

## 各部の名称

(表面)

(裏面: スタンドを開いた状態)

- スタート/ ストップ キー  
入力した時刻の設定保存をするときに使用します。鳴っているアラームなど(電子音)を止めるときや、時間計測開始、停止をしたいときにも使用します。
- クリアキー / 12・24時間表示切替えキー  
12時間表示または24時間表示の切替えができます。時刻設定中に押すと、入力した数値をすべてクリアします。
- クイックキー  
クイックタイマーを開始するときに使用します。
- モードキー  
クロック画面→アラーム画面→カウントアップ画面→タイマー画面→クロック画面(繰り返し)の順に移動します。連続2秒以上長押しすると、電子音のオンオフの切替えができます。
- 数字キー  
時刻や時間を設定するときに使用します。
- LCD表示部(アイコン)
  - 電子音オフのとき表示されます。(オンのときは何も表示されません。)
  - AM (または) PM 時刻が12時間表示のときに表示されます。AMは午前、PMは午後を表します。
  - CLOCK クロック画面で表示されます。
  - A.CLOCK アラーム画面で表示されます。
  - COUNT UP カウントアップ画面と、カウントアップ中に表示されます。
  - TIMER タイマー画面と、タイマー計測中に表示されます。
  - Q.TIMER クイックタイマーの計測中に表示されます。
  - Q. クイックタイマーの設定モードのときに表示されます。
  - アラームがオンのとき表示されます(オフのときは何も表示されません)。
  - E rr 入力された時刻が不適切なとき点滅します。適切な時刻を入力してください。
  - !P 経過時間が9時間59分59秒以上過ぎたとき表示されます。
- ストラップ穴
- 電池ふた
- スタンド
- リセットスイッチ(⑨スタンド内側)
- スタンド開ボタン  
スタンドを開き、本体を立てて使用することができます。スタンドを開くときに使用します。

閉じるときは、スタンド内側突起部分の上(矢印下部)を強めに押してください。

## 電池交換

電池が消耗すると表示が消えたり、電子音が小さくなります。このときはすみやかに新しい電池と交換してください。本機はアルカリ電池(LR44)1個を使用しています。交換の際は同じ種類の新品をご使用ください。また、電池交換後は、リセット操作を行ってください。

- [電池交換のしかた]
- 電池ふたの止めネジを外し、電池ふたを取り外します。(図①)
  - 古い電池を取り出し、新しい電池の+側を上にして入れます。(図②)
  - 電池ふたをもとに戻し、電池ふたの止めネジを止めます。(図③)




[スタンド内側のリセットスイッチ]  
すべてのキーが反応しない場合、または電池交換のあとは本体スタンド内側にある、リセットスイッチ(RESET)を先端の細いもので押してください。

※ リセット操作をすると、すべての設定がクリアされますので、再度設定してください。

- 使用済みの電池は、+極と-極をテープで絶縁してから、お住まいの地域の環境法と廃棄基準に従って廃棄してください。
- 電池は使い方を読めると電池の液がもれて製品が腐食したり、電池が破裂したりすることがあります。次のことを必ずお守りください。
  - 電池の+の向きを正しく入れてください。
  - 充電しないでください。
  - 絶対に加熱をしたり、火の中に投入したりしないでください。
  - 使用済みの電池は、火の中に捨てないでください。破裂することがあり、大変危険です。


**警告** ●電池は幼児の手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合には、ただちに医師に相談してください。

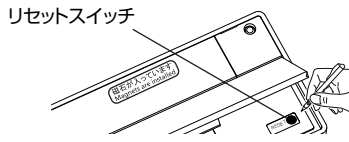

本機を廃棄する際は、地方自治体の条例に従って処理するようお願いいたします。詳しくは各地方自治体にお問合わせください。

## ご使用の前に

ご使用前には、本体裏面の電池ふたから絶縁テープを取り外し、リセット操作を行ってください。(リセット操作はスタンド内側のリセットスイッチ参照)




## 安全にお使いいただくために

本機をお使いになる前には、本取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みになったあとも保管し、必要に応じてご活用ください。  
本機を安全にお使いいただくために、以下の注意事項を必ずお守りください。

### 警告

※ 本機の裏面には磁石が内蔵されています。(外側からは見えません。)心臓ペースメーカー等の医療機器を装着されている方は、本機を装着部から十分離して使用してください。磁気が医療機器の誤動作の原因になることがあります。万一、身体の異常が回復しない場合、直ちに専門医の診察を受けてください。



### 注意

※ 直接日光の当たるところや、急激な温度変化のあるところ、湿気、ごみ、ほこりの多いところに置かないでください。  
※ 本機をふくときは乾いた柔らかい布をお使いください。絶対にシンナーやベンジン、ぬれ雑巾等はお使いにならないでください。  
※ マグネットには磁石類を使用していますので、本機を鉄粉の多いところに置いたり、キャッシュカードなど、磁気で記録されるものに近づけないでください。  
※ 本機の上には本などの重いものを置かないでください。液晶表示部はガラスでできていますので、強く押さえないでください。割れることがあります。  
※ 本体を分解しないでください。万一、異常が感じられたら、販売店またはパーソナル機器修理受付センターにご相談ください。

## 製品取扱い方法ご相談窓口

キヤノンお客様相談センター  
(全国共通番号) 050-555-90025

[受付時間] 平日・土・日・祝日 9:00 ~ 18:00  
(1月1日~1月3日は休ませていただきます)

## 修理お問い合わせ専用窓口

パーソナル機器修理受付センター  
(全国共通番号) 050-555-99088

[受付時間] 平日・土・日・祝日 9:00 ~ 18:00  
(1月1日~1月3日は休ませていただきます)

※上記番号をご利用頂けない場合は、043-211-9632をご利用ください。  
※IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってはつながらない場合があります。  
※上記記載内容は、都合により予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 2015年11月30日現在  
〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 お問合せ先: 050-555-90025

© CANON ELECTRONIC BUSINESS MACHINES (H.K.) CO., LTD 2015 PRINTED IN CHINA

# Canon



E-IM-2973

# CT-40

使用説明書

## 仕様

形式 : キヤノン CT-40  
使用温度範囲 : 0°C~40°C  
外形寸法 : 47mm (奥行) x 80mm (幅) x 13.5mm (高さ)  
重量 : 41g (電池含む)  
電源 : アルカリ電池 LR44 x 1  
電池寿命 : 約20か月  
(使用条件: クロック表示、アラーム1分/1日)  
時計精度 : 月差±30秒(温度25°C)  
本機にはあらかじめ電池がセットされていますが、モニター電池のため、上記の電池寿命より短い場合があります。改良のため、予告なく仕様の変更をおこなうことがあります。

SIAA  
ISO 22196  
for KOHKIN  
無機系抗菌剤・酸化  
亜鉛系抗菌剤、電池  
上下ケース、キー、  
電池カバー、スタンド  
JP0122123A0007T

SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

## クロック機能

例: 時刻を午後3:45に設定します。

1. **MODE** キーを押してクロック画面を表示します。  
(「CLOCK」と表示されます。)



2. 数字キーで「時間、分、秒」を入力します。時刻は24時間制で入力します。※設定中は数字が点滅します。

①⑤④⑤①①

3. **START/STOP** キーを押して設定を保存します。



- ※ 時刻が表示されているとき、**12/24** キーを押すと12時間表示と24時間表示を切替えることができます。

## アラーム機能

- アラームをセットすると、毎日同じ時刻にアラーム(電子音)が鳴ります。

例: アラーム時刻を午前7時15分に設定します。

1. **MODE** キーを押してアラーム画面を表示します。  
(「A.CLOCK」と表示されます。)



2. 数字キーで「時間、分、秒」を入力します。時刻は24時間制で入力します。※設定中は数字が点滅します。

⑦①⑤①①

3. **START/STOP** キーを押して設定を保存します。**!** が表示され、アラームがオンであることを示します。



- ※ 設定したアラームのオンオフの切換えは、**START/STOP** キーで行います。

## タイマー機能

- あらかじめ時間を設定し、時間がきたら電子音でお知らせします。

例: タイマーを20分に設定します。

1. **MODE** キーを押してタイマー画面を表示します。  
(「TIMER」と表示されます。)



2. 数字キーで「時間、分、秒」を入力します。②①①①

3. **START/STOP** キーを押すと計測を開始します。

- ※ 残り時間がゼロになると電子音でお知らせします。また、そこから自動的にカウントアップが始まります。カウントアップ中は表示が点滅し、設定した時間が過ぎていることを表示します。

- ※ 計測の停止と再開は、**START/STOP** キーで行います。

- ※ (タイマー、クイックタイマーともに) 新しく時間を設定するときは、**CLEAR** キーで設定をクリアしてから行ってください。

- ※ 計測中に他のモードに移動すると、「TIMER」が点滅します。

## カウントアップ機能

- ストップウォッチのように、経過時間を計ります。

1. **MODE** キーを押してカウントアップ画面を表示します。



2. **START/STOP** キーを押すと計測を開始します。  
(「COUNT UP」と表示されます。)

2. **START/STOP** キーを押すと計測を開始します。

3. 計測中に **START/STOP** キーを一度押すと計測を一時停止します。再度押すと計測を再開します。

4. 計測が停止している状態で **CLEAR** キーを押すと計測時間がクリアされます。

- ※ 計測中でも他のモードに移動することができます。その場合、「COUNT UP」が点滅します。

- ※ 他のモード表示中に、経過時間を確認したいときは、**MODE** キーを押してカウントアップ画面を表示します。

## クイックタイマー機能

- 分単位で1~9分の時間を、少ないキー操作で設定できます。**QUICK** キーと数字キーを押すとすぐに計測を開始します。

例: クイックタイマー時間を6分に設定します。

1. **QUICK** キーを押してクイックタイマー画面を選択します。  
(「Q」が点滅します。)

2. 「Q」が点滅している間に、数字キー **⑥** を入力します。

3. 数字キーから指を離すとすぐに、計測を開始します。

- ※ 計測の停止と再開は、**START/STOP** キーで行います。

- ※ 残り時間がゼロになると電子音でお知らせします。

- ※ 計測中に他のモードに移動すると「Q.TIMER」が点滅します。

## こんなときは

- ① **!** キーを連続2秒以上長押しすると、電子音のオンオフの切替えができます。**!** アイコンが表示されているときは、アラーム(タイマー、クイックタイマー)がオンでも、電子音は鳴りません。

- ① アラームは約1分間鳴り続けます。鳴っている電子音を止めるには **START/STOP** キーを押します。

- ① 入力した時刻が不適切な場合は「Err」が表示されます。適切な時刻に設定しなおしてください。(図はクロック画面)



- ① タイマーとカウントアップモードで計測できる時間は最長で9時間59分59秒です。それ以上の時間が経過すると「UP」と表示されます。(図はカウントアップモード)



- ① 時刻などの設定は、その画面を表示してから5秒以内にしてください。5秒を過ぎると、もとの表示に戻ります。


## ENGLISH

### WARNING

This product is embedded with magnets at the back. Please be careful if implant electronic devices (such as cardiac pacemaker) nearby, as magnets may cause a malfunction. If this happens, please distance the magnet from the implant electronic device and consult the doctor at once.

### BEFORE USE

- Remove the insulation tape (a) and press [RESET] button at the back side of the unit before use.
- Press **MODE** to select the function mode in the following order:  
Clock → Alarm → Count up → Timer → Back to Clock.




### TIME SETTING

Example: 3:45pm (24-hours basis 15:45)


1. Go to Clock mode: Press **MODE** until "CLOCK" icon appear on the display.



2. Enter the time by pressing number keys. ①⑤④⑤①①  
※ Set the Hours, Minutes, Seconds in 24-hour basis.  
※ The time will blink in time setting mode.



3. Press **START/STOP** to confirm the time.



- ※ Use **12/24** to switch between 12 or 24 hour clock.

### ALARM CLOCK SETTING

Example: ALARM TIME AT 7:15 AM

1. Go to Alarm mode: Press **MODE** until "A.CLOCK" icon appear on the display.



2. Enter the time by pressing number keys. ⑦①⑤①①  
※ The time will blink in setting mode.

3. Press **START/STOP** to confirm and activate the Alarm.



- ※ **!** will appear on the display when Alarm is ON.  
※ Press **START/STOP** to switch Alarm ON or OFF.

4. To stop the Alarm, simply press **START/STOP** once.

### TIMER

1. Go to Timer mode: Press **MODE** until "TIMER" icon appear on the display.



2. Set the Timer using number keys. (up to a maximum of 9 hours, 59 minutes and 59 seconds)

3. Press **START/STOP** to confirm and start the timer.

4. To reset the timer; make sure the running time is stopped by pressing **START/STOP** once, then press **CLEAR** to resume last timer and key in the new time.

- ① When timer reaches 0:00:00, the alarm will ring for about 1 minute, the time will blink and start to count up.

### COUNT-UP TIMER

1. Press **MODE** to select Count-Up mode. "COUNT UP" icon will be shown.



2. Press **START/STOP** to start the count-up. (Timer can count-up to a maximum of 9 hours, 59 minutes, 59 seconds).

3. Press **START/STOP** to pause or stop the count-up. To continue the count-up, simply press **START/STOP** once.

4. To reset the count-up timer, press **CLEAR** right after the count-up timer is stopped.

### QUICK TIMER


1. In any mode, simply press **QUICK** to activate Quick Timer mode. Then "Q" icon will blink.
2. While "Q" icon is blinking, set the timer (from 1 to 9 minutes) by pressing one of the number key (exclude 0).

3. Timer will start immediately and "Q" will change into "Q.TIMER".

- ① When timer reaches 0:00:00, the alarm will ring for about 1 min.

### TIPS & CAUTIONS

- ① To open the stand, press the button at the bottom of the machine.
- ② To close the stand, press lower part of the stand.




- ① Press and hold **!** for 2 seconds in any mode to turn key-touch sound ON or OFF. **!** will appear when key-touch sound is OFF.

- ① The alarm sound will continue for about 1 minute unless the **START/STOP** key is pressed.

- ① When timer/ quick timer/ count-up timer is started and then switch to other mode, the mode icon ("TIMER"/ "Q.TIMER"/ "COUNT UP") will blink continuously.

- ① When setting time or alarm with inappropriate input, error message will be shown. Press **CLEAR** to clear the error.




- ① When the timer reaches to the maximum measurement timer (9 hours, 59 minutes and 59 seconds) in "Timer" or "Count-up Timer" mode, "UP" message will be shown.



- ① In Time or Alarm setting mode, if no input for 5 seconds when display is blinking, the machine will exit the setting mode.


### BATTERY REPLACEMENT

- When the alarm sound becomes weak or the display becomes dim, follow below steps and change to a new battery. Be sure to install new battery with "+" side facing up.



- ① **WARNING** Keep the battery out of reach of children. If the battery is swallowed, contact a doctor immediately.

- After replacing the battery, using the tip of a ball point pen (or similar sharp object) to press the [RESET] button behind the stand. Then, set the time again.



### SPECIFICATIONS

Power supply	: Alkaline Battery (LR44×1)
Operation temperature	: 0°C - 40°C
Dimension	: 47mm (L) x 80mm (W) x 13.5mm (H)
Weight	: 41g (including battery)
Battery life	: About 20 Months (condition: Clock mode, Alarm: 1time/ day)
Clock accuracy	: ± 30 seconds/ month (at 25°C)
(Subject to change without notice)	