

## オーバーフロー

次の場合は、オーバーフローサイン(E)を表示して、以降の置数、演算を停止します。オーバーフローは[☒]キーを押して解除してください。  
(1)入力または演算結果の整数部が**12桁**(HS-1010TUC/LS-101TUC/TS-100TU)の場合は**10桁**を超えた場合演算結果は上位12桁(10桁)のみを表示し、下桁はカットされます。そのとき演算結果に小数点が表示されます。最上位桁から小数点までの桁数を数えろと、カットされた下位桁の桁数を知ることができます。

計算例	操作 / 表示
(12桁の場合) 123,456,789,012 x 10,000 = 1,234,567,890,120,000 エラー→	123456789012 [☒] 10000 [☒] (E 1'234.56789012)

(2)メモリ内容の整数部が**12桁**(HS-1010TUC/LS-101TUC/TS-100TU)の場合は**10桁**を超えた場合(Mが点滅します。)メモリがオーバーフローしたときは、[☒][☒]キーを続けて押せばオーバーフローする直前のメモリ内容呼び出すことができます。

操作	表示
(12桁の場合) 333333333333 [☒] 3 [M±] 123 [☒] 456 [M±]	(M 999'999'999'999.) (M 1.00000005608.) (M 1.00000005608.) (M 999'999'999'999.)

◆オーバーフローした計算結果はメモリに累積されません。

(3)除数が**0**の除算を行った場合

操作	表示
200 ÷ 0 =	(E 0.)

## 仕様

型式：  
キヤノン「HS-1210TU」「HS-1210TUC」「LS-121TU」  
「LS-121TU L」「LS-12TU II」「LS-577TU」……①  
「HS-1010TUC」「LS-101TUC」「TS-100TU」……②

表示：液晶表示12桁(上記①の機種)、10桁(上記②の機種)  
演算桁数：置数、被演算数/演算数;12桁(上記①の機種)、  
10桁(上記②の機種)  
結果;上位桁優先12桁(上記①の機種)、10桁  
(上記②の機種)

使用温度範囲：0℃~40℃

外形寸法：

HS-1210TU/HS-1210TUC : 179.5mm (奥行) X 130mm (幅) X 37.5mm (高さ)  
HS1010TUC : 179.5mm (奥行) X 130mm (幅) X 37.5mm (高さ)  
LS-121TU/LS-101TUC : 148mm (奥行) X 107.5mm (幅) X 31mm (高さ)  
LS-121TU L : 148mm (奥行) X 107.5mm (幅) X 31mm (高さ)  
LS-12TU II : 121mm (奥行) X 74mm (幅) X 8mm (高さ)  
LS-577TU : 133mm (奥行) X 110mm (幅) X 8mm (高さ) (開)  
: 69mm (奥行) X 110mm (幅) X 15.5mm (高さ) (閉)

重量：  
HS-1210TU/HS-1210TUC/HS-1010TUC : 208g LS-12TU II : 56g  
LS-121TU/LS-101TUC : 132g LS-577TU : 76g  
LS-121TU L : 118g TS-100TU : 168g

電源：本体裏面ご覧下さい。

◆「税率設定方法」ステッカーが同梱されている場合は、ステッカーを本体裏面に貼付してください。  
◆改良のため、予告なく仕様の変更を行うことがありますので、あらかじめご了承ください。

本機を廃棄する際は、地方自治体の条例に従って処理をするようお願い致します。詳しくは各地方自治体にお問い合わせください。

## 電源


本機は、太陽電池と内蔵電池の2電源を併用しております。電源は周囲の明るさにより自動的に太陽電池または内蔵電池に切り換わりますので、照度の弱い所でもご使用いただけます。

\*内蔵電池は、長時間にわたりご使用いただくことができます。内蔵電池が寿命になっても太陽電池計算機としてご使用になれますが、引き続き、内蔵電池でご使用になりたい場合は、お近くのサービスセンターに電池交換をご依頼ください。

◆本機は約7分間操作を行いませんと、むだな電源消費を防ぐために自動的に電源が切れ、表示が消えます。(オートパワーオフ機能)。この場合は、☒[CA]キーを押せば、再び電源が入ります。

本体裏面のRESETボタン


計算中にすべてのキーの機能が働かなくなる等の異常が発生した場合は、本体裏面のRESETスイッチを先端の細いもので押してください。



\*RESET操作後は、再度税率を設定し直してください。

## お願いとご注意

- 温度が変わるところ、湿気、ホコリの多いところでものご使用はお避けください。
- 計算機をふくときは乾いた柔らかい布をお使いください。絶対にシンナーやベンジン、ぬれ雑巾等はお使いにならないでください。
- 計算機を分解しないでください。万一、異常が感じられたら、販売店、またはサービスセンターにご相談ください。液晶表示部はガラスでできていますので強く押さえないでください。
- 強いショックを与えないでください。計算機の上に本を乗せる等、大きな力加わると壊れることがあります。
- 低温の場所で使用すると、液晶表示の応答が幾分遅くなる場合がありますが、これは液晶の性質によるもので、故障ではありません。
- 乾燥した天候や使用時の摩擦等により、静電気の影響で液晶画面に黒線や残像などが残ることがありますが、使用に影響はございません。また、それらの表示は時間経過により消えます。

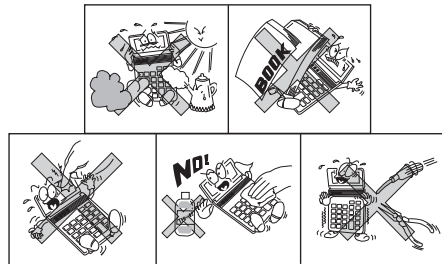

【抗菌対応】(HS-1010TUC/LS-101TUC/HS-1210TUCのみ)  
SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。



## 修理お問い合わせ専用窓口

パーソナル機器修理受付センター  
(全国共通番号) 050-555-99088

[受付時間] 9:00 ~ 18:00  
(日曜、祝日と年末年始弊社休業日は休ませていただきます)

## 製品取扱い方法ご相談窓口

キヤノンお客様相談センター  
(全国共通番号) 050-555-90025

[受付時間] 平日 9:00 ~ 20:00  
土・日・祝日 10:00 ~ 17:00

(1月1日~1月3日は休ませていただきます)

\*上記番号をご利用頂けない場合は、043-211-9632をご利用ください。  
\*IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってはつながらない場合があります。  
\*上記記載内容は、都合により予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

2010年5月1日現在

キヤノンマーケティングジャパン株式会社  
〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 お問い合わせ先:050-555-90025

# Canon

HS-1210TU  
HS-1210TUC/HS-1010TUC  
LS-121TU/LS-121TU L  
LS-101TUC/TS-100TU  
LS-12TU II/LS-577TU  
使用説明書 / 保証書付

## 千万単位

キヤノン電卓保証書		持込修理
製品形名	HS-1210TU/HS-1210TUC/HS-1010TUC LS-121TU/LS-121TU L/LS-101TUC TS-100TU/LS-12TU II/LS-577TU	
フリガナ お客様名	お買上日 年 月 日 保証期間：お買上日から一年間	
フリガナ ご住所〒	電話番号	- -
販売店名	住所	
店名	電話番号	
●ご販売店様へ お買上日、貴店名、住所、電話番号をご記入のうえ、保証書をお客様へお渡しください。		
この保証書は、本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。 上記の保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買上販売店または弊社に修理をご依頼ください。		
キヤノンマーケティングジャパン株式会社		
05071302		

## 保証規定

- 使用説明書、本体注意ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で保証期間中に、万一故障した場合は、本保証書の本製品に添付のうえ、弊社または表記の販売店までご持参あるいはお送りいただければ、無料で修理または機械交換を行います。なお、この場合の交通費、送料および諸掛りはお客様のご負担となりますので、予めご了承ください。
- 保証期間中でも次の場合は有料修理となります。
  - 取扱上の不注意、誤用による故障および損傷(表示画面のガラス割れ等)
  - 不適切な移動・落下等による故障および損傷
  - 弊社または表記の販売店以外での修理、改造による故障および損傷
  - キヤノン製以外の消耗品や部品の使用に起因して生じた本体の損傷、故障および障害
  - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
  - 本保証書の提示がない場合
  - 本保証書にお買上年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合
  - 接続している他の機器に起因して故障が生じた場合お客様に迅速かつ確実なサービスをお届けするため、同一機種または弊社規定に従い同等程度の仕様製品との機械交換方式を採用しています。なお、故障状況により部品交換方式を採用させていただく場合がございますので、予めご了承ください。
- 消耗品類は、本保証書による保証の対象とはなりません。  
本製品の故障または本製品の使用によって生じた直接、間接の損害については、弊社ではその責任を負いかねますので、ご了承ください。
- 転居、譲り受け、贈答等の場合で表記の販売店に修理を依頼できない場合には、弊社にお問合せください。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
- 本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。  
\*本保証書は、以上の保証規定により無料修理をお約束するためのもので、これにより弊社及び弊社以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。  
\*保証期間経過後は弊社規定の修理・交換料金を申し受けます。  
\*保証内容や修理のお問い合わせは、パーソナル機器受付センターまでお願い致します。



E-IJ-1219

2010年5月1日現在 上記の記載内容は都合により予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。  
©CANON ELECTRONIC BUSINESS MACHINES (H.K.) CO., LTD. 2010  
PRINTED IN CHINA

計算しましょう

小数点スイッチ(HS-1210TU/HS-1210TUC/HS-1010TUC/TS-100TUのみ): 演算結果の小数点以下の桁数を指定するスイッチです。指定位置は、小数点以下0,1,2,3,4桁, F (浮動小数点) 及び+ (アド・モード) です。例: 小数点以下2桁指定

◆+ (アド・モード): 加減算の置数の小数点位置を、自動的に小数点以下2桁に指定します。□キーを押す必要がなくドル計算などに便利です。

◆F (浮動小数点): 小数部の桁数を指定せず、答えを12桁まで表示します。(TS-100TUは10桁)

四捨五入スイッチ(HS-1210TU/HS-1210TUC/HS-1010TUC/TS-100TUのみ): 演算の結果を求める時に、指定した小数字の次の桁を四捨五入(5/4)、切上げ(▲)、切捨て(▼)のいずれかに指定するスイッチです。(TS-100TUは四捨五入(5/4)、切り捨て(▼)のみ)

表示切替えキー: このキーを押すごとに、「億万千表示」(画面に「億」「万」「千」アイコンが表示されます) または「3桁位取り表示」に切り替えることができます。

電源オン/クリアオールキー: 電源を入れる時に押すキーです。計算中にこのキーを押すと、メモリも含めた全ての計算をクリアします(税率はクリアされません)。

入力訂正/クリアキー: 入力した数値を訂正するキーです。誤って数値を入力した直後にこのキーを押すと表示がクリアされるので、正しい数値を入力し直すことができます。

シフトキー: 表示された数値を1桁ずつ矢印の方向にずらし最下位桁をクリアするキーです。誤って入力した時に、1桁ずつ訂正することができます。

メモリ計算

M+: メモリプ্লাスイコールキー: 数値または演算結果をメモリに加算する時に使います。

M=: メモリマイナスイコールキー: 数値または演算結果をメモリから引く時に使います。

リコールメモリ/クリアメモリキー: 1回押すとメモリ内の数値を呼び出します。2回続けて押すと、メモリ内の数値をクリアします。

リコールメモリキー (HS-1010TUCのみ): メモリ内の数値を呼び出します。

クリアメモリキー (HS-1010TUCのみ): メモリ内の数値をクリアします。

グランドトータルキー(HS-1210TU/HS-1210TUC/HS-1010TUC/LS-121TU/LS-121TU L/LS-101TUCのみ): 今までの計算結果の累積 (グランドトータル)を表示します。1回押した時は、グランドトータルメモリの内容を呼び出します。2回続けて押した時は、グランドトータルメモリの内容をクリアします。

◆計算を始める前に、必ずCAキーを押してください。◆スイッチ指定のない計算例は、全て「5/4」浮動小数点.)に設定してあります(HS-1210TU/HS-1210TUC/HS-1010TUC/TS-100TUのみ)。

Table with 3 columns: 計算例, 操作, 表示. Includes examples like 140-25+22=137 and 140-25+22=137.

入力訂正の例 (誤) 2x2-(正)2x3=6 (誤) 152x-(正)152

自乗・べき乗 後続けて=キーを(n-1)回押すと、n乗が得られます。

逆数計算 =キーを続けて押せば、逆数を求められます。

開平(ルート)計算 (√キー付の機種のみ) (12桁の場合)

定数計算 アンダーラインがひかれた数字が自動的に定数となります。

Table with 3 columns: 計算例, 操作, 表示. Includes examples like 2+3=5, 4+3=7, 1-2=-1, etc.

パーセント計算① (%キー付の機種のみ) 300の27%は?

パーセント計算② 11.2は56の何%?

割増し計算 1,200+(1,200 x 17.5%) = 1,410

割引き計算 1,200-(1,200 x 17.5%) = 990

Table with 3 columns: 計算例, 操作, 表示. Includes examples like 3x4=12, 6÷0.2=30, 200x2=400.

Table with 3 columns: 計算例, 操作, 表示. Includes examples like 30x40=1,200, 50x60=3,000.

Table with 3 columns: 計算例, 操作, 表示. Includes examples like \$14.90, \$0.35, \$1.45.

税計算

Table with 3 columns: 計算例, 操作, 表示. Includes examples for tax rate setting and confirmation.

税込計算 税抜表示額2,000円の場合の税込額/税額を求めます。(税率5%)

Table with 3 columns: 計算例, 操作, 表示. Includes examples for tax calculation (税込額, 税額).

税抜計算 税込表示額3,150円の場合の税抜額/税額を求めます。(税率5%)

Table with 3 columns: 計算例, 操作, 表示. Includes examples for tax calculation (税抜額, 税額).

◆税込/税抜キーを押すごとに、金額→税込額/税抜額→税額の順に表示されます。

億万千入力・表示

億万千入力を行えば一度に多桁が入力できるため、ゼロキーを押すわずらわしさが省けます。また、「表示」で表示を「億万千表示」に切り替えることができ、多桁計算でも一目で数値を読み取ることが出来ます。

億 「億」入力キー: 「億」の桁を入力する時に使います。

万 「万」入力キー: 「万」の桁を入力する時に使います。

千 「千」入力キー: 「千」の桁を入力する時に使います。

\* HS-1010TUC, LS-101TUC, TS-100TU, LS-577TUは「万」千キーのみとなります。

Table with 3 columns: 計算例, 億万千入力, 億万千表示. Includes examples for 5,000 x 50,000 = 250,000,000.

◆表示切替え例

Table with 3 columns: 3桁位取り表示, 操作, 億万千表示. Includes example for 250,000,000.

◆億万千入力例

Table with 3 columns: 置数する数値(例), 億万千入力, 億万千表示. Includes examples for 1,000, 10,000,000, etc.

\* 1: 単位キーを押すと「0」が小さく表示されます。この状態の時は続けて数値を入力することができます。四則演算キーを押して数値を確定した後、小さな「0」が通常サイズに変わります。\* 2: 小数点以下が表示された場合「億万千」アイコンは表示されず、3桁位取り表示に切り替わります。ただし、小数点スイッチを「0」にしておけば、計算結果表示時に常に「億万千」アイコンが表示されます。(小数点スイッチ付の機種のみ) \* 3: 小数点を含む数値を入力した後に単位キーを押した場合は、その後数字の入力及び単位キーの使用はできません。