

## POLSKI

### ZASILANIE

Kalkulator wyposażony jest w podwójne źródło zasilania. Żywotność baterii alkalicznej zależy od sposobu użytkowania kalkulatora. Po wyczerpaniu baterii można nadal zasilać kalkulator za pomocą ogniw słonecznego.

**(Uwaga:** Nie należy dokonywać prób samodzielnie ładowania baterii. Wymianę baterii należy zlecić autoryzowanemu serwisowi firmy Canon.)

■ Zakłucenie elektromagnetyczne lub ładunki elektrostatyczne mogą spowodować nieprawidłowe działanie wyświetlacza bądź utratę lub zmianę zawartości pamięci. W takiej sytuacji należy za pomocą koniczki długopisu (lub innego ostrego przedmiotu) naciśnąć przycisk [RESET] (WYZERUJ) na tylnej ścianie kalkulatora. Po wyzerowaniu kalkulatora koniecznie jest ponowne ustawienie stawki podatku.



### PRZEŁĄCZNIK WYBIERANIA KROPKI DZIESIĘTNEJ

+ 4 3 2 1 0 F : Służy do określania pozycji kropki dziesiętnej (+ 4 3 2 1 0 F) dla obliczanych wyników.  
+ (Tryb dodawania): Operacje dodawania i odejmowania będą automatycznie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po kropce dziesiętnej. Taki sposób działania jest szczególnie wygodny w przypadku wykonywania obliczeń walutowych.  
F (Zmiana kropki dziesiętnej): Możliwe jest wyświetlenie lub wydrukowanie do 12 cyfr znaczących.

### PRZEŁĄCZNIK ZAKRĄGLENIA

↓ 5/4 ↑ : Przełącznik pozwala wybrać sposób zaokrąglania wyników do wcześniej określonej liczby cyfr po kropce dziesiętnej: zaokrąglanie w góre ↑ (GÓRA), zaokrąglanie do wymaganej liczby miejsc po kropce dziesiętnej [5/4] lub zaokrąglanie w dół ↓ (DÓŁ).

### OBLCZENIA PODATKOWE

RATE TAX+ Zapamiętywanie stawki podatku: Wprowadź wysokość stawki podatku i naciśnij przyciski RATE TAX+ , aby ją zapamiętać.

RATE TAX- Przywołanie stawki podatku: Naciśnij przyciski RATE TAX- , aby wyświetlić bieżącą stawkę podatku.

TAX+ Klawisz dodawania podatku: Służy do dodawania kwoty podatku do wyświetlanej liczby.

TAX- Klawisz odejmowania podatku: Służy do odejmowania kwoty podatku od wyświetlanej liczby.

### FUNKCJE PRZEKCROCZENIA ZAKRESU

W nizej wymienionych przypadkach na wyświetlaczu zostanie wyświetlony symbol „E”. Klawiatura jest wtedy elektrycznie zablokowana i nie można wykonywać dalszych obliczeń. Naciśnij klawisz C, aby usunąć przekroczenie. Przekroczenie zakresu następuje:

- 1) Gdy wynik lub zawartość pamięci przekroczy 12 cyfr.
- 2) Przy dzieleniu przez 0.

### DANE TECHNICZNE

Źródło zasilania: ogniwko słoneczne i bateria alkaliczna (LR44 x 1)

Funkcja automatycznego wyłączenia zasilania: po ok. 7 minutach

Temperatura użytkowania: od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)

Wymiary: 123 mm (szer.) x 175 mm (dt.) x 33 mm (wys.)

Waga: 143 g

(Informacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia)

## ČEŠTINA

### NAPÁJENÍ

Tato kalkulačka má zdvojený zdroj napájení. Životnosť alkalické baterie závisí na individuálnom zpôsobe používania kalkulačky. Pokud je batéria využívaná, môžete kalkulačku používať so solárnym napájaním.

**(Poznámka:** Nepokoušajte sa sami vymenovať batérie. Výmenu batérie za vás provede technik servisného strediska Canon.)

■ Elektromagnetické rušení alebo elektrostatický náboj môhú zpúšobiť nesprávnu funkciu displeja alebo ztrátu či zmenu obsahu pamäti. Pokud k tomu dojde, použiť špičku kuličkového pera (nebo ďiný špičatý predmet) a stisknite tlačidlo [RESET] na zadnej strane kalkulačky. Po resetovaní znova nastavte sazbu dané.



### PŘEPÍNAČ DESETINNÉ ČÁRKY

+ 4 3 2 1 0 F : Slouží ke stanovení umístění desetinné čárky (+ 4 3 2 1 0 F) u vypočítaných výsledků.

+ (Tryb dodawania): Operace dodawania i odejmowania bude automaticky dokonyvane z dokładnością do dwóch miejsc po kropce dziesiętnej. Taki sposób działania jest szczególnie wygodny w przypadku wykonywania obliczeń walutowych.

F (Zmiana kropki dziesiętnej): Możliwe jest wyświetlenie lub wydrukowanie do 12 cyfr znaczących.

### PŘEPÍNAČ ZAOKRUHOVÁNÍ

↓ 5/4 ↑ : Slouží k zaokruhlování nahoru ↑ (ŠÍPKA NAHORU), matematickému zaokruhlování [5/4] a zaokruhlování dolu ↓ (ŠÍPKA DOLU) na předem nastavený počet desetinných míst výsledku.

### VÝPOČET DANĚ

RATE TAX+ Uložení sazby daně: Zadejte údaj sazby daně a uložte ho stisknutím tlačítka RATE TAX+ .

RATE TAX- Vyvolání sazby daně: Stisknutím tlačítka RATE TAX- vyvoláte aktuální sazbu daně.

Tlačítko přičtení daně: Slouží k přičtení částky daně k zobrazené hodnotě.

Tlačítko odečtení daně: Slouží k odečtení částky daně od zobrazené hodnoty.

### FUNKCE PŘETECENÍ

V následujících případech se na displeji zobrazí údaj „E“. Klávesnice se elektronicky uzamkne a další operace nelze provést. Přetecení odstraníte stisknutím klávesy C. Přetecení nastane v následujících případech:

1) Výsledek nebo obsah paměti přesahne 12 číslic.

2) Dělení číselna „0“.

### SPECIFIKACE

Napájanie: Solárni panel a alkalická baterie (LR44 x 1)

Automatické vypnutie: asi 7 minut

Temperatura užívania: od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)

Rozmery: 123 mm (Š) x 175 mm (D) x 33 mm (V)

Hmotnosť: 143 g

(Podlháža změnám bez předchozího upozornění)


## SLOVENŠČINA

### NAPAJANJE

Kalkulator je opremljen z dvoma viroma napajanja. Životosť alkalickej batérie je odvisna izključne od uporabe. Ko je batéria izpraznenia, lahko za napajanie kalkulatora uporabljate sončno celico.

**(Opomba:** Ne poskušajte zamenjati batérie sami. To naj storijo na pooblaščenem servisu Canon.)

■ Elektromagnetické rušenie alebo elektrostatický náboj môhú zpúšobiť nesprávnu funkciu displeja alebo ztrátu či zmenu obsahu pamäti. Pokud k tomu dojde, použiť špičku kuličkového pera (nebo ďiný špičatý predmet) a stisknite tlačidlo [RESET] na zadnej strane kalkulačky. Po resetovaní znova nastavte sazbu dané.

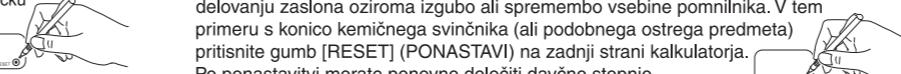

### STIKALO ZA IZBIRO POLOŽAJA DECIMALNE VEJICE

+ 4 3 2 1 0 F : Za dočlanje položaja decimalne vejice (+ 4 3 2 1 0 F) v izračunih.

+ (Seštevanje): Operacije seštevanja in odštevanja sta samodejno izvedeni z dvema decimalnima mestoma. To je uporabno pri pretvorbi denarnih enot.

F (Plavajoča decimalna vejica): Prikazana ali natisnjena so vsa do 12-mestna veljavna števila.

### STIKALO ZA ZAOKROŽANJE

↓ 5/4 ↑ : Za zaokroževanje navzgor ↑ (NAVZGOR), zaokroževanje [5/4] ali navzdol ↓ (NAVZDOL) za predhodno izbrana decimalna mesta v rezultatu.

### IZRAČUN DAVKOV

RATE TAX+ Shranite davčno stopnjo: Vnesite davčno stopnjo in pritisnite RATE TAX+ , da jo shranite.

RATE TAX- Pričiščite davčno stopnjo: Za pričiščevanje trenutne davčne stopnje pritisnite RATE TAX- .

Tlačítko za dodajanje davka: Za pristevanje vrednosti davka prikazani vrednosti.

Tlačítko za odštevanje davka: Za odštevanje vrednosti davka od prikazane vrednosti.

### FUNKCIJE PREKORAČITVE

V nasledujúcich prípadoch sa na displeji zobrazí znak „E“. Klávesnice se elektronicky uzamkne a nadáľ operacie nelze proviesť. Přetecení odstraníte stisknutím klávesy C. Přetecení nastane v následujúcich prípadoch:

1) Rezultát alebo vsebina pamätníka prekoračí 12 mest.

2) Delenie zo „0“.

### SPECIFIKAČIE

Napájanie: Sončna celica in alkalická batéria (LR44 x 1)

Samodejny izklop: Približ. 7 minút

Primerne teplota: 0°C až 40°C (32°F až 104°F)

Dimenzia: 123 mm (Š) x 175 mm (D) x 33 mm (V)

Teža: 143 g

(Pridržujeme si právo do sprememb brez predhodnega obvestila)

## HRVATSKI

### NAPAJANJE

Ovaj se kalkulator isporučuje s dvostrukim izvorom napajanja. Vrijek trajanja alkalne baterije ovisi o načinu korištenja. Kada se batéria istroši, za napajanje kalkulatora još uvijek možete koristiti solarnu celiču.

**(Napomena:** Ne pokusavajte sami zamjeniti bateriju. Za zamjenu baterije obratite se Canonovom servisnom centru.)

■ Elektromagnetske smrćenje ili elektrostaticki naboje mogu uzrokovati neispravan rad zaslona ili se sadržaj memorije može izgubiti ili izmjeniti. Ako se to dogodi, koristite vrh kemijske olovke (ili slični šiljasti predmet) za pritiskanje gumba [RESET] (PONOVNO POSTAVLJANJE) na poledini kalkulatora. Nakon ponovnog postavljanja ponovo podesite stopu poreza.



### PREKIDAČ ZA ODABIR DECIMALNE TOČKE

+ 4 3 2 1 0 F : Izpolza se za određivanje na položaju decimalne točke (+ 4 3 2 1 0 F) za rezultatove iz rezultata.

+ (Režim sčivanja): Sčivanje i izvajanje se izvršavaju s automatskim zakrpljivanjem do drugog znaka.

F (Plavajuća decimalna točka): Prikazuje se ili ispisuju svi postojeći brojevi koji sadrže do 12 znamcen.

### KLJUČ ZA IZBOR NA DESETINČNATU TOČKU

+ 4 3 2 1 0 F : Izpolza se za određivanje na položaju decimalne točke (+ 4 3 2 1 0 F) za rezultatove.

+ (Režim sčivanja): Sčivanje i izvajanje se izvršavaju s automatskim zakrpljivanjem do drugog znaka.

F (Plavajuća decimalna točka): Prikazuje se ili ispisuju svi postojeći brojevi koji sadrže do 12 znamcen.

### PREKIDAČ ZA ZAOKRUŽIVANJE

↓ 5/4 ↑ : Koristi se za zaokruživanje na višu vrijednost ↑ (VIŠE), zaokruživanje na [5/4] ili zaokruživanje na nižu vrijednost ↓ (NIŽE) za predhodno odabranu decimalnu znamenku u rezultatu.

### IZRAČUNAVANJE POREZA

RATE TAX+ Pohrana porezne stope: unesite iznos stope poreza, a zatim pritisnite RATE TAX+ za spremanje.

RATE TAX- Ponovno pozivavanje porezne stope: za pozivanje trenutne stope poreza pritisnite RATE TAX- .

TAX+ Tipka za dodavanje poreza: služi za dodavanje iznosa poreza prikazanom broju.

TAX- Tipka za oduzimanje poreza: služi za oduzimanje iznosa poreza od prikazanog broja.

### FUNKCIJE PREOPTEREĆENJA

U sljedećim slučajevima na zaslonu se prikazuje „E“. Tipkovnica se elektronski zaključava i daljnje operacije nisu moguće. Za brisanje preopterećenja pritisnite tipku C. Funkcija preopterećenja se pojavljuje u slučaju:

1) Ako rezultat sadržaja memorije prelazi 12 znamenki.

2) Ima delenje na „0“.

### SPECIFIKACIJA

Izvor napajanja: solarna čelica i alkalna baterija (LR44 x 1)

Automatsko isključivanje: nakon otprilike 7 minuta