
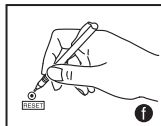
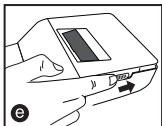
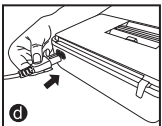
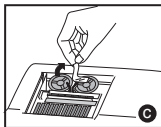
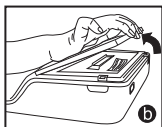


## ÍNDICE

ANTES DE INICIAR .....	P.55
INSERIR PAPEL DE IMPRESSÃO .....	P.56
SUBSTITUIR A FITA DE TINTA.....	P.56
PILHA DE SEGURANÇA .....	P.57
MANUTENÇÃO GERAL.....	P.57
BOTÃO DE SELECÇÃO DA VÍRGULA DECIMAL .....	P.58
BOTÃO DE ARREDONDAMENTO .....	P.58
BOTÃO TOTAL GERAL / DEFINIR TAXA DE IMPOSTO.....	P.58
BOTÃO IMPRESSÃO / CONTAGEM DE ITEM .....	P.58
FUNÇÃO DE CÁLCULO DE IMPOSTOS .....	P.59
CÁLCULO DE VENDAS COMERCIAIS.....	P.59
FUNÇÃO DE RELÓGIO E CALENDÁRIO .....	P.59
AUTO DE ECONOMIA DE ENERGIA .....	P.59
SOBRECARGA .....	P.60
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....	P.60
EXEMPLO DE CÁLCULO .....	P.61-68


## ANTES DE INICIAR


- 1) Remova a fita isoladora da parte de trás da calculadora. (figura **a**)
- 2) Retire a fita adesiva sobre a fita de tinta de calculadora. (figura **b**, **c**)
- 3) Conecte o cabo de alimentação AC. (figura **d**)
- 4) Ligue a calculadora. (figura **e**)
- 5) Prima a tecla [RESET] antes de utilizar a calculadora. (figura **f**)

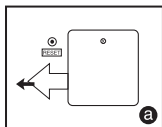

## INSERIR PAPEL DE IMPRESSÃO

**Nota:** Desligue a calculadora.


- 1) Remova a tampa da impressora e levante o braço de papel. (figura 1 2)
- 2) Recoloque a tampa da impressora. (figura 3)
  - Quando inserir o papel, corte a extremidade do papel como se mostra na figura. (figura 4)
- 3) Coloque o novo rolo de papel no suporte. A extremidade do papel deve ser posicionada como se mostra na figura 5.
  - Rolo de papel adequado – Largura: 57mm (2-1/4") / Diâmetro: Máximo de 86mm (3-3/8").
- 4) Insira o papel na ranhura localizada na parte de trás da máquina, como indicado na figura 6.
- 5) Ligue a calculadora. (figura 7) Para fazer avançar o papel, prima a tecla de alimentação de papel . (figura 8)

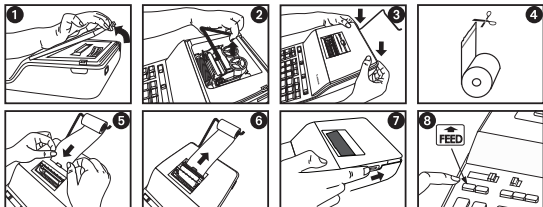

## SUBSTITUIR A FITA DE TINTA

**Nota:** Desligue a calculadora.

- 1) Retire a tampa da impressora, levantando a aba localizada na sua parte traseira.
- 2) Retire os rolos de fita dos veios. Deite fora a fita e os rolos antigos.
- 3) Coloque o rolo de fita no pino do rolo esquerdo e pressione-o até encaixar com um estalido.
- 4) Passe a fita ao longo da extremidade exterior da guia lateral, certificando-se que a metade preta da fita fica posicionada na parte superior.
- 5) Coloque a fita entre o anel de impressão e o rolo de impressão. Passe a fita ao longo da extremidade exterior da guia lateral esquerda.
- 6) Coloque o outro rolo de fita no pino respectivo.
- 7) Pressione o rolo até encaixar com um estalido.
- 8) Para eliminar qualquer folga da fita, rode o rolo esquerdo no sentido contrário aos ponteiros do relógio.
- 9) Recoloque a tampa da impressora.



**IMPORTANTE:** Utilize apenas rolos de fita que sejam do mesmo modelo.

## PILHA DE SEGURANÇA

A pilha de segurança da memória guarda as informações sobre a taxa de imposto e as definições de calendário e relógio, mesmo que a corrente ou o cabo de CA sejam desligados.


Pilha: 1 pilha de lítio (tipo: CR2032)

Duração da pilha: Tempo de segurança de 2000 horas

**ATENÇÃO:** Há risco de explosão se a pilha for substituída por uma do tipo incorrecto.

Elimine as pilhas utilizadas de acordo com as instruções.

Elimine as pilhas de acordo com a legislação local. Não as elimine no lixo doméstico.



Depois de substituir a pilha de segurança, prima o botão [RESET]. Depois de reiniciar, certifique-se de que define novamente o relógio, o calendário e a taxa de imposto.

## MANUTENÇÃO GERAL

- 1) Não utilize nem deixe a calculadora exposta à luz solar directa. Também devem ser evitadas mudanças rápidas de temperatura, humidade elevada, pó e sujidade.
- 2) Utilize um pano seco para limpar a caixa da unidade. Não utilize água ou detergentes.
- 3) Utilize apenas a impressora quando o rolo de papel estiver colocado.
- 4) Evite utilizar a calculadora em lugares com limalhas de ferro, uma vez que podem afectar os circuitos eléctricos da calculadora.
- 5) Não coloque objectos sobre a máquina, em particular sobre o mecanismo de impressão.
- 6) Desligue a calculadora antes de tirar a ficha da tomada eléctrica.
- 7) Retire a ficha da tomada eléctrica de parede se pretender desligar a alimentação. Caso ocorra um problema eléctrico (por exemplo, fumo), desligue imediatamente a ficha da tomada eléctrica.
- 8) A tomada de AC deve estar localizada junto do equipamento e ser de fácil acesso.
- 9) Num ambiente com descargas eléctricas, a amostragem pode não funcionar correctamente e o utilizador poderá ter de reiniciar a amostragem.

## BOTÃO DE SELECÇÃO DA VÍRGULA DECIMAL



– Utilizado para definir a posição da vírgula decimal (+ 0 2 3 4 6 F) para os resultados de cálculo.



+ (**Modo de Adição**) – As funções de adição e subtração são efectuadas automaticamente com duas casas decimais. É conveniente para o cálculo de câmbios.



F (**vírgula decimal flutuante**) – todos os números reais até 12 dígitos são impressos ou apresentados.

## BOTÃO DE ARREDONDAMENTO



– Utilizado para arredondamento por excesso [ $\uparrow$ ], arredondamento normal [5/4], ou arredondamento por defeito [ $\downarrow$ ] para as casas decimais pré-seleccionadas no resultado.

## BOTÃO TOTAL GERAL / DEFINIR TAXA DE IMPOSTO

### TOTAL GERAL



– Quando os cálculos são efectuados com o botão GT na posição "ON", os totais são acumulados na memória do total geral. Cada vez que prime em  $\ast$ , o número do subtotal aparece com os símbolos GT. Quando prime  $\overline{\text{GT}}$ , o total geral intermediário é apresentado com os símbolos G $\diamond$ . Prima  $\overline{\text{GT}}$  sucessivamente para obter o total geral seguido dos símbolos G $\ast$ .

### DEFINIR TAXA DE IMPOSTO



– Coloque o botão na posição "TAX RATE SET" para definir ou chamar a taxa de imposto.

## BOTÃO IMPRESSÃO / CONTAGEM DE ITEM



**Impressão desligada** – As entradas e os resultados aparecem no visor, mas não são impressos.



**Impressão ligada** – As entradas e os resultados aparecem no visor e são impressos.



**Item** – Definir o botão para "ITEM" para contar o número de vezes que as teclas  $\pm$ ,  $\pm$ ,  $\overline{\text{M}}$  e  $\overline{\text{M}}$  foram premidas. A contagem do item é impressa no lado esquerdo do papel (máximo de 999 ocorrências) quando as teclas  $\diamond$ ,  $\ast$ ,  $\overline{\text{M}}$  ou  $\overline{\text{M}}$  são premidas.

## FUNÇÃO DE CÁLCULO DE IMPOSTOS

**TAX +** Tecla adicionar imposto – Utilizada para adicionar o montante de imposto ao valor apresentado.

**TAX -** Tecla deduzir imposto – Utilizada para deduzir o montante de imposto do valor apresentado.

## CÁLCULO DE VENDAS COMERCIAIS

**COST** **SELL** **MARGIN** – Utilizado para calcular o custo, o preço de venda e a margem de lucro. Introduza o valor de quaisquer 2 itens para obter o valor do balanço. (por exemplo, introduza o valor do custo e o preço de venda para obter a margem de lucro em %.)

## FUNÇÃO DE RELÓGIO E CALENDÁRIO



– Utilizada para alternar entre o modo de calendário e o modo de relógio.



– Utilizada para alternar entre o modo de relógio de 12 ou 24 horas.



– Utilizada para alternar entre a data e hora nos modos de calendário e relógio.




– Utilizada para alternar entre AM ou PM na definição de hora do modo de relógio.




– Utilizada para seleccionar o formato de data entre "YYYY/MM/DD", "DD/MM/YYYY" ou "MM/DD/YYYY" no modo de calendário.

- **Nota:** Se estiverem desligadas todas as fontes de alimentação e pilha de segurança "CR2032", o relógio, o calendário e a taxa de impostos serão eliminados. Nesta caso, volte a definir o relógio, o calendário e a taxa de impostos.

## AUTO DE ECONOMIA DE ENERGIA

Quando o poder é "ON" e que a calculadora não está sendo usado por aprox. 7 minutos. A calculadora vai mudar para o modo de economia de energia automaticamente com o LED laranja light-up. Prima  a calculadora vai retornar ao modo de cálculo normal.

## SOBRECARGA

Nos casos que se seguem, quando "E" é apresentado, "ERR" é impressa, o teclado é bloqueado electronicamente e deixa de ser possível efectuar quaisquer operações. Prima  para limpar a sobrecarga. Uma sobrecarga ocorre quando:

1. O resultado ou o conteúdo da memória excede 12 dígitos à esquerda da vírgula decimal.
  2. Divide por "0".
  3. A velocidade da operação sequencial é superior à velocidade de processamento do cálculo. (Sobrecarga do registo de memória intermédia)
- As interferências electromagnéticas ou as descargas electrostáticas podem provocar uma avaria no visor ou a perda ou alteração da memória e da taxa de imposto. Caso isto se verifique, utilize a ponta de uma esferográfica (ou outro objecto afiado semelhante) para premir o botão [RESET] na parte de trás da calculadora. Depois de reiniciar, certifique-se de que volta a definir o calendário, o relógio e a taxa de imposto.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fonte de alimentação: CA100V— CA240V, 50/60Hz

Temperatura de operação: 0°C a 40°C

Capacidade de cálculo: Máximo de 12 dígitos

Dimensão: 320mm (L) x 193mm (W) x 71mm (H)

Peso: 1,506g

**(Sujeito a alteração sem aviso prévio)**



O caso do fundo e tampa da impressora deste produto são feitas de plástico reciclado copadora Canon.

### Apenas para a União Europeia (e AEE)

Estes símbolos indicam que este produto não deve ser eliminado juntamente com o seu lixo doméstico, segundo a Directiva REEE de 2002/96/CE, a Directiva de Baterias (2006/66/CE) e / ou a sua legislação nacional que transponha estas Directivas.

Este produto deve ser entregue num ponto de recolha designado, por exemplo num local autorizado de troca quando compra um equipamento novo idêntico, ou num local de recolha autorizado para reciclar equipamento eléctrico e electrónico (EEE) em fim de vida, bem como pilhas e baterias. O tratamento inadequado deste tipo de resíduos pode ter um impacto negativo no ambiente e na saúde humana, devido a substâncias potencialmente perigosas que estão associadas com equipamentos do tipo EEE.

A sua cooperação no tratamento correcto deste produto irá contribuir para a utilização mais eficaz dos recursos naturais.

Para obter mais informações acerca de como reciclar este produto, por favor contacte as suas autoridades locais responsáveis pela matéria, serviço de recolha aprovado para pilhas e baterias ou serviço de recolha de resíduos sólidos domésticos da sua municipalidade, ou visite

[www.canon-europe.com/environment](http://www.canon-europe.com/environment).

(AEE: Noruega, Islândia, e Liechtenstein)

