
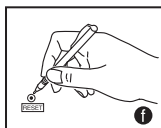
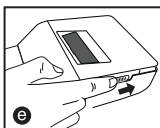
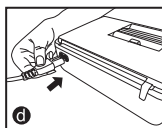
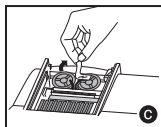
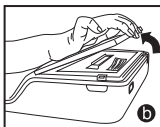


OBSAH

NEŽ ZAČNETE KALKULAČKU POUŽÍVAT	STR.36
VKLÁDÁNÍ PAPIRU PRO TISK	STR.37
VÝMĚNA TISKOVÉ PÁSKY	STR.37
ZÁLOŽNÍ BATERIE	STR.38
BĚŽNÁ ÚDRŽBA	STR.38
PŘEPÍNAČ VOLBY POLOHY DESETINNÉ ČÁRKY	STR.38
PŘEPÍNAČ ZAOKROUHLOVÁNÍ	STR.39
PŘEPÍNAČ CELKOVÝ SOUČET / NASTAVENÍ SAZBY DANĚ ..	STR.39
PŘEPÍNAČ POČÍTADLA POLOŽEK.....	STR.39
VOLICÍ PŘEPÍNAČ PAMĚTI / PŘEVODU MĚN	STR.40
FUNKCE DAŇOVÝCH VÝPOČTŮ	STR.41
OBCHODNÍ VÝPOČTY	STR.41
KALENDÁŘ A HODINY	STR.41
AUTOMATICKÝ ÚSPORNÝ REŽIM.....	STR.41
PŘETEČENÍ	STR.42
SPECIFIKACE	STR.42
PŘÍKLAD VÝPOČTŮ	STR.71-80


NEŽ ZAČNETE KALKULAČKU POUŽÍVAT


- 1) Sejměte izolační pásku ze zadní strany kalkulačky. (Obrázku **a**)
- 2) Odstraňte pásku na inkoustové pásce kalkulačka. (Obrázku **b**, **c**)
- 3) Připojte napájecí kabel AC. (Obrázku **d**)
- 4) Zapněte napájení. (Obrázku **e**)
- 5) Stiskněte před použitím tlačítko [RESET]. (Obrázku **f**)

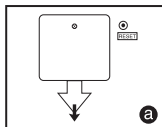

VKLÁDÁNÍ PAPIŘU PRO TISK

Poznámka: Vypněte napájení.


- 1) Odstraňte kryt tiskárny a zvedněte ruku papíru. (Obrázku 1 2)
- 2) Nasad'te kryt tiskárny zpět. (Obrázku 3)
 - Při vkládání zastříhnete okraj papíru, jak je znázorněno na obrázku. (Obrázku 4)
- 3) Zapněte napájení. (Obrázku 5)
- 4) Umístěte nový papírový kotouček na držák. Okraj papíru by měl být umístěn tak, jak je znázorněno na obrázku 6.
 - Vhodný papírový kotouček – Šířka: 57 mm (2 – 1/4") / Průměr: max. 86 mm (3 – 3/8")
- 5) Stisknutím tlačítka posuvu papíru  papír posuňte, jak je znázorněno (Obrázku 7).

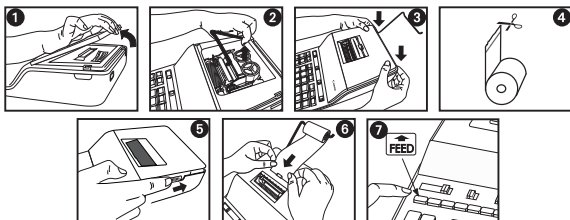

VÝMĚNA TISKOVÉ PÁSKY

Poznámka: Vypněte napájení.

- 1) Zvedněte západku na zadní straně tiskárny a sundejte kryt.
- 2) Sejměte cívky s páskou z hřídelů. Zajistěte likvidaci použité pásky a cívek.
- 3) Umístěte cívku s páskou na levý kolík cívky a zatlačte ji dolů až zacvakne.
- 4) Provlékněte pásku podél vnější hrany bočního vodička a ujistěte se, že černá polovina pásky je stále nahoře.
- 5) Umístěte pásku mezi tiskový kroužek a tiskový válec. Provlékněte pásku podél vnější strany levého bočního vodička.
- 6) Umístěte cívku s páskou na druhý kolík cívky.
- 7) Stlačte cívku dolů až zacvakne.
- 8) Otáčením levé cívky proti směru pohybu hodinových ručiček napněte volnou pásku.
- 9) Nasad'te kryt tiskárny zpět.



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Používejte stejný typ cívek s páskou.


ZÁLOŽNÍ BATERIE

Paměť záložní baterie udrží kurz měny, daňová sazba, kalendáře a nastavení hodin, a to iv případě, že je přístroj vypnutý nebo přívodní kabel je odpojen.

Baterie: 1 Alkalická baterie (typ: CR2032)

Životnost baterie: záložní čas 2 000 hodin

UPOZORNĚNÍ: Při použití nesprávných typů baterie hrozí nebezpečí exploze. Zajistěte likvidaci prázdných baterií podle pokynů. Zajistěte likvidaci baterií podle platných místních předpisů. Baterie nelikvidujte spolu s odpadem z domácností.



Po nahradit back-up baterie, stiskněte tlačítko [RESET], po resetování nezapomeňte nastavit měnového kurzu, sazba daně, hodiny a kalendář znovu.

BĚŽNÁ ÚDRŽBA

- 1) Nepoužívejte ani neopouštějte kalkulačku na přímém slunečním světle. Kalkulačku byste také měli chránit před rychlými změnami teplot, vysokou vlhkostí, prachem a nečistotami.
- 2) Vnější části čistěte suchým hadříkem. Nepoužívejte vodu ani čisticí prostředky.
- 3) Tiskárnu používejte pouze v případě, že je vložen kotouček papíru.
- 4) Nepoužívejte kalkulačku v prostředí, kde se nacházejí kovové piliny, protože by mohlo dojít k poškození elektrických obvodů kalkulačky.
- 5) Na kalkulačku, a zejména na mechanismus tiskárny, neumísťujte žádné předměty.
- 6) Před vypojením z elektrické sítě kalkulačku vypněte.
- 7) Chcete-li vypnout hlavní napájení nebo v případě potíží s elektrickým vedením (například v případě kouře) vytáhněte hlavní zástrčku ze síťové zásuvky a neprodleně odpojte zástrčku od elektrické sítě.
- 8) Síťová zásuvka musí být umístěna v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
- 9) V prostředí, kde dochází k vybíjení elektrostatické elektřiny, může docházet k nesprávnému výběru a je třeba, aby uživatel výběr opakoval.

PŘEPÍNAČ VOLBY POLOHY DESETINNÉ ČÁRKY



– Slouží k určení polohy desetinné tečky (+ 0 2 3 4 6 F) ve výpočtu.



+ (Režim sčítání) – Funkce sčítání a odčítání jsou prováděny automaticky na 2 desetinná místa. Tento režim je praktický pro měnové výpočty.



F (Plovoucí desetinná čárka) – Zobrazují se nebo tisknou všechny číslice, do max. počtu 12 číslic.

PŘEPÍNAČ ZAOKROUHLOVÁNÍ

ROUNDING



1/4 5/4

– Používá se k zaokrouhlování nahoru [↑], zaokrouhlování podle velikosti zbytku [5/4], nebo zaokrouhlování dolů [↓] na předvolený počet desetinných míst ve výsledku.

PŘEPÍNAČ CELKOVÝ SOUČET / NASTAVENÍ SAZBY DANĚ

CELKOVÝ SOUČET



/ **GT** – Pokud je při výpočtech spínač celkového součtu nastaven do polohy „ON“, sčítají se součty v paměti celkového součtu. Při každém stisknutí tlačítka **Σ** se mezisoučet vytiskne se symboly GT. Při stisknutí tlačítka **GT** se průběžný celkový výsledek vytiskne se symboly **G◊**. Následným stisknutím tlačítka **GT** se celkový součet vytiskne se symboly **G***.

NASTAVENÍ SAZBY DANĚ



– Nastavte přepínač do polohy „TAX RATE SET“, chcete-li nastavit nebo vyvolat daňovou sazbu.

PŘEPÍNAČ POČÍTADLA POLOŽEK



– Při přepnutí do polohy „n+“ nebo „n+/-“ kalkulačka počítá a tiskne čísla položek výpočtu do 999.

< POČÍTADLO POLOŽEK >

Když je přepínač „ITEM“ (Položka) v poloze „n+“, kalkulačka počítá, kolikrát bylo stisknuto tlačítko **+** nebo **-**.

Když je přepínač v poloze „n+/-“, kalkulačka počítá, kolikrát bylo stisknuto tlačítko **+**, a od tohoto počtu odečítá, kolikrát bylo stisknuto tlačítko **-**.

< POČÍTADLO POLOŽEK PAMĚTI >

Když je přepínač „ITEM“ (Položka) v poloze „n+“, kalkulačka počítá, kolikrát bylo stisknuto tlačítko **M+** nebo **M-**.

Když je přepínač v poloze „n+/-“, kalkulačka počítá, kolikrát bylo stisknuto tlačítko **M+**, a od tohoto počtu odečítá, kolikrát bylo stisknuto tlačítko **M-**.

< TISK POČTU POLOŽEK >

Když je přepínač PRINT (Tisk) v poloze „ON“ (Zapnuto) a přepínač „ITEM“ (Položka) je v poloze „n+“ nebo „n+/-“, lze vytisknout počet položek zaznamenaných počítadlem jako maximálně trojciferné číslo na levé straně papíru, a to stisknutím tlačítka **#/0** nebo **Σ** v případě počítadla položek a tlačítka **M*** nebo **M*** v případě počítadla položek paměti.

VOLICÍ PŘEPÍNAČ PAMĚTI / PŘEVODU MĚN

Výpočty s využitím paměti



- Přesuňte přepínač do polohy "PRINT MEM ON" a proveďte výpočet pomocí paměti a základní výpočtové funkce. Záznamy a výsledky se zobrazí na displeji a na výtisku.
- Záznamy a výsledky se zobrazí na displeji, ale nebudou vytištěny.





















Výpočet převodu měn



- Přesuňte přepínač do polohy "PRINT CONV. ON" a proveďte převod měny a základní výpočtovou funkci. Záznamy a výsledky se zobrazí na displeji a na výtisku.
- Záznamy a výsledky se zobrazí na displeji, ale nebudou vytištěny.



- Stiskněte a podržte 1 sekundu tlačítko , pak zadejte směnný kurs a stisknutím  nebo  jej poté uložte.
- Stiskněte    nebo  a vyvolejte uložený směnný kurs z paměti.
- Stiskem  převed'te hodnotu měny zobrazenou z   na .
- Stiskněte   nebo  a převed'te zobrazenou hodnotu  z   nebo .

*1 Zadání počtu desetinných míst pro předběžnou částku v Local currency.

Při převodu z jedné národní měny do jiné kalkulačka interně provádí převod původní měny na americké dolary. Výsledkem tohoto převodu je „předběžná částka v Local currency“. Dále je tato předběžná částka v Local currency převedena na cílovou měnu. Postup kroků převodu bude zobrazen na výtisku.

Pro takovýto výpočet byste měli používat následující postup a specifikovat počet desetinných míst pro předběžnou částku v Local currency. Můžete zadávat od 0 (*2) do 9 desetinných míst pro plovoucí desetinnou čárku (F). Předběžná částka v Local currency je zaokrouhlena na zadaný počet desetinných míst.

*2 0 se zobrazí v případě, že pro počet desetinných míst je nastaveno F (plovoucí desetinná čárka). F je počáteční výchozí nastavení.

■ Pro hodnoty 1 nebo vyšší můžete zadat až šest číslic. Pro hodnoty menší než 1 můžete zadat až 8 číslic, včetně 0 jako celého čísla a nuly před číslem (nicméně specifikovat lze pouze šest platných číslic, počítáno zleva a počínaje první nenulovou číslicí).

FUNKCE DAŇOVÝCH VÝPOČTŮ

TAX + Tlačítko přičtení daně – Slouží k přičtení částky daně k zobrazené hodnotě.

TAX - Tlačítko odečtení daně – Slouží k odečtení částky daně od zobrazené hodnoty.

OBCHODNÍ VÝPOČTY

COST **SELL** **MARGIN** – Slouží k výpočtu nákupní ceny, prodejní ceny a marže. Zadáním hodnot 2 libovolných položek získáte výslednou položku. (např. zadáním hodnoty nákupní a prodejní ceny získáte marži v %.)

KALENDÁŘ A HODINY



– Slouží k přepínání mezi režimem kalendáře a hodin.



– Slouží k přepínání mezi 12hodinovým a 24hodinovým režimem hodin.



– Slouží k nastavení data a času v režimu kalendáře a hodin.




– Slouží k přepínání mezi dopoledním (AM) a odpoledním (PM) režimem v nastavení času v režimu hodin.



– Slouží k výběru formátu data „YYYY/MM/DD“, „DD/MM/YYYY“ nebo „MM/DD/YYYY“ v režimu kalendáře.

- **Poznámka:** Jestliže odpojíte všechny zdroje napájení baterie a CR2032, vymaže se nastavení kalendáře, hodin a daňové sazby. V tomto případě, prosím, nastavit hodiny, kalendář, měnového kurzu a daňové sazby znovu.

AUTOMATICKÝ ÚSPORNÝ REŽIM

Při zapnutí napájení "ON" a kalkulačtor není používán **cca. 7 minut**. Kalkulačka se přepne do úsporného režimu automaticky s oranžovou LED světlem-up. Stisknutím tlačítka  klíče kalkulačka se vrátí do normálního režimu výpočtu.

PŘETEČENÍ

V následujících případech, pokud se na displeji zobrazí „E“, vytiskne se „ERR“, klávesnice se elektronicky uzamkne a další operaci nelze provést. Stisknutím tlačítka **[C]** odstraníte chybu přetečení. Chyba přetečení nastane:

1. Jestliže výsledek nebo obsah paměti přesáhne 12 číslic vlevo od desetinné čárky.
 2. Při dělení nulou.
 3. Sekvenční provozní rychlost je vyšší než rychlost zpracování výpočtu (přetečení registru vyrovnávací paměti).
- Elektromagnetické rušení nebo elektrostatický výboj mohou způsobit poruchu displeje nebo ztrátu či změnu směnného kurzu nebo sazby daně z paměti. Pokud k tomu dojde, stiskněte špičkou kuličkového pera (nebo jiným špičatým předmětem) tlačítko **[RESET]** na zadní straně kalkulačky. Po resetování nezapomeňte nastavit kalendář, hodiny, měnového kurzu a daňové sazby znovu.



SPECIFIKACE

Napájení: AC 100 V – AC 240 V, 50/60 Hz

Provozní teplota: 0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)

Výpočetní kapacita: max. 12 číslic

Rozměry: 332 mm (D) x 207 mm (Š) x 73.5 mm (V)

Hmotnost: 1,590 g

(Změna vyhrazena bez předchozího upozornění.)



Spodní případ, střední případu a kryt baterie v tomto výrobku jsou vyrobeny z recyklovaného plastu kopírky Canon.

Pouze Evropská unie (a EHP)

Tento symbol znamená, že podle směrnice o OEEZ (2002/96/ES), směrnice o bateriích (2006/66/ES) a/nebo podle vnitrostátních právních prováděcích předpisů k těmto směrnici nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácnosti.

Tento výrobek má být vrácen do určeného sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek, nebo do autorizovaného sběrného místa pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) a baterií a akumulátorů. Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky.

Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů.

Chcete-li získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku, obraťte se prosím na místní úřad, orgán pro nakládání s odpady, schválený systém nakládání s odpady či společnost zajišťující likvidaci domovního odpadu nebo navštivte webové stránky

www.canon-europe.com/environment
(EHP: Norsko, Island a Lichtenštejnsko)

