


Contenido


Antes de empezar	P.19
Mantenimiento general	P.19
Interruptor selector de punto decimal	P.20
Interruptor de redondeo	P.20
Interruptor de alimentación / impresión / recuento de elementos / tasa de impuestos establecida	P.20
Función de cálculo de impuestos	P.20
Cálculo de ventas del negocio	P.21
Función de conversión de divisa	P.21
Funciones Importantes Que Deben Recordarse	P.21
Función de calendario y reloj	P.22
Desbordamiento	P.22
Especificaciones	P.22
Carga y sustitución de las baterías	P.23
Introducción del papel de impresión	P.23
Sustitución del rodillo de tinta	P.24
Batería de reserva	P.24
Ejemplo de cálculo	P.67 – 74

Antes de empezar

Extraiga la cinta aislante de la parte posterior de la calculadora y pulse la tecla [RESET] antes de usarla.

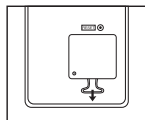

Mantenimiento general

- 1) No use ni deje la calculadora bajo la luz directa del sol. Debe evitarse además someter el equipo a cambios bruscos de temperatura, alta humedad, polvo y suciedad.
- 2) Use un paño seco para limpiar la funda de la unidad. No use agua ni detergentes.
- 3) Utilice la impresora sólo cuando tenga cargado el rollo de papel.
- 4) Evite usar la calculadora en lugares donde haya partículas de hierro, ya que podría afectar a los circuitos eléctricos de la calculadora.
- 5) No ponga nada encima de la máquina y, en particular, sobre el mecanismo de la impresora.
- 6) Apague la calculadora antes de sacar el enchufe de la toma eléctrica.
- 7) En caso de producirse un fallo eléctrico (p. ej., que salga humo), desconecte el enchufe de la toma eléctrica inmediatamente. La toma debe estar instalada cerca del equipo y resultar fácilmente accesible.
- 8) Cuando vuelva a enchufar el adaptador de CA, sustituya las baterías durante el modo "ON". Pulse la tecla  para reiniciar la calculadora.
- 9) En un ambiente donde existan descargas electroestáticas, es posible que la muestra funcione mal y que el usuario necesite reiniciar la muestra.

Interruptor selector de punto decimal



– Se usa para designar la posición del punto decimal (0 2 3) en los resultados calculados



+ (Modo de adición) – las funciones de adición y sustracción se realizan con un decimal automático de 2 dígitos. Se recomienda para el cálculo de divisas.



F (Punto decimal flotante) – se imprimen o muestran todos los números hasta 12 dígitos.

Interruptor de redondeo



– Se usa para redondear hacia arriba [\uparrow], expresar en número redondo [5/4] o redondear hacia abajo [\downarrow] con el número de dígitos decimales preseleccionados en el resultado.

Interruptor de alimentación / impresión / recuento de elementos / tasa de impuestos



Apagado – Apaga la calculadora.



Encendido/Impresora apagada – Enciende la calculadora. Las entradas y los resultados aparecerán en la pantalla pero no se imprimirán.



Encendido/Impresora encendida – Las entradas y los resultados aparecerán en la pantalla y se imprimirán.



Elemento – Poner el interruptor en "ITEM" para contar el número de veces que se han pulsado las teclas $+$, $-$, $M\pm$ y $M=$. El recuento de elementos se imprimirá en el lado izquierdo del rollo de papel (hasta 999 veces) cuando se hayan pulsado las teclas $\#$, \times , $M\div$ o $M\times$.



Tasa de impuestos establecida – Poner el interruptor en "TAX RATE SET" para establecer o recordar la tasa de impuestos.

Función de cálculo de impuestos

TAX+

Tecla de añadir impuesto – Se usa para añadir el importe de impuesto a la cifra mostrada.


















TAX-

Tecla de deducir impuesto – Se usa para deducir el importe de impuesto de la cifra mostrada.

Cálculo de ventas del negocio





COST **SELL** **MARGIN** – Se usa para calcular el coste, el precio de venta y el importe del margen de beneficios. Introduzca el valor de 2 elementos cualesquiera para obtener el valor del saldo. (p. ej., introduzca el valor del coste y el precio de venta para obtener el porcentaje “%” del margen de beneficio)

Función de conversión de divisa

-   **Almacenar el tipo de cambio de divisa** – Pulsar ,  y mantener pulsado durante 1 segundo y, a continuación, introducir el tipo de cambio de la divisa y pulsar  para almacenar el tipo de cambio.
-   **Recordar el tipo de cambio de divisa** – Pulsar ,  para recordar el tipo de cambio de divisa almacenado.
-  – Pulsar  para convertir la cifra de divisa mostrada de  a .
-  – Pulsar  para convertir la cifra de  a .

- Para tipos de 1 o superior, puede introducir hasta seis dígitos. Para tipos inferiores a 1, puede introducir hasta 7 dígitos, incluido el 0 para el dígito entero y los ceros a la izquierda (aunque sólo pueden especificarse seis dígitos significativos, contados desde la izquierda y empezando por el primer dígito que no sea cero).

Funciones Importantes Que Deben Recordarse

-  **Tecla de Borrado Entrada y Borrado** – Presione una vez para borrar el último valor introducido. Presione nuevamente para borrar todos los valores, excepto la memoria. Esta tecla también se utiliza para borrar el exceso de errores.
-  **Tecla de igual** – Se utiliza para obtener resultados de la división o multiplicación.
-  **Tecla No Sumar / Subtotal** – se utiliza para imprimir información que no afecta al cálculo, como por ejemplo fechas y números de serie. Estas cifras se imprimen en el lado izquierdo del papel. También se utiliza para obtener resultados intermedios.
-  **Tecla de total** – Se utiliza para obtener resultados de la suma o resta.

Función de calendario y reloj



12/24



CLOCK/DATE SET



AM/PM



FORMAT



– Se usa para intercambiar entre los modos de calendario y reloj.

– Se usa para intercambiar entre los modos de reloj de 12 y 24 horas.

– Se usa para establecer la fecha y la hora en el modo de calendario y reloj.


– Se usa para cambiar entre AM y PM en el ajuste del tiempo en el modo de reloj.

– Se usa para seleccionar el formato de fecha entre “YYYY/MM/DD”, “DD/MM/YYYY” o “MM/DD/YYYY” en el modo de calendario.

- **Nota:** Si se desconectan todas las fuentes de alimentación, el adaptador de CA, las baterías AA y el CR2032, se borrarán el calendario, el reloj y la tasa de impuestos. En este caso, vuelva a establecer el calendario, el reloj y la tasa de impuestos.

Desbordamiento

En los casos siguientes, al aparecer “E”, se imprime una línea de puntos, el teclado se bloquea electrónicamente y resulta imposible seguir operando.

Pulse  para borrar el desbordamiento. El desbordamiento se produce cuando:

1. El resultado o el contenido de la memoria exceden de 12 dígitos a la izquierda del punto decimal.
 2. Al dividir por “0”.
 3. La velocidad de operación secuencial es superior a la velocidad del procesamiento del cálculo. (Desbordamiento de registro de buffer)
- Una interferencia electromagnética o una descarga electrostática pueden provocar una anomalía en la pantalla o que se pierda o altere la memoria y la tasa de impuestos. Si le ocurre esto, use la punta de un bolígrafo (u objeto punzante similar) para pulsar el botón [RESET] en la parte posterior de la calculadora. Después de reiniciar, vuelva a establecer el calendario, el reloj, la divisa y la tasa de impuestos.



Especificaciones

Temperatura de funcionamiento: desde 0 a 40 °C

Apagado automático: aprox. **7 minutos**

Capacidad de cálculo: 12 dígitos como máximo

Dimensiones: 235 mm (L) × 155 mm (An) × 55 mm (Al)

Peso: 410 g sin baterías / 480 g con baterías


(sujeto a cambios sin previo aviso)

Carga y sustitución de las baterías

CARGA


- 1) Extraiga la tapa del compartimento de la batería en la parte posterior de la calculadora deslizando en la dirección de la flecha.
- 2) Cargue cuatro baterías nuevas (tamaño AA) en el compartimento de la batería según se muestra introduciendo primero el extremo (-). La calculadora no funcionará si las baterías se cargan incorrectamente.
- 3) Vuelva a poner la tapa deslizando desde el punto medio.

SUSTITUCIÓN


- Una carga baja de la batería puede provocar problemas de impresión o que el papel avance irregularmente. También puede desactivar la tecla .
- Si la intensidad de la pantalla es débil, disminuye la velocidad de impresión o aparece el icono "Low Batt", puede que estén descargadas las baterías. Sustituya las baterías para continuar con un funcionamiento normal.
- Extraiga las baterías si no piensa usar la unidad durante un largo periodo de tiempo.


ADAPTADOR DE CA CANON AD-11 / AD-11 II / AD-11 V (UK) (Opcional)

- Use sólo el adaptador de CA Canon AD-11 / AD-11 II / AD-11 V (UK).
- Apague el interruptor de alimentación pulsando la tecla "OFF" de la calculadora antes de conectar o desconectar el adaptador de CA.



Introducción del papel de impresión

- 1) Levante el brazo del papel. (Figura 1).
 - Cuando introduzca el papel, corte el borde del papel según se muestra.
- 2) Coloque el nuevo rollo de papel en el brazo. El borde del papel debe estar situado según se muestra (Figura 2).
 - Rollo de papel apropiado – Ancho: 57 mm / Diámetro: 86 mm máx.
- 3) Introduzca el papel en la abertura situada en la parte posterior de la máquina según se indica (Figura 3).
- 4) Encienda el interruptor de alimentación. Pulse la tecla de alimentación del papel  para que avance el papel (Figura 4).







Sustitución del rodillo de tinta

Nota: Apague el interruptor de alimentación.

- 1) Extraiga la tapa de la impresora presionando hacia abajo en la marca ▲ .
(Figura 5)

PRECAUCIÓN: El borde del cortador de papel puede cortar, tenga cuidado al manipularlo.

- 2) Sujete el lado izquierdo del rodillo de tinta por donde indica "pull up" y levante el rodillo de tinta hacia arriba para extraerlo. (Figura 6)
- Para mantener una impresión clara, cambie el rodillo de tinta después de haber usado unos 8 rollos de papel de impresión.
- 3) Ponga un rodillo de tinta nuevo. (Figura 7)
- 4) Vuelva a poner la tapa de la impresora. (Figura 8)
- Use sólo el rodillo de tinta CP-13
 - No intente rellenar el rodillo de tinta ya que puede provocar dificultades mecánicas.



Batería de reserva





La batería de reserva de memoria conserva los ajustes del tipo de cambio de divisa, la tasa de impuestos, el calendario y el reloj, aunque se apague la máquina o se desconecte el cable de alimentación.

Batería: 1 batería de litio (Tipo: CR2032)

Duración de la batería: tiempo de reserva de 2.000 horas

PRECAUCIÓN: Si se sustituye la batería por una de tipo incorrecto existe riesgo de explosión. Deseche las baterías usadas siguiendo las instrucciones.

Siga la normativa legal para desechar las baterías. No las trate como residuos domésticos.

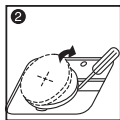

Después de sustituir la batería de reserva, pulse el botón [RESET] y después de reiniciar, vuelva a establecer el tipo de cambio de divisa, la tasa de impuestos, el reloj y el calendario de nuevo.