



imagePROGRAF GP-300/GP-200

Guida all'impostazione

ITALIANO

Prima di iniziare ad utilizzare la stampante vi raccomandiamo di leggere il presente manuale.
Conservare questo manuale per riferimento futuro. Per assicurarsi che il prodotto venga utilizzato in modo sicuro, inoltre, è necessario leggere anche la "Guida rapida" (manuale separato).

Příručka k instalaci

ČEŠTINA

Před použitím tiskárny si tuto příručku přečtěte. Tuto příručku si uložte pro budoucí použití.
Aby bylo zajištěno bezpečné používání tohoto produktu, doporučujeme přečíst si také „Rychlý návod“ (samostatná příručka).

Installationshandbok

SVENSKA

Läs igenom den här handboken innan du använder skrivaren. Spara handboken för framtida behov.
För att säkerställa att produkten används på ett säkert sätt ska du dessutom alltid även läsa "Snabbguide" (separat manual).

Installasjonshåndbok

NORSK(BOKMÅL)

Les denne manualen før du prøver å bruke skriveren. Oppbevar denne manualen for fremtidig referanse.
Videre, for å sikre at dette produktet brukes på en sikker måte, bør du alltid også lese "Hurtigveiledning" (egen håndbok).

Installationsvejledning

DANSK

Læs denne vejledning, inden du forsøger at betjene printerens. Gem denne vejledning til senere brug.
Desuden bør du for at sikre, at produktet bruges sikkert, også læse "Lynvejledning" (separat vejledning).

Asennusopas








SUOMI

Lue tämä käyttöopas ennen tulostimen käyttöä. Säilytä käyttöopas myöhempää käyttöä varten.
Tulostimen turvallisen käytön varmistamiseksi lue aina myös "Pikaopas" (erillinen käyttöopas).



Panoramica dell'installazione

Installare la stampante attenendosi alla seguente procedura. Se compare un messaggio di errore durante l'installazione o si verificano altri problemi, consultare la sezione "Risposta a messaggi" a pag. 15.

	1 Rimozione del materiale da imballaggio	Pag. 4
	2 Assemblaggio del supporto della stampante	Pag. 4
	3 Installazione della stampante	Pag. 4
	4 Accensione della stampante	Pag. 5
	5 Installazione dei serbatoi d'inchiostro	Pag. 6
	6 Installazione della testina di stampa	Pag. 8
	7 Regolazione della testina di stampa	Pag. 10
	8 Scelta del metodo di connessione al computer	Pag. 11
	9 Installazione del software sul computer	Pag. 13

Caricamento della carta	Pag. 14
Informazioni sullo spazzolino	Pag. 14
Stampa da uno smartphone o tablet	Pag. 14
Visualizzazione del Manuale online	Pag. 14
Invio di informazioni a Canon	Pag. 14
Marchi commerciali	Pag. 14
Risposta a messaggi	Pag. 15

Spazio di installazione

Quando si installa la stampante, è consigliabile garantire lo spazio seguente attorno alla stampante.




Importante

- Il supporto della stampante potrebbe non essere incluso a corredo del modello acquistato. Si prega di notare che lo spazio richiesto varia a seconda che tali opzioni siano utilizzate o meno.
- Lo spazio richiesto davanti alla stampante varia in base a come è utilizzato il raccoglitore.

■ GP-300


Spazio richiesto* (largh. X prof. X alt.)
1.689 × 1.470 × 1.360 mm
66,5 × 57,9 × 53,6 pollici

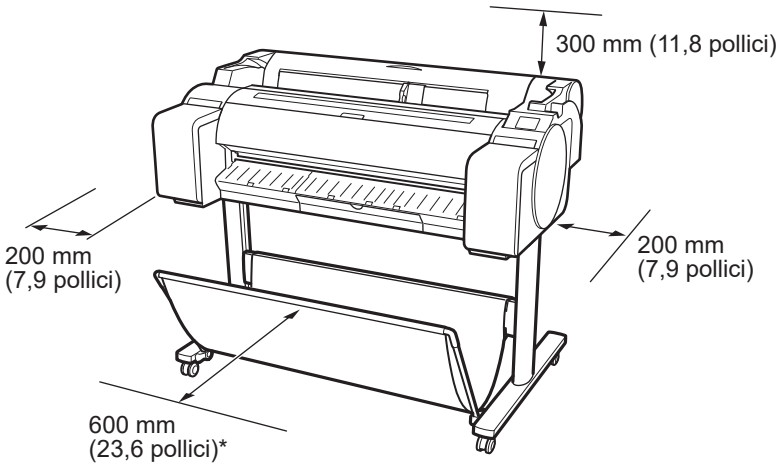

* Quando si utilizza il supporto della stampante SD-33

■ GP-200

Spazio richiesto* (largh. X prof. X alt.)
1.382 × 1.470 × 1.360 mm
54,5 × 57,9 × 53,6 pollici
Spazio richiesto** (Largh. X prof. X alt.)
1.382 × 1.358 × 739 mm
54,5 × 53,5 × 29,1 pollici

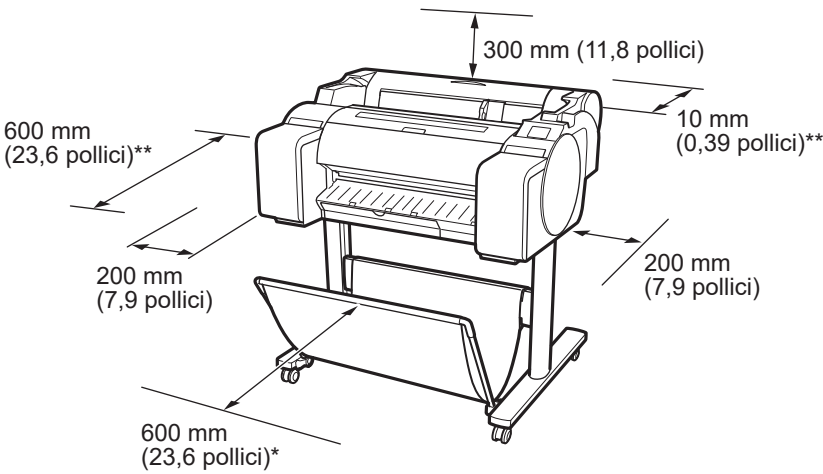

* Quando si utilizza il supporto della stampante SD-24


** Quando non si utilizza il supporto della stampante

Contenuto della confezione

Controllare che nella confezione siano inclusi i seguenti accessori forniti a corredo. Si noti che a corredo della stampante non è fornito un cavo per collegare la stampante a un computer.

 Nota

- Alcuni degli accessori inclusi non sono descritti nel presente manuale. Conservarli insieme agli altri accessori, poiché sono necessari per altre funzioni.
- Per le istruzioni relative ai componenti non descritti in questo manuale, fare riferimento al Manuale online e nello specifico alle istruzioni riportate in "Visualizzazione del Manuale online" a pag. 14.

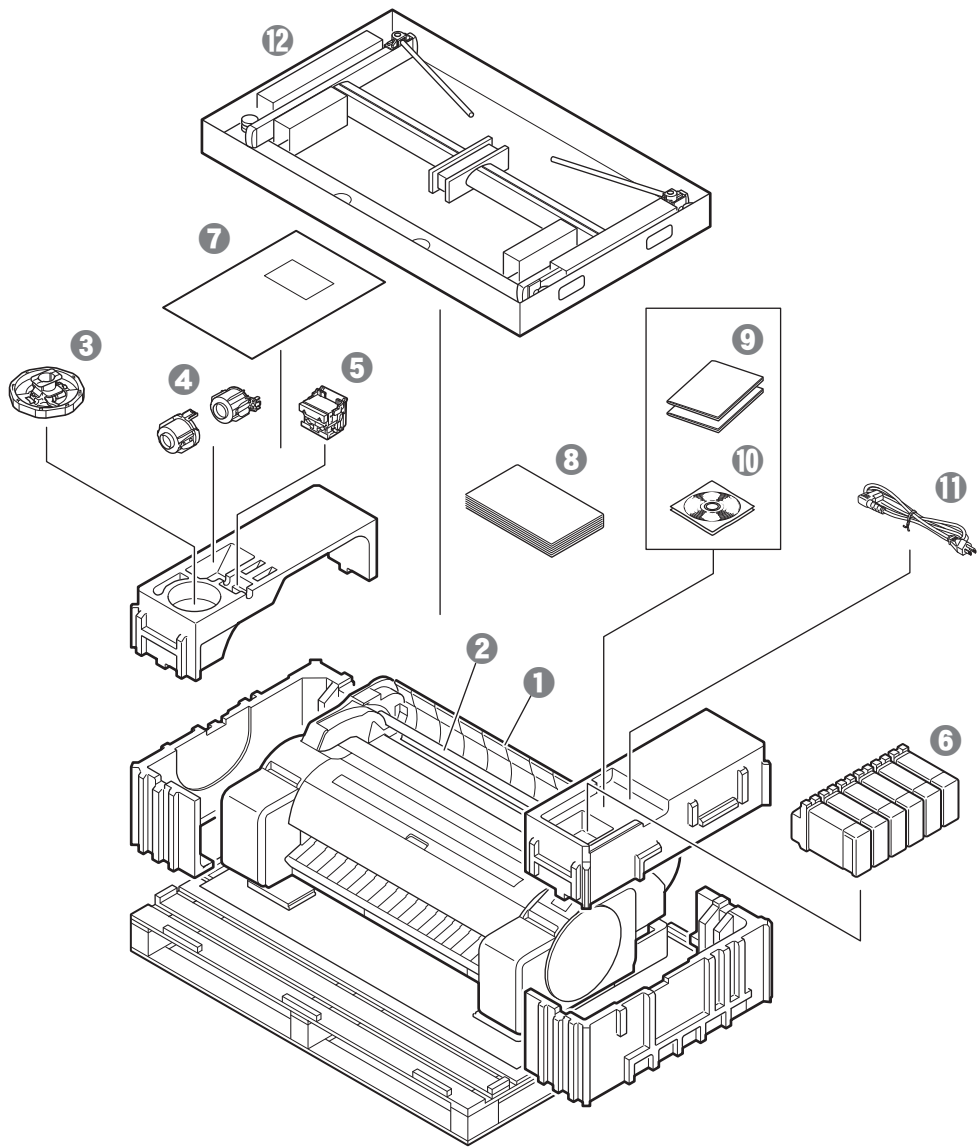

- ❶ Stampante
- ❷ Supporto per rotolo (già montato sulla stampante)
- ❸ Blocco supporto *₁
- ❹ Attacco per rotolo da 3" (2 pezzi)
- ❺ Testina di stampa
- ❻ Serbatoi d'inchiostro (6 pezzi)
- ❼ Carta per regolazione
- ❽ Guida all'impostazione (questo manuale)
- ❾ Set di documentazione della stampante
- ❿ Set di CD-ROM
- ⓫ Cavo di alimentazione
- ⓬ Set del supporto *₂

*₁ Utilizzato nel caricamento della carta in rotolo. Per i dettagli, fare riferimento al Manuale online.

*₂ Incluso solo con i modelli in cui il supporto della stampante è fornito nella dotazione standard. Potrebbe essere incluso a corredo in una confezione separata in base al paese in cui la stampante è stata acquistata. Gli elementi inclusi insieme al supporto della stampante sono descritti nella Guida all'installazione del supporto della stampante.

Manuali inclusi con questa stampante

Guida all'impostazione (questo manuale)

Descrive come installare la stampante.

Guida all'installazione del supporto della stampante

Descrive come montare il supporto. In base al modello, è possibile che questo elemento non sia incluso nella confezione.

Guida rapida

Contiene informazioni correlate agli avvisi per l'uso della stampante in sicurezza e alla sostituzione di carta, serbatoi d'inchiostro e testina di stampa.


Manuale online (manuali in formato elettronico)

Il presente manuale descrive l'uso avanzato della stampante, come consigli per risparmiare carta, indicazioni su come stampare un poster e uno striscione con il software in dotazione e il metodo di regolazione della qualità di stampa, oltre alle istruzioni di base per la stampa su carta in rotolo o su foglio singolo. Per visualizzare il Manuale online, fare riferimento alla sezione "Visualizzazione del Manuale online" (pag. 14).

Avvertenze su come maneggiare l'unità


Spostamento della stampante

- Di seguito è riportato il numero di persone necessarie per afferrare ogni lato e il retro della stampante. Il peso potrebbe causare mal di schiena.
- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| GP-300 (circa 49 kg (108 lb)) | 3 persone o più |
| GP-200 (circa 41 kg (91 lb)) | 3 persone o più |

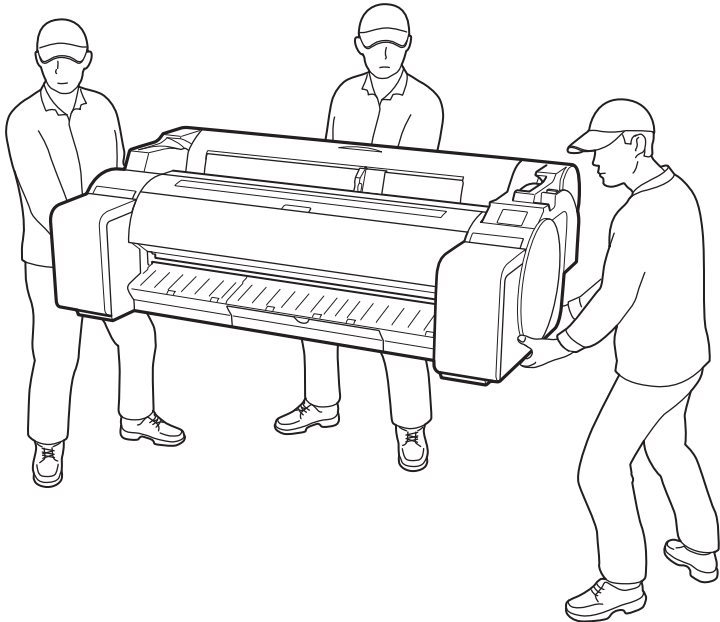


Per la GP-300

- Afferrare saldamente le maniglie di trasporto (A) su ciascun lato della base e sul retro della stampante. Tenere la stampante in posizioni diverse è pericoloso e potrebbe causare infortuni e danni alla stampante se dovesse cadere.

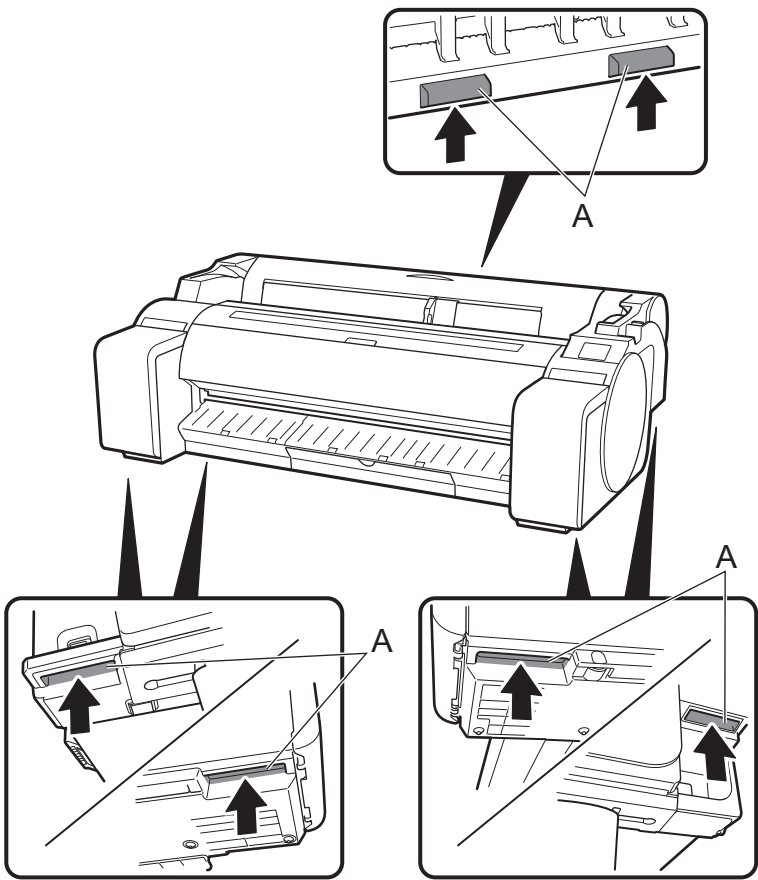


Altro

- Non mettere giù la stampante e non trasportarla appoggiandola solo sulla sua parte centrale, poiché in tal modo potrebbe danneggiarsi.
- Quando si appoggia temporaneamente la stampante, assicurarsi di posizionarla su una superficie piana e stabile.

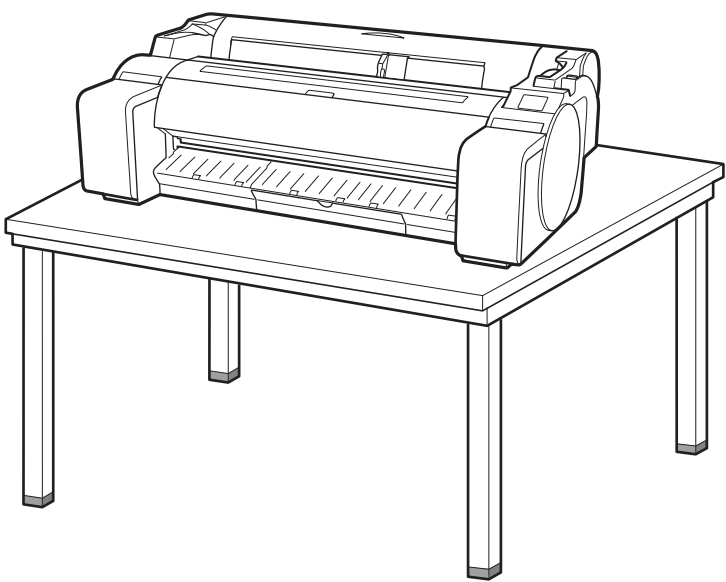


1 Rimozione del materiale da imballaggio


1 Rimuovere il materiale da imballaggio.

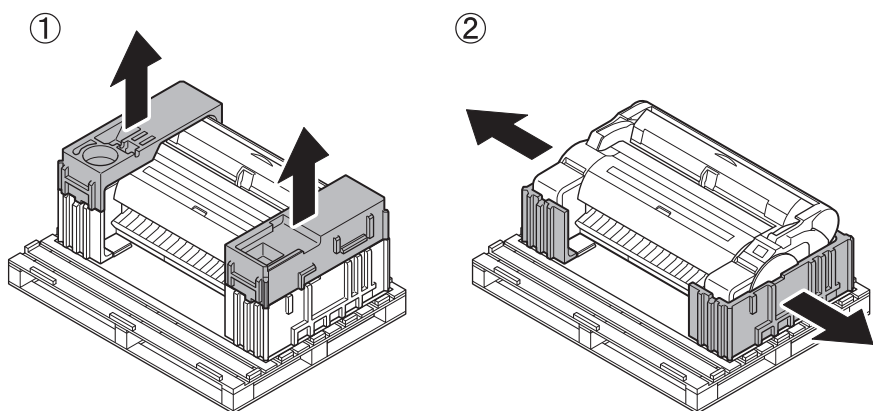

2 Rimuovere tutto il nastro e il resto del materiale da imballaggio. Rimuovere il nastro attaccato al supporto per rotolo.

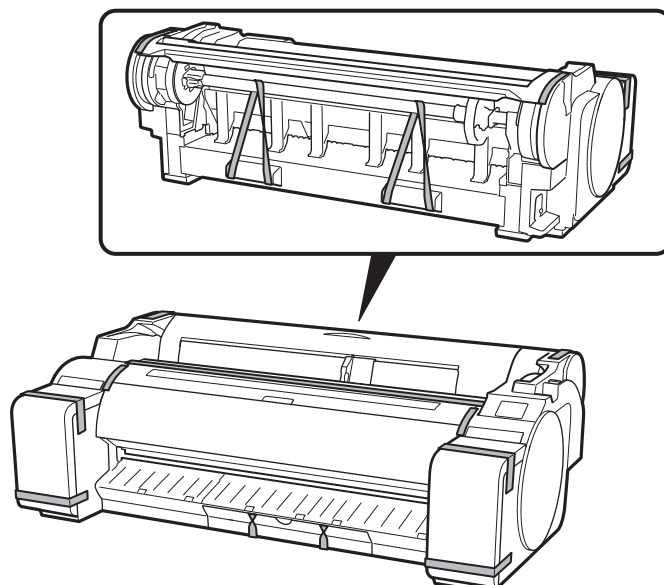

2 Assemblaggio del supporto della stampante

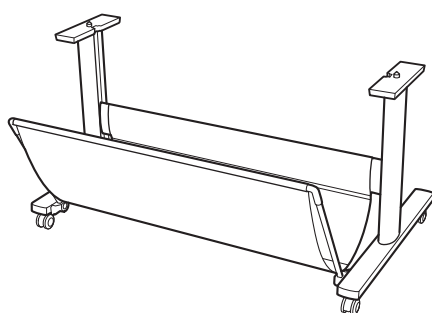


Assemblare il supporto facendo riferimento alla **Guida all'installazione del supporto della stampante (manuale separato)**. Se non si utilizza il supporto, continuare da " **3** Installazione della stampante".

3 Installazione della stampante


Se non si utilizza il supporto, installare la stampante in un punto come quello seguente.

1 Sollevare la stampante.

- Per informazioni dettagliate su come trasportare l'unità e sul numero di persone necessarie per l'operazione, vedere la sezione "Avvertenze su come maneggiare l'unità" (pag. 3).



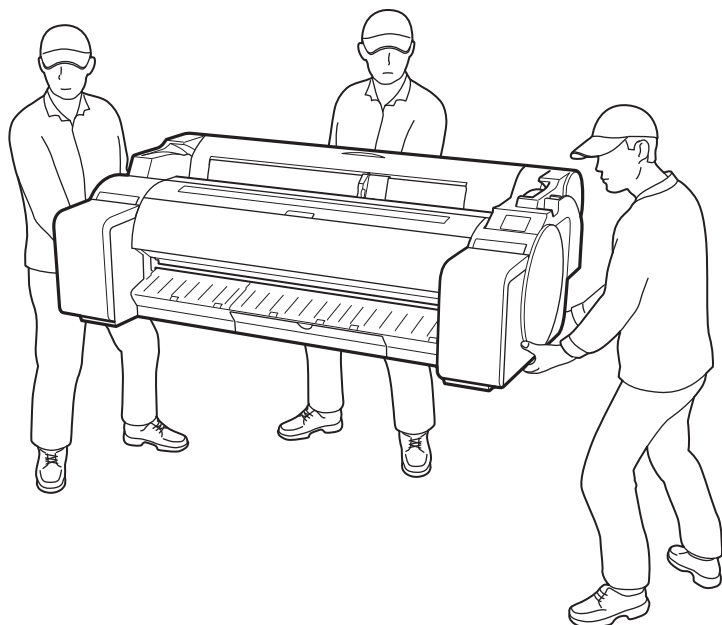


2 Appoggiare la stampante su una superficie piana e stabile.

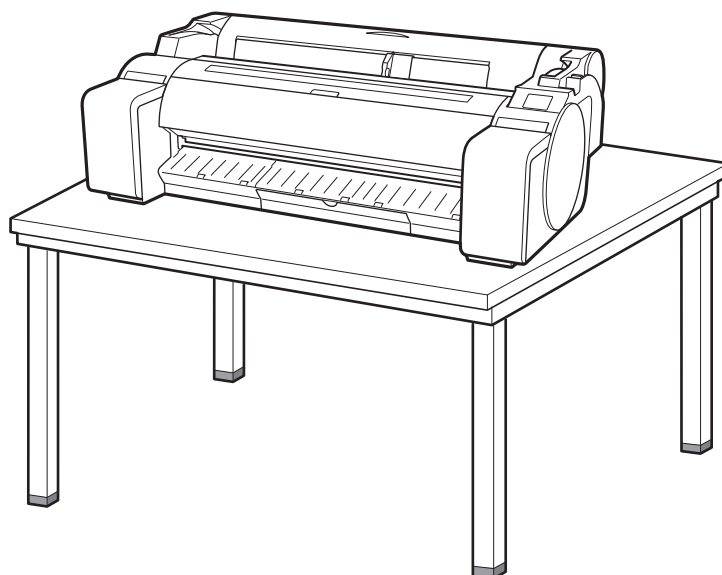

1 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante.


- Collegare il cavo di alimentazione al connettore di alimentazione sul lato della stampante.

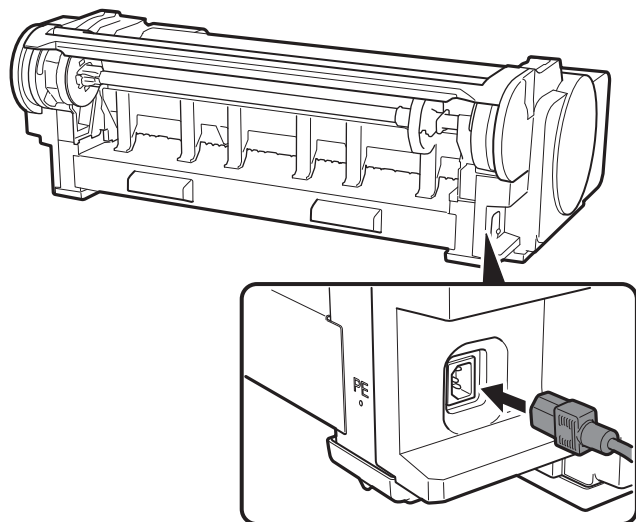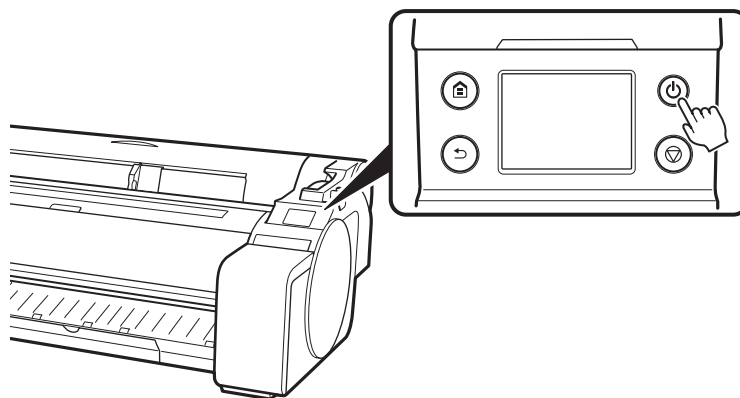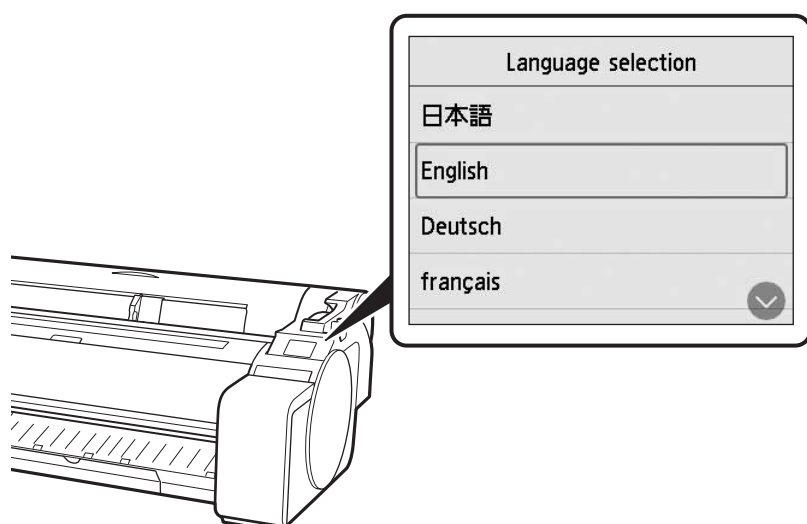
**2** Accendere la stampante.**3** Alla visualizzazione della schermata di scelta della lingua sul touchscreen, selezionare e toccare delicatamente col dito la lingua desiderata. Se successivamente compare la schermata di selezione del fuso orario, selezionare il proprio paese.**4** Toccare **Avanti (Next)**.

Canon would appreciate your cooperation in allowing your printer to send anonymous usage information to Canon.

Next


- Eseguire le operazioni successive attenendosi alle istruzioni mostrate a schermo. A metà di queste operazioni, è possibile scegliere se inviare informazioni. Leggere "Invio di informazioni a Canon" (pag.14).

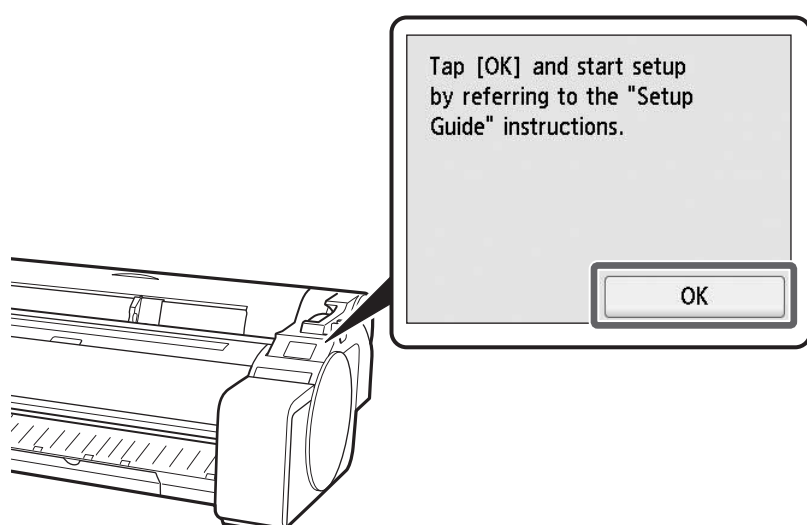5 Alla comparsa di un messaggio sul touchscreen che chiede di avviare l'installazione, scegliere **OK**.




Sul touchscreen compaiono le istruzioni per l'installazione del serbatoio d'inchiostro. Installare i serbatoi d'inchiostro attenendosi alle istruzioni. Se il serbatoio d'inchiostro è freddo, attendere che raggiunga la temperatura ambiente prima di installarlo nella stampante.


- 1** Aprire i coperchi dei serbatoi dell'inchiostro facendo presa sulle maniglie.

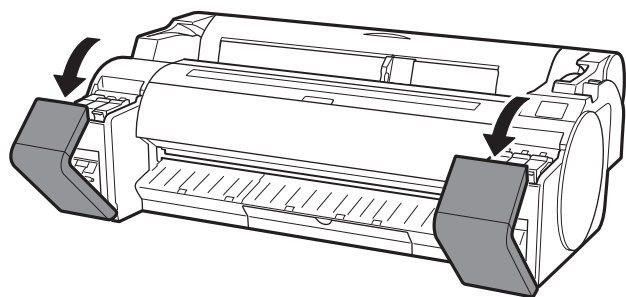

- 2** Spingendo la punta della leva di bloccaggio del serbatoio d'inchiostro in orizzontale, aprirla portandola verso l'alto.

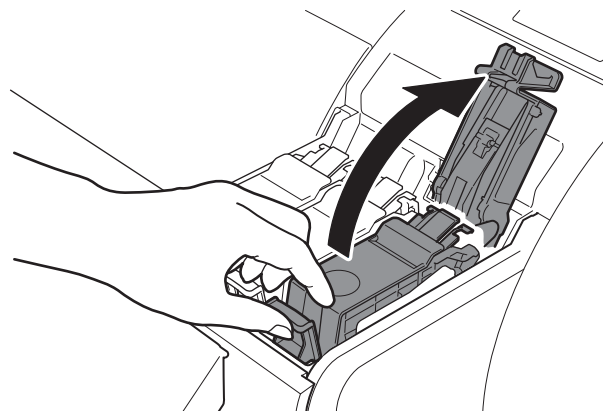


- 3** Agitare delicatamente i singoli serbatoi d'inchiostro 1 o 2 volte prima di aprire il sacchetto di plastica che li contiene.

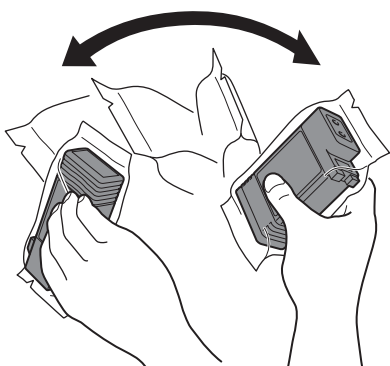

Importante

- Se non si scuotono i serbatoi d'inchiostro la qualità di stampa potrebbe ridursi a causa della permanenza dei componenti dell'inchiostro stesso sul fondo.

- 4** Aprire il sacchetto di plastica ed estrarre il serbatoio d'inchiostro.

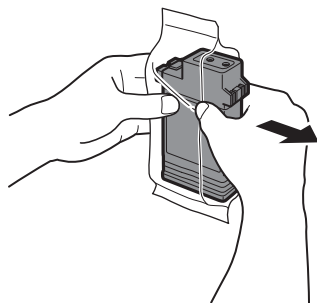


Importante

- Non toccare gli ugelli dell'inchiostro e i contatti metallici (l'area illustrata in grigio nella figura). Il contatto con tali parti può creare macchie e danni al serbatoio d'inchiostro e influire sulla qualità di stampa.
- Evitare di far cadere il serbatoio d'inchiostro dopo averlo estratto dal sacchetto di plastica. In caso contrario potrebbero verificarsi perdite d'inchiostro e conseguenti macchie.
- Non rimuovere un serbatoio d'inchiostro per scuoterlo dopo averlo montato nella stampante. Queste operazioni potrebbero provocare la fuoriuscita di inchiostro.




- 5** Verificare che il colore del serbatoio d'inchiostro corrisponda al colore visualizzato sull'etichetta nella stampante e inserire il serbatoio d'inchiostro nel supporto orientandolo come illustrato in figura.

- Inserire con l'etichetta del serbatoio d'inchiostro rivolta verso l'alto e assicurandosi che il testo sull'etichetta non sia capovolto.

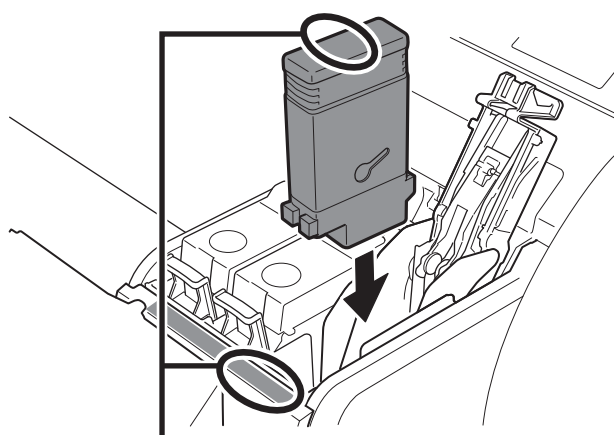


Far corrispondere il colore dell'etichetta del serbatoio d'inchiostro con il colore dell'etichetta nella stampante

6 Chiudere la leva di bloccaggio del serbatoio d'inchiostro finché non fa clic.

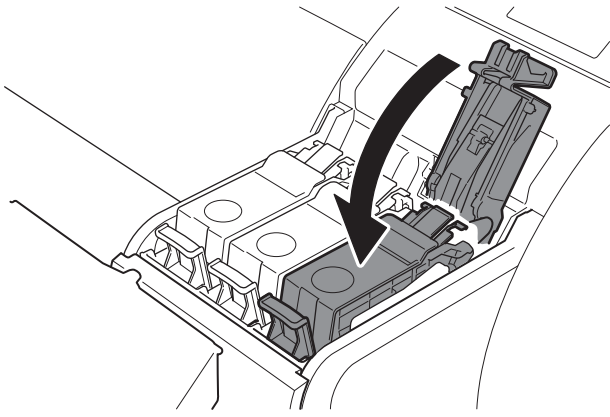


 Importante

- Prestare particolare attenzione con i serbatoi d'inchiostro BK e MBK, che possono essere facilmente confusi.

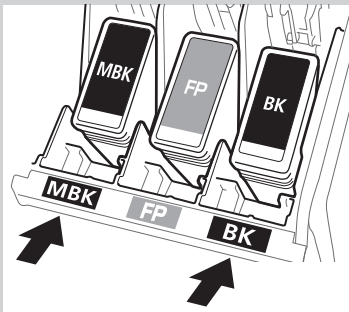


7 Ripetere i passaggi da 2 a 6 per installare tutti i serbatoi d'inchiostro.

8 Chiudere il coperchio del serbatoio dell'inchiostro.

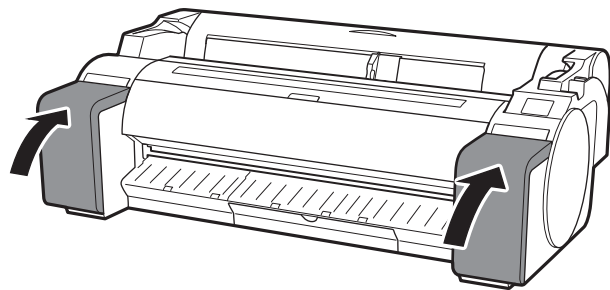

9 Verificare che il colore del serbatoio d'inchiostro installato venga visualizzato sul touchscreen e toccare **OK**.

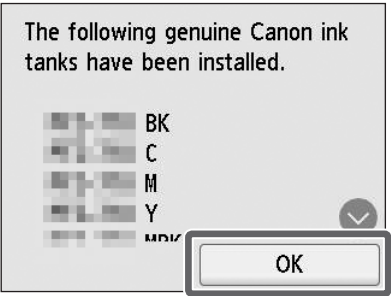


 Importante

- Se il touchscreen non mostra il colore, ripetere i passaggi 2 e 6.

A questo punto sul touchscreen compaiono le istruzioni per l'installazione della testina di stampa. Installare la testina di stampa attenendosi alle istruzioni.


1 Aprire il coperchio superiore.

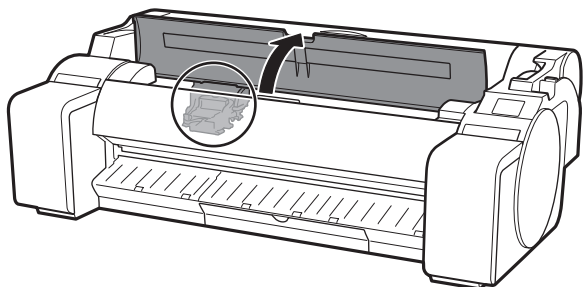


Importante

- Non spostare il carrello (l'area racchiusa da un cerchio nella figura). Se lo si sposta accidentalmente, chiudere temporaneamente il coperchio superiore e riportarlo nella sua posizione originale.

2 Inclinare la leva di bloccaggio della testina di stampa verso di sé.

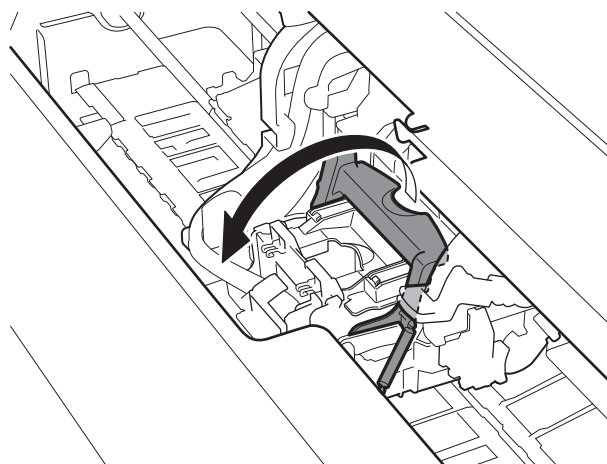


3 Aprire il coperchio di bloccaggio della testina di stampa e toccare **OK** sul touchscreen. Questo è il momento di controllare che non vi sia della polvere sui contatti elettrici del carrello.

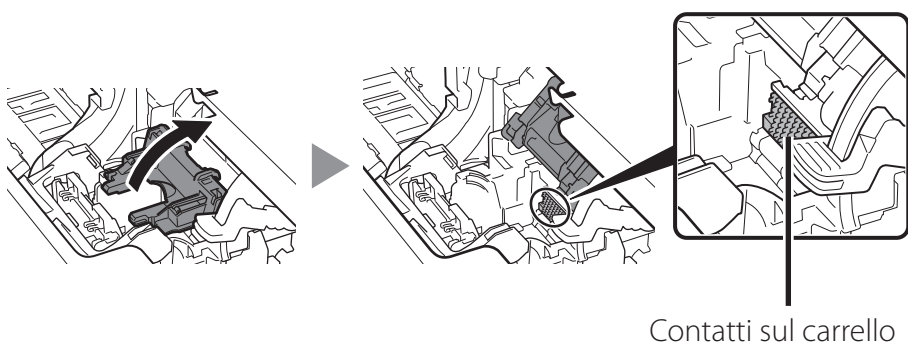


Contatti sul carrello

4 Afferrare la testina di stampa come mostrato in figura ed estrarla dalla busta.

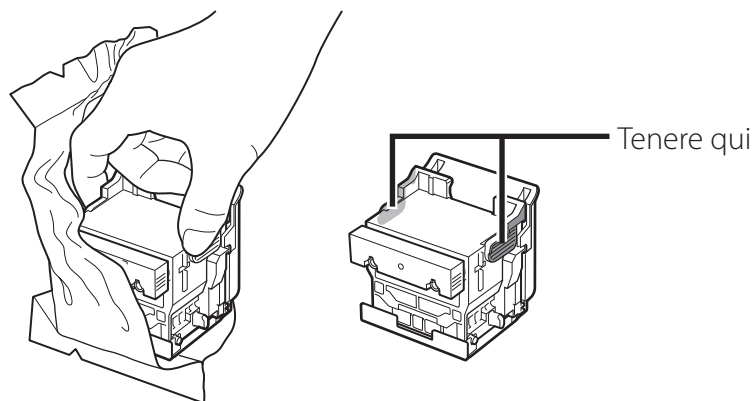



5 Rimuovere i cappucci protettivi arancioni nell'ordine indicato in figura.

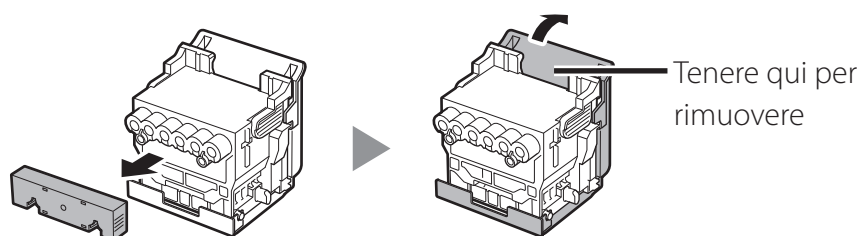

Tenere qui per rimuovere


Importante

- Non toccare mai il punto che era salvaguardato dal cappuccio protettivo (parte mostrata in grigio nella figura). Se lo si tocca si danneggerà la testina di stampa o si avranno problemi con le stampe.
- La testina di stampa è piena di inchiostro. Evitare di sporcarsi i vestiti e ogni altro oggetto nelle vicinanze quando si rimuovono i cappucci protettivi. Si raccomanda di rimuovere i cappucci protettivi sopra alla busta che conteneva la testina di stampa.
- Non riattaccare i cappucci protettivi dopo averli rimossi. Procedere quindi a smaltirli in conformità con le normative locali vigenti in materia di rifiuti.

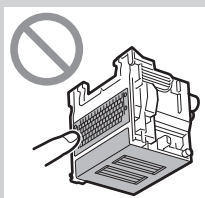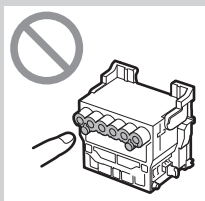


6 Installare la testina di stampa.


- Allineare la testina di stampa in modo che l'area nel cerchio in figura sia rivolta verso di sé e spingere con cautela la testina di stampa per collocarla saldamente nella stampante, assicurandosi che la parte coperta dai cappucci protettivi non tocchi il carrello.

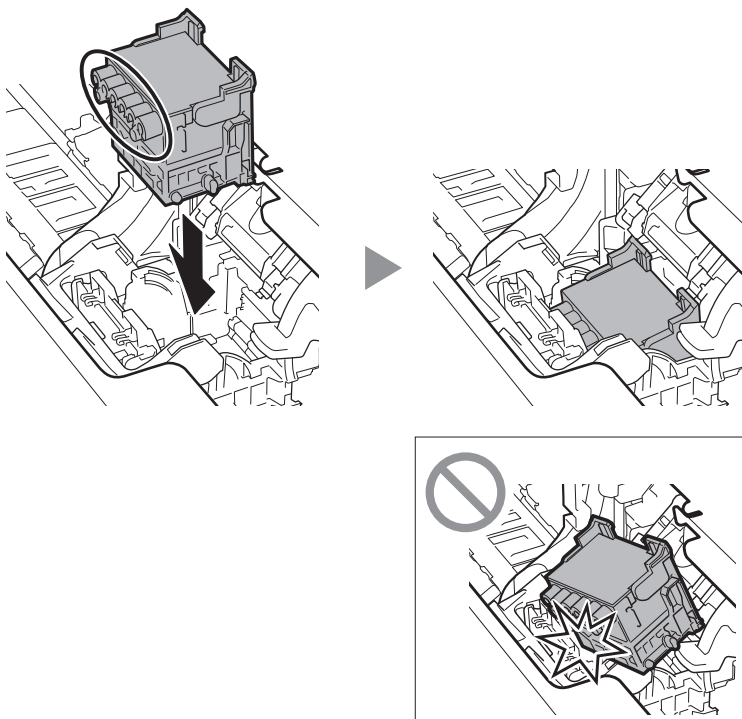


- 7** Spingere il coperchio di bloccaggio della testina di stampa in basso e verso di sé per bloccare la testina di stampa in posizione.

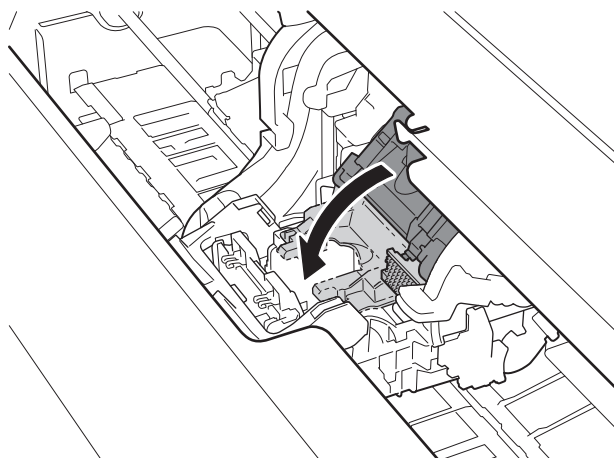


- 8** Spingere la leva di bloccaggio della testina di stampa completamente a fine corsa.

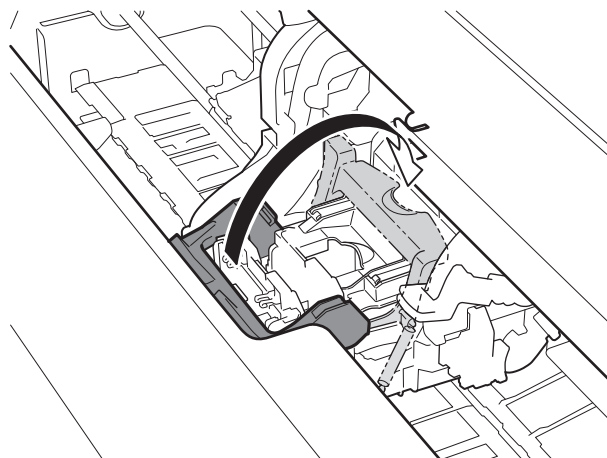

- 9** Controllare che il contrassegno a forma di triangolo sulla leva di regolazione dell'angolazione sia allineato con il ■ rosso. Se non sono allineati, spostare la leva di regolazione dell'angolazione verso l'alto o verso il basso per allinearla al ■.

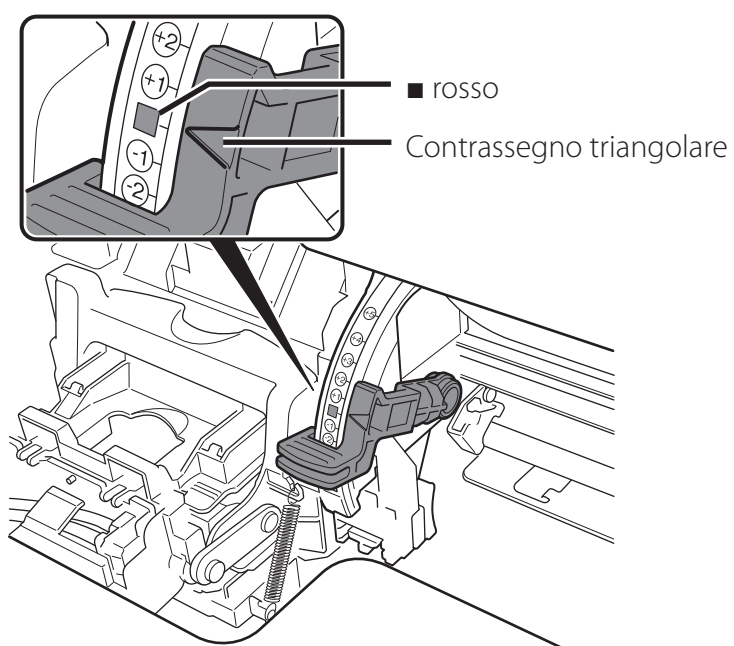


- 10** Chiudere il coperchio superiore.

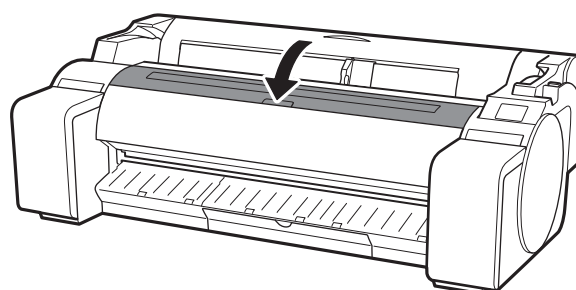


7 Regolazione della testina di stampa

Le istruzioni per il caricamento della carta per la regolazione non compaiono sul touchscreen. Caricare la carta seguendo le istruzioni.


1 Toccare **OK**.

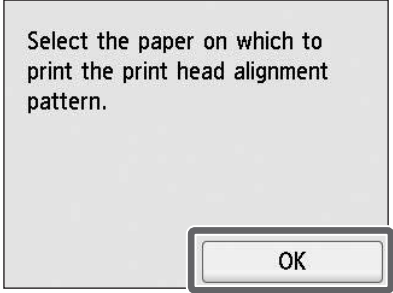

2 Toccare **Manuale (Manual)**.

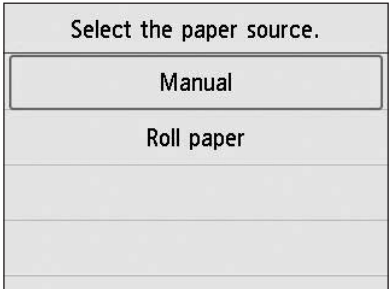

3 Far scorrere la guida della larghezza (A) fino ad allinearla con la tacchetta che indica il formato della carta caricata. In questo esempio, allineare la guida ad **A2**, che è il formato della carta per regolazione fornita in dotazione.

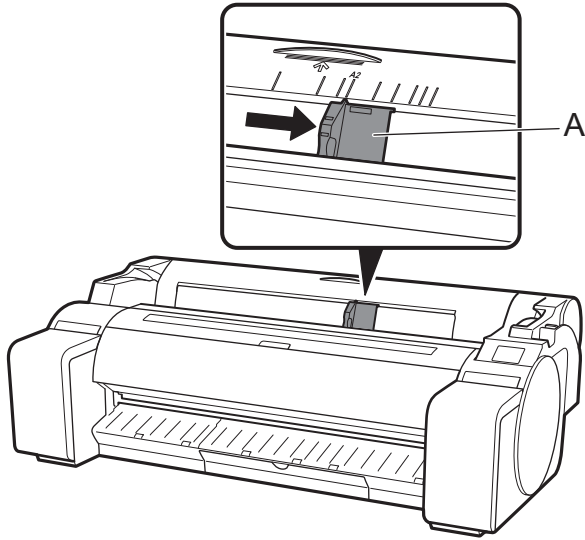


4 Preparare 1 foglio di carta per la regolazione. Identificare il lato stampato facendo riferimento alla busta in cui è stata consegnata la carta.

Importante

- Rimettere la carta inutilizzata nella busta in cui si trovava e conservarla in un luogo lontano dalle alte temperature, da umidità elevata e dalla luce diretta del sole.


5 Inserire la carta nell'alimentatore manuale con il lato stampato rivolto verso l'alto, in modo che il margine destro del foglio sia allineato alla guida di allineamento carta (A) sul lato destro del coperchio della carta in rotoli. Inserire la carta finché i bordi non entrano in contatto e non si sentono 2 brevi segnali acustici.

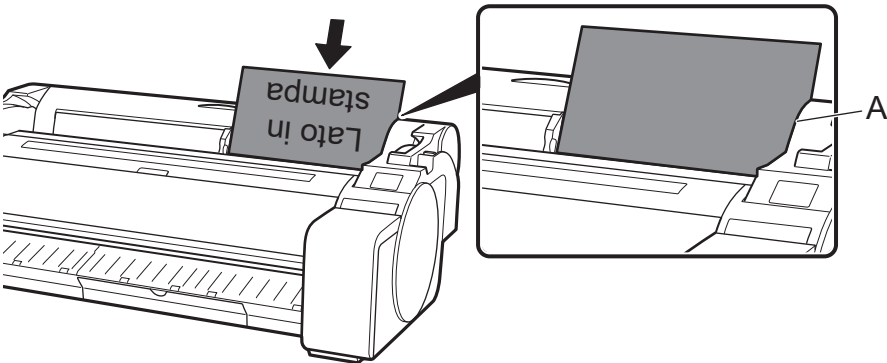


Importante

- Questa stampante consente di caricare 1 solo foglio. Non caricare 2 o più fogli. Ciò comporterebbe un inceppamento della carta.
- Se la carta è ondulata o sgualcita potrebbe incepparsi. Stendere bene la carta prima di caricarla.

6 Regolare la posizione della guida della larghezza (A) in base al formato della carta caricata. Allineare esattamente la guida della larghezza alla carta per evitare che il foglio caricato si inclini o si arricci.

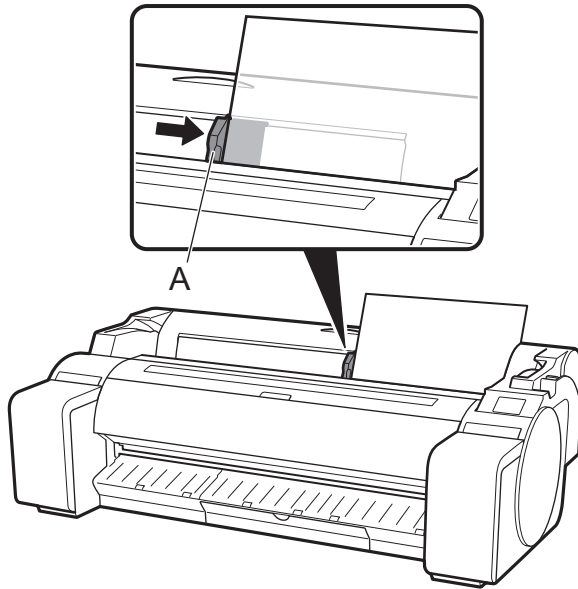

7 Viene visualizzata la schermata per la selezione del tipo di carta. Toccare il tipo di carta caricata. In questo caso, toccare **Carte patinate (Coated papers)** quindi **Carte patinate (Coated papers)**.

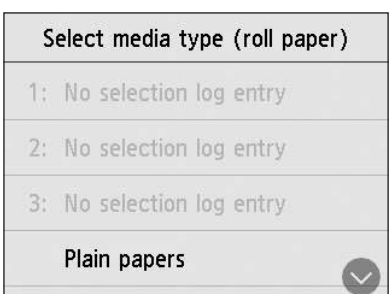

8 Procedere a "Scelta del metodo di connessione al computer" (pag. 11).

8

Scelta del metodo di connessione al computer


Alla visualizzazione di una schermata come la seguente sul touchscreen, selezionare il metodo di connessione.

Select the connection method.	
Wired LAN connection	Collega la stampante alla rete utilizzando un cavo LAN.
Wi-Fi connection	Collegare la stampante alla rete wireless.
USB connection	Collega la stampante a un computer utilizzando un cavo USB.
Do not connect	Selezionare questa opzione quando si effettua la connessione con un indirizzo IP statico. La definizione delle impostazioni di connessione e l'installazione del software dovranno essere eseguite separatamente. Avviare le impostazioni dal touchscreen della stampante.

Connessione LAN wired
(Wired LAN connection)

- 1
- Toccare **Connessione LAN wired (Wired LAN connection)**. Leggere il messaggio relativo al metodo di collegamento e toccare **Sì (Yes)** se non ci sono problemi.

 - Viene visualizzato un messaggio che chiede di collegare il cavo LAN.
- 2
- Utilizzare il cavo LAN per collegare il connettore della LAN wired sul retro della stampante alla porta dell'hub.

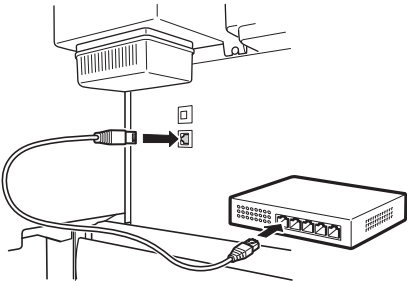
- 3
- Toccare **OK** e procedere a "Installazione del software sul computer" (pag. 13).

Connessione Wi-Fi
(Wi-Fi connection)

- 1
- Toccare **Connessione Wi-Fi (Wi-Fi connection)**. Leggere il messaggio relativo al metodo di collegamento e toccare **Sì (Yes)** se non ci sono problemi.

 - Viene visualizzato un messaggio che chiede di impostare la connessione Wi-Fi.
- 2
- Toccare **Sì (Yes)** e procedere a "Installazione del software sul computer" (pag. 13).

 - Per configurare le impostazioni dalla stampante, toccare **No** e procedere a "Configurazione delle impostazioni Wi-Fi sul touchscreen della stampante" (pag. 12).

Connessione USB
(USB connection)

- 1
- Toccare **Connessione USB (USB connection)**. Leggere il messaggio relativo al metodo di collegamento e toccare **Sì (Yes)** se non ci sono problemi.

 - Non è ancora il momento di collegare il cavo USB.
- 2
- Toccare **OK** e procedere a "Installazione del software sul computer" (pag. 13).


 Importante

- Ha inizio l'alimentazione della carta per la regolazione della testina di stampa, la stampante inizia a caricare l'inchiostro per la prima volta* e a regolare la testina di stampa. L'operazione impiega circa 25 minuti. Non aprire i coperchi della stampante e non spegnerla durante questo tempo.
- * Carica l'inchiostro tra il serbatoio d'inchiostro e la testina di stampa ed esegue la pulizia per mantenere la stampante in condizione ottimale. Queste operazioni possono far sì che l'indicatore dell'inchiostro rimanente e l'indicatore della capacità della cartuccia di manutenzione mostrino una riduzione di quantità. Poiché i serbatoi d'inchiostro forniti a corredo sono destinati all'installazione iniziale, è consigliabile acquistare al più presto i serbatoi d'inchiostro sostitutivi.
- Al completamento della regolazione della testina di stampa viene espulsa la carta con sopra stampato il motivo di regolazione. Quando sul touchscreen vengono visualizzate le istruzioni per rimuovere la carta, eseguire l'operazione secondo le istruzioni.
- Non agire sulla leva di rilascio finché sul touchscreen sono visualizzate le istruzioni sulla rimozione della carta. Se si agisce sulla leva di rilascio mentre è il corso la stampa, questa si interromperà prima di terminare.

1 Verificare che venga visualizzata la schermata seguente e scegliere **OK**.




2 Selezionare il metodo di connessione.

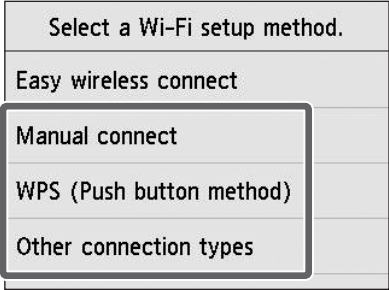

3 Configurare le impostazioni attenendosi alle istruzioni mostrate a schermo.

- Alla visualizzazione della schermata home e di  (rete), le impostazioni del Wi-Fi sono terminate.

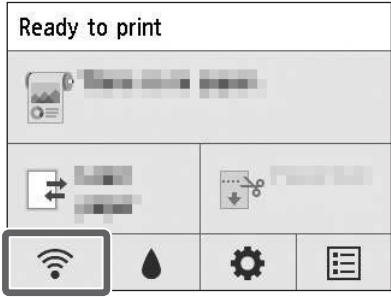

4 Continuare da "Installazione del software sul computer" (pag. 13).

 Nota

- Se viene visualizzato uno dei messaggi **Controllo dell'ugello (Checking the nozzle)**, **Iniezione dell'inchiostro nella testina di stampa... (Preparing the ink system.)** o **Pulizia in corso... (Cleaning...)**, le impostazioni iniziali della stampante non verranno completate. Attendere la visualizzazione della schermata precedente.

9 Installazione del software sul computer

Le impostazioni di connessione della stampante e l'installazione del software vengono eseguite utilizzando un computer. È possibile scaricare il file di installazione dal sito web di Canon. Se si utilizza un PC con sistema operativo Windows, è possibile anche eseguire il file dal CD-ROM.


Download dal sito web (Windows/macOS)

1 Aprire il sito Web di Canon sul computer.
<https://ij.start.canon/GP-300>
Esempio di immissione per GP-300.
Immettere il numero di modello della stampante che si sta utilizzando.

2 Fare clic su **Scarica (Download)** per scaricare il file d'installazione e quindi eseguire il file.

- Se viene visualizzata una schermata di avviso relativa al download, selezionare **Non bloccare (Do not block)**, **Consenti (Allow)**, ecc. e continuare al passaggio successivo.

Click Download to start setup.
Follow the on-screen instructions to complete the setup.



Avvio dal CD-ROM incluso (Windows)

■ Se si utilizza Windows 10 o Windows 8.1

1 Inserire il CD-ROM di installazione nel computer.



2 Fare clic sul messaggio visualizzato relativo all'unità del disco e fare clic su **Esegui Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)** nella schermata visualizzata.

 **Nota**

Se il messaggio non compare (oppure scompare)

- ① Fare clic su  o  Esplora risorse (File Explorer) nella barra delle applicazioni.
- ② Fare clic su **Questo PC (This PC)** a sinistra nella schermata che si apre.
- ③ Fare doppio clic sull'icona del CD-ROM  a destra nella finestra.
- ④ Quando compare il contenuto del CD-ROM, fare doppio clic su **Msetup4.exe**.

3 Se viene aperta la finestra di dialogo **Controllo account utente (User Account Control)**, fare clic su **Sì (Yes)** e continuare al passaggio successivo.

■ Se si utilizza Windows 7

1 Inserire il CD-ROM di installazione nel computer.



2 Alla visualizzazione della schermata **Riprod. automatica (AutoPlay)**, fare clic su **Esegui Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.


 **Nota**

Se non viene visualizzata la schermata **Riprod. automatica (AutoPlay)**

- ① Fare clic su **Computer** dal menu Avvio.
- ② Fare doppio clic sull'icona del CD-ROM  a destra nella finestra che viene aperta.
- ③ Quando compare il contenuto del CD-ROM, fare doppio clic su **Msetup4.exe**.

3 Se viene aperta la finestra di dialogo **Controllo account utente (User Account Control)**, fare clic su **Sì (Yes)** e continuare al passaggio successivo.


4 Fare clic su **Avvia impostazione (Start Setup)**. Configurare le impostazioni attenendosi alle istruzioni mostrate a schermo.

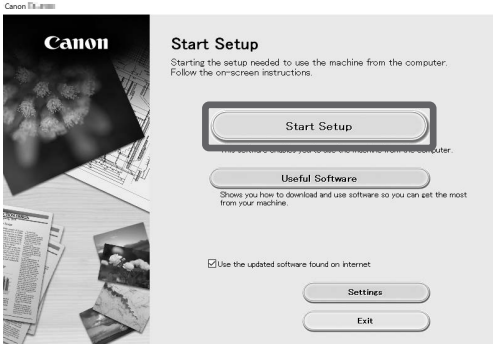

 **Nota**

- Nel corso della configurazione delle impostazioni potrebbe comparire una schermata per la selezione del metodo di connessione della stampante. Se questo accade, selezionare il metodo selezionato a pag. 11, quindi scegliere **Avanti (Next)** e continuare con le impostazioni rimanenti.
- Collegare il cavo USB nel punto corretto attenendosi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

Caricamento della carta

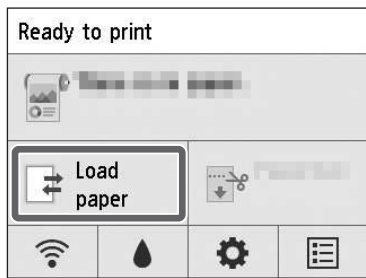


1. Toccare **Carica carta (Load paper)** o **Sostituisci carta (Replace paper)**.
2. Selezionare la carta.
3. Eseguire le operazioni attenendosi alle istruzioni mostrate a schermo.

Informazioni sullo spazzolino

Aperto il coperchio superiore è possibile accedere a uno spazzolino riposto sul lato destro.

Utilizzare questo spazzolino per la pulizia all'interno del coperchio superiore.

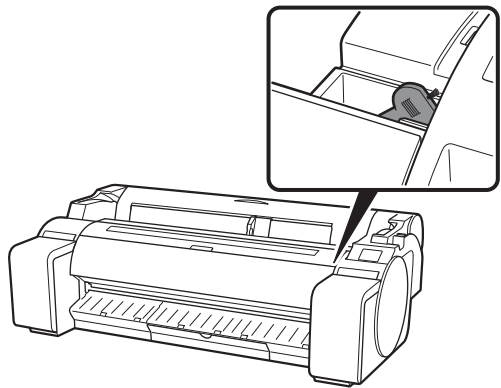

Stampa da uno smartphone o tablet

Con l'applicazione software "Canon PRINT Inkjet/SELPHY", è possibile stampare le foto memorizzate sul proprio smartphone o tablet (con sistema operativo iOS / iPadOS / Android) in maniera semplice e via Wi-Fi.



iOS / iPadOS Cercare "Canon Print" nell'App Store.

Android

Cercare "Canon Print" in Google Play.

Nota

- È inoltre possibile scaricare l'applicazione accedendo al sito web Canon dal codice QR sulla destra.



Visualizzazione del Manuale online

Sul Web è pubblicato il Manuale online che descrive dettagliatamente come utilizzare la stampante. È possibile accedere al manuale dal sito web di Canon, come mostrato di seguito.

1 Accedere al sito web di Canon in uno dei modi seguenti.

- Per inserire l'URL

<https://ij.start.canon>

Selezionare il numero di modello della stampante che si sta utilizzando.

- Scansire il codice QR



2 Selezionare Leggere il Manuale online (Read Online Manual).

- Eseguire le operazioni successive attenendosi alle istruzioni mostrate a schermo per visualizzare il Manuale online.

Invio di informazioni a Canon

Per fornire servizi relativi alla stampante e per sviluppare e commercializzare prodotti e servizi che rispondano meglio alle esigenze dei clienti, Canon richiede che informazioni come quelle riportate di seguito, relative al prodotto Canon, siano inviate a Canon (se si sta usando il prodotto Canon in Cina, alla società di ricerca legalmente approvata) attraverso Internet.

Informazioni relative a stampante/scanner/terminali informatici

- Informazioni di base come numero ID della stampante, data e ora di installazione, impostazioni del paese, ecc.
- Storico dell'utilizzo, come tipo di inchiostro installato, informazioni sull'uso dell'inchiostro, numero di fogli stampati, frequenza di scansione, informazioni sulla manutenzione, ecc.
- Informazioni sull'uso della carta, ambiente/condizioni di stampa, impostazione dei lavori di scansione, risultati dei questionari
- Informazioni di base sulla periferica, come nome del modello, versione del sistema operativo, lingua, informazioni sulle impostazioni del display, ecc.
- Informazioni sulla versione e storico dell'utilizzo del driver e dell'applicazione software della periferica

* A seconda del modello e/o dell'applicazione software, alcune delle informazioni sopra riportate potrebbero non essere inviate.

* Le informazioni inviate possono essere consegnate a società affiliate a Canon.

* Il costo della connessione a Internet è a carico del cliente.

Se l'uso del prodotto Canon è condiviso, verranno inviate le informazioni sopra riportate registrate nel prodotto condiviso. Se si deve accettare l'invio delle informazioni, riferirlo agli utenti che condividono il prodotto e ottenere il loro consenso prima di accettare.

Se si accetta quanto sopra, scegliere **Accetto (Agree)**. Altrimenti, scegliere **Non accetto (Do not agree)**.

Marchi commerciali

Windows è un marchio commerciale o marchio registrato di Microsoft Corporation, registrato negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

macOS, App Store e iPadOS sono marchi registrati di Apple Inc. negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

iOS è un marchio commerciale o marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri Paesi ed è utilizzato su licenza.


Android è un marchio commerciale o marchio registrato di Google Inc.

Google Play e il logo di Google Play sono marchi commerciali di Google LLC.

QR Code è un marchio registrato di DENSO WAVE INCORPORATED in Giappone e in altri Paesi.

Risposta a messaggi






Durante l'installazione della stampante, possono apparire messaggi di errore sul touchscreen del pannello dei comandi. Tali messaggi non indicano tuttavia necessariamente un problema con la stampante e pertanto è possibile riportare facilmente la situazione alla normalità. Di seguito sono elencati i messaggi d'errore più comuni e le relative cause, nonché le azioni correttive. Per informazioni dettagliate sugli altri messaggi, vedere il Manuale online.

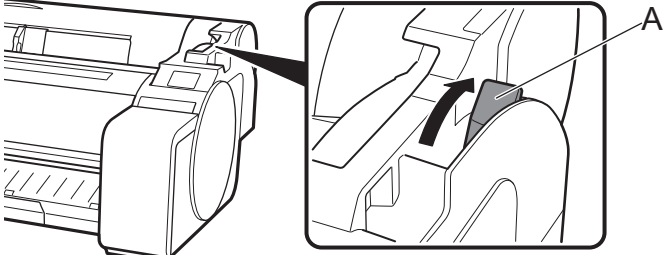Messaggio	Causa	Azione correttiva
Controllare se è imp. il serb. inch. suo col. e direz.	Non è stato caricato alcun serbatoio d'inchiostro.	Installare o reinstallare il serbatoio d'inchiostro. (Fare riferimento ai passaggi da 1 a 8 a pag. 6 e pag. 7)
	Il serbatoio d'inchiostro non è saldamente e completamente installato.	
Impossibile rilevare la testina di stampa correttamente. Aprire il coperchio superiore e installare la testina di stampa corretta.	La testina di stampa non è installata.	Installare la testina di stampa. (Fare riferimento ai passaggi da 1 a 10 a pag. 8 e pag. 9)
	I contatti elettrici non sono ben collegati nella testina di stampa.	Rimuovere la testina di stampa, verificare che non vi siano corpi estranei che abbiano aderito ai contatti elettrici sulla testina di stampa e sul carrello e quindi reinstallare la testina di stampa.
La carta è stata caricata da un angolo. Spingere la leva di rilascio lontano da sé e ricaricare la carta.	La carta potrebbe non essere stata caricata correttamente (senza inclinazione). (La guida della larghezza potrebbe non corrispondere alla carta. Fare riferimento al passaggio 6 a pag. 10)	Ricaricare la carta. (Fare riferimento ai passaggi da 3 a 7 a pag. 10) Agire sulla seguente leva di rilascio (A).
Imposs. rilevare formato carta. Spostare la leva di rilascio e ricaricare la carta.	La carta potrebbe non essere stata caricata nella posizione corretta. (L'estremità destra della carta potrebbe non essere allineata con la linea allineamento carta. Fare riferimento al passaggio 5 a pag. 10)	
Errore Hardware ECxx-xxxx (dove x rappresenta una lettera o un numero) Si è verificato un errore della stampante. Spegnere la periferica, attendere quindi accenderla di nuovo.	Potrebbe essersi verificato un errore non risolvibile.	
Errore ECxx-xxxx (x rappresenta un carattere alfanumerico) Si è verificato un errore della stampante. Consultare il manuale e contattare il centro assistenza.	Potrebbe essersi verificato un errore non risolvibile.	Annotare il codice di errore e il messaggio, spegnere la stampante e contattare il rivenditore Canon per assistenza.

Memo

Přehled instalace

Instalaci tiskárny proveďte podle následujícího postupu. Pokud se během instalace zobrazí chybová zpráva nebo dojde k jinému problému, postupujte podle pokynů v části „Reakce na zprávy“ na s. 15.

	1 Odstranění obalového materiálu	Strana 4
	2 Sestavení stojanu tiskárny	Strana 4
	3 Instalace tiskárny	Strana 4
	4 Zapnutí tiskárny	Strana 5
	5 Instalace nádržek s inkoustem	Strana 6
	6 Instalace tiskové hlavy	Strana 8
	7 Seřízení tiskové hlavy	Strana 10
	8 Výběr metody připojení k počítači	Strana 11
	9 Instalace softwaru v počítači	Strana 13

Vložení papíru	Strana 14
O čistícím štětcí	Strana 14
Tisk z chytrého telefonu nebo tabletu	Strana 14
Jak zobrazit Příručku online	Strana 14
Odeslání informací společnosti Canon	Strana 14
Ochranné známky	Strana 14
Reakce na zprávy	Strana 15

Prostor pro instalaci

Během instalace tiskárny doporučujeme zajistit také okolí tiskárny.




Důležité

- Stojan tiskárny nemusí být součástí zakoupeného modelu.
Upozorňujeme, že prostor pro instalaci se liší v závislosti na tom, zda je použito volitelné vybavení, či nikoli.
- Velikost potřebného volného prostoru před tiskárnou se liší v závislosti na použití košíku.

GP-300


Prostor pro instalaci* (Š × H × V)
1 689 × 1 470 × 1 360 mm
66,5 × 57,9 × 53,6 palců

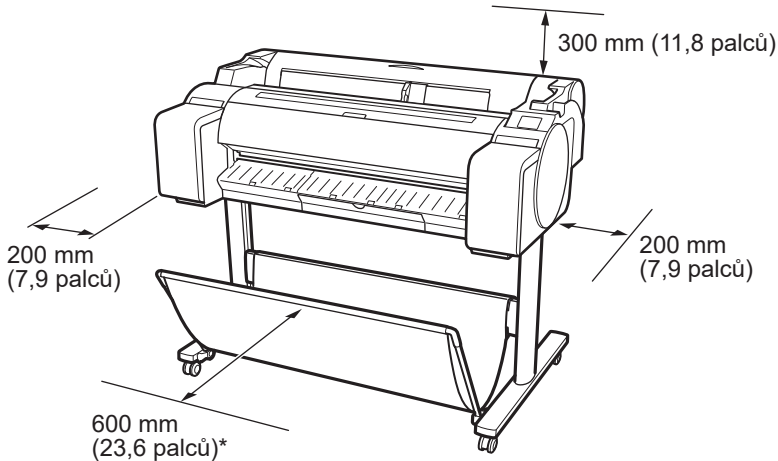

* Při použití modelu SD-33 se stojanem tiskárny

GP-200

Prostor pro instalaci* (Š × H × V)
1 382 × 1 470 × 1 360 mm
54,5 × 57,9 × 53,6 palců
Prostor pro instalaci** (Š × H × V)
1 382 × 1 358 × 739 mm
54,5 × 53,5 × 29,1 palců

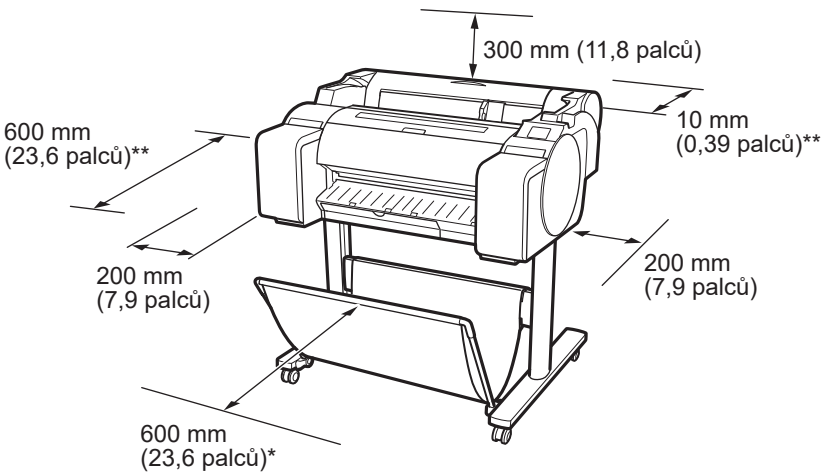

* Při použití stojanu tiskárny SD-24


** Při použití bez stojanu tiskárny

Obsah balení

Ujistěte se, že součástí balení je i následující příslušenství. Mějte na paměti, že kabel pro připojení tiskárny k počítači není dodáván společně s tiskárnou.

Poznámka

- Některé z částí dodávaného příslušenství nejsou v této příručce popsány. Uchovávejte je spolu s dalším příslušenstvím, protože jsou vyžadovány pro další funkce.
- Pokyny k obsaženým položkám, které nejsou popsány v této příručce, naleznete v Příručce online dostupné podle pokynů v části „Jak zobrazit Příručku online“ na s. 14.

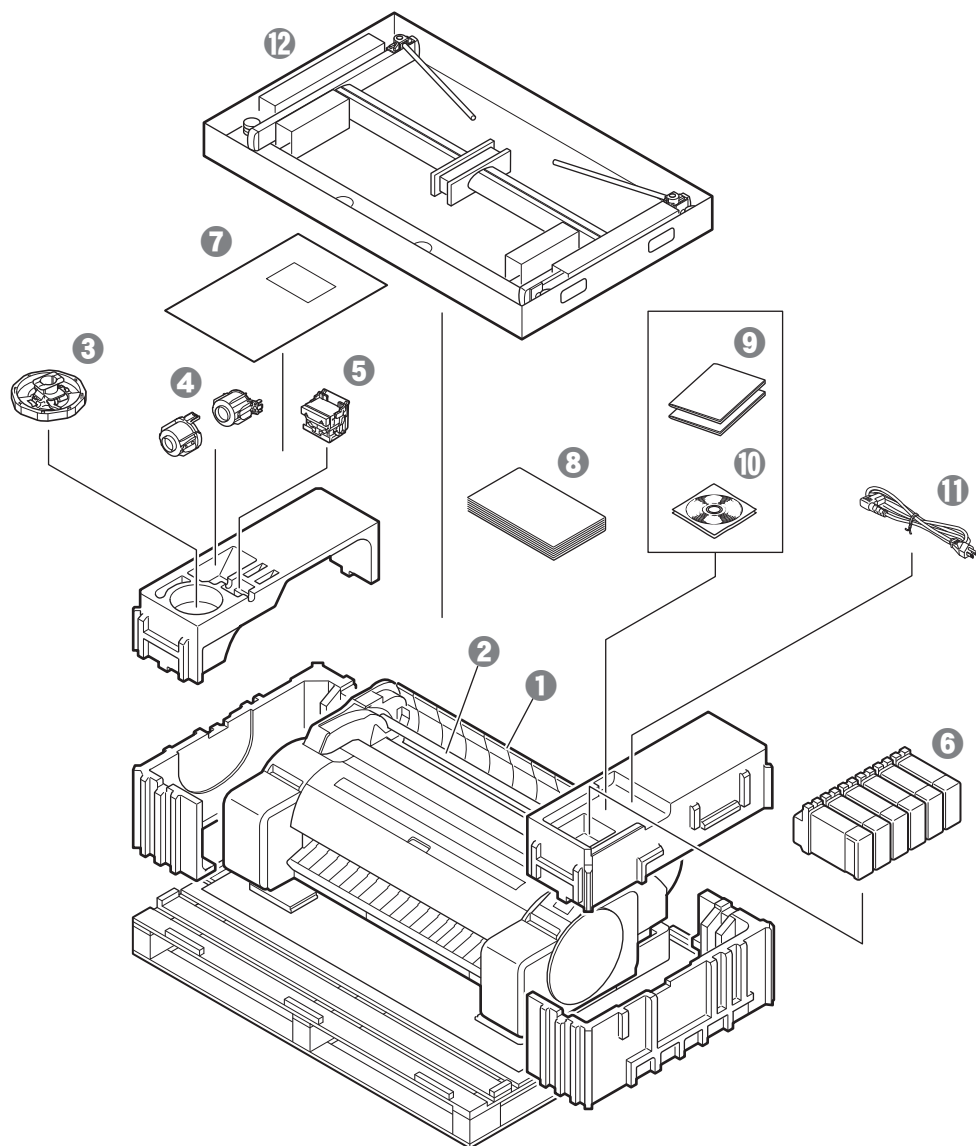

- ❶ Tiskárna
- ❷ Držák válečku (již přimontován na tiskárně)
- ❸ Doraz držáku *¹
- ❹ 3palcová přípojka jádra papíru (2 kusy)
- ❺ Tisková hlava
- ❻ Nádržky s inkoustem (6 kusů)
- ❼ Papír pro seřízení
- ❽ Příručka k instalaci (tato příručka)
- ❾ Sada dokumentace k tiskárně
- ❿ Sada disků CD
- ⓫ Napájecí kabel
- ⓬ Sada stojanu *²

*¹ Používá se při vkládání role papíru. Podrobnosti naleznete v Příručce online.

*² Dodává se pouze s modely tiskáren, jejichž standardní součástí je stojan tiskárny. Doplněk může být v závislosti na oblasti zakoupení tiskárny zabalen v samostatném balení. Předměty, které jsou součástí stojanu tiskárny, jsou popsány v Příručce k instalaci stojanu tiskárny.

Příručky dodávané společně s touto tiskárnou

Příručka k instalaci (tato příručka)

Popisuje způsob instalace tiskárny.

Příručka k instalaci stojanu tiskárny

Popisuje způsob instalace stojanu. Tento předmět nemusí být dodáván v závislosti na modelu.

Rychlý návod

Obsahuje varování týkající se bezpečného používání tiskárny a informace o výměně papíru, nádržek s inkoustem a tiskové hlavy.

Příručka online (elektronické příručky)


Kromě základních pokynů pro tisk na roli papíru nebo volné listy příručka popisuje pokročilé používání tiskárny, jako jsou tipy pro šetření papíru, tisknutí plakátů a reklamních tabulí pomocí dodaného softwaru a způsob nastavení kvality tisku. Pokyny k zobrazení Příručky online naleznete v části „Jak zobrazit Příručku online“ (s. 14).

Manipulační pokyny

⚠ Přemístění tiskárny


- V následujícím počtu lidí uchopte každou stranu a zadní část tiskárny. Zvedání může být kvůli hmotnosti tiskárny bolestivé (např. způsobit bolesti v zádech).

GP-300 (Cca 49 kg (108 lb)) 3 osob a více
GP-200 (Cca 41 kg (91 lb)) 3 osob a více

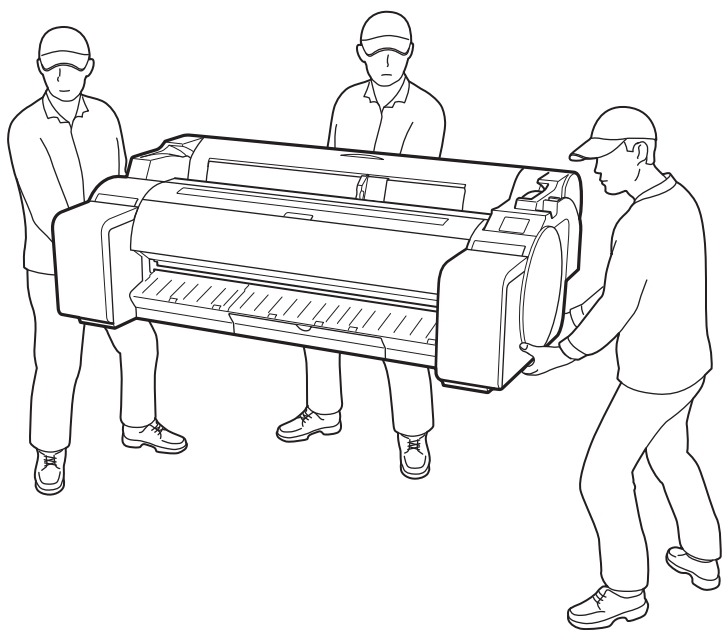

Pro model GP-300

- Pevně uchopte madla pro přenášení (A) na každé straně podstavce a zadní části tiskárny. Uchopení tiskárny v jiné poloze je nebezpečné a může způsobit zranění nebo poškození v případě upuštění tiskárny.

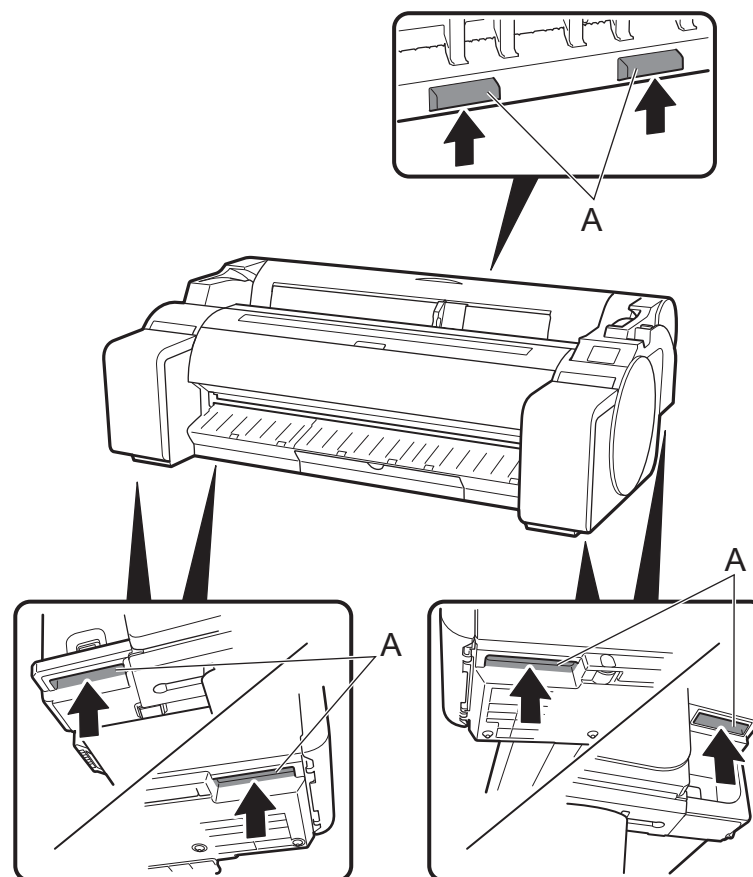


⚠ Jiné

- Tiskárnu nepokládejte ani ji nepřenášejte tak, že je podepřen pouze střed tiskárny. Hrozí poškození tiskárny.




- Při dočasném pokládání tiskárny dbejte na to, aby samotná tiskárna stála na rovném a stabilním povrchu.

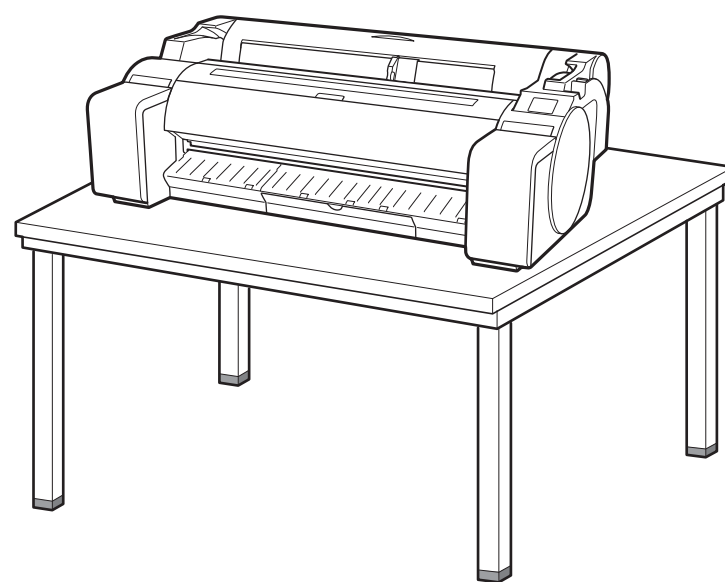


1 Odstranění obalového materiálu


1 Odstraňte obalový materiál.

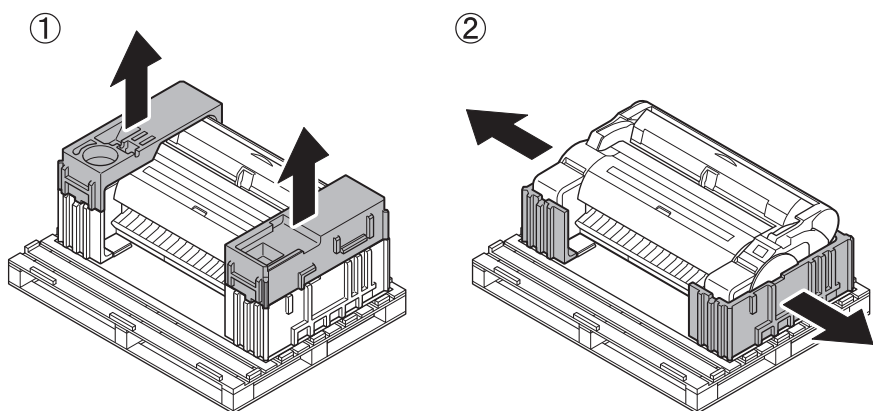

2 Odstraňte veškeré lepicí pásky a další obalový materiál. Odstraňte pásku připevněnou k držáku válečku.

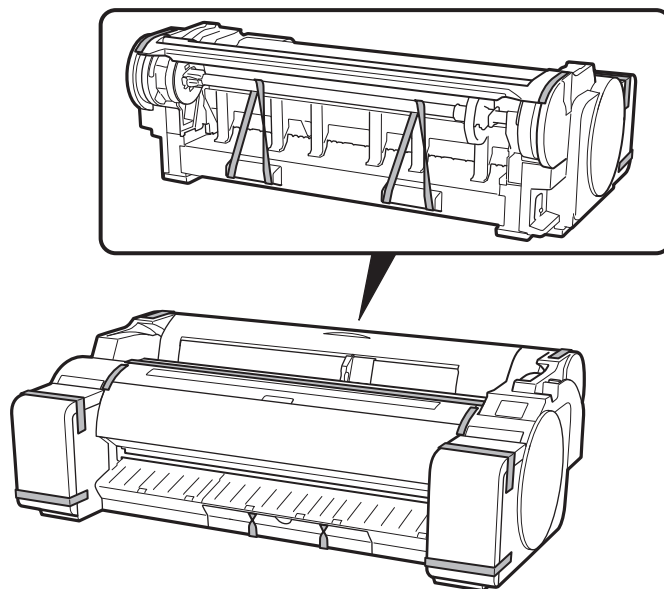

2 Sestavení stojanu tiskárny

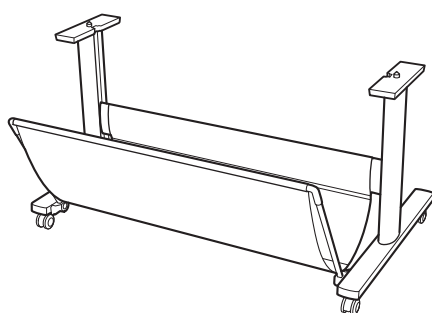


Stojan sestavte podle pokynů v Příručce k instalaci stojanu tiskárny (samostatná příručka). Pokud stojan nepoužíváte, přejděte k části „3 Instalace tiskárny“.

3 Instalace tiskárny


Pokud stojan nepoužíváte, umístěte tiskárnu na místo odpovídající níže uvedeným pokynům.

1 Zvedněte tiskárnu.

- Podrobnosti o přenášení a počtu osob naleznete v sekci „Manipulační pokyny“ (s. 3).




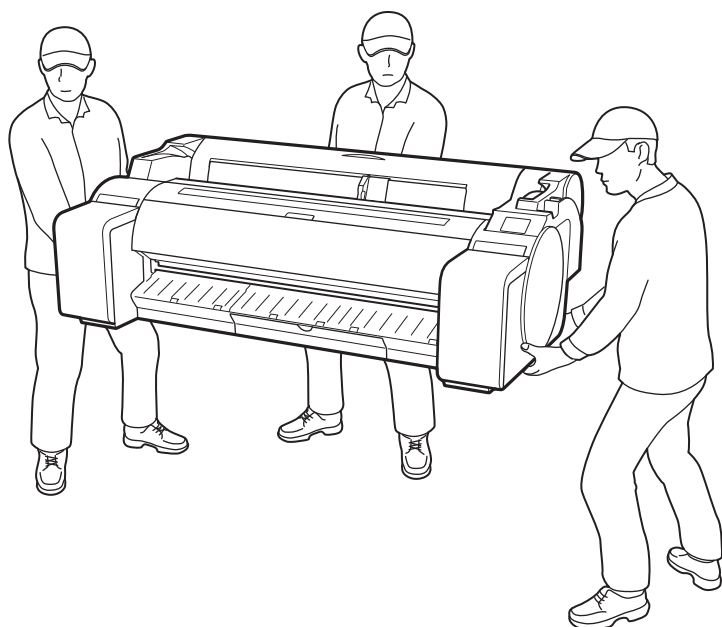


2 Umístěte tiskárnu na pevně stojící rovný povrch.

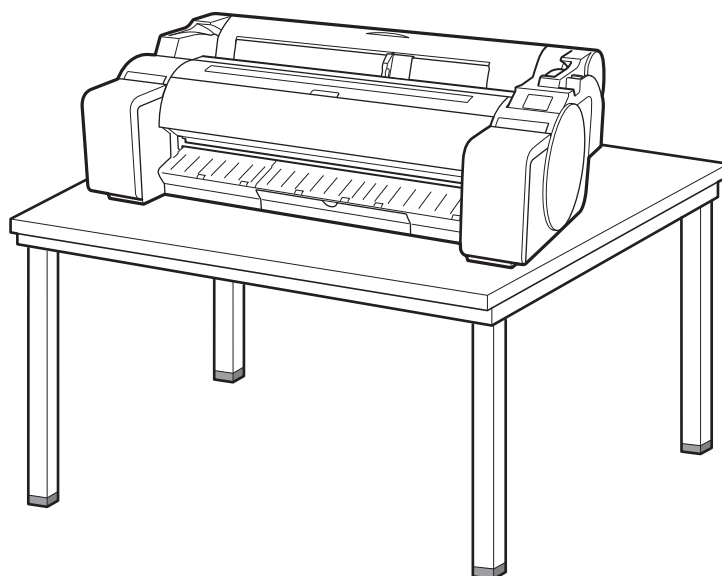



1 Zapojte napájecí kabel do tiskárny.

- Zapojte napájecí kabel do přípojky napájení na boční straně tiskárny.

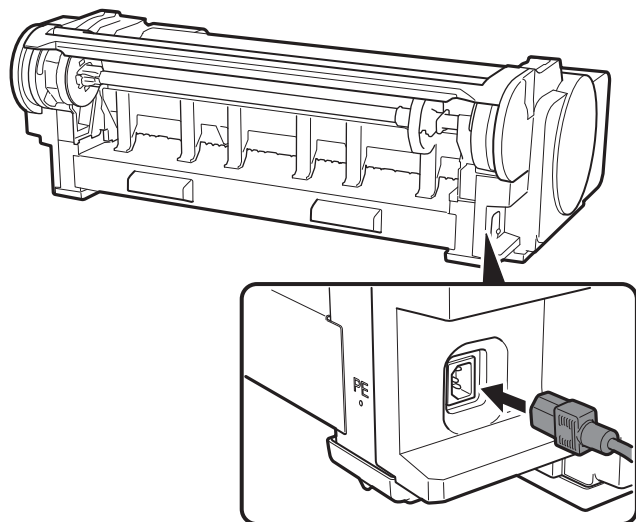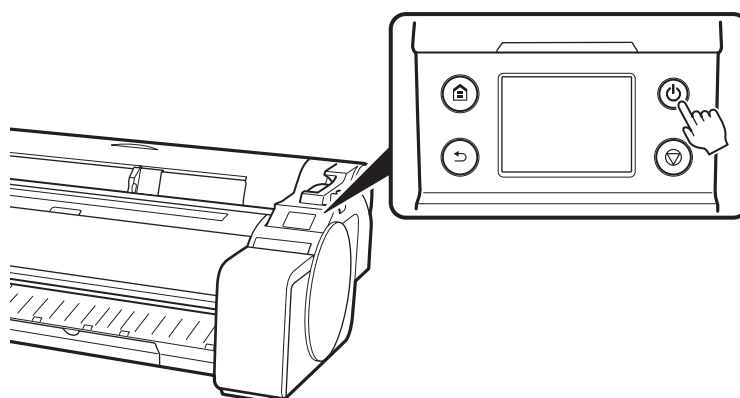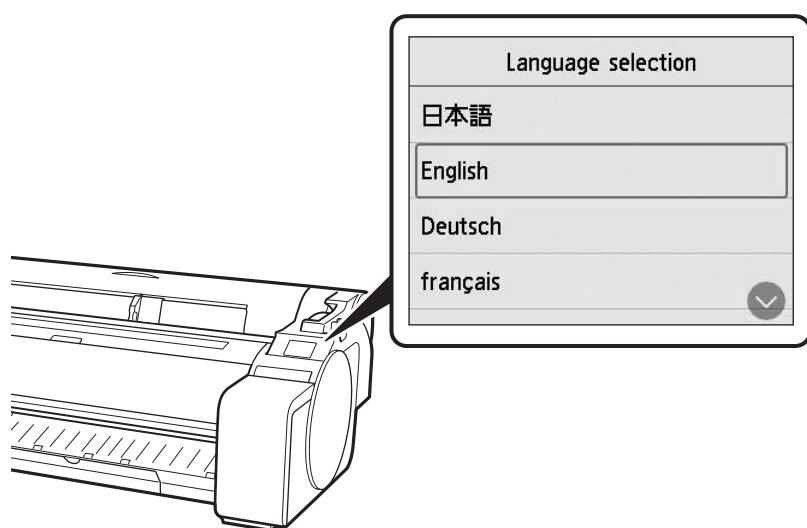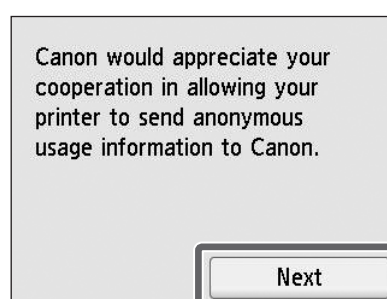**2** Zapněte tiskárnu.**3** Jakmile se na dotykové obrazovce objeví volba jazyka, vyberte a jemně klepněte na jazyk prstem. Poté na obrazovce výběru časového pásma vyberte klepnutím oblast.**4** Klepněte na možnost **Další (Next)**.


- Proveďte zbývající kroky podle pokynů na obrazovce. V průběhu těchto kroků se zobrazí možnost odesílání informací. Přečtěte si kapitolu „Odeslání informací společnosti Canon“ (s. 14).

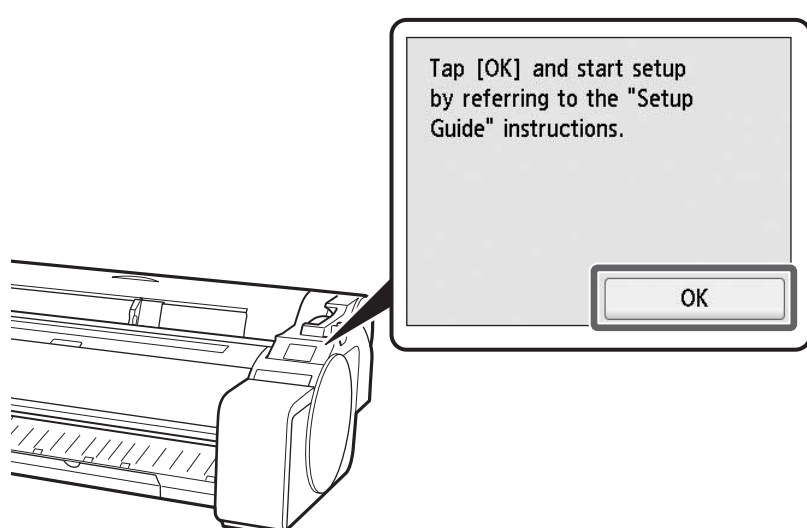5 Když se na dotykové obrazovce zobrazí zpráva s výzvou k zahájení instalace, klepněte na tlačítko **OK**.




Na dotykové obrazovce se objeví pokyny k instalaci nádržky s inkoustem. Podle pokynů nainstalujte nádržky s inkoustem. Pokud je nádržka s inkoustem chladná, vyčkejte před připojením k tiskárně, až se ohřeje na pokojovou teplotu.


1 Uchopte rukojeť a otevřete kryt nádržky s inkoustem.

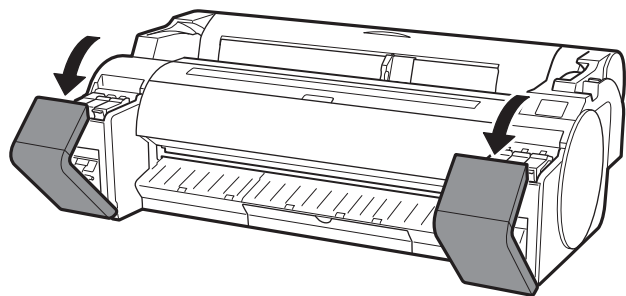

2 Vodorovným tlakem na konec páčky pro uzamknutí nádržky s inkoustem vyklopte páčku směrem vzhůru.

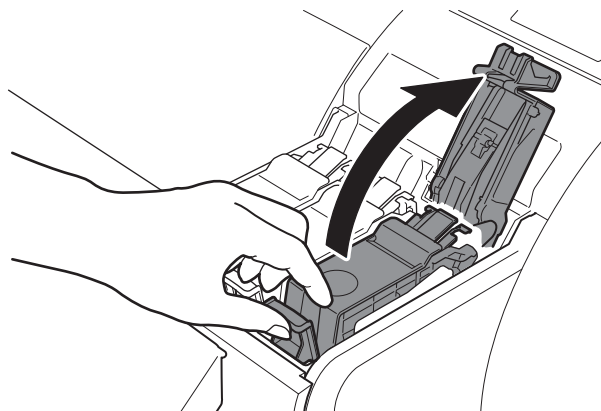


3 Každou nádržku s inkoustem před otevřením pouzdra 1 krát až 2 krát jemně protřepejte.

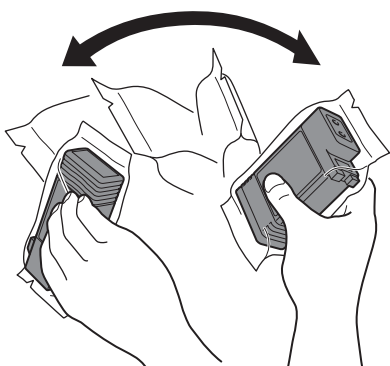

Důležité

- Pokud nádržky s inkoustem neprotřepete, může být kvalita tisku horší, protože složky inkoustu zůstávají usazené na dně nádržky.

4 Otevřete pouzdro a vyjměte nádržku s inkoustem.

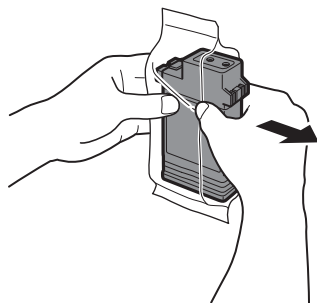


Důležité

- Vyhněte se kontaktu s výstupy pro inkoust a s kovovými kontakty (šedá oblast na obrázku). Dotyk těchto částí může způsobit znečištění, poškodit nádržku s inkoustem a ovlivnit kvalitu tisku.
- Dávejte pozor, aby nádržka s inkoustem po vyjmutí s pouzdra neupadla. V opačném případě může inkoust vytéct a způsobit znečištění.
- Nádržky s inkoustem po vložení znovu nevyjímejte a neprotřepávejte. Může dojít k rozlití inkoustu.




5 Ujistěte se, že se barva nádržky s inkoustem shoduje s barvou uvedenou na štítku tiskárny. Poté vložte nádržku s inkoustem do držáku. Dodržujte při tom orientaci uvedenou na následujícím obrázku.

- Nádržku s inkoustem vložte štítkem nahoru a textem směrem k vám.

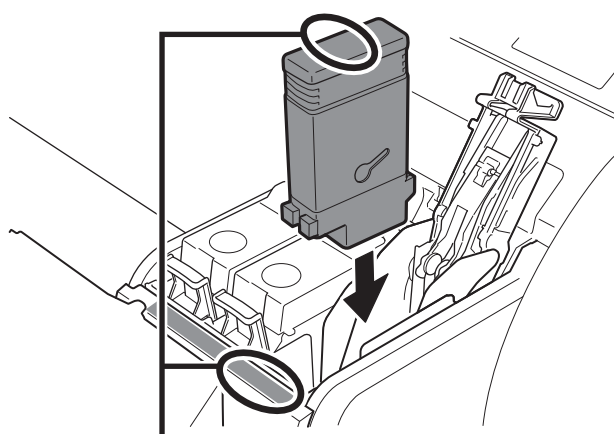


Barva na štítku nádržky s inkoustem se musí shodovat s barvou na štítku tiskárny.

6 Sklopte páčku pro uzamknutí nádržky s inkoustem tak, aby zacvakla.

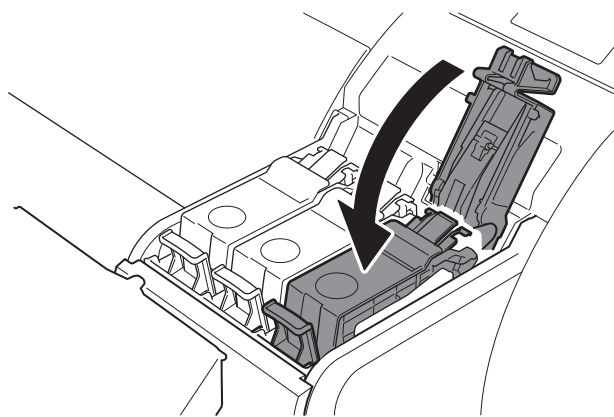


 Důležité

- Zvláštní pozornost věnujte nádržkám s inkoustem BK a MBK, které lze snadno zaměnit.

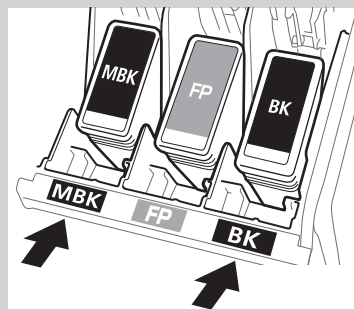


7 Opakujte kroky 2 až 6, čímž nainstalujete jednotlivé nádržky s inkoustem.

8 Zavřete kryt nádržky s inkoustem.

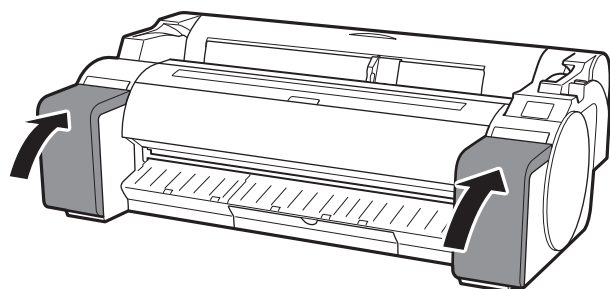

9 Zkontrolujte, že se barva nainstalované nádržky s inkoustem zobrazila na dotykové obrazovce, a klepněte na možnost **OK**.

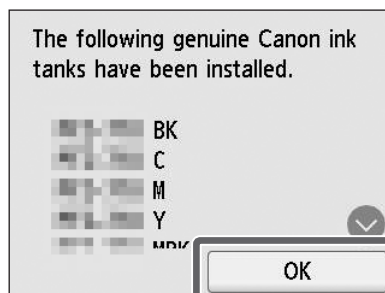


 Důležité

- Pokud se na dotykové obrazovce barva neukazuje, opakujte kroky 2 a 6.

Na dotykové obrazovce se nyní zobrazí pokyny k instalaci tiskové hlavy. Při instalaci tiskové hlavy postupujte podle následujících pokynů.


1 Otevřete horní kryt.

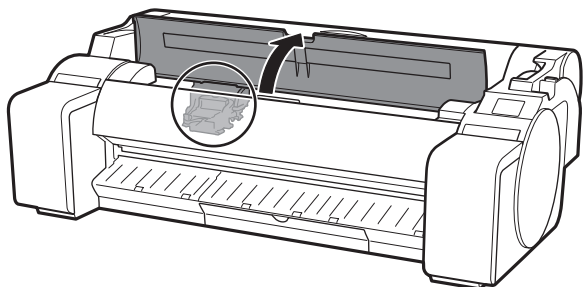


Důležité

- Nepohybujte přepravníkem (objektem v zakroužkované oblasti obrázku). Pokud by došlo k nechtěnému pohybu, dočasným zavřením horního krytu dojde k přesunutí přepravníku zpět do výchozího místa.

2 Páčku pro uzamknutí polohy tiskové hlavy sklopte směrem k sobě.

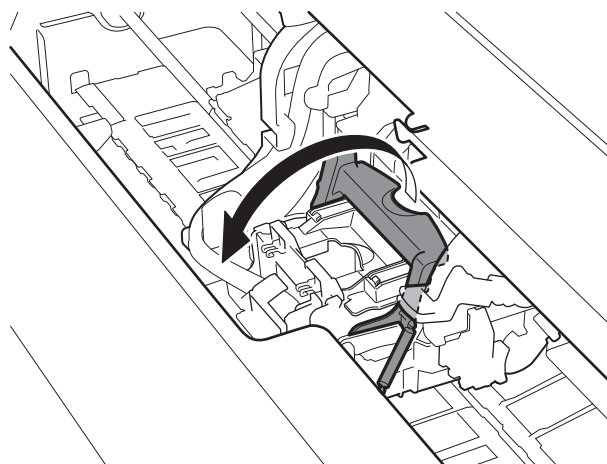


3 Otevřete zajišťovací kryt tiskové hlavy a na dotykové obrazovce klepněte na možnost **OK**. Dále zkontrolujte, zda se na elektrických kontaktech přepravníku nenacházejí nečistoty.

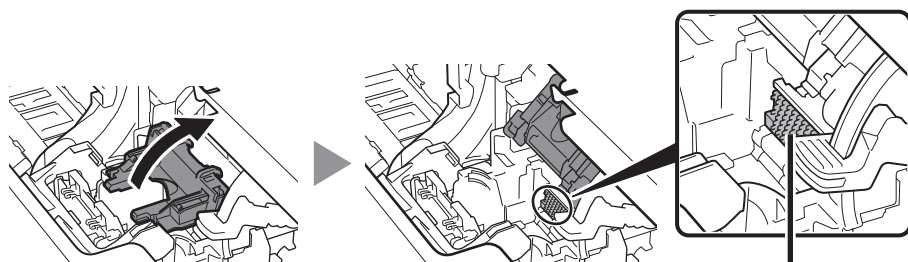


Kontakty na přepravníku

4 Tiskovou hlavu uchopte podle pokynů na obrázku a vyjměte ji z obalu.

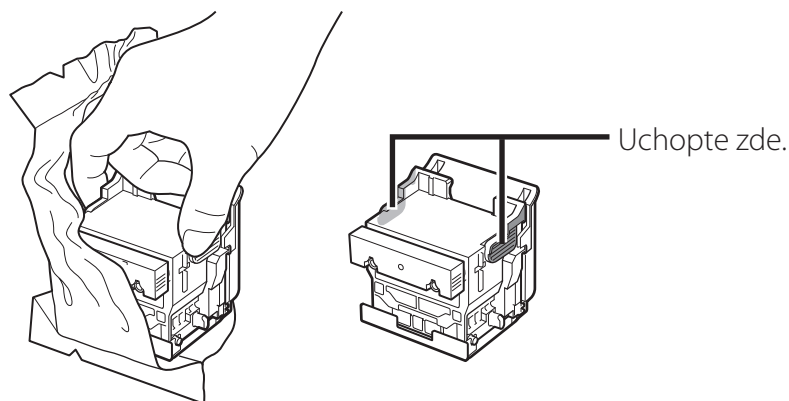

Uchopte zde.



5 Sejměte oranžové ochranné krytky v pořadí uvedeném na obrázku.

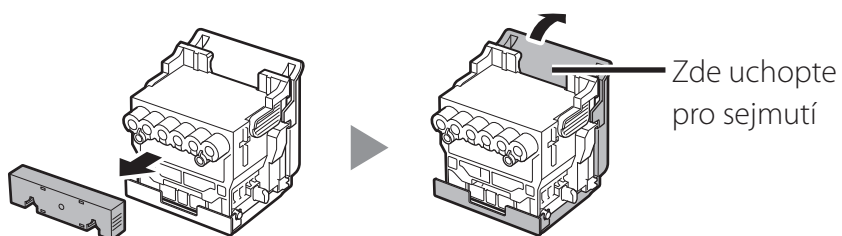

Zde uchopte pro sejmutí


Důležité

- Za žádných okolností se nedotýkejte části, která byla zakryta ochrannou krytkou (šedá oblast na obrázku). Dotyk může poškodit tiskovou hlavu nebo způsobit problémy s tiskem.
- Tisková hlava je plná inkoustu. Dejte pozor, abyste při odstraňování ochranných krytek nepotřísnili oblečení nebo okolní předměty. Doporučujeme sejmout ochranné krytky nad obalem, v němž byla uložena tisková hlava.
- Ochranné krytky po sejmutí znovu nenasazujte. Zlikvidujte je podle místních předpisů.

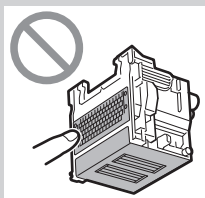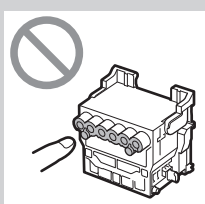


6 Nainstalujte tiskovou hlavu.


- Tiskovou hlavu otočte tak, aby strana zakroužkovaná na obrázku směřovala k vám, a opatrně ji zatlačte pevně do tiskárny. Dbejte při tom na to, aby se oblast dříve chráněná ochrannými krytkami nedostala do kontaktu s přepravníkem.

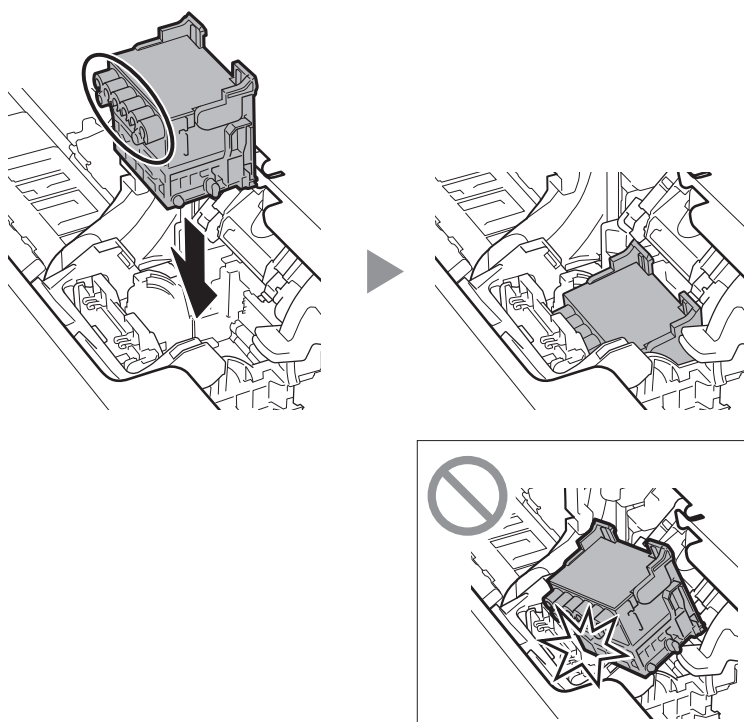


- 7** Sklopením zajišťovacího krytu tiskové hlavy směrem k vám zajistíte tiskovou hlavu na místo.

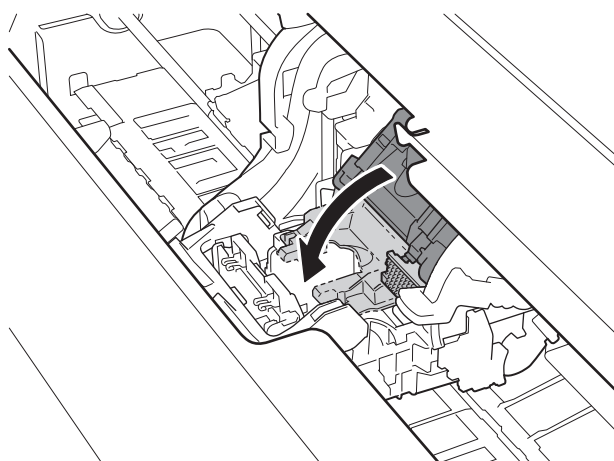


- 8** Zatlačte páčku pro uzamknutí polohy tiskové hlavy až úplně na doraz.

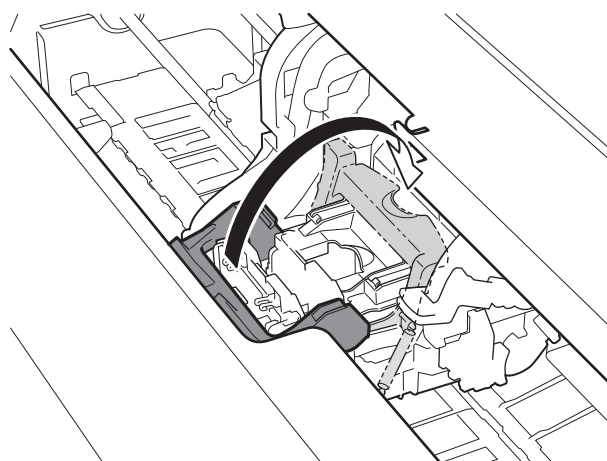

- 9** Zkontrolujte, zda je trojúhelníková značka na páčce pro změnu úhlu zarovnána s červeným čtverečkem ■. Pokud zarovnána není, posuňte páčku pro změnu úhlu nahoru nebo dolů a zarovnejte ji se čtverečkem ■.

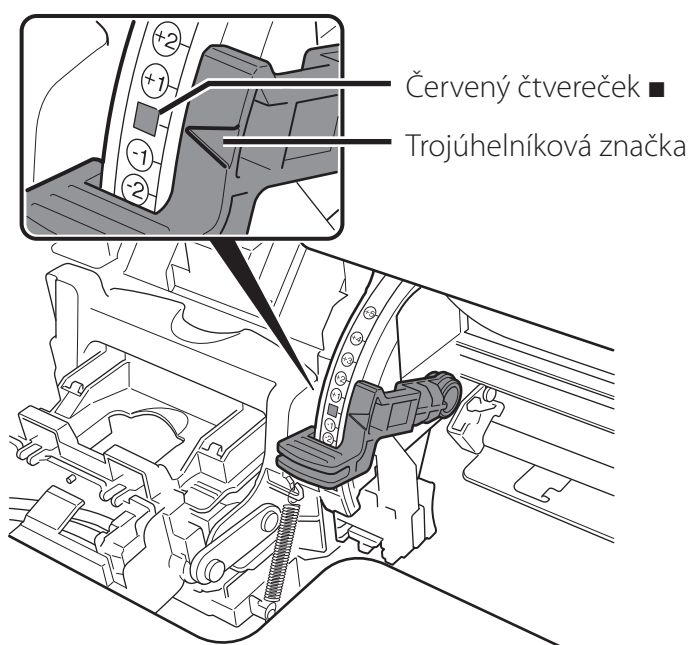


- 10** Zavřete horní kryt.

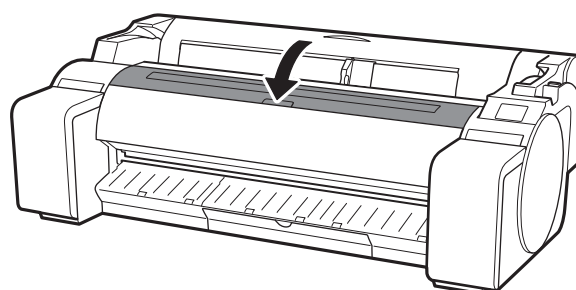


7 Seřízení tiskové hlavy

Na dotykové obrazovce se nyní za účelem seřízení zobrazují pokyny pro vkládání papíru. Vložte papír podle následujících pokynů.


1 Klepněte na možnost **OK**.

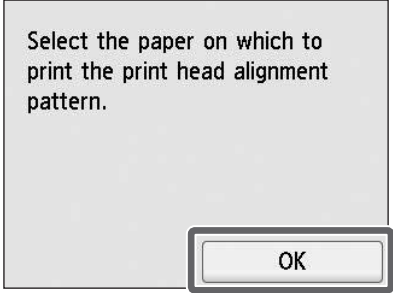

2 Klepněte na možnost **Ruční (Manual)**.

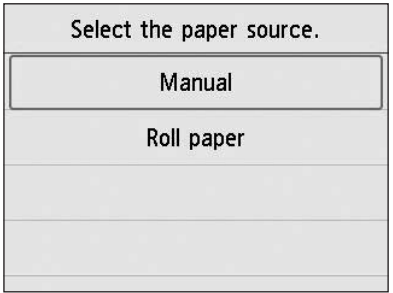

3 Posuňte šířkové vodítko (A) tak, aby bylo v zákrytu se značkou rozměru vloženého papíru. V tomto případě nastavte vodítko na značku **A2**, což je rozměr papíru používaný pro seřízení.

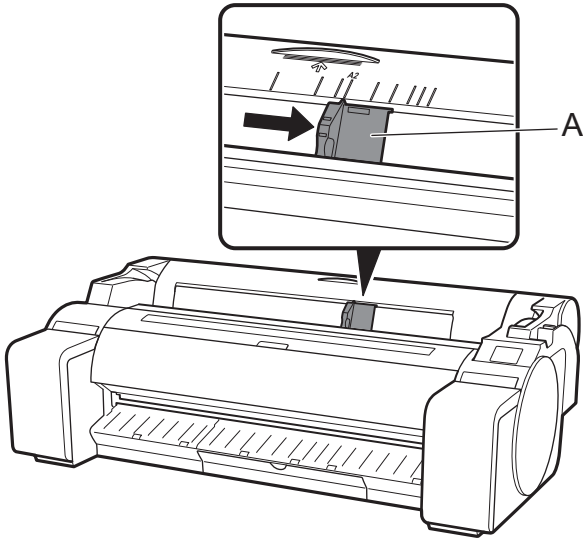


4 K seřizování si připravte 1 list papíru. Stranu tisku určíte podle pokynů na obalu, v němž se papír dodává.

Důležité

- Nevyužitý papír vraťte do obalu, v němž se dodává, a při skladování jej chraňte před vysokými teplotami, vysokou vlhkostí a přímým slunečním zářením.


5 Papír vložte přímo do otvoru podavače se stranou tisku směrem vzhůru tak, aby pravá hrana papíru byla vyrovnána s vodítkem papíru (A) na pravé straně krytu role papíru. Zasuňte papír tak daleko, až se jeho hrana dotkne vodítka a uslyšíte 2 krátká pípnutí.

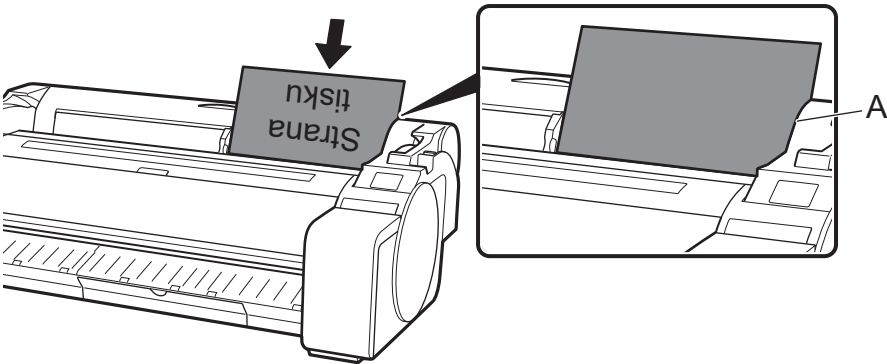


Důležité

- Tato tiskárna umožňuje vložit pouze 1 list. Nevkládejte 2 a více listů. Pokud tak učiníte, papír se ucpe.
- Zvlněný či pokroucený papír může způsobit ucpání tiskárny. Před vkládáním papír narovnejte.

6 Polohu šířkového vodítka (A) nastavte podle rozměru vkládaného papíru. Šířkové vodítko vyrovnejte přesně s papírem tak, aby se vkládaný papír nepokřivil či nepomačkal.

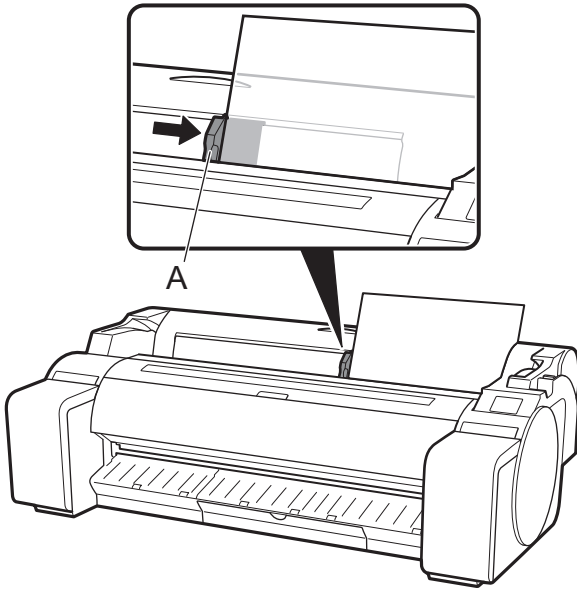

7 Zobrazí se obrazovka pro výběr typu papíru. Klepněte na typ papíru, který jste vložili. V tomto případě klepněte na možnosti **Potahované papíry (Coated papers)** a poté **Potahované papíry (Coated papers)**.

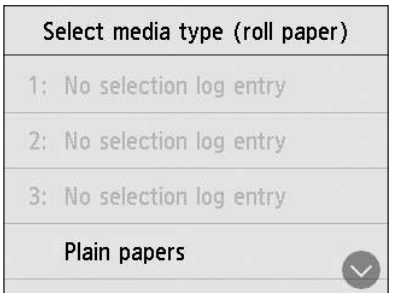

8 Přejděte na „Výběr metody připojení k počítači“ (s. 11).




Jakmile se na dotykové obrazovce zobrazí nabídka podobná následujícímu oknu, vyberte metodu připojení.

Select the connection method.	
Wired LAN connection	Připojení tiskárny k síti pomocí kabelu sítě LAN.
Wi-Fi connection	Připojení tiskárny k síti bezdrátově.
USB connection	Připojení tiskárny k počítači pomocí kabelu USB.
Do not connect	Tuto možnost použijte, pokud např. k připojení používáte pevnou IP adresu. Nastavení připojení a instalaci softwaru bude nutné provést samostatně. Nastavení spustíte z dotykové obrazovky tiskárny.

Připojení ke kabelové síti LAN
(Wired LAN connection)

- 1 Klepněte na možnost **Připojení ke kabelové síti LAN (Wired LAN connection)**. Zkontrolujte zprávu o způsobu připojení a pokud nezjistíte žádné problémy, klepněte na možnost **Ano (Yes)**.
 - Zobrazí se zpráva s výzvou k připojení kabelu sítě LAN.
- 2 Pomocí kabelu sítě LAN připojte konektor kabelové sítě LAN na zadní straně tiskárny k portu rozbočovače.

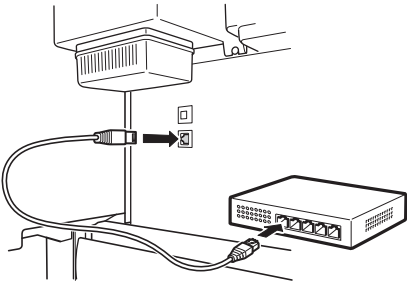
- 3 Klepněte na možnost **OK** a přejděte k části „Instalace softwaru v počítači“ (s. 13).

Připojení k síti Wi-Fi
(Wi-Fi connection)

- 1 Klepněte na možnost **Připojení k síti Wi-Fi (Wi-Fi connection)**. Zkontrolujte zprávu o způsobu připojení a pokud nezjistíte žádné problémy, klepněte na možnost **Ano (Yes)**.
 - Zobrazí se zpráva s výzvou k nastavení připojení k síti Wi-Fi.
- 2 Klepněte na možnost **Ano (Yes)** a přejděte k části „Instalace softwaru v počítači“ (s. 13).
 - Pokud budete chtít upravit nastavení z tiskárny, klepněte na možnost **Ne (No)** a přejděte k části „Konfigurace nastavení sítě Wi-Fi z dotykové obrazovky tiskárny“ (s. 12).

Připojení USB
(USB connection)

- 1 Klepněte na možnost **Připojení USB (USB connection)**. Zkontrolujte zprávu o způsobu připojení a pokud nezjistíte žádné problémy, klepněte na možnost **Ano (Yes)**.
 - Kabel USB zatím nepřipojujte.
- 2 Klepněte na možnost **OK** a přejděte k části „Instalace softwaru v počítači“ (s. 13).


 **Důležité**

- Bude zahájeno podávání papíru pro seřízení tiskové hlavy a poté tiskárna zahájí první plnění inkoustu* a provede seřízení tiskové hlavy. Tento krok trvá cca 25 min. Během této doby neotvírejte kryty tiskárny ani nevypínejte napájení.
- * Prohání inkoust mezi nádržkou s inkoustem a tiskovou hlavou a provádí čištění, čímž se tiskárna udržuje v optimálním stavu. To může způsobit, že ukazatel zbývajících inkoustu a ukazatel kapacity údržbové kazety mírně poklesnou. Příložené nádrčky s inkoustem jsou určeny pro počáteční instalaci, a proto doporučujeme co nejdříve zakoupit náhradní nádrčky s inkoustem.
- Jakmile nastavení tiskové hlavy skončí, papír s vytištěným vzorem pro nastavení se vysune. Pokud se na dotykové obrazovce zobrazují pokyny k vyjmutí papíru, proveďte krok podle pokynů.
- Nehýbejte páčkou pro uvolnění do okamžiku zobrazení pokynů k vyjmutí papíru na dotykové obrazovce. Pokud páčkou pro uvolnění pohybuje během tisku, tisk se zastaví.

1 Ujistěte se, že se otevřela následující obrazovka, a vyberte možnost **OK**.




2 Zvolte způsob připojení.

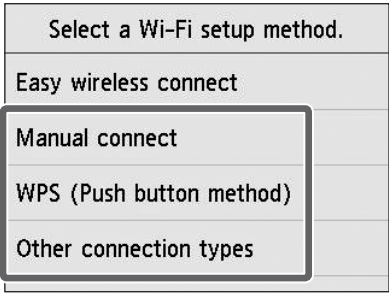

3 Konfigurujte nastavení podle pokynů na obrazovce.

- Jakmile se objeví výchozí obrazovka a ikona  (Síť), znamená to, že nastavení sítě Wi-Fi bylo dokončeno.

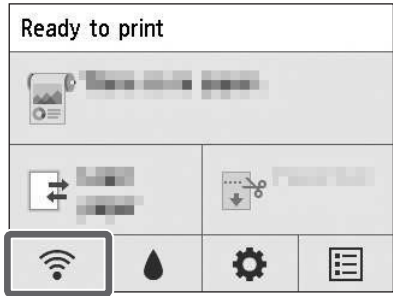

4 Přejděte k části „Instalace softwaru v počítači“ (s. 13).

 Poznámka

- Pokud se otevře obrazovka **Kontrola trysky (Checking the nozzle), Plnění tiskové hlavy inkoustem... (Preparing the ink system.)** nebo **Čištění... (Cleaning...)**, znamená to, že úvodní nastavení tiskárny nebylo dokončeno. Vyčkejte, dokud se nezobrazí výše znázorněná obrazovka.


9 Instalace softwaru v počítači

Nastavení připojení tiskárny a instalace softwaru se provádějí pomocí počítače. Instalační soubor si můžete stáhnout z našeho webu. Pokud používáte počítač se systémem Windows, můžete rovněž použít tento disk CD.

Stažení z webové stránky (Windows/macOS)

- 1 V počítači přejděte na stránky společnosti Canon.
<https://ij.start.canon/GP-300>
Toto je příklad zadání pro model GP-300.
Zadejte číslo modelu tiskárny, který používáte.
- 2 Kliknutím na tlačítko **Stáhnout (Download)** stáhněte instalační soubor a spusťte jej.
 - Pokud se zobrazí varovná obrazovka o stahování, vyberte možnost **Neblokovat (Do not block), Povolit (Allow)** atd. a pokračujte dalším krokem.

Click Download to start setup.
Follow the on-screen instructions to complete the setup.



Bootování z dodaného disku CD (Windows)

■ Pokud používáte systém Windows 10 nebo Windows 8.1

- 1 Vložte instalační disk CD-ROM do počítače.

- 2 Klikněte na okno se zprávou týkající se diskové jednotky a poté na zobrazené obrazovce klikněte na možnost **Spustit Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

Poznámka

Pokud se zpráva nezobrazí (nebo zmizí)

- ① Klikněte na ikonu  nebo  Průzkumník souborů (File Explorer) na hlavním panelu.
- ② Klikněte na položku **Tento počítač (This PC)** na levé straně otevřeného okna.
- ③ Dvakrát klikněte na  ikonu disku CD na pravé straně okna.
- ④ Jakmile se zobrazí obsah disku CD, dvakrát klikněte na soubor **Msetup4.exe**.

- 3 Pokud se otevře dialogové okno **Řízení uživatelských účtů (User Account Control)**, klikněte na možnost **Ano (Yes)** a pokračujte dalším krokem.

■ Pokud používáte systém Windows 7

- 1 Vložte instalační disk CD-ROM do počítače.

- 2 Po otevření obrazovky **Přehrát automaticky (AutoPlay)** klikněte na možnost **Spustit Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.


Poznámka

Pokud se obrazovka **Přehrát automaticky (AutoPlay)** nezobrazí

- ① Klikněte na položku **Počítač (Computer)** v nabídce Start.
- ② Dvakrát klikněte na ikonu disku  CD na pravé straně otevřeného okna.
- ③ Jakmile se zobrazí obsah disku CD, dvakrát klikněte na soubor **Msetup4.exe**.

- 3 Pokud se otevře dialogové okno **Řízení uživatelských účtů (User Account Control)**, klikněte na možnost **Ano (Yes)** a pokračujte dalším krokem.


- 4 Klikněte na možnost **Zahájit nastavení (Start Setup)**. Konfigurujte nastavení podle pokynů na obrazovce.

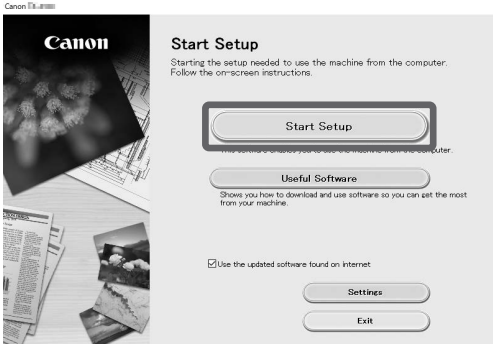

Poznámka

- V průběhu konfigurace nastavení se může zobrazit obrazovka výběru způsobu připojení tiskárny. Pokud k tomu dojde, vyberte způsob, který jste vybrali na s. 11, klikněte na tlačítko **Další (Next)** a pokračujte ve zbývajícím nastavení.
- Podle pokynů na obrazovce připojte kabel USB k vhodnému konektoru.


Vložení papíru

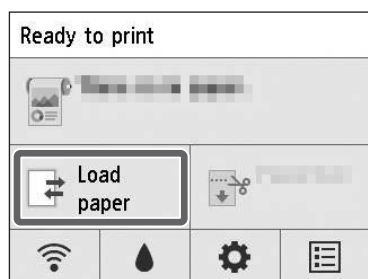

1. Klepněte na možnost **Vložte papír (Load paper)** nebo **Vyměnit papír (Replace paper)**.
2. Vyberte papír.
3. Proveďte kroky podle pokynů na obrazovce.

O čistícím štětcí

Když otevřete horní kryt, čistící štětec je uložen na pravé straně. Použijte jej k čištění vnitřní strany horního krytu.

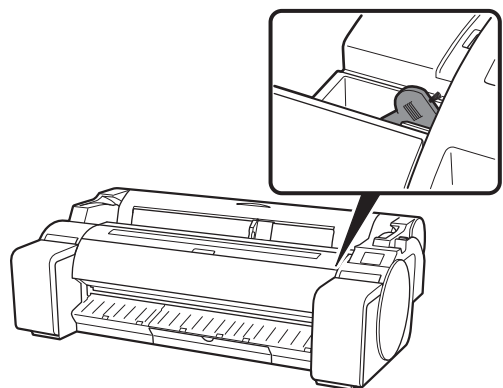

Tisk z chytrého telefonu nebo tabletu

Pomocí softwaru aplikace „Canon PRINT Inkjet/SELPHY“ můžete snadno a bezdrátově tisknout snímky uložené v chytrém telefonu nebo tabletu (s operačním systémem iOS / iPadOS / Android).



iOS / iPadOS Vyhledejte „Canon Print“ v obchodě App Store.

Android Vyhledejte „Canon Print“ v obchodě Google Play.

Poznámka

- Aplikaci si můžete stáhnout také z webové stránky společnosti Canon pomocí QR kódu na pravé straně.



Jak zobrazit Příručku online

Příručka online popisuje postupy při používání tiskárny. Příručku lze zobrazit přes web společnosti Canon níže.

1 Přejděte na web společnosti Canon některým z následujících způsobů.

- Zadání adresy URL
https://ij.start.canon

Vyberte číslo modelu tiskárny, který používáte.

- Naskenujte kód QR.



2 Zvolte možnost Přečtěte si příručku online (Read Online Manual).

- Proveďte zbývající kroky podle pokynů na obrazovce a zobrazte Příručku online.

Odeslání informací společnosti Canon

Za účelem poskytování služeb souvisejících s tiskárnou, vývoje a prodeje produktů a služeb, které lépe vyhovují potřebám zákazníků, společnost Canon vyžaduje, aby byly prostřednictvím internetu zasílány společnosti Canon informace, jako jsou níže uvedené, týkající se vašeho produktu Canon (pokud produkt Canon používáte v Číně, informace zašlete legálně schválené výzkumné společnosti).

Informace týkající se tiskárny / skeneru / informačních zařízení

- Základní informace, jako je identifikační číslo tiskárny, datum a čas instalace, nastavení země atd.
- Historie používání, jako je typ nainstalovaného inkoustu, informace o používání inkoustu, počet vytištěných listů, frekvence skenování a informace o údržbě atd.
- Informace o použití papíru, prostředí/podmínkách tisku, nastavení funkce skenování a výsledcích dotazníku
- Základní informace o zařízení, jako je název modelu, verze operačního systému, jazyk a informace o nastavení zobrazení atd.
- Informace o verzi a historii používání ovladače zařízení a softwaru aplikace

* Některé z výše uvedených informací nemusí být odeslány v závislosti na vašem modelu a/nebo softwaru aplikace.

* Odeslané informace mohou být doručeny přidruženým společností společnosti Canon.

* Poplatek za připojení k internetu hradí každý zákazník.

Pokud je váš produkt Canon sdílen pro použití, budou odeslány výše uvedené informace zaznamenané ve sdíleném produktu. Budete-li souhlasit, sdělte tuto skutečnost uživatelům, kteří sdílejí produkt, a předem si rovněž vyžádejte jejich souhlas.

Pokud s výše uvedeným souhlasíte, zvolte možnost **Souhlasím (Agree)**. V opačném případě zvolte možnost **Nesouhlasím (Do not agree)**.

Ochranné známky

Windows je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích. macOS, App Store, a iPadOS jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc. v USA a/nebo dalších zemích.

iOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco v USA a dalších zemích a její použití podléhá licenci.


Android je buď registrovaná ochranná známka, nebo ochranná známka společnosti Google Inc.

Google Play a Google Play Logo jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

QR kód je registrovaná ochranná známka společnosti DENSO WAVE INCORPORATED v Japonsku a dalších zemích.

Reakce na zprávy






Na dotykové obrazovce ovládacího panelu se během instalace tiskárny mohou zobrazit chybové zprávy. Může se stát, že nebude problém s tiskárnou indikovat a podaří se jej snadno vyřešit. Zde jsou uvedeny běžné zprávy, jejich příčiny a způsoby nápravy. Podrobnosti o dalších zprávách naleznete v Příručce online.

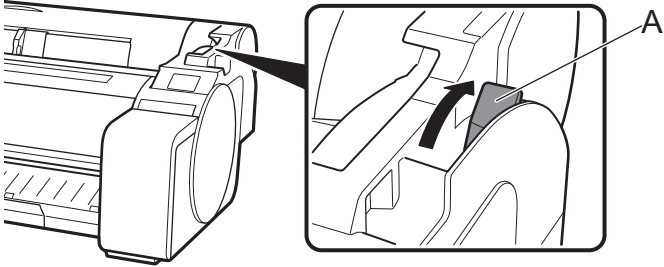Zpráva	Příčina	Způsob nápravy
Zkontrolujte barvu a směr nádržky s inkoustem a také to, zda je správně nastavená.	Není vložena nádržka s inkoustem.	Nainstalujte nebo vložte zpět nádržku s inkoustem. (Provedte kroky 1 až 8 na s. 6 a s. 7.)
	Nádržka s inkoustem není pevně zasunuta až na doraz.	
Tiskovou hlavu nelze rozpoznat. Otevřete horní kryt a instalujte správnou tiskovou hlavu.	Tisková hlava není nainstalována.	Nainstalujte tiskovou hlavu. (Provedte kroky 1 až 10 na s. 8 a s. 9.)
	Chyba elektrického kontaktu v tiskové hlavě.	Vyjměte tiskovou hlavu, zkontrolujte, zda na elektrických kontaktech tiskové hlavy a přepravníku nezůstaly žádné nečistoty, a nainstalujte tiskovou hlavu zpět.
Papír byl podán ve špatném úhlu. Zatlačte páčku pro uvolnění zpět od sebe a papír vložte znovu.	Je možné, že papír není vložen správným směrem (přímo). (Je možné, že šířkové vodítko neodpovídá papíru. Viz krok 6 na s. 10.)	Znovu zaveďte papír. (Provedte kroky 3 až 7 na s. 10.) Přesuňte páčku pro uvolnění (A). 
Nelze detekovat velikost papíru. Pohněte páčkou pro uvolnění a papír znovu vložte.	Je možné, že papír není vložen na správném místě. (Je možné, že pravý konec papíru není zarovnan s linkou pro zarovnání papíru. Viz krok 5 na s. 10.)	
Hardwarová chyba ECxx-xxxx (kde x představuje písmeno nebo číslici) Došlo k chybě tiskárny. Vypněte zařízení, počkejte chvíli a znovu jej zapněte.	Pravděpodobně došlo k chybě, kterou nelze vyřešit.	Vypněte tiskárnu, vyčkejte alespoň 3 sekundy a opět zapněte napájení. Pokud se zpráva objeví znovu, zapište si chybový kód a zprávu, vypněte tiskárnu a požádejte o pomoc prodejce společnosti Canon.
Chyba ECxx-xxxx (kde x představuje písmeno nebo číslici) Došlo k chybě tiskárny. Použijte příručku a kontaktujte servisní středisko.	Pravděpodobně došlo k chybě, kterou nelze vyřešit.	Zapište si chybový kód a zprávu, vypněte tiskárnu a požádejte o pomoc prodejce společnosti Canon.

Poznámka

Översikt över inställningar

Installera skrivaren på följande sätt. Mer information finns i "Åtgärder vid felmeddelanden" på sid. 15 om ett felmeddelande visas under installationen eller något annat problem uppstår.

	1 Ta bort förpackningsmaterialet	Sid. 4
	2 Montera skrivarstället	Sid. 4
	3 Installera skrivaren	Sid. 4
	4 Slå på skrivaren	Sid. 5
	5 Installera bläckbehållare	Sid. 6
	6 Installera skrivhuvudet	Sid. 8
	7 Utföra justering av skrivhuvudet	Sid. 10
	8 Välja metod för anslutning till en dator	Sid. 11
	9 Installera programvaran på datorn	Sid. 13

Fylla på papper	Sid. 14
Om rengöringsborsten	Sid. 14
Utskrift från smarttelefon eller surfplatta	Sid. 14
Visa Onlinehandboken	Sid. 14
Skicka information till Canon	Sid. 14
Varumärken	Sid. 14
Åtgärder vid felmeddelanden	Sid. 15

Installationsutrymme

När du installerar skrivaren bör du säkerställa att skrivaren omges av fritt utrymme i enlighet med nedanstående.




Viktigt

- Det är inte säkert att skrivarstället medföljer den modell du har köpt. Observera att det utrymme som krävs varierar beroende på om alternativen används eller inte.
- Det utrymme som krävs framför skrivaren varierar beroende på hur korgen används.

GP-300


Utrymme som krävs* (B x D x H)
1 689 × 1 470 × 1 360 mm
66,5 × 57,9 × 53,6 tum

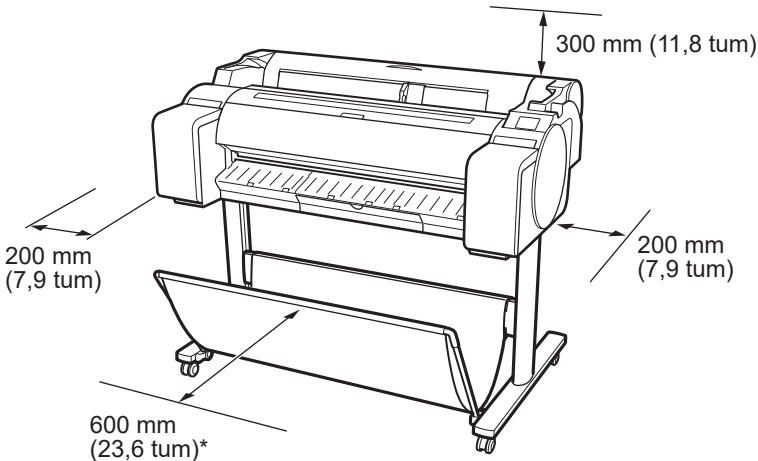

* Vid användning av SD-33-skrivarstället

GP-200

Utrymme som krävs* (B x D x H)
1 382 × 1 470 × 1 360 mm
54,5 × 57,9 × 53,6 tum
Utrymme som krävs** (B x D x H)
1 382 × 1 358 × 739 mm
54,5 × 53,5 × 29,1 tum

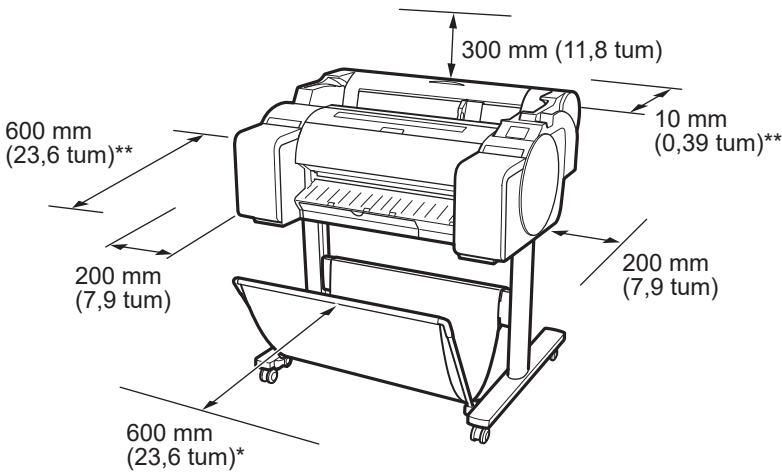

* Vid användning av SD-24-skrivarstället
** Om skrivarstället inte används


Paketets innehåll

Kontrollera att nedanstående tillbehör som ingår medföljer i förpackningen. Observera att ingen kabel för anslutning av skrivaren till en dator medföljer skrivaren.



Obs!

- En del av de medföljande tillbehören beskrivs inte i denna handbok. Förvara dem tillsammans med andra tillbehör eftersom de behövs för andra funktioner.
- Anvisningar om de objekt som inte beskrivs i den här handboken finns i Onlinehandboken. Följ anvisningarna i "Visa Onlinehandboken" på sid. 14.

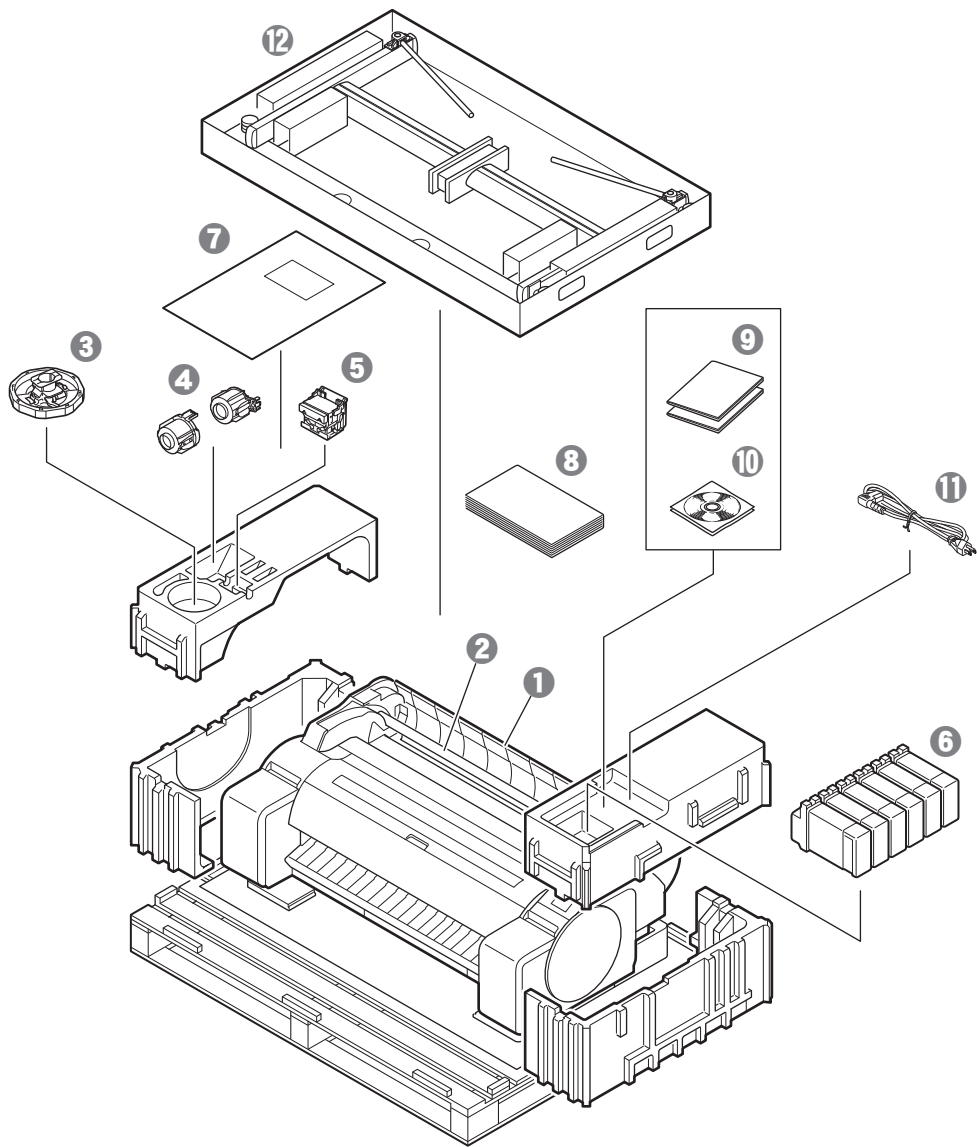

- 1 Skrivare
- 2 Rullhållare (redan monterad på skrivaren)
- 3 Hållarstopp *1
- 4 3-tumsfäste för pappershylsa (2 st)
- 5 Skrivhuvud
- 6 Bläckbehållare (6 st)
- 7 Papper för justering
- 8 Installationshandbok (den här handboken)
- 9 Skrivardokumentation
- 10 Cd-romskivor
- 11 Strömkabel
- 12 Ställset *2

*1 Används vid laddning av rullpapper. Mer information finns i Onlinehandboken.

*2 Medföljer endast modeller där skrivarstället ingår som standard. Observera att det kan levereras i en separat förpackning beroende på regionen i vilken skrivaren köps. Objekten som medföljer skrivarstället beskrivs i Installationshandboken för skrivarstall.

Handböcker som medföljer denna skrivare

Installationshandbok (den här handboken)

Beskriver hur du ställer in skrivaren.

Installationshandbok för skrivarstall

Beskriver hur du sätter ihop stället. Detta objekt ingår eventuellt inte i din modell.

Snabbguide

Innehåller information om säker användning av den här skrivaren och byte av papper, bläckbehållare och skrivhuvud.

Onlinehandbok (elektroniska handböcker)


Den här handboken beskriver avancerad användning av skrivaren, till exempel pappersbesparingstips, hur man skriver ut en affisch och banner med den medföljande programvaran och justeringsmetoden för utskriftskvalitet, utöver de grundläggande instruktionerna för utskrift på rullpapper eller beskuret ark. Information om hur du visar Onlinehandboken finns i "Visa Onlinehandboken" (sid. 14).

Hanteringsanvisningar

Flytta skrivaren


- Be följande antal personer att ta tag i varje sida och baksidan av skrivaren. Vikten kan orsaka smärta, t.ex. ryggsmärtor.

GP-300 (ca. 49 kg (108 lb)) 3 personer eller fler
GP-200 (ca. 41 kg (91 lb)) 3 personer eller fler

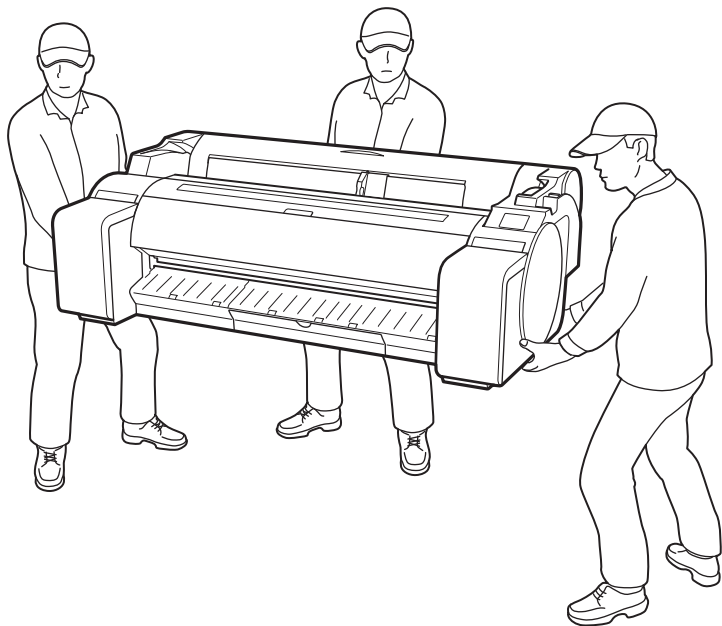

För GP-300

- Fatta ett stadigt tag i bärhandtagen (A) på båda sidor av basen och baksidan av skrivaren. Att hålla i skrivaren på annat sätt är farligt och kan leda till person- eller maskinskador om skrivaren tappas.

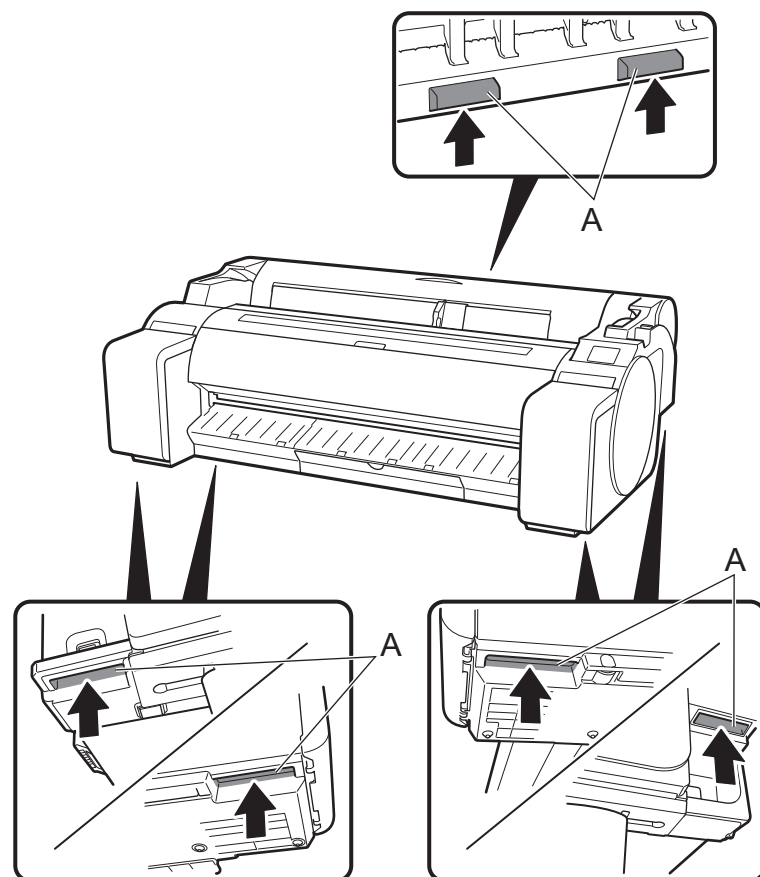


Annat

- Sätt inte ner eller bär skrivaren om den bara har stöd på mitten. Detta kan orsaka skador på skrivaren.




- När du ställer ned skrivaren tillfälligt ska du göra det på ett jämnt och stadigt underlag.

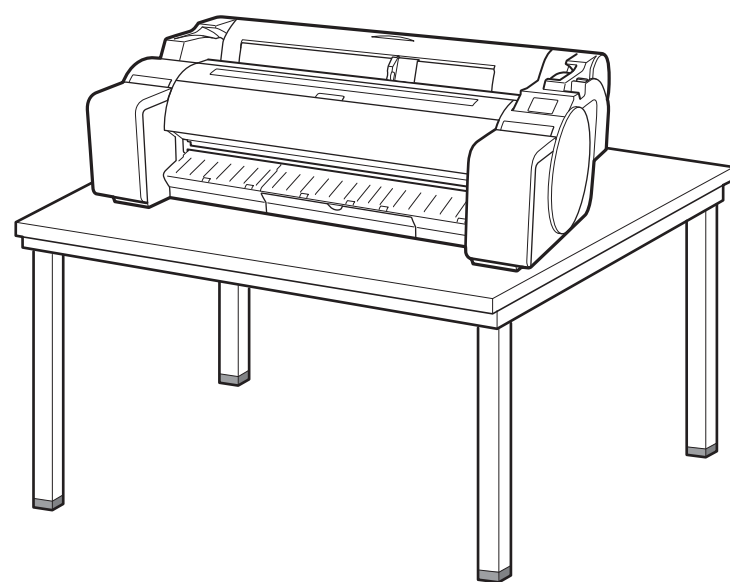


1 Ta bort förpackningsmaterialet


1 Ta bort förpackningsmaterialet.

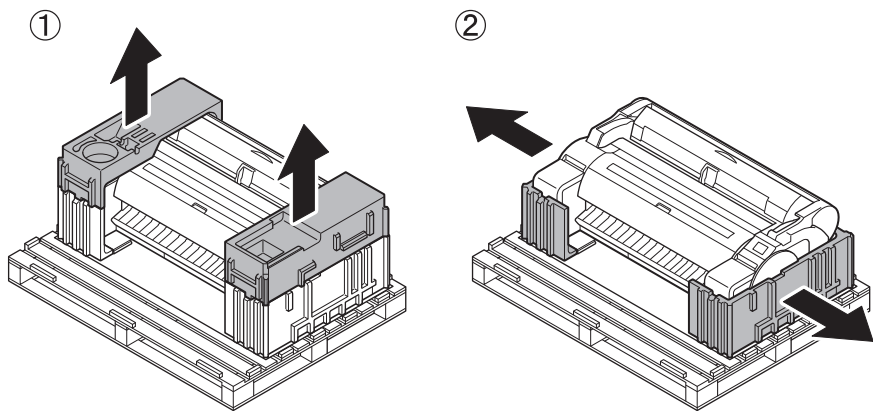

2 Ta bort all tejp och allt annat förpackningsmaterial. Ta bort tejpens på rullhållaren.

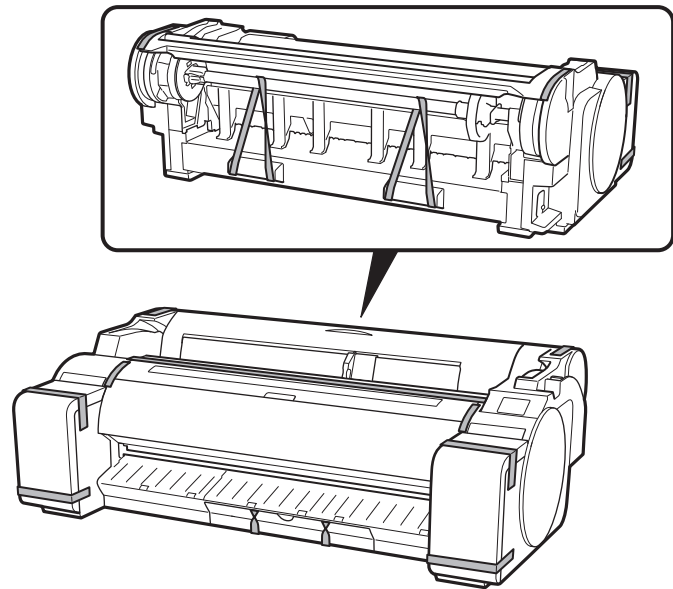

2 Montera skrivarstället

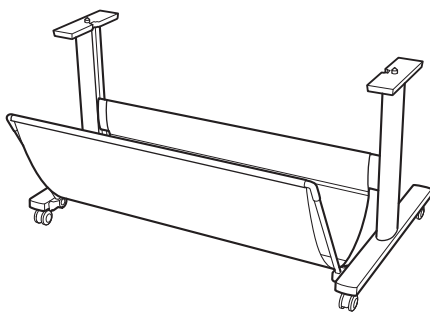


Montera stället med hjälp av anvisningarna i **Installationshandboken för skrivarställ** (separat handbok). Om du inte använder något ställ går du till "3 Installera skrivaren".

3 Installera skrivaren


Om du inte använder stället installerar du skrivaren på en plats som följande:

1 Lyft upp skrivaren.

- Mer information om hur man bär och antalet personer, se "Hanteringsanvisningar" (s. 3).



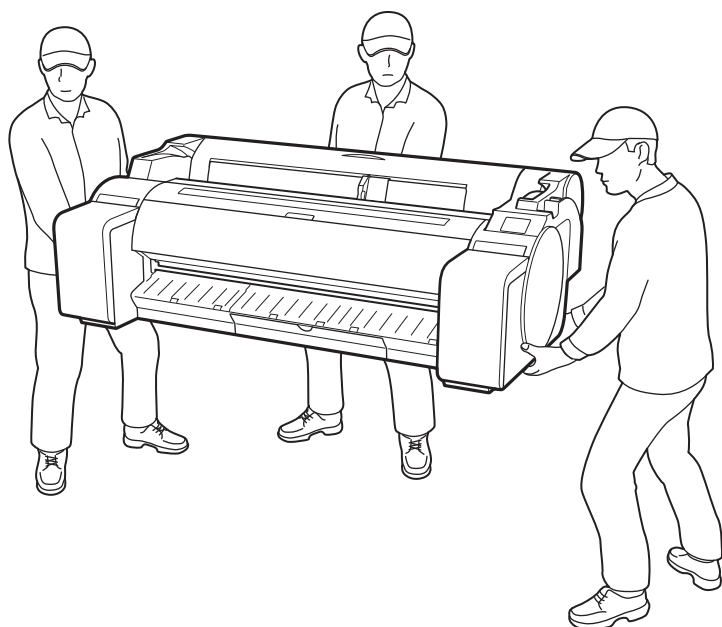


2 Placera skrivaren på en stabil platt plats.

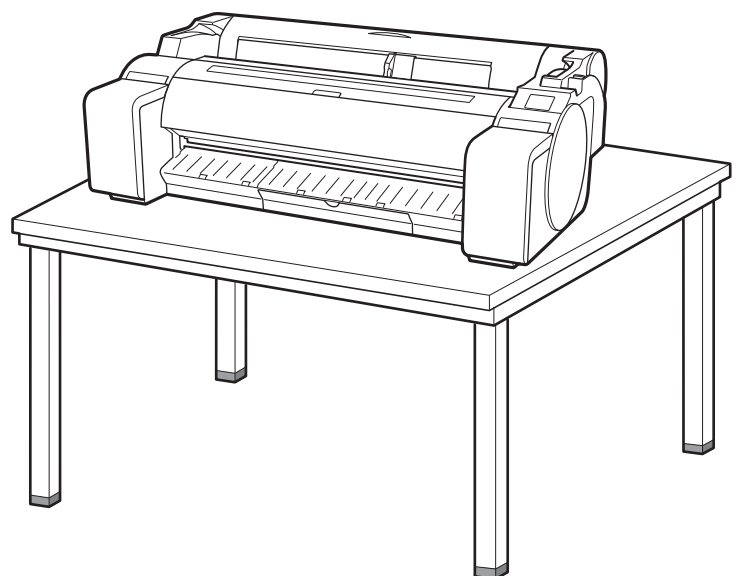

1 Sätt i strömkabeln i skrivaren.


- Anslut strömkabeln till kontakten på sidan av skrivaren.

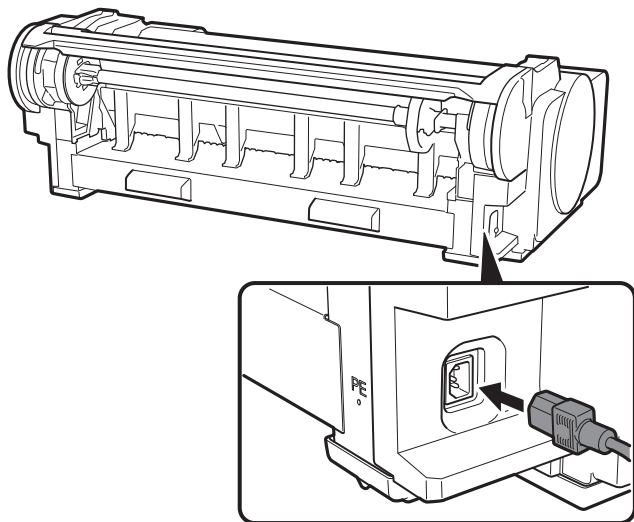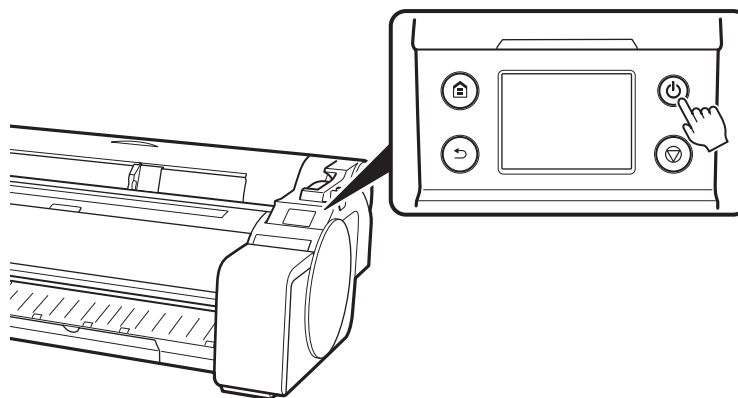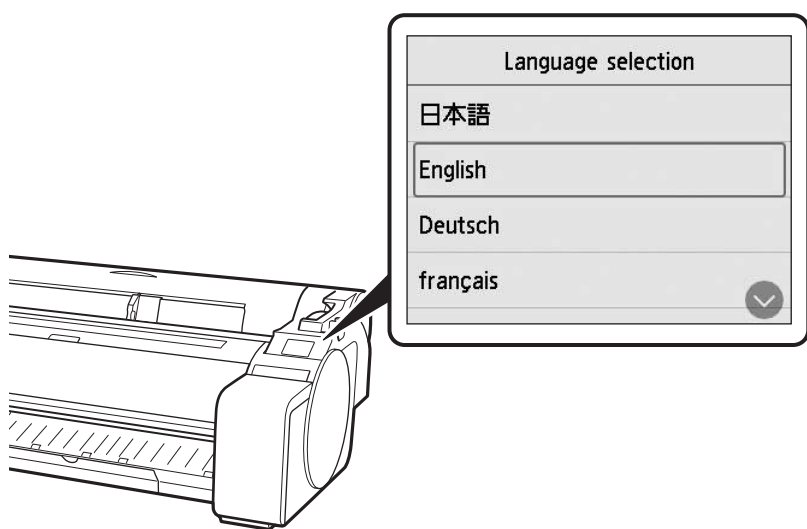
**2** Slå på skrivaren.**3** När språkvalsskärmen visas på pekskärmen väljer du och trycker försiktigt på ett språk med fingret. Om skärmen för val av tidszon visas ska du markera och trycka på din region.**4** Tryck på **Nästa (Next)**.

Canon would appreciate your cooperation in allowing your printer to send anonymous usage information to Canon.

Next


- Utför de återstående åtgärderna med hjälp av anvisningarna på skärmen. Mitt i dessa åtgärder finns det ett val om att skicka information. Läs "Skicka information till Canon" (sid.14).

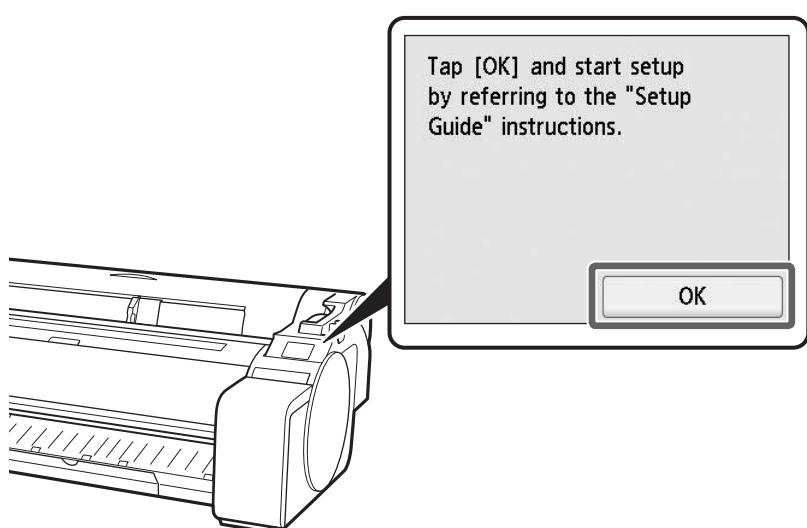5 Tryck på **OK** när ett meddelande som uppmanar dig att starta installationen visas på pekskärmen.




Installationsanvisningar för bläckbehållare visas på pekskärmen. Installera bläckbehållarna enligt anvisningarna. Om bläckbehållaren är kall ska du låta den anpassas till rumstemperaturen innan du installerar den i skrivaren.


1 Öppna bläckbehållarlocket genom att ta tag i handtagen.

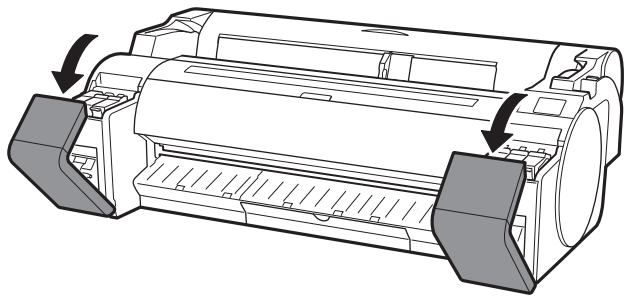

2 Medan du trycker in toppen av låsspaken för bläckbehållaren horisontalt öppnar du låsspaken för bläckbehållaren uppåt.

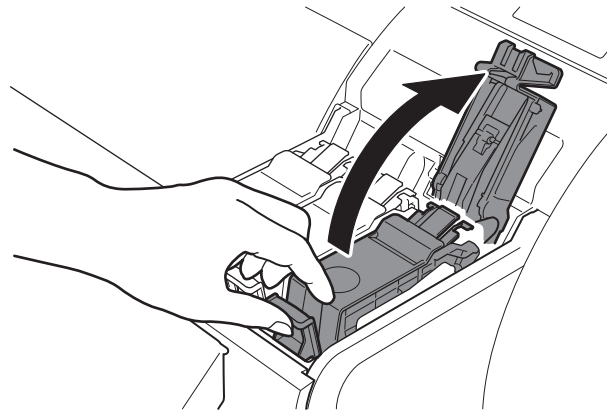


3 Skaka varje bläckbehållare försiktigt 1 eller 2 gånger innan du öppnar påsen.

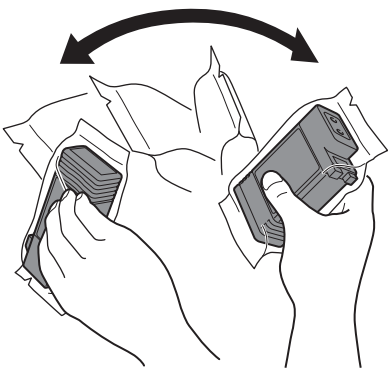

Viktigt


- Underlåtenhet att skaka bläckbehållarna kan resultera i sämre utskriftskvalitet eftersom bläckingredienserna har samlats på botten av tanken.

4 Öppna påsen och ta bort bläckbehållaren.

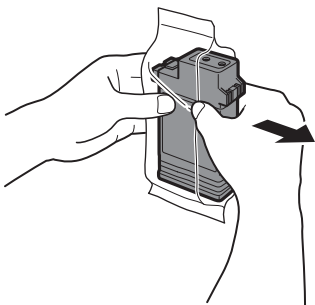


Viktigt

- Vidrör aldrig bläckutmatningarna eller metallkontaktarna (det skuggade området i bilden). Kontakt med dessa delar kan orsaka fläckar, skada bläckbehållaren och påverka utskriftskvaliteten.
- Tappa inte bläckbehållaren när du har tagit ut den från påsen. Annars kan bläcket spilla ut och orsaka fläckar.
- Ta inte bort bläckbehållarna för att skaka dem när de har installerats. Det kan leda till att bläck spills ut.

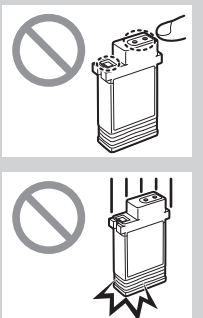


5 Kontrollera att bläckbehållarens färg är samma färg som visas på etiketten i skrivaren, och sätt i bläckbehållaren i hållaren i den riktning som visas på bilden.

- Sätt i bläckbehållaren med etiketten vänd uppåt och kontrollera att texten på etiketten inte är upp och ned.

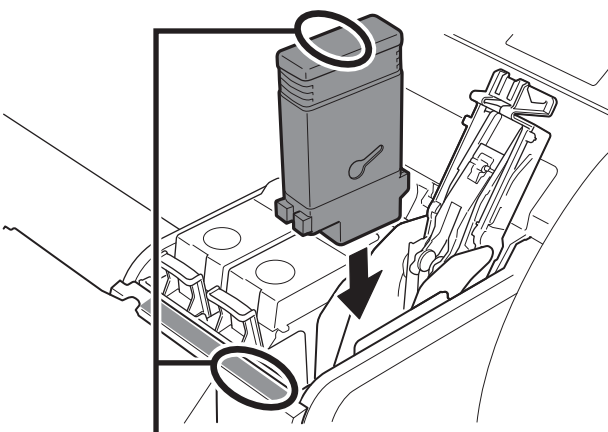


Färgen på bläckbehållarens etikett ska stämma överens med färgen på etiketten i skrivaren

6 Stäng låsspaken för bläckbehållaren tills du hör ett klick.

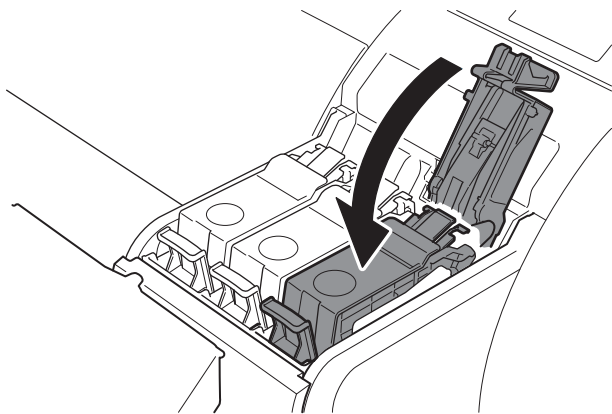


 Viktigt

- Var särskilt försiktig med BK- och MBK-bläckbehållarna som är lätta att förväxla.

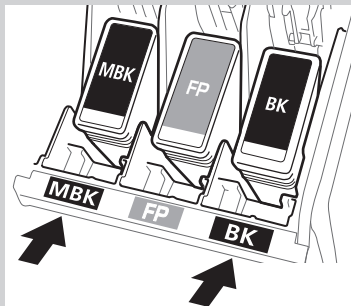


7 Upprepa steg 2 till 6 för att installera alla bläckbehållarna.

8 Stäng bläckbehållarlocket.

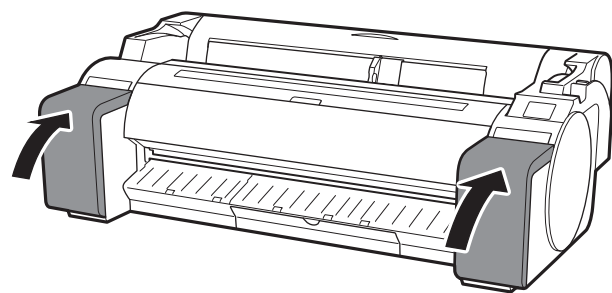


9 Kontrollera att färgen på bläckbehållaren som ställdes in visas på pekskärmen och tryck på **OK**.

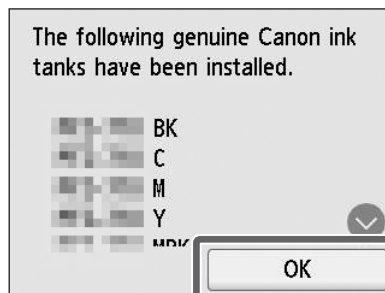


 Viktigt

- Om pekskärmen inte visar den färgen ska du upprepa steg 2 och 6.



I detta läge visas installationsanvisningar för skrivhuvudet på pekskärmen. Installera skrivhuvudet genom att följa anvisningarna.


1 Öppna den övre luckan.

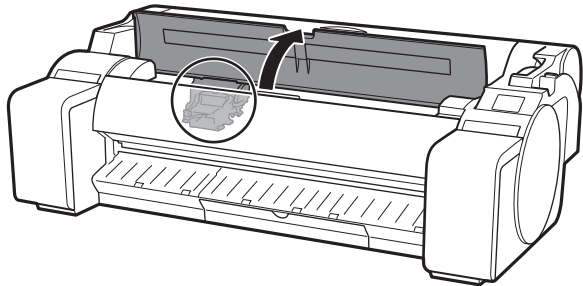


Viktigt

- Flytta inte vagnen (det inringade området på bilden). Om du råkar flytta den av misstag stänger du tillfälligt den övre luckan så att den återgår till ursprungsläget.

2 Luta låsspaken för skrivhuvudet mot dig.

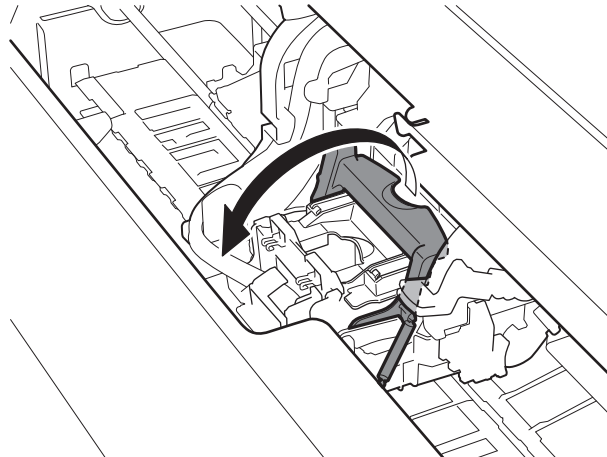


3 Öppna låsluckan på skrivhuvudet och tryck på **OK** på pekskärmen. Kontrollera att det inte finns någon smuts på vagnens elkontakter.

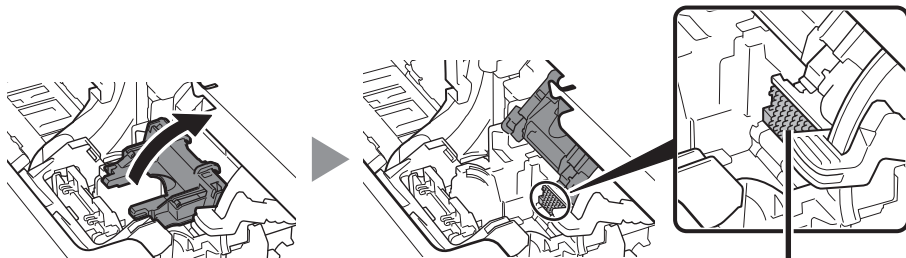


Kontakter på vagnen

4 Fatta tag i skrivhuvudet enligt bilden och ta ut det ur påsen.

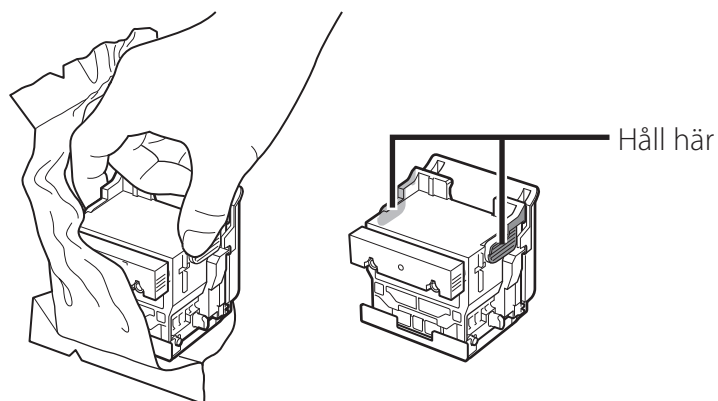



5 Ta bort de orange skyddslocken i den ordning som visas i diagrammet.

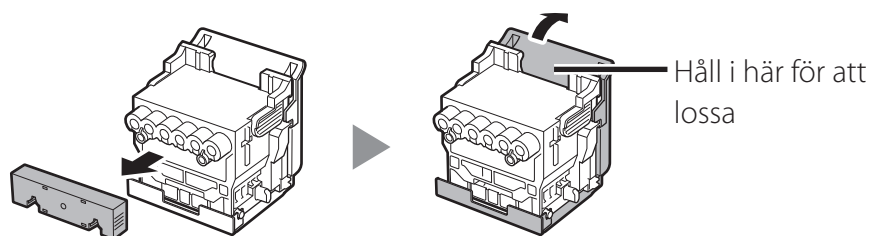

Håll i här för att lossa



Viktigt

- Rör inte under några omständigheter den del som har skyddats av skyddslocket (det skuggade området på bilden). Kontakt med den delen kan orsaka skador på skrivhuvudet eller utskriftsproblem.
- Skrivhuvudet är fyllt med bläck. Var försiktig när du tar bort skyddslocken så att du inte smutsar ned kläderna och den omgivande miljön. Vi rekommenderar att du tar bort skyddslocken ovanför påsen som innehåller skrivhuvudet.
- Sätt inte tillbaka skyddslocken när du har tagit bort dem. Kassera dem vidare enligt lokala bestämmelser.

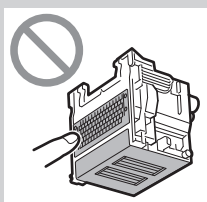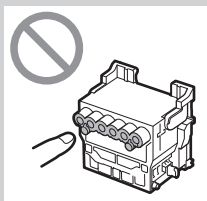


6 Installera skrivhuvudet.


- Justera skrivhuvudet så att det inringade området på bilden är riktat mot dig och tryck försiktigt in skrivhuvudet ordentligt i skrivaren. Kontrollera att den del som täcks av skyddslocken inte vidrör vagnen.

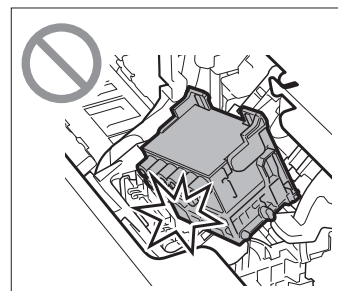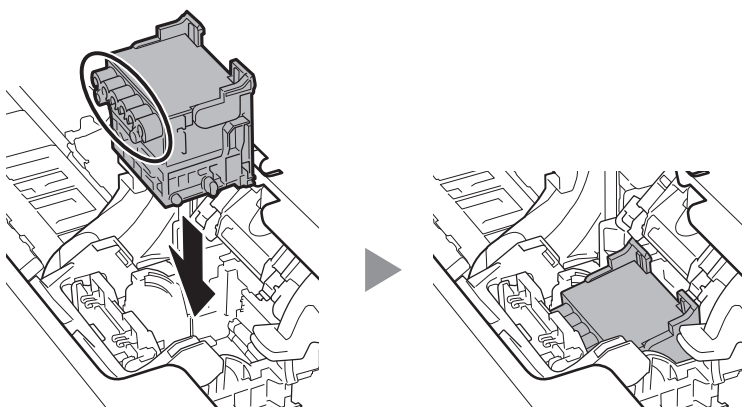


- 7** Dra ned låsluckan på skrivhuvudet mot dig för att låsa skrivhuvudet på plats.

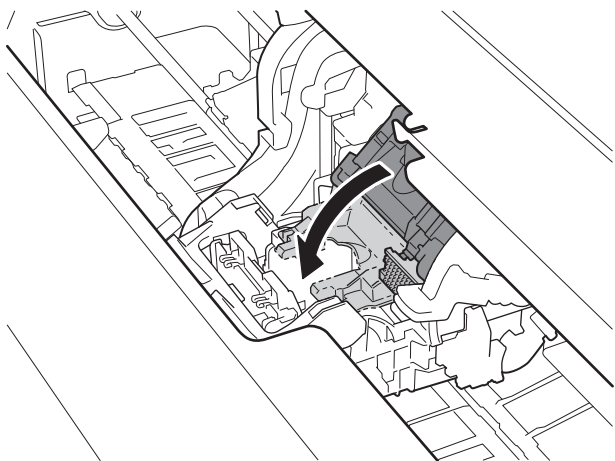


- 8** Tryck låsspaken för skrivhuvudet hela vägen in.

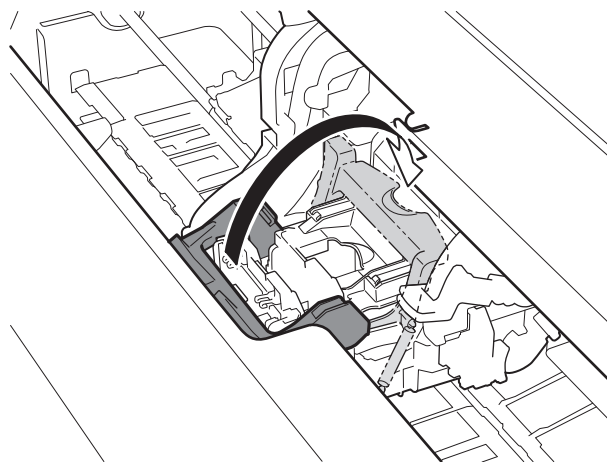

- 9** Kontrollera att triangelmärket på spaken för justering av vinkel är i linje med det röda ■. Om de inte är inriktade, flytta spaken för justering av vinkel uppåt eller nedåt för att rikta in den med ■.

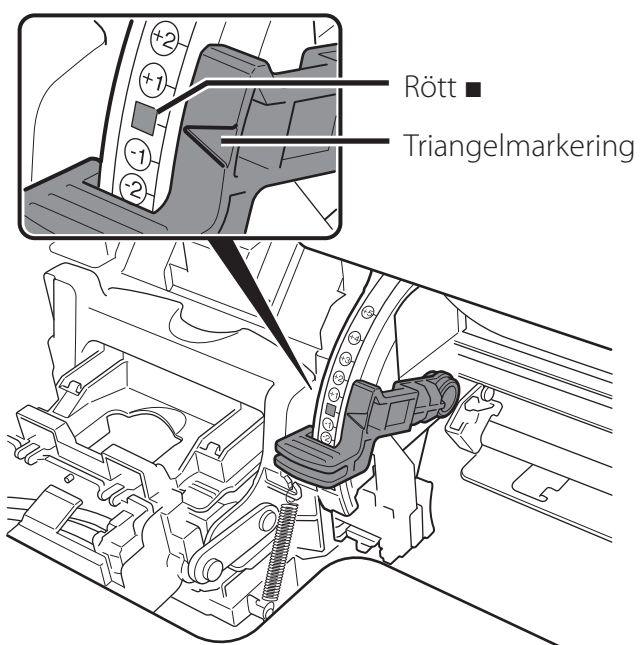


- 10** Stäng den övre luckan.

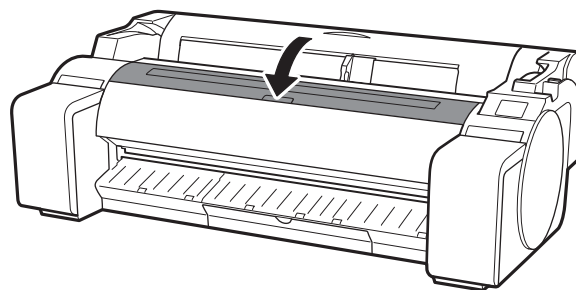


7 Utföra justering av skrivhuvudet

Anvisningar om hur du fyller på papper för justering visas nu på pekskärmen. Fyll på papper genom att följa anvisningarna.


1 Tryck på **OK**.

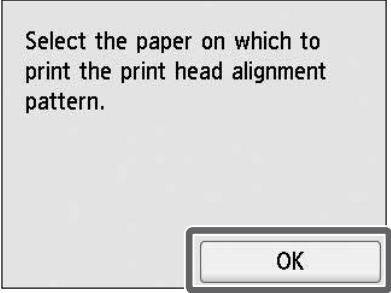

2 Tryck på **Manuellt (Manual)**.

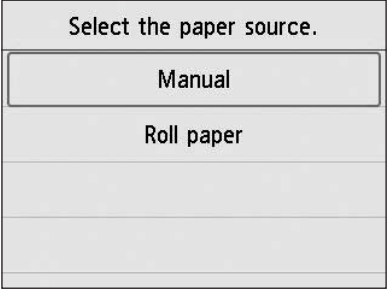

3 Skjut in breddstyrskenan (A) för att passa in den med en markör som anger det påfyllda pappersformatet. I detta exempel passar du in styrskenan till **A2**, vilket är storleken på det tillhandahållna pappret för justering.

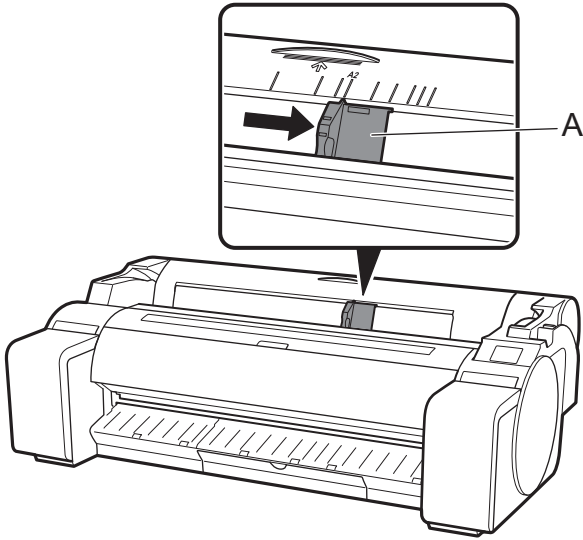


4 Förbered 1 pappersark för justering. Identifiera utskriftssidan genom att hänvisa till påsen som pappret kom i.

 **Viktigt**

- Lägg tillbaka oanvänt papper i påsen och utsätt dem inte för hög temperatur, hög luftfuktighet eller direkt solljus.


5 Sätt i pappret rakt i matningsfacket med utskriftssidan uppåt så att den högra kanten riktas in med inpassningsledaren för papper (A) på höger sida av rullpappersluckan. För in pappret tills kanten kommer i kontakt och du hör två korta pip-ljud.

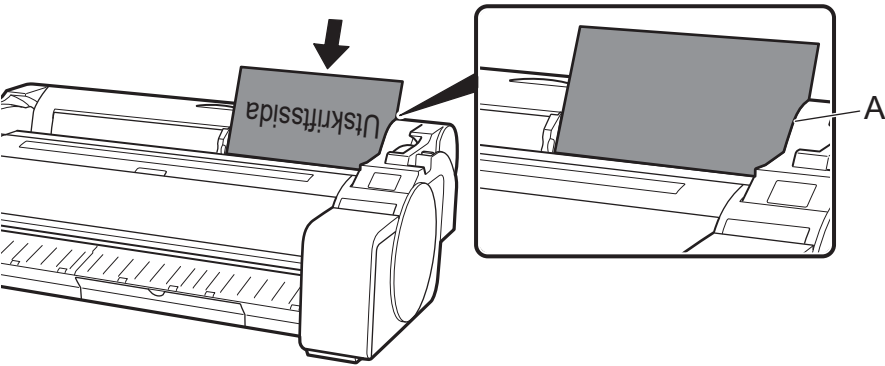


 **Viktigt**

- Denna skrivare tillåter endast att 1 ark fylls på. Fyll inte på med 2 eller fler ark. Det kan leda till att pappret fastnar.
- Om pappret är vågigt eller buktigt kan det orsaka pappersstopp. Platta ut pappret innan du fyller på.

6 Justera positionen för breddstyrskenan (A) enligt det påfyllda pappersformatet. Rikta in breddstyrskenan exakt med pappret för att undvika att det påfyllda pappret böjer eller krusar sig.

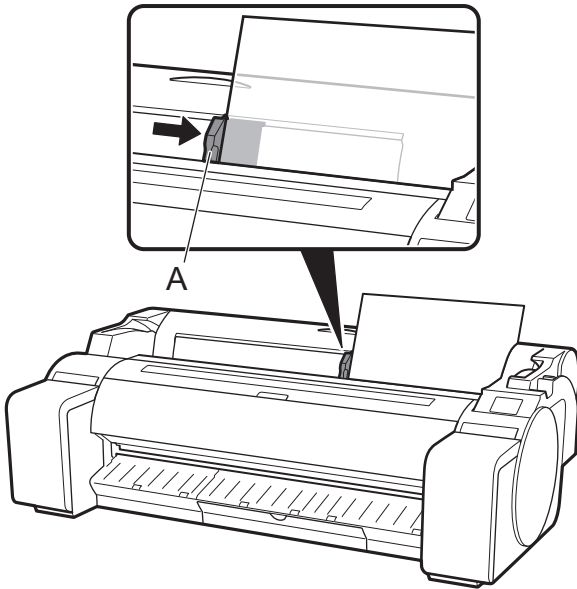

7 Skärmen för val av papperstyp visas. Tryck på den typ av papper som du fyllt på. I detta fall trycker du på **Belagda papper (Coated papers)**, följt av **Belagda papper (Coated papers)**.

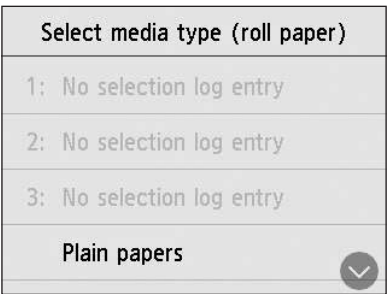

8 Gå vidare till "Välja metod för anslutning till en dator" (sid. 11).


8

Välja metod för anslutning till en dator

Välj anslutningsmetod när något som liknar nedanstående visas på pekskärmen.

Select the connection method.	
Wired LAN connection	Anslut skrivaren till nätverket med en LAN-kabel.
Wi-Fi connection	Anslut skrivaren till nätverket trådlöst.
USB connection	Anslut skrivaren till en dator med en USB-kabel.
Do not connect	Välj det här alternativet om du t.ex. ansluter via en fast IP-adress. Du måste ställa in anslutningar och installera programvaran separat. Öppna inställningarna via skrivarens pekskärm.

Kablad LAN-anslutning
(Wired LAN connection)

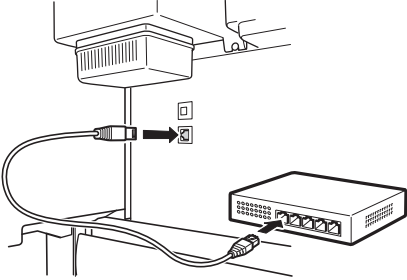- 1 Tryck på **Kablad LAN-anslutning (Wired LAN connection)**.
Kontrollera meddelandet om anslutningsmetod och tryck på **Ja (Yes)** om det inte föreligger några problem.
 - Ett meddelande som uppmanar dig att ansluta LAN-kabeln visas.
- 2 Använd LAN-kabeln för anslutning av kontakten för kablat LAN på baksidan av skrivaren till navporten.
- 
- 3 Tryck på **OK** och fortsätt till "Installera programvaran på datorn" (sid. 13).

Wi-Fi-anslutning
(Wi-Fi connection)

- 1 Tryck på **Wi-Fi-anslutning (Wi-Fi connection)**. Kontrollera meddelandet om anslutningsmetod och tryck på **Ja (Yes)** om det inte föreligger några problem.
 - Ett meddelande som uppmanar dig att ställa in Wi-Fi-anslutning visas.
- 2 Tryck på **Ja (Yes)** och fortsätt till "Installera programvaran på datorn" (sid. 13).
 - Om du vill konfigurera inställningarna på skrivaren trycker du på **Nej (No)** och fortsätter till "Konfigurera Wi-Fi-inställningar på skrivarens pekskärm" (sid. 12).

USB-anslutning
(USB connection)

- 1 Tryck på **USB-anslutning (USB connection)**. Kontrollera meddelandet om anslutningsmetod och tryck på **Ja (Yes)** om det inte föreligger några problem.
 - Anslut inte USB-kabeln i detta läge.
- 2 Tryck på **OK** och fortsätt till "Installera programvaran på datorn" (sid. 13).


 **Viktigt**

- Pappret för justering av skrivhuvud börjar matas, och skrivaren börjar ladda bläcket för första gången* och justerar skrivhuvudet. Detta tar cirka 25 minuter. Öppna inte luckorna på skrivaren och stäng inte av strömmen under den här tiden.
- * Laddar bläck mellan bläckbehållaren och skrivhuvudet och utför rengöring för att hålla skrivaren i optimalt skick. Detta kan leda till att indikatorerna för bläcktillgång och underhållskassetts kapacitet minskar något. Eftersom de medföljande bläckbehållarna är för första installationen rekommenderas det att du snabbt köper utbytesbläckbehållare.
- När justeringen av skrivhuvudet är klar matas pappret med justeringsmönstret ut. När instruktioner för borttagning av papper visas på pekskärmen ska åtgärden utföras enligt anvisningarna.
- Använd inte frigöringsspaken innan anvisningarna om borttagning visas på pekskärmen. Om du använder frigöringsspaken medan en utskrift pågår kommer texten att sluta mitt i.

1 Kontrollera att följande skärm visas och välj **OK**.




2 Välj anslutningsmetod.

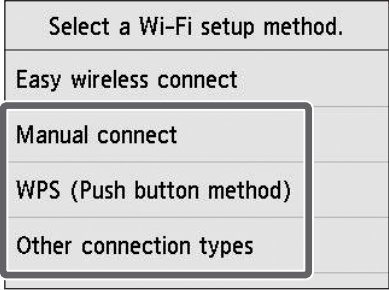

3 Konfigurera inställningarna med hjälp av anvisningarna på skärmen.

- Inställningarna av Wi-Fi har slutförts när startskärmen och  (nätverk) visas.

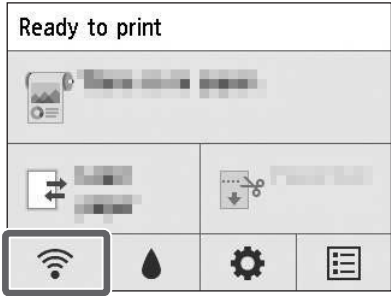

4 Fortsätt till "Installera programvaran på datorn" (sid. 13).

 Obs!

- Om **Kontrollerar bläckmunstycke (Checking the nozzle)**, **Skrivhuvudet fylls med bläck... (Preparing the ink system.)** eller **Rengör ... (Cleaning...)** visas är inte skrivarens inledande inställning klar. Vänta tills skärmen ovan visas.

9 Installera programvaran på datorn

Inställningen av skrivaranslutning och installationen av programvara utförs med en dator. Du kan hämta installationsfilerna från vår webbplats. Om du använder en Windows PC kan du även köra filen från cd-romskivan.


Hämta på webbplatsen (Windows/macOS)

1 Gå till Canons webbplats på datorn.
<https://ij.start.canon/GP-300>
Detta är exempelinmatningen för GP-300.
Ange modellnumret för den skrivare du använder.

2 Klicka på **Hämta (Download)** för att hämta installationsfilen och kör sedan filen.

- Om en varningsskärm för hämtning visas, ska du välja **Avblockera (Do not block), Tillåt (Allow)** osv. och gå vidare till nästa steg.

Click Download to start setup.
Follow the on-screen instructions to complete the setup.



Köra från cd-romskivan som medföljer (Windows)

■ Om du använder Windows 10 eller Windows 8.1

1 Sätt in cd-romskivan för installation i datorn.



2 Klicka på det popupmeddelande som visas för diskettenheten och klicka på **Kör Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)** på den skärm som visas.

 **Obs!**
Om meddelandet inte visas (eller försvinner)

- 1 Klicka på  eller  Utforskaren (File Explorer) i aktivitetsfältet.
- 2 Klicka på **Den här datorn (This PC)** till vänster i fönstret som öppnas.
- 3 Dubbelklicka på  ikonen för cd-romskivan till höger i fönstret.
- 4 När innehållet på cd-romskivan visas dubbelklickar du på **Msetup4.exe**.

3 Om dialogrutan **User Account Control** visas, ska du klicka på **Ja (Yes)** och gå vidare till nästa steg.

■ Om du använder Windows 7

1 Sätt in cd-romskivan för installation i datorn.




2 Klicka på **Kör Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)** när skärmen **Spela upp automatiskt (AutoPlay)** visas.

 **Obs!**
Om **Spela upp automatiskt (AutoPlay)** inte visas

- 1 Klicka på **Dator (Computer)** på startmenyn.
- 2 Dubbelklicka på  ikonen för cd-romskivan till höger i fönstret som öppnas.
- 3 När innehållet på cd-romskivan visas dubbelklickar du på **Msetup4.exe**.

3 Om dialogrutan **User Account Control** visas, ska du klicka på **Ja (Yes)** och gå vidare till nästa steg.


4 Klicka på **Starta inställningar (Start Setup)**. Konfigurera inställningarna med hjälp av anvisningarna på skärmen.

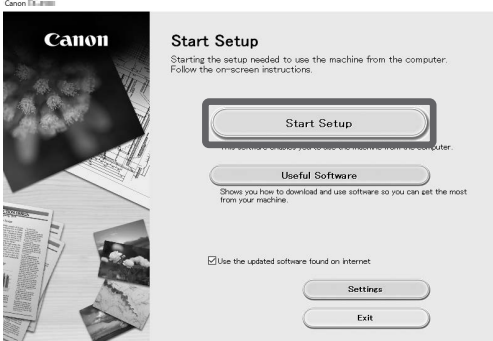

 **Obs!**

- En skärm för val av anslutningsmetod för skrivaren visas eventuellt när du konfigurerar inställningarna. Om det händer ska du välja den metod du har valt på sid. 11, klicka på **Nästa (Next)** och fortsätta med resten av inställningarna.
- Anslut USB-kabeln till rätt plats genom att följa anvisningarna på skärmen.


Fylla på papper

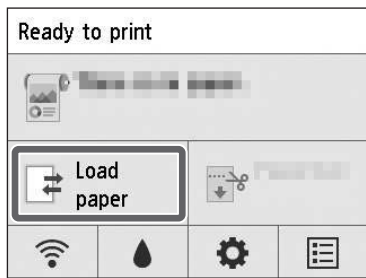

1. Tryck på **Fyll på papper (Load paper)** eller **Byt ut papper (Replace paper)**.
2. Välj papper.
3. Utför åtgärderna med hjälp av anvisningarna på skärmen.

Om rengöringsborsten

När du öppnar den övre luckan finns en rengöringspensel på höger sida. Använd den vid rengöring inuti den övre luckan.

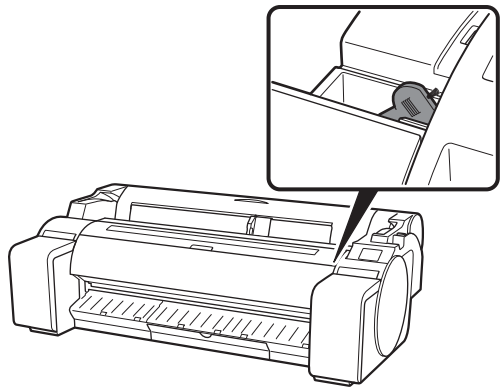

Utskrift från smarttelefon eller surfplatta

Med programmet "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" kan du enkelt och trådlöst skriva ut foton som sparats på din smarttelefon eller surfplatta (med iOS, iPadOS eller Android).



iOS / iPadOS

Sök efter "Canon Print" i App Store.

Android

Sök efter "Canon Print" i Google Play.



Obs!

- Du kan också hämta appen från Canons webbplats genom QR-koden till höger.



Visa Onlinehandboken

I Onlinehandboken beskrivs hur du använder skrivaren. Du hittar den på Canons webbplats som visas nedan.

1 Gå till Canons webbplats på något av följande sätt.

- För att ange webbadressen

https://ij.start.canon

Välj modellnumret för den skrivare du använder.

- Skanna QR-koden



2 Välj Läs onlinehandboken (Read Online Manual).

- Utför de återstående åtgärderna med hjälp av anvisningarna på skärmen för att visa Onlinehandboken.

Skicka information till Canon

För att tillhandahålla tjänster som är relaterade till skrivare, och för att utveckla och marknadsföra produkter och tjänster som bättre uppfyller kundernas behov, begär Canon att information som den nedan, som är kopplad till din Canon-produkt, skickas via internet till Canon (om du använder din Canon-produkt i Kina, till det juridiskt godkända forskningsföretaget).

Information kopplad till skrivare/skanner/informationsenheter

- Grundläggande information som skrivarens ID-nummer, installationsdatum och -tid, landsinställningar osv.
- Användningshistorik, t.ex. vilken typ av bläck som har installerats, information om bläckanvändning, antalet utskrivna ark, skanningsfrekvens och underhållsinformation osv.
- Information om pappersanvändning, utskriftsmiljö/-förhållanden, inställning av skanningsjobb och enkätresultat
- Grundläggande enhetsinformation som modellnamn, operativsystemsversion, språk- och visningsinställningsinformation osv.
- Versionsinformation och användningshistorik för enhetsdrivrutinen och programvaran

* En del av ovanstående information kanske inte skickas beroende på modell och/eller programvara.

* Den skickade informationen kan tillhandahållas till Canons närstående företag.

* Avgiften för internetanslutningen ska betalas av kunden själv.

Om användningen av din Canon-produkt är delad kommer ovanstående information som registreras i den delade produkten att skickas. Om du avser att samtycka till detta ska du förmedla detta faktum till de användare som delar produkten och få deras samtycke i förväg.

Om du samtycker till ovanstående väljer du **Accepterar (Agree)**. Annars väljer du **Accepterar inte (Do not agree)**.

Varumärken

Windows är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

macOS, App Store och iPadOS är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc., i USA och/eller i andra länder.

IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör i Cisco i USA och andra länder och används under licens.

Android är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Google Inc.


Google Play och Google Plays logotyp är varumärken som tillhör Google LLC.

QR Code är ett registrerat varumärke som tillhör DENSO WAVE

INCORPORATED i Japan och andra länder.

Åtgärder vid felmeddelanden

Felmeddelanden kan visas på manöverpanelens pekskärm när du installerar skrivaren. Det behöver inte betyda att det är ett fel på skrivaren och problemet kan i flera fall lösas snabbt. Vanliga meddelanden och deras orsaker anges nedan tillsammans med korrigerande åtgärder. Information om andra meddelanden finns i Onlinehandboken.

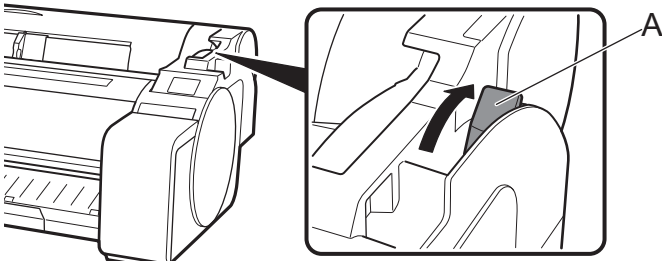Meddelande	Orsak	Korrigerande åtgärd
Kontrollera om bläckbehållare är isatt, och dess färg och riktning.	Ingen bläckbehållare har laddats.	Installera eller installera om bläckbehållaren. (Se steg 1 till 8 på sid. 6 och sid 7)
	Bläckbehållaren är inte ordentligt installerad på plats.	
Skrivarhuvudet kan inte identifieras. Öppna den övre luckan och installera rätt skrivhuvud.	Skrivhuvudet är inte installerat.	Installera skrivhuvudet. (Se steg 1 till 10 på sid. 8 och sid 9)
	Elkontaktfel i skrivhuvudet.	Ta bort skrivhuvudet, kontrollera om det finns skräp på de elkontakterna på skrivhuvudet och vagnen och sätt sedan tillbaka skrivhuvudet.
Pappret har fyllts på snett. Tryck frigöringsspaken bort från dig och fyll på papper igen.	Pappret är eventuellt inte inriktat korrekt (rakt). (Det är inte säkert att breddstyrskenan stämmer överens med pappret. Se steg 6 på sid. 10)	Fylla på papper. (Se steg 3 till 7 på sid. 10) Använd följande frigöringsspak (A). 
Kan inte ident. pappersstorl. Dra i frigöringsspaken och fyll på papper igen.	Pappret har eventuellt inte fyllts på korrekt. (Rätt ände av pappret är eventuellt inte inriktat med papperinriktningslinjen. Se steg 5 på sid. 10)	
Maskinfel ECxx-xxxx (x representerar en bokstav eller siffra) Ett skrivefel har uppstått. Stäng av enheten, vänta och sätt på den igen.	Det kan ha uppstått ett fel som inte kan lösas.	Stäng av skrivaren och vänta i minst 3 sekunder innan du slår på strömmen igen. Om meddelandet visas igen ska du anteckna felkoden och meddelandet, stänga av skrivaren och kontakta din Canon-återförsäljare för hjälp.
Fel ECxx-xxxx (x representerar en bokstav eller siffra) Ett skrivefel har uppstått. Se handboken och kontakta servicecentret.	Det kan ha uppstått ett fel som inte kan lösas.	Anteckna felkoden och meddelandet, stäng av skrivaren och kontakta din Canon-återförsäljare för hjälp.

Anteckningar

Oversikt over oppsettet

Sett opp skriveren etter følgende fremgangsmåte. Hvis det vises en feilmelding under oppsettet, eller dersom det oppstår andre problemer, se "Tiltak ved meldinger" på s. 15.

	1 Fjerne emballasjen	Side 4
	2 Monter skriverstativet	Side 4
	3 Monter skriveren	Side 4
	4 Slå på skriveren	Side 5
	5 Installer blekktankene	Side 6
	6 Installer skrivehodet	Side 8
	7 Utføre justering av skrivehodet	Side 10
	8 Velg metode for tilkobling til datamaskinen	Side 11
	9 Installer programvaren på datamaskinen	Side 13

Legg i papir	Side 14
Om rengjøringsbørsten	Side 14
Skriv ut fra en smarttelefon eller et nettbrett	Side 14
Slik viser du Nettbasert manual	Side 14
Sende informasjon til Canon	Side 14
Varemerker	Side 14
Tiltak ved meldinger	Side 15

Installasjonssted


Når du installerer skriveren, anbefales det at du sikrer følgende plass rundt skriveren.

Viktig

- Det er ikke sikkert et skriverstativ følger med modellen du kjøpte. Merk at plasskravene varierer avhengig av om tilbehør brukes eller ikke.
- Plassen som kreves foran skriveren, varierer avhengig av hvordan kurven brukes.

GP-300


Påkrevd plass* (B x D x H)
1 689 × 1 470 × 1 360 mm
66,5 × 57,9 × 53,6 tommer

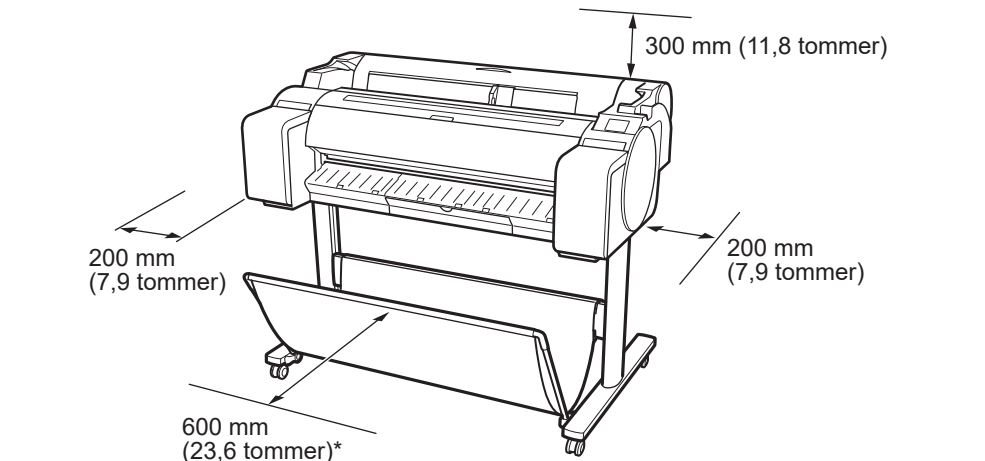

* Når du bruker SD-33-skriverstativet

GP-200

Påkrevd plass* (B x D x H)
1 382 × 1 470 × 1 360 mm
54,5 × 57,9 × 53,6 tommer
Påkrevd plass** (B x D x H)
1 382 × 1 358 × 739 mm
54,5 × 53,5 × 29,1 tommer

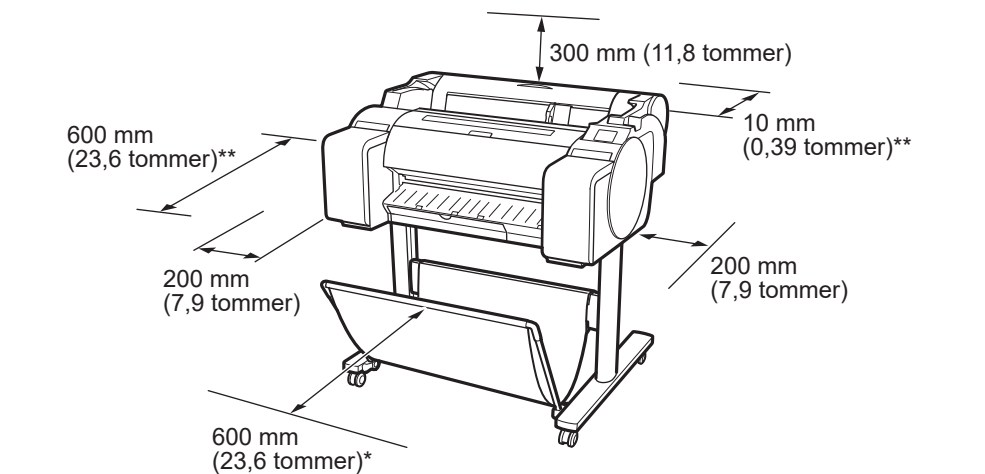

* Når du bruker SD-24-skriverstativet


** Når du ikke bruker skriverstativet

Innhold i pakken

Sjekk at følgende tilbehør er inkludert i pakken. Merk at en kabel for å koble skriveren til en datamaskin ikke følger med skriveren.

Merk

- Noe av det inkluderte tilbehøret beskrives ikke i denne håndboken. Oppbevar dem sammen med annet tilbehør, da de kreves for andre funksjoner.
- Se i den nettbaserte manualen for instruksjoner for de medfølgende artiklene som ikke beskrives i denne manualen. Følg instruksene i "Slik viser du Nettbasert manual" på s. 14.

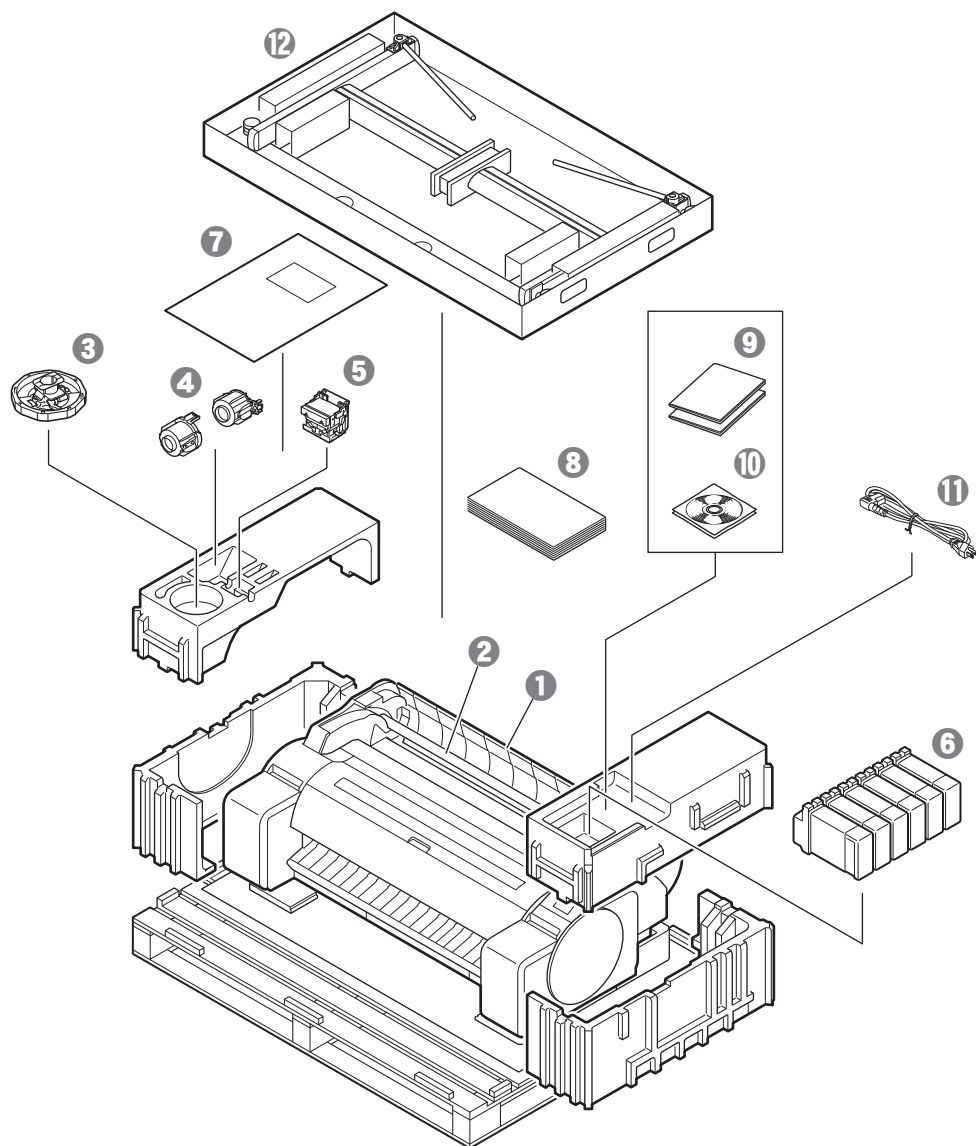

- ❶ Skriver
- ❷ Rullholder (allerede montert på skriver)
- ❸ Holderstopper *1
- ❹ 3-tommers papirkjernetillegg (2 deler)
- ❺ Skrivehode
- ❻ Blekktanker (6 deler)
- ❼ Papir til justering
- ❽ Installasjonshåndbok (denne manualen)
- ❾ Sett med dokumentasjon for skriveren
- ❿ Sett med CD-ROM
- ⓫ Strømledning
- ⓬ Stativsett *2

*1 Dette brukes ved innlegging av rullpapir. Se Nettbasert manual for mer informasjon.

*2 Kun inkludert med modeller der skriverstativet er inkludert som standard. Merk at det kan være pakket i en separat boks, avhengig av regionen hvor du kjøpte skriveren. Artikler som følger med skriverstativet er beskrevet Installasjonshåndbok for skriverstativ.

Håndbøker inkludert med denne skriveren

Installasjonshåndbok (denne håndboken)

Beskriver hvordan skriveren skal settes opp.

Installasjonshåndbok for skriverstativ

Beskriver hvordan du monterer stativet. Denne artikkelen er kanskje ikke inkludert, avhengig av modell.

Hurtigveiledning

Inneholder informasjon om advarsler med hensyn til sikker bruk av denne skriveren og informasjon om utskifting av papir, blekktanker og skrivehode.

Nettbasert manual (elektroniske manualer)


Denne håndboken beskriver avansert bruk av skriveren, som for eksempel tips for å spare papir, hvordan skrive ut plakater og bannere med den medfølgende programvaren og justering av utskriftskvalitet, samt grunnleggende instruksjoner for utskrift på rullpapir eller enkeltark. Se "Slik viser du Nettbasert manual" (s. 14) for å vise den nettbaserte manualen.

Forsiktighetsregler ved håndtering

⚠ Flytte skriveren


- Følgende antall personer må gripe hver side og bak på skriveren. Vekten kan føre til smerter som f.eks. ryggsmarter.

GP-300 (Ca. 49 kg (108 lb)) 3 eller flere personer
GP-200 (Ca. 41 kg (91 lb)) 3 eller flere personer

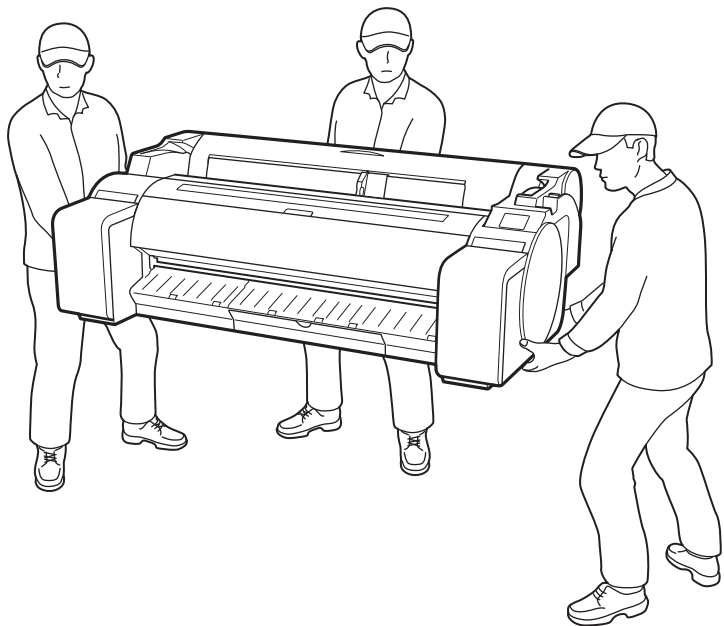

For GP-300

- Ta godt tak i bæregrepene (A) på hver side av bunnen og bak på skriveren. Det er farlig og kan forårsake personskade og materiell skade å holde skriveren i andre posisjoner eller slippe skriveren i gulvet.

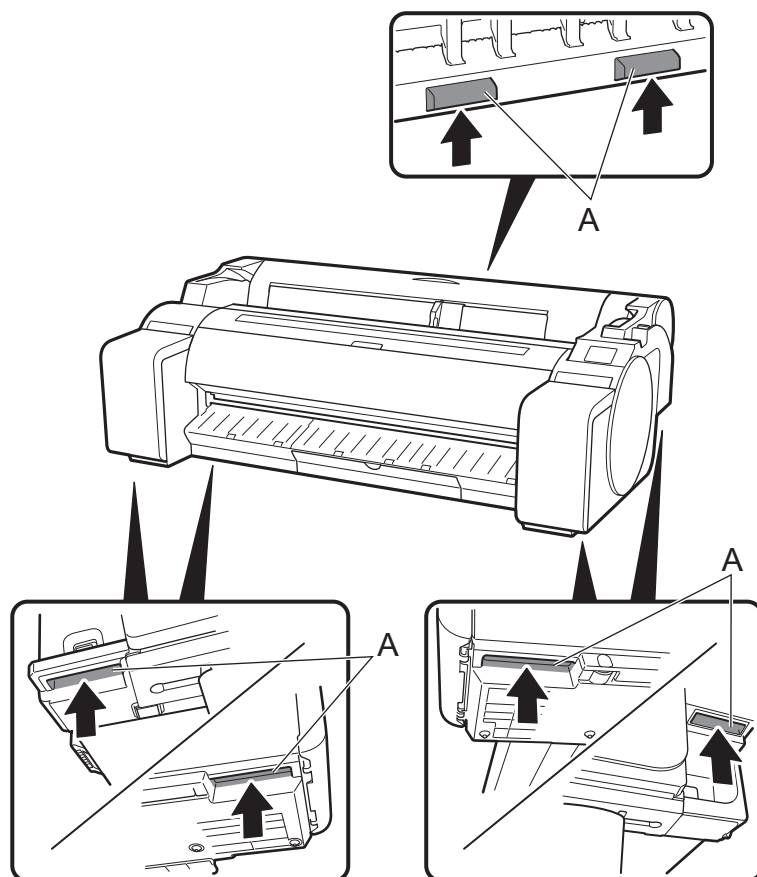


⚠ Annet

- Du må ikke sette ned eller bære skriveren med bare midten støttet. Dette kan føre til skade på skriveren.




- Når skriveren skal settes ned midlertidig, pass på at den settes på en plan og stabil overflate.

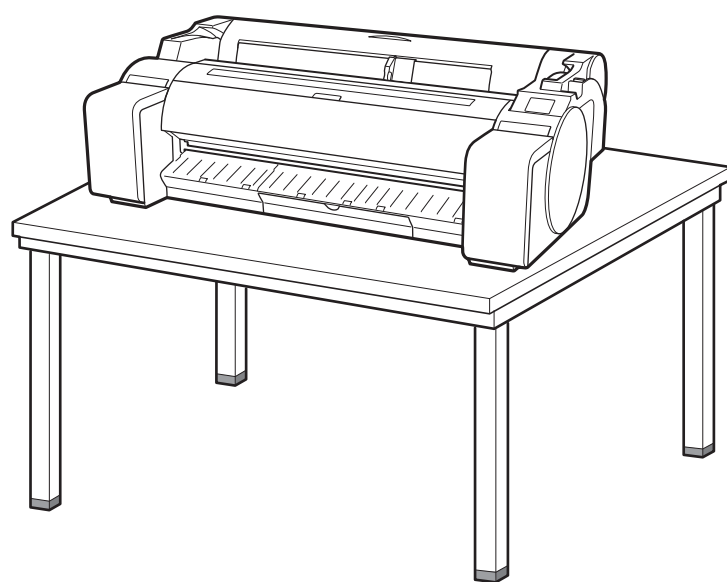


1 Fjerne emballasjen


1 Fjern emballasjen.

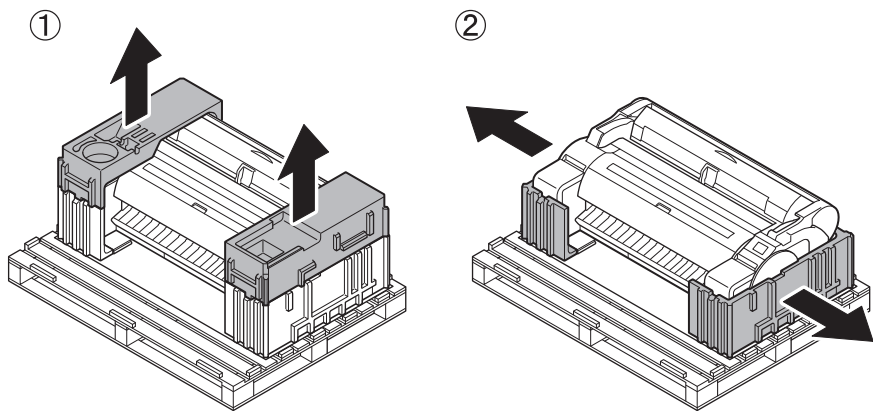

2 Fjern all tape og annen emballasje. Fjern tapen som er festet til rullholderen.

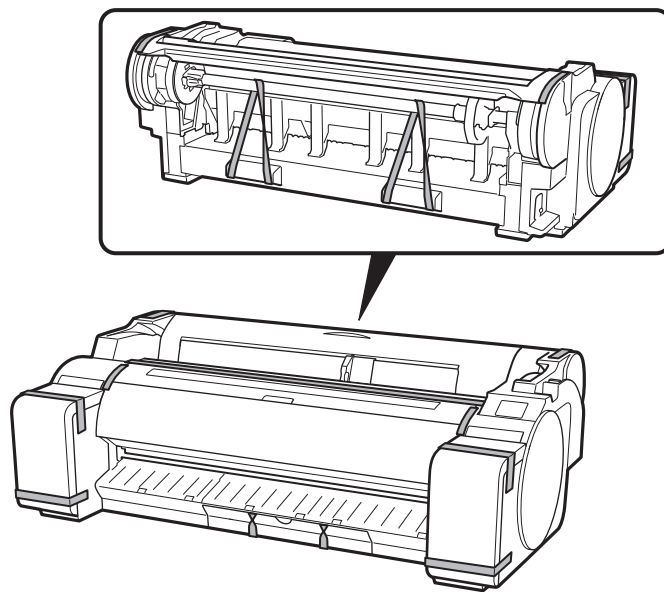

2 Monter skriverstativet

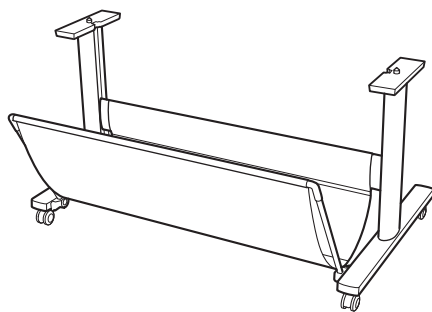


Monter stativet ved å referere til **Installasjonshåndbok for skriverstativ (separat manual)**. Hvis du ikke bruker stativet, går du videre til " **3** Monter skriveren".

3 Monter skriveren


Hvis du ikke bruker stativet, plasserer du skriveren på et sted som følger.

1 Løft opp skriveren.

- Se "Forsiktighetsregler ved håndtering" (s. 3) for informasjon om hvordan løfte skriveren og antall personer.

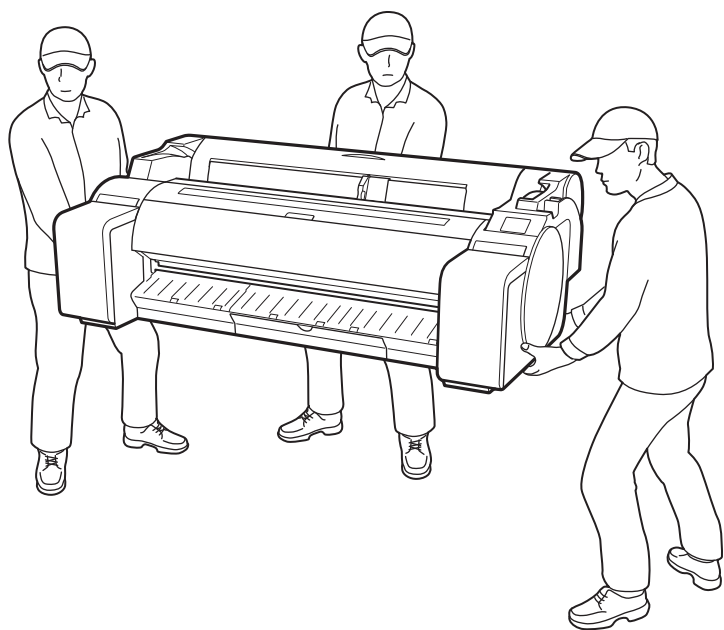


2 Plasser skriveren på et stabilt og flatt sted.

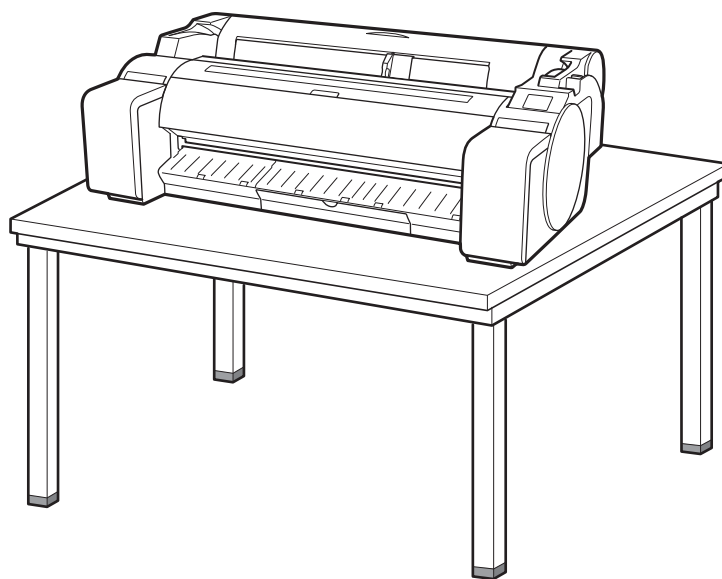


1 Koble strømledningen til skriveren.


- Sett strømledningen inn i kontakten for strømforsyningen på siden av skriveren.

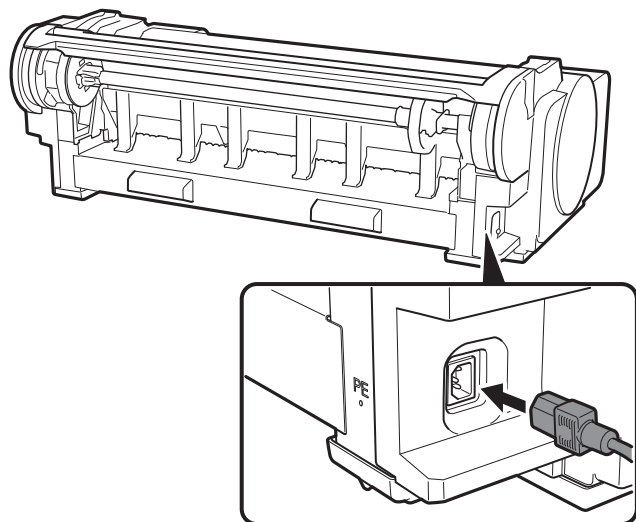

2 Slå på skriveren.

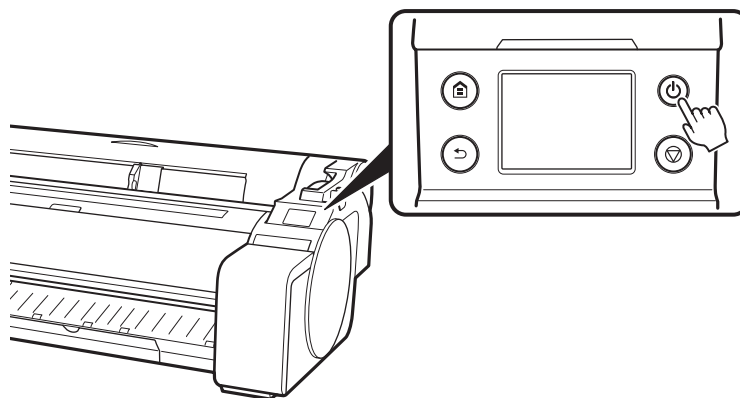

3 Når skjermen for valg av språk vises på berøringskjermen, velger du og trykker forsiktig på et språk med fingeren. Hvis skjermen for valg av tidssone vises, velger du og trykker du på regionen din.

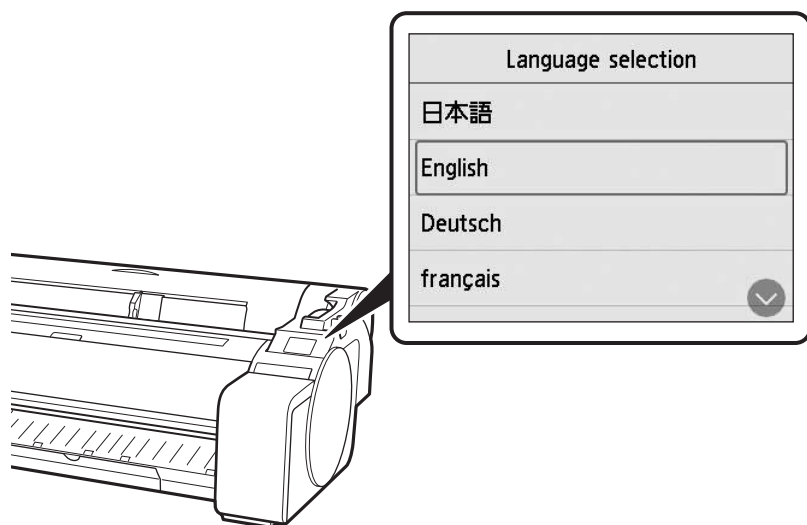


4 Trykk på Neste (Next).


Canon would appreciate your cooperation in allowing your printer to send anonymous usage information to Canon.

Next

- Utfør de gjenværende operasjonene ved å følge instruksjonene på skjermen. I midten av disse operasjonene finnes det et alternativ for å sende informasjon. Les "Sende informasjon til Canon" (s. 14).


5 Når det vises en melding på berøringskjermen som ber deg starte oppsettprosessen, trykker du på OK.

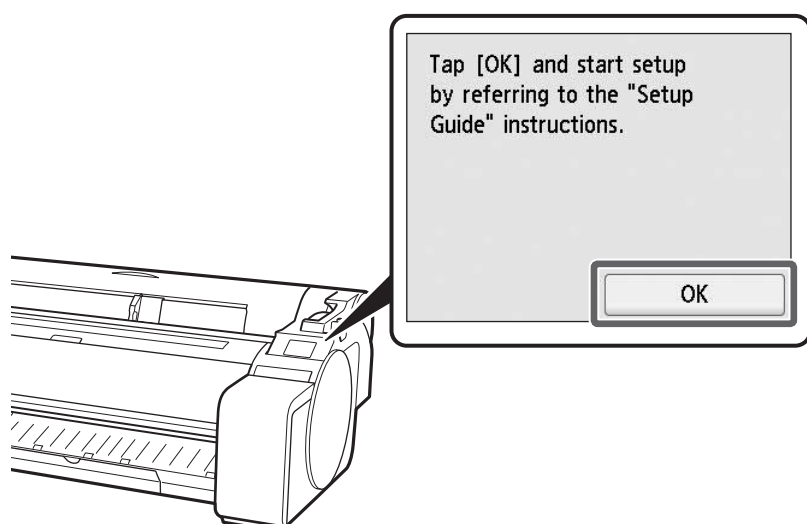




Instruksjoner om installasjon av blekktank vises på berøringsskjermen. Installer blekktankene som anvist. Hvis blekktanken er kald, la den nå romtemperatur før du setter den inn i skriveren.


1 Åpne blekktankdekslene ved å gripe håndtakene.

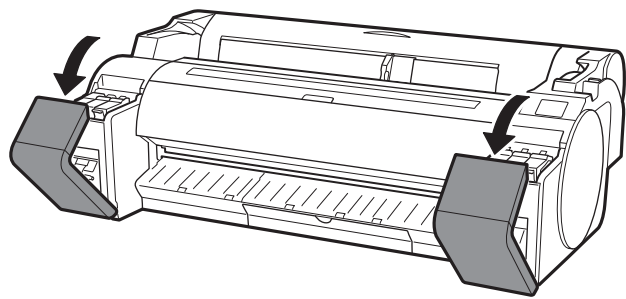

2 Mens du trykker på tuppen av låsehendelen for blekktanken horisontalt, åpner du låsehendelen for blekktanken oppover.

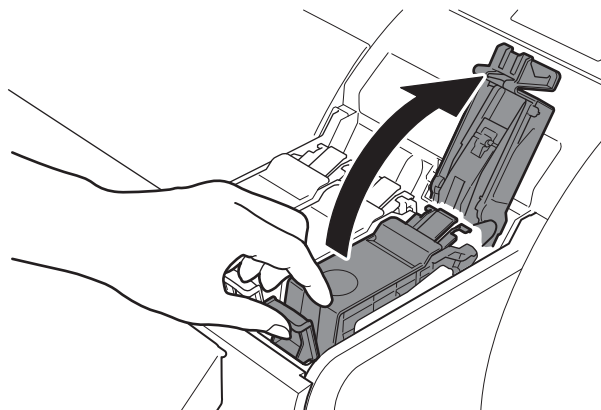


3 Rist hver blekktank forsiktig 1 eller 2 ganger før du åpner posen.

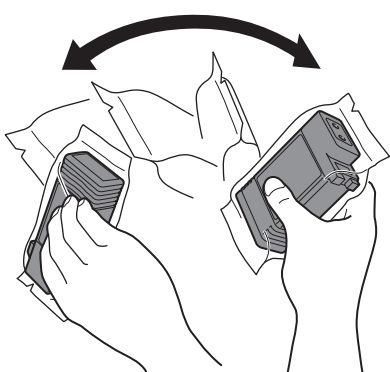

Viktig


- Hvis du ikke rister blekktankene, kan dette medføre redusert utskriftskvalitet, fordi ingrediensene i blekket har lagt seg i bunnen av tanken.

4 Åpne posen, og fjern blekktanken.

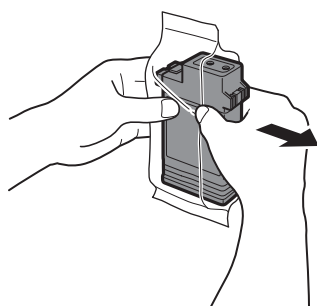


Viktig

- Du må aldri berøre blekkutløp eller metallkontaktene (området som vises skyggelagt i diagrammet). Dersom du berører disse delene, kan det forårsake flekker, skade blekktanken og påvirke utskriftskvaliteten.
- Unngå å slippe blekktanken etter at den er fjernet fra posen. Ellers kan den lekke blekk og forårsake flekker.
- Du må ikke fjerne blekktankene for å riste dem etter at de er montert. Hvis du gjør dette, kan det medføre søling av blekk.

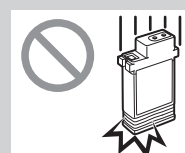


5 Sjekk at fargen på blekktanken er den samme som fargen som vises på etiketten i skriveren, og sett blekktanken inn i holderen i retningen som vises på diagrammet.

- Sett inn med blekktanketiketten vendt opp, og pass på at teksten på etiketten ikke er opp-ned.

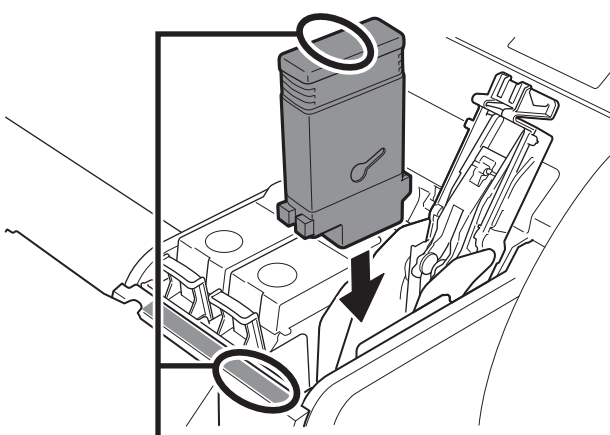


Match fargen på blekktanketiketten med fargen på etiketten i skriveren

6 Lukk låsehendelen for blekktanken til den knepper på plass.

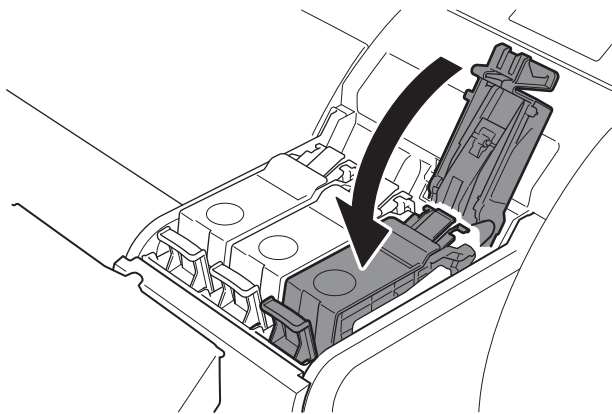


Viktig

- Vær obs på at det kan være lett å forveksle BK- og MBK-blekktankene.

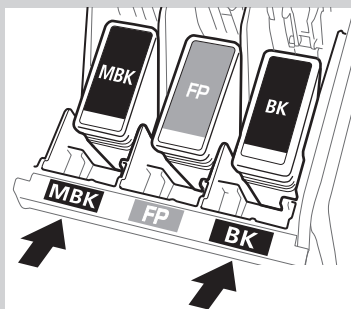


7 Gjenta trinn 2 til 6 for å installere hver blekktank.

8 Lukk blekktankdekselet.

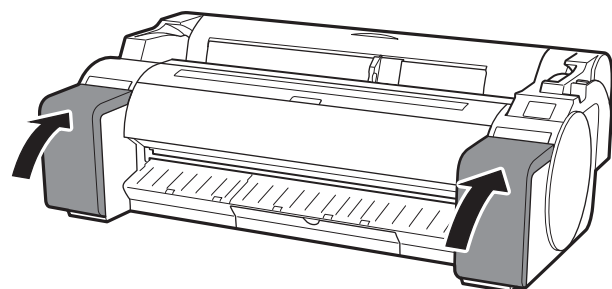

9 Sjekk at fargen på blekktanken som ble satt inn, vises på berøringsskjermen og trykk på **OK**.

The following genuine Canon ink tanks have been installed.

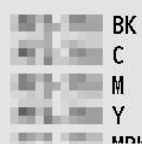


OK




Viktig

- Hvis berøringsskjermen ikke viser fargen, gjenta trinn 2 og 6.



Instruksjonene angående installasjon av skrivehode vises nå på berøringsskjermen. Installer skrivehodet ved å følge instruksjonene.


1 Åpne toppdekselet.

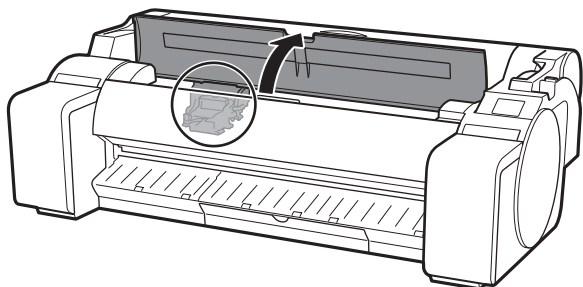


Viktig

- Ikke flytt vognen (området omsluttet av en sirkel i diagrammet). Hvis du skulle komme til å flytte den ved et uhell, lukk toppdekselet midlertidig og den går tilbake til opprinnelig posisjon.

2 Vipp låsehendelen for skrivehodet mot deg.

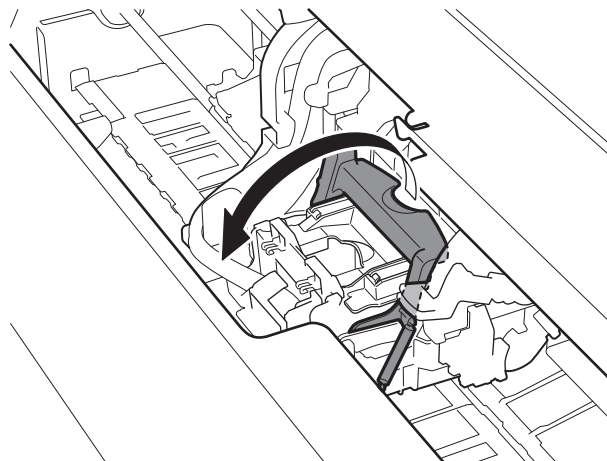


3 Åpne låsedekselet for skrivehodet og trykk på **OK** på berøringsskjermen. På dette tidspunktet, sjekk at det ikke er smuss på de elektriske kontaktene på vognen.

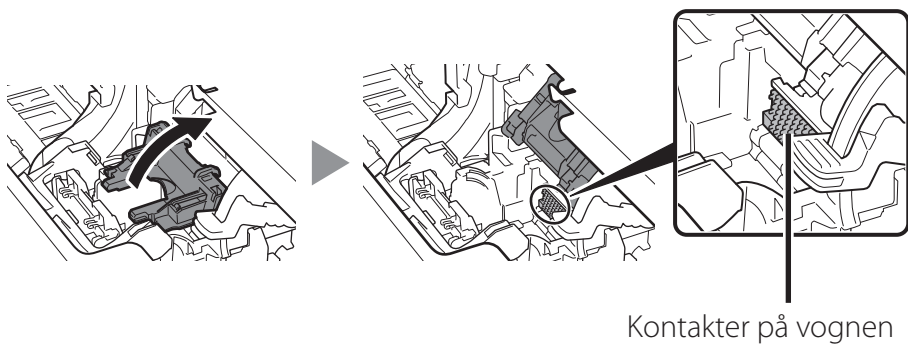


Kontakter på vognen

4 Ta tak i skrivehodet som vist i diagrammet, og fjern det fra posen.

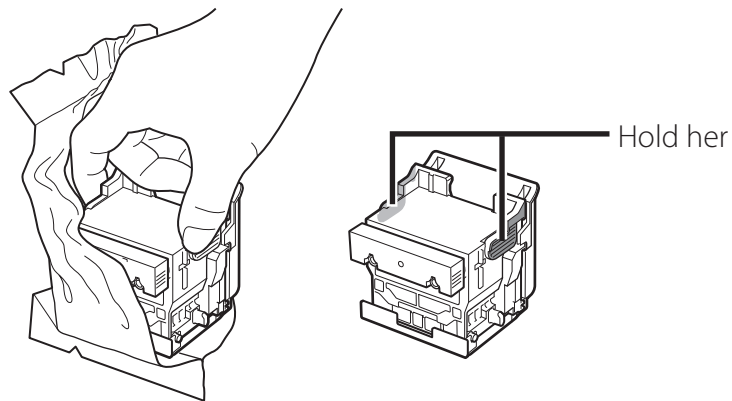

Hold her



5 Ta av de oransje beskyttende korkene i rekkefølgen vist på diagrammet.

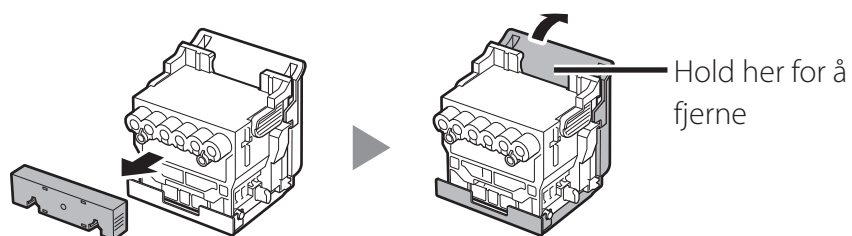

Hold her for å fjerne


Viktig

- Du må ikke berøre delen som ble beskyttet av den beskyttende korken (den skraverte delen i diagrammet). Dersom denne berøres, kan det forårsake skade på skrivehodet eller problemer med utskriften.
- Skrivehodet er fullt av blekk. Vær nøye med å unngå å gjøre klær og omkringliggende elementer skitne når du fjerner de beskyttende korkene. Det anbefales at du tar av de beskyttende korkene over posen som inneholdt skrivehodet.
- Beskyttende korker skal ikke settes tilbake etter at de er fjernet. I tillegg må du passe på å avhende dem i samsvar med lokale regler.

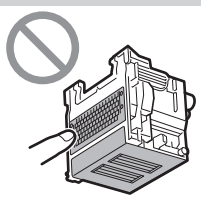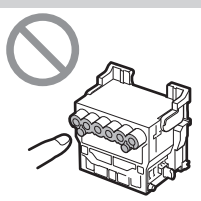


6 Sett inn skrivehodet.


- Juster skrivehodet slik at området omsluttet av en sirkel i diagrammet er vendt mot deg, og skyv forsiktig skrivehodet godt inn i skriveren. Pass på at den delen som er dekket av de beskyttende korkene ikke treffer vognen.

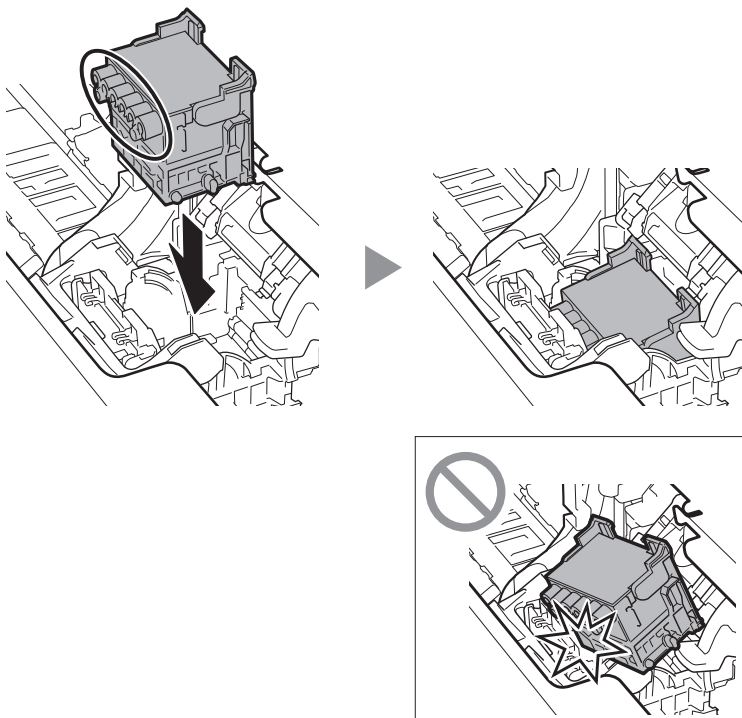


- 7** Trekk låsedekselet for skrivehodet nedover mot fronten for å låse skrivehodet på plass.

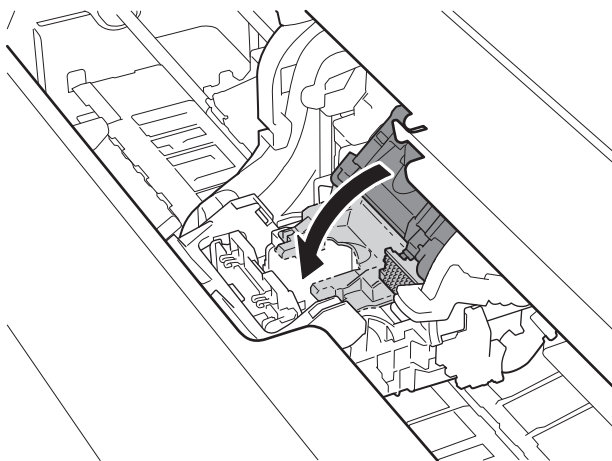


- 8** Skyv låsehendelen for skrivehodet helt til enden.

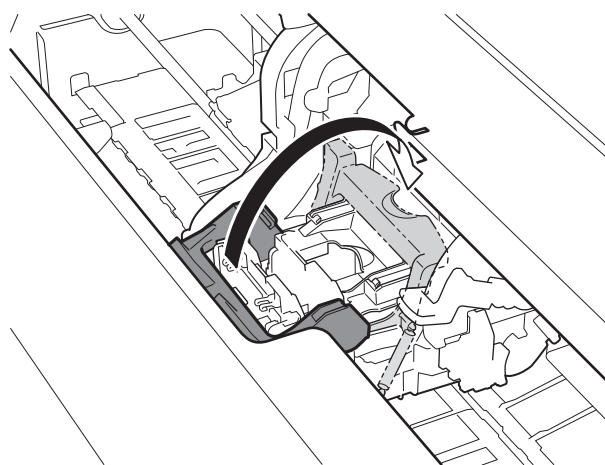

- 9** Kontroller at trekantmerket på hendelen for vinkeljustering er innrettet med den røde ■. Hvis de ikke er innrettet, flytter du hendelen for vinkeljustering opp eller ned for å innrettet den med ■.

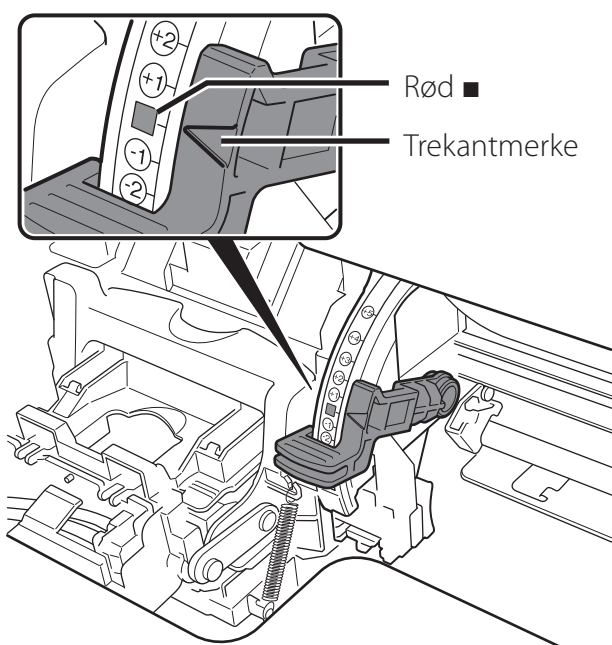


- 10** Lukk toppdekselet.

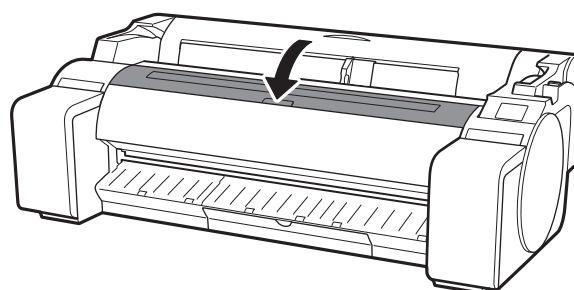


7 Utføre justering av skrivehodet

Instruksjonene angående å legge i papir for justering vises nå på berøringskjermen. Legg i papiret ved å følge instruksjonene.


1 Trykk på **OK**.

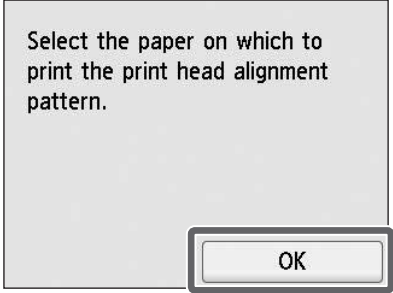

2 Trykk på **Manuell (Manual)**.

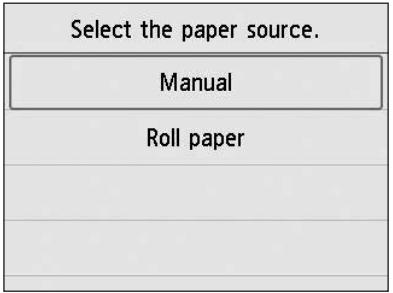

3 Skyv breddeføreren (A) slik at den er innrettet med merket som angir størrelsen på det innlagte papiret. I dette eksempelet innrett føreren til **A2**, som er størrelsen på det gitte papiret for justering.

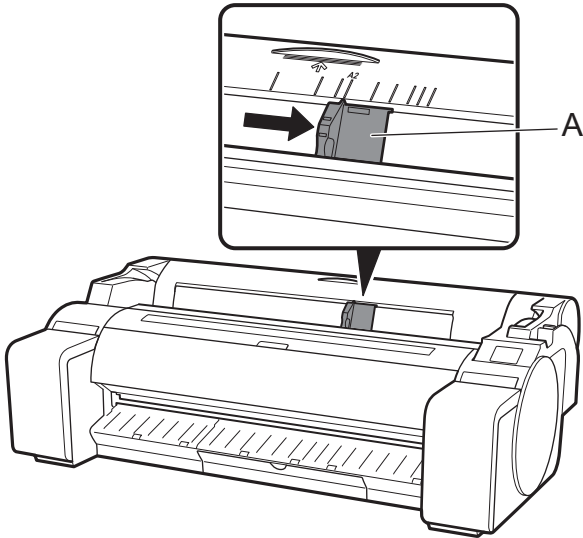


4 Forbered 1 papirark for justering. Identifiser utskriftssiden ved å henvise til pakken som papiret kom i.

 **Viktig**

- Legg ubrukt papir tilbake i posen det kom i og oppbevar det borte fra høy temperatur, høy luftfuktighet og direkte sollys.


5 Sett papiret rett inn i matingsporet, med utskriftssiden opp, slik at høyre kant av papiret er innrettet med papirinnrettingsføreren (A) på høyre side av dekselet for rullpapir. Sett inn papir til kanten kommer i kontakt og du hører 2 korte pipelyder.

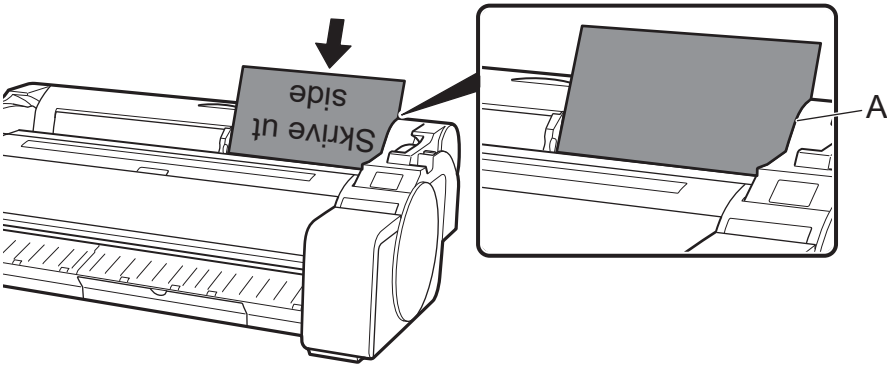


 **Viktig**

- Denne skriveren tillater bare at 1 ark legges i. Ikke legg i 2 eller flere ark. Hvis du gjør dette, kan det medføre papirstopp.
- Hvis papiret er bølgete eller vridd, kan det føre til papirstopp. Flate ut papiret før du legger det i.

6 Juster posisjonen til breddeføreren (A) i henhold til størrelsen på det innlagte papiret. Innrett breddeføreren nøyaktig etter papiret, for å unngå at det innlagte papiret vippes eller krølles.

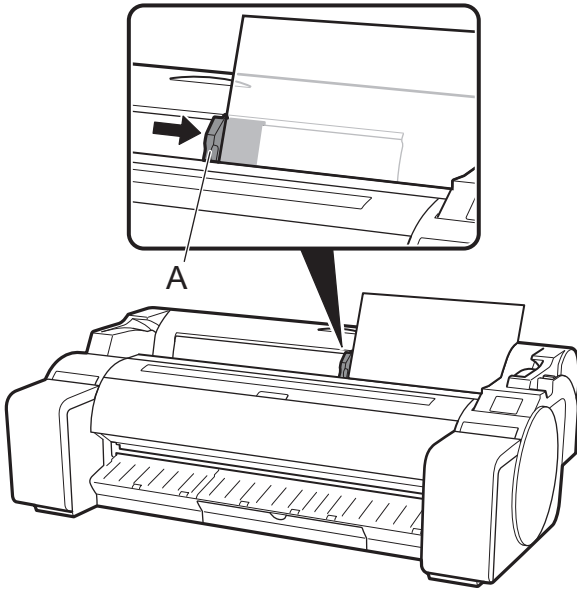

7 Skjermen for valg av papirtype vises. Trykk på papirtypen du la i. I dette tilfellet trykker du på **Papir med belegg (Coated papers)** deretter **Papir med belegg (Coated papers)**.

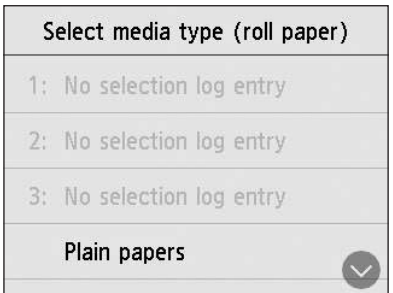

8 Fortsett til "Velg metode for tilkobling til datamaskinen" (s. 11).


8

Velg metode for tilkobling til datamaskinen

Når noe likt det følgende vises på berøringsskjermen, velger du tilkoblingsmetode.

Select the connection method.	
Wired LAN connection	Koble skriveren til nettverket med en LAN-kabel.
Wi-Fi connection	Koble skriveren til nettverket trådløst.
USB connection	Koble skriveren til en datamaskin med en USB-kabel.
Do not connect	Velg dette for eksempel når du kobler til med en fast IP-adresse. Innstillingene for tilkobling og installasjon av programvaren må utføres separat. Start innstillingene fra skriverens berøringsskjerm.

Kablet LAN-tilkobling
(Wired LAN connection)

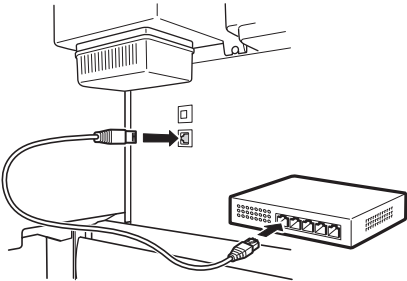- 1 Trykk på **Kablet LAN-tilkobling (Wired LAN connection)**. Kontroller meldingen om tilkoblingsmetoden, og trykk på **Ja (Yes)** hvis det ikke er noen problemer.
- En melding som ber deg om å koble til LAN-kabelen, vises.
- 2 Bruk LAN-kabelen til å koble kablet LAN-kontakt på baksiden av skriveren til hubporten.
- 
- 3 Trykk på **OK** og fortsett til "Installer programvaren på datamaskinen" (s. 13).

Wi-Fi-tilkobling
(Wi-Fi connection)

- 1 Trykk på **Wi-Fi-tilkobling (Wi-Fi connection)**. Kontroller meldingen om tilkoblingsmetoden, og trykk på **Ja (Yes)** hvis det ikke er noen problemer.
- En melding som ber deg om å sette opp Wi-Fi-tilkobling, vises.
- 2 Trykk på **Ja (Yes)** og fortsett til "Installer programvaren på datamaskinen" (s. 13).
- For å konfigurere innstillingene fra skriveren trykker du på **Nei (No)** og fortsetter til "Konfigurer Wi-Fi-innstillinger på skriverens berøringsskjerm" (s. 12).

USB-tilkobling
(USB connection)

- 1 Trykk på **USB-tilkobling (USB connection)**. Kontroller meldingen om tilkoblingsmetoden, og trykk på **Ja (Yes)** hvis det ikke er noen problemer.
- Ikke koble til USB-kabelen enda.
- 2 Trykk på **OK** og fortsett til "Installer programvaren på datamaskinen" (s. 13).

 **Viktig**

- Papiret for justering av skrivehodet begynner å mates, og skriveren starter lading av blekk for første gang* og justering av skrivehodet. Dette tar omtrent 25 minutter. Du må ikke åpne dekslene på skriveren eller slå av strømmen mens dette foregår.

* Lader blekk mellom blekktanken og skrivehodet, og utfører rengjøring for å holde skriveren i optimal stand. Dette kan medføre at indikatoren for gjenværende blekk og kapasitet for vedlikeholdskassetten faller litt. Siden de medfølgende blekktankene er for første installasjon, anbefales det at du kjøper nye blekktanker raskt.

- Når justering av skrivehodet er fullført, blir papiret med justeringsmønster skrevet ut på, matet ut. Når det vises instruksjoner om hvordan du fjerner papir på berøringsskjermen, følg anvisningene.
- Ikke bruk slipphendelen før instruksjonene om å fjerne papir vises på berøringsskjermen. Hvis du bruker slipphendelen mens utskriften pågår, vil utskriften stoppe halvveis.


Konfigurer Wi-Fi-innstillinger på skriverens berøringsskjerm

For Wi-Fi-tilkobling

1 Kontroller at følgende skjermbilde vises og velg **OK**.



2 Velg tilkoblingsmetode.

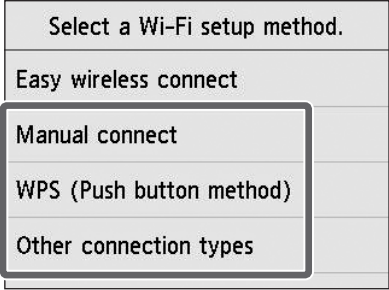


 Merk

- Hvis én eller flere av disse vises: **Kontrollerer dysen (Checking the nozzle)**, **Fyller skrivehodet med blekk... (Preparing the ink system.)**, eller **Rengjøring... (Cleaning...)** er skriverens startoppsett ikke ferdig. Vent til skjermbildet ovenfor forsvinner.

3 Konfigurer innstillingene ved å følge instruksjonene på skjermen.

- Når startskjermen vises og  (nettverk) vises, er innstillingene for Wi-Fi ferdige.

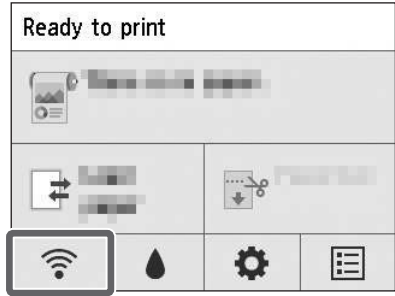

4 Fortsett til "Installer programvaren på datamaskinen" (s. 13).

9 Installer programvaren på datamaskinen

Tilkoblingsinnstillingene for skriver og installasjon av programvare utføres ved bruk av en datamaskin. Du kan laste ned oppsettfilene fra nettsiden vår. Dersom du bruker en Windows PC, kan du også kjøre denne filen fra CD-ROM-en.


Last ned fra nettstedet (Windows/macOS)

1 Åpne Canons nettsted på en datamaskin.
<https://ij.start.canon/GP-300>
Dette er et eksempel for GP-300.
Oppgi modellnummeret for skriveren du bruker.

2 Klikk på **Last ned (Download)** for å laste ned oppsettfilen, og kjør så filen.

- Hvis det vises en advarselsskjerm om nedlastingen, velger du **Fjern blokkering (Do not block), Tillat (Allow)** osv. og går videre til neste trinn.

Click Download to start setup.
Follow the on-screen instructions to complete the setup.



Oppstart fra den vedlagte CD-ROM-platen (Windows)

Hvis du bruker Windows 10 eller Windows 8.1

1 Sett installerings-CD-ROM-platen inn i datamaskinen.



2 Klikk på popup-meldingen for platestasjonen, og klikk på **Kjør Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)** på skjermbildet som vises.

 **Merk**

Hvis meldingen ikke vises (eller har forsvunnet)

- Klikk på  eller  Filutforsker (File Explorer) på oppgavelinjen.
- Klikk på **Denne PC-en (This PC)** på venstre side av vinduet som åpnes.
- Dobbelklikk på  CD-ROM-ikonet til høyre i vinduet.
- Når innholdet på CD-ROM-platen vises, dobbeltklikker du på **Msetup4.exe**.

3 Hvis dialogboksen for **Brukerkontroll (User Account Control)** vises, klikk på **Ja (Yes)** og gå videre til neste trinn.

Hvis du bruker Windows 7

1 Sett installerings-CD-ROM-platen inn i datamaskinen.



2 Når skjermbildet **Spill av automatisk (AutoPlay)** vises, klikker du på **Kjør Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.


 **Merk**

Hvis skjermbildet **Autokjør (AutoPlay)** ikke vises

- Klikk på **Datamaskin (Computer)** fra Start-menyen.
- Dobbelklikk på  CD-ROM-ikonet til høyre i vinduet som åpnes.
- Når innholdet på CD-ROM-platen vises, dobbeltklikker du på **Msetup4.exe**.

3 Hvis dialogboksen for **Brukerkontroll (User Account Control)** vises, klikk på **Ja (Yes)** og gå videre til neste trinn.


4 Klikk på **Start oppsett (Start Setup)**. Konfigurer innstillingene ved å følge instruksjonene på skjermen.

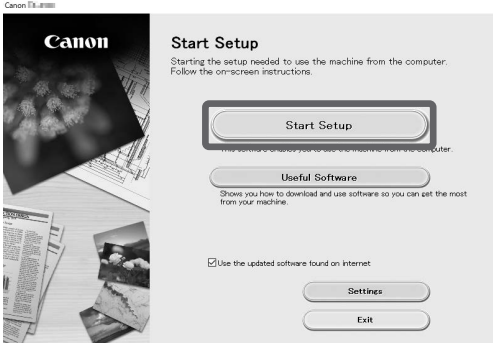

 **Merk**

- En skjerm for valg av skriverens tilkoblingsmetode kan vises midt i konfigureringen av innstillingene. Hvis dette skjer, velg metoden du valgte på s. 11, og klikk deretter på **Neste (Next)** og fortsett med resten av innstillingene.
- Koble USB-kabelen til egnet sted ved å følge instruksjonene på skjermen.


Legg i papir

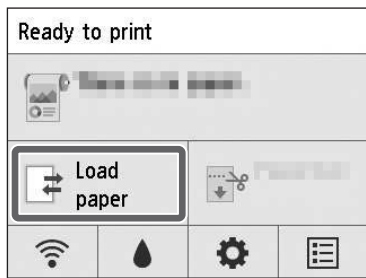

1. Trykk på **Legg i papir (Load paper)** eller **Erstatt papir (Replace paper)**.
2. Velg papiret.
3. Utfør operasjonene ved å følge instruksjonene på skjermen.

Om rengjøringsbørsten

Når du åpner toppdekselet, finner du en rengjøringsbørste på høyre side. Bruk den når du skal rengjøre innsiden av toppdekselet.

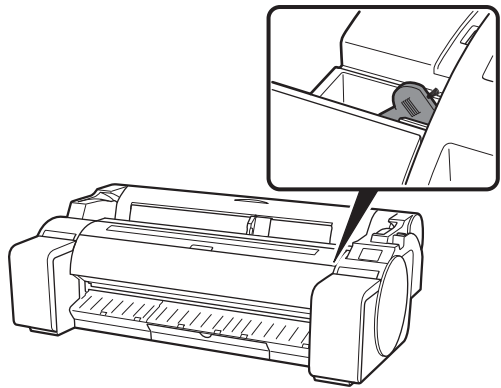

Skriv ut fra en smarttelefon eller et nettbrett

Med "Canon PRINT Inkjet/SELPHY"-programvaren kan du enkelt og trådløst skrive ut bilder lagret på en smarttelefon eller et nettbrett (som kjører iOS / iPadOS / Android).



iOS / iPadOS Søk etter "Canon Print" i App Store.

Android Søk etter "Canon Print" i Google Play.



Merk

- Du kan også laste ned appen ved å gå til Canons nettsted fra QR-koden til høyre.



Slik viser du Nettbasert manual

Den nettbaserte manualen beskriver hvordan du bruker skriveren. Den kan åpnes fra Canons nettside som vist nedenfor.

1 Gå til Canons nettside med én av disse fremgangsmåtene.

- Tast inn URL-adressen

<https://ij.start.canon>

Velg modellnummeret for skriveren du bruker.

- Skann QR-koden



2 Velg Les den nettbaserte manualen (Read Online Manual).

- Utfør de gjenværende operasjonene ved å følge instruksjonene på skjermen, for å vise Nettbasert manual.

Sende informasjon til Canon

For å levere tjenester relatert til skriveren, og for å utvikle og markedsføre produkter og tjenester som tilfredsstiller kundens behov bedre, ber Canon om at for eksempel informasjonen nedenfor, relatert til Canon-produktet ditt, sendes til Canon (hvis du bruker Canon-produktet ditt i Kina, til det juridisk godkjente markedsundersøkelsesfirmaet) over Internett.

Informasjon relatert til skriver-/skanner-/informasjonsenheter

- Grunnleggende informasjon som skriverens ID-nummer, installasjonsdato og -tid, landsinnstillinger osv.
- Brukshistorikk som type blekk installert, informasjon om blekkbruk, antall utskrevne ark, skannehyppighet, samt vedlikeholdsinformasjon osv.
- Papirbruksinformasjon, utskriftsmiljø/-forhold, innstillinger for skannejobber og resultater fra spørreundersøkelser
- Grunnleggende enhetsinformasjon som for eksempel modellnavn, operativsystemversjon, -språk og informasjon om skjerminnstillinger osv.
- Versjonsinformasjon og brukshistorikk for enhetsdrivere og programvare

* Det er mulig at noe av informasjonen over ikke sendes, avhengig av modellen og/eller programvaren.

* Informasjonen kan bli sendt til Canons tilknyttede selskaper.

* Kunden er ansvarlig for eventuelle kostnader knyttet til Internett-tilkoblingen.

Hvis Canon-produktet ditt er for delt brukt, sendes den ovennevnte informasjon registrert i det delte produktet. Hvis du skal samtykke, må du på forhånd formidle dette til andre brukere som deler produktet og innhente deres samtykke i tillegg.

Hvis du samtykker i det ovennevnte, velg **Godtar (Agree)**. Ellers velger du **Godtar ikke (Do not agree)**.

Varemerker

Windows er et varemerke eller registrert varemerke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

macOS, App Store og iPadOS er registrerte varemerker tilhørende Apple Inc. i USA og/eller andre land.

IOS et registrert varemerke tilhørende Cisco i USA og andre land og brukes med lisens.


Android er enten et registrert varemerke eller varemerke tilhørende Google Inc.

Google Play og Google Play-logoen er varemerker tilhørende Google LLC.

QR Code er et registrert varemerke tilhørende DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og/eller andre land.

Tiltak ved meldinger









Det kan vises feilmeldinger på berøringsskjermen for betjeningspanelet når du setter opp skriveren. Det er ikke nødvendigvis et problem med skriveren, og problemet kan være enkelt å løse. Vanlige meldinger og årsaker til dem er oppført her sammen med utbedringstiltak. Du finner mer informasjon om andre meldinger i Nettbasert manual.

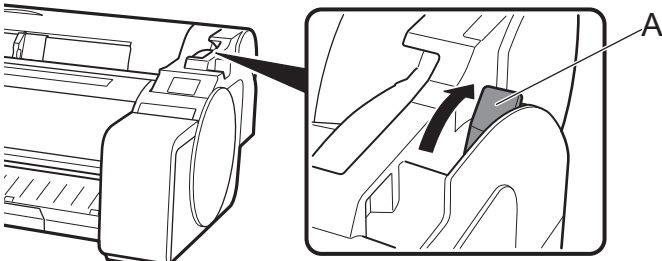Melding	Årsak	Utbedringstiltak
Se om blekktank er satt inn samt farge og retning.	Ingen blekktank er satt inn.	Installere eller reinstallere blekktanken. (Se trinn 1 til 8 på s. 6 og på s. 7)
	Blekktanken sitter ikke skikkelig på plass hele veien inn.	
Gjenkjenner ikke skrivehodet. Åpne toppdekselet, og sett inn riktig skrivehode.	Skrivehodet er ikke installert.	Sett inn skrivehodet. (Se trinn 1 til 10 på s. 8 og på s. 9)
	Feil ved elektrisk kontakt i skrivehodet.	Ta ut skrivehodet, kontroller at det ikke er noe avfall på de elektriske kontaktene på skrivehodet og vognen, og sett inn igjen skrivehodet.
Papiret er lagt i skjevt. Skyv slipphendelen bort fra deg, og legg i papiret på nytt.	Papiret ligger kanskje ikke innrettet etter papirinnrettingslinjen (på en rett vinkel). (Breddeføreren samsvarer kanskje ikke med papiret. Se trinn 6 på s. 10)	Legg i papir på nytt. (Se trinn 3 til 7 på s. 10) Bruk følgende slipphendel (A).
Gjenkjenner ikke papirstørrelsen. Løft slipphendelen, og legg i papiret på nytt.	Papiret ligger kanskje ikke på riktig sted. (Høyre side av papiret ligger kanskje ikke innrettet etter papirinnrettingslinjen. Se trinn 5 på s. 10)	
Maskinvarefeil ECxx-xxxx (x står for en bokstav eller et tall) Skriverfeil har oppstått. Slå av enheten, vent en stund, og slå den på igjen.	Det kan være at du har støtt på en feil som ikke kan løses.	Slå av skriveren, og vent i minst 3 sekunder før du slår på strømmen igjen. Hvis meldingen vises på nytt, skriver du ned feilkoden og meldingen, slår av skriveren og tar kontakt med Canon-forhandleren for assistanse.
Feil ECxx-xxxx (x står for en bokstav eller et tall) Skriverfeil har oppstått. Se veiledningen, og kontakt servicesenteret.	Det kan være at du har støtt på en feil som ikke kan løses.	Skriv ned feilkoden og meldingen, slå av skriveren og ta kontakt med Canon-forhandleren for assistanse.

Notat

Installationsoversigt

Konfigurer printeren vha. følgende fremgangsmåde. Hvis der vises en fejlmeddelelse under opsætningen, eller hvis der opstår andre problemer, bedes du se "Reaktion på meddelelser" på s. 15.

	1 Fjernelse af emballagen	Side 4
	2 Montering af printerstanderen	Side 4
	3 Montering af printeren	Side 4
	4 Sådan tændes printeren	Side 5
	5 Installation af blækbeholderne	Side 6
	6 Installation af printhovedet	Side 8
	7 Udførelse af justering af printhoved	Side 10
	8 Valg af metode til oprettelse af forbindelse til din computer	Side 11
	9 Installation af softwaren på din computer	Side 13

Sådan ilægges papir	Side 14
Om rensebørsten	Side 14
Udskrivning fra en smartphone eller tablet	Side 14
Sådan ser du Online vejledning	Side 14
Send oplysninger til Canon	Side 14
Varemærker	Side 14
Reaktion på meddelelser	Side 15

Installationsområde


Når du installerer printeren, anbefales det, at du sikrer følgende plads omkring printeren.

**Vigtigt**

- Printerstanderen følger muligvis ikke med den model, du købte. Bemærk, at den nødvendige plads er forskellig, afhængigt af om ekstraudstyret bruges eller ej.
- Den plads, der kræves foran printeren, varierer, afhængigt af hvordan kurven anvendes.

■ GP-300


Påkrævet plads* (B x D x H)
1.689 × 1.470 × 1.360 mm
66,5 × 57,9 × 53,6 tommer

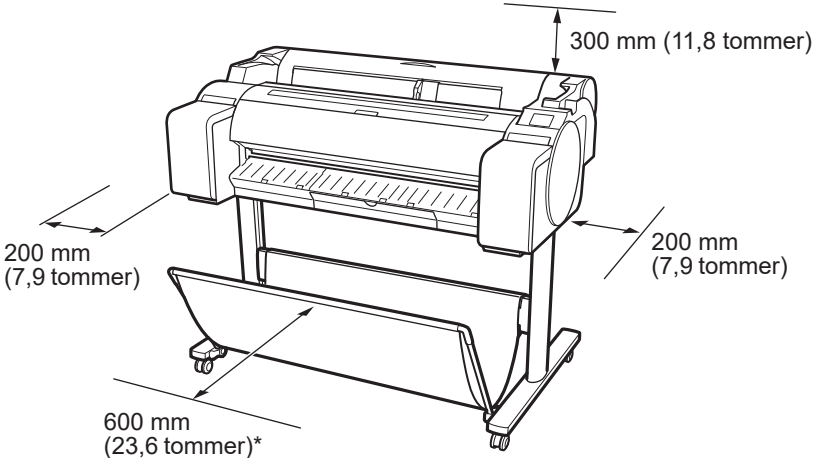

* Når du bruger SD-33-printerstanderen

■ GP-200

Påkrævet plads* (B x D x H)
1.382 × 1.470 × 1.360 mm
54,5 × 57,9 × 53,6 tommer
Påkrævet plads** (B x D x H)
1.382 × 1.358 × 739 mm
54,5 × 53,5 × 29,1 tommer

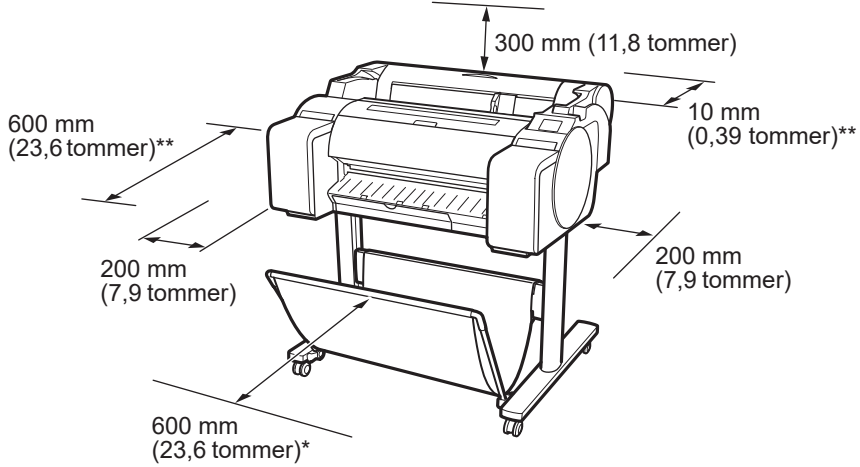


* Når du bruger SD-24-printerstanderen
** Når du ikke bruger printerstanderen

Pakkens indhold

Kontrollér, at følgende tilbehør følger med i pakken. Bemærk, at printeren ikke leveres med et kabel til at slutte printeren til en computer.

Bemærk

- Noget af det medfølgende tilbehør beskrives ikke i denne vejledning. Opbevar det sammen med det andet tilbehør, idet de kræves til andre funktioner.
- Du kan få flere oplysninger om de medfølgende dele, der ikke er beskrevet i denne vejledning, i Online vejledning ved at følge instruktionerne i "Sådan ser du Online vejledning" på s. 14.

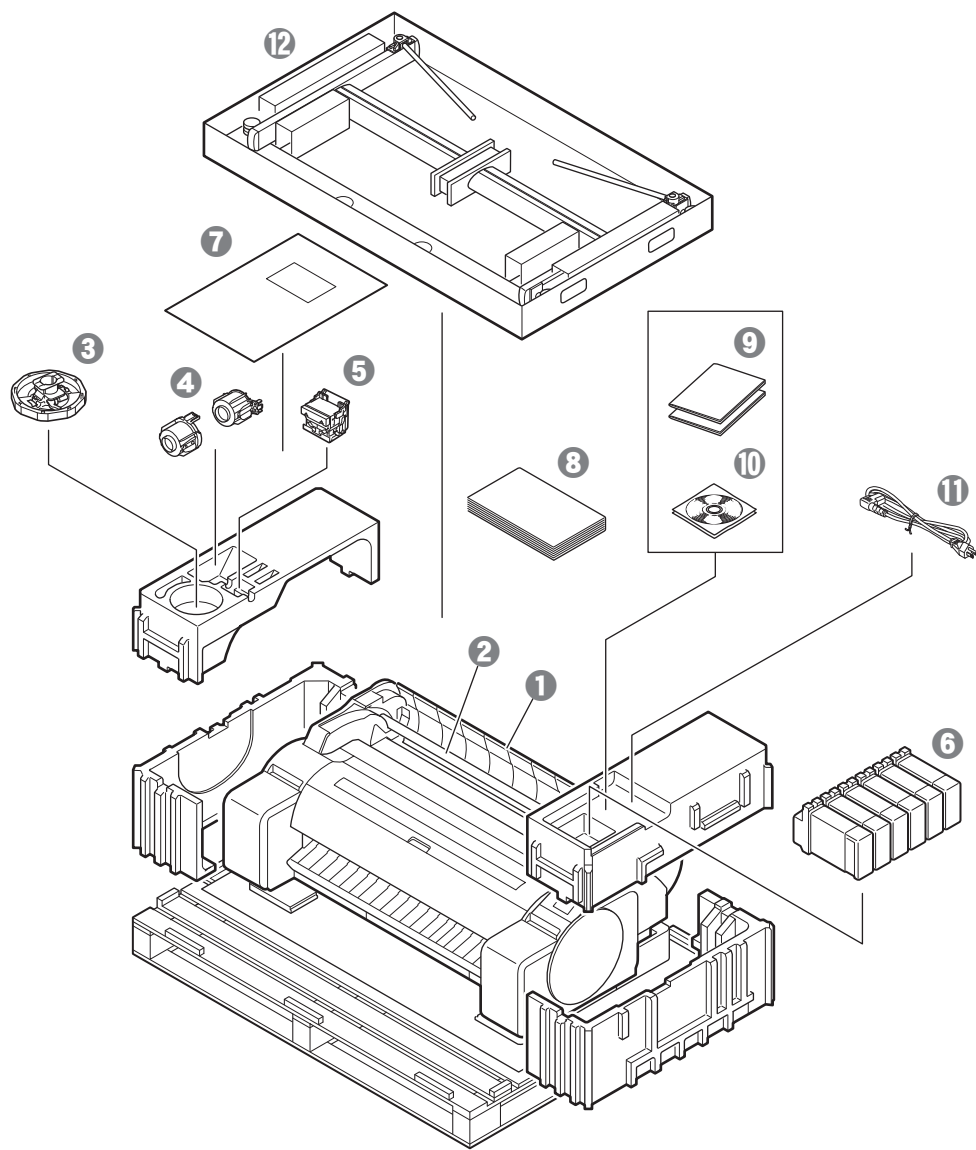

- 1 Printer
- 2 Rulleholder (Allerede monteret på printeren)
- 3 Holderprop *1
- 4 Vedhæftning til 3-tomme papir (2 stk.)
- 5 Printhoved
- 6 Blækbeholdere (6 stk.)
- 7 Papir til justering
- 8 Installationsvejledning (denne vejledning)
- 9 Sæt med printerdokumentation
- 10 Sæt med cd-rom'er
- 11 Netledning
- 12 Standersæt *2

*1 Dette bruges ved isætning af papirrulle. Få oplysninger i Online vejledning.
*2 Medfølger kun ved modeller, hvor printerstanderen er inkluderet som standard. Bemærk, at den kan være pakket i en separat æske, afhængigt af det område hvor du købte printeren. De dele, der følger med printerstanderen, er beskrevet i Installationsvejledning til printerstander.

Vejledninger, der følger med denne printer

Installationsvejledning (denne vejledning)

Beskriver, hvordan du opsætter printeren.

Installationsvejledning til printerstander

Beskriver, hvordan standeren monteres. Denne del er muligvis ikke inkluderet afhængigt af dit område.

Lynvejledning

Indeholder oplysninger om advarsler for brug af printeren og oplysninger om udskiftning af papir, blækbeholdere og printhoved.

Online vejledning (elektroniske vejledninger)


Denne vejledning beskriver avanceret brug af printeren som f.eks. tips til papirbesparelser, hvordan man udskriver en plakat eller et banner med den medfølgende software og metoden til justering af udskriftskvaliteten samt grundlæggende instruktioner i udskrivning på papirrulle eller afklippet ark. I "Sådan ser du Online vejledning" (s. 14) kan du finde oplysninger om at få vist Online vejledning.

Håndteringsadvarsler

⚠ Flytning af printeren


- Sørg for, at følgende antal personer har fat i hver side og i bagsiden af printeren. Vægten kan forårsage smerter, f.eks. i ryggen.

GP-300 (Ca. 49 kg (108 lb)) 3 personer eller flere
GP-200 (Ca. 41 kg (91 lb)) 3 personer eller flere

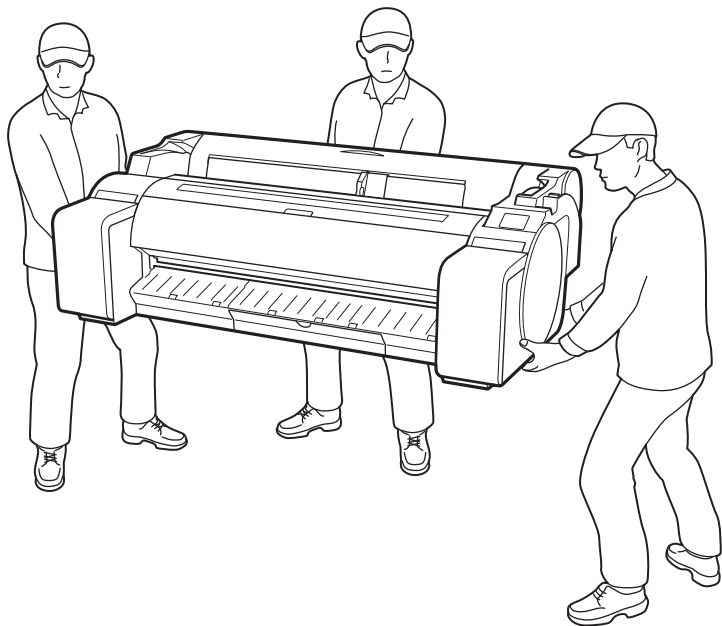

For GP-300

- Tag godt fat i bæregrebene (A) på hver side af basen og på bagsiden af printeren. Det er farligt at holde fast andre steder på printeren, og det kan forårsage personskade og skade, hvis printeren tabes.

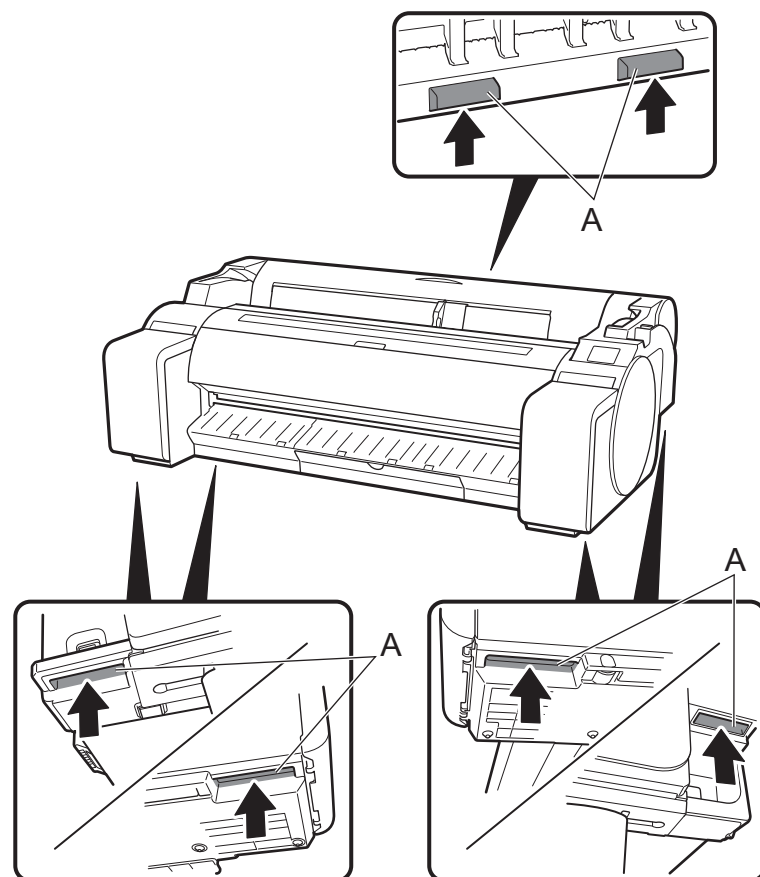


⚠ Andet

- Sæt ikke printeren ned, og undgå at bære printeren, hvis det kun er midten af printeren, der understøttes. Dette kan beskadige printeren.




- Når printeren stilles ned midlertidigt, skal du sørge for at sætte den på en flad, stabil overflade.

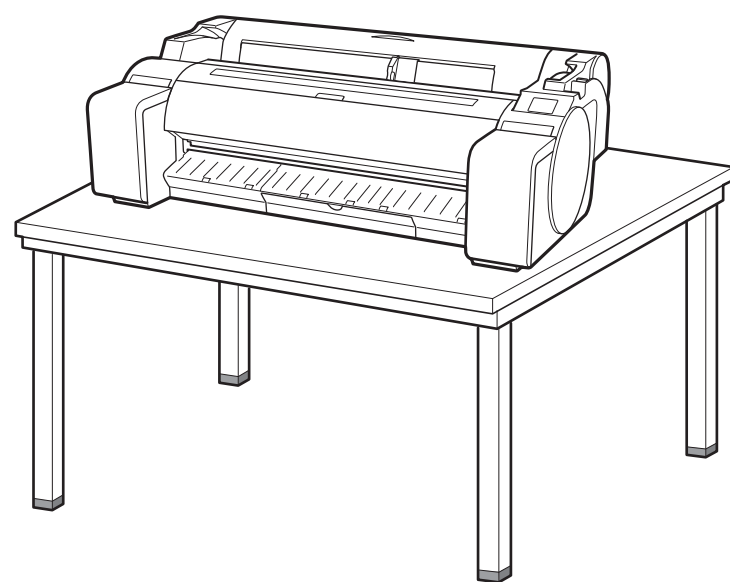


1 Fjernelse af emballagen


1 Fjern emballagen.

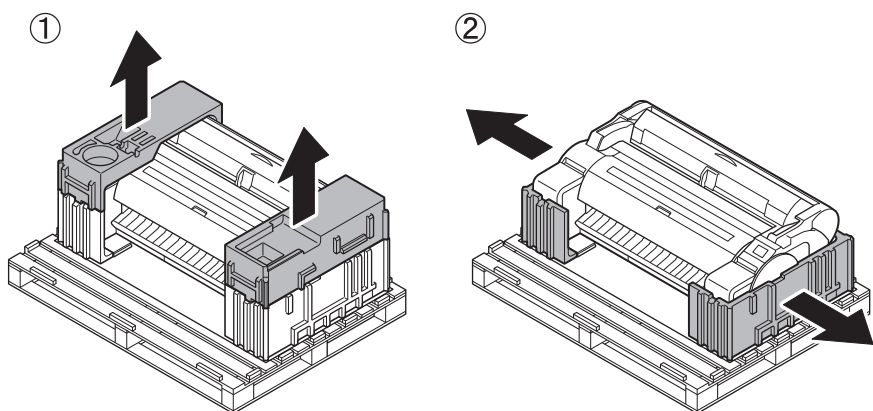

2 Fjern al tape og anden emballage. Fjern tape, der sidder fast på rulleholderen.

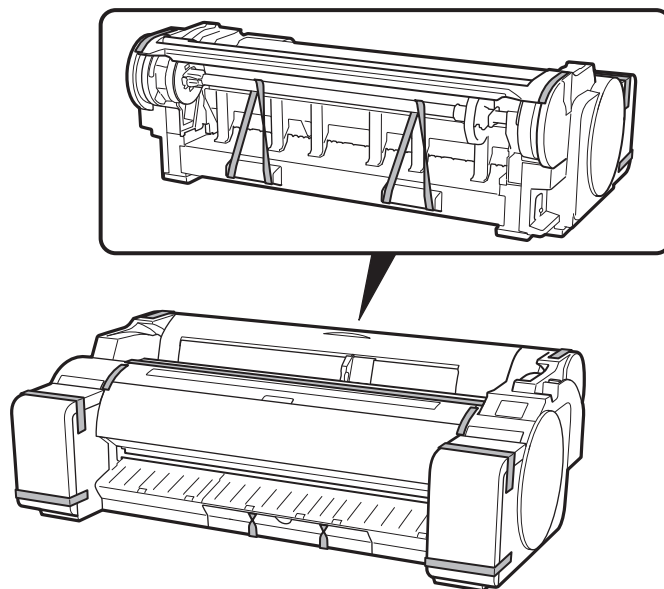

2 Montering af printerstanderen

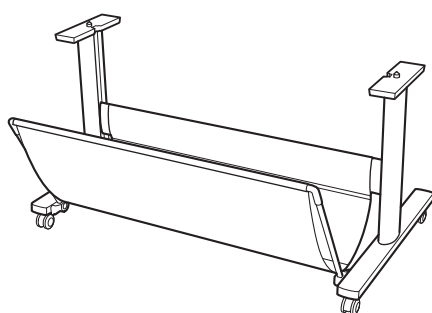


Saml standeren iht. **Installationsvejledning til printerstander (separat vejledning)**. Hvis du ikke bruger standeren, skal du gå videre til " **3** Montering af printeren".

3 Montering af printeren


Hvis du ikke bruger standeren, skal du montere printeren et sted som det følgende.

1 Løft printeren op.

- Du kan finde oplysninger om, hvordan printeren skal bæres, og om det nødvendige antal personer under "Håndteringsadvarsler" (s. 3).



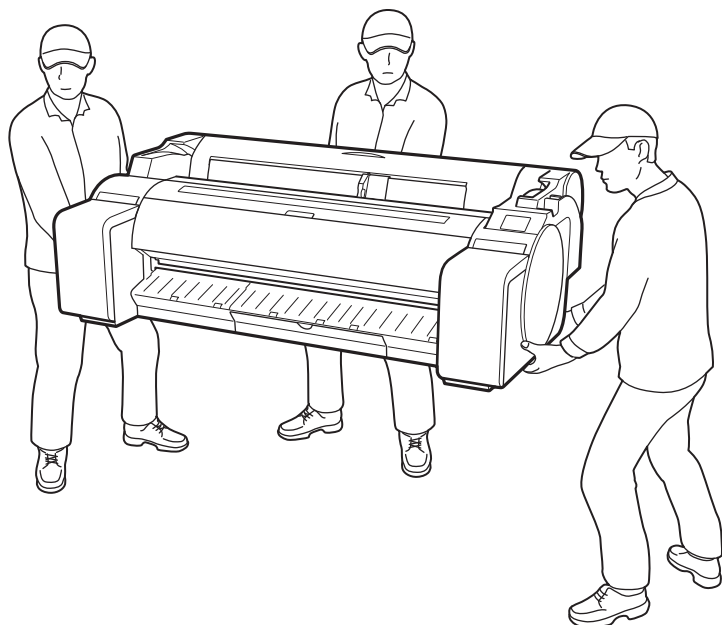


2 Anbring printeren et stabilt, fladt sted.

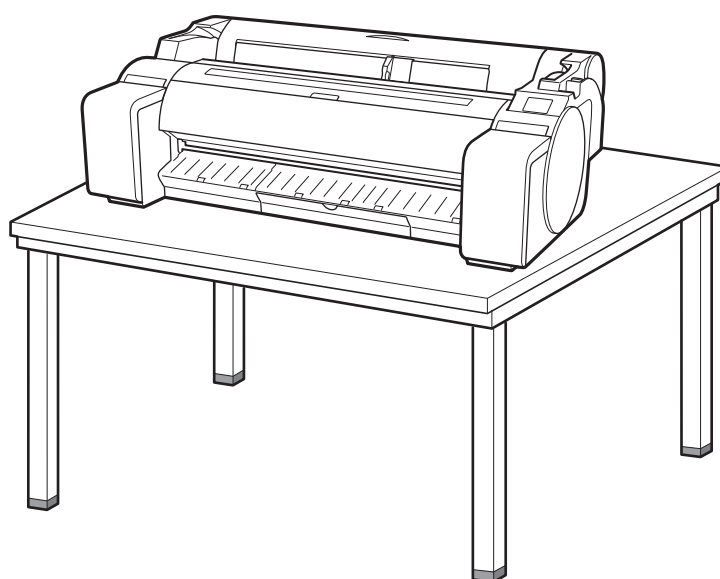

1 Tilslut netledningen til printeren.


- Sæt netledningen i strømstikket på siden af printeren.

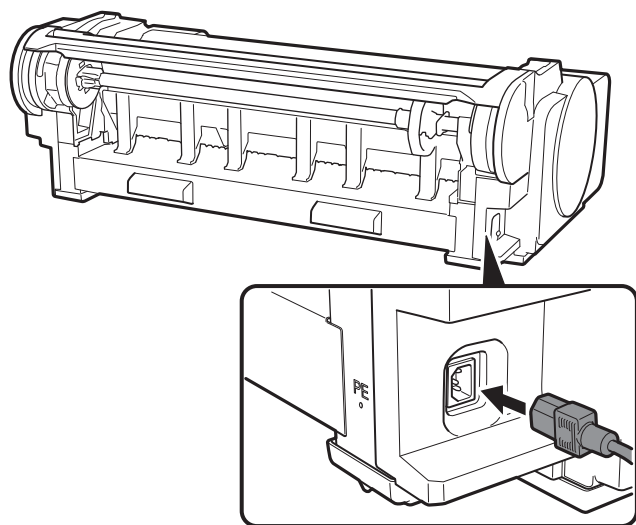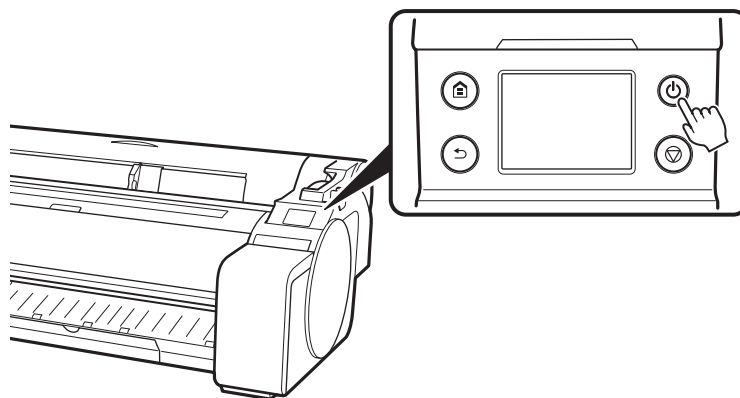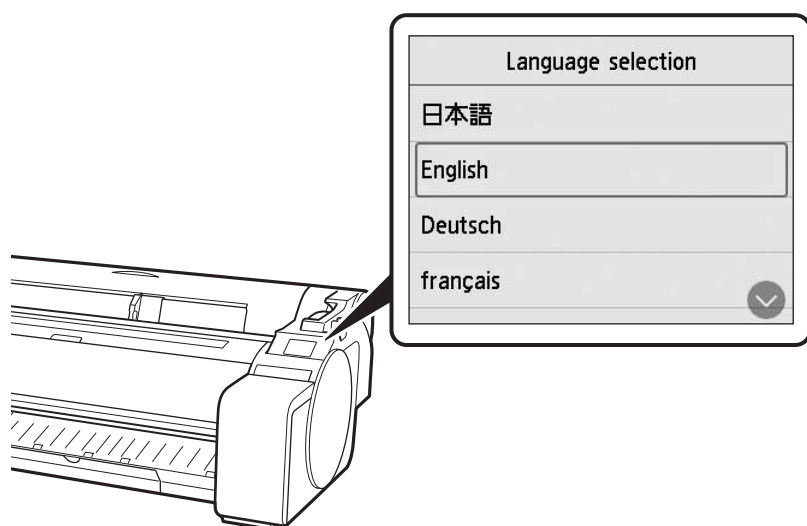
**2** Tænd for printeren.**3** Når skærbilledet med mulighed for at vælge sprog vises på den berøringsfølsomme skærm, skal du vælge og forsigtigt trykke på et sprog. Hvis skærmen til valg af tidszone vises, skal du vælge og trykke på dit område.**4** Tryk på **Næste (Next)**.

Canon would appreciate your cooperation in allowing your printer to send anonymous usage information to Canon.

Next


- Udfør de resterende handlinger ved at følge instruktionerne på skærmen. Midt i disse handlinger kan du vælge at sende oplysninger. Læs "Send oplysninger til Canon" (s.14).

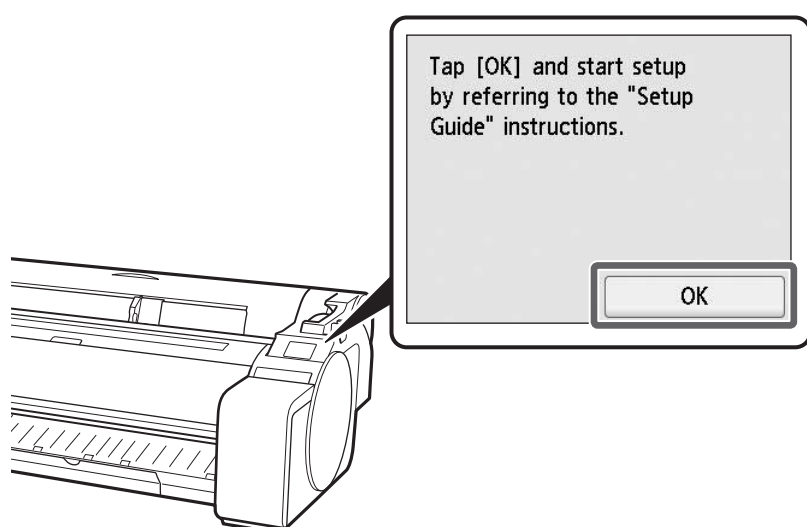5 Når en meddelelse, der beder dig om at starte opsætningen, vises på den berøringsfølsomme skærm, skal du trykke på **OK**.




Instruktioner til installation af blækbeholderne vises på den berøringsfølsomme skærm. Installér blækbeholderne som anvist. Hvis blækbeholderen er kold, skal den varmes op til stuetemperatur, inden den tilsluttes en printer.


- 1** Åbn blækbeholderdækslerne ved at tage fat i håndtagene.

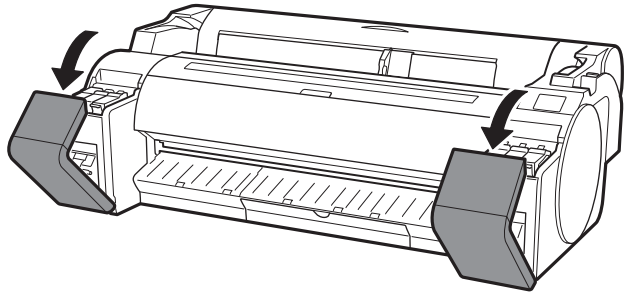

- 2** Når du skubber spidsen af låsehåndtaget til blækbeholderen vandret, skal du åbne låsehåndtaget til blækbeholderen i opadgående retning.

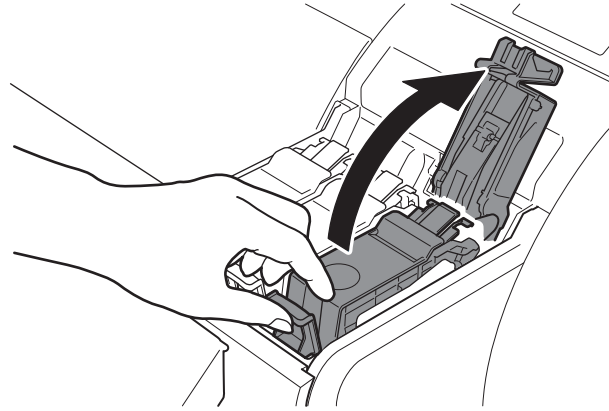


- 3** Ryst hver blækbeholder forsigtigt 1 eller 2 gange, inden posen åbnes.

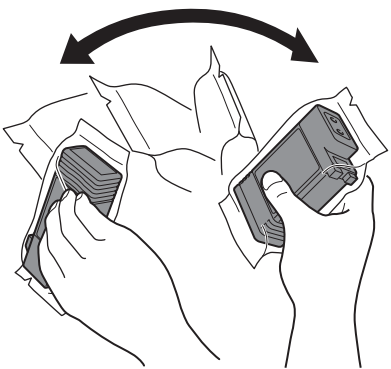

Vigtigt


- Hvis du ikke ryster blækbeholderne, kan det resultere i nedsat udskriftskvalitet, fordi blækingredienserne har sat sig i bunden af beholderen.

- 4** Åbn posen, og fjern blækbeholderen.

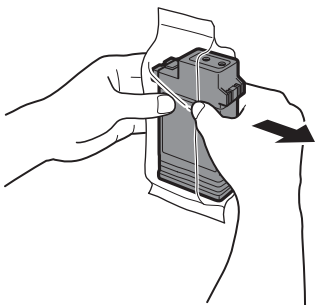


Vigtigt

- Rør aldrig ved blækudgangene eller metalkontakterne (området vises skraveret i diagrammet). En berøring af disse dele kan forårsage pletter, skade blækbeholderen og påvirke udskriftskvaliteten.
- Pas på ikke at tabe blækbeholderen, når den er fjernet fra posen. Hvis den tapes, kan blækbeholderen lække blæk og forårsage pletter.
- Fjern ikke blækbeholderne for at ryste dem, når først de er blevet monteret. Dette kan få blækket til at lække.

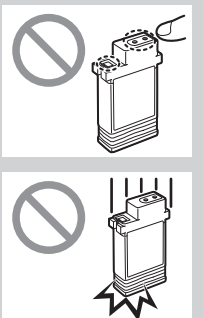


- 5** Kontrollér, at farven på blækbeholderen er den samme som den farve, der vises på etiketten i printeren, og sæt blækbeholderen ind i holderen i den retning, der vises i diagrammet.

- Indsæt blækbeholderen med etiketten vendt opad for at sikre, at teksten på etiketten ikke vender på hovedet.

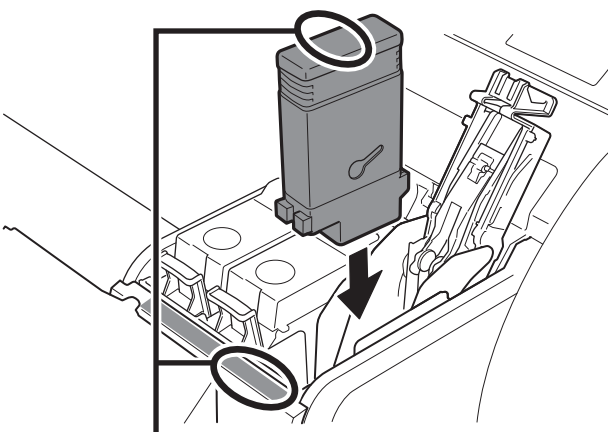


Sammenlign farven på blækbeholderens mærkat med farven på etiketten i printeren

6 Luk låsehåndtaget til blækbeholderen, indtil det klikker.

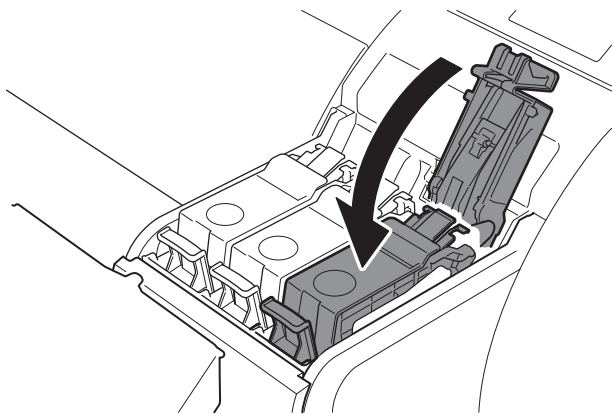


 Vigtigt

- Vær ekstra omhyggelig med blækbeholderne BK og MBK, som nemt kan forveksles.

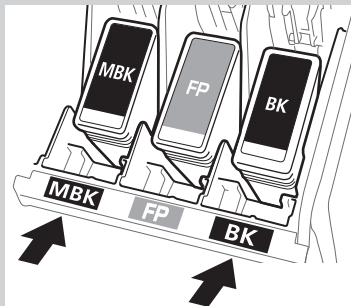


7 Gentag trin 2 til 6 for at installere hver enkelt blækbeholder.

8 Luk blækbeholderdækslet.

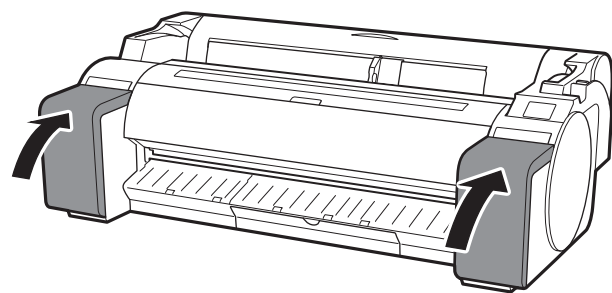

9 Kontrollér, at den farve på blækbeholderen, der er valgt, vises på den berøringsfølsomme skærm, og tryk på **OK**.

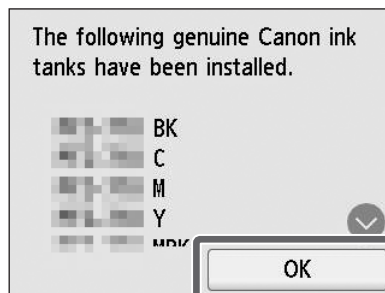


 Vigtigt

- Hvis den berøringsfølsomme skærm ikke viser farven, skal du gentage trin 2 og 6.

Der vises nu instruktioner på den berøringsfølsomme skærm vedrørende installation af printhovedet. Installér printhovedet ved at følge instruktionerne.


1 Åbn topdækslet.

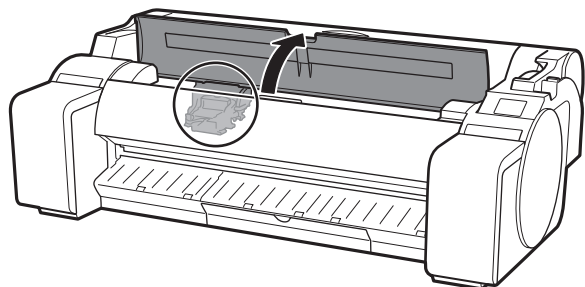


Vigtigt

- Undlad at flytte slæden (området, der er omgivet af en cirkel i diagrammet). Hvis du kommer til at flytte den ved et uheld, skal du lukke topdækslet midlertidigt, hvilket får slæden til at vende tilbage til sin oprindelige position.

2 Vip printhovedets låsehåndtag mod dig selv.

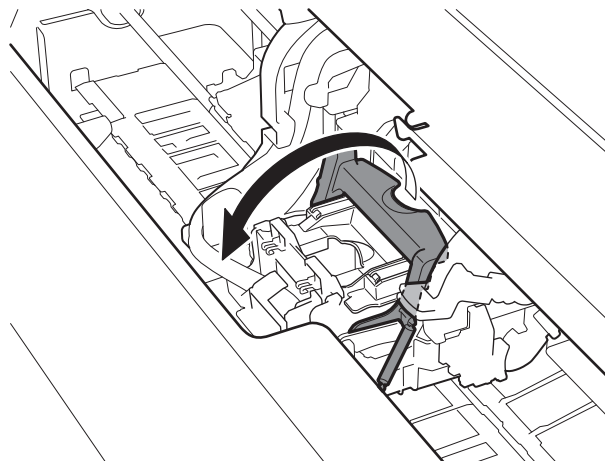


3 Åbn låsedækslet til printhovedet, og tryk på **OK** på den berøringsfølsomme skærm. På dette tidspunkt skal du kontrollere, at der ikke er snavs på de elektriske kontakter på slæden.

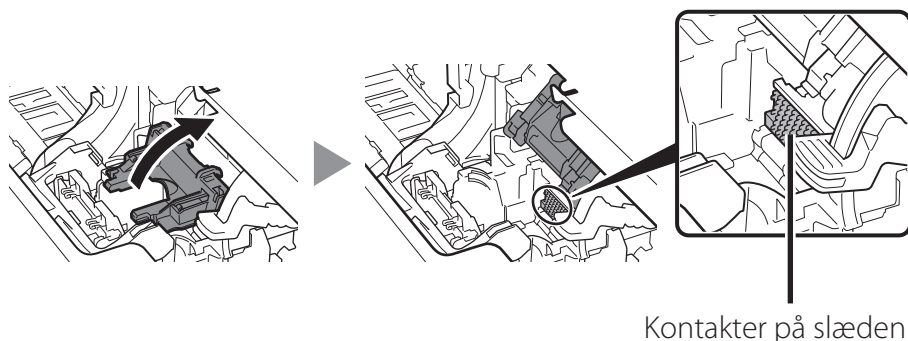


Kontakter på slæden

4 Tag fat i printhovedet som vist i diagrammet, og tag det ud af posen.

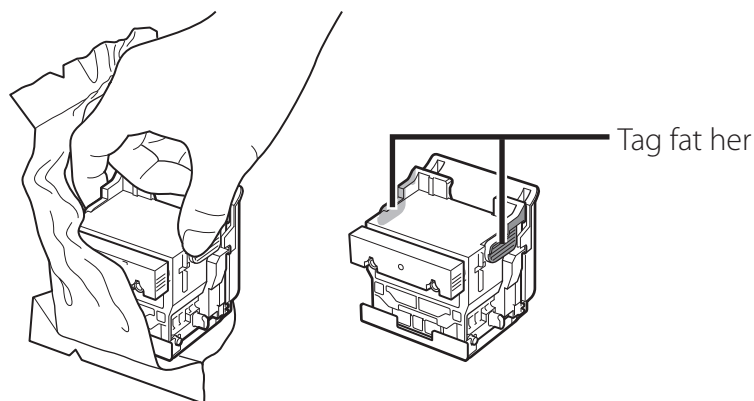

Tag fat her



5 Fjern de orange beskyttelseshætter i den rækkefølge, der er vist i diagrammet.

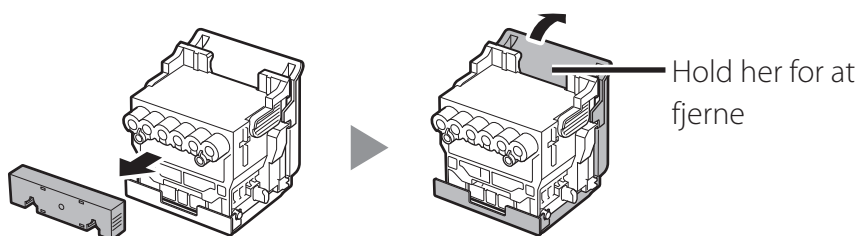

Hold her for at fjerne


Vigtigt

- Rør ikke under nogen omstændigheder ved den del, der var beskyttet af beskyttelseshætten (delen vises skraveret i diagrammet). Dette kan medføre beskadigelse af printhovedet eller udskriftsproblemer.
- Printhovedet er fyldt med blæk. Udvis forsigtighed for at undgå at få dit tøj og genstande i nærheden snavsede, når du fjerner beskyttelseshætterne. Det anbefales, at du fjerner beskyttelseshætterne over den pose, der indeholdt printhovedet.
- Undlad at montere beskyttelseshætterne igen, når først de er fjernet. Bortskaf dem desuden i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

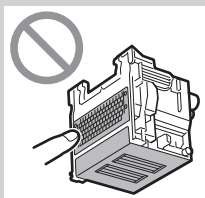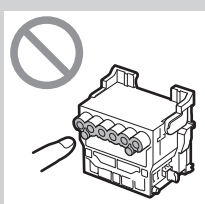


6 Installér printhovedet.


- Juster printhovedet således, at det område, der er omgivet af en cirkel i diagrammet, vender mod dig, og skub forsigtigt printhovedet fast på plads i printerens, samtidig med at du sørger for, at den del, der er dækket af beskyttelseshætterne, ikke berører slæden.

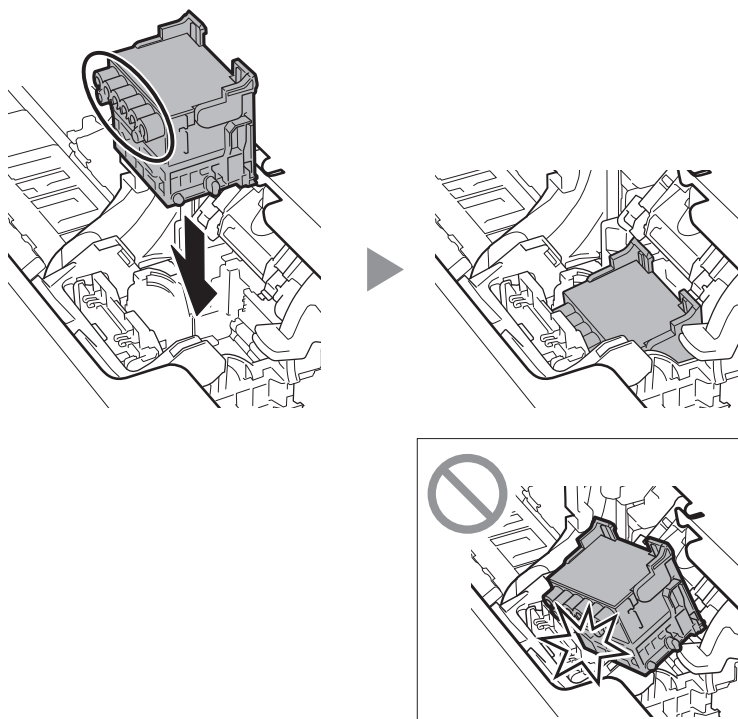


7 Træk låsedækslet til printhovedet ned mod dig for at låse printhovedet på plads.

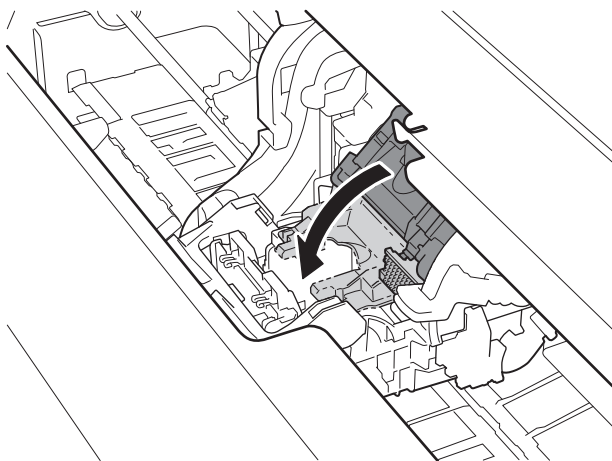


8 Tryk printhovedets låsehåndtag helt ind.

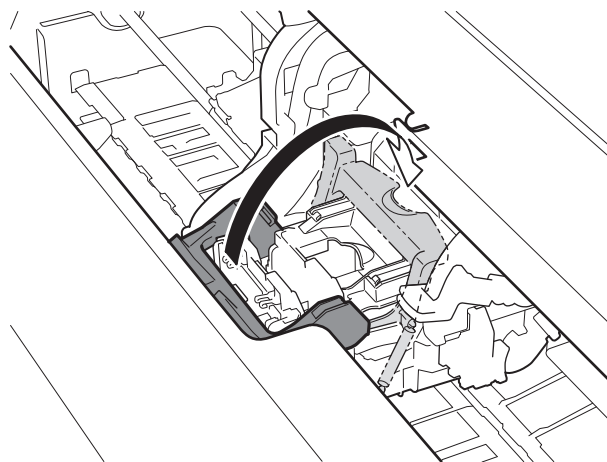

9 Kontrollér, at trekantsmærket på vinkeljusteringshåndtaget er rettet til efter den røde ■. Hvis de ikke er rettet til, skal vinkeljusteringshåndtaget flyttes op eller ned for at rette det til efter ■.

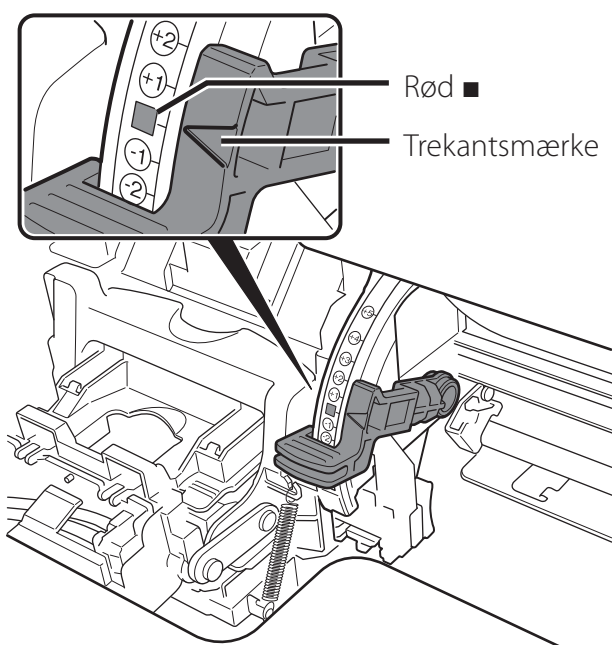


10 Luk topdækslet.

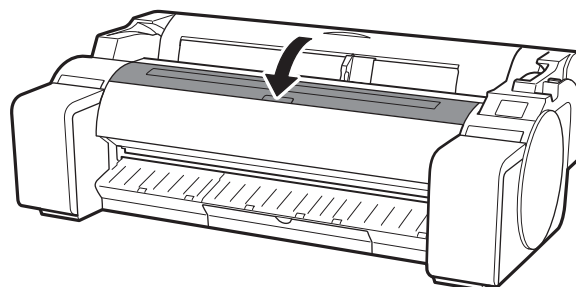


7 Udførelse af justering af printhoved

Der vises nu instruktioner på den berørfølsomme skærm vedrørende ilægning af papir til justering. Ilæg papiret ved at følge instruktionerne.


1 Tryk på **OK**.

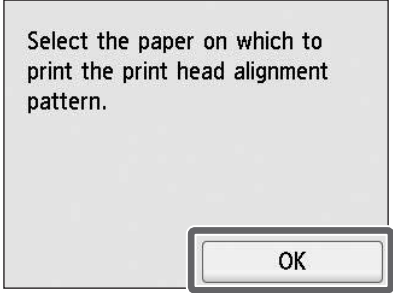

2 Tryk på **Manuelt (Manual)**.

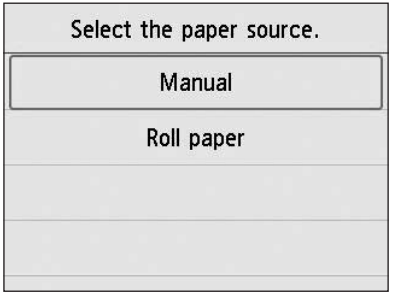

3 Skub breddestyret (A), så det er rettet til efter en markør, der viser størrelsen på det ilagte papir. I dette eksempel skal styret rettes til efter **A2**, som er størrelsen på det papir, der bruges til justering.

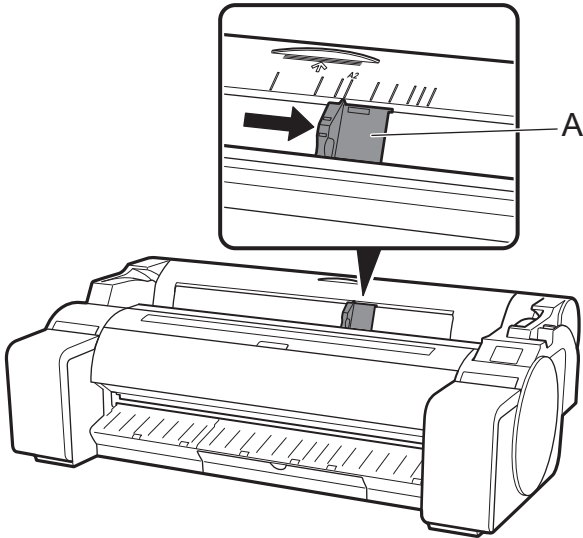


4 Klargør 1 ark papir til justering. Find den side, der udskrives på, ved at se på den pose, papiret kom i.

Vigtigt

- Læg ubrugt papir tilbage i posen, og opbevar den et sted, hvor der ikke er høje temperaturer, høj fugtighed og direkte sollys.


5 Læg papiret lige i arkføderen med udskriftssiden opad, således at papirets højre kant er rettet til efter papirstyret (A) på den højre side af papirrulledækslet. Før papiret ind, indtil kanten rammer, og du kan høre 2 korte biplyde.

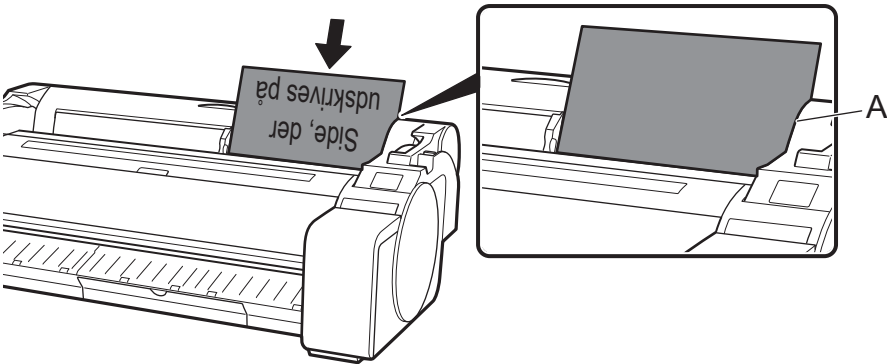


Vigtigt

- Denne printer gør det kun muligt at ilægge 1 ark. Læg ikke 2 ark eller mere i. Dette kan forårsage papirstop.
- Hvis papiret er ujævnt, kan det forårsage papirstop. Glat papiret ud, før det anbringes i printeren.

6 Juster breddestyrets position (A), så den passer med størrelsen på det ilagte papir. Ret breddestyret, så det passer præcist med papiret, så det ilagte papir ikke vippes eller krølles.

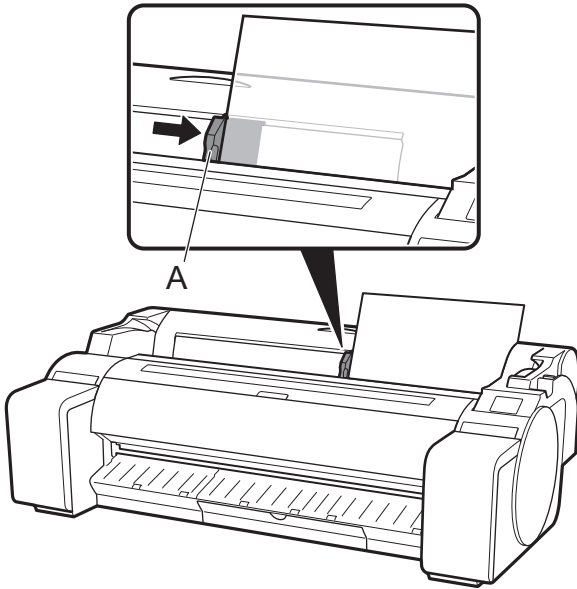

7 Skærmen til valg af papirtype vises. Tryk på den type papir, du har lagt i. I dette tilfælde skal du trykke på **Bestrøget papir (Coated papers)** og derefter **Bestrøget papir (Coated papers)**.

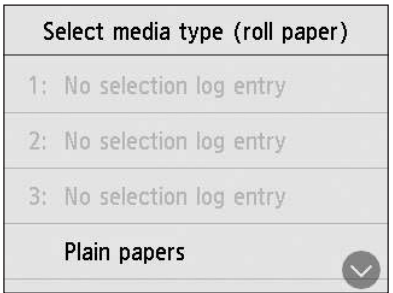


8 Fortsæt til "Valg af metode til oprettelse af forbindelse til din computer" (s. 11).

Når noget i retning af det følgende vises på den berøringfølsomme skærm, skal du vælge tilslutningsmetoden.

Select the connection method.	
Wired LAN connection	Tilslut printeren til netværket med et LAN-kabel.
Wi-Fi connection	Tilslut printeren trådløst til netværket.
USB connection	Tilslut printeren til en computer med et USB-kabel.
Do not connect	Vælg denne, når du f.eks. opretter forbindelse med en fast IP-adresse. Forbindelsesindstillingerne og softwareinstallationen skal udføres separat. Start indstillingerne fra printerens berøringfølsomme skærm.

Forbindelse til kabel-LAN
(Wired LAN connection)

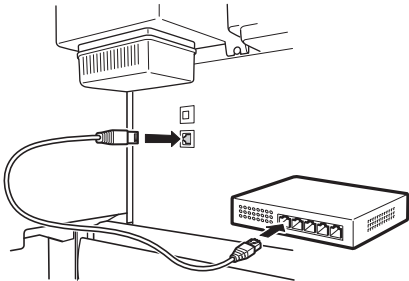- 1 Tryk på **Forbindelse til kabel-LAN (Wired LAN connection)**.
Kontroller meddelelsen om tilslutningsmetoden, og tryk på **Ja (Yes)**, hvis der ikke er nogen problemer.
- Du vil nu se en meddelelse, der beder dig om at tilslutte LAN-kablet.
- 2 Brug LAN-kablet til at slutte stikket til kabel-LAN på bagsiden af printeren til navporten.
- 
- 3 Tryk på **OK**, og fortsæt til "Installation af softwaren på din computer" (s. 13).

Forbindelse til Wi-Fi
(Wi-Fi connection)

- 1 Tryk på **Forbindelse til Wi-Fi (Wi-Fi connection)**.
Kontroller meddelelsen om tilslutningsmetoden, og tryk på **Ja (Yes)**, hvis der ikke er nogen problemer.
- Der vises en meddelelse, som beder dig om at konfigurere Wi-Fi-forbindelsen.
- 2 Tryk på **Ja (Yes)**, og fortsæt til "Installation af softwaren på din computer" (s. 13).
- For at konfigurere indstillingerne fra printeren, skal du trykke på **Nej (No)** og fortsætte til "Konfiguration af Wi-Fi-indstillinger på printerens berøringfølsomme skærm" (s. 12).

USB-forbindelse
(USB connection)

- 1 Tryk på **USB-forbindelse (USB connection)**.
Kontroller meddelelsen om tilslutningsmetoden, og tryk på **Ja (Yes)**, hvis der ikke er nogen problemer.
- Tilslut ikke USB-kablet endnu.
- 2 Tryk på **OK**, og fortsæt til "Installation af softwaren på din computer" (s. 13).


 **Vigtigt**

- Papiret til printhovedjustering starter fremføring, og printeren starter påfyldning af blæk for første gang* samt justering af printhovedet. Det tager ca. 25 minutter. Undlad at åbne dækslerne på printeren eller slukke for strømmen i denne periode.
- * Påfylder blæk mellem blækbeholderen og printhovedet og udfører rensning for at holde printeren i optimal stand. Det kan få indikatoren for resterende blæk og kapacitetsindikatoren for vedligeholdelsespatronen til at falde en smule. Eftersom de medfølgende blækbeholdere er beregnet til indledende installation, anbefales det, at du hurtigt køber nye blækbeholdere.
- Når justeringen af printhovedet er fuldført, udskydes papiret med justeringsmønstreet på. Når instruktionerne for fjernelse af papir vises på den berøringfølsomme skærm, skal du udføre handlingen i henhold til instruktionerne.
- Betjen ikke frigørelsesskærm, før instruktionen om at fjerne papir vises på den berøringfølsomme skærm. Hvis du bruger frigørelsesskærm, mens printeren udskriver, standses udskrivningen midt i processen.

1 Kontroller, at følgende skærbillede vises, og tryk på **OK**.




2 Vælg forbindelsesmetoden.

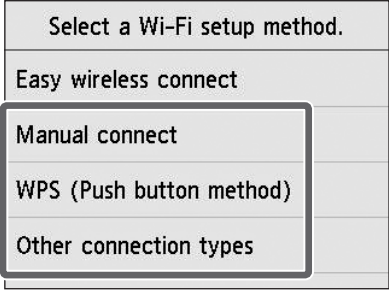

3 Konfigurer indstillingerne ved at følge instruktionerne på skærmen.

- Når startskærmen vises, og  (netværk) vises, er Wi-Fi-indstillingerne fuldført.

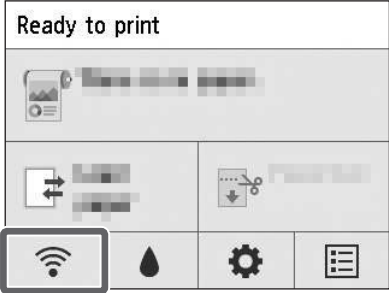

4 Fortsæt til "Installation af softwaren på din computer" (s. 13).

 Bemærk

- Hvis enten **Kontrollerer dysen (Checking the nozzle), Fylder printhovedet med blæk... (Preparing the ink system.)** eller **Rensning... (Cleaning...)** vises, er printerens indledende indstillinger ikke fuldførte. Vent, indtil ovenstående skærbillede vises.


9 Installation af softwaren på din computer

Printerens forbindelsesindstillinger og softwareinstallationen udføres ved hjælp af en computer. Du kan downloade opsætningsfilerne på vores hjemmeside. Hvis du bruger en Windows-computer, kan du også åbne filen på cd-rom'en.

Download fra hjemmesiden (Windows/macOS)

- 1 Gå til Canons hjemmeside på din computer.
<https://ij.start.canon/GP-300>
Dette er et eksempel på indtastning for GP-300.
Angiv modelnummeret for den printer, du bruger.
- 2 Klik på **Hent (Download)** for at downloade installationsfilen, og køр derefter filen.
 - Hvis der vises en advarselsskærm vedrørende hentning, skal du vælge **Slå blokering fra (Do not block), Tillad (Allow)** osv. og derefter fortsætte til næste trin.

Click Download to start setup.
Follow the on-screen instructions to complete the setup.



Opstart ved hjælp af den medfølgende cd-rom (Windows)

- Hvis du bruger Windows 10 eller Windows 8.1
- 1 Sæt cd-rom'en i computeren.
 - 2 Klik på pop op-meddelelsen for diskette-drevet, og klik på **Kør Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)** på den skærm, der vises.

 **Bemærk**
Hvis meddelelsen ikke vises (eller er forsvundet)


 - ① Klik på  eller  Stifinder (File Explorer) på proceslinjen.
 - ② Klik på **Denne pc (This PC)** i venstre side af det vindue, der åbnes.
 - ③ Dobbeltklik på  cd-rom-ikonet i højre side af vinduet.
 - ④ Når indholdet af cd-rom'en vises, skal du dobbeltklikke på **Msetup4.exe**.
 - 3 Hvis dialogboksen **Kontrol af brugerkonti (User Account Control)** vises, skal du klikke på **Ja (Yes)** og fortsætte til næste trin.

- Hvis du bruger Windows 7
- 1 Sæt cd-rom'en i computeren.
 - 2 Når skærbilledet **Automatisk afspilning (AutoPlay)** vises, skal du klikke på **Kør Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

 **Bemærk**
Hvis skærbilledet **Automatisk afspilning (AutoPlay)** ikke vises

 - ① Klik på **Computer** fra startmenuen.
 - ② Dobbeltklik på  cd-rom-ikonet i højre side af det vindue, der åbnes.
 - ③ Når indholdet af cd-rom'en vises, skal du dobbeltklikke på **Msetup4.exe**.
 - 3 Hvis dialogboksen **Kontrol af brugerkonti (User Account Control)** vises, skal du klikke på **Ja (Yes)** og fortsætte til næste trin.


- 4 Klik på **Start opsætning (Start Setup)**. Konfigurer indstillingerne ved at følge instruktionerne på skærmen.

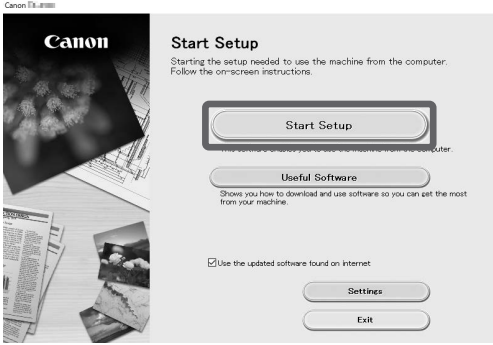

-  **Bemærk**

 - Et skærbillede til valg af printerens tilslutningsmetode vises muligvis i midten af konfigurationsindstillingerne. Hvis dette sker, skal du vælge den metode, du valgte på s. 11, og derefter klikke på **Næste (Next)** og fortsætte med resten af indstillingerne.
 - Tilslut USB-kablet korrekt ved at følge instruktionerne på skærmen.


Sådan ilægges papir

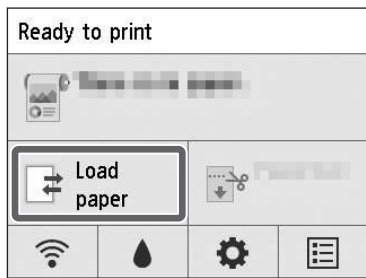

1. Tryk på **Ilæg papir (Load paper)** eller **Udskift papir (Replace paper)**.
2. Vælg papiret.
3. Udfør handlingerne ved at følge vejledningen på skærmen.

Om rensbørsten

Når du åbner topdækslet, er en rensbørste gemt i højre side. Brug den, når du gør rent inde i topdækslet.

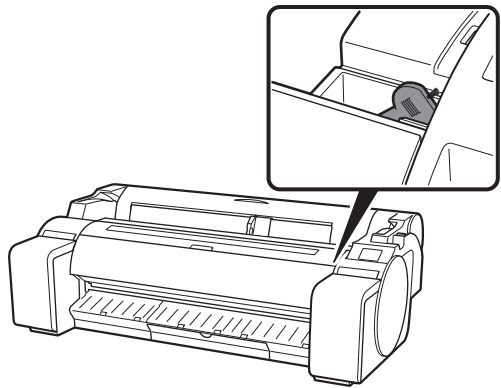

Udskrivning fra en smartphone eller tablet

Ved hjælp af programsoftwaren "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" kan du let og ved hjælp af en trådløs forbindelse udskrive fotos på din smartphone eller tablet (med iOS / iPadOS / Android).



iOS / iPadOS Søg efter "Canon Print" i App Store.

Android

Søg efter "Canon Print" i Google Play.

Bemærk

- Du kan også hente appen ved at åbne Canons websted fra QR-koden til højre.



Sådan ser du Online vejledning

Online vejledning beskriver, hvordan du bruger printeren. Den kan findes på Canons hjemmeside som vist nedenfor.

1 Gå til Canons hjemmeside på følgende måder.

- Sådan indtastes URL-adressen

https://ij.start.canon

Vælg modelnummeret for den printer, du bruger.

- Scan QR-koden



2 Vælg Læs Online-vejledning (Read Online Manual).

- Udfør de resterende handlinger ved at følge instruktionerne på skærmen for at se Online vejledning.

Send oplysninger til Canon

For at levere services i forbindelse med printeren og for at udvikle og markedsføre produkter og services, der opfylder kundernes behov bedre, beder Canon om, at oplysninger som dem nedenfor, relateret til dit Canon-produkt, sendes til Canon (hvis du bruger dit Canon-produkt i Kina, til det lovmæssigt godkendte forskningsfirma) via internettet.

Oplysninger relateret til printer-/scanner-/informationsenheder

- Grundlæggende oplysninger som f.eks. Printerens id-nummer, installationsdato og -tidspunkt, landeindstillinger osv.
- Brugshistorik som f.eks. den type blæk, der er installeret, oplysninger om blækforbrug, antallet af udskrevne ark, scanningshyppighed og vedligeholdelsesoplysninger osv.
- Oplysninger om papirbrug, udskrivningsmiljø/-forhold, indstillinger for scanningsjob og spørgeskemaresultater
- Grundlæggende enhedsoplysninger som f.eks. modelnavn, operativsystemversion, sprog og oplysninger om skærmindstilling osv.
- Versionsoplysninger og brugshistorik for enhedsdriver og programsoftware

* Nogle af ovennævnte oplysninger bliver muligvis ikke sendt afhængigt af din model og/eller programsoftware.

* De sendte oplysninger kan blive leveret til Canons associerede selskaber.

* Gebyret for internetforbindelsen skal betales af den enkelte kunde.

Hvis dit Canon-produkt deles til brug, bliver ovennævnte oplysninger registreret i det delte produkt sendt. Hvis du accepterer, bedes du orientere de brugere, som deler produktet, og sørge for også at få deres accept på forhånd.

Hvis du accepterer ovenstående, skal du vælge **Accepter (Agree)**. Ellers skal du vælge **Accepter ikke (Do not agree)**.

Varemærker

Windows er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

macOS, App Store og iPadOS er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc. i USA og/eller andre lande.

iOS er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og anvendes under licens.


Android er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Google Inc.

Google Play og Google Play Logo er varemærker tilhørende Google LLC.

QR-kode er et varemærke tilhørende DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og i andre lande.

Reaktion på meddelelser









Der kan vises fejlmeddelelser på den berøringsfølsomme skærm på kontrolpanelet under opsætning af printeren. Dette betyder ikke nødvendigvis, at der er problemer med printeren, og så kan problemet let løses. Almindelige meddelelser og deres årsager er anført her med korrigerende handlinger. For yderligere oplysninger om andre meddelelser se Online vejledning.

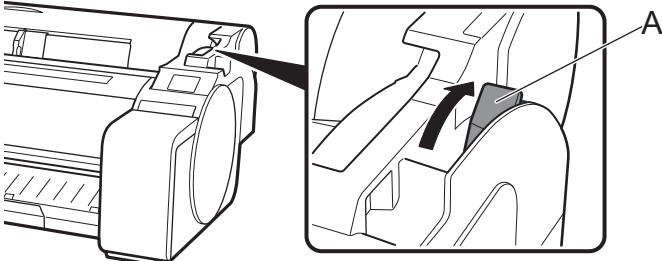Meddelelse	Årsag	Korrigerende handling
Kontroller, om blækbeholderen er indstillet, og dens farve og retning.	Der er ikke installeret en blækbeholder.	Installér eller geninstallér blækbeholderen korrekt. (Se trin 1 til 8 på s. 6 og s. 7)
	Blækbeholderen er ikke sat helt ind.	
Printhovedet kan ikke genkendes korrekt. Åbn topdækslet, og sæt det korrekte printhoved i.	Printhovedet er ikke installeret.	Installér printhovedet. (Se trin 1 til 10 på s. 8 og s. 9)
	Fejl i en elektrisk kontakt i printhovedet.	Fjern printhovedet, sørg for, at der ikke klistres snavs fast til de elektriske kontakter på printhovedet og slæden, og geninstallér derefter printhovedet.
Papiret er blevet lagt skævt i. Skub frigørelsesshåndtaget væk fra dig selv, og læg papiret i igen.	Papiret er muligvis ikke ilagt korrekt (i en lige retning). (Breddestyret passer muligvis ikke til papiret. Se trin 6 på s. 10)	Læg papiret i igen. (Se trin 3 til 7 på s. 10) Brug følgende frigørelsesshåndtag (A).
Kan ikke registrere papistr. Flyt frigørelsesshåndtaget, og læg papiret i igen.	Papiret er muligvis ikke lagt i det rigtige sted. (Den højre ende af papiret passer muligvis ikke med papirtilpasningslinjen. Se trin 5 på s. 10)	
Hardwarefejl ECxx-xxxx (x repræsenterer et bogstav eller et tal) Der opstod en printerfejl. Sluk for enheden, vent et øjeblik, og tænd den derefter igen.	Der er muligvis opstået en fejl, som ikke kan løses.	Sluk for printeren, og vent mindst 3 sekunder, før du genstarter systemet. Hvis meddelelsen vises igen, skal du skrive fejlkoden og meddelelsen ned, slukke printeren og kontakte din Canon-forhandler for at få hjælp.
Fejl ECxx-xxxx (x repræsenterer et bogstav eller et tal) Der opstod en printerfejl. Se håndbogen, og kontakt servicecentret.	Der er muligvis opstået en fejl, som ikke kan løses.	Skriv fejlkoden og meddelelsen ned, sluk printeren, og kontakt din Canon-forhandler for at få hjælp.

Note

Asennuksen yleiskatsaus

Asenna tulostin seuraavalla menetelmällä. Jos saat asennuksen aikana virheviestin tai esiintyy muita ongelmia, katso kohta ”Viesteihin vastaaminen” sivulla 15.

	1 Pakkausmateriaalin poistaminen	Sivu 4
	2 Tulostimen jalustan kokoaminen	Sivu 4
	3 Tulostimen asennus	Sivu 4
	4 Tulostimen kytkeminen päälle	Sivu 5
	5 Mustesäiliöiden asennus	Sivu 6
	6 Tulostuspään asennus	Sivu 8
	7 Tulostuspään säätäminen	Sivu 10
	8 Tietokoneen yhdistämismenetelmän valinta	Sivu 11
	9 Ohjelmiston asennus tietokoneeseen	Sivu 13

Paperin lisääminen	Sivu 14
Tietoja puhdistusharjasta	Sivu 14
Tulostaminen älypuhelimesta tai tablet-tietokoneelta	Sivu 14
Online-käyttöoppaiden käyttö	Sivu 14
Tietojen lähettäminen Canonille	Sivu 14
Tavaramerkit	Sivu 14
Viesteihin vastaaminen	Sivu 15

Asennustila


Suosittelemme, että varaat seuraavat mitat täyttävän tilan tulostimen asennusta varten.

Tärkeää

- Ostamasi mallin mukana ei välttämättä toimiteta tulostimen jalustaa. Huomaa, että tarvittava tila vaihtelee sen mukaan, käytetäänkö vaihtoehtoisia varusteita vai ei.
- Tulostimen edessä oleva tila vaihtelee riippuen siitä, kuinka koria käytetään.

GP-300


Tarvittava tila* (L x S x K)
1 689 x 1 470 x 1 360 mm
66,5 x 57,9 x 53,6 tuumaa

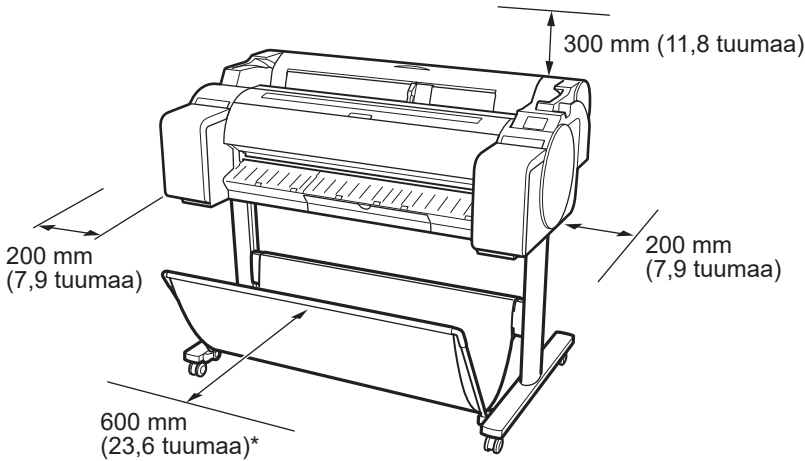

* Käytettäessä tulostimen jalustaa SD-33

GP-200

Tarvittava tila* (L x S x K)
1 382 x 1 470 x 1 360 mm
54,5 x 57,9 x 53,6 tuumaa
Tarvittava tila** (L x S x K)
1 382 x 1 358 x 739 mm
54,5 x 53,5 x 29,1 tuumaa

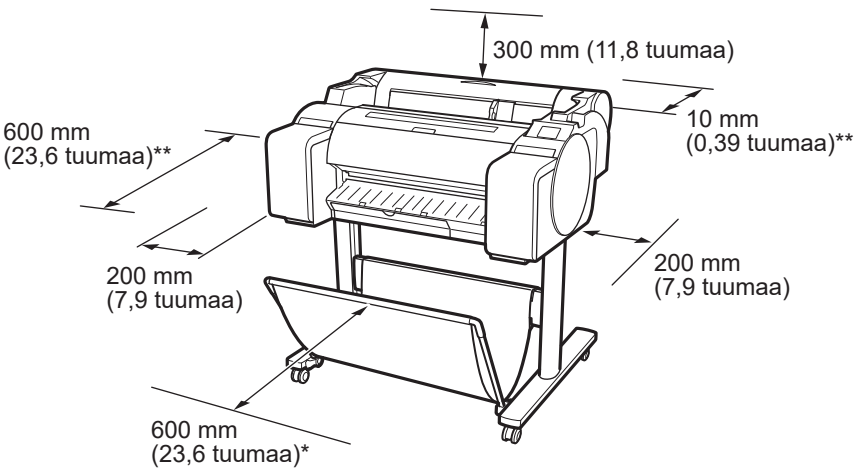

* Käytettäessä tulostimen jalustaa SD-24


** Käytettäessä ilman tulostimen jalustaa

Pakkauksen sisältö

Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat lisävarusteet. Huomaa, että tulostimen mukana ei toimiteta kaapelia tulostimen liittämiseksi tietokoneeseen.

Huomautus

- Joitakin sisältyvistä lisävarusteita ei esitellä tässä käyttöoppaassa. Laita ne säilytykseen muiden lisävarusteiden kanssa, koska niitä tarvitaan muissa toiminnoissa.
- Katso Online-käyttöoppaasta ohjeet mukana toimitetuille esineille, joita ei kuvailla tässä oppaassa. Noudata ohjeita kohdassa "Online-käyttöoppaiden käyttö" sivulla 14.

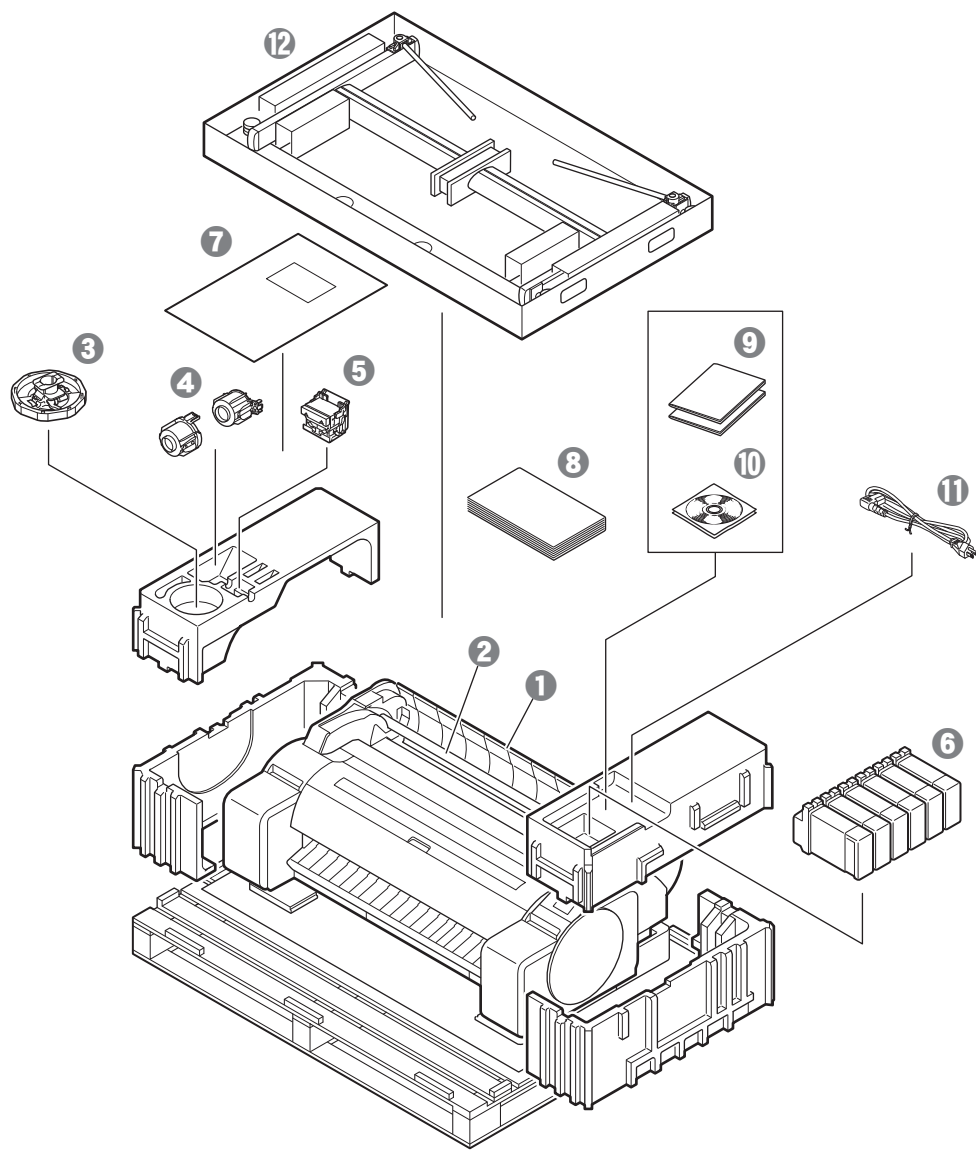

- ❶ Tulostin
- ❷ Rullan pidike (Kiinnitetty valmiiksi tulostimeen)
- ❸ Pidikkeen pysäytin *₁
- ❹ 3-tuumainen paperihylsyn liitinosa (2 kappaletta)
- ❺ Tulostuspää
- ❻ Mustesäiliöt (6 kappaletta)
- ❼ Säästöpaperi
- ❽ Asennusopas (tämä käyttöopas)
- ❾ Tulostimen dokumentaatio
- ❿ CD-levyt
- ⓫ Virtajohto
- ⓬ Jalustasarja *₂

*₁ Tätä käytetään rullapaperin lisäämisessä. Katso lisätietoja Online-käyttöoppaasta.

*₂ Toimitetaan vain niiden mallien mukana, joissa tulostimen jalusta on vakiovarusteena. Huomaa, että se voi olla pakattuna erilliseen laatikkoon riippuen alueesta, jolta tulostin on ostettu. Tulostimen jalustaan kuuluvat osat on esitelty Tulostimen jalustan asennusoppaassa.

Tämän tulostimen mukana toimitettavat käyttöoppaat

Asennusopas (tämä käyttöopas)

Kuvailee tulostimen asennuksen.

Tulostimen jalustan asennusopas

Kuvailee jalustan kokoamisen. Tätä nimikettä ei välttämättä toimiteta riippuen alueestasi.

Pikaopas

Sisältää tietoja varoituksista, tulostimen turvallisesta käytöstä sekä paperin, mustesäiliöiden ja tulostuspään vaihtamisesta.

Online-käyttöopas (sähköiset käyttöoppaat)


Tässä käyttöoppaassa kuvataan tulostimen edistyneempi käyttö, kuten paperin säästön vinkit, julisteen ja mainoksen tulostaminen mukana toimitetulla ohjelmistolla ja tulostuslaadun säätömenetelmä sekä perusohjeet rullapaperille tai irtoarkille tulostamista varten. Lue Online-käyttöopas kohdan "Online-käyttöoppaiden käyttö" avulla (sivu 14).

Käsittelyvaroitukset

⚠ Tulostimen siirtäminen


- Pyydä alla esitetty lukumäärä ihmisiä tarttumaan kädensijoista tulostimen alustan kummallakin puolella ja takana. Paino voi aiheuttaa kipua, esimerkiksi selkäkipua.

GP-300 (Noin 49 kg (108 lb))	3 henkilöä tai enemmän
GP-200 (Noin 41 kg (91 lb))	3 henkilöä tai enemmän

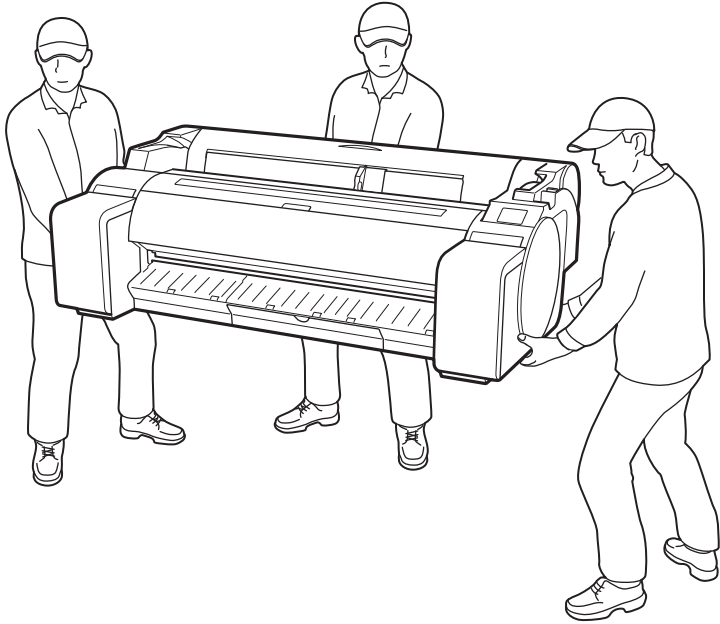

Mallille GP-300

- Pidä kunnolla kiinni kädensijoista (A) tulostimen alustan kummallakin puolella ja takana. Tulostimen kannattelu mistä tahansa muualta on vaarallista ja voi aiheuttaa loukkaantumisen ja vahinkoja, jos tulostin pudotetaan.

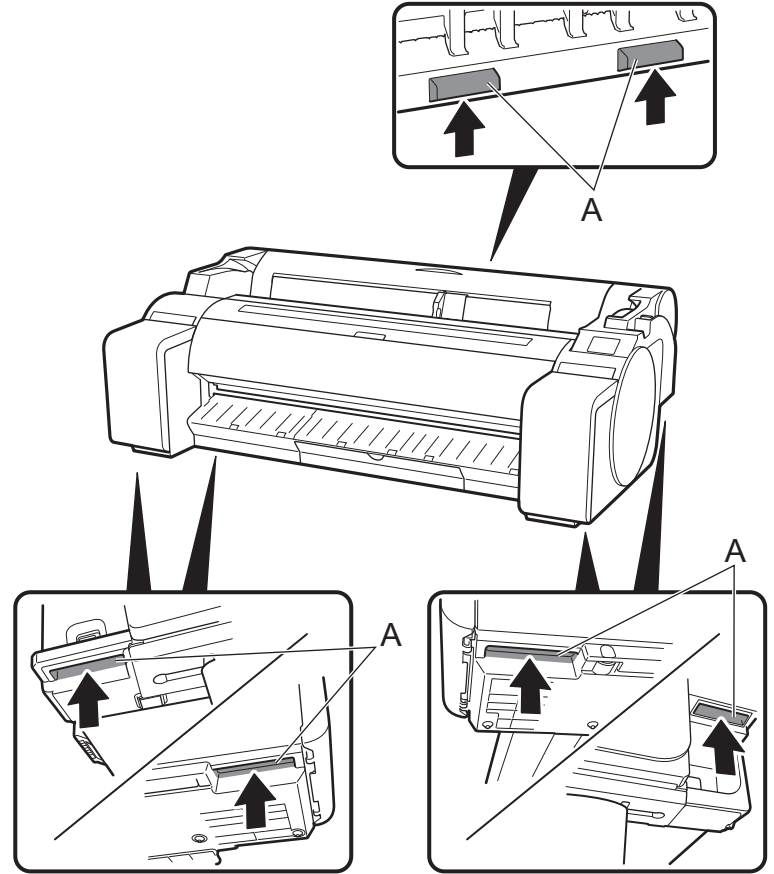


⚠ Muu

- Älä laske tulostinta alas tai kannaa sitä vain tulostimen keskikohdan ollessa tuettuna. Se voi vahingoittaa tulostinta.




- Kun tulostin asetetaan väliaikaisesti alas, varmista, että tulostin on tasaisella ja vakaalla pinnalla.

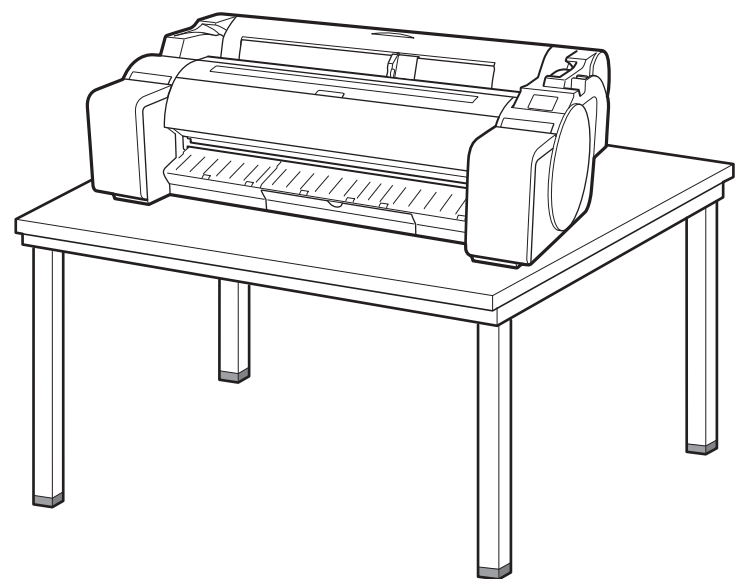


1 Pakkausmateriaalin poistaminen


1 Poista pakkausmateriaali.

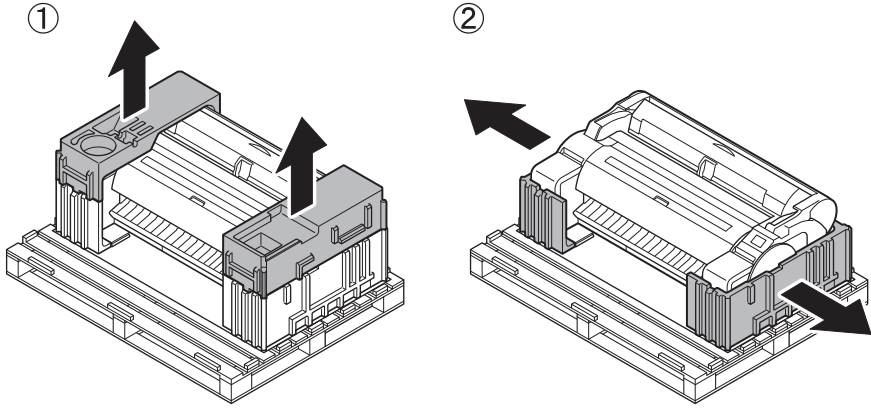

2 Poista kaikki teippi ja muu pakkausmateriaali. Irrota rullan pidikkeeseen kiinnitetty teippi.

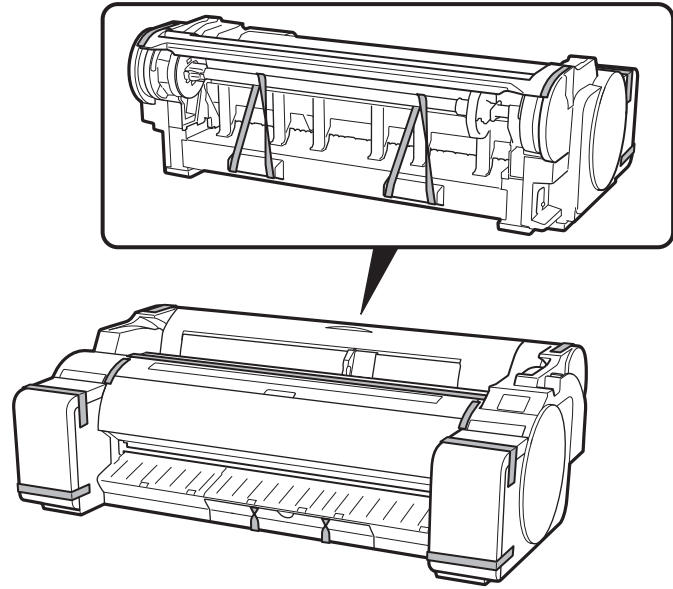

2 Tulostimen jalustan kokoaminen

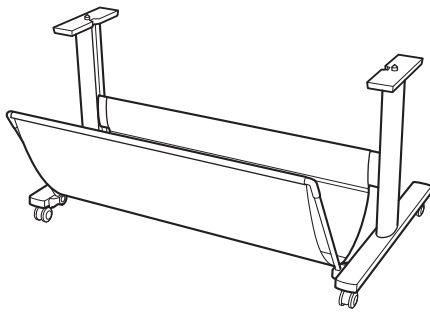


Kokoa jalusta käyttämällä **tulostimen jalustan asennusopasta** (erillinen käyttöopas). Jos et käytä jalustaa, jatka kohtaan **3** "Tulostimen asennus".

3 Tulostimen asennus


Jos et käytä jalustaa, asenna tulostin seuraavaan paikkaan.

1 Nosta tulostin.

- Tietoja kantamisesta ja henkilöiden lukumäärästä, katso "Käsittelyvaroitukset" (s. 3).

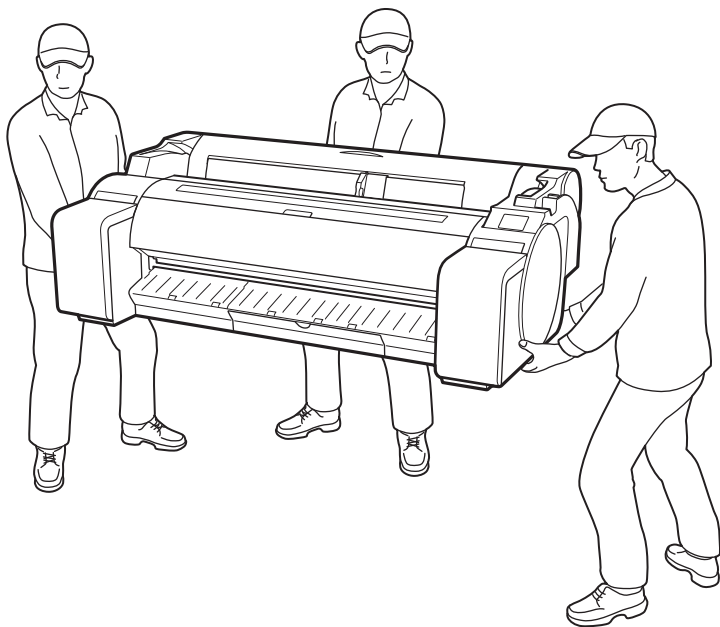


2 Sijoita tulostin vakaaseen tasaiseen paikkaan.

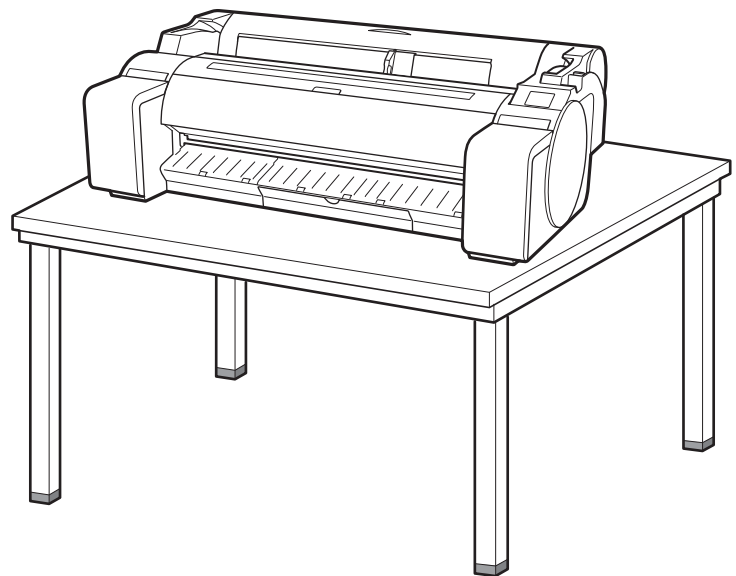


4 Tulostimen kytkeminen päälle

1 Yhdistä virtajohto tulostimeen.


- Kiinnitä virtajohto tulostimen sivulla olevaan virtaliittimeen.

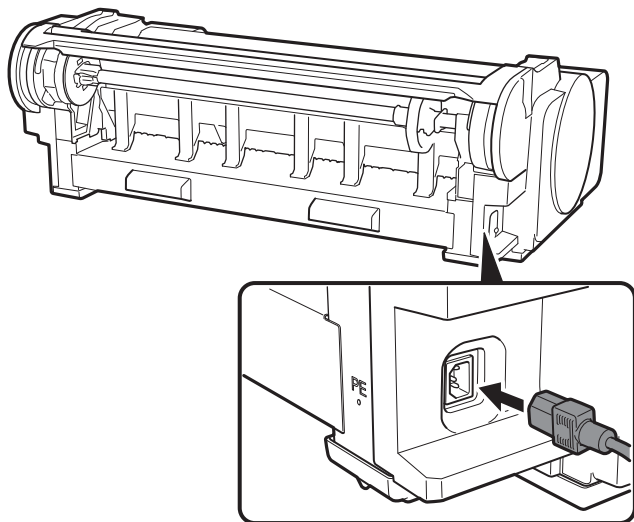

2 Kytke tulostin päälle.

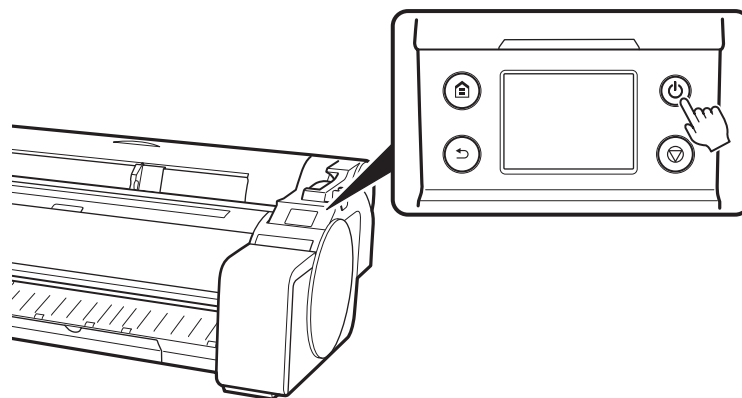

3 Kun kielen valintaruutu näytetään kosketusnäytöllä, valitse kieli ja napauta kevyesti sormellasi. Jos sen jälkeen näytetään aikavyöhykkeen valintaruutu, napauta omaa aluettasi.

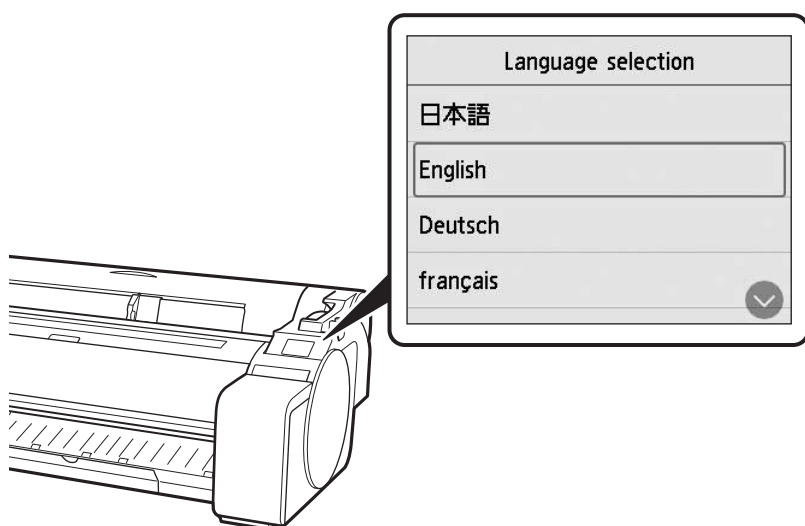


4 Napauta **Seuraava (Next)**.


Canon would appreciate your cooperation in allowing your printer to send anonymous usage information to Canon.

Next

- Suorita jäljellä olevat toimenpiteet noudattamalla näytön ohjeita. Näiden toimenpiteiden välissä on mahdollisuus lähettää tietoja. Lue "Tietojen lähettäminen Canonille" (s.14).


5 Kun kosketusnäytöllä näytetään viesti, joka kehottaa aloittamaan asennuksen, napauta **OK**.

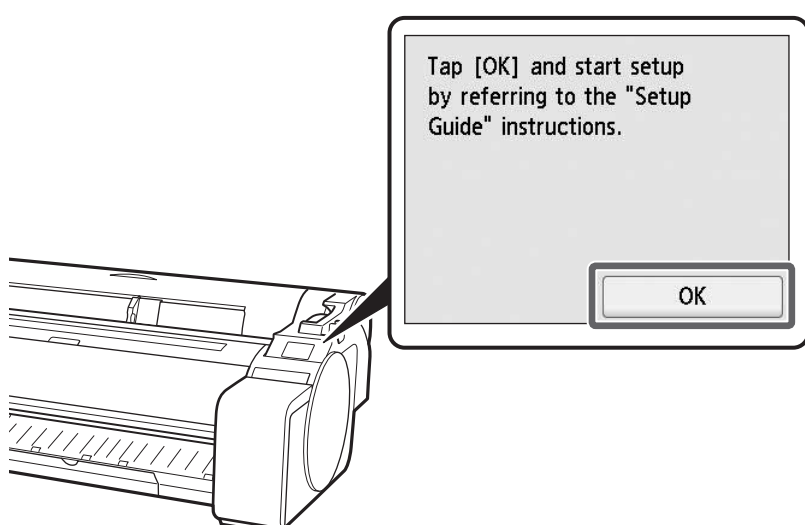




Kosketusnäytöllä näytetään mustesäiliöiden asennusohjeet. Asenna mustesäiliöt ohjeiden mukaisesti. Jos mustesäiliö on kylmä, anna sen lämmetä huoneenlämpöön ennen asentamista tulostimeen.


1 Avaa mustesäiliön kannet tarttumalla kahvoihin.

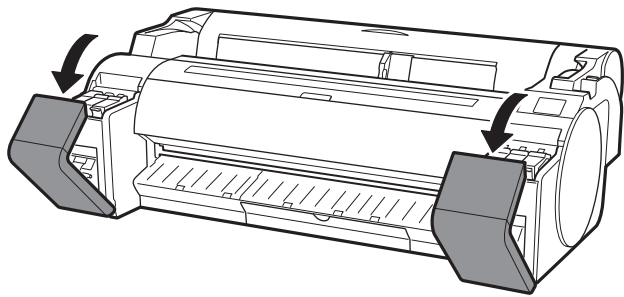

2 Paina mustesäiliön lukitusvivun päätä vaakasuuntaisesti ja avaa mustesäiliön lukitusvipu vetämällä sitä samanaikaisesti ylöspäin.

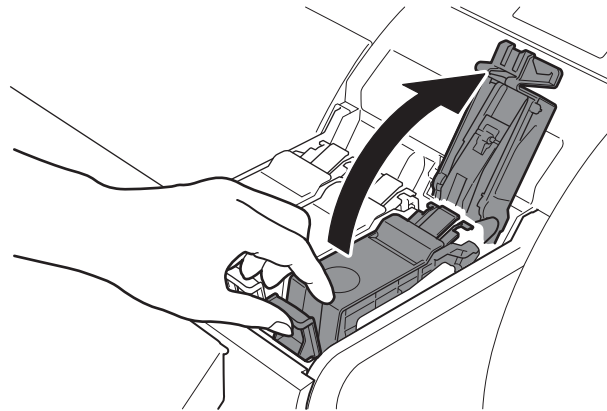


3 Ravista kaikkia mustesäiliöitä hellävaroin 1 tai 2 kertaa ennen pussin avaamista.

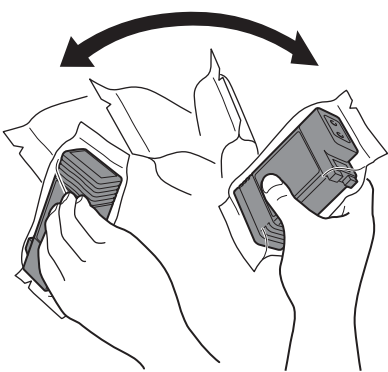

Tärkeää


- Jos mustesäiliöitä ei ravisteta, seurauksena voi olla huonompi tulostuslaatu, sillä tulostusaineet jäävät säiliön pohjalle.

4 Avaa pussi ja ota mustesäiliö esille.

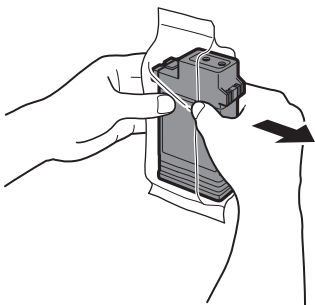


Tärkeää

- Älä koskaan kosketa musteaukkoja tai metallikontakteja (kuvassa varjostettu alue). Näiden osien koskettaminen voi aiheuttaa tahriintumista, vahingoittaa mustesäiliötä ja vaikuttaa tulostuslaatuun.
- Vältä mustesäiliön pudottamista sen jälkeen, kun se on otettu pussistaan. Muuten mustetta voi vuotaa, mikä aiheuttaa tahriintumista.
- Älä irrota mustesäiliöitä asentamisen jälkeen ravistamista varten. Tämä voi aiheuttaa mustevuotoja.

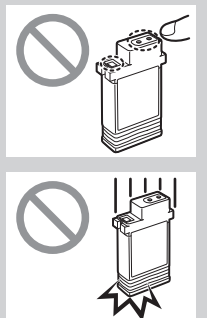


5 Tarkista, että mustesäiliön väri on sama kuin tulostimen tarrassa näkyvä väri, ja aseta mustesäiliö pidikkeeseen kuvan mukaisesti suunnattuna.

- Aseta mustesäiliö siten, että sen tarra on ylöspäin ja tarran teksti ei ole ylösalaisin.

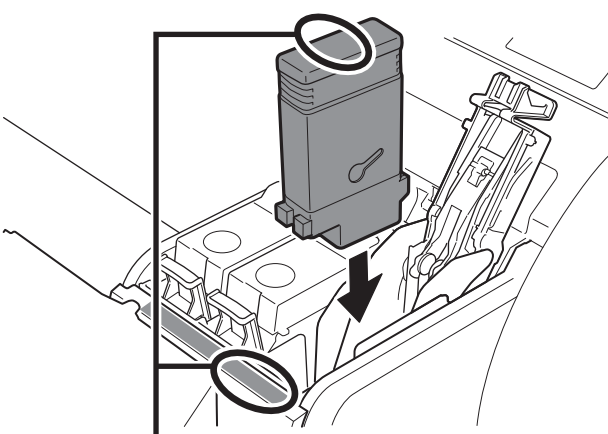


Sovita mustesäiliön tarran väri tulostimen tarran väriin

6 Käännä mustesäiliön lukitusvipua kiinni, kunnes se napsahtaa.

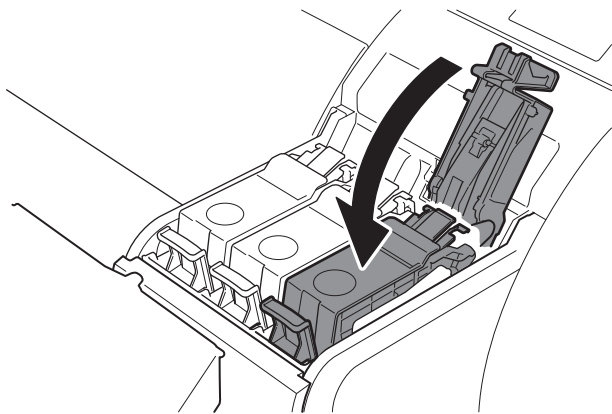


 Tärkeää

- Huomioi erityisesti mustesäiliöt BK ja MBK, jotka voi helposti sekoittaa keskenään.

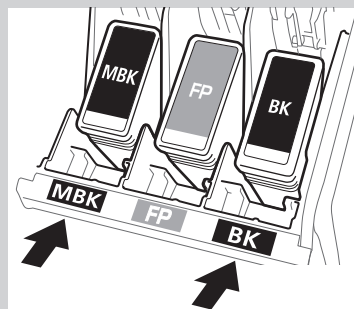


7 Toista vaiheet 2–6 jokaisen mustesäiliön asentamisen kohdalla.

8 Sulje mustesäiliön kansi.

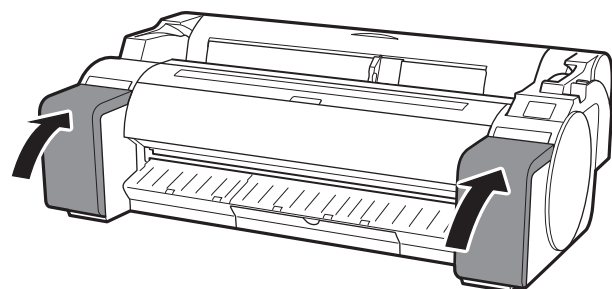

9 Tarkista, että mustesäiliön mukainen väri näkyy kosketusnäytöllä, ja napauta **OK**.

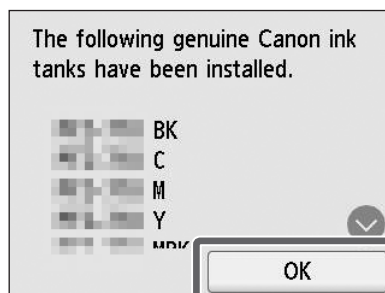


 Tärkeää

- Jos väriä ei näy kosketusnäytöllä, toista vaiheet 2 ja 6.

Kosketusnäytöllä näytetään sen jälkeen ohjeet tulostuspään asennukseen. Asenna tulostuspää noudattamalla ohjeita.


1 Avaa yläkansi.

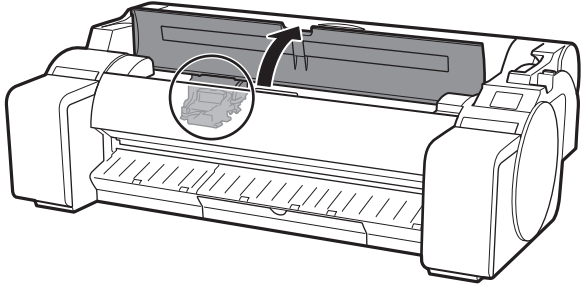


Tärkeää

- Älä liikuta vaunua (ympyrällä rajattu alue kuvassa). Jos vaunu pääsee liikkumaan, sulje yläkansi tilapäisesti, niin vaunu liikkuu takaisin alkuperäiseen asentoonsa.

2 Käännä tulostuspään lukitusvipua itseäsi kohden.

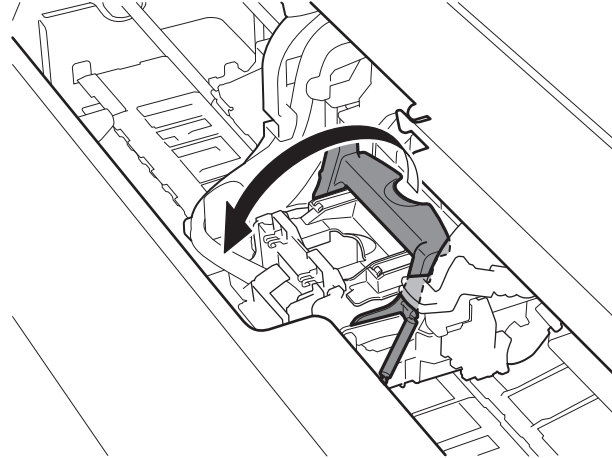


3 Avaa tulostuspään lukituskansi ja napauta **OK** kosketusnäytöltä. Tarkista tässä vaiheessa, ettei vaunun sähkökoskettimissa ole likaa.

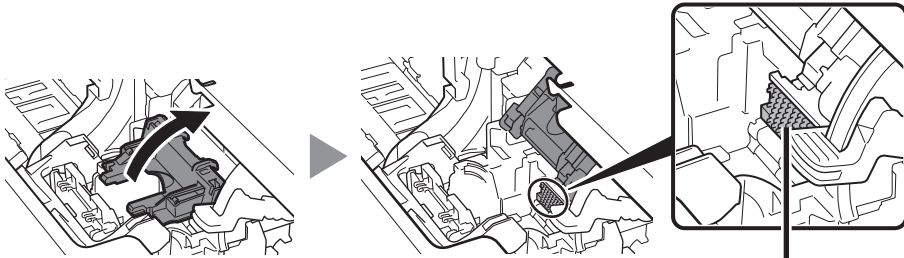


Vaunun koskettimet

4 Tartu tulostuspäähän kuvan mukaisesti ja poista se pussista.


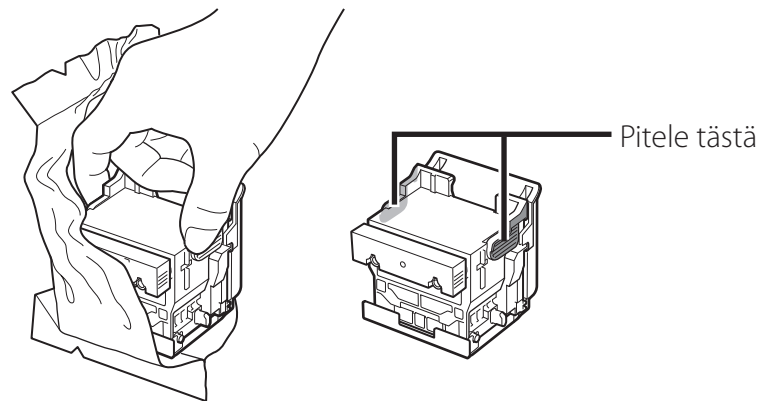


5 Poista oranssi suojukset kaaviossa esitettävässä järjestyksessä.

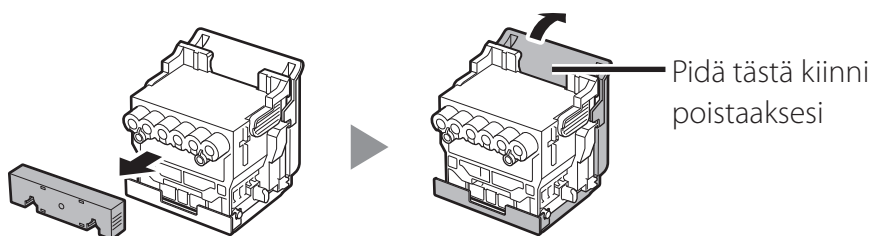


Tärkeää

- Älä missään tapauksessa kosketa suojuksen suojaamaa osaa (kuvassa varjostettu alue). Tämän osan koskettaminen voi vahingoittaa tulostuspäätä tai aiheuttaa ongelmia tulostuksessa.
- Tulostuspää on täynnä mustetta. Varo suojuksia irrotettaessa, etteivät vaatteet ja lähellä olevat esineet likaannu. On suositeltavaa poistaa suojukset tulostuspään sisältävän pussin yläpuolelta.
- Älä kiinnitä suojuksia uudelleen irrottamisen jälkeen. Hävitä ne paikallisten säädösten mukaisesti.

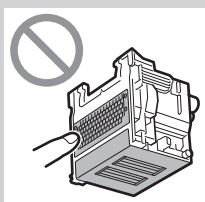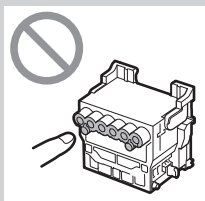


6 Asenna tulostuspää.


- Kohdista tulostuspää siten, että kuvassa ympyrällä rajattu alue on itseäsi kohden, ja paina tulostuspää tukevasti ja varovasti tulostimeen ja varmista, että suojusten peittämä osa ei kosketa vaunua.

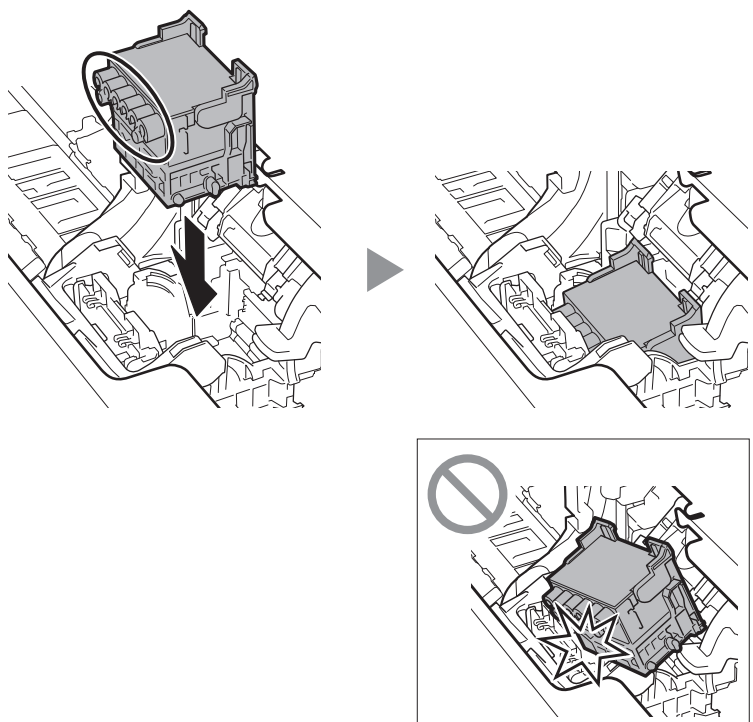


7 Vedä tulostuspään lukituskantta alas itseäsi kohden tulostuspään lukitsemiseksi.

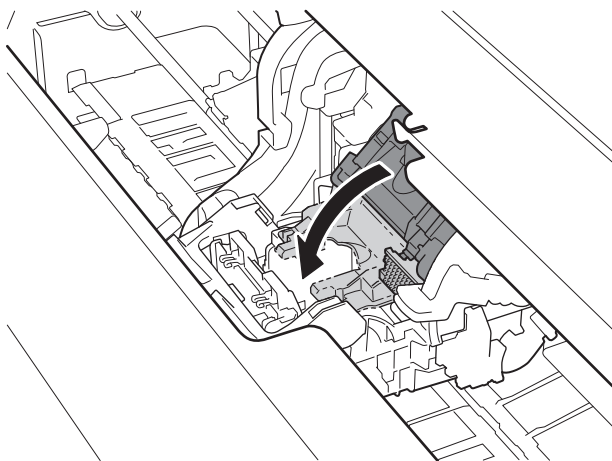


8 Työnnä tulostuspään lukitusvipu kokonaan eteen.

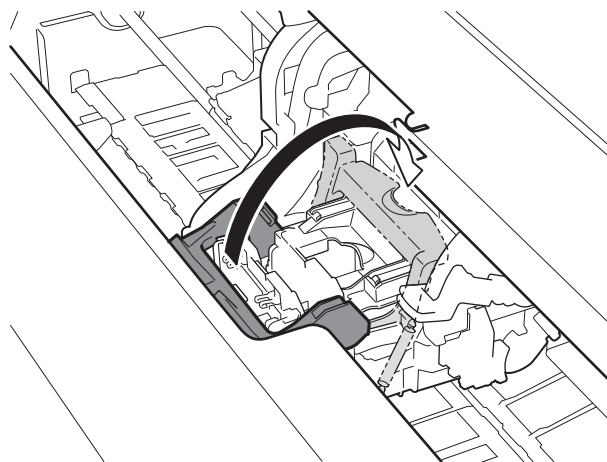

9 Tarkista, että kulman säätövivun kolmiomerkki on linjassa punaisen merkin ■ kanssa. Jos niitä ei ole kohdistettu, siirrä kulman säätövipua ylös tai alas kohdistaksesi sen merkkiin ■.

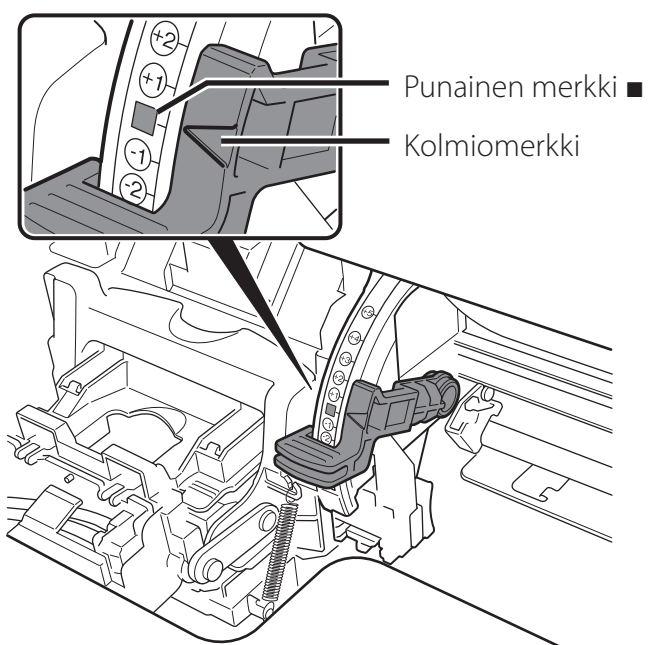


10 Sulje yläkansi.

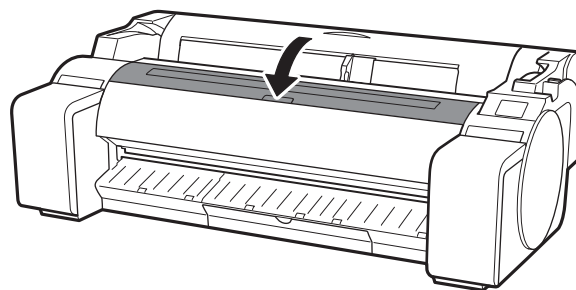


Paperin lisäysohjeet säätöä varten näkyvät nyt kosketusnäytöllä. Lisää paperia ohjeiden mukaisesti.


1 Napauta **OK**.

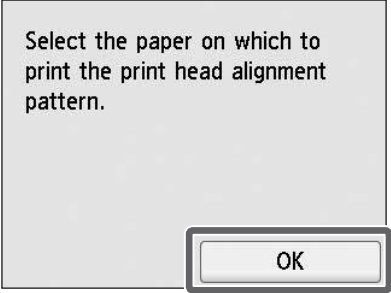

2 Napauta **Manuaalinen (Manual)**.

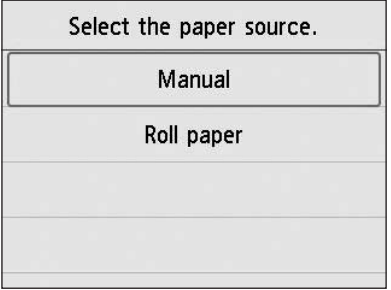

3 Kohdista leveysohjain (A) lisättävää paperia vastaavaan merkkiin. Tässä esimerkissä ohjain kohdistetaan merkkiin **A2**, joka vastaa säätöpaperin kokoa.

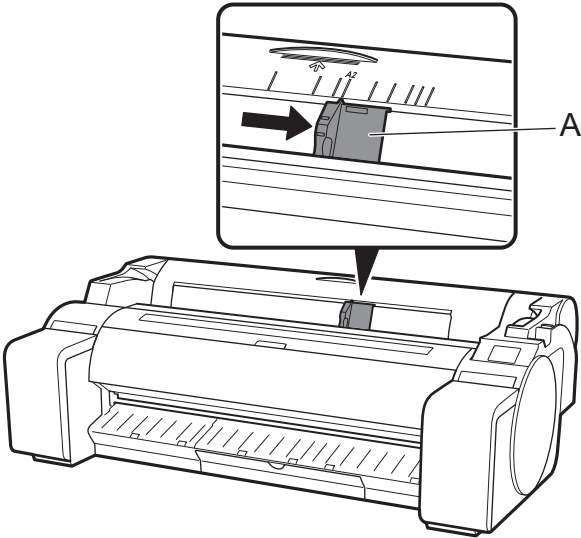


4 Valmistele 1 arkki säätöpaperia. Katso tulostuspuoli pussista, jossa paperi toimitettiin.



Tärkeää

- Siirrä käyttämätön paperi takaisin pussiin ja säilytä sitä viileässä, kuivassa ja pimeässä.


5 Lisää paperi syöttöaukkoon tulostuspuoli ylöspäin niin, että paperin oikea reuna on kohdistettu rullapaperin kannen oikealla puolella olevaan paperiohjaimeen (A). Syötä paperia, kunnes reuna koskettaa telaa ja kuulet kaksi lyhyttä piippausta.

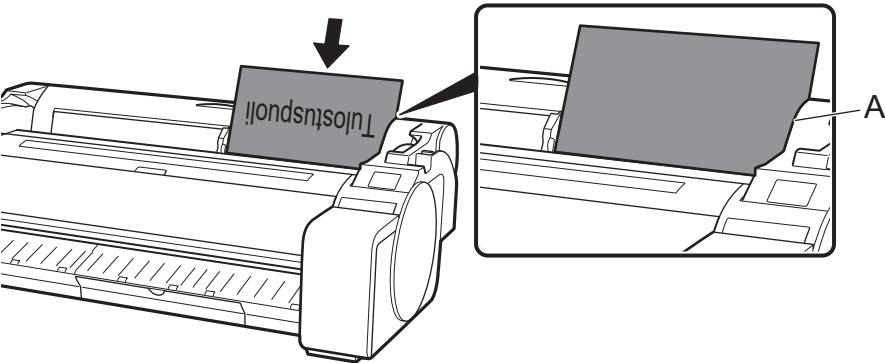


Tärkeää

- Tähän tulostimeen voi lisätä vain 1 arkki kerrallaan. Älä lisää 2 tai useampaa arkkiä. Tämä voi aiheuttaa paperitukoksen.
- Taipunut tai vääntynyt paperi voi aiheuttaa paperitukoksen. Tasoita paperi ennen sen lisäämistä.

6 Säädä paperin leveysohjain (A) lisättävän paperin mukaiseen kohtaan. Kohdista leveysohjain tarkasti paperin kanssa välttämättä paperin taipumista tai rypistymistä.

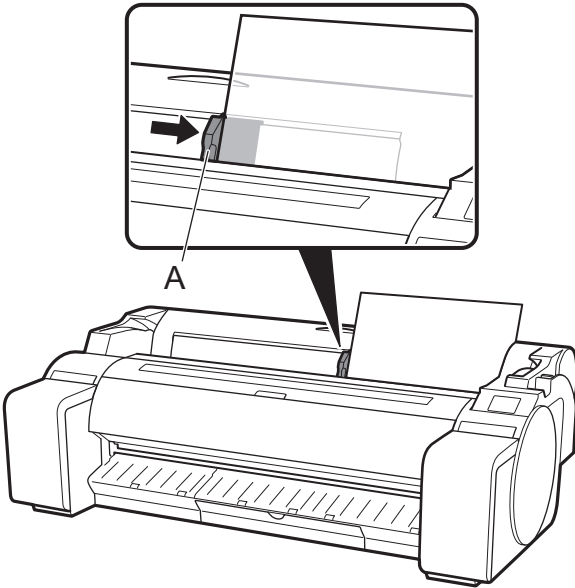

7 Paperityypin valintaruutu näytetään. Napauta lataamasi paperin tyyppiä. Tässä tapauksessa napauta **Päällystetyt paperit (Coated papers)** ja sitten **Päällystetyt paperit (Coated papers)**.

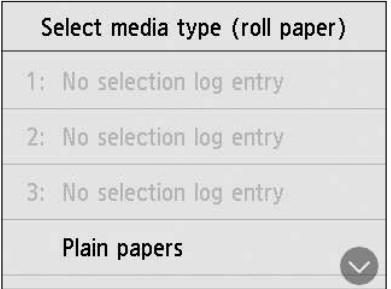

8 Siirry kohtaan "Tietokoneen yhdistämismenetelmän valinta" (s. 11).

8

Tietokoneen yhdistämismenetelmän valinta

Kun kosketusnäytöllä näkyy seuraavaa, valitse yhdistämismenetelmä.

Select the connection method.	
Wired LAN connection	Yhdistä tulostin verkkoon LAN-kaapelilla.
Wi-Fi connection	Yhdistä tulostin verkkoon langattomasti.
USB connection	Yhdistä tulostin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Do not connect	Valitse tämä, kun muodostat yhteyden kiinteällä IP-osoitteella. Yhteysasetukset ja ohjelmiston asennus täytyy suorittaa erikseen. Aloita asetusten määrittys tulostimen kosketusnäytöltä.

Kiinteä LAN-yhteys

(Wired LAN connection)

- 1
- Napauta **Kiinteä LAN-yhteys (Wired LAN connection)**. Tarkista yhdistämismenetelmän viesti ja napauta **Kyllä (Yes)**, jos ongelmia ei ole.

 - Ruudulla näytetään viesti, jossa kehoitetaan yhdistämään LAN-kaapeli.
- 2
- Käytä LAN-kaapelia tulostimen takana olevan kiinteän LAN-liitännän yhdistämiseksi keskittimen porttiin.
- 3
- Napauta **OK** ja jatka kohtaan "Ohjelmiston asennus tietokoneeseen" (s. 13).

Wi-Fi-yhteys

(Wi-Fi connection)

- 1
- Napauta **Wi-Fi-yhteys (Wi-Fi connection)**. Tarkista yhdistämismenetelmän viesti ja napauta **Kyllä (Yes)**, jos ongelmia ei ole.

 - Ruudulla näytetään viesti, jossa kehoitetaan asentamaan Wi-Fi-yhteys.
- 2
- Napauta **Kyllä (Yes)** ja jatka kohtaan "Ohjelmiston asennus tietokoneeseen" (s. 13).

 - Määritä asetukset tulostimesta napauttamalla **Ei (No)** ja jatka kohtaan "Wi-Fi-asetusten määrittäminen tulostimen kosketusnäytöllä" (s. 12).

USB-yhteys

(USB connection)

- 1
- Napauta **USB-yhteys (USB connection)**. Tarkista yhdistämismenetelmän viesti ja napauta **Kyllä (Yes)**, jos ongelmia ei ole.

 - Älä vielä yhdistä USB-kaapelia.
- 2
- Napauta **OK** ja jatka kohtaan "Ohjelmiston asennus tietokoneeseen" (s. 13).


Tärkeää

- Paperin syöttö tulostuspään säätöä varten alkaa, ja tulostin alkaa valmistella mustetta ensimmäistä käyttökertaa* varten ja säätää tulostuspäätä. Tämä kestää noin 25 minuuttia. Älä avaa tulostimen kansia tai kytke sen virtaa pois päältä, kun mustetta valmistellaan.
- * Syöttää mustetta mustesäiliön ja tulostuspään välillä ja suorittaa puhdistuksen tulostimen pitämiseksi optimaalisessa tilassa. Tämän seurauksena jäljellä olevan musteen ilmaisin ja ylläpitokasetin kapasiteetin ilmaisin voivat laskea jonkin verran. Koska toimitukseen sisältyvät mustesäiliöt on tarkoitettu ensiasennusta varten, suosittelemme ostamaan vaihtomustesäiliöt ajoissa.
- Kun tulostuspään kohdistus on valmistunut, säädön kuvio tulostuu paperille. Kun kosketusnäytöllä näytetään ohjeet paperin poistamiseksi, suorita toimenpiteet alla olevien ohjeiden mukaisesti.
- Älä käytä vapautusvipua ennen kuin paperin poistamisohje on ilmestynyt kosketusnäytölle. Jos vapautusvipua käytetään kesken tulostuksen, tulostus keskeytetään.

1 Varmista, että seuraava ruutu tulee näkyviin, ja valitse **OK**.




2 Valitse yhteysmenetelmä.

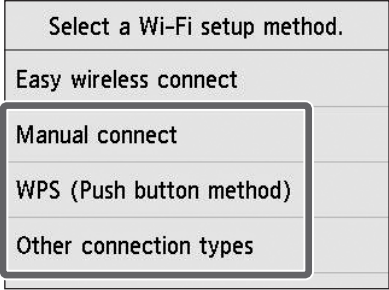

3 Määritä asetukset seuraamalla näytön ohjeita.

- Kun aloitusnäyttö tulee näkyviin ja kuvake  (verkkoyhteys) ilmestyy näytölle, Wi-Fi-asetukset ovat valmiit.

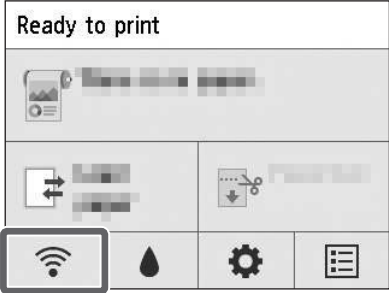

4 Jatka kohtaan ”Ohjelmiston asennus tietokoneeseen” (s. 13).

 Huomautus

- Jos näytöllä näkyy ilmoitus **Tarkistetaan suutinta (Checking the nozzle), Tulostuspäätä täytetään musteella... (Preparing the ink system.)** tai **Puhdistetaan... (Cleaning...)**, tulostimen alkuasetukset eivät ole valmiit. Odota, että yllä oleva näyttö tulee näkyviin.

9 Ohjelmiston asennus tietokoneeseen

Tulostimen yhteysasetukset ja ohjelmiston asennus suoritetaan tietokoneella. Voit ladata asennustiedoston verkkosivuiltamme. Jos käytät Windows-PC:tä, voit käynnistää tiedoston Asennus-CD:ltä.


Lataaminen verkkosivulta (Windows/macOS)

1 Siirry Canon-verkkosivustolle tietokoneellasi.
<https://ij.start.canon/GP-300>
Tämä on esimerkkisyöte mallille GP-300.
Syötä käyttämäsi tulostimen mallinumero.

2 Napsauta **Lataa (Download)** asennustiedoston lataamiseksi ja suorita sitten tiedosto.

- Jos lataamisen yhteydessä näytetään varoitus, napsauta **Älä estä (Do not block), Salli (Allow)** jne. ja siirry seuraavaan vaiheeseen.

Click Download to start setup.
Follow the on-screen instructions to complete the setup.



Suorittaminen toimitukseen sisältyvältä CD-levyltä (Windows)

■ Jos käytät Windows 10- tai Windows 8.1 -käyttöjärjestelmää

1 Syötä Asennus-CD tietokoneeseen.



2 Napsauta aseman ponnahdusviestiä ja napsauta avautuvalla näytöllä **Suorita Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

-  **Huomautus**
Jos viestiä ei näy (tai se katoaa)
- ① Napsauta  tai  Resurssienhallinta (File Explorer) tehtäväpalkilla.
 - ② Napsauta **Tämä tietokone (This PC)** avautuvan ikkunan vasemmassa laidassa.
 - ③ Kaksoisnapsauta CD-levyn  -kuvaketta ikkunan oikeassa laidassa.
 - ④ Kun CD-levyn sisältö näytetään, kaksoisnapsauta tiedostoa **Msetup4.exe**.

3 Jos valintaruutua **Käyttäjätilien valvonta (User Account Control)** näytetään, napsauta **Kyllä (Yes)** ja siirry seuraavaan vaiheeseen.

■ Jos käytät Windows 7 -käyttöjärjestelmää

1 Syötä Asennus-CD tietokoneeseen.




2 Kun **Automaattinen toisto (AutoPlay)** -ruutu näytetään, napsauta **Suorita Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

-  **Huomautus**
Jos **Automaattinen toisto (AutoPlay)** ei ilmesty näytölle
- ① Napsauta aloitusvalikosta **Tietokone (Computer)**.
 - ② Kaksoisnapsauta CD-levyn  -kuvaketta avautuvan ikkunan oikeassa laidassa.
 - ③ Kun CD-levyn sisältö näytetään, kaksoisnapsauta tiedostoa **Msetup4.exe**.


3 Jos valintaruutua **Käyttäjätilien valvonta (User Account Control)** näytetään, napsauta **Kyllä (Yes)** ja siirry seuraavaan vaiheeseen.

4 Napsauta **Aloita asetukset (Start Setup)**. Määritä asetukset seuraamalla näytön ohjeita.

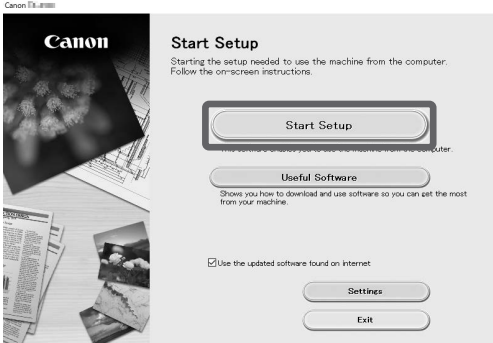

-  **Huomautus**
- Tulostimen yhdistämisen valintaruutu saatetaan näyttää asetusten tekemisen aikana. Jos näin tapahtuu, valitse sivulla 11 ja valitsemasi menetelmä, napsauta sitten **Seuraava (Next)** ja jatka asetuksia.
 - Yhdistä USB-kaapeli sille tarkoitettuun liitäntään noudattamalla näytön ohjeita.


Paperin lisääminen

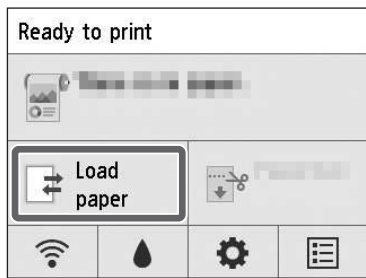

1. Napauta **Lisää paperia (Load paper)** tai **Vaihda paperi (Replace paper)**.
2. Valitse paperi.
3. Suorita toimenpiteet noudattamalla näytön ohjeita.

Tietoja puhdistusharjasta

Kun avaat yläkannen, oikealla puolella on puhdistusharja. Käytä sitä yläkannen sisäpuolen puhdistuksen yhteydessä.

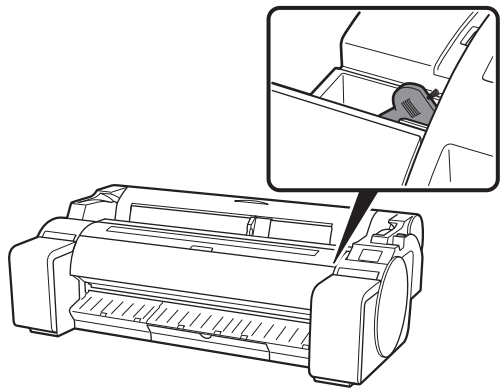

Tulostaminen älypuhelimesta tai tablet-tietokoneelta

”Canon PRINT Inkjet/SELPHY” -sovellusohjelmistolla voit tulostaa älypuhelimelle tai Tablet-tietokoneelle (iOS / iPadOS / Android) tallennettuja kuvia helposti ja langattomasti.



iOS / iPadOS

Etsi ”Canon Print” App Store -myymälästä.

Android

Etsi ”Canon Print” Google Play -myymälästä.



Huomautus

- Voit myös ladata sovelluksen siirtymällä Canonin verkkosivustolle oikealla olevasta QR-koodista.



Online-käyttöoppaiden käyttö

Online-käyttöoppaassa on ohjeita tulostimen käyttöön. Opasta pääsee käyttämään Canon-verkkosivulla alla olevien ohjeiden mukaisesti.

1 Avaa Canon-verkkosivu jollain seuraavista tavoista.

- URL-osoitteen syöttäminen
https://ij.start.canon
Valitse käyttämäsi tulostimen mallinumero.
- Skannaa QR-koodi.



2 Valitse **Lue Online-käyttöopasta (Read Online Manual).**

- Avaa Online-käyttöopas noudattamalla näytön ohjeita ja suorita jäljellä olevat toimenpiteet.

Tietojen lähettäminen Canonille

Paremmiin asiakkaiden tarpeita tyydyttävien tulostimien kehittämiseksi Canon pyytää, että tiedot, kuten alla olevat Canon-tuotteeseen liittyvät tiedot, lähetetään Canon-yhtiölle internetin kautta (jos käytät Canon-tuotetta Kiinassa, laillisesti hyväksytylle tutkimusyhtiölle).

Tulostimeen/skanneriin/tietotekniikkalaitteisiin liittyvät tiedot

- Perustiedot, kuten tulostimen ID-numero, asennuspäivä ja -aika, maa-asetukset, jne.
- Käyttöhistoria, kuten asennetun musteen tyyppi, musteen käyttötiedot, tulostettujen arkkien lukumäärä, skannaustaaajuus ja ylläpitotiedot, jne.
- Paperin käyttötiedot, tulostusympäristö/-olosuhteet, skannaustyön asetukset ja kyselyiden vastaukset
- Perustavat laitetiedot, kuten mallin nimi, käyttöjärjestelmän versio, kieli, näytön asetustiedot, jne.
- Laiteohjaimen ja sovellusohjelmiston version numero ja käyttöhistoria

* Joitakin yllä mainittuja tietoja ei ehkä lähetetä mallista ja/tai sovellusohjelmistosta riippuen.

* Lähetetyt tiedot voidaan lähettää Canonin tytäryhtiöille.

* Internet-yhteysmaksu voi vaihdella asiakkaasta riippuen.

Jos Canon-tuotteesi on jaetussa käytössä, yllä mainitut jaettuun tuotteeseen tallennetut tiedot lähetetään. Jos hyväksyt tämän, kerro asiasta käyttäjille, joiden kanssa jaat tuotteen käytön, saadaksesi myös heidän hyväksyntänsä etukäteen.


Jos hyväksyt yllä olevan, valitse **Hyväksy (Agree)**. Muussa tapauksessa valitse **Älä hyväksy (Do not agree)**.

Tavaramerkit

Windows on Microsoft Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
macOS, App Store ja iPadOS ovat Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Apple Inc..
IOS on Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity ja erillisellä luvalla käytettävä tavaramerkki, jonka omistaa Cisco.
Android on tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Google Inc.
Google Play ja Google Play -logo ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Google LLC.
QR-koodi on Japanissa ja muissa maissa rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa DENSO WAVE INCORPORATED.

Viesteihin vastaaminen

Käyttöpaneelin kosketusnäytöllä saatetaan näyttää virheviestejä tulostimen asennuksen yhteydessä. Se ei välttämättä merkitse tulostimen vikaa, ja ongelma voi olla helposti ratkaistavissa. Tässä on lueteltu yleisiä virheitä, niiden syyt sekä ratkaisutoimenpiteet. Katso muiden viestien tiedot Online-käyttöoppaasta.

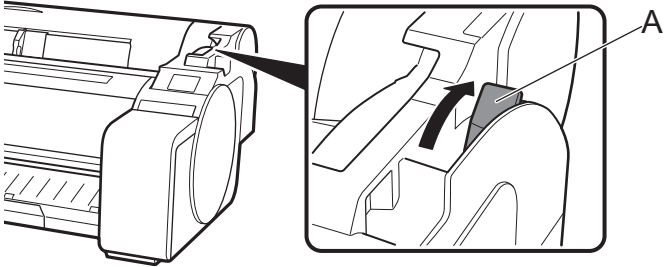Viesti	Syy	Toimenpide
Tarkista, että mustesäiliö on paikallaan. Tarkista myös väri ja suuntaus.	Mustesäiliötä ei ole ladattu.	Asenna tai uudelleenasenna mustesäiliö. (Katso vaiheet 1–8 sivulla 6 ja sivulla 7)
	Mustesäiliö ei ole tukevasti kokonaan sisällä.	
Tulostuspäätä ei tunnisteta. Avaa yläkansi ja asenna oikea tulostuspää.	Tulostuspäätä ei ole asennettu.	Asenna tulostuspää. (Katso vaiheet 1–10 sivulla 8 ja sivulla 9)
	Tulostuspään sähkökosketusvika.	Irrota tulostuspää, varmista, että tulostuspään tai vaunun sähkökoskettimissa ei ole likaa, ja asenna tulostuspää uudelleen.
Paperi on vinossa. Paina vapautusvipua ja lisää paperi uudelleen.	Paperia ei ehkä ole kohdistettu suoraan. (Paperin leveysohjain ei vastaa paperin kokoa. Katso vaihe 6 sivulla 10)	Lisää paperi uudelleen. (Katso vaiheet 3–7 sivulla 10) Käytä seuraavaa vapautusvipua (A). 
Paperikokoa ei tunnisteta. Käännä vapautusvipua ja lisää paperi uudelleen.	Paperia ei ehkä ole lisätty oikeaan kohtaan. (Paperin oikeaa reunaa ei ehkä ole kohdistettu oikein paperin kohdistusviivan kanssa. Katso vaihe 5 sivulla 10)	
Laitteistovirhe ECxx-xxxx (x merkitsee kirjainta tai numeroa) Tulostinvirhe. Sammuta laite, odota hetki ja käynnistä laite uudelleen.	Vastaan voi tulla virhe, jota ei voida korjata.	Sammuta tulostin ja odota vähintään 3 sekuntia ennen virran kytkemistä takaisin päälle. Jos virhe näytetään uudelleen, kirjoita virhekoodi ja -viesti ylös, sammuta tulostin ja pyydä apua Canon-jälleenmyyjältäsi.
Virhe ECxx-xxxx (x merkitsee kirjainta tai numeroa) Tulostinvirhe. Katso lisätietoja käyttöoppaasta ja ota yhteyttä huoltoon.	Vastaan voi tulla virhe, jota ei voida korjata.	Kirjoita virhekoodi ja -viesti ylös, sammuta tulostin ja pyydä apua Canon-jälleenmyyjältäsi.

