



imagePROGRAF GP-4000/GP-2000

Guida all'impostazione

ITALIANO

Prima di iniziare ad utilizzare la stampante vi raccomandiamo di leggere il presente manuale.
Conservare questo manuale per riferimento futuro. Per assicurarsi che il prodotto venga utilizzato in modo sicuro, inoltre, è necessario leggere anche la "Guida rapida" (manuale separato).

Příručka k instalaci

ČEŠTINA

Před použitím tiskárny si tuto příručku přečtěte. Tuto příručku si uložte pro budoucí použití.
Aby bylo zajištěno bezpečné používání tohoto produktu, doporučujeme přečíst si také „Rychlý návod“ (samostatná příručka).

Installationshandbok

SVENSKA

Läs igenom den här handboken innan du använder skrivaren. Spara handboken för framtida behov.
För att säkerställa att produkten används på ett säkert sätt ska du dessutom alltid även läsa "Snabbguide" (separat manual).

Installasjonshåndbok

NORSK(BOKMÅL)

Les denne manualen før du prøver å bruke skriveren. Oppbevar denne manualen for fremtidig referanse.
Videre, for å sikre at dette produktet brukes på en sikker måte, bør du alltid også lese "Hurtigveiledning" (egen håndbok).

Installationsvejledning

DANSK

Læs denne vejledning, inden du forsøger at betjene printerens. Gem denne vejledning til senere brug.
Desuden bør du for at sikre, at produktet bruges sikkert, også læse "Lynvejledning" (separat vejledning).

Asennusopas





SUOMI

Lue tämä käyttöopas ennen tulostimen käyttöä. Säilytä käyttöopas myöhempää käyttöä varten.
Tulostimen turvallisen käytön varmistamiseksi lue aina myös "Pikaopas" (erillinen käyttöopas).



Panoramica dell'installazione

Installare la stampante attenendosi alla seguente procedura. Se compare un messaggio di errore durante l'installazione o si verificano altri problemi, consultare la sezione "Risposta a messaggi" a pag. 16.

	1 Rimozione del materiale d'imballaggio	Pag. 4
	2 Assemblaggio del supporto stampante	Pag. 4
	3 Montaggio dell'unità rotolo	Pag. 4
	4 Installazione della stampante	Pag. 4
	5 Accensione della stampante	Pag. 5
	6 Installazione dei serbatoi d'inchiostro	Pag. 7
	7 Installazione della testina di stampa	Pag. 9
	8 Regolazione della testina di stampa	Pag. 11
	9 Scelta del metodo di connessione al computer	Pag. 13
	10 Installazione del software sul computer	Pag. 14

Caricamento della carta	Pag. 15
Esecuzione della calibrazione colore	Pag. 15
Conservazione degli accessori	Pag. 15
Stampa da uno smartphone o tablet	Pag. 15
Visualizzazione del Manuale online	Pag. 15
Invio di informazioni a Canon	Pag. 15
Marchi commerciali	Pag. 16
Risposta a messaggi	Pag. 16

Spazio di installazione

Quando si installa la stampante, è consigliabile garantire lo spazio seguente attorno alla stampante.




Importante

- Il supporto stampante e l'unità rotolo sono opzioni disponibili a seconda del modello acquistato. Si prega di notare che lo spazio richiesto varia a seconda che tali opzioni siano utilizzate o meno.
- Lo spazio richiesto davanti alla stampante varia in base a come è utilizzato il raccoglitore.


■ GP-4000

Spazio richiesto (largh. x prof. x alt.)
1.993 x 1.684 x 1.560 mm
78,5 x 66,3 x 61,5 pollici

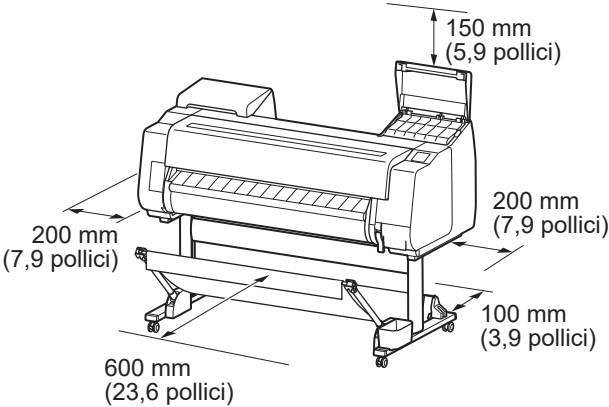

■ GP-2000

Spazio richiesto* (largh. x prof. x alt.)
1.510 x 1.684 x 1.560 mm
59,5 x 66,3 x 61,5 pollici
Spazio richiesto** (largh. x prof. x alt.)
1.510 x 1.434 x 1.021 mm
59,5 x 56,5 x 40,2 pollici

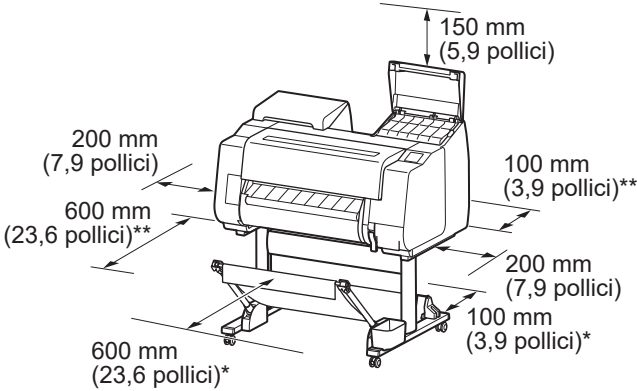


* Quando si utilizza il supporto stampante SD-21
** Quando non si utilizza il supporto stampante

Contenuto della confezione

Controllare che nella confezione siano inclusi i seguenti accessori forniti a corredo. Si noti che a corredo della stampante non è fornito un cavo per collegare la stampante a un computer.

 Nota

- Alcuni degli accessori inclusi non sono descritti nel presente manuale. Conservarli insieme agli altri accessori, poiché sono necessari per altre funzioni.
- Per le istruzioni relative ai componenti non descritti in questo manuale, fare riferimento al Manuale online e nello specifico alle istruzioni riportate in "Visualizzazione del Manuale online" a pag. 15.

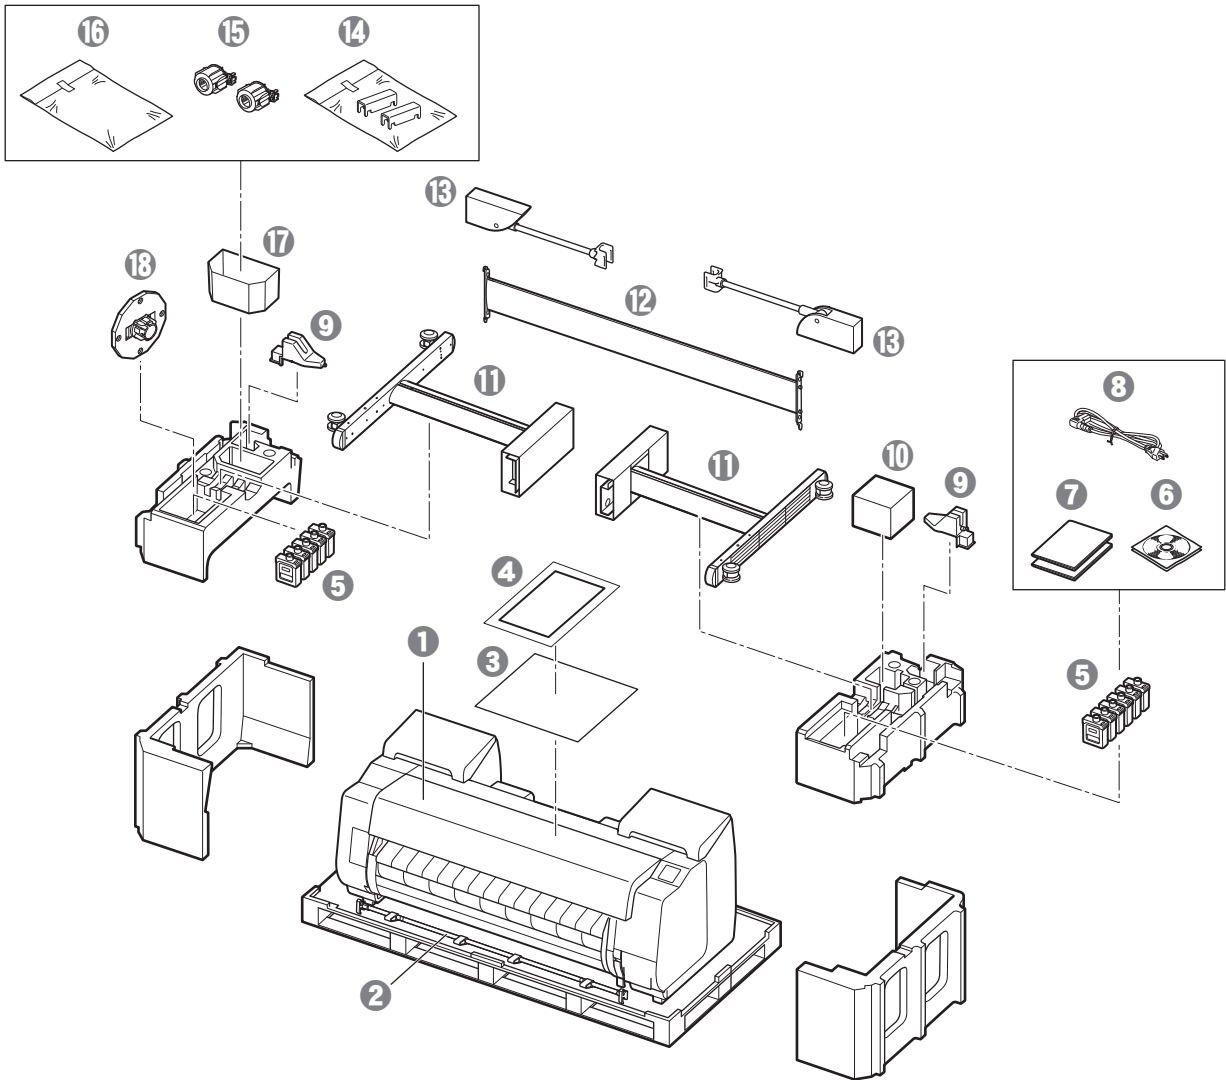

- 1 Stampante
- 2 Asta del raccoglitore/tessuto del raccoglitore *1
- 3 Carta per la regolazione della testina di stampa
- 4 Guida all'impostazione (questo manuale)
- 5 Serbatoi d'inchiostro (11 pezzi)
- 6 Set di CD-ROM
- 7 Set di documentazione della stampante
- 8 Cavo di alimentazione
- 9 Supporto dell'asta (2 pezzi) *1
- 10 Testina di stampa
- 11 Gambe del supporto (2 pezzi) *1
- 12 Tirante del supporto *1
- 13 Braccio del raccoglitore (2 pezzi) *1
- 14 Supporto per blocco raccoglitore (2 pezzi) *2
- 15 Attacco per rotolo da 3" (2 pezzi)
- 16 Set di staffe per il montaggio del supporto stampante *1
- 17 Tasca accessori
- 18 Blocco supporto *3

*1 Incluso solo con i modelli in cui il supporto stampante è fornito nella dotazione standard. Potrebbe essere incluso a corredo in una confezione separata in base al paese in cui la stampante è stata acquistata. Gli elementi inclusi insieme al supporto stampante sono descritti nella Guida all'installazione del supporto della stampante.

*2 In base alla regione, è possibile che alcuni di questi elementi non siano inclusi nella confezione.

*3 Utilizzato nel caricamento della carta in rotolo. Per i dettagli, fare riferimento al Manuale online.

Manuali inclusi con questa stampante

Guida all'impostazione (questo manuale)

Descrive come installare la stampante.

Guida all'installazione del supporto della stampante

Descrive come montare il supporto. In base al modello, è possibile che questo elemento non sia incluso nella confezione.

Guida rapida

Contiene informazioni correlate agli avvisi per l'uso della stampante in sicurezza e alla sostituzione di carta, serbatoi d'inchiostro e testina di stampa.

Manuale online (manuali in formato elettronico)

Il presente manuale descrive l'uso avanzato della stampante, come consigli per risparmiare carta, indicazioni su come stampare un poster e uno striscione con il software in dotazione e il metodo di regolazione della qualità di stampa, oltre alle istruzioni di base per la stampa su carta in rotolo o su foglio singolo. Per visualizzare il Manuale online, fare riferimento alla sezione "Visualizzazione del Manuale online" (pag. 15).

■ Unità rotolo

Fornita come accessorio opzionale.
Fare riferimento alle guide all'impostazione incluse per gli accessori.

Avvertenze su come maneggiare l'unità

⚠ Spostamento della stampante


- Di seguito è riportato il numero di persone necessarie per trasportare la stampante utilizzando le maniglie di trasporto poste su ogni lato della base della stampante. Il peso potrebbe causare mal di schiena.

GP-4000 (circa 106 kg (233 lb))

6 persone o più

GP-2000 (circa 85 kg (187 lb))

6 persone o più

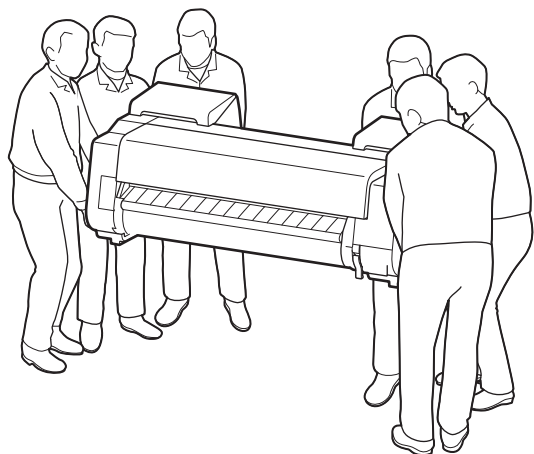


Per la GP-4000

⚠ Posizionamento dritto della stampante


- Quando si posiziona la stampante dritta, collocare del cartone o materiale simile sotto l'unità per prevenire danni e graffi e assicurarsi di rivolgere verso l'alto il lato con il pannello dei comandi. Assicurarsi inoltre che il peso della stampante sia sostenuto dall'angolo della stampante. Se il peso viene sostenuto da una qualsiasi altra parte, la stampante potrebbe danneggiarsi.



- Quando si trasporta la stampante, afferrare saldamente le maniglie di trasporto poste su ogni lato della base (l'area illustrata in grigio nella figura). Tenere la stampante in altre posizioni è pericoloso e potrebbe causare infortuni o danni alla stampante stessa se dovesse cadere.

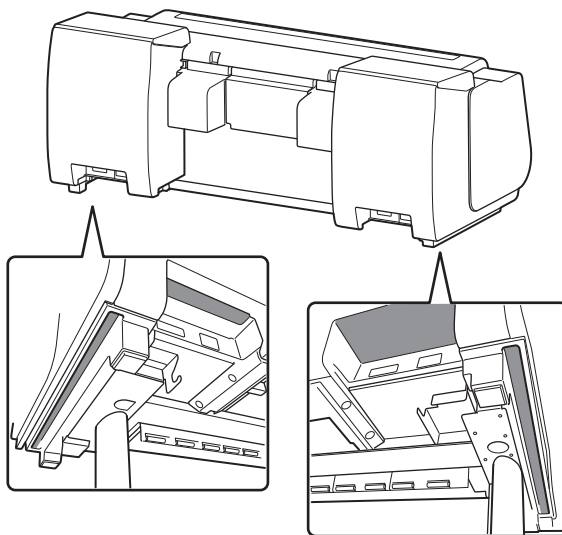

- Non tenere la stampante da altre posizioni che non siano le maniglie di trasporto. In particolare, non afferrare le parti in plastica sulla superficie posteriore della stampante (l'area illustrata in grigio nella figura).

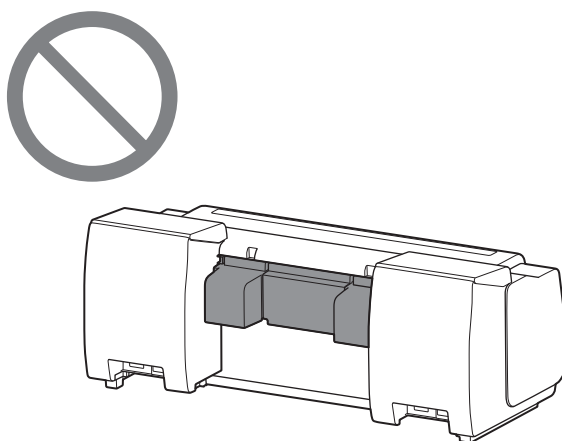


⚠ Altro

- Non mettere giù la stampante e non trasportarla appoggiandola solo sulla sua parte centrale, poiché in tal modo potrebbe danneggiarsi.




- Quando si appoggia temporaneamente la stampante, assicurarsi di posizionarla su una superficie piana e stabile.

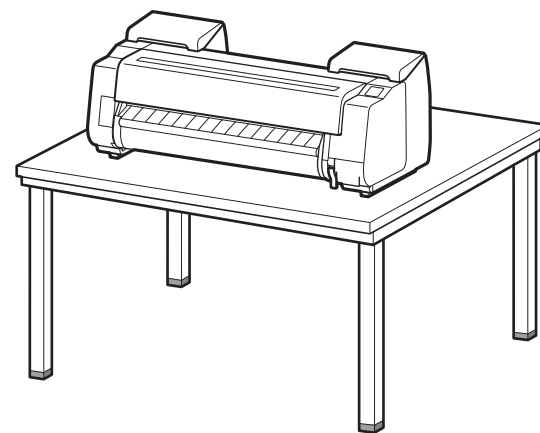


1 Rimozione del materiale da imballaggio


1 Rimuovere il materiale da imballaggio.

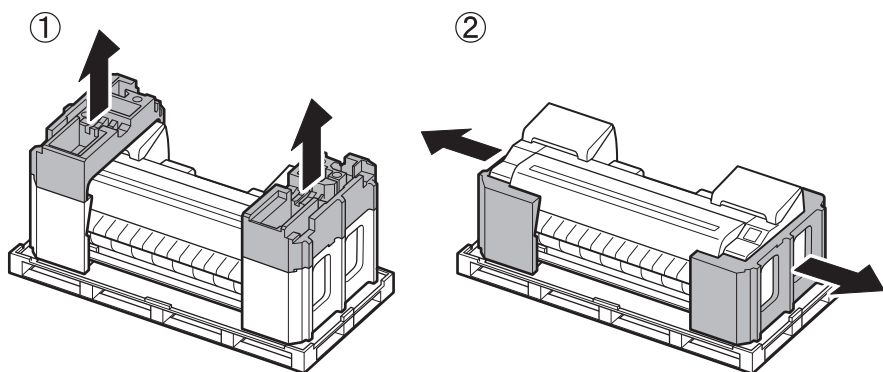

2 Rimuovere tutto il nastro e il resto del materiale di imballaggio. Rimuovere il nastro attaccato al supporto per rotolo.

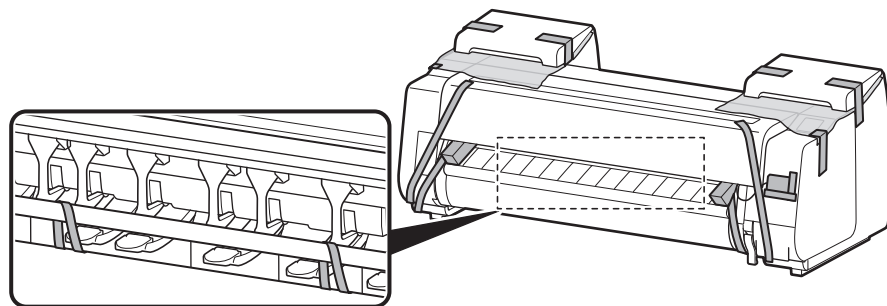


2 Assemblaggio del supporto stampante

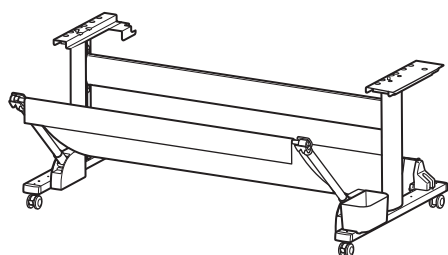

Assemblare il supporto facendo riferimento alla **Guida all'installazione del supporto della stampante (manuale separato)**. Se non si utilizza il supporto, continuare da " **4** Installazione della stampante".

3 Montaggio dell'unità rotolo

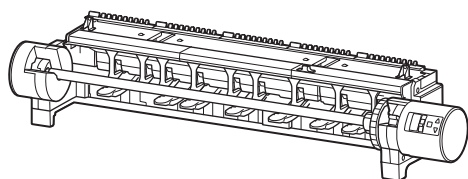


Se è stata acquistata l'unità rotolo opzionale, montare l'unità rotolo attenendosi alle istruzioni riportate nella **Guida all'impostazione dell'unità rotolo (manuale separato)**. Se non si utilizza l'unità rotolo, continuare da " **5** Accensione della stampante".

4 Installazione della stampante


Se non si utilizza il supporto, installare la stampante in un punto come quello seguente.

1 Sollevare la stampante.

- Per informazioni dettagliate su come trasportare l'unità e sul numero di persone necessarie per l'operazione, vedere la sezione "Avvertenze su come maneggiare l'unità" (pag. 3).

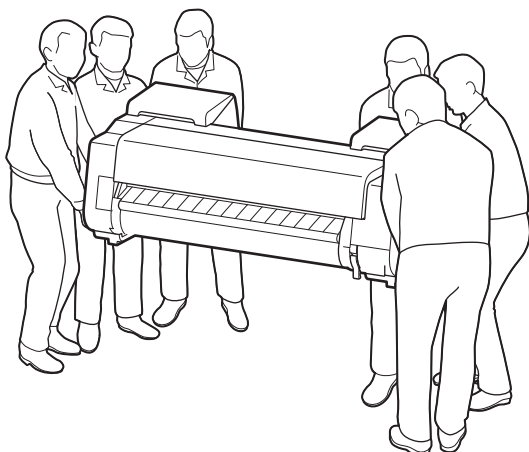


2 Appoggiare la stampante su una superficie piana e stabile.

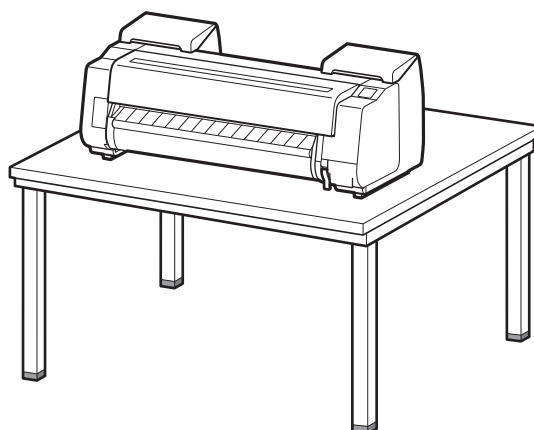




1 Aprire il coperchio superiore.

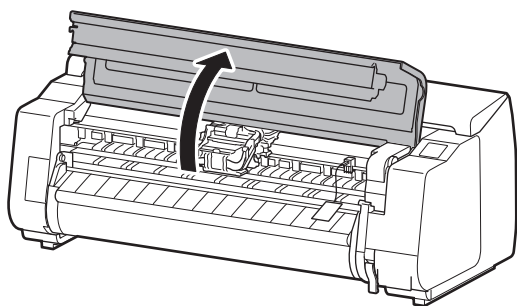


2 Tirare verso l'alto e rimuovere il blocco cinghia.

- Conservare il blocco cinghia per uso futuro. Questo elemento servirà nel caso in cui occorrerà spostare la stampante in un'altra posizione in futuro.

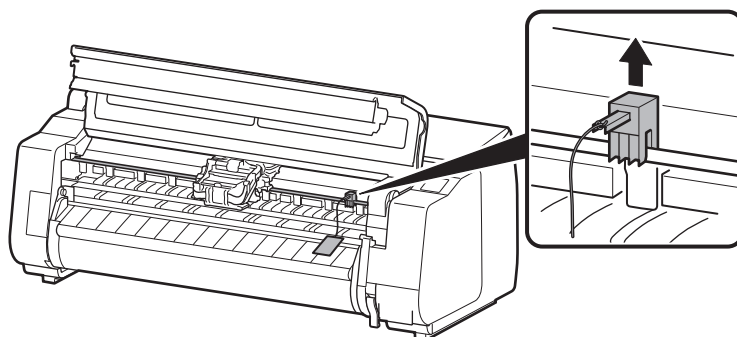


3 Rimuovere il nastro e il materiale protettivo.

- Rimuovere il nastro attaccato al carrello e quindi tirare il materiale protettivo (l'area ombreggiata in figura) verso sé per rimuoverlo. Rimuovere il foglio di protezione attaccato, se presente.

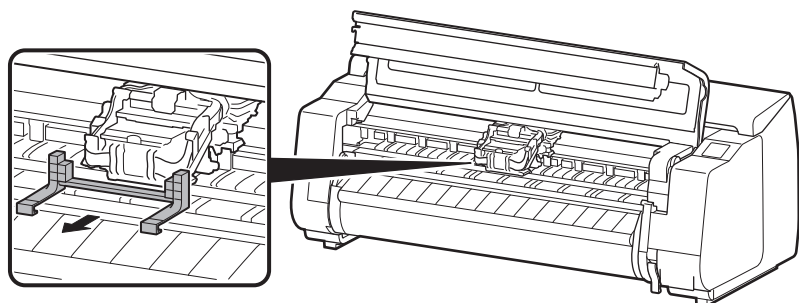


4 Chiudere il coperchio superiore.

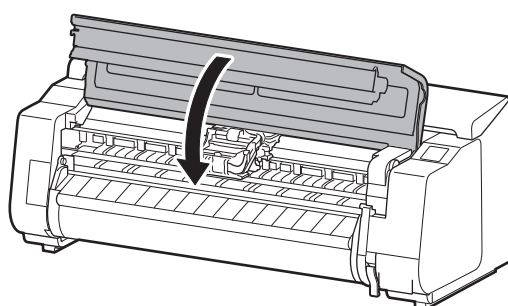


5 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante.

- Collegare il cavo di alimentazione al connettore di alimentazione sul retro della stampante.


Per la GP-2000

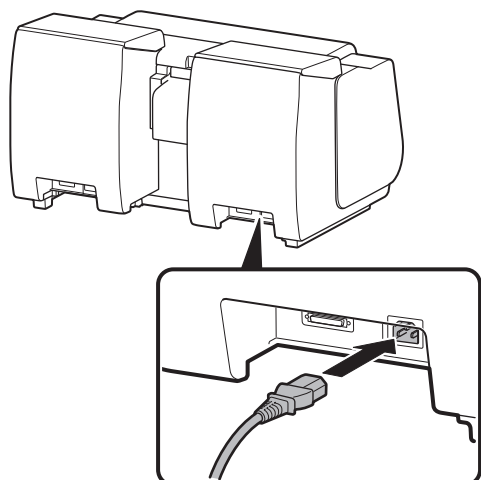

Per la GP-4000

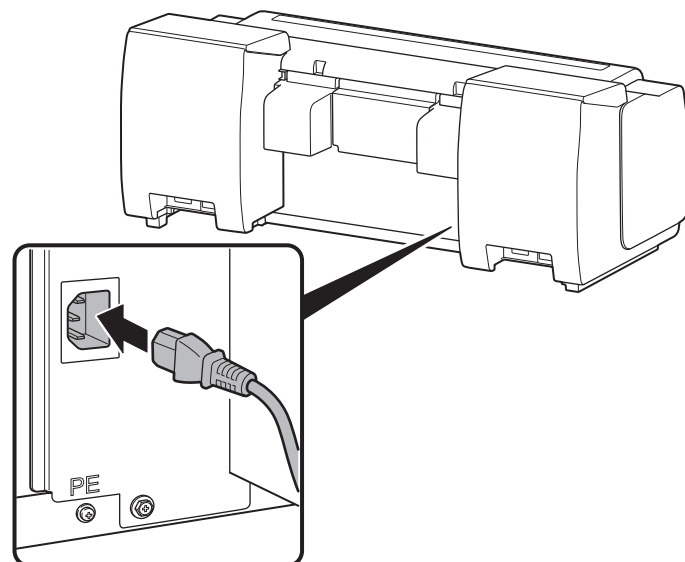

6 Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente e accendere la stampante.

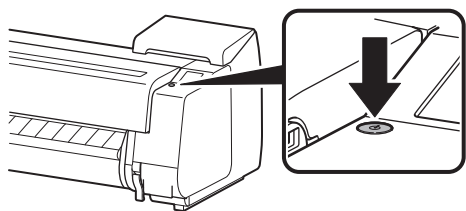

7 Alla visualizzazione della schermata di scelta della lingua sul touchscreen, selezionare e toccare delicatamente col dito la lingua desiderata. Se successivamente compare la schermata di selezione del fuso orario, selezionare il proprio paese.




8 Toccare **Avanti (Next)**.



- Eseguire le operazioni successive attenendosi alle istruzioni mostrate a schermo. A metà di queste operazioni, è possibile scegliere se inviare informazioni. Leggere "Invio di informazioni a Canon" (pag.15).


9 Alla comparsa di un messaggio sul touchscreen che chiede di avviare l'installazione, toccare **OK**.






Sul touchscreen compaiono le istruzioni per l'installazione del serbatoio d'inchiostro. Installare i serbatoi d'inchiostro attenendosi alle istruzioni. Se il serbatoio d'inchiostro è freddo, attendere che raggiunga la temperatura ambiente prima di installarlo nella stampante.

1 Aprire il coperchio del serbatoio dell'inchiostro.

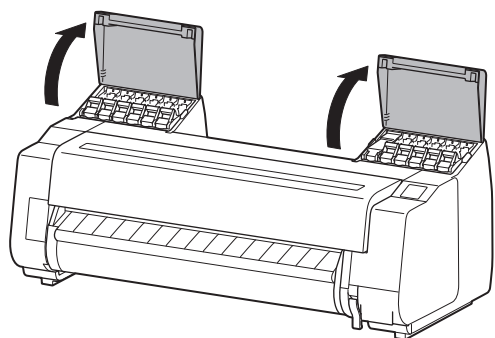


2 Estrarre verso sé la leva di bloccaggio del serbatoio d'inchiostro del colore che si sta installando.

- Afferrare con il dito la sezione (A) dietro alla maniglia e tirarla verso di sé.

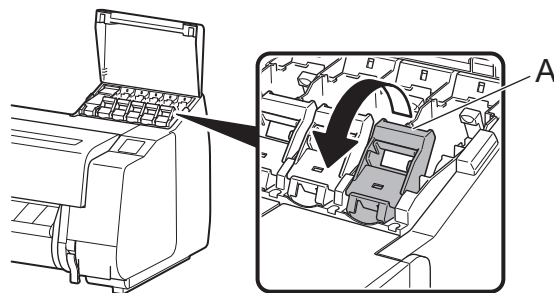


3 Con l'elemento in questa posizione, sollevare la leva di bloccaggio del serbatoio d'inchiostro.

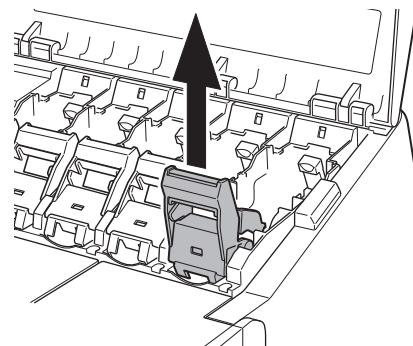


4 Continuare a tirare finché l'intera leva di bloccaggio del serbatoio d'inchiostro non si inclina verso di sé.

- Assicurarsi che la leva di bloccaggio del serbatoio d'inchiostro resti in questa posizione.

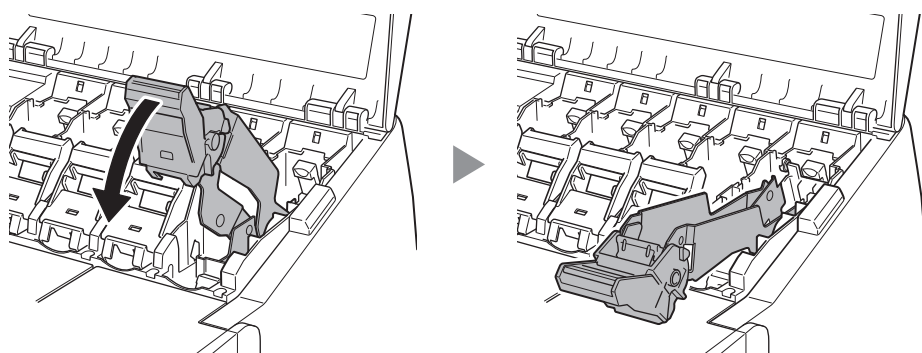


5 Agitare delicatamente i singoli serbatoi d'inchiostro 7 o 8 volte prima di aprire il sacchetto di plastica che li contiene.

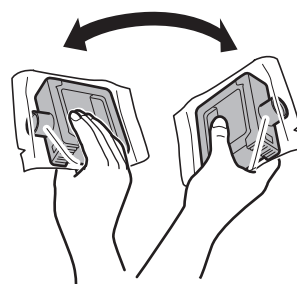

Importante

- Se non si scuotono i serbatoi d'inchiostro la qualità di stampa potrebbe ridursi a causa della permanenza dei componenti dell'inchiostro stesso sul fondo.

6 Aprire il sacchetto di plastica ed estrarre il serbatoio d'inchiostro.

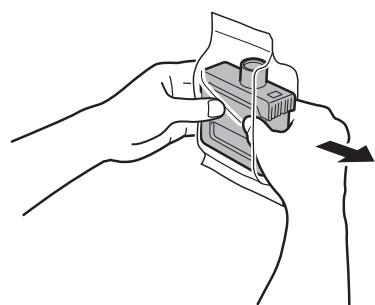


Importante

- Non toccare gli ugelli dell'inchiostro e i contatti metallici (l'area illustrata in grigio nella figura). Il contatto con tali parti può creare macchie e danni al serbatoio d'inchiostro e influire sulla qualità di stampa.
- Evitare di far cadere il serbatoio d'inchiostro dopo averlo estratto dal sacchetto di plastica. In caso contrario potrebbero verificarsi perdite d'inchiostro e conseguenti macchie.
- Non rimuovere un serbatoio d'inchiostro per scuoterlo dopo averlo montato nella stampante. Queste operazioni potrebbero provocare la fuoriuscita di inchiostro.




7 Verificare che il colore del serbatoio d'inchiostro corrisponda al colore visualizzato sull'etichetta nella stampante e inserire il serbatoio d'inchiostro nel supporto orientandolo come illustrato in figura.

- Inserire con l'etichetta del serbatoio d'inchiostro rivolta verso l'alto e assicurandosi che il testo sull'etichetta non sia capovolto.

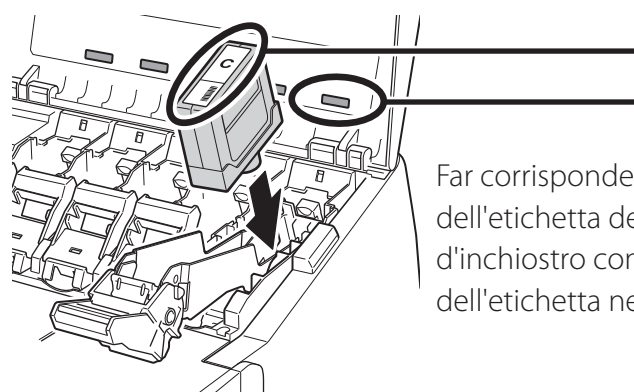


Far corrispondere il colore dell'etichetta del serbatoio d'inchiostro con il colore dell'etichetta nella stampante


- 8 Sollevare la leva di bloccaggio del serbatoio d'inchiostro e poi spingerla verso il basso.

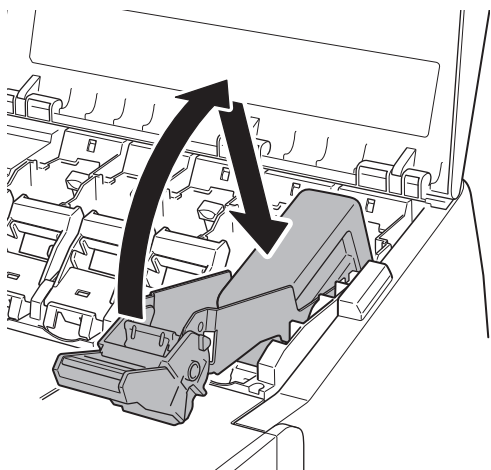

- 9 Spingere in basso con decisione la parte della maniglia della leva di bloccaggio del serbatoio d'inchiostro, fino a fine corsa.

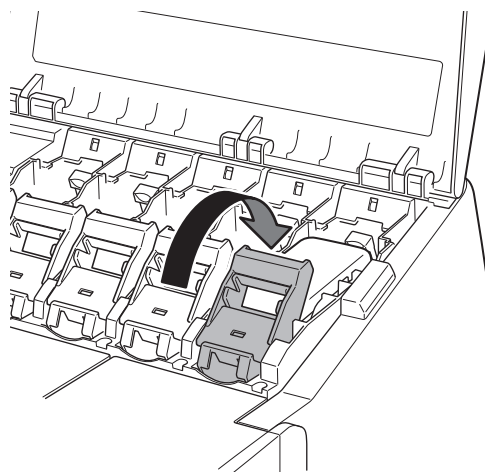


- 10 Assicurarsi che l'indicatore luminoso dell'inchiostro si accenda di colore rosso.

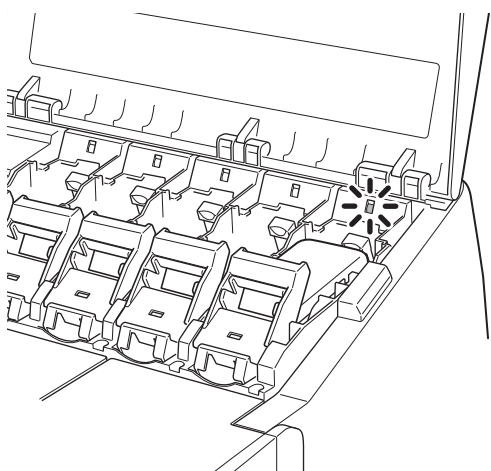

 Importante


- Se l'indicatore luminoso dell'inchiostro non si accende, ripetere i passaggi da 2 a 4 e da 8 a 9.

- 12 Chiudere il coperchio del serbatoio dell'inchiostro.

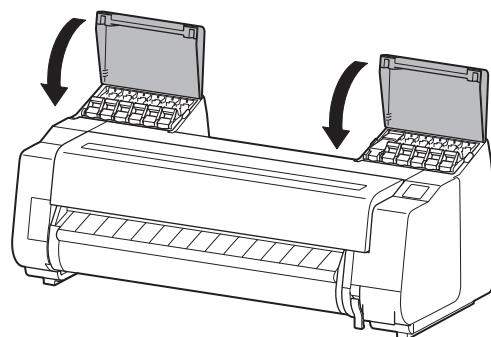

A questo punto sul touchscreen compaiono le istruzioni per l'installazione della testina di stampa. Installare la testina di stampa attenendosi alle istruzioni.

1 Aprire il coperchio superiore.

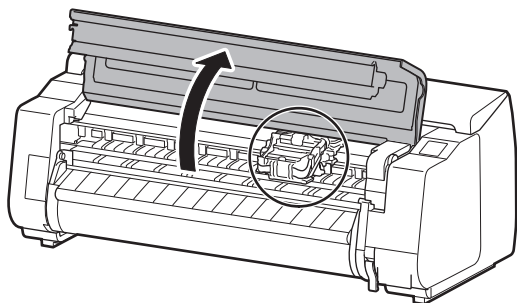


Importante


- Non spostare il carrello (l'area racchiusa da un cerchio nella figura). Se lo si sposta accidentalmente, chiudere temporaneamente il coperchio superiore e riportarlo nella sua posizione originale.

2 Inclinare la leva di bloccaggio della testina di stampa verso di sé.

- Mentre si preme il pulsante al centro della leva, inclinare quest'ultima verso di sé. Rimuovere il foglio di protezione attaccato, se presente.

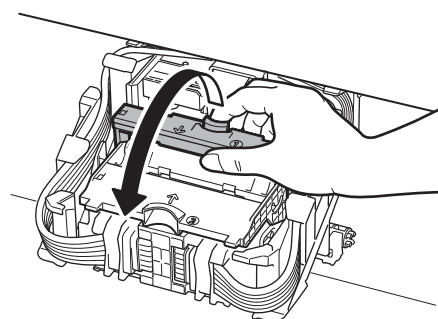


3 Aprire il coperchio di bloccaggio della testina di stampa.

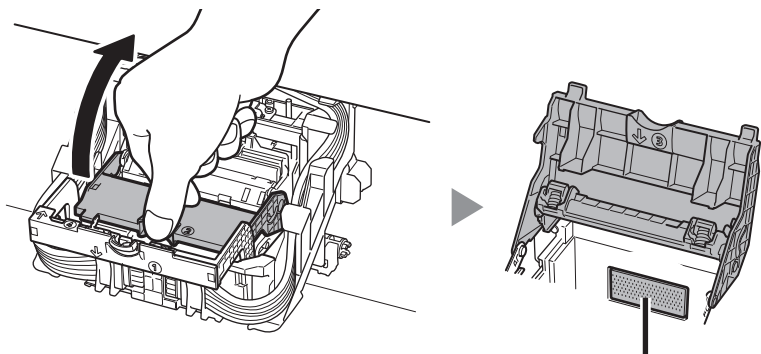


Non toccare in questo punto con le mani

4 Afferrare la testina di stampa come mostrato in figura ed estrarla dalla busta.

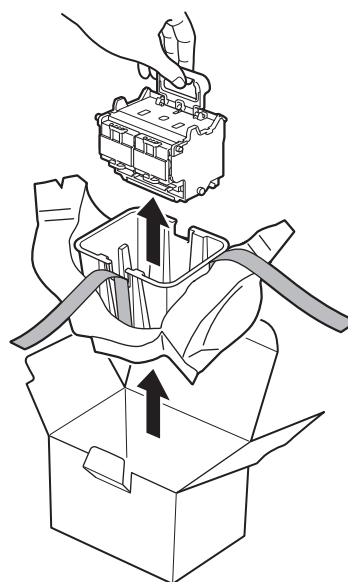


5 Rimuovere i 2 cappucci protettivi arancioni.

- Continuare a tenere la testina di stampa nella mano mentre si lavora.

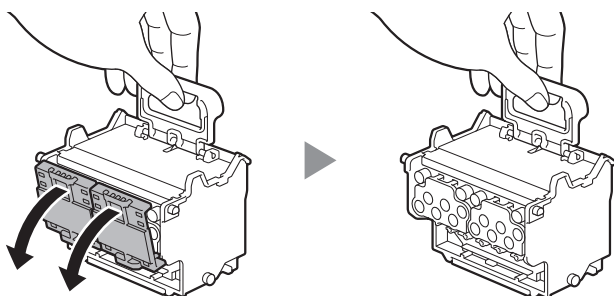



Importante

- La testina di stampa è piena di inchiostro. Evitare di sporcarsi i vestiti e ogni altro oggetto nelle vicinanze quando si rimuovono i cappucci protettivi. Si raccomanda di rimuovere i cappucci protettivi sopra alla busta che conteneva la testina di stampa.
- Non toccare altro punto al di fuori delle maniglie. In particolare, non toccare mai il punto che era salvaguardato dal cappuccio protettivo (parte mostrata in grigio nella figura). Se lo si tocca si danneggerà la testina di stampa o si avranno problemi con le stampe.
- Non riattaccare i cappucci protettivi dopo averli rimossi. Smaltirli in conformità con le normative locali vigenti in materia di rifiuti.

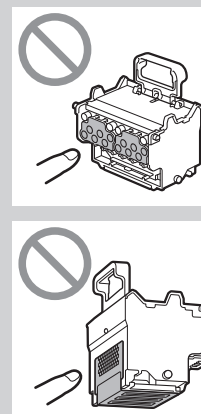


6 Installare la testina di stampa.

- Allineare la testina di stampa in modo che l'area nel cerchio in figura sia rivolta verso di sé e spingere con cautela la testina di stampa per collocarla saldamente nella stampante, assicurandosi che la parte coperta dai cappucci protettivi non tocchi il carrello.

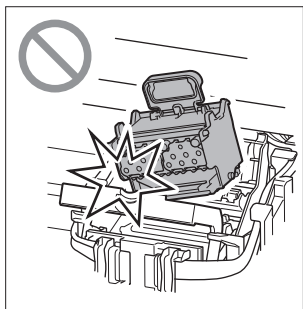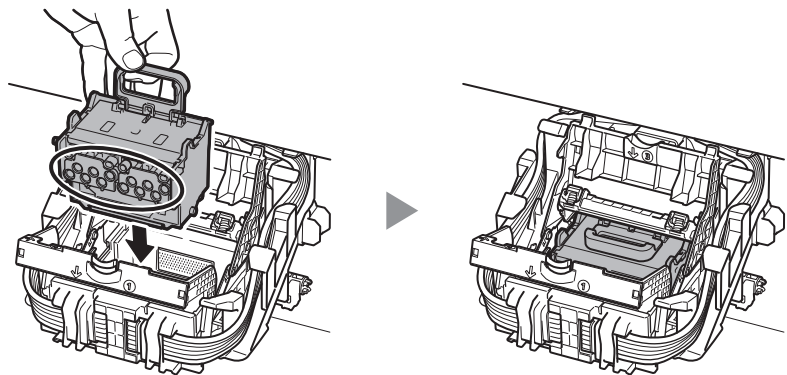


7 Spingere il coperchio di bloccaggio della testina di stampa in basso e verso di sé per bloccare la testina di stampa in posizione.

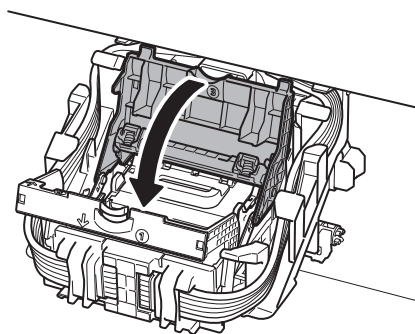


8 Spingere la leva di bloccaggio della testina di stampa completamente a fine corsa.

- Spingere con decisione finché non si sente un clic.


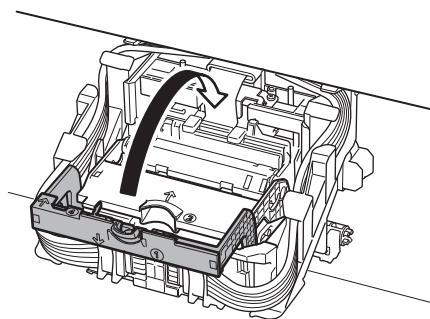


9 Chiudere il coperchio superiore.

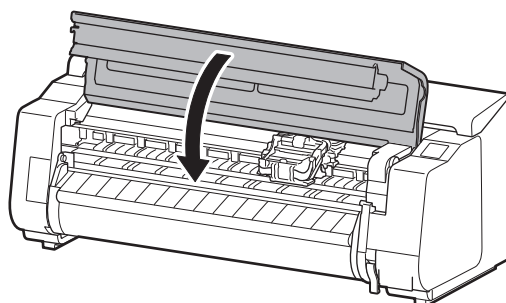


Nota


- Se è installata l'unità rotolo, viene avviata automaticamente la calibrazione dell'unità rotolo dopo l'installazione della testina di stampa.
Se allo stesso tempo sull'unità rotolo è installato il supporto per rotolo, la calibrazione non potrà essere eseguita. Non montare il supporto per rotolo sull'unità rotolo finché l'installazione non sarà stata completata.

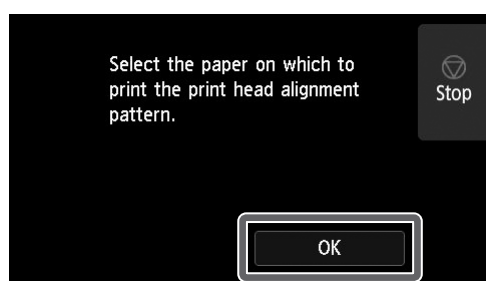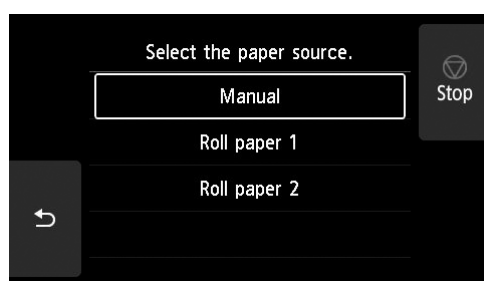1 Toccare **OK**.2 Selezionare **Manuale (Manual)**.


3 Aprire il coperchio superiore.

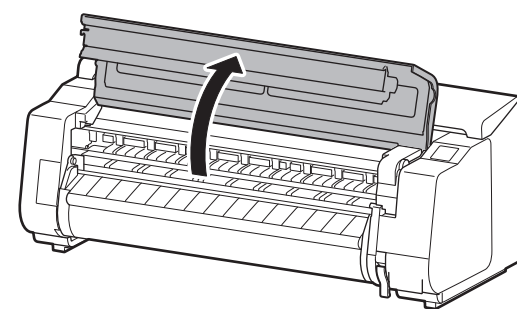

4 Sollevare la leva di rilascio.

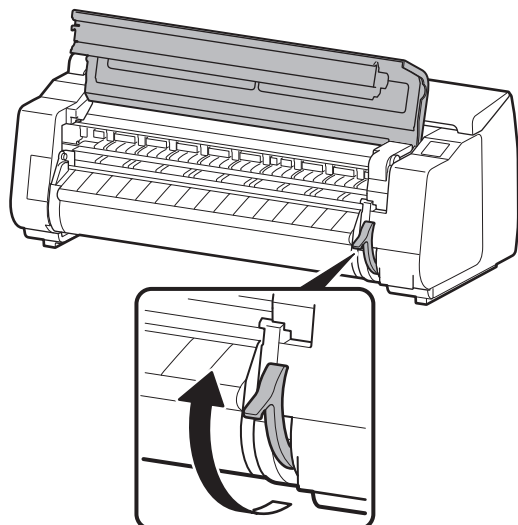
**Importante**

- Non toccare l'area illustrata in grigio nella figura poiché in tal modo potrebbe danneggiarsi.

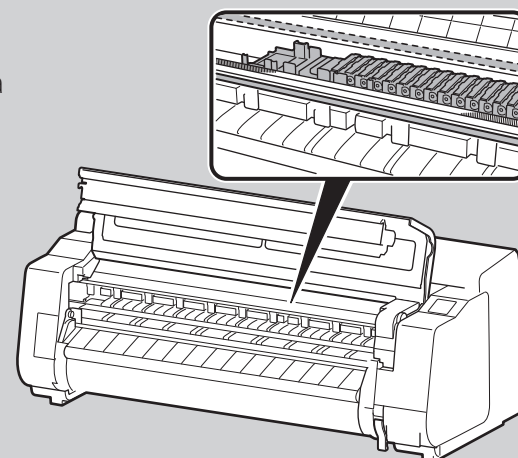


5 Inserire la carta per la regolazione della testina di stampa.

- Inserire 1 unico foglio con orientamento verticale, con la superficie di stampa rivolta verso l'alto. Inserire il foglio tra il vassoio (A) e l'alloggiamento carta (B).

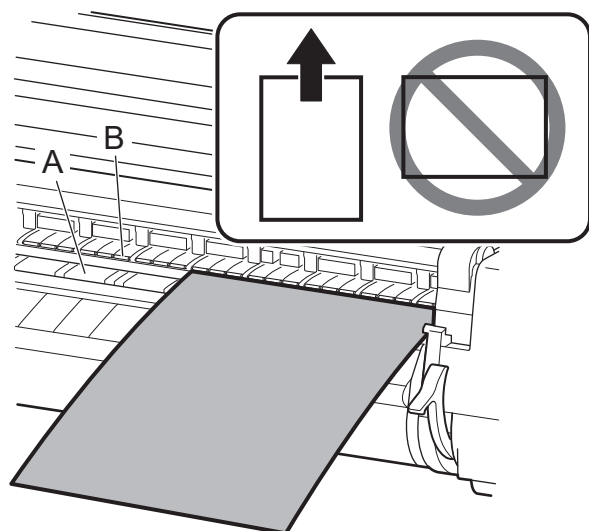
**Importante****Quando si utilizza la GP-2000 senza il supporto stampante**

- Caricare il foglio per la regolazione della testina di stampa in orientamento orizzontale. Se viene caricato in orientamento verticale potrebbe verificarsi un inceppamento.
- In alcuni casi possono essere richiesti 2 fogli.

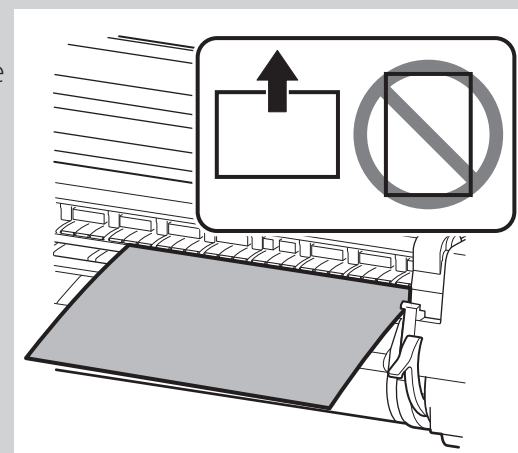


6 Allineare la posizione della carta.

- Caricare la carta allineata con le linee allineamento carta (A) per assicurarsi che il foglio non sia inclinato, quindi allineare il margine di testa del foglio al lato frontale della linea (B).

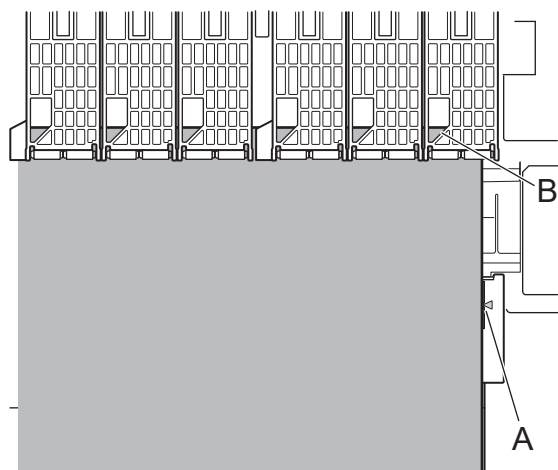

7 Abbassare la leva di rilascio per bloccare la carta e chiudere il coperchio superiore.

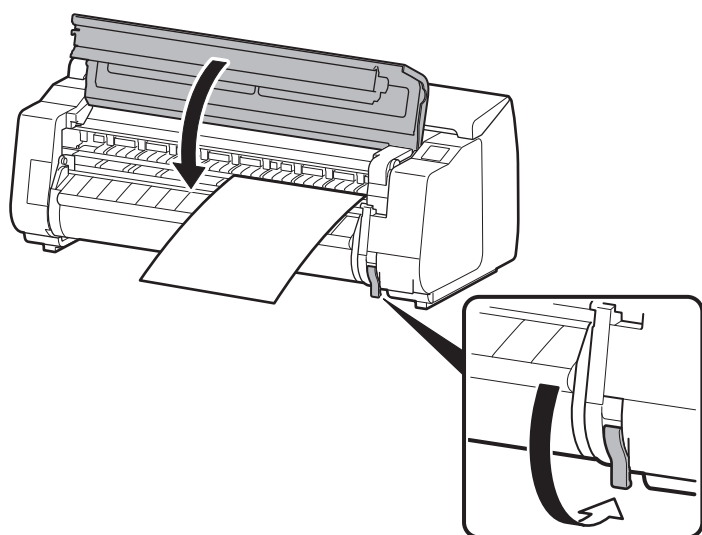

8 Viene visualizzata una schermata per la selezione del tipo di carta. Scegliere **Carte patinate (Coated papers)** e quindi **Canon Carta patinata pesante HG (Heavyweight Coated PaperHG)**.

- Se compare **Carta caricata in obliquo. (The paper is loaded at an angle.)**, ripetere i passaggi da 3 a 7.

 Importante

Per la GP-2000

- Ha inizio l'alimentazione della carta, la stampante inizia a caricare l'inchiostro per la prima volta* e a regolare la testina di stampa. L'operazione impiega circa 35 minuti. Non aprire i coperchi della stampante e non spegnerla durante questo tempo.

* Carica l'inchiostro tra il serbatoio d'inchiostro e la testina di stampa ed esegue la pulizia per mantenere la stampante in condizione ottimale. Queste operazioni possono far sì che l'indicatore dell'inchiostro rimanente e l'indicatore della capacità della cartuccia di manutenzione mostrino una riduzione di quantità. Poiché i serbatoi d'inchiostro forniti a corredo sono destinati all'installazione iniziale, è consigliabile acquistare al più presto i serbatoi d'inchiostro sostitutivi.

- Sul foglio viene stampato un motivo per la regolazione della testina di stampa, quindi il foglio viene espulso. Sollevare la leva di rilascio e rimuovere la carta.
- Se viene visualizzata una schermata che richiede di aggiungere carta, caricare i fogli seguendo i passaggi da 3 a 7.

9 Scelta del metodo di connessione al computer

Alla visualizzazione di una schermata come la seguente sul touchscreen, selezionare il metodo di connessione.

Select the connection method.

Wired LAN connection

Wi-Fi connection

USB connection

Do not connect

Stop


Collega la stampante alla rete utilizzando un cavo LAN.

Collegare la stampante alla rete wireless.

Collega la stampante a un computer utilizzando un cavo USB.

Selezionare questa opzione quando si effettua la connessione con un indirizzo IP statico. La definizione delle impostazioni di connessione e l'installazione del software dovranno essere eseguite separatamente. Avviare le impostazioni dal touchscreen della stampante.

Connessione LAN wired (Wired LAN connection)

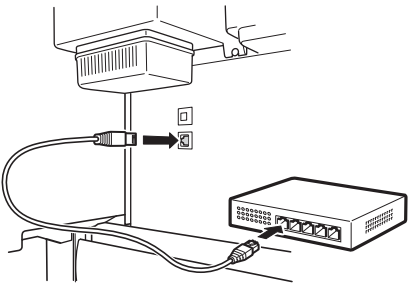- 1 Selezionare **Connessione LAN wired (Wired LAN connection)**. Leggere il messaggio relativo al metodo di collegamento e scegliere **Sì (Yes)** se non ci sono problemi.
 - Viene visualizzato un messaggio che chiede di collegare il cavo LAN.
- 2 Utilizzare il cavo LAN per collegare il connettore della LAN wired sul retro della stampante alla porta dell'hub.
- 3 Scegliere **OK** e continuare da "Installazione del software sul computer" (pag. 14).

Connessione Wi-Fi (Wi-Fi connection)

- 1 Selezionare **Connessione Wi-Fi (Wi-Fi connection)**. Leggere il messaggio relativo al metodo di collegamento e scegliere **Sì (Yes)** se non ci sono problemi.
 - Viene visualizzato un messaggio che chiede di impostare la connessione Wi-Fi.
- 2 Scegliere **Sì (Yes)** e continuare da "Installazione del software sul computer" (pag. 14).
 - Per configurare le impostazioni dalla stampante, scegliere **No** e continuare da "Configurazione delle impostazioni Wi-Fi sul touchscreen della stampante" (colonna sotto).

Connessione USB (USB connection)



- 1 Selezionare **Connessione USB (USB connection)**. Leggere il messaggio relativo al metodo di collegamento e scegliere **Sì (Yes)** se non ci sono problemi.
 - Non è ancora il momento di collegare il cavo USB.
- 2 Scegliere **OK** e continuare da "Installazione del software sul computer" (pag. 14).

Importante

Per la GP-4000

- Ha inizio l'alimentazione della carta per la regolazione della testina di stampa, la stampante inizia a caricare l'inchiostro per la prima volta* e a regolare la testina di stampa. L'operazione impiega circa 35 minuti. Non aprire i coperchi della stampante e non spegnerla durante questo tempo. Sul foglio viene stampato un motivo per la regolazione della testina di stampa, quindi il foglio viene espulso. Sollevare la leva di rilascio e rimuovere la carta.
- * Carica l'inchiostro tra il serbatoio d'inchiostro e la testina di stampa ed esegue la pulizia per mantenere la stampante in condizione ottimale. Queste operazioni possono far sì che l'indicatore dell'inchiostro rimanente e l'indicatore della capacità della cartuccia di manutenzione mostrino una riduzione di quantità. Poiché i serbatoi d'inchiostro forniti a corredo sono destinati all'installazione iniziale, è consigliabile acquistare al più presto i serbatoi d'inchiostro sostitutivi.

Configurazione delle impostazioni Wi-Fi sul touchscreen della stampante Per la connessione Wi-Fi

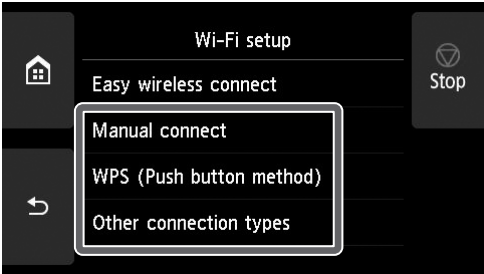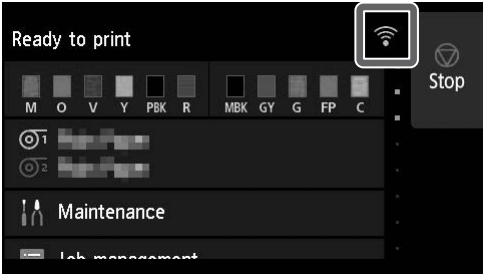- 1 Verificare che venga visualizzata la schermata seguente e toccare **OK**.
- 2 Selezionare il metodo di connessione.
- 3 Configurare le impostazioni attenendosi alle istruzioni mostrate a schermo.
 - Alla visualizzazione della schermata home e di  (rete), le impostazioni del Wi-Fi sono terminate.
- 4 Continuare da "Installazione del software sul computer" (pag. 14).

Nota

- Se viene visualizzato uno dei messaggi **Controllo dell'ugello (Checking the nozzle)**, **Iniezione dell'inchiostro nella testina di stampa... (Preparing the ink system)** o **Pulizia in corso... (Cleaning...)**, le impostazioni iniziali della stampante non verranno completate. Attendere la visualizzazione della schermata precedente.


10 Installazione del software sul computer

Le impostazioni di connessione della stampante e l'installazione del software vengono eseguite utilizzando un computer. È possibile scaricare il file di installazione dal sito web di Canon. Se si utilizza un PC con sistema operativo Windows, è possibile anche eseguire il file dal CD-ROM.

Download dal sito Web (Windows/macOS)

- 1 Aprire il sito Web di Canon sul computer.
<https://ij.start.canon/GP-4000>
Esempio di immissione per GP-4000.
Immettere il numero di modello della stampante che si sta utilizzando.
- 2 Fare clic su **Scarica (Download)** per scaricare il file d'installazione e quindi eseguire il file.
 - Se viene visualizzata una schermata di avviso relativa al download, selezionare **Non bloccare (Do not block), Consenti (Allow)**, ecc. e continuare al passaggio successivo.

Click Download to start setup.
Follow the on-screen instructions to complete the setup.



Avvio dal CD-ROM incluso (Windows)

■ Se si utilizza Windows 10 o Windows 8.1

- 1 Inserire il CD-ROM di installazione nel computer.

- 2 Fare clic sul messaggio visualizzato relativo all'unità del disco e fare clic su **Esegui Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)** nella schermata visualizzata.



Nota

Se il messaggio non compare (oppure scompare)

- ① Fare clic su  o  **Esplora risorse (File Explorer)** nella barra delle applicazioni.
- ② Fare clic su **Questo PC (This PC)** a sinistra nella schermata che si apre.
- ③ Fare doppio clic sull'icona del CD-ROM  a destra nella finestra.
- ④ Quando compare il contenuto del CD-ROM, fare doppio clic su **Msetup4.exe**.

- 3 Se viene aperta la finestra di dialogo **Controllo account utente (User Account Control)**, fare clic su **Sì (Yes)** e continuare al passaggio successivo.

■ Se si utilizza Windows 7

- 1 Inserire il CD-ROM di installazione nel computer.

- 2 Alla visualizzazione della schermata **Riprod. automatica (AutoPlay)**, fare clic su **Esegui Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.




Nota

Se non viene visualizzata la schermata **Riprod. automatica (AutoPlay)**

- ① Fare clic su **Computer** dal menu Avvio.
- ② Fare doppio clic sull'icona del CD-ROM  a destra nella finestra che viene aperta.
- ③ Quando compare il contenuto del CD-ROM, fare doppio clic su **Msetup4.exe**.

- 3 Se viene aperta la finestra di dialogo **Controllo account utente (User Account Control)**, fare clic su **Sì (Yes)** e continuare al passaggio successivo.


- 4 Fare clic su **Avvia impostazione (Start Setup)**. Configurare le impostazioni attenendosi alle istruzioni mostrate a schermo.

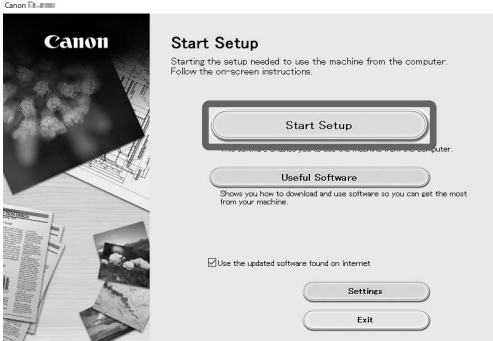

Nota

- Nel corso della configurazione delle impostazioni potrebbe comparire una schermata per la selezione del metodo di connessione della stampante. Se questo accade, selezionare il metodo selezionato a pag. 13, quindi scegliere **Avanti (Next)** e continuare con le impostazioni rimanenti.
- Collegare il cavo USB nel punto corretto attenendosi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

Caricamento della carta

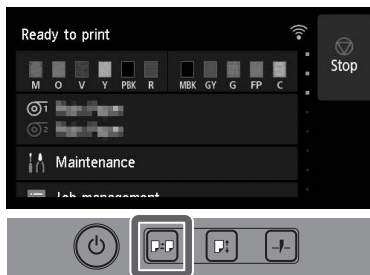

1. Premere (Carica).
2. Selezionare la carta.
3. Eseguire le operazioni attenendosi alle istruzioni mostrate a schermo.

Esecuzione della calibrazione colore

È consigliabile eseguire la calibrazione del colore dopo aver completato la configurazione di stampante e software. La calibrazione del colore compensa le variazioni di tono dei colori dovute a differenze tra stampanti e cambiamenti dovuti al trascorrere del tempo.

Esecuzione della calibrazione colore

Dalla schermata home, scegliere **Manutenzione (Maintenance)**, **Calibrazione colore (Color calibration)** e quindi **Regolazione automatica (Auto adjust)**.

- La calibrazione del colore impiega circa 10 minuti.
- La calibrazione del colore viene eseguita utilizzando il foglio per la regolazione che supporta la calibrazione del colore. Per i dettagli, fare riferimento a "Elenco informazioni carta" nel Manuale online.




Nota

- È comodo utilizzare la funzione per notificare periodicamente all'utente la necessità di eseguire la calibrazione del colore (Impostazione guida calibrazione). Per i dettagli, fare riferimento a "Esecuzione della calibrazione colore" nel Manuale online.

Conservazione degli accessori

Aperto il coperchio superiore è possibile accedere a uno spazzolino (per la pulizia interna) riposto sul lato destro. La tasca accessori può essere utilizzata per conservare accessori quali l'attacco per rotolo da 3".

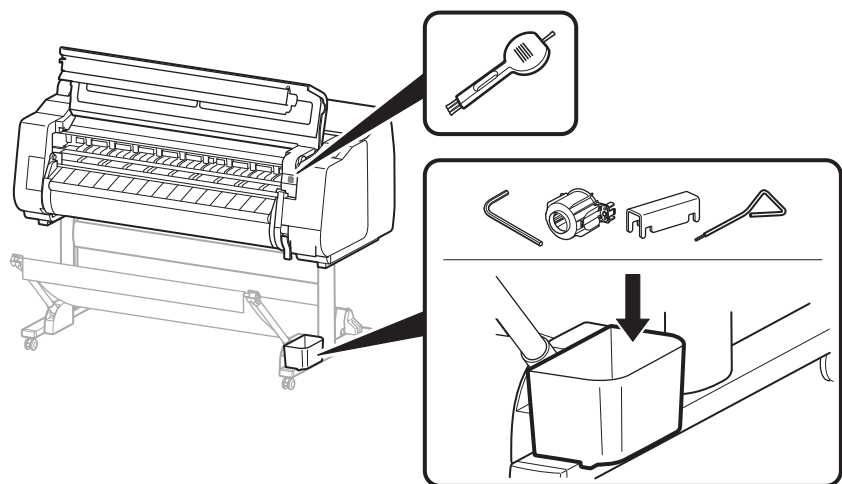

Stampa da uno smartphone o tablet

Con l'applicazione software "Canon PRINT Inkjet/SELPHY", è possibile stampare le foto memorizzate sul proprio smartphone o tablet (con sistema operativo iOS / iPadOS / Android) in maniera semplice e via Wi-Fi.



iOS / iPadOS

Cercare "Canon Print" nell'App Store.

Android

Cercare "Canon Print" in Google Play.



Nota

- È inoltre possibile scaricare l'applicazione accedendo al sito Web Canon dal codice QR sulla destra.



Visualizzazione del Manuale online

Sul Web è pubblicato il Manuale online che descrive dettagliatamente come utilizzare la stampante. È possibile accedere al manuale dal sito Web di Canon, come mostrato di seguito.

1 Accedere al sito Web di Canon in uno dei seguenti modi.

- Inserire l'URL

<https://ij.start.canon>

Selezionare il numero di modello della stampante che si sta utilizzando.

- Acquisire il codice QR



2 Selezionare Leggere il Manuale online (Read Online Manual).

- Eseguire le operazioni successive attenendosi alle istruzioni mostrate a schermo per visualizzare il Manuale online.

Invio di informazioni a Canon

Per fornire servizi relativi alla stampante e per sviluppare e commercializzare prodotti e servizi che rispondano meglio alle esigenze dei clienti, Canon richiede che informazioni come quelle riportate di seguito, relative al prodotto Canon, siano inviate a Canon (se si sta usando il prodotto Canon in Cina, alla società di ricerca legalmente approvata) attraverso Internet.

Informazioni relative a stampante/scanner/terminali informatici

- Informazioni di base come numero ID della stampante, data e ora di installazione, impostazioni del paese, ecc.
- Storico dell'utilizzo, come tipo di inchiostro installato, informazioni sull'uso dell'inchiostro, numero di fogli stampati, frequenza di scansione, informazioni sulla manutenzione, ecc.
- Informazioni sull'uso della carta, ambiente/condizioni di stampa, impostazione dei lavori di scansione, risultati dei questionari
- Informazioni di base sulla periferica, come nome del modello, versione del sistema operativo, lingua, informazioni sulle impostazioni del display, ecc.
- Informazioni sulla versione e storico dell'utilizzo del driver e dell'applicazione software della periferica

* A seconda del modello e/o dell'applicazione software, alcune delle informazioni sopra riportate potrebbero non essere inviate.

* Le informazioni inviate possono essere consegnate a società affiliate a Canon.

* Il costo della connessione a Internet è a carico del cliente.

Se l'uso del prodotto Canon è condiviso, verranno inviate le informazioni sopra riportate registrate nel prodotto condiviso. Se si deve accettare l'invio delle informazioni, riferirlo agli utenti che condividono il prodotto e ottenere il loro consenso prima di accettare.

Se si accetta quanto sopra, scegliere **Accetto (Agree)**. Altrimenti, scegliere **Non accetto (Do not agree)**.

Marchi commerciali

Windows è un marchio commerciale o marchio registrato di Microsoft Corporation, registrato negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
macOS, App Store e iPadOS sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
IOS è un marchio commerciale o marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri Paesi ed è utilizzato su licenza.
Android è un marchio commerciale o marchio registrato di Google Inc.
Google Play e il logo di Google Play sono marchi commerciali di Google LLC.
QR Code è un marchio registrato di DENSO WAVE INCORPORATED in Giappone e in altri Paesi.



Risposta a messaggi

Durante l'installazione della stampante, possono apparire messaggi di errore sul touchscreen del pannello dei comandi. Tali messaggi non indicano tuttavia necessariamente un problema con la stampante e pertanto è possibile riportare facilmente la situazione alla normalità. Di seguito sono elencati i messaggi d'errore più comuni e le relative cause, nonché le azioni correttive. Per informazioni dettagliate sugli altri messaggi, vedere il Manuale online.

Messaggio	Causa	Azione correttiva
Il serbatoio dell'inchiostro non è installato. Installare il serbatoio d'inchiostro correttamente.	Non è stato caricato alcun serbatoio d'inchiostro.	Installare o reinstallare il serbatoio d'inchiostro. (Fare riferimento ai passaggi da 1 a 12 nelle pagine da 7 a 8)
	Il serbatoio d'inchiostro non è saldamente e completamente installato.	
Impossibile rilevare la testina di stampa correttamente. Aprire il coperchio superiore e installare la testina di stampa corretta.	La testina di stampa non è installata.	Installare la testina di stampa. (Fare riferimento ai passaggi da 1 a 9 a pag. 9 e pag. 10)
	I contatti elettrici non sono ben collegati nella testina di stampa.	Rimuovere la testina di stampa, verificare che non vi siano corpi estranei che abbiano aderito ai contatti elettrici sulla testina di stampa e sul carrello e quindi reinstallare la testina di stampa.
Carta caricata in obliquo. Sollevare la leva di rilascio e ricaricare la carta.	La carta potrebbe non essere allineata con la linea allineamento carta.	Ricaricare la carta in modo che i suoi bordi combacino con la linea allineamento carta. (Fare riferimento ai passaggi da 3 a 8 a pag. 11 e pag. 12)
Formato carta non supportato. Sollevare la leva di rilascio e sostituire la carta.	La carta in rotolo viene alimentata anche se rimane selezionato il foglio singolo come origine della carta.	Rilasciare la leva di rilascio e ricaricare la carta in rotolo. Premere  (Carica) e selezionare la carta sostitutiva sul touchscreen, quindi attenersi alle istruzioni visualizzate a schermo. Per i dettagli sul caricamento della carta in rotolo, fare riferimento al manuale online.
Errore Hardware ECxx-xxxx (dove x rappresenta una lettera o un numero) Si è verificato un errore della stampante. Spegnere la periferica, attendere quindi accenderla di nuovo.	Il blocco cinghia o il nastro all'interno del coperchio superiore non è stato rimosso.	Spegnere l'interruttore di accensione, aprire il coperchio superiore e rimuovere il blocco cinghia o il nastro, quindi riaccendere l'interruttore di accensione.
	Potrebbe essersi verificato un errore non risolvibile.	Spegnere la stampante e attendere almeno 3 secondi prima di ripristinare l'alimentazione. Se il messaggio compare nuovamente, annotare il codice di errore e il messaggio, spegnere la stampante e contattare il rivenditore Canon per assistenza.
Errore Ecxxx-xxxx (dove x rappresenta una lettera o un numero) Si è verificato un errore della stampante. Consultare il manuale e contattare il centro assistenza.	Potrebbe essersi verificato un errore non risolvibile.	Annotare il codice di errore e il messaggio, spegnere la stampante e contattare il rivenditore Canon per assistenza.

Přehled instalace

Instalaci tiskárny proveďte podle následujícího postupu. Pokud se během instalace zobrazí chybová zpráva nebo dojde k jinému problému, postupujte podle pokynů v oddílu „Reakce na zprávy“ na s. 16.

	1 Odstranění obalového materiálu	Strana 4
	2 Sestavení stojanu tiskárny	Strana 4
	3 Nasazení jednotky s válečkem	Strana 4
	4 Instalace tiskárny	Strana 4
	5 Zapnutí tiskárny	Strana 5
	6 Instalace nádržek s inkoustem	Strana 7
	7 Instalace tiskové hlavy	Strana 9
	8 Seřízení tiskové hlavy	Strana 11
	9 Výběr metody připojení k počítači	Strana 13
	10 Instalace softwaru v počítači	Strana 14

Vložení papíru	Strana 15
Provedení kalibrace barev	Strana 15
Uložení příslušenství	Strana 15
Tisk z chytrého telefonu nebo tabletu	Strana 15
Jak zobrazit Příručku online	Strana 15
Odeslání informací společnosti Canon	Strana 15
Ochranné známky	Strana 16
Reakce na zprávy	Strana 16

Prostor pro instalaci

Během instalace tiskárny doporučujeme zajistit také okolí tiskárny.




Důležité

- Stojan tiskárny a jednotka s válečkem mohou být dostupné jako volitelné doplňky v závislosti na zakoupeném modelu. Upozorňujeme, že prostor pro instalaci se liší v závislosti na tom, zda je použito volitelné vybavení, či nikoli.
- Velikost potřebného volného prostoru před tiskárnou se liší v závislosti na použití košíku.


■ GP-4000

Prostor pro instalaci (Š × H × V)
1 993 × 1 684 × 1 560 mm
78,5 × 66,3 × 61,5 palců

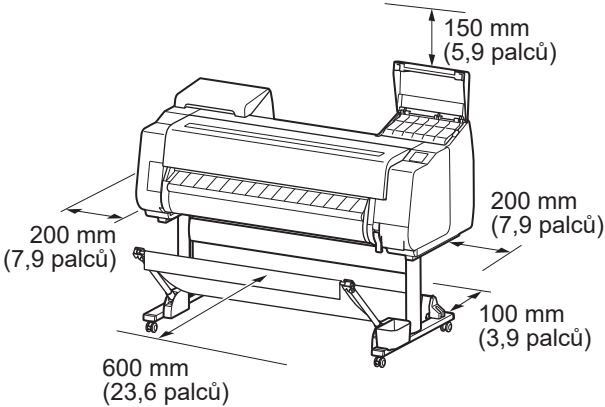

■ GP-2000

Prostor pro instalaci* (Š × H × V)
1 510 × 1 684 × 1 560 mm
59,5 × 66,3 × 61,5 palců
Prostor pro instalaci** (Š × H × V)
1 510 × 1 434 × 1 021 mm
59,5 × 56,5 × 40,2 palců

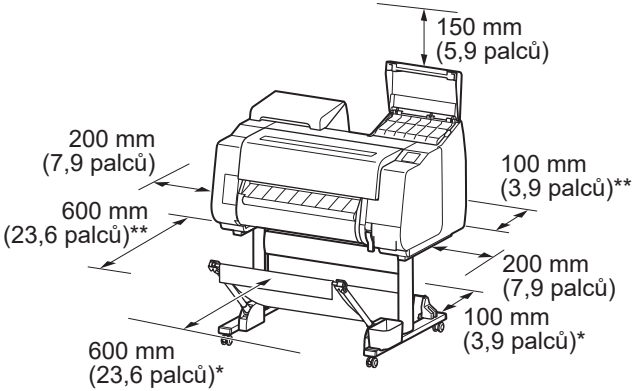


* Při použití modelu SD-21 se stojanem tiskárny
** Při použití bez stojanu tiskárny

Obsah balení

Ujistěte se, že součástí balení je i následující příslušenství. Mějte na paměti, že kabel pro připojení tiskárny k počítači není dodáván společně s tiskárnou.

Poznámka

- Některé z částí dodávaného příslušenství nejsou v této příručce popsány. Uchovávejte je spolu s dalším příslušenstvím, protože jsou vyžadovány pro další funkce.
- Pokyny k obsaženým položkám, které nejsou popsány v této příručce, naleznete v Příručce online dostupné podle pokynů v části „Jak zobrazit Příručku online“ na s. 15.

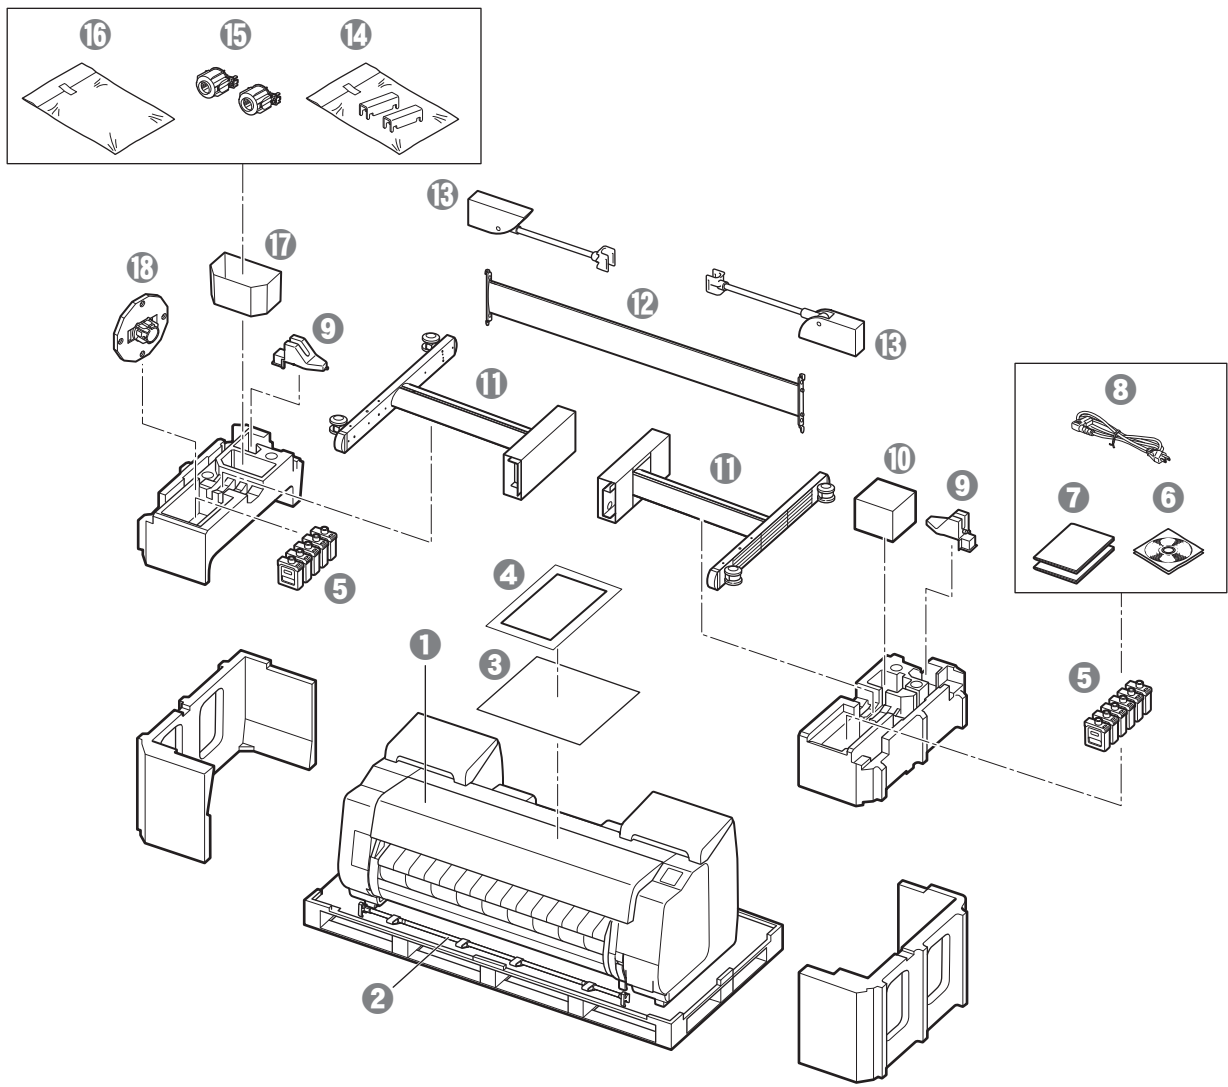

- 1 Tiskárna
- 2 Tyč košíku / textilie košíku *¹
- 3 Papír pro seřízení tiskové hlavy
- 4 Příručka k instalaci (tato příručka)
- 5 Nádržky s inkoustem (11 kusů)
- 6 Sada disků CD
- 7 Sada dokumentace k tiskárně
- 8 Napájecí kabel
- 9 Držák tyče (2 kusy) *¹
- 10 Tisková hlava
- 11 Nohy stojanu (2 kusy) *¹
- 12 Příčka stojanu *¹
- 13 Rameno koše (2 kusy) *¹
- 14 Zajišťovací podpěra košíku (2 kusy) *²
- 15 3palcová přípojka jádra papíru (2 kusy)
- 16 Sada montážní konzoly stojanu tiskárny *¹
- 17 Příhrádka pro příslušenství
- 18 Doraz držáku *³

*¹ Dodává se pouze s modely tiskáren, jejichž standardní součástí je stojan tiskárny. Doplněk může být v závislosti na oblasti zakoupení tiskárny zabalen v samostatném balení. Předměty, které jsou součástí stojanu tiskárny, jsou popsány v Příručce k instalaci stojanu tiskárny.

*² Tyto předměty nemusí být dodávány v závislosti na oblasti.

*³ Používá se při vkládání role papíru. Podrobnosti naleznete v Příručce online.

Příručky dodávané společně s touto tiskárnou

Příručka k instalaci (tato příručka)

Popisuje způsob instalace tiskárny.

Příručka k instalaci stojanu tiskárny

Popisuje způsob instalace stojanu. Tento předmět nemusí být dodáván v závislosti na modelu.

Rychlý návod

Obsahuje varování týkající se bezpečného používání tiskárny a informace o výměně papíru, nádržek s inkoustem a tiskové hlavy.

Příručka online (elektronické příručky)

Kromě základních pokynů pro tisk na roli papíru nebo volné listy příručka popisuje pokročilé užívání tiskárny, jako jsou tipy pro šetření papíru, tisknutí plakátů a reklamních tabulí pomocí dodaného softwaru a způsob nastavení kvality tisku. Pokyny k zobrazení Příručky online naleznete v oddílu „Jak zobrazit Příručku online“ (s. 15).

■ Jednotka s válečkem

Poskytována jako volitelné příslušenství.
Postupujte podle přiložených příruček k instalaci pro příslušenství.

! Přemístění tiskárny

- Uchopte madla pro přenášení na každé straně základny tiskárny (při manipulaci s tiskárnou dodržte níže uvedený počet osob). Zvedání může být kvůli hmotnosti tiskárny bolestivé (např. způsobit bolesti v zádech).

GP-4000 (Cca 106 kg (233 lb))

6 osob a více

GP-2000 (Cca 85 kg (187 lb))

6 osob a více




Pro model GP-4000

! Postavení tiskárny


- Při postavení tiskárny ji podložte kusem lepenky či jiného materiálu, aby nedošlo k poničení či poškrábání, a ujistěte se, že strana s ovládacím panelem je nahoře. Rovněž dbejte, aby hmotnost tiskárny působila na roh tiskárny. Pokud hmotnost působí na jinou část tiskárny, může dojít k poškození tiskárny.



- Při přenášení tiskárny pevně uchopte madla pro přenášení na každé straně základny (šedá oblast na obrázku). Uchopení tiskárny v jiné poloze je nebezpečné. V případě upuštění tiskárny může dojít ke zranění nebo poškození tiskárny.

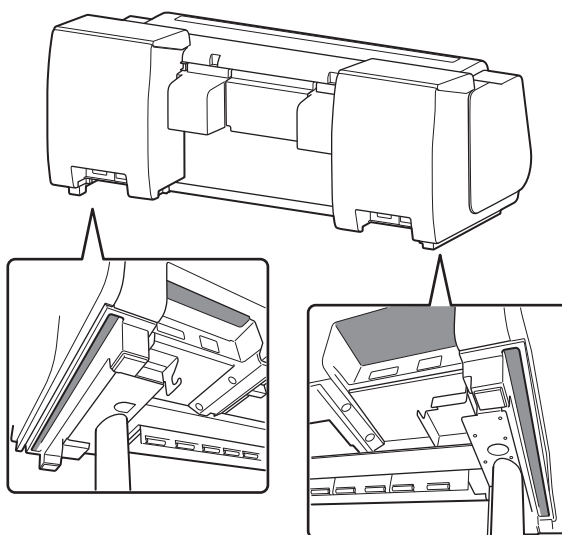

- Neuchopujte tiskárnu za jiné části než za madla pro přenášení. Zejména tiskárnu neuchopujte za plastové části na zadní straně (šedá oblast na obrázku).

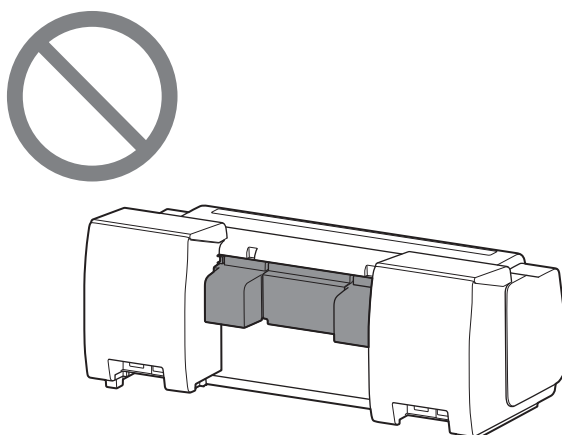


! Jiné

- Tiskárnu nepokládejte ani ji nepřenášejte tak, že je podepřen pouze střed tiskárny. Hrozí poškození tiskárny.




- Při dočasném pokládání tiskárny dbejte na to, aby samotná tiskárna stála na rovném a stabilním povrchu.

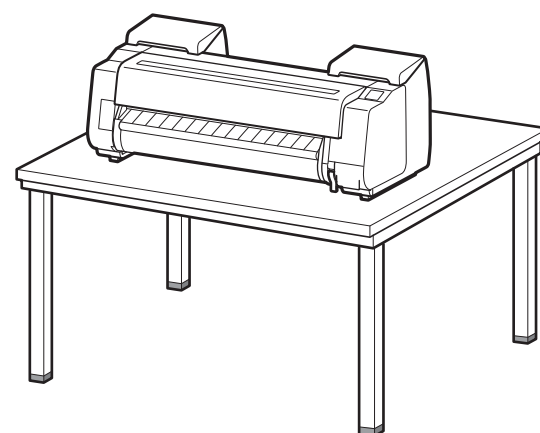


1 Odstranění obalového materiálu


1 Odstraňte obalový materiál.

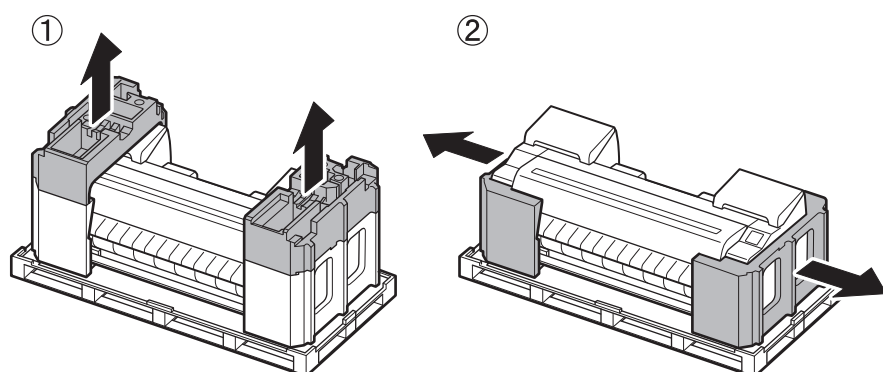

2 Odstraňte veškeré lepicí pásky a další obalový materiál. Odstraňte pásku připevněnou k držáku válečku.

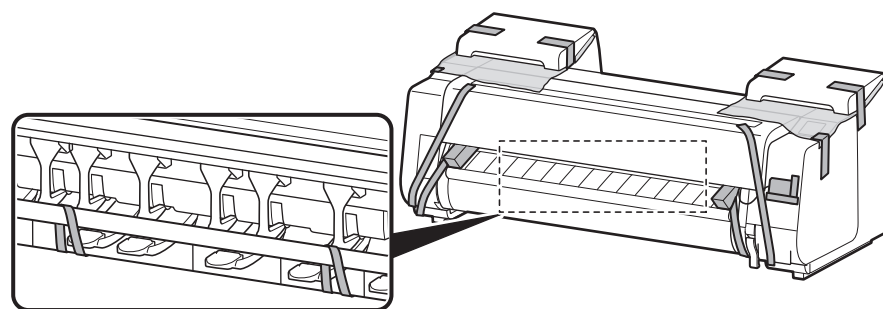


2 Sestavení stojanu tiskárny

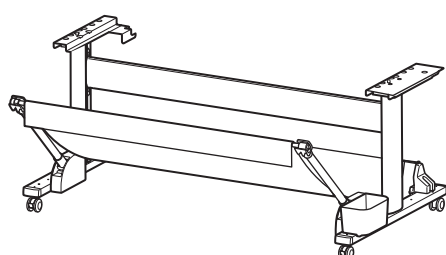

Stojan sestavte podle pokynů v **Příručce k instalaci stojanu tiskárny (samostatná příručka)**. Pokud stojan nepoužíváte, přejděte k části „**4** Instalace tiskárny“.

3 Nasazení jednotky s válečkem

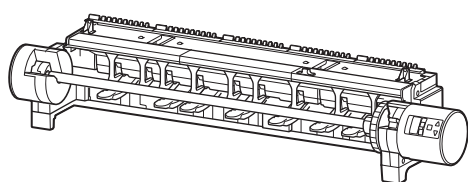


Pokud jste zakoupili volitelnou jednotku s válečkem, připojte ji podle pokynů v **Příručce k instalaci jednotky s válečkem (samostatná příručka)**. Pokud jednotku s válečkem nepoužíváte, přejděte k části „**5** Zapnutí tiskárny“.

4 Instalace tiskárny


Pokud stojan nepoužíváte, umístěte tiskárnu na místo odpovídající níže uvedeným pokynům.

1 Zvedněte tiskárnu.

- Podrobnosti o přenášení a počtu osob naleznete v sekci „Manipulační pokyny“ (s. 3).

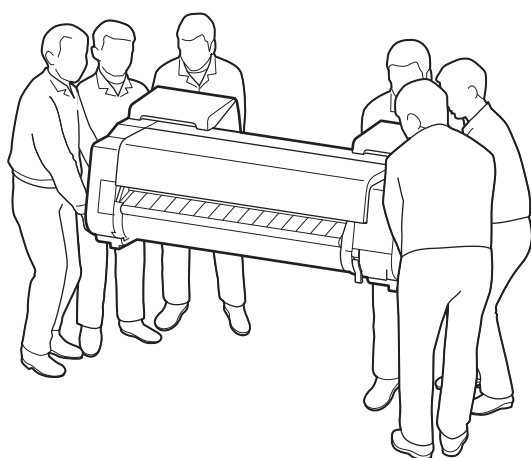


2 Umístěte tiskárnu na stabilní, rovný povrch.

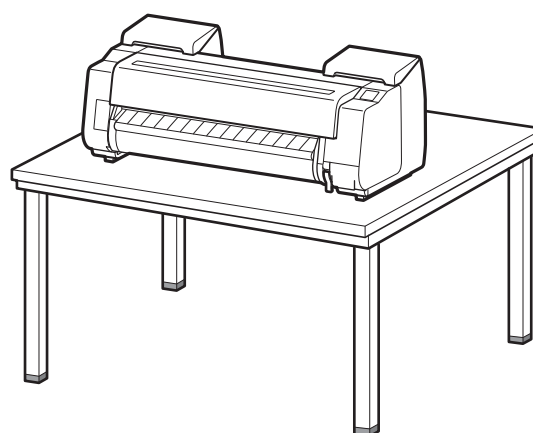


5 Zapnutí tiskárny

1 Otevřete horní kryt.

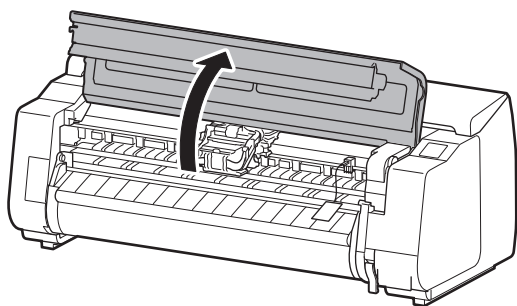


2 Vytáhněte a odstraňte doraz pásu.

- Doraz pásu uložte pro budoucí použití. Budete jej potřebovat při přemísťování tiskárny na jiné místo.

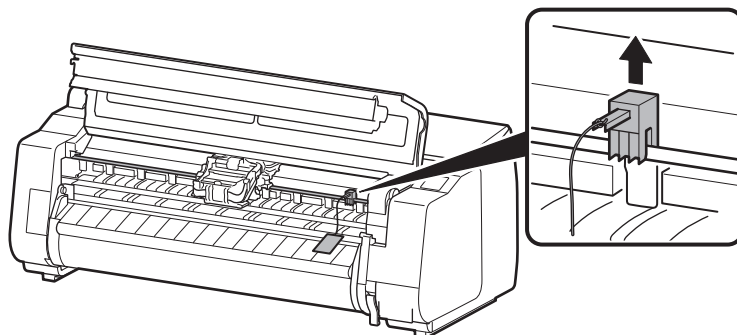


3 Sejměte pásku a ochranný materiál.

- Sejměte pásku nalepenou na přepravník a poté stáhněte ochranný materiál (šedá oblast na obrázku) směrem k sobě a odstraňte jej. Odstraňte ochrannou fólii, pokud je použita.

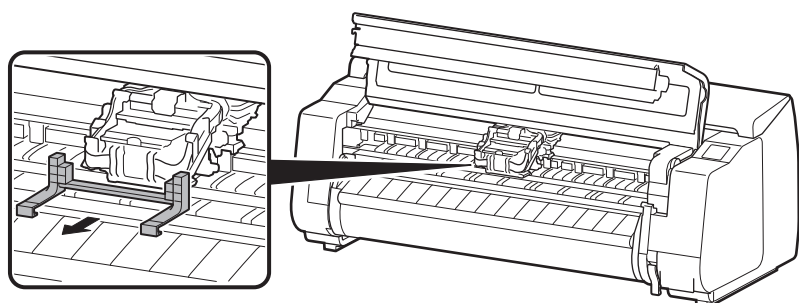


4 Zavřete horní kryt.

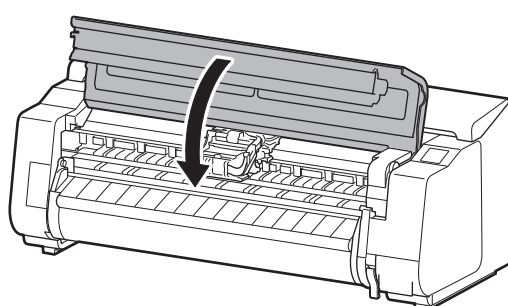


5 Zapojte napájecí kabel do tiskárny.

- Zapojte napájecí kabel do přípojky napájení na zadní straně tiskárny.


Pro model GP-2000

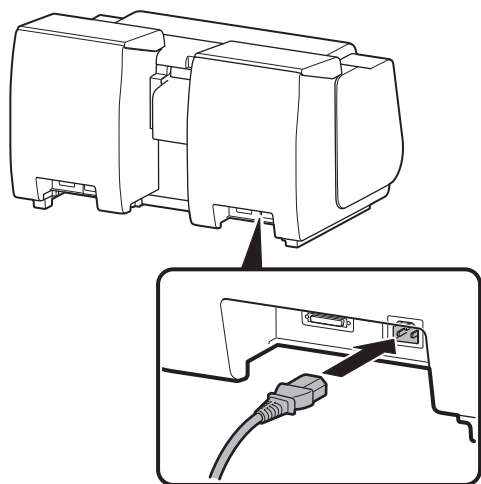

Pro model GP-4000

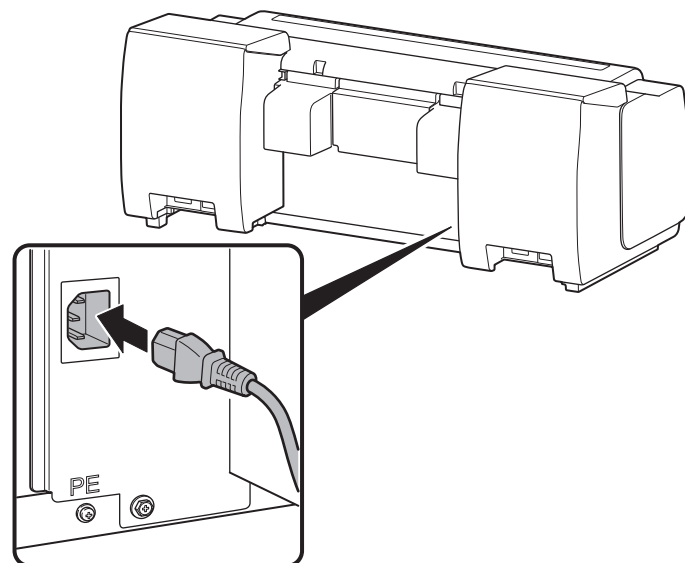

6 Zapojte napájecí kabel do zásuvky a pak zapněte tiskárnu.

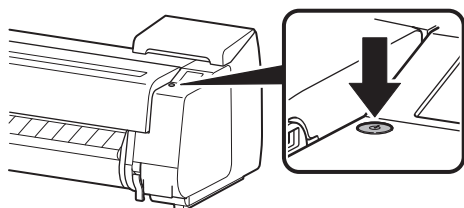

7 Jakmile se na dotykové obrazovce objeví volba jazyka, vyberte příslušný jazyk a jemně na něj klepněte prstem. Poté na obrazovce výběru časového pásma vyberte klepnutím oblast.




8 Klepněte na možnost **Další (Next)**.



- Proveďte zbývající kroky podle pokynů na obrazovce. V průběhu těchto kroků se zobrazí možnost odesílání informací. Přečtěte si kapitolu „Odeslání informací společnosti Canon“ (s.15).


9 Když se na obrazovce zobrazí zpráva s výzvou k zahájení nastavení, na dotykové obrazovce klepněte na možnost **OK**.






Na dotykové obrazovce se objeví pokyny k instalaci nádržky s inkoustem. Podle pokynů nainstalujte nádržky s inkoustem. Pokud je nádržka s inkoustem chladná, vyčkejte před připojením k tiskárně, až se ohřeje na pokojovou teplotu.

1 Otevřete kryt nádržky s inkoustem.

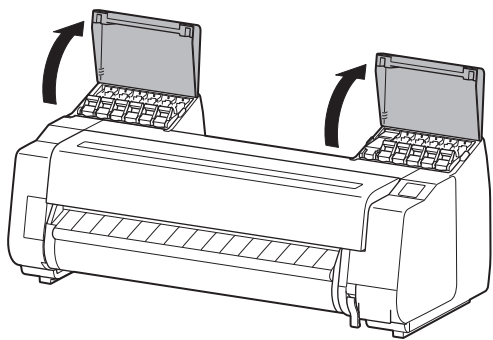


2 Uvolněte páčku pro uzamknutí nádržky s inkoustem barvy, kterou instalujete, směrem k sobě.

- Zahákněte prst za výčnělek (A) v zadní části úchytky a potáhněte k sobě.

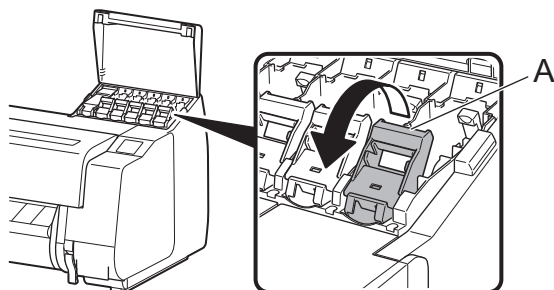


3 Až bude v této pozici, potáhněte páčku pro uzamknutí nádržky s inkoustem směrem nahoru.

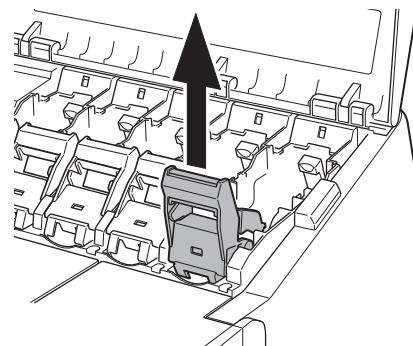


4 Vytáhněte rukojeť až do bodu, kdy bude celá páčka pro uzamknutí nádržky s inkoustem úplně sklopená.

- Zajistěte páčku pro uzamknutí nádržky s inkoustem v této poloze.

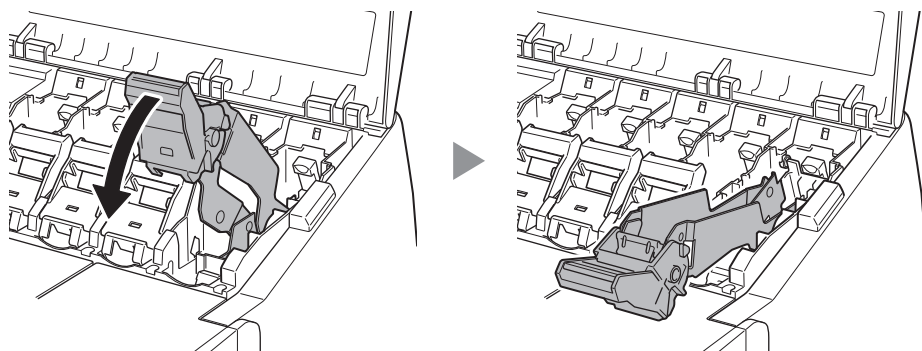


5 Každou nádržku s inkoustem před otevřením pouzdra 7krát až 8krát jemně protřepejte.

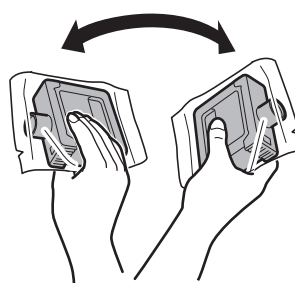

Důležité

- Pokud nádržky s inkoustem neprotřepete, může být kvalita tisku horší, protože složky inkoustu zůstávají usazené na dně nádržky.

6 Otevřete pouzdro a vyjměte nádržku s inkoustem.

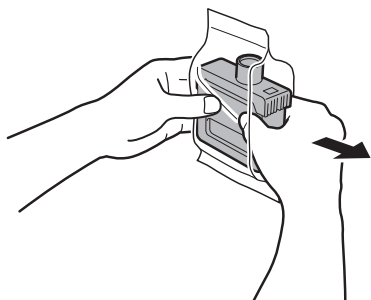


Důležité

- Vyhněte se kontaktu s výstupy pro inkoust a s kovovými kontakty (šedá oblast na obrázku). Dotyk těchto částí může způsobit znečištění, poškodit nádržku s inkoustem a ovlivnit kvalitu tisku.
- Dávejte pozor, aby nádržka s inkoustem po vyjmutí z pouzdra neupadla. V takovém případě by mohl inkoust vytéct a způsobit znečištění.
- Nádržky s inkoustem po vložení znovu nevyjímejte a neprotřepávejte. Může dojít k rozliti inkoustu.




7 Ujistěte se, že se barva nádržky s inkoustem shoduje s barvou uvedenou na štítku tiskárny. Poté vložte nádržku s inkoustem do držáku. Dodržujte při tom orientaci uvedenou na následujícím obrázku.

- Nádržku s inkoustem vložte štítkem nahoru a textem směrem k vám.

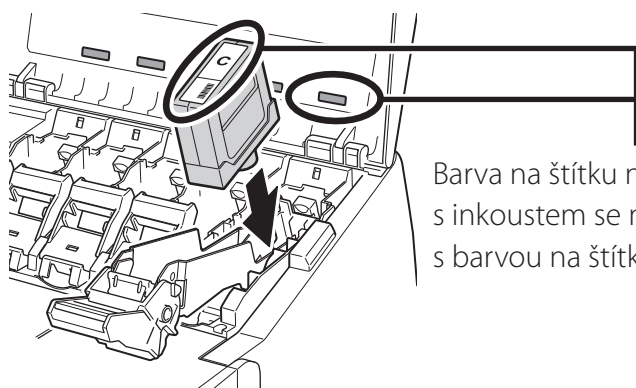


Barva na štítku nádržky s inkoustem se musí shodovat s barvou na štítku tiskárny.


8 Zvedněte jednu páčku pro uzamknutí nádržky s inkoustem a poté ji zatlačte dolů.

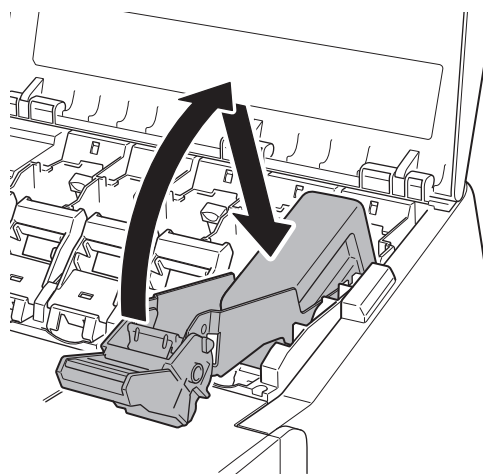

9 Silně zatlačte držadlo páčky pro uzamknutí nádržky s inkoustem zcela dovnitř.

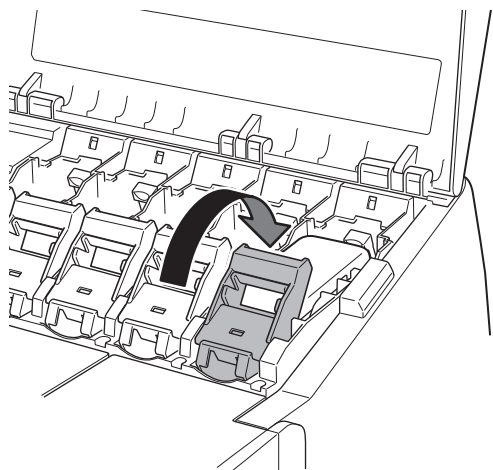

10 Zkontrolujte, zda kontrolka inkoustu svítí červeně.

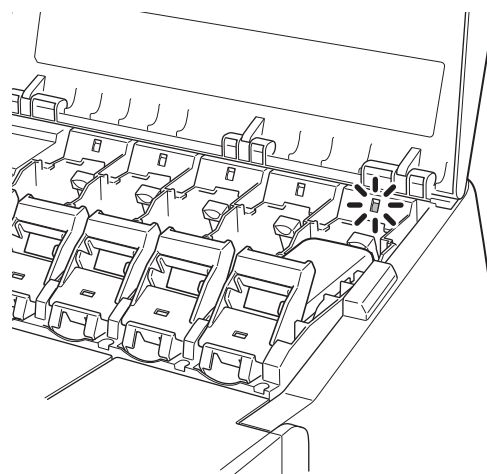


Důležité

- Pokud kontrolka inkoustu nesvítí, zopakujte kroky 2 až 4 a 8 až 9.


11 Opakujte kroky 2 až 10, čímž nainstalujete jednotlivé nádržky s inkoustem.

12 Zavřete kryt nádržky s inkoustem.

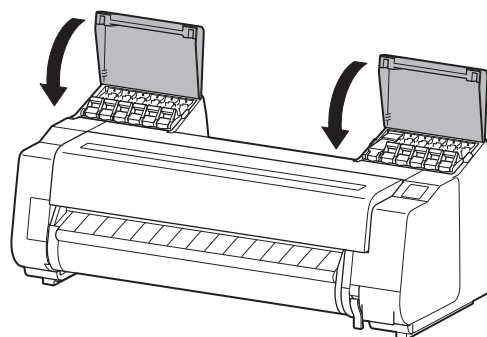

Na dotykové obrazovce se nyní zobrazí pokyny k instalaci tiskové hlavy. Při instalaci tiskové hlavy postupujte podle následujících pokynů.

1 Otevřete horní kryt.

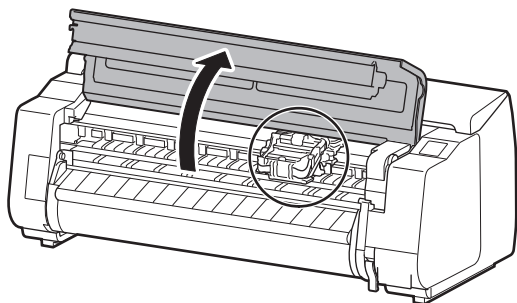


Důležité


- Nepohybujte přepravníkem (objektem v zakroužkované oblasti obrázku). Pokud by došlo k nechtěnému pohybu, dočasným zavřením horního krytu dojde k přesunutí přepravníku zpět do výchozího místa.

2 Páčku pro uzamknutí polohy tiskové hlavy sklopte směrem k sobě.

- Zmáčkněte tlačítko uprostřed páčky a sklopte ji k sobě. Odstraňte ochrannou fólii, pokud je použita.

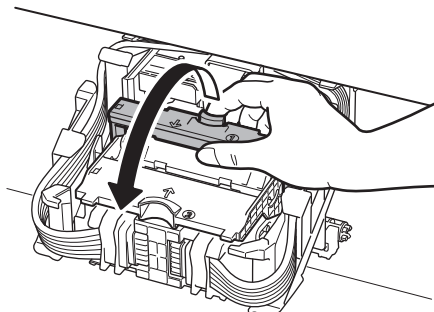


3 Otevřete zajišťovací kryt tiskové hlavy.

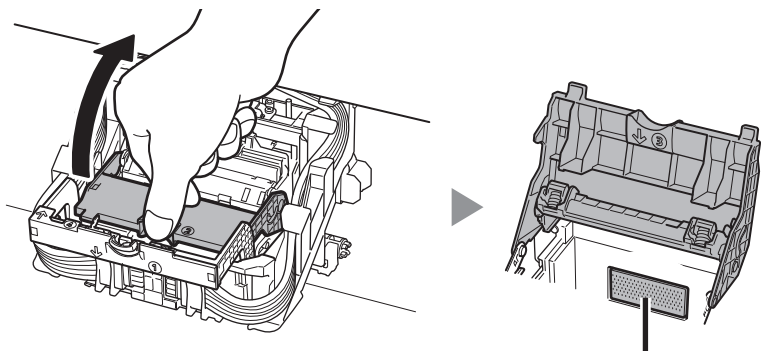


Nedotýkejte se holýma rukama

4 Tiskovou hlavu uchopte podle pokynů na obrázku a vyjměte ji z obalu.

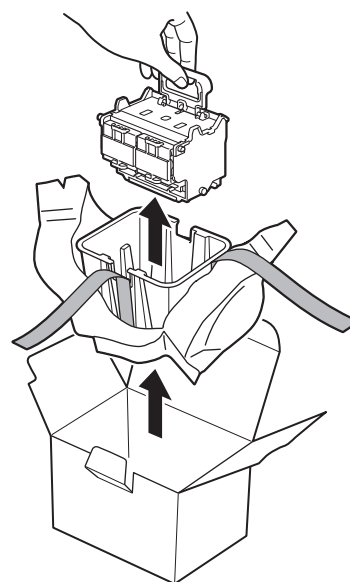



5 Sejměte obě 2 oranžové ochranné krytky.

- Při těchto úkonech držte tiskovou hlavu stále v ruce.

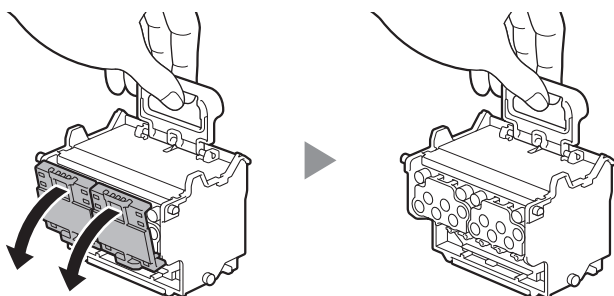



Důležité

- Tisková hlava je plná inkoustu. Dejte pozor, abyste si při odstraňování ochranných krytek nepotřísnili oblečení nebo okolní předměty. Doporučujeme sejmut ochranné krytky nad obalem, v němž byla uložena tisková hlava.
- Mimo držátka se jí nikde nedotýkejte. Především se za žádných okolností nedotýkejte oblasti, která byla zakryta ochrannou krytkou (šedá oblast na obrázku). Dotyk může poškodit tiskovou hlavu nebo způsobit problémy s tiskem.
- Ochranné krytky po sejmutí znovu nenasazujte. Zlikvidujte je podle místních předpisů.

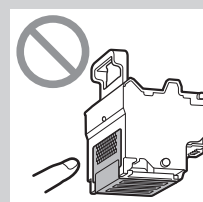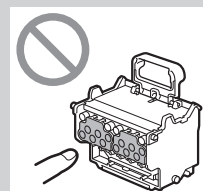


6 Nainstalujte tiskovou hlavu.

- Tiskovou hlavu otočte tak, aby strana zakroužkovaná na obrázku směřovala k vám, a opatrně ji zatlačte pevně do tiskárny. Dbejte při tom na to, aby se oblast dříve chráněná ochrannými krytkami nedostala do kontaktu s přepravníkem.

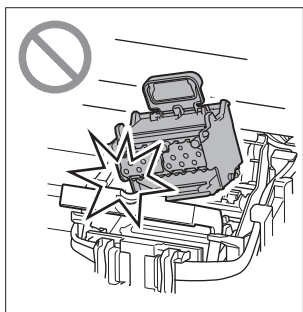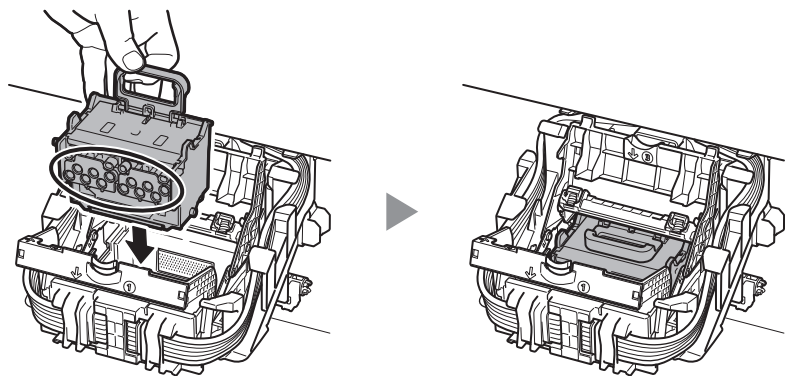


7 Sklopením zajišťovacího krytu tiskové hlavy směrem k vám zajistíte tiskovou hlavu na místo.

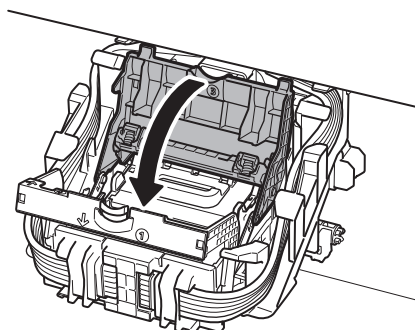


8 Zatlačte páčku pro uzamknutí polohy tiskové hlavy až úplně na doraz.

- Pevně tlačte, dokud neuslyšíte cvaknutí.


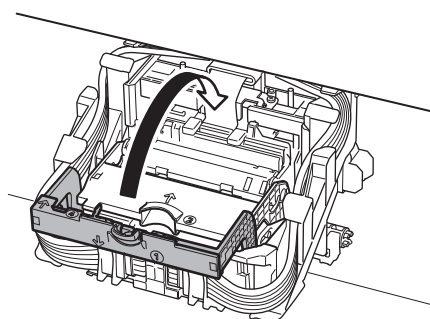


9 Zavřete horní kryt.

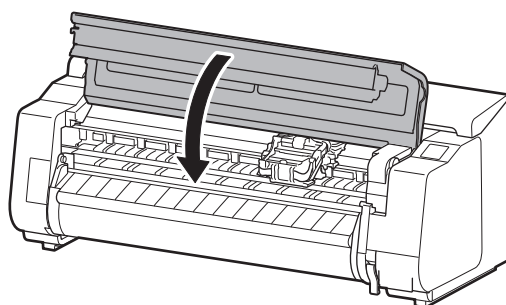


Poznámka


- Pokud je nainstalována jednotka s válečkem, bude pro jednotku s válečkem automaticky zahájena kalibrace, jakmile se připojí tisková hlava. Pokud je v této chvíli nasazen držák válečku na jednotce s válečkem, nelze kalibraci provést. Nenasazujte držák válečku na jednotku s válečkem, dokud nedokončíte instalaci.

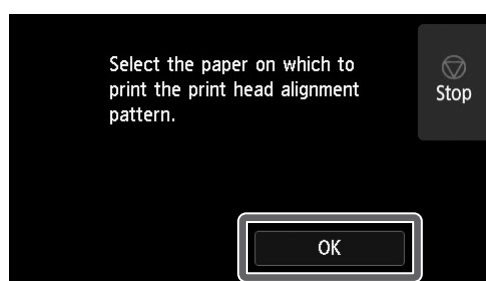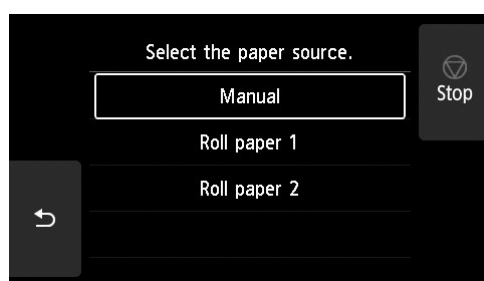1 Klepněte na možnost **OK**.2 Zvolte **Ruční (Manual)**.


3 Otevřete horní kryt.

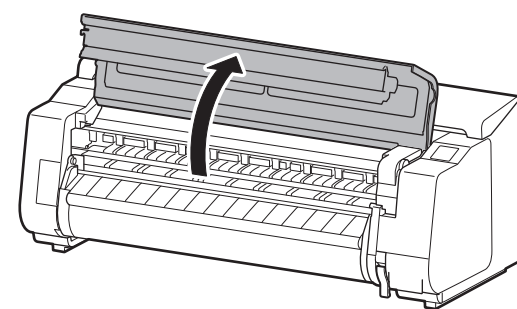

4 Zvedněte páčku pro uvolnění.

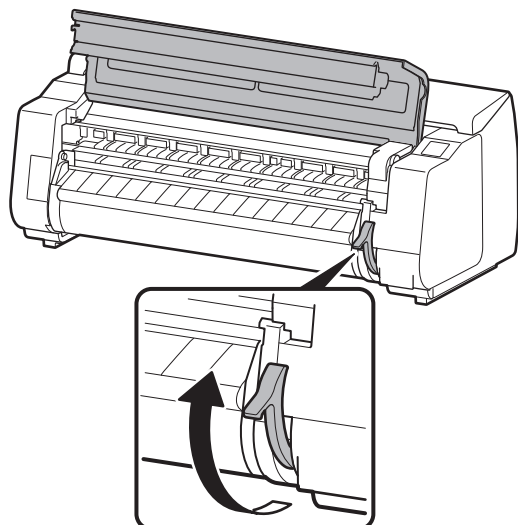
 **Důležité**

- Za žádných okolností se nedotýkejte šedé oblasti na obrázku.
Hrozí poškození tiskárny.

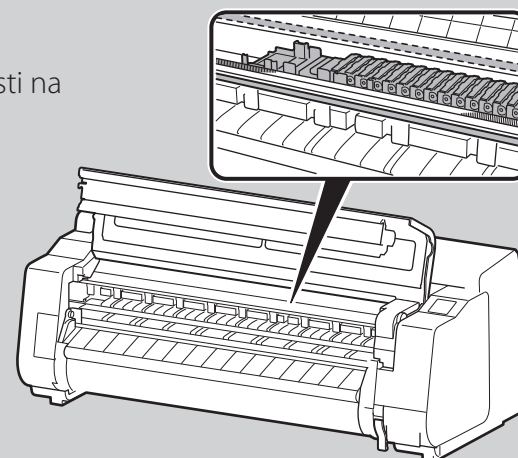


5 Vložte papír pro seřízení tiskové hlavy.

- Vložte pouze 1 list papíru s orientací na výšku s tiskovým povrchem směrem nahoru. Vložte papír mezi desku (A) a držák papíru (B).

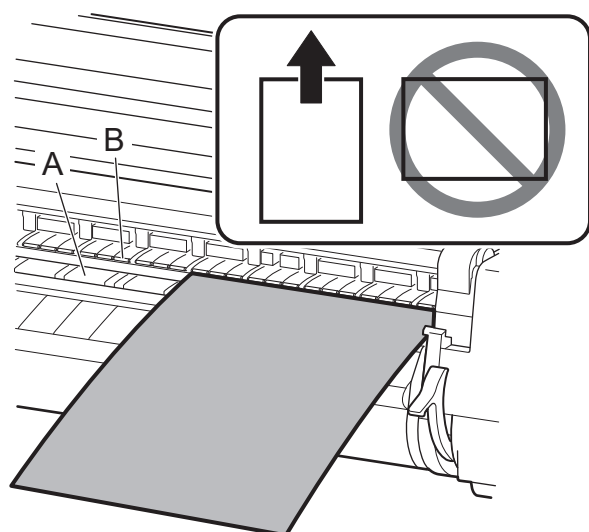
 **Důležité****Při použití modelu GP-2000 bez stojanu tiskárny**

- Vložte papír pro seřízení tiskové hlavy v orientaci na šířku. Pokud byste jej vložili v orientaci na výšku, mohl by tiskárnu ucpat.
- V některých případech jsou potřeba 2 listy papíru.

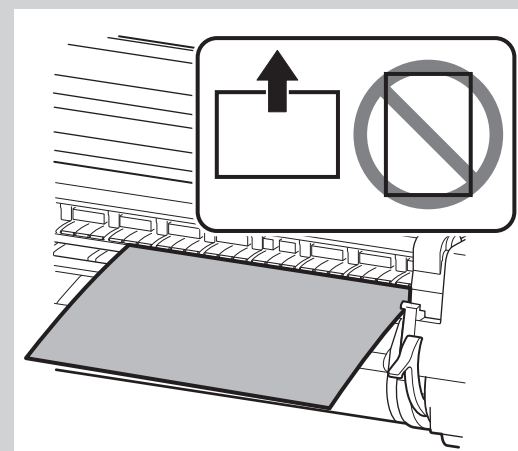


6 Zarovnejte polohu papíru.

- Vložte papír tak, aby byl zarovnan s linkami pro zarovnání papíru (A), a zajistěte, aby nebyl vložen nakřivo. Zarovnejte přední okraj papíru s přední stranou linky (B).

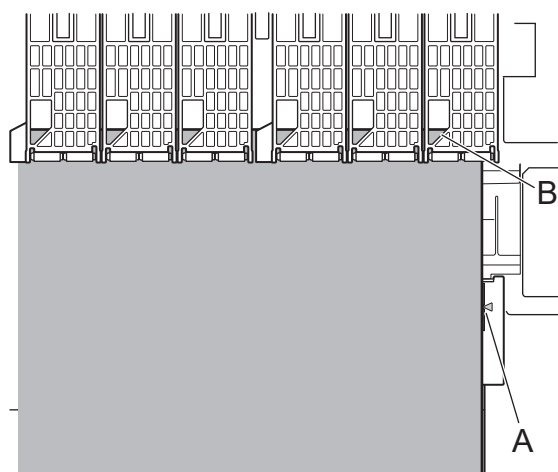

7 Spuštěním páčky pro uvolnění papíru zajistěte a zavřete horní kryt.

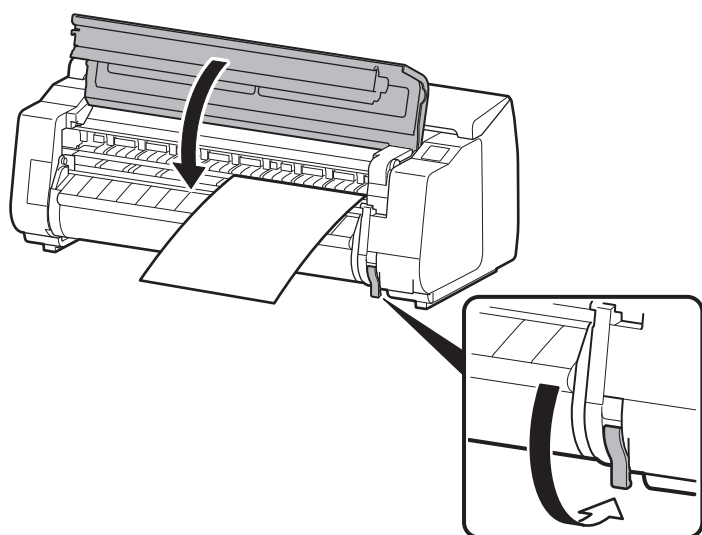

8 Zobrazí se obrazovka pro výběr typu papíru. Zvolte **Potahované papíry (Coated papers)** a pak **Canon Heavyweight Coated PaperHG**.

- Pokud se zobrazí zpráva **Papír je vložen nakřivo. (The paper is loaded at an angle.)**, zopakujte kroky 3 až 7.

 Důležité

Pro model GP-2000


- Bude zahájeno podávání papíru a poté tiskárna zahájí první plnění inkoustu* a provede seřízení tiskové hlavy. Tento krok trvá cca 35 min. Během této doby neotvírejte kryty tiskárny ani nevypínejte napájení.

* Prohání inkoust mezi nádržkou s inkoustem a tiskovou hlavou a provádí čištění, čímž se tiskárna udržuje v optimálním stavu. To může způsobit, že ukazatel zbývajících inkoustu a ukazatel kapacity údržbové kazety mírně poklesnou. Příložené nádržky s inkoustem jsou určeny pro počáteční instalaci, a proto doporučujeme co nejdříve zakoupit náhradní nádržky s inkoustem.

- Na papír pro seřízení tiskové hlavy je vytištěn vzor a papír je vysunut. Zdvihněte páčku pro uvolnění a odstraňte papír.
- Pokud se zobrazí obrazovka, která vás vyzývá k vložení papíru, vložte papír dle kroků 3 až 7.



Jakmile se na dotykové obrazovce zobrazí nabídka podobná následujícímu oknu, vyberte metodu připojení.

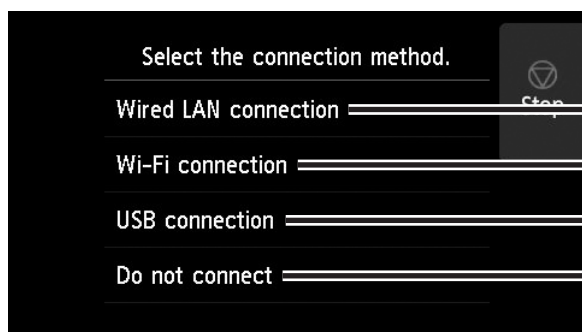

Připojení tiskárny k síti pomocí kabelu sítě LAN.

Připojení tiskárny k síti bezdrátově.

Připojení tiskárny k počítači pomocí kabelu USB.


Tuto možnost použijte, pokud např. k připojení používáte pevnou IP adresu. Nastavení připojení a instalaci softwaru bude nutné provést samostatně. Nastavení spustíte z dotykové obrazovky tiskárny.

Připojení ke kabelové síti LAN (Wired LAN connection)

- 1 Vyberte možnost **Připojení ke kabelové síti LAN (Wired LAN connection)**. Přečtěte si zprávu o metodě připojení, a pokud nejsou žádné problémy, vyberte možnost **Ano (Yes)**.

- Zobrazí se zpráva s výzvou k připojení kabelu sítě LAN.

- 2 Pomocí kabelu sítě LAN připojte konektor kabelové sítě LAN na zadní straně tiskárny k portu rozbočovače.

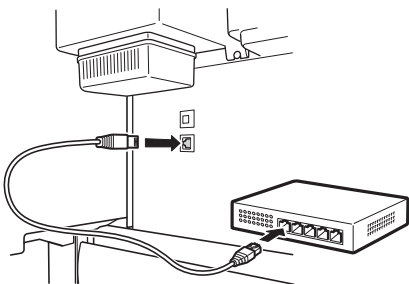

- 3 Klepněte na možnost **OK** a přejděte k části „Instalace softwaru v počítači“ (s. 14).

Připojení k síti Wi-Fi (Wi-Fi connection)

- 1 Vyberte možnost **Připojení k síti Wi-Fi (Wi-Fi connection)**. Přečtěte si zprávu o metodě připojení, a pokud nejsou žádné problémy, vyberte možnost **Ano (Yes)**.

- Zobrazí se zpráva s výzvou k nastavení připojení k síti Wi-Fi.

- 2 Zvolte možnost **Ano (Yes)** a přejděte k části „Instalace softwaru v počítači“ (s. 14).

- Budete-li chtít upravit nastavení z tiskárny, vyberte možnost **Ne (No)** a přejděte k oddílu „Konfigurace nastavení sítě Wi-Fi z dotykové obrazovky tiskárny“ (následující sloupec).

Připojení USB (USB connection)

- 1 Vyberte možnost **Připojení USB (USB connection)**. Přečtěte si zprávu o metodě připojení, a pokud nejsou žádné problémy, vyberte možnost **Ano (Yes)**.

- Kabel USB zatím nepřipojujte.

- 2 Klepněte na možnost **OK** a přejděte k části „Instalace softwaru v počítači“ (s. 14).

Důležité

Pro model GP-4000


- Bude zahájeno podávání papíru pro seřízení tiskové hlavy a poté tiskárna zahájí první plnění inkoustu* a provede seřízení tiskové hlavy. Tento krok trvá cca 35 min. Během této doby neotvírejte kryty tiskárny ani nevypínejte napájení. Na papír pro seřízení tiskové hlavy je vytištěn vzor a papír je vysunut. Zdvihněte páčku pro uvolnění a odstraňte papír.

* Prohánění inkoustu mezi nádržkou s inkoustem a tiskovou hlavou a provádění čištění, čímž se tiskárna udržuje v optimálním stavu. To může způsobit, že ukazatel zbývajících inkoustu a ukazatel kapacity údržbové kazety mírně poklesnou. Příložené nádrčky s inkoustem jsou určeny pro počáteční instalaci, a proto doporučujeme co nejdříve zakoupit náhradní nádrčky s inkoustem.


Konfigurace nastavení sítě Wi-Fi z dotykové obrazovky tiskárny

Pro připojení k síti Wi-Fi

- 1 Ujistěte se, že se otevřela následující obrazovka, a zvolte možnost **OK**.

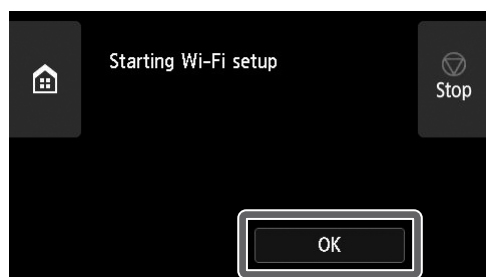


- 2 Zvolte způsob připojení.

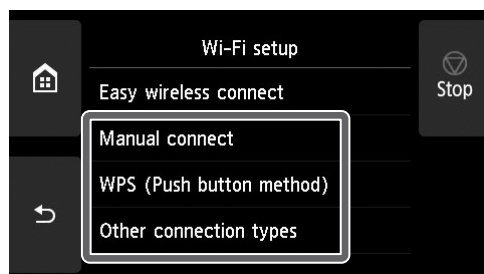

- 3 Konfigurujte nastavení podle pokynů na obrazovce.

- Jakmile se objeví výchozí obrazovka a ikona (Síť), znamená to, že nastavení sítě Wi-Fi bylo dokončeno.

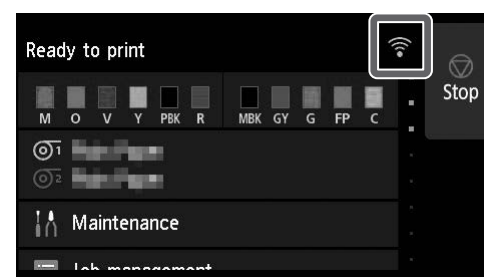

- 4 Přejděte k oddílu „Instalace softwaru v počítači“ (s. 14).

Poznámka

- Pokud se otevře obrazovka **Kontrola trysky (Checking the nozzle)**, **Plnění tiskové hlavy inkoustem... (Preparing the ink system.)** nebo **Čištění... (Cleaning...)**, znamená to, že úvodní nastavení tiskárny nebylo dokončeno. Vyčkejte, dokud se nezobrazí výše znázorněná obrazovka.


10 Instalace softwaru v počítači

Nastavení připojení tiskárny a instalace softwaru se provádějí pomocí počítače. Instalační soubor si můžete stáhnout z našeho webu. Pokud používáte počítač se systémem Windows, můžete rovněž použít tento disk CD.

Stažení z webové stránky (Windows/macOS)

- 1 V počítači přejděte na stránky společnosti Canon.
<https://ij.start.canon/GP-4000>
Toto je příklad zadání pro model GP-4000.
Zadejte číslo modelu tiskárny, který používáte.
- 2 Kliknutím na tlačítko **Stáhnout (Download)** stáhněte instalační soubor a spusťte jej.
 - Pokud se zobrazí obrazovka s varováním týkajícím se stahování, vyberte možnost **Neblokovat (Do not block), Povolit (Allow)** atd. a pokračujte dalším krokem.

Click Download to start setup.
Follow the on-screen instructions to complete the setup.



Bootování z dodaného disku CD (Windows)

■ Pokud používáte systém Windows 10 nebo Windows 8.1

- 1 Vložte instalační disk CD-ROM do počítače.

- 2 Klikněte na okno se zprávou týkající se diskové jednotky a poté na zobrazené obrazovce klikněte na možnost **Spustit Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

-  **Poznámka**
Pokud se zpráva nezobrazí (nebo zmizí)
- ① Klikněte na ikonu  nebo  **Průzkumník souborů (File Explorer)** na hlavním panelu.
 - ② Klikněte na položku **Tento počítač (This PC)** na levé straně otevřeného okna.
 - ③ Dvakrát klikněte na  ikonu disku CD na pravé straně okna.
 - ④ Jakmile se zobrazí obsah disku CD, dvakrát klikněte na soubor **Msetup4.exe**.

- 3 Pokud se otevře dialogové okno **Řízení uživatelských účtů (User Account Control)**, klikněte na možnost **Ano (Yes)** a pokračujte dalším krokem.

■ Pokud používáte systém Windows 7


- 1 Vložte instalační disk CD-ROM do počítače.

- 2 Po otevření obrazovky **Přehrát automaticky (AutoPlay)** klikněte na možnost **Spustit Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

-  **Poznámka**
Pokud se obrazovka **Přehrát automaticky (AutoPlay)** nezobrazí
- ① Klikněte na možnost **Počítač (Computer)** v nabídce Start.
 - ② Dvakrát klikněte na ikonu disku  CD na pravé straně otevřeného okna.
 - ③ Jakmile se zobrazí obsah disku CD, dvakrát klikněte na soubor **Msetup4.exe**.


- 3 Pokud se otevře dialogové okno **Řízení uživatelských účtů (User Account Control)**, klikněte na možnost **Ano (Yes)** a pokračujte dalším krokem.

- 4 Klikněte na možnost **Zahájit nastavení (Start Setup)**. Konfigurujte nastavení podle pokynů na obrazovce.

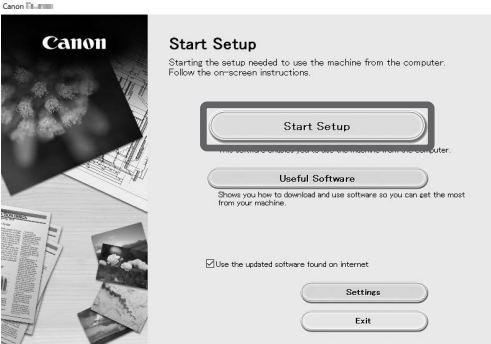

-  **Poznámka**
- V průběhu konfigurace nastavení se může zobrazit obrazovka výběru způsobu připojení tiskárny. Pokud k tomu dojde, zvolte způsob, který jste vybrali na s. 13, klikněte na tlačítko **Další (Next)** a pokračujte ve zbývajícím nastavení.
 - Podle pokynů na obrazovce připojte kabel USB k vhodnému konektoru.

Vložení papíru

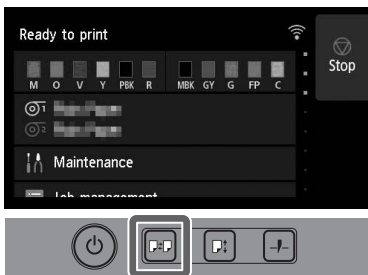

1. Stiskněte ikonu  (Vložit).
2. Vyberte papír.
3. Provedte kroky podle pokynů na obrazovce.

Provedení kalibrace barev

Poté, co jste dokončili instalaci tiskárny a softwaru, je doporučeno provést kalibraci barev. Kalibrace barev kompenzuje variace v barevném tónu způsobené rozdíly mezi tiskárnami a opotřebením tiskárny.

Provedení kalibrace barev

Na výchozí obrazovce vyberte možnost **Údržba (Maintenance)**, pak **Kalibrace barev (Color calibration)** a poté **Automatické úpravy (Auto adjust)**.

- Kalibrace barev trvá cca 10 min.
- Kalibrace barev je prováděna za použití papíru pro seřízení, který podporuje kalibrace barev. Podrobnosti naleznete v části „Paper Information List“ Příručky online.




Poznámka

- Je vhodné využít funkci pro pravidelné upozornění o nutnosti provést kalibraci barev (Nastavení kalibračního vodítka). Podrobnosti naleznete v části „Performing Color Calibration“ Příručky online.

Uložení příslušenství

Když otevřete horní kryt, čistící štětec (pro čištění vnitřku tiskárny) je uložen na pravé straně. Přihrádka pro příslušenství slouží k uložení příslušenství, např. 3palcové přípojky jádra papíru.

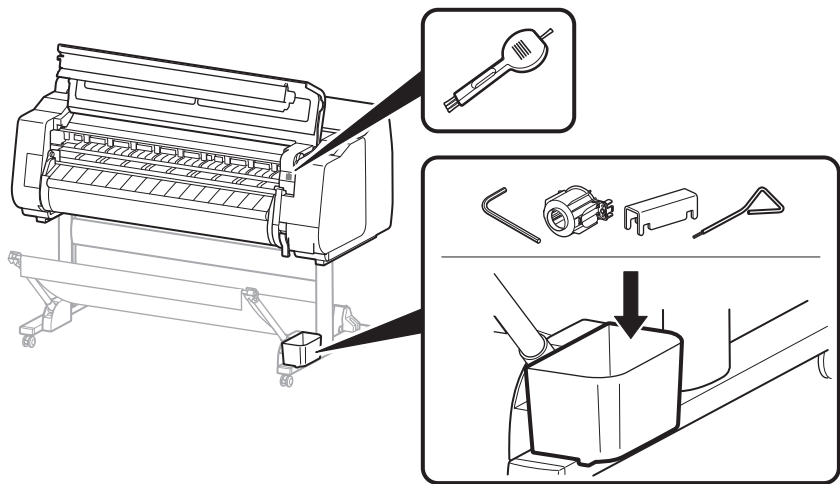

Tisk z chytrého telefonu nebo tabletu

Pomocí softwaru aplikace „Canon PRINT Inkjet/SELPHY“ můžete snadno a bezdrátově tisknout snímky uložené v chytrém telefonu nebo tabletu (s operačním systémem iOS / iPadOS / Android).



iOS / iPadOS Vyhledejte „Canon Print“ v obchodě App Store.

Android Vyhledejte „Canon Print“ v obchodě Google Play.



Poznámka

- Aplikaci si můžete stáhnout také z webové stránky společnosti Canon pomocí kódu QR na pravé straně.



Jak zobrazit Příručku online

Příručka online popisuje postupy při používání tiskárny. Příručku lze zobrazit přes web společnosti Canon níže.

1 Přejděte na web společnosti Canon některým z následujících způsobů.

- Zadejte adresu URL.

<https://ij.start.canon>

Vyberte číslo modelu tiskárny, kterou používáte.

- Naskenujte kód QR.



2 Vyberte možnost **Přečtěte si příručku online (Read Online Manual).**

- Provedte zbývající kroky podle pokynů na obrazovce a zobrazte Příručku online.

Odeslání informací společnosti Canon

Za účelem poskytování služeb souvisejících s tiskárnou, vývoje a prodeje produktů a služeb lépe vyhovujících potřebám zákazníků společnost Canon požaduje, aby jí byly prostřednictvím internetu zasílány informace, jako jsou níže uvedené, týkající se vašeho produktu Canon (pokud produkt Canon používáte v Číně, informace zašlete zákonem schválené společnosti zabývající se průzkumem).

Informace týkající se tiskárny / skeneru / informačních zařízení

- Základní informace, jako je identifikační číslo tiskárny, datum a čas instalace, nastavení země atd.
- Historie používání, jako je typ nainstalovaného inkoustu, informace o používání inkoustu, počet vytištěných listů, frekvence skenování a informace o údržbě atd.
- Informace o použití papíru, prostředí/podmínkách tisku, nastavení funkce skenování a výsledcích dotazníku
- Základní informace o zařízení, jako je název modelu, verze operačního systému, jazyk a informace o nastavení zobrazení atd.
- Informace o verzi a historii používání ovladače zařízení a softwaru aplikace

* Některé z výše uvedených informací nemusí být odeslány v závislosti na vašem modelu a/nebo softwaru aplikace.

* Odeslané informace mohou být doručeny přidruženým společností společnosti Canon.

* Poplatek za připojení k internetu si hradí každý zákazník sám.

Pokud je váš produkt Canon sdílen pro použití, budou odeslány výše uvedené informace zaznamenané ve sdíleném produktu. Budete-li souhlasit, sdělte tuto skutečnost uživatelům, kteří sdílejí produkt, a předem si rovněž vyžádejte jejich souhlas.

Pokud s výše uvedeným souhlasíte, zvolte možnost **Souhlasím (Agree)**. V opačném případě zvolte možnost **Nesouhlasím (Do not agree)**.

Ochranné známky

Windows je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích.
macOS, App Store a iPadOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a/nebo dalších zemích.
IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco v USA a dalších zemích a její použití podléhá licenci.
Android je buď registrovaná ochranná známka, nebo ochranná známka společnosti Google Inc.
Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
QR kód je registrovaná ochranná známka společnosti DENSO WAVE INCORPORATED v Japonsku a dalších zemích.



Reakce na zprávy

Na dotykové obrazovce ovládacího panelu se během instalace tiskárny mohou zobrazit chybové zprávy. Může se stát, že nebude problém s tiskárnou indikovat a podaří se jej snadno vyřešit. Zde jsou uvedeny běžné zprávy, jejich příčiny a způsoby nápravy. Podrobnosti o dalších zprávách naleznete v Příručce online.

Zpráva	Příčina	Způsob nápravy
Nádržka s ink. není instalovaná. Nainstalujte nádržku správně.	Není vložena nádržka s inkoustem.	Nainstalujte nebo vložte zpět nádržku s inkoustem. (Proveďte kroky 1 až 12 na s. 7 až 8)
	Nádržka s inkoustem není pevně zasunuta až na doraz.	
Tiskovou hlavu nelze rozpoznat. Otevřete horní kryt a instalujte správnou tiskovou hlavu.	Tisková hlava není nainstalována.	Nainstalujte tiskovou hlavu. (Proveďte kroky 1 až 9 na s. 9 a s. 10)
	Chyba elektrického kontaktu v tiskové hlavě.	Vyjměte tiskovou hlavu, zkontrolujte, zda na elektrických kontaktech tiskové hlavy a přepravníku nezůstaly žádné nečistoty, a nainstalujte tiskovou hlavu zpět.
Papír je vložen nakřivo. Zdvihněte páčku pro uvolnění a znovu vložte papír.	Papír pravděpodobně není zarovnan s linkou pro zarovnání papíru.	Vložte papír zpět tak, aby okraj papíru byl zarovnan s linkou pro zarovnání papíru. (Proveďte kroky 3 až 8 na s. 11 a s. 12)
Nepodporovaná velikost papíru. Zdvihněte páčku pro uvolnění a vyměňte papír.	Je vložena role papíru, ačkoli jako zdroj papíru zůstaly vybrány volné listy.	Uvolněte páčku pro uvolnění a vložte roli papíru znovu. Stiskněte  (Vložit) a vyberte papír pro výměnu na dotykové obrazovce a poté následujte další pokyny na obrazovce. Podrobnosti o vkládání role papíru naleznete v Příručce online.
Hardwarová chyba ECxx-xxxx (kde x představuje písmeno nebo číslici) Došlo k chybě tiskárny. Vypněte zařízení, počkejte chvíli a znovu jej zapněte.	Doraz pásu nebo páska uvnitř horního krytu nebyly odstraněny.	Vypněte napájení, otevřete horní kryt, odstraňte pásku a doraz pásu a znovu zapněte napájení.
	Pravděpodobně došlo k chybě, kterou nelze vyřešit.	Vypněte tiskárnu a vyčkejte alespoň 3 sekundy a opět zapněte napájení. Pokud se zpráva zobrazí znovu, zapište si chybový kód a zprávu, vypněte tiskárnu a požádejte o pomoc prodejce společnosti Canon.
Chyba Ecxx-xxxx (kde x představuje písmeno nebo číslici) Došlo k chybě tiskárny. Použijte příručku a kontaktujte servisní středisko.	Pravděpodobně došlo k chybě, kterou nelze vyřešit.	Zapište si chybový kód a zprávu, vypněte tiskárnu a požádejte o pomoc prodejce společnosti Canon.

Översikt över inställningar

Installera skrivaren på följande sätt. Observera att mer information finns i "Åtgärder vid felmeddelanden" på sid. 16 om ett felmeddelande visas under installationen eller något annat problem uppstår.

	1 Ta bort förpackningsmaterialet	Sid. 4
	2 Montera skrivarstället	Sid. 4
	3 Sätta fast rullenheten	Sid. 4
	4 Installera skrivaren	Sid. 4
	5 Slå på skrivaren	Sida 5
	6 Installera bläckbehållare	Sida 7
	7 Installera skrivhuvudet	Sida 9
	8 Utföra justering av skrivhuvudet	Sid. 11
	9 Välja metod för anslutning till en dator	Sida 13
	10 Installera programvaran på datorn	Sida 14

Fylla på papper	Sida 15
Utföra färgkalibrering	Sida 15
Lagerplatser	Sida 15
Utskrift från smarttelefon eller surfplatta	Sida 15
Visa Onlinehandboken	Sida 15
Skicka information till Canon	Sida 15
Varumärken	Sida 16
Åtgärder vid felmeddelanden	Sida 16

Installationsutrymme

När du installerar skrivaren bör du säkerställa att skrivaren omges av fritt utrymme i enlighet med nedanstående.




Viktigt

- Skrivarstället och rullenheten kan utgöra tillval, beroende på vilken modell du köpt. Observera att det utrymme som krävs varierar beroende på om alternativen används eller inte.
- Det utrymme som krävs framför skrivaren varierar beroende på hur korgen används.


■ GP-4000

Utrymme som krävs (B x D x H)
1 993 × 1 684 × 1 560 mm
78,5 × 66,3 × 61,5 tum

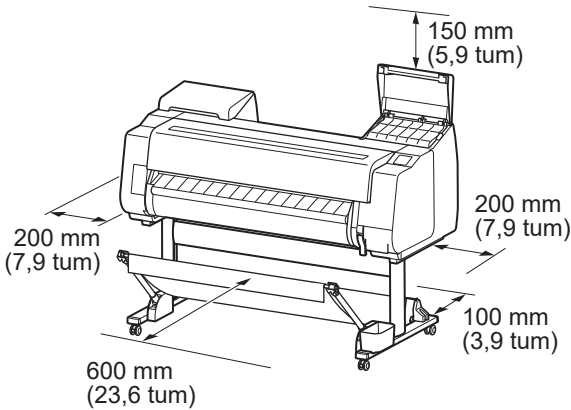

■ GP-2000

Utrymme som krävs* (B x D x H)
1 510 × 1 684 × 1 560 mm
59,5 × 66,3 × 61,5 tum
Utrymme som krävs** (B x D x H)
1 510 × 1 434 × 1 021 mm
59,5 × 56,5 × 40,2 tum

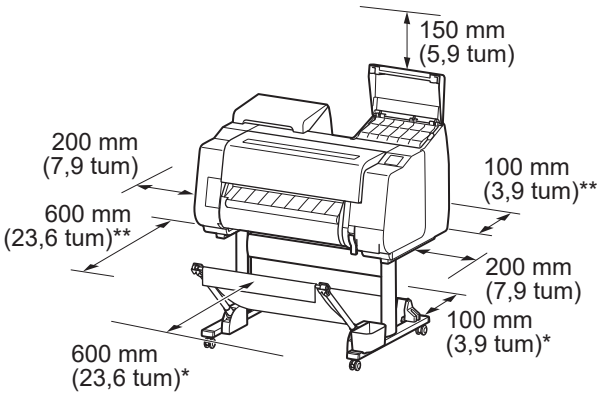


* Vid användning av SD-21-skrivarstället
** Om skrivarstället inte används

Paketets innehåll

Kontrollera att nedanstående tillbehör som ingår medföljer i förpackningen. Observera att ingen kabel för anslutning av skrivaren till en dator medföljer skrivaren.

 Obs!

- En del av de medföljande tillbehören beskrivs inte i denna handbok. Förvara dem tillsammans med andra tillbehör eftersom de behövs för andra funktioner.
- Anvisningar om de objekt som inte beskrivs i den här handboken finns i Onlinehandboken. Följ anvisningarna i "Visa Onlinehandboken" på sid. 15.

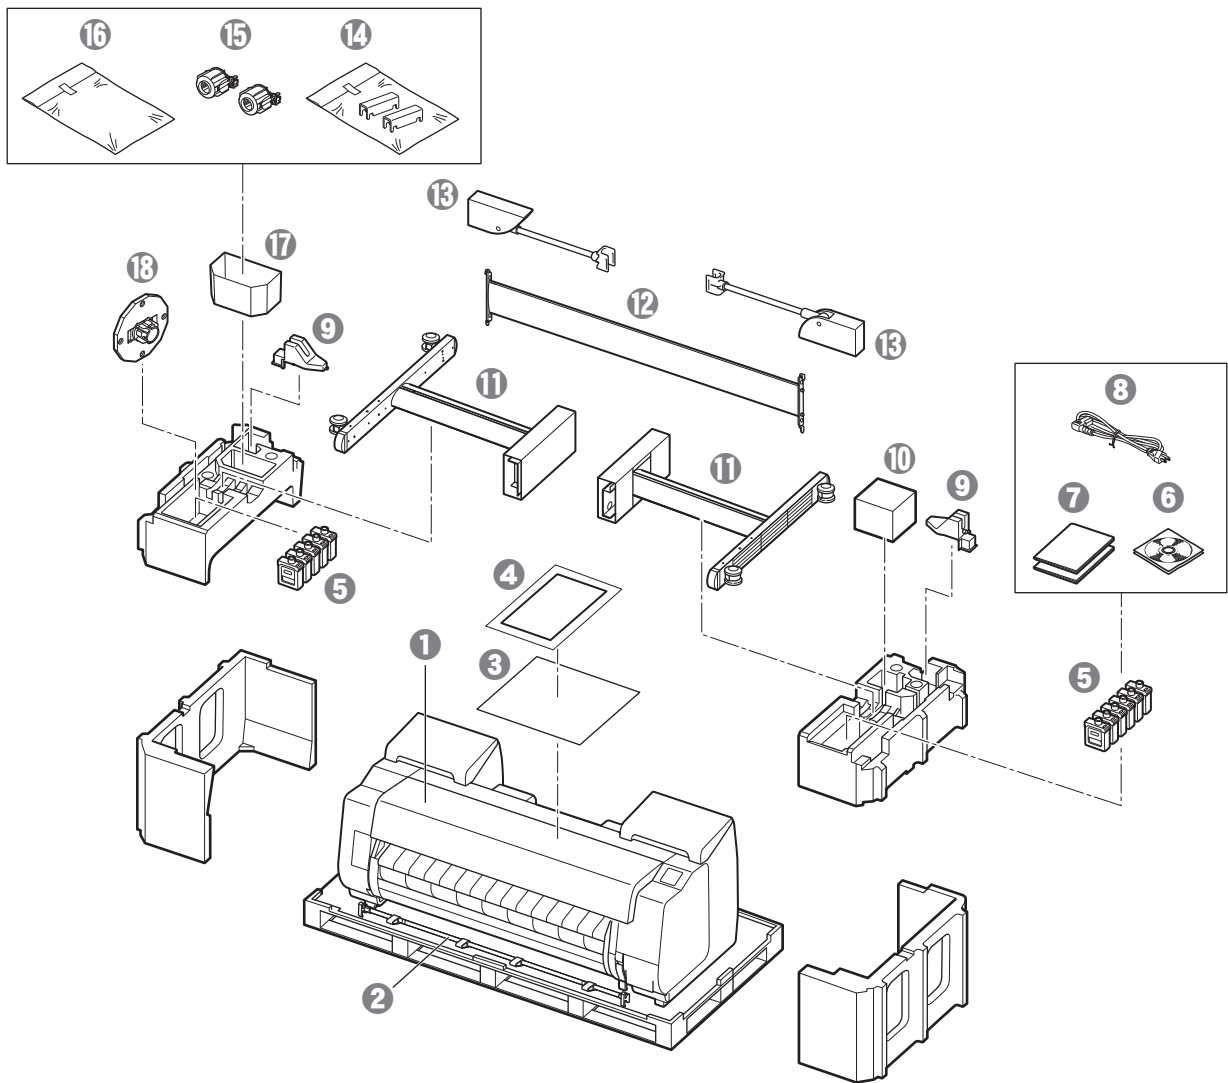

- 1 Skrivare
- 2 Korgstång/korgfilt *₁
- 3 Papper för justering av skrivhuvud
- 4 Installationshandbok (den här handboken)
- 5 Bläckbehållare (11 st.)
- 6 Cd-romskivor
- 7 Skrivardokumentation
- 8 Strömkabel
- 9 Stånghållare (2 st.) *₁
- 10 Skrivhuvud
- 11 Ställben (2 st.) *₁
- 12 Ställets stöd *₁
- 13 Korgarm (2 st.) *₁
- 14 Korglåsstöd (2 st.) *₂
- 15 3-tumsfäste för pappershylsa (2 st.)
- 16 Monteringsfäste för skrivarställ *₁
- 17 Tillbehörsficka
- 18 Hållarstopp *₃

*₁ Medföljer endast modeller där skrivarstället ingår som standard. Observera att det kan levereras i en separat förpackning beroende på regionen i vilken skrivaren köps.

Objekten som medföljer skrivarstället beskrivs i Installationshandboken för skrivarställ.

*₂ Dessa objekt ingår eventuellt inte i din region.

*₃ Används vid laddning av rullpapper. Mer information finns i Onlinehandboken.

Handböcker som medföljer denna skrivare

Installationshandbok (den här handboken)

Beskriver hur du ställer in skrivaren.

Installationshandbok för skrivarställ

Beskriver hur du sätter ihop stället. Detta objekt ingår eventuellt inte i din modell.

Snabbguide

Innehåller information om säker användning av den här skrivaren och byte av papper, bläckbehållare och skrivhuvud.

Onlinehandbok (elektroniska handböcker)

Den här handboken beskriver avancerad användning av skrivaren, till exempel pappersbesparingstips, hur man skriver ut en affisch och banner med den medföljande programvaran och justeringsmetoden för utskriftskvalitet, utöver de grundläggande instruktionerna för utskrift på rullpapper eller beskuret ark. Information om hur du visar Onlinehandboken finns i "Visa Onlinehandboken" (sid. 15).

■ Rullenhet

Tillhandahålls som extra tillbehör.

Den bifogade Installationshandboken innehåller information om tillbehören.

Flytta skrivaren


- Se till att följande antal personer tar tag i bärhandtagen på varje sida om skrivarens bas. Vikten kan orsaka smärta, t.ex. ryggsmärtor.

GP-4000 (ca 106 kg (233 lb))

6 personer eller fler

GP-2000 (ca 85 kg (187 lb))

6 personer eller fler

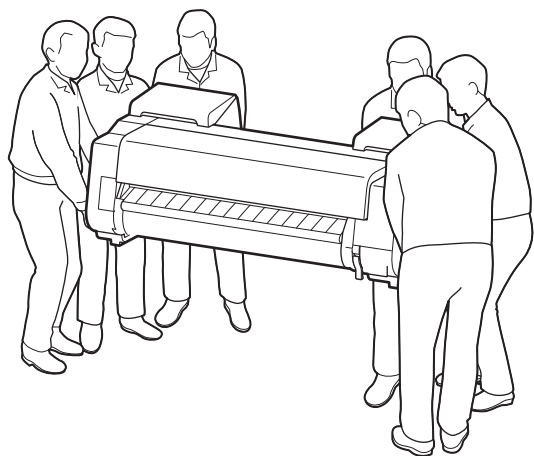


För GP-4000

Ställa upp skrivaren


- När du ställer upp skrivaren ska du placera papp eller annat material under för att förhindra skador och repor och se till att sidan med manöverpanelen är uppåt. Du ska även se till att skrivarens vikt uppbärs av skrivarens hörn. Skrivaren kan skadas om dess vikt uppbärs av någon annan del.



- Ta tag i bärhandtagen på varje sida i basen (det skuggade området på bilden) när du bär skrivaren. Att hålla i skrivaren på annat sätt är farligt och kan leda till person- eller maskinskador på skrivaren om skrivaren tappas.

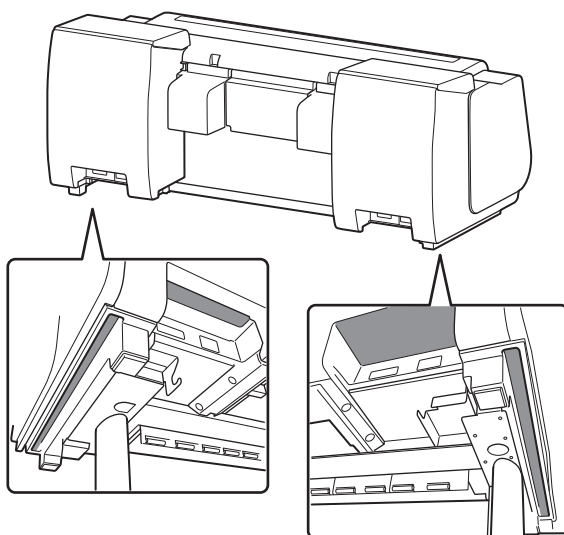

- Håll inte någon annan position än bärhandtagen. Håll speciellt inte i plastdelarna på skrivarens bakre yta (det skuggade området på bilden).

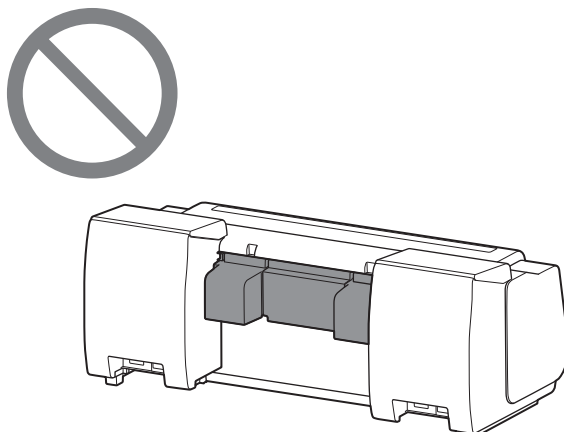


Annat

- Sätt inte ner eller bär skrivaren om den bara har stöd på mitten. Detta kan orsaka skador på skrivaren.




- När du ställer ned skrivaren tillfälligt ska du göra det på ett jämnt och stadigt underlag.

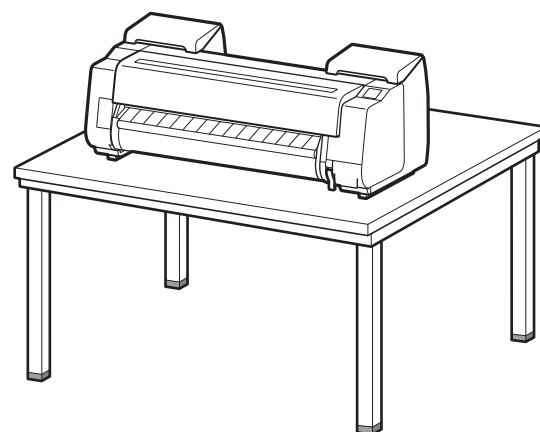


1 Ta bort förpackningsmaterialet


1 Ta bort förpackningsmaterialet.

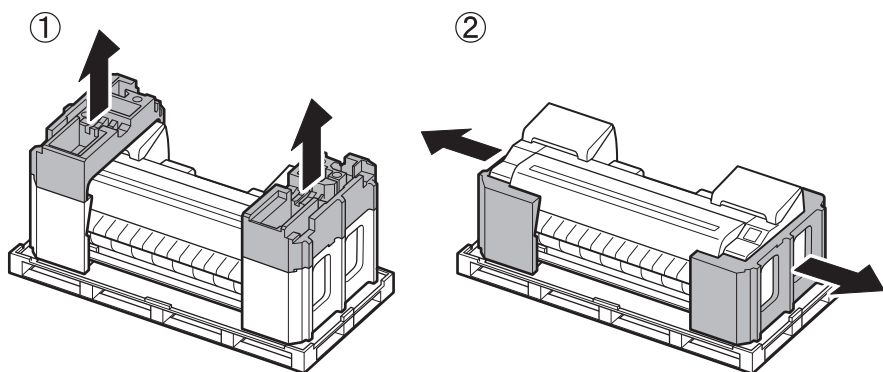

2 Ta bort all tejp och allt annat förpackningsmaterial. Ta bort tejpens på rullhållaren.

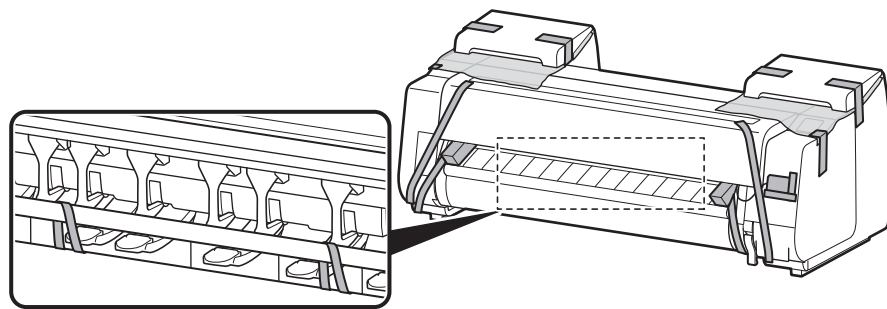


2 Montera skrivarstället

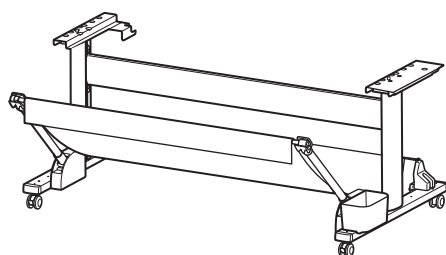

Montera stället med hjälp av anvisningarna i **Installationshandboken för skrivarställ** (separat handbok). Om du inte använder något ställ går du till "4 Installera skrivaren".

3 Sätta fast rullenheten

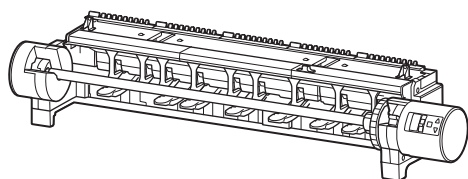


Om du har köpt den extra rullenheten, sätt fast den med hjälp av anvisningarna i **Installationshandboken för rullenhet** (separat handbok). Om du inte använder någon rullenhet går du till "5 Slå på skrivaren".

4 Installera skrivaren


Om du inte använder stället installerar du skrivaren på en plats som följande:

1 Lyft upp skrivaren.

- Mer information om hur man bär och antalet personer, se "Hanteringsanvisningar" (s. 3).

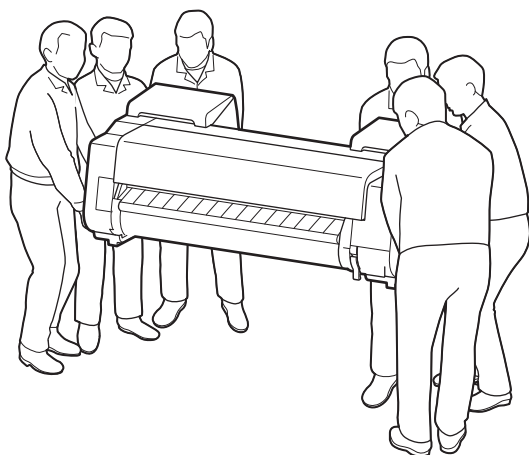


2 Placera skrivaren på en stabil platt plats.

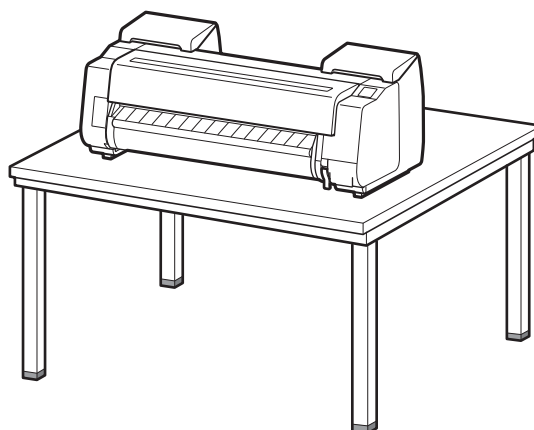


5 Slå på skrivaren

1 Öppna den övre luckan.

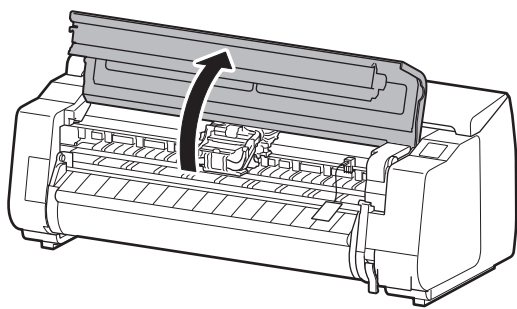


2 Dra upp och ta bort bältesstoppet.

- Behåll bältesstoppet för framtida bruk. Du behöver den om du flyttar skrivaren till en annan plats.

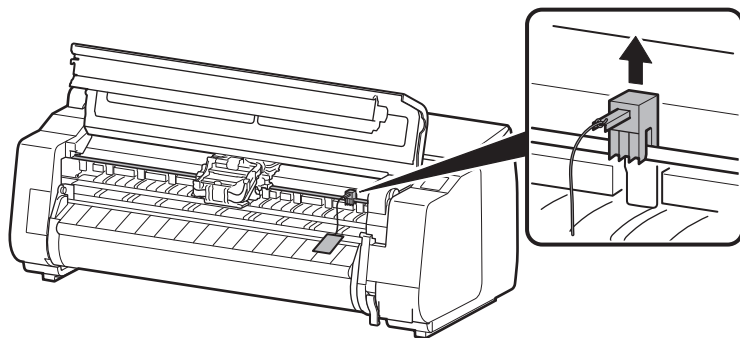


3 Ta bort tejpén och skyddsmaterialet.

- Dra bort tejpén som sitter på vagnen och dra sedan ut skyddsmaterialet (det skuggade området på bilden) mot dig och ta bort det. Ta bort skyddsarket i förekommande fall.

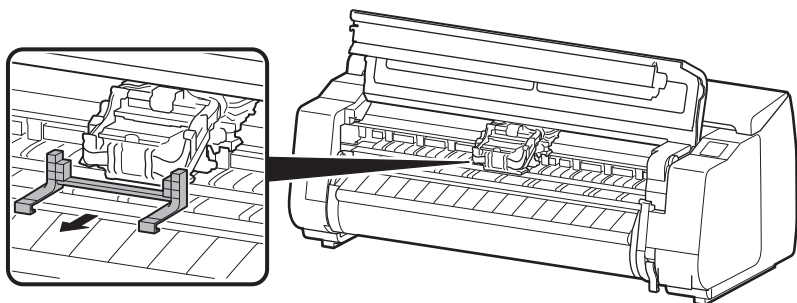


4 Stäng den övre luckan.

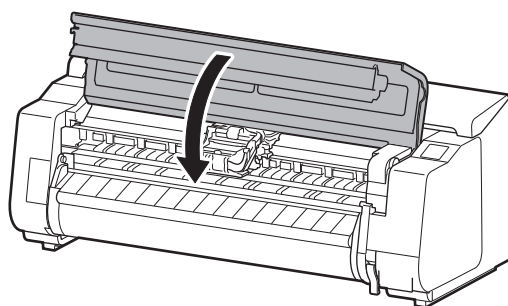


5 Sätt i strömkabeln i skrivaren.

- Anslut strömkabeln till kontakten på baksidan av skrivaren.


För GP-2000

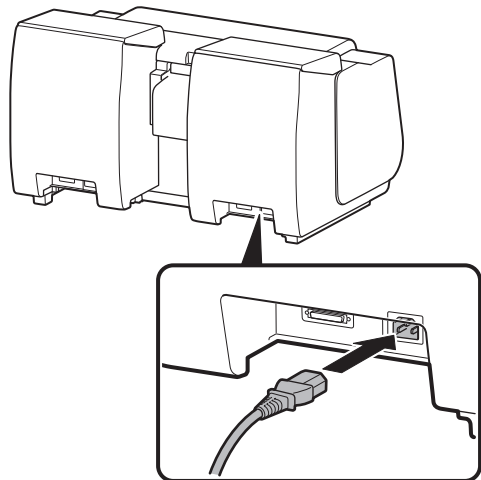


För GP-4000

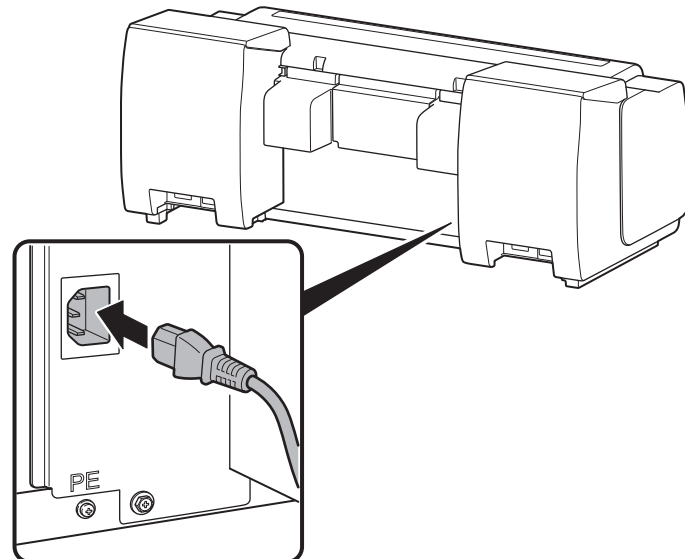


6 Anslut strömkabeln till uttaget och sätt sedan igång skrivaren.

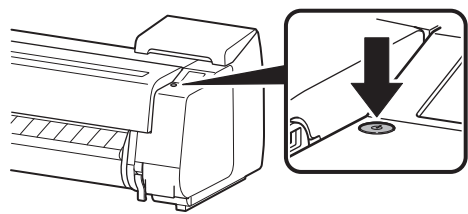

7 När språkvalsskärmen visas på pekskärmen väljer du och trycker försiktigt på ett språk med fingret. Om skärmen för val av tidszon visas ska du markera och trycka på din region.

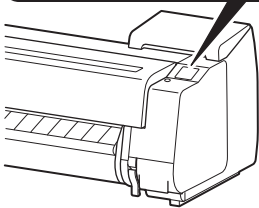


8 Tryck på **Nästa (Next)**.

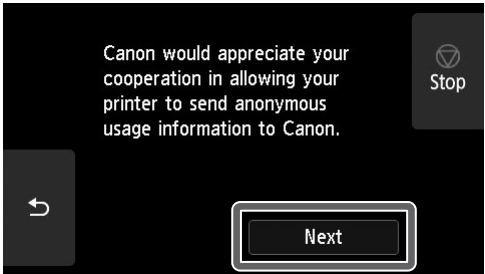

- Utför de återstående åtgärderna med hjälp av anvisningarna på skärmen. Mitt i dessa åtgärder finns det ett val om att skicka information. Läs "Skicka information till Canon" (sid. 15).


9 Tryck på **OK** när ett meddelande som uppmanar dig att starta installationen visas på pekskärmen.

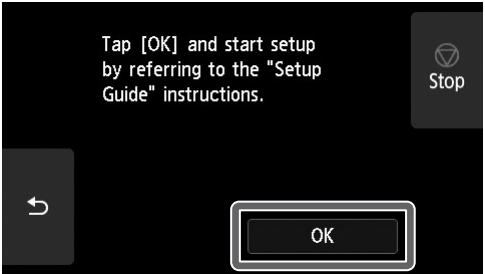




Installationsanvisningar för bläckbehållare visas på pekskärmen. Installera bläckbehållarna enligt anvisningarna. Om bläckbehållaren är kall ska du låta den anpassas till rumstemperaturen innan du installerar den i skrivaren.

1 Öppna bläckbehållarlocket.

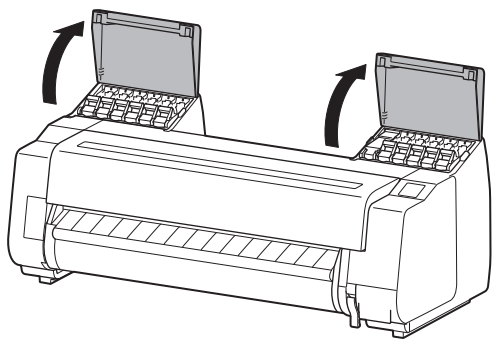


2 Dra låsspaken för bläckbehållaren för färgen du installerar mot dig.

- Haka i fingret i (A) på handtagets baksida och dra det mot dig.

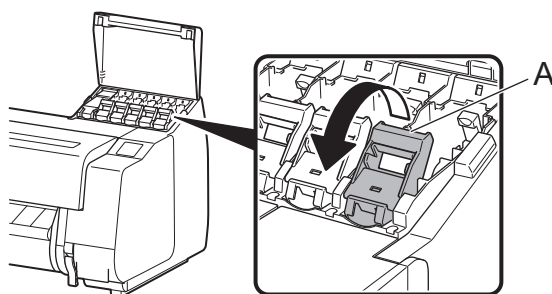


3 I detta läge drar du låsspaken för bläckbehållaren uppåt.

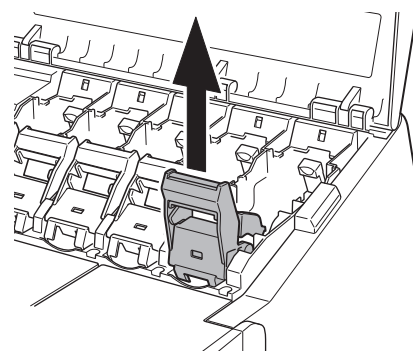


4 Fortsätt dra tills hela låsspaken för bläckbehållaren är lutad mot dig.

- Se till att låsspaken för bläckbehållaren förblir detta låsta läge.

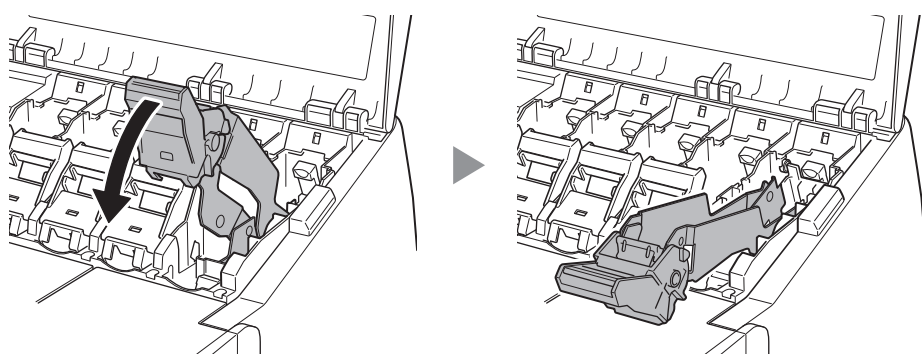


5 Skaka varje bläckbehållare försiktigt 7 eller 8 gånger innan du öppnar påsen.

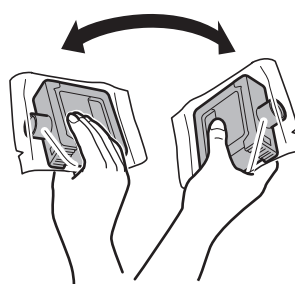

Viktigt

- Underlåtenhet att skaka bläckbehållarna kan resultera i sämre utskriftskvalitet eftersom bläckingredienserna har samlats på botten av tanken.

6 Öppna påsen och ta bort bläckbehållaren.

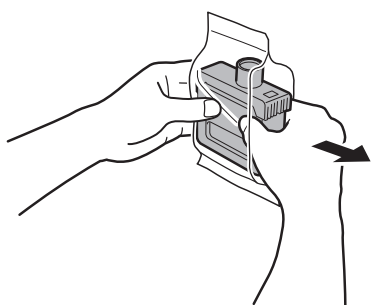


Viktigt

- Vidrör aldrig bläckutmatningarna eller metallkontakterna (det skuggade området i bilden). Kontakt med dessa delar kan orsaka fläckar, skada bläckbehållaren och påverka utskriftskvaliteten.
- Tappa inte bläckbehållaren när du har tagit ut den från påsen. Annars kan bläcket spillas ut och orsaka fläckar.
- Ta inte bort bläckbehållarna för att skaka dem när de har installerats. Det kan leda till att bläck spillas ut.




7 Kontrollera att bläckbehållarens färg är samma färg som visas på etiketten i skrivaren, och sätt i bläckbehållaren i hållaren i den riktning som visas på bilden.

- Sätt i bläckbehållaren med etiketten vänd uppåt och kontrollera att texten på etiketten inte är upp och ned.

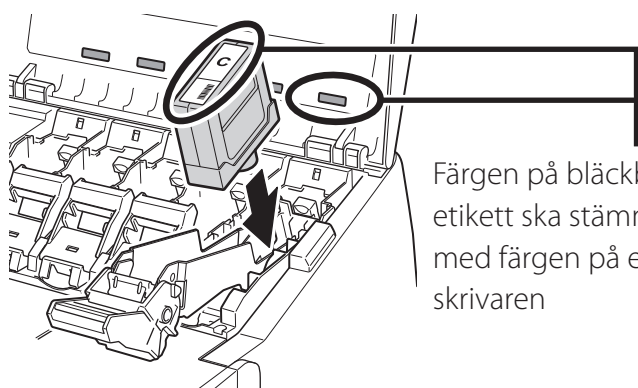


Färgen på bläckbehållarens etikett ska stämma överens med färgen på etiketten i skrivaren


8 Lyft upp låsspaken för bläckbehållaren en gång och tryck sedan ned den.

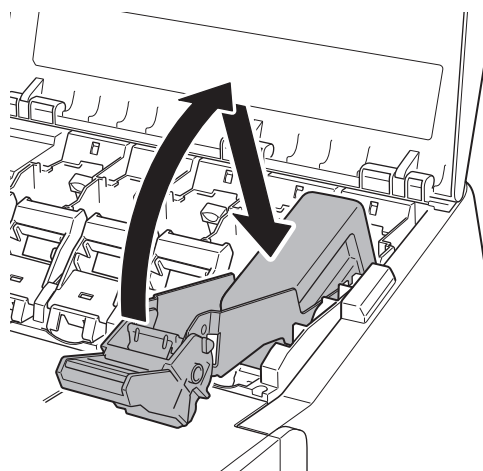

9 Tryck bestämt in handtagsdelen på låsspaken för bläckbehållaren hela vägen.

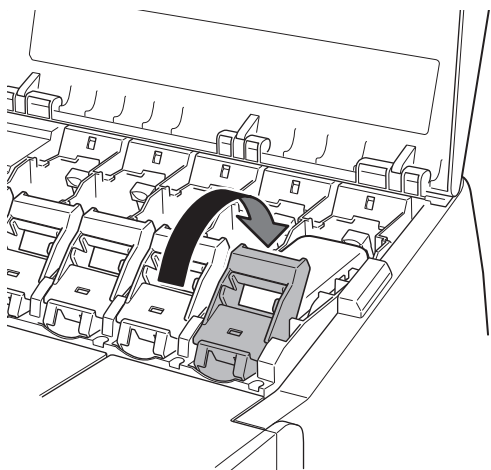

10 Se till att bläcklampan lyser rött.

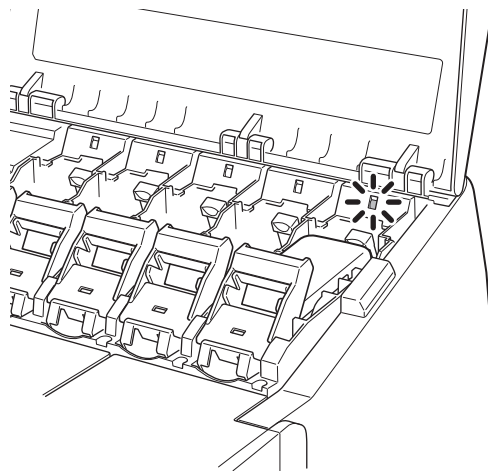


Viktigt

- Om bläcklampan inte tänds ska du upprepa steg 2 till 4 och 8 till 9.


11 Upprepa steg 2 till 10 för att installera alla bläckbehållarna.

12 Stäng bläckbehållarlocket.

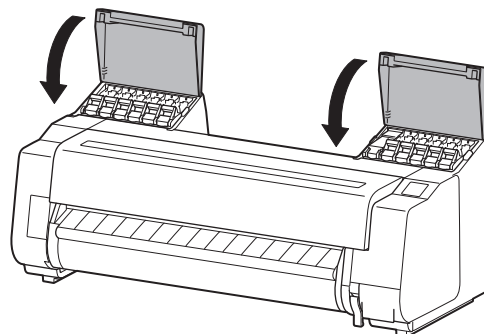

I detta läge visas installationsanvisningar för skrivhuvudet på pekskärmen. Installera skrivhuvudet genom att följa anvisningarna.

1 Öppna den övre luckan.

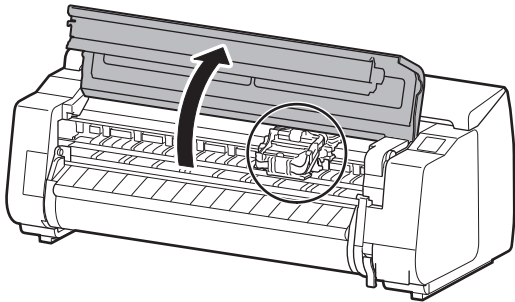


Viktigt


- Flytta inte vagnen (det inringade området på bilden). Om du råkar flytta den av misstag stänger du tillfälligt den övre luckan så att den återgår till ursprungsläget.

2 Luta låsspaken för skrivhuvudet mot dig.

- Medan du trycker på knappen i mitten av spaken, lutar du spaken mot dig. Ta bort skyddsarket i förekommande fall.

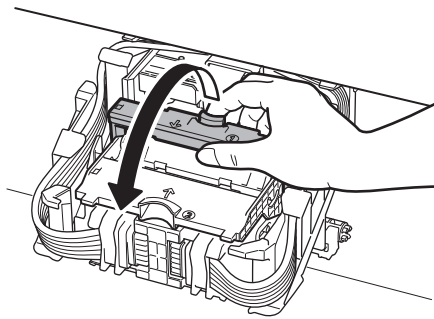


3 Öppna låsluckan på skrivhuvudet.

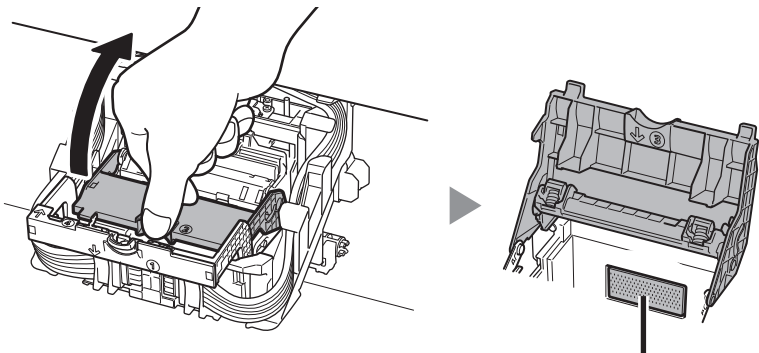


Rör inte här med händerna

4 Fatta tag i skrivhuvudet enligt bilden och ta ut det ur påsen.

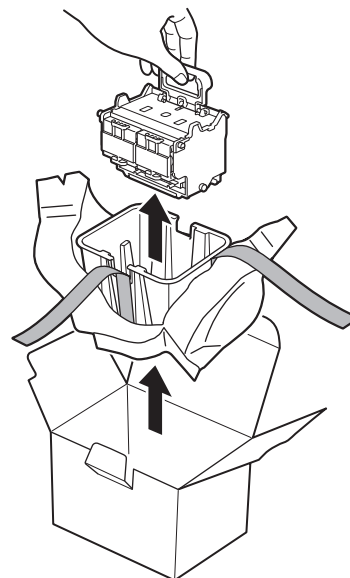



5 Ta bort de 2 orangefärgade skyddslocken.

- Håll skrivhuvudet i handen medan du arbetar.

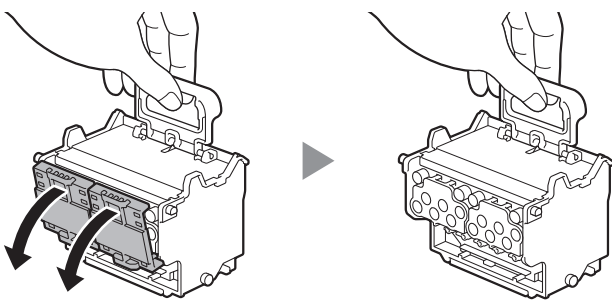



Viktigt

- Skrivhuvudet är fyllt med bläck. Var försiktig när du tar bort skyddslocken så att du inte smutsar ned kläderna och den omgivande miljön. Vi rekommenderar att du tar bort skyddslocken ovanför påsen som innehåller skrivhuvudet.
- Rör inget annat än handtagen. Rör framför allt inte under några omständigheter den del som har skyddats av skyddslocket (det skuggade området på bilden). Kontakt med den delen kan orsaka skador på skrivhuvudet eller utskriftsproblem.
- Sätt inte tillbaka skyddslocken när du har tagit bort dem. Kassera dem enligt lokala bestämmelser.

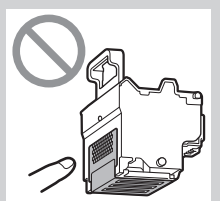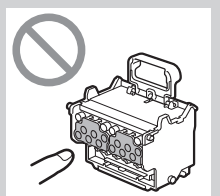


6 Installera skrivhuvudet.

- Justera skrivhuvudet så att det inringade området på bilden är riktat mot dig och tryck försiktigt in skrivhuvudet ordentligt i skrivaren. Kontrollera att den del som täcks av skyddslocken inte vidrör vagnen.

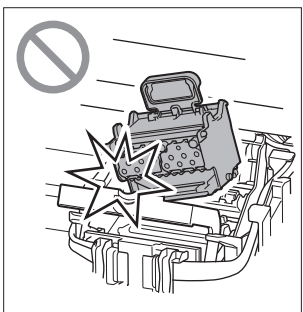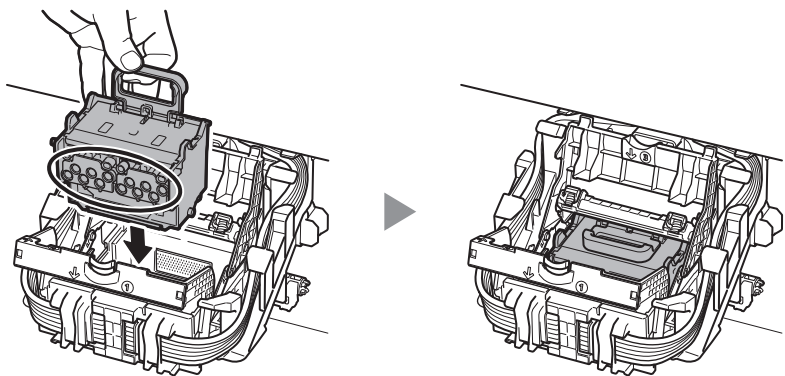


7 Dra ned låsluckan på skrivhuvudet mot dig för att låsa skrivhuvudet på plats.

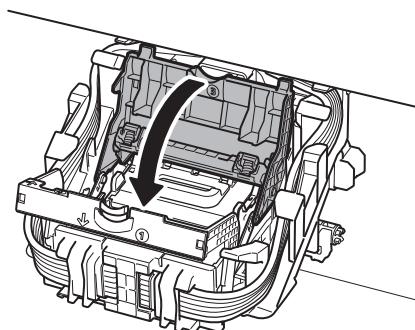


8 Tryck låsspaken för skrivhuvudet hela vägen in.

- Tryck ordentligt tills du hör ett klickljud.

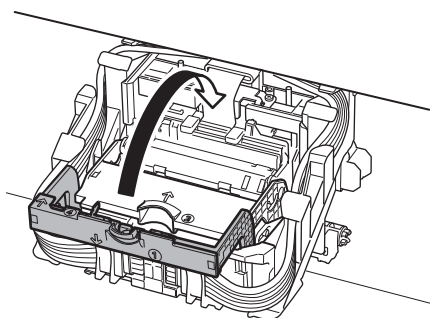

9 Stäng den övre luckan.

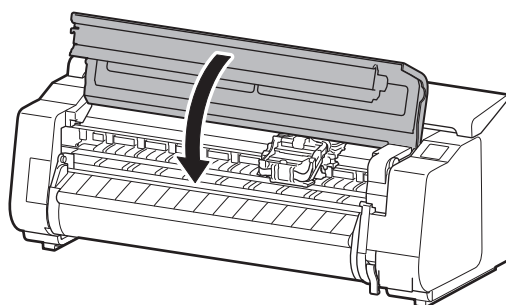


Obs!


- Om en rullenhet är installerad startar kalibreringen av enheten automatiskt efter att skrivhuvudet har installerats. Kalibreringen kan inte utföras om en rullhållare är installerad på rullenheten. Installera rullhållaren på rullenheten först när installationen har slutförts.

8 Utföra justering av skrivhuvudet


1 Tryck på **OK**.

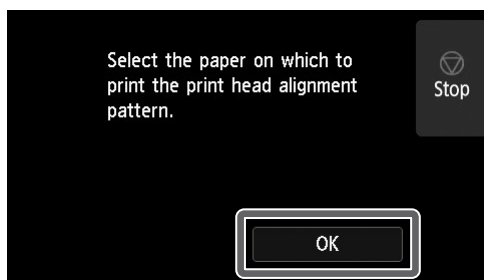


2 Välj **Manuellt (Manual)**.

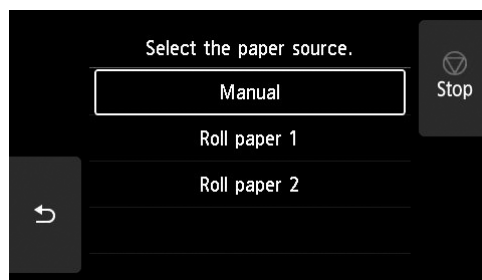

3 Öppna den övre luckan.

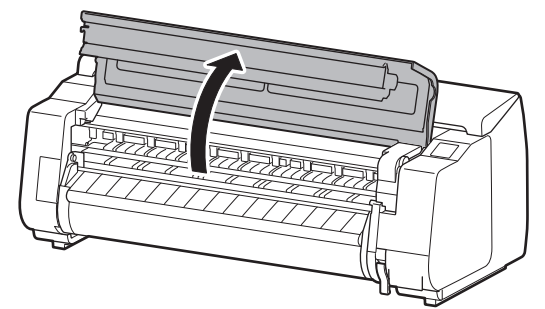


4 Lyft frigöringsspaken.

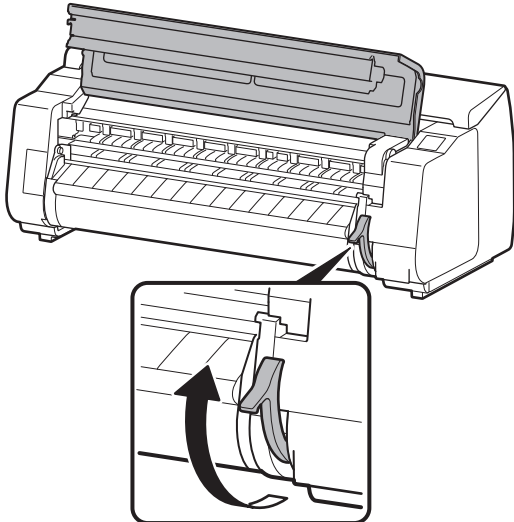


Viktigt

- Rör aldrig det skuggade området på bilden. Detta kan orsaka skador på skrivaren.

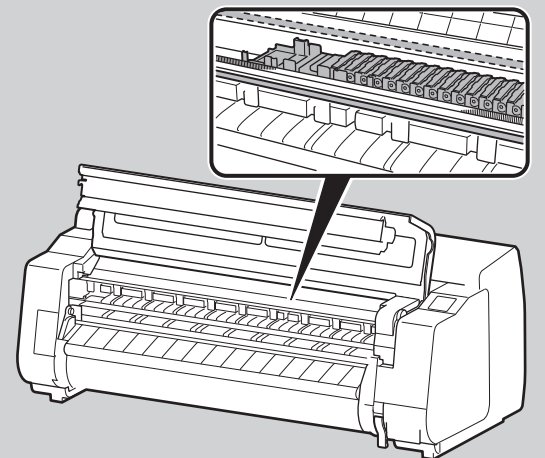

5 Sätt i papper för justering av skrivhuvud.


- Lägg endast i 1 ark i stående riktning med utskriftsytan uppåt. Lägg papperet mellan valsens (A) och pappersbehållaren (B).

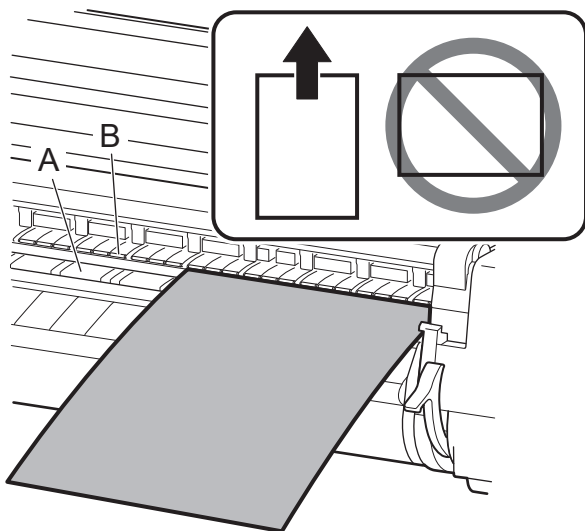

Viktigt


Användning av GP-2000 utan skrivarställ

- Lägg i papperet för justering av skrivhuvud i liggande riktning. Om det fylls på i stående riktning kan pappersstopp förekomma.
- 2 pappersark kan behövas i vissa fall.

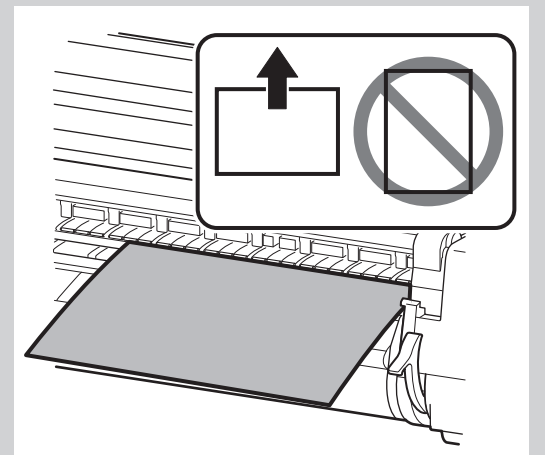


6 Rikta in papperets placering.

- Fyll på papperet i linje med pappersinriktningsslinjerna (A) för att säkerställa att det inte kommer in snett, och rikta sedan in papperets främre ände med den främre sidan av linjen (B).

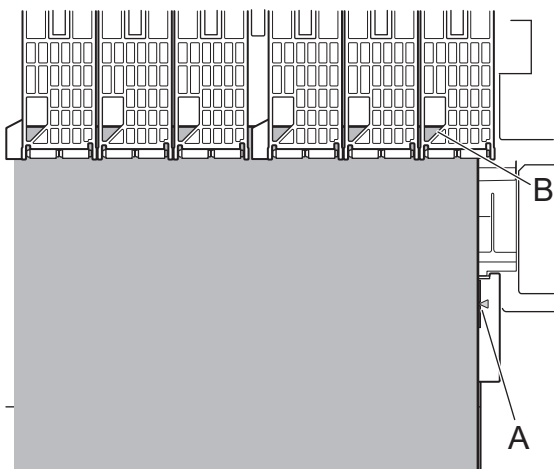

7 Sänk ned frigöringsspaken för att låsa papperet och stäng den övre luckan.

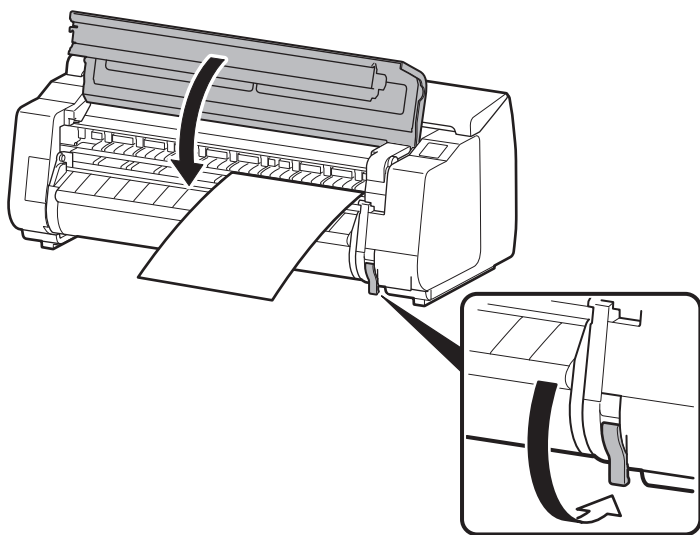

8 En skärm för val av papperstyp visas. Välj **Belagda papper (Coated papers)** och sedan **Canon Heavyweight Coated PaperHG**.

- Om **Det påfyllda pappret ligger snett. (The paper is loaded at an angle.)** visas upprepar du steg 3 till 7.



Viktigt

För GP-2000

- Papperet börjar matas och skrivaren börjar ladda bläcket för första gången* och justerar skrivhuvudet. Detta tar cirka 35 minuter. Öppna inte luckorna på skrivaren och stäng inte av strömmen under den här tiden.

* Laddar bläck mellan bläckbehållaren och skrivhuvudet och utför rengöring för att hålla skrivaren i optimalt skick. Detta kan leda till att indikatorerna för bläcktillgång och underhållskassetens kapacitet minskar något. Eftersom de medföljande bläckbehållarna är för första installationen rekommenderas det att du snabbt köper utbytesbläckbehållare.

- Ett mönster skrivs ut på papperet för justering av skrivhuvud och papperet matas ut. Lyft frigöringsspaken och ta bort papperet.
- Om en skärm som uppmanar dig att lägga till papper visas, fyll på papper enligt steg 3 till 7.

9 Välja metod för anslutning till en dator

Välj anslutningsmetod när något som liknar nedanstående visas på pekskärmen.

Select the connection method.

Wired LAN connection

Wi-Fi connection

USB connection

Do not connect

Stop

Anslut skrivaren till nätverket med en LAN-kabel.

Anslut skrivaren till nätverket trådlöst.

Anslut skrivaren till en dator med en USB-kabel.


Välj det här alternativet om du t.ex. ansluter via en fast IP-adress. Du måste ställa in anslutningar och installera programvaran separat. Öppna inställningarna via skrivarens pekskärm.

Kablad LAN-anslutning (Wired LAN connection)

1 Välj **Kablad LAN-anslutning (Wired LAN connection)**. Kontrollera meddelandet om anslutningsmetod och välj **Ja (Yes)** om det inte föreligger några problem.

- Ett meddelande som uppmanar dig att ansluta LAN-kabeln visas.

2 Använd LAN-kabeln för anslutning av kontakten för kablat LAN på baksidan av skrivaren till navporten.

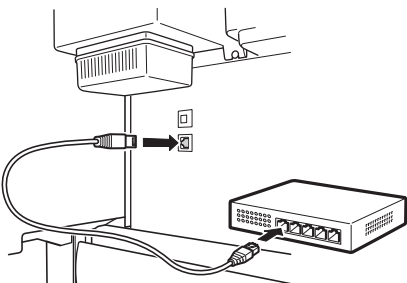

3 Välj **OK** och fortsätt till "Installera programvaran på datorn" (sid. 14).

Wi-Fi-anslutning (Wi-Fi connection)

1 Välj **Wi-Fi-anslutning (Wi-Fi connection)**. Kontrollera meddelandet om anslutningsmetod och välj **Ja (Yes)** om det inte föreligger några problem.

- Ett meddelande som uppmanar dig att ställa in Wi-Fi-anslutning visas.

2 Välj **Ja (Yes)** och fortsätt till "Installera programvaran på datorn" (sid. 14).

- Om du vill konfigurera inställningarna på skrivaren väljer du **Nej (No)** och fortsätter till "Konfigurera Wi-Fi-inställningar på skrivarens pekskärm" (kolumn nedan).

USB-anslutning (USB connection)

1 Välj **USB-anslutning (USB connection)**. Kontrollera meddelandet om anslutningsmetod och välj **Ja (Yes)** om det inte föreligger några problem.

- Anslut inte USB-kabeln i detta läge.

2 Välj **OK** och fortsätt till "Installera programvaran på datorn" (sid. 14).

Viktigt


För GP-4000

- Pappret för justering av skrivhuvud börjar matas, och skrivaren börjar ladda bläcket för första gången* och justerar skrivhuvudet. Detta tar cirka 35 minuter. Öppna inte luckorna på skrivaren och stäng inte av strömmen under den här tiden. Ett mönster skrivs ut på papperet för justering av skrivhuvud och papperet matas ut. Lyft frigöringsspaken och ta bort papperet.


* Laddar bläck mellan bläckbehållaren och skrivhuvudet och utför rengöring för att hålla skrivaren i optimalt skick. Detta kan leda till att indikatorerna för bläcktillgång och underhållskassetts kapacitet minskar något. Eftersom de medföljande bläckbehållarna är för första installationen rekommenderas det att du snabbt köper utbytesbläckbehållare.

Konfigurera Wi-Fi-inställningar på skrivarens pekskärm För Wi-Fi-anslutning

1 Kontrollera att följande skärm visas och tryck på **OK**.

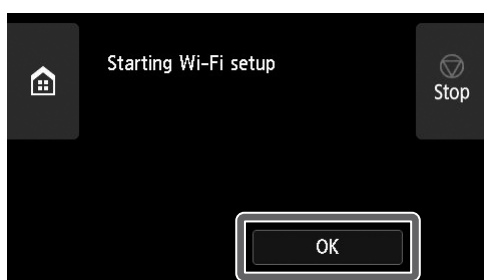


2 Välj anslutningsmetod.

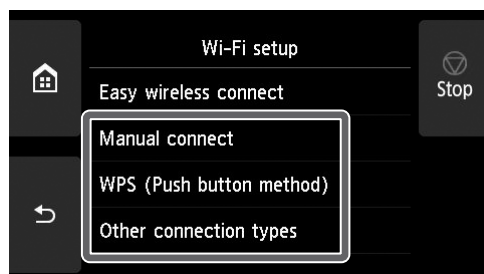

3 Konfigurera inställningarna med hjälp av anvisningarna på skärmen.

- Inställningarna av Wi-Fi har slutförts när startskärmen och  (nätverk) visas.

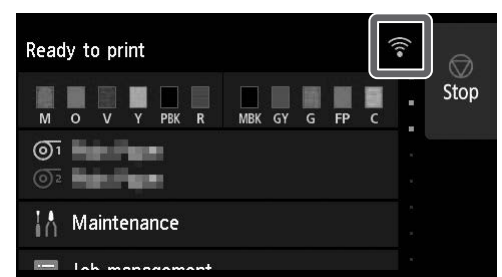

4 Fortsätt till "Installera programvaran på datorn" (sid. 14).

Obs!

- Om **Kontrollerar bläckmunstycke (Checking the nozzle)**, **Skrivhuvudet fylls med bläck... (Preparing the ink system.)** eller **Rengör... (Cleaning...)** visas är inte skrivarens inledande inställning klar. Vänta tills skärmen ovan visas.

10 Installera programvaran på datorn

Inställningen av skrivaranslutning och installationen av programvara utförs med en dator. Du kan hämta installationsfilerna från vår webbplats. Om du använder en Windows PC kan du även köra filen från cd-romskivan.

Hämta på webbplatsen (Windows/macOS)

1 Gå till Canons webbplats på datorn.
<https://ij.start.canon/GP-4000>
Detta är exempelmatningen för GP-4000.
Ange modellnumret för den skrivare du använder.

2 Klicka på **Hämta (Download)** för att hämta installationsfilen och kör sedan filen.

- Om en varningsskärm för hämtning visas, ska du välja **Avblockera (Do not block), Tillåt (Allow)** osv. och gå vidare till nästa steg.

Click Download to start setup.
Follow the on-screen instructions to complete the setup.



Köra från cd-romskivan som medföljer (Windows)

■ Om du använder Windows 10 eller Windows 8.1

1 Sätt in installations-CD:en i datorn.



2 Klicka på det popupmeddelande som visas för diskettenheten och klicka på **Kör Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)** på den skärm som visas.



Obs!

Om meddelandet inte visas (eller försvinner)

- 1 Klicka på  eller  **Utforskaren (File Explorer)** i aktivitetsfältet.
- 2 Klicka på **Den här datorn (This PC)** till vänster i fönstret som öppnas.
- 3 Dubbelklicka på  ikonen för cd-romskivan till höger i fönstret.
- 4 När innehållet på cd-romskivan visas dubbelklickar du på **Msetup4.exe**.

3 Om dialogrutan **User Account Control** visas, ska du klicka på **Ja (Yes)** och gå vidare till nästa steg.

■ Om du använder Windows 7

1 Sätt in installations-CD:en i datorn.



2 Klicka på **Kör Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)** när skärmen **Spela upp automatiskt (AutoPlay)** visas.




Obs!

Om **Spela upp automatiskt (AutoPlay)** inte visas

- 1 Klicka på **Dator (Computer)** på startmenyn.
- 2 Dubbelklicka på  ikonen för cd-romskivan till höger i fönstret som öppnas.
- 3 När innehållet på cd-romskivan visas dubbelklickar du på **Msetup4.exe**.

3 Om dialogrutan **User Account Control** visas, ska du klicka på **Ja (Yes)** och gå vidare till nästa steg.


4 Klicka på **Starta inställningar (Start Setup)**. Konfigurera inställningarna med hjälp av anvisningarna på skärmen.

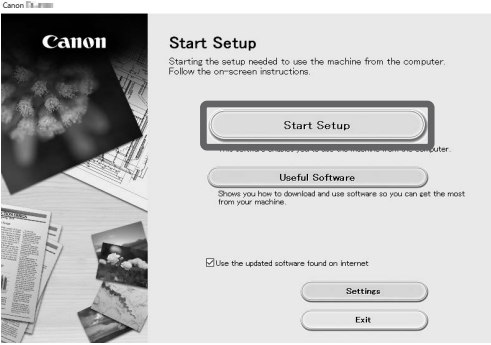

Obs!

- En skärm för val av anslutningsmetod för skrivaren visas eventuellt när du konfigurerar inställningarna. Om det händer ska du välja den metod du har valt på sid. 13, klicka på **Nästa (Next)** och fortsätta med resten av inställningarna.
- Anslut USB-kabeln till rätt plats genom att följa anvisningarna på skärmen.

Fylla på papper

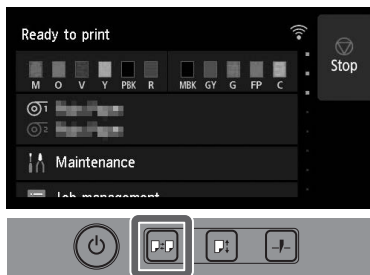

1. Tryck på (Fyll på).
2. Välj papper.
3. Utför åtgärderna med hjälp av anvisningarna på skärmen.

Utföra färgkalibrering

Det rekommenderas att du utför färgkalibrering efter att du har slutfört installationen av skrivaren och programvaran. Färgkalibrering kompenserar för variationer i färgton beroende på individuella skillnader mellan skrivare och förändringar med tiden.

Utföra färgkalibrering

Från startskärmen väljer du **Underhåll (Maintenance)**, sedan **Färgkalibrering (Color calibration)** och sedan **Autojustering (Auto adjust)**.


- Färgkalibrering tar cirka 10 minuter.
- Färgkalibrering utförs genom att använda papper för justering som stöder färgkalibrering. Mer information finns i "Paper Information List" i Onlinehandboken.

Obs!

- Det är lämpligt att använda funktionen för att regelbundet meddela dig om att utföra färgkalibrering (inställning för kalibreringsguide). Mer information finns i "Performing Color Calibration" i Onlinehandboken.

Lagerplatser

När du öppnar den övre luckan sitter det en rengöringspensel (för rengöring av insidan) på höger sida. Tillbehörsfickan kan användas för förvaring av tillbehör såsom 3-tumsfäste för pappersshylsa.

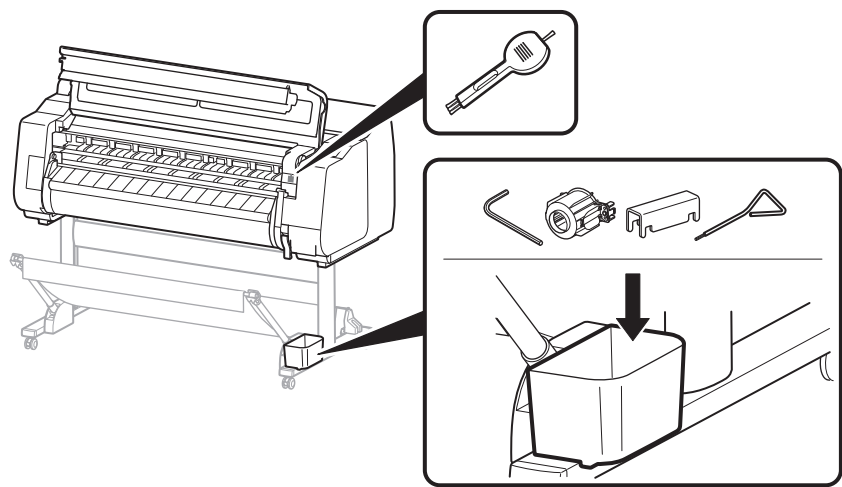

Utskrift från smarttelefon eller surfplatta

Med programmet "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" kan du enkelt och trådlöst skriva ut foton som sparats på din smarttelefon eller surfplatta (med iOS, iPadOS eller Android).



iOS / iPadOS

Sök efter "Canon Print" i App Store.

Android

Sök efter "Canon Print" i Google Play.

Obs!

- Du kan också hämta appen från Canons webbplats genom QR-koden till höger.



Visa Onlinehandboken

I Onlinehandboken beskrivs hur du använder skrivaren. Du hittar den på Canons webbplats som visas nedan.

1 Gå till Canons webbplats på något av följande sätt.

- Ange webbadressen

<https://ij.start.canon>

Välj modellnumret för den skrivare du använder.

- Skanna QR-koden



2 Välj Läs onlinehandboken (Read Online Manual).

- Utför de återstående åtgärderna med hjälp av anvisningarna på skärmen för att visa Onlinehandboken.

Skicka information till Canon

För att tillhandahålla tjänster som är relaterade till skrivare, och för att utveckla och marknadsföra produkter och tjänster som bättre uppfyller kundernas behov, begär Canon att information som den nedan, som är kopplad till din Canon-produkt, skickas via internet till Canon (om du använder din Canon-produkt i Kina, till det juridiskt godkända forskningsföretaget).

Information kopplad till skrivare/skanner/informationsenheter

- Grundläggande information som skrivarens ID-nummer, installationsdatum och -tid, landsinställningar osv.
- Användningshistorik, t.ex. vilken typ av bläck som har installerats, information om bläckanvändning, antalet utskrivna ark, skanningsfrekvens och underhållsinformation osv.
- Information om pappersanvändning, utskriftsmiljö/-förhållanden, inställning av skanningsjobb och enkätresultat
- Grundläggande enhetsinformation som modellnamn, operativsystemsversion, språk- och visningsinställningsinformation osv.
- Versionsinformation och användningshistorik för enhetsdrivrutinen och programvaran

* En del av ovanstående information kanske inte skickas beroende på modell och/eller programvara.

* Den skickade informationen kan tillhandahållas till Canons närstående företag.

* Avgiften för internetanslutningen ska betalas av kunden själv.

Om användningen av din Canon-produkt är delad kommer ovanstående information som registreras i den delade produkten att skickas. Om du avser att samtycka till detta ska du förmedla detta faktum till de användare som delar produkten och få deras samtycke i förväg.

Om du samtycker till ovanstående väljer du **Accepterar (Agree)**. Annars väljer du **Accepterar inte (Do not agree)**.

Varumärken

Windows är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
macOS, App Store och iPadOS är varumärken som tillhör Apple Inc. och som är registrerade i USA och/eller i andra länder.
IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör i Cisco i USA och andra länder och används under licens.
Android är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Google Inc.
Google Play och Google Plays logotyp är varumärken som tillhör Google LLC.
QR Code är ett registrerat varumärke som tillhör DENSO WAVE INCORPORATED i Japan och andra länder.



Åtgärder vid felmeddelanden

Felmeddelanden kan visas på manöverpanelens pekskärm när du installerar skrivaren. Det behöver inte betyda att det är ett fel på skrivaren och problemet kan i flera fall lösas snabbt. Vanliga meddelanden och deras orsaker anges nedan tillsammans med korrigerande åtgärder. Information om andra meddelanden finns i Onlinehandboken.

Meddelande	Orsak	Korrigerande åtgärd
Bläckbehållaren har inte installerats. Installera bläckbehållaren korrekt.	Ingen bläckbehållare har laddats.	Installera eller installera om bläckbehållaren. (Se steg 1 till 12 på sid. 7 till 8)
	Bläckbehållaren är inte ordentligt installerad på plats.	
Skrivaruvidet kan inte identifieras. Öppna den övre luckan och installera rätt skrivhuvud.	Skrivhuvudet är inte installerat.	Installera skrivhuvudet. (Se steg 1 till 9 på sid. 9 och sid 10)
	Elkontaktfel i skrivhuvudet.	Ta bort skrivhuvudet, kontrollera om det finns skräp på de elkontaktarna på skrivhuvudet och vagnen och sätt sedan tillbaka skrivhuvudet.
Det påfyllda pappret ligger snett. Lyft frigöringsspaken och fyll på papper igen.	Papperet är eventuellt inte inriktat mot papperinriktninglinjen.	Fyll på papper så att kanten riktas in med papperinriktninglinjen. (Se steg 3 till 8 på sid. 11 och sid 12)
Pappersstorleken stöds inte. Lyft frigöringsspaken och byt ut pappret.	Rullpapperet matas trots att Beskuret ark är valt som papperskälla.	Släpp frigöringsspaken och fyll på rullpapper igen. Tryck på  (Fyll på) och välj utbytespapper på pekskärmen och följ sedan anvisningarna på skärmen. Information om hur du laddar rullpapper finns i Onlinehandboken.
Maskinfel ECxx-xxxx (x representerar en bokstav eller siffra) Ett skrivarfel har uppstått. Stäng av enheten, vänta och sätt på den igen.	Bältesstoppet eller tejpen inuti den övre luckan har inte tagits bort.	Stäng av strömmen, öppna den övre luckan, ta bort tejpen och bältesstoppet och slå sedan på strömmen.
	Det kan ha uppstått ett fel som inte kan lösas.	Stäng av skrivaren och vänta i minst 3 sekunder innan du slår på strömmen igen. Om meddelandet visas igen ska du anteckna felkoden och meddelandet, stänga av skrivaren och kontakta din Canon-återförsäljare för hjälp.
Fel Ecx-xxxx (x representerar en bokstav eller siffra) Ett skrivarfel har uppstått. Se handboken och kontakta servicecentret.	Det kan ha uppstått ett fel som inte kan lösas.	Anteckna felkoden och meddelandet, stäng av skrivaren och kontakta din Canon-återförsäljare för hjälp.

Oversikt over oppsettet

Sett opp skriveren etter følgende fremgangsmåte. Hvis det vises en feilmelding under oppsettet, eller dersom det oppstår andre problemer, se "Tiltak ved meldinger" på s. 16.

	1 Fjerne emballasjen	Side 4
	2 Monter skriverstativet	Side 4
	3 Feste rulleenheten	Side 4
	4 Installere skriveren	Side 4
	5 Slå på skriveren	Side 5
	6 Installer blekktankene	Side 7
	7 Installer skrivehodet	Side 9
	8 Utføre justering av skrivehodet	Side 11
	9 Velg metode for tilkobling til datamaskinen	Side 13
	10 Installer programvaren på datamaskinen	Side 14

Legg i papir	Side 15
Utføre fargekalibrering	Side 15
Oppbevaringssteder	Side 15
Skriv ut fra en smarttelefon eller et nettbrett	Side 15
Slik viser du Nettbasert manual	Side 15
Sende informasjon til Canon	Side 15
Varemerker	Side 16
Tiltak ved meldinger	Side 16

Installasjonssted

Når du installerer skriveren, anbefales det at du sikrer følgende plass rundt skriveren.




Viktig

- Skriverstativet og rulleenheten kan være tilbehør, avhengig av modellen du kjøpte. Merk at plasskravene varierer avhengig av om tilbehør brukes eller ikke.
- Plassen som kreves foran skriveren, varierer avhengig av hvordan kurven brukes.


■ GP-4000

Påkrevd plass (B x D x H)
1 993 × 1 684 × 1 560 mm
78,5 × 66,3 × 61,5 tommer

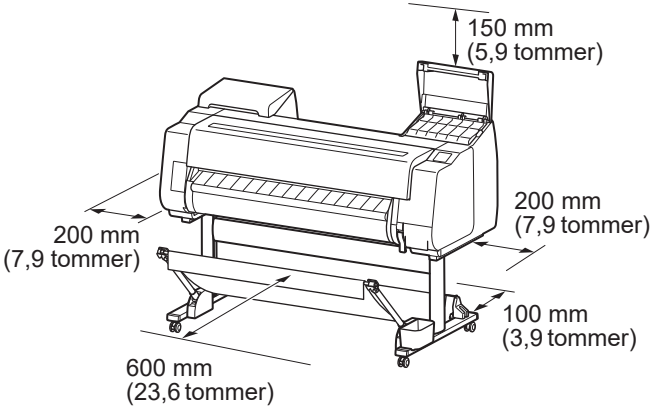

■ GP-2000

Påkrevd plass* (B x D x H)
1 510 × 1 684 × 1 560 mm
59,5 × 66,3 × 61,5 tommer
Påkrevd plass** (B x D x H)
1 510 × 1 434 × 1 021 mm
59,5 × 56,5 × 40,2 tommer

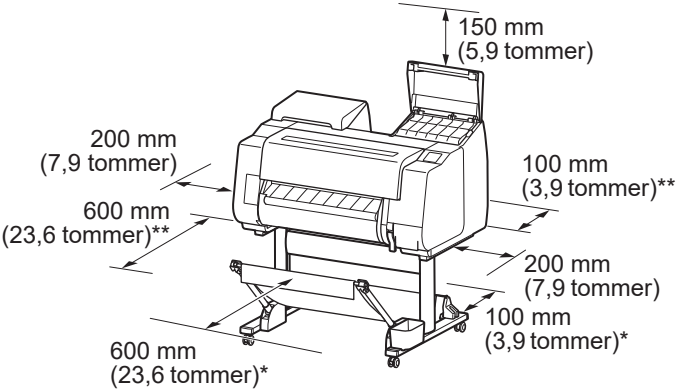


* Når du bruker SD-21-skriverstativet
** Når du ikke bruker skriverstativet

Innhold i pakken

Sjekk at følgende tilbehør er inkludert i pakken. Merk at en kabel for å koble skriveren til en datamaskin ikke følger med skriveren.

Merk

- Noe av det inkluderte tilbehøret beskrives ikke i denne manualen. Oppbevar dem sammen med annet tilbehør, da de kreves for andre funksjoner.
- Se i den nettbaserte manualen for instruksjoner for de medfølgende artiklene som ikke beskrives i denne manualen. Følg instruksene i "Slik viser du Nettbasert manual" på s. 15.

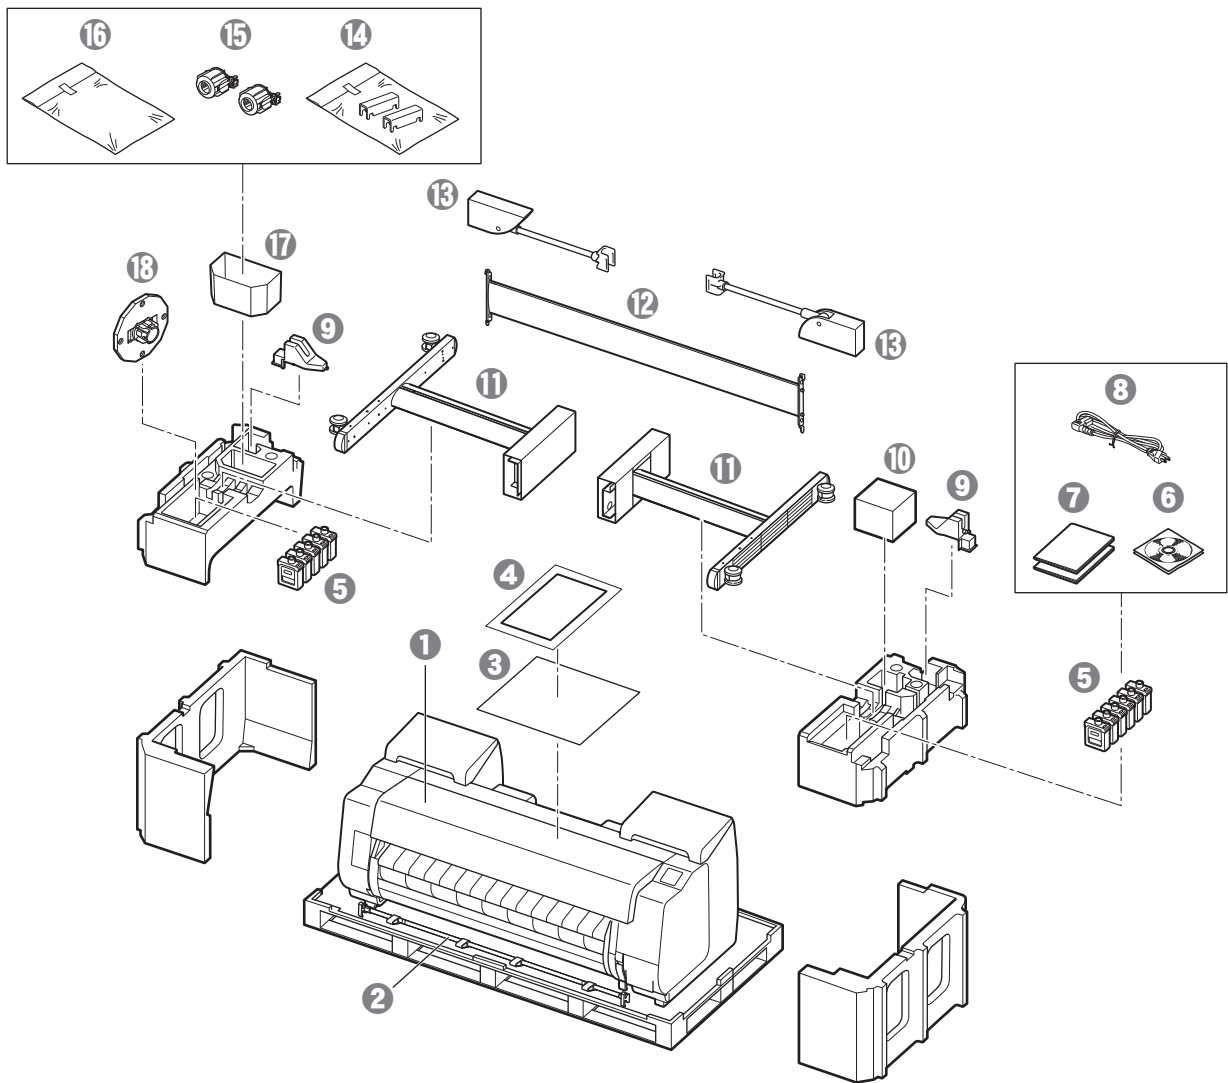

- 1 Skriver
- 2 Kurvstang/kurvpose *1
- 3 Papir for justering av skrivehodet
- 4 Installasjonshåndbok (denne manualen)
- 5 Blekktanker (11 deler)
- 6 Sett med CD-ROM
- 7 Sett med dokumentasjon for skriveren
- 8 Strømledning
- 9 Stangholder (2 deler) *1
- 10 Skrivehode
- 11 Stativbein (2 deler) *1
- 12 Stativstøtte *1
- 13 Kurvarm (2 deler) *1
- 14 Låsestøtte for kurv (2 deler) *2
- 15 3-tommers papirkjernetillegg (2 deler)
- 16 Monteringsbrakettsett for skriverstativet *1
- 17 Tilbehørslomme
- 18 Holderstopper *3

*1 Kun inkludert med modeller der skriverstativet er inkludert som standard. Merk at det kan være pakket i en separat boks, avhengig av regionen hvor du kjøpte skriveren. Artikler som følger med skriverstativet er beskrevet i Installasjonshåndbok for skriverstativ.

*2 Disse artiklene er kanskje ikke inkludert, avhengig av regionen.

*3 Dette brukes ved lasting av rullpapir. Se Nettbasert manual for mer informasjon.

Manualer inkludert med denne skriveren

Installasjonshåndbok (denne manualen)

Beskriver hvordan skriveren skal settes opp.

Installasjonshåndbok for skriverstativ

Beskriver hvordan du monterer stativet. Denne artikkelen er kanskje ikke inkludert, avhengig av modell.

Hurtigveiledning

Inneholder informasjon om advarsler med hensyn til sikker bruk av denne skriveren og informasjon om utskifting av papir, blekktanker og skrivehode.

Nettbasert manual (elektroniske manualer)

Denne manualen beskriver avansert bruk av skriveren, som for eksempel tips for å spare papir, hvordan skrive ut plakater og bannere med den medfølgende programvaren og justering av utskriftskvalitet, samt grunnleggende instruksjoner for utskrift på rullpapir eller enkeltark. Se "Slik viser du Nettbasert manual" (s. 15) for å vise den nettbaserte manualen.

Rulleenhet

Leveres som valgfritt ekstrautstyr.
Se installasjonshåndboken som følger med tilbehøret.

Forsiktighetsregler ved håndtering

⚠ Flytte skriveren

- Følgende antall personer må gripe tak i bæregrepene på hver side av bunnen av skriveren. Vekten kan føre til smerter som f.eks. ryggsmarter.

GP-4000 (ca. 106 kg (233 lb))

6 eller flere personer

GP-2000 (ca. 85 kg (187 lb))

6 eller flere personer




For GP-4000

⚠ Reise opp skriveren


- Når du reiser opp skriveren må du plassere papp eller annet materiale under den for å hindre skader eller riper, og sørge for at siden med betjeningspanelet vender opp. Det er videre viktig å påse at vekten av skriveren hviler på hjørnet av skriveren. Hvis vekten bæres av noen annen del av skriveren, kan skriveren bli skadet.



- Ta godt tak i bæregrepene på hver side av bunnen (området som vises skyggelagt i diagrammet) når du bærer skriveren. Det er farlig å holde i andre steder på skriveren og kan forårsake personskafe eller skade på skriveren hvis skriveren mistes.

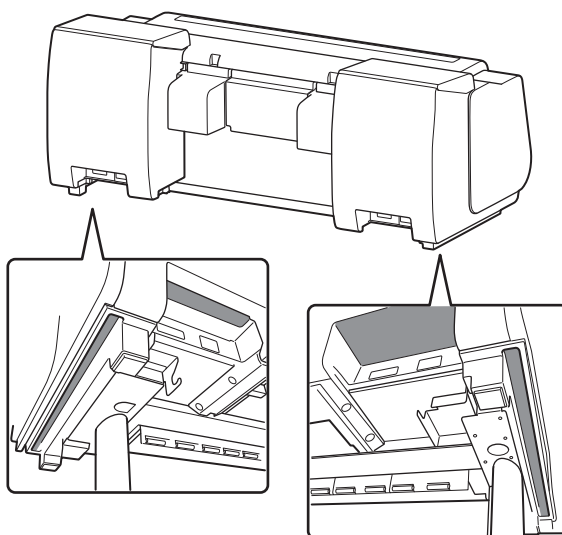

- Du må ikke gripe tak i andre steder enn bæregrepene. Hold ikke under noen omstendigheter i plastdelene bak på skriveren (det skraverte området i diagrammet).

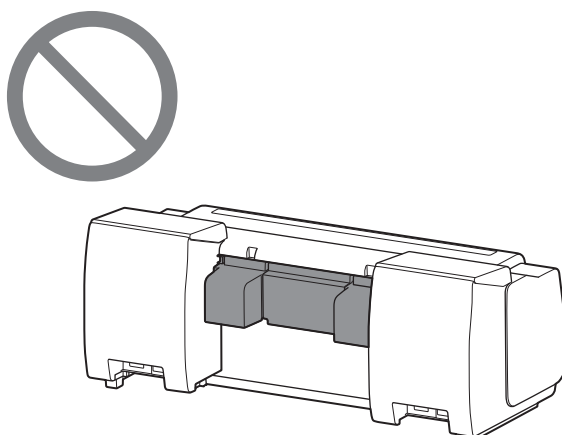


⚠ Annet

- Du må ikke sette ned eller bære skriveren med bare midten støttet. Dette kan føre til skade på skriveren.




- Når skriveren skal settes ned midlertidig, pass på at den settes på en plan og stabil overflate.

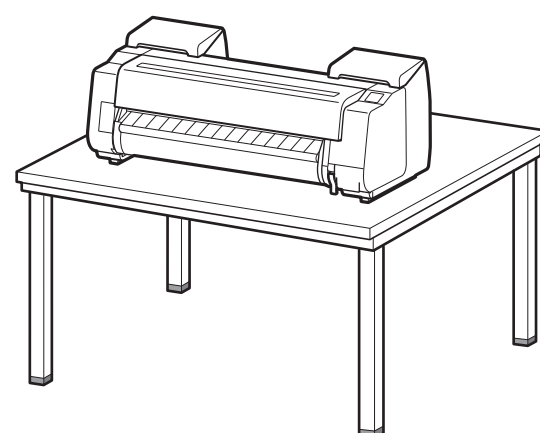


1 Fjerne emballasjen


1 Fjern emballasjen.

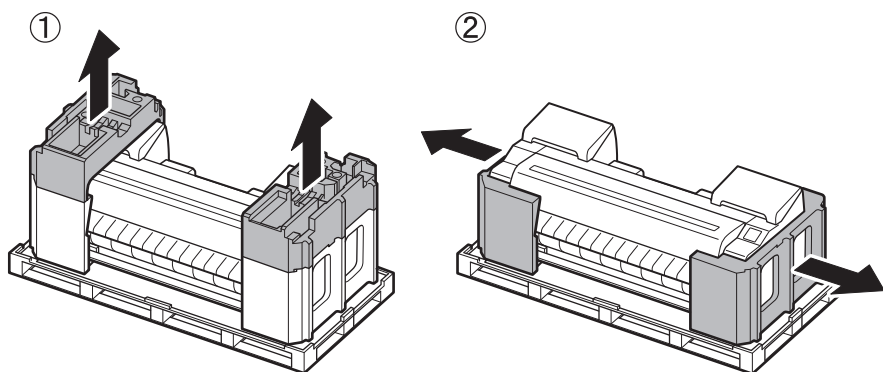

2 Fjern all tape og annen emballasje. Fjern tapen som er festet til rullholderen.

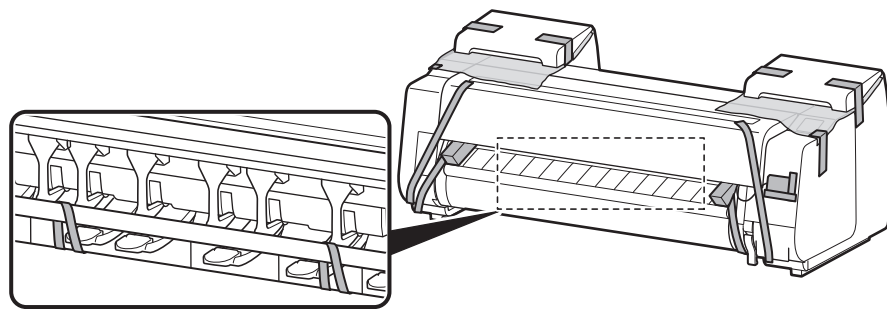


2 Monter skriverstativet

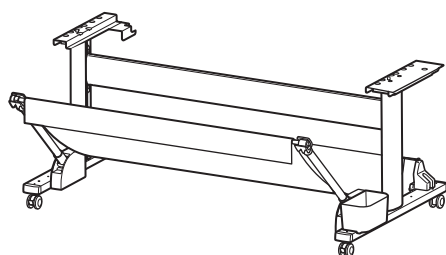

Monter stativet ved å referere til **Installasjonshåndbok for skriverstativ (separat manual)**. Hvis du ikke bruker stativet, går du videre til " **4** Installere skriveren".

3 Feste rulleenheten

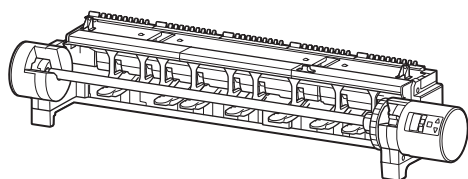


Hvis du kjøpte den valgfrie rulleenheten, fester du den med henvisning til **Installasjonshåndbok for rulleenhet (separat manual)**. Hvis du ikke bruker rulleenheten, går du videre til " **5** Slå på skriveren".

4 Installere skriveren


Hvis du ikke bruker stativet, installerer du skriveren på et sted som følger.


1 Løft opp skriveren.

- Se "Forsiktighetsregler ved håndtering" (s. 3) for informasjon om hvordan løfte skriveren og antall personer.

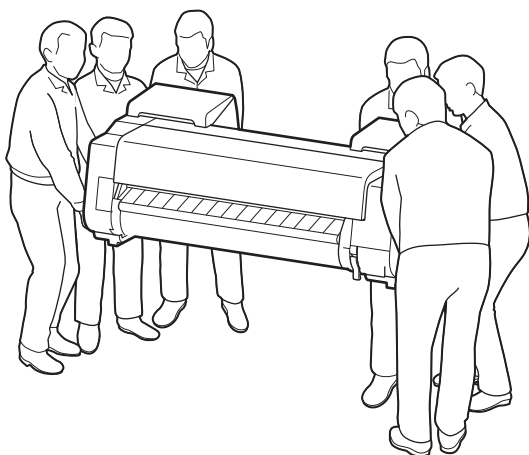


2 Plasser skriveren på et stabilt og flatt sted.


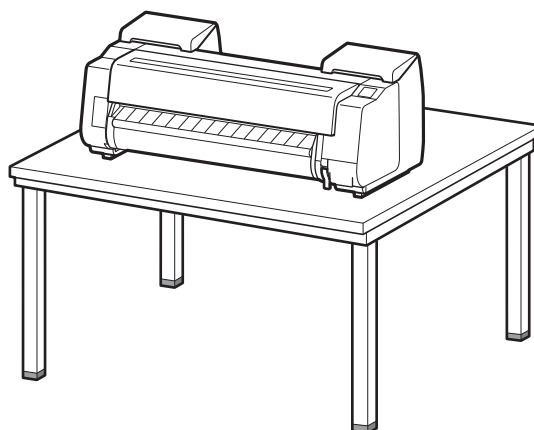


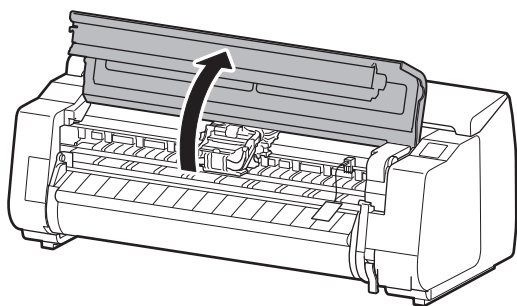1 Åpne toppdekselet.**2** Trekk opp og fjern beltestopperen.

- Oppbevar beltestopperen for fremtidig bruk. Du trenger den i tilfelle du skal flytte skriveren til et annet sted.

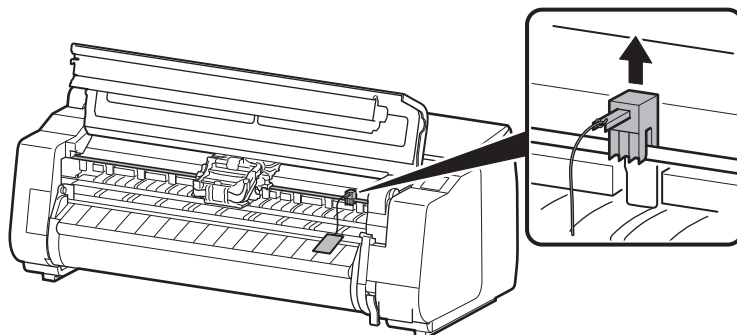
**3** Fjern tapen og beskyttende emballasje.

- Dra av tapen som er festet til vognen, og trekk deretter beskyttelsesmaterialet (området som vises skyggelagt i diagrammet) mot deg og fjern det. Fjern beskyttelsesarket om dette finnes.

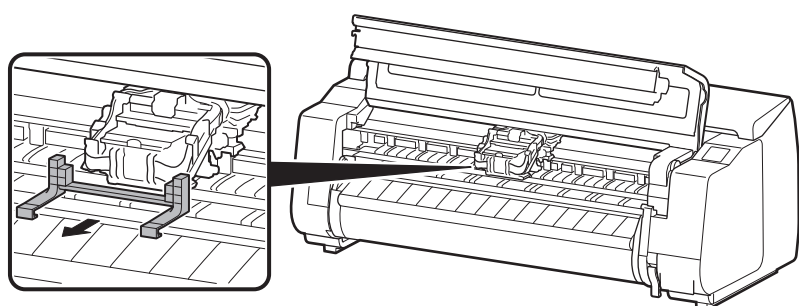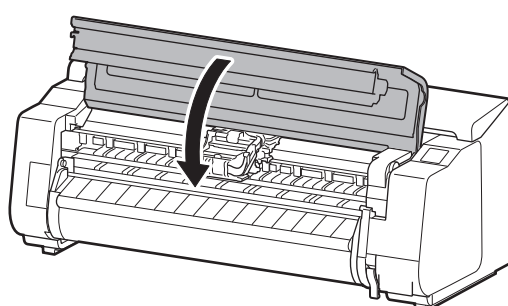
**4** Lukk toppdekselet.**5** Koble strømledningen til skriveren.

- Sett strømledningen inn i kontakten for strømforsyningen bak på skriveren.


For GP-2000

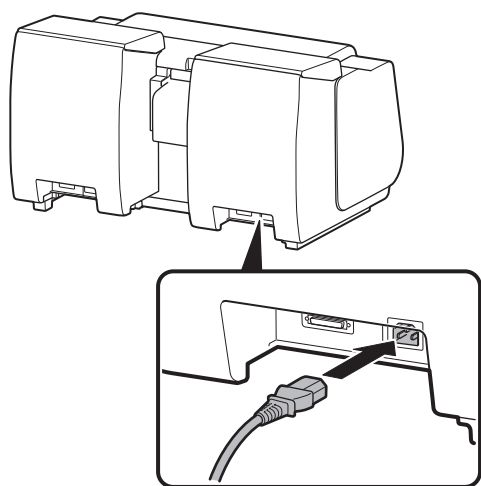


For GP-4000

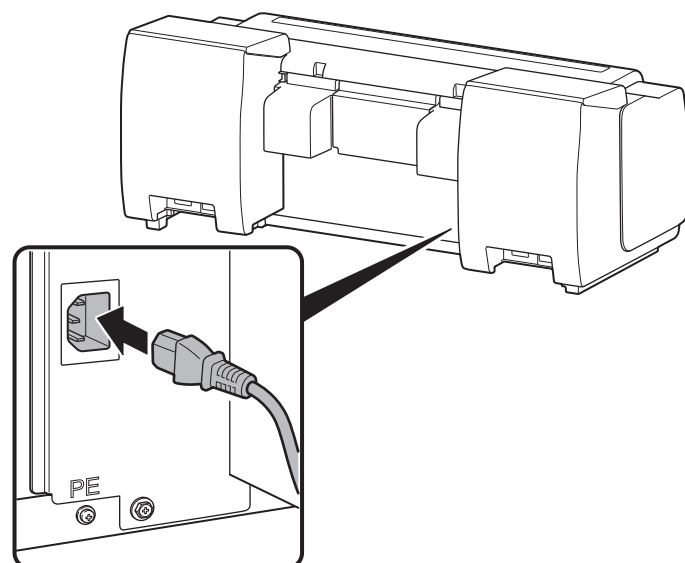

6 Sett strømledningen inn i stikkontakten, og slå på skriveren.

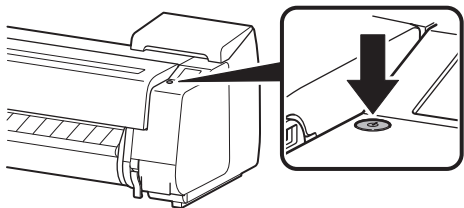

7 Når skjermen for valg av språk vises på berøringsskjermen, velger du og trykker forsiktig på et språk med fingeren. Hvis skjermen for valg av tidssone vises, velger og trykker du på regionen din.

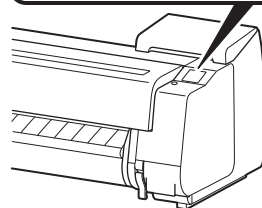


8 Trykk på **Neste (Next)**.



- Ufør de gjenværende operasjonene ved å følge instruksjonene på skjermen. I midten av disse operasjonen finnes det et alternativ for å sende informasjon. Les "Sende informasjon til Canon" (s. 15).


9 Når det vises en melding på berøringsskjermen som ber deg starte oppsettprosessen, trykk på **OK**.






Instruksjoner om installasjon av blekktank vises på berøringsskjermen. Installer blekktankene som anvist. Hvis blekktanken er kald, la den nå romtemperatur før du setter den inn i skriveren.

1 Åpne blekktankdekselet.

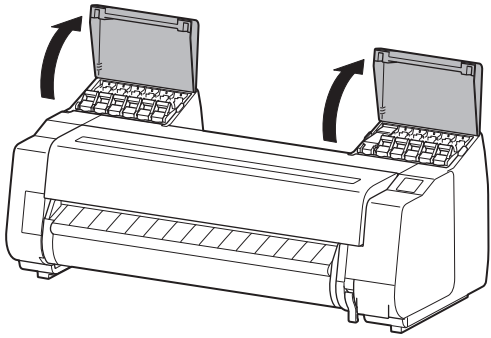


2 Trekk låsehendelen for blekktanken for fargen du installerer mot deg.

- Krok fingeren din inn i (A) bak på håndtaket og trekk den mot deg.

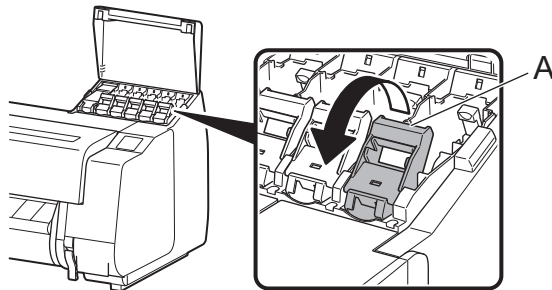


3 Trekk ut låsehendelen for blekktanken.

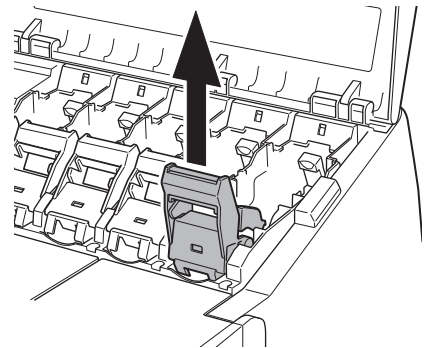


4 Fortsett å trekke til hele låsehendelen for blekktanken er skråstilt mot deg.

- Sørg for at låsehendelen for blekktanken forblir i denne stillingen.

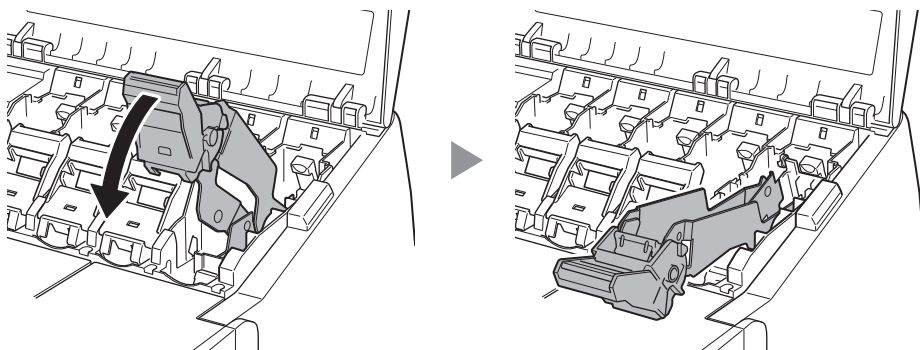


5 Rist hver blekktank forsiktig 7 eller 8 ganger før du åpner posen.

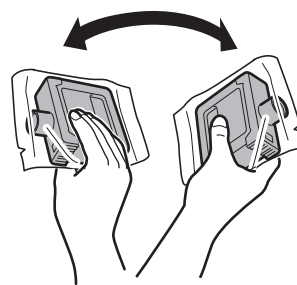

Viktig


- Hvis du ikke rister blekktankene, kan dette medføre redusert utskriftskvalitet, fordi ingrediensene i blekket har lagt seg i bunnen av tanken.

6 Åpne posen, og fjern blekktanken.

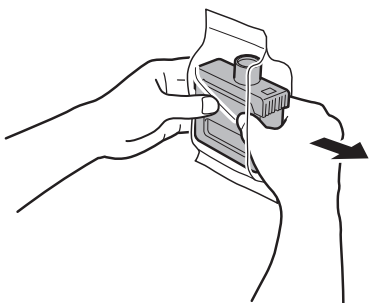


Viktig

- Du må aldri berøre blekkutløp eller metallkontaktene (området som vises skyggelagt i diagrammet). Dersom du berører disse delene, kan det forårsake flekker, skade blekktanken og påvirke utskriftskvaliteten.
- Unngå å slippe blekktanken etter at den er fjernet fra posen. Ellers kan den lekke blekk og forårsake flekker.
- Du må ikke fjerne blekktankene for å riste dem etter at de er montert. Hvis du gjør dette, kan det medføre søling av blekk.

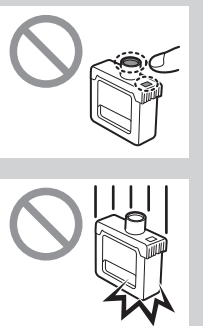


7 Sjekk at fargen på blekktanken er den samme som fargen som vises på etiketten i skriveren, og sett blekktanken inn i holderen i retningen som vises på diagrammet.


- Sett inn med blekktanketiketten vendt opp, og pass på at teksten på etiketten ikke er opp-ned.

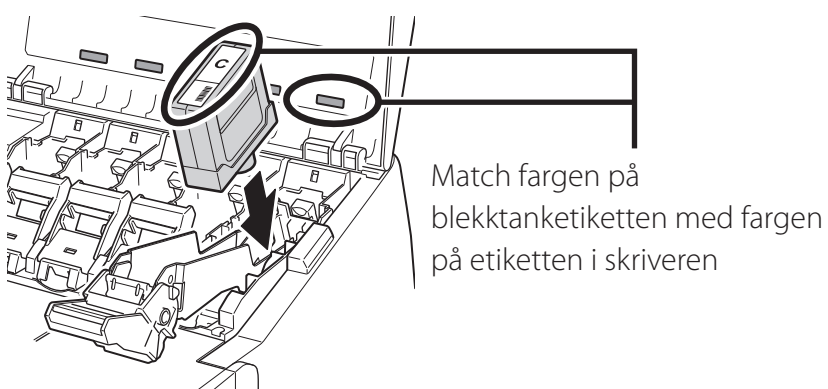


8 Løft opp låsehendelen for blekktanken én gang, og skyv den ned.

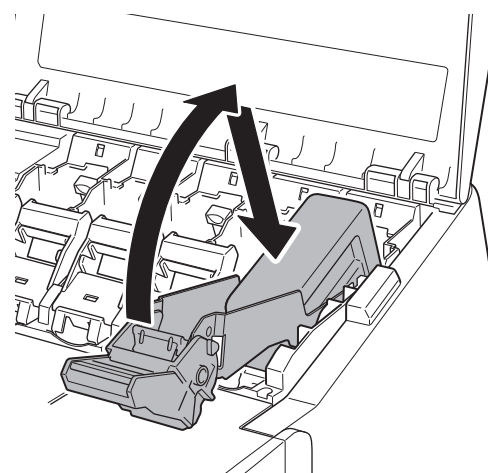

9 Skyv håndtaksdelen på låsehendelen for blekktanken bestemt ned og helt inn.

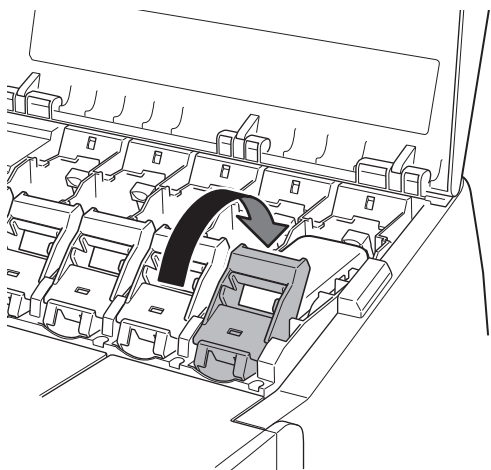

10 Kontroller at blekklampen lyser rødt.

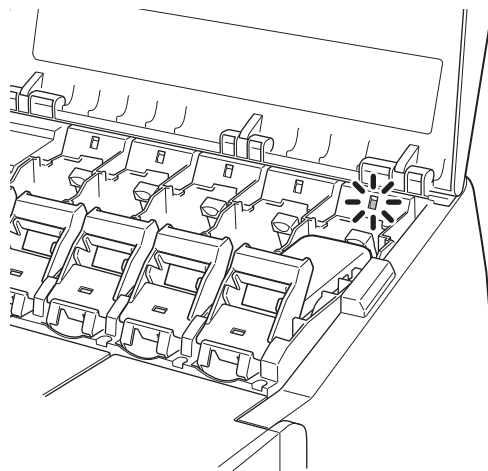



Viktig

• Hvis blekklampen ikke lyser, gjenta trinn 2 til 4 og 8 til 9.

11 Gjenta trinn 2 til 10 for å installere hver blekktank.


12 Lukk blekktankdekselet.

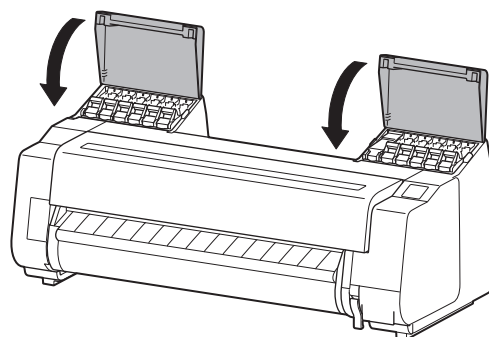



Instruksjonene angående installasjon av skrivehode vises nå på berøringsskjermen. Installer skrivehodet ved å følge instruksjonene.

1 Åpne toppdekselet.

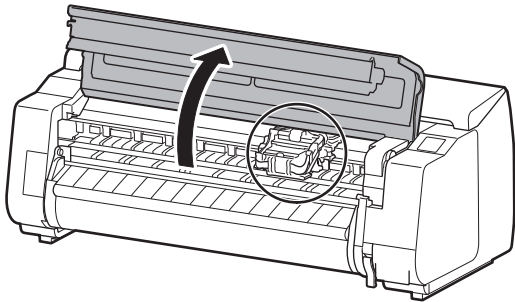


Viktig


- Ikke flytt vognen (området omsluttet av en sirkel i diagrammet). Hvis du skulle komme til å flytte den ved et uhell, lukk toppdekselet midlertidig og den går tilbake til opprinnelig posisjon.

2 Vipp låsehendelen for skrivehodet mot deg.

- Mens du trykker på knappen i midten av hendelen, skråstiller du hendelen mot deg. Fjern beskyttelsesarket om dette finnes.

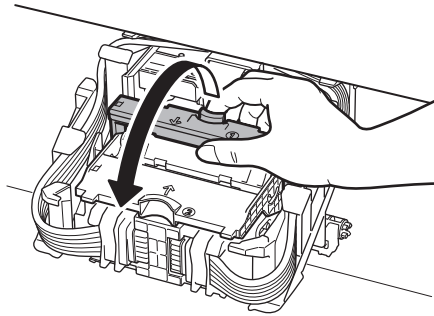


3 Åpne låsedekselet for skrivehodet.

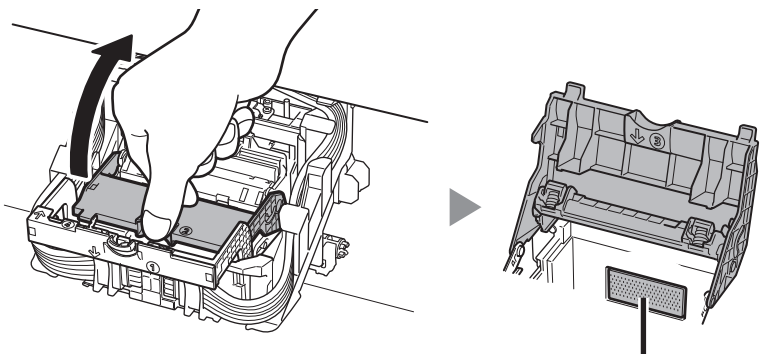


Ikke berør her med hendene

4 Ta tak i skrivehodet som vist i diagrammet, og fjern det fra posen.

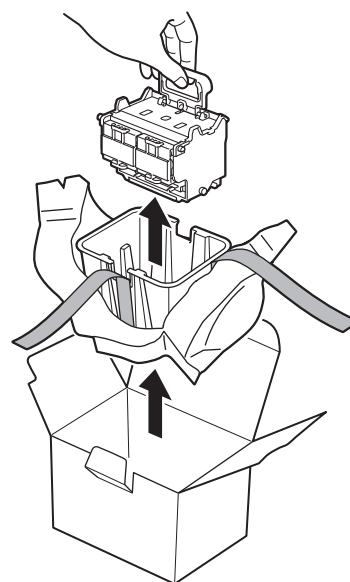



5 Ta av begge de 2 oransje beskyttende korkene.

- Fortsett å holde skrivehodet i hånden mens du jobber.

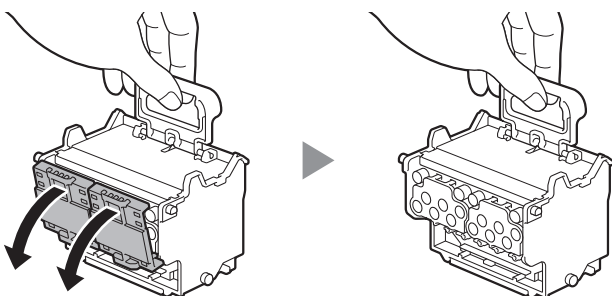



Viktig

- Skrivehodet er fullt av blekk. Vær nøye med å unngå å gjøre klær og omkringliggende elementer skitne når du fjerner de beskyttende korkene. Det anbefales at du tar av de beskyttende korkene over posen som inneholdt skrivehodet.
- Du må ikke berøre andre steder enn håndtakene. Du spesielt ikke under noen omstendigheter berøre delen som ble beskyttet av den beskyttende korken (delen vist skyggelagt i diagrammet). Dersom denne berøres, kan det forårsake skade på skrivehodet eller problemer med utskriften.
- Beskyttende korker skal ikke settes tilbake etter at de er fjernet. Kast dem i samsvar med lokale regler.

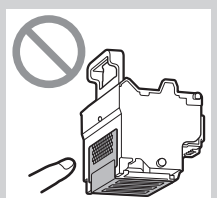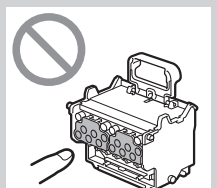


6 Sett inn skrivehodet.

- Juster skriverhodet slik at området omsluttet av en sirkel i diagrammet er vendt mot deg, og skyv forsiktig skrivehodet godt inn i skriveren. Pass på at den delen som er dekket av de beskyttende korkene ikke berører vognen.

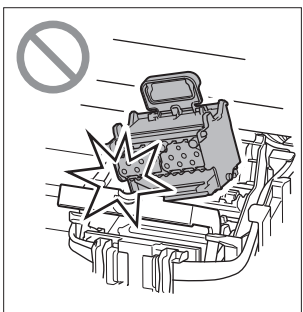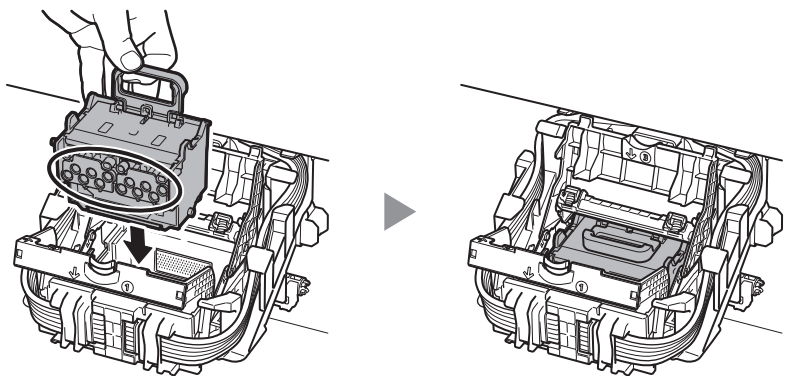


7 Trekk låsedekselet for skrivehodet nedover mot fronten for å låse skrivehodet på plass.

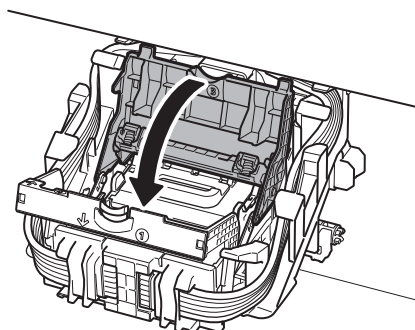


8 Skyv låsehendelen for skrivehodet helt til enden.

- Skyv hardt til du hører en klikkelyd.

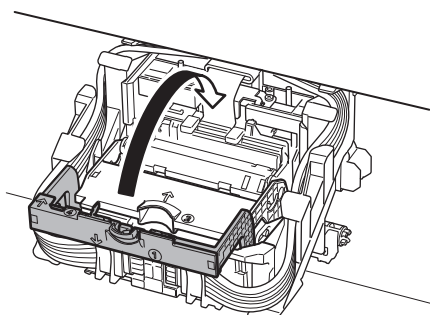

9 Lukk toppdekselet.

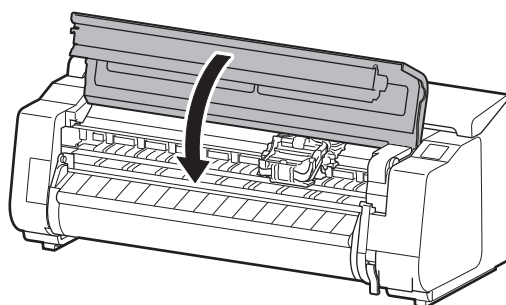


Merk


- Hvis rulleenheten er installert, starter kalibreringen av rulleenheten automatisk etter at skrivehodet er festet. Hvis rullholderen monteres på rulleenheten på dette tidspunktet, kan kalibrering ikke gjennomføres. Du må ikke montere rullholderen på rulleenheten før oppsettet er ferdig.

8 Utføre justering av skrivehodet


1 Trykk på **OK**.

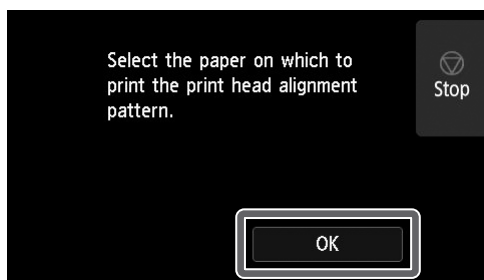


2 Velg **Manuell (Manual)**.

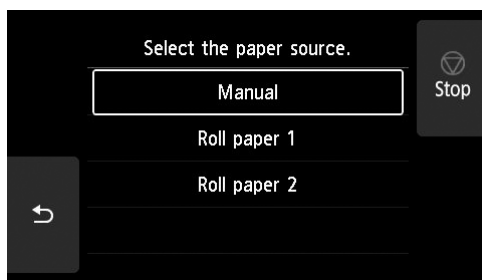

3 Åpne toppdekselet.

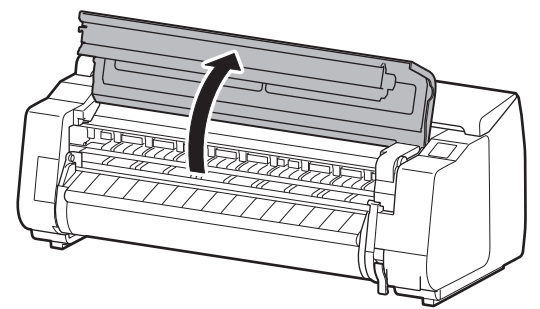


4 Løft slippendelen.

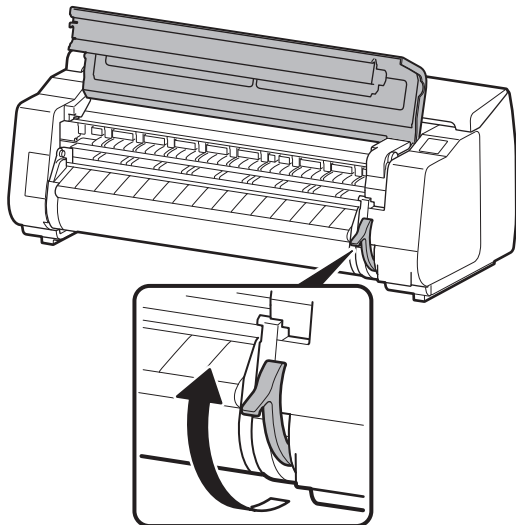


Viktig

- Du må aldri berøre området som vises skyggelagt i diagrammet. Dette kan føre til skade på skriveren.

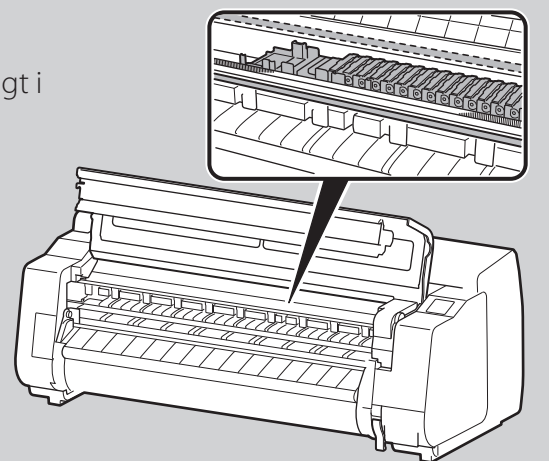

5 Legg i papir for justering av skrivehodet.


- Legg i bare 1 ark i stående retning med utskriftsoverflaten vendende opp. Sett inn papir papirvalsen (A) og papirholderen (B).

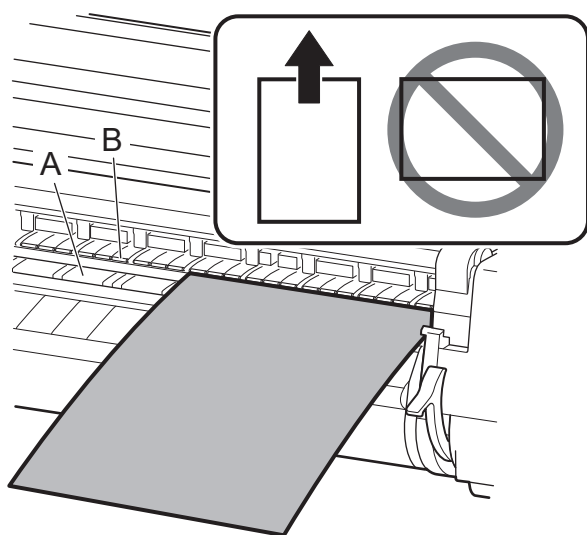

Viktig


Ved bruk av GP-2000 uten skriverstativet

- Legg i papiret for justering av skrivehodet i liggende retning. Hvis papiret er lagt i i stående retning, kan papirstopp skje.
- I enkelte tilfeller kan 2 ark med papir kreves.

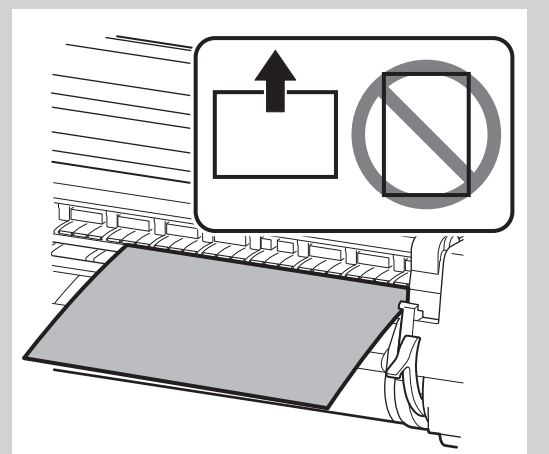


6 Juster plasseringen av papiret.

- Last inn papiret innrettet med papirinnrettingslinjene (A) for å sikre at papiret ikke trekkes inn skjevt, og innrett ledekanten av papiret med fronten av linjen (B).

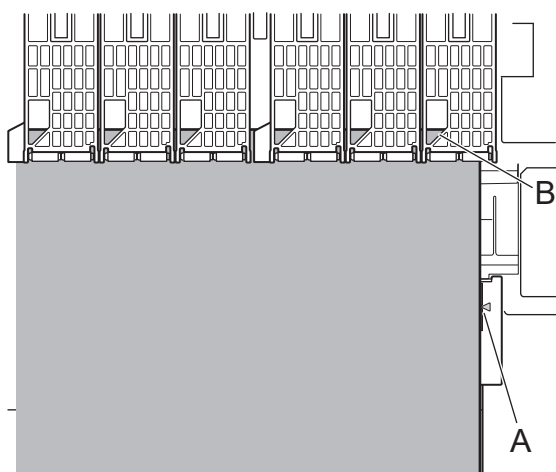

7 Senk slipphendelen for å låse papiret og lukke toppdekselet.

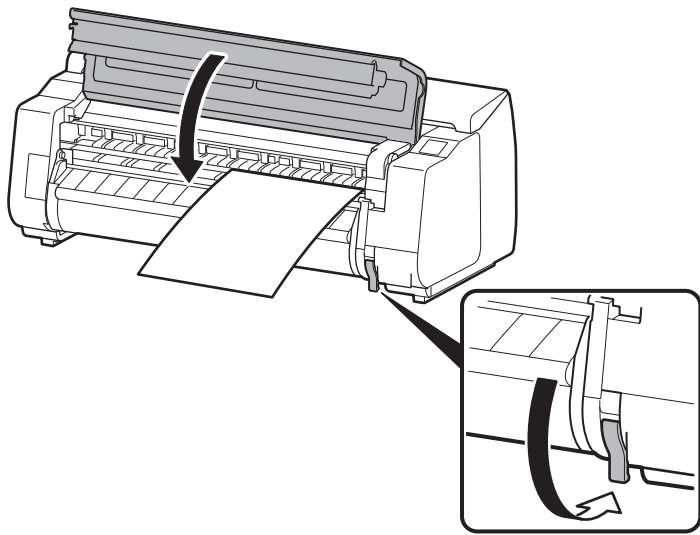

8 Det vises et skjermbilde for å velge papirtype. Velg **Papir med belegg (Coated papers)** og deretter **Canon Heavyweight Coated PaperHG**.

- Hvis **Papiret er lagt inn skjevt. (The paper is loaded at an angle.)** vises, gjenta trinn 3 til 7.



Viktig


For GP-2000

- Papiret begynner å mates, og skriveren starter lading av blekk for første gang* og justering av skrivehodet. Dette tar omtrent 35 minutter. Du må ikke åpne dekslene på skriveren eller slå av strømmen mens dette foregår.


* Lader blekk mellom blekktanken og skrivehodet, og utfører rengjøring for å holde skriveren i optimal stand. Dette kan medføre at indikatoren for gjenværende blekk og kapasitet for vedlikeholdskassetten faller litt. Siden de medfølgende blekktankene er for første installasjon, anbefales det at du kjøper nye blekktanker raskt.

- Det skrives ut et mønster på papiret for justering av skrivehodet, og papiret mates ut. Løft opp slipphendelen, og fjern papiret.
- Hvis det vises et skjermbilde som ber deg å legge i papir, legg i papir ved å referere til trinn 3 til 7.

Når noe likt det følgende vises på berøringsskjermen, velger du tilkoblingsmetode.

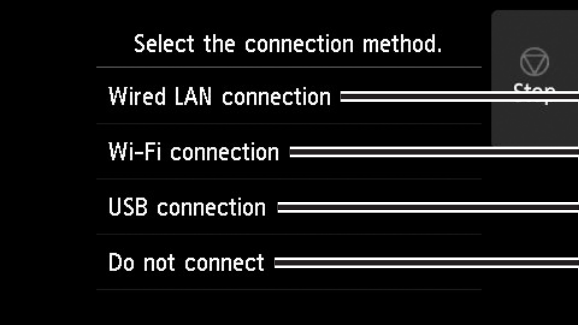	
Wired LAN connection	Koble skriveren til nettverket med en LAN-kabel.
Wi-Fi connection	Koble skriveren til nettverket trådløst.
USB connection	Koble skriveren til en datamaskin med en USB-kabel.
Do not connect	Velg dette for eksempel når du kobler til med en fast IP-adresse. Innstillingene for tilkobling og installasjon av programvaren må utføres separat. Start innstillingene fra skriverens berøringsskjerm.

Kablet LAN-tilkobling (Wired LAN connection)

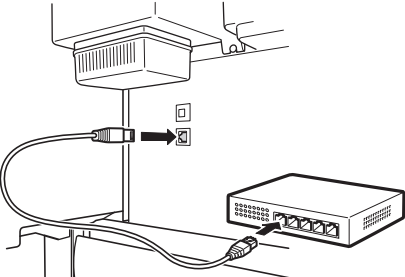- 1 Velg **Kablet LAN-tilkobling (Wired LAN connection)**. Kontroller meldingen om tilkoblingsmetoden, og velg **Ja (Yes)** hvis det ikke er noen problemer.
 - En melding som ber deg om å koble til LAN-kabelen, vises.
 - 2 Bruk LAN-kabelen og koble til kablet LAN-tilkobling på baksiden av skriveren til hubporten.
- 
- 3 Velg **OK** og fortsett til "Installer programvaren på datamaskinen" (s. 14).

Wi-Fi-tilkobling (Wi-Fi connection)

- 1 Velg **Wi-Fi-tilkobling (Wi-Fi connection)**. Kontroller meldingen om tilkoblingsmetoden, og velg **Ja (Yes)** hvis det ikke er noen problemer.
 - En melding som ber deg om å sette opp Wi-Fi-tilkobling, vises.
- 2 Velg **Ja (Yes)** og fortsett til "Installer programvaren på datamaskinen" (s. 14).
 - For å konfigurere innstillingene fra skriveren velger du **Nei (No)** og fortsett til "Konfigurer Wi-Fi-innstillinger på skriverens berøringsskjerm" (kolonnen under).

USB-tilkobling (USB connection)

- 1 Velg **USB-tilkobling (USB connection)**. Kontroller meldingen om tilkoblingsmetoden, og velg **Ja (Yes)** hvis det ikke er noen problemer.
 - Ikke koble til USB-kabelen enda.
- 2 Velg **OK** og fortsett til "Installer programvaren på datamaskinen" (s. 14).





Viktig

For GP-4000

- Papiret for justering av skrivehodet begynner å mates, og skriveren starter lading av blekk for første gang* og justering av skrivehodet. Dette tar omtrent 35 minutter. Du må ikke åpne dekslene på skriveren eller slå av strømmen mens dette foregår. Det skrives ut et mønster på papiret for justering av skrivehodet, og papiret mates ut. Løft opp slipphendelen, og fjern papiret.

* Lader blekk mellom blekkbanken og skrivehodet, og utfører rengjøring for å holde skriveren i optimal stand. Dette kan medføre at indikatoren for gjenværende blekk og kapasitet for vedlikeholdskassetten faller litt. Siden de medfølgende blekktankene er for første installasjon, anbefales det at du kjøper nye blekkanker raskt.

Konfigurer Wi-Fi-innstillinger på skriverens berøringsskjerm For Wi-Fi-tilkobling

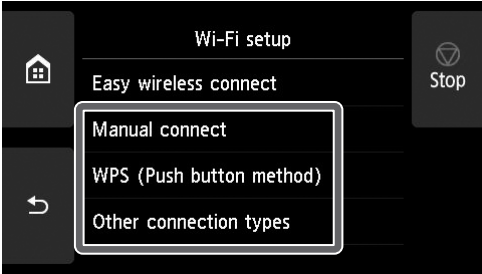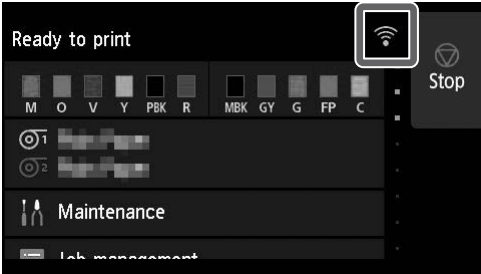- 1 Kontroller at følgende skjermbilde vises og trykk på **OK**.
- 
- 2 Velg tilkoblingsmetode.
- 
- 3 Konfigurer innstillingene ved å følge instruksjonene på skjermen.
 - Når startskjermen vises og  (nettverk) vises, er innstillingene for Wi-Fi ferdige.
- 
- 4 Fortsett til "Installer programvaren på datamaskinen" (s. 14).



Merk

- Hvis én eller flere av disse vises: **Kontrollerer dysen (Checking the nozzle)**, **Fyller skrivehodet med blekk... (Preparing the ink system.)**, eller **Rengjøring... (Cleaning...)** er skriverens startoppsett ikke ferdig. Vent til skjermbildet ovenfor forsvinner.


10 Installer programvaren på datamaskinen

Tilkoblingsinnstillingene for skriver og installasjon av programvare utføres ved bruk av en datamaskin. Du kan laste ned oppsettfilene fra nettsiden vår. Dersom du bruker en Windows PC, kan du også kjøre denne filen fra CD-ROM-en.

Last ned fra nettstedet (Windows/macOS)

- 1 Åpne Canons nettsted på en datamaskin.
<https://ij.start.canon/GP-4000>
Dette er et eksempel for GP-4000.
Oppgi modellnummeret for skriveren du bruker.
- 2 Klikk på **Last ned (Download)** for å laste ned oppsettfilen, og kjør så filen.
 - Hvis det vises en advarselsskjerm om nedlastingen, velger du **Fjern blokkering (Do not block), Tillat (Allow)** osv. og går videre til neste trinn.

Click Download to start setup.
Follow the on-screen instructions to complete the setup.



Oppstart fra den vedlagte CD-ROM-platen (Windows)

■ Hvis du bruker Windows 10 eller Windows 8.1

- 1 Sett installerings-CD-ROM-platen inn i datamaskinen.



- 2 Klikk på popup-meldingen for platestasjonen, og klikk på **Kjør Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)** på skjermbildet som vises.



Merk


Hvis meldingen ikke vises (eller har forsvunnet)

- ① Klikk på  eller  **Filutforsker (File Explorer)** på oppgavelinjen.
- ② Klikk på **Denne PC-en (This PC)** på venstre side av vinduet som åpnes.
- ③ Dobbeltklikk på  CD-ROM-ikonet til høyre i vinduet.
- ④ Når innholdet på CD-ROM-platen vises, dobbeltklikker du på **Msetup4.exe**.

- 3 Hvis dialogboksen for **Brukerkontroll (User Account Control)** vises, klikk på **Ja (Yes)** og gå videre til neste trinn.

■ Hvis du bruker Windows 7

- 1 Sett installerings-CD-ROM-platen inn i datamaskinen.

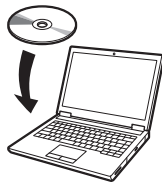

- 2 Når skjermbildet **Autokjør (AutoPlay)** vises, klikk **Kjør Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.




Merk

Hvis skjermbildet **Autokjør (AutoPlay)** ikke vises

- ① Klikk på **Datamaskin (Computer)** fra Start-menyen.
- ② Dobbeltklikk på  CD-ROM-ikonet til høyre i vinduet som åpnes.
- ③ Når innholdet på CD-ROM-platen vises, dobbeltklikker du på **Msetup4.exe**.

- 3 Hvis dialogboksen for **Brukerkontroll (User Account Control)** vises, klikk på **Ja (Yes)** og gå videre til neste trinn.


- 4 Klikk på **Start oppsett (Start Setup)**. Konfigurer innstillingene ved å følge instruksjonene på skjermen.

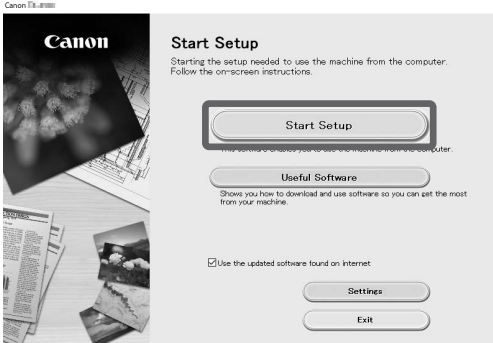

Merk

- En skjerm for valg av skriverens tilkoblingsmetode kan vises midt i konfigureringen av innstillingene. Hvis dette skjer, velg metoden du valgte på s. 13, og klikk deretter på **Neste (Next)** og fortsett med resten av innstillingene.
- Koble USB-kabelen til egnet sted ved å følge instruksjonene på skjermen.

Legg i papir

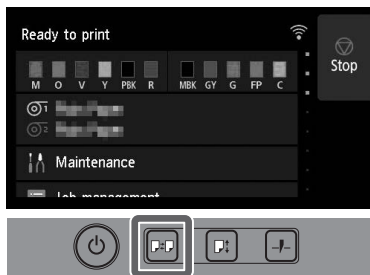

1. Trykk på (Legg i).
2. Velg papiret.
3. Utfør operasjonene ved å følge instruksjonene på skjermen.

Utføre fargekalibrering

Det anbefales at du utfører fargekalibrering etter at du er ferdig med å konfigurere skriveren og programvaren. Fargekalibrering kompenserer for variasjoner i fargetoner på grunn av individuelle forskjeller mellom skrivere og endringer med alderen.

Utføre fargekalibrering

Fra startskjermen velger du **Vedlikehold (Maintenance)**, deretter **Fargekalibrering (Color calibration)** og så **Juster automatisk (Auto adjust)**.


- Fargekalibrering tar omtrent 10 minutter.
- Fargekalibrering utføres ved bruk av papir for justering som støtter fargekalibrering. Se "Paper Information List" i den nettbaserte manualen for mer informasjon.

Merk

- Det er praktisk å bruke funksjonen for å varsle deg regelmessig om å utføre fargekalibrering (Innst. for kalibreringsveiledning). Se "Performing Color Calibration" i den nettbaserte manualen for mer informasjon.

Oppbevaringssteder

Når du åpner toppdekselet, finner du en rengjøringsbørste (for rengjøring innvendig) på høyre side. Tilbehørslommen kan brukes til oppbevaring av tilbehør, slik som 3-tommers papirkjernetillegget.

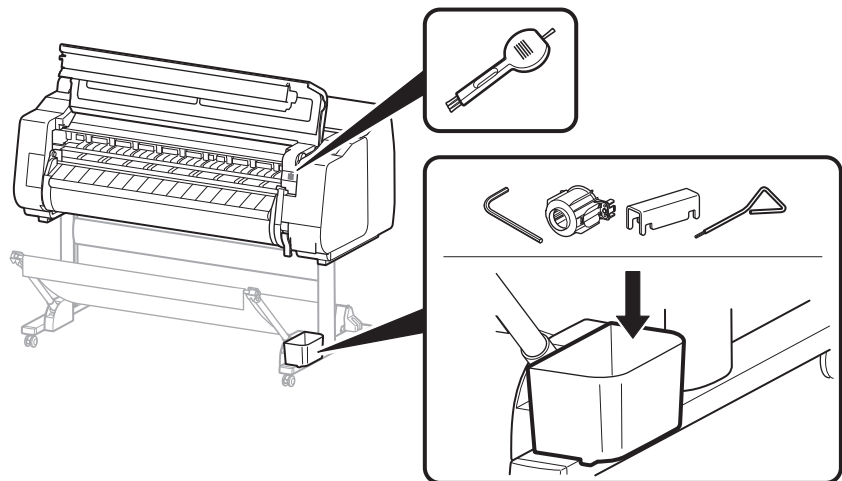

Skriv ut fra en smarttelefon eller et nettbrett

Med "Canon PRINT Inkjet/SELPHY"-programvaren kan du enkelt og trådløst skrive ut bilder lagret på en smarttelefon eller et nettbrett (som kjører iOS / iPadOS / Android).



iOS / iPadOS Søk etter "Canon Print" i App Store.

Android Søk etter "Canon Print" i Google Play.

Merk

- Du kan også laste ned appen ved å gå til Canons nettsted fra QR-koden til høyre.



Slik viser du Nettbasert manual

Den nettbaserte manualen beskriver hvordan du bruker skriveren. Den kan åpnes fra Canons nettside som vist nedenfor.

1 Gå til Canons nettside med én av disse fremgangsmåtene.

- Angi URL-adressen
<https://ij.start.canon>

Velg modellnummeret for skriveren du bruker.

- Skann QR-koden



2 Velg Les den nettbaserte manualen (Read Online Manual).

- Utfør de gjenværende operasjonene ved å følge instruksjonene på skjermen, for å vise den nettbaserte manualen.

Sende informasjon til Canon

For å levere tjenester relatert til skriveren, og for å utvikle og markedsføre produkter og tjenester som tilfredsstiller kundens behov bedre, ber Canon om at for eksempel informasjonen nedenfor, relatert til Canon-produktet ditt, sendes til Canon (hvis du bruker Canon-produktet ditt i Kina, til det juridisk godkjente markedsundersøkelsesfirmaet) over Internett.

Informasjon relatert til skriver-/skanner-/informasjonsenheter

- Grunnleggende informasjon som skriverens ID-nummer, installasjonsdato og -tid, landsinnstillinger osv.
- Brukshistorikk som type blekk installert, informasjon om blekkbruk, antall utskrevne ark, skannehyppighet, samt vedlikeholdsinformasjon osv.
- Papirbruksinformasjon, utskriftsmiljø/-forhold, innstillinger for skannejobber og resultater fra spørreundersøkelser
- Grunnleggende enhetsinformasjon som for eksempel modellnavn, operativsystemversjon, -språk og informasjon om skjerminnstillinger osv.
- Versjonsinformasjon og brukshistorikk for enhetsdrivere og programvare

- * Det er mulig at noe av informasjonen over ikke sendes, avhengig av modellen og/eller programvaren.
- * Informasjonen kan bli sendt til Canons tilknyttede selskaper.
- * Kunden er ansvarlig for eventuelle kostnader knyttet til Internett-tilkoblingen.

Hvis Canon-produktet ditt er for delt brukt, sendes den ovennevnte informasjon registrert i det delte produktet. Hvis du skal samtykke, må du på forhånd formidle dette til andre brukere som deler produktet og innhente deres samtykke i tillegg.

Hvis du samtykker i det ovennevnte, velg **Godtar (Agree)**. Ellers velger du **Godtar ikke (Do not agree)**.

Varemerker

Windows er et varemerke eller registrert varemerke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

macOS, App Store og iPadOS er varemerker tilhørende Apple Inc. registrert i USA og/eller andre land.

IOS et registrert varemerke tilhørende Cisco i USA og andre land og brukes med lisens.

Android er enten et registrert varemerke eller varemerke tilhørende Google Inc.

Google Play og Google Play-logoen er varemerker tilhørende Google LLC.

QR Code er et registrert varemerke tilhørende DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og/eller andre land.



Tiltak ved meldinger

Det kan vises feilmeldinger på berøringsskjermen for betjeningspanelet når du setter opp skriveren. Det er ikke nødvendigvis et problem med skriveren, og problemet kan være enkelt å løse. Vanlige meldinger og årsaker til dem er oppført her sammen med utbedringstiltak. Du finner mer informasjon om andre meldinger i Nettbasert manual.

Melding	Årsak	Utbedringstiltak
Blekktanken er ikke installert. Sett inn blekktanken på riktig måte.	Ingen blekktank er lastet.	Installere eller reinstallere blekktanken. (Se trinn 1 til 12 på s. 7 til 8)
	Blekktanken sitter ikke skikkelig på plass hele veien inn.	
Gjenkjenner ikke skrivehodet. Åpne toppdekslet, og sett inn riktig skrivehode.	Skrivehodet er ikke installert.	Sett inn skrivehodet. (Se trinn 1 til 9 på s. 9 og på s. 10)
	Feil ved elektrisk kontakt i skrivehodet.	Ta ut skrivehodet, kontroller at det ikke er noe avfall på de elektriske kontaktene på skrivehodet og vognen, og sett inn igjen skrivehodet.
Papiret er lagt inn skjevt. Løft slipphendelen, og legg i papiret på nytt.	Papiret ligger kanskje ikke innrettet med papirinnrettingslinjen.	Last inn papiret på nytt slik at kanten av papiret er innrettet med papirinnrettingslinjen. (Se trinn 3 til 8 på s. 11 og på s. 12)
Papirstørrelsen støttes ikke. Løft slipphendelen, og bytt papir.	Rullpapir mates, selv om enkeltark blir værende valgt som papirkilden.	Løs ut slipphendelen, og legg i rullpapiret på nytt. Trykk på  (Legg i) og velg erstatningspapiret på berøringsskjermen, og følg deretter instruksjonene på skjermen. Se Nettbasert manual for opplysninger om å legge i rullpapir.
Maskinvarefeil ECxx-xxxx (x står for en bokstav eller et tall) Skriverfeil har oppstått. Slå av enheten, vent en stund, og slå den på igjen.	Beltestopperen eller tapen på innsiden av toppdekslet har ikke blitt fjernet.	Slå av strømmen, åpne toppdekslet og fjern tapen og beltestopperen. Slå så på strømmen igjen.
	Det kan være at du har støtt på en feil som ikke kan løses.	Slå av skriveren, og vent i minst 3 sekunder før du slår på strømmen igjen. Hvis meldingen vises på nytt, skriver du ned feilkoden og meldingen, slår av skriveren og tar kontakt med Canon-forhandleren for assistanse.
Feil Ecxx-xxxx (x står for en bokstav eller et tall) Skriverfeil har oppstått. Se veiledningen, og kontakt servicesenteret.	Det kan være at du har støtt på en feil som ikke kan løses.	Skriv ned feilkoden og meldingen, slå av skriveren og ta kontakt med Canon-forhandleren for assistanse.

Installationsoversigt

Konfigurer printeren vha. følgende fremgangsmåde. Bemærk: Hvis der vises en fejlmeddelelse under opsætningen, eller hvis der opstår andre problemer, bedes du se "Reaktion på meddelelser" på s. 16.

	1 Fjernelse af emballagen	Side 4
	2 Montering af printerstanderen	Side 4
	3 Fastgørelse af rulleenheden	Side 4
	4 Montering af printeren	Side 4
	5 Sådan tændes printeren	Side 5
	6 Installation af blækbeholderne	Side 7
	7 Installation af printhovedet	Side 9
	8 Udførelse af justering af printhoved	Side 11
	9 Valg af metode til oprettelse af forbindelse til din computer	Side 13
	10 Installation af softwaren på din computer	Side 14

Sådan ilægges papir	Side 15
Udførelse af farvekalibrering	Side 15
Opbevaring af tilbehør	Side 15
Udskrivning fra en smartphone eller tablet	Side 15
Sådan ser du Online vejledning	Side 15
Send oplysninger til Canon	Side 15
Varemærker	Side 16
Reaktion på meddelelser	Side 16

Installationsområde

Når du installerer printeren, anbefales det, at du sikrer følgende plads omkring printeren.




Vigtigt

- Printerstanderen og rulleenheden kan være valgfri afhængigt af den model, du købte. Bemærk, at den nødvendige plads er forskellig, afhængigt af om ekstraudstyret bruges eller ej.
- Den plads, der kræves foran printeren, varierer, afhængigt af hvordan kurven anvendes.


■ GP-4000

Påkrævet plads (B x D x H)
1.993 × 1.684 × 1.560 mm
78,5 × 66,3 × 61,5 tommer

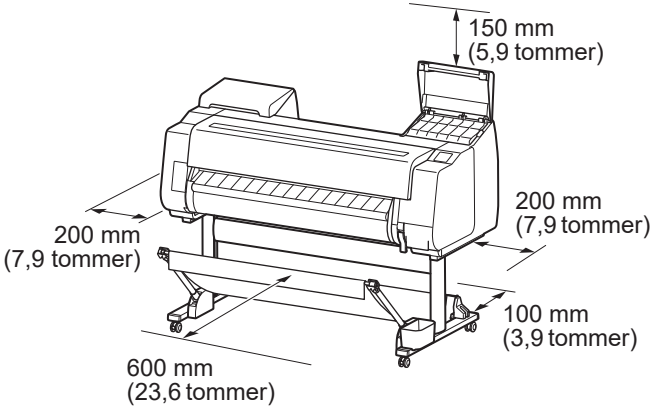

■ GP-2000

Påkrævet plads* (B x D x H)
1.510 × 1.684 × 1.560 mm
59,5 × 66,3 × 61,5 tommer
Påkrævet plads** (B x D x H)
1.510 × 1.434 × 1.021 mm
59,5 × 56,5 × 40,2 tommer

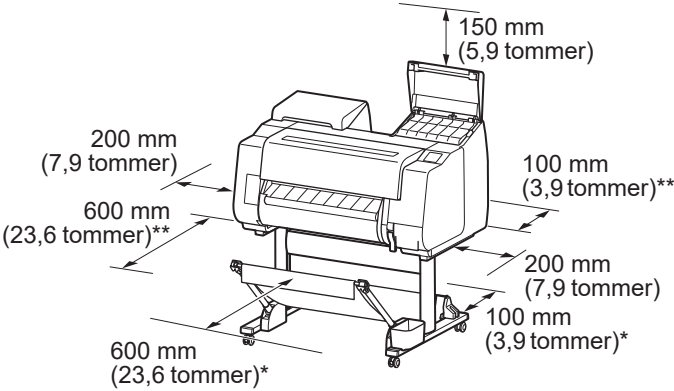


* Når du bruger SD-21-printerstanderen
** Når du ikke bruger printerstanderen

Pakkens indhold

Kontrollér, at følgende tilbehør følger med i pakken. Bemærk, at printeren ikke leveres med et kabel til at slutte printeren til en computer.

Bemærk

- Noget af det medfølgende tilbehør beskrives ikke i denne vejledning. Opbevar det sammen med det andet tilbehør, idet de kræves til andre funktioner.
- Du kan få flere oplysninger om de medfølgende dele, der ikke er beskrevet i denne vejledning, i Online vejledning ved at følge instruktionerne i "Sådan ser du Online vejledning" på s. 15.

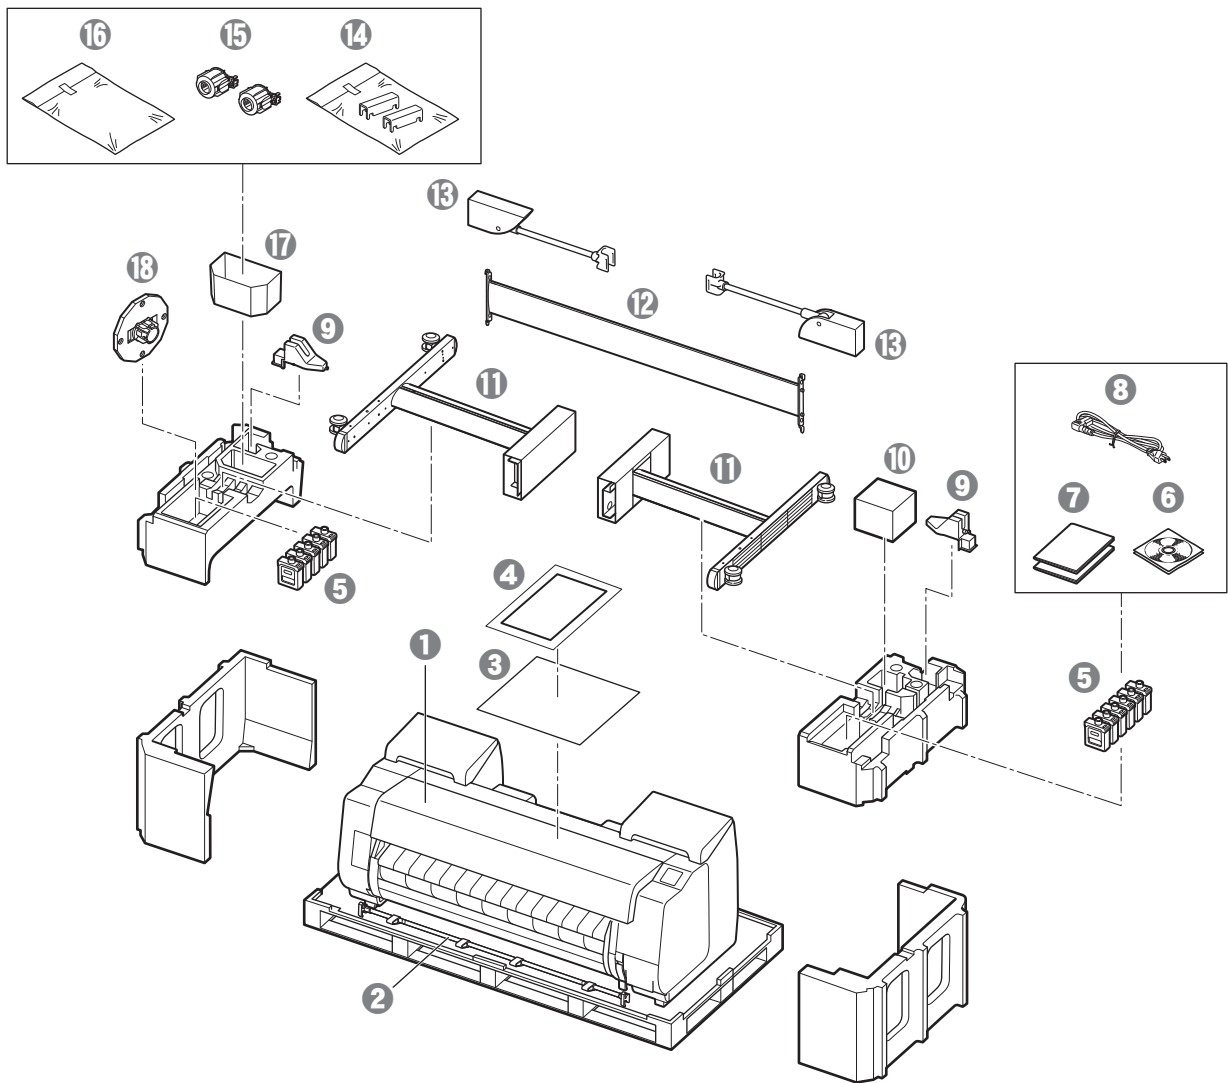

- 1 Printer
- 2 Stang til kurv/Klud til kurv *1
- 3 Papir til justering af printhoved
- 4 Installationsvejledning (denne vejledning)
- 5 Blækbeholdere (11 stk.)
- 6 Sæt med cd-rom'er
- 7 Sæt med printerdokumentation
- 8 Netledning
- 9 Holder til stang (2 stk.) *1
- 10 Printhoved
- 11 Standerben (2 stk.) *1
- 12 Standerbund *1
- 13 Arm til kurv (2 stk.) *1
- 14 Bremsstøtte til kurv (2 stk.) *2
- 15 Vedhæftning til 3-tomme papir (2 stk.)
- 16 Monteringsbeslagsæt til printerstander *1
- 17 Tilbehørsbeholder
- 18 Holderprop *3

*1 Medfølger kun ved modeller, hvor printerstanderen er inkluderet som standard. Bemærk, at den kan være pakket i en separat æske, afhængigt af det område hvor du købte printeren.

De dele, der følger med printerstanderen, er beskrevet i Installationsvejledning til printerstander.

*2 Disse dele er muligvis ikke inkluderet afhængigt af dit område.

*3 Dette bruges ved isætning af papirrulle. Få oplysninger i Online vejledning.

Vejledninger, der følger med denne printer

Installationsvejledning (denne vejledning)

Beskriver, hvordan du opsætter printeren.

Installationsvejledning til printerstander

Beskriver, hvordan standeren monteres. Denne del er muligvis ikke inkluderet afhængigt af dit område.

Lynvejledning

Indeholder oplysninger om advarsler for brug af printeren og oplysninger om udskiftning af papir, blækbeholdere og printhoved.

Online vejledning (elektroniske vejledninger)

Denne vejledning beskriver avanceret brug af printeren som f.eks. tips til papirbesparelser, hvordan man udskriver en plakat eller et banner med den medfølgende software og metoden til justering af udskriftskvaliteten samt grundlæggende instruktioner i udskrivning på papirrulle eller afklippet ark. I "Sådan ser du Online vejledning" (s. 15) kan du finde oplysninger om at få vist Online vejledning.

Rulleenhed

Leveres som valgfrit ekstraudstyr.

I de medfølgende installationsvejledninger kan du finde oplysninger om ekstraudstyr.

⚠ Flytning af printeren

- Sørg for, at følgende antal personer har fat i bæregrebene på hver side i bunden af printeren. Vægten kan forårsage smerter, f.eks. i ryggen.

GP-4000 (ca. 106 kg (233 lb))

6 personer eller flere

GP-2000 (ca. 85 kg (187 lb))

6 personer eller flere




For GP-4000

⚠ Sådan rejses printeren op


- Når printeren rejses op, skal du anbringe pap eller andet materiale under den for at forhindre skader og ridser. Sørg for, at siden med kontrolpanelet vender opad. Sørg desuden for, at printerens vægt lægges på hjørnet af printeren. Hvis vægten lægges på nogen anden del af printeren, kan printeren blive beskadiget.



- Når printeren bæres, er det vigtigt at have godt fat i bæregrebene på hver side af bunden (det skraverede område i diagrammet). Det er farligt at holde fast andre steder på printeren, og det kan forårsage personskade eller beskadige printeren, hvis den tabs.

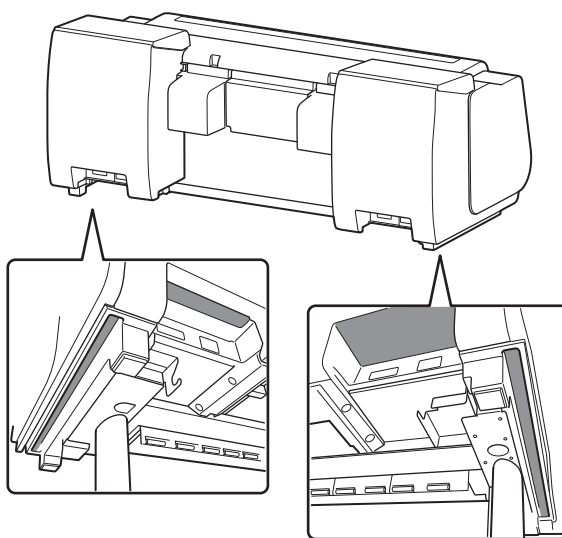

- Hold ikke fast andre steder end i bæregrebene. Hold især ikke fast i plastikdelene på printerens bagside (det skraverede område i diagrammet).

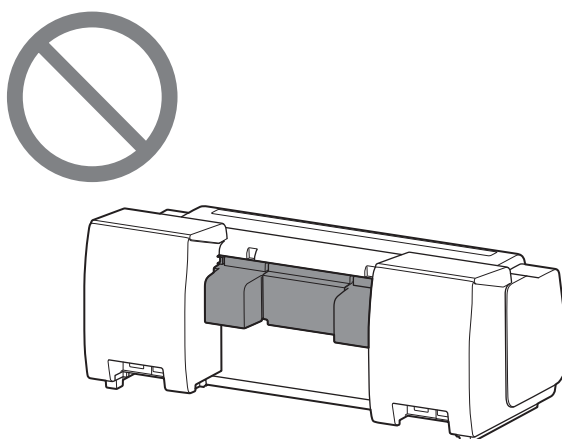


⚠ Andet

- Sæt ikke printeren ned, og undgå at bære printeren, hvis det kun er midten af printeren, der understøttes. Dette kan beskadige printeren.




- Når printeren stilles ned midlertidigt, skal du sørge for at sætte den på en flad, stabil overflade.

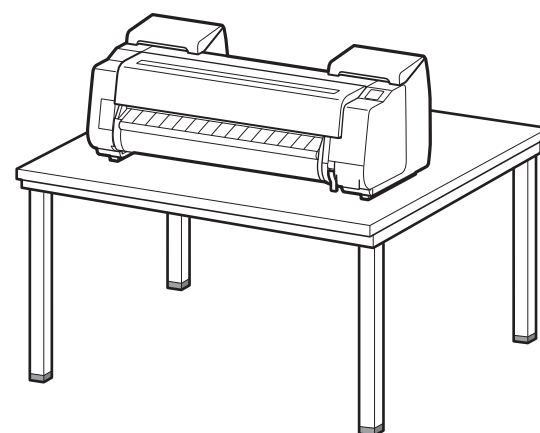


1 Fjernelse af emballagen


1 Fjern emballagen.

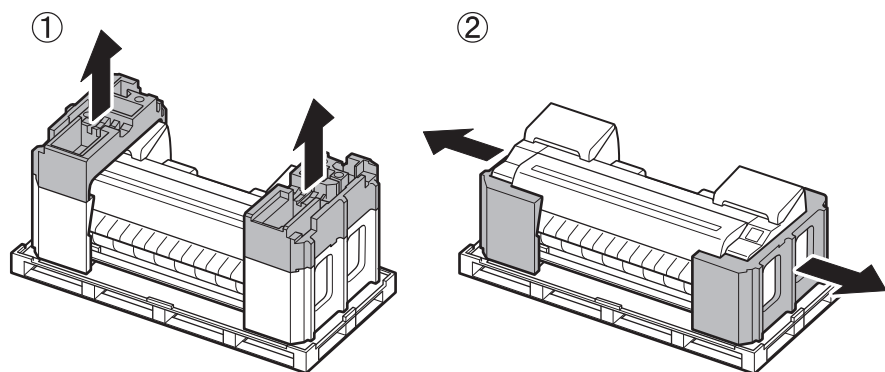

2 Fjern al tape og anden emballage. Fjern tapen, der sidder fast på rulleholderen.

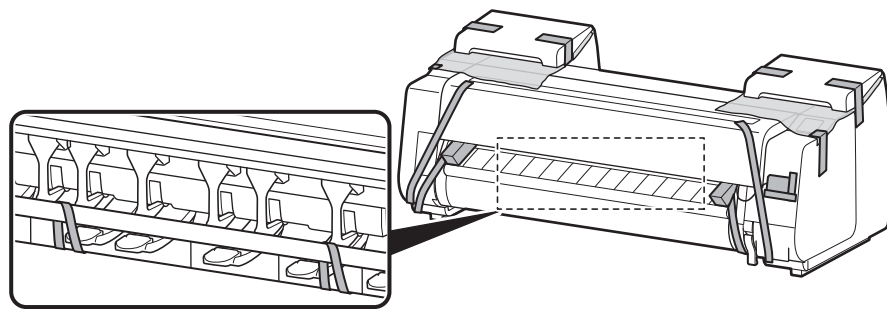


2 Montering af printerstanderen

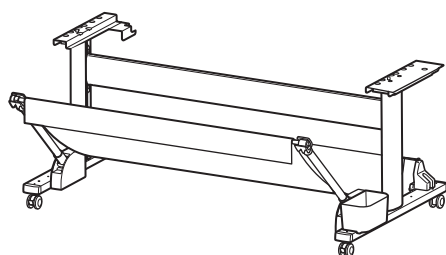

Saml standeren iht. **Installationsvejledning til printerstander (separat vejledning)**. Hvis du ikke bruger standeren, skal du gå videre til " **4** Montering af printeren".

3 Fastgørelse af rulleenheden

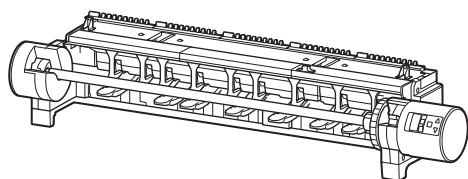


Hvis du købte rulleenheden (ekstraudstyr), skal du montere rulleenheden iht. **Installationsvejledning til rulleenhed (separat vejledning)**. Hvis du ikke bruger rulleenheden, skal du gå videre til " **5** Sådan tændes printeren".

4 Montering af printeren


Hvis du ikke bruger standeren, skal du montere printeren et sted som det følgende.


1 Løft printeren op.

- Du kan finde oplysninger om, hvordan printeren skal bæres, og om det nødvendige antal personer under "Håndteringsadvarsler" (s. 3).

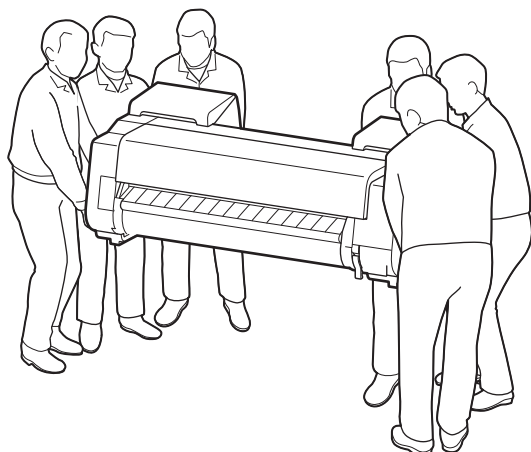


2 Anbring printeren et stabilt, fladt sted.


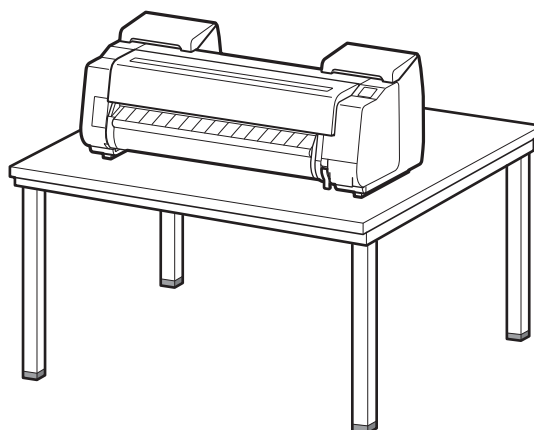


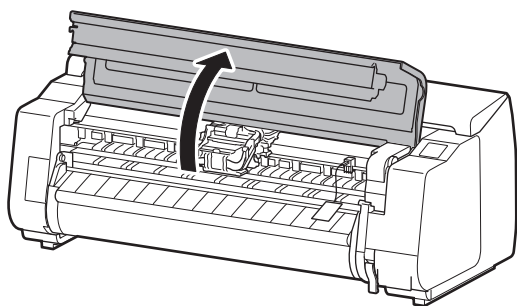1 Åbn topdækslet.**2** Træk bælteproppen op, og fjern den.

- Gem bælteproppen til senere brug. Du skal bruge den, hvis du flytter printeren til en anden placering.

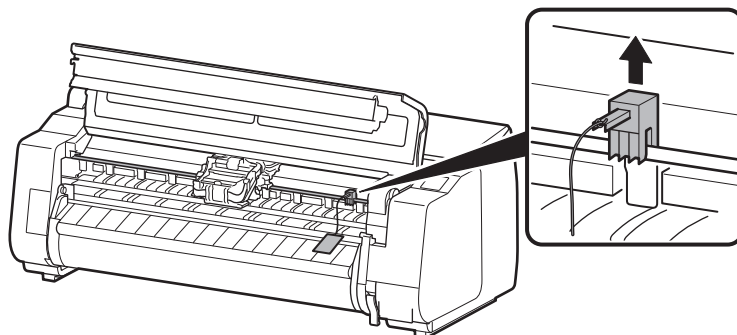
**3** Fjern tapen og det beskyttende materiale.

- Skræl tapen af slæden, og træk derefter det beskyttende materiale (det område, der er skraveret i diagrammet) mod dig selv, og fjern det. Fjern beskyttelsesarket, hvis sådan ét er monteret.

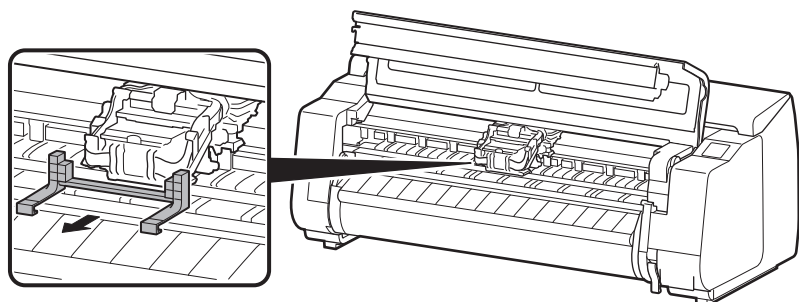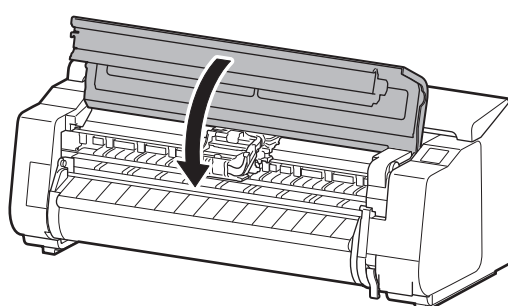
**4** Luk topdækslet.**5** Tilslut netledningen til printeren.

- Sæt netledningen i strømsvikket på bagsiden af printeren.


For GP-2000

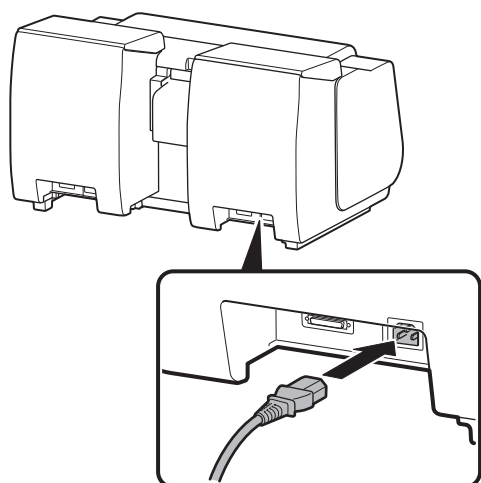


For GP-4000

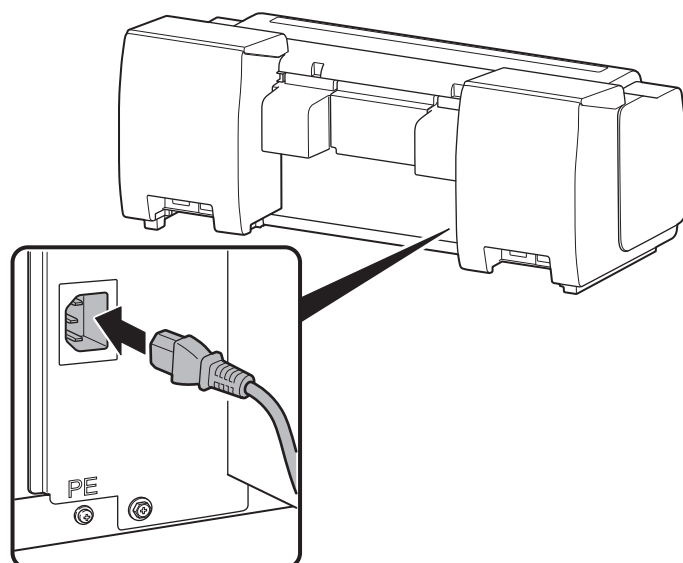

6 Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter printeren.

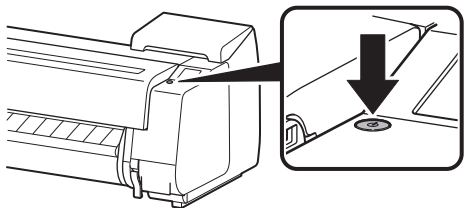

7 Når skærbilledet med mulighed for at vælge sprog vises på den berøringsfølsomme skærm, skal du vælge og forsigtigt trykke på et sprog. Hvis skærmen til valg af tidszone vises, skal du vælge og trykke på dit område.

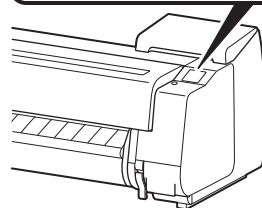


8 Tryk på **Næste (Next)**.



- Udfør de resterende handlinger ved at følge instruktionerne på skærmen. Midt i disse handlinger kan du vælge at sende oplysninger. Læs "Send oplysninger til Canon" (s.15).


9 Når en meddelelse, der beder dig om at starte opsætningen, vises på den berøringsfølsomme skærm, skal du trykke på **OK**.






Instruktioner til installation af blækbeholderne vises på den berøringsfølsomme skærm. Installér blækbeholderne som anvist. Hvis blækbeholderen er kold, skal den varmes op til stuetemperatur, inden den tilsluttes en printer.

1 Åbn blækbeholderdækslet.

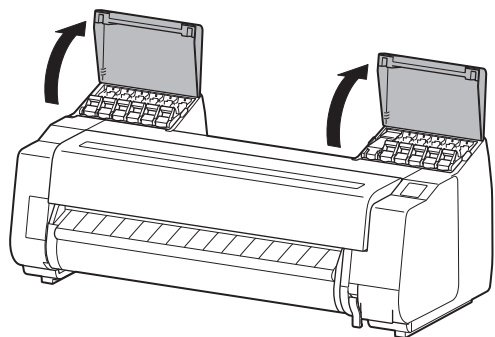


2 Træk låsehåndtaget til blækbeholderen for den farve, du installerer, mod dig.

- Sæt fingeren i (A) på bagsiden af håndtaget, og træk det hen mod dig.

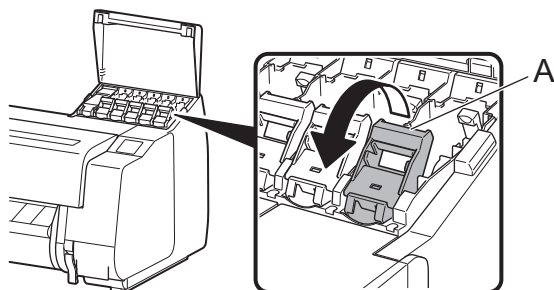


3 Mens det er der, skal du trække låsehåndtaget til blækbeholderen opad.

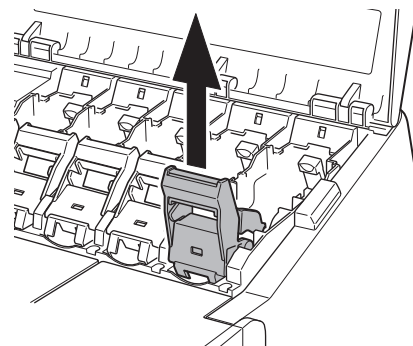


4 Fortsæt med at trække, indtil hele låsehåndtaget til blækbeholderen er vippet hen mod dig.

- Sørg for, at låsehåndtaget til blækbeholderen forbliver i denne position.

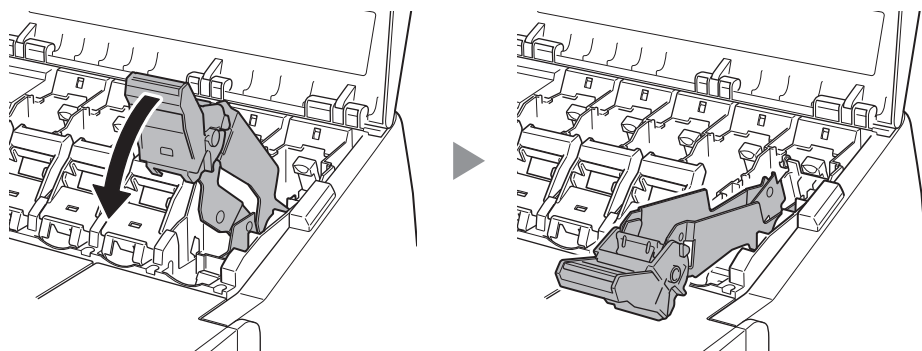


5 Ryst hver blækbeholder forsigtigt 7 eller 8 gange, inden posen åbnes.

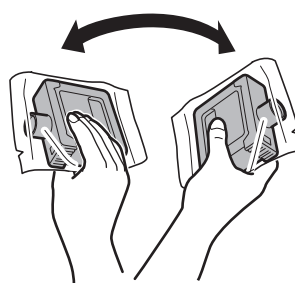

Vigtigt

- Hvis du ikke ryster blækbeholderne, kan det resultere i nedsat udskriftskvalitet, fordi blækingredienserne har sat sig i bunden af beholderen.

6 Åbn posen, og fjern blækbeholderen.

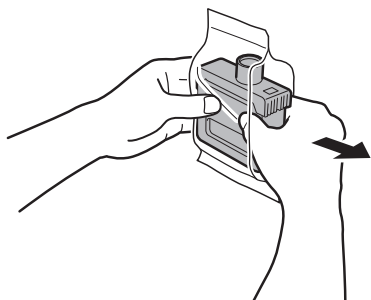


Vigtigt

- Rør aldrig ved blækudgangene eller metalkontakterne (området vises skraveret i diagrammet). En berøring af disse dele kan forårsage pletter, skade blækbeholderen og påvirke udskriftskvaliteten.
- Pas på ikke at tabe blækbeholderen, når den er fjernet fra posen. Hvis den tapes, kan blækbeholderen lække blæk og forårsage pletter.
- Fjern ikke blækbeholderne for at ryste dem, når først de er blevet monteret. Dette kan få blækket til at lække.




7 Kontrollér, at farven på blækbeholderen er den samme som den farve, der vises på etiketten i printeren, og sæt blækbeholderen ind i holderen i den retning, der vises i diagrammet.

- Indsæt blækbeholderen med etiketten vendt opad for at sikre, at teksten på etiketten ikke vender på hovedet.

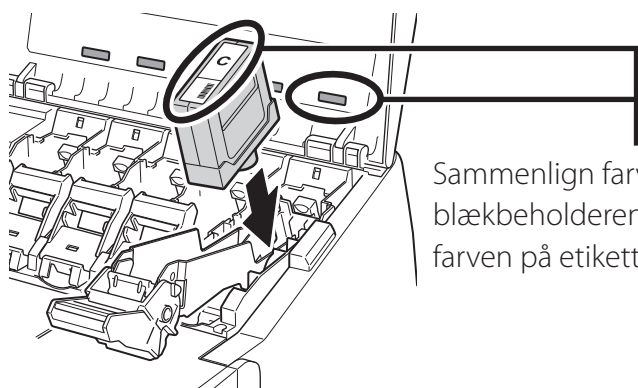


Sammenlign farven på blækbeholderens mærkat med farven på etiketten i printeren


8 Løft låsehåndtaget til blækbeholderen én gang, og tryk den derefter nedad.

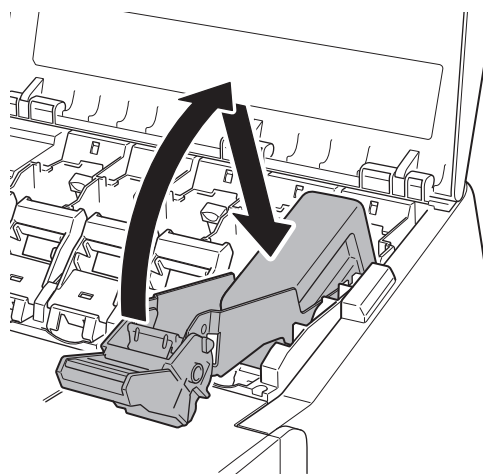

9 Skub håndtagsdelen af låsehåndtaget til blækbeholderen helt ned og ind.

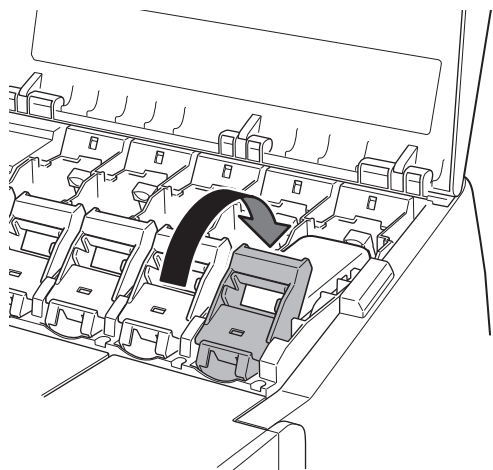

10 Sørg for, at blækindikatoren lyser rødt.

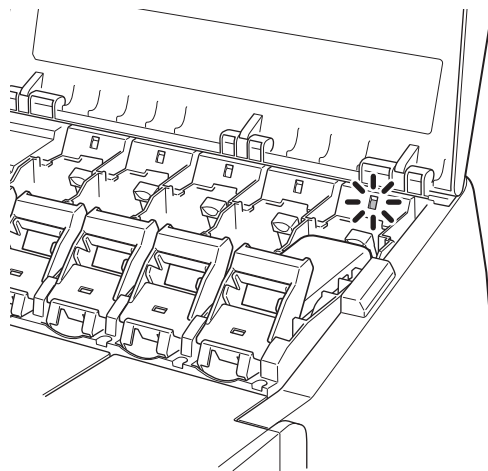


 Vigtigt

- Hvis blækindikatoren ikke lyser, skal du gentage trin 2 til 4 og 8 til 9.

11 Gentag trin 2 til 10 for at installere hver enkelt blækbeholder.


12 Luk blækbeholderdækslet.

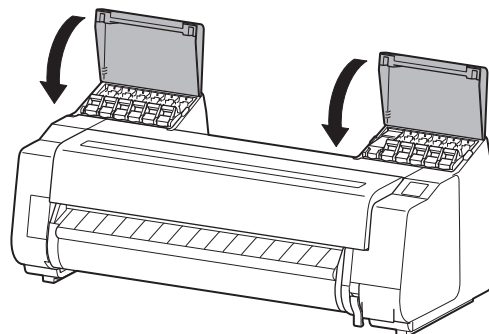



Der vises nu instruktioner på den berøringsfølsomme skærm vedrørende installation af printhovedet. Installér printhovedet ved at følge instruktionerne.

1 Åbn topdækslet.

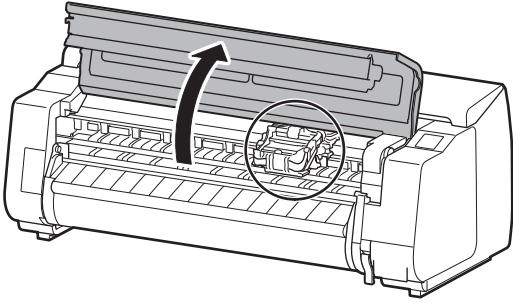


Vigtigt


- Undlad at flytte slæden (området, der er omgivet af en cirkel i diagrammet). Hvis du kommer til at flytte den ved et uheld, skal du lukke topdækslet midlertidigt, hvilket får slæden til at vende tilbage til sin oprindelige position.

2 Vip printhovedets låsehåndtag mod dig selv.

- Mens du trykker på knappen midt på håndtaget, skal du vippe håndtaget mod dig selv. Fjern beskyttelsesarket, hvis sådan ét er monteret.

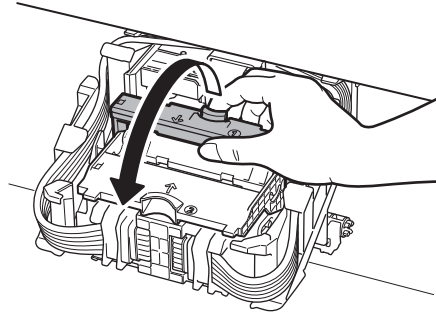


3 Åbn låsedækslet til printhovedet.

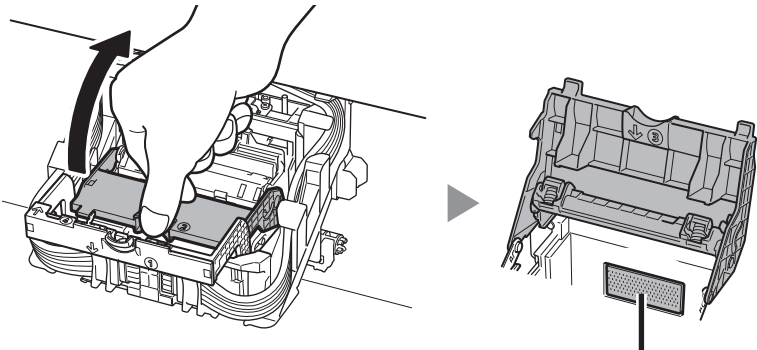


Rør ikke her med hænderne

4 Tag fat i printhovedet som vist i diagrammet, og tag det ud af posen.

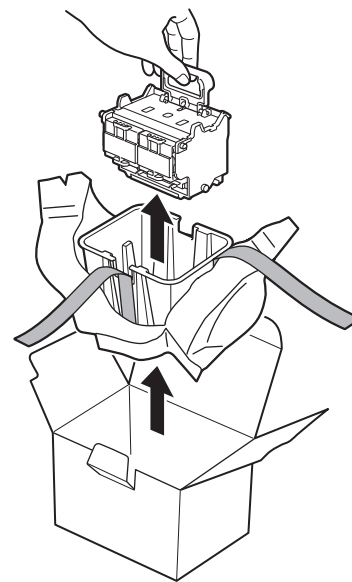


5 Fjern begge de 2 orange beskyttelseshætter.

- Bliv ved med at holde printhovedet i hånden, mens du arbejder.

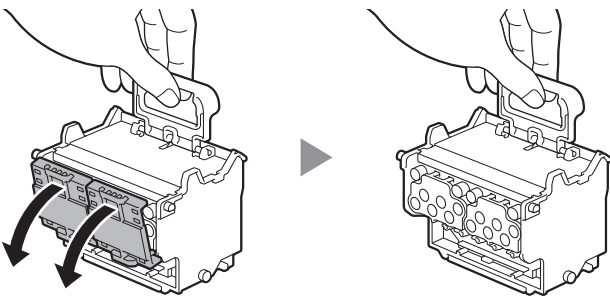



Vigtigt

- Printhovedet er fyldt med blæk. Udvis forsigtighed for at undgå at få dit tøj og genstande i nærheden snavsede, når du fjerner beskyttelseshætterne. Det anbefales, at du fjerner beskyttelseshætterne over den pose, der indeholder printhovedet.
- Rør ikke andre steder end håndtagene. Rør især under ingen omstændigheder ved den del, der var beskyttet af beskyttelseshætten (delen vises skraveret i diagrammet). Dette kan medføre beskadigelse af printhovedet eller udskriftsproblemer.
- Undlad at montere beskyttelseshætterne igen, når først de er fjernet. Bortskaf dem i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

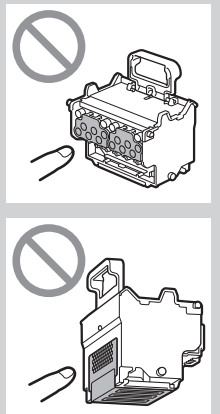


6 Installér printhovedet.

- Juster printhovedet således, at det område, der er omgivet af en cirkel i diagrammet, vender mod dig, og skub forsigtigt printhovedet fast på plads i printeren, samtidig med at du sørger for, at den del, der er dækket af beskyttelseshætterne, ikke berører slæden.

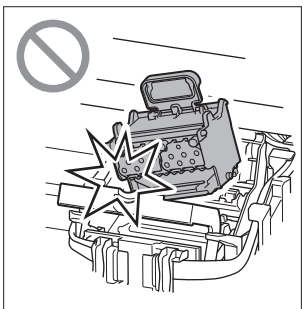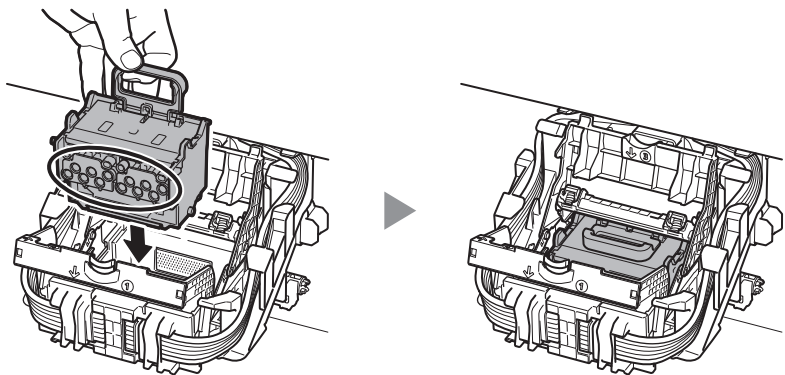


7 Træk låsedækslet til printhovedet ned mod dig for at låse printhovedet på plads.

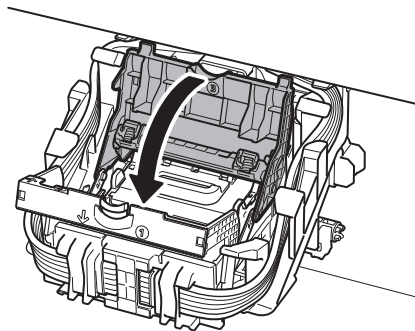


8 Tryk printhovedets låsehåndtag helt ind.

- Tryk, indtil du hører et klik.


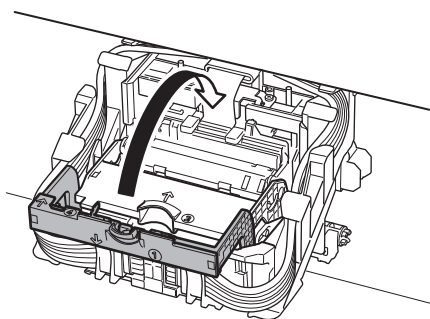


9 Luk topdækslet.

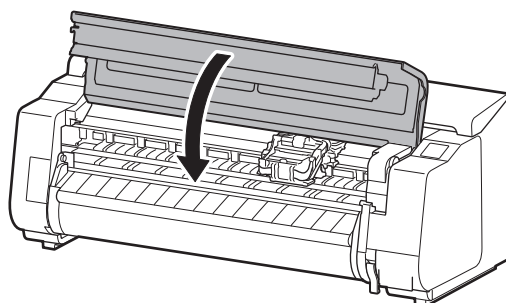


Bemærk


- Hvis rulleenheden er installeret, starter rulleenhedens kalibrering automatisk, efter printhovedet er monteret. Hvis rulleholderen er monteret på rulleenheden på dette tidspunkt, kan kalibreringen ikke udføres. Du må ikke montere rulleholderen på rulleenheden, før installationen er færdig.

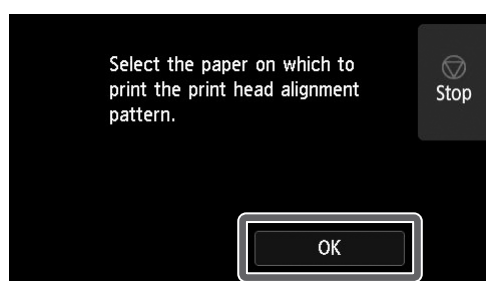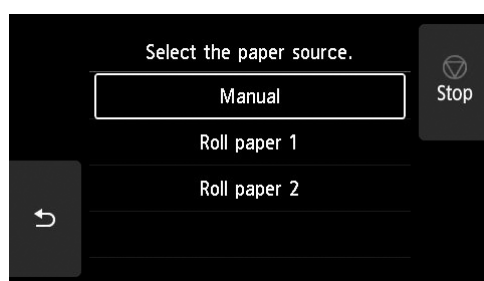1 Tryk på **OK**.2 Vælg **Manuelt (Manual)**.


3 Åbn topdækslet.

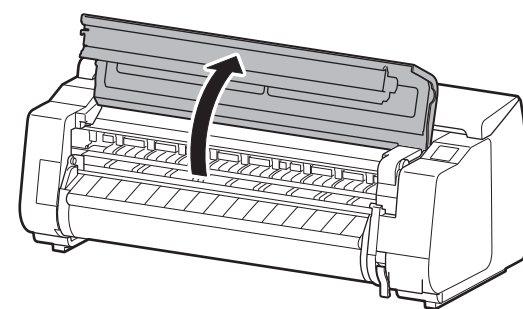

4 Løft frigørelseshåndtaget.

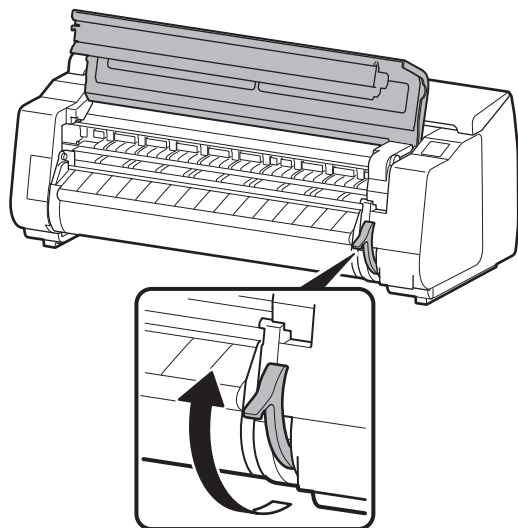
 **Vigtigt**

- Rør aldrig ved det område, der er skraveret i diagrammet. Dette kan beskadige printeren.

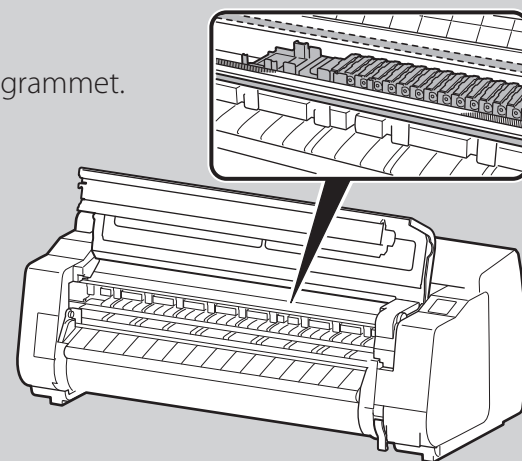


5 Indsæt papir til justering af printhoved.

- Indsæt kun 1 ark i stående retning med udskriftssiden opad. Indsæt papiret mellem valsen (A) og papirholderen (B).

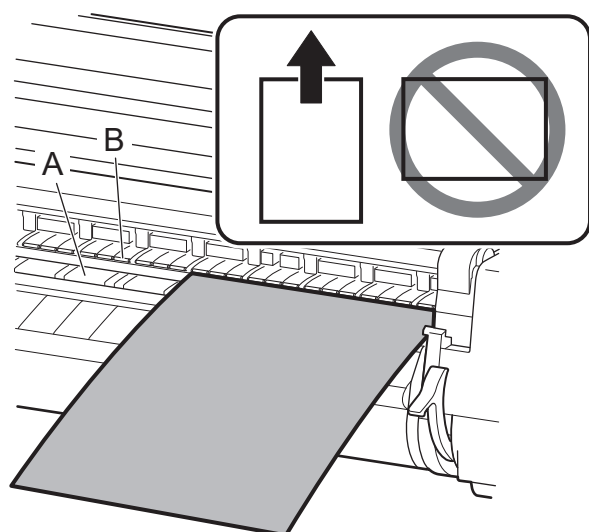
 **Vigtigt****Ved brug af GP-2000 uden printerstanderen**

- Ilæg papiret til printhovedjustering i liggende retning. Hvis det ilægges i stående retning, kan der opstå papirstop.
- 2 ark papir kan være påkrævet i nogle tilfælde.

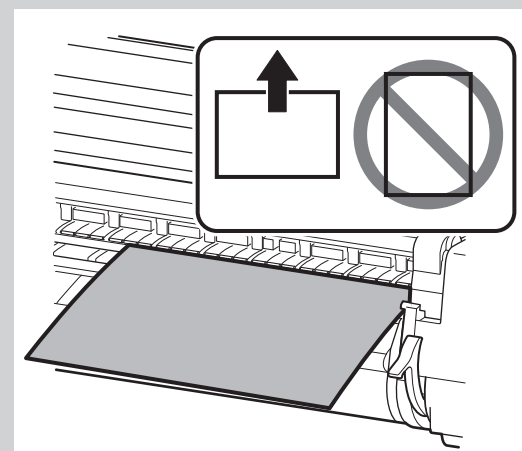


6 Juster placeringen af papiret.

- Ilæg papiret i forhold til papirtilpasningslinjerne (A) for at sikre, at papiret ikke ligger skævt, og juster den forreste kant af papiret i forhold til forsiden af linjen (B).

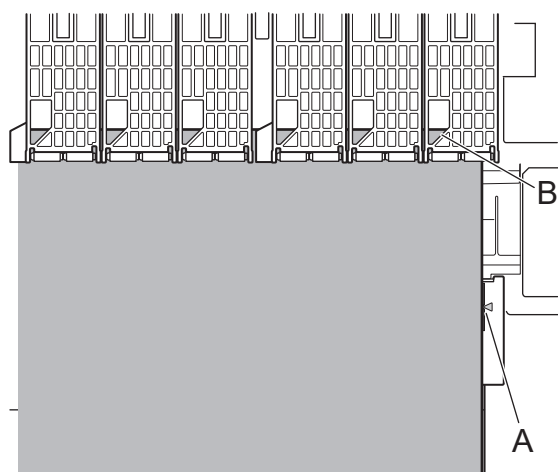

7 Sænk frigørelseshåndtaget for at låse papiret fast, og luk topdækslet.

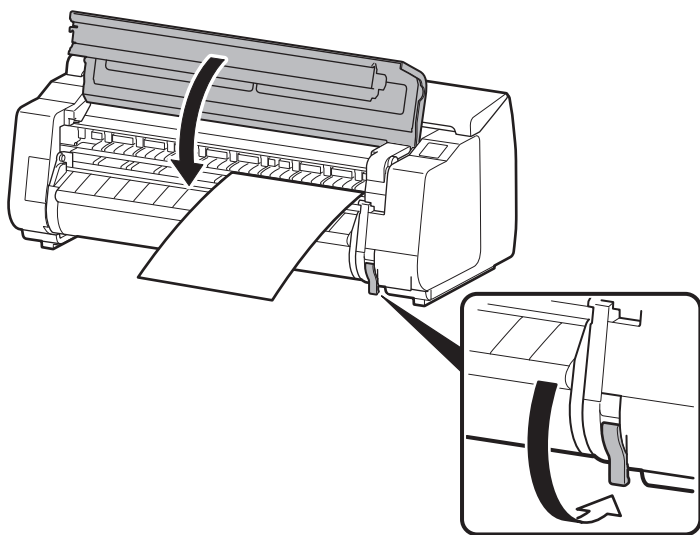

8 Der vises en skærm til valg af papirtype. Vælg **Bestrøget papir (Coated papers)** og derefter **Canon Heavyweight Coated PaperHG**.

- Hvis meddelelsen **Papiret er lagt skævt i. (The paper is loaded at an angle.)** vises, skal du gentage trin 3 til 7.



Vigtigt

For GP-2000


- Papiret starter fremføring, og printeren starter påfyldning af blæk for første gang* samt justering af printhovedet. Dette tager ca. 35 minutter. Undlad at åbne dækslerne på printeren eller slukke for strømmen i denne periode.

* Påfylder blæk mellem blækbeholderen og printhovedet og udfører rensning for at holde printeren i optimal stand. Det kan få indikatoren for resterende blæk og kapacitetsindikatoren for vedligeholdelsespatronen til at falde en smule. Eftersom de medfølgende blækbeholdere er beregnet til indledende installation, anbefales det, at du hurtigt køber nye blækbeholdere.

- Der udskrives et mønster på papiret til printhovedjustering, og papiret skubbes ud. Løft frigørelseshåndtaget, og fjern papiret.
- Hvis der vises en skærm, hvor du bliver bedt om at tilføje papir, skal du ilægge papir i henhold til trin 3 til 7.



Når noget i retning af det følgende vises på den berøringfølsomme skærm, skal du vælge tilslutningsmetoden.

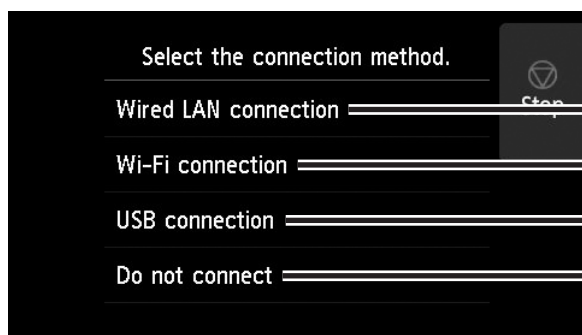

Tilslut printeren til netværket med et LAN-kabel.

Tilslut printeren trådløst til netværket.

Tilslut printeren til en computer med et USB-kabel.


Vælg denne, når du f.eks. opretter forbindelse med en fast IP-adresse. Forbindelsesindstillingerne og softwareinstallationen skal udføres separat. Start indstillingerne fra printerens berøringfølsomme skærm.

Forbindelse til kabel-LAN (Wired LAN connection)

- 1 Tryk på **Forbindelse til kabel-LAN (Wired LAN connection)**. Kontrollér meddelelsen om tilslutningsmetoden, og vælg **Ja (Yes)**, hvis der ikke er nogen problemer.

- Du vil nu se en meddelelse, der beder dig om at tilslutte LAN-kablet.

- 2 Brug LAN-kablet til at slutte stikket til kabel-LAN på bagsiden af printeren til navporten.

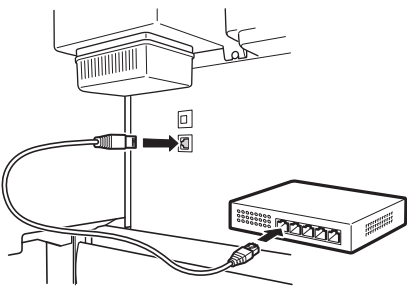

- 3 Vælg **OK**, og fortsæt til "Installation af softwaren på din computer" (s. 14).

Forbindelse til Wi-Fi (Wi-Fi connection)

- 1 Vælg **Forbindelse til Wi-Fi (Wi-Fi connection)**. Kontrollér meddelelsen om tilslutningsmetoden, og vælg **Ja (Yes)**, hvis der ikke er nogen problemer.

- Der vises en meddelelse, som beder dig om at konfigurere Wi-Fi-forbindelsen.

- 2 Vælg **Ja (Yes)**, og fortsæt til "Installation af softwaren på din computer" (s. 14).

- For at konfigurere indstillingerne fra printeren, skal du vælge **Nej (No)** og fortsætte til "Konfiguration af Wi-Fi-indstillinger på printerens berøringfølsomme skærm" (kolonne nedenfor).

USB-forbindelse (USB connection)

- 1 Vælg **USB-forbindelse (USB connection)**. Kontrollér meddelelsen om tilslutningsmetoden, og vælg **Ja (Yes)**, hvis der ikke er nogen problemer.

- Tilslut ikke USB-kablet endnu.

- 2 Vælg **OK**, og fortsæt til "Installation af softwaren på din computer" (s. 14).

Vigtigt

For GP-4000


- Papiret til printhovedjustering starter fremføring, og printeren starter påfyldning af blæk for første gang* samt justering af printhovedet. Dette tager ca. 35 minutter. Undlad at åbne dækslerne på printeren eller slukke for strømmen i denne periode. Der udskrives et mønster på papiret til printhovedjustering, og papiret skubbes ud. Løft frigørelsesskærmen, og fjern papiret.

* Påfylder blæk mellem blækbeholderen og printhovedet og udfører rensning for at holde printeren i optimal stand. Det kan få indikatoren for resterende blæk og kapacitetsindikatoren for vedligeholdelsespatronen til at falde en smule. Eftersom de medfølgende blækbeholdere er beregnet til indledende installation, anbefales det, at du hurtigt køber nye blækbeholdere.


Konfiguration af Wi-Fi-indstillinger på printerens berøringfølsomme skærm

For Forbindelse til Wi-Fi

- 1 Kontrollér, at følgende skærbillede vises, og tryk på **OK**.

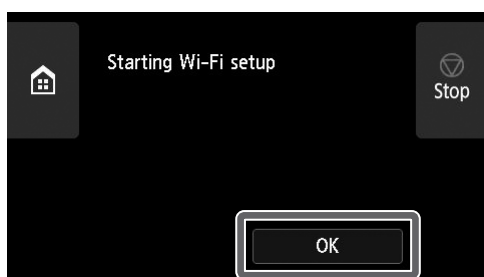


- 2 Vælg forbindelsesmetoden.

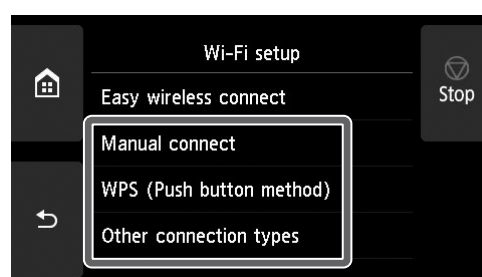

- 3 Konfigurer indstillingerne ved at følge instruktionerne på skærmen.

- Når startskærmen vises, og Wi-Fi (netværk) vises, er Wi-Fi-indstillingerne fuldført.

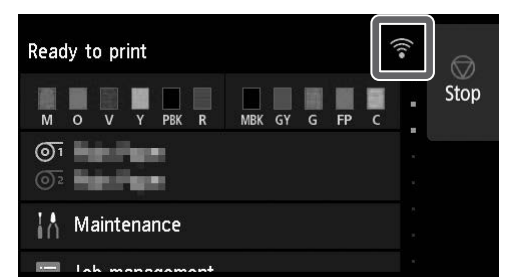

- 4 Fortsæt til "Installation af softwaren på din computer" (s. 14).

Bemærk

- Hvis enten **Kontrollerer dysen (Checking the nozzle)**, **Fylder printhovedet med blæk... (Preparing the ink system.)** eller **Rensning... (Cleaning...)** vises, er printerens indledende indstillinger ikke fuldførte. Vent, indtil ovenstående skærbillede vises.


10 Installation af softwaren på din computer

Printerens forbindelsesindstillinger og softwareinstallationen udføres ved hjælp af en computer. Du kan downloade opsætningsfilerne på vores hjemmeside. Hvis du bruger en Windows-PC, kan du også åbne filen på cd-rom'en.

Download fra hjemmesiden (Windows/macOS)

- 1 Gå til Canons hjemmeside på din computer.
<https://ij.start.canon/GP-4000>
Dette er et eksempel på indtastning for GP-4000.
Angiv modelnummeret for den printer, du bruger.
- 2 Klik på **Hent (Download)** for at downloade installationsfilen, og køр derefter filen.

Click Download to start setup.
Follow the on-screen instructions to complete the setup.



Opstart ved hjælp af den medfølgende cd-rom (Windows)

■ Hvis du bruger Windows 10 eller Windows 8.1

- 1 Sæt installations-cd-rom'en i computeren.
- 2 Klik på pop op-meddelelsen for disketterdrevet, og klik på **Kør Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)** på den skærm, der vises.

Bemærk

Hvis meddelelsen ikke vises (eller er forsvundet)

- ① Klik på  eller  **Stifinder (File Explorer)** på proceslinjen.
- ② Klik på **Denne pc (This PC)** i venstre side af det vindue, der åbnes.
- ③ Dobbeltklik på  cd-rom-ikonet i højre side af vinduet.
- ④ Når indholdet af cd-rom'en vises, skal du dobbeltklikke på **Msetup4.exe**.

- 3 Hvis dialogboksen **Kontrol af brugerkonti (User Account Control)** vises, skal du klikke på **Ja (Yes)** og fortsætte til næste trin.

■ Hvis du bruger Windows 7

- 1 Sæt installations-cd-rom'en i computeren.
- 2 Når skærbilledet **Automatisk afspilning (AutoPlay)** vises, skal du klikke på **Kør Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.


Bemærk

Hvis skærbilledet **Automatisk afspilning (AutoPlay)** ikke vises

- ① Klik på **Computer** fra startmenuen.
- ② Dobbeltklik på  cd-rom-ikonet i højre side af det vindue, der åbnes.
- ③ Når indholdet af cd-rom'en vises, skal du dobbeltklikke på **Msetup4.exe**.

- 3 Hvis dialogboksen **Kontrol af brugerkonti (User Account Control)** vises, skal du klikke på **Ja (Yes)** og fortsætte til næste trin.


- 4 Klik på **Start opsætning (Start Setup)**. Konfigurer indstillingerne ved at følge instruktionerne på skærmen.

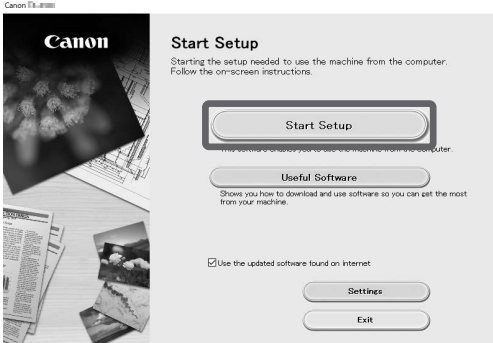

Bemærk

- Et skærbillede til valg af printerens tilslutningsmetode vises muligvis i midten af konfigurationsindstillingerne. Hvis dette sker, skal du vælge den metode, du valgte på s. 13, og derefter klikke på **Næste (Next)** og fortsætte med resten af indstillingerne.
- Tilslut USB-kablet korrekt ved at følge instruktionerne på skærmen.

Sådan ilægges papir

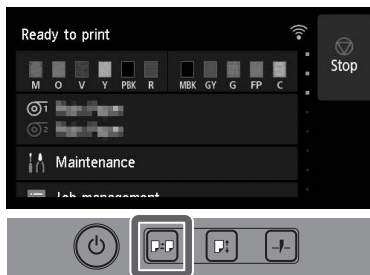

1. Tryk på (Ilæg).
2. Vælg papiret.
3. Udfør handlingerne ved at følge vejledningen på skærmen.

Udførelse af farvekalibrering

Det anbefales, at du udfører farvekalibrering, når du er færdig med at konfigurere printeren og softwaren. Farvekalibrering kompenserer for variationer i farvetonen grundet individuelle forskelle mellem printere og ændres med tiden.

Udførelse af farvekalibrering

Fra startskærmen skal du vælge **Vedligeholdelse (Maintenance)**, derefter **Farvekalibrering (Color calibration)** og **Automatisk justering (Auto adjust)**.


- Farvekalibrering tager ca. 10 minutter.
- Farvekalibrering udføres ved hjælp af papir til justering, der understøtter farvekalibrering. Du kan finde flere oplysninger under "Paper Information List" i Online vejledning.

Bemærk

- Det er praktisk at bruge funktionen til med mellemrum at give dig besked om at udføre farvekalibrering (Indstilling af kalibreringsvejl.). Du kan finde flere oplysninger under "Performing Color Calibration" i Online vejledning.

Opbevaring af tilbehør

Når du åbner topdækslet, er en rensbørste (til rensning af de indvendige dele) gemt i højre side. Tilbehørsbeholderen kan anvendes til opbevaring af tilbehør som f.eks. vedhæftning til 3-tomme papir.

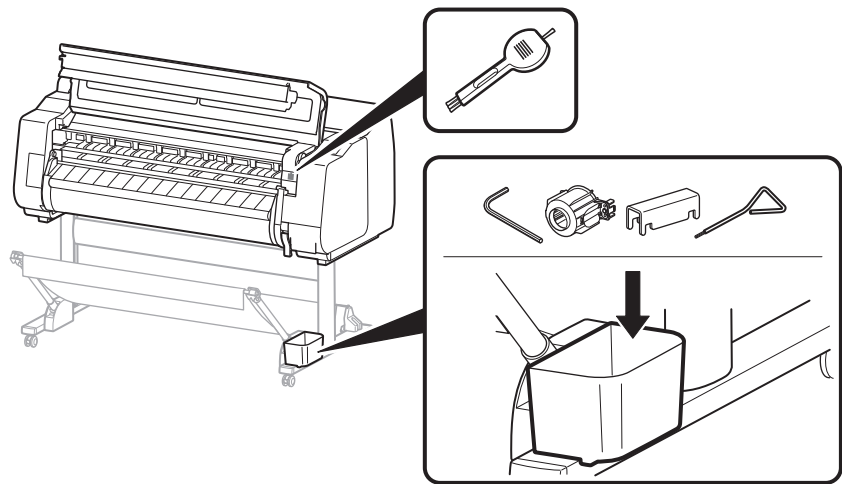

Udskrivning fra en smartphone eller tablet

Ved hjælp af programsoftwaren "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" kan du let og ved hjælp af en trådløs forbindelse udskrive fotos på din smartphone eller tablet (med iOS / iPadOS / Android).



iOS / iPadOS Søg efter "Canon Print" i App Store.

Android Søg efter "Canon Print" i Google Play.

Bemærk

- Du kan også hente appen ved at åbne Canons websted fra QR-koden til højre.



Sådan ser du Online vejledning

Online vejledning beskriver, hvordan du bruger printeren. Den kan findes på Canons hjemmeside som vist nedenfor.

1 Gå til Canons hjemmeside på følgende måder.

- Indtast URL-adressen

<https://ij.start.canon>

Vælg modelnummeret for den printer, du bruger.

- Scan QR-koden



2 Vælg Læs Online-vejledning (Read Online Manual).

- Udfør de resterende handlinger ved at følge instruktionerne på skærmen for at se Online vejledning.

Send oplysninger til Canon

For at levere services i forbindelse med printeren og for at udvikle og markedsføre produkter og services, der opfylder kundernes behov bedre, beder Canon om, at oplysninger som dem nedenfor, relateret til dit Canon-produkt, sendes til Canon (hvis du bruger dit Canon-produkt i Kina, til det lovæssigt godkendte forskningsfirma) via internettet.

Oplysninger relateret til printer-/scanner-/informationsenheder

- Grundlæggende oplysninger som f.eks. Printerens id-nummer, installationsdato og -tidspunkt, landeindstillinger osv.
- Brugshistorik som f.eks. den type blæk, der er installeret, oplysninger om blækforbrug, antallet af udskrevne ark, scanningshyppighed og vedligeholdelsesoplysninger osv.
- Oplysninger om papirbrug, udskrivningsmiljø/-forhold, indstillinger for scanningsjob og spørgeskemaresultater
- Grundlæggende enhedsoplysninger som f.eks. modelnavn, operativsystemversion, sprog og oplysninger om skærmindstilling osv.
- Versionsoplysninger og brugshistorik for enhedsdriver og programsoftware

- * Nogle af ovennævnte oplysninger bliver muligvis ikke sendt afhængigt af din model og/eller programsoftware.
- * De sendte oplysninger kan blive leveret til Canons associerede selskaber.
- * Gebyret for internetforbindelsen skal betales af den enkelte kunde.

Hvis dit Canon-produkt deles til brug, bliver ovennævnte oplysninger registreret i det delte produkt sendt. Hvis du accepterer, bedes du orientere de brugere, som deler produktet, og sørge for også at få deres accept på forhånd.

Hvis du accepterer ovenstående, skal du vælge **Accepter (Agree)**. Ellers skal du vælge **Accepter ikke (Do not agree)**.

Varemærker

Windows er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
macOS, App Store og iPadOS er varemærker tilhørende Apple Inc. og er registreret i USA og/eller andre lande.
IOS er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og anvendes under licens.
Android er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Google Inc.
Google Play og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google LLC.
QR-kode er et varemærke tilhørende DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og i andre lande.



Reaktion på meddelelser

Der kan vises fejlmeddelelser på den berøringsfølsomme skærm på kontrolpanelet under opsætning af printeren. Dette betyder ikke nødvendigvis, at der er problemer med printeren, og så kan problemet let løses. Almindelige meddelelser og deres årsager er anført her med korrigerende handlinger. For yderligere oplysninger om andre meddelelser se Online vejledning.

Meddelelse	Årsag	Korrigerende handling
Blækbeholderen er ikke installeret. Installér blækbeholderen korrekt.	Der er ikke installeret en blækbeholder.	Installér eller geninstallér blækbeholderen korrekt. (Se trin 1 til 12 på s. 7 til 8)
	Blækbeholderen er ikke sat helt ind.	
Printhovedet kan ikke genkendes korrekt. Åbn topdækslet, og sæt det korrekte printhoved i.	Printhovedet er ikke installeret.	Installér printhovedet. (Se trin 1 til 9 på s. 9 og s. 10)
	Fejl i en elektrisk kontakt i printhovedet.	Fjern printhovedet, sørg for, at der ikke klistres snavs fast til de elektriske kontakter på printhovedet og slæden, og geninstallér derefter printhovedet.
Papiret er lagt skævt i. Løft frigørelseshåndtaget, og læg papiret i igen.	Papiret er muligvis ikke rettet til efter papirtilpasningslinjen.	Læg papiret i igen, så kanten af papiret er rettet til efter papirtilpasningslinjen. (Se trin 3 til 8 på s. 11 og s. 12)
Ikke-understøttet papirstørrelse. Løft frigørelseshåndtaget, og udskift papiret.	Papirrullen fremføres, selvom afklippet ark er valgt som papirkilde.	Slip frigørelseshåndtaget, og læg papirrullen i igen. Tryk på  (Ilæg), og vælg erstatningspapiret på den berøringsfølsomme skærm, og følg derefter instruktionerne på skærmen. Yderligere oplysninger om ilægning af papirrulle kan findes i Online vejledning.
Hardwarefejl ECxx-xxxx (x repræsenterer et bogstav eller et tal) Der opstod en printerfejl. Sluk for enheden, vent et øjeblik, og tænd den derefter igen.	Bælteproppen eller tapen i topdækslet er ikke fjernet.	Sluk for strømmen, åbn topdækslet, fjern tapen og bælteproppen, og tænd derefter for strømmen.
	Der er muligvis opstået en fejl, som ikke kan løses.	Sluk for printeren, og vent mindst 3 sekunder, før du genstarter systemet. Hvis meddelelsen vises igen, skal du skrive fejlkoden og meddelelsen ned, slukke printeren og kontakte din Canon-forhandler for at få hjælp.
Fejl Ecxx-xxxx (x repræsenterer et bogstav eller et tal) Der opstod en printerfejl. Se håndbogen, og kontakt servicecentret.	Der er muligvis opstået en fejl, som ikke kan løses.	Skriv fejlkoden og meddelelsen ned, sluk printeren, og kontakt din Canon-forhandler for at få hjælp.

Asennuksen yleiskatsaus

Asenna tulostin seuraavalla menetelmällä. Jos saat asennuksen aikana virheviestin tai esiintyy muita ongelmia, katso kohta ”Viesteihin vastaaminen” sivulla 16.

	1 Pakkausmateriaalin poistaminen	Sivu 4
	2 Tulostimen jalustan kokoaminen	Sivu 4
	3 Rullayksikön kiinnittäminen	Sivu 4
	4 Tulostimen asennus	Sivu 4
	5 Tulostimen kytkeminen päälle	Sivu 5
	6 Mustesäiliöiden asennus	Sivu 7
	7 Tulostuspään asennus	Sivu 9
	8 Tulostuspään säätäminen	Sivu 11
	9 Tietokoneen yhdistämismenetelmän valinta	Sivu 13
	10 Ohjelmiston asennus tietokoneeseen	Sivu 14

Paperin lisääminen	Sivu 15
Värikalibroinnin suorittaminen	Sivu 15
Lisävarusteiden säilytys	Sivu 15
Tulostaminen älypuhelimesta tai tablet-tietokoneelta	Sivu 15
Online-käyttöoppaiden käyttö	Sivu 15
Tietojen lähettäminen Canonille	Sivu 15
Tavaramerkit	Sivu 16
Viesteihin vastaaminen	Sivu 16

Asennustila

Suosittelemme, että varaat seuraavat mitat täyttävän tilan tulostimen ympärillä tulostimen asennusta varten.




Tärkeää

- Tulostimen jalusta ja rullayksikkö voivat hankkimastasi mallista riippuen olla lisävarusteita. Huomaa, että tarvittava tila vaihtelee sen mukaan, käytetäänkö vaihtoehtoisia varusteita vai ei.
- Tulostimen edessä oleva tila vaihtelee riippuen siitä, kuinka koria käytetään.


■ GP-4000

Tarvittava tila (L x S x K)
1 993 x 1 684 x 1 560 mm
78,5 x 66,3 x 61,5 tuumaa

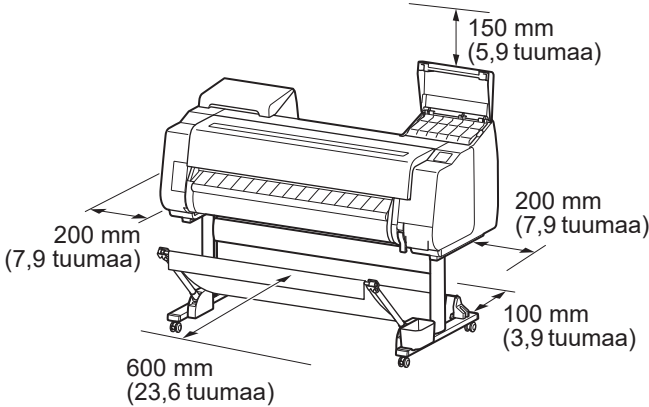

■ GP-2000

Tarvittava tila* (L x S x K)
1 510 x 1 684 x 1 560 mm
59,5 x 66,3 x 61,5 tuumaa
Tarvittava tila** (L x S x K)
1 510 x 1 434 x 1 021 mm
59,5 x 56,5 x 40,2 tuumaa

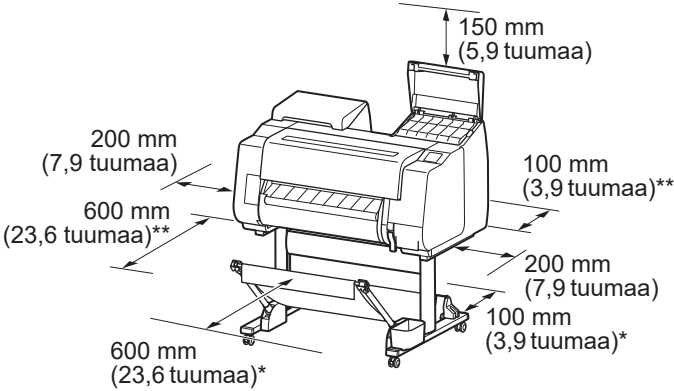


* Käytettäessä tulostimen jalustaa SD-21
** Käytettäessä ilman tulostimen jalustaa

Pakkauksen sisältö

Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat lisävarusteet. Huomaa, että tulostimen mukana ei toimiteta kaapelia tulostimen liittämiseksi tietokoneeseen.

Huomautus

- Joitakin sisältyvistä lisävarusteita ei esitellä tässä käyttöoppaassa. Laita ne säilytykseen muiden lisävarusteiden kanssa, koska niitä tarvitaan muissa toiminnoissa.
- Katso Online-käyttöoppaasta ohjeet mukana toimitetuille esineille, joita ei kuvailla tässä oppaassa. Noudata ohjeita kohdassa "Online-käyttöoppaiden käyttö" sivulla 15.

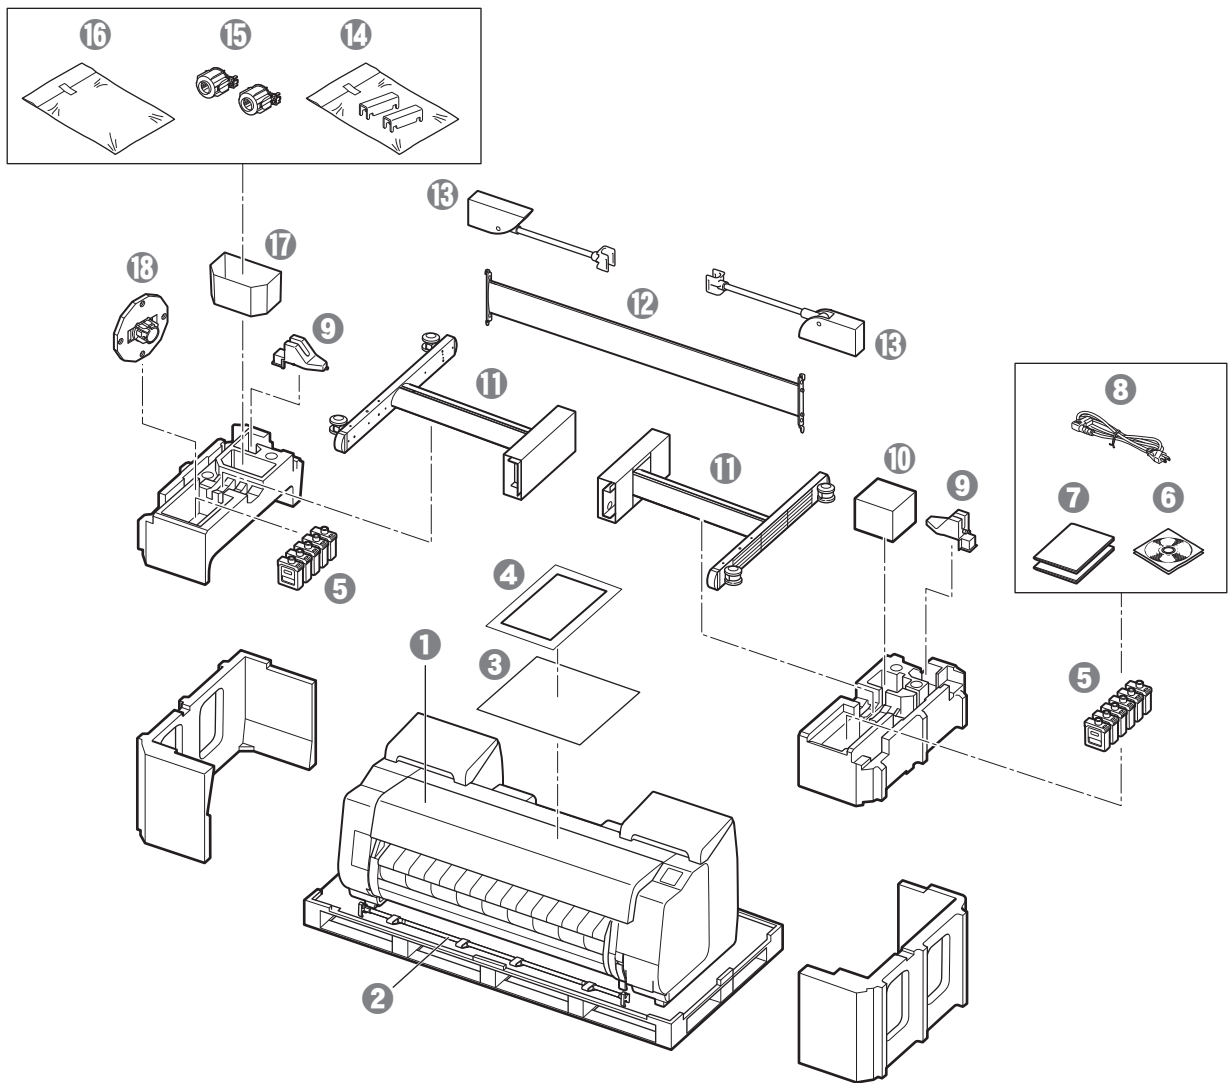

- 1 Tulostin
- 2 Korin tanko / korin kangas *1
- 3 Paperi tulostuspään säätöä varten
- 4 Asennusopas (tämä käyttöopas)
- 5 Mustesäiliöt (11 kappaletta)
- 6 CD-levyt
- 7 Tulostimen dokumentaatio
- 8 Virtajohto
- 9 Tangon pidike (2 kappaletta) *1
- 10 Tulostuspää
- 11 Jalustan jalat (2 kappaletta) *1
- 12 Jalustan tuki *1
- 13 Korin varsi (2 kappaletta) *1
- 14 Korin lukituksen tuki (2 kappaletta) *2
- 15 3-tuumainen paperihylsyn liitinosa (2 kappaletta)
- 16 Tulostimen jalustan kiinnitysalustasarja *1
- 17 Tarviketasku
- 18 Pidikkeen pysäytin *3

*1 Toimitetaan vain niiden mallien mukana, joissa tulostimen jalusta on vakiovarusteena. Huomaa, että se voi olla pakattuna erilliseen laatikkoon riippuen alueesta, jolta tulostin on ostettu. Tulostimen jalustaan kuuluvat osat on esitelty Tulostimen jalustan asennusoppaassa.

*2 Näitä ei välttämättä toimiteta riippuen alueestasi.

*3 Tätä käytetään rullapaperin lisäämisessä. Katso lisätietoja Online-käyttöoppaasta.

Tämän tulostimen mukana toimitettavat käyttöoppaat

Asennusopas (tämä käyttöopas)

Kuvailee tulostimen asennuksen.

Tulostimen jalustan asennusopas

Kuvailee jalustan kokoamisen. Tätä nimikettä ei välttämättä toimiteta riippuen alueestasi.

Pikaopas

Sisältää tietoja varoituksista, tulostimen turvallisesta käytöstä sekä paperin, mustesäiliöiden ja tulostuspään vaihtamisesta.

Online-käyttöopas (sähköiset käyttöoppaat)

Tässä käyttöoppaassa kuvataan tulostimen edistyneempi käyttö, kuten paperin säästön vinkit, julisteen ja mainoksen tulostaminen mukana toimitetulla ohjelmistolla ja tulostuslaadun säätömenetelmä sekä perusohjeet rullapaperille tai irtoarkille tulostamista varten. Lue Online-käyttöopas kohdan "Online-käyttöoppaiden käyttö" avulla (sivu 15).

■ Rullayksikkö

Toimitetaan lisävarusteena.
Katso mukana toimitettuja asennusoppaita tarvikkeille.

⚠ Tulostimen siirtäminen

- Pyydä alla esitetty lukumäärä ihmisiä tarttumaan kädensijoista tulostimen alustan kummallakin puolella. Paino voi aiheuttaa kipua, esimerkiksi selkäkipua.

GP-4000 (Noin 106 kg (233 lb))

6 henkilöä tai enemmän

GP-2000 (Noin 85 kg (187 lb))

6 henkilöä tai enemmän




Mallille GP-4000

⚠ Tulostimen pitäminen pystyssä


- Kun tulostinta pidetään pystyssä, varmista, että käyttöpaneelin puoli on ylhäällä, ja laita tulostimen alle pahvia tai muuta materiaalia estämään vahingoittuminen ja naarmuuntuminen. Varmista lisäksi, että tulostimen paino on tulostimen nurkalla. Jos paino on jollain muulla tulostimen osalla, tulostin voi vaurioitua.



- Kun kannat tulostinta, ota tukeva ote kädensijoista pohjassa molemmilla puolilla (kuvassa varjostettu alue). Tulostimen kannattelu mistä tahansa muualta on vaarallista ja voi aiheuttaa loukkaantumisen ja tulostimen vahinkoja, jos tulostin pudotetaan.

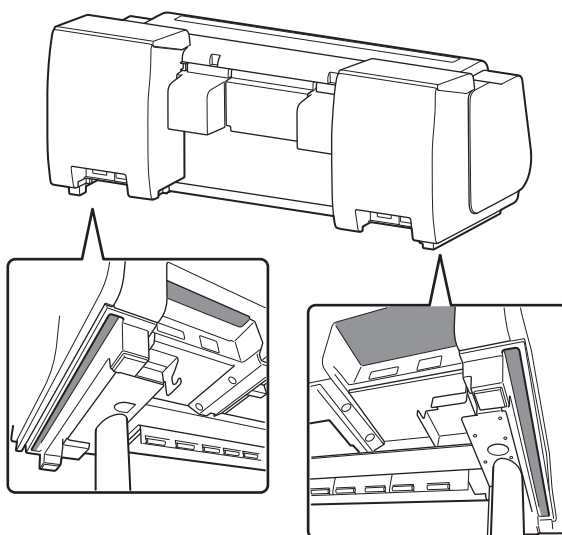

- Älä pidä muita asemia kuin kädensijoja. Älä erityisesti pidä kiinni tulostimen takapinnan muoviosista (kaaviossa varjostettu alue).

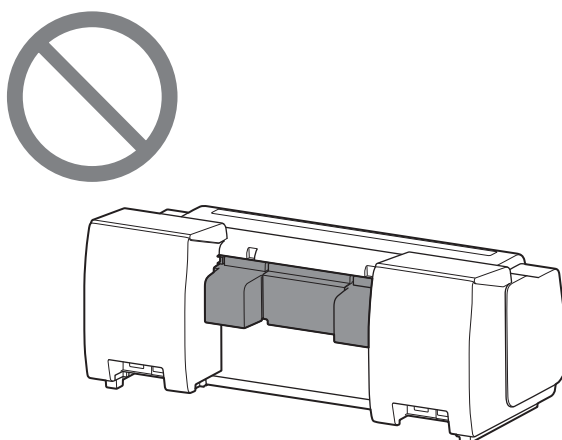


⚠ Muu

- Älä laske tulostinta alas tai kannata sitä vain tulostimen keskikohdan ollessa tuettuna. Se voi vahingoittaa tulostinta.




- Kun tulostin asetetaan väliaikaisesti alas, varmista, että tulostin on tasaisella ja vakaalla pinnalla.

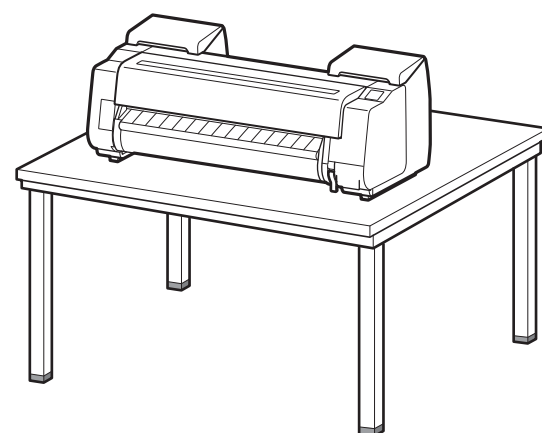


1 Pakkausmateriaalin poistaminen


1 Poista pakkausmateriaali.

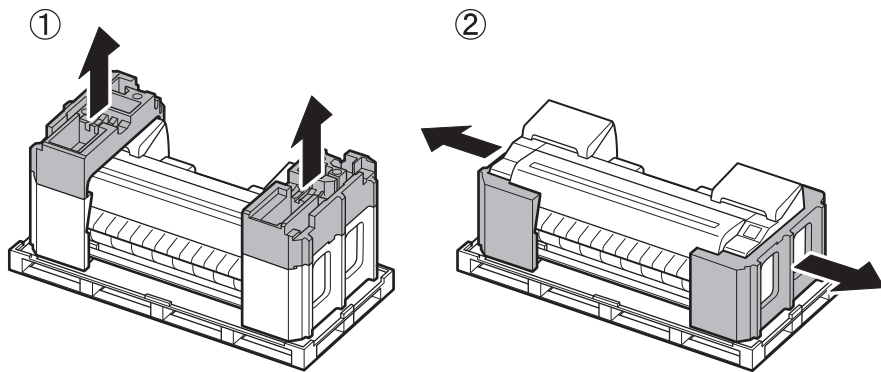

2 Poista kaikki teippi ja muu pakkausmateriaali. Irrota rullan pidikkeeseen kiinnitetty teippi.

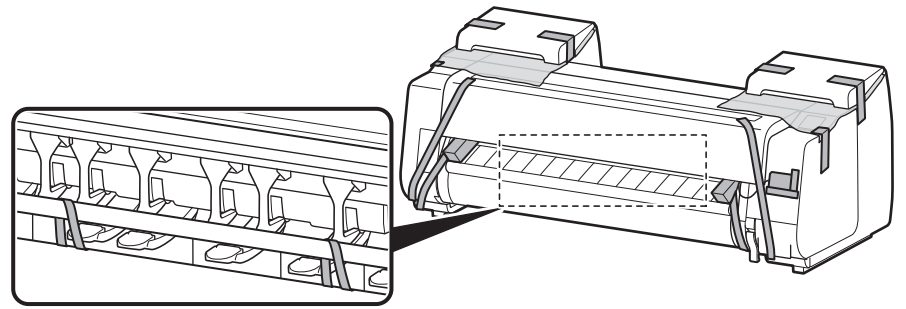


2 Tulostimen jalustan kokoaminen

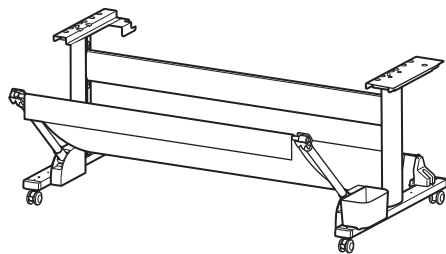

Kokoa jalusta käyttämällä **tulostimen jalustan asennusopasta** (erillinen käyttöopas). Jos et käytä jalustaa, jatka kohtaan "4 Tulostimen asennus".

3 Rullayksikön kiinnittäminen

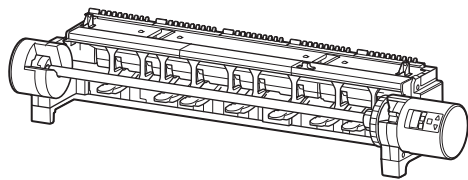


Jos olet ostanut lisävarusteena saatavan rullayksikön, liitä rullayksikkö jalustaan käyttämällä **rullayksikön asennusopasta** (erillinen käyttöopas). Jos et käytä rullayksikköä, jatka kohtaan "5 Tulostimen kytkeminen päälle".

4 Tulostimen asennus


Jos et käytä jalustaa, asenna tulostin seuraavaan paikkaan.

1 Nosta tulostin.


- Tietoja kantamisesta ja henkilöiden lukumäärästä, katso "Käsittelyvaroitukset" (s. 3).

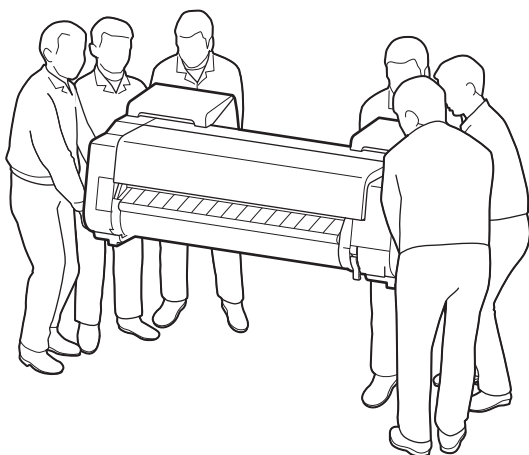


2 Sijoita tulostin vakaaseen tasaiseen paikkaan.

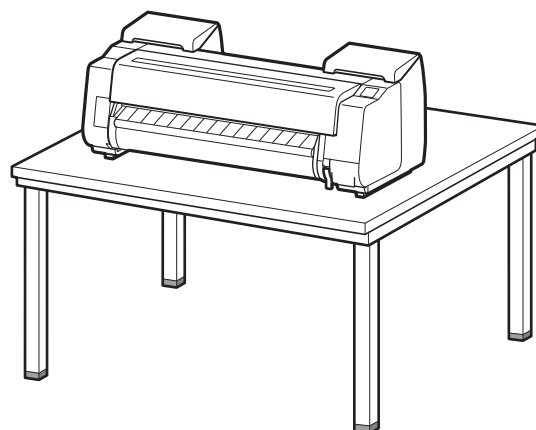

5 Tulostimen kytkeminen päälle




1 Avaa yläkansi.

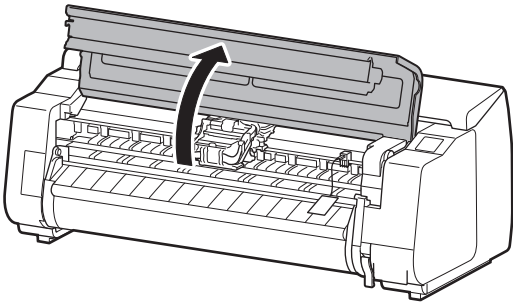


2 Vedä nauhan pysäytin ylös ja irrota se.

- Säilytä nauhan pysäytin myöhempää käyttöä varten. Sitä tarvitaan, jos tulostin siirretään muualle.

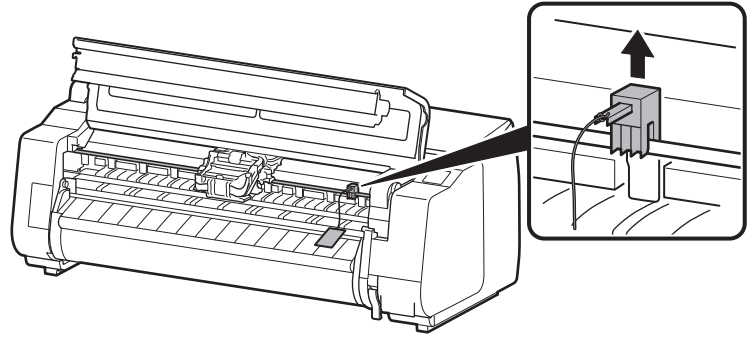


3 Poista teipit ja suojamateriaalit.

- Irrota vaunuun kiinnitetty teippi, vedä suojamateriaalia (kuvassa varjostettu alue) itseäsi kohden ja irrota se. Poista suojus, jos sellainen on liitettynä.

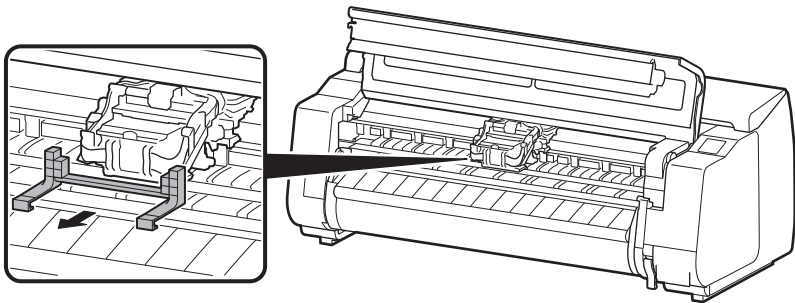


4 Sulje yläkansi.

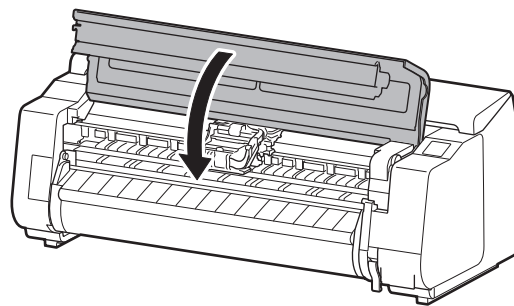


5 Yhdistä virtajohto tulostimeen.

- Kiinnitä virtajohto tulostimen takana olevaan virtaliittimeen.


Mallille GP-2000

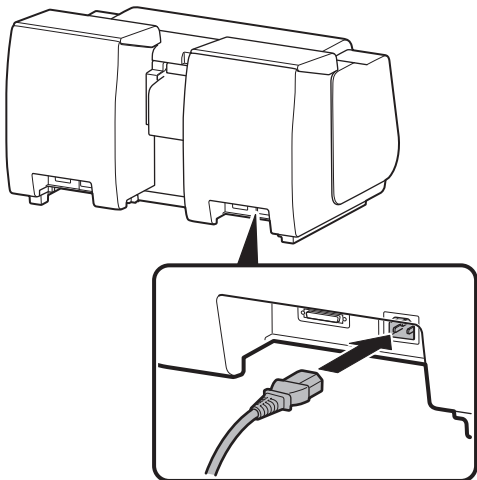


Mallille GP-4000

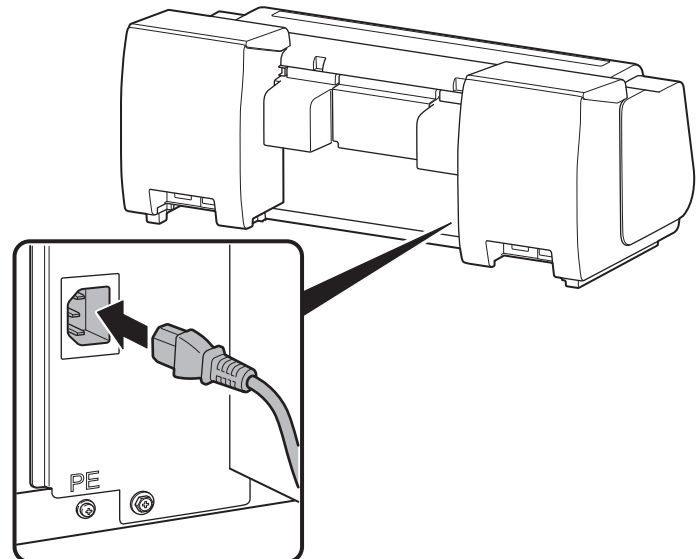

6 Aseta virtajohto pistorasiaan ja kytke tulostin päälle.

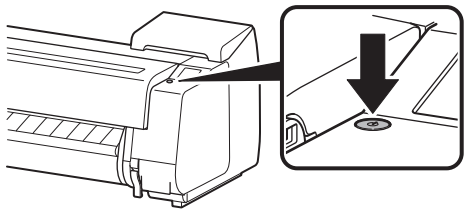

7 Kun kielen valintaruutu näytetään kosketusnäytöllä, valitse kieli ja napauta kevyesti sormellasi. Jos sen jälkeen näytetään aikavyöhykkeen valintaruutu, valitse oma alueesi.

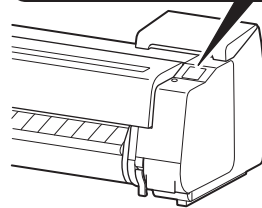


8 Napauta **Seuraava (Next)**.



- Suorita jäljellä olevat toimenpiteet noudattamalla näytön ohjeita. Näiden toimenpiteiden välissä on mahdollisuus lähettää tietoja. Lue "Tietojen lähettäminen Canonille" (s.15).


9 Kun kosketusnäytöllä näytetään viesti, joka kehottaa aloittamaan asennuksen, napauta **OK**.






Kosketusnäytöllä näytetään mustesäiliöiden asennusohjeet. Asenna mustesäiliöt ohjeiden mukaisesti. Jos mustesäiliö on kylmä, anna sen lämmetä huoneenlämpöön ennen asentamista tulostimeen.

1 Avaa mustesäiliöiden kansi.

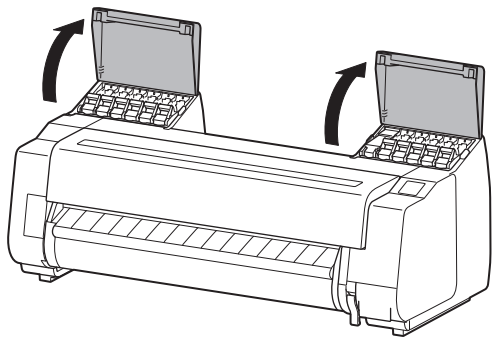


2 Vedä asentamasi värin mustesäiliön lukitusvipua itseesi päin.

- Tartu sormella kohtaan (A) kahvan takana ja vedä sitä itseesi päin.

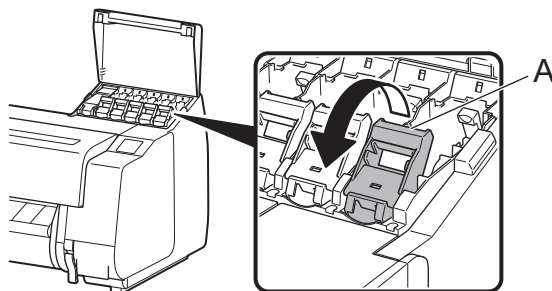


3 Kun se on tässä tilassa, vedä mustesäiliön lukitusvipu ylös.

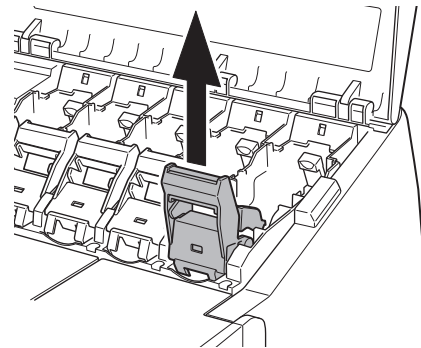


4 Jatka vetämistä, kunnes koko mustesäiliön lukitusvipu on kallistuneena sinua kohti.

- Varmista, että mustesäiliön lukitusvipu pysyy tässä asennossa.

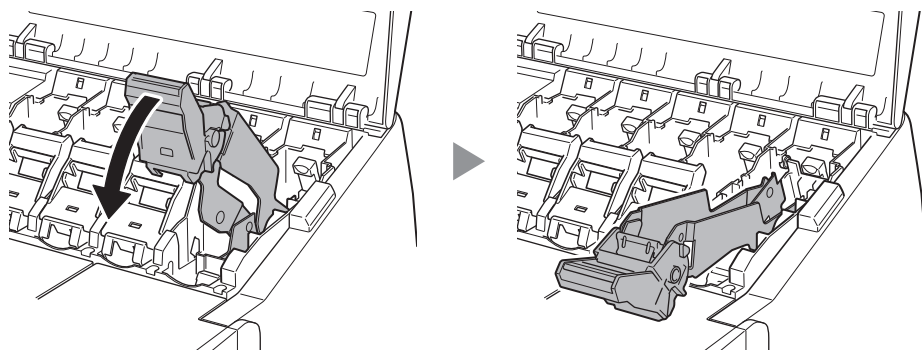


5 Ravista kaikkia mustesäiliöitä varovasti 7 tai 8 kertaa ennen pussin avaamista.

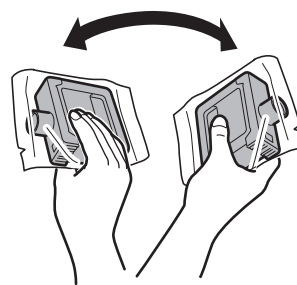

Tärkeää


- Jos mustesäiliöitä ei ravisteta, seurauksena voi olla huonompi tulostuslaatu, sillä tulostusaineet jäävät säiliön pohjalle.

6 Avaa pussi ja ota mustesäiliö esille.

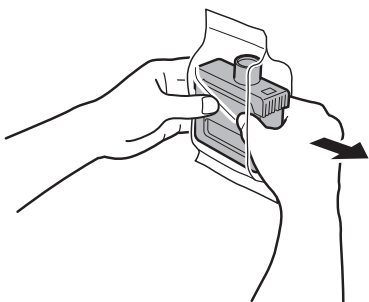


Tärkeää

- Älä koskaan kosketa musteaukkoja tai metallikontakteja (kuvassa varjostettu alue). Näiden osien koskettaminen voi aiheuttaa tahiintumista, vahingoittaa mustesäiliötä ja vaikuttaa tulostuslaatuun.
- Vältä mustesäiliön pudottamista sen jälkeen, kun se on otettu pussistaan. Muuten mustetta voi vuotaa, mikä aiheuttaa tahiintumista.
- Älä irrota mustesäiliöitä asentamisen jälkeen ravistamista varten. Tämä voi aiheuttaa mustevuotoja.

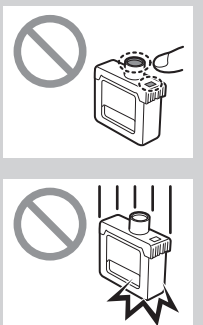


7 Tarkista, että mustesäiliön väri on sama kuin tulostimen tarrassa näkyvä väri, ja aseta mustesäiliö pidikkeeseen kuvan mukaisesti suunnattuna.


- Aseta mustesäiliö siten, että sen tarra on ylöspäin ja tarran teksti ei ole ylösalaisin.

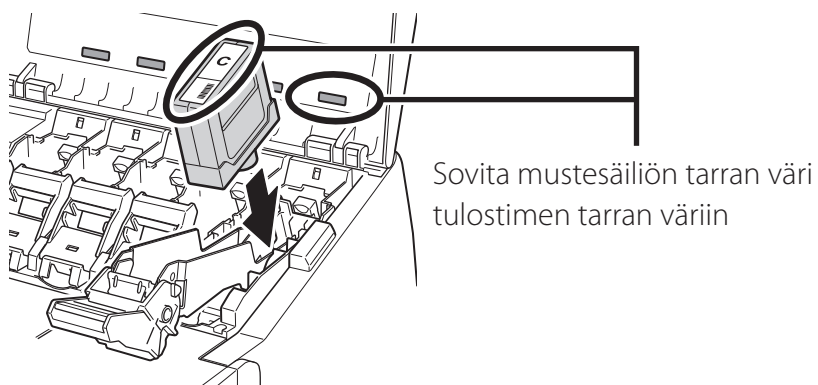


8 Nosta mustesäiliön lukitusvipu kerran ja paina se alas.

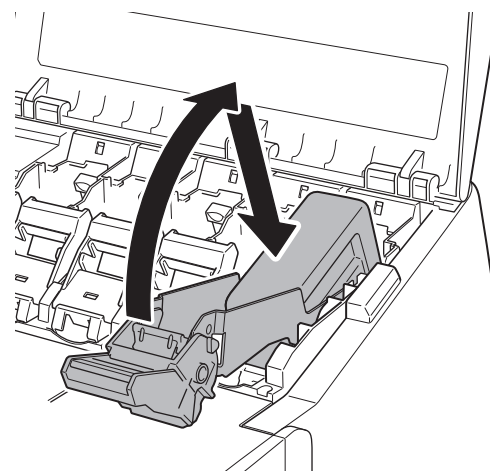

9 Paina mustesäiliön lukitusvivun kahvaosaa tukevasti alas niin, että se menee kokonaan sisään.

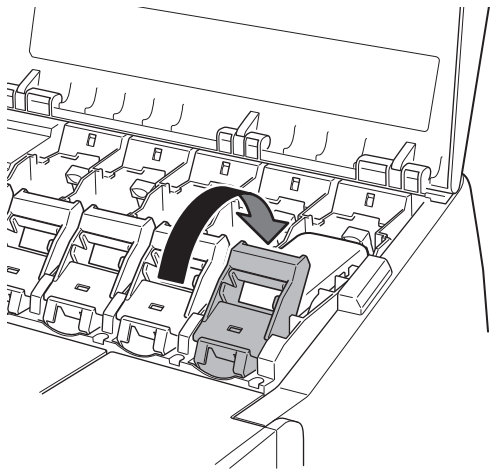

10 Varmista, että musteen lamppu palaa punaisena.

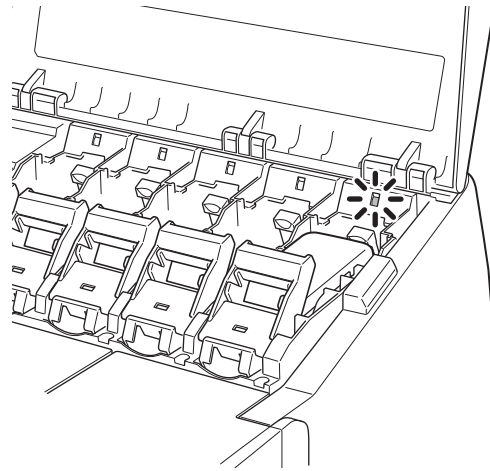


 **Tärkeää**

• Jos musteen lamppu ei syty, toista vaiheet 2–4 ja 8–9.

11 Toista vaiheet 2–10 jokaisen mustesäiliön asentamisen kohdalla.


12 Sulje mustesäiliön kansi.

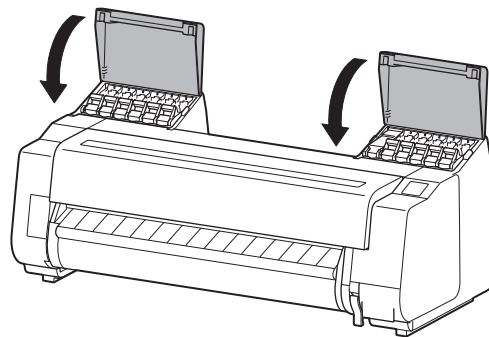



Kosketusnäytöllä näytetään sen jälkeen ohjeet tulostuspään asennukseen. Asenna tulostuspää noudattamalla ohjeita.

1 Avaa yläkansi.

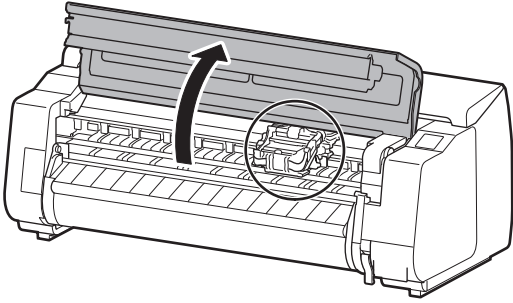


Tärkeää


- Älä liikuta vaunua (ympyrällä rajattu alue kuvassa). Jos vaunu pääsee liikkumaan, sulje yläkansi tilapäisesti, niin vaunu liikkuu takaisin alkuperäiseen asentonsa.

2 Käännä tulostuspään lukitusvipua itseäsi kohden.


- Samalla kun painat painiketta vivun keskelle, kallista vipua itseesi päin. Poista suojus, jos sellainen on liitettyinä.

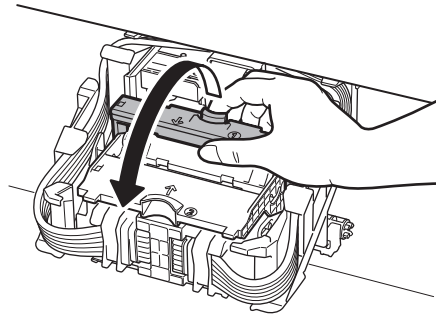

3 Avaa tulostuspään lukituskansi.

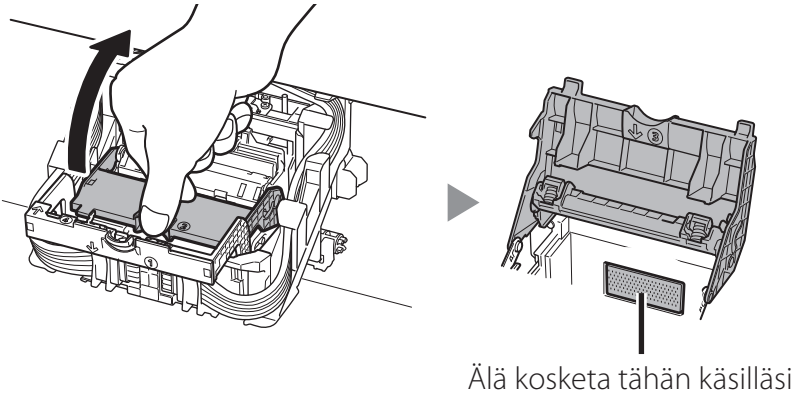


4 Tartu tulostuspäähän kuvan mukaisesti ja poista se pussista.

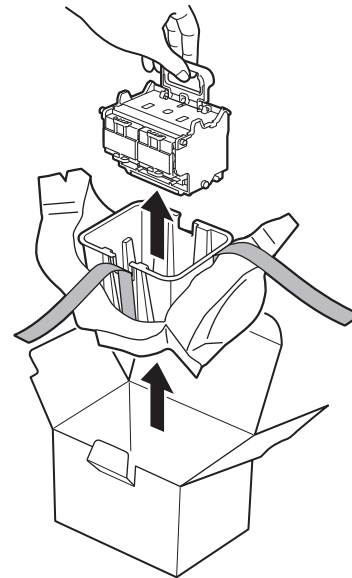



5 Poista kummatkin 2 oranssia suojusta.

- Pidä tulostuspäätä kädessäsi samalla kun työskentelet.

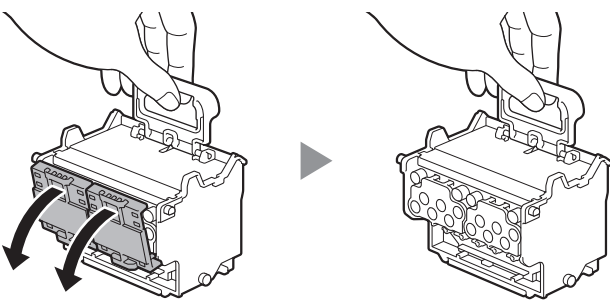



Tärkeää

- Tulostuspää on täynnä mustetta. Varo suojuksia irrotettaessa, etteivät vaatteet ja lähellä olevat esineet likaannu. On suositeltavaa poistaa suojukset tulostuspään sisältävän pussin yläpuolelta.
- Älä kosketa mihinkään muuhun kuin kahvioihin. Älä varsinkaan missään tapauksessa kosketa suojuksen suojaamaa osaa (kuvassa varjostettu alue). Tämän osan koskettaminen voi vahingoittaa tulostuspäätä tai aiheuttaa ongelmia tulostuksessa.
- Älä kiinnitä suojuksia uudelleen irrottamisen jälkeen. Hävitä ne paikallisten säädösten mukaisesti.

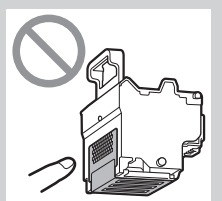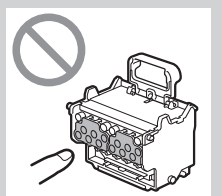


6 Asenna tulostuspää.

- Kohdista tulostuspää siten, että kuvassa ympyrällä rajattu alue on itseäsi kohden, ja paina tulostuspää tukevasti ja varovasti tulostimeen ja varmista, että suojusten peittämä osa ei kosketa vaunua.

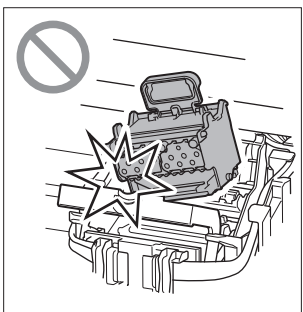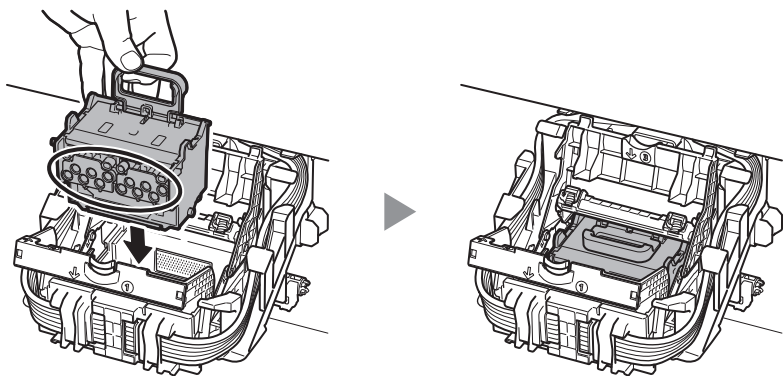


7 Vedä tulostuspään lukituskantha alas itseäsi kohden tulostuspään lukitsemiseksi.

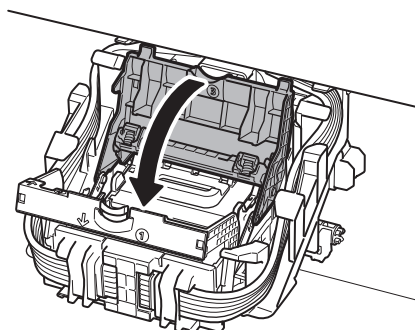


8 Työnnä tulostuspään lukitusvipu kokonaan eteen.

- Paina kunnolla, kunnes kuulet napsahtavan äänen.


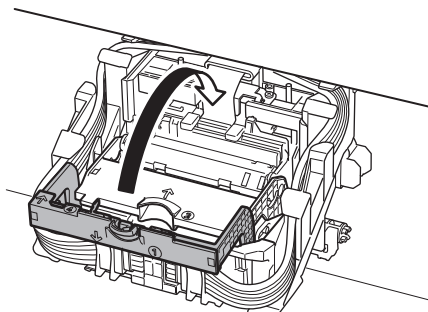


9 Sulje yläkansi.

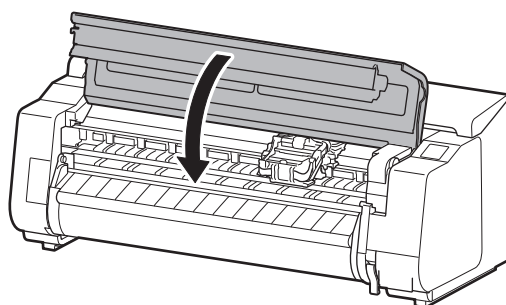


Huom.


- Jos rullayksikkö on asennettuna, rullayksikön kalibrointi alkaa automaattisesti tulostuspään asentamisen jälkeen. Jos rullan pidike on tällöin kiinnitettynä rullayksikköön, kalibrointia ei voida suorittaa. Älä kiinnitä rullan pidikettä rullayksikköön ennen kuin asennus on suoritettu loppuun.

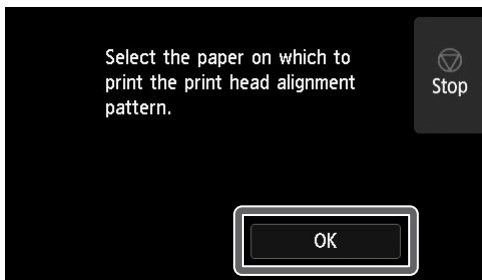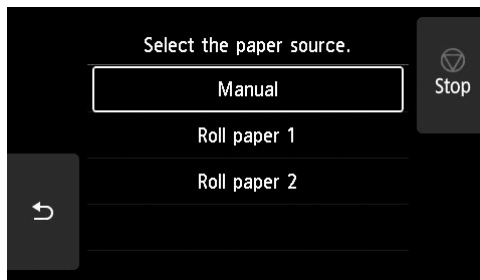1 Napauta **OK**.2 Valitse **Manuaalinen (Manual)**.


3 Avaa yläkansi.

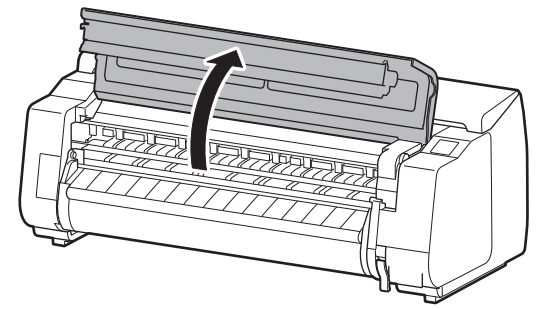

4 Nosta vapautusvipu.

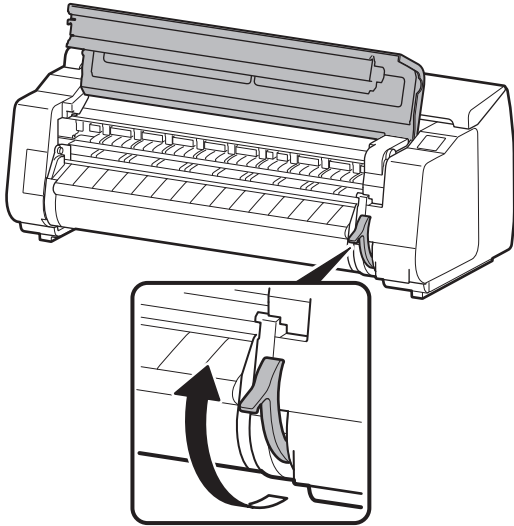
 **Tärkeää**

- Älä kosketa kuvassa varjostettuna näkyvälle alueelle. Se voi vahingoittaa tulostinta.

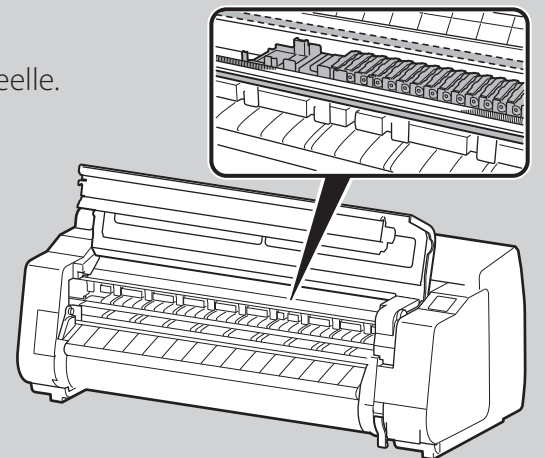


5 Lisää paperi tulostuspään säätöä varten.

- Lisää vain 1 arkki pystysuuntaan tulostuspinnan osoittaessa ylöspäin. Lisää säätöpaperi tason (A) ja paperin pidikkeen (B) väliin.

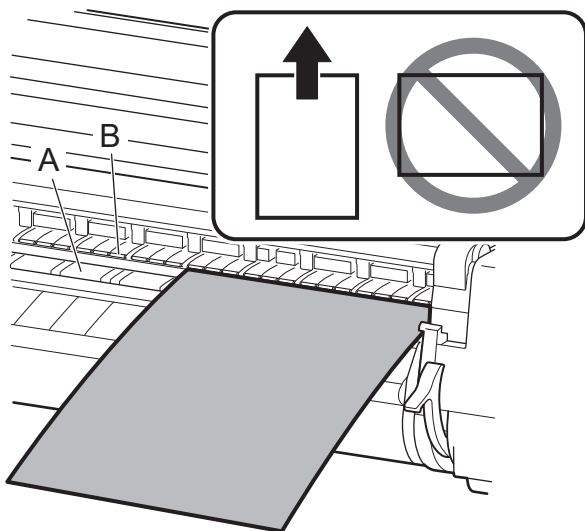
 **Tärkeää****Kun GP-2000 on käytössä ilman tulostimen jalustaa**

- Lisää paperi tulostuspään säätöä varten vaakasuunnassa. Jos lisätään pystysuunnassa, paperi voi juuttua kiinni.
- Joissakin tapauksissa voidaan tarvita 2 paperiarkkia.

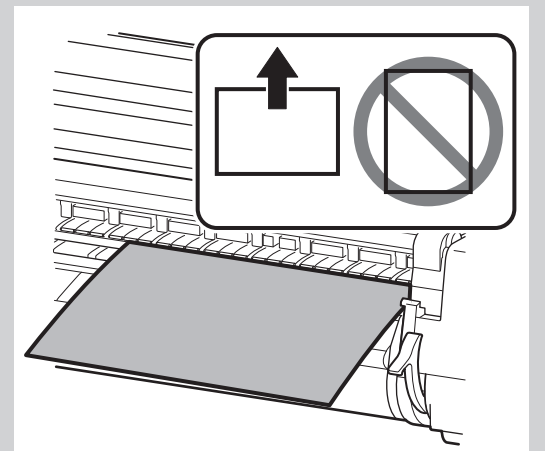


6 Kohdista paperi oikeaan kohtaan.

- Lisää paperi kohdistusviivojen (A) mukaisesti, jotta paperi ei mene vinoon, ja kohdista paperin etureuna viivan (B) etupuolen kanssa.

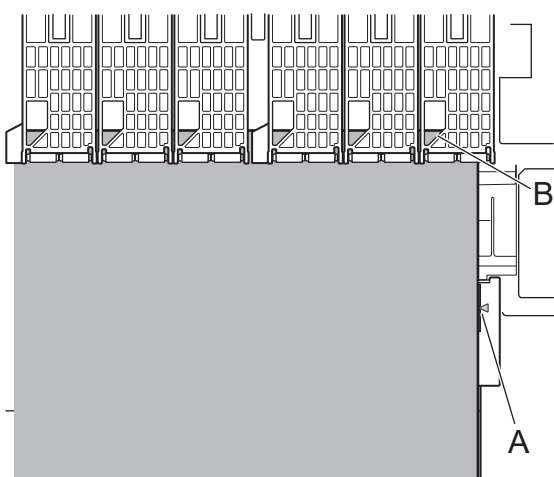

7 Lukitse paperi laskemalla vapautusvipu ja sulje yläkansi.

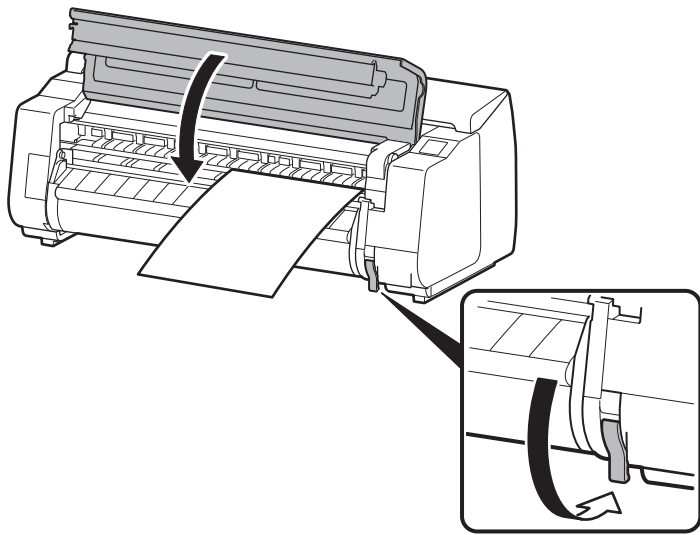

8 Näytölle tulee paperityypin valintanäyttö. Valitse **Päällystetyt paperit (Coated papers)** ja sitten **Canon Heavyweight Coated PaperHG**.

- Jos näytöllä näkyy viesti **Paperi on lisätty vinoon. (The paper is loaded at an angle.)**, toista vaiheet 3–7.



Tärkeää

Mallille GP-2000


- Paperin syöttö alkaa, ja tulostin alkaa valmistella mustetta ensimmäistä käyttökertaa* varten ja säätää tulostuspäätä. Tämä kestää noin 35 minuuttia. Älä avaa tulostimen kansia tai kytke sen virtaa pois päältä, kun mustetta valmistellaan.

* Syöttää mustetta mustesäiliön ja tulostuspään välillä ja suorittaa puhdistuksen tulostimen pitämiseksi optimaalisessa tilassa. Tämän seurauksena jäljellä olevan musteen ilmaisin ja ylläpitokasetin kapasiteetin ilmaisin voivat laskea jonkin verran. Koska toimitukseen sisältyvät mustesäiliöt on tarkoitettu ensiasennusta varten, suosittelemme ostamaan vaihtomustesäiliöt ajoissa.

- Paperille tulostetaan kuvio tulostuspään säätöä varten ja paperi poistetaan. Nosta vapautusvipu ja poista paperi.
- Näytölle tulee pyyntö lisätä paperia, joten lisää vaiheiden 3–7 mukaisesti.



Kun kosketusnäytöllä näkyy seuraavaa, valitse yhdistämismenetelmä.

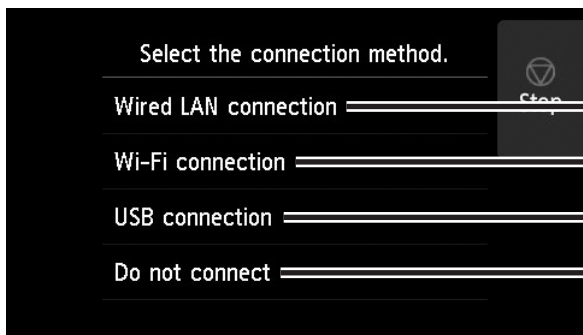

Yhdistä tulostin verkkoon LAN-kaapelilla.

Yhdistä tulostin verkkoon langattomasti.

Yhdistä tulostin tietokoneeseen USB-kaapelilla.


Valitse tämä, kun muodostat yhteyden kiinteällä IP-osoitteella. Yhteysasetukset ja ohjelmiston asennus täytyy suorittaa erikseen. Aloita asetusten määrittäminen tulostimen kosketusnäytöltä.

Kiinteä LAN-yhteys (Wired LAN connection)

- 1 Valitse **Kiinteä LAN-yhteys (Wired LAN connection)**. Tarkista yhdistämismenetelmän viesti ja valitse **Kyllä (Yes)**, jos ongelmia ei ole.

- Ruudulla näytetään viesti, jossa kehoitetaan yhdistämään LAN-kaapeli.

- 2 Käytä LAN-kaapelia tulostimen takana olevan kiinteän LAN-liitännän yhdistämiseksi keskittimen porttiin.

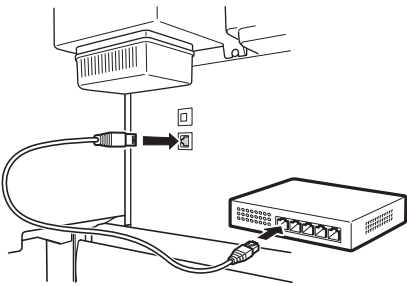

- 3 Valitse **OK** ja jatka kohtaan "Ohjelmiston asennus tietokoneeseen" (s. 14).

Wi-Fi-yhteys (Wi-Fi connection)

- 1 Valitse **Wi-Fi-yhteys (Wi-Fi connection)**. Tarkista yhdistämismenetelmän viesti ja valitse **Kyllä (Yes)**, jos ongelmia ei ole.

- Ruudulla näytetään viesti, jossa kehoitetaan asentamaan Wi-Fi-yhteys.

- 2 Valitse **Kyllä (Yes)** ja jatka kohtaan "Ohjelmiston asennus tietokoneeseen" (s. 14).

- Määritä asetukset tulostimesta valitsemalla **Ei (No)** ja jatka kohtaan "Wi-Fi-asetusten määrittäminen tulostimen kosketusnäytöllä" (alla oleva sarake).

USB-yhteys (USB connection)

- 1 Valitse **USB-yhteys (USB connection)**. Tarkista yhdistämismenetelmän viesti ja valitse **Kyllä (Yes)**, jos ongelmia ei ole.

- Älä vielä yhdistä USB-kaapelia.

- 2 Valitse **OK** ja jatka kohtaan "Ohjelmiston asennus tietokoneeseen" (s. 14).



Tärkeää

Mallille GP-4000

- Paperin syöttö tulostuspään säätöä varten alkaa, ja tulostin alkaa valmistella mustetta ensimmäistä käyttökertaa* varten ja säätää tulostuspäätä. Tämä kestää noin 35 minuuttia. Älä avaa tulostimen kansia tai kytke sen virtaa pois päältä, kun mustetta valmistellaan. Paperille tulostetaan kuvia tulostuspään säätöä varten ja paperi poistetaan. Nosta vapautusvipu ja poista paperi.

* Syöttää mustetta mustesäiliön ja tulostuspään välillä ja suorittaa puhdistuksen tulostimen pitämiseksi optimaalisessa tilassa. Tämän seurauksena jäljellä olevan musteen ilmaisin ja ylläpitokasetin kapasiteetin ilmaisin voivat laskea jonkin verran. Koska toimitukseen sisältyvät mustesäiliöt on tarkoitettu ensiasennusta varten, suosittelemme ostamaan vaihtomustesäiliöt ajoissa.


Wi-Fi-asetusten määrittäminen tulostimen kosketusnäytöllä

Wi-Fi-yhteys

- 1 Varmista, että seuraava ruutu tulee näkyviin, ja napauta **OK**.




- 2 Valitse yhteysmenetelmä.

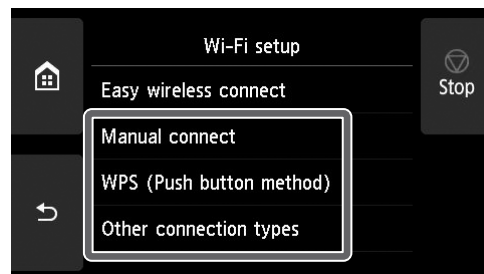

- 3 Määritä asetukset seuraamalla näytön ohjeita.

- Kun aloitusnäyttö tulee näkyviin ja kuvake  (Verkko) ilmestyy näytölle, Wi-Fi-asetukset ovat valmiit.

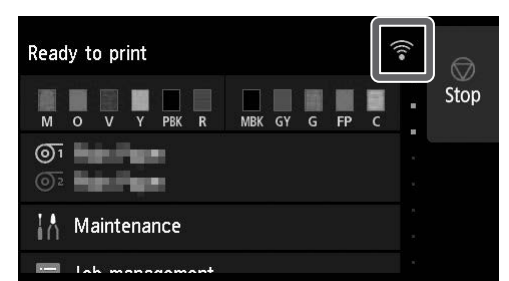

- 4 Jatka kohtaan "Ohjelmiston asennus tietokoneeseen" (s. 14).



Huom.

- Jos näytöllä näkyy ilmoitus **Tarkistetaan suutinta (Checking the nozzle), Tulostuspäätä täytetään musteella... (Preparing the ink system.)** tai **Puhdistetaan... (Cleaning...)**, tulostimen alkuasetukset eivät ole valmiit. Odota, että yllä oleva näyttö tulee näkyviin.

10 Ohjelmiston asennus tietokoneeseen

Tulostimen yhteysasetukset ja ohjelmiston asennus suoritetaan tietokoneella. Voit ladata asennustiedoston verkkosivuiltamme. Jos käytät Windows-PC:tä, voit käynnistää tiedoston Asennus-CD:ltä.

Lataaminen verkkosivulta (Windows/macOS)

- 1 Siirry Canon-verkkosivustolle tietokoneellasi.
<https://ij.start.canon/GP-4000>
Tämä on esimerkkisyöte mallille GP-4000.
Syötä käyttämäsi tulostimen mallinumero.
- 2 Napsauta **Lataa (Download)** asennustiedoston lataamiseksi ja suorita sitten tiedosto.
 - Jos lataamisen yhteydessä näytetään varoitus, valitse **Älä estä (Do not block), Salli (Allow)** jne. ja siirry seuraavaan vaiheeseen.

Click Download to start setup.

Follow the on-screen instructions to complete the setup.



Suorittaminen toimitukseen sisältyvältä CD-levyltä (Windows)

■ Jos käytät Windows 10- tai Windows 8.1 -käyttöjärjestelmää

- 1 Syötä Asennus-CD tietokoneeseen.



- 2 Napsauta aseman ponnahdusviestiä ja napsauta avautuvalla näytöllä **Suorita Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.



Huom.

Jos viestiä ei näy (tai se katoaa)

- ① Napsauta  tai  **Resurssienhallinta (File Explorer)** tehtäväpalkilla.
- ② Napsauta **Tämä tietokone (This PC)** avautuvan ikkunan vasemmassa laidassa.
- ③ Kaksoisnapsauta CD-levyn  -kuvaketta ikkunan oikeassa laidassa.
- ④ Kun CD-levyn sisältö näytetään, kaksoisnapsauta tiedostoa **Msetup4.exe**.

■ Jos käytät Windows 7 -käyttöjärjestelmää

- 1 Syötä Asennus-CD tietokoneeseen.



- 2 Kun **Automaattinen toisto (AutoPlay)** -ruutu näytetään, napsauta **Suorita Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.




Huom.

Jos **Automaattinen toisto (AutoPlay)** ei ilmesty näytölle

- ① Napsauta aloitusvalikosta **Tietokone (Computer)**.
- ② Kaksoisnapsauta CD-levyn  -kuvaketta avautuvan ikkunan oikeassa laidassa.
- ③ Kun CD-levyn sisältö näytetään, kaksoisnapsauta tiedostoa **Msetup4.exe**.


- 4 Napsauta **Aloita asetukset (Start Setup)**. Määritä asetukset seuraamalla näytön ohjeita.

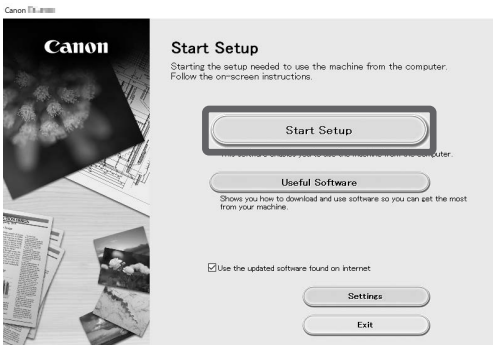

Huom.

- Tulostimen yhdistämisen valintaruutu saatetaan näyttää asetusten tekemisen aikana. Jos näin tapahtuu, valitse sivulla 13 ja valitsemasi menetelmä, napsauta sitten **Seuraava (Next)** ja jatka asetuksia.
- Yhdistä USB-kaapeli sille tarkoitettuun liitäntään noudattamalla näytön ohjeita.

Paperin lisääminen

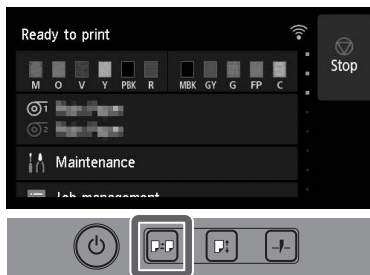

1. Paina  (Lisää).
2. Valitse paperi.
3. Suorita toimenpiteet noudattamalla näytön ohjeita.

Värikalibroinnin suorittaminen

Suosittellemme, että suoritat värikalibroinnin sen jälkeen, kun olet lopettanut tulostimen ja ohjelmiston asetuksen. Värien kalibrointi kompensoi värisävyjen vaihteluita, jotka johtuvat yksittäisten tulostinten välisistä eroista ja muuttuvat ajan myötä.

Värikalibroinnin suorittaminen

Valitse aloitusnäytöstä **Ylläpito (Maintenance)**, sitten **Värien kalibrointi (Color calibration)**, sitten **Automaattinen säätö (Auto adjust)**.


- Värien kalibrointi kestää noin 10 minuuttia.
- Värien kalibrointi suoritetaan käyttämällä säätöön paperia, joka tukee värien kalibrointia. Katso lisätietoja Online-käyttöoppaan kohdasta "Paper Information List".

Huom.

- On käytännöllistä käyttää toimintoa, joka ilmoittaa sinulle värikalibroinnin suorittamisesta (Kalibrointiohjaimen asetus). Katso lisätietoja Online-käyttöoppaan kohdasta "Performing Color Calibration".

Lisävarusteiden säilytys

Kun avaat yläkannen, oikealla puolella on puhdistusharja (sisäosien puhdistamiseen). Tarviketaskua voidaan käyttää lisävarusteiden, kuten 3-tuumaisen paperihylsyn liitinosan varastointiin.

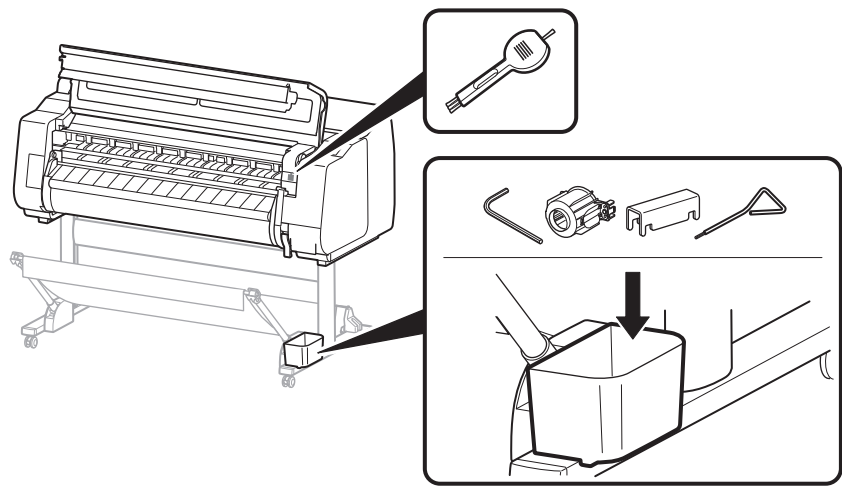

Tulostaminen älypuhelimesta tai tablet-tietokoneelta

"Canon PRINT Inkjet/SELPHY" -sovellusohjelmistolla voit tulostaa älypuhelimelle tai Tablet-tietokoneelle (iOS / iPadOS / Android) tallennettuja kuvia helposti ja langattomasti.



iOS / iPadOS Etsi "Canon Print" App Store -myymälästä.

Android Etsi "Canon Print" Google Play -myymälästä.

Huom.

- Voit myös ladata sovelluksen siirtymällä Canonin verkkosivustolle oikealla olevasta QR-koodista.



Online-käyttöoppaiden käyttö

Online-käyttöoppaassa on ohjeita tulostimen käyttöön. Opasta pääsee käyttämään Canon-verkkosivulla alla olevien ohjeiden mukaisesti.

1 Avaa Canon-verkkosivu jollain seuraavista tavoista.

- Syötä URL-osoite
<https://ij.start.canon>

Valitse käyttämäsi tulostimen mallinumero.

- Skannaa QR-koodi.



2 Valitse Lue Online-käyttöopasta (Read Online Manual).

- Avaa Online-käyttöopas noudattamalla näytön ohjeita ja suorita jäljellä olevat toimenpiteet.

Tietojen lähettäminen Canonille

Paremmiin asiakkaan tarpeita tyydyttävien tulostimien kehittämiseksi Canon pyytää, että tiedot, kuten alla olevat Canon-tuotteeseen liittyvät tiedot, lähetetään Canon-yhtiölle internetin kautta (jos käytät Canon-tuotetta Kiinassa, laillisesti hyväksytylle tutkimusyhtiölle).

Tulostimeen/skanneriin/tietotekniikkalaitteisiin liittyvät tiedot

- Perustiedot, kuten tulostimen ID-numero, asennuspäivä ja -aika, maa-asetukset, jne.
- Käyttöhistoria, kuten asennetun musteen tyyppi, musteen käyttötiedot, tulostettujen arkkien lukumäärä, skannaustaajuus ja huoltotiedot, jne.
- Paperin käyttötiedot, tulostusympäristö/-olosuhteet, skannaustyön asetukset ja kyselyiden vastaukset
- Perustavat laitetiedot, kuten mallin nimi, käyttöjärjestelmän versio, kieli, näytön asetustiedot, jne.
- Laiteohjaimen ja sovellusohjelmiston version numero ja käyttöhistoria

- * Joitakin yllä mainittuja tietoja ei ehkä lähetetä mallista ja/tai sovellusohjelmistosta riippuen.
- * Lähetetyt tiedot voidaan lähettää Canonin tytäryhtiöille.
- * Internet-yhteysmaksu voi vaihdella asiakkaasta riippuen.

Jos Canon-tuotteesi on jaetussa käytössä, yllä mainitut jaettuun tuotteeseen tallennetut tiedot lähetetään. Jos hyväksyt tämän, kerro asiasta käyttäjille, joiden kanssa jaat tuotteen käytön, saadaksesi myös heidän hyväksyntänsä etukäteen.

Jos hyväksyt yllä olevan, valitse **Hyväksy (Agree)**. Muussa tapauksessa valitse **Älä hyväksy (Do not agree)**.

Tavaramerkit

Windows on Microsoft Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
macOS, App Store ja iPadOS ovat Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Apple Inc..
IOS on Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity ja erillisellä luvalla käytettävä tavaramerkki, jonka omistaa Cisco.
Android on tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Google Inc.
Google Play ja Google Play -logo ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Google LLC.
QR-koodi on Japanissa ja muissa maissa rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa DENSO WAVE INCORPORATED.

Viesteihin vastaaminen

Käyttöpaneelin kosketusnäytöllä saatetaan näyttää virheviestejä tulostimen asennuksen yhteydessä. Se ei välttämättä merkitse tulostimen vikaa, ja ongelma voi olla helposti ratkaistavissa. Tässä on lueteltu yleisiä virheitä, niiden syyt sekä ratkaisutoimenpiteet. Katso muiden viestien tiedot Online-käyttöoppaasta.

Viesti	Syy	Toimenpide
Mustesäiliötä ei ole asennettu. Asenna mustesäiliö oikein.	Mustesäiliötä ei ole ladattu.	Asenna tai uudelleenasenna mustesäiliö. (Katso vaiheet 1–12 sivulla 7–8)
	Mustesäiliö ei ole tukevasti kokonaan sisällä.	
Tulostuspäätä ei tunnisteta. Avaa yläkansi ja asenna oikea tulostuspää.	Tulostuspäätä ei ole asennettu.	Asenna tulostuspää. (Katso vaiheet 1–9 sivulla 9 ja sivulla 10)
	Tulostuspään sähkökosketusvika.	Irrota tulostuspää, varmista, että tulostuspään tai vaunun sähkökoskettimissa ei ole likaa, ja asenna tulostuspää uudelleen.
Paperi on lisätty vinoon. Nosta vapautusvipu ja aseta paperi uudelleen.	Paperia ei ehkä ole kohdistettu oikein paperin kohdistusviivan kanssa.	Lisää paperi uudelleen niin, että paperin reuna on kohdistettu paperin kohdistusviivan kanssa. (Katso vaiheet 3–8 sivulla 11 ja sivulla 12)
Paperikokoa ei tueta. Nosta vapautusvipu ja vaihda paperi.	Rullapaperia syötetään, vaikka paperilähteeksi on valittu irtoarkki.	Vapauta vapautusvipu ja aseta rullapaperi uudelleen. Paina  (Lisää) ja valitse korvaava paperi kosketusnäytöstä ja noudata sen jälkeen näytöllä olevia ohjeita. Katso tiedot rullapaperin lisäämisestä Online-käyttöoppaasta.
Laitteistovirhe ECxx-xxxx (x merkitsee kirjainta tai numeroa) Tulostinvirhe. Sammuta laite, odota hetki ja käynnistä laite uudelleen.	Nauha pysäytintä tai yläkannen sisällä olevaa teippiä ei ole irrotettu.	Sammuta laite, avaa yläkansi, poista teippi ja nauhan pysäytin ja kytke virta päälle.
	Vastään voi tulla virhe, jota ei voida korjata.	Sammuta tulostin ja odota vähintään 3 sekuntia ennen virran kytkemistä takaisin päälle. Jos virhe näytetään uudelleen, kirjoita virhekoodi ja -viesti ylös, sammuta tulostin ja pyydä apua Canon-jälleenmyyjältäsi.
Virhe Ecxx-xxxx (x merkitsee kirjainta tai numeroa) Tulostinvirhe. Katso lisätietoja käyttöoppaasta ja ota yhteyttä huoltoon.	Vastään voi tulla virhe, jota ei voida korjata.	Kirjoita virhekoodi ja -viesti ylös, sammuta tulostin ja pyydä apua Canon-jälleenmyyjältäsi.