



imagePROGRAF GP-4000/GP-2000

Einrichtungshandbuch

DEUTSCH

Lesen Sie dieses Handbuch, bevor Sie den Drucker in Betrieb nehmen. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Zur Gewährleistung einer sicheren Verwendung dieses Produkts sollten Sie darüber hinaus auch immer die "Kurzanleitung" (separates Handbuch) lesen.

Installatiehandleiding

NEDERLANDS

Lees deze handleiding voordat u probeert de printer te bedienen. Bewaar deze handleiding zodat u de handleiding later gemakkelijk kunt raadplegen. Daarnaast: u moet ook altijd de "Snelgids" (aparte handleiding) lezen om ervoor te zorgen dat dit product veilig wordt gebruikt.

Przewodnik konfiguracji

POLSKI

Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Niniejszy podręcznik należy zachować, aby można było z niego skorzystać w przyszłości. Aby zagwarantować bezpieczne korzystanie z urządzenia, należy zapoznać się również z dokumentem "Skrócony przewodnik" (osobny podręcznik).

Руководство по настройке

РУССКИЙ

Прочтите данное руководство перед началом работы с принтером. Храните данное руководство для последующего использования. Кроме того, для обеспечения безопасного использования данного продукта также обязательно ознакомьтесь с "Кратким руководством" (отдельный справочник).

Kurulum Kılavuzu

TÜRKÇE

Yazıcıyı çalıştırmayı denemeden önce bu el kitabını okuyun. Bu el kitabını ileride referans olarak kullanabilmek için saklayın. Ayrıca, bu ürünün güvenli bir şekilde kullanılması için "Hızlı Kılavuz" (ayrı el kitabı) belgesini de mutlaka okumalısınız.

دليل الإعداد







العربية

اقرأ هذا الدليل قبل محاولة تشغيل الطابعة. احتفظ بهذا الدليل إليه للرجوع إليه مستقبلاً. علاوة على ذلك، لضمان الاستعمال الآمن لهذا المنتج، تأكد من قراءة "الدليل السريع" (كتيب منفصل).



Übersicht über das Einrichten

Richten Sie den Drucker wie folgt ein. Beachten Sie, dass, wenn bei der Einrichtung eine Fehlermeldung angezeigt wird oder andere Probleme auftreten, Sie bitte "Reagieren auf Meldungen" auf S. 16 lesen.

	1 Entfernen des Verpackungsmaterials	Seite 4
	2 Aufbau des Druckergestells	Seite 4
	3 Befestigung der Rolleneinheit	Seite 4
	4 Installation des Druckers	Seite 4
	5 Einschalten des Druckers	Seite 5
	6 Einsetzen der Tintenbehälter	Seite 7
	7 Einsetzen des Druckkopfes	Seite 9
	8 Durchführen der Druckkopfjustage	Seite 11
	9 Auswählen der Methode zum Verbinden mit dem Computer	Seite 13
	10 Installieren der Software auf dem Computer	Seite 14

Einlegen des Papiers	Seite 15
Durchführen der Farbkalibrierung	Seite 15
Aufbewahren von Zubehör	Seite 15
Drucken von einem Smartphone oder Tablet	Seite 15
Anzeigen des Online-Handbuchs	Seite 15
Information an Canon senden	Seite 15
Marken	Seite 16
Reagieren auf Meldungen	Seite 16

Installationsplatz

Es wird empfohlen, bei der Installation des Druckers den folgenden Platz um den Drucker herum freizulassen.




Wichtig

- Das Druckergestell und die Rolleneinheit sind abhängig von dem von Ihnen erworbenen Modell möglicherweise Optionen. Beachten Sie, dass der erforderliche Platz abhängig davon, ob die Optionen verwendet werden, variiert.
- Der erforderliche Platz vor dem Drucker variiert abhängig davon, wie der Korb verwendet wird.


■ GP-4000

Erforderlicher Platz (B x T x H)
1.993 × 1.684 × 1.560 mm
78,5 × 66,3 × 61,5 Zoll

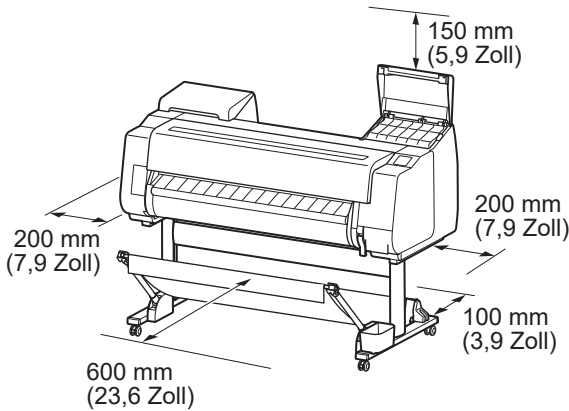

■ GP-2000

Erforderlicher Platz* (B x T x H)
1.510 × 1.684 × 1.560 mm
59,5 × 66,3 × 61,5 Zoll
Erforderlicher Platz** (B x T x H)
1.510 × 1.434 × 1.021 mm
59,5 × 56,5 × 40,2 Zoll

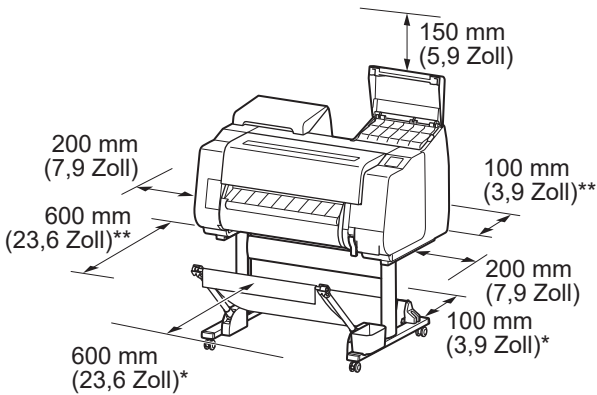


* Wenn das Druckergestell SD-21 verwendet wird
** Wenn das Druckergestell nicht verwendet wird

Paketinhalt

Vergewissern Sie sich, dass das folgende mitgelieferte Zubehör im Paket enthalten ist. Beachten Sie, dass ein Kabel zur Verbindung des Druckers mit einem Computer im Lieferumfang des Druckers nicht enthalten ist.

Hinweis

- Einige Teile des mitgelieferten Zubehörs werden in diesem Handbuch nicht beschrieben. Bewahren Sie sie mit dem übrigen Zubehör auf, da sie für andere Funktionen benötigt werden.
- Anweisungen für die mitgelieferten Artikel, die in diesem Handbuch nicht beschrieben sind, finden Sie im Online-Handbuch, indem Sie den Anweisungen unter "Anzeigen des Online-Handbuchs" auf S. 15 folgen.

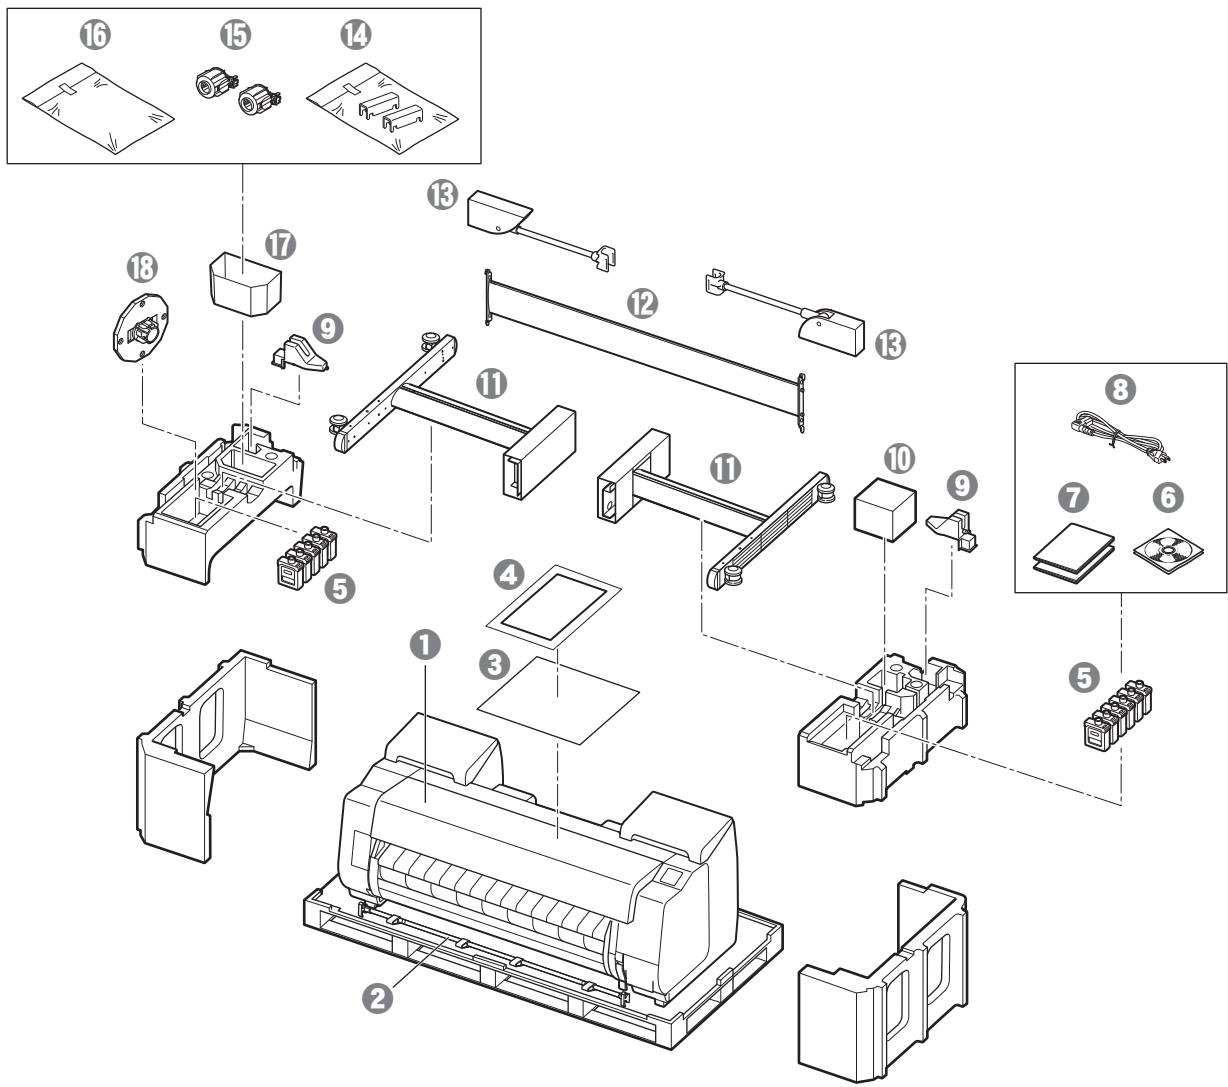

- 1 Drucker
 - 2 Korbstange / Korbtuch *1
 - 3 Papier für die Druckkopfjustage
 - 4 Einrichtungshandbuch (dieses Handbuch)
 - 5 Tintenbehälter (11 Stück)
 - 6 CD-ROM-Satz
 - 7 Druckerdokumentationssatz
 - 8 Netzkabel
 - 9 Stangenhalter (2 Stück) *1
 - 10 Druckkopf
 - 11 Gestellbeine (2 Stück) *1
 - 12 Gestellstütze *1
 - 13 Korbarm (2 Stück) *1
 - 14 Korbstützensperre (2 Stück) *2
 - 15 3-Zoll-Papierspulenaufhängung (2 Stück)
 - 16 Montagehalterungsset für Druckergestell *1
 - 17 Tasche für Zubehör
 - 18 Halteranschlag *3
- *1 Nur den Modellen beigelegt, bei denen das Druckergestell als Standard enthalten ist. Beachten Sie, dass es abhängig von der Region, in der Sie den Drucker erworben haben, möglicherweise in einem getrennten Karton enthalten ist.
Die dem Druckergestell beigelegten Artikel werden im Setup-Handbuch für das Druckergestell beschrieben.
- *2 Diese Artikel sind abhängig von Ihrer Region möglicherweise nicht enthalten.
- *3 Wird beim Einlegen von Rollenpapier verwendet. Details finden Sie im Online-Handbuch.

Handbücher zu diesem Drucker

Einrichtungshandbuch (dieses Handbuch)

Beschreibt, wie der Drucker eingerichtet wird.

Setup-Handbuch für das Druckergestell

Beschreibt, wie das Gestell aufgebaut wird. Dieser Artikel ist abhängig von Ihrem Modell möglicherweise nicht enthalten.

Kurzanleitung

Enthält Informationen zu Warnungen für die sichere Verwendung dieses Druckers sowie Informationen zum Ersetzen des Papiers, der Tintenbehälter und des Druckkopfes.

Online-Handbuch (Elektronische Handbücher)

Dieses Handbuch beschreibt die fortgeschrittene Verwendung des Druckers wie Tipps zum Papiersparen, Drucken eines Posters und Banners mit der mitgelieferten Software und die Einstellmethode zur Druckqualität neben den grundlegenden Anweisungen zum Drucken auf Rollenpapier oder Einzelblatt. Informationen zum Anzeigen des Online-Handbuchs finden Sie unter "Anzeigen des Online-Handbuchs" (S. 15).

■ Rolleneinheit

Wird als optionales Zubehör bereitgestellt.
Details zum Zubehör finden Sie in den beigelegten Einrichtungshandbüchern.

Vorsichtsmaßnahmen für den Umgang

⚠ Transportieren des Druckers


- Der Drucker sollte von der folgenden Anzahl Personen an den Tragegriffen an beiden Seiten der Druckerbasis festgehalten werden. Aufgrund des Gewichts kann es zu Schmerzen, wie Rückenschmerzen, kommen.

GP-4000 (ca. 106 kg (233 lb))

6 Personen oder mehr

GP-2000 (ca. 85 kg (187 lb))

6 Personen oder mehr

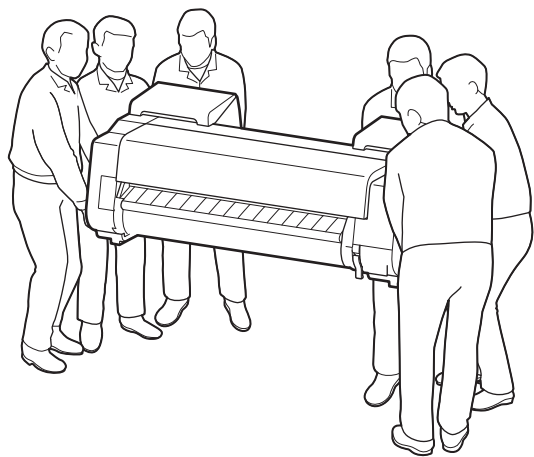


Für den GP-4000

⚠ Aufstellen des Druckers


- Legen Sie beim Aufstellen des Druckers Pappe oder anderes Material unter den Drucker, um Schäden und Kratzer zu vermeiden, und stellen Sie sicher, dass die Seite mit dem Bedienfeld nach oben weist. Achten Sie außerdem darauf, dass das Gewicht des Druckers an der Ecke des Druckers gehalten wird. Wenn das Gewicht an einem anderen Teil des Druckers gehalten wird, kann der Drucker beschädigt werden.



- Fassen Sie beim Tragen des Druckers die Tragegriffe an beiden Seiten der Basis (der im Schaubild schattiert dargestellte Bereich) fest an. Das Festhalten des Druckers an anderen Stellen ist gefährlich und kann Verletzungen oder Druckerschäden verursachen, wenn der Drucker fallengelassen wird.

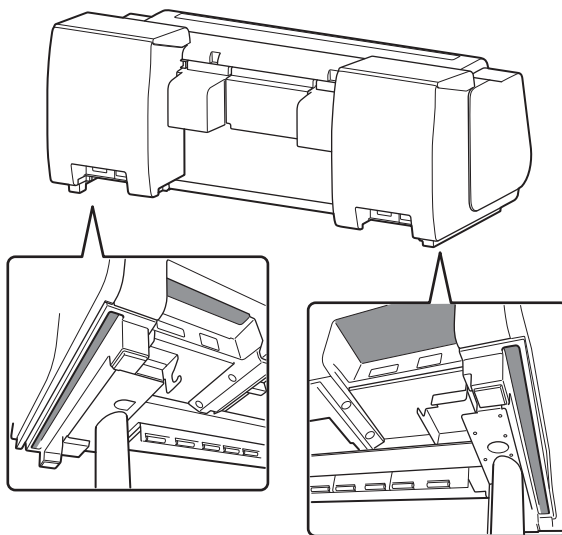

- Halten Sie den Drucker nur an den Tragegriffen fest und nicht an anderen Stellen. Halten Sie ihn insbesondere nicht an den Plastikteilen an der Rückseite des Druckers (der im Schaubild schattiert dargestellte Bereich) fest.

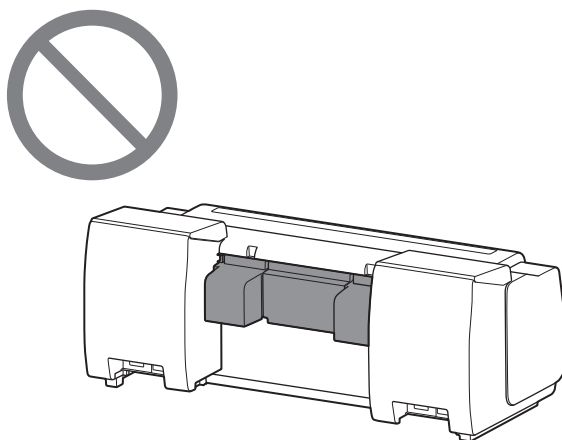


⚠ Sonstiges

- Setzen Sie den Drucker nicht ab oder tragen Sie den Drucker nicht, wenn nur die Mitte des Druckers gestützt wird. Dies könnte den Drucker beschädigen.




- Wenn Sie den Drucker vorübergehend abstellen, stellen Sie den Drucker unbedingt auf einer ebenen, stabilen Fläche ab.

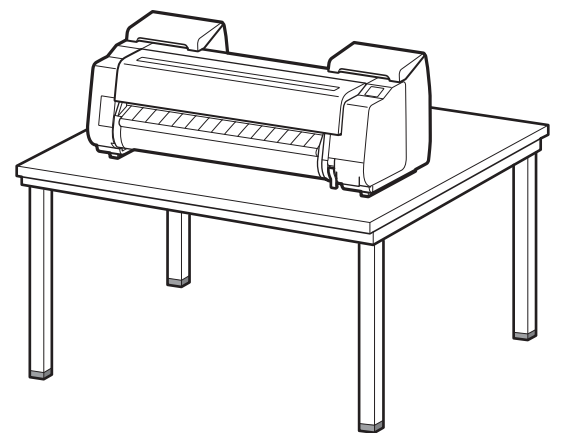


1 Entfernen des Verpackungsmaterials


1 Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.

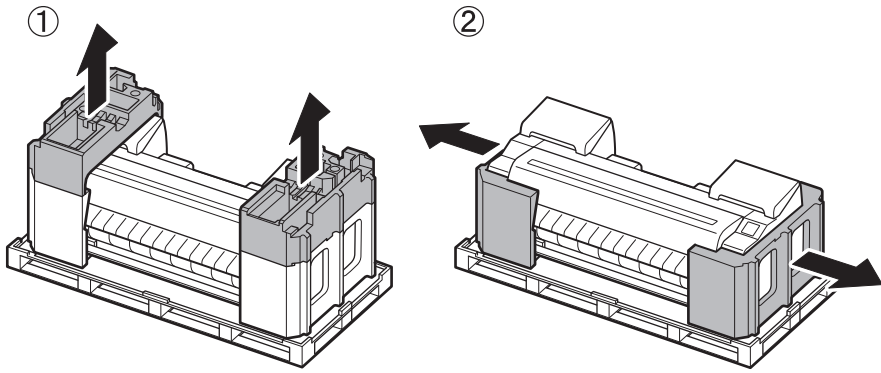

2 Entfernen Sie das Klebeband und das übrige Verpackungsmaterial vollständig. Entfernen Sie das am Rollenhalter befestigte Klebeband.

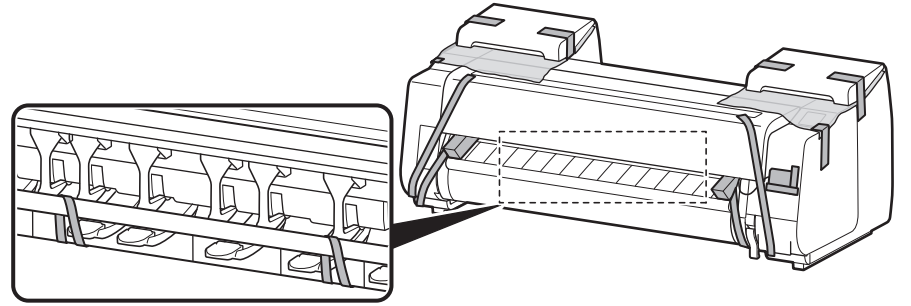


2 Aufbau des Druckergestells

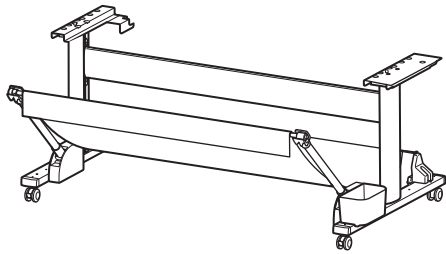

Bauen Sie das Gestell gemäß dem **Setup-Handbuch für das Druckergestell (separates Handbuch)** auf. Wenn Sie das Gestell nicht verwenden, fahren Sie mit "4 Installation des Druckers" fort.

3 Befestigung der Rolleneinheit

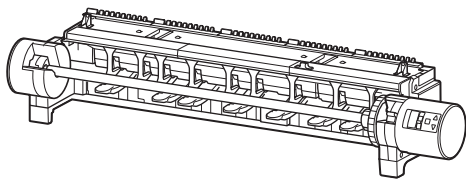


Wenn Sie die optionale Rolleneinheit erworben haben, befestigen Sie die Rolleneinheit gemäß dem **Rolleneinheit Einrichtungshandbuch (separates Handbuch)**. Wenn Sie die Rolleneinheit nicht verwenden, fahren Sie mit "5 Einschalten des Druckers" fort.

4 Installation des Druckers


Wenn Sie das Gestell nicht verwenden, installieren Sie den Drucker an einem Ort wie dem folgenden.


1 Heben Sie den Drucker an.

- Details dazu, wie und von wie vielen Personen der Drucker getragen werden sollte, finden Sie unter "Vorsichtsmaßnahmen für den Umgang" (S. 3).

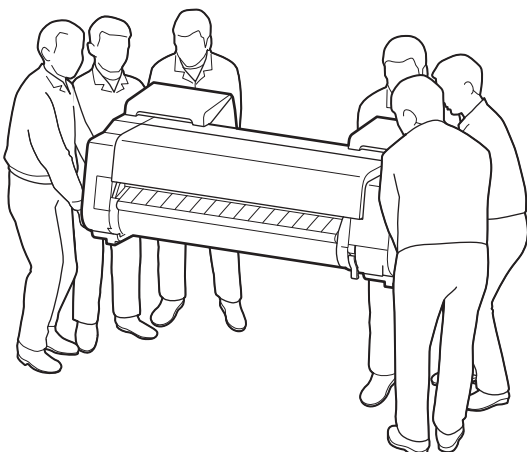


2 Setzen Sie den Drucker auf eine stabile ebene Fläche.


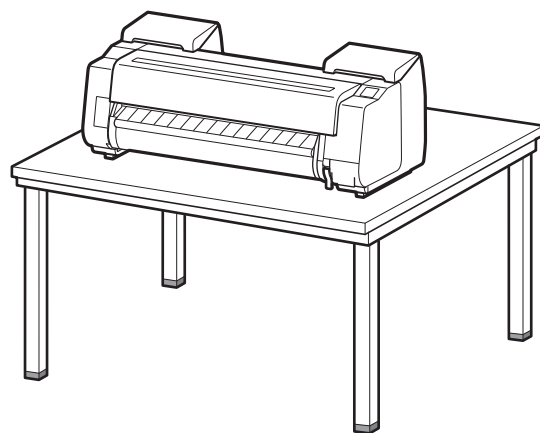


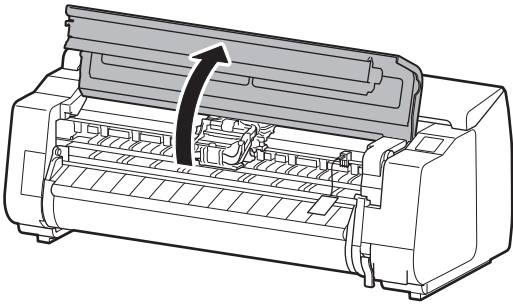1 Öffnen Sie die obere Abdeckung.**2** Ziehen Sie den Riemenansschlag hoch, und entfernen Sie ihn.

- Bewahren Sie den Riemenansschlag zur späteren Verwendung auf. Sie benötigen ihn, wenn Sie den Drucker an einen anderen Standort transportieren.

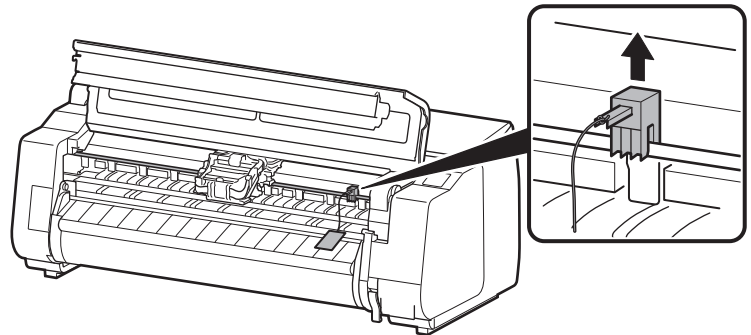
**3** Entfernen Sie das Klebeband und das Schutzmaterial.

- Ziehen Sie das am Schlitten befestigte Klebeband ab, und ziehen Sie dann das Schutzmaterial (der im Schaubild schattiert dargestellte Bereich) zu sich, und entfernen Sie es. Falls eine Schutzabdeckung angebracht ist, entfernen Sie sie.

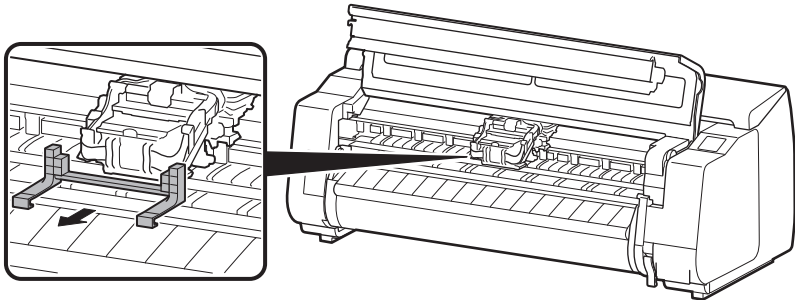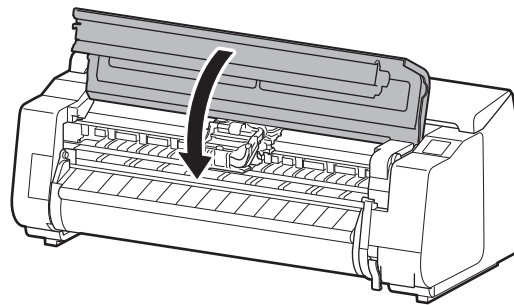
**4** Schließen Sie die obere Abdeckung.**5** Schließen Sie das Netzkabel an den Drucker an.

- Führen Sie das Netzkabel in den Netzanschluss an der Rückseite des Druckers.


Für den GP-2000

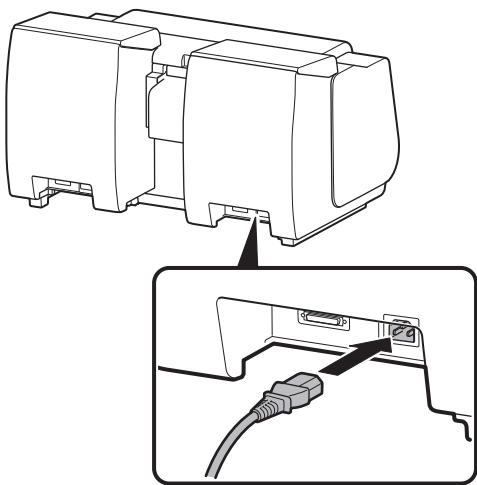

Für den GP-4000

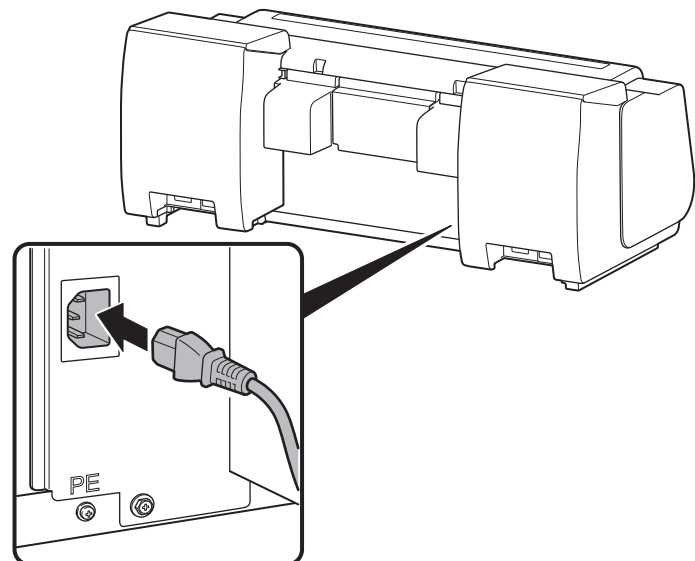

6 Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose, und schalten Sie den Drucker dann ein.

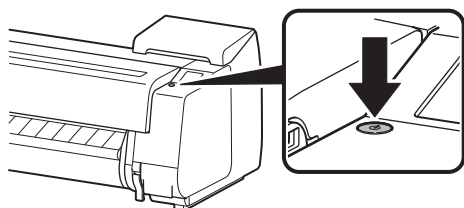

7 Wenn auf dem Touchscreen der Bildschirm zur Sprachauswahl angezeigt wird, wählen Sie eine Sprache aus, und tippen Sie sanft mit dem Finger darauf. Wenn anschließend der Bildschirm zur Auswahl der Zeitzone angezeigt wird, wählen Sie Ihre Region aus, und tippen Sie darauf.




8 Tippen Sie auf **Weiter (Next)**.



- Führen Sie die restlichen Vorgänge durch, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Inmitten dieser Vorgänge haben Sie die Wahl, Informationen zu senden. Lesen Sie "Information an Canon senden" (S. 15).


9 Wenn Sie in einer auf dem Touchscreen angezeigten Meldung dazu aufgefordert werden, das Setup zu starten, tippen Sie auf **OK**.






Anweisungen zum Einsetzen der Tintenbehälter werden auf dem Touchscreen angezeigt. Setzen Sie die Tintenbehälter wie angewiesen ein. Wenn der Tintenbehälter kalt ist, warten Sie, bis er sich an die Raumtemperatur angeglichen hat, bevor Sie ihn am Drucker anbringen.

- 1** Öffnen Sie die Abdeckung für Tintenbehälter.

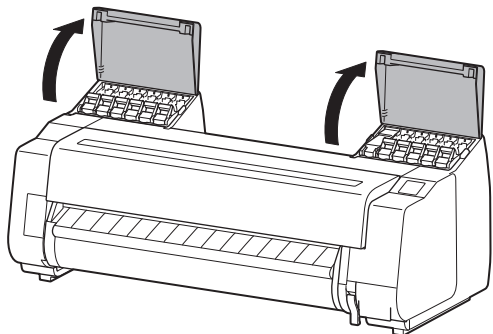


- 2** Ziehen Sie den Sperrhebel für den Tintenbehälter der Farbe, die Sie einsetzen, zu sich.

- Haken Sie Ihren Finger in (A) an der Rückseite des Griiffs ein, und ziehen Sie ihn zu sich.

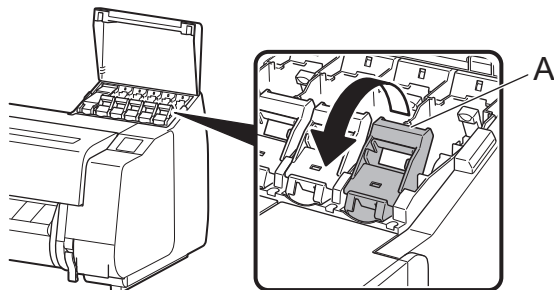


- 3** In dieser Position ziehen Sie den Sperrhebel für den Tintenbehälter nach oben.

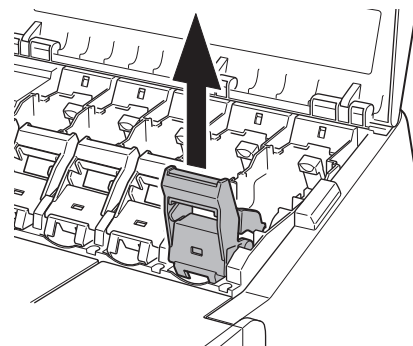


- 4** Ziehen Sie den Sperrhebel für den Tintenbehälter so lange weiter, bis der gesamte Sperrhebel für den Tintenbehälter zu Ihnen gekippt ist.

- Achten Sie darauf, dass der Sperrhebel für den Tintenbehälter in dieser Position bleibt.

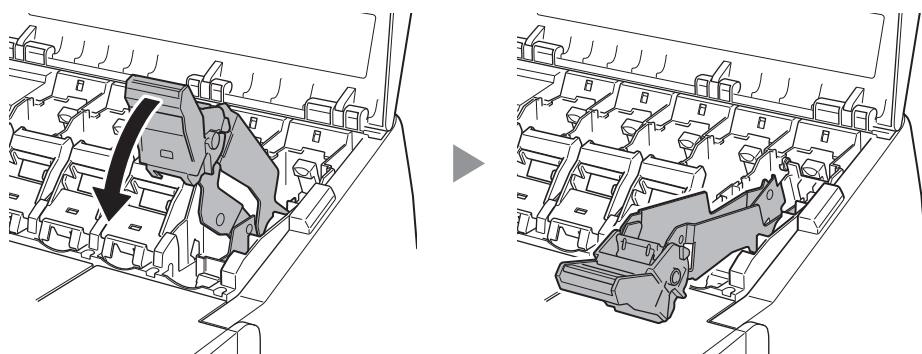


- 5** Schütteln Sie jeden Tintenbehälter sanft 7 oder 8 Mal, bevor Sie den Beutel öffnen.

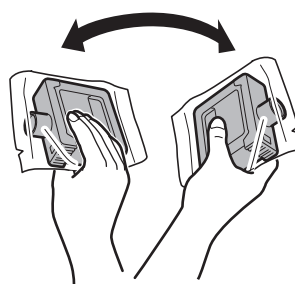

Wichtig

- Wenn die Tintenbehälter nicht geschüttelt werden, kann die Druckqualität verringert werden, weil sich Tintenbestandteile am Boden der Behälter abgesetzt haben.

- 6** Öffnen Sie den Beutel, und entnehmen Sie den Tintenbehälter.

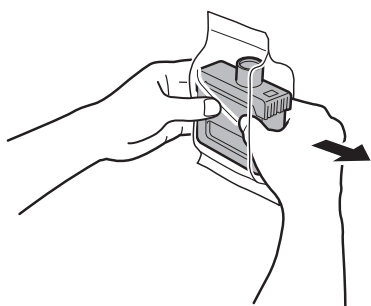


Wichtig

- Berühren Sie keinesfalls die Tintenaustrittsöffnungen oder Metallkontakte (der im Schaubild schattiert dargestellte Bereich). Das Berühren dieser Teile kann Flecken verursachen, den Tintenbehälter beschädigen und die Druckqualität beeinträchtigen.
- Achten Sie darauf, den Tintenbehälter nach Entnahme aus dem Beutel nicht fallen zu lassen. Andernfalls könnte Tinte austreten und Flecken verursachen.
- Sobald die Tintenbehälter im Drucker montiert wurden, dürfen diese nicht mehr herausgenommen werden, um sie zu schütteln. Dies kann dazu führen, dass Tinte herausspritzt.




- 7** Vergewissern Sie sich, dass die Farbe des Tintenbehälters mit der auf dem Etikett im Drucker angezeigten Farbe übereinstimmt, und führen Sie den Tintenbehälter in der im Schaubild dargestellten Ausrichtung in den Halter ein.

- Führen Sie den Tintenbehälter mit dem Tintenbehälteretikett nach obenweisend ein, und stellen Sie dabei sicher, dass der Text auf dem Etikett nicht auf dem Kopf steht.

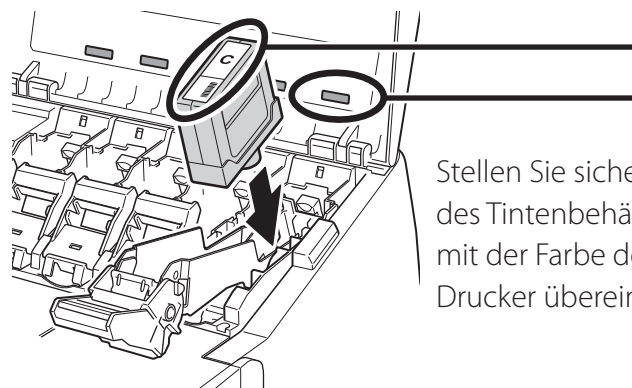


Stellen Sie sicher, dass die Farbe des Tintenbehälteretiketts mit der Farbe des Etiketts im Drucker übereinstimmt


- 8** Heben Sie den Sperrhebel für den Tintenbehälter einmal an, und drücken Sie ihn dann nach unten.

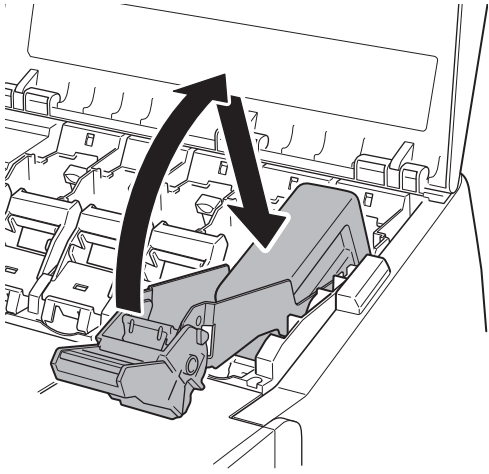

- 9** Drücken Sie den Griffteil am Sperrhebel für den Tintenbehälter fest ganz nach unten hinein.

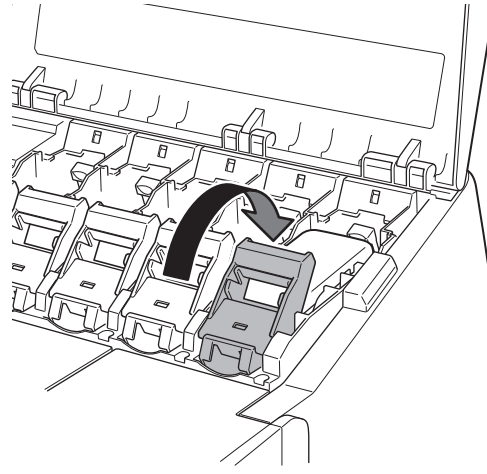

- 10** Achten Sie darauf, dass die Anzeige für Tintenbehälter rot leuchtet.

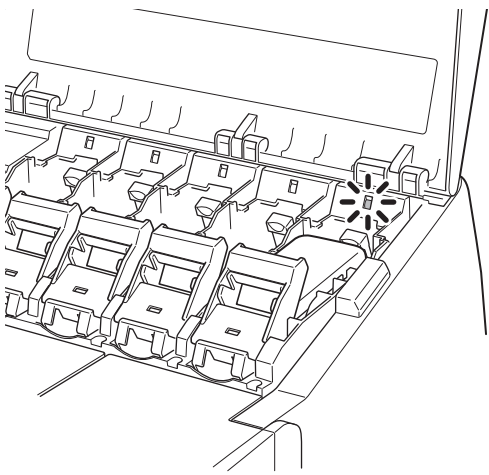


- 11** Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 10, um die einzelnen Tintenbehälter einzusetzen.

Wichtig


- Sollte die Anzeige für Tintenbehälter nicht leuchten, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 und 8 bis 9.

- 12** Schließen Sie die Abdeckung für Tintenbehälter.

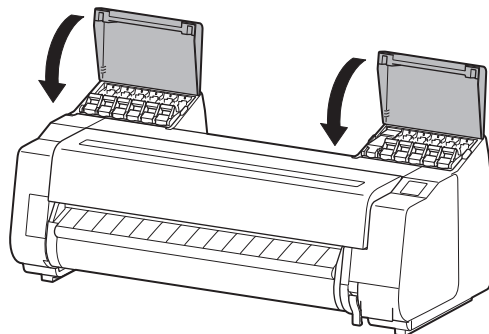

Auf dem Touchscreen werden nun Anweisungen zum Einsetzen des Druckkopfes angezeigt. Setzen Sie den Druckkopf ein, indem Sie den Anweisungen folgen.

1 Öffnen Sie die obere Abdeckung.

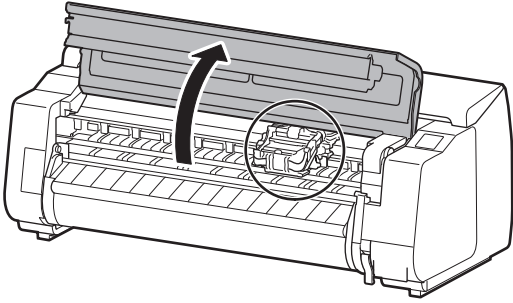


Wichtig


- Bewegen Sie nicht den Schlitten (der im Schaubild von einem Kreis umschlossene Bereich). Wenn Sie ihn versehentlich bewegen, schließen Sie die obere Abdeckung vorübergehend, und er kehrt an seine ursprüngliche Position zurück.

2 Kippen Sie den Sperrhebel für den Druckkopf zu sich.

- Während Sie die Taste in der Mitte des Hebels drücken, kippen Sie den Hebel zu sich. Falls eine Schutzabdeckung angebracht ist, entfernen Sie sie.

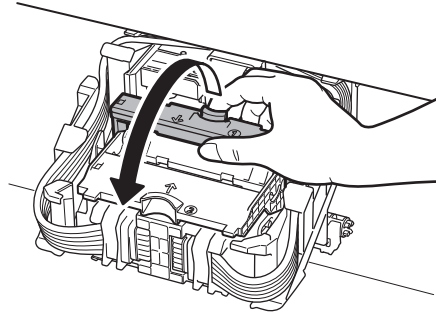


3 Öffnen Sie die Verriegelung für den Druckkopf.

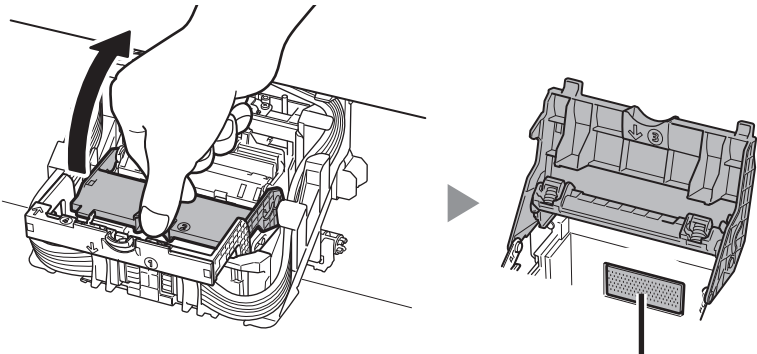


Berühren Sie diesen Bereich nicht mit den Händen.

4 Greifen Sie den Druckkopf wie im Schaubild dargestellt, und nehmen Sie ihn aus dem Beutel.

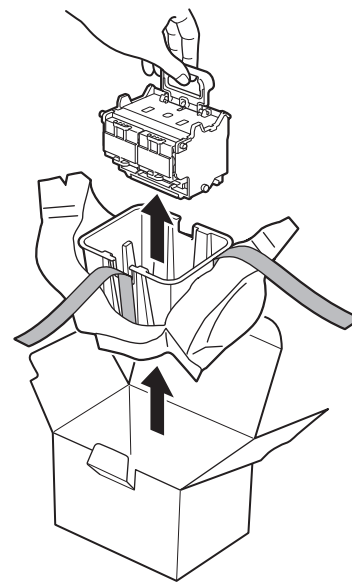


5 Entfernen Sie die 2 beiden orangefarbenen Schutzkappen.

- Halten Sie den Druckkopf dabei weiterhin in Ihrer Hand.

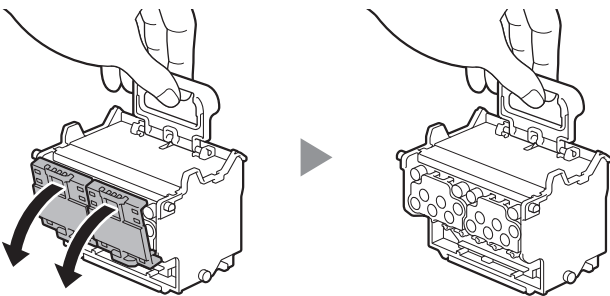



Wichtig

- Der Druckkopf ist mit Tinte gefüllt. Achten Sie darauf, dass Ihre Kleidung und umliegende Gegenstände nicht verschmutzt werden, wenn Sie die Schutzkappen entfernen. Es wird empfohlen, die Schutzkappen über dem Beutel zu entfernen, in dem sich der Druckkopf befand.
- Berühren Sie ausschließlich die Griffe. Berühren Sie insbesondere auf keinen Fall den Teil, der durch die Schutzkappe geschützt war (der im Schaubild schattiert dargestellte Teil). Wenn Sie diesen Teil berühren, kann es zu Beschädigungen des Druckkopfes oder zu Druckproblemen kommen.
- Bringen Sie die Schutzkappen nicht wieder an, nachdem Sie sie entfernt haben. Entsorgen Sie sie gemäß den örtlichen Bestimmungen.

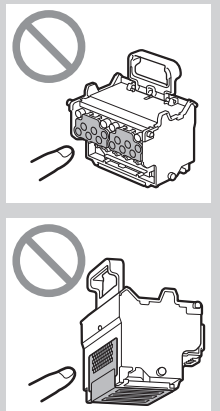


6 Setzen Sie den Druckkopf ein.

- Richten Sie den Druckkopf so aus, dass der im Schaubild von einem Kreis umschlossene Bereich zu Ihnen weist, drücken Sie den Druckkopf vorsichtig fest in den Drucker, und achten Sie dabei darauf, dass der von den Schutzkappen abgedeckte Teil nicht den Schlitten berührt.

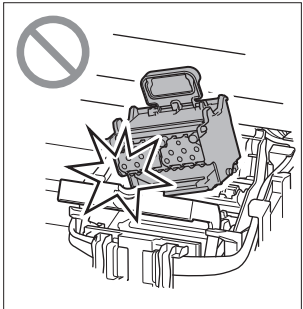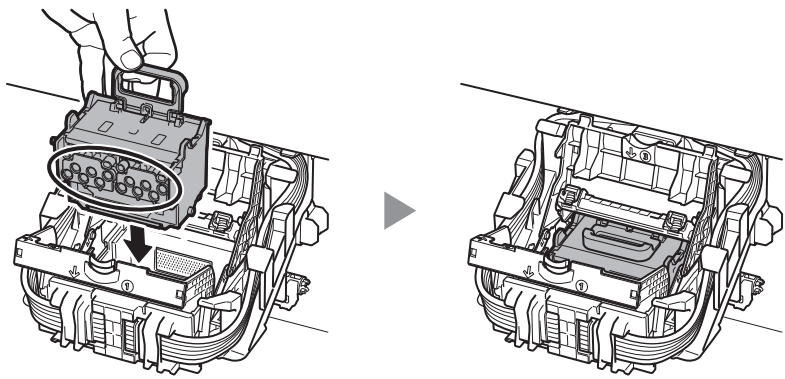


7 Ziehen Sie die Verriegelung für den Druckkopf zu sich herunter, um den Druckkopf an der Position zu verriegeln.

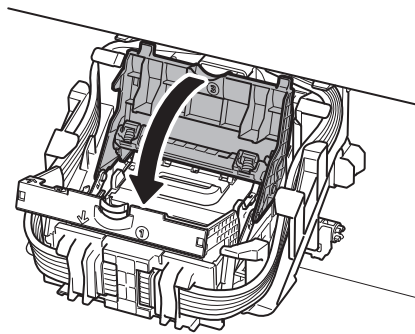


8 Drücken Sie den Sperrhebel für den Druckkopf ganz bis zum Ende.

- Drücken Sie fest, bis er hörbar einrastet.


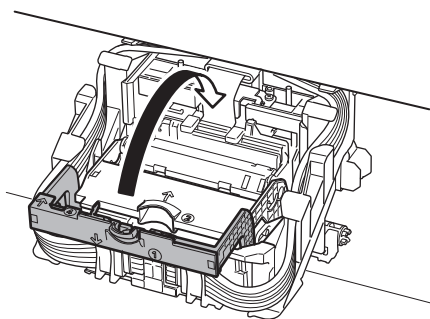


9 Schließen Sie die obere Abdeckung.

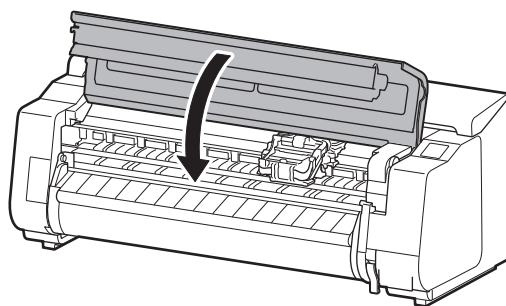


Hinweis


- Wenn die Rolleneinheit installiert ist, startet die Kalibrierung der Rolleneinheit automatisch, nachdem der Druckkopf eingesetzt wurde.
Wenn der Rollenhalter zu diesem Zeitpunkt an der Rolleneinheit montiert wird, kann die Kalibrierung nicht ausgeführt werden. Montieren Sie den Rollenhalter erst an der Rolleneinheit, wenn die Einrichtung abgeschlossen ist.

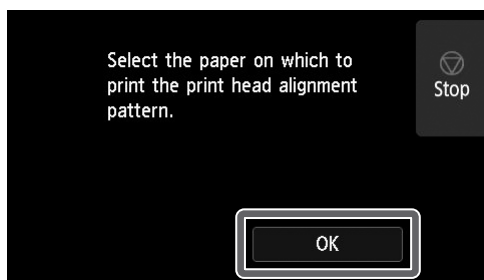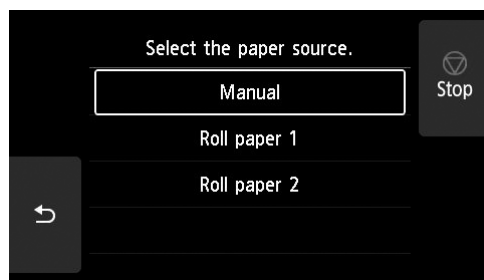1 Tippen Sie auf **OK** aus.2 Wählen Sie **Manuell (Manual)** aus.


3 Öffnen Sie die obere Abdeckung.

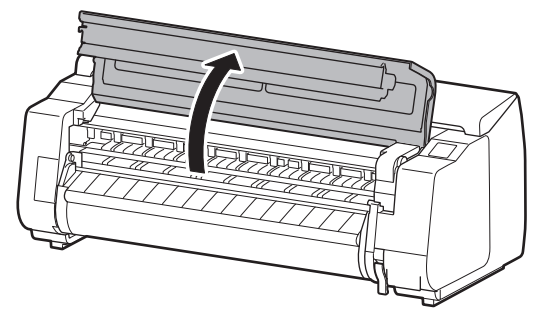

4 Heben Sie den Freigabehebel.

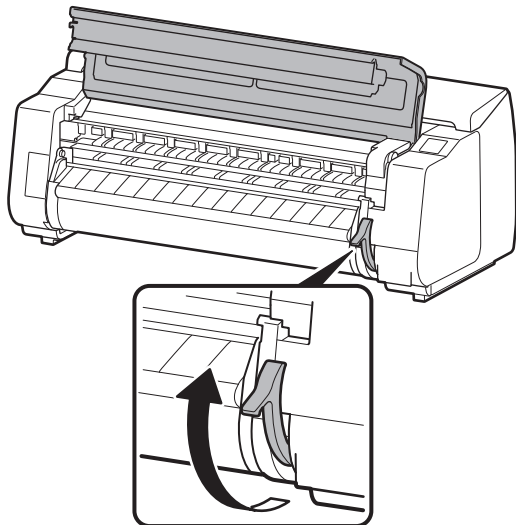
 **Wichtig**

- Berühren Sie niemals den im Schaubild schattiert dargestellten Bereich. Dies kann den Drucker beschädigen.

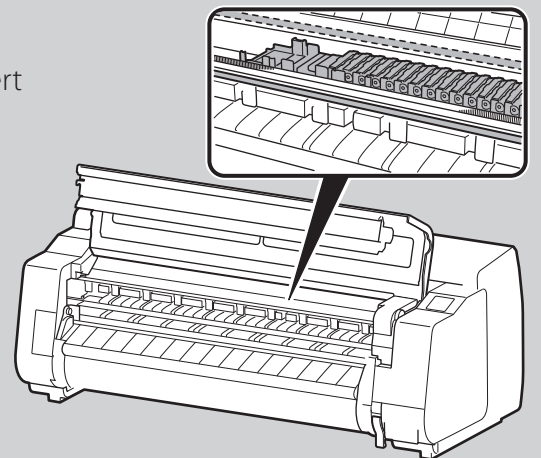


5 Führen Sie Papier für die Druckkopfjustage ein.

- Führen Sie nur 1 Blatt in Hochformat mit der Druckseite nach oben ein. Führen Sie das Papier zwischen der Auflage (A) und der Papierhaltevorrichtung (B) ein.

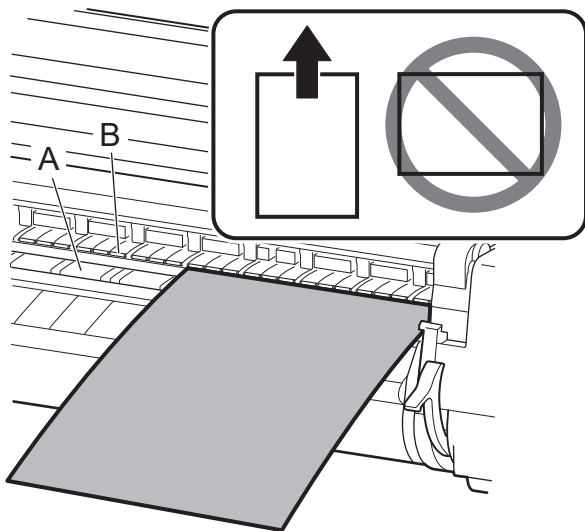
 **Wichtig****Wenn der GP-2000 ohne Druckergestell verwendet wird**

- Legen Sie das Papier für die Druckkopfjustage in Querformat ein. Wenn Sie es in Hochformat einlegen, kommt es möglicherweise zu einem Papierstau.
- In einigen Fällen sind möglicherweise 2 Blatt Papier erforderlich.

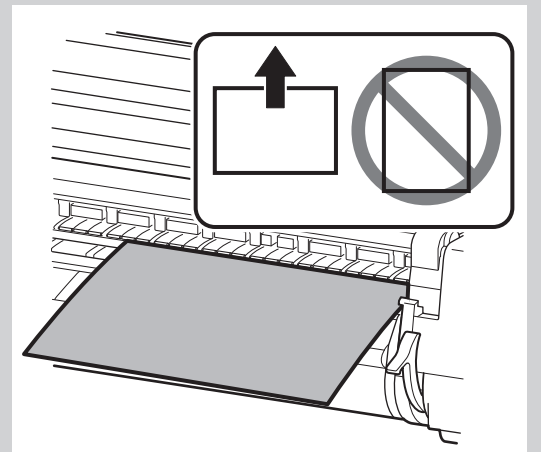


6 Richten Sie die Position des Papiers aus.

- Legen Sie das Papier so ein, dass es an den Medienführungen (A) ausgerichtet ist, um sicherzustellen, dass das Papier nicht schief ist, und richten Sie die führende Kante des Papiers an der Vorderseite der Linie (B) aus.

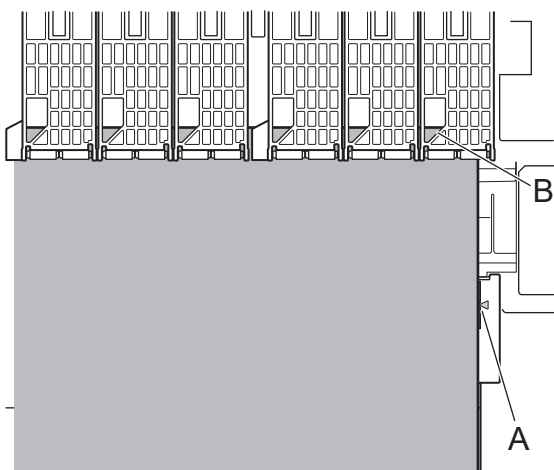

7 Senken Sie den Freigabehebel, um das Papier zu verriegeln, und schließen Sie die obere Abdeckung.

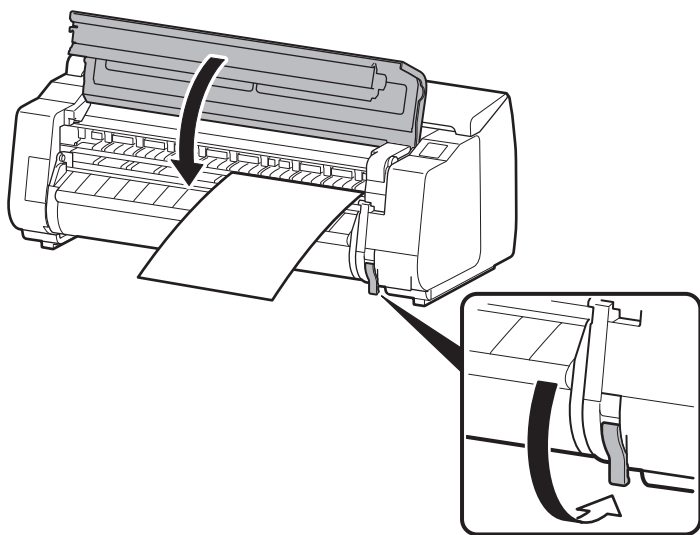

8 Ein Bildschirm zum Auswählen des Papiertyps wird angezeigt. Wählen Sie **Beschichtetes Papier (Coated papers)** und dann **Canon Schw. beschicht. Papier HG (Heavyweight Coated PaperHG)** aus.

- Wenn **Papier schief eingezogen. (The paper is loaded at an angle.)** angezeigt wird, wiederholen Sie die Schritte 3 bis 7.

 Wichtig

Für den GP-2000


- Das Papier wird zugeführt, und der Drucker beginnt damit, zum ersten Mal mit Tinte zu füllen* und den Druckkopf zu justieren. Dies nimmt ungefähr 35 Minuten in Anspruch. Öffnen Sie in dieser Zeit nicht die Abdeckungen des Druckers, und schalten Sie den Drucker nicht aus.

* Das System wird zwischen dem Tintenbehälter und dem Druckkopf mit Tinte gefüllt, und es wird eine Reinigung durchgeführt, um den Drucker im optimalen Zustand zu halten. Dies kann dazu führen, dass die Anzeige für die verbliebene Tinte und die Anzeige für die Kapazität der Wartungskassette um einen geringen Betrag sinken. Da die enthaltenen Tintenbehälter für die erste Installation gedacht sind, wird empfohlen, schon bald Ersatz-Tintenbehälter zu erwerben.

- Es wird ein Muster auf dem Papier für die Druckkopfjustage gedruckt, und das Papier wird ausgegeben. Heben Sie den Freigabehebel an, und entfernen Sie das Papier.
- Wenn ein Bildschirm mit der Aufforderung zum Hinzufügen von Papier angezeigt wird, legen Sie Papier gemäß den Schritten 3 bis 7 ein.



Wenn Folgendes oder Ähnliches auf dem Touchscreen angezeigt wird, wählen Sie die Verbindungsmethode aus.

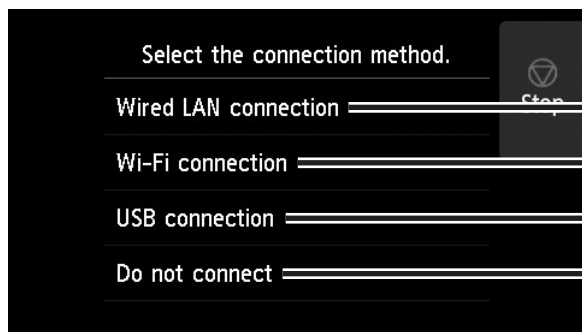

Verbinden Sie den Drucker mit dem Netzwerk über ein LAN-Kabel.

Verbinden Sie den Drucker mit dem Netzwerk drahtlos.

Verbinden Sie den Drucker mit einem Computer über ein USB-Kabel.


Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die Verbindung z. B. über eine feste IP-Adresse herstellen. Die Verbindungseinstellungen und die Software-Installation müssen separat durchgeführt werden. Starten Sie die Einstellungen über den Touchscreen des Druckers.

Drahtgebundenes LAN-Verb. (Wired LAN connection)

- 1 Wählen Sie **Drahtgebundenes LAN-Verb. (Wired LAN connection)** aus. Überprüfen Sie die Meldung zur Verbindungsmethode, und wählen Sie **Ja (Yes)** aus, wenn es keine Probleme gibt.

- Es wird eine Meldung angezeigt, in der Sie zum Anschluss des LAN-Kabels aufgefordert werden.

- 2 Verwenden Sie das LAN-Kabel, um den Anschluss für drahtgebundenes LAN an der Rückseite des Druckers mit dem Hub-Anschluss zu verbinden.

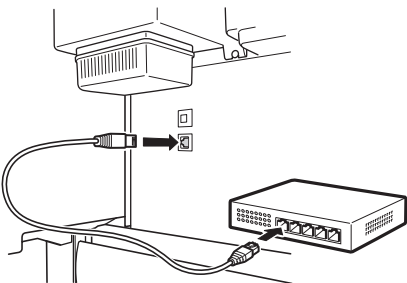

- 3 Wählen Sie **OK** aus, und fahren Sie mit "Installieren der Software auf dem Computer" (S. 14) fort.

Wi-Fi-Verbindung (Wi-Fi connection)

- 1 Wählen Sie **Wi-Fi-Verbindung (Wi-Fi connection)** aus. Überprüfen Sie die Meldung zur Verbindungsmethode, und wählen Sie **Ja (Yes)** aus, wenn es keine Probleme gibt.

- Es wird eine Meldung angezeigt, in der Sie zum Einrichten der Wi-Fi-Verbindung aufgefordert werden.

- 2 Wählen Sie **Ja (Yes)** aus, und fahren Sie mit "Installieren der Software auf dem Computer" (S. 14) fort.

- Zur Konfiguration der Einstellungen über den Drucker wählen Sie **Nein (No)** aus, und fahren Sie mit "Konfigurieren der Wi-Fi-Einstellungen auf dem Drucker-Touchscreen" (nachstehende Spalte) fort.

USB-Verbindung (USB connection)

- 1 Wählen Sie **USB-Verbindung (USB connection)** aus. Überprüfen Sie die Meldung zur Verbindungsmethode, und wählen Sie **Ja (Yes)** aus, wenn es keine Probleme gibt.

- Schließen Sie das USB-Kabel noch nicht an.

- 2 Wählen Sie **OK** aus, und fahren Sie mit "Installieren der Software auf dem Computer" (S. 14) fort.

Wichtig

Für den GP-4000

- Das Papier für die Druckkopfjustage wird zugeführt, und der Drucker beginnt damit, zum ersten Mal mit Tinte zu füllen* und den Druckkopf zu justieren. Dies nimmt ungefähr 35 Minuten in Anspruch. Öffnen Sie in dieser Zeit nicht die Abdeckungen des Druckers, und schalten Sie den Drucker nicht aus. Es wird ein Muster auf dem Papier für die Druckkopfjustage gedruckt, und das Papier wird ausgegeben. Heben Sie den Freigabehebel an, und entfernen Sie das Papier.


* Das System wird zwischen dem Tintenbehälter und dem Druckkopf mit Tinte gefüllt, und es wird eine Reinigung durchgeführt, um den Drucker im optimalen Zustand zu halten. Dies kann dazu führen, dass die Anzeige für die verbliebene Tinte und die Anzeige für die Kapazität der Wartungskassette um einen geringen Betrag sinken. Da die enthaltenen Tintenbehälter für die erste Installation gedacht sind, wird empfohlen, schon bald Ersatz-Tintenbehälter zu erwerben.

Konfigurieren der Wi-Fi-Einstellungen auf dem Drucker-Touchscreen Für Wi-Fi-Verbindung

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der folgende Bildschirm angezeigt wird, und tippen Sie auf **OK**.




- 2 Wählen Sie die Verbindungsmethode aus.

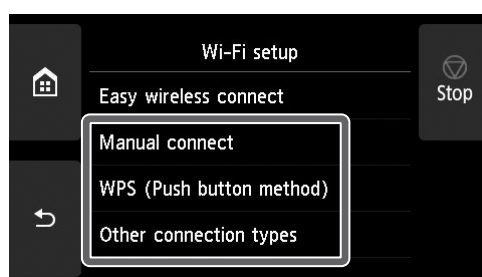

- 3 Konfigurieren Sie die Einstellungen, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

- Wenn der Home-Bildschirm angezeigt wird und (Netzwerk) zu sehen ist, sind die Wi-Fi-Einstellungen abgeschlossen.

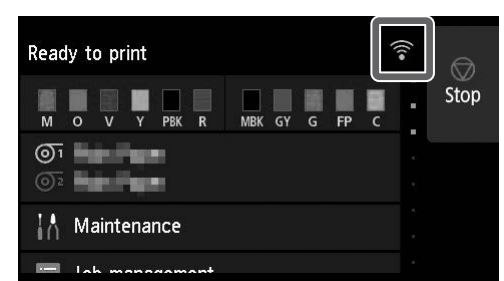

- 4 Fahren Sie mit "Installieren der Software auf dem Computer" (S. 14) fort.

Hinweis

- Wenn eine Meldung wie **Düse wird geprüft (Checking the nozzle), Druckkopf wird mit Tinte gefüllt... (Preparing the ink system)** oder **Reinigung... (Cleaning...)** angezeigt wird, wurden die Anfangseinstellungen des Druckers nicht beendet. Warten Sie, bis der oben abgebildete Bildschirm angezeigt wird.

10 Installieren der Software auf dem Computer


Die Druckerverbindungseinstellungen und die Software-Installation werden über einen Computer durchgeführt. Sie können die Setupdatei von unserer Website herunterladen. Wenn Sie einen Windows PC verwenden, können Sie die Datei auch von der CD-ROM ausführen.

Herunterladen von der Website (Windows/macOS)

- 1 Rufen Sie auf dem Computer die Canon Website auf.
<https://ij.start.canon/GP-4000>
Hierbei handelt es sich um die Beispieleingabe für den GP-4000.
Geben Sie die Modellnummer des von Ihnen verwendeten Druckers ein.

- 2 Klicken Sie auf **Herunterladen (Download)**, um die Setupdatei herunterzuladen und dann auszuführen.
 - Wenn ein Bildschirm mit einer Warnung vor dem Herunterladen angezeigt wird, wählen Sie **Nicht blockieren (Do not block), Zulassen (Allow)** usw. aus, und fahren Sie dann mit dem nächsten Schritt fort.

Click Download to start setup.
Follow the on-screen instructions to complete the setup.



Starten von der mitgelieferten CD-ROM (Windows)

■ Wenn Sie Windows 10 oder Windows 8.1 verwenden

- 1 Legen Sie die Installations-CD-ROM in den Computer ein.



- 2 Klicken Sie auf die Popup-Meldung für das Diskettenlaufwerk, und klicken Sie auf dem angezeigten Bildschirm auf **Msetup4.exe ausführen (Run Msetup4.exe)**.



Hinweis

Wenn die Meldung nicht angezeigt wird (oder nicht mehr angezeigt wird)

- ① Klicken Sie in der Taskleiste auf  oder  **Datei-Explorer (File Explorer)**.
- ② Klicken Sie auf der linken Seite des Fensters, das geöffnet wird, auf **Dieser PC (This PC)**.
- ③ Doppelklicken Sie auf der rechten Seite des Fensters auf das Symbol  CD-ROM.
- ④ Wenn der Inhalt der CD-ROM angezeigt wird, doppelklicken Sie auf **Msetup4.exe**.

- 3 Wenn das Dialogfeld **Benutzerkontensteuerung (User Account Control)** angezeigt wird, klicken Sie auf **Ja (Yes)**, und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

■ Wenn Sie Windows 7 verwenden

- 1 Legen Sie die Installations-CD-ROM in den Computer ein.



- 2 Wenn der Bildschirm **Automatische Wiedergabe (AutoPlay)** angezeigt wird, klicken Sie auf **Msetup4.exe ausführen (Run Msetup4.exe)**.




Hinweis

Wenn der Bildschirm **Automatische Wiedergabe (AutoPlay)** nicht angezeigt wird

- ① Klicken Sie im Startmenü auf **Computer**.
- ② Doppelklicken Sie auf der rechten Seite des Fensters, das geöffnet wird, auf das Symbol  CD-ROM.
- ③ Wenn der Inhalt der CD-ROM angezeigt wird, doppelklicken Sie auf **Msetup4.exe**.

- 3 Wenn das Dialogfeld **Benutzerkontensteuerung (User Account Control)** angezeigt wird, klicken Sie auf **Ja (Yes)**, und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.


- 4 Klicken Sie auf **Setup starten (Start Setup)**. Konfigurieren Sie die Einstellungen, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

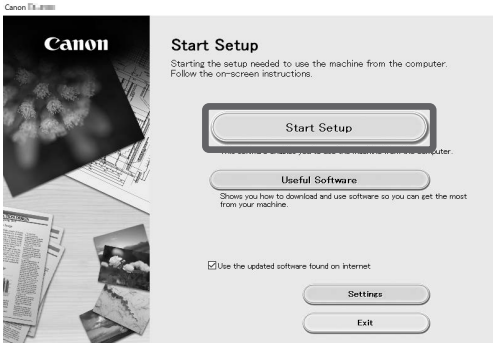

Hinweis

- Während der Konfiguration der Einstellungen wird möglicherweise ein Bildschirm zum Auswählen der Druckerverbindungsmethode angezeigt. Wählen Sie in diesem Fall die Methode aus, die Sie auf S. 13 ausgewählt haben, und klicken Sie dann auf **Weiter (Next)**, und fahren Sie mit den übrigen Einstellungen fort.
- Schließen Sie das USB-Kabel an der richtigen Stelle an, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

Einlegen des Papiers

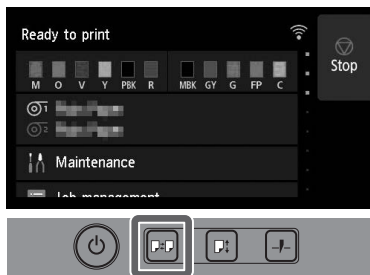

1. Drücken Sie **[Laden]** (Laden).
2. Wählen Sie das Papier aus.
3. Führen Sie die Vorgänge durch, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

Durchführen der Farbkalibrierung

Sie sollten eine Farbkalibrierung durchführen, nachdem Sie die Einrichtung des Druckers und der Software beendet haben. Mithilfe der Farbkalibrierung können Sie Abweichungen im Farbton aufgrund von Unterschieden zwischen Druckern und aufgrund des Alterungsprozesses kompensieren.

Durchführen der Farbkalibrierung

Wählen Sie auf dem Home-Bildschirm **Wartung (Maintenance)**, dann **Farbkalibrierung (Color calibration)** und dann **Automatische Anpassung (Auto adjust)** aus.


- Die Farbkalibrierung nimmt ungefähr 10 Minuten in Anspruch.
- Die Farbkalibrierung wird durchgeführt, indem Papier für die Justage verwendet wird, das die Farbkalibrierung unterstützt. Details finden Sie im Online-Handbuch unter "Papierinformationsliste".

Hinweis

- Es ist praktisch, die Funktion zur regelmäßigen Benachrichtigung über die Durchführung der Farbkalibrierung (Einstell. für Kalibrierungsführung) zu verwenden. Details finden Sie im Online-Handbuch unter "Durchführen der Farbkalibrierung".

Aufbewahren von Zubehör

Ein Reinigungspinsel (zur Reinigung des Innenbereichs) befindet sich auf der rechten Seite, wenn Sie die obere Abdeckung öffnen. Die Tasche für Zubehör kann zur Aufbewahrung von Zubehör wie z. B. der 3-Zoll-Papierspulenauflage verwendet werden.

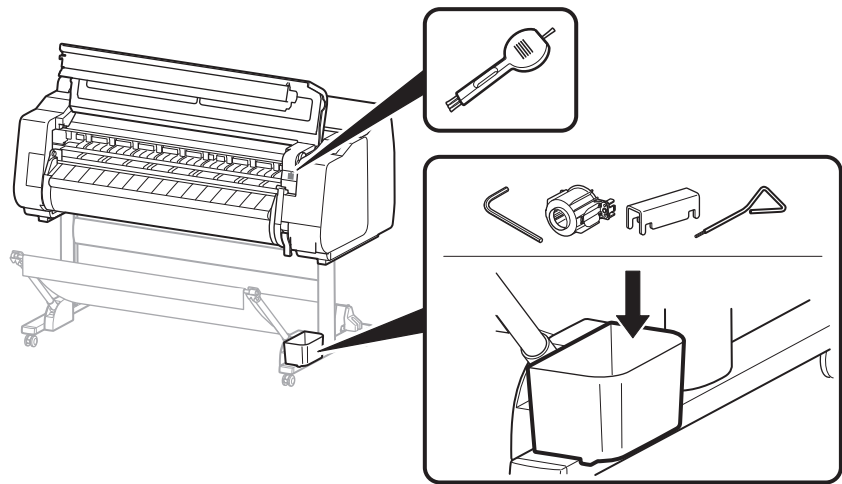

Drucken von einem Smartphone oder Tablet

Mit der Anwendungssoftware "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" können Sie ohne Mühe und drahtlos Fotos drucken, die auf Ihrem Smartphone oder Tablet (auf dem iOS / iPadOS / Android ausgeführt wird) gespeichert sind.



iOS / iPadOS Suchen Sie nach "Canon Print" im App Store.

Android Suchen Sie nach "Canon Print" in Google Play.

Hinweis

- Sie können die App auch herunterladen, indem Sie über den QR-Code rechts auf die Canon Website zugreifen.



Anzeigen des Online-Handbuchs

Im Online-Handbuch wird beschrieben, wie der Drucker verwendet wird. Sie können wie unten aufgeführt auf der Canon Website darauf zugreifen.

1 Öffnen Sie die Canon Website mit einer der folgenden Methoden.

- Eingeben der URL

<https://ij.start.canon>

Wählen Sie die Modellnummer des von Ihnen verwendeten Druckers aus.

- Scannen des QR-Codes



2 Wählen Sie **Online-Handbuch lesen (Read Online Manual)** aus.

- Führen Sie die restlichen Vorgänge durch, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, um das Online-Handbuch anzuzeigen.

Information an Canon senden

Zur Bereitstellung von Diensten in Verbindung mit Druckern und zur Entwicklung und Vermarktung von Produkten und Diensten, die den Bedürfnissen der Kunden besser entsprechen, bittet Canon darum, Informationen wie die nachstehenden in Bezug auf Ihr Canon Produkt über das Internet an Canon (wenn Sie Ihr Canon Produkt in China verwenden, an das gesetzlich befugte Forschungsunternehmen) zu senden.

Informationen in Bezug auf Drucker/Scanner/Informationsgeräte

- Grundlegende Informationen, wie die Drucker-ID-Nummer, das Datum und die Uhrzeit der Installation, Ländereinstellungen usw.
- Nutzungsverlauf, wie der Typ der installierten Tinte, Informationen zur Tintenverwendung, die Anzahl der gedruckten Blätter, die Scanhäufigkeit, Wartungsinformationen usw.
- Informationen zur Papierverwendung, Druckumgebung/ Druckbedingungen, Scanauftragseinstellung und Fragebogenergebnisse
- Grundlegende Geräteinformationen, wie der Modellname, die Betriebssystemversion, die Sprache, Informationen zu Anzeigeeinstellungen usw.
- Versionsinformationen und Nutzungsverlauf des Gerätetreibers und der Anwendungssoftware

* Einige der vorstehenden Informationen werden abhängig von Ihrem Modell und/oder Ihrer Anwendungssoftware möglicherweise nicht gesendet.

* Die gesendeten Informationen werden möglicherweise an mit Canon verbundene Unternehmen übermittelt.

* Die Gebühren für die Internetverbindung sind von den einzelnen Kunden zu tragen.

Wenn Ihr Canon Produkt gemeinsam verwendet wird, werden die im gemeinsamen Produkt aufgezeichneten vorstehenden Informationen gesendet. Wenn Sie zustimmen, teilen Sie dies bitte den Benutzern mit, die das Produkt gemeinsam verwenden, und holen Sie außerdem vorab deren Zustimmung ein.

Wenn Sie dem oben genannten zustimmen, wählen Sie **Zustimmen (Agree)**. Andernfalls wählen Sie **Ablehnen (Do not agree)**.

Marken

Windows ist eine Marke oder eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
macOS, App Store und iPadOS sind Marken der Apple Inc., registriert in den USA und/oder anderen Ländern.
IOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.
Android ist entweder eine eingetragene Marke oder eine Marke der Google Inc.
Google Play und das Google Play Logo sind Marken der Google LLC.
QR Code ist eine eingetragene Marke von DENSO WAVE INCORPORATED in Japan und in anderen Ländern.




Reagieren auf Meldungen

Bei der Einrichtung des Druckers werden möglicherweise Fehlermeldungen auf dem Touchscreen des Bedienfelds angezeigt. Dies bedeutet nicht unbedingt ein Problem mit dem Drucker, und der Punkt kann ggf. leicht gelöst werden. Im Folgenden werden herkömmliche Meldungen und Ursachen mit den entsprechenden Abhilfemaßnahmen aufgeführt. Details zu anderen Meldungen finden Sie im Online-Handbuch.

Meldung	Ursache	Abhilfemaßnahme
Der Tintenbehälter ist nicht installiert. Installieren Sie den Tintenbehälter korrekt.	Es ist kein Tintenbehälter eingesetzt.	Installieren Sie den Tintenbehälter, oder installieren Sie ihn erneut. (Siehe Schritte 1 bis 12 auf S. 7 bis 8)
	Der Tintenbehälter wurde nicht vollständig und fest eingesetzt.	
Druckkopf nicht fehlerfrei erkannt. Obere Abdeckung öffnen und richtigen Druckkopf einsetzen.	Der Druckkopf ist nicht eingesetzt.	Setzen Sie den Druckkopf ein. (Siehe Schritte 1 bis 9 auf S. 9 und S. 10)
	Im Druckkopf ist ein Fehler bei den elektrischen Kontakten aufgetreten.	Entfernen Sie den Druckkopf, achten Sie darauf, dass kein Schmutz an den elektrischen Kontakten auf dem Druckkopf und dem Schlitten anhaften wird, und setzen Sie den Druckkopf dann wieder ein.
Papier schief eingezogen. Freigabehebel anheben und Papier neu einlegen.	Das Papier ist möglicherweise nicht an der Medienführung ausgerichtet.	Legen Sie das Papier erneut ein, sodass die Kante des Papiers an der Medienführung ausgerichtet ist. (Siehe Schritte 3 bis 8 auf S. 11 und S. 12)
Nicht unterstütztes Papierformat. Freigabehebel anheben und Papier austauschen.	Das Rollenpapier wird eingezogen, auch wenn Einzelblatt als Papierquelle ausgewählt bleibt.	Geben Sie den Freigabehebel frei, und legen Sie das Rollenpapier erneut ein. Drücken Sie  (Laden), und wählen Sie auf dem Touchscreen das Ersatzpapier aus, und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm. Details zum Einlegen von Rollenpapier finden Sie im Online-Handbuch.
Hardwarefehler ECxx-xxxx (x steht für einen Buchstaben oder eine Zahl) Druckerfehler ist aufgetreten. Gerät ausschalten, einen Moment warten und Gerät wieder einschalten.	Der Riemenanschlag oder das Klebeband in der oberen Abdeckung wurde nicht entfernt.	Schalten Sie den Drucker aus, öffnen Sie die obere Abdeckung, und entfernen Sie das Klebeband und den Riemenanschlag, schalten Sie den Drucker dann wieder ein.
	Es ist ein Fehler aufgetreten, der nicht behoben werden kann.	Schalten Sie den Drucker aus, und warten Sie mindestens 3 Sekunden lang, bevor Sie ihn wieder einschalten. Wenn die Meldung erneut angezeigt wird, notieren Sie den Fehlercode und die Meldung, schalten Sie den Drucker aus, und wenden Sie sich an den Canon-Händler, um Unterstützung zu erhalten.
Fehler Ecxxx-xxxx (x steht für einen Buchstaben oder eine Zahl) Druckerfehler ist aufgetreten. Im Handbuch nachschlagen und an Service-Center wenden.	Es ist ein Fehler aufgetreten, der nicht behoben werden kann.	Notieren Sie den Fehlercode und die Meldung, schalten Sie den Drucker aus, und wenden Sie sich an den Canon-Händler, um Unterstützung zu erhalten.

Overzicht van installatie

Installeer de printer volgens onderstaande procedure. NB. Als er tijdens de installatie een foutmelding verschijnt of er doen zich andere problemen voor, raadpleeg dan "Reageren op berichten" op p. 16.

	1 Het verpakkingsmateriaal verwijderen	Pagina 4
	2 De printerstandaard in elkaar zetten	Pagina 4
	3 De roleenheid bevestigen	Pagina 4
	4 De printer installeren	Pagina 4
	5 De printer aanzetten	Pagina 5
	6 De inkttanks plaatsen	Pagina 7
	7 De printkop plaatsen	Pagina 9
	8 Aanpassing van de printkop uitvoeren	Pagina 11
	9 De methode voor de aansluiting van de machine op uw computer selecteren	Pagina 13
	10 De software installeren op uw computer	Pagina 14

Het papier plaatsen	Pagina 15
Kleurkalibratie uitvoeren	Pagina 15
Accessoires opbergen	Pagina 15
Afdrukken vanaf een smartphone of tablet	Pagina 15
Zo brengt u de Online handleiding op het scherm	Pagina 15
Gegevens verzenden naar Canon	Pagina 15
Handelsmerken	Pagina 16
Reageren op berichten	Pagina 16

Installatieruimte


Wanneer u de printer installeert, wordt u geadviseerd rond de printer de onderstaande ruimte vrij te houden.

 **Belangrijk**

- De printerstandaard en de roleenheid zijn mogelijk optioneel, afhankelijk van het model dat u hebt aangeschaft. NB. De benodigde ruimte verschilt, afhankelijk van de opties die wel of niet worden gebruikt.
- De ruimte die nodig is vóór de printer verschilt afhankelijk van hoe de opvangmand wordt gebruikt.


■ GP-4000

Benodigde ruimte (B x D x H)
1.993 × 1.684 × 1.560 mm
78,5 × 66,3 × 61,5 inches

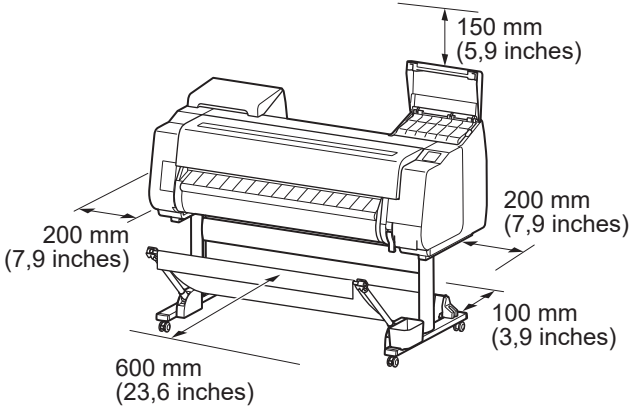

■ GP-2000

Benodigde ruimte* (B x D x H)
1.510 × 1.684 × 1.560 mm
59,5 × 66,3 × 61,5 inches
Benodigde ruimte** (B x D x H)
1.510 × 1.434 × 1.021 mm
59,5 × 56,5 × 40,2 inches

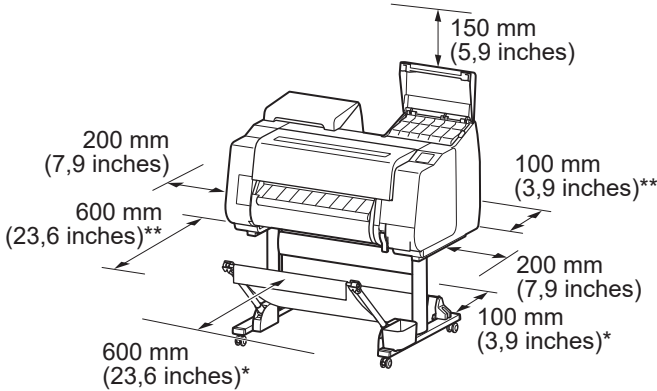


* Wanneer u printerstandaard SD-21 gebruikt
** Wanneer u geen printerstandaard gebruikt

Inhoud van de verpakking

Controleer of de verpakking de onderstaande, meegeleverde accessoires bevat. NB. Er wordt geen kabel bij de printer geleverd om de printer op een computer aan te sluiten.

Opmerking

- Sommige van de meegeleverde accessoires worden niet in deze handleiding beschreven. Bewaar ze samen met de andere accessoires, aangezien ze nodig zijn voor andere functies.
- Raadpleeg de Online handleiding voor de geleverde artikelen voor deze printer die niet in deze handleiding worden beschreven, door de instructies te volgen in "Zo brengt u de Online handleiding op het scherm" op p. 15.

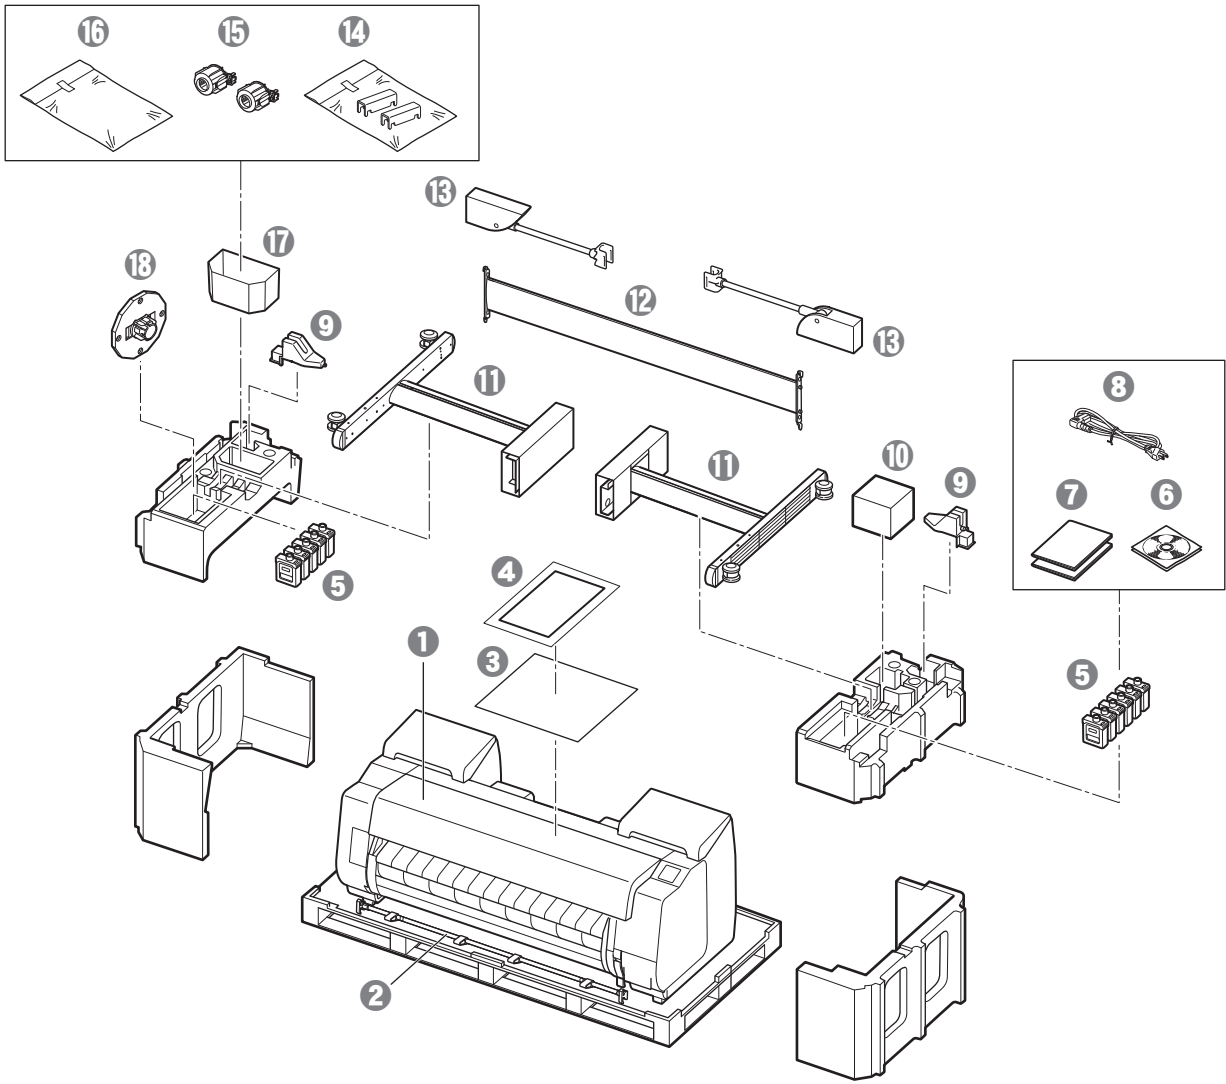

- 1 Printer
 - 2 Stang van opvangmand / Opvangmanddoek *1
 - 3 Papier voor de aanpassing van de printkop
 - 4 Installatiehandleiding (deze handleiding)
 - 5 Inktanks (11 stuks)
 - 6 Serie cd-roms
 - 7 Printer-documentatieset
 - 8 Netsnoer
 - 9 Stanghouder (2 stuks) *1
 - 10 Printkop
 - 11 Poten van de standaard (2 stuks) *1
 - 12 Steun van de standaard *1
 - 13 Arm van opvangmand (2 stuks) *1
 - 14 Vergrendelingssteun opvangmand (2 stuks) *2
 - 15 Bevestiging voor 3-inch binnenrol (2 stuks)
 - 16 Set bevestigingsbeugels bij printerstandaard *1
 - 17 Vakje voor accessoires
 - 18 Houderstop *3
- *1 Wordt alleen meegeleverd bij modellen waarbij de printerstandaard wordt meegeleverd. NB. De set kan, afhankelijk van de geografische locatie waar u de printer hebt aangeschaft, zijn verpakt in een aparte doos. De items die bij de printerstandaard worden meegeleverd, worden beschreven in de Installatiehandleiding printerstandaard.
- *2 Afhankelijk van uw regio kan het zijn dat deze items niet worden meegeleverd.
- *3 Deze wordt gebruikt bij het plaatsen van rolpapier. Raadpleeg voor nadere bijzonderheden de Online handleiding.

Met deze printer meegeleverde handleidingen

Installatiehandleiding (deze handleiding)

Beschrijft hoe de printer moet worden geïnstalleerd.

Installatiehandleiding printerstandaard

Beschrijft hoe de standaard in elkaar moet worden gezet. Afhankelijk van uw model wordt dit item mogelijk niet meegeleverd.

Snelgids

Bevat informatie die verband houdt met de waarschuwingen die gelden voor het veilig gebruik van deze printer en informatie die verband houdt met het vervangen van papier, inktanks en de printkop.

Online handleiding (elektronische handleidingen)

Naast de basisinstructies voor het afdrukken op rolpapier of losse vellen beschrijft de handleiding ook geavanceerd gebruik van de printer, zoals papierbesparende tips, hoe u een poster en spandoek kunt afdrukken met de meegeleverde software en een methode om de afdrukkwaliteit aan te passen. Raadpleeg "Zo brengt u de Online handleiding op het scherm" (p. 15) als u de Online handleiding wilt weergeven.

■ Roleenheid

Geleverd als een optionele accessoire.
Raadpleeg de meegeleverde installatiehandleidingen voor de accessoires.

Voorzorgsmaatregelen

⚠ De printer verplaatsen


- Laat het volgende aantal mensen de draaggrepen aan beide zijden van de onderplaat van de printer vastpakken. Het gewicht kan pijn veroorzaken, rugpijn bijvoorbeeld.

GP-4000 (Ong. 106 kg (233 lb))

6 mensen of meer

GP-2000 (Ong. 85 kg (187 lb))

6 mensen of meer

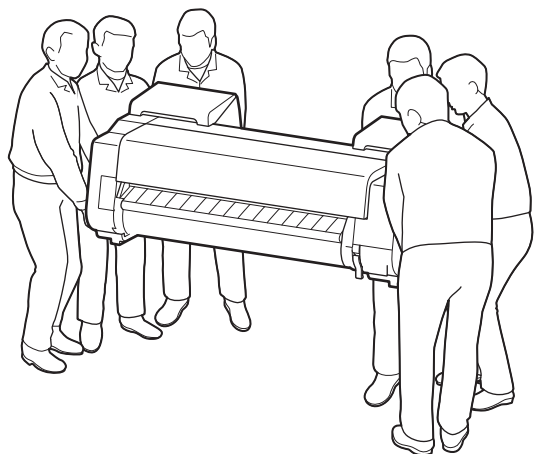


Voor de GP-4000

⚠ De printer rechtop zetten


- Wanneer u de printer rechtop zet, plaats er dan karton of ander materiaal onder, zodat er geen schade en krassen kunnen ontstaan, en zorg ervoor dat het bedieningspaneel zich aan de bovenkant bevindt. Verder moet u ervoor zorgen dat het gewicht van de printer wordt gedragen door de hoek van de printer. Als het gewicht wordt gedragen door een ander deel van de printer, kan de printer beschadigd raken.



- Wanneer u de printer draagt, pakt u de printer stevig vast aan de draaggrepen aan beide zijden van de onderplaat (het gearceerde deel in de tekening). De printer vastpakken op andere posities is gevaarlijk en kan letsel of schade aan de printer tot gevolg hebben, als de printer valt.

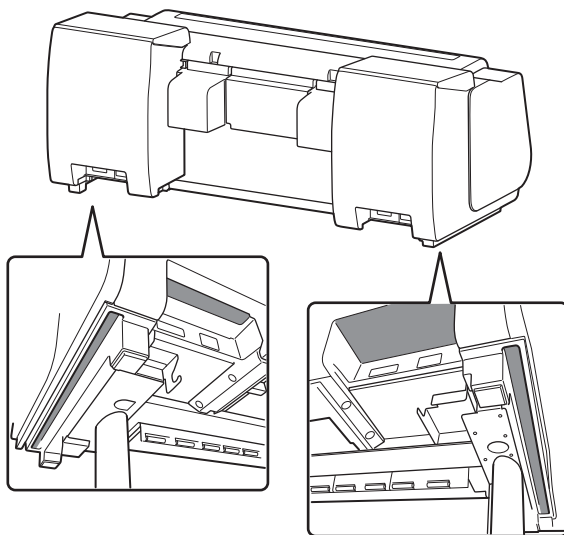

- Pak de printer alleen vast aan de draaggrepen en niet op andere posities. Pak vooral niet de plastic gedeelten van de achterzijde van de printer vast (het gearceerde gebied in de tekening).

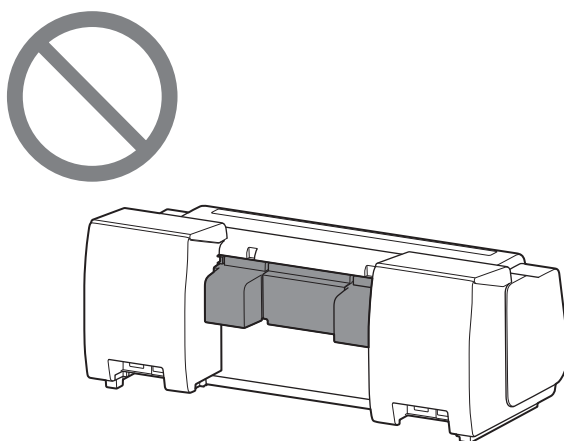


⚠ Overige

- Zorg ervoor dat u de printer niet neerzet of draagt met alleen ondersteuning in het midden. Dit kan schade aan de printer veroorzaken.




- Wanneer u de printer tijdelijk neerzet, let er dan op dat u de printer op een vlak, stabiel oppervlak zet.

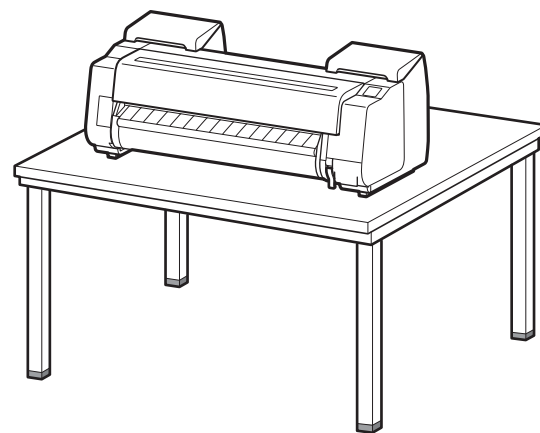


1 Het verpakkingsmateriaal verwijderen


1 Verwijder het verpakkingsmateriaal.

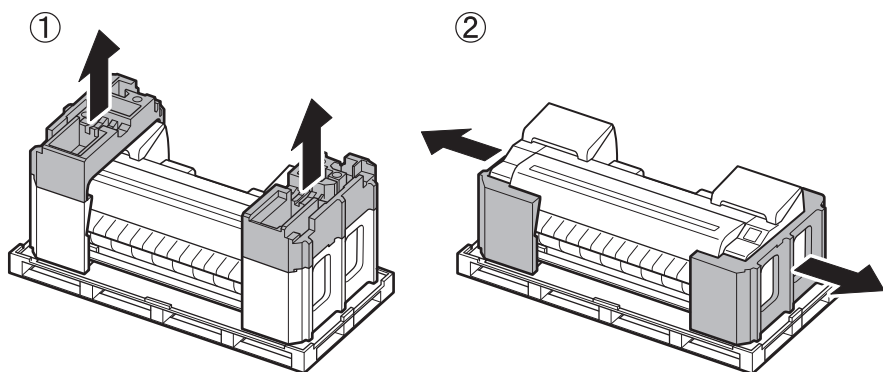

2 Verwijder alle tape en ander verpakkingsmateriaal. Verwijder de tape die op de rolhouder is bevestigd.

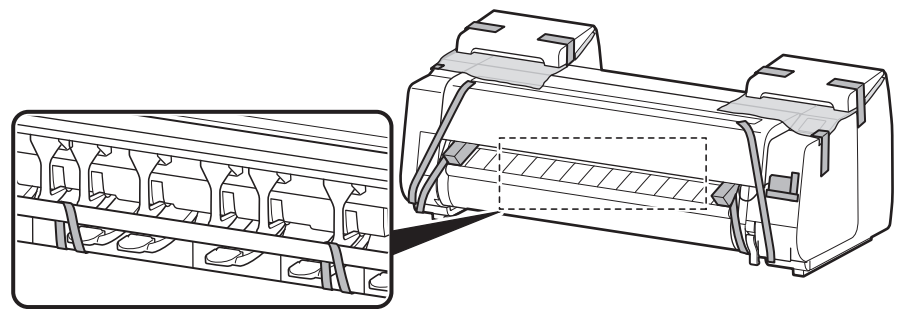


2 De printerstandaard in elkaar zetten

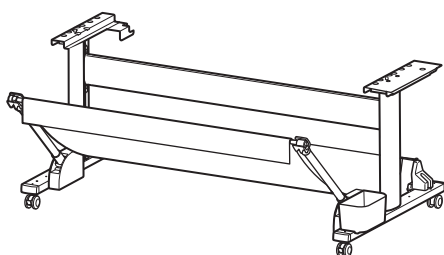

Zet de standaard in elkaar en raadpleeg daarbij de **Installatiehandleiding printerstandaard** (aparte handleiding). Gebruikt u de standaard niet, ga dan door naar "4 De printer installeren".

3 De roleenheid bevestigen

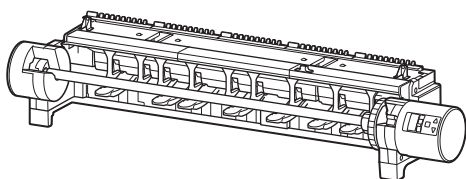


Als u de optionele roleenheid hebt aangeschaft, bevestigt u de roleenheid volgens de instructie in de **Installatiehandleiding roleenheid** (aparte handleiding). Gebruikt u de roleenheid niet, ga dan door naar "5 De printer aanzetten".

4 De printer installeren


Gebruikt u de standaard niet, installeert u de printer dan op de volgende manier op een locatie.


1 Til de printer op.

- Raadpleeg "Voorzorgsmaatregelen" voor nadere bijzonderheden over het dragen en het aantal mensen (p. 3).

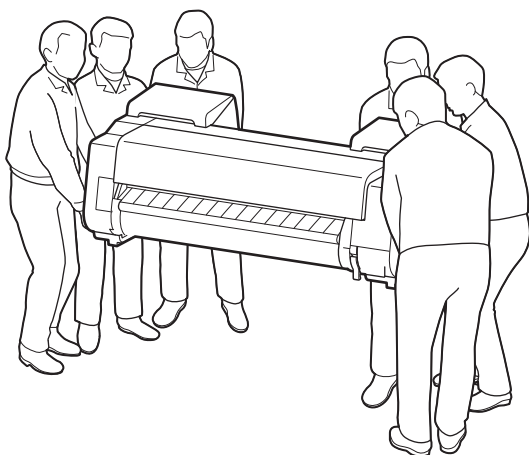


2 Plaats de printer op een stabiele, vlakke locatie.


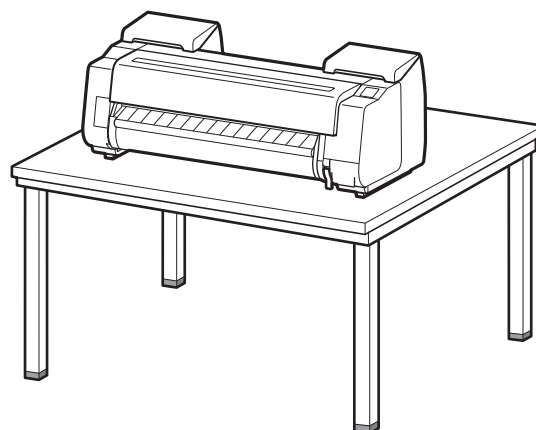


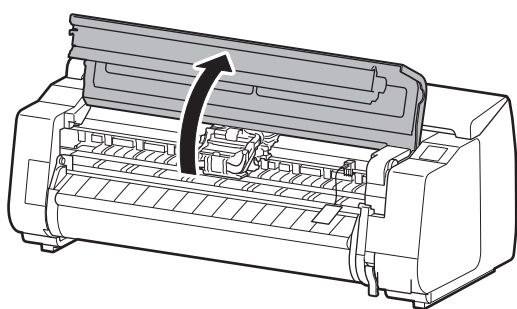1 Open de bovenklep.**2** Trek de riemstop omhoog en verwijder deze.

- Bewaar de riemstop zodat u deze later ook nog kunt gebruiken. U hebt deze nodig als u de printer naar een andere locatie verplaatst.

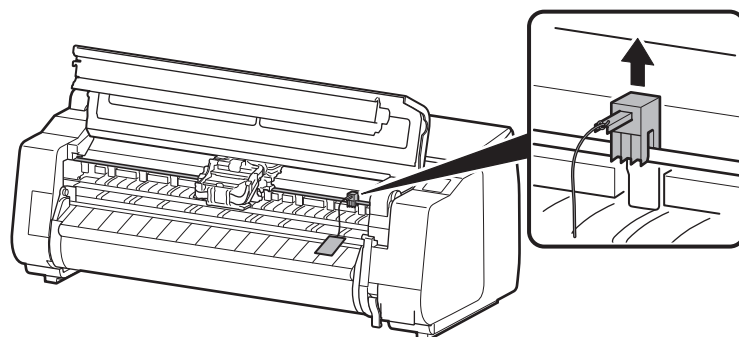
**3** Verwijder de tape en het beschermende materiaal.

- Trek de tape die op de wagen is bevestigd los en trek vervolgens het beschermende materiaal (het gearceerde deel in de tekening) naar u toe en verwijder het. Verwijder het beschermvel als er één is bevestigd.

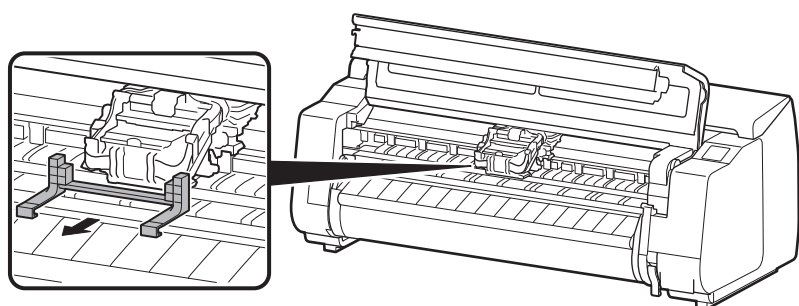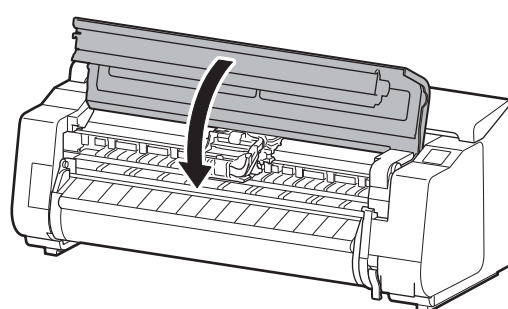
**4** Sluit de bovenklep.**5** Sluit het netsnoer aan op de printer.

- Sluit het netsnoer aan op netvoedingsaansluiting aan de achterkant van de printer.


Voor de GP-2000

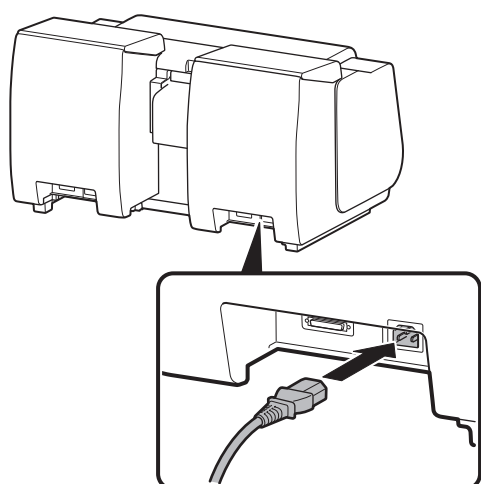

Voor de GP-4000

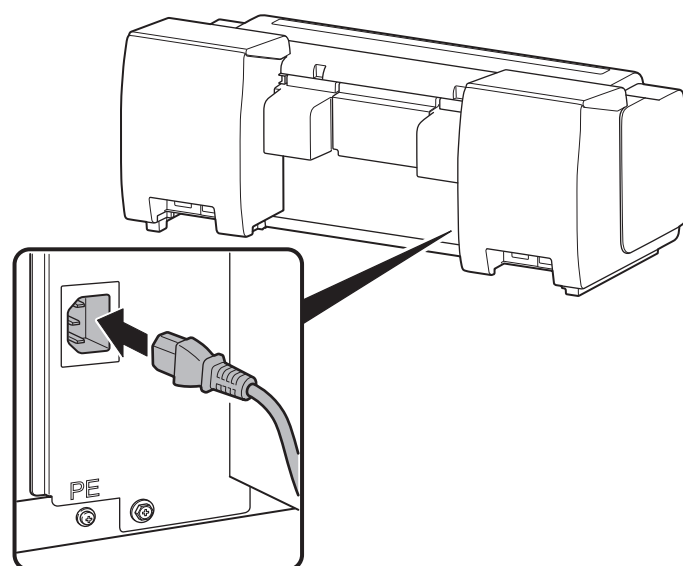


6 Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact en zet de printer aan.

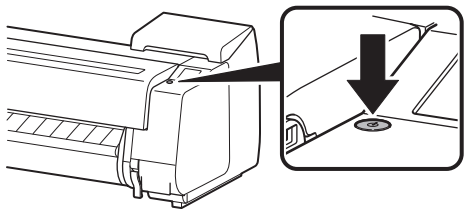

7 Wanneer het taalkeuzeschermb op het aanraakscherm verschijnt, selecteert u een taal door voorzichtig met uw vinger op de taal van uw keuze te tikken. Selecteer dan, als het scherm voor het selecteren van de tijdzone verschijnt, uw regio en tik erop.




8 Tik op **Volgende (Next)**.

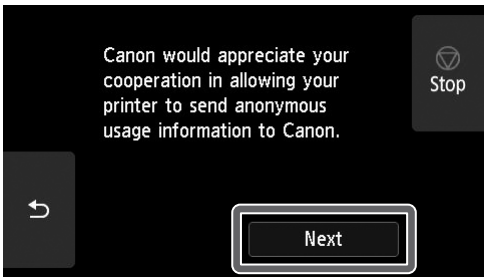


- Voer de overige handelingen uit door de instructies op het scherm te volgen. Tijdens deze bewerkingen ziet u een optie om gegevens te verzenden. Lees "Gegevens verzenden naar Canon" (p.15).

9 Wanneer een bericht op het aanraakscherm verschijnt waarin u wordt gevraagd de installatie te beginnen, tik op **OK**.

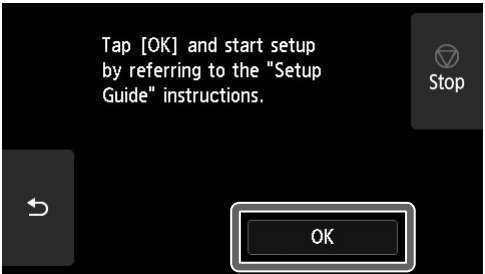


Instructies voor het installeren van inkt tanks worden op het aanraakscherm getoond. Plaats de inkt tanks volgens de instructies. Is de inkt tank koud, laat deze dan op kamertemperatuur komen voordat u de tank in de printer bevestigt.

1 Open de klep over de inkt tank.

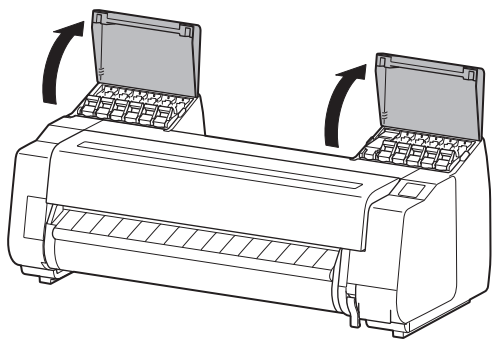


2 Trek de inkt tankvergrendeling van de kleur die u installeert naar u toe.

- Haak uw vinger in (A) aan de achterkant van de handgreep en trek die naar u toe.

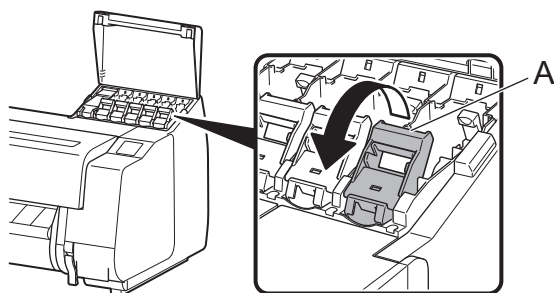


3 Als die in deze stand staat, trekt u de inkt tankvergrendeling omhoog.

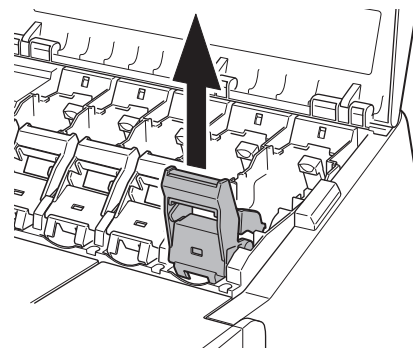


4 Blijf trekken totdat de hele inkt tankvergrendeling naar u toe gekanteld staat.

- Zorg ervoor dat de inkt tankvergrendelingshendel in deze stand blijft.

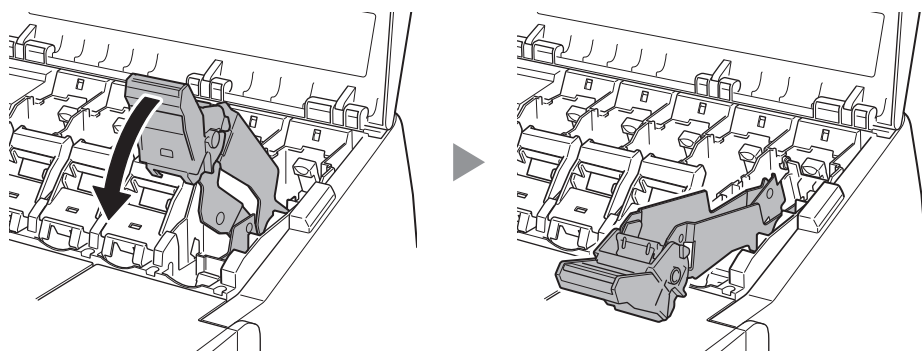


5 Schud elke inkt tank voorzichtig 7 of 8 keer heen en weer voordat u het zakje opent.

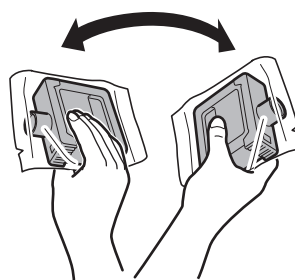

Belangrijk

- Schudt u de inkt tanks niet, dan kan dat leiden tot een mindere afdrukkwaliteit omdat er bestanddelen van de inkt op de bodem van de tank zijn neergeslagen.

6 Open het zakje en haal de inkt tank eruit.

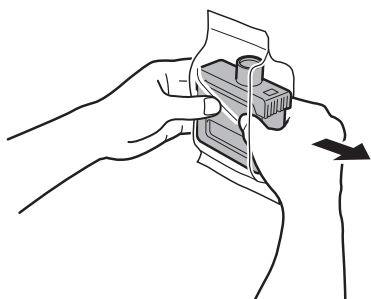


Belangrijk

- Raak nooit de inktgaten of metalen contacten aan (het gearceerde gebied in de tekening). Wanneer u deze onderdelen aanraakt kan dat vlekken geven, de inkt tank beschadigen en de afdrukkwaliteit nadelig beïnvloeden.
- Laat de inkt tank vooral niet vallen wanneer u deze uit het zakje hebt gehaald. Er kan dan inkt lekken en dat kan vlekken veroorzaken.
- Neem de inkt tanks niet uit het apparaat om ze te schudden nadat u ze hebt geplaatst. Doet u dat wel, dan kan inkt gemorst worden.




7 Controleer of de kleur van de inkt tank dezelfde is als de kleur op de label in de printer en plaats de inkt tank in de houder in de richting die in de tekening wordt getoond.

- Plaats de inkt tank met de label naar boven gericht en zorg ervoor dat de tekst op de label niet ondersteboven staat.

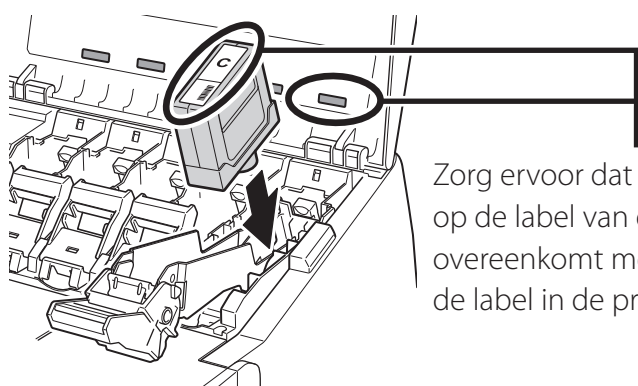


Zorg ervoor dat de kleur op de label van de inkt tank overeenkomt met de kleur op de label in de printer


8 Licht de inkt tankvergrendeling een keer op en duw deze dan weer omlaag.

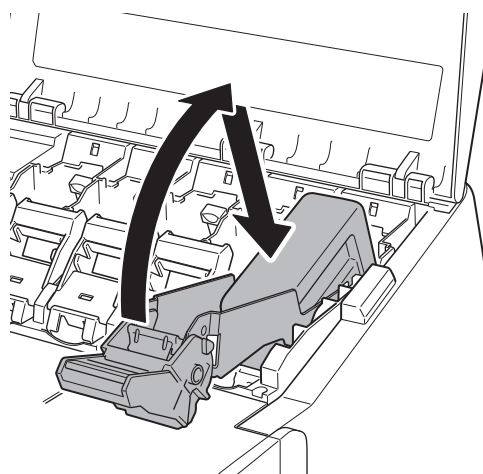

- 9 Duw het handgripeonderdeel van de inkttankvergrendeling stevig helemaal in.

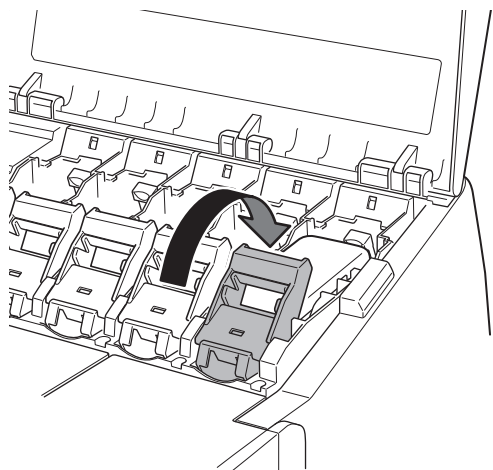

- 10 Controleer of het inktlampje rood oplicht.

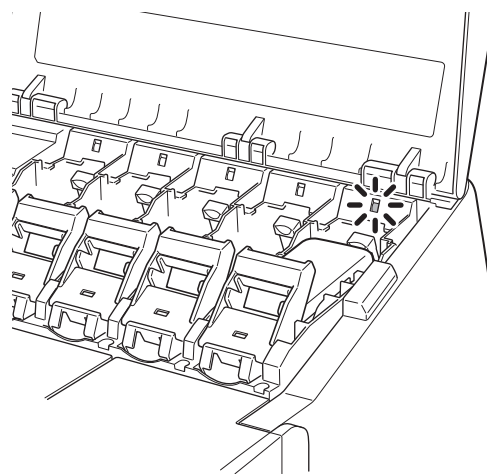


 Belangrijk

- Als het inktlampje niet oplicht, herhaal dan de stappen 2 t/m 4 en 8 t/m 9.

- 11 Herhaal stappen 2 t/m 10 voor het installeren van elk van de inkttanks.


- 12 Sluit de klep over de inkttank.

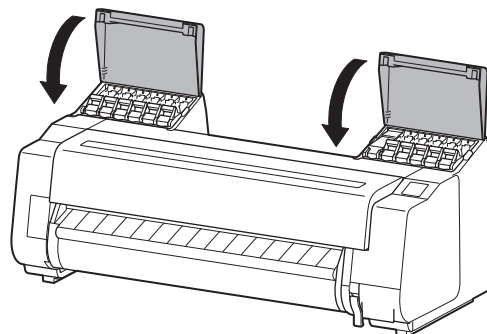



Er worden nu instructies op het aanraakscherm getoond voor het plaatsen van de printkop. Plaats de printkop volgens de instructies.

1 Open de bovenklep.

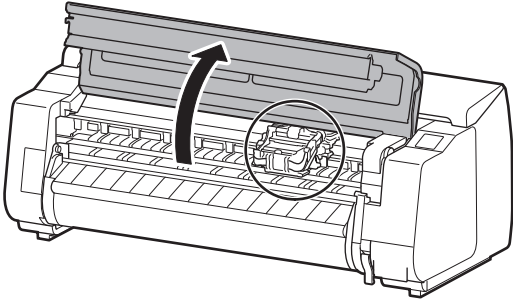


Belangrijk


- U mag de wagen (het omcirkelde gebied in de tekening) niet verplaatsen. Als u de wagen per ongeluk toch verplaatst, sluit u tijdelijk de bovenklep en de wagen zal terugkeren naar de oorspronkelijke positie.

2 Kantel de printkopvergrendeling naar u toe.

- Kantel de printkopvergrendeling naar u toe, terwijl u de knop in het midden indrukt. Verwijder het beschermvel als er één is bevestigd.

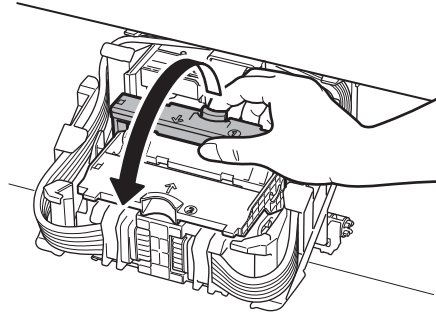


3 Open het sluitklepje van de printkop.

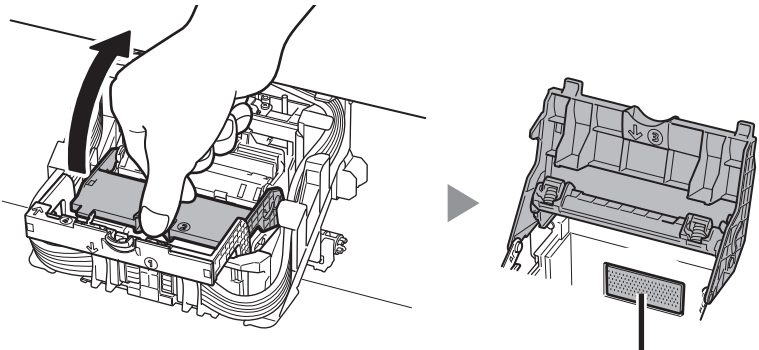


Raak dit niet aan met uw handen

4 Pak de printkop vast, zoals in de tekening wordt getoond, en haal deze uit het zakje.

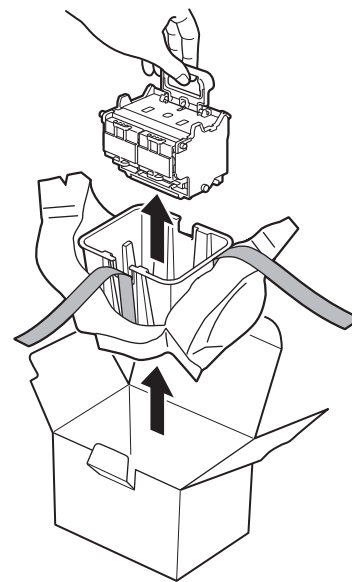


5 Verwijder de 2 oranje beschermkapjes.

- Blijf de printkop vasthouden terwijl u dit doet.

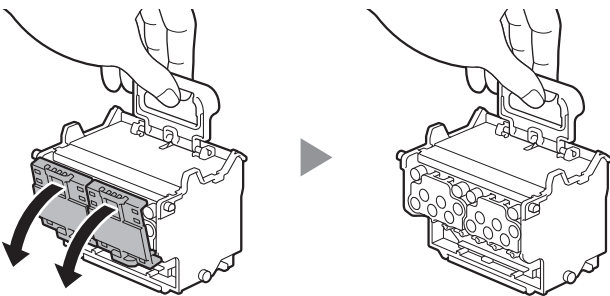



Belangrijk

- De printkop is met inkt gevuld. Ga voorzichtig te werk om te voorkomen dat uw kleding en omringende artikelen vuil worden wanneer u de beschermkapjes verwijderd. U wordt geadviseerd de beschermkapjes te verwijderen boven het zakje waarin de printkop heeft gezeten.
- Raak niets anders aan dan de handgreep. Raak vooral onder geen omstandigheid het deel aan dat wordt beschermd door het beschermkapje (het gearceerde deel in de tekening). Aanraking kan beschadiging van de printkop of afdrukproblemen tot gevolg hebben.
- Bevestig de beschermkapjes niet weer nadat u ze hebt losgemaakt. Ruim deze op volgens ter plaatse geldende voorschriften.

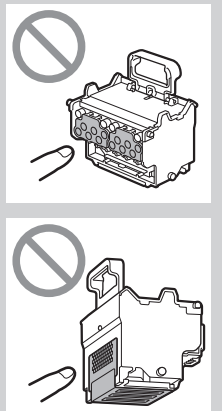


6 Plaats de printkop.

- Lijn de printkop zodanig uit dat het omcirkelde gebied in de tekening naar u toe is gericht, duw voorzichtig de printkop stevig in de printer en let er daarbij op dat het gedeelte dat wordt afgedekt door de beschermkapjes de wagen niet raakt.

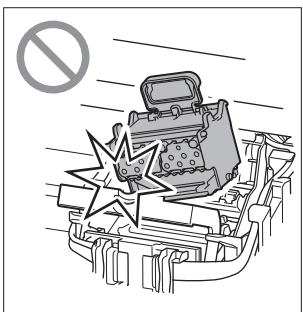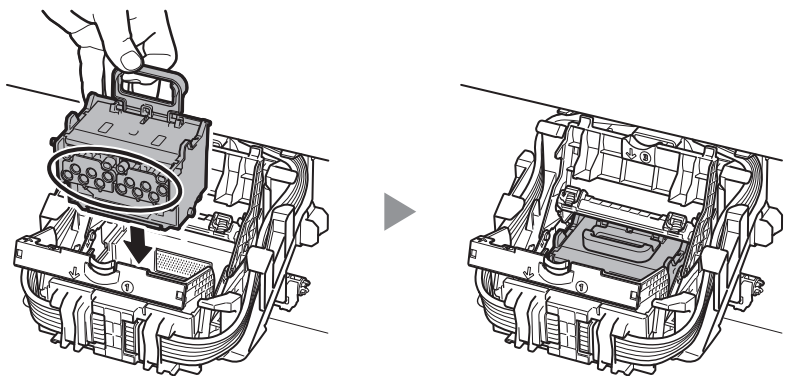


7 Trek het sluitklepje van de printkop omlaag naar u toe zodat de printkop op z'n plaats wordt vergrendeld.

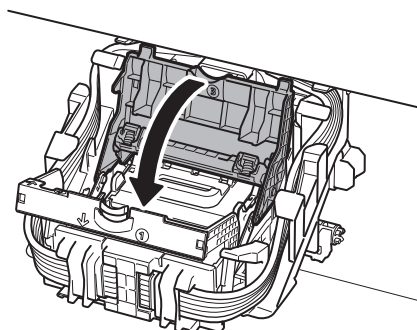


8 Duw de printkopvergrendeling helemaal tot het eind.

- Duw stevig totdat u een klik hoort.


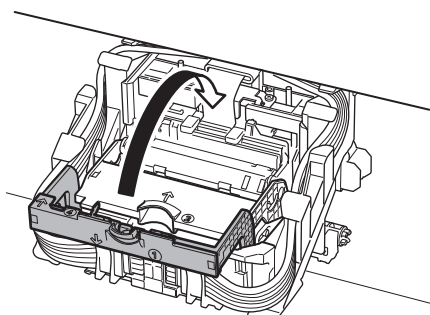


9 Sluit de bovenklep.

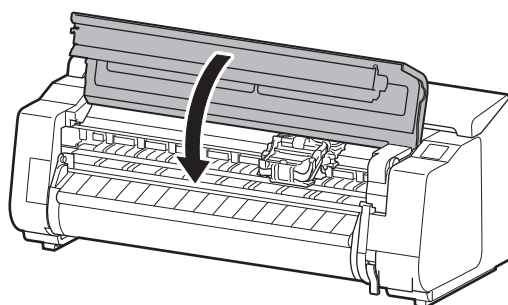


Opmerking


- Is de roleenheid geïnstalleerd, dan wordt automatisch de kalibratie van de roleenheid gestart nadat de printkop is bevestigd.
Is dan de rolhouder gemonteerd op de roleenheid, dan kan kalibratie niet worden uitgevoerd. Monteer de rolhouder pas op de roleenheid wanneer de installatie is voltooid.

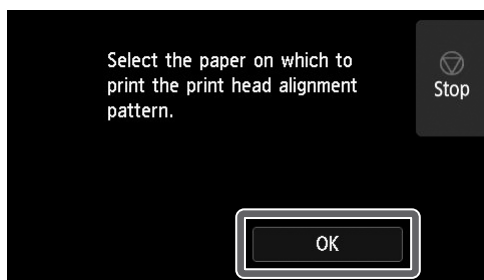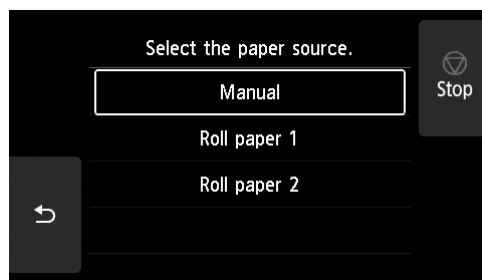1 Tik op **OK**.2 Selecteer **Handmatig (Manual)**.


3 Open de bovenklep.

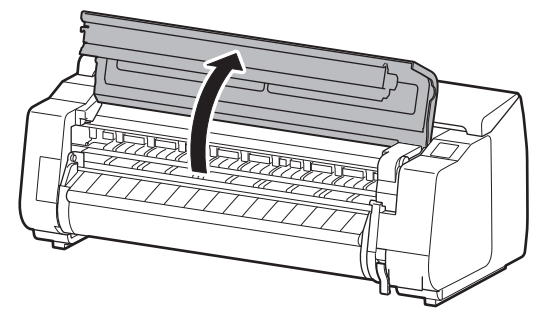

4 Breng de ontgrendelingshendel omhoog.

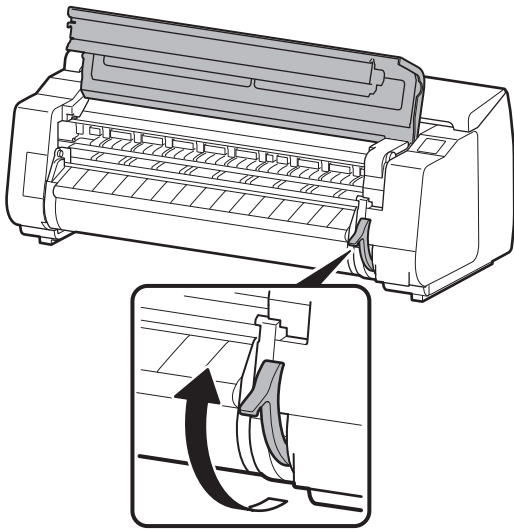
 **Belangrijk**

- Raak nooit het gearceerde gebied in de tekening aan. Dit kan schade aan de printer veroorzaken.

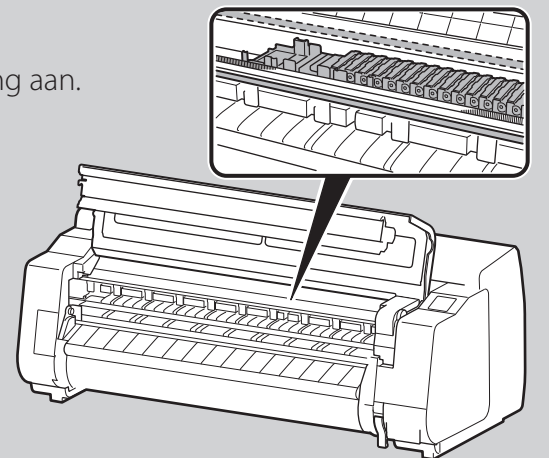


5 Plaats het papier voor de aanpassing van de printkop.

- Plaats slechts 1 vel papier in portretstand met de bedrukte zijde van het papier naar boven. Plaats het papier tussen de plaat (A) en de papierklem (B).

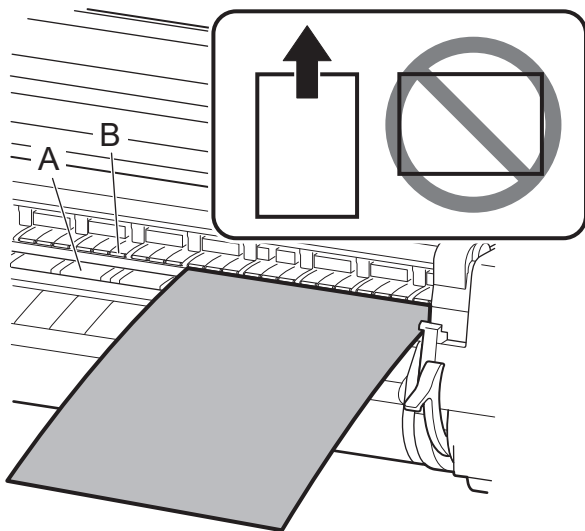
 **Belangrijk****Wanneer u de GP-2000 zonder de printerstandaard gebruikt**

- Plaats het papier voor de aanpassing van de printkop in landschapstand. Als dit in portretstand wordt geplaatst, kan er een papierstoring optreden.
- In sommige gevallen kunnen er 2 vellen papier nodig zijn.

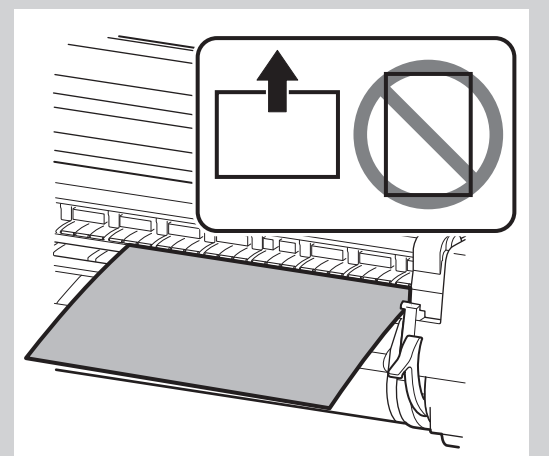


6 Lijn de positie van het papier uit.

- Plaats het papier uitgelijnd aan de papieruitlijningslijnen (A) zodat het papier niet scheef wordt geplaatst, en lijn de voorste rand van het papier uit met de voorzijde van de lijn (B).

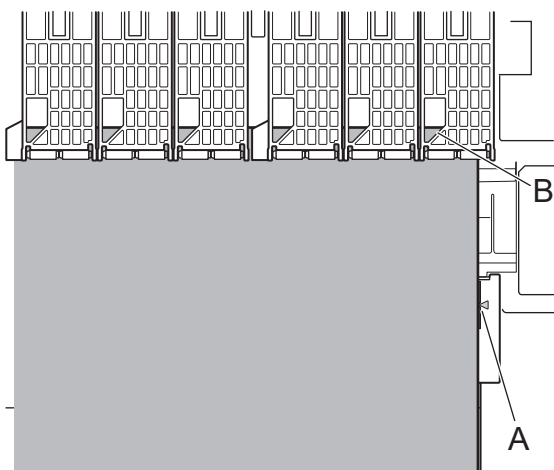

7 Breng de ontgrendelingshendel omlaag, zet het papier vast en sluit de bovenklep.

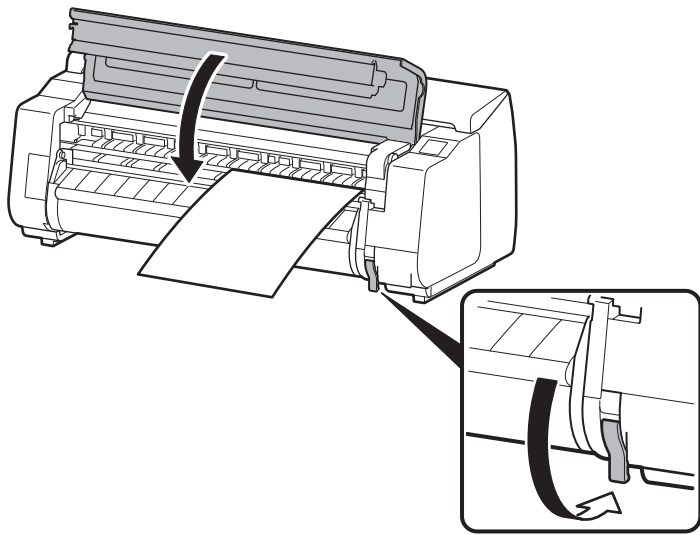

8 Er wordt een scherm voor het selecteren van de papiersoorten weergegeven. Selecteer **Gecoat papier (Coated papers)** en dan **Canon Heavyweight Coated PaperHG**.

- Als **Het papier is scheef geplaatst. (The paper is loaded at an angle.)** verschijnt, herhaal dan de stappen 3 t/m 7.

 Belangrijk

Voor de GP-2000


- Het papier wordt ingevoerd en de printer start met het voor de eerste keer laden van inkt* en het aanpassen van de printkop. Dit duurt ongeveer 35 minuten. Open zolang de kleppen van de printer niet en zet de printer niet uit.

* Er wordt inkt uit de inkttank naar de printkop gevoerd en de reiniging wordt uitgevoerd, zodat de printer in optimale conditie blijft. Het gevolg hiervan kan zijn dat de indicator van de resterende inkthoeveelheid en de capaciteitsindicator van de onderhoudscartridge wat lager komen te staan. Aangezien de meegeleverde inktanks zijn bestemd voor initiële plaatsing, wordt u geadviseerd snel vervangende inktanks aan te schaffen.

- Er wordt een patroon op het papier afgedrukt voor aanpassing van de printkop en het papier wordt uitgeworpen. Breng de ontgrendelingshendel omhoog en verwijder het papier.
- Wanneer een scherm wordt weergegeven waarin u wordt gevraagd papier toe te voegen, plaatst u het papier volgens stappen 3 t/m 7.



Wanneer er op het aanraakscherm iets zoals het onderstaande wordt weergegeven, selecteert u de aansluitmethode.

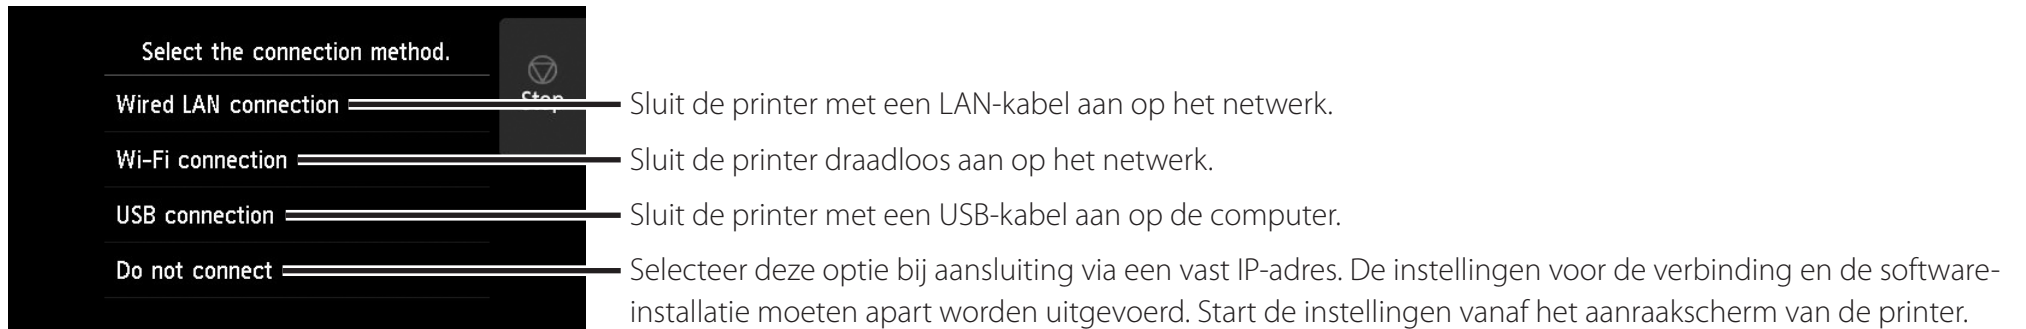


Bedrade LAN-verbinding (Wired LAN connection)

- 1 Selecteer **Bedrade LAN-verbinding (Wired LAN connection)**. Controleer het bericht over de aansluitmethode en selecteer **Ja (Yes)** als er geen problemen zijn.

- Er verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd de LAN-kabel aan te sluiten.

- 2 Gebruik de LAN-kabel om de aansluiting voor bedraad LAN aan de achterzijde van de printer aan te sluiten op de hub-poort.

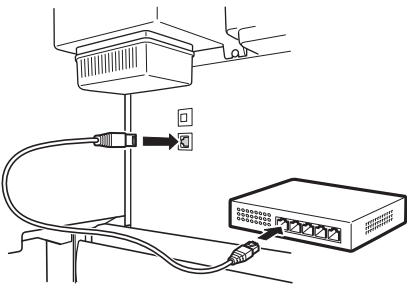

- 3 Selecteer **OK** en ga door naar "De software installeren op uw computer" (p. 14).

Wi-Fi-verbinding (Wi-Fi connection)

- 1 Selecteer **Wi-Fi-verbinding (Wi-Fi connection)**. Controleer het bericht over de aansluitmethode en selecteer **Ja (Yes)** als er geen problemen zijn.

- Er verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd een Wi-Fi-verbinding op te zetten.

- 2 Selecteer **Ja (Yes)** en ga door naar "De software installeren op uw computer" (p. 14).

- Als u de instellingen wilt configureren vanaf de printer, selecteert u **Nee (No)** en gaat u door naar "Wi-Fi-instellingen configureren op het aanraakscherm van de printer" (kolom hieronder).

USB-verbinding (USB connection)

- 1 Selecteer **USB-verbinding (USB connection)**. Controleer het bericht over de aansluitmethode en selecteer **Ja (Yes)** als er geen problemen zijn.

- Sluit de USB-kabel nog niet aan.

- 2 Selecteer **OK** en ga door naar "De software installeren op uw computer" (p. 14).

Belangrijk

Voor de GP-4000

- Het papier voor de aanpassing van de printkop wordt ingevoerd en de printer start met het voor de eerste keer laden van inkt* en het aanpassen van de printkop. Dit duurt ongeveer 35 minuten. Open zolang de kleppen van de printer niet en zet de printer niet uit. Er wordt een patroon op het papier afgedrukt voor aanpassing van de printkop en het papier wordt uitgeworpen. Breng de ontgrendelingshendel omhoog en verwijder het papier.

* Er wordt inkt uit de inkttank naar de printkop gevoerd en de reiniging wordt uitgevoerd, zodat de printer in optimale conditie blijft. Het gevolg hiervan kan zijn dat de indicator van de resterende inkthoeveelheid en de capaciteitsindicator van de onderhoudscartridge wat lager komen te staan. Aangezien de meegeleverde inktanks zijn bestemd voor initiële plaatsing, wordt u geadviseerd snel vervangende inktanks aan te schaffen.


Wi-Fi-instellingen configureren op het aanraakscherm van de printer

Voor Wi-Fi-verbinding

- 1 Controleer of het volgende scherm verschijnt en tik op **OK**.




- 2 Selecteer de verbindingmethode.

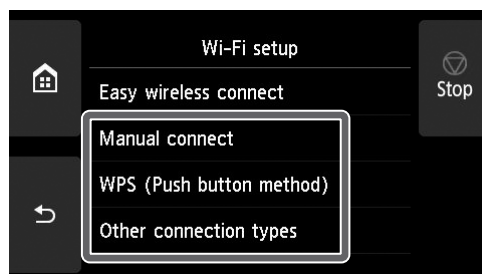

- 3 Configureer de instellingen door de instructies op het scherm te volgen.

- Wanneer het Home-scherm verschijnt en (netwerk) verschijnt, zijn de Wi-Fi-instellingen voltooid.

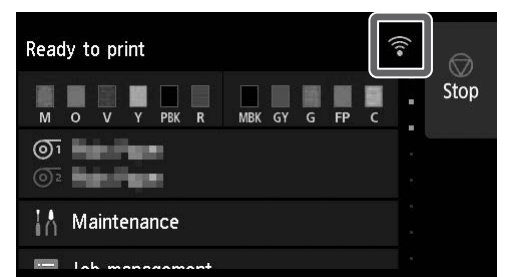

- 4 Ga door naar "De software installeren op uw computer" (p. 14).

Opmerking

- Als er **Sputopening controleren (Checking the nozzle)**, **De printkop vullen met inkt (Preparing the ink system)** of **Reinigen... (Cleaning...)** wordt weergegeven, dan zijn de begininstellingen van de printer niet voltooid. Wacht tot het hierboven getoonde scherm verschijnt.

10 De software installeren op uw computer

De instellingen voor aansluiting van de printer en de software-installatie worden uitgevoerd met een computer. U kunt het installatiebestand downloaden van onze website. Gebruikt u een Windows-pc, dan kunt u het bestand ook uitvoeren vanaf de cd-rom.

Downloaden vanaf de website (Windows/macOS)

1 Ga op uw computer naar de Canon-website.
<https://ij.start.canon/GP-4000>
Dit is een voorbeeld van de invoer voor de GP-4000.
Voer het modelnummer in van de printer die u gebruikt.

2 Klik op **Downloaden (Download)** voor het downloaden van het installatiebestand en voer het bestand uit.

- Als er een scherm met een waarschuwing over downloaden verschijnt, selecteer dan **Niet blokkeren (Do not block), Toestaan (Allow)**, enz. en ga dan door naar de volgende stap.

Click Download to start setup.
Follow the on-screen instructions to complete the setup.



Opstarten vanaf de meegeleverde cd-rom (Windows)

■ Als u Windows 10 of Windows 8.1 gebruikt

1 Plaats de installatie-cd-rom in de computer.



2 Klik op het pop-upbericht voor de disk-drive en klik op **Msetup4.exe uitvoeren (Run Msetup4.exe)** op het scherm dat wordt getoond.



Opmerking

Als het bericht niet verschijnt (of is verdwenen)

- 1 Klik op  of  **Verkenner (File Explorer)** op de taakbalk.
- 2 Klik op **Deze pc (This PC)** aan de linkerkant van het venster dat wordt geopend.
- 3 Dubbelklik op het pictogram  cd-rom aan de rechterkant van het venster.
- 4 Dubbelklik op **Msetup4.exe** als de inhoudsopgave van de cd-rom wordt weergegeven.

3 Als het dialoogvenster **Gebruikersaccount beheren (User Account Control)** verschijnt, klik dan op **Ja (Yes)** en ga door naar de volgende stap.

■ Als u Windows 7 gebruikt

1 Plaats de installatie-cd-rom in de computer.



2 Wanneer het scherm **Automatisch afspelen (AutoPlay)** verschijnt, klik dan op **Msetup4.exe uitvoeren (Run Msetup4.exe)**.




Opmerking

Als het scherm **Automatisch afspelen (AutoPlay)** niet verschijnt

- 1 Klik dan op **Computer** vanuit het menu Start.
- 2 Dubbelklik op het pictogram  cd-rom aan de rechterkant van het venster dat wordt geopend.
- 3 Dubbelklik op **Msetup4.exe** als de inhoudsopgave van de cd-rom wordt weergegeven.

3 Als het dialoogvenster **Gebruikersaccount beheren (User Account Control)** verschijnt, klik dan op **Ja (Yes)** en ga door naar de volgende stap.


4 Klik op **Beginnen met instellen (Start Setup)**. Configureer de instellingen door de instructies op het scherm te volgen.

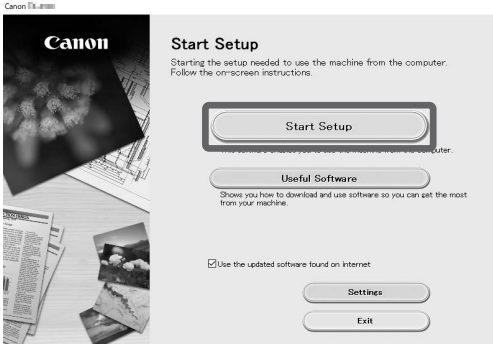

Opmerking

- Er kan tijdens het configureren van de instellingen een scherm voor het selecteren van de aansluitingsmethode van de printer worden weergegeven. Als dat gebeurt, selecteer dan de methode die u hebt geselecteerd op p. 13, klik vervolgens op **Volgende (Next)** en ga door met de rest van de instellingen.
- Volg voor het aansluiten van de USB-kabel op de goede plaats de instructies op het scherm.

Het papier plaatsen

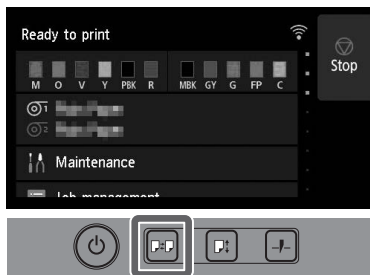

1. Tik op (Plaatsen).
2. Selecteer het papier.
3. Voer de handelingen uit door de instructies op het scherm te volgen.

Kleurkalibratie uitvoeren

U wordt geadviseerd kleurkalibratie uit te voeren wanneer u eenmaal de installatie van de printer en de software hebt voltooid. Kleurkalibratie compenseert variaties in kleurtint die ontstaan door verschillen tussen printers en variaties die na verloop van tijd ontstaan.

Kleurkalibratie uitvoeren

Selecteer in het Home-scherm **Onderhoud (Maintenance)**, vervolgens **Kleurkalibratie (Color calibration)** en dan **Auto-aanpassing (Auto adjust)**.


- Kleurkalibratie duurt ongeveer 10 minuten.
- Kleurkalibratie wordt uitgevoerd door papier voor aanpassing te gebruiken dat geschikt is voor kleurkalibratie. Raadpleeg voor nadere bijzonderheden de "Paper Information List" in de Online handleiding.

Opmerking

- Het is handig de functie te gebruiken die periodiek meldt wanneer kleurkalibratie moet worden uitgevoerd (Instelling kalibratiegeleider). Raadpleeg "Performing Color Calibration" in de Online handleiding voor nadere bijzonderheden.


Accessoires opbergen

Als u de bovenklep opent dan ziet u dat er een reinigingsborstel (voor het reinigen van de binnenkant) aan de rechterzijde is opgeborgen. Het vakje voor accessoires kan worden gebruikt voor het opbergen van accessoires, zoals de bevestiging voor de 3-inch binnenrol.

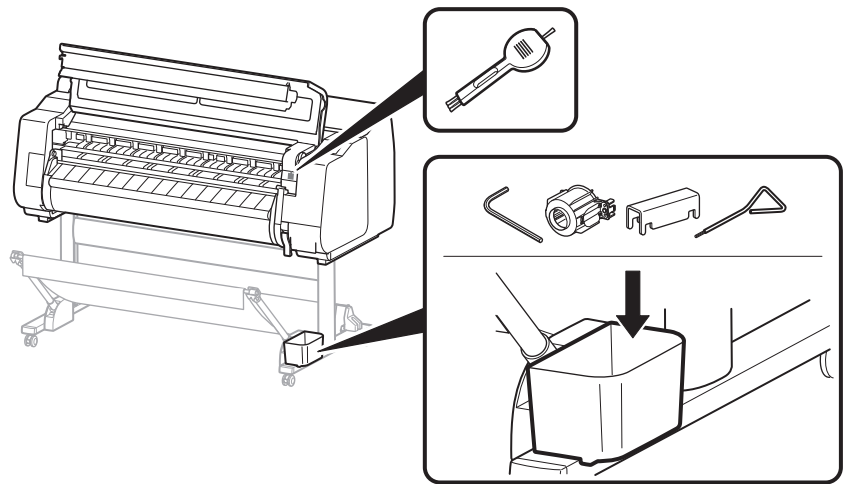

Afdrukken vanaf een smartphone of tablet

Met de toepassingssoftware "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" kunt u eenvoudig en draadloos foto's afdrukken die zijn opgeslagen op uw smartphone of tablet (met iOS/iPadOS/Android).



Opmerking

- U kunt de app ook downloaden door naar de Canon-website te gaan via de QR-code aan de rechterkant.



Zo brengt u de Online handleiding op het scherm

De Online handleiding beschrijft hoe u de printer moet gebruiken. Deze is toegankelijke via de Canon-website, zoals hieronder aangegeven.

1 Ga volgens een van de volgende methoden naar de Canon-website.

- Voer de URL in **<https://ij.start.canon>**

Selecteer het modelnummer van de printer die u gebruikt.

- Scan de QR-code



2 Selecteer **Online handleiding lezen (Read Online Manual)**.

- Voer de overige handelingen uit door de instructies op het scherm te volgen en breng zo de Online handleiding op het scherm.

Gegevens verzenden naar Canon

Om diensten met betrekking tot printers te verlenen en om producten en diensten te ontwikkelen en op de markt te brengen die beter voldoen aan de behoeften van de klant, vraagt Canon dat informatie zoals hieronder, met betrekking tot uw Canon-product naar Canon wordt verzonden (of naar het wettelijk erkende onderzoeksbureau als u uw Canon-product in China gebruikt) via internet.

Informatie met betrekking tot printer-/scanner-/informatieapparaten

- Basisinformatie zoals het ID-nummer van de printer, de installatiedatum en -tijd, landinstellingen, enz.
- Gebruiksgeschiedenis, zoals het type geïnstalleerde inkt, informatie over inktverbruik, het aantal afgedrukte vellen, scanfrequentie en onderhoudsinformatie, enz.
- Informatie over papierverbruik, afdrukomgeving/-omstandigheden, instellingen voor scantaken en resultaten van vragenlijsten
- Basisinformatie over het apparaat, zoals de modelnaam, OS-versie, taal en informatie over de weergave-instellingen, enz.
- Versie-informatie en gebruiksgeschiedenis van het apparaatstuurprogramma en de toepassingssoftware

- * Afhankelijk van uw model en/of toepassingssoftware wordt een deel van de bovenstaande informatie mogelijk niet verzonden.
- * De verzonden informatie kan aan de gelieerde bedrijven van Canon worden verstrekt.
- * De kosten voor de internetverbinding zijn voor rekening van de klant.

Als uw Canon-product wordt gedeeld voor gebruik, wordt de bovenstaande informatie die is vastgelegd in het gedeelde product, verzonden. Als u hiermee akkoord gaat, geef deze informatie dan door aan de gebruikers die het product delen om ook hun toestemming vooraf te verkrijgen.

Kies **Akkoord (Agree)** als u akkoord gaat met het bovenstaande. Kies anders **Niet akkoord (Do not agree)**.

Handelsmerken

Windows is een handelsmerk of een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. en/of andere landen.
macOS, App Store en iPadOS zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Inc. in de V.S. en/of andere landen.
IOS is een handelsmerk of een geregistreerd handelsmerk van Cisco in de V.S. en andere landen en wordt onder licentie gebruikt.
Android is een geregistreerd handelsmerk of handelsmerk van Google Inc.
Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC.
QR Code is een geregistreerd handelsmerk van DENSO WAVE INCORPORATED in Japan en in andere landen.




Reageren op berichten

Er kunnen foutmeldingen op het aanraakscherm van het bedieningspaneel verschijnen wanneer u de printer installeert. Deze hoeven niet te wijzen op een probleem met de printer en kunnen mogelijk gemakkelijk worden opgelost. Veelvoorkomende berichten, de oorzaken ervan en wat u kunt doen om ze te verhelpen, vindt u hier. Raadpleeg voor nadere bijzonderheden over andere meldingen de Online handleiding.

Bericht	Oorzaak	Corrigerende handeling
De inkttank is niet geïnstalleerd. Installeer de inkttank op de juiste manier.	Er is geen inkttank geplaatst.	Installeer de inkttank of installeer deze opnieuw. (Raadpleeg de stappen 1 t/m 12 op p. 7 t/m 8)
	De inkttank is niet helemaal op zijn plaats gezet.	
De printkop wordt niet juist herkend. Open de bovenklep en plaats de correcte printkop.	De printkop is niet geplaatst.	Plaats de printkop. (Raadpleeg de stappen 1 t/m 9 op p. 9 en p. 10)
	Storing van een elektrisch contact in de printkop.	Verwijder de printkop, let erop dat er geen vuil vast komt te zitten in de elektrische contacten op de printkop en de wagen en plaats de printkop vervolgens weer.
Het papier is scheef geplaatst. Til de ontgrendelingshendel op en plaats het papier opnieuw.	Misschien is het papier niet helemaal uitgelijnd met de papieruitlijningslijn.	Plaats het papier opnieuw zo dat de rand ervan is uitgelijnd met de papieruitlijningslijn. (Raadpleeg de stappen 3 t/m 8 op p. 11 en p. 12)
Niet-ondersteund papierformaat. Til de ontgrendelingshendel op en vervang het papier.	De rolpapier wordt aangevoerd ook al blijft een los vel geselecteerd als papierbron.	Geef de ontgrendelingshendel vrij en plaats het rolpapier opnieuw. Druk op  (Plaatsen) en selecteer het vervangende papier op het aanraakscherm en volg vervolgens de instructies op het scherm. Raadpleeg de Online handleiding voor nadere bijzonderheden over het plaatsen van rolpapier.
Hardwarefout ECxx-xxxx (x staat voor een letter of cijfer) Er is een printerfout opgetreden. Schakel het apparaat uit, wacht even en schakel het weer in.	De riemstop of de tape binnen in de bovenklep is niet verwijderd.	Zet het apparaat uit, open de bovenklep, verwijder de tape en de riemstop, zet vervolgens het apparaat weer aan.
	Mogelijk bent u op een fout gestuit die u niet kunt oplossen.	Zet de printer uit en zet het apparaat na ten minste 3 seconden weer aan. Verschijnt het bericht opnieuw, schrijf dan de foutcode en het bericht op, zet de printer uit, neem contact op met uw Canon-dealer en vraag om hulp.
Fout Ecxx-xxxx (x staat voor een letter of cijfer) Er is een printerfout opgetreden. Raadpleeg de handleiding en neem contact op met het servicecentrum.	Mogelijk bent u op een fout gestuit die u niet kunt oplossen.	Schrijf de foutcode en het bericht op, zet de printer uit, neem contact op met uw Canon-dealer en vraag om hulp.

Omówienie konfiguracji

Poniższa procedura opisuje konfigurację drukarki. W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie podczas konfiguracji lub wystąpienia innych problemów należy zapoznać się z częścią "Reagowanie na komunikaty" na stronie 16.

	1 Usuwanie części opakowania	Str. 4
	2 Montaż podstawki drukarki	Str. 4
	3 Dołączanie modułu rolki	Str. 4
	4 Instalacja drukarki	Str. 4
	5 Włączanie drukarki	Str. 5
	6 Instalacja zbiorników z atramentem	Str. 7
	7 Instalacja głowicy drukującej	Str. 9
	8 Regulacja głowicy drukującej	Str. 11
	9 Wybieranie sposobu podłączania do komputera	Str. 13
	10 Instalacja oprogramowania na komputerze	Str. 14

Ładowanie papieru	Str. 15
Kalibracja kolorów	Str. 15
Przechowywanie akcesoriów	Str. 15
Drukowanie ze smartfonu lub tabletu	Str. 15
Wyświetlanie dokumentu Podręcznik online	Str. 15
Wysyłanie informacji do firmy Canon	Str. 15
Znaki towarowe	Str. 16
Reagowanie na komunikaty	Str. 16

Miejsce wymagane do instalacji

Podczas instalowania drukarki zaleca się zachowanie wokół drukarki obszaru o następujących rozmiarach.




Ważne

- Podstawka drukarki i moduł rolki to opcje dostępne w zależności od zakupionego modelu. Pamiętaj, że wymagane miejsce różni się w zależności od używanego wyposażenia opcjonalnego.
- Wymagana przestrzeń przed drukarką zależy od sposobu konfiguracji kosza.


■ GP-4000

Wymagane miejsce (szer. x gł. x wys.)
1993 × 1684 × 1560 mm
78,5 × 66,3 × 61,5 cala

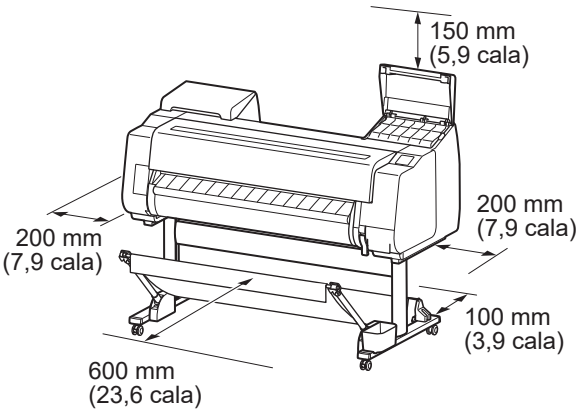

■ GP-2000

Wymagane miejsce* (szer. x gł. x wys.)
1510 × 1684 × 1560 mm
59,5 × 66,3 × 61,5 cala
Wymagane miejsce** (szer. x gł. x wys.)
1510 × 1434 × 1021 mm
59,5 × 56,5 × 40,2 cala

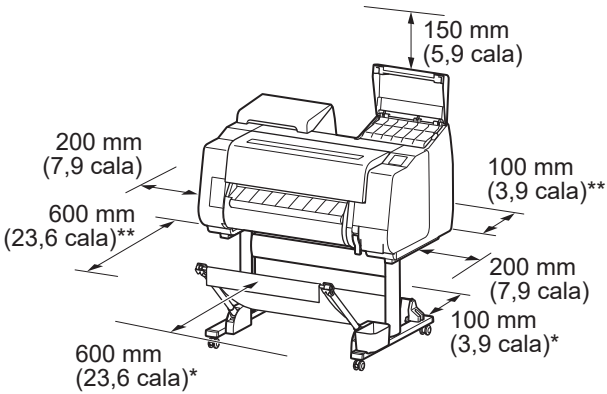


* W przypadku korzystania z podstawki drukarki SD-21
** Jeżeli drukarka nie korzysta z podstawki

Zawartość zestawu

Należy sprawdzić, czy w zestawie znajdują się następujące akcesoria. Przewód do podłączenia drukarki do komputera nie jest dostarczany z drukarką.

Uwaga

- Niektóre z dołączonych akcesoriów nie zostały opisane w niniejszym podręczniku. Należy je przechowywać wraz z innymi akcesoriami, ponieważ są potrzebne do innych funkcji.
- Szczegółowe instrukcje dotyczące dołączonych elementów, które nie zostały opisane w niniejszym podręczniku, można znaleźć w dokumencie Podręcznik online, postępując zgodnie z instrukcjami w części "Wyświetlanie dokumentu Podręcznik online" na stronie 15.

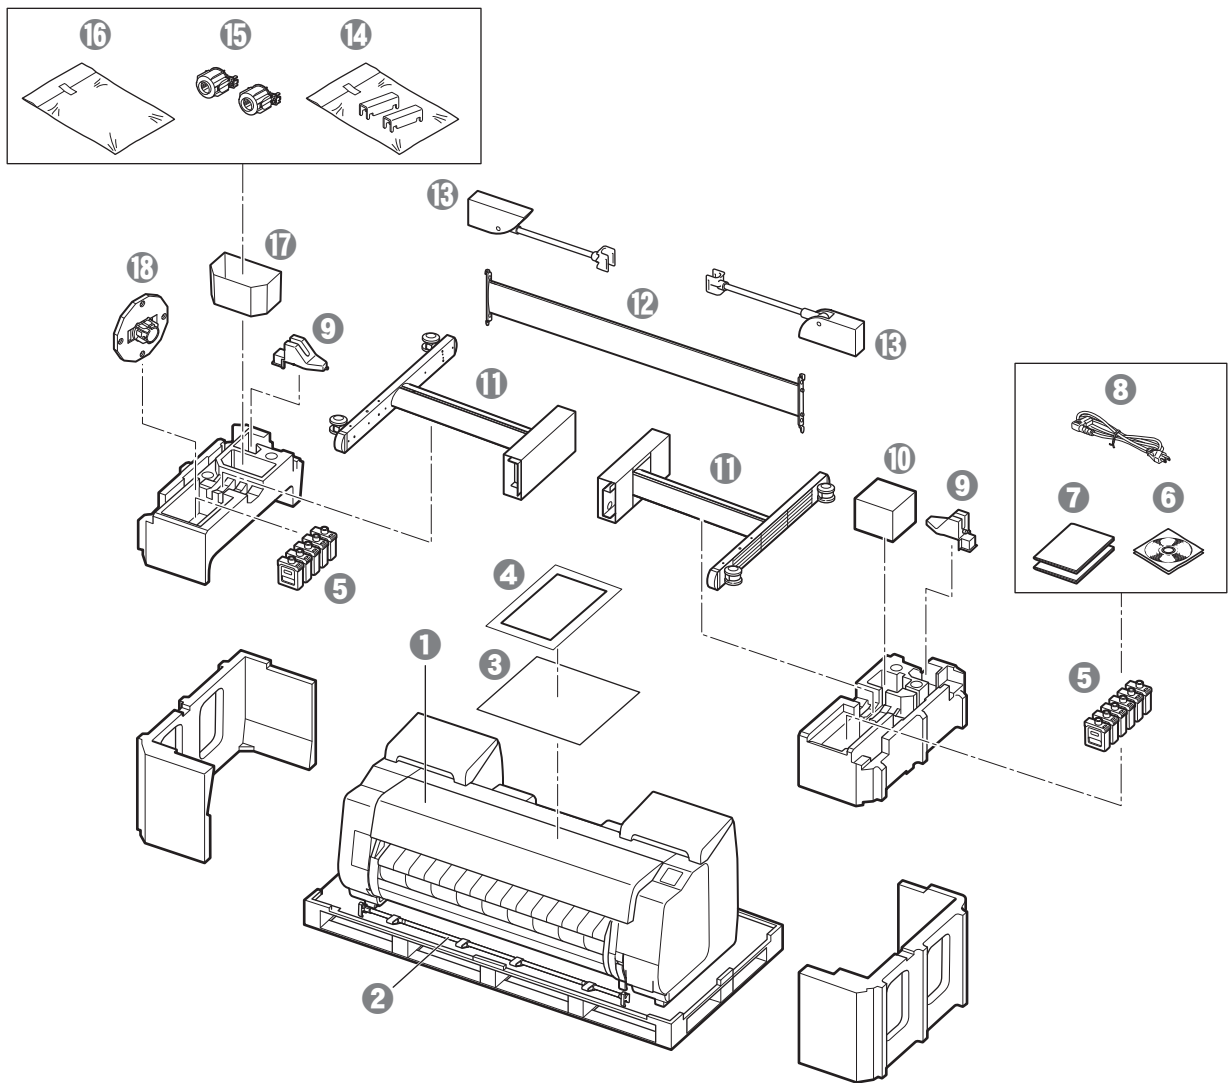

- 1 Drukarka
- 2 Pręt kosza / Materiał kosza *1
- 3 Papier do regulacji głowicy drukującej
- 4 Przewodnik konfiguracji (niniejszy podręcznik)
- 5 Zbiorniki z atramentem (11 sztuk)
- 6 Zestaw dysków CD-ROM
- 7 Pakiet dokumentacji drukarki
- 8 Kabel zasilania
- 9 Uchwyt pręta (2 sztuki) *1
- 10 Głowica drukująca
- 11 Nogi podstawki (2 sztuki) *1
- 12 Poprzeczka podstawki *1
- 13 Ramię kosza (2 sztuki) *1
- 14 Podpórka blokująca kosza (2 sztuki) *2
- 15 3-calowa nasadka na wkład papieru (2 sztuki)
- 16 Zestaw uchwytów montażowych podstawki drukarki *1
- 17 Kieszeń na akcesoria
- 18 Blokada uchwytu *3

*1 Tylko w modelach, gdzie podstawa drukarki jest dołączona w standardzie. Podstawa drukarki może być ona zapakowana w osobne pudełko, zależnie od regionu zakupu drukarki. Elementy dostarczone z podstawką drukarki zostały opisane w Przewodniku konfiguracji podstawki drukarki.

*2 W zależności od regionu poniższe elementy mogą nie być dołączone.

*3 Używany przy ładowaniu papieru w rolce. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumencie Podręcznik online.

Podręczniki dołączone do tej drukarki

Przewodnik konfiguracji (niniejszy podręcznik)

Opisuje sposób konfiguracji drukarki.

Przewodnik konfiguracji podstawki drukarki

Opisuje sposób montażu podstawki. W zależności od modelu poniższy element może nie być dołączony.

Skrócony przewodnik

Zawiera informacje związane z ostrzeżeniami dotyczącymi bezpiecznego korzystania z drukarki, wymianą papieru, zbiorników z atramentem i głowicy drukującej.

Podręcznik online (Podręczniki elektroniczne)

W tym podręczniku opisano zaawansowaną obsługę drukarki. Przedstawiono informacje, takie jak porady dotyczące oszczędzania papieru, sposób drukowania plakatów i banerów za pomocą dostarczonego oprogramowania i metoda regulacji jakości druku, a także podstawowe instrukcje drukowania na papierze w rolce lub arkuszach. Aby wyświetlić Podręcznik online, zapoznaj się z częścią "Wyświetlanie dokumentu Podręcznik online" (strona 15).

Moduł rolki

Dostępny jako opcjonalne akcesorium.

Więcej informacji o akcesoriach można znaleźć w dołączonym przewodniku konfiguracji.

Przestrogi dotyczące obsługi

! Przenoszenie drukarki


- Podana liczba osób ma mocno chwycić za uchwyty do przenoszenia po obu stronach podstawy drukarki. Masa drukarki może wywołać ból pleców u osób przenoszących drukarkę.

GP-4000 (około 106 kg (233 funty))

6 osób lub więcej

GP-2000 (około 85 kg (187 funty))

6 osób lub więcej

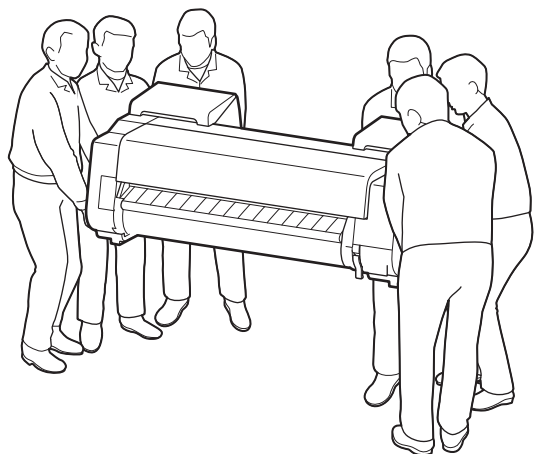


W przypadku modelu GP-4000

! Ustawianie drukarki


- Podczas ustawiania drukarki pod drukarkę należy podłożyć karton lub inny materiał, aby zapobiec zarysowaniom, a także upewnić się, że strona z panelem operacyjnym jest skierowana w górę. Należy również upewnić się, że ciężar drukarki spoczywa na narożniku drukarki. Jeśli ciężar spoczywa na jakiegokolwiek innej części drukarki, może ona ulec uszkodzeniu.



- Podczas przenoszenia drukarkę należy mocno chwycić za uchwyty do przenoszenia po obu stronach podstawy (wyszczególniony obszar na ilustracji). Trzymanie drukarki w inny sposób jest niebezpieczne i może doprowadzić do kontuzji lub uszkodzenia drukarki w przypadku upuszczenia drukarki.

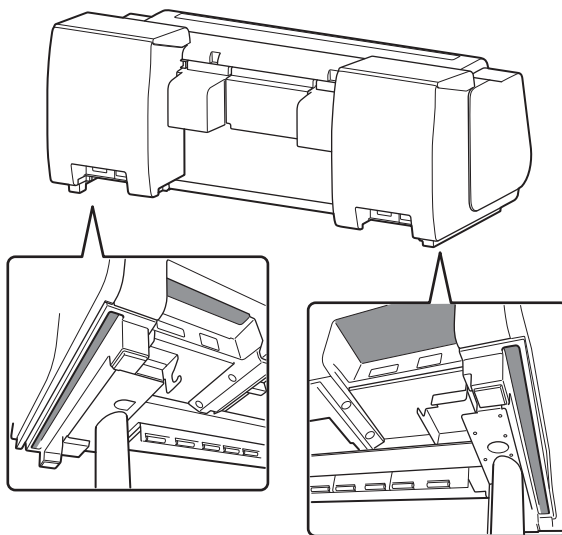

- Nie trzymać za inne miejsca niż uchwyty do przenoszenia. W szczególności nie chwycić za części z tworzywa sztucznego na tylnej powierzchni drukarki (obszar wyszczególniony na rysunku).

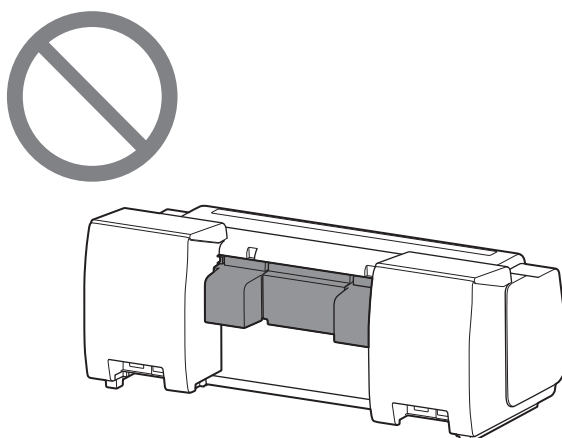


! Inne

- Nie należy ustawiać drukarki ani jej przenosić wyłącznie z podparciem środka ciężkości drukarki. Może to spowodować uszkodzenie drukarki.




- Jeżeli wymagane jest tymczasowe postawienie drukarki w jakimś miejscu, należy postawić drukarkę na płaskiej, stabilnej powierzchni.

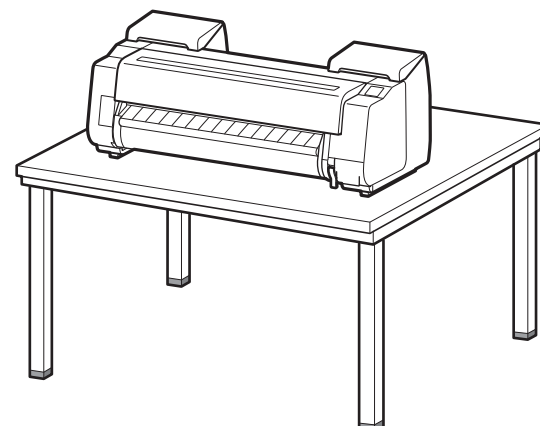


1 Usuwanie części opakowania


1 Usuń części opakowania.

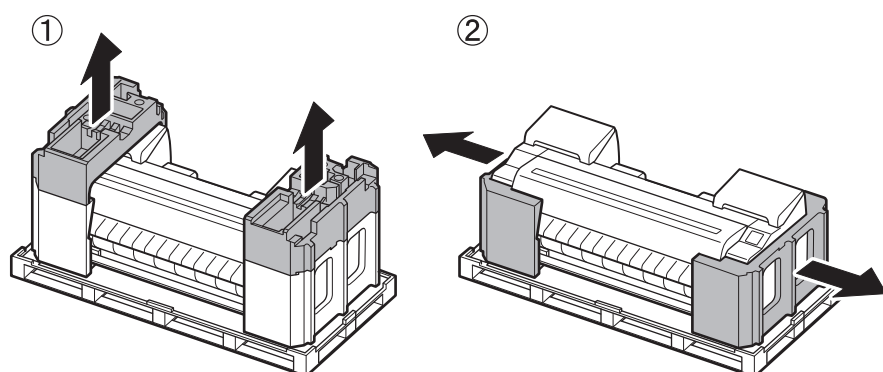

2 Usuń całość taśmy i inne materiały opakowaniowe. Usuń taśmę przyklejoną do uchwytu rolki.

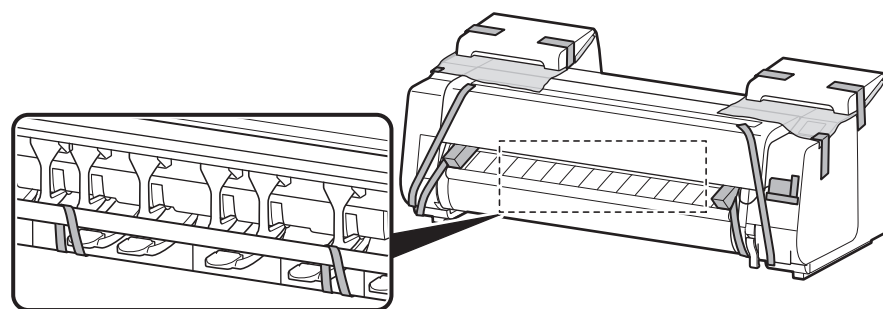


2 Montaż podstawki drukarki

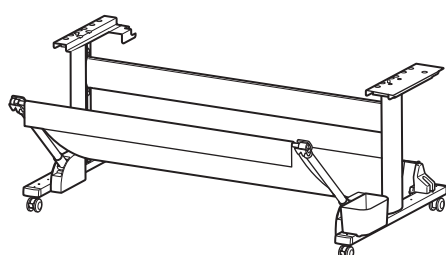

Złóż podstawkę, korzystając z informacji zawartych w **Przewodniku konfiguracji podstawki drukarki (osobny podręcznik)**. Jeżeli drukarka nie korzysta z podstawki, przejdź do części " **4** Instalacja drukarki".

3 Dołączanie modułu rolki

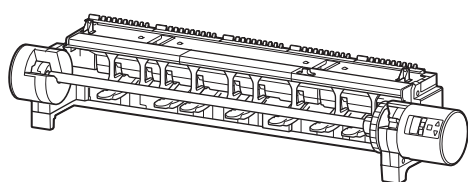

Jeżeli zakupiony został opcjonalny moduł rolki, dołącz moduł rolki, korzystając z informacji zawartych w **Przewodniku konfiguracji modułu rolki (osobny podręcznik)**. Jeżeli drukarka nie korzysta z modułu rolki, przejdź do części " **5** Włączanie drukarki".

4 Instalacja drukarki


Jeżeli drukarka nie korzysta z podstawki, zainstaluj drukarkę w miejscu użytkowania w następujący sposób.


1 Unieś drukarkę.

- Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przenoszenia oraz liczby osób potrzebnych do przeniesienia można znaleźć w części "Przestrogi dotyczące obsługi" (strona 3).




2 Umieść drukarkę na stabilnym, płaskim podłożu.


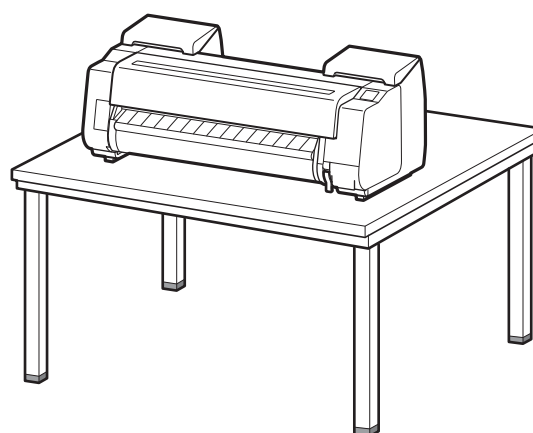


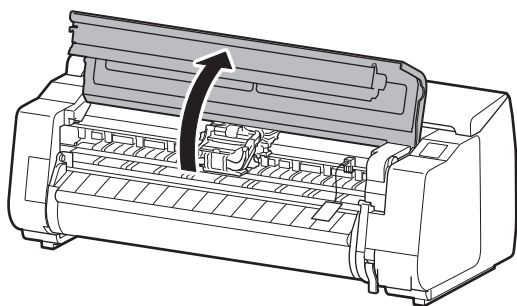1 Otwórz pokrywę górną.**2** Pociągnij do góry i wyjmij blokadę pasa.

- Blokadę pasa należy zachować do późniejszego użytku. Będzie ona potrzebna w przypadku przenoszenia drukarki na inne miejsce.

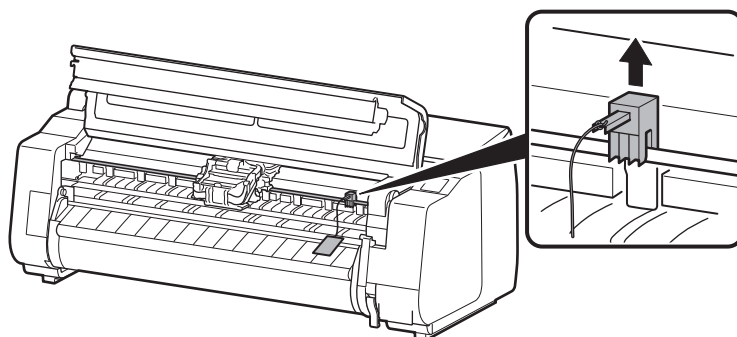
**3** Zachowaj taśmę i materiał ochronny.

- Odklej taśmę przymocowaną do karetki, a następnie wyciągnij materiał ochronny (wyszczególniony na rysunku) w stronę do siebie i usuń go. Usuń arkusz ochronny, jeśli został zamocowany.

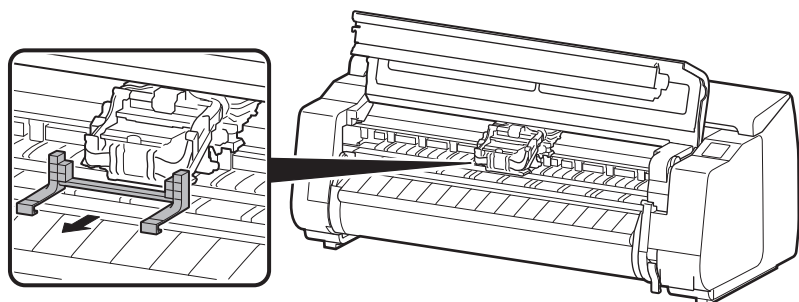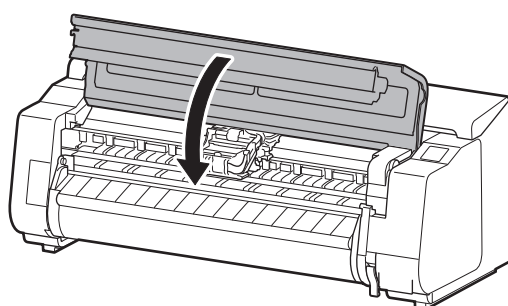
**4** Zamknij pokrywę górną.**5** Podłącz kabel zasilania do drukarki.

- Podłącz kabel zasilania do złącza zasilania z tyłu drukarki.


W przypadku modelu GP-2000

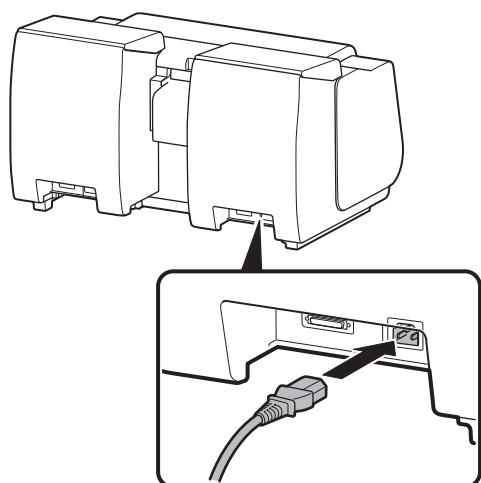


W przypadku modelu GP-4000

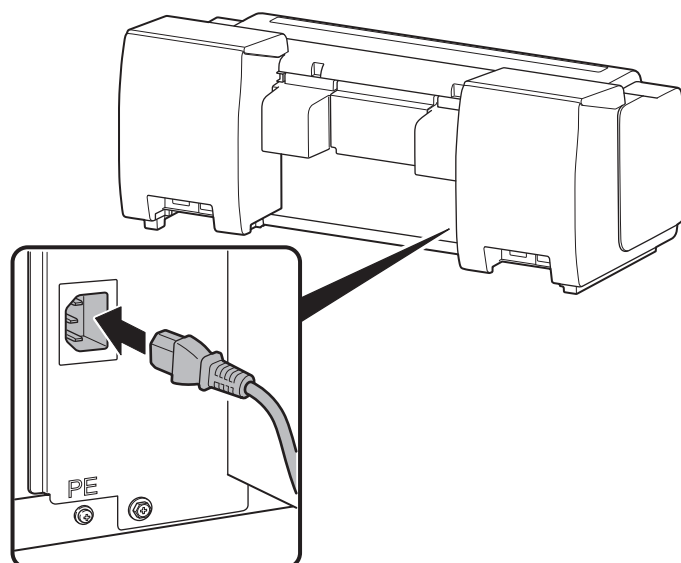

6 Podłącz kabel zasilania do gniazda sieciowego, a następnie włącz drukarkę.

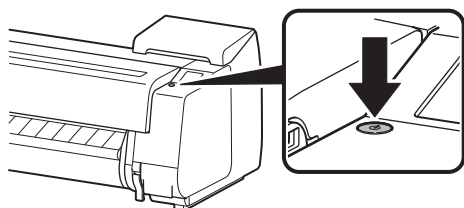

7 Po wyświetleniu ekranu wyboru języka na ekranie dotykowym wybierz żądany język i dotknij go palcem. Następnie, jeśli zostanie wyświetlony ekran wyboru strefy czasowej, wybierz odpowiedni region i dotknij go.

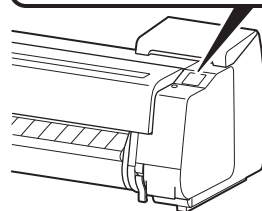


8 Dotknij **Dalej (Next)**.



- Wykonaj pozostałe czynności, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. W połowie tych czynności pojawi się możliwość dokonania wyboru związanego z wysyłaniem informacji. Przeczytaj rozdział "Wysyłanie informacji do firmy Canon" (str. 15).


9 Po wyświetleniu komunikatu z żądaniem uruchomienia konfiguracji na ekranie dotykowym, dotknij **OK**.






Instrukcje dotyczące instalacji zbiorników z atramentem będą wyświetlane na ekranie dotykowym. Zainstaluj zbiorniki z atramentem zgodnie z instrukcjami. Jeśli zbiornik z atramentem jest chłodny, należy poczekać, aż osiągnie temperaturę pokojową i dopiero wtedy zamontować go w drukarce.

- 1** Otwórz pokrywę zbiornika z atramentem.

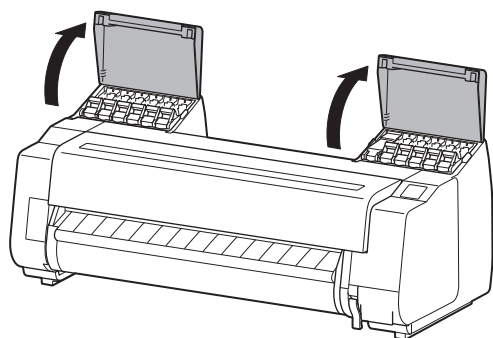


- 2** Pociągnij dźwignię blokady zbiornika z atramentem instalowanego koloru do siebie.

- Zahacz palcem (A) w tyle uchwytu i pociągnij do siebie.

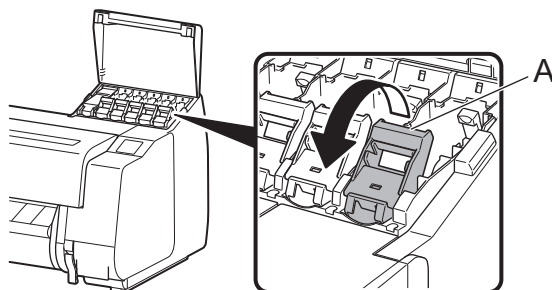


- 3** Z uchwytem w takim położeniu pociągnij dźwignię blokady zbiornika z atramentem w górę.

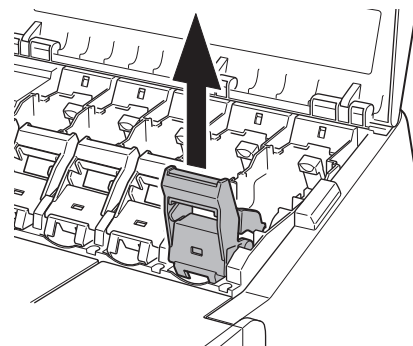


- 4** Kontynuuj, aż dźwignia blokady zbiornika z atramentem zostanie w całości przechylona.

- Sprawdź, czy dźwignia blokady zbiornika z atramentem pozostaje w tym położeniu.

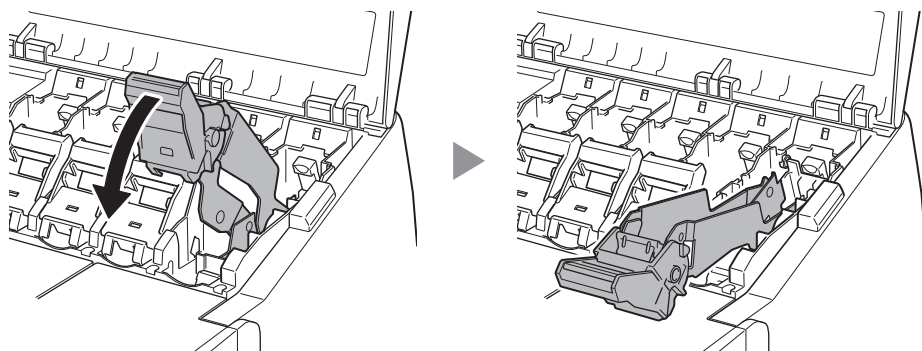


- 5** Potrząśnij delikatnie każdym zbiornikiem z atramentem 7 lub 8 razy przed otwarciem torebki.

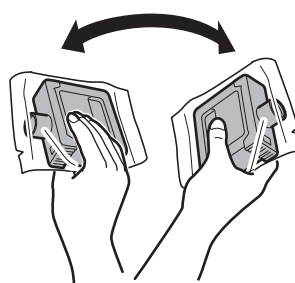

Ważne

- Nieprzestrzeganie zalecenia potrząśnięcia zbiornikami z atramentem może doprowadzić do obniżenia jakości wydruków z uwagi na osadzenie się składników atramentu na dnie zbiornika.

- 6** Otwórz torebkę i wyjmij zbiornik z atramentem.

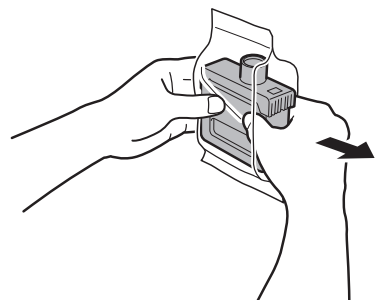


Ważne

- Nie należy dotykać dysz atramentu ani metalowych styków (wyszarzony obszar na rysunku). Dotyknięcie tych części może doprowadzić do powstania plam, uszkodzenia zbiornika z atramentem oraz może wpływać na jakość wydruków.
- Należy uważać, aby nie upuścić zbiornika z atramentem po wyjęciu go z torebki. Może to spowodować wyciek atramentu i powstanie plam.
- Nie należy wyjmować zbiorników z atramentem w celu wstrząśnięcia po ich zamontowaniu. Może to spowodować wyciek atramentu.




- 7** Sprawdź, czy kolor zbiornika z atramentem jest taki sam, jak kolor na etykiecie na drukarce, a następnie włóż zbiornik z atramentem w uchwyt w położeniu pokazanym na rysunku.

- Zbiornik z atramentem należy wkładać etykietą do góry, tak aby tekst na etykiecie nie był obrócony do góry nogami.

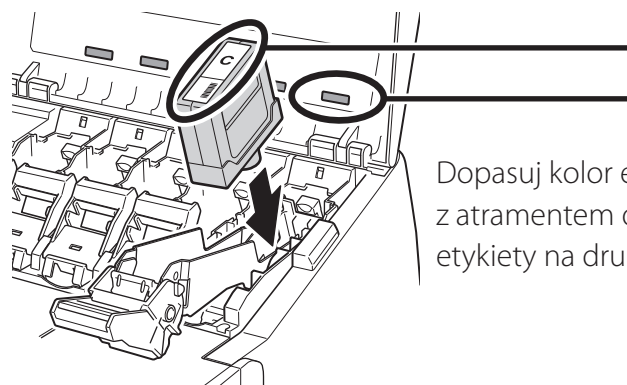


Dopasuj kolor etykiety zbiornika z atramentem do koloru etykiety na drukarce


8 Podnieś dźwignię blokady zbiornika z atramentem i opuść ją.

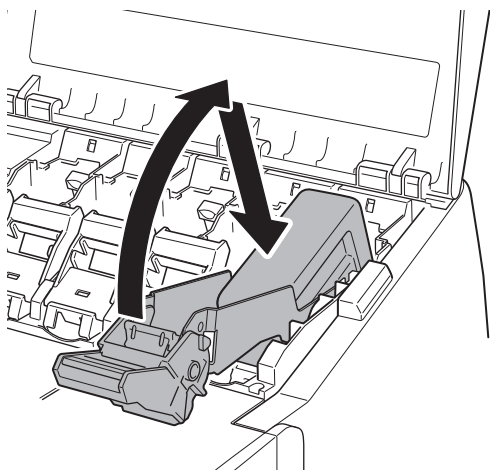

9 Pewnie dociśnij część dźwigni blokady zbiornika z atramentem z uchwytem.

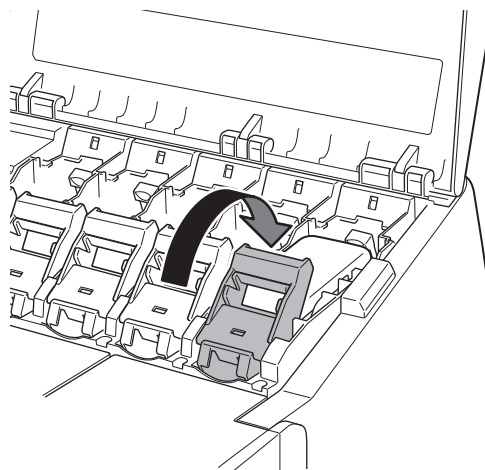

10 Sprawdź, czy lampka atramentu świeci się na czerwono.

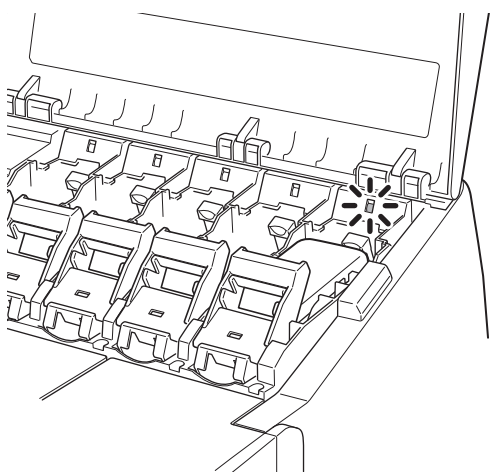


11 Powtórz kroki od 2 do 10, aby zainstalować wszystkie zbiorniki z atramentem.



Ważne


- Jeśli lampka atramentu nie świeci się, powtórz kroki od 2 do 4 i od 8 do 9.

12 Zamknij pokrywę zbiornika z atramentem.

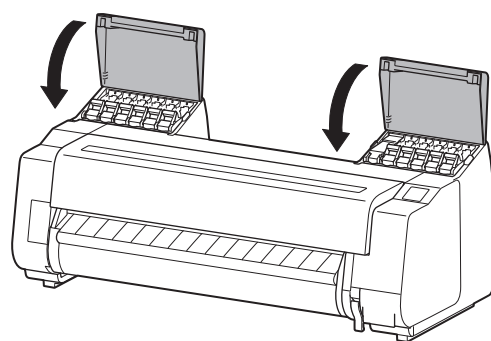

Instrukcje wyświetlane na ekranie dotykowym będą dotyczyły instalacji głowicy drukującej. Zainstaluj głowicę drukującą, postępując zgodnie z instrukcjami.

1 Otwórz pokrywę górną.

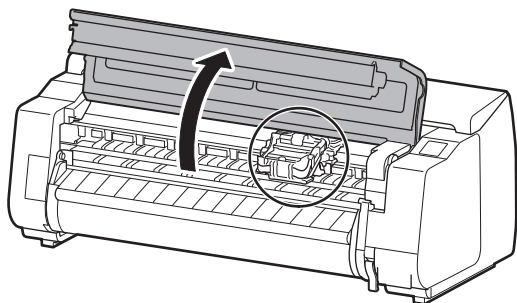


Ważne


- Nie należy przesuwac karetki (elementu wskazanego na rysunku). W razie przypadkowego przesunięcia karetki należy tymczasowo zamknąć pokrywę górną; spowoduje to powrót karetki do pierwotnego położenia.

2 Przechyl dźwignię blokady głowicy drukującej do siebie.

- Naciskając przycisk na środku dźwigni, przechyl dźwignię do siebie. Usuń arkusz ochronny, jeśli został zamocowany.

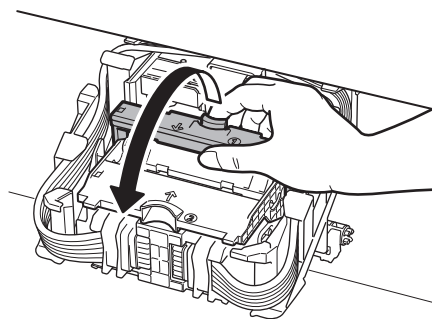


3 Otwórz pokrywę blokującą głowicy drukującej.

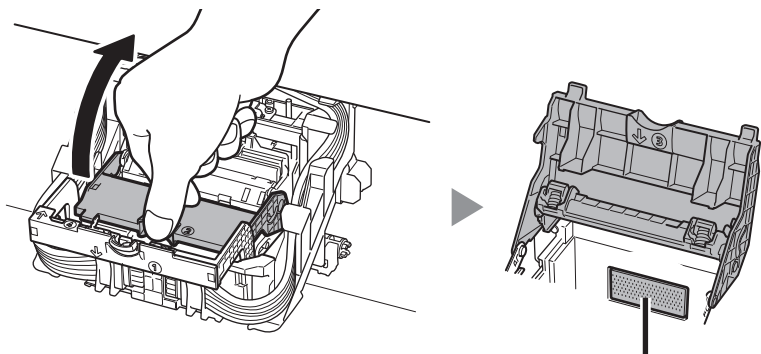


Nie należy dotykać tego obszaru rękami

4 Chwyc głowicę drukującą w sposób pokazany na rysunku i wyjmij ją z opakowania.

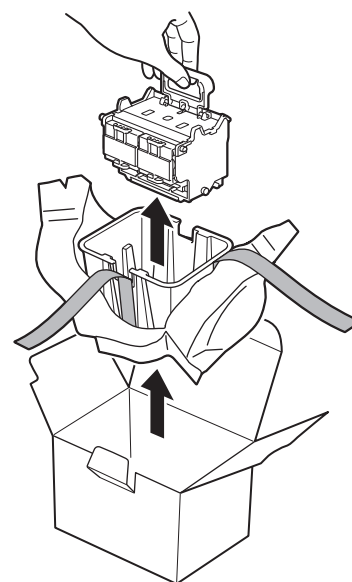



5 Zdejmij obie 2 pomarańczowe nasadki ochronne.

- Kontynuuj pracę, trzymając głowicę drukującą w ręku.

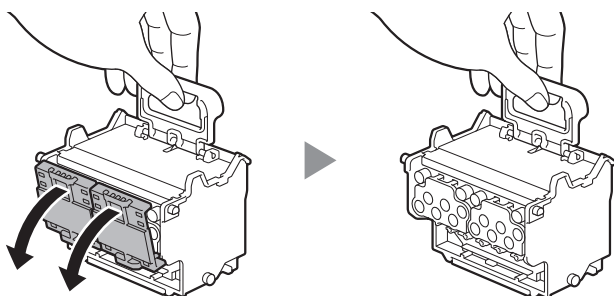



Ważne

- Głowica drukująca jest napełniona atramentem. Podczas zdejmowania nasadek ochronnych należy zachować ostrożność, aby nie pobrudzić ubrania i otoczenia. Zaleca się usuwanie nasadek ochronnych nad opakowaniem, w którym dostarczono głowicę drukującą.
- Nie należy dotykać żadnych innych części niż uchwyt. W szczególności, nie należy w żadnym wypadku dotykać części zabezpieczonej nasadką ochronną (wyszarzonej na rysunku). Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować uszkodzenie głowicy drukującej lub problemy z drukowaniem.
- Nie należy ponownie zakładać nasadek ochronnych po ich zdjęciu. Należy je zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

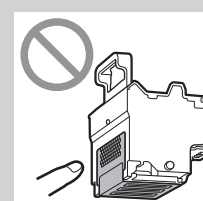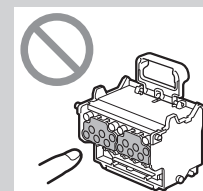


6 Zainstaluj głowicę drukującą.

- Ustaw głowicę drukującą tak, aby obszar wyróżniony na rysunku był skierowany w stronę osoby montującej, a następnie ostrożnie wsuń głowicę drukującą w drukarkę, upewniając się, że część zakryta nasadkami ochronnymi nie dotyka karetki.

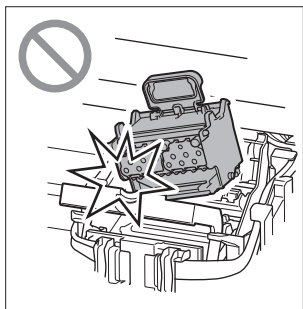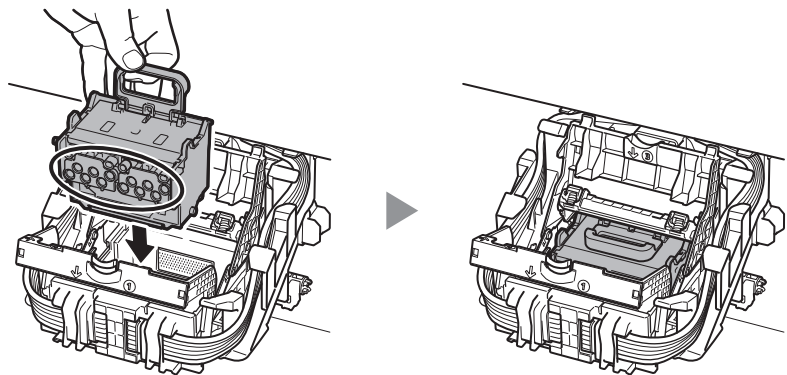


7 Pociągnij pokrywę blokującą głowicy drukującej do siebie, tak aby zablokować głowicę drukującą na miejscu.

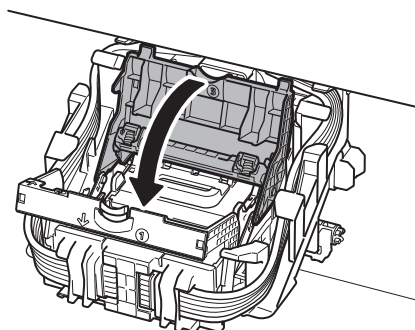


8 Wciśnij dźwignię blokady głowicy drukującej do samego końca.

- Wciśnij dźwignię pewnie, tak aby usłyszeć kliknięcie.

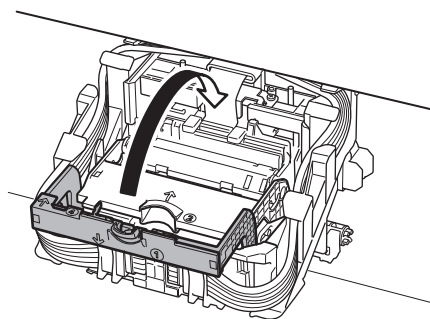

9 Zamknij pokrywę górną.

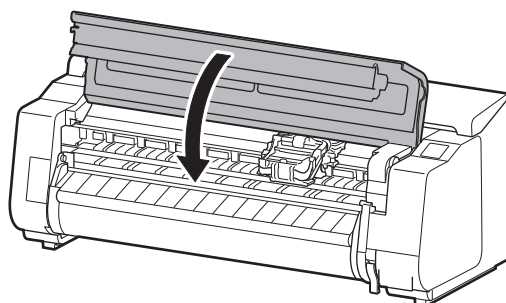


Uwaga


- Jeśli został zainstalowany moduł rolki, po podłączeniu głowicy drukującej automatycznie zostanie uruchomiona kalibracja modułu rolki.
Jeśli w module rolki został zamontowany uchwyt rolki, nie można wykonać kalibracji. Nie należy montować uchwyty rolki w module rolki do momentu zakończenia konfiguracji.

8 Regulacja głowicy drukującej


1 Dotknij **OK**.

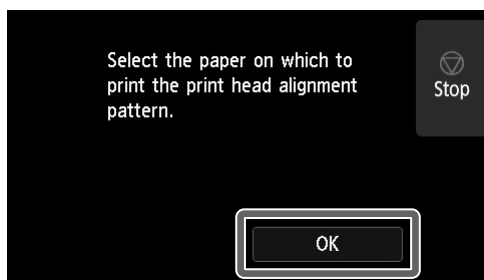


2 Wybierz **Ręcznie (Manual)**.

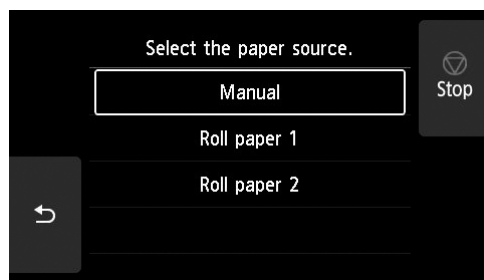

3 Otwórz pokrywę górną.

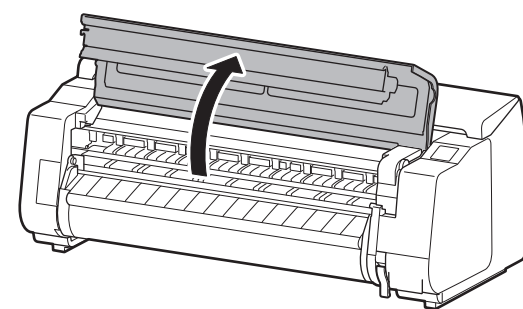


4 Podnieś dźwignię zwalniającą.

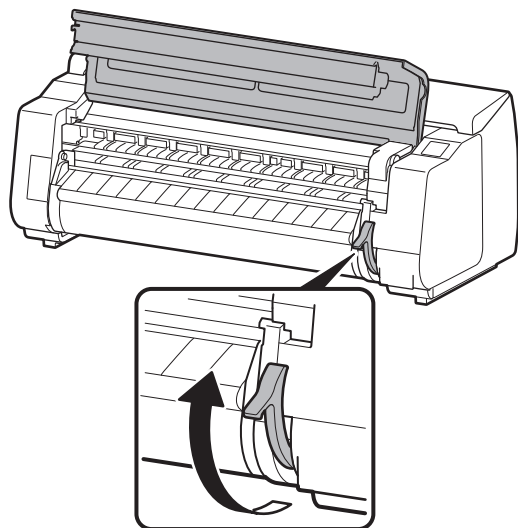


Ważne

- Nie należy dotykać obszarów wyszarzonych na rysunku. Może to spowodować uszkodzenie drukarki.

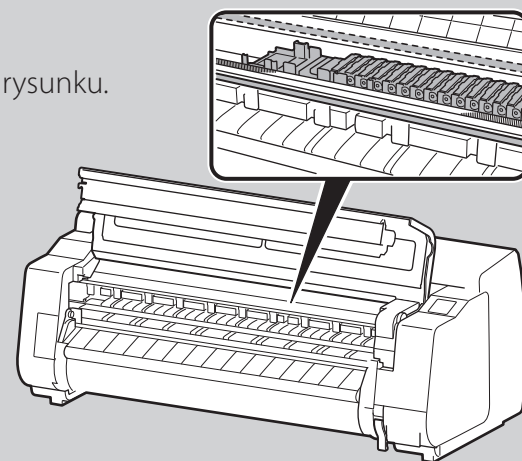

5 Włóż papier do regulacji głowicy drukującej.


- Włóż tylko 1 arkusz papieru w orientacji pionowej, stroną do zadrukowania skierowaną w górę. Włóż papier między płytę (A) i docisk papieru (B).

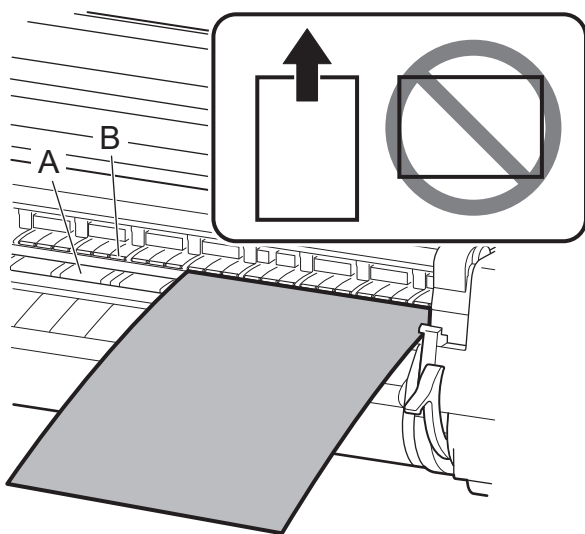

Ważne


Korzystanie z modelu GP-2000 bez podstawki drukarki

- Załaduj papier do regulacji głowicy drukującej w orientacji poziomej. Załadowanie papieru w orientacji pionowej może spowodować zacięcie papieru.
- W pewnych przypadkach mogą być potrzebne 2 arkusze papieru.

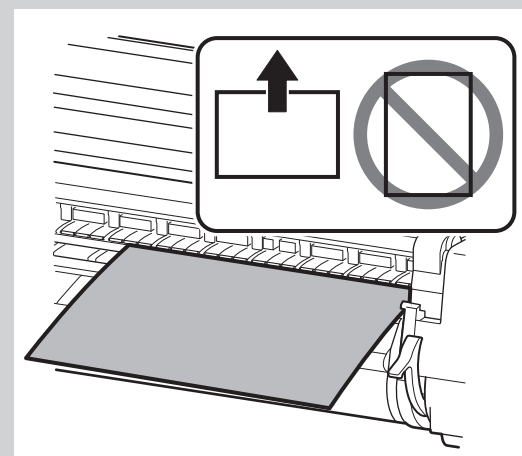


6 Dopasuj położenie papieru.

- Załaduj papier, wyrównując go z liniami wyrównywania papieru (A), upewniając się, że papier nie jest przekrzywiony, a następnie wyrównaj przednią krawędź papieru z przednią linią (B).

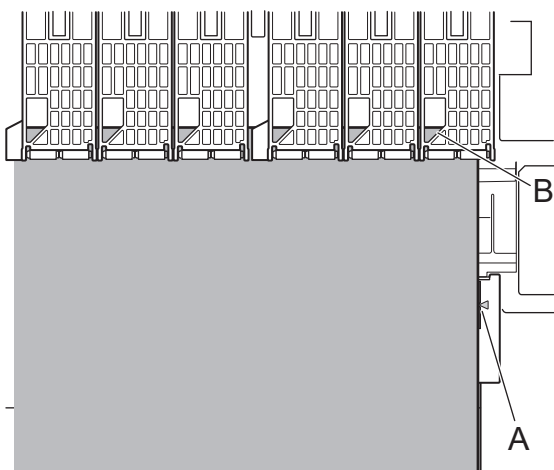

7 Opuść dźwignię zwalniającą, aby zablokować papier i zamknij pokrywę górną.

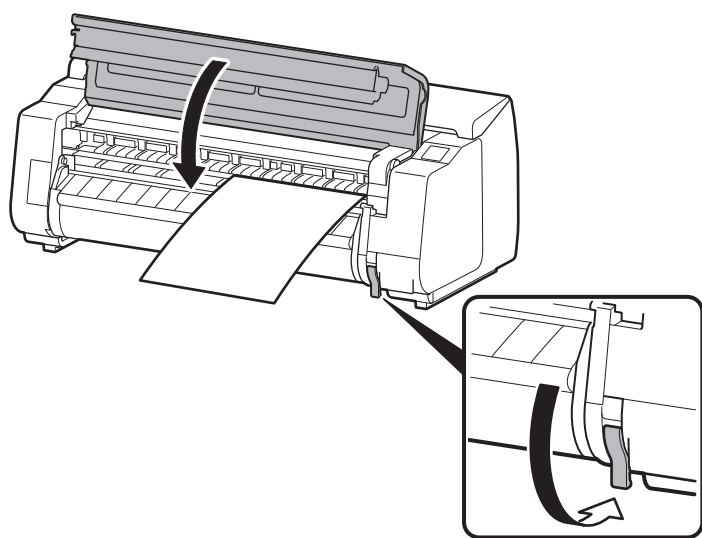

8 Zostanie wyświetlony ekran wyboru rodzaju papieru. Wybierz **Papiery powlekane (Coated papers)**, a następnie **Canon Heavyweight Coated PaperHG**.

- Jeśli został wyświetlony komunikat **Papier jest ładowany krzywo. (The paper is loaded at an angle.)**, powtórz kroki od 3 do 7.



Ważne

W przypadku modelu GP-2000

- Drukarka rozpocznie podawanie papieru, zacznie napełniać system atramentem po raz pierwszy* oraz wyreguluje głowicę drukującą. Zajmuje to około 35 minut. W tym czasie nie należy otwierać pokryw drukarki ani wyłączać jej zasilania.

* Obejmuje napełnienie głowicy drukującej atramentem ze zbiornika z atramentem oraz wykonanie czyszczenia w celu utrzymania drukarki w optymalnym stanie. Może to spowodować, że wskazania wskaźnika pozostałego atramentu i wskaźnika pojemności kasety konserwacyjnej mogą wskazywać niższe wartości. Dołączone do drukarki zbiorniki z atramentem są przeznaczone do wstępnej instalacji. Zaleca się szybki zakup zbiorników z atramentem na wymianę.

- Drukarka wydrukuje wzór na papierze do regulacji głowicy drukującej i wyprowadzi papier. Podnieś dźwignię zwalniającą i wyjmij papier.
- Jeśli został wyświetlony ekran z prośbą o dodanie papieru, załaduj papier, wykonując kroki od 3 do 7.

9 Wybieranie sposobu podłączania do komputera

Jeżeli na ekranie dotykowym został wyświetlony ekran podobny do poniższego, wybierz metodę połączenia.

Select the connection method.

Wired LAN connection

Wi-Fi connection

USB connection

Do not connect

Podłącz drukarkę do sieci przewodem sieci LAN.

Podłącz drukarkę do sieci bezprzewodowo.


Podłącz drukarkę do komputera kablem USB.

Wybierz to w przypadku podłączania ze stałym adresem IP. Konfigurację ustawień połączenia oraz instalację oprogramowania będzie trzeba wykonać osobno. Uruchom konfigurację ustawień z ekranu dotykowego drukarki.

Połączenie przewodow. sieci LAN (Wired LAN connection)

- 1

Wybierz **Połączenie przewodow. sieci LAN (Wired LAN connection)**. Zapoznaj się z komunikatem dotyczącym metody połączenia i wybierz **Tak (Yes)**, jeśli nie wystąpiły żadne problemy.
- Zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o połączenie przewodu sieci LAN.
- 2

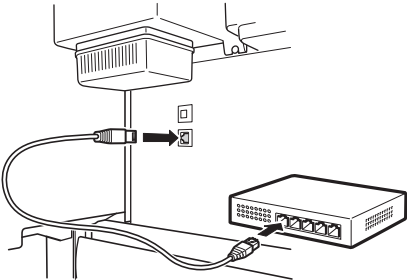Użyj przewodu sieci LAN, aby połączyć gniazdo przewodowej sieci LAN w tylnej części drukarki z portem koncentratora.
- 
- 3

Wybierz **OK** i przejdź do części "Instalacja oprogramowania na komputerze" (str. 14).

Połączenie Wi-Fi (Wi-Fi connection)

- 1

Wybierz **Połączenie Wi-Fi (Wi-Fi connection)**. Zapoznaj się z komunikatem dotyczącym metody połączenia i wybierz **Tak (Yes)**, jeśli nie wystąpiły żadne problemy.
- Zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o skonfigurowanie połączenia Wi-Fi.
- 2

Wybierz **Tak (Yes)** i przejdź do części "Instalacja oprogramowania na komputerze" (str. 14).
- Aby skonfigurować ustawienia drukarki, wybierz **Nie (No)** i przejdź do części "Konfiguracja ustawień Wi-Fi drukarki na ekranie dotykowym" (kolumna poniżej).

Połączenie USB (USB connection)

- 1

Wybierz **Połączenie USB (USB connection)**. Zapoznaj się z komunikatem dotyczącym metody połączenia i wybierz **Tak (Yes)**, jeśli nie wystąpiły żadne problemy.
- Nie należy jeszcze podłączać przewodu USB.
- 2

Wybierz **OK** i przejdź do części "Instalacja oprogramowania na komputerze" (str. 14).

 Ważne

W przypadku modelu GP-4000


- Drukarka rozpocznie podawanie papieru do regulacji głowicy drukującej, zacznie napełniać system atramentem po raz pierwszy* oraz wyreguluje głowicę drukującą. Zajmuje to około 35 minut. W tym czasie nie należy otwierać pokryw drukarki ani wyłączać jej zasilania. Drukarka wydrukuje wzór na papierze do regulacji głowicy drukującej i wyprowadzi papier. Podnieś dźwignię zwalniającą i wyjmij papier.


* Obejmuje napełnienie głowicy drukującej atramentem ze zbiornika z atramentem oraz wykonanie czyszczenia w celu utrzymania drukarki w optymalnym stanie. Może to spowodować, że wskazania wskaźnika pozostałego atramentu i wskaźnika pojemności kasety konserwacyjnej mogą wskazywać niższe wartości. Dołączone do drukarki zbiorniki z atramentem są przeznaczone do wstępnej instalacji. Zaleca się szybki zakup zbiorników z atramentem na wymianę.

Konfiguracja ustawień Wi-Fi drukarki na ekranie dotykowym Połączenie Wi-Fi

- 1

Sprawdź, czy został wyświetlony poniższy ekran i dotknij **OK**.
- 
- 2

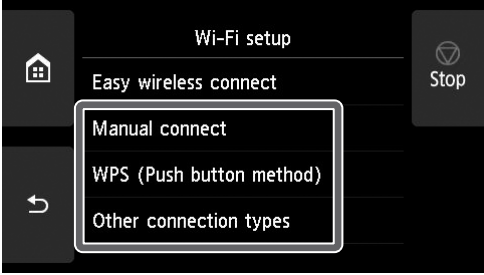Wybierz metodę połączenia.
- 
- 3

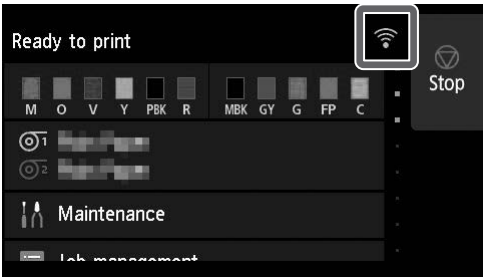Skonfiguruj ustawienia, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- Wyświetlenie ekranu głównego i symbolu  (sieć) oznacza zakończenie konfiguracji Wi-Fi.
- 
- 4

Przejdź do części "Instalacja oprogramowania na komputerze" (strona 14).

 Uwaga

- Jeżeli został wyświetlony jeden z komunikatów: **Sprawdzanie dyszy (Checking the nozzle)**, **Napełnianie głowicy drukującej atramentem... (Preparing the ink system.)** lub **Czyszczenie... (Cleaning...)**, konfiguracja początkowych ustawień drukarki nie została zakończona. Poczekaj, aż pojawi się ekran przedstawiony powyżej.

10 Instalacja oprogramowania na komputerze

Ustawienia połączenia drukarki oraz instalację oprogramowania wykonuje się przy użyciu komputera. Plik instalacyjny można pobrać ze strony internetowej. W przypadku korzystania z komputera PC z systemem Windows plik można również uruchomić z dysku CD-ROM.

Pobieranie ze strony internetowej (Windows/macOS)

- Wyświetl stronę firmy Canon na komputerze.
<https://ij.start.canon/GP-4000>
To jest przykład dla drukarki GP-4000.
Wprowadź numer modelu używanej drukarki.
- Kliknij **Pobierz (Download)**, aby pobrać plik instalacyjny, a następnie uruchom plik.
 - W przypadku wyświetlenia ekranu ostrzeżenia dotyczącego pobierania plików wybierz **Nie blokuj (Do not block), Zezwól (Allow)** lub podobne, a następnie przejdź do kolejnego kroku.

Click Download to start setup.
Follow the on-screen instructions to complete the setup.



Uruchamianie z dołączonego dysku CD-ROM (system Windows)

■ System Windows 10 lub Windows 8.1

- Włóż instalacyjny dysk CD-ROM do napędu komputera.



- Kliknij wyświetlony komunikat o dysku i kliknij **Uruchom Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)** na wyświetlonym ekranie.



Uwaga

Jeżeli komunikat nie został wyświetlony (lub zniknął z ekranu)

- Kliknij  lub **Eksplorator plików (File Explorer)** na pasku zadań.
- Kliknij **Ten komputer (This PC)** po lewej stronie wyświetlonego okna.
- Kliknij dwukrotnie ikonę dysku CD-ROM  po prawej stronie okna.
- Po wyświetleniu zawartości dysku CD-ROM kliknij dwukrotnie plik **Msetup4.exe**.

- W przypadku wyświetlenia okna dialogowego **Kontrola konta użytkownika (User Account Control)** kliknij **Tak (Yes)** i przejdź do następnego kroku.

■ System Windows 7

- Włóż instalacyjny dysk CD-ROM do napędu komputera.



- Po wyświetleniu ekranu **Autoodtworzenie (AutoPlay)** kliknij **Uruchom Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.




Uwaga

Jeżeli ekran **Autoodtworzenie (AutoPlay)** nie został wyświetlony

- Kliknij **Komputer (Computer)** w menu Start.
- Kliknij dwukrotnie ikonę dysku CD-ROM  po prawej stronie wyświetlonego okna.
- Po wyświetleniu zawartości dysku CD-ROM kliknij dwukrotnie plik **Msetup4.exe**.

- W przypadku wyświetlenia okna dialogowego **Kontrola konta użytkownika (User Account Control)** kliknij **Tak (Yes)** i przejdź do następnego kroku.


- Kliknij **Rozpocznij konfigurację (Start Setup)**. Skonfiguruj ustawienia, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

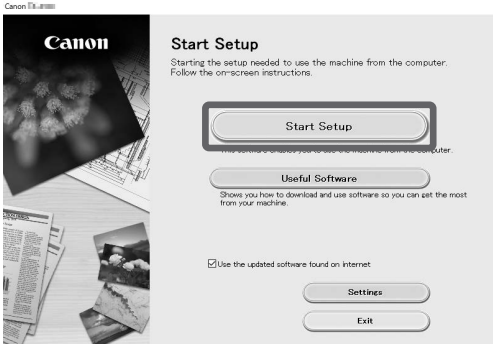

Uwaga

- W trakcie konfiguracji ustawień może zostać wyświetlony ekran wyboru metody połączenia drukarki. W takim przypadku wybierz metodę wybraną na stronie 13, a następnie kliknij **Dalej (Next)** i kontynuuj konfigurację pozostałych ustawień.
- Podłącz przewód USB do właściwego gniazda, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Ładowanie papieru

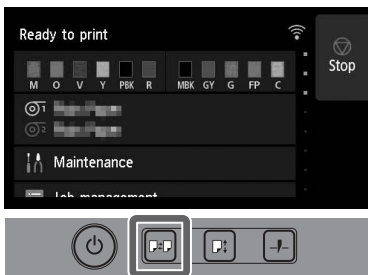

1. Naciśnij (Włóż).
2. Wybierz papier.
3. Wykonaj czynności, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Kalibracja kolorów

Zaleca się przeprowadzenie kalibracji kolorów po zakończeniu procesu konfiguracji drukarki i oprogramowania. Kalibracja kolorów pozwala skompensować różnice w odcieniu kolorów wynikające z różnic między drukarkami oraz różnice związane ze starzeniem się.

Kalibracja kolorów

Na ekranie głównym wybierz **Obsługa (Maintenance)**, następnie **Kalibracja kolorów (Color calibration)**, następnie **Automatyczna regulacja (Auto adjust)**.


- Kalibracja kolorów zajmuje około 10 minut.
- Kalibrację kolorów wykonuje się z wykorzystaniem papieru do regulacji, który obsługuje kalibrację kolorów. Szczegółowe informacje można znaleźć w części "Paper Information List" dokumencie Podręcznik online.

Uwaga

- Wygodnym rozwiązaniem jest skorzystanie z funkcji okresowego powiadamiania o konieczności przeprowadzenia kalibracji kolorów (Ustawienie przewodnicy kalibracji). Szczegółowe informacje można znaleźć w części "Performing Color Calibration" w dokumencie Podręcznik online.

Przechowywanie akcesoriów

Otwarcie pokrywy górnej daje dostęp do pędzla czyszczącego po prawej stronie (pędzel służy do czyszczenia wnętrza). W kieszeni na akcesoria można przechowywać akcesoria, na przykład 3-calową nasadkę na wkład papieru.

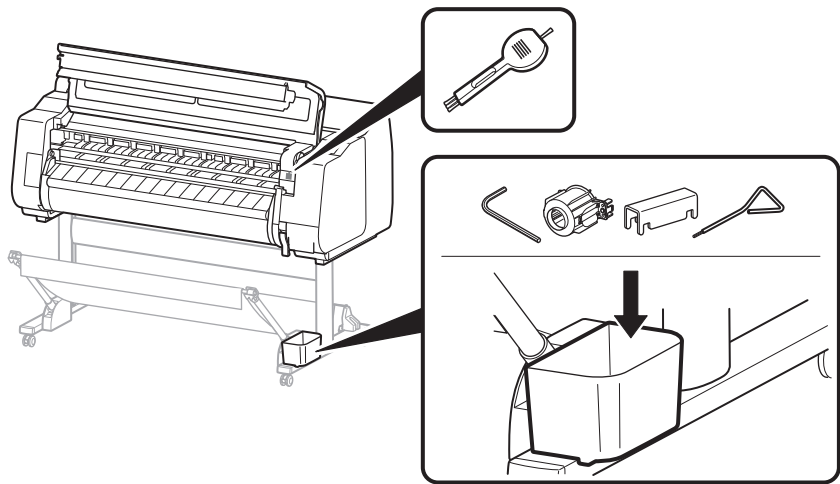

Drukowanie ze smartfonu lub tabletu

Aplikacja "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" pozwala w łatwy sposób bezprzewodowo drukować zdjęcia zapisane na smartfonie lub tablecie (z systemem iOS, iPadOS lub Android).



iOS / iPadOS

Wyszukaj pozycję "Canon Print" w sklepie App Store.

Android

Wyszukaj pozycję "Canon Print" w sklepie Google Play.

Uwaga

- Aplikację można pobrać, uzyskując dostęp do witryny Canon przez zeskanowanie kodu QR po prawej stronie.



Wyświetlanie dokumentu Podręcznik online

Podręcznik online opisuje sposób korzystania z drukarki. Można go znaleźć na stronie internetowej firmy Canon w sposób opisany poniżej.

1 Wyświetl stronę internetową firmy Canon, korzystając z jednej z poniższych metod.

- Wpisz adres URL

<https://ij.start.canon>

Wybierz numer modelu używanej drukarki.

- Zeskanuj kod QR



2 Wybierz **Przeczytaj Podręcznik online (Read Online Manual).**

- Wykonaj pozostałe czynności, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wyświetlić Podręcznik online.

Wysyłanie informacji do firmy Canon

Aby dostarczyć usługi związane z drukarkami oraz aby opracowywać i wprowadzać na rynek produkty i usługi lepiej dopasowane do potrzeb klienta, firma Canon gromadzi poniższe informacje związane z Twoim produktem Canon poprzez wysyłanie ich do firmy Canon (lub do prawnie zatwierdzonej firmy badawczej, jeśli korzystasz z produktu Canon w Chinach) za pośrednictwem Internetu.

Informacje dotyczące drukarki/skanera/urządzeń informacyjnych

- Podstawowe informacje, takie jak numer identyfikacyjny drukarki, data i godzina instalacji, ustawienia kraju itp.
- Historia użytkowania, w tym rodzaj zainstalowanego atramentu, informacje o zużyciu atramentu, liczba wydrukowanych arkuszy, częstotliwość skanowania, informacje dotyczące konserwacji itp.
- Informacje o zużyciu papieru, warunki drukowania, ustawienia zadań skanowania oraz wyniki kwestionariuszy
- Podstawowe informacje o urządzeniu, takie jak nazwa modelu, wersja systemu operacyjnego, język, ustawienia wyświetlacza itp.
- Informacje o wersji oraz historia użytkowania sterownika i oprogramowania urządzenia

* Niektóre z powyższych informacji mogą nie być wysyłane ze względu na model urządzenia i/lub jego oprogramowanie.

* Wysyłane informacje mogą być przekazywane spółkom stowarzyszonym firmy Canon.

* Obowiązek opłacenia usług internetowych spoczywa na kliencie.

Jeśli urządzenie Canon jest współdzielone z innymi użytkownikami, wysyłane będą informacje dotyczące wspólnie użytkowanego produktu. Jeśli chcesz wyrazić zgodę, najpierw przekaż te informacje osobom, które korzystają ze współdzielonego produktu, i uzyskaj również ich zgodę.

Jeśli zgadzasz się na powyższe postanowienia, wybierz **Zgadzam się (Agree)**. W przeciwnym wypadku wybierz **Nie zgadzam się (Do not agree)**.

Znaki towarowe

Windows jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w USA i/lub innych krajach.
macOS, App Store i iPadOS są zastrzeżonymi znakami towarowymi Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
IOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych i innych krajach oraz jest używany na warunkach licencji.
Android jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Google Inc.
Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.
QR Code jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy DENSO WAVE INCORPORATED w Japonii i innych krajach.




Reagowanie na komunikaty

Na ekranie dotykowym panelu operacyjnego podczas konfiguracji drukarki mogą być wyświetlane komunikaty o błędach. Komunikaty te mogą wskazywać na problem z drukarką i mogą być łatwe do usunięcia. Poniżej wymieniono często pojawiające się komunikaty wraz z działaniami naprawczymi. Szczegółowe informacje dotyczące innych komunikatów można znaleźć w części Podręcznik online.

Komunikat	Przyczyna	Działanie naprawcze
Nie zainstalowano zbiornika z atramentem. Zainstaluj zbiornik z atramentem w prawidłowy sposób.	Nie załadowano zbiornika z atramentem.	Zainstaluj lub ponownie zainstaluj zbiornik z atramentem. (Patrz kroki od 1 do 12 na str. od 7 do 8)
	Zbiornik z atramentem nie został prawidłowo zainstalowany.	
Nie można prawidłowo rozpoznać głowicy drukującej. Otwórz pokrywę górną i zainstaluj prawidłową głowicę drukującą.	Głowica drukująca nie została zainstalowana.	Zainstaluj głowicę drukującą. (Patrz kroki od 1 do 9 na stronie 9 i 10)
	Błąd styku elektrycznego w głowicy drukującej.	Wyjmij głowicę drukującą, upewnij się, że na stykach elektrycznych głowicy drukującej i karetki nie ma żadnych zanieczyszczeń, a następnie ponownie zainstaluj głowicę drukującą.
Papier jest ładowany krzywo. Podnieś dźwignię zwalniającą i ponownie włóż papier.	Papier może nie być wyrównany z linią wyrównania papieru.	Ponownie załaduj papier, tak aby krawędź arkusza była dopasowana do linii wyrównywania papieru. (Patrz kroki od 3 do 8 na stronie 11 i 12)
Nieobsługiwany rozmiar papieru. Podnieś dźwignię zwalniającą i wymień papier.	Podawany był papier w rolce, mimo że jako źródło papieru wybrano arkusze.	Zwolnij dźwignię zwalniającą i ponownie załaduj papier w rolce. Naciśnij  (Włóż) i wybierz papier zastępczy na ekranie dotykowym, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Szczegółowe informacje dotyczące ładowania papieru w rolce można znaleźć w dokumencie Podręcznik online.
Błąd sprzętu ECxx-xxxx (x oznacza literę lub cyfrę) Wystąpił błąd drukarki. Wyłącz urządzenie, odczekaj chwilę, a następnie włącz je ponownie.	Nie usunięto blokady pasa lub taśmy wewnątrz pokrywy górnej.	Wyłącz zasilanie, otwórz pokrywę górną, usuń taśmę oraz blokadę pasa, następnie włącz zasilanie.
	Mógł wystąpić błąd, którego nie można usunąć.	Wyłącz drukarkę i odczekaj co najmniej 3 sekundy przed ponownym włączeniem zasilania. Jeśli komunikat zostanie wyświetlony ponownie, zapisz kod błędu i komunikat, wyłącz drukarkę i skontaktuj się z przedstawicielem firmy Canon w celu uzyskania pomocy.
Błąd Ecxxx-xxxx (x oznacza literę lub cyfrę) Wystąpił błąd drukarki. Zobacz podręcznik i skontaktuj się z punktem serwisowym.	Mógł wystąpić błąd, którego nie można usunąć.	Zapisz kod błędu i komunikat, wyłącz drukarkę i skontaktuj się z przedstawicielem firmy Canon w celu uzyskania pomocy.

Обзор установки

Установите принтер, выполнив следующую процедуру. Имейте в виду, что в случае появления во время установки сообщений об ошибке или возникновения других проблем, обратитесь к разделу "Реакция на сообщения" на стр. 16.

	1 Удаление упаковочных материалов	Стр. 4
	2 Сборка подставки для принтера	Стр. 4
	3 Присоединение блока рулона	Стр. 4
	4 Установка принтера	Стр. 4
	5 Включение принтера	Стр. 5
	6 Установка чернильных контейнеров	Стр. 7
	7 Установка печатающей головки	Стр. 9
	8 Выполнение регулировки печатающей головки	Стр. 11
	9 Выбор метода подключения к компьютеру	Стр. 13
	10 Установка программного обеспечения на компьютере	Стр. 14

Загрузка бумаги	Стр. 15
Выполнение калибровки цвета	Стр. 15
Хранение аксессуаров	Стр. 15
Печать со смартфона или планшета	Стр. 15
Как открыть Онлайн-руководство	Стр. 15
Отправка информации компании Canon	Стр. 15
Товарные знаки	Стр. 16
Реакция на сообщения	Стр. 16

Место установки

При установке принтера рекомендуется обеспечить пространство вокруг принтера, как указано ниже.




Важно

- В некоторых моделях подставка для принтера и блок рулона могут идти как отдельное оборудование. Обратите внимание, что требуемое пространство зависит от того, используется ли отдельное оборудование.
- Пространство, требуемое спереди принтера, зависит от того, как используется корзина.


■ GP-4000

Требуемое пространство (Ш x Г x В)
1993 x 1684 x 1560 мм
78,5 x 66,3 x 61,5 дюйм.

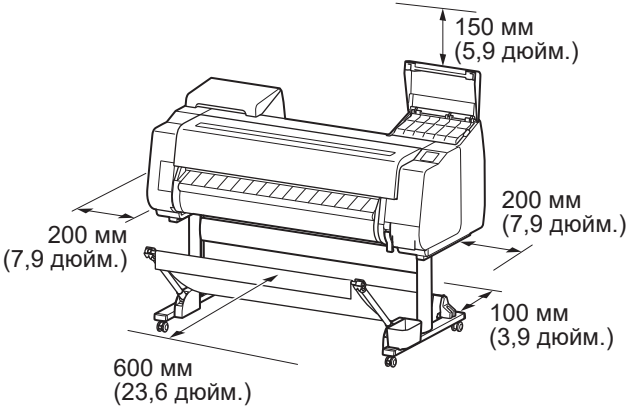

■ GP-2000

Требуемое пространство* (Ш x Г x В)
1510 x 1684 x 1560 мм
59,5 x 66,3 x 61,5 дюйм.
Требуемое пространство** (Ш x Г x В)
1510 x 1434 x 1021 мм
59,5 x 56,5 x 40,2 дюйм.

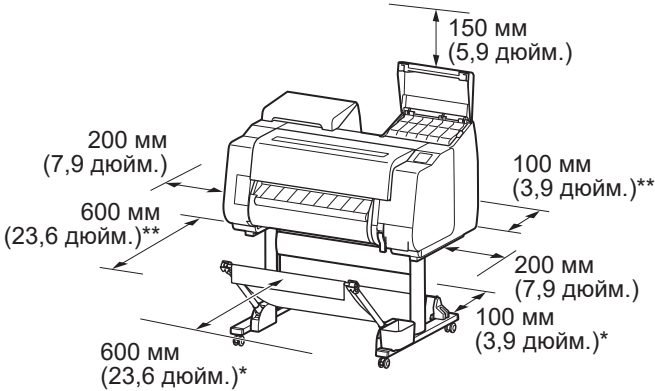


** При использовании подставки для принтера SD-21
** Когда подставка для принтера не используется

Содержимое упаковки

Проверьте наличие в упаковке следующих аксессуаров, которые входят в комплект поставки. Имейте в виду, что к принтеру не прилагается кабель для подключения принтера к компьютеру.

Примечание

- Некоторые входящие в комплект аксессуары не описаны в данном руководстве. Храните их вместе с другими аксессуарами, поскольку они необходимы для других функций.
- Для получения инструкций по включенным в комплект предметам, не описанным в данном руководстве, см. Онлайн-руководство, следуя инструкциям в разделе "Как открыть Онлайн-руководство" на стр. 15.

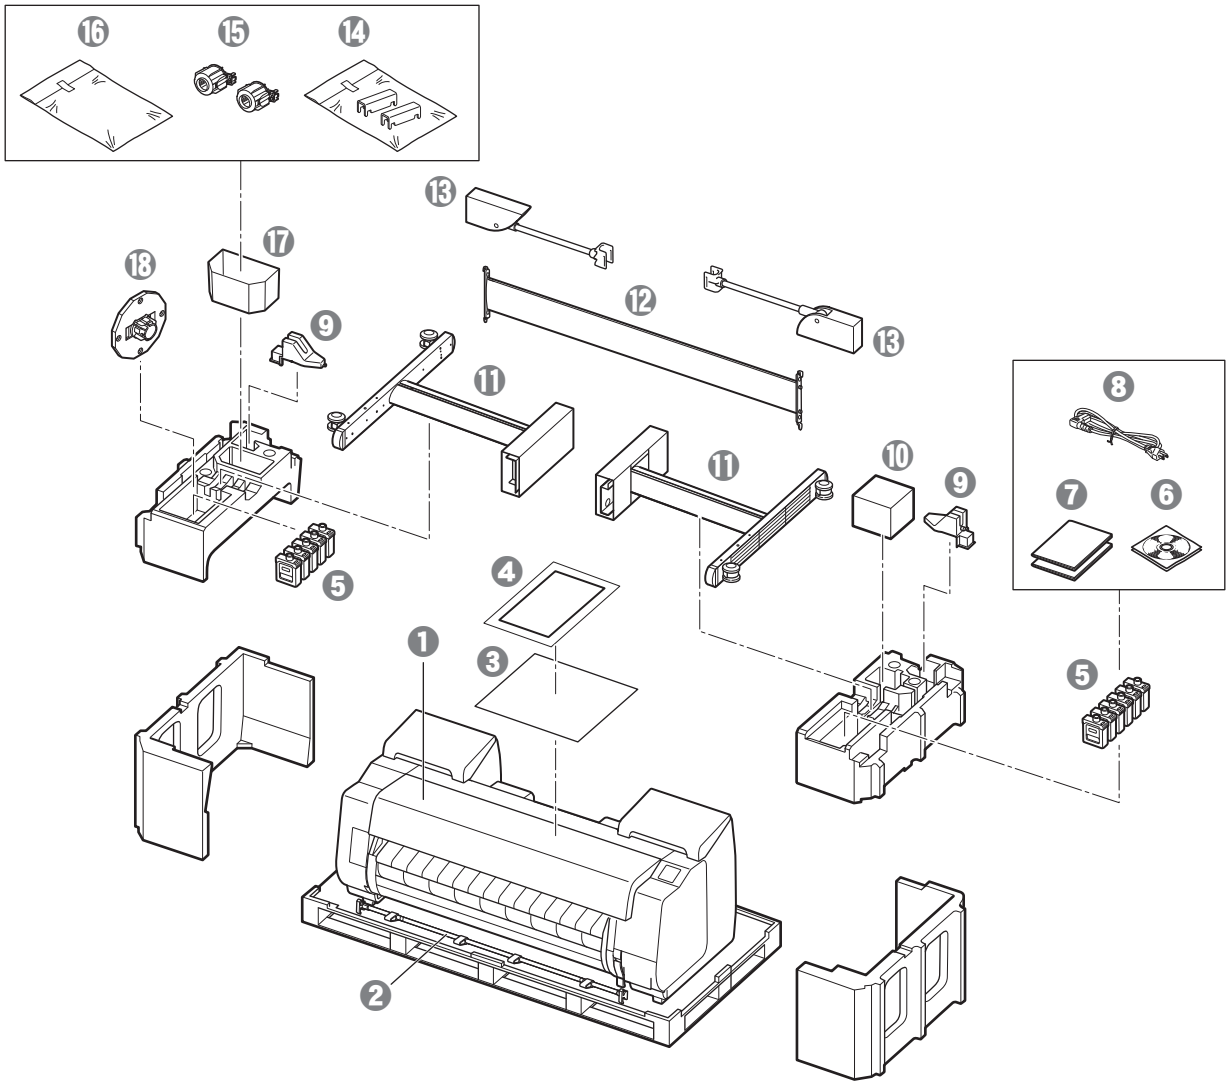

- 1 Принтер
- 2 Стержень корзины / Полотно корзины *¹
- 3 Бумага для регулировки печатающей головки
- 4 Руководство по настройке (данное руководство)
- 5 Чернильные контейнеры (11 шт.)
- 6 Комплект дисков CD-ROM
- 7 Набор документации принтера
- 8 Кабель питания
- 9 Держатель стержня (2 шт.) *¹
- 10 Печатающая головка
- 11 Ножка подставки (2 шт.) *¹
- 12 Держатель подставки *¹
- 13 Ручка корзины (2 шт.) *¹
- 14 Упор для блокировки корзины (2 шт.) *²
- 15 Стержневая насадка для 3-дюймовой бумаги (2 шт.)
- 16 Монтажный набор для крепления подставки для принтера *¹
- 17 Отделение для аксессуаров
- 18 Ограничитель держателя *³

*¹ Входит в комплект поставки только в тех регионах, в которых подставка для принтера включена в стандартную комплектацию. Имейте в виду, что в зависимости от региона реализации принтера он может быть упакован в отдельную коробку. Включенные в комплект поставки детали подставки для принтера описаны в Руководстве по установке подставки для принтера.

*² В некоторых регионах эти детали могут не входить в комплект поставки.

*³ Используется при загрузке рулона бумаги. Для получения дополнительной информации см. Онлайн-руководство.

Руководства, входящие в комплект поставки этого принтера

Руководство по настройке (данное руководство)
Инструкции по настройке принтера.

Руководство по установке подставки для принтера
Инструкции по сборке подставки. В некоторых регионах эта деталь может не входить в комплект поставки.

Краткое руководство
Инструкции по безопасному использованию данного принтера и информация о замене бумаги, чернильных контейнеров и печатающей головки.

Онлайн-руководство (руководства в электронном виде)
В этом руководстве описываются расширенные возможности использования принтера, такие как советы по экономии бумаги, способы печати плакатов и баннеров с помощью прилагаемого программного обеспечения и метод регулировки качества печати, а также основные инструкции по печати на рулонах бумаги или листах бумаги. Чтобы просмотреть Онлайн-руководство, обратитесь к разделу "Как открыть Онлайн-руководство" (стр. 15).

■ Блок рулона
Поставляется в качестве дополнительного аксессуара.
См. руководства по настройке из комплекта поставки для аксессуаров.

⚠ Перемещение принтера


- Привлекайте приведенное ниже количество человек для удержания принтера с каждой стороны основания принтера за ручки во время переноски. Нагрузка может вызвать боль, например в спине.

GP-4000 (прибл. 106 кг (233 фунт.))

6 человек или более

GP-2000 (прибл. 85 кг (187 фунт.))

6 человек или более

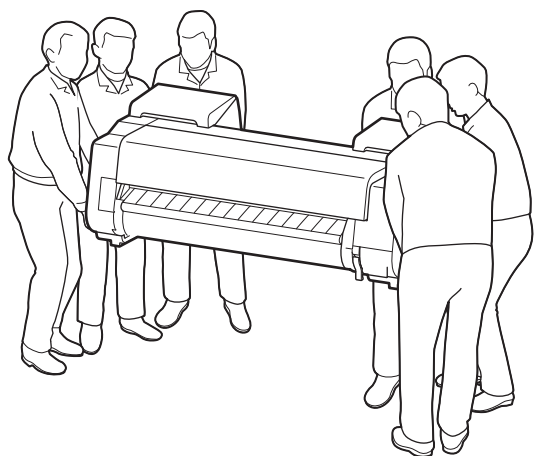


Для модели GP-4000

⚠ Поднятие принтера


- Ставя принтер стоя, поместите картон или другой материал снизу, чтобы избежать повреждений и царапин, а также проследите за тем, чтобы сторона с панелью управления была сверху. Кроме того, следите за тем, чтобы вес принтера приходился на угол. Если вес принтера будет приложен на другую его часть, это может привести к повреждению принтера.



- При переноске принтера крепко возьмитесь за ручки для переноски с каждой стороны основания (затененная область на схеме). Удерживание принтера в других положениях опасно и может стать причиной травмы или повреждения принтера при его падении.

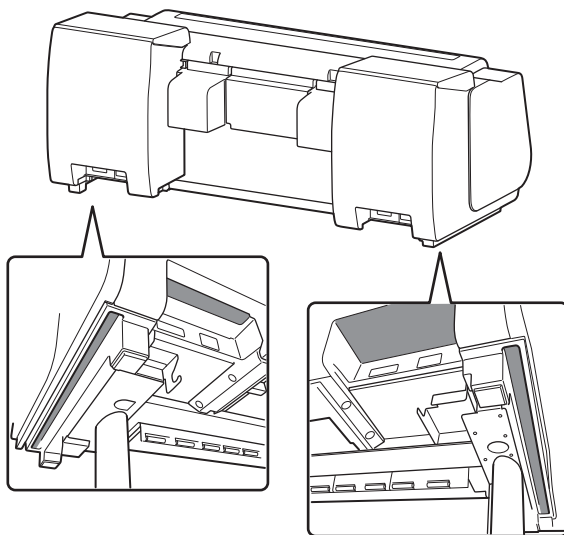

- Не удерживайте принтер за другие места, только за ручки для переноски. В частности, не удерживайте его за пластиковые детали на задней поверхности принтера (затененная область на схеме).

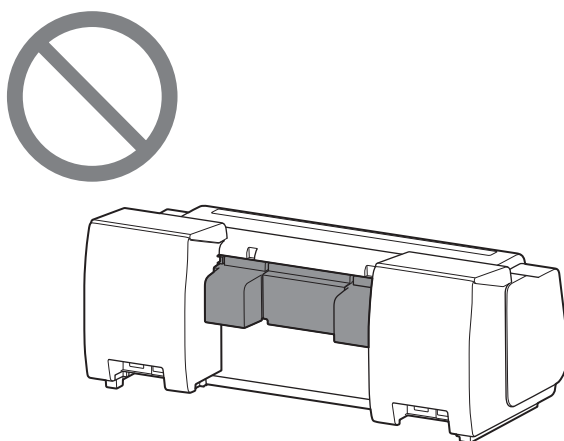


⚠ Другое

- Не опускайте принтер и не переносите его, удерживая только за центральную часть. Это может привести к повреждению принтера.




- Устанавливая принтер временно на поверхность, убедитесь, что она ровная и устойчивая.

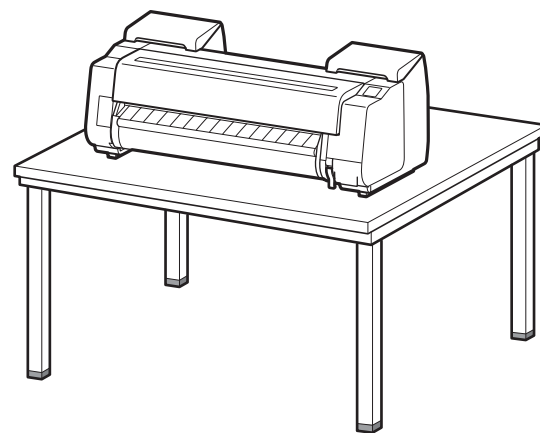


1 Удаление упаковочных материалов


1 Удалите упаковочные материалы.

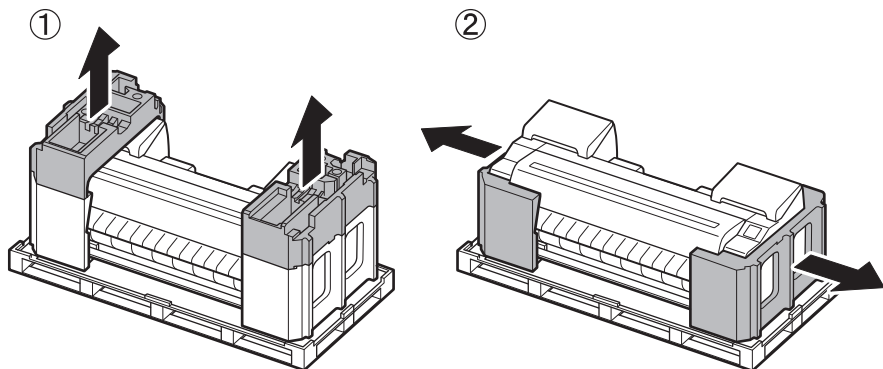

2 Удалите все ленты и другие упаковочные материалы. Удалите ленту, прикрепленную к держателю рулона.

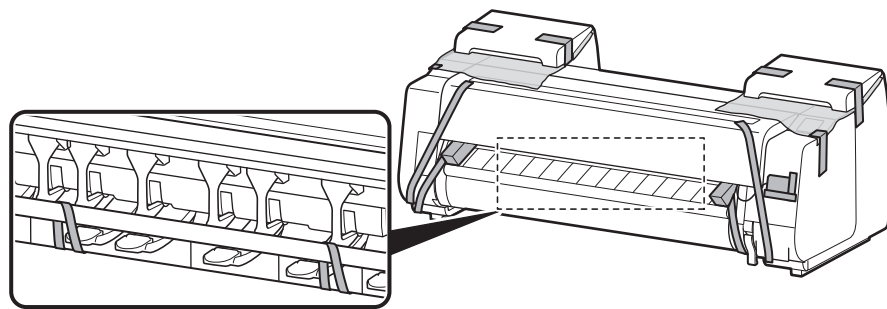


2 Сборка подставки для принтера

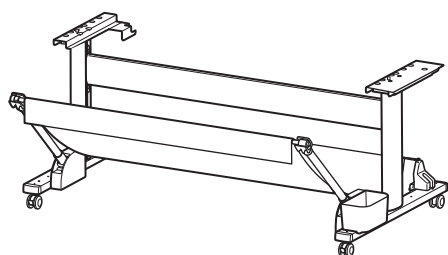

Соберите подставку, придерживаясь инструкций в **Руководстве по установке подставки для принтера (отдельное руководство)**. Если подставка не используется, перейдите к разделу " **4** Установка принтера".

3 Присоединение блока рулона

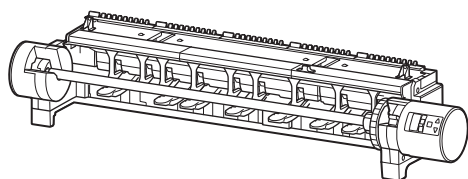

Если вы купили дополнительный блок рулона, присоединяйте его, придерживаясь инструкций в **Руководстве по настройке блока рулона (отдельное руководство)**. Если блок рулона не используется, перейдите к разделу " **5** Включение принтера".

4 Установка принтера


Если подставка не используется, устанавливайте принтер в похожем на это месте.


1 Поднимите принтер.

- Информацию о том, как переносить принтер и сколько человек для этого привлекать, см. в разделе "Меры предосторожности при обращении" (стр. 3).




2 Поместите принтер на устойчивой плоской поверхности.


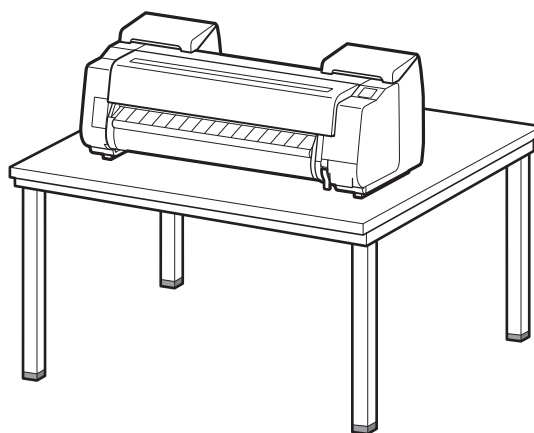


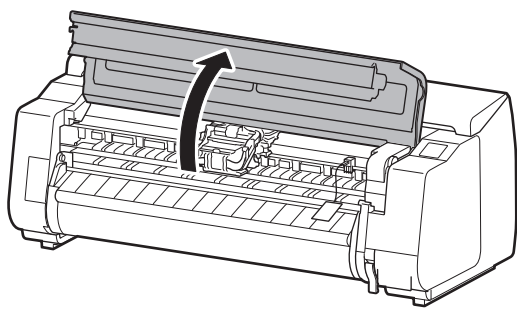1 Откройте верхнюю крышку.**2** Потяните вверх и снимите ограничитель ленты.

- Храните ограничитель ленты для будущего использования. Он понадобится вам в случае перемещения принтера в другое место.

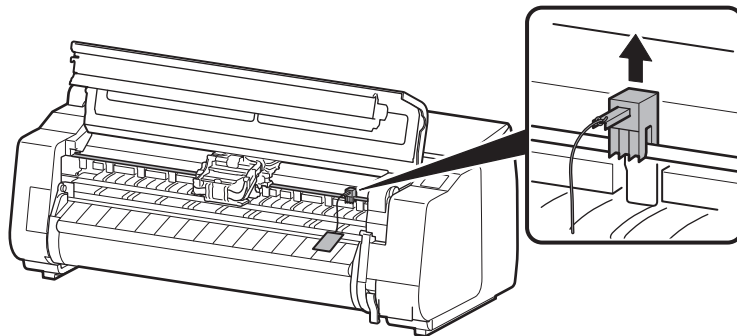
**3** Удалите ленту и защитные материалы.

- Снимите пленку, прикрепленную к каретке, а затем потяните на себя защитные материалы (затененная область на схеме) и снимите их. При наличии защитного листа удалите его.

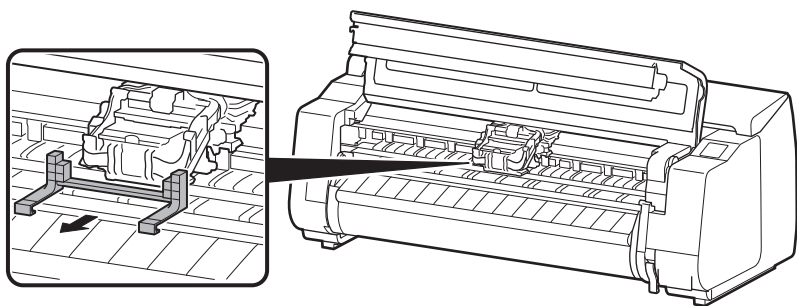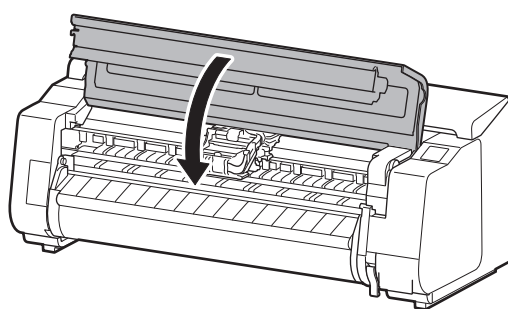
**4** Закройте верхнюю крышку.**5** Подключите кабель питания к принтеру.

- Подключите кабель питания к разъему подачи питания с задней стороны принтера.


Для модели GP-2000

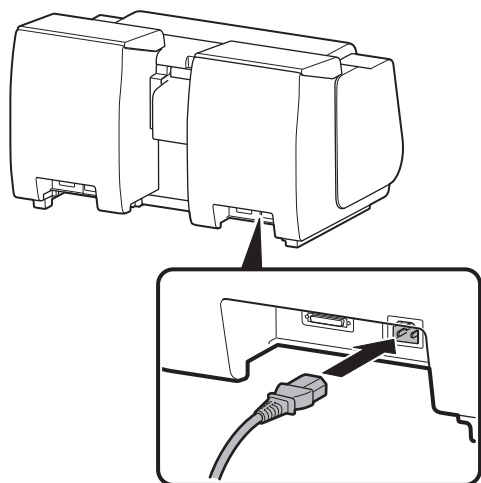


Для модели GP-4000

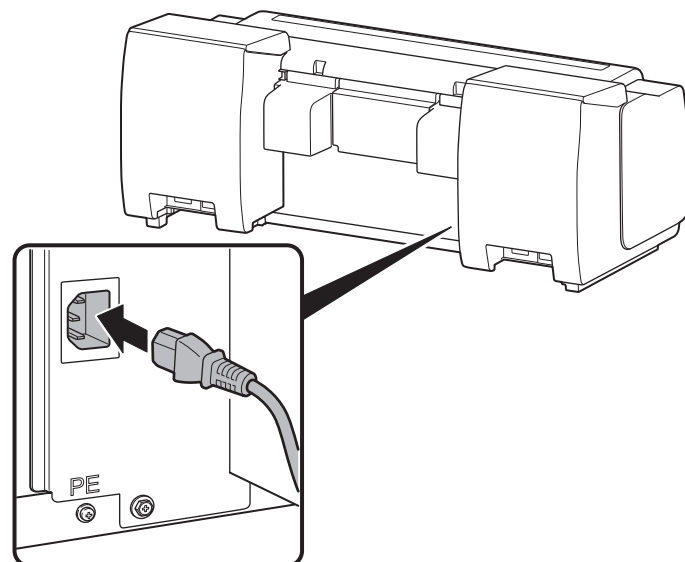

6 Вставьте кабель питания в розетку, а затем включите принтер.

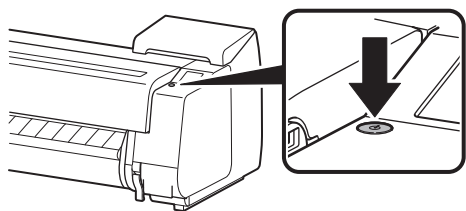

7 Когда на сенсорном экране появится экран выбора языка, выберите язык, аккуратно коснувшись его пальцем. Затем, если появится экран выбора часового пояса, выберите свой регион, коснувшись его.

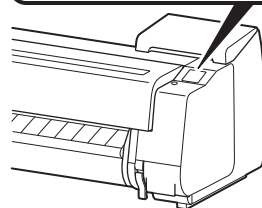


8 Выберите **Далее (Next)**.



- Выполните остальные операции, следуя инструкциям на экране. В ходе выполнения этих операций вам будет предложен выбор в отношении отправки информации. Ознакомьтесь с разделом "Отправка информации компании Canon" (стр.15).


9 Когда на сенсорном экране появится сообщение с предложением начать настройку, и коснитесь **OK**.






На сенсорном экране будут отображены инструкции по установке чернильного контейнера. Установите чернильные контейнеры, как описано в инструкции. Если чернильный контейнер холодный, дайте ему нагреться до комнатной температуры, прежде чем присоединять к принтеру.

- 1** Откройте крышку чернильного контейнера.

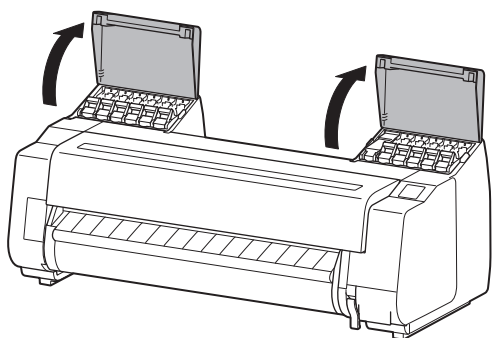


- 2** Потяните фиксирующий рычаг чернильного контейнера для устанавливаемого цвета на себя.

- Зацепитесь пальцем (A) за заднюю сторону ручки и потяните на себя.

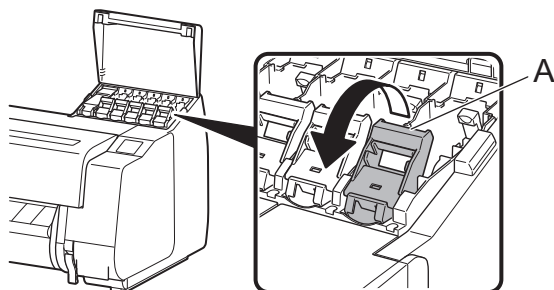


- 3** Сделав это, потяните фиксирующий рычаг чернильного контейнера вверх.

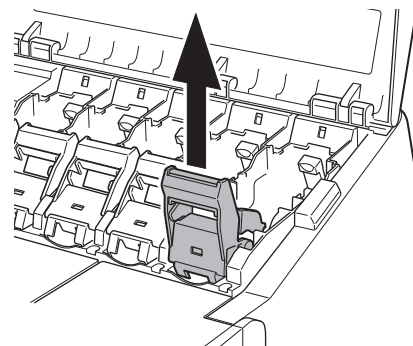


- 4** Продолжайте тянуть фиксирующий рычаг чернильного контейнера до тех пор, пока он не будет наклонен в вашу сторону.

- Убедитесь, что фиксирующий рычаг чернильного контейнера находится в этом положении.

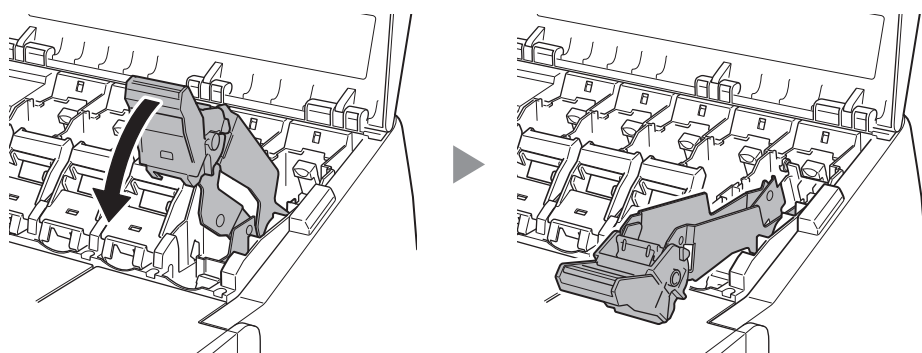


- 5** Осторожно встряхните каждый чернильный контейнер 7 или 8 раз, прежде чем вскрыть его пакет.

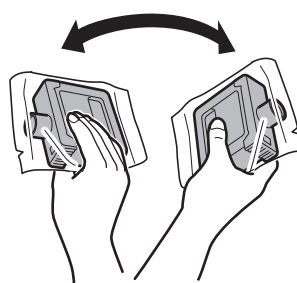

Важно

- Если не встряхнуть чернильные контейнеры, качество печати может ухудшиться, поскольку ингредиенты чернил будут находиться на дне чернильного контейнера.

- 6** Откройте пакет и извлеките чернильный контейнер.

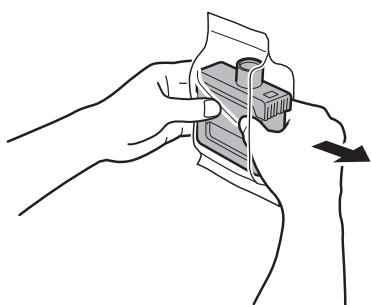


Важно

- Ни в коем случае не прикасайтесь к выпускным отверстиям для чернил или металлическим контактам (затененная область на схеме). Прикосновение к этим частям может привести к появлению пятен, повреждению чернильного контейнера и повлиять на качество печати.
- Избегайте падения чернильного контейнера после извлечения его из пакета. В противном случае чернила могут вытечь и оставить пятна.
- Не снимайте чернильные контейнеры для их встряхивания после их загрузки. Это может привести к расплескиванию чернил.




- 7** Проверьте, чтобы цвет чернильного контейнера совпадал с цветом, указанным на этикетке в принтере, и вставьте чернильный контейнер в держатель в направлении, указанном на схеме.

- Вставьте чернильный контейнер этикеткой вверх и убедитесь, что текст на этикетке не перевернут.

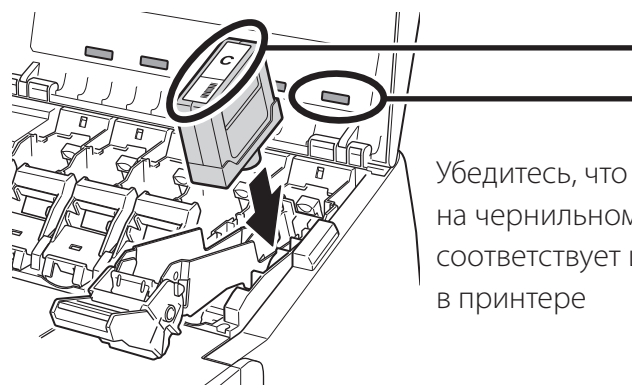


Убедитесь, что цвет этикетки на чернильном контейнере соответствует цвету этикетки в принтере


- 8 Один раз поднимите вверх фиксирующий рычаг чернильного контейнера, а затем опустите его вниз.

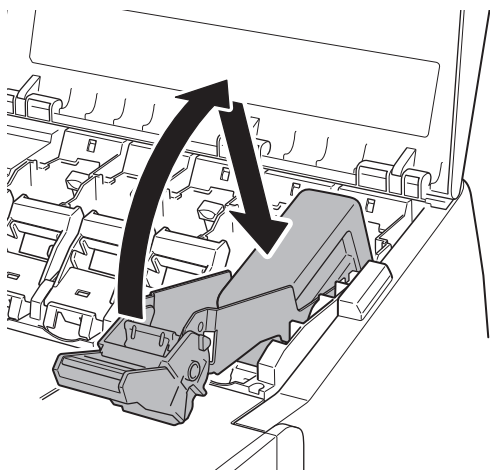

- 9 Нажмите вниз рукоятку фиксирующего рычага чернильного контейнера до упора.

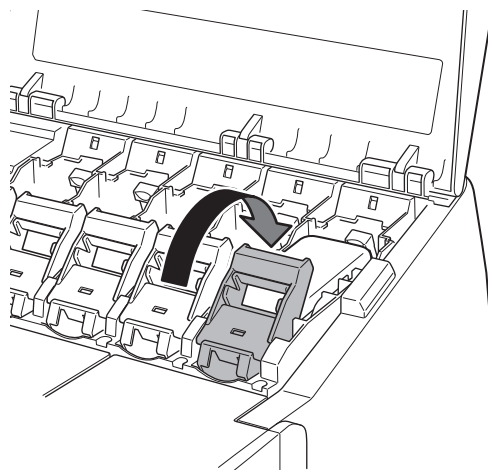


- 10 Убедитесь, что индикатор чернильницы горит красным.

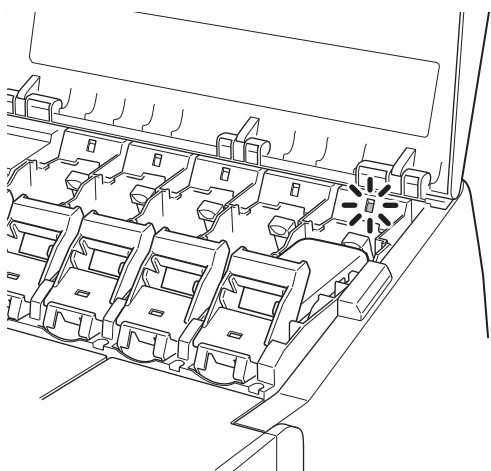


Важно

- Если индикатор чернильницы не горит, повторите действия пунктов 2–4 и 8–9.


- 12 Закройте крышку чернильного контейнера.

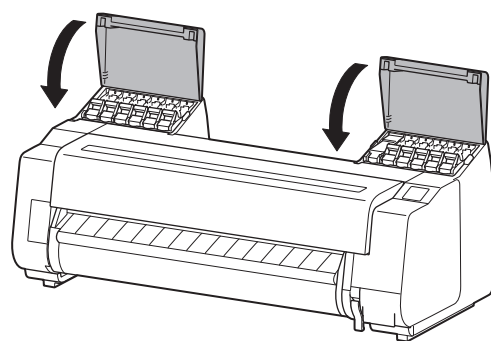



После этого на сенсорном экране будут выведены инструкции, относящиеся к установке печатающей головки. Установите печатающую головку, следуя инструкциям.

1 Откройте верхнюю крышку.

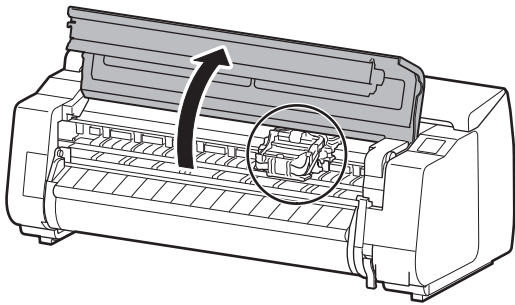


Важно


- Не сдвигайте каретку (область, обведенная кружком на схеме). Если вы случайно сдвинули ее, временно закройте верхнюю крышку, и она вернется в начальное положение.

2 Наклоните фиксирующий рычаг печатающей головки к себе.

- Наклоните рычаг в свою сторону, нажимая кнопку в его центре. При наличии защитного листа удалите его.

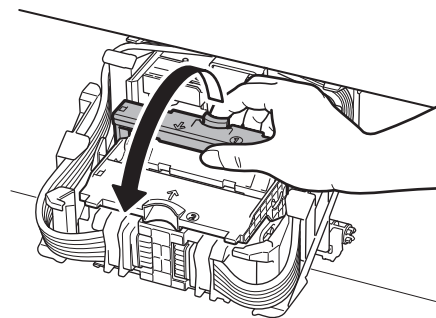


3 Откройте фиксирующую крышку печатающей головки.

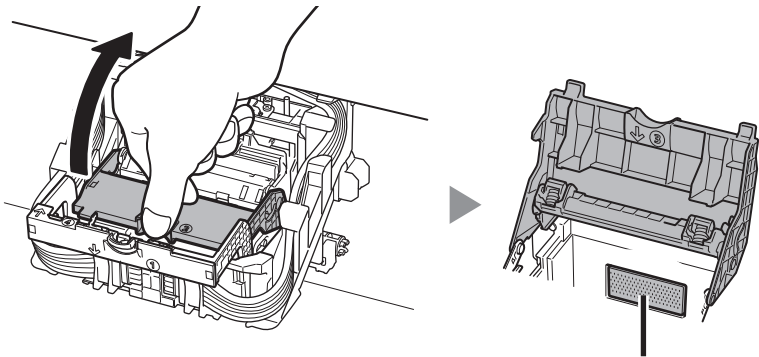


Не прикасайтесь к этому месту руками

4 Возьмитесь за печатающую головку, как показано на схеме, и извлеките ее из упаковки.

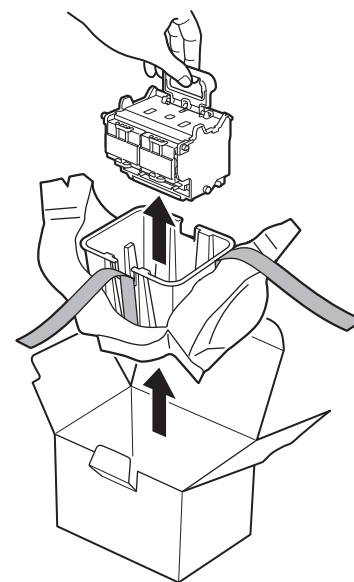



5 Снимите оба из 2 оранжевых защитных колпачка.

- Продолжайте держать печатающую головку в руке.

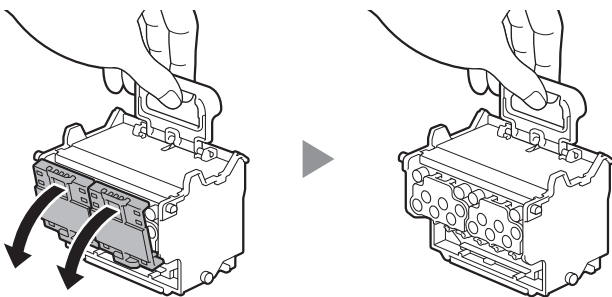



Важно

- Печатающая головка заполнена чернилами. Будьте осторожны, чтобы не испачкать одежду и окружающие предметы, снимая защитные колпачки. Рекомендуется снимать защитные колпачки над пакетом от печатающей головки.
- Не прикасайтесь ни к чему, кроме ручек. В частности, ни в коем случае не касайтесь компонента, закрытого защитным колпачком (затененная деталь на схеме). Это может привести к повреждению печатающей головки или проблемам при печати.
- Не прикрепляйте повторно защитные колпачки после их снятия. Утилизируйте их в соответствии с местными требованиями.

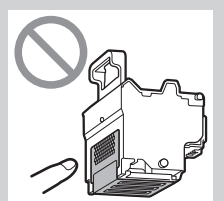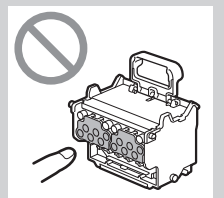


6 Установите печатающую головку.

- Выровняйте печатающую головку так, чтобы область, обведенная на схеме кружком, была обращена к вам, и осторожно протолкните печатающую головку глубоко в принтер, убедившись при этом, что закрытая защитными колпачками часть не соприкасается с кареткой.

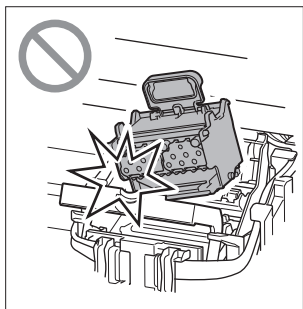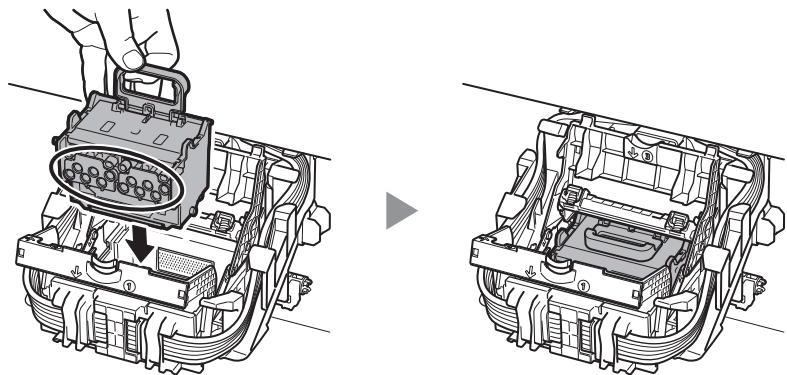


7 Потяните фиксирующую крышку печатающей головки вниз к себе, чтобы зафиксировать печатающую головку на месте.

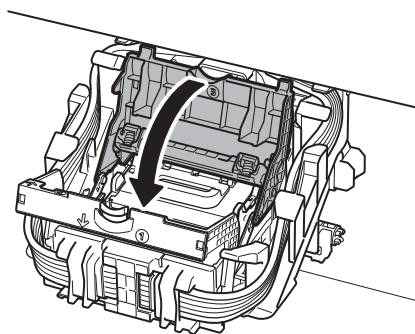


8 Надавите на фиксирующий рычаг печатающей головки до упора.

- Надавите до упора, пока не услышите щелчка.

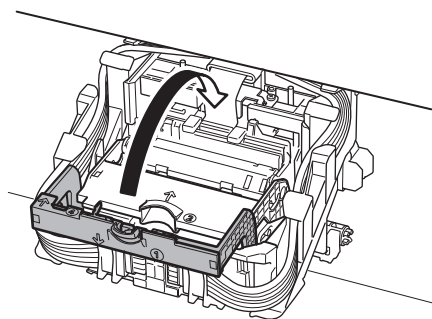

9 Закройте верхнюю крышку.

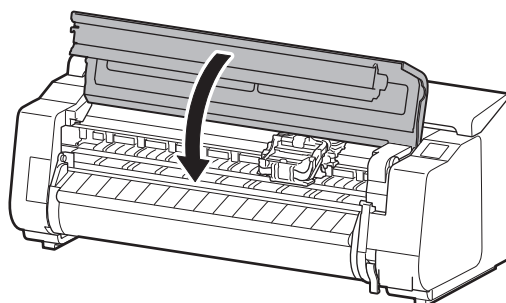


Примечание


- Если установлен блок рулона, калибровка блока рулона начнется автоматически после присоединения печатающей головки.
Если в этот момент держатель рулона установлен на блоке рулона, калибровка не будет выполнена. Не устанавливайте держатель рулона на блок рулона пока не будет закончена настройка.




1 Коснитесь **OK**.

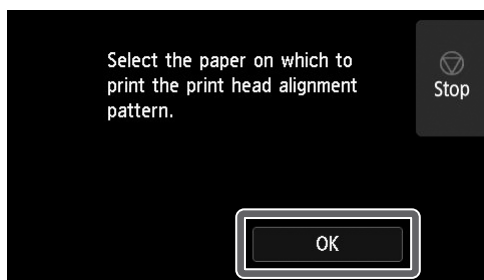


2 Выберите **Вручную (Manual)**.

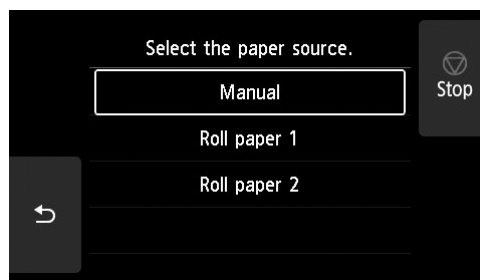

3 Откройте верхнюю крышку.

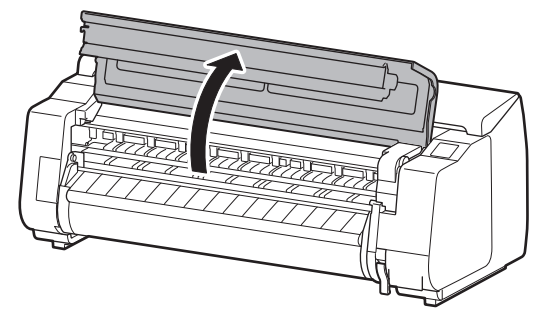


4 Поднимите спусковой рычаг.

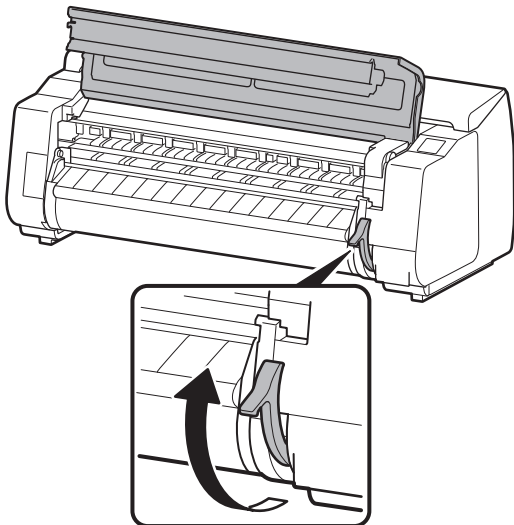


Важно

- Никогда не прикасайтесь к затененным областям на схеме. Это может привести к повреждению принтера.

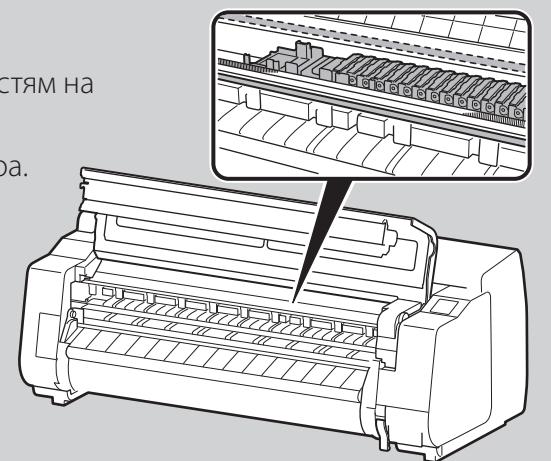

5 Вставьте бумагу для регулировки печатающей головки.


- Вставьте только 1 лист в книжной ориентации печатной стороной вверх. Вставьте бумагу между валиком (A) и фиксатором бумаги (B).

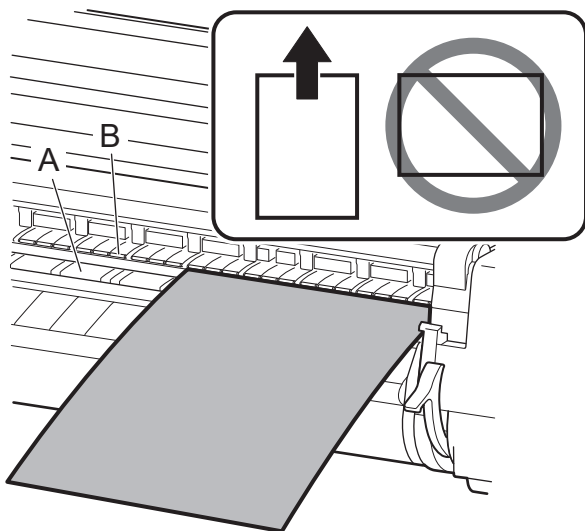

Важно


При использовании GP-2000 без подставки для принтера

- Загрузите бумагу для регулировки печатающей головки в альбомной ориентации. Может произойти замятие бумаги, если она загружена в книжной ориентации.
- В некоторых случаях может потребоваться 2 листа бумаги.

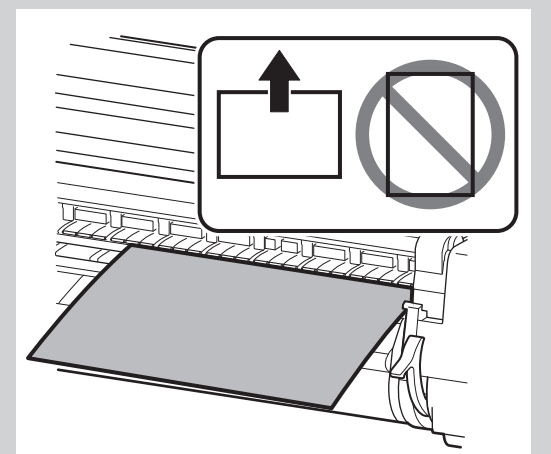


6 Отрегулируйте положение бумаги.

- Загрузите бумагу, выровненную по линиям для выравнивания бумаги (A), чтобы убедиться, что она не загружена неправильно, и выровняйте передний край бумаги с передней стороной линии (B).

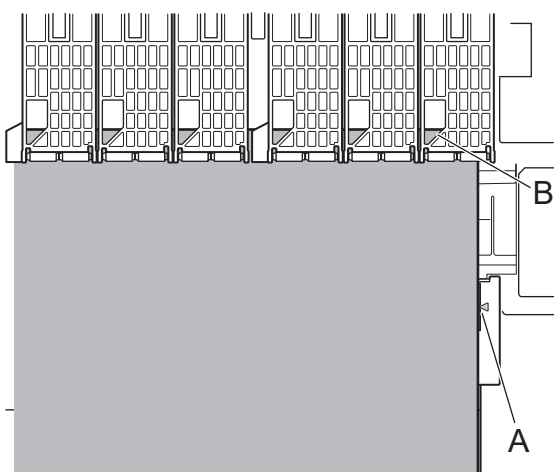

7 Опустите спусковой рычаг, чтобы зафиксировать бумагу, и закройте верхнюю крышку.

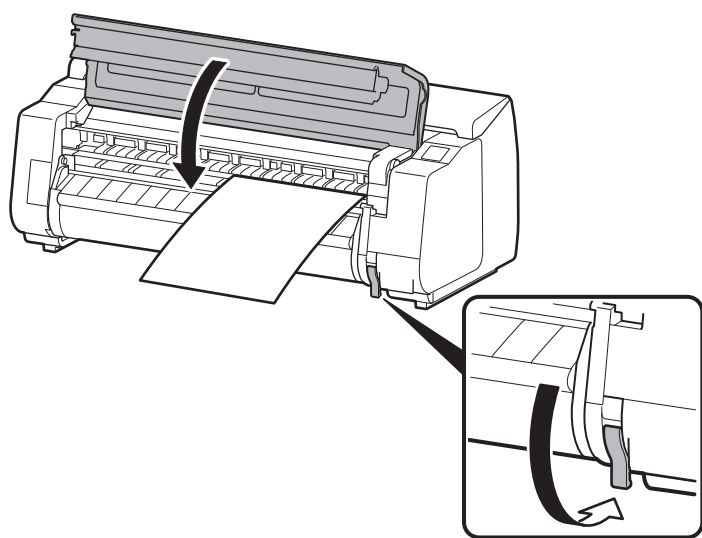

8 Появится экран выбора типа бумаги. Выберите **Бумага с покрытием (Coated papers)** и затем **Canon Плотн. бум. с покрытием HG (Heavyweight Coated PaperHG)**.

- Если появится сообщение **Бумага загружена неправильно. (The paper is loaded at an angle.)**, повторите действия 3–7.



Важно

Для модели GP-2000


- Начнется подача бумаги, а принтер начнет первоначальную заправку системы чернилами* и регулировку печатающей головки. Этот процесс занимает около 35 мин. В ходе этого процесса не открывайте крышки принтера и не выключайте питание.

* Выполняется заправка печатающей головки чернилами из чернильного контейнера и очистка для поддержания принтера в оптимальном состоянии. Это может привести к тому, что индикатор остатка чернил и индикатор емкости картриджа для обслуживания покажут чуть меньшее количество. Поскольку чернильные контейнеры, входящие в комплект поставки, предназначены для начальной установки, рекомендуется незамедлительно приобрести запасные чернильные контейнеры.

- Напечатается образец на бумаге для регулировки печатающей головки и бумага будет извлечена. Поднимите спусковой рычаг и вытащите бумагу.
- Если на экране появилось сообщение о том, что необходимо добавить бумагу, добавьте ее, придерживаясь действий в пунктах 3–7.



Когда на сенсорном экране отобразится меню, похожее на приведенное ниже, выберите метод подключения.

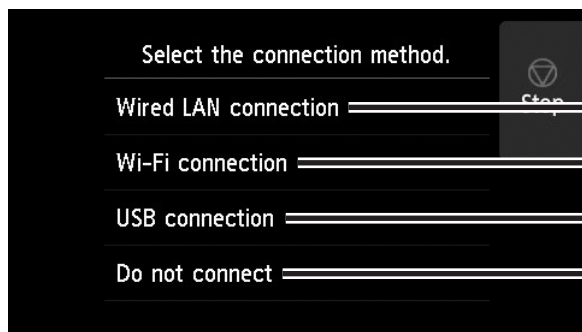

Подключить принтер к сети с помощью кабеля локальной сети.

Подключить принтер к беспроводной сети.

Подключить принтер к компьютеру с помощью кабеля USB.


Выберите этот пункт, например, при подключении с использованием фиксированного IP-адреса. Настройку параметров подключения и установку программного обеспечения необходимо будет выполнить отдельно. Откройте параметры с сенсорного экрана принтера.

Проводное сет. соединение (Wired LAN connection)

- 1 Выберите **Проводное сет. соединение (Wired LAN connection)**. Ознакомьтесь с сообщением о методе подключения и выберите **Да (Yes)**, если нет никаких проблем.

- Появится сообщение с запросом на подключение кабеля локальной сети.

- 2 Используйте кабель локальной сети, чтобы подключить разъем для подключения к проводной сети в задней части принтера к порту хаба.

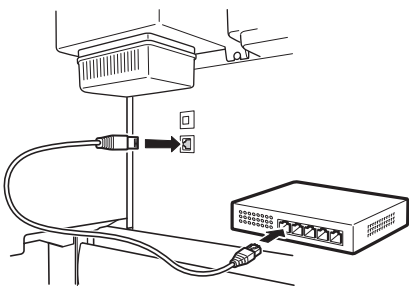

- 3 Выберите **ОК** и перейдите к разделу "Установка программного обеспечения на компьютере" (стр. 14).

Соединение Wi-Fi (Wi-Fi connection)

- 1 Выберите **Соединение Wi-Fi (Wi-Fi connection)**. Ознакомьтесь с сообщением о методе подключения и выберите **Да (Yes)**, если нет никаких проблем.

- Появится сообщение с запросом на настройку подключения по сети Wi-Fi.

- 2 Выберите **Да (Yes)** и перейдите к разделу "Установка программного обеспечения на компьютере" (стр. 14).

- Чтобы настроить параметры с принтера, выберите **Нет (No)** и перейдите к разделу "Настройка параметров сети Wi-Fi на сенсорном экране принтера" (колонка ниже).

USB-соединение (USB connection)

- 1 Выберите **USB-соединение (USB connection)**. Ознакомьтесь с сообщением о методе подключения и выберите **Да (Yes)**, если нет никаких проблем.

- Пока что не подключайте кабель USB.

- 2 Выберите **ОК** и перейдите к разделу "Установка программного обеспечения на компьютере" (стр. 14).



Важно

Для модели GP-4000

- Начнется подача бумаги для регулировки печатающей головки, а принтер начнет первоначальную заправку системы чернилами* и регулировку печатающей головки. Этот процесс занимает около 35 мин. В ходе этого процесса не открывайте крышки принтера и не выключайте питание. Напечатается образец на бумаге для регулировки печатающей головки и бумага будет извлечена. Поднимите спусковой рычаг и вытащите бумагу.

* Выполняется заправка печатающей головки чернилами из чернильного контейнера и очистка для поддержания принтера в оптимальном состоянии. Это может привести к тому, что индикатор остатка чернил и индикатор емкости картриджа для обслуживания покажут чуть меньшее количество. Поскольку чернильные контейнеры, входящие в комплект поставки, предназначены для начальной установки, рекомендуется незамедлительно приобрести запасные чернильные контейнеры.


Настройка параметров сети Wi-Fi на сенсорном экране принтера

Для соединения Wi-Fi

- 1 Убедитесь, что появляется следующий экран, и коснитесь **ОК**.




- 2 Выберите метод подключения.

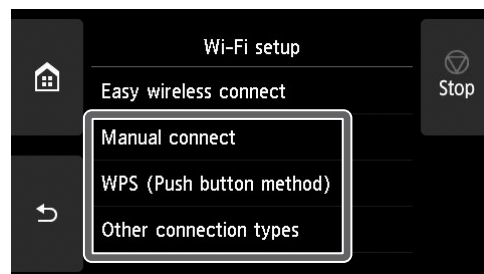

- 3 Настройте параметры, следуя инструкциям на экране.

- Когда появится начальный экран и значок Wi-Fi (сеть), настройка параметров сети Wi-Fi завершена.

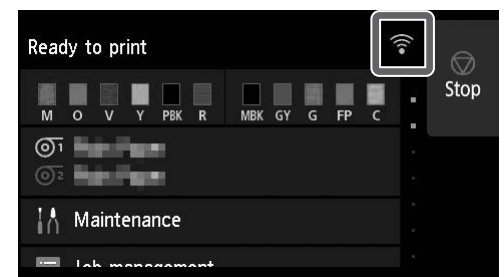

- 4 Перейдите к разделу "Установка программного обеспечения на компьютере" (стр. 14).



Примечание

- Если отображается сообщение **Проверка сопла (Checking the nozzle), Заправка печатающей головки чернилами... (Preparing the ink system)** или **Очистка... (Cleaning...)**, значит начальная настройка принтера не завершена. Дождитесь появления приведенного выше экрана.


10 Установка программного обеспечения на компьютере

Настройка параметров подключения принтера и установка программного обеспечения выполняются в помощью компьютера. Установочный файл можно загрузить на нашем веб-сайте. В случае использования ПК с ОС Windows можно также запустить его с CD-ROM.

Загрузка с веб-сайта (Windows/macOS)

- 1 Откройте веб-сайт Canon на компьютере.
<https://ij.start.canon/GP-4000>
Это пример ввода модели GP-4000.
Введите номер модели используемого принтера.
- 2 Щелкните **Загрузить (Download)**, чтобы загрузить установочный файл, а затем запустите его.
 - Если появится экран с предупреждением о загрузке, выберите **Не блокировать (Do not block)**, **Разрешить (Allow)** или другое подтверждающее действие, а затем перейдите к следующему пункту.

Click Download to start setup.
Follow the on-screen instructions to complete the setup.



Запуск с компакт-диска из комплекта поставки (Windows)

■ Если используется Windows 10 или Windows 8.1

- 1 Вставьте установочный компакт-диск в компьютер.

- 2 Щелкните всплывающее сообщение для дисковод, а затем щелкните **Запустить Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)** в отобразившемся экране.

 **Примечание**
Если сообщение не появилось или исчезло

 - ① Щелкните  или  в **Проводнике (File Explorer)** на панели задач.
 - ② Щелкните **Этот ПК (This PC)** в левой части открывшегося окна.
 - ③ Дважды щелкните значок  CD-ROM в правой части окна.
 - ④ Если отобразится содержимое CD-ROM, дважды щелкните файл **Msetup4.exe**.
- 3 Если появилось диалоговое окно **Контроль учетных записей (User Account Control)**, щелкните **Да (Yes)** и перейдите к следующему пункту.

■ Если используется Windows 7


- 1 Вставьте установочный компакт-диск в компьютер.

- 2 Когда появится экран **Автозапуск (AutoPlay)**, щелкните **Запустить Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

 **Примечание**
Если экран **Автозапуск (AutoPlay)** не появился


 - ① Щелкните **Компьютер (Computer)** в меню "Пуск".
 - ② Дважды щелкните значок  CD-ROM в правой части открывшегося окна.
 - ③ Если отобразится содержимое CD-ROM, дважды щелкните файл **Msetup4.exe**.
- 3 Если появилось диалоговое окно **Контроль учетных записей (User Account Control)**, щелкните **Да (Yes)** и перейдите к следующему пункту.

- 4 Щелкните **Начать настройку (Start Setup)**. Настройте параметры, следуя инструкциям на экране.

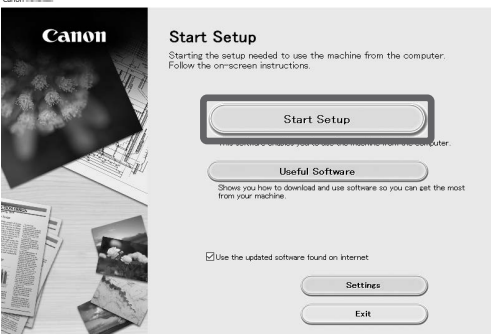

-  **Примечание**
- В середине процесса настройки параметров может отобразиться экран выбора метода подключения принтера. Если это произошло, выберите метод, который вы выбрали на стр. 13, а затем щелкните **Далее (Next)** и продолжите настраивать параметры.
 - Подключите кабель USB в подходящий разъем, следуя инструкциям на экране.

Загрузка бумаги

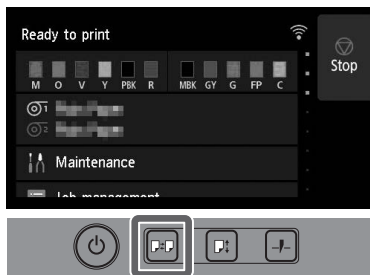

1. Нажмите  (Загрузить).
2. Выберите бумагу.
3. Выполните операции, следуя инструкциям на экране.

Выполнение калибровки цвета

Рекомендуется выполнить калибровку цвета после завершения настройки принтера и программного обеспечения. Калибровка цвета компенсирует изменения цветового тона, отталкиваясь от индивидуальных особенностей конкретного принтера, а также изменений, связанных со сроком эксплуатации принтера.

Выполнение калибровки цвета

На начальном экране выберите **Обслуживание (Maintenance)**, затем **Калибровка цвета (Color calibration)**, а затем **Автоматическая настройка (Auto adjust)**.


- Процесс калибровки цвета занимает около 10 минут.
- Калибровка цвета выполняется с использованием бумаги для регулировки, которая поддерживает функцию калибровки цвета. Для получения дополнительной информации см. раздел "Список сведений о бумаге" в Онлайн-руководстве.

Примечание

- Это удобная функция для того, чтобы получать регулярные уведомления о проведении калибровки цвета (Настр. направл. калибровки). Для получения дополнительной информации см. раздел "Выполнение калибровки цвета" в Онлайн-руководстве.

Хранение аксессуаров

При открытии верхней крышки (для очистки внутренних деталей) справа будет видна чистящая щетка. Отделение для аксессуаров может использоваться для хранения аксессуаров, таких как стержневая насадка для 3-дюймовой бумаги.

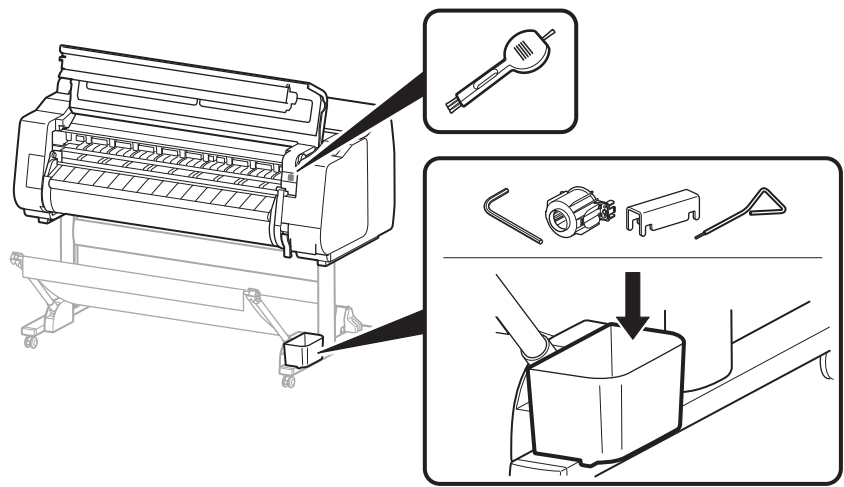

Печать со смартфона или планшета

Благодаря приложению "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" вы можете с легкостью распечатывать фотографии, сохраненные на вашем смартфоне или планшете (на базе iOS, iPadOS или Android), используя беспроводное соединение.



iOS / iPadOS

Найдите "Canon Print" в App Store.

Android

Найдите "Canon Print" в Google Play.

Примечание

- Загрузить приложение можно также с веб-сайта Canon, отсканировав QR-код справа.



Как открыть Онлайн-руководство

Онлайн-руководство описывает принцип использования принтера. Его можно просмотреть на веб-сайте Canon.

1 Открыть веб-сайт Canon можно одним из следующих способов.

- Ввести URL-адрес

<https://ij.start.canon>

Выберите номер модели используемого принтера.

- Отсканировать QR-код



2 Выберите Читать онлайн-руководство (Read Online Manual).

- Выполните остальные операции, следуя инструкциям на экране, чтобы открыть Онлайн-руководство.

Отправка информации компании Canon

В целях предоставления услуг, связанных с принтером, а также разработки и продажи продуктов и услуг, которые лучше соответствуют требованиям клиентов, компания Canon просит отправлять приведенную ниже и аналогичную информацию, касающуюся вашего продукта Canon в компанию Canon (если вы используете свой продукт Canon в Китае, то уполномоченной исследовательской компании) через Интернет.

Информация, связанная с принтером/сканером/информационными устройствами

- Базовая информация, например, идентификационный номер принтера, дата и время установки, настройки для страны и т.д.
- История использования, например, тип установленных чернил, информация об использовании чернил, количество напечатанных листов, частота сканирования, сведения о техническом обслуживании и т.д.
- Сведения об использовании бумаги, среда/условия печати, настройка заданий сканирования и результаты опросов
- Основные сведения об устройстве, например, название модели, версия ОС, язык, информация о настройках дисплея и т.д.
- Информация о версии и история использования драйвера устройства и приложения

* Некоторые из указанных выше сведений могут не отправляться в зависимости от используемой модели и/или приложения.

* Отправленная информация может быть передана дочерним компаниями Canon.

* Расходы по оплате услуг подключения к Интернету несет каждый клиент.

Если ваше устройство Canon предназначено для общего использования, будет отправляться приведенная выше информация, записанная в совместно используемом устройстве. Если вы согласны, сообщите об этом пользователям, которые будут совместно использовать данное изделие, и заранее получите их согласие.

Если вы согласны с приведенной выше информацией, выберите **Принимаю (Agree)**. В противном случае выберите **Не принимаю (Do not agree)**.

Товарные знаки

Windows является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation в США и/или других странах.
macOS, App Store и iPadOS являются зарегистрированными товарными знаками Apple Inc. в США и/или других странах.
IOS является товарным знаком и зарегистрированным товарным знаком Cisco в США и других странах и используется по лицензии.
Android является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком Google Inc.
Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками Google LLC.
QR-код является зарегистрированным товарным знаком DENSO WAVE INCORPORATED в Японии и других странах.

Реакция на сообщения

Во время настройки принтера на сенсорном экране панели управления могут появляться сообщения об ошибке. Это может не указывать на проблему с принтером и вопрос может быть легко разрешен. Здесь перечислены наиболее часто встречающиеся сообщения и причины с корректирующими действиями. Для получения информации о других сообщениях см. Онлайн-руководство.

Сообщение	Причина	Корректирующее действие
Чернильный контейнер не установлен. Установите чернильный контейнер надлежащим образом.	Отсутствует загруженный чернильный контейнер.	Установите или повторно установите чернильный контейнер. (См. пункты 1–12 на стр. 7–8)
	Чернильный контейнер установлен не до упора.	
Невозможно правильно определить печатающую головку. Откройте верхнюю крышку и установите подходящую печатающую головку.	Печатающая головка не установлена.	Установите печатающую головку. (См. пункты 1–9 на стр. 9 и стр. 10)
	Сбой электронного контакта в печатающей головке.	Извлеките печатающую головку, убедитесь, что на электрических контактах печатающей головки и каретки нет грязи, а затем установите печатающую головку обратно.
Бумага загружена неправильно. Поднимите спусковой рычаг и вставьте бумагу заново.	Возможно, бумага не выровнена по линии для выравнивания бумаги.	Загрузите бумагу повторно таким образом, чтобы кромка бумаги была выровнена по линии для выравнивания бумаги. (См. пункты 3–8 на стр. 11 и стр. 12)
Размер бумаги не поддерж. Поднимите спусковой рычаг и замените бумагу.	Рулон бумаги загружен правильно, однако в качестве источника бумаги выбран лист бумаги.	Опустите спусковой рычаг и заново вставьте рулон бумаги. Нажмите  (Загрузить) и выберите на сенсорном экране бумагу для замены, а затем следуйте инструкциям на экране. Для получения информации о том, как загружать рулон бумаги, см. Онлайн-руководство.
Ошибка оборуд. ЕСхх-хххх (х служит для обозначения буквы или цифры) Произошла ошибка принтера. Выключите устройство, подождите некоторое время и снова включите его.	Не был извлечен ограничитель ленты или лента внутри верхней крышки.	Выключите питание, откройте верхнюю крышку и извлеките ленту и ограничитель ленты, а затем включите питание.
	Возможно, возникла ошибка, которую нельзя устранить.	Выключите принтер и подождите по крайней мере 3 секунды перед возобновлением питания. Если данное сообщение появится снова, запишите код ошибки и сообщение, выключите принтер и обратитесь к своему дилеру Canon для получения помощи.
Ошибка Есххх-хххх (х служит для обозначения буквы или цифры) Произошла ошибка принтера. См. руководство и обратитесь в сервис-центр.	Возможно, возникла ошибка, которую нельзя устранить.	Запишите код ошибки и сообщение, выключите принтер и обратитесь к своему дилеру Canon для получения помощи.


Kuruluma Genel Bakış

Yazıcıyı aşağıdaki prosedürü kullanarak kurun. Kurulum sırasında bir hata mesajı görünürse veya başka sorunlar meydana gelirse s. 16'daki "Mesajlara Yanıt Verme" bölümüne bakın.

 **1** Ambalaj Materyalini Çıkarma Sayfa **4**

 **2** Yazıcı Desteğini Monte Etme Sayfa **4**

 **3** Rulo Birimini Takma Sayfa **4**

 **4** Yazıcıyı Kurma Sayfa **4**

 **5** Yazıcıyı Açma Sayfa **5**

 **6** Mürekkep Kutularını Takma Sayfa **7**

 **7** Yazıcı Kafasını Takma Sayfa **9**

 **8** Yazıcı Kafası Ayarı Gerçekleştirme Sayfa **11**

 **9** Bilgisayarınızı Bağlama Yöntemini Seçme Sayfa **13**

 **10** Yazılımı Bilgisayarınıza Kurma Sayfa **14**

Kağıt Yükleme Sayfa **15**

Renk Kalibrasyonu Gerçekleştirme Sayfa **15**

Aksesuarları Saklama Sayfa **15**

Akıllı Telefon veya Tabletten Yazdırma Sayfa **15**

Çevrimiçi El Kitabı'nı Görüntüleme Sayfa **15**

Bilgi Canon'a Gönderiliyor Sayfa **15**

Ticari Markalar Sayfa **16**

Mesajlara Yanıt Verme Sayfa **16**

Kurulum Alanı

Yazıcı kurulurken yazıcı etrafında aşağıdaki alanı bırakmanız önerilir.




Önemli

- Yazıcı desteği ve rulo birimi satın aldığınız modele bağlı seçenekler olabilir. Lütfen gerekli alanın, opsiyonların kullanılıp kullanılmamasına bağlı olarak farklılık gösterdiğini unutmayın.
- Yazıcının önündeki gerekli alan, sepetin nasıl kullanıldığına bağlı olarak farklılık gösterir.


■ GP-4000

Gerekli alan (G x D x Y)
1.993 × 1.684 × 1.560 mm
78,5 × 66,3 × 61,5 inç

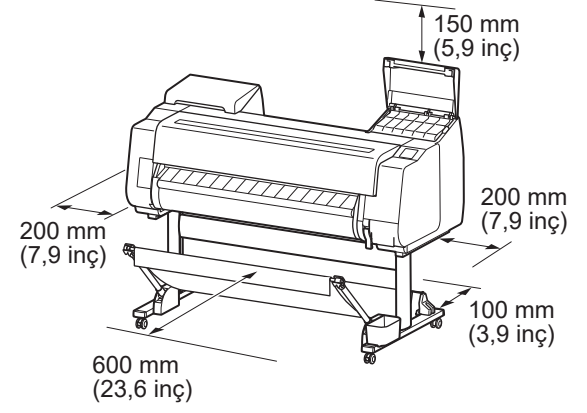

■ GP-2000

Gerekli alan* (G x D x Y)
1.510 × 1.684 × 1.560 mm
59,5 × 66,3 × 61,5 inç
Gerekli alan** (G x D x Y)
1.510 × 1.434 × 1.021 mm
59,5 × 56,5 × 40,2 inç

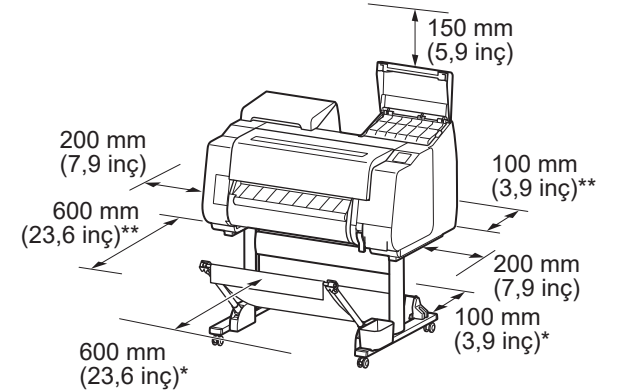

* SD-21 yazıcı desteği kullanılırken


** Yazıcı desteği kullanılmıyorken

Paket İeriđi

Ařađıdaki aksesuarların pakette bulunup bulunmadıđını kontrol edin. Yazıcıyı bir bilgisayara bađlamak için gerekli kablonun yazıcı ile birlikte verilmediđini unutmayın.

Not

- Dahil edilen aksesuarların bazıları bu el kitabında açıklanmamıřtır. Bařka iřlevler için gerekli olduklarından bunları diđer aksesuarlar ile birlikte saklayın.
- Bu el kitabında açıklanmayan ve pakete dahil olan paralara iliřkin talimatlar için s. 15'teki "evrimii El Kitabı'nı Görüntüleme" talimatlarını izleyerek evrimii El Kitabı'na bakın.

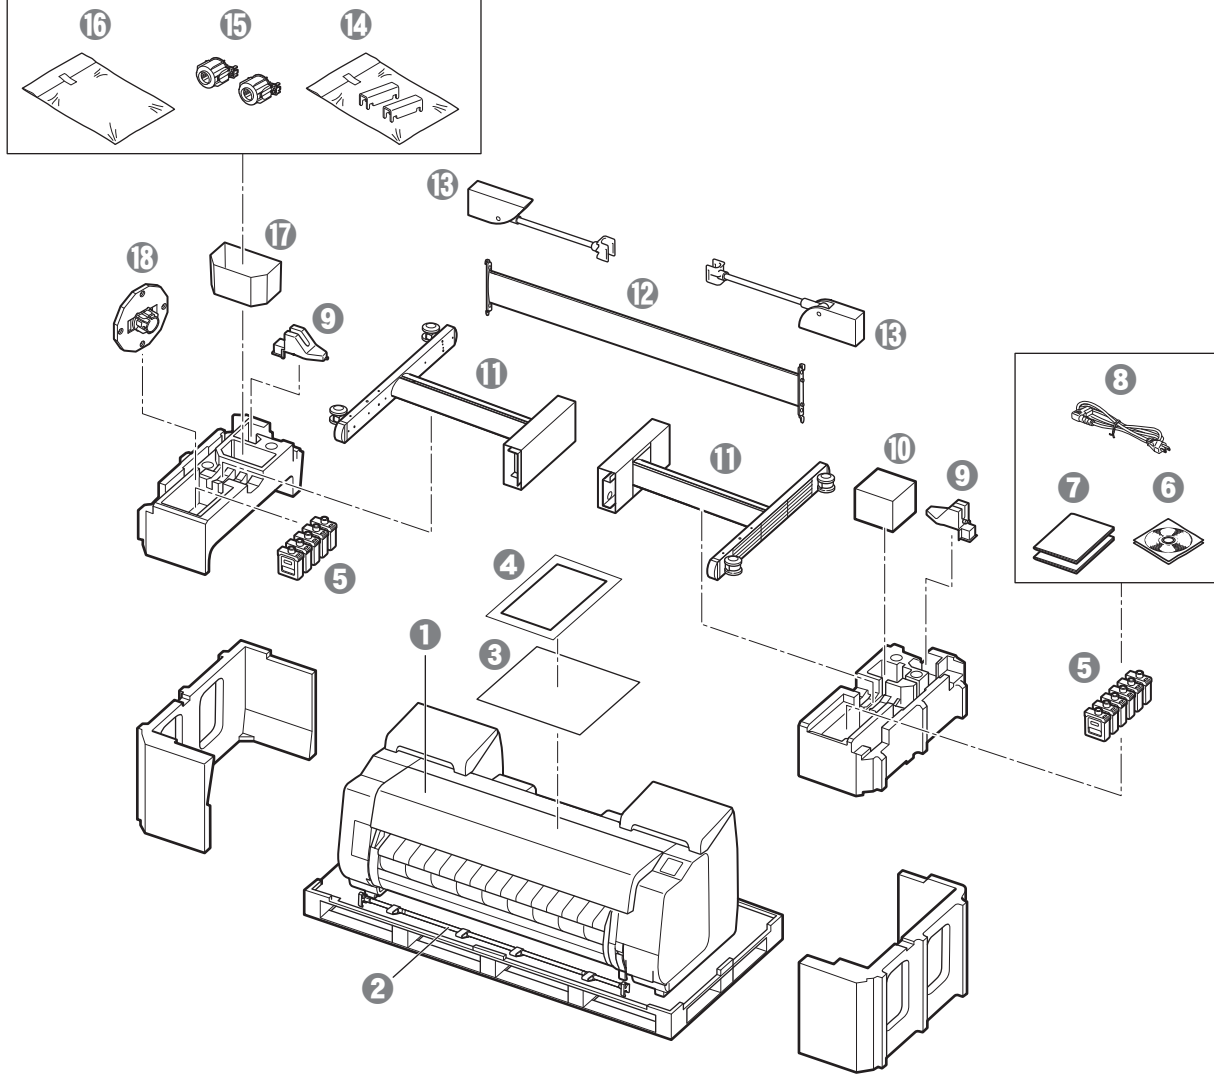

- 1 Yazıcı
- 2 Sepet ubuđu / Sepet bezi *1
- 3 Yazıcı kafası ayarı için kađıt
- 4 Kurulum Kılavuzu (bu el kitabı)
- 5 Mürekkep kutuları (11 para)
- 6 CD-ROM grubu
- 7 Yazıcı belgeleri grubu
- 8 Gü kablosu
- 9 ubuk tutucusu (2 para) *1
- 10 Yazıcı kafası
- 11 Destek ayakları (2 para) *1
- 12 Destek dayanađı *1
- 13 Sepet kolu (2 para) *1
- 14 Sepet kilitleme desteđi (2 para) *2
- 15 3 in kađıt ekirdeđi eki (2 para)
- 16 Yazıcı desteđi montaj braket seti *1
- 17 Aksesuar cebi
- 18 Tutacak durdurucu *3

*1 Yalnızca yazıcı desteđinin standart olarak dahil olduđu modellerle birlikte verilir. Yazıcıyı satın aldıđınız bölgeye bađlı olarak ayrı bir kutuda paketlenebileceđini unutmayın.

Yazıcı desteđi ile birlikte verilen paralar Yazıcı Desteđi Kurulum Kılavuzu içinde açıklanmaktadır.

*2 Bölgenize bađlı olarak bu ürünler dahil olmayabilir.

*3 Bu, rulo kađıt yüklerken kullanılır. Ayrıntılı bilgi için evrimii El Kitabı'na bakın.

Bu Yazıcıyla Birlikte Verilen El Kitapları

Kurulum Kılavuzu (bu el kitabı)

Yazıcının nasıl kurulacađını anlatır.

Yazıcı Desteđi Kurulum Kılavuzu

Desteđin nasıl monte edileceđini anlatır. Modelinize bađlı olarak bu kılavuz ürüne dahil olmayabilir.

Hızlı Kılavuz

Bu yazıcının güvenli bir řekilde kullanılmasına iliřkin uyarılar ve kađıt, mürekkep kutuları ve yazıcı kafasının deđiřtirilmesine iliřkin bilgiler ierir.

evrimii El Kitabı (Elektronik El Kitapları)

Bu el kitabı, yazıcının geliřmiř kullanımına iliřkin olarak kađıt tasarruf ipuları, verilen yazılımla poster ve afiř yazdırma ve yazdırma kalitesini ayarlama yöntemi gibi konuların yanı sıra, rulo kađıt veya tabaka dijitaline yazdırma gibi temel talimatları da açıklamaktadır. evrimii El Kitabı'nı görüntülemek için bkz. "evrimii El Kitabı'nı Görüntüleme" (s. 15).

■ Rulo Birimi

İsteđe bađlı bir aksesuar olarak sunulur.

Aksesuarlar için birlikte verilen kurulum kılavuzlarına bakın.

Taşımada Dikkat Edilmesi Gerekenler

⚠ Yazıcının Taşınması


- Aşağıda belirtilen sayıda kişinin yazıcı tabanının her iki tarafındaki taşıma saplarından tutmasını sağlayın. Ağırlık, sırt ağrısı gibi ağrılara neden olabilir.

GP-4000 (Yaklaşık 106 kg (233 lb))

6 veya daha fazla kişi

GP-2000 (Yaklaşık 85 kg (187 lb))

6 veya daha fazla kişi

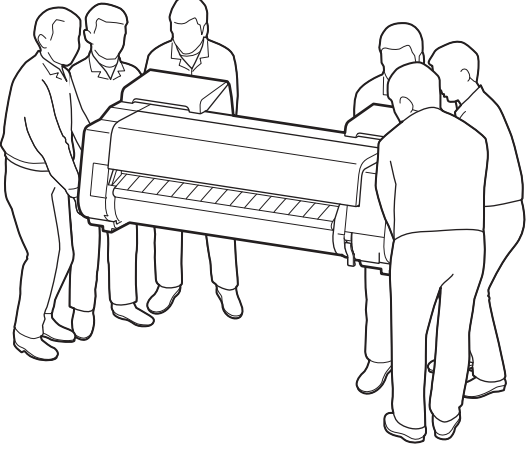


GP-4000 için

⚠ Yazıcıyı Kaldırma


- Yazıcıyı kaldırırken hasar ve çizilmeyi önlemek için altına karton veya başka bir malzeme koyun ve işletim paneli bulunan tarafın yukarı baktığından emin olun. Ayrıca, yazıcının ağırlığının yazıcının köşesi tarafından taşınmasına dikkat edin. Ağırlık yazıcının başka bir kısmına yüklenirse, yazıcı hasar görebilir.



- Yazıcıyı taşıırken, tabanın her iki tarafındaki taşıma saplarını sıkıca kavrayın (çizimde gölgeli olarak gösterilen alan). Yazıcıyı diğer yerlerinden tutmak tehlikelidir ve yazıcının düşmesi halinde yazıcının hasar görmesine veya yaralanmaya neden olabilir.

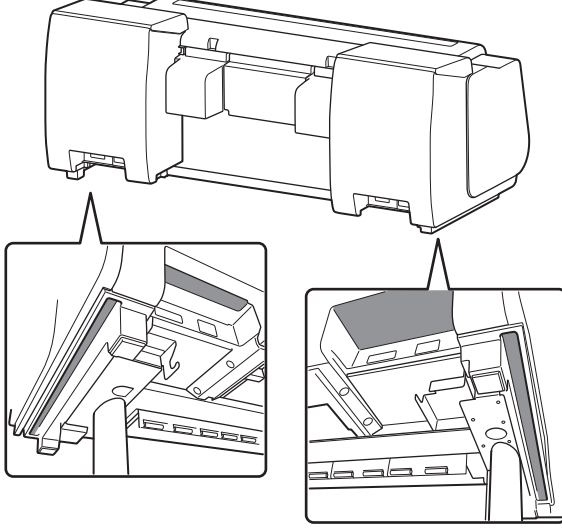

- Taşıma sapları dışında başka herhangi bir yerinden tutmayın. Özellikle, yazıcının arka yüzeyindeki plastik parçalardan tutmayın (çizimde gölgeli olarak gösterilen alan).

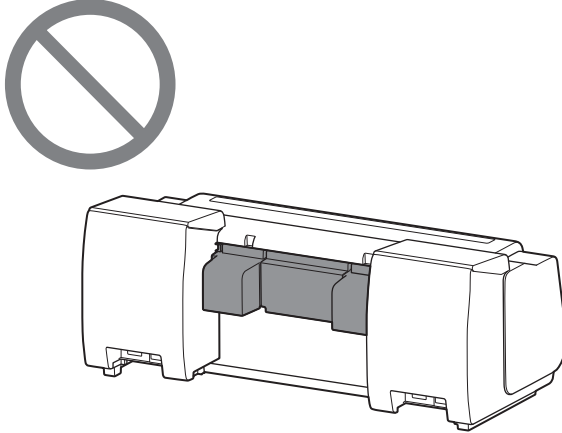


⚠ Diğer

- Yazıcıyı sadece yazıcının orta kısmı desteklenir bir şekilde yere bırakmayın veya taşımayın. Bu, yazıcının hasar görmesine yol açabilir.




- Yazıcıyı geçici olarak yere bırakırken yazıcıyı düz, dengeli bir yüzeye koymaya dikkat edin.

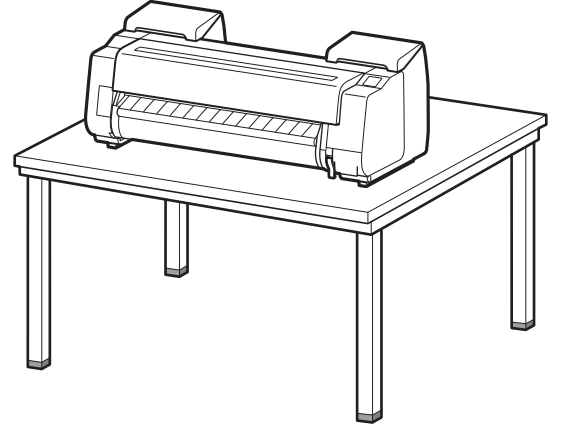


1 Ambalaj Materyalini Çıkarma


1 Ambalaj materyalini çıkarın.

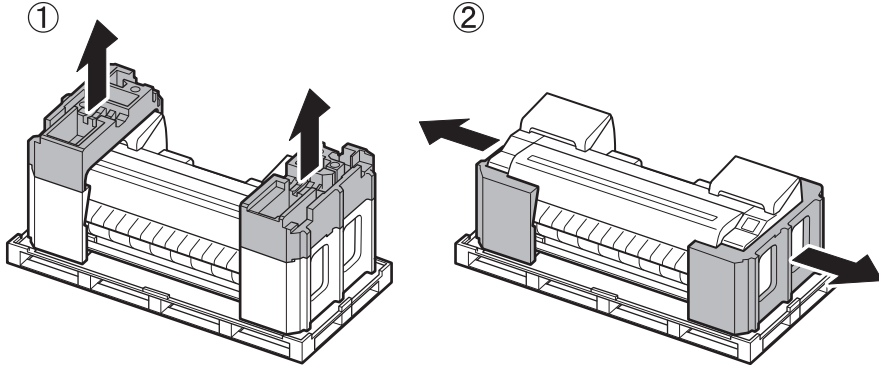

2 Bandın tümünü ve diğer ambalaj materyalini çıkarın. Rulo tutucuya takılı bandı çıkarın.

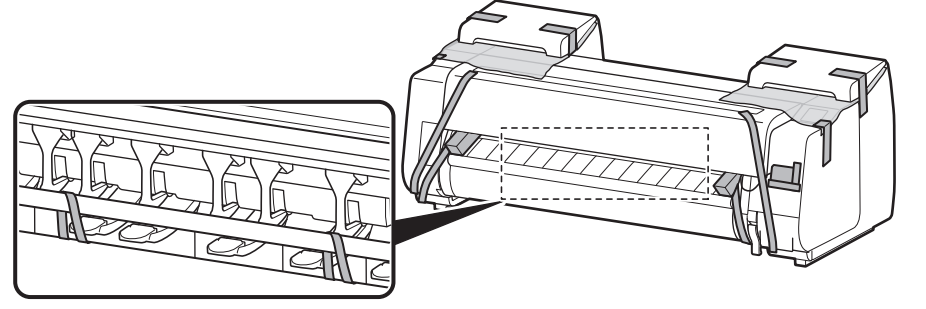


2 Yazıcı Desteğini Monte Etme

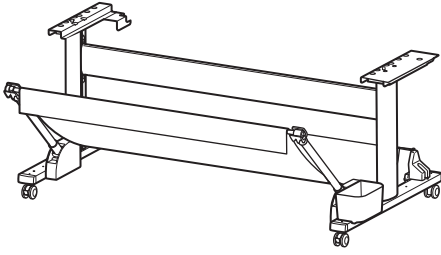

Desteği **Yazıcı Desteği Kurulum Kılavuzu (ayrı el kitabı)** belgesine bakarak monte edin. Desteği kullanmıyorsanız "4 Yazıcıyı Kurma" bölümüne geçin.

3 Rulo Birimini Takma

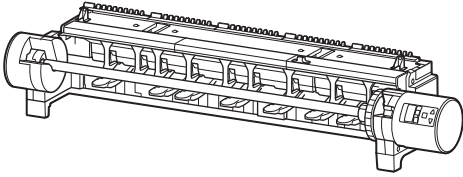


İsteğe bağlı rulo birimini satın aldıysanız, rulo birimini **Rulo Birimi Kurulum Kılavuzu'na (ayrı el kitabı)** bakarak takın. Rulo birimini kullanmıyorsanız "5 Yazıcıyı Açma" bölümüne geçin.

4 Yazıcıyı Kurma


Desteği kullanmıyorsanız yazıcıyı aşağıdaki gibi bir konumda kurun.


1 Yazıcıyı kaldırın.

- Taşımaya ve taşıyacak kişi sayısına dair ayrıntılar için "Taşımada Dikkat Edilmesi Gerekenler" (s. 3) bölümüne bakın.

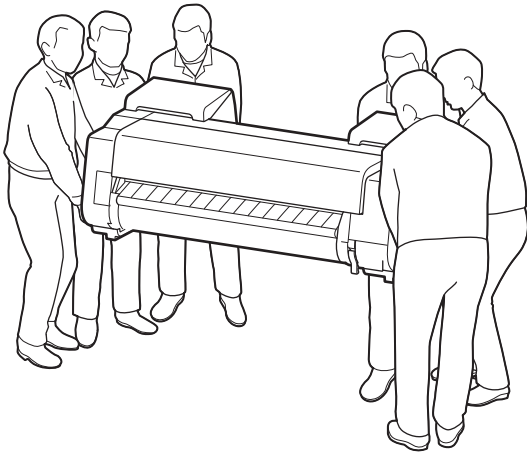


2 Yazıcıyı dengeli, düz bir konuma yerleştirin.

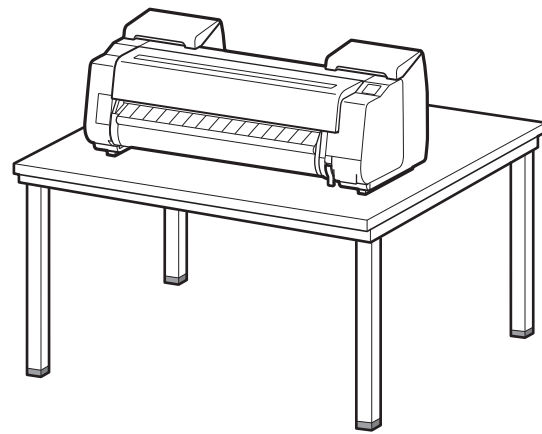




1 Üst kapağı açın.

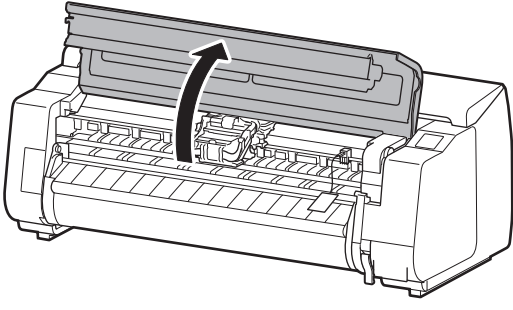


2 Kayış durdurucuyu yukarı çekin ve çıkartın.

- İleride kullanmak üzere kayış durdurucuyu saklayın. Yazıcıyı başka bir yere taşıırken buna ihtiyacınız olacaktır.

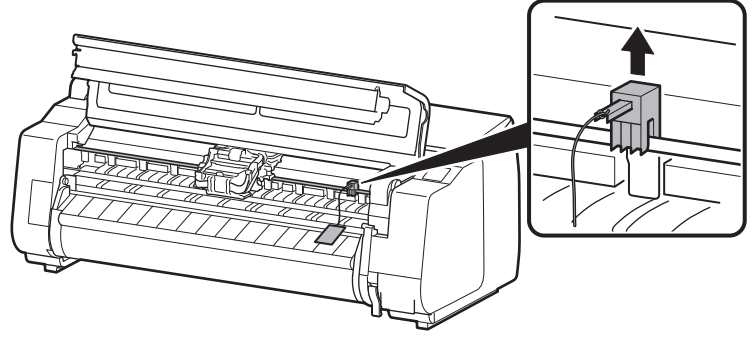


3 Bandı ve koruyucu malzemeyi çıkarın.

- Taşıyıcıya takılı bandı sıyrıp çıkarın ve ardından koruyucu malzemeyi (çizimde gölgeli gösterilen alan) kendinize doğru çekip çıkarın. Takılı bir koruyucu sayfa varsa çıkarın.

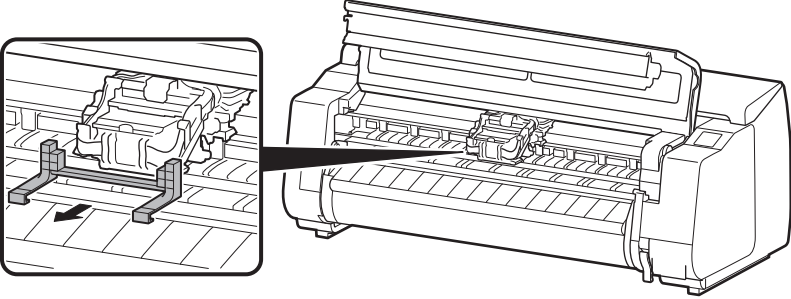


4 Üst kapağı kapatın.

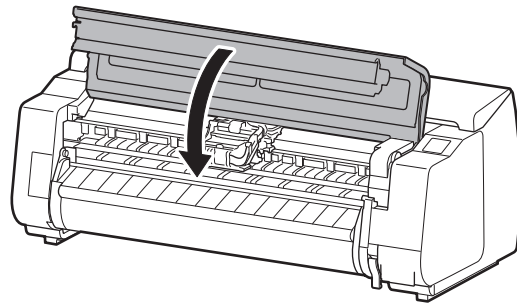


5 Güç kablosunu yazıcıya bağlayın.

- Güç kablosunu yazıcının arka tarafındaki güç konektörüne yerleştirin.


GP-2000 için

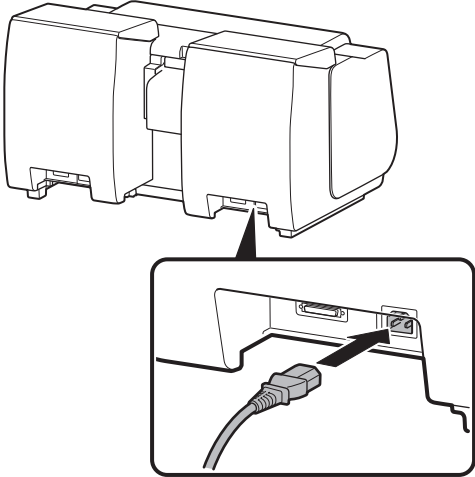

GP-4000 için

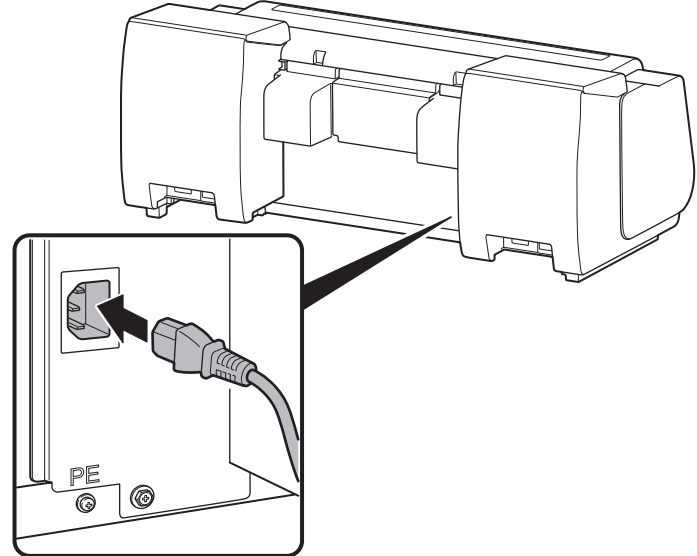


6 Güç kablosunu prize takın ve ardından yazıcıyı açın.

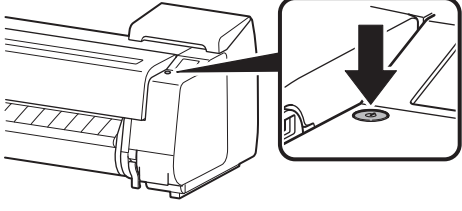

7 Dokunmatik ekranda dil seçimi ekranı görüldüğünde parmağınızla nazıkçe dokunarak bir dil seçin. Ardından saat dilimi seçim ekranı görünürse bölgenizi seçin ve ona dokunun.





8 İleri (Next) ögesine dokunun.

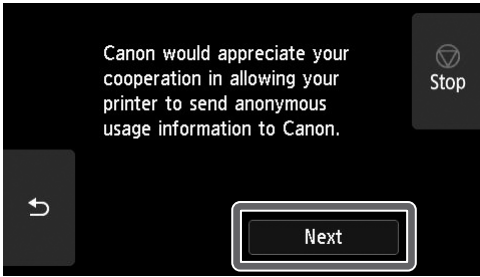

- Ekrandaki talimatları takip ederek kalan işlemleri gerçekleştirin. Bu işlemlerin ortasında bilgi gönderme seçeneği bulunur. "Bilgi Canon'a Gönderiliyor" başlığını okuyun (S.15).


9 Kurulumu başlatmanızı isteyen bir mesaj dokunmatik ekranda görüntülendiğinde **OK** ögesine dokunun.

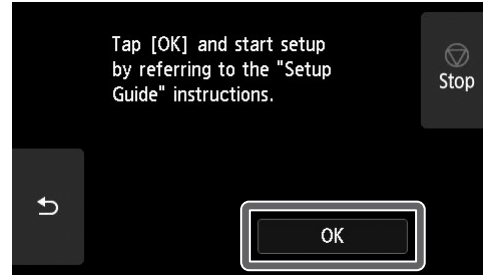




Mürekkep kutusu takılmasına ilişkin talimatlar dokunmatik ekranda gösterilmektedir. Mürekkep kutularını belirtildiği şekilde takın. Mürekkep kutusu soğuksa yazıcıya takmadan önce oda sıcaklığına ulaşmasını bekleyin.

1 Mürekkep kutusu kapağını açın.

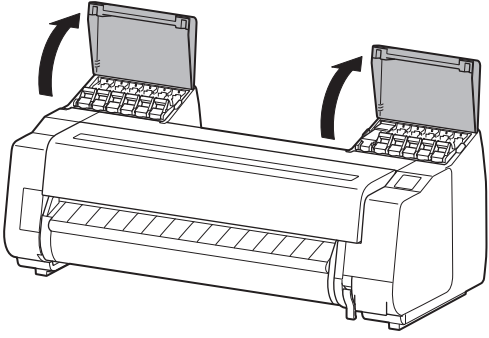


2 Yüklediğiniz rengin mürekkep kutusu kilit kolunu kendinize doğru çekin.

- Parmağınızı sapın arkasına (A) takın ve bunu kendinize doğru çekin.

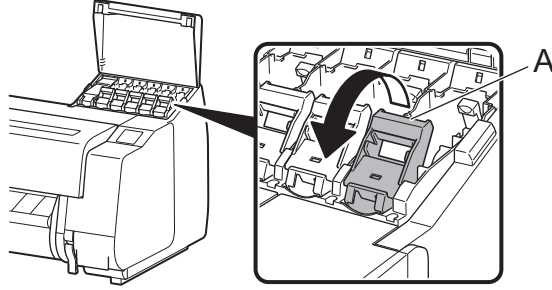


3 Bu haldeyken mürekkep kutusu kilit kolunu yukarı çekin.

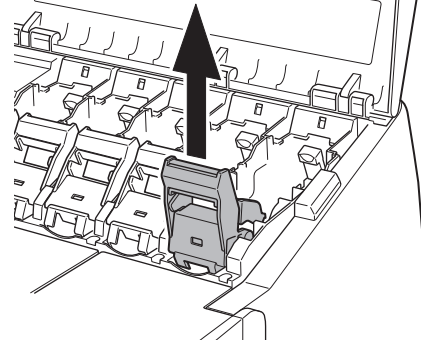


4 Mürekkep kutusu kilit kolunun tamamı size doğru eğilene kadar kolu çekmeye devam edin.

- Mürekkep kutusu kilit kolunun bu pozisyonda kaldığından emin olun.

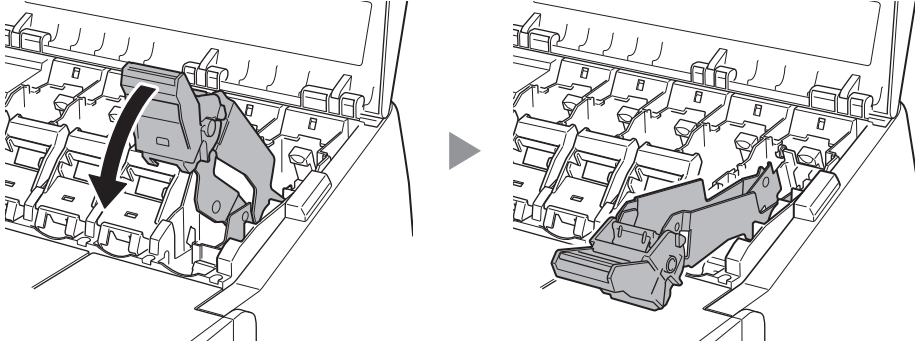


5 Poşetini açmadan önce her bir mürekkep kutusunu nazikçe 7 veya 8 kez çalkalayın.

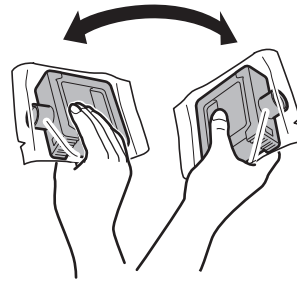

Önemli


- Mürekkebin içeriği kutunun dibine çöktüğünden mürekkep kutularının çalkalanmaması yazdırma kalitesinin düşmesine neden olabilir.

6 Poşeti açın ve mürekkep kutusunu çıkarın.

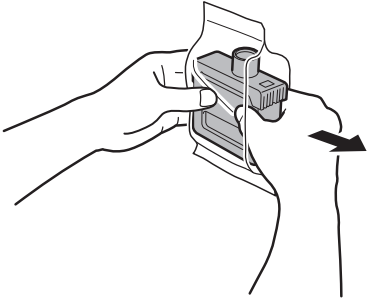


Önemli

- Mürekkep çıkışlarına veya metal temas noktalarına (çizimde gölgeli olarak gösterilen alan) asla dokunmayın. Bu parçalara dokunulması lekelenmeye, mürekkep kutusunun hasar görmesine neden olabilir ve yazdırma kalitesini etkileyebilir.
- Mürekkep kutusunu poşetten çıkardıktan sonra düşürmemeye dikkat edin. Aksi halde mürekkep sızıntı yapabilir ve lekelenmelere neden olabilir.
- Mürekkep kutularını monte ettikten sonra çalkalamak için çıkarmayın. Bu durum mürekkebin dökülmesine neden olabilir.

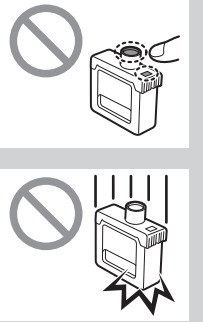


7 Mürekkep kutusunun renginin, yazıcıdaki etikette görüntülenen renkle aynı olduğundan emin olun ve mürekkep kutusunu tutucunun içine, çizimde gösterilen yönde yerleştirin.

- Mürekkep kutusunun etiketi yukarı dönük olacak şekilde yerleştirin ve etiketdeki metnin ters olmadığından emin olun.

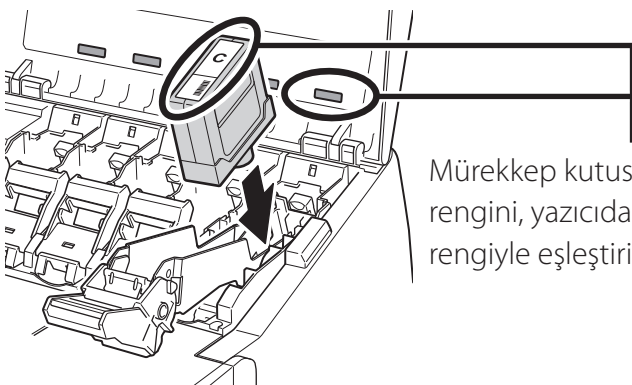


Mürekkep kutusu etiketinin rengini, yazıcıdaki etiketin rengiyle eşleştirin


8 Mürekkep kutusu kilit kolunu bir kez yukarı kaldırın ve ardından aşağı itin.

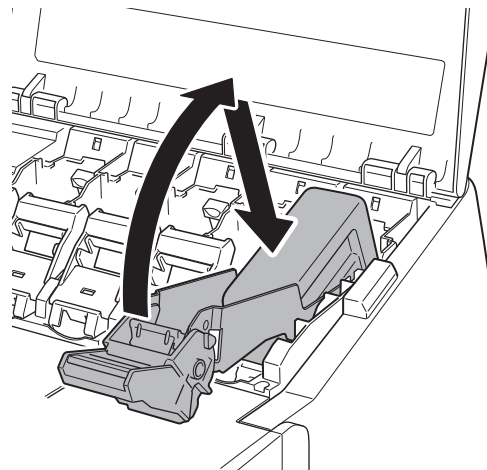

9 Mürekkep kutusu kilit kolunun sap kısmını yerine oturana kadar sıkıca aşağı itin.

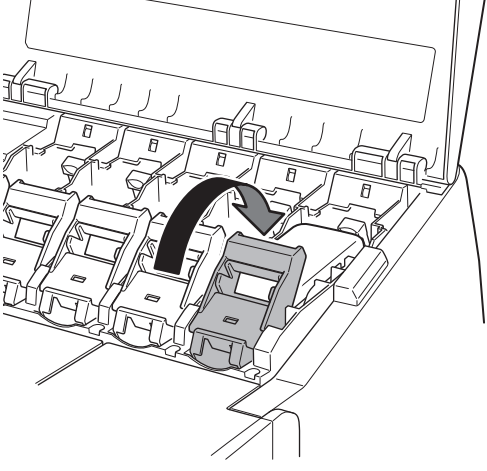

10 Mürekkep lambasının kırmızı yandığından emin olun.

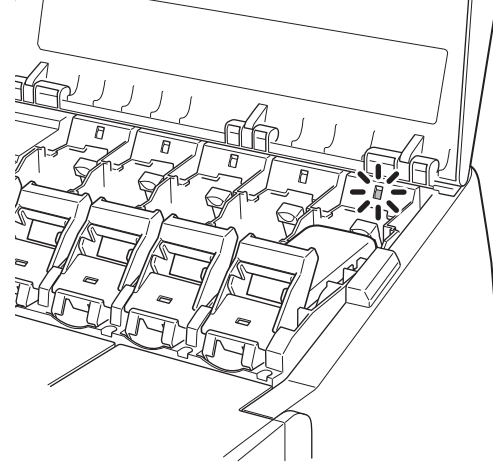


Önemli

- Mürekkep lambası yanmıyorsa 2 - 4 ve 8 - 9 arası adımları tekrarlayın.

11 2 - 10 arası adımları tekrarlayarak mürekkep kutularının her birini takın.


12 Mürekkep kutusu kapağını kapatın.

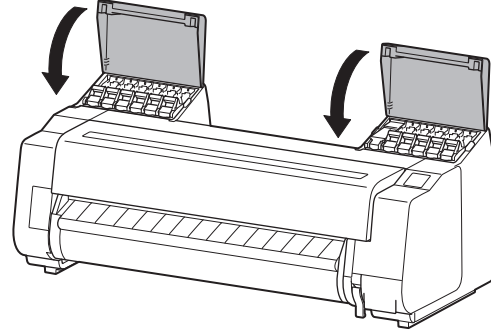



Dokunmatik ekranda şimdi yazıcı kafası takılmasına ilişkin talimatlar görünür. Yazıcı kafasını talimatları izleyerek takın.

1 Üst kapağı açın.

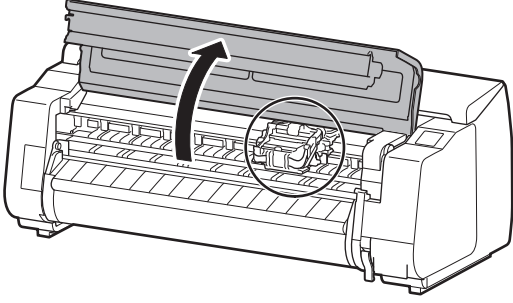


Önemli


- Taşıyıcıyı hareket ettirmeyin (çizimde daire ile çevrelenmiş alan). Kazara hareket ettirmeniz durumunda üst kapağı geçici olarak kapatın; orijinal pozisyonuna dönecektir.

2 Yazıcı kafası kilit kolunu kendinize doğru eğin.


- Kolun ortasındaki düğmeye basarken kolu kendinize doğru eğin. Takılı bir koruyucu sayfa varsa çıkarın.

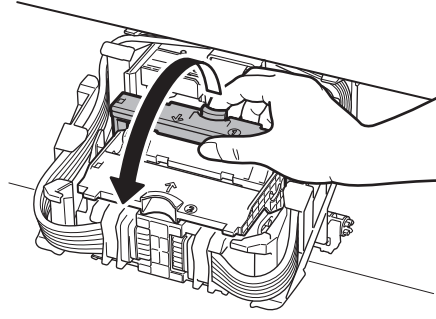

3 Yazıcı kafası kilitleme kapağını açın.

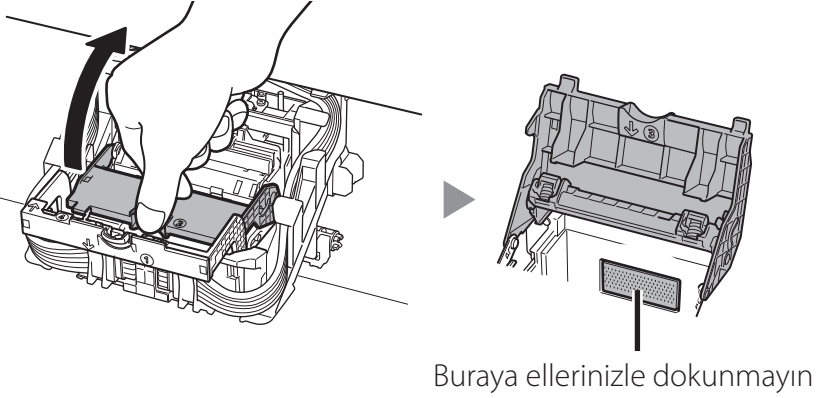


4 Yazıcı kafasını çizimde gösterildiği şekilde kavrayın ve çantadan çıkarın.

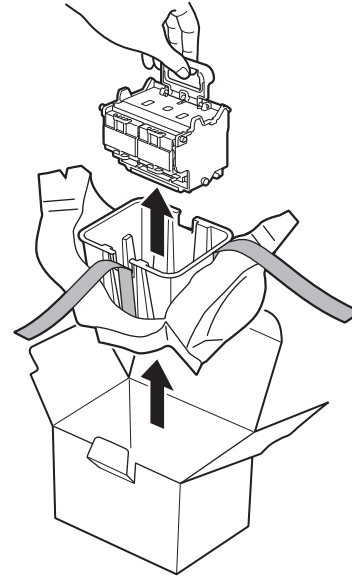



5 2 turuncu koruyucu kapağın ikisini de çıkarın.

- Çalışırken yazıcı kafasını elinizde tutmaya devam edin.

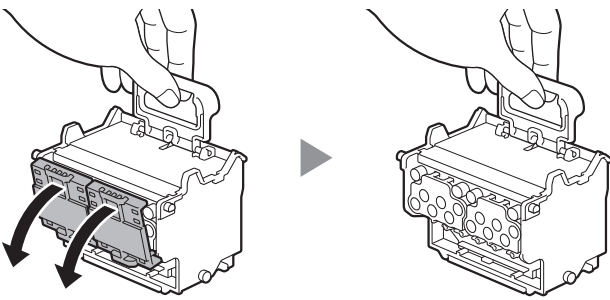



Önemli

- Yazıcı kafası mürekkeple doludur. Koruyucu kapakları çıkarırken kıyafetlerinizi ve etrafta bulunan eşyaları kirletmemeye dikkat edin. Yazıcı kafasının bulunduğu çantanın üzerindeki koruyucu kapakları çıkarmanız önerilir.
- Saplardan başka hiçbir yere dokunmayın. Özellikle de koruyucu kapak ile korunmuş olan kısma (çizimde gölgelendirilmiş olarak gösterilen kısım) asla dokunmayın. Dokunmak, yazıcı kafasında hasara ya da yazdırma problemlerine sebep olabilir.
- Koruyucu kapakları çıkardıktan sonra tekrar takmayın. Kapakları yerel düzenlemelere göre atın.

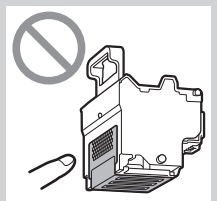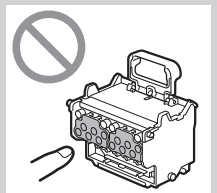


6 Yazıcı kafasını takın.

- Yazıcı kafasını, çizimde daire ile çevrelenmiş alan size dönük olacak şekilde hizalayın ve yazıcı kafasını, koruyucu kapaklarla kaplı kısmın taşıyıcı ile temas etmemesini sağlayarak dikkatlice yazıcının içine doğru itin.

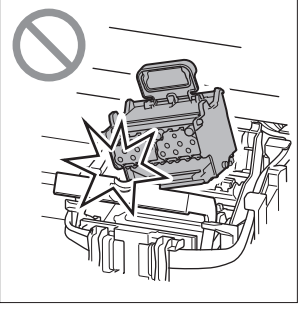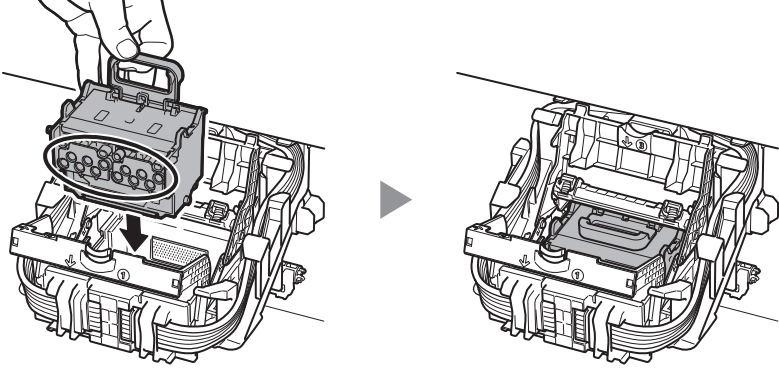


7 Yazıcı kafası kilitleme kapağını kendinize doğru aşağı çekerek yazıcı kafasını yerine kilitleyin.

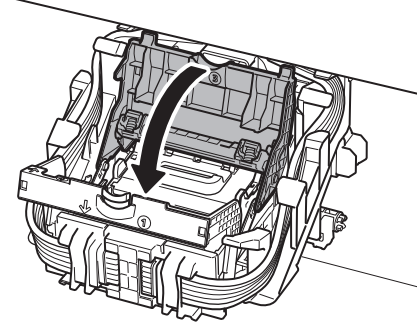


8 Yazıcı kafası kilit kolunu sonuna kadar itin.

- Tık sesini duyana kadar sıkıca ittin.

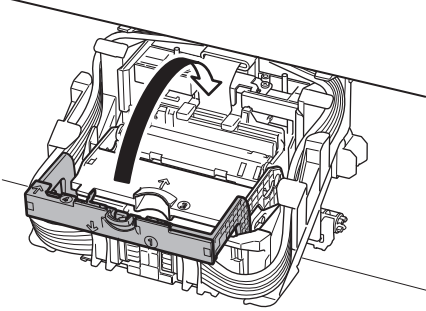


9 Üst kapağı kapatın.

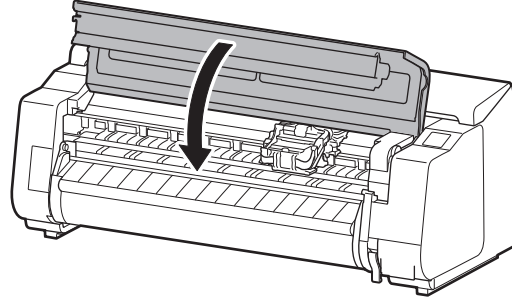


Not

- Rulo birimi takılıysa, rulo birimi kalibrasyonu yazıcı kafası takıldıktan sonra otomatik olarak başlar. Bu sırada rulo tutucu rulo birimine monte edilirse kalibrasyon yürütülemez. Rulo tutucuyu rulo birimine kurulum tamamlanana kadar monte etmeyin.


1 OK ögesine dokunun.

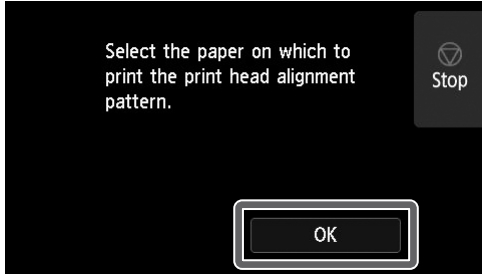


2 El ile (Manual) düğmesini seçin.

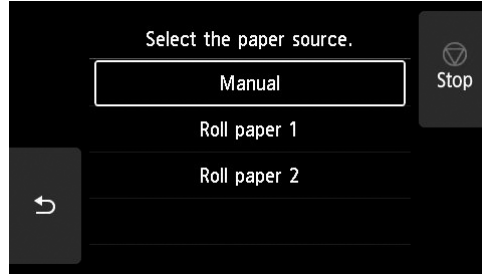

3 Üst kapağı açın.

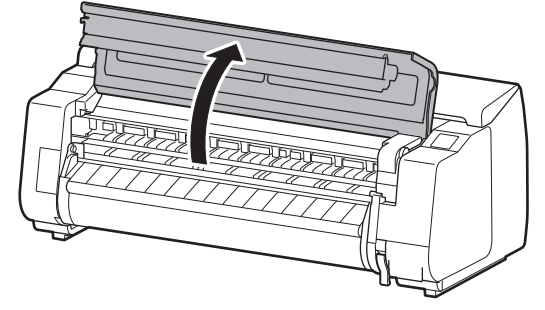


4 Ayırma kolunu kaldırın.

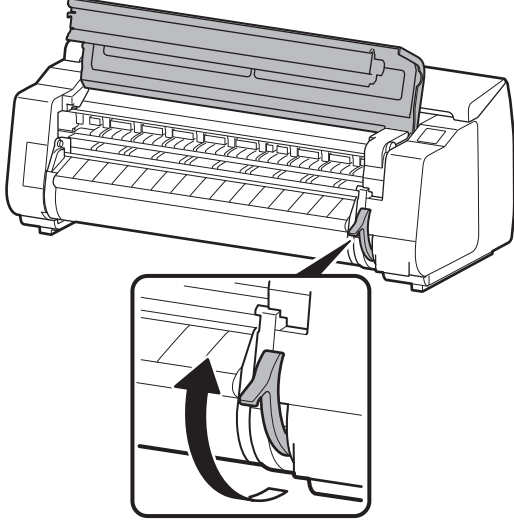


Önemli

- Çizimde gölgeli olarak gösterilen alana asla dokunmayın. Bu, yazıcının hasar görmesine yol açabilir.

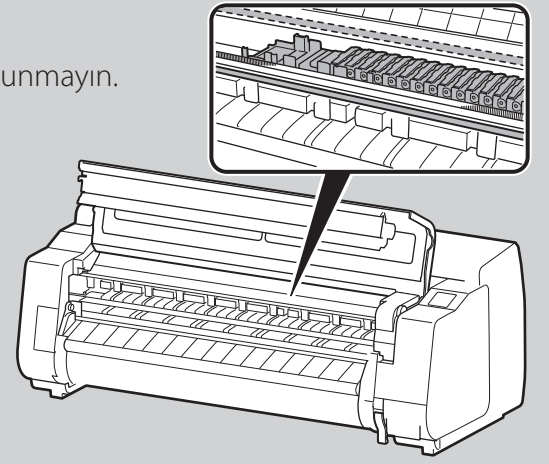

5 Yazıcı kafası ayarı için kağıt yerleştirin.


- Yazdırma yüzeyi yukarı bakacak şekilde dikey yönde sadece 1 yaprak yerleştirin. Kağıdı baskı levhası (A) ile kağıt tutucu (B) arasına yerleştirin.

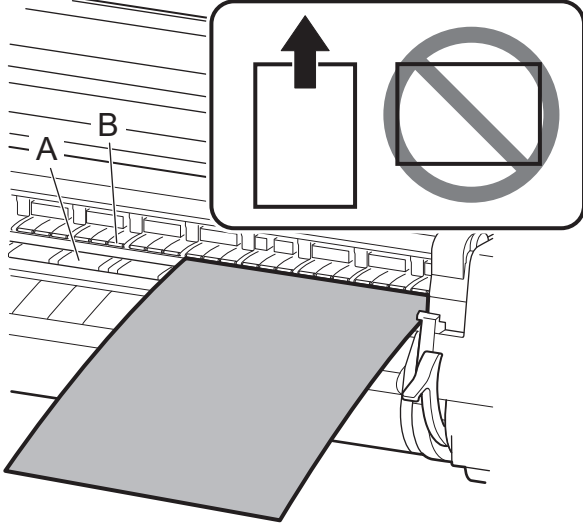

Önemli


Yazıcı desteği olmaksızın GP-2000 kullanırken

- Yazıcı kafası ayarı için kağıdı yatay yönde yükleyin. Dikey yönde yüklenmesi halinde kağıt sıkışabilir.
- Bazı durumlarda 2 yaprak kağıt gerekebilir.

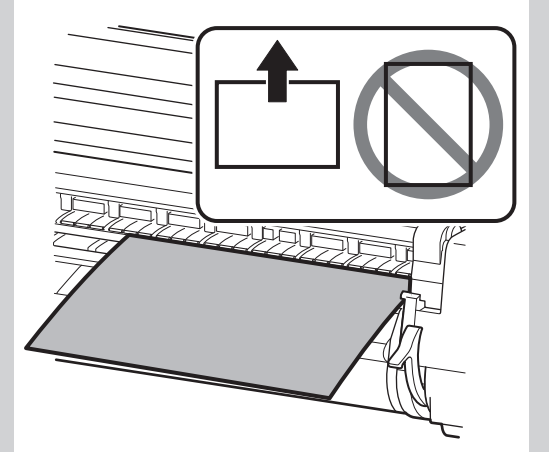


6 Kağıdın konumunu hizalayın.

- Kağıdın eğik yerleştirilmemesini sağlamak için kağıdı kağıt hizalama çizgileri (A) ile hizalayarak yükleyin ve kağıdın ön cephesini çizginin ön tarafı (B) ile hizalayın.

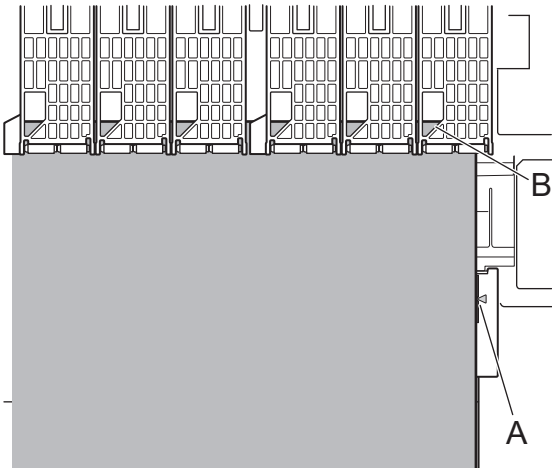

7 Ayırma kolunu indirerek kağıdı kilitleyin ve üst kapağı kapatın.

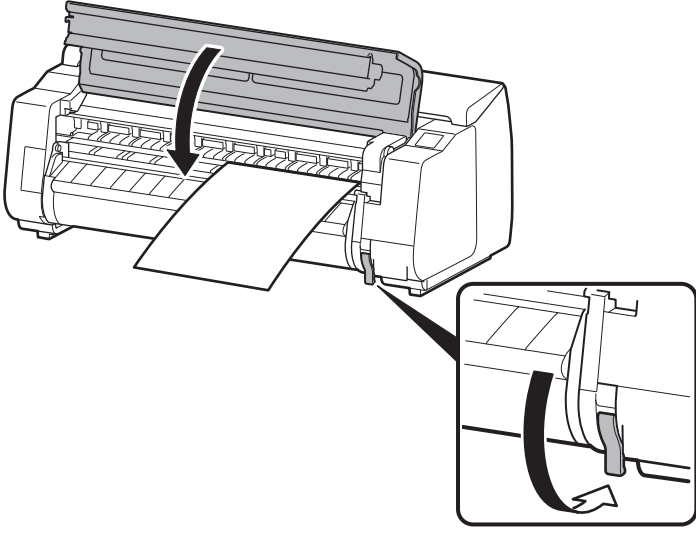

8 Kağıt türü seçimi için bir ekran görüntülenir. Önce **Kaplamalı kağıtlar (Coated papers)**, sonra ise **Canon Heavyweight Coated PaperHG** ögesini seçin.

- **Kağıt eğik yerleştirildi. (The paper is loaded at an angle.)** görünürse, 3 ila 7. adımları tekrarlayın.

 Önemli

GP-2000 için


- Kağıt besleme başlar ve yazıcı, mürekkebi ilk kez doldurmaya* ve yazıcı kafasını ayarlamaya başlar. Bu yaklaşık 35 dakika sürer. Bu esnada yazıcının kapaklarını açmayın veya gücü kapatmayın.

* Mürekkep kutusu ve yazıcı kafası arasında mürekkep sağlar ve yazıcıyı optimum koşulda tutmak için temizleme işlemi gerçekleştirir. Bu kalan mürekkep göstergesinin ve bakım kartuşunun kapasite göstergesinin bir miktar düşmesine neden olabilir. Verilen mürekkep kutuları ilk kurulumla yönelik olduğu için hızlıca yedek mürekkep kutuları satın almanız önerilir.

- Kağıda yazıcı kafası ayarı için bir desen yazdırılır ve kağıt çıkarılır. Ayırma kolunu yukarı kaldırın ve kağıdı çıkarın.
- Kağıt eklemenizi isteyen bir ekran görüntülenmesi halinde adım 3 ile 7 arasına bakarak kağıt yükleyin.



Dokunmatik ekranda aşağıdakine benzer bir görüntü görüntülediğinde bağlantı yöntemini seçin.

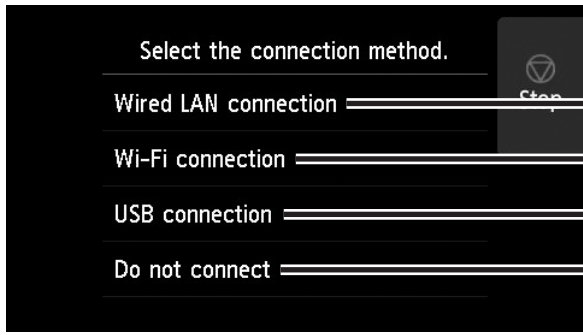

Yazıcıyı bir LAN kablosu kullanarak ağa bağlayın.


Yazıcıyı kablosuz olarak ağa bağlayın.

Yazıcıyı bir USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayın.

Sabit bir IP adresi kullanarak bağlanırken bu yöntemi seçin. Bağlantı ayarları ve yazılım kurulumu ayrı ayrı gerçekleştirilmelidir. Ayarlama işlemine yazıcının dokunmatik ekranından başlayın.

Kablolu LAN bağlantısı (Wired LAN connection)

- Kablolu LAN bağlantısı (Wired LAN connection)** ögesini seçin. Bağlantı yöntemiyle ilgili mesajı kontrol edin ve sorun yoksa **Evet (Yes)** ögesini seçin.
 - LAN kablosunu bağlamanızı isteyen bir mesaj görünür.
- LAN kablosunu kullanarak yazıcının arka tarafındaki kablolu LAN konektörünü hub bağlantı noktasına bağlayın.

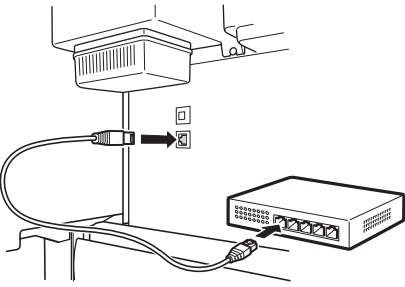

- OK** ögesini seçin ve "Yazılımı Bilgisayarınıza Kurma" bölümüne geçin (s. 14).

Wi-Fi bağlantısı (Wi-Fi connection)

- Wi-Fi bağlantısı (Wi-Fi connection)** ögesini seçin. Bağlantı yöntemiyle ilgili mesajı kontrol edin ve sorun yoksa **Evet (Yes)** ögesini seçin.
 - Wi-Fi bağlantısı kurmanızı isteyen bir mesaj görünür.
- Evet (Yes)** ögesini seçin ve "Yazılımı Bilgisayarınıza Kurma" bölümüne geçin (s. 14).
 - Ayarları yazıcıdan yapılandırmak için **Hayır (No)** ögesini seçin ve "Yazıcının Dokunmatik Ekranında Wi-Fi Ayarlarını Yapılandırma" (aşağıdaki sütun) bölümüne ilerleyin.

USB bağlantısı (USB connection)

- USB bağlantısı (USB connection)** ögesini seçin. Bağlantı yöntemiyle ilgili mesajı kontrol edin ve sorun yoksa **Evet (Yes)** ögesini seçin.
 - USB kablosunu henüz bağlamayın.
- OK** ögesini seçin ve "Yazılımı Bilgisayarınıza Kurma" bölümüne geçin (s. 14).

Önemli

GP-4000 için

- Yazıcı kafası ayarı için kağıt besleme başlar ve yazıcı, mürekkebi ilk kez doldurmaya* ve yazıcı kafasını ayarlamaya başlar. Bu yaklaşık 35 dakika sürer. Bu esnada yazıcının kapaklarını açmayın veya gücü kapatmayın. Kağıda yazıcı kafası ayarı için bir desen yazdırılır ve kağıt çıkarılır. Ayırma kolunu yukarı kaldırın ve kağıdı çıkarın.

* Mürekkep kutusu ve yazıcı kafası arasında mürekkep sağlar ve yazıcıyı optimum koşulda tutmak için temizleme işlemi gerçekleştirir. Bu kalan mürekkep göstergesinin ve bakım kartuşunun kapasite göstergesinin bir miktar düşmesine neden olabilir. Verilen mürekkep kutuları ilk kurulumu yönelik olduğu için hızlıca yedek mürekkep kutuları satın almanız önerilir.


Yazıcının Dokunmatik Ekranında Wi-Fi Ayarlarını Yapılandırma

Wi-Fi bağlantısı için

- Aşağıdaki ekranın görüldüğünden emin olun ve **OK** ögesine dokununuz.




- Bağlantı yöntemini seçin.

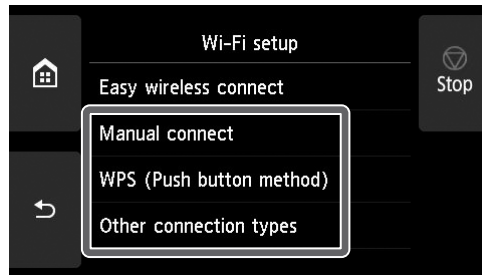

- Ekrandaki talimatları takip ederek ayarları yapılandırın.

- Giriş ekranı görüldüğünde ve Wi-Fi (ağ) görüldüğünde Wi-Fi ayarları tamamlanmıştır.

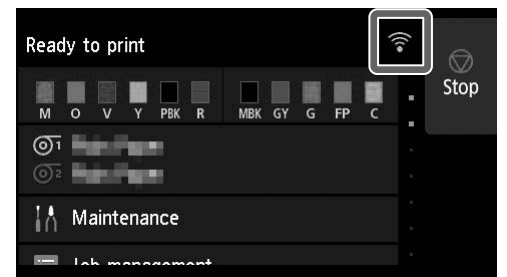

- "Yazılımı Bilgisayarınıza Kurma" bölümüne geçin (s. 14).

Not

- Püskürtme ucu kontrol ediliyor (Checking the nozzle), Yazıcı kafası mürekkeple dolduruluyor... (Preparing the ink system.)** veya **Temizliyor... (Cleaning...)** mesajlarından herhangi biri görüntülenirse yazıcının ilk ayarları tamamlanmamıştır. Yukarıdaki ekran görünene kadar bekleyin.

10 Yazılımı Bilgisayarınıza Kurma

Yazıcı bağlantısı ayarları ve yazılım kurulumu bir bilgisayar kullanılarak gerçekleştirilir. Kurulum dosyasını web sitemizden indirebilirsiniz. Windows işletim sistemli PC kullanıyorsanız dosyayı CD-ROM'dan da çalıştırabilirsiniz.

Web sitesinden indirme (Windows/macOS)

1 Bilgisayarınızda Canon web sitesine gidin.

<https://ij.start.canon/GP-4000>

Bu, GP-4000 girişi örneğidir.

Kullandığınız yazıcının model numarasını girin.

2 Kurulum dosyasını indirmek ve ardından çalıştırmak için **İndir (Download)** ögesine tıklayın.

- İndirmeyle ilgili bir uyarı ekranı görünürse **Engelleme (Do not block), İzin ver (Allow)** vb. öğelerini seçin ve ardından sonraki adıma geçin.

Click Download to start setup.


Follow the on-screen instructions to complete the setup.



Verilen CD-ROM'dan başlatma (Windows)

■ Windows 10 veya Windows 8.1 kullanıyorsanız

1 Kurulum CD-ROM'unu bilgisayara takın.

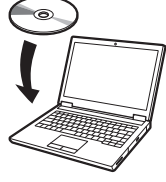

2 Disk sürücüsü için açılan mesaja tıklayın ve görüntülenen ekrandaki **Msetup4.exe çalıştır (Run Msetup4.exe)** ögesine tıklayın.



Not


Mesaj görünmüyorsa (veya kaybolduysa)

- Görev çubuğunda  veya  **Dosya Gezgini (File Explorer)** ögesine tıklayın.
- Açılan pencerenin sol tarafında **Bu PC (This PC)** ögesine tıklayın.
- Pencerenin sağ tarafındaki  CD-ROM simgesine çift tıklayın.
- CD-ROM'un içeriği görüldüğünde **Msetup4.exe** ögesine çift tıklayın.

3 Kullanıcı Hesabı Denetimi (User Account Control) iletişim kutusu görünürse **Evet (Yes)** ögesine tıklayın ve sonraki adıma geçin.

■ Windows 7 kullanıyorsanız

1 Kurulum CD-ROM'unu bilgisayara takın.

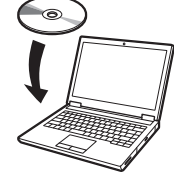

2 **Otomatik Kullan (AutoPlay)** ekranı görüldüğünde **Msetup4.exe çalıştır (Run Msetup4.exe)** ögesine tıklayın.




Not

Otomatik Kullan (AutoPlay) ekranı görünmezse

- Başlat menüsünden **Bilgisayar (Computer)** ögesine tıklayın.
- Açılan pencerenin sağ tarafındaki  CD-ROM simgesine çift tıklayın.
- CD-ROM'un içeriği görüldüğünde **Msetup4.exe** ögesine çift tıklayın.

3 **Kullanıcı Hesabı Denetimi (User Account Control)** iletişim kutusu görünürse **Evet (Yes)** ögesine tıklayın ve sonraki adıma geçin.


4 Kurulumu başlat (Start Setup) ögesine tıklayın. Ekrandaki talimatları takip ederek ayarları yapılandırın.

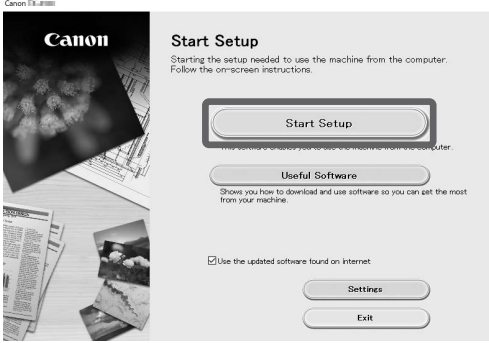

Not

- Ayarların yapılandırılmasının ortasında yazıcı bağlantı yönteminin seçilmesi için bir ekran görüntülenebilir. Bu durum meydana gelirse s. 13'te seçtiğiniz yöntemi seçin ve ardından **İleri (Next)** ögesine tıklayıp kalan ayarlarla devam edin.
- Ekrandaki talimatları izleyerek USB kablosunu uygun konuma bağlayın.

Kağıt Yükleme

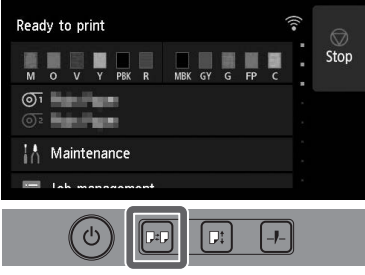

1. (Yerleştir) simgesine basın.
2. Kağıdı seçin.
3. Ekrandaki talimatları takip ederek işlemleri gerçekleştirin.

Renk Kalibrasyonu Gerçekleştirme

Yazıcı ve yazılım kurulumunu bitirdikten sonra renk kalibrasyonu yapmanız tavsiye edilir. Renk kalibrasyonu, yazıcılar arasındaki yazıcıya özgü farklardan ve yaşa bağlı değişikliklerden kaynaklanan renk tonu farklılıklarını telafi eder.

Renk Kalibrasyonu Gerçekleştirme

Giriş ekranında önce **Bakım (Maintenance)**, sonra **Renk kalibrasyonu (Color calibration)**, son olarak ise **Otomatik ayar (Auto adjust)** öğesini seçin.

- Renk kalibrasyonu yaklaşık 10 dakika sürer.
- Renk kalibrasyonu, ayar için renk kalibrasyonunu destekleyen kağıt kullanılarak yapılır. Ayrıntılı bilgi için Çevrimiçi El Kitabı'ndaki "Paper Information List" bölümüne bakın.




Not

- Bu işlevi renk kalibrasyonu yapmanız için sizi düzenli olarak bilgilendireceği şekilde kullanmak kolaylık sağlar (Kalibrasyon kılavuz ayarları). Ayrıntılar için Çevrimiçi El Kitabı'nda "Performing Color Calibration" bölümüne bakın.

Aksesuarları Saklama

Üst kapağı açtığınızda, sağ tarafta bir temizleme fırçası (iç kısmın temizliği için) bulunur. Aksesuar cebi, 3 inç kağıt çekirdeği eki gibi aksesuarları muhafaza etmek için kullanılabilir.

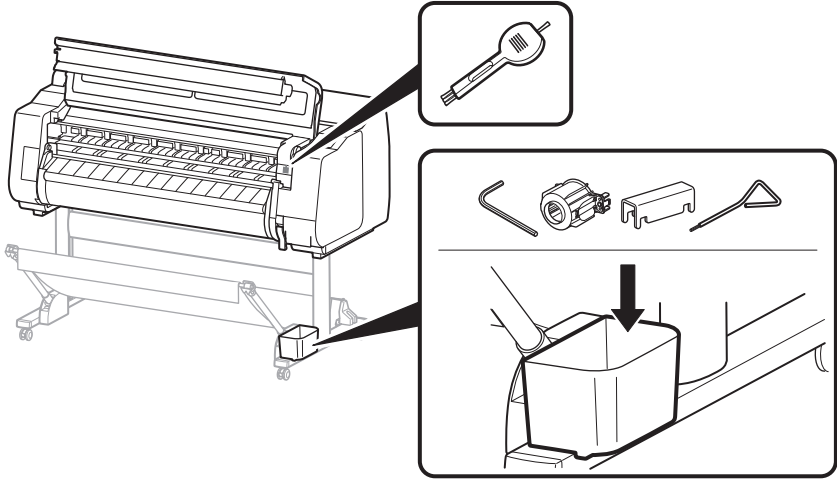

Akıllı Telefon veya Tabletten Yazdırma

"Canon PRINT Inkjet/SELPHY" uygulama yazılımıyla akıllı telefonunuz veya tabletinizde (iOS / iPadOS / Android işletim sistemi olan) kayıtlı resimleri kolayca kablosuz olarak yazdırabilirsiniz.



iOS / iPadOS App Store'da "Canon Print" araması yapın.

Android Google Play'de "Canon Print" araması yapın.



Not

- Uygulamayı, sağdaki QR koduyla Canon web sitesine erişerek de indirebilirsiniz.



Çevrimiçi El Kitabı'nı Görüntüleme

Çevrimiçi El Kitabı yazıcının nasıl kullanılacağını açıklar. Aşağıda gösterildiği gibi Canon web sitesinden el kitabına ulaşabilirsiniz.

1 Aşağıdaki yöntemlerden herhangi biri ile Canon web sitesine erişin.

- URL'yi girin

https://ij.start.canon

Kullandığınız yazıcının model numarasını seçin.

- QR kodunu tarayın



2 Çevrimiçi El Kitabı'nı okuyun (Read Online Manual) seçeneğini seçin.

- Çevrimiçi El Kitabı'nı görüntülemek için ekrandaki talimatları takip ederek kalan işlemleri gerçekleştirin.

Bilgi Canon'a Gönderiliyor

Yazıcıyla ilgili hizmetleri sağlamak ve müşteri ihtiyaçlarını daha iyi karşılayan ürün ve hizmetler geliştirmek ve pazarlamak için Canon, aşağıdakiler gibi Canon ürününüzle ilgili bilgilerin internet üzerinden Canon'a (Canon ürününüzü Çin'de kullanıyorsanız yasal olarak onaylı araştırma şirketine) gönderilmesini talep eder.

Yazıcı/tarayıcı/bilgi aygıtlarıyla ilgili bilgiler

- Yazıcı kimlik numarası, kurulum tarihi ve saati, ülke ayarları vb. temel bilgiler
- Yüklenen mürekkep türü, mürekkep kullanım bilgileri, yazdırılan sayfa sayısı, tarama sıklığı ve bakım bilgileri gibi kullanım geçmişine yönelik bilgiler
- Kağıt kullanım bilgileri, yazdırma ortamı/koşulları, tarama işi ayarı ve anket sonuçları
- Model adı, işletim sistemi sürümü, dil ve görüntüleme ayarı bilgileri gibi temel aygıt bilgileri
- Aygıt sürücüsü ve uygulama yazılımının sürüm bilgileri ve kullanım geçmişi

* Yukarıdaki bilgilerin bazıları, modelinize ve/veya uygulama yazılımınıza bağlı olarak gönderilmeyebilir.

* Gönderilen bilgiler Canon'un bağlı şirketlerine iletilebilir.

* İnternet bağlantısının ücreti her bir müşteri tarafından karşılanacaktır.

Canon ürününüz kullanım için paylaşımına açılmışsa paylaşılan üründe kaydedilen yukarıdaki bilgiler gönderilecektir. Kabul etmeniz halinde lütfen bu bilgiyi, ürünü paylaşan kullanıcılara iletin ve önceden onların onayını alın.

Yukarıdakileri kabul etmeniz halinde **Kabul et (Agree)** öğesini seçin. Aksi takdirde **Kabul etme (Do not agree)** öğesini seçin.

Ticari Markalar

Windows, Microsoft Corporation'ın ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.

macOS, App Store ve iPadOS, Apple Inc. şirketinin ABD ve /veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

IOS, Cisco şirketinin ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markası veya tescilli ticari markasıdır ve lisans kapsamında kullanılır.

Android, Google Inc. şirketinin tescilli ticari markası veya ticari markasıdır.

Google Play ve Google Play Logo, Google LLC şirketinin ticari markalarıdır.

QR Kodu, DENSO WAVE INCORPORATED şirketinin Japonya ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır.

Mesajlara Yanıt Verme

Yazıcıyı kurarken işletim panelinin dokunmatik ekranında hata mesajları görünebilir. Bu durum yazıcıyla ilgili bir soruna işaret etmeyebilir ve sorun kolayca çözülebilir.

Burada genel mesajlar ve nedenleri düzeltici işlemlerle birlikte listelenmiştir. Diğer mesajlara ilişkin ayrıntılı bilgi için Çevrimiçi El Kitabı'na bakın.

Mesaj	Neden	Düzeltilici İşlem
Mürekkep kutusu takılı değil. Mürekkep kutusunu düzgn takın.	Yüklü mürekkep kutusu mevcut değildir.	Mürekkep kutusunu takın veya tekrar takın. (S. 7 ve s. 8'de yer alan 1 - 12 arası adımlara bakın)
	Mürekkep kutusu yerine oturacak şekilde sıkıca takılmamıştır.	
Yazıcı kafası doğru tanınamıyor. Üst kapağı açın ve doğru yazıcı kafasını takın.	Yazıcı kafası takılı değildir.	Yazıcı kafasını takın. (S. 9 ve s. 10'da yer alan 1 - 9 arası adımlara bakın)
	Yazıcı kafasında elektrik bağlantı noktası arızası.	Yazıcı kafasını çıkarın, yazıcı kafası ve taşıyıcı üzerindeki elektrik bağlantı noktalarına kalıntı yapışmadığından emin olun ve ardından yazıcı kafasını yeniden takın.
Kağıt eğik yerleştirildi. Ayırma kolunu kaldırın ve kağıdı yeniden yerleştirin.	Kağıt, kağıt hizalama çizgisi ile hizalanmamış olabilir.	Kağıt kenarı kağıt hizalama çizgisi ile aynı hizada olacak şekilde kağıdı yeniden yükleyin. (S. 11 ve s. 12'de yer alan 3 - 8 arası adımlara bakın)
Desteklenmeyen kağıt boyutu. Ayırma kolunu kaldırın ve kağıdı yenileyin.	Kağıt kaynağında tabaka dijitali seçili kaldığı halde rulo kağıt besleniyordur.	Ayırma kolunu serbest bırakın ve rulo kağıdı yeniden yükleyin.  (Yerleştir) ögesine basın ve dokunmatik ekranda değişim kağıdını seçin, ardından ekrandaki talimatlara uyun. Rulo kağıt yüklemeye ilişkin ayrıntılar için Çevrimiçi El Kitabı'na bakın.
Donanım hatası ECxx-xxxx (x bir harfi veya sayıyı temsil eder) Yazıcı hatası oluştu. Aygıtı kapatın, bir süre bekleyin ve tekrar çalıştırın.	Üst kapağın iç kısmındaki kayış durdurucu veya bant çıkarılmamıştır.	Gücü kapatın, üst kapağı açın ve bant ile kayış durdurucuyu çıkarıp tekrar gücü açın.
	Çözümeyen bir hata ile karşılaşmış olabilirsiniz.	Yazıcıyı kapatın ve gücü tekrar açmadan önce en az 3 saniye bekleyin. Mesaj tekrar görünürse hata kodunu ve mesajı yazın, yazıcıyı kapatın ve yardım için Canon satıcınızla iletişim kurun.
Hata Ecxxx-xxxx (x bir harfi veya sayıyı temsil eder) Yazıcı hatası oluştu. El kitabına bakın ve servis merkeziyle görüşün.	Çözümeyen bir hata ile karşılaşmış olabilirsiniz.	Hata kodunu ve mesajı yazın, yazıcıyı kapatın ve yardım için Canon satıcınızla iletişim kurun.

Windows هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/أو دول أخرى.
macOS و App Store و iPadOS هي علامات تجارية لشركة Apple Inc. مسجلة في الولايات المتحدة و/أو دول أخرى.
IOS هي علامة تجارية لشركة Cisco في الولايات المتحدة ودول أخرى، وتُستخدم بموجب ترخيص.
Android هي علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية لشركة Google Inc.
Google Play وشعار Google Play هما علامتان تجاريتان لشركة Google LLC.
رمز QR هو علامة تجارية مسجلة لشركة DENSO WAVE INCORPORATED في اليابان وفي دول أخرى.


الاستجابة للرسائل

قد تظهر رسائل الخطأ على شاشة اللمس الخاصة بلوحة التشغيل عند إعداد الطابعة. قد لا يكون دليلاً على وجود مشكلة في الطابعة، وقد يتم حل الموضوع بسهولة. تدرج الرسائل العامة والأسباب فيما يلي مع الإجراءات التصحيحية. للتفاصيل حول الرسائل، راجع الدليل على الإنترنت.

الرسالة	السبب	الإجراء التصحيحي
The ink tank is not installed. Install the ink tank properly.	لا يوجد خزان حبر محمّل.	قم بتركيب أو إعادة تركيب خزان الحبر. (راجع الخطوات 1 إلى 12 في صفحة 7 إلى صفحة 8)
	لم يتم تركيب خزان الحبر بإحكام حتى آخره.	
Print head cannot be recognized correctly. Open the top cover and install the correct print head.	رأس الطابعة غير مركب.	قم بتركيب رأس الطابعة. (راجع الخطوات 1 إلى 9 في صفحة 9 وصفحة 10)
	أخفق رأس الطابعة بسبب حدوث تماس كهربائي.	قم بإزالة رأس الطابعة، تأكد من عدم وجود بقايا ملتصقة بالملامسات الكهربائية على رأس الطابعة والحامل، ومن ثم أعد تركيب رأس الطابعة.
The paper is loaded at an angle. Lift the release lever and reload the paper.	قد لا تتم محاذاة الورق مع خط محاذاة الورق.	أعد تحميل الورق بحيث تتم محاذاة حافة الورق مع خط محاذاة الورق. (راجع الخطوات 3 إلى 8 في صفحة 11 وصفحة 12)
Unsupported paper size. Lift the release lever and replace the paper.	يتم تلقى ورق البكرة حتى ولو بقي الورقة المقصوفة محدداً كمصدر للورق.	حرّر ذراع التحرير وأعد تحميل ورق البكرة. اضغط  (تحميل) وقم باختيار الورق البديل على الشاشة اللمسية، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. للتفاصيل حول تحميل ورق البكرة، راجع الدليل على الإنترنت.
Hardware error ECxx-xxxx (أو رقمًا) A printer error has occurred. Turn the printer off, wait a while, and then turn it on again.	لم تتم إزالة ماسكة السير أو الشريط اللاصق الموجود داخل الغطاء العلوي.	قم بإيقاف التيار، افتح الغطاء العلوي، وقم بإزالة الشريط اللاصق وماسكة السير، ومن ثم قم بتشغيل التيار.
	قد تكون واجهت خطأ لا يمكن حله.	قم بإيقاف الطابعة وانتظر إلى أن تنقضي 3 ثوانٍ على الأقل قبل إرجاع التيار. إذا ظهرت الرسالة مرة أخرى، قم بتدوين رمز الخطأ والرسالة، وأوقف تشغيل الطابعة، واتصل بوكيل شركة Canon لطلب المساعدة.
Error Ecxxx-xxxx (x تمثل حرفًا أو رقمًا) A printer error has occurred. Refer to the manual and contact the service center.	قد تكون واجهت خطأ لا يمكن حله.	قم بتدوين رمز الخطأ والرسالة، وأوقف تشغيل الطابعة، واتصل بوكيل شركة Canon للمساعدة.

تحميل الورق

1. اضغط  (تحميل).
2. قم باختيار الورق.
3. قم بتنفيذ عمليات التشغيل باتتباع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

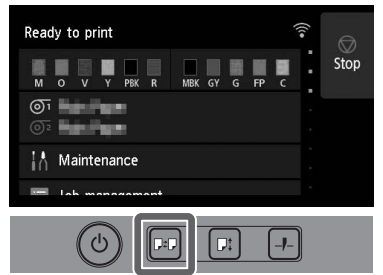

تنفيذ معايرة اللون

يوصى بتنفيذ معايرة اللون بعد الانتهاء من إعداد الطابعة والبرنامج. تقوم عملية معايرة اللون بتعويض الاختلافات في درجة اللون الناجمة عن الاختلافات بين الطابعات والاختلافات الناجمة عن التقادم.

تنفيذ معايرة اللون

من الشاشة الرئيسية، قم باختيار **Maintenance**، ثم **Color calibration**، ثم **Auto adjust**.


- تستغرق عملية معايرة اللون نحو 10 دقائق.
- يتم تنفيذ عملية معايرة اللون باستعمال ورق ضبط يدعم معايرة اللون. للتفاصيل، راجع "Paper Information List" في الدليل على الإنترنت.

ملاحظة

- من المفيد استعمال الوظيفة التي تخطرك بشكل دوري بموعد تنفيذ معايرة اللون (تهيئة دليل المعايرة). للتفاصيل، راجع "Performing Color Calibration" في الدليل على الإنترنت.

تخزين الكماليات

عندما تفتح الغطاء العلوي، ستجد فرشاة التنظيف (لتنظيف الأجزاء الداخلية) مخزنة في الجانب الأيمن. يمكن استعمال جيب الملحقات لتخزين ملحقات مثل ملحق كور الورق بحجم 3 بوصة.

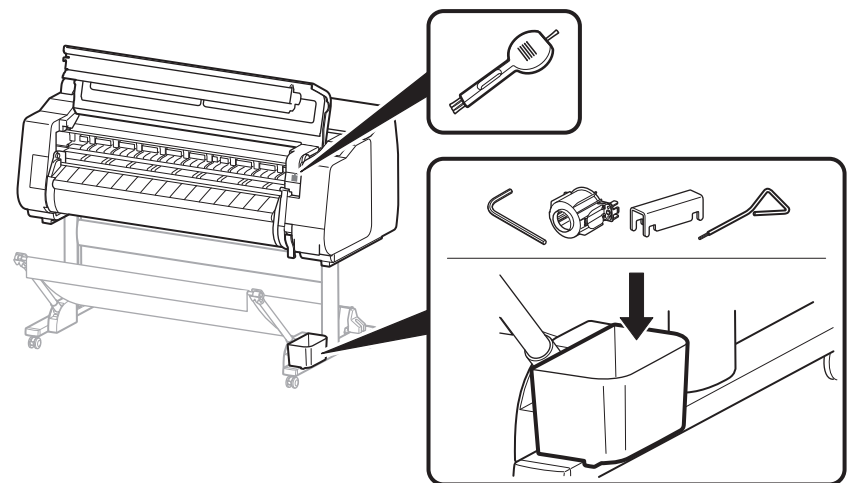

الطباعة من هاتف ذكي أو جهاز لوحي

باستخدام البرامج التطبيقي "Canon PRINT Inkjet/SELPHY"، يمكنك بسهولة ولاسلكيًا طباعة الصور المخزنة على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي (الذي يعمل بنظام iPadOS / iOS / Android).

ابحث عن "Canon Print" في App Store.

ابحث عن "Canon Print" في Google Play.



ملاحظة

- يمكنك أيضًا تحميل التطبيق عن طريق الدخول على موقع Canon على الإنترنت من رمز QR الموجود على اليمين.

كيفية عرض الدليل على الإنترنت

يبيّن الدليل على الإنترنت كيفية استخدام الطابعة. ويمكن الوصول إليه من الموقع الإلكتروني لشركة Canon كما هو مبين أدناه.

1 ادخل على موقع الإنترنت الخاص بشركة Canon باتتباع أي من الطرق التالية.

- أدخل عنوان الموقع URL

<https://ij.start.canon>

قم باختيار رقم موديل الطابعة التي تستخدمها.

- انسخ رمز QR



2 حدد

- حدد  قراءة الدليل على الإنترنت (Read Online Manual).
- قم بتنفيذ عمليات التشغيل المتبقية باتتباع التعليمات الظاهرة على الشاشة لعرض الدليل على الإنترنت.

إرسال المعلومات إلى Canon

لتقديم خدمات تتعلق بالطابعة، ولتطوير وتسويق منتجات وخدمات تُلبي احتياجات العملاء بشكل أفضل فإن Canon تلتزم منك إرسال معلومات مثل تلك الواردة أدناه، والمتعلقة بمنتج Canon الذي لديك، إلى Canon (إذا كنت تستخدم منتج Canon الذي لديك في الصين، قم بإرسال المعلومات إلى شركة الأبحاث المعتمدة بطريقة قانونية) عبر شبكة الإنترنت.

المعلومات المتعلقة بالطابعة/ الناسخة الضوئية (وحدة النسخ بالمسح الضوئي)/أجهزة المعلومات

- المعلومات الأساسية مثل رقم التعريف ID الخاص بالطابعة وتاريخ وتوقيت التركيب، وإعدادات الدولة، إلخ
- تاريخ الاستعمال مثل نوع الحبر المستخدم، ومعلومات استخدام الحبر، وعدد الصفحات التي تمت طباعتها، ووتيرة تكرار النسخ الضوئي، ومعلومات الصيانة، إلخ
- معلومات استخدام الورق، وبيئة/ظروف الطابعة، إعدادات عمليات النسخ الضوئي، ونتائج الاستبيانات
- المعلومات الأساسية عن الجهاز مثل اسم الموديل، ونسخة إصدار نظام التشغيل OS، واللغة، ومعلومات إعدادات العرض، إلخ
- معلومات نسخة الإصدار وتاريخ استخدام برنامج تشغيل الجهاز والبرنامج التطبيقي

* من الممكن ألا يتم إرسال بعض المعلومات المذكورة أعلاه وذلك تبعًا للموديل و/أو البرنامج التطبيقي الذي لديك.

* المعلومات المرسلة قد يتم تسليمها إلى الشركات التابعة لشركة Canon.

* تكاليف التوصيل بشبكة الإنترنت يتحملها كل عميل.

إذا كان منتج Canon الذي لديك يُستخدم بالاشتراك مع آخرين، يتم إرسال المعلومات أعلاه المسجلة في المنتج المستخدم بصورة مشتركة. إذا كنت ستوافق، يُرجى أن تذكر ذلك للمستخدمين المتشاركين في المنتج والحصول على موافقتهم قبل ذلك بوقت كافٍ.

إذا كنت موافقًا على ما هو مذكور أعلاه، قم باختيار **Agree**. وبخلاف ذلك، قم باختيار **Do not agree**.



تثبيت البرنامج على جهاز الكمبيوتر لديك

يتم تنفيذ إعدادات توصيل الطابعة وتركيب البرامج باستعمال جهاز كمبيوتر. يمكنك تنزيل ملف الإعداد من موقعنا على الإنترنت. إذا كنت تستعمل جهاز كمبيوتر بنظام Windows، يمكنك أيضًا تشغيل الملف من اسطوانة CD-ROM أيضًا.

التنزيل من موقع الإنترنت (macOS/Windows)

1 قم بزيارة الموقع الإلكتروني Canon على جهازك الكمبيوتر.

<https://ij.start.canon/GP-4000>

هذا مثال على الإدخال للموديل GP-4000.

أدخل رقم موديل الطابعة التي تستخدمها.

2 انقر على **Download** لتنزيل ملف الإعداد ثم قم بتنشغيل الملف.

• إذا ظهرت شاشة تحذير تتعلق بتنزيل، حدد **Do not block**، **Allow**، إلخ ثم انتقل إلى الخطوة التالية.

Click Download to start setup.

Follow the on-screen instructions to complete the setup.



بدء التشغيل من اسطوانة CD-ROM المرفقة (Windows)

■ إذا كنت تستخدم نظام Windows 7

1 أدخل القرص المضغوط الخاص بالإعداد في جهاز الكمبيوتر.



2 عندما تظهر شاشة التشغيل التلقائي (AutoPlay)، انقر على تشغيل Run Msetup4.exe) Msetup4.exe (exe.



ملاحظة

إذا لم تظهر شاشة التشغيل التلقائي (AutoPlay)


① انقر على الكمبيوتر (Computer) في قائمة البدء.

② انقر مرتين على أيقونة اسطوانة CD-ROM في الجانب الأيمن من النافذة التي تفتح.

③ عندما تظهر محتويات اسطوانة CD-ROM، انقر مرتين على Msetup4.exe.

■ إذا كنت تستخدم نظام Windows 10 أو Windows 8.1

1 أدخل القرص المضغوط الخاص بالإعداد في جهاز الكمبيوتر.

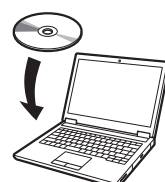

2 انقر على الرسالة المنبثقة لبرنامج تشغيل القرص وانقر على تشغيل Run) Msetup4.exe (Run) Msetup4.exe على الشاشة التي تظهر.



ملاحظة

إذا لم تظهر الرسالة (أو اختفت)

① انقر على أو مستكشف الملفات (File Explorer)

(Explorer) على شريط المهام.

② انقر على هذا الكمبيوتر (This PC) على الجانب الأيسر من النافذة التي تفتح.


③ انقر مرتين على أيقونة اسطوانة CD-ROM في الجانب الأيمن للنافذة.

④ عندما تظهر محتويات اسطوانة CD-ROM، انقر مرتين على Msetup4.exe.

3 إذا ظهر مربع حوار التحكم في حساب المستخدم (User Account Control)، انقر على Yes وانتقل إلى الخطوة التالية.

3 إذا ظهر مربع حوار التحكم في حساب المستخدم (User Account Control)، انقر على Yes وانتقل إلى الخطوة التالية.

4 انقر على بدء الإعداد (Start Setup). قم بتكوين الإعدادات باتباع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

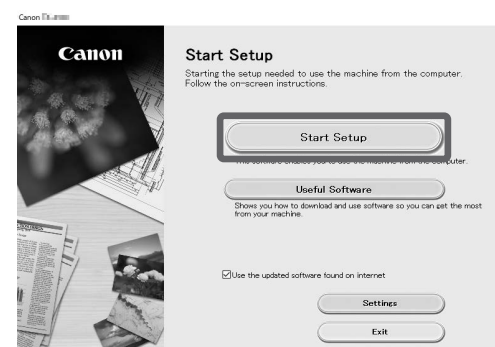

ملاحظة


- قد تظهر شاشة لاختيار طريقة توصيل الطابعة أثناء ضبط الإعدادات. إذا حدث ذلك، حدد الطريقة التي اخترتها في صفحة 13 ثم انقر على التالي (Next) وتابع تنفيذ بقية الإعدادات.
- قم بتوصيل كابل USB بالمكان الصحيح باتباع التعليمات الظاهرة على الشاشة.



تحديد طريقة التوصيل بجهاز الكمبيوتر لديك

9

عند عرض شيء مماثل لما يلي على الشاشة باللمس، حدد طريقة التوصيل.

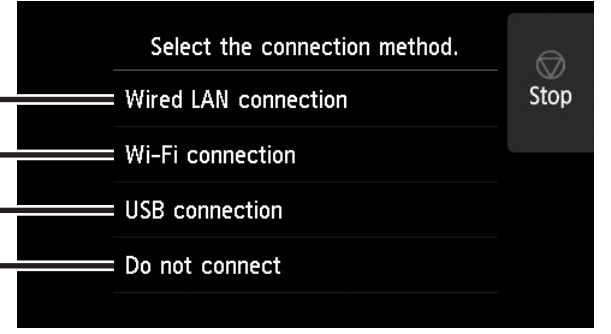

قم بتوصيل الطابعة بالشبكة باستخدام كابل شبكة محلية.

قم بتوصيل الطابعة بالشبكة لاسلكيًا.

قم بتوصيل الطابعة بالكمبيوتر باستخدام كابل USB.

حدد هذا كما هو الأمر عند التوصيل باستخدام عنوان IP ثابت. ستحتاج لتنفيذ إعدادات التوصيل وتركيب البرامج بشكل منفصل. ابدأ الإعدادات من الشاشة باللمس الخاصة بالطابعة.

USB connection

1 حدد **USB connection**. تحقق من رسالة طريقة التوصيل وحدد **Yes** إذا لم تكن هناك أية مشاكل.
● لا تقم بتوصيل كابل USB الآن.

2 حدد **OK** وانتقل إلى فقرة "تنصيب البرنامج على جهاز الكمبيوتر لديك" (ص 14).

Wi-Fi connection


1 حدد **Wi-Fi connection**. تحقق من رسالة طريقة التوصيل وحدد **Yes** إذا لم تكن هناك أية مشاكل.
● تظهر رسالة تدعوك لإعداد Wi-Fi connection.

2 حدد **Yes** وانتقل إلى فقرة "تنصيب البرنامج على جهاز الكمبيوتر لديك" (ص 14).
● لضبط الإعدادات من الطابعة، حدد **No** وانتقل إلى "ضبط إعدادات Wi-Fi على شاشة باللمس الخاصة بالطابعة" (العمود أدناه).

Wired LAN connection

1 حدد **Wired LAN connection**. تحقق من رسالة طريقة التوصيل وحدد **Yes** إذا لم تكن هناك أية مشاكل.
● تظهر رسالة تدعوك لتوصيل كابل الشبكة المحلية.

2 استعمل كابل شبكة محلية لتوصيل موصل الشبكة المحلية السلكية الموجود في خلف الطابعة بمنفذ موزع hub.

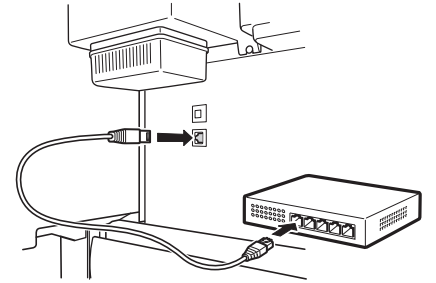

3 حدد **OK** وانتقل إلى فقرة "تنصيب البرنامج على جهاز الكمبيوتر لديك" (ص 14).




للموديل GP-4000 هام

● يبدأ تلقيم الورقة الخاصة بضبط رأس الطابعة، وتبدأ الطابعة بالتعبئة بالحبر للمرة الأولى* وضبط رأس الطابعة. تستغرق هذه العملية نحو 35 دقيقة. لا تفتح أغطية الطابعة أو توقف التيار أثناء هذا الوقت. تتم طباعة نموذج على الورقة الخاصة بضبط رأس الطابعة ثم يتم إخراج الورقة. ارفع ذراع التحرير للأعلى وانزع الورقة.

* يقوم بتعبئة الحبر بين خزان الحبر ورأس الطابعة ويقوم بتنفيذ عملية تنظيف للمحافظة على الطابعة في أفضل حال. قد يتسبب ذلك في أن يشير مؤشر الحبر المتبقي و مؤشر سعة خرطوشة الصيانة إلى كمية أقل. نظرًا لكون خزانات الحبر المتضمنة مخصصة للتركيب المبدئي لذا يُوصى بشراء خزانات حبر بديلة بسرعة.


ضبط إعدادات Wi-Fi على شاشة باللمس الخاصة بالطابعة ل-Wi-Fi connection

3 قم بتكوين الإعدادات باتباع التعليمات الظاهرة على الشاشة.
● عند ظهور الشاشة الرئيسية وظهور (شبكة)، تكون إعدادات Wi-Fi قد اكتملت.

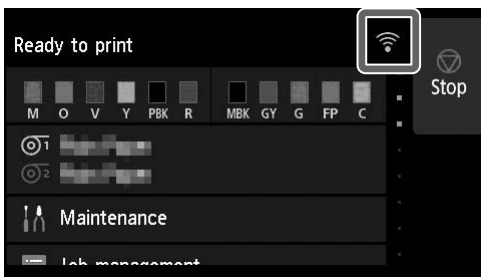


4 انتقل إلى "تنصيب البرنامج على جهاز الكمبيوتر لديك" (صفحة 14).

1 تحقق من ظهور الشاشة التالية وانقر على **OK**.
2 حدد طريقة التوصيل.

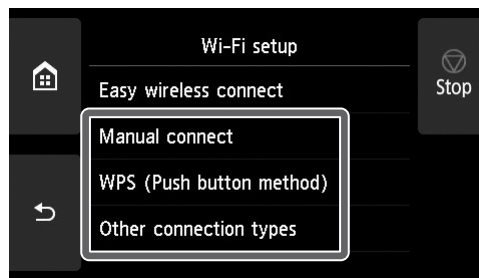

● إذا تم عرض أي من **Checking the nozzle** أو **Preparing the ink system** أو **Cleaning...**، لم يتم الانتهاء من إعدادات الطابعة الأولية. انتظر إلى أن تظهر الشاشة أعلاه.

7 قم بتخفيض ذراع التحرير لقفل الورق وإغلاق الغطاء العلوي.

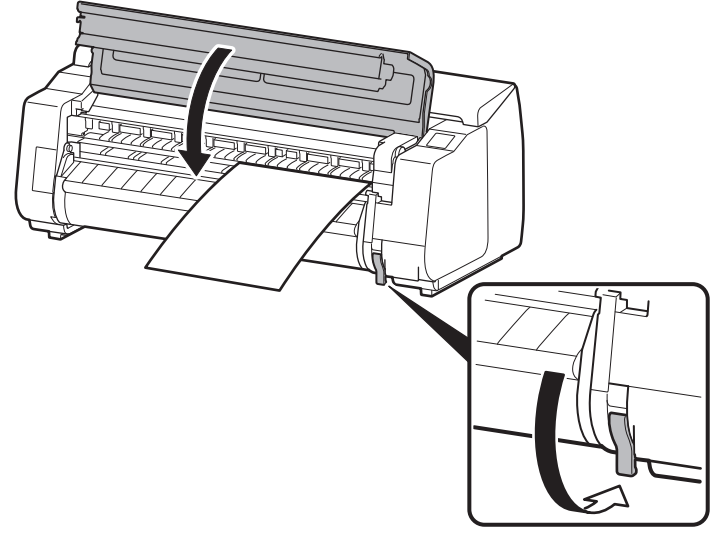

8 يتم عرض شاشة لاختيار نوع الورق. قم باختيار **Coated papers** ثم **Canon Heavyweight Coated PaperHG**.
● إذا ظهرت العبارة **The paper is loaded at an angle**، كرر الخطوات من 3 إلى 7.




للموديل GP-2000 هام


- يبدأ تلقيم الورق، وتبدأ الطابعة بالتعبئة بالحبر للمرة الأولى* وضبط رأس الطابعة. تستغرق هذه العملية نحو 35 دقيقة. لا تفتح أغطية الطابعة أو توقف التيار أثناء هذا الوقت.
- * يقوم بتعبئة الحبر بين خزان الحبر ورأس الطابعة ويقوم بتنفيذ عملية تنظيف للمحافظة على الطابعة في أفضل حال. قد يتسبب ذلك في أن يشير مؤشر الحبر المتبقي و مؤشر سعة خرطوشة الصيانة إلى كمية أقل. نظرًا لكون خزانات الحبر المتضمنة مخصصة للتركيب المبدئي لذا يُوصى بشراء خزانات حبر بديلة بسرعة.
- تتم طباعة نموذج على الورقة الخاصة بضبط رأس الطابعة ثم يتم إخراج الورقة. ارفع ذراع التحرير للأعلى وانزع الورقة.
- إذا تم عرض شاشة تطلب منك إضافة ورق، قم بتحميل ورق باتباع الخطوات من 3 إلى 7.




1 انقر على OK.

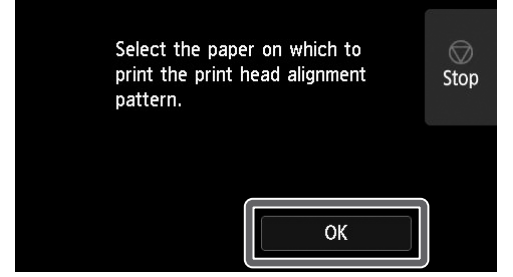



2 حدد Manual.

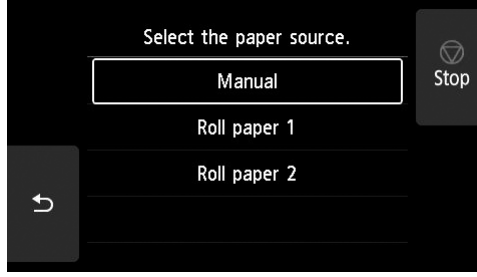

3 افتح الغطاء العلوي.

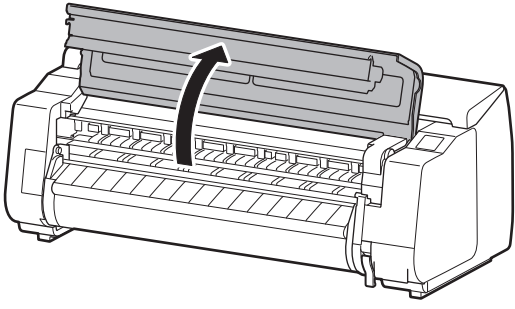


4 ارفع ذراع التحرير.

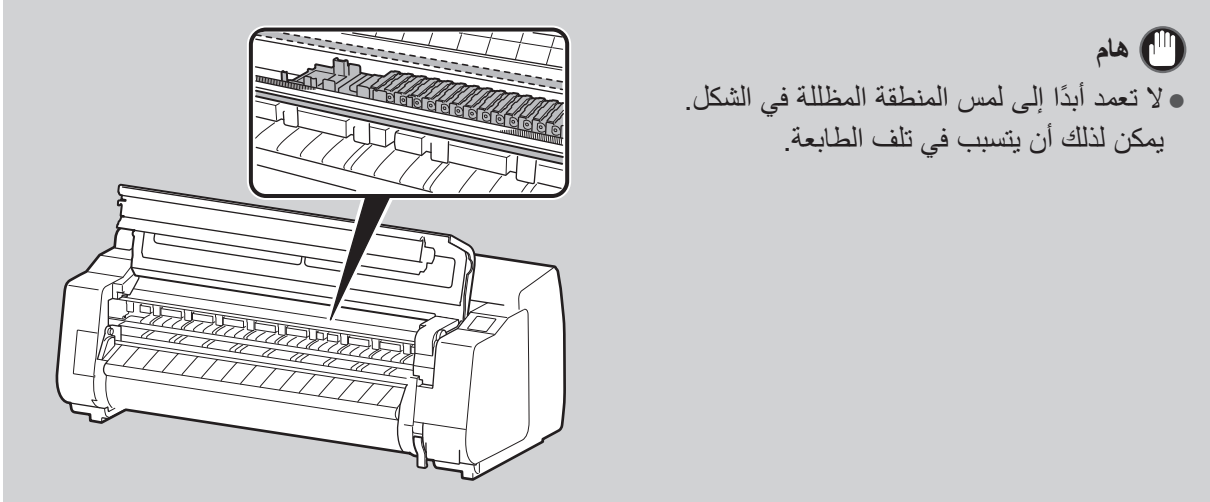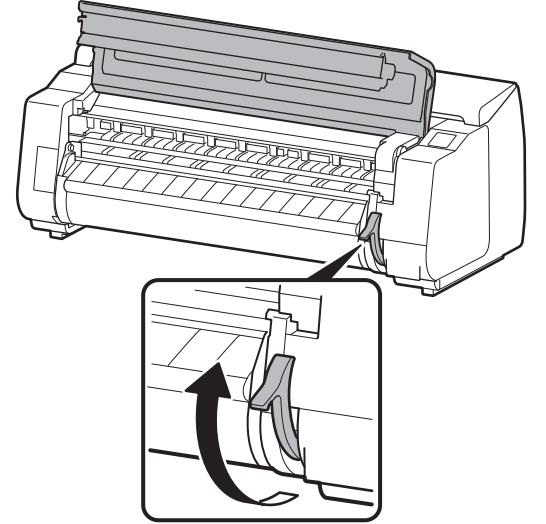

5

أدخل ورقة لتنفيذ عملية ضبط رأس الطباعة.

• ضع 1 ورقة فقط في الاتجاه العمودي بحيث يكون الوجه الذي ستنم عليه الطباعة متجهًا للأعلى. أدخل الورقة بين اسطوانة الطباعة (A) وحاجز الورق (B).

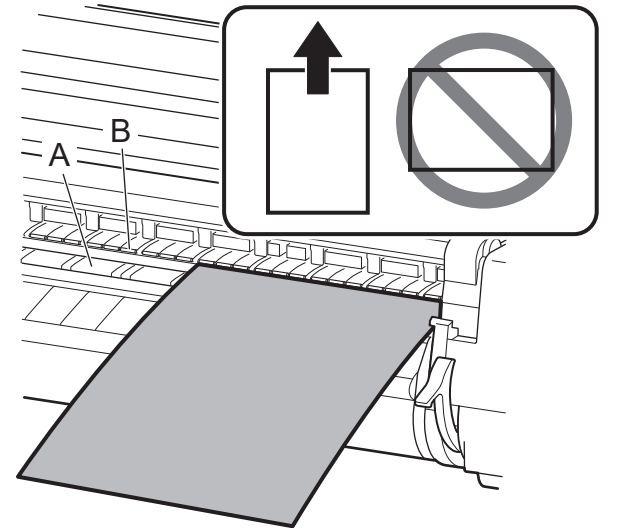

6

قم بمحاذاة موضع الورقة.


• قم بتحميل الورق المحاذي مع خطوط محاذاة الورق (A) لضمان عدم تحميل الورق بانحراف، وقم بمحاذاة الحافة الأمامية للورق مع الجانب الأمامي من الخط (B).



6


قم بتركيب رأس الطباعة.

- قم بمحاذاة رأس الطباعة بحيث تكون المنطقة المحاطة بدائرة في الشكل مواجهة لك، وادفع رأس الطباعة بإحكام في الطباعة وبحذر، مع ضمان عدم ملامسة الجزء المغطى بالأغطية الواقية الحامل.

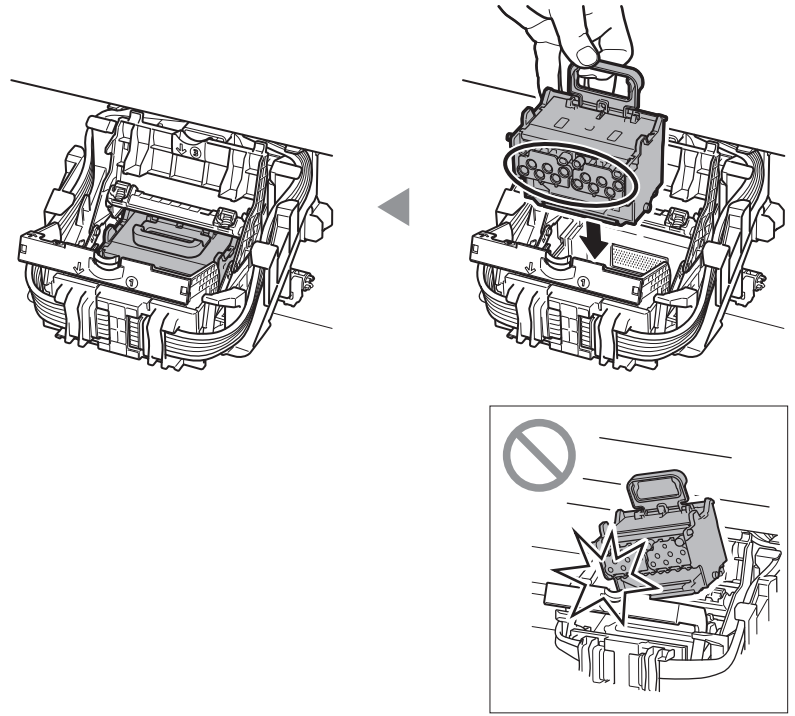


7

اسحب غطاء قفل رأس الطباعة للأسفل باتجاهك لتأمين رأس الطباعة في موضعه.

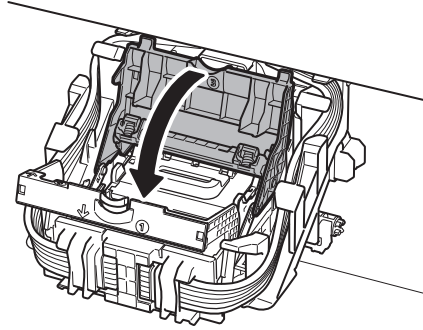


8

ادفع ذراع إغلاق رأس الطباعة كل الشوط حتى آخر مدى له.

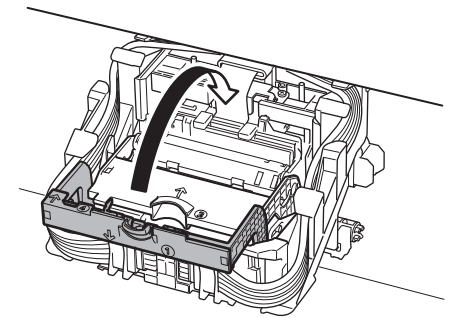


9

أغلق الغطاء العلوي.

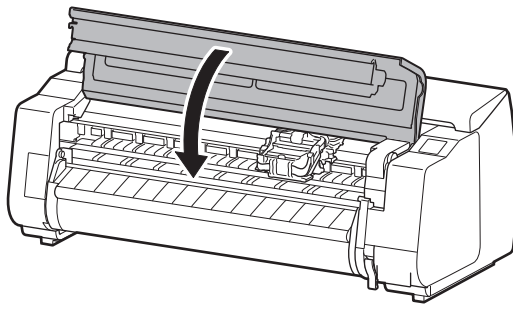

ملاحظة

- إذا تم تركيب وحدة البكرة، تبدأ معايرة وحدة البكرة تلقائيًا بعد تثبيت رأس الطباعة. إذا تم تركيب حامل البكرة على وحدة البكرة في هذا الوقت، لا يمكن تنفيذ المعايرة. لا تعتمد إلى تركيب حامل البكرة على وحدة البكرة إلى أن ينتهي الإعداد.




تركيب رأس الطباعة

7

تظهر الآن الإرشادات تركيب رأس الطباعة على شاشة باللمس. قم بتركيب رأس الطباعة باتباع التعليمات.


1 افتح الغطاء العلوي.

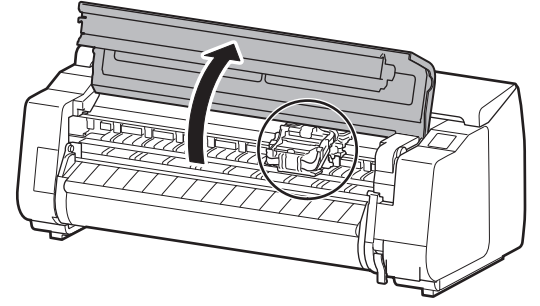


- لا تحرك الحامل (المنطقة المحاطة بدائرة في الشكل). إذا قمت بتحريكه عن طريق الخطأ، أغلق الغطاء العلوي مؤقتاً وسيعود إلى موضعه الأصلي.

2

- قم بإمالة ذراع إغلاق رأس الطباعة نحوك.
- بينما تقوم بدفع الزر الموجود في منتصف الذراع، قم بإمالة الذراع تجاهك. إذا كانت هناك ورقة حماية مركبة، انزعها.

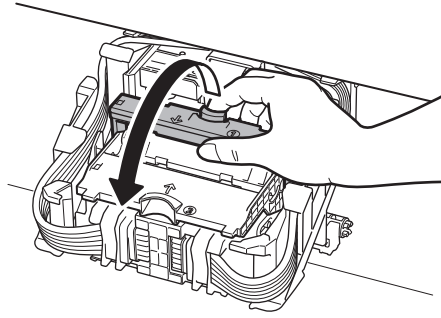


3 افتح غطاء قفل رأس الطباعة.

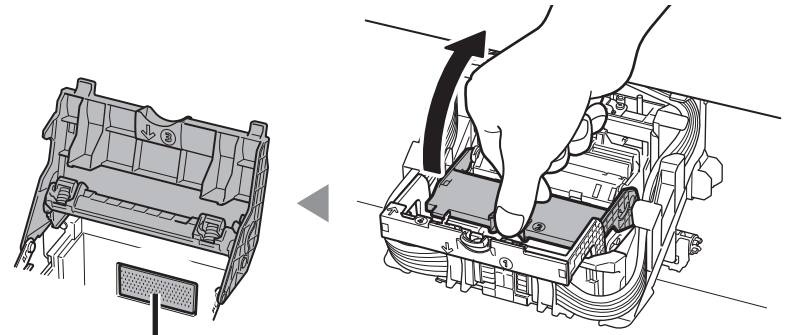

لا تلمس هذه المنطقة بيديك


4

أمسك رأس الطباعة كما هو مبين في الشكل وأخرجه من الكيس.


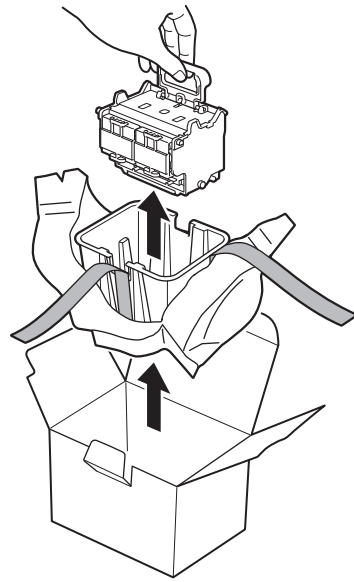


5

- انزع كلا الغطاءين الواقيين البرتقاليين.
- احتفظ بحمل رأس الطباعة بيدك أثناء تنفيذ العمل.

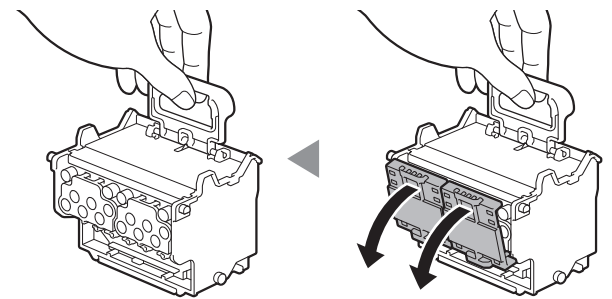


- رأس الطباعة ممتلئ بالحبر. احرص على ألا تتسخ ملابسك والأشياء المحيطة عند نزع الأغشية الواقية. يُوصى بأن تقوم بنزع الأغشية الواقية الموجودة فوق الكيس الذي يحتوي على رأس الطباعة.
- لا تلمس أي مكان آخر غير المقابل. وعلى وجه الخصوص، لا تلمس الجزء الذي كان محمياً بواسطة الغطاء الواقية (الجزء المظلل في الشكل) في أي ظرف من الظروف. قد يؤدي لمسه إلى تلف رأس الطباعة أو إلى مشاكل في الطباعة.
- لا تعيد تركيب الأغشية الواقية بعد إزالتها. تخلّص منها وفقاً للقوانين المحلية.

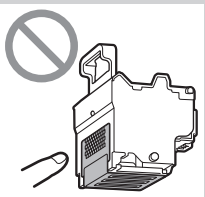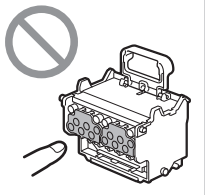


9

ادفع جزء مقبض ذراع إغلاق خزان الحبر للأسفل بإحكام إلى أن يصل إلى آخره.

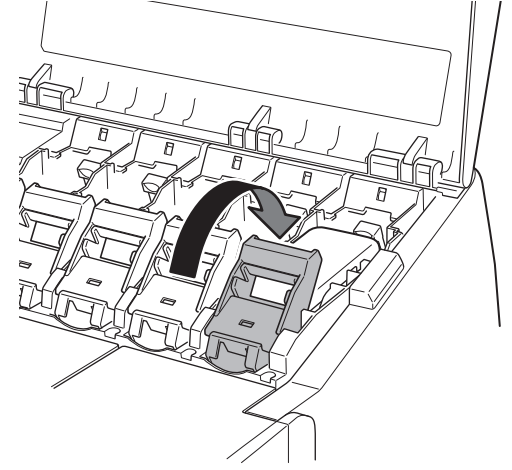

10

تأكد من إضاءة مصباح الحبر باللون الأحمر.

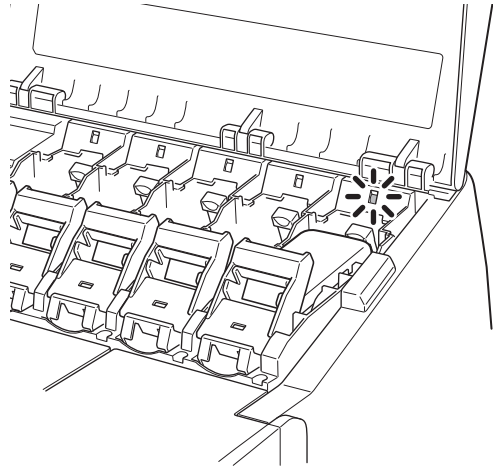


هام

• إذا لم يضيء مصباح الحبر، كرر الخطوات 2 إلى 4 و 8 إلى 9.


11

كرر الخطوات من 2 إلى 10 لتركيب كل من خزانات الحبر.

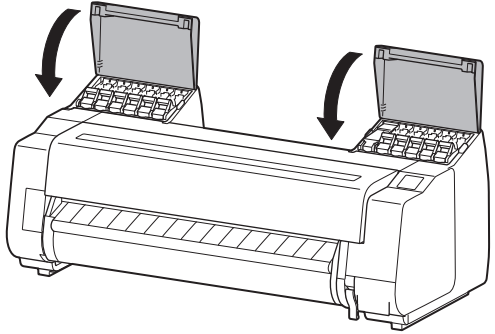

12

أغلق غطاء خزان الحبر.




تركيب خزانات الحبر

6

تظهر الإرشادات حول تركيب خزان حبر على شاشة باللمس. قم بتركيب خزانات الحبر كما هو مبين بالتعليمات. إذا كان خزان الحبر باردًا، اتركه ليتكيف مع درجة حرارة الغرفة قبل تركيبه في الطابعة.


1 افتح غطاء خزان الحبر.

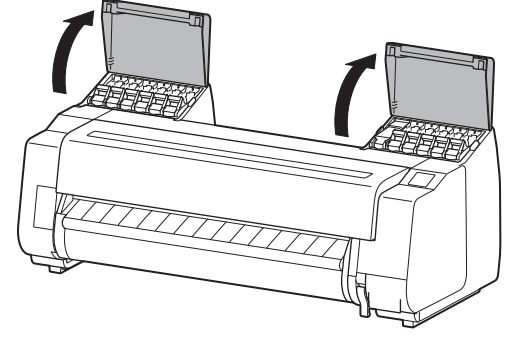

2


اسحب ذراع إغلاق خزان الحبر للون الذي تريد تركيبه نحو.

● اشبك أصبعك في (A) على الجهة الخلفية من المقبض واسحبه نحو.

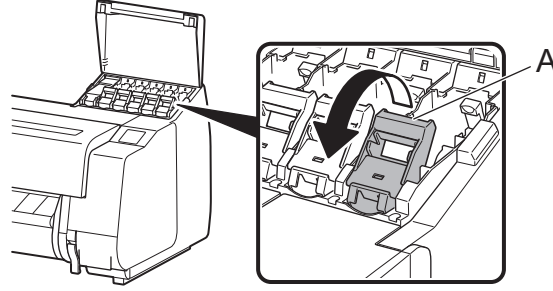


3

بينما تكون في هذه الحالة، اسحب ذراع إغلاق خزان الحبر للأعلى.

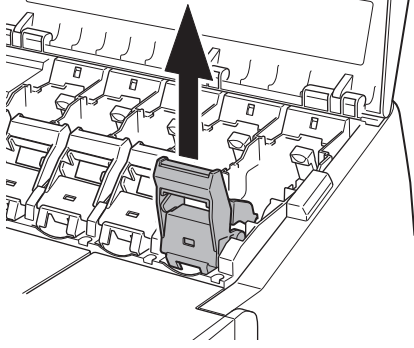



4

استمر في السحب حتى تتم إمالة ذراع إغلاق خزان الحبر بأكمله تجاهك. ● تأكد من بقاء ذراع إغلاق خزان الحبر في هذا الموضع.

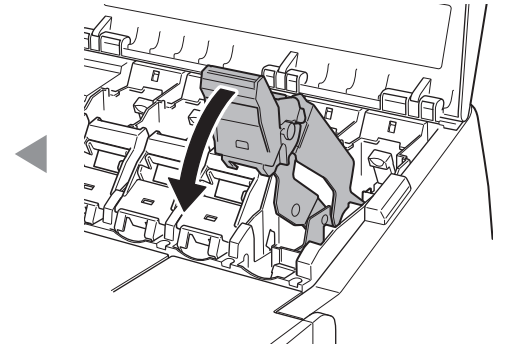

5

قم برج كل خزان حبر برفق 7 أو 8 مرات قبل فتح جرابه.

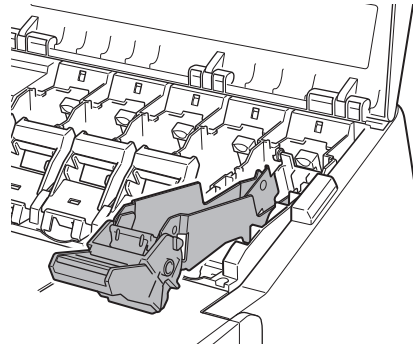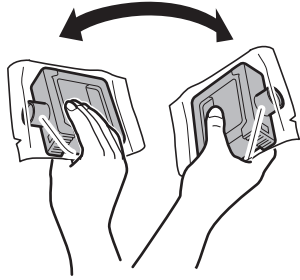


هام

● قد ينتج عن الإخفاق في رج خزان الحبر جودة طباعة منخفضة لأن مكونات الحبر مترسبة في أسفل الخزان.



6

افتح الجراب وقم بإخراج خزان الحبر.

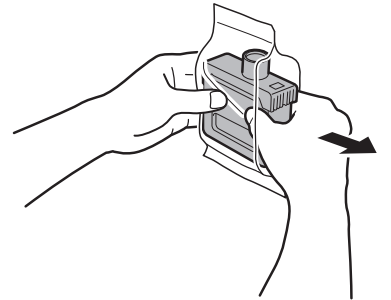


هام

● لا تعتمد أبدًا إلى لمس مخارج الحبر أو الملامسات المعدنية (المنطقة التي تظهر مظلة في الشكل). قد يتسبب لمس هذه الأجزاء في تبقيعها وتلف خزان الحبر وخفض جودة الطباعة. ● تجنب إسقاط خزان الحبر بعد إخراجها من الجراب. خلاف ذلك، قد يتسرب الحبر ويتسبب في حدوث بقع. ● لا تخرج خزانات الحبر لرجها بعد تركيبها. القيام بذلك قد يتسبب في انسكاب الحبر.

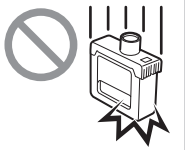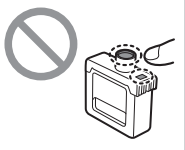

7


تحقق من أن لون خزان الحبر مطابق للون المعروض على الملصق في الطابعة، وأدخل خزان الحبر في الحامل في الاتجاه المبين في الشكل. ● أدخله بحيث يكون ملصق خزان الحبر متجهًا للأعلى وتأكد من أن النص على الملصق غير معكوس.

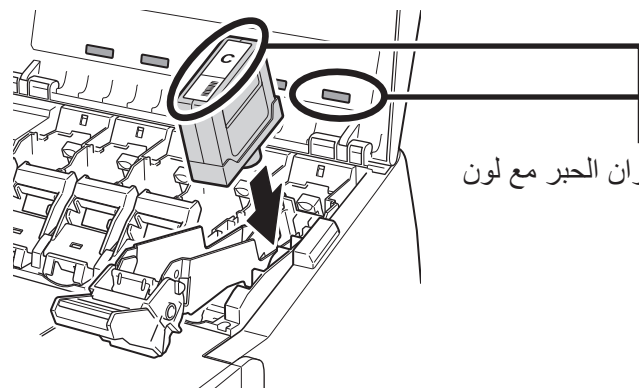

طابق لون ملصق خزان الحبر مع لون الملصق في الطابعة


8

ارفع ذراع إغلاق خزان الحبر مرة واحدة ومن ثم ادفعه للأسفل.

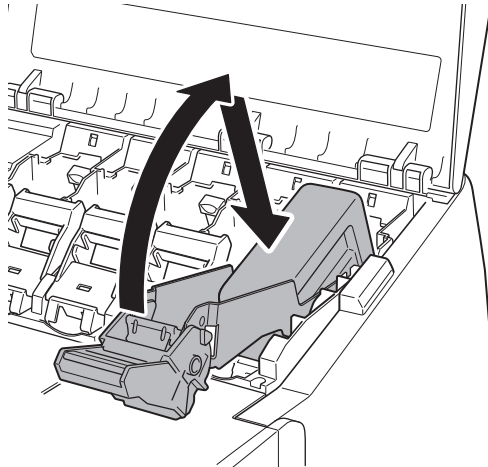

6

أدخل قابس سلك الطاقة في مخرج التيار، ثم قم بتشغيل الطابعة.

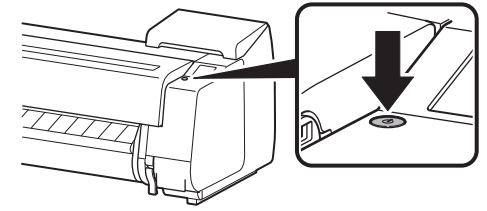

7

عندما تظهر شاشة اختيار اللغة على الشاشة اللمسية، قم باختيار لغة وانقر عليها برفق بأصبعك. ومن ثم، إذا ظهرت شاشة اختيار المنطقة الزمنية، قم بتحديد ونقر منطقتك.



8

انقر على **Next**.




● قم بتنفيذ عمليات التشغيل المتبقية باتباع التعليمات الظاهرة على الشاشة. في منتصف هذه العمليات، هناك اختيار حول إرسال المعلومات. اقرأ "إرسال المعلومات إلى Canon" (ص 15).

9

عندما تظهر على "شاشة باللمس" رسالة تطلب منك بدء الإعداد، انقر على **OK**.






تشغيل الطابعة


5

1 افتح الغطاء العلوي.

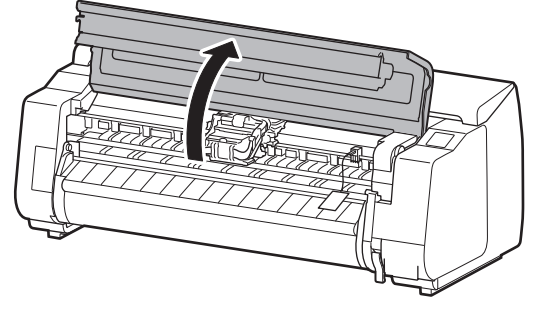


2

اسحب للأعلى وقم بإزالة ماسكة السير.
• احتفظ بماسكة السير لاستعمالها مستقبلاً. ستحتاج إليها في حال قمت بنقل الطابعة إلى مكان آخر.

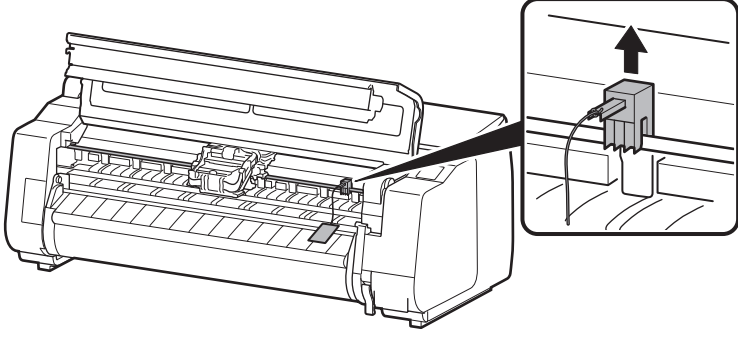


4 أغلق الغطاء العلوي.

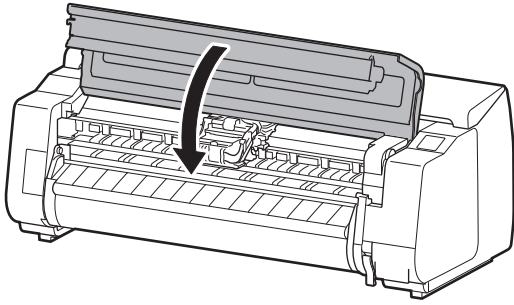

3


انزع الشريط والمادة الواقية.
• افشر الشريط اللاصق المثبت على الحامل، ومن ثم اسحب المادة الواقية (المنطقة المظللة في الشكل) باتجاهك وانزعها. إذا كانت هناك ورقة حماية مركبة، انزعها.

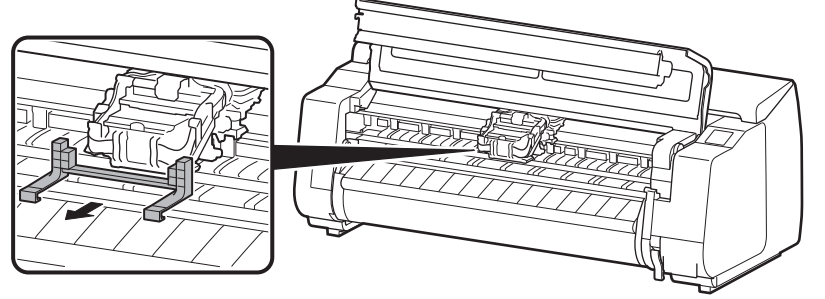


5


قم بتوصيل سلك الطاقة في الطابعة.
• أدخل سلك الطاقة في موصل الطاقة الموجود على خلف الطابعة.

للموديل GP-4000

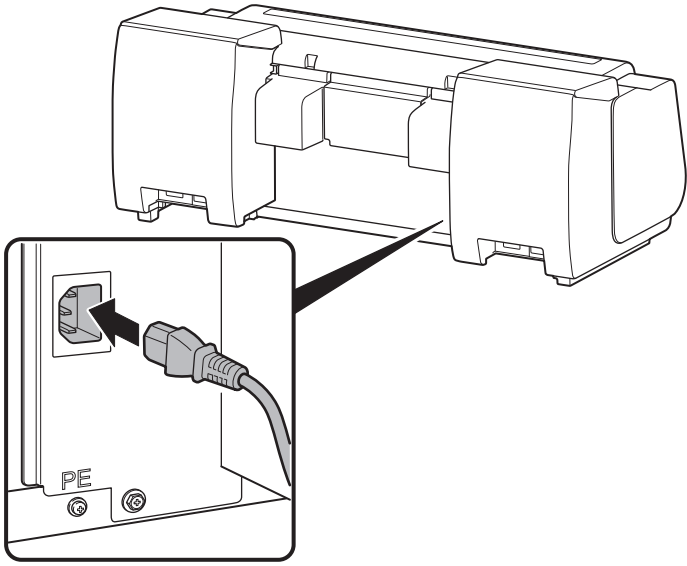

للموديل GP-2000

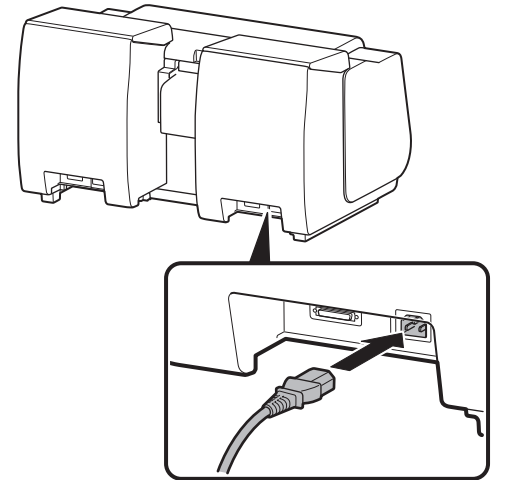




إزالة مادة التغليف

1

1 قم بإزالة مادة التغليف.


②

①

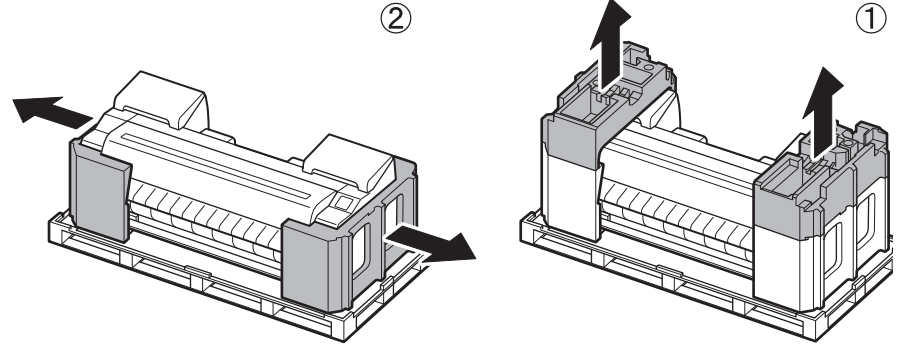

2


2 قم بإزالة الشريط اللاصق ومواد التغليف الأخرى جميعها. قم بإزالة الشريط اللاصق المثبت على حامل البكرة.

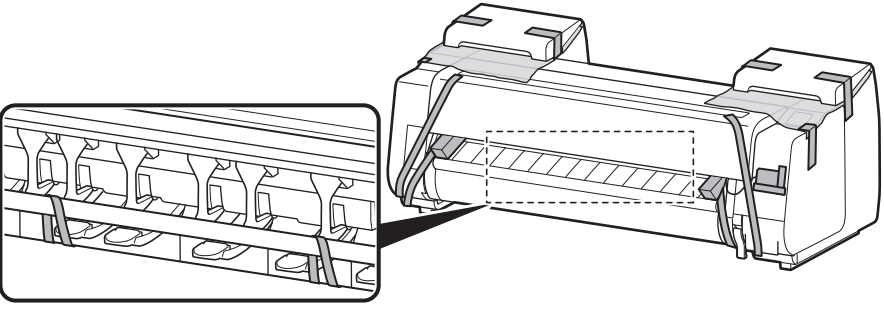

تجميع حامل الطابعة

2


قم بتجميع الحامل بالرجوع إلى دليل إعداد حامل الطابعة (دليل منفصل). إذا لم تكن تستعمل حامل، انتقل إلى "4 تركيب الطابعة".

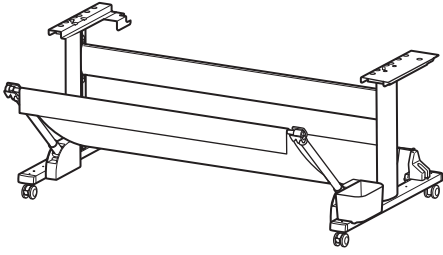

تثبيت وحدة البكرة

3

إذا اشتريت وحدة البكرة الاختيارية، قم بتركيب وحدة البكرة مسترشداً بـ دليل إعداد وحدة البكرة (دليل منفصل). إذا كنت لا تستعمل وحدة البكرة، انتقل إلى قسم "5 تشغيل الطابعة".

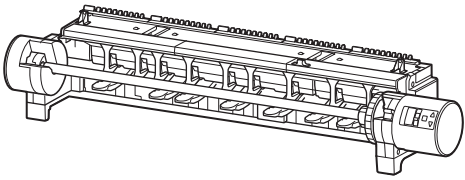

تركيب الطابعة


4

إذا كنت لا تستعمل الحامل، قم بتركيب الطابعة في مكان كالآتي.

1


ارفع الطابعة.

• بخصوص التفاصيل حول طريقة الحمل وعدد الأشخاص، راجع "تنبيهات احتياطية حول التناول" (ص 3).

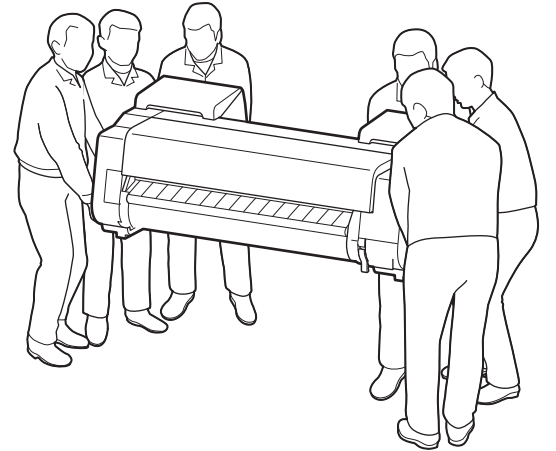

2

2 ضع الطابعة في مكان منبسط وثابت.

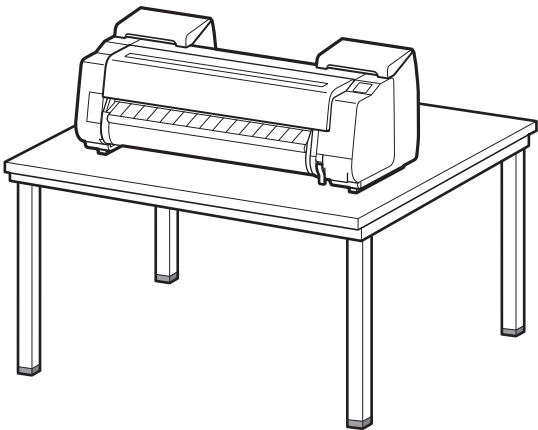


⚠️ غير ذلك

- لا تقم بإزالة الطابعة أو حمل الطابعة بينما يكون الجزء الأوسط من الطابعة فقط مسنودًا. يمكن لذلك أن يتسبب في تلف الطابعة.



- عند إنزال الطابعة إلى الأسفل مؤقتًا، تأكد من وضع الطابعة على سطح منبسط وثابت.

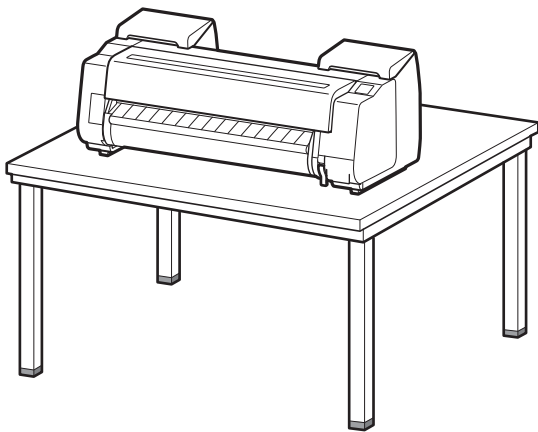

⚠️ نقل الطابعة


- اجعل العدد التالي من الأشخاص يمسكوا مقابض الحمل على كل جانب في قاعدة الطابعة. قد يتسبب الوزن في حدوث آلام مثل آلام الظهر.

GP-4000 (حوالي 106 kg (233 lb) تقريبًا)

6 أشخاص أو أكثر

GP-2000 (حوالي 85 kg (187 lb) تقريبًا)

6 أشخاص أو أكثر

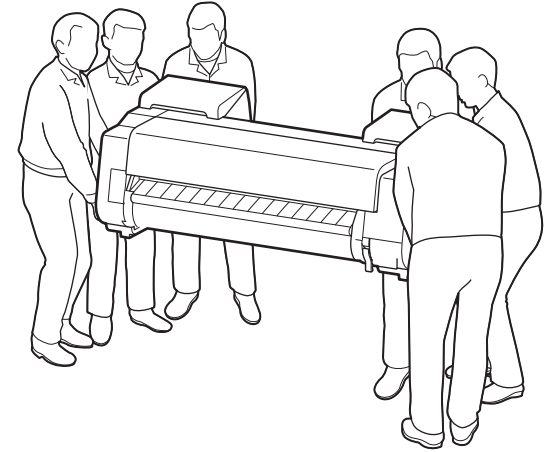


للموديل GP-4000

⚠️ إعداد الطابعة في وضع قائم


- عند إعداد الطابعة في وضع قائم، ضع ورق مقوى أو مادة أخرى أسفلها للحيلولة دون إتلافها أو إصابتها بخدوش، وتأكد أن الجانب المجهز بلوحة التشغيل في وضع قائم. علاوة على ذلك، تأكد من أن وزن الطابعة مأخوذ حسب زاوية الطابعة. إذا كان الوزن مأخوذ حسب جزء آخر من الطابعة، قد تتلف الطابعة.



- عند حمل الطابعة، أمسك بثبات مقابض الحمل الموجودة على كلا جانبي القاعدة (المنطقة التي تظهر مظلة في الشكل). الإمساك بالطابعة من مواضع أخرى أمر خطير وقد يتسبب في الإصابة بجروح أو تلف الطابعة إذا سقطت.

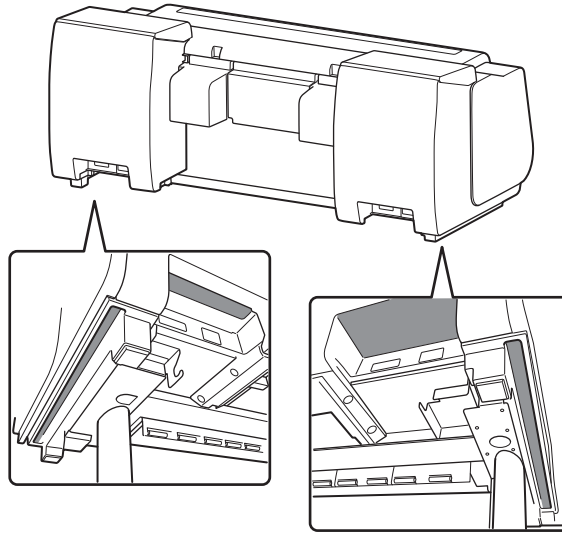

- لا تمسك أي موضع غير مقابض الحمل. وعلى وجه الخصوص، لا تمسك الأجزاء البلاستيكية لسطح الطابعة الخلفي (المنطقة التي تظهر مظلة في الشكل).

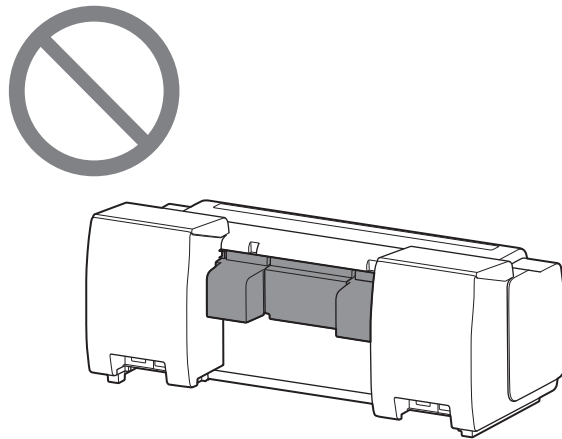


تحقق من وجود الملحقات التالية في العبوة. انتبه إلى أن كيبل توصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر غير مرفق مع الطابعة.

ملاحظة

- بعض الكماليات المتضمنة غير مذكورة في هذا الدليل. قم بتخزينها جنبًا إلى جنب مع الكماليات الأخرى لأنها مطلوبة لأداء وظائف أخرى.
- للتعليمات حول الأشياء المتضمنة غير المذكورة في هذا الدليل، راجع الدليل على الإنترنت واتباع التعليمات الواردة في "كيفية عرض الدليل على الإنترنت" صفحة 15.

- 1 الطابعة
- 2 عمود السلة/قطعة قماش السلة 1*
- 3 ورق لضبط رأس الطابعة
- 4 دليل الإعداد (هذا الدليل)
- 5 خزانات حبر (11 قطع)
- 6 مجموعة اسطوانات CD-ROM
- 7 مجموعة وثائق الطابعة
- 8 سلك الطاقة
- 9 حامل العمود (عدد 2 قطعة) 1*
- 10 رأس الطابعة
- 11 رجل الحامل (عدد 2 قطعة) 1*
- 12 ركيزة الحامل 1*
- 13 ذراع السلة (عدد 2 قطعة) 1*
- 14 دعامة قفل السلة (عدد 2 قطعة) 2*
- 15 ملحق كور الورق بحجم 3 بوصة (عدد 2 قطعة)
- 16 طقم كتيفة تركيب حامل الطابعة 1*
- 17 جيب الملحقات
- 18 ماسكة الحامل 3*

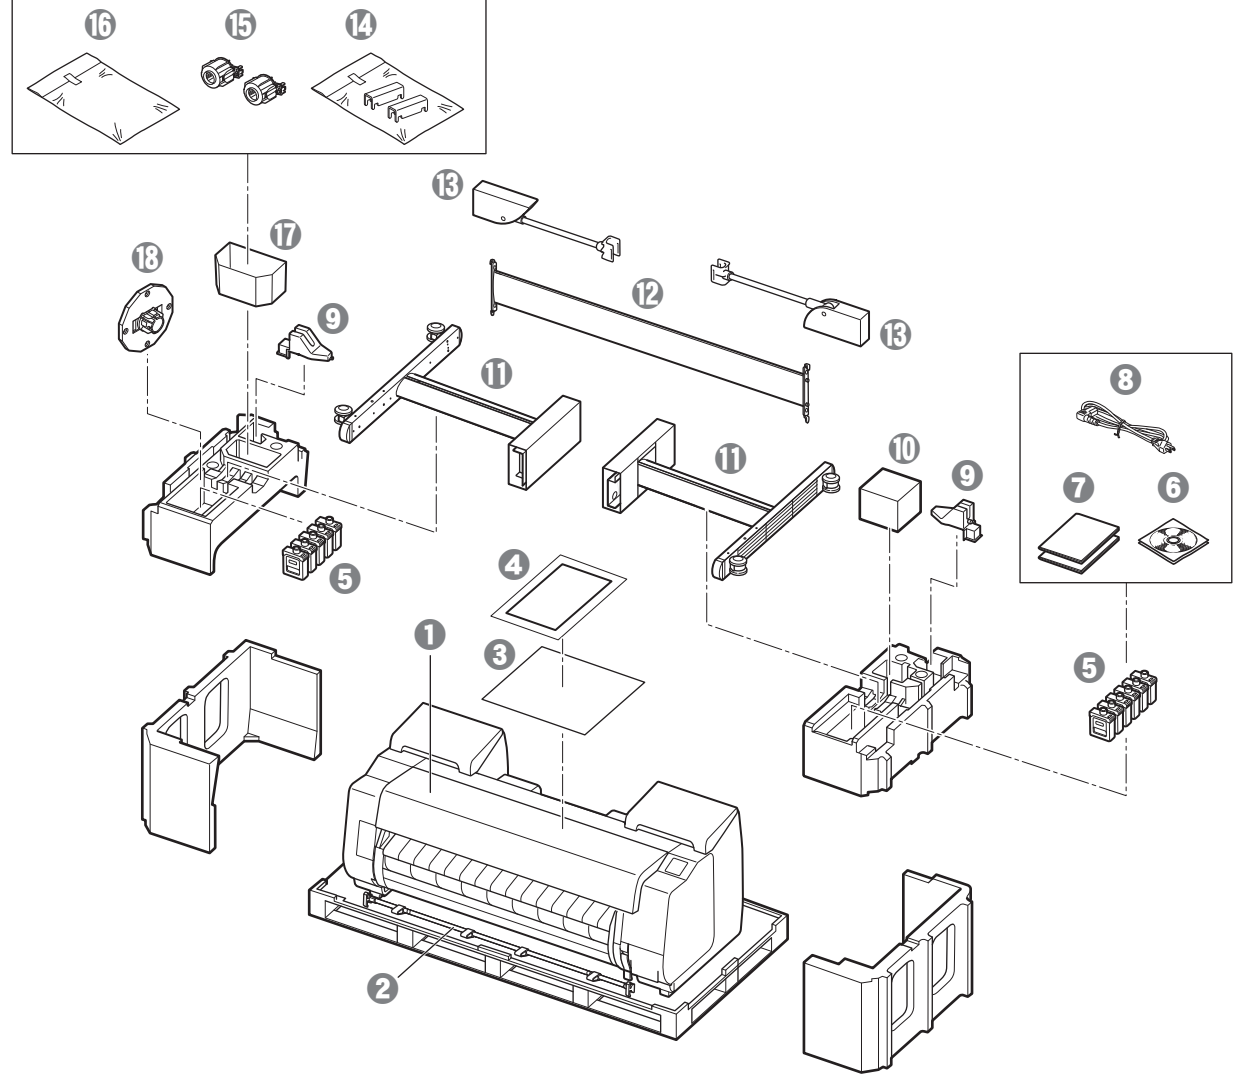

- 1* مرفق فقط مع الموديلات التي يكون فيها حامل الطابعة مرفقًا كخيار قياسي. لاحظ أنه قد تتم تعبئته في صندوق منفصل تبعًا لمنطقة شراء الطابعة.
- البنود المتضمنة مع حامل الطابعة موضحة في دليل إعداد حامل الطابعة.
- 2* قد لا تكون هذه البنود مرفقة وذلك تبعًا لمنطقتك.
- 3* يتم استخدام هذا عند تحميل ورق البكرة. للتفاصيل، راجع الدليل على الإنترنت.

الأدلة المرفقة مع هذه الطابعة

دليل الإعداد (هذا الدليل)
يبيّن كيفية إعداد الطابعة.

دليل إعداد حامل الطابعة
يبيّن كيفية تجميع الحامل. قد لا يكون هذا البند مرفقًا وذلك تبعًا للموديل الذي لديك.

الدليل السريع
يحتوي على معلومات تتعلق بتحذيرات حول استعمال هذه الطابعة بشكل آمن ومعلومات تتعلق باستبدال الورق وخزانات الحبر ورأس الطابعة.

الدليل على الإنترنت (الأدلة الإلكترونية)

هذا الدليل يقدّم وصفاً للاستخدام المتقدّم للطابعة مثل الإرشادات للاقتصاد في استهلاك الورق وكيفية طباعة بوستر وراية باستعمال البرنامج المرفق وطريقة ضبط جودة الطباعة، إضافة إلى التعليمات الأساسية على ورق البكرة والورق المقصوص. لعرض الدليل على الإنترنت، راجع "كيفية عرض الدليل على الإنترنت" (صفحة 15).

■ وحدة البكرة مرفقة ككمالية اختيارية.
راجع أدلة الإعداد المرفقة مع الكماليات.

مساحة التركيب


عند تركيب الطابعة، يوصى بترك المساحة الخالية التالية حول الطابعة.



- قد يكون حامل الطابعة و وحدة البكرة اختيارية تبعاً للموديل الذي اشتريته. يُرجى ملاحظة أن الحيز المطلوب يختلف تبعاً لاستخدام أو عدم استخدام التجهيزات الاختيارية.
- يختلف الحيز (الفراغ) المطلوب أمام الطابعة تبعاً لكيفية استخدام السلة.


GP-4000 ■

المساحة المطلوبة (عرض X عمق X ارتفاع)
1993 × 1684 × 1560 mm
78.5 × 66.3 × 61.5 بوصة

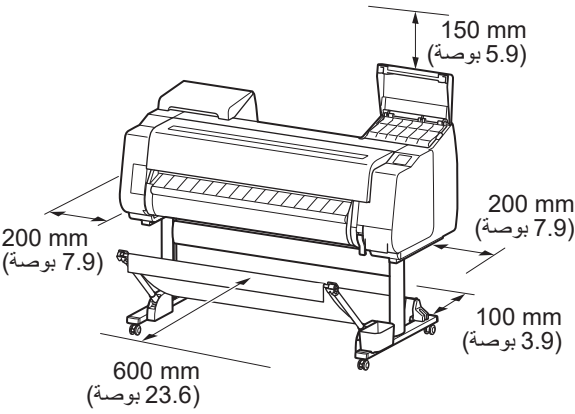

GP-2000 ■

المساحة المطلوبة* (عرض X عمق X ارتفاع)
1510 × 1684 × 1560 mm
59.5 × 66.3 × 61.5 بوصة
المساحة المطلوبة** (عرض X عمق X ارتفاع)
1510 × 1434 × 1021 mm
59.5 × 56.5 × 40.2 بوصة

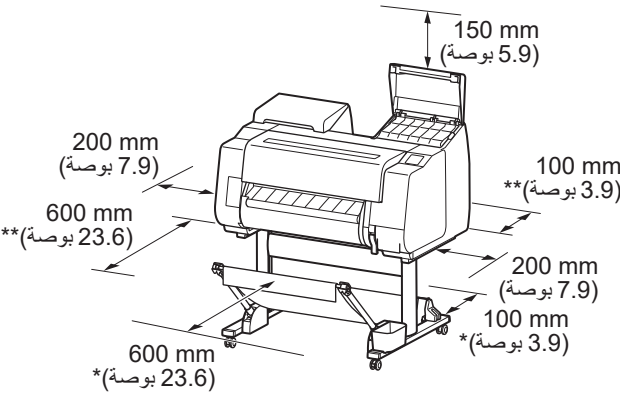

* عند استخدام حامل الطابعة SD-21
** في حال عدم استخدام حامل الطابعة

لمحة عامة عن الإعداد

قم بإعداد الطابعة باستعمال الإجراء التالي. لاحظ أنه إذا ظهرت رسالة خطأ أثناء الإعداد أو حدثت مشاكل أخرى، راجع "الاستجابة للرسائل" في صفحة 16.

صفحة 4	1 إزالة مادة التغليف
صفحة 4	2 تجميع حامل الطابعة
صفحة 4	3 تثبيت وحدة البكرة
صفحة 4	4 تركيب الطابعة
صفحة 5	5 تشغيل الطابعة
صفحة 7	6 تركيب خزانات الحبر
صفحة 9	7 تركيب رأس الطابعة
صفحة 11	8 تنفيذ عملية ضبط رأس الطابعة
صفحة 13	9 تحديد طريقة التوصيل بجهاز الكمبيوتر لديك
صفحة 14	10 تثبيت البرنامج على جهاز الكمبيوتر لديك

صفحة 15

صفحة 15

صفحة 15

صفحة 15

صفحة 15

صفحة 15

صفحة 16

صفحة 16

تحميل الورق

تنفيذ معايرة اللون

تخزين الكماليات

الطابعة من هاتف ذكي أو جهاز لوحي

كيفية عرض الدليل على الإنترنت

إرسال المعلومات إلى Canon

العلامات التجارية

الاستجابة للرسائل