

序

使用本套件前，請通讀本指南。

「附帶電池的TR150」型號包含印表機、電池組和電池安裝組件。

在某些國家或地區，可能購買不到「附帶電池的TR150」型號。

安全注意事項

為了安全地使用電池組和電池安裝組件，請遵從以下說明。

警告

- 請勿將電池組或電池安裝組件用於其他印表機。否則可能導致火災或故障。
- 除了印表機附帶的AC 轉接器以外，請勿連接任何其他AC 轉接器。否則可能導致火災或故障。
- 務必使用電池組附帶的電池安裝組件。請勿採用任何其他方式為電池組充電。
- 嚴禁將電池組或電池安裝組件浸於水中。
- 嚴禁加熱電池組或電池安裝組件，或將其投入火中。嚴禁在靠近熱源或火焰的場所使用或放置電池組或電池安裝組件。否則可能導致爆炸。
- 嚴禁將電池組或電池安裝組件放置於微波爐或高壓容器內。否則可能導致爆炸。
- 如果使用錯誤類型的替代電池可能導致爆炸。
- 如果電池組泄漏的液體不慎進入眼睛，請勿揉眼睛。用清潔水將液體沖走。請立即聯絡醫生。否則，可能對眼睛產生永久傷害。
- 如果電池組泄漏液體，或者電池組發出異味，請停止使用。
- 如果在使用或儲存過程中發現異味、發熱、變色或變形，請從壁裝電源插座拔下AC 轉接器。從印表機上取下電池並停止使用。

注意

- 請勿拆開、掉下或修改電池組或電池安裝組件。
- 請將金屬物體(如項鍊或髮夾)遠離電池組電極。否則可能導致短路。

使用說明

- 電池組在購買時沒有充電。請在使用前對其進行充電。
 - 電池組工作的溫度範圍為5°C至35°C/41°F至95°F(在溫度突然變化時不會發生冷凝)。如果電池組在此範圍外使用，可能會出現以下問題：
 - 電池組無法充電。
 - 電池組充滿電所需的時間變得更長。
 - 每次充滿電後所能列印的頁數大大減少。
 - 印表機無法使用。
- 如果出現以上任一問題，請將電池組移到四周溫度適宜的場所。
- 使用時，電池可能變熱。這不是故障。
 - 電池組是消耗性產品。如果充滿電的電池組很快耗盡，請購買一個新的套件。

儲存說明

- 如果電池組長時間(6個月或更長時間)不使用，請將電池從印表機上取下並分開儲存。
- 將電池組儲存於涼爽、通風好的場所。將電池組儲存於以下場所可能縮短它的使用壽命或導致故障發生：
 - 直接日晒的場所
 - 接近熱源的場所，如靠近加熱器
 - 高溫場所，如汽車內
 - 多塵或潮濕的場所


處理說明

請根據當地法規處理用過的電池。

零件和其功能

電池組LB-70


本電池是鋰離子電池。要使用電池，將電池組裝入電池安裝組件。

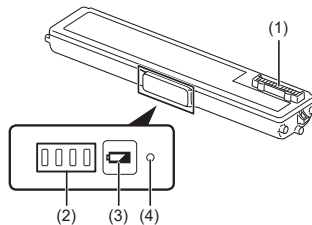

- (1) 印表機連接器
- (2) 電池電量指示燈
表示電池充電進度和電池狀態。
- (3) 電池電量按鈕
如果電池電量指示燈未亮起，按此按鈕可顯示電池狀態和錯誤資訊。
- (4) 電池錯誤指示燈

電池安裝組件

電池安裝組件用於裝入電池組並將其連接到印表機。

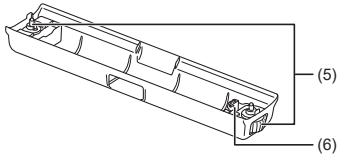


- (5) 螺紋旋鈕
- (6) 鎖定桿

將電池安裝到印表機上


1 關閉印表機，並從印表機斷開AC 轉接器和USB電纜線。

2 從包裝中取出電池組，然後裝入電池安裝組件中。

- (1) 以印表機連接器向上，將電池組裝入電池安裝組件。

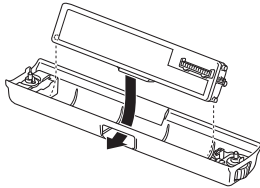


- (2) 按下電池組直至其鎖定到位。

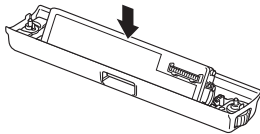

重要事項


如果電池組的印表機連接器髒污，印表機可能無法工作。保持印表機連接器清潔。如果連接器髒污，請用柔軟的乾布擦拭乾淨。

3 取下印表機上的電池連接器蓋。




注釋

可以將電池連接器蓋儲存於電池安裝組件中。




4 將電池安裝到印表機上。

- (1) 將印表機連接器和電池安裝組件左右兩側的突起部分對齊印表機，然後安裝電池。

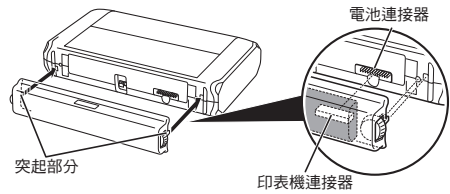

- (2) 順時針轉動電池安裝組件左右兩側的螺紋旋鈕，將電池牢固安裝到印表機上。



重要事項


電池組在購買時沒有充電。請在使用前對其進行充電。關於詳細資料，請參見「為電池充電」。

從印表機上取下電池

1 關閉印表機，並從印表機斷開AC 轉接器和USB 電纜線。


2 從印表機上取下電池。

逆時針轉動電池安裝組件左右兩側的螺紋旋鈕，將電池從印表機上取下。

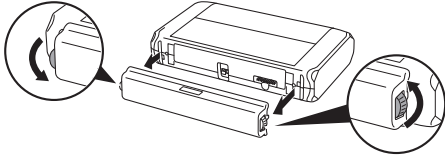


3 從電池安裝組件中取出電池組。

按如下所示打開電池安裝組件上的鎖定桿，然後從電池安裝組件中取出電池組。

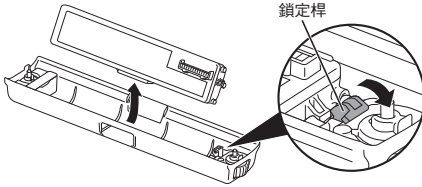

4 將電池連接器蓋安裝到印表機上。



為電池充電

要為電池充電，將電池組裝入電池安裝組件，然後將其安裝到印表機上。關於詳細資料，請參見「將電池安裝到印表機上」。

注釋


- 在四周溫度為5°C至35°C/41°F至95°F之間的場所為電池組充電。如果溫度超出此範圍，電池組充電可能無法進行或性能可能下降。如果四周溫度較低，充電時間可能變得更長。
- 電池組充電時，即使印表機電源關閉，電池電量指示燈也會閃爍，指示充電進度。

連接AC 轉接器進行充電

- 1 如果印表機電源開啟，按**電源**按鈕，將其關閉。

- 2 將AC 轉接器連接到印表機，將電源線插入電源插座。

電池電量指示燈將閃爍，電池開始充電。



注釋

連接AC 轉接器為電池充電時，可以在充電時使用印表機。但列印時充電過程被打斷，充電時間會變得更長。


連接USB電纜線(Type C)進行充電

可以將USB電纜線連接到電腦或USB充電器進行充電。

請使用印表機附帶的USB電纜線。

連接到電腦時：

- 1 如果印表機電源開啟，按**電源**按鈕，將其關閉。
- 2 確認電腦是否已開啟。
如果電腦休眠或處於睡眠模式，需要喚醒電腦。
- 3 使用USB電纜線連接印表機和電腦。
電池電量指示燈將閃爍，電池開始充電。

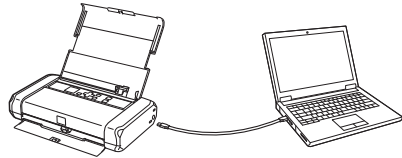

注釋

- USB集線器不可以用於充電。請直接連接到電腦上的USB連接埠。
- 使用額定輸出至少1.5A的USB充電器。某些類型的USB充電器可能無法進行充電。
- 根據電腦設定，可能無法進行充電。

查看電池電量

可以透過電池電量指示燈檢查剩餘電池電量。

1 電池電量指示燈未亮起時，按電池電量按鈕。

電池正在充電時，電池電量指示燈閃爍，電池充滿電後立即熄滅。

 綠條閃爍。	正在充電。 充電進度由指示燈數量表示。
 四個綠條亮起。	充滿電。
 一個綠條亮起。	剩餘電量不足。 電池需要充電。
 紅色指示燈亮起。	電量用盡。 電池需要充電。
 所有指示燈熄滅。	電量用盡。 電池需要使用AC 轉接器充電。




疑難排解

如果電池在使用過程中發生故障，確定發生原因並按照以下說明採取適當的解決措施。

電池已連接但印表機不工作

- 電池是否穩固連接？
確認電池已穩固地連接到印表機上。
- 電池組的電量是否充足？
檢查電池電量指示燈，如果電量不足，請為電池組充電。

電池錯誤指示燈亮起或閃爍

 指示燈亮起。	電池電量用盡。 電池需要充電。
 指示燈緩慢閃爍。	電池組可能發生故障。 關閉印表機。從印表機斷開AC 轉接器和電池，然後重新連接。再次開啟印表機。 如果仍然出現相同的錯誤，請聯絡Canon服務中心。
 指示燈快速閃爍。	電池故障。 關閉印表機。從印表機斷開AC 轉接器和電池，然後重新連接。再次開啟印表機。 如果仍然出現相同的錯誤，請聯絡Canon服務中心。

使用AC 轉接器時，電池不開始充電

- 斷開並重新連接AC 轉接器，然後重試。

無法透過USB充電

- 關閉USB裝置的電源，然後重新開啟。
使用額定輸出至少1.5A的USB充電器。某些USB充電器可能無法進行充電。
- 斷開USB電纜線，然後重新連接。
- 如果在印表機設定中禁用了USB充電，請啟用該設定。
- 連接到電腦時，請確認電腦電源已開啟。如果電腦休眠或處於睡眠模式，請喚醒電腦。
- 連接到電腦時，請勿使用USB集線器，而是直接連接到電腦上的USB連接埠。

規格(電池組)

類型
鋰電池
額定電壓
直流10.8V
充電時間
AC 轉接器：約2小時20分鐘 USB充電器(1.5A輸出)：約5小時
外部尺寸(寬×深×高)
約204(寬)×45(深)×27(高)mm 約8.1(寬)×1.8(深)×1.1(高)英寸
重量
約190g(0.5lbs)

規格如有變更，恕不另行通知。

USB Type-C™是USB Implementers Forum的商標。