

บทนำ

ก่อนการใช้งานชุดอุปกรณ์ โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียด

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ในการใช้ชุดแบตเตอรี่และสิ่งที่แนบของแบตเตอรี่อย่างปลอดภัย โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่าง

⚠ คำเตือน

- อย่าใช้ชุดแบตเตอรี่หรือสิ่งที่แนบของแบตเตอรี่สำหรับเครื่องฟัดอื่น เพราะอาจเกิดไฟไหม้หรือเครื่องทำงานไม่ได้
- อย่าเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC อื่นนอกจากอะแดปเตอร์ AC ที่ให้มาพร้อมเครื่องฟัด เพราะอาจเกิดไฟไหม้หรือเครื่องทำงานไม่ได้
- ใช้สิ่งที่แนบของแบตเตอรี่ที่ให้มาพร้อมชุดแบตเตอรี่อย่าชาร์จชุดแบตเตอรี่โดยวิธีอื่น
- อย่าแช่ชุดแบตเตอรี่หรือสิ่งที่แนบของแบตเตอรี่ในน้ำ
- อย่าใช้ชุดแบตเตอรี่หรือสิ่งที่แนบของแบตเตอรี่ถูกความร้อน หรือทิ้งลงในเปลวไฟ อย่าใช้หรือทิ้งอุปกรณ์ดังกล่าวในสถานที่ใกล้กับความร้อนหรือเปลวไฟ เพราะอาจเกิดระเบิดได้
- อย่านำชุดแบตเตอรี่หรือสิ่งที่แนบของแบตเตอรี่เข้าเตาไมโครเวฟหรือภาชนะที่มีแรงดันสูง เพราะอาจเกิดระเบิดได้
- อาจมีความเสี่ยงของการระเบิด หากมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ในประเภทที่ไม่ถูกต้อง
- หากมีของเหลวที่รั่วไหลออกจากชุดแบตเตอรี่เข้าดวงตาของคุณ อย่าขยี้ตา ให้ล้างของเหลวออกโดยใช้น้ำสะอาด ให้ไปพบแพทย์ทันที หากคุณไม่กระทำการดังกล่าว ดวงตาของคุณจะได้รับความเสียหายอย่างถาวร
- หากมีของเหลวที่รั่วไหลออกจากชุดแบตเตอรี่หรือมีกลิ่นผิดปกติจากชุดแบตเตอรี่ อย่าใช้งานอุปกรณ์นั้น
- หากตรวจพบกลิ่นผิดปกติ ความร้อน สีลอก หรือรูปทรงบิดเบี้ยวระหว่างการใช้งาน หรือจัดเก็บ ให้ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์ AC ออกจากเต้ารับไฟฟ้า ถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องฟัดและอย่าใช้งานอีก

⚠ ข้อควรระวัง

- อย่าถอดแยกชิ้นส่วน ทำตก หรือดัดแปลงชุดแบตเตอรี่หรือสิ่งที่แนบของแบตเตอรี่
- อย่าให้วัตถุที่เป็นโลหะ เช่น สร้อยคอหรือกำไลติดมอยู่ใกล้กับขั้วของชุดแบตเตอรี่ อาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้น

แนวทางสำหรับการใช้งาน

- ชุดแบตเตอรี่ที่ซื้อไม่ได้ชาร์จไว้ให้ โปรดชาร์จก่อนใช้งาน
- ช่วงอุณหภูมิในการทำงานของชุดแบตเตอรี่อยู่ระหว่าง 5°C ถึง 35°C/41°F ถึง 95°F (ไม่ควรเกิดความควบแน่นขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลัน) หากมีการใช้งานชุดแบตเตอรี่นอกช่วงอุณหภูมิดังกล่าว อาจเกิดปัญหาต่อไปนี้ขึ้น:
 - ไม่สามารถชาร์จชุดแบตเตอรี่
 - ใช้เวลาชาร์จชุดแบตเตอรี่จนเต็มนานขึ้น
 - จำนวนหน้าที่พิมพ์ได้ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งจะลดลงมาก
 - เครื่องพิมพ์ไม่สามารถใช้งานได้
 หากเกิดปัญหาข้อใดข้อหนึ่งเหล่านี้ ให้ย้ายชุดแบตเตอรี่ไปในสถานที่อุณหภูมิแวดล้อมอยู่ภายในช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
- ในระหว่างการใช้งาน แบตเตอรี่อาจร้อนขึ้น นี่ไม่ใช่ปัญหาผิดปกติ
- ชุดแบตเตอรี่คือผลิตภัณฑ์สิ้นเปลือง หากชุดแบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มแล้ว พลังงานหมดลงอย่างรวดเร็ว โปรดซื้อชุดอุปกรณ์ใหม่

แนวทางสำหรับการจัดเก็บ

- หากไม่ได้ใช้งานชุดแบตเตอรี่เป็นเวลานาน (6 เดือนขึ้นไป) ให้ถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องพิมพ์ และจัดเก็บไว้แยกต่างหาก
- จัดเก็บชุดแบตเตอรี่ไว้ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิเย็น มีการระบายอากาศดี การจัดเก็บชุดแบตเตอรี่ในสถานที่ต่อไปนี้อาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ลดลงหรือทำให้ใช้งานไม่ได้:
 - ในที่ที่ถูกละแสงแดดโดยตรง
 - ในที่ที่ได้รับความร้อน เช่น ใกล้เครื่องทำความร้อน
 - ในที่ที่มีความร้อน เช่น ในรถยนต์
 - ในที่ที่มีฝุ่นหรือความชื้น


แนวทางสำหรับการทิ้งทำลาย

ทิ้งทำลายแบตเตอรี่ที่ใช้งานแล้วตามข้อกำหนดของท้องถิ่น

ชิ้นส่วนและฟังก์ชัน

ชุดแบตเตอรี่ LB-70


เป็นแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ในการใช้งานแบตเตอรี่ ให้บรรจุชุดแบตเตอรี่ลงในสิ่งที่แนบของแบตเตอรี่

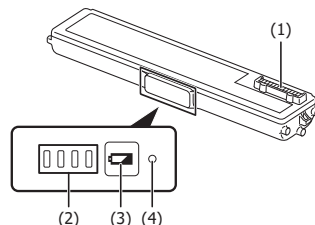

- (1) ขั้วต่อเครื่องพิมพ์
- (2) ตัวบอกระดับแบตเตอรี่
บอกถึงความคืบหน้าในการชาร์จแบตเตอรี่และสภาพแบตเตอรี่
- (3) ปุ่มระดับแบตเตอรี่
หากตัวบอกระดับแบตเตอรี่ไม่ติดสว่าง ให้กดปุ่มนี้เพื่อแสดงสภาพแบตเตอรี่และข้อมูลข้อผิดพลาด
- (4) ไฟแสดงข้อผิดพลาดแบตเตอรี่

สิ่งที่แนบของแบตเตอรี่


สิ่งที่แนบของแบตเตอรี่ คือ ที่จัดเก็บซึ่งใช้เพื่อบรรจุชุดแบตเตอรี่และเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์

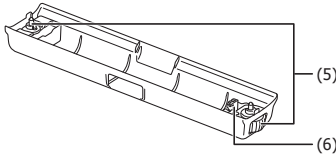


- (5) สกรูล็อก
- (6) แกน

การติดตั้งแบตเตอรี่ลงในเครื่องพิมพ์

- 1 ปิดเครื่องพิมพ์ แล้วถอดอะแดปเตอร์ AC และสายเคเบิล USB ออกจากเครื่องพิมพ์
- 2 นำชุดแบตเตอรี่ออกจากบรรจุภัณฑ์ และใส่ลงในสิ่งที่แนบของแบตเตอรี่
 - (1) บรรจุชุดแบตเตอรี่ในสิ่งที่แนบของแบตเตอรี่โดยให้ขั้วต่อเครื่องพิมพ์หันหน้าขึ้น

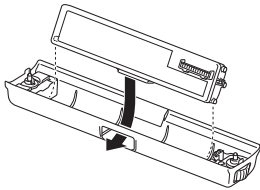


- (2) กดชุดแบตเตอรี่ลงจนกระทั่งคลิกเข้าที่

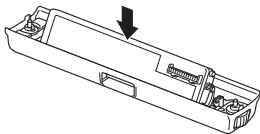

ข้อสำคัญ


หากขั้วต่อเครื่องพิมพ์หรือชุดแบตเตอรี่สกปรก เครื่องพิมพ์อาจไม่ทำงาน โปรดรักษาความสะอาดของขั้วต่อเครื่องพิมพ์ หากขั้วต่อสกปรก ให้ใช้ผ้านุ่มแห้งเช็ดทำความสะอาด

3 ถอดฝาครอบตัวเชื่อมแบตเตอรี่บนเครื่องพิมพ์ออก




หมายเหตุ

คุณสามารถจัดเก็บฝาครอบตัวเชื่อมแบตเตอรี่ไว้ในสิ่งที่แนบของแบตเตอรี่




4 การติดตั้งแบตเตอรี่ลงในเครื่องพิมพ์

- (1) จัดตำแหน่งขั้วต่อเครื่องพิมพ์ของชุดแบตเตอรี่ให้ตรงกับขั้วต่อแบตเตอรี่ของเครื่องพิมพ์ และเสียบส่วนที่ยื่นออกมาทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของสิ่งที่แนบของแบตเตอรี่

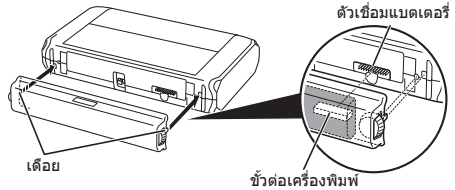

- (2) หมุนสกรูล็อกด้านซ้ายและขวาบนสิ่งที่แนบของแบตเตอรี่ตามเข็มนาฬิกาเพื่อยึดตัวจับเข้ากับเครื่องพิมพ์ให้แน่น



ข้อสำคัญ


ชุดแบตเตอรี่ที่ซื้อไม่ได้ชาร์จไว้ให้ โปรดชาร์จก่อนใช้งาน สำหรับรายละเอียด โปรดดู "การชาร์จแบตเตอรี่"

การถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องพิมพ์

- 1 ปิดเครื่องพิมพ์ แล้วถอดอะแดปเตอร์ AC และสายเคเบิล USB ออกจากเครื่องพิมพ์


2 นำแบตเตอรี่ออกจากเครื่องพิมพ์

คลายสกรูล็อคด้านซ้ายและขวาบนสิ่งที่แนบของแบตเตอรี่ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดออกจากเครื่องพิมพ์

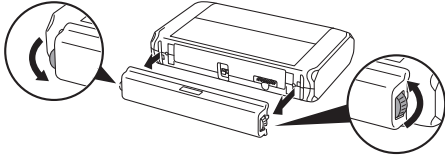


3 ถอดชุดแบตเตอรี่ออกจากสิ่งที่แนบของแบตเตอรี่

ปลดล็อคแกนบนสิ่งที่แนบของแบตเตอรี่ตามภาพประกอบด้านล่าง และถอดชุดแบตเตอรี่ออกจากสิ่งที่แนบของแบตเตอรี่

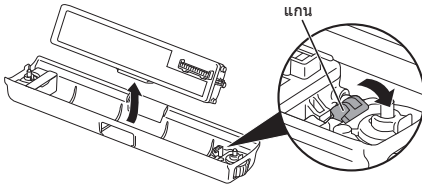

4 แนบฝาครอบตัวเชื่อมแบตเตอรี่เข้ากับเครื่องพิมพ์



การชาร์จแบตเตอรี่

ในการชาร์จแบตเตอรี่ ให้ใส่ชุดแบตเตอรี่ในสิ่งที่แนบของแบตเตอรี่ และติดตั้งเข้าไปในเครื่องพิมพ์ สำหรับรายละเอียด โปรดดู “การติดตั้งแบตเตอรี่ลงในเครื่องพิมพ์”

หมายเหตุ


- ชาร์จชุดแบตเตอรี่ในที่ที่มีอุณหภูมิแวดล้อมระหว่าง 5°C ถึง 35°C/41°F ถึง 95°F หากอุณหภูมิอยู่นอกช่วงดังกล่าว ชุดแบตเตอรี่อาจไม่ชาร์จหรือประสิทธิภาพอาจลดลง หากอุณหภูมิแวดล้อมต่ำ เวลาในการชาร์จอาจยาวนานขึ้น
- ในขณะที่กำลังชาร์จชุดแบตเตอรี่ ตัวบอกระดับแบตเตอรี่จะกะพริบเพื่อบ่งบอกว่ากำลังมีการชาร์จ แม้ว่าเครื่องพิมพ์ปิดอยู่

การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC เพื่อชาร์จ

1 หากเครื่องพิมพ์เปิดอยู่ ให้กดปุ่ม พลังงาน เพื่อปิดเครื่อง

2 เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC เข้ากับเครื่องพิมพ์ แล้วเสียบปลั๊กสายไฟเข้ากับตัวรับไฟฟ้า

ตัวบอกระดับแบตเตอรี่จะกะพริบ แล้วแบตเตอรี่จะเริ่มชาร์จ



หมายเหตุ

เมื่อคุณเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ คุณสามารถใช้งานเครื่องพิมพ์ในขณะที่แบตเตอรี่กำลังชาร์จได้ แต่การชาร์จจะถูกขัดจังหวะในระหว่างการพิมพ์ ดังนั้นเวลาที่ต้องใช้ในการชาร์จจะเพิ่มขึ้น

การเชื่อมต่อสายเคเบิล USB (Type C) เพื่อชาร์จ

คุณสามารถชาร์จจากสายเคเบิล USB ที่มีการเชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์หรือเครื่องบรรจไฟแบบ USB ใช้สายเคเบิล USB ที่ใหม่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์

เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์:


1 หากเครื่องพิมพ์เปิดอยู่ ให้กดปุ่ม พลังงาน เพื่อปิดเครื่อง

2 ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์เปิดอยู่

คุณจะต้องปลุกคอมพิวเตอร์หากอยู่ในโหมดจำศีลหรือสลีป

3 เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิล USB

ตัวบอกระดับแบตเตอรี่จะกะพริบ แล้วแบตเตอรี่จะเริ่มชาร์จ

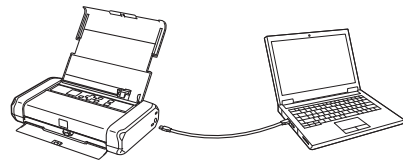

หมายเหตุ

- ไม่สามารถทำการชาร์จผ่านฮับ USB เชื่อมต่อโดยตรงกับพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์
- ใช้เครื่องบรรจไฟแบบ USB ที่ให้กระแสไฟขาออกอย่างน้อย 1.5 A เครื่องบรรจไฟแบบ USB บางประเภทอาจไม่สามารถทำการชาร์จได้
- อาจไม่สามารถทำการชาร์จได้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

การตรวจสอบระดับแบตเตอรี่

คุณสามารถใช้ตัวบอกระดับแบตเตอรี่ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ได้

1 หากตัวบอกระดับแบตเตอรี่ไม่ติดสว่าง ให้กดปุ่มระดับแบตเตอรี่

ในเวลาที่แบตเตอรี่กำลังชาร์จ ตัวบอกระดับแบตเตอรี่จะกะพริบ และจะดับลงเมื่อแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว

 แถบสีเขียวกะพริบ	กำลังชาร์จ ความคืบหน้าในการชาร์จบ่งบอกด้วยจำนวนสัญญาณไฟ
 สี่แถบสีเขียวติดสว่าง	ชาร์จเต็มแล้ว
 หนึ่งแถบสีเขียวติดสว่าง	เหลือพลังงานน้อย จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่
 สัญญาณไฟสีแดงติดสว่าง	ไม่มีพลังงานเหลืออยู่ จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่
 สัญญาณไฟทุกดวงดับหมด	ไม่มีพลังงานเหลืออยู่ ต้องชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้อะแดปเตอร์ AC

การแก้ไขปัญหา

หากมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการใช้แบตเตอรี่ ให้พิจารณาสาเหตุและใช้วิธีการแก้ไขตามที่แสดงข้างล่าง

เชื่อมต่อแบตเตอรี่ แต่เครื่องพิมพ์ไม่ทำงาน

- เชื่อมต่อแบตเตอรี่อย่างแน่นหนาหรือไม่ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อแบตเตอรี่กับเครื่องพิมพ์อย่างแน่นหนา
- ชุดแบตเตอรี่มีระดับการชาร์จเพียงพอหรือไม่ ตรวจสอบตัวบอกระดับแบตเตอรี่ หากพลังงานเหลือน้อย ให้ชาร์จชุดแบตเตอรี่

ไฟแสดงข้อผิดพลาดแบตเตอรี่ติดสว่างหรือกะพริบ

 สัญญาณไฟติดสว่าง	แบตเตอรี่หมดพลังงาน จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่
 สัญญาณไฟกะพริบซ้ำๆ	ชุดแบตเตอรี่อาจผิดปกติ ปิดเครื่องพิมพ์ ถอดอะแดปเตอร์ AC และแบตเตอรี่ออกจากเครื่องพิมพ์ จากนั้นเชื่อมต่อใหม่ แล้วเปิดเครื่องพิมพ์ หากยังเกิดข้อผิดพลาดเดิมขึ้น โปรดติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการของ Canon

 สัญญาณไฟกะพริบอย่างรวดเร็ว	แบตเตอรี่ผิดปกติ ปิดเครื่องพิมพ์ ถอดอะแดปเตอร์ AC และแบตเตอรี่ออกจากเครื่องพิมพ์ จากนั้นเชื่อมต่อใหม่ แล้วเปิดเครื่องพิมพ์ หากยังเกิดข้อผิดพลาดเดิมขึ้น โปรดติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการของ Canon
--	---

แบตเตอรี่ไม่เริ่มต้นชาร์จเมื่อใช้อะแดปเตอร์ AC

- ถอดอะแดปเตอร์ออก แล้วเชื่อมต่อใหม่ และลองอีกครั้ง

ไม่สามารถชาร์จด้วย USB

- ปิดแล้วเปิดอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออีกครั้ง ใช้เครื่องบรรจไฟแบบ USB ที่มีกระแสขาออกอย่างน้อย 1.5 A เครื่องบรรจไฟ USB บางประเภทอาจไม่สามารถทำการชาร์จได้
- ถอดสายเคเบิล USB แล้วเชื่อมต่ออีกครั้ง
- หากการชาร์จด้วย USB ถูกปิดใช้งานในการตั้งค่าของเครื่องพิมพ์ ให้เปิดใช้งานการชาร์จด้วย USB
- เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ให้ตรวจสอบว่าได้เปิดคอมพิวเตอร์แล้ว หากคอมพิวเตอร์อยู่ในโหมดจำศีลหรือสลับ ให้ปลุกคอมพิวเตอร์
- อย่าใช้ฮับ USB ในการเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ ให้เชื่อมเข้ากับพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์โดยตรง

ข้อมูลจำเพาะ (ชุดแบตเตอรี่)

ประเภท
ลิเทียมไอออน
แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ
DC10.8 V
เวลาในการชาร์จ
อะแดปเตอร์ AC: ประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที เครื่องบรรจไฟแบบ USB (กระแสไฟขาออก 1.5 A): ประมาณ 5 ชั่วโมง
ขนาดภายนอก (กว้าง x ลึก x สูง)
ประมาณ 204 (ก) X 45 (ล) X 27 (ส) มม. ประมาณ 8.1 (ก) X 1.8 (ล) X 1.1 (ส) นิ้ว
น้ำหนัก
ประมาณ 190 ก. (0.5 ปอนด์)

ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

USB Type-C™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ USB Implementers Forum