

Önsöz

Lütfen kiti kullanmadan önce bu kılavuzu baştan sona okuyun.

Güvenlik Önlemleri

Pil paketini ve pil bağlantı parçasını güvenli bir şekilde kullanmak için aşağıdaki talimatlara uyun.

⚠ Uyarı

- Pil paketini veya pil bağlantı parçasını başka yazıcılar için kullanmayın. Yangın veya arıza meydana gelebilir.
- Yazıcı ile birlikte verilen AC adaptörü dışında herhangi bir AC adaptörü bağlamayın. Yangın veya arıza meydana gelebilir.
- Pil paketini başka bir araçla şarj etmeyin. Pil paketi ile birlikte verilmiş olan pil bağlantı parçasını kullandığınızdan emin olun.
- Pil paketini veya pil bağlantı parçasını asla suya sokmayın.
- Pil paketini veya pil bağlantı parçasını asla ısıtmayın veya ateşe atmayın. Bu parçaları, alevin yakınında veya sıcak yerlerde asla kullanmayın veya bırakmayın. Parçalar patlayabilir.
- Pil paketini veya pil bağlantı parçasını asla mikro dalga fırına veya yüksek basınçlı kapların içine koymayın. Parçalar patlayabilir.
- Pilin yanlış bir türle değiştirilmesi halinde patlama tehlikesi ortaya çıkar.
- Pil paketinden sızan sıvı gözünüze gelirse, gözünüzü ovuşturmayın. Gözünüzü temiz suyla yıkayarak, sıvıyı temizleyin. Derhal doktora başvurun. Aksi takdirde, gözünüzde kalıcı hasar oluşabilir.
- Pil paketinden sıvı sızar veya olağan dışı bir koku gelirse, paketi bir daha kullanmayın.
- Kullanım veya saklama sırasında, olağan dışı koku, ısınma, renk veya biçim bozulması saptanırsa, AC adaptörünü duvar prizinden çekin. Pili yazıcıdan çıkarın ve bir daha kullanmayın.

⚠ Dikkat

- Pil paketini veya pil bağlantı parçasını düşürmeyin, demonte veya modifiye etmeyin.
- Kolye veya toka gibi madeni cisimleri pil paketinin elektrotlarından uzak tutun. Kısa devre meydana gelebilir.

Kullanım Talimatları

- Satış sırasında pil paketi şarj edilmemiş haldedir. Lütfen kullanmadan önce şarj edin.
- Pil paketinin çalışma sıcaklık aralığı 5°C ile 35°C/41°F ile 95°F arasındadır (sıcaklıktaki ani bir değişim sonucu yoğunlaşma meydana gelmemelidir). Pil paketi bu aralığın dışında kullanılırsa, şu sorunlar çıkabilir:
 - Pil paketi şarj edilemez.
 - Pil paketini şarj etmek için gereken süre uzar.
 - Şarj başına yazdırılan sayfa sayısı hayli düşer.
 - Yazıcı kullanılamaz.
 Yukarıdaki sorunlardan biri meydana gelirse, pil paketini ortam sıcaklığının normal olduğu bir yere götürün.
- Kullanım sırasında pil ısınabilir. Bu bir sorun değildir.
- Pil paketi tüketilir bir üründür. Tam olarak şarj edilmiş pil paketi çabucak boşalıyorsa, lütfen yeni bir kit satın alın.

Saklama Talimatları

- Pil paketi uzun bir süre (6 ay veya daha fazla) kullanılmazsa, pili yazıcıdan çıkarıp ayrı olarak saklayın.
- Pil paketini serin, iyi havalandırılan bir yerde saklayın. Pil paketini şu tür yerlerde saklamak pilin ömrünü azaltabilir veya arızaya neden olabilir:
 - Doğrudan güneş ışığı alan yerler
 - Isıtıcının yanı gibi ısı alan yerler
 - Araba gibi sıcak yerler
 - Tozlu ve rutubetli yerler


Bertaraf Talimatları

Kullanılan pilleri yerel düzenlemelere uygun bertaraf edin.

Parçalar ve İşlevler

Pil Paketi LB-70

Bu bir lityum iyon pildir. Pili kullanmak için, pil paketini pil bağlantısına takın.

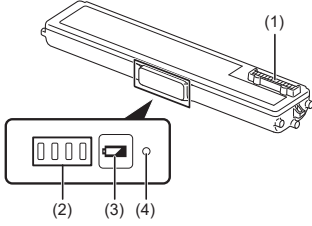

(1) Yazıcı Konektörü

(2) Pil Düzeyi Göstergesi

Pil şarj ilerleme durumunu ve pil durumunu gösterir.


(3) Pil Düzeyi Düğmesi

Pil düzeyi göstergesi yanmıyorsa, pil durumunu ve hata bilgisini görüntülemek için bu düğmeye basın.

(4) Pil Hatası Lambası

Pil Bağlantısı

Pil bağlantısı, pil paketini takmak ve yazıcıya bağlamak için kullanılan kutudur.

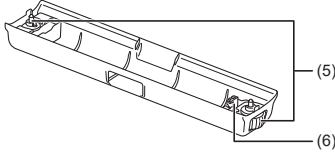

(5) Sabitleme Vidası


(6) Kol

Pili Yazıcıya Takma


1 Yazıcıyı kapatın ve AC adaptörünün ve USB kablusunun yazıcıyla bağlantısını kesin.

2 Pil paketini ambalajından çıkarın ve pil bağlantısına takın.

(1) Pil paketini pil bağlantısına yazıcı konektörü yukarı bakacak şekilde takın.

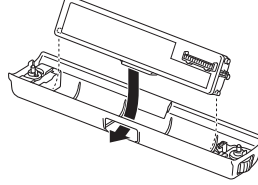


(2) Yerine oturana kadar pil paketini bastırın.

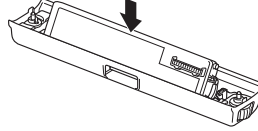

Önemli


Pil paketinin yazıcı konektörü kirliyse yazıcı çalışmayabilir. Yazıcı konektörünü temiz tutun. Kirlenirse, yumuşak, kuru bir bezle silin.

3 Yazıcıdaki pil konektörü kapağını çıkarın.




Not

Pil konektörü kapağını pil bağlantısında saklayabilirsiniz.




4 Pili yazıcıya takın.

- (1) Yazıcı konektörünü ve pil bağlantısındaki sol ve sağ çıkıntıları yazıcıyla hizalayın ve ardından pili takın.

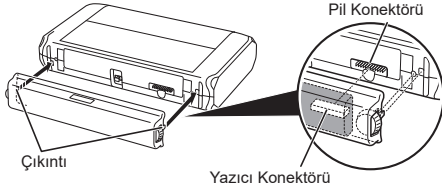

- (2) Yazıcıya sıkıca sabitlemek için, pil bağlantısındaki sol ve sağ sabitleme vidasını saat yönünde çevirin.




Önemli

Satın alındığı sırada pil paketi şarj edilmiş durumda değildir. Kullanmadan önce şarj edin. Ayrıntılar için bkz. "Pili Şarj Etme".

Pili Yazıcıdan Çıkarma


- 1 Yazıcıyı kapatın ve AC adaptörünün ve USB kablusunun yazıcıyla bağlantısını kesin.
- 2 Pili yazıcıdan çıkarın.

Yazıcıdan çıkarmak için, pil bağlantısındaki sol ve sağ sabitleme vidasını saat yönünün tersine çevirin.

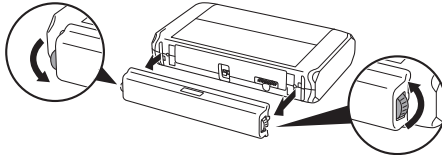


- 3 Pil paketini pil bağlantısından çıkarın.

Aşağıda gösterildiği gibi, pil bağlantısındaki kolun kilidini açın ve pil paketini pil bağlantısından çıkarın.

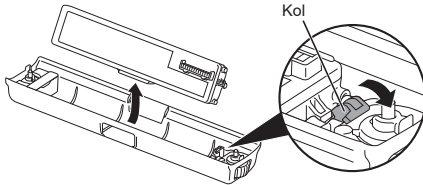

- 4 Pil konektörü kapağını yazıcıya takın.



Pili Şarj Etme

Pili şarj etmek için, pil paketini pil bağlantısına takıp yazıcıya takın. Ayrıntılar için bkz. "Pili Yazıcıya Takma".

Not


- Pil paketini 5°C ila 35°C/41°F ila 95°F ortam sıcaklığında şarj edin. Sıcaklık bu aralığın dışındaysa, pil paketi şarj olmayabilir veya performansı düşebilir. Ortam sıcaklığı düşüğe, şarj süresi daha uzun olabilir.
- Pil şarj edilirken, yazıcı kapalı olsa bile şarj ilerleme durumunu göstermek için pil düzeyi göstergesi yanıp söner.

Şarj için AC Adaptörünü Bağlama

- 1 Yazıcının gücü açık durumdaysa, gücü kapatmak için **Açma (ON)** düğmesine basın.

- 2 AC adaptörünü yazıcıya bağlayın ve ardından güç kablusunu prize takın.

Pil düzeyi göstergesi yanıp söner ve pil şarj olma başlar.



Not

Pili şarj etmek için AC adaptörünü bağladığınızda, pil şarj edilirken yazıcıyı kullanabilirsiniz, ancak yazdırma sırasında şarj işlemi kesileceğinden şarj süresi uzar.

Şarj için USB Kablusunu (Type C) Bağlama

Bir bilgisayara ya da USB şarj cihazına bağlı USB kablusuyla şarj edebilirsiniz.

Yazıcıyla birlikte verilen USB kablusunu kullanın.

Bir bilgisayara bağlarken:


- 1 Yazıcının gücü açık durumdaysa, gücü kapatmak için **Açma (ON)** düğmesine basın.

- 2 Bilgisayarın gücünün açık olduğunu kontrol edin.

Hazırda bekletme ya da uyku modundaydıysa bilgisayarınızı uyandırmanız gerekir.

3 Yazıcı ile bilgisayarı USB kabloluyla bağlayın.

Pil düzeyi göstergesi yanıp söner ve pil şarj olmaya başlar.

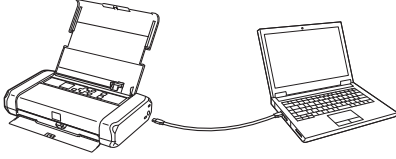

Not

- Bir USB hub üzerinden şarj mümkün değildir. Doğrudan bilgisayarın USB bağlantı noktasına bağlayın.
- En az 1,5 A çıkış için derecelendirilmiş bir USB şarj cihazı kullanın. Bazı USB şarj cihazı türleriyle şarj mümkün olmayabilir.
- Bilgisayar ayarlarınıza bağlı olarak şark mümkün olmayabilir.

Pil Düzeyini Kontrol Etme

Pil düzeyi göstergesi ile kalan pil düzeyini kontrol edebilirsiniz.

1 Pil düzeyi göstergesi söndüğünde pil düzeyi düğmesine basın.

Pil şarj edilirken pil düzeyi göstergesi yanıp söner ve pil tam şarj olduğunda söner.

 Yanıp sönen yeşil çubuk.	Şarj oluyor. Şarj ilerleme durumu lamba sayısı ile gösterilir.
 Yanan dört yeşil çubuk.	Tam şarj oldu.
 Yanan bir yeşil çubuk.	Düşük güç kaldı. Pilin şarj edilmesi gerekiyor.
 Yanan kırmızı lamba.	Güç kalmadı. Pilin şarj edilmesi gerekiyor.
 Tüm lambalar sönmek.	Güç kalmadı. AC adaptörü kullanarak pilin şarj edilmesi gerekiyor.

Sorun Giderme

Pil kullanımı sırasında bir sorun meydana gelirse, nedenini belirleyin ve aşağıda açıklandığı şekilde uygun adımı atın.

Pil Bağlı ancak Yazıcı Çalışmıyor

- Pil sağlam şekilde bağlı mı?
Pilin yazıcıya sağlam şekilde bağlandığını kontrol edin.
- Pil paketinin şarj düzeyi yeterli mi?
Pil düzeyi göstergesini kontrol edin ve güç düşükse pil paketini şarj edin.

Pil Hatası Lambası Yanıyor veya Yanıp Sönüyor

 Lamba yanıyor.	Pil gücü bitmiş. Pilin şarj edilmesi gerekiyor.
 Lamba yavaş yanıp sönüyor.	Pil paketi arızalı olabilir. Yazıcıyı kapatın. AC adaptörünün ve pilin yazıcıyla bağlantısını kesin ve ardından tekrar bağlayın. Sonra yazıcıyı açın. Aynı hata meydana gelirse, Canon servis temsilcinizle iletişime geçin.
 Lamba hızlı yanıp sönüyor.	Pil arızalıdır. Yazıcıyı kapatın. AC adaptörünün ve pilin yazıcıyla bağlantısını kesin ve ardından tekrar bağlayın. Sonra yazıcıyı açın. Aynı hata meydana gelirse, Canon servis temsilcinizle iletişime geçin.

AC Adaptörünü Kullanırken Pil Şarj Olmaya Başlamıyor

- Adaptörün yazıcıyla bağlantısını kesin ve ardından yeniden bağlayıp tekrar deneyin.

USB ile Şarj Olmuyor

- Bağlı USB cihazının gücünü kapatıp tekrar açın. En az 1,5 A çıkış için derecelendirilmiş bir USB şarj cihazı kullanın. Bazı USB şarj cihazlarıyla şarj mümkün olmayabilir.
- USB kablusunun bağlantısını kesin ve ardından tekrar bağlayın.
- Yazıcının ayarlarında USB ile şarj devre dışı bırakılmışsa USB ile şarjı etkinleştirin.
- Bir bilgisayara bağlandığında, bilgisayarın gücünün açık olduğunu kontrol edin. Bilgisayar hazırda bekletme ya da uyku modundaydı uyandırmanız gerekir.
- Bir bilgisayara bağlandığında, USB hub kullanmayın, doğrudan bilgisayardaki USB bağlantı noktasına bağlayın.

Özellikler (Pil Paketi)

Tür
Lityum iyon
Nominal gerilim
DC 10,8 V
Şarj süresi
AC adaptörü: Yaklaşık 2 saat 20 dakika USB şarj cihazı (1,5 A çıkışlı): Yaklaşık 5 saat
Dış boyutları (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)
Yaklaşık 204 (G) x 45 (D) x 27 (Y) mm Yaklaşık 8,1 (G) x 1,8 (D) x 1,1 (Y) inç
Ağırlık
Yaklaşık 190 g (0,5 lbs)

Özellikler bildirimde bulunmadan değiştirilebilir.

USB Type-C™ bir USB Implementers Forumu markasıdır.