

Lời nói đầu

Trước khi sử dụng bộ sản phẩm, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này.

Cảnh báo an toàn

Để sử dụng pin và bộ gắn pin an toàn, vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn bên dưới.

⚠ Cảnh báo

- Không sử dụng pin hoặc bộ gắn pin cho các máy in khác. Có thể xảy ra hỏa hoạn hoặc hư hỏng.
- Không kết nối bất kỳ bộ điều hợp AC nào khác ngoài bộ điều hợp AC được cung cấp cùng với máy in. Có thể xảy ra hỏa hoạn hoặc hư hỏng.
- Sử dụng bộ gắn pin đi kèm với pin. Không sạc pin theo bất kỳ phương thức nào khác.
- Không được nhúng pin hoặc bộ gắn pin vào nước.
- Không được sấy pin hoặc bộ gắn pin, hoặc ném chúng vào lửa. Không được sử dụng hoặc để pin hay bộ gắn pin ở vị trí gần nguồn nhiệt hoặc ngọn lửa. Pin hoặc bộ gắn pin có thể phát nổ.
- Không được đặt pin hoặc bộ gắn pin vào lò vi sóng hoặc bình chứa có áp suất cao. Pin hoặc bộ gắn pin có thể phát nổ.
- Có nguy cơ phát nổ nếu không thay đúng loại pin.
- Không dụi mắt nếu chất lỏng rỉ ra từ pin dính vào mắt. Vui lòng rửa sạch chất lỏng đó bằng nước sạch. Vui lòng nhanh chóng đến khám bác sĩ. Nếu không thực hiện theo hướng dẫn, mắt bạn có thể bị hư vĩnh viễn.
- Không tiếp tục sử dụng nếu có chất lỏng rỉ ra từ pin hoặc có mùi bất thường phát ra từ pin.
- Vui lòng rút phích cắm bộ điều hợp AC ra khỏi ổ cắm trên tường nếu phát hiện có mùi bất thường, phát nhiệt, biến màu, biến dạng trong khi sử dụng hoặc bảo quản. Vui lòng tháo pin ra khỏi máy in và không tiếp tục sử dụng pin.

⚠ Chú ý

- Không tháo rời, làm rơi hoặc cải tiến pin hoặc bộ gắn pin.
- Giữ các vật kim loại, chẳng hạn như vòng cổ hoặc kẹp tóc, tránh xa điện cực của pin. Nếu không sẽ có thể xảy ra đoản mạch.

Hướng dẫn sử dụng

- Pin chưa được sạc khi mua về. Vui lòng sạc pin trước khi sử dụng.
- Phạm vi nhiệt độ hoạt động của pin là từ 5°C đến 35°C/41°F đến 95°F (không xảy ra đông đặc khi có sự thay đổi đột ngột về nhiệt độ). Có thể xảy ra các vấn đề sau đây nếu sử dụng pin ngoài phạm vi này:
 - Không thể sạc pin.
 - Cần nhiều thời gian hơn để sạc đầy pin.
 - Số trang in sau mỗi lần sạc sẽ giảm đi nhiều.
 - Không thể sử dụng máy in.

Nếu xảy ra một trong những vấn đề trên, vui lòng chuyển pin đến nơi có nhiệt độ môi trường xung quanh nằm trong phạm vi hoạt động.

- Trong khi sử dụng, pin có thể trở nên ấm nóng. Hiện tượng này không có vấn đề gì.
- Pin là sản phẩm tiêu hao. Nếu pin đã sạc đầy mau hết pin, vui lòng mua pin mới.

Hướng dẫn bảo quản

- Nếu không sử dụng pin trong thời gian dài (từ 6 tháng trở lên), vui lòng tháo pin ra khỏi máy in và bảo quản riêng pin.
- Bảo quản pin ở nơi mát mẻ, thoáng khí. Bảo quản pin ở những nơi sau đây có thể làm giảm tuổi thọ của pin hoặc gây hư hỏng:
 - Ở nơi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời
 - Ở nơi tiếp xúc với nguồn nhiệt, ví dụ như ở gần lò sưởi
 - Ở nơi nóng bức, ví dụ như trong xe hơi
 - Ở nơi bụi bẩn hoặc ẩm thấp


Hướng dẫn thải bỏ

Thải bỏ pin đã sử dụng theo quy định của địa phương.

Các bộ phận và chức năng

Pin LB-70

Đây là pin lithium-ion. Để sử dụng pin, vui lòng lắp pin vào bộ gắn pin.

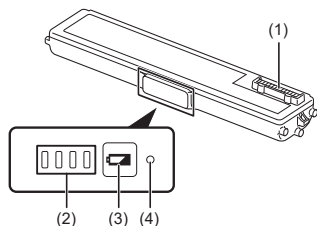

(1) Đầu nối máy in

(2) Đèn báo mức pin

Cho biết quá trình sạc pin và tình trạng pin.


(3) Nút mức pin

Nếu đèn báo mức pin không phát sáng, nhấn nút này để hiển thị tình trạng pin và thông tin lỗi.

(4) Đèn lỗi pin

Bộ gắn pin

Bộ gắn pin là ngăn để lắp pin và kết nối pin vào máy in.

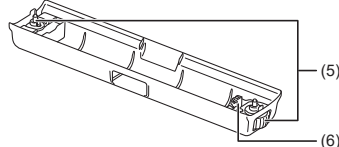

(5) Đinh vít chặn


(6) Cần gạt

Gắn pin vào máy in


1 Tắt máy in rồi ngắt kết nối bộ điều hợp AC và cáp USB khỏi máy in.

2 Lấy pin ra khỏi bao bì và lắp vào bộ gắn pin.

(1) Lắp pin vào bộ gắn pin với đầu nối máy in hướng lên trên.

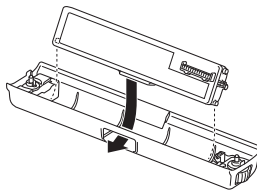


(2) Đẩy pin xuống cho đến khi phát ra tiếng tách.

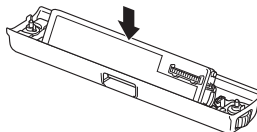

Quan trọng


Nếu đầu nối máy in của pin bị dính bẩn, máy in có thể sẽ không hoạt động. Hãy giữ đầu nối máy in luôn sạch sẽ. Nếu đầu nối máy in bị dính bẩn, lau sạch bằng vải mềm, khô.

3 Tháo nắp đầu nối pin trên máy in.




Lưu ý

Bạn có thể bảo quản nắp đầu nối pin trong bộ gắn pin.




4 Lắp pin vào máy in.

- (1) Căn chỉnh đầu nối máy in và phần nhô ra bên trái và bên phải trên bộ gắn pin với máy in, rồi lắp pin vào.

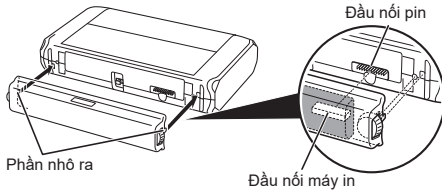

- (2) Xoay đinh vít chặn bên trái và bên phải trên bộ gắn pin theo chiều kim đồng hồ để cố định chắc chắn vào máy in.



Quan trọng


Pin chưa được sạc khi mua về. Sạc pin trước khi sử dụng. Để tìm hiểu chi tiết, tham khảo phần "Sạc pin".

Tháo pin ra khỏi máy in

- 1 Tắt máy in rồi ngắt kết nối bộ điều hợp AC và cáp USB khỏi máy in.


- 2 Tháo pin ra khỏi máy in.

Xoay đinh vít chặn bên trái và bên phải trên bộ gắn pin ngược chiều kim đồng hồ để tháo ra khỏi máy in.

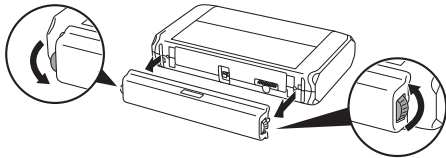


- 3 Tháo pin ra khỏi bộ gắn pin.

Mở khóa cần gạt trên bộ gắn pin như hình minh họa bên dưới và tháo pin ra khỏi bộ gắn pin.

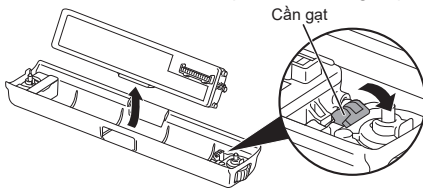

4 Lắp nắp đầu nối pin vào máy in.



Sạc pin

Để sạc pin, lắp pin vào bộ gắn pin và lắp bộ gắn pin vào máy in. Để tìm hiểu chi tiết, tham khảo phần "Lắp pin vào máy in".

Lưu ý


- Sạc pin ở nhiệt độ môi trường xung quanh nằm trong khoảng 5°C đến 35°C/41°F đến 95°F. Nếu nhiệt độ nằm ngoài phạm vi này, pin có thể sẽ không sạc hoặc hiệu suất có thể giảm sút. Nếu nhiệt độ môi trường xung quanh thấp, thời gian sạc có thể sẽ lâu hơn.
- Trong khi sạc pin, đèn báo mức pin sẽ nhấp nháy để hiển thị tiến trình sạc ngay cả khi máy in bị tắt.

Kết nối Bộ điều hợp AC để sạc pin

- 1 Nếu nguồn máy in đã được bật, nhấn nút **BẬT** để tắt nguồn.

- 2 Kết nối bộ điều hợp AC với máy in, rồi cắm dây nguồn vào ổ điện.

Đèn báo mức pin sẽ nhấp nháy và pin bắt đầu sạc.



Lưu ý


Khi kết nối bộ điều hợp AC để sạc pin, bạn vẫn có thể sử dụng máy in trong khi sạc, tuy nhiên quá trình sạc sẽ bị gián đoạn trong lúc in. Do đó, thời gian sạc sẽ tăng lên.

Kết nối Cáp USB (Type C) để sạc pin

Bạn có thể sạc từ cáp USB đã kết nối với máy tính hoặc bộ sạc USB.
Sử dụng cáp USB đi kèm với máy in.

Khi kết nối với máy tính:

- 1 Nếu nguồn máy in đã được bật, nhấn nút **BẬT** để tắt nguồn.
- 2 Xác nhận rằng nguồn máy tính đã được bật.
Bạn cần phải đánh thức máy tính nếu máy tính đang trong chế độ ngủ đông hoặc chế độ ngủ.
- 3 Kết nối máy in với máy tính qua cáp USB.
Đèn báo mức pin sẽ nhấp nháy và pin bắt đầu sạc.

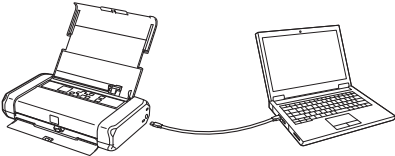

Lưu ý

- Không thể sạc pin qua hub USB.
Kết nối trực tiếp với cổng USB trên máy tính.
- Sử dụng bộ sạc USB có công suất định mức ít nhất 1,5 A. Có thể không sạc được với một số loại sạc USB.
- Có thể không sạc được tùy thuộc vào cài đặt máy tính.

Kiểm tra mức pin

Bạn có thể kiểm tra mức pin còn lại qua đèn báo mức pin.

- 1 Nhấn nút mức pin khi đèn báo mức pin không phát sáng.
Đèn báo mức pin sẽ nhấp nháy khi đang sạc pin và sẽ tắt khi pin được sạc đầy.

 Đèn màu xanh lá cây nhấp nháy.	Đang sạc. Số đèn sạc biểu thị cho tiến trình sạc.
 Bốn đèn màu xanh lá cây phát sáng.	Đã sạc đầy.

 Một đèn màu xanh lá cây phát sáng.	Mức pin còn lại thấp. Cần sạc pin.
 Đèn màu đỏ phát sáng.	Cạn sạch pin. Cần sạc pin.
 Tất cả các đèn đều tắt.	Cạn sạch pin. Cần sử dụng bộ điều hợp AC để sạc pin.

Khắc phục sự cố

Nếu xảy ra sự cố bất kỳ khi sử dụng pin, vui lòng xác định nguyên nhân và thực hiện các hành động thích hợp như được mô tả bên dưới:

Đã lắp pin nhưng máy in không hoạt động

- Pin đã được kết nối an toàn chưa?
Xác nhận rằng pin đã được lắp chắc chắn vào máy in.
- Mức sạc của pin có đủ không?
Kiểm tra đèn báo mức pin. Nếu mức pin thấp, sạc pin.

Đèn lỗi pin phát sáng hoặc nhấp nháy

 Đèn phát sáng.	Đã cạn sạch pin. Cần sạc pin.
 Đèn nhấp nháy chậm.	Pin có thể bị lỗi. Tắt máy in. Tháo bộ điều hợp AC và pin ra khỏi máy in rồi lắp lại. Tiếp theo, bật máy in. Nếu xảy ra lỗi tương tự, liên hệ với đại lý dịch vụ Canon.
 Đèn nhấp nháy nhanh.	Pin bị lỗi. Tắt máy in. Tháo bộ điều hợp AC và pin ra khỏi máy in rồi lắp lại. Tiếp theo, bật máy in. Nếu xảy ra lỗi tương tự, liên hệ với đại lý dịch vụ Canon.

Pin không bắt đầu sạc khi sử dụng bộ điều hợp AC.

- Ngắt kết nối bộ điều hợp rồi kết nối lại và thử sạc lại.

Không thể sạc bằng USB

- Tắt nguồn thiết bị USB được kết nối và bật lại. Sử dụng bộ sạc USB với công suất định mức ít nhất 1,5 A. Có thể không sạc được với một số loại sạc USB.
- Ngắt kết nối cáp USB rồi kết nối lại.
- Nếu tính năng sạc USB bị tắt trong cài đặt máy in, hãy bật tính năng này.
- Khi kết nối với máy tính, xác nhận rằng nguồn máy tính đã được bật. Đánh thức máy tính nếu máy tính đang trong chế độ ngủ đông hoặc chế độ ngủ.
- Khi kết nối với máy tính, vui lòng không sử dụng hub USB, hãy kết nối trực tiếp với cổng USB trên máy tính.

Thông số kỹ thuật (Pin)

Loại
Lithium-ion
Điện áp định mức
DC 10,8 V
Thời gian sạc
Bộ điều hợp AC: Khoảng 2 tiếng 20 phút Bộ sạc USB (công suất 1,5 A): Khoảng 5 tiếng
Kích thước bên ngoài (Dài x Rộng x Cao)
Khoảng 204 (D) x 45 (R) x 27 (C) mm Khoảng 8,1 (D) x 1,8 (R) x 1,1 (C) inch
Trọng lượng
Khoảng 190 g (0,5 lbs)

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước.

USB Type-C™ là thương hiệu của USB Implementers Forum.