

Передмова

Перед використанням комплексу уважно прочитайте цей посібник.

Техніка безпеки

Для безпечного використання блоку батарей та батарейного відсіку дотримуйтеся інструкцій, що наведені нижче.

⚠ Попередження

- Не використовуйте блок батарей або батарейний відсік з іншими принтерами. Може статися збій або загоряння.
- Не підключайте інші мережні адаптери, окрім мережного адаптера, що постачається з принтером. Може статися збій або загоряння.
- Не заряджайте блок батарей іншими способами. Використовуйте лише батарейний відсік, що постачається з блоком батарей.
- Ні в якому разі не занурюйте блок батарей або батарейний відсік у воду.
- Ні в якому разі не нагрівайте та не кидайте блок батарей або батарейний відсік у вогонь. Не використовуйте та не залишайте їх біля вогню або у спекотному місці. Може статися вибух.
- Не кладіть блок батарей або батарейний відсік до мікрохвильової печі або резервуару високого тиску. Може статися вибух.
- При заміні на батарею неналежного типу виникає ризик вибуху.
- Якщо рідина, що витекла з блоку батарей, попала в очі, не тріть їх. Змийте рідину чистою водою. негайно зверніться до лікаря. Якщо ви не звернетесь до лікаря, очі можуть бути пошкоджені назавжди.
- Не використовуйте блок батарей, якщо з нього витікає рідина або виходить незвичайний запах.
- Якщо під час використання або зберігання виявлено незвичайний запах, нагрівання, знебарвлення або деформацію, вийміть мережний адаптер зі стінної розетки. Від'єднайте батарею від принтера та більше її не використовуйте.

⚠ Увага

- Не розбирайте, не кидайте та не модифікуйте блок батарей або батарейний відсік.
- Не підносьте металеві предмети, такі, як намісто або шпильки, до електродів блоку батарей. Може статися коротке замикання.

Інструкції щодо використання

- Щойно придбаний блок батарей є незарядженим. Зарядіть його перед використанням.
- Робочий діапазон температур блоку батарей складає 5°C - 35°C/41°F - 95°F (при різкій зміні температури не повинно бути конденсації). Якщо використовувати блок батарей при температурі за межами цього діапазону, можуть виникнути такі несправності:
 - Неможливо зарядити блок батарей.
 - Зростає тривалість повної зарядки блоку батарей.
 - Кількість сторінок, що можна надрукувати за одну зарядку, значно зменшується.
 - Принтер не працює.
 При виникненні однієї із зазначених несправностей перемістіть блок батарей в місце з нормальною температурою оточення.
- Під час використання акумулятор може нагріватися. Це не є несправністю.
- Блок батарей є витратним матеріалом. Якщо повністю заряджений блок батарей швидко розряджається, придбайте новий комплект.

Вказівки щодо зберігання

- Якщо блок батарей не використовується впродовж тривалого періоду часу (6 і більше місяців), від'єднайте його від принтера та зберігайте окремо.
- Зберігайте блок батарей в прохолодному місці з гарною вентиляцією. Зберігання блоку батарей в зазначених нижче місцях може зменшити термін її дії або призвести до несправності:
 - Під прямими сонячними променями.
 - В місці, що підлягає нагріванню, наприклад, біля нагрівача.
 - В гарячому місці, наприклад, в автомобілі.
 - В запорошеному або вологому місці.


Вказівки щодо утилізації

Утилізуйте використані батареї згідно з місцевими нормами.

Деталі та функції

Блок елементів живлення LB-70


Це літій-іонний елемент живлення. Для використання елемента живлення вставте блок у насадку для елемента живлення.

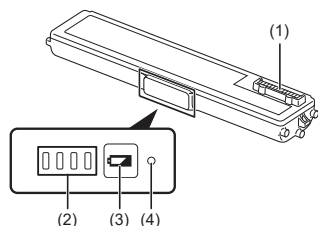

- (1) Штекер принтера
- (2) Індикатор рівня заряду елемента живлення
Відображає стан і перебіг заряджання елемента живлення.
- (3) Кнопка рівня заряду елемента живлення
Якщо індикатор рівня заряду елемента живлення не світиться, натисніть цю кнопку, щоб відобразити стан елемента живлення й інформацію про помилку.
- (4) Індикатор помилки елемента живлення

Насадка для елемента живлення

Насадка для елемента живлення — це футляр, у який можна вкласти блок елементів живлення, щоб потім підключити його до принтера.

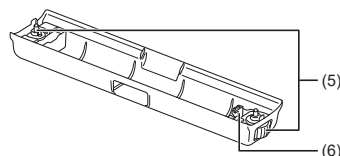


- (5) Мікрометричний гвинт
- (6) Важілець

Присєднання елемента живлення до принтера


- 1** Вимкніть принтер і від'єднайте від нього адаптер змінного струму та USB-кабель.

- 2** Вийміть блок елементів живлення з упаковки й установіть його в насадку для елемента живлення.

- (1) Установіть блок елементів живлення в насадку для елемента живлення так, щоб штекер принтера був повернутий догори.

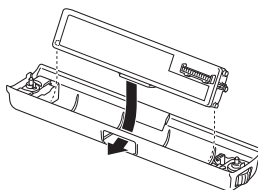


- (2) Натискайте на блок елементів живлення, поки не почуєте клацання.

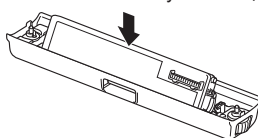

Важливо


Якщо штекер принтера для блока елементів живлення забруднений, принтер може не працювати. Штекер принтера має бути чистим. Якщо він забруднився, протріть його м'якою сухою тканиною.

- 3** Зніміть кришку штекера елемента живлення з принтера.




Примітка

Кришку штекера елемента живлення можна зберігати в насадці для елемента живлення.

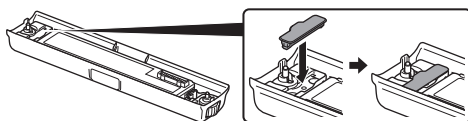


4 Приєднайте елемент живлення до принтера.

- (1) Вирівняйте штекер принтера, лівий і правий виступи на насадці для елемента живлення з принтером, а потім приєднайте елемент живлення.

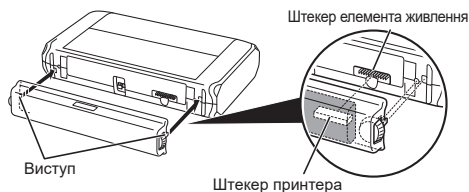

- (2) Поверніть лівий і правий мікрометричні гвинти на насадці для елемента живлення за годинниковою стрілкою, щоб щільно приєднати її до принтера.

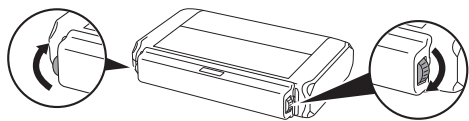

Важливо


На момент придбання блок елементів живлення не заряджений. Зарядіть його перед використанням. Докладнішу інформацію див. в розділі «Зарядження елемента живлення».

Від'єднання елемента живлення від принтера

- 1 Вимкніть принтер і від'єднайте від нього адаптер змінного струму та USB-кабель.


- 2 Від'єднайте елемент живлення від принтера.

Поверніть лівий і правий мікрометричні гвинти на насадці для елемента живлення проти годинникової стрілки, щоб від'єднати її від принтера.

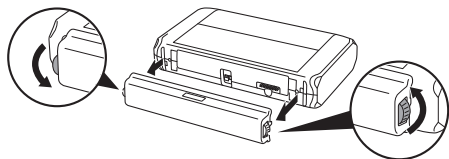


3 Вийміть блок елементів живлення з насадки для елемента живлення.

Розблокуйте важілець на насадці для елемента живлення, як показано нижче, і вийміть блок елементів живлення з насадки для елемента живлення.

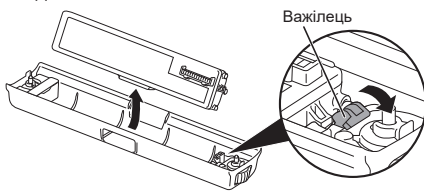

4 Приєднайте кришку штекера елемента живлення до принтера.



Зарядження елемента живлення

Щоб зарядити елемент живлення, установіть його в насадку для елемента живлення й приєднайте до принтера. Докладнішу інформацію див. в розділі «Приєднання елемента живлення до принтера».


Примітка

- Заряджайте елемент живлення при температурі середовища від 5 до 35 °C / від 41 до 95 °F. Якщо температура виходить за межі цього діапазону, блок елементів живлення може не заряджатися або його продуктивність може бути знижена. Якщо температура середовища занижена, процес зарядження може тривати довше.
- Під час зарядження блока елементів живлення індикатор рівня заряду елемента живлення блимає та відображає перебіг зарядження, навіть якщо принтер вимкнений.

Підключення адаптера змінного струму для зарядження

- 1 Якщо живлення принтера ввімкнуте, натисніть кнопку **УВІМК. (ON)**, щоб вимкнути його.

- 2** Підключіть адаптер змінного струму до принтера, а потім підключіть шнур живлення до розетки.
- Індикатор рівня заряду елемента живлення заблимає, а елемент живлення почне заряджатись.



Примітка

Якщо для заряджання елемента живлення було підключено адаптер змінного струму, під час заряджання можна використовувати принтер. Однак процес заряджання буде перериватися під час друку, тому час може збільшитись.

Підключення USB-кабелю (Type C) для заряджання

Для заряджання можна використовувати USB-кабель, підключений до комп'ютера, або зарядний пристрій USB.

Використовуйте USB-кабель з комплекту принтера.

Під час підключення до комп'ютера


- 1** Якщо живлення принтера ввімкнуте, натисніть кнопку **УВІМК. (ON)**, щоб вимкнути його.

- 2** Переконайтеся, що комп'ютер увімкнутий.

Потрібно активувати комп'ютер, якщо він перебуває в режимі сну або гібернації.

- 3** Підключіть принтер до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.

Індикатор рівня заряду елемента живлення заблимає, а елемент живлення почне заряджатись.

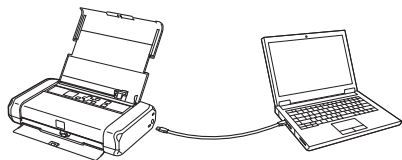

Примітка

- Пристрій не заряджатиметься за допомогою USB-концентратора. Підключайте його безпосередньо до USB-порту комп'ютера.
- Використовуйте зарядний пристрій USB, що розрахований на вихід принаймні 1,5 А. Пристрій може не заряджатися за допомогою деяких типів зарядних пристроїв USB.
- Пристрій може не заряджатися — це залежить від налаштувань комп'ютера.

Перевірка рівня заряду елемента живлення

Перевірити рівень заряду елемента живлення можна за допомогою індикатора рівня заряду елемента живлення.

- 1** Натисніть кнопку рівня заряду елемента живлення, якщо індикатор рівня заряду елемента живлення не світиться.

Індикатор рівня заряду елемента живлення заблимає, коли елемент живлення почне заряджатись, і вимкнеться, коли він буде повністю заряджений.

 Зелена смужка блимає.	Заряджається. Рівень заряду позначається кількістю індикаторів.
 Чотири зелені смужки світяться.	Повністю заряджений.
 Світиться одна зелена смужка.	Низький рівень заряду. Необхідно зарядити елемент живлення.
 Світиться червоний індикатор.	Заряд вичерпано. Необхідно зарядити елемент живлення.
 Жоден індикатор не світиться.	Заряд вичерпано. Необхідно зарядити елемент живлення за допомогою адаптера змінного струму.

Усунення неполадок

Якщо під час використання елемента живлення виникне проблема, визначте її причину й виконайте відповідні дії, як описано нижче.

Елемент живлення підключено, але принтер не працює

- Елемент живлення підключений правильно? Переконайтеся, що елемент живлення правильно підключено до принтера.
- Рівень заряду елемента живлення достатній? Перевірте індикатор рівня заряду елемента живлення; якщо рівень низький, зарядіть його.

Індикатор помилки елемента живлення світиться або блимає

 Індикатор світиться.	Заряд елемента живлення вичерпано. Необхідно зарядити елемент живлення.
 Індикатор повільно блимає.	Блок елементів живлення може бути несправний. Вимкніть принтер. Від'єднайте адаптер змінного струму й елемент живлення від принтера, потім приєднайте знову. Потім увімкніть принтер. Якщо виникне та сама помилка, зверніться до представника сервісної служби Canon.
 Індикатор швидко блимає.	Елемент живлення несправний. Вимкніть принтер. Від'єднайте адаптер змінного струму й елемент живлення від принтера, потім приєднайте знову. Потім увімкніть принтер. Якщо виникне та сама помилка, зверніться до представника сервісної служби Canon.

Елемент живлення не починає заряджатися під час використання адаптера змінного струму

- Від'єднайте адаптер, приєднайте його й спробуйте ще раз.

Пристрій не заряджається за допомогою USB

- Вимкніть підключений до USB пристрій і знову ввімкніть.
Використовуйте зарядний пристрій USB, розрахований на вихід принаймні 1,5 А.
Пристрій може не заряджатися за допомогою деяких зарядних пристроїв USB.
- Від'єднайте USB-кабель і приєднайте знову.
- Якщо функція заряджання за допомогою USB вимкнута в налаштуваннях принтера, увімкніть її.
- Під час підключення до комп'ютера переконайтеся, що живлення комп'ютера ввімкнуте. Якщо комп'ютер перебуває в режимі сну або гібернації, активуйте його.
- Під час підключення до комп'ютера не використовуйте USB-концентратор; підключайте його безпосередньо до USB-порту комп'ютера.

Технічні характеристики (блок елементів живлення)

Тип
Літій-іонний
Номінальна напруга
10,8 В постійного струму
Час заряджання
Адаптер змінного струму: прибіл. 2 год 20 хв Зарядний пристрій USB (вихід 1,5 А): прибіл. 5 год
Зовнішні параметри (ширина x глибина x висота)
Прибіл. 204 (Ш) × 45 (Г) × 27 (В) мм Прибіл. 8,1 (Ш) × 1,8 (Г) × 1,1 (В) дюйма
Вага
Прибіл. 190 г (0,5 фунта)

Технічні характеристики можуть змінюватися без попереджень.

USB Type-C™ є торговою маркою компанії USB Implementers Forum.