



imagePROGRAF

TX-4100/TX-3100/TX-2100

Guida all’impostazione

ITALIANO

Prima di iniziare ad utilizzare la stampante vi raccomandiamo di leggere il presente manuale.
Conservare questo manuale per riferimento futuro. Per assicurarsi che il prodotto venga utilizzato in modo sicuro, inoltre, è necessario leggere anche la “Guida rapida (manuale separato)”.

Příručka k instalaci

ČEŠTINA

Před použitím tiskárny si tuto příručku přečtěte. Tuto příručku si uložte pro budoucí použití.
Aby bylo zajištěno bezpečné používání tohoto produktu, doporučujeme přečíst si také „Rychlý návod (samostatná příručka)“.

Installationshandbok

SVENSKA

Läs igenom den här handboken innan du använder skrivaren. Spara handboken för framtida behov.
För att säkerställa att produkten används på ett säkert sätt ska du dessutom alltid även läsa ”Snabbguide (separat manual)”.

Installasjonshåndbok

NORSK(BOKMÅL)

Les denne manualen før du prøver å bruke skriveren. Oppbevar denne manualen for fremtidig referanse.
Videre, for å sikre at dette produktet brukes på en sikker måte, bør du alltid også lese “Hurtigveiledning (egen håndbok)”.

Installationsvejledning

DANSK

Læs denne vejledning, inden du forsøger at betjene printeren. Gem denne vejledning til senere brug.
Desuden bør du for at sikre, at produktet bruges sikkert, også læse “Lynvejledning (separat vejledning)”.

Asennusopas







SUOMI

Lue tämä käyttöopas ennen tulostimen käyttöä. Säilytä käyttöopas myöhempää käyttöä varten.
Tulostimen turvallisen käytön varmistamiseksi lue aina myös ”Pikaopas” (erillinen käyttöopas).

Le figure contenute in questo manuale si riferiscono al modello TX-4100 come esempio per le illustrazioni. Si noti pertanto che, in alcuni casi, la stampante in proprio possesso potrebbe avere un aspetto diverso da quella nelle figure. Le specifiche e l'aspetto del prodotto sono soggetti a modifica senza preavviso.

Panoramica dell'installazione

Installare la stampante attenendosi alla seguente procedura. Se compare un messaggio di errore durante l'installazione o si verificano altri problemi, consultare la sezione "Risposta a messaggi" a pag. 13.

	1 Rimozione del materiale d'imballaggio	Pag. 4
	2 Assemblaggio del supporto della stampante	Pag. 4
	3 Montaggio dell'unità rotolo	Pag. 4
	4 Assemblaggio dell'impilatrice	Pag. 4
	5 Installazione della stampante	Pag. 4
	6 Accensione della stampante	Pag. 5
	7 Installazione dei serbatoi d'inchiostro	Pag. 6
	8 Installazione della testina di stampa	Pag. 8
	9 Scelta del metodo di connessione al computer	Pag. 10
	10 Installazione del software sul computer	Pag. 11

Caricamento della carta	Pag. 12
Posizione di conservazione di accessori e materiali di consumo	Pag. 12
Stampa da uno smartphone o tablet	Pag. 12
Visualizzazione del Manuale online	Pag. 12
Risposta a messaggi	Pag. 13

Verifica dello spazio di installazione


Quando si installa la stampante, è consigliabile garantire lo spazio seguente attorno alla stampante.

 **Importante**

- Il supporto della stampante, l'unità rotolo e l'impilatrice sono opzioni disponibili a seconda del modello acquistato. Si prega di notare che lo spazio richiesto varia a seconda che tali opzioni siano utilizzate o meno.
- Lo spazio richiesto davanti alla stampante varia in base a come è utilizzato il raccogliatore.


■ TX-4100

Spazio richiesto (largh. x prof. x alt.)
1.993 × 1.684 × 1.560 mm
78,5 × 66,3 × 61,5 pollici

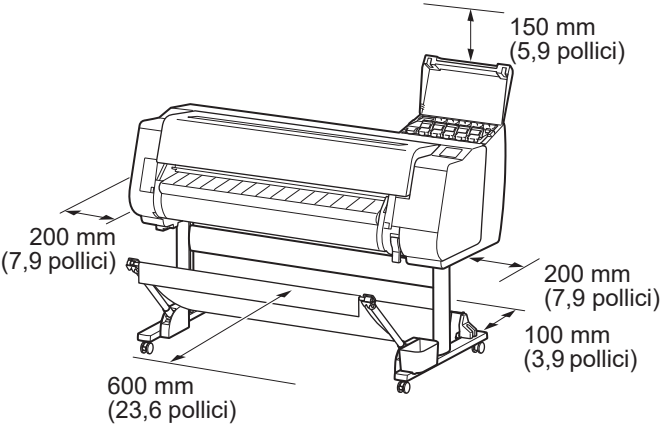


■ TX-3100

Spazio richiesto (largh. x prof. x alt.)
1.790 × 1.684 × 1.560 mm
70,5 × 66,3 × 61,5 pollici

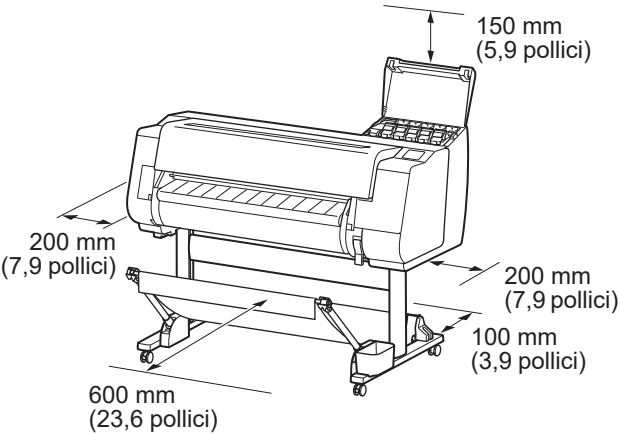

■ TX-2100

Spazio richiesto* (Largh. X prof. X alt.)
1.510 × 1.684 × 1.560 mm
59,5 × 66,3 × 61,5 pollici
Spazio richiesto** (Largh. X prof. X alt.)
1.510 × 1.434 × 1.020 mm
59,5 × 56,5 × 40,2 pollici

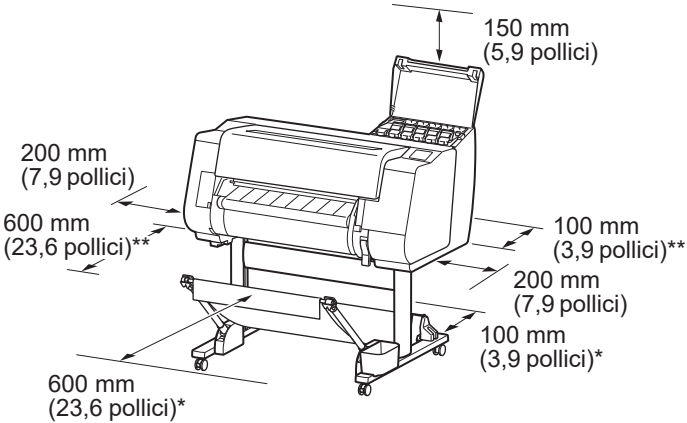


* Quando si utilizza il supporto della stampante SD-21
** Quando non si utilizza il supporto della stampante

Contenuto della confezione

Controllare che nella confezione siano inclusi i seguenti accessori forniti a corredo. Si noti che a corredo della stampante non è fornito un cavo per collegare la stampante a un computer.

 Nota

- Sebbene gli accessori inclusi contengano anche elementi non descritti in questo manuale, è necessario conservarli tutti poiché possono essere utili in svariate situazioni.
- Per le istruzioni relative ai componenti non descritti in questo manuale, fare riferimento al Manuale online e nello specifico alle istruzioni riportate in "Visualizzazione del Manuale online" a pag. 12.

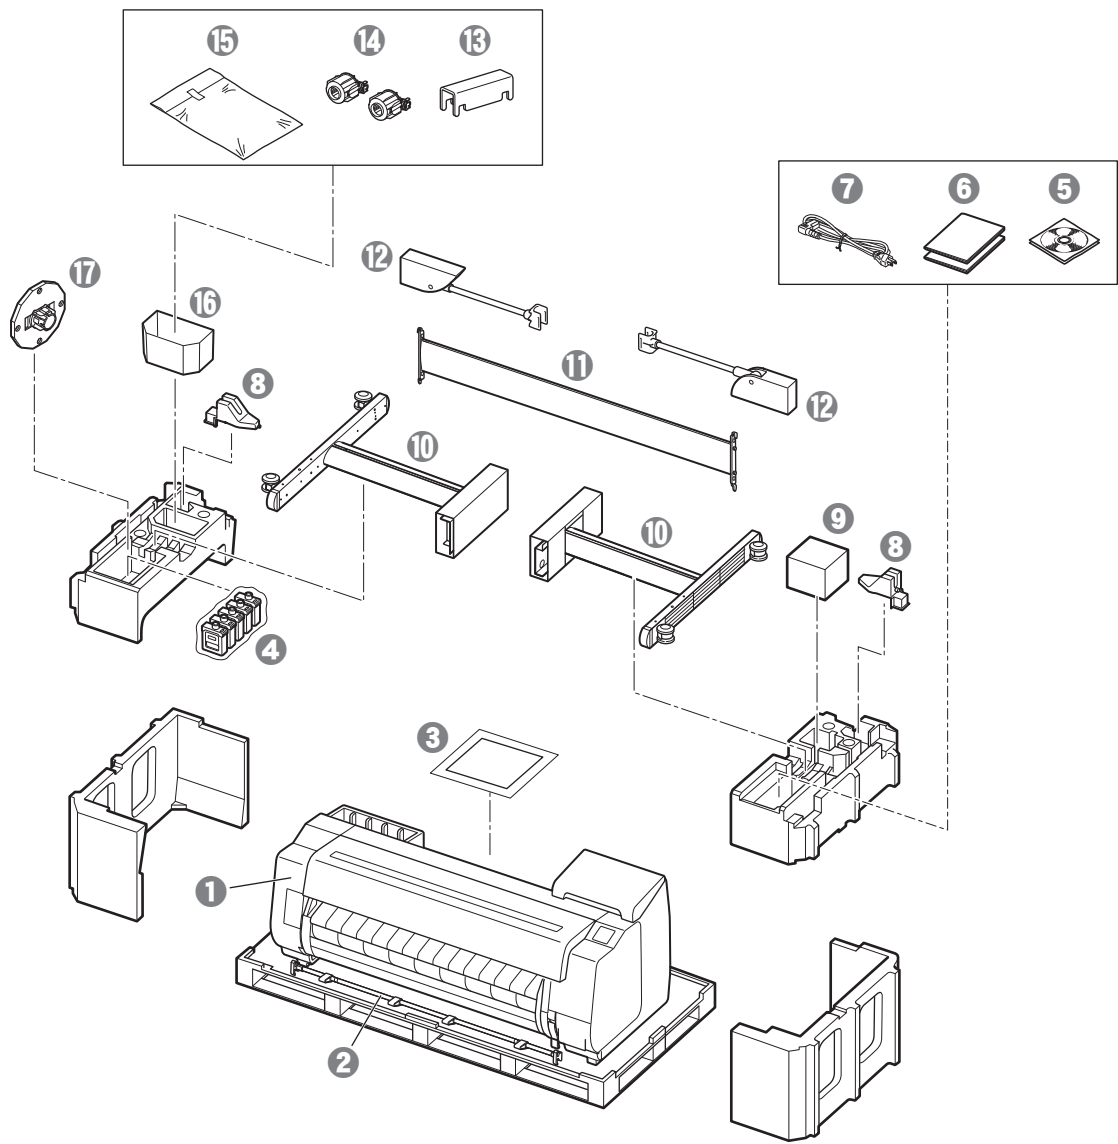

- 1 Stampante
 - 2 Asta del raccogliitore/tessuto del raccogliitore *2
 - 3 Guida all'impostazione (questo manuale)
 - 4 Serbatoi d'inchiostro iniziali
 - 5 Set di CD-ROM
 - 6 Set di documentazione della stampante
 - 7 Cavo di alimentazione
 - 8 Supporto dell'asta (2 pezzi) *2
 - 9 Testina di stampa
 - 10 Gambe del supporto (2 pezzi) *1
 - 11 Tirante del supporto *1
 - 12 Braccio del raccogliitore (2 pezzi) *2
 - 13 Supporto per blocco raccogliitore (2 pezzi) *2
 - 14 Attacco per rotolo da 3" (2 pezzi)
 - 15 Set di staffe per il montaggio del supporto della stampante *1
 - 16 Tasca accessori *1
 - 17 Blocco del supporto *3
- *1 Incluso solo con i modelli in cui il supporto della stampante è fornito nella dotazione standard. Potrebbe essere incluso a corredo in una confezione separata in base al paese in cui la stampante è stata acquistata. Gli elementi inclusi insieme al supporto della stampante sono descritti nella Guida all'installazione del supporto della stampante.
- *2 In base alla regione, è possibile che alcuni di questi elementi non siano inclusi nella confezione.
- *3 Utilizzato nel caricamento della carta in rotolo. Per i dettagli, fare riferimento al Manuale online.

Manuali inclusi con questo prodotto

Guida all'impostazione (questo manuale)

Descrive come installare la stampante.

Guida all'installazione del supporto della stampante

Descrive come montare il supporto. In base al modello, è possibile che questo elemento non sia incluso nella confezione.

Guida rapida

Contiene informazioni correlate agli avvisi per l'uso del prodotto in sicurezza e alla sostituzione di carta, serbatoi d'inchiostro e testina di stampa.

Manuale online (manuali in formato elettronico)

Il presente manuale descrive l'uso avanzato della stampante, come consigli per risparmiare carta, indicazioni su come stampare un poster e un banner con il software in dotazione e il metodo di regolazione della qualità di stampa, oltre alle istruzioni di base per la stampa su carta in rotolo o su foglio singolo. Per visualizzare il Manuale online, fare riferimento alla sezione "Visualizzazione del Manuale online" (pag. 12).

- **Unità rotolo** Fornita come accessorio opzionale.
- **Impilatrice** Fare riferimento alle guide all'impostazione incluse per i rispettivi accessori.

Avvertenze su come maneggiare l'unità

Spostamento della stampante

- Di seguito è riportato il numero di persone necessarie per trasportare la stampante utilizzando le maniglie di trasporto poste su ogni lato della base della stampante. Il peso potrebbe causare mal di schiena.

TX-4100 (circa 96 kg (211 lb))


6 persone o più

TX-3100 (circa 87 kg (191 lb))

6 persone o più

TX-2100 (circa 74 kg (163 lb))


6 persone o più

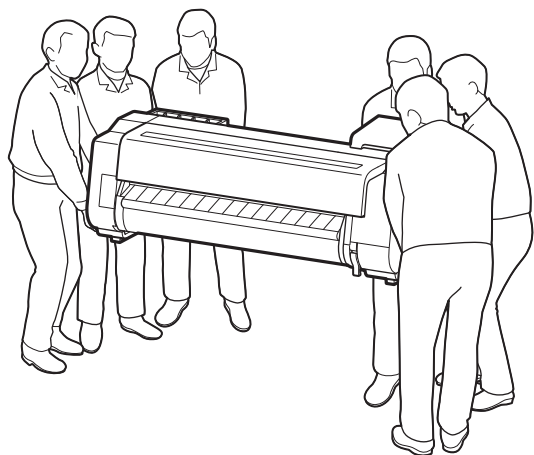


Per la TX-4100

Posizionamento dritto della stampante


- Quando si posiziona la stampante dritta, collocare del cartone o materiale simile sotto l'unità per prevenire danni e graffi e assicurarsi di rivolgere verso l'alto il lato con il pannello dei comandi. Assicurarsi inoltre che il peso della stampante sia sostenuto dall'angolo della stampante. Se il peso viene sostenuto da una qualsiasi altra parte, la stampante potrebbe danneggiarsi.

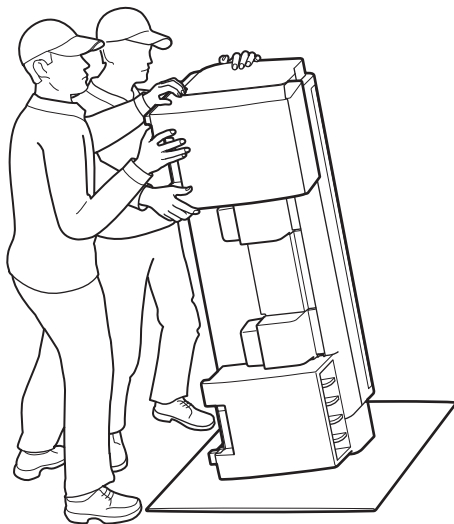

- Quando si trasporta la stampante, afferrare saldamente le maniglie di trasporto poste su ogni lato della base (l'area illustrata in grigio nella figura). Tenere la stampante in altre posizioni è pericoloso e potrebbe causare infortuni o danni alla stampante stessa se dovesse cadere.

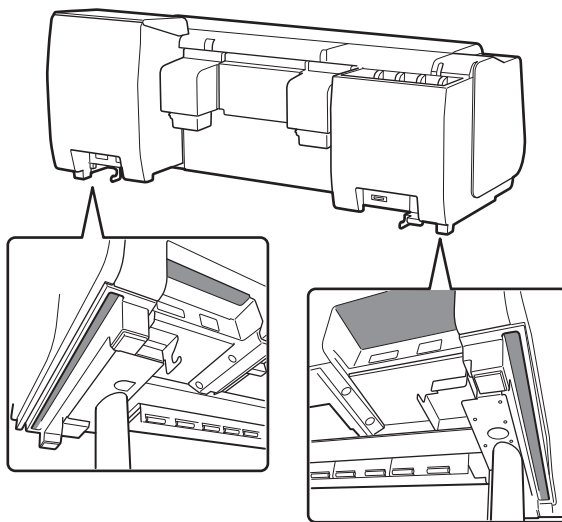

- Non tenere la stampante da altre posizioni che non siano le maniglie di trasporto. In particolare, non afferrare le parti in plastica sulla superficie posteriore della stampante (l'area illustrata in grigio nella figura).

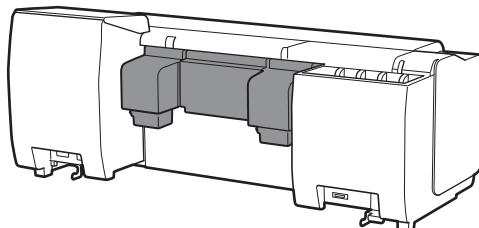


Altro

- Non mettere giù la stampante e non trasportarla appoggiandola solo sulla sua parte centrale. Poiché in tal modo potrebbe danneggiarsi.




- Quando si appoggia temporaneamente la stampante, assicurarsi di posizionarla su una superficie piana e stabile.

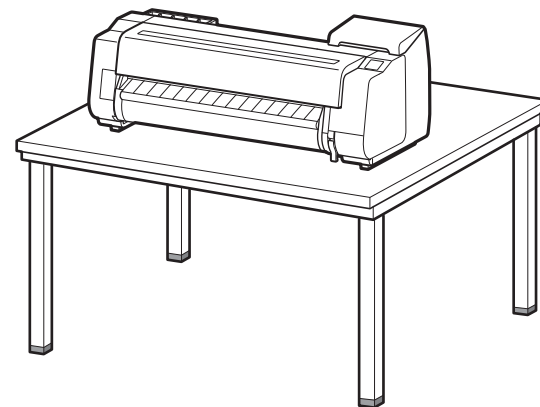


1 Rimozione del materiale d'imballaggio


1 Rimuovere il materiale d'imballaggio.

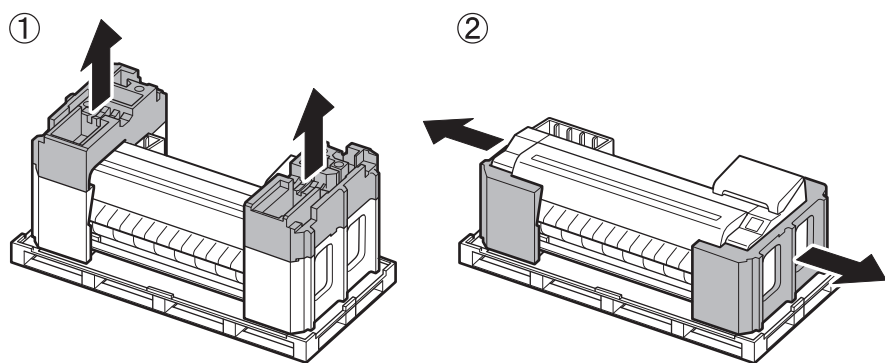

2 Rimuovere tutto il nastro e il resto del materiale di imballaggio. Rimuovere il nastro attaccato al supporto per rotolo.

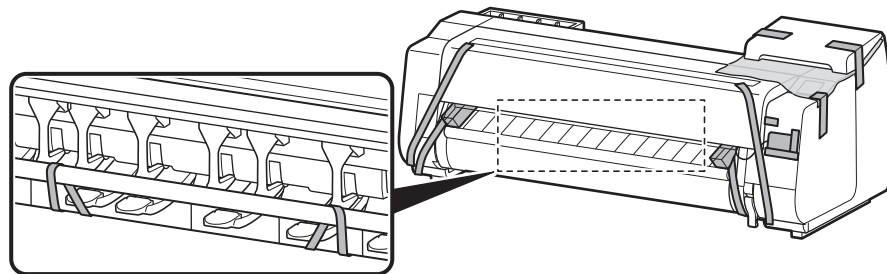


2 Assemblaggio del supporto della stampante

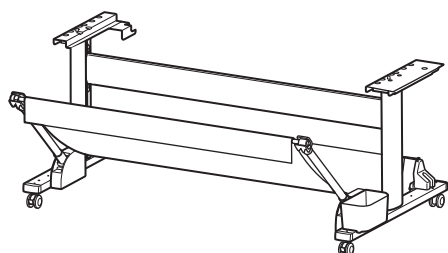


Assemblare il supporto facendo riferimento alla **Guida all'installazione del supporto della stampante (manuale separato)**. Se non si utilizza il supporto, continuare da " **5** Installazione della stampante".

3 Montaggio dell'unità rotolo

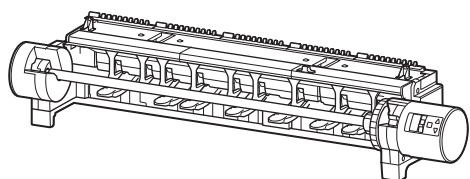

Se è stata acquistata l'unità rotolo opzionale, montare l'unità rotolo attenendosi alle istruzioni riportate nella **Guida all'impostazione dell'unità rotolo (manuale separato)**. Se non si utilizza l'unità rotolo, continuare da " **6** Accensione della stampante".

4 Assemblaggio dell'impilatrice

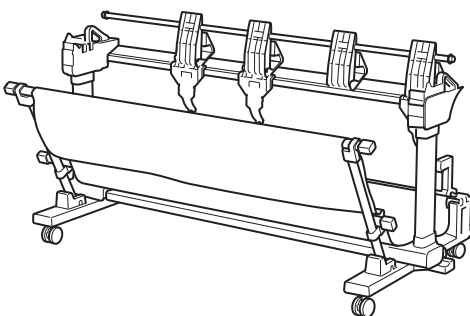


Se è stata acquistata l'impilatrice opzionale, montarla facendo riferimento alla **Guida all'installazione dell'impilatrice (manuale separato)**. Se non si utilizza l'impilatrice, continuare da " **6** Accensione della stampante".

5 Installazione della stampante


Se non si utilizza il supporto, installare la stampante in un punto come quello seguente.

1 Sollevare la stampante.

- Per informazioni dettagliate su come trasportare l'unità e sul numero di persone necessarie per l'operazione, vedere la sezione "Avvertenze su come maneggiare l'unità" (pag. 3).

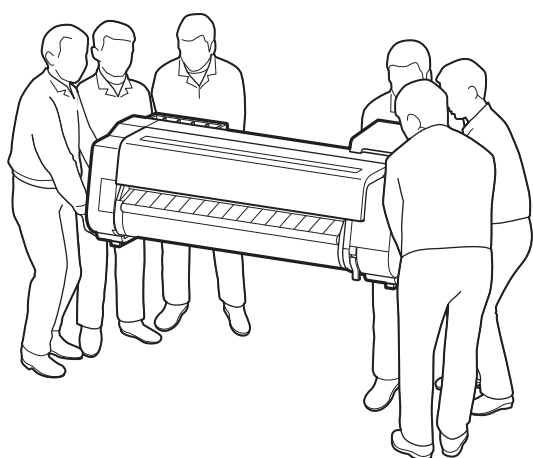


2 Appoggiare la stampante su una superficie piana e stabile.

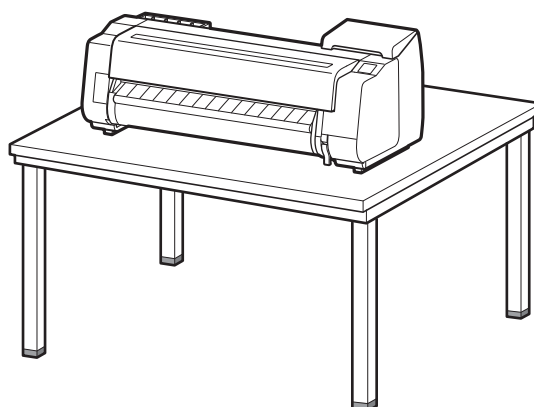




1 Aprire il coperchio superiore.

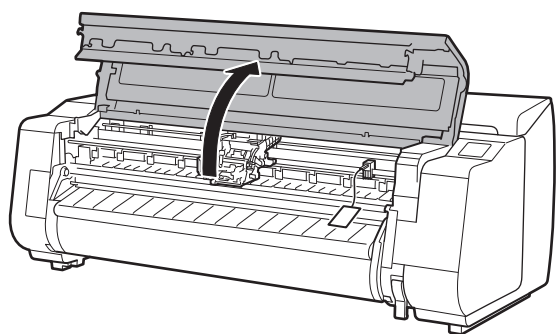


2 Tirare verso l'alto e rimuovere il blocco cinghia.

- Conservare il blocco cinghia per uso futuro. Questo elemento servirà nel caso in cui occorrerà spostare la stampante in un'altra posizione in futuro.

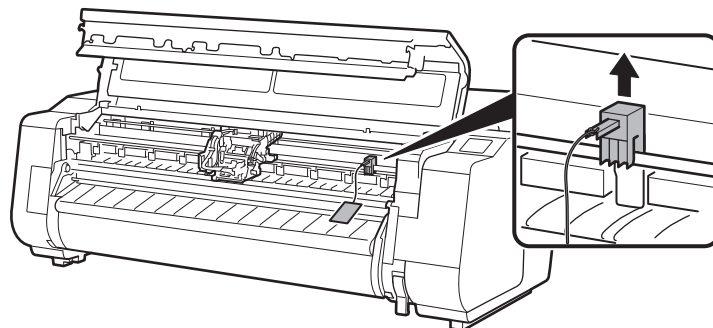


3 Rimuovere il nastro e il materiale protettivo.

- Rimuovere il nastro attaccato al carrello e quindi tirare il materiale protettivo (l'area ombreggiata in figura) verso sé per rimuoverlo. Rimuovere il foglio di protezione attaccato, se presente.

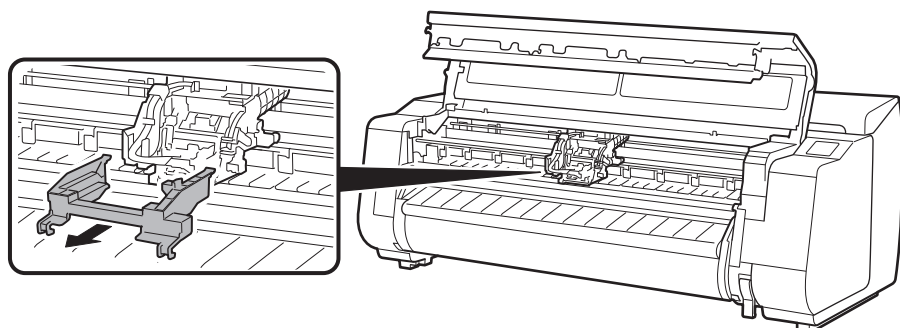


4 Chiudere il coperchio superiore.

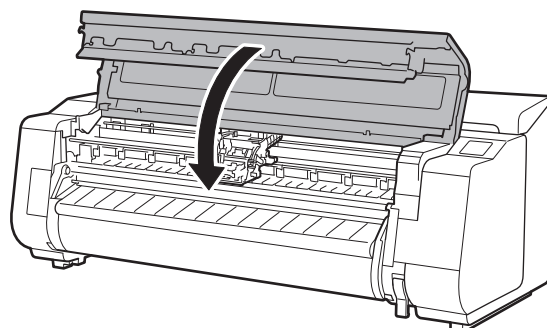


5 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante.

- Collegare il cavo di alimentazione al connettore di alimentazione sul retro della stampante.


Per TX-2100 / TX-3100

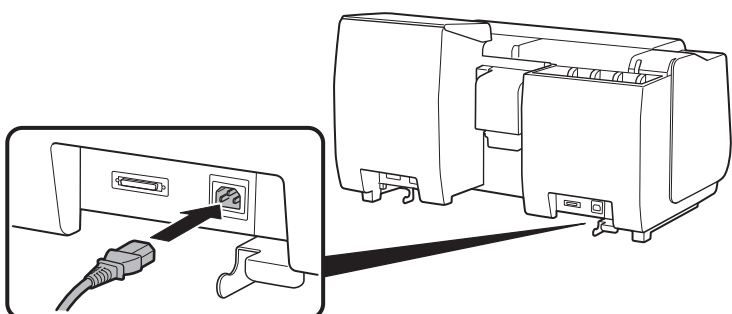


Per la TX-4100

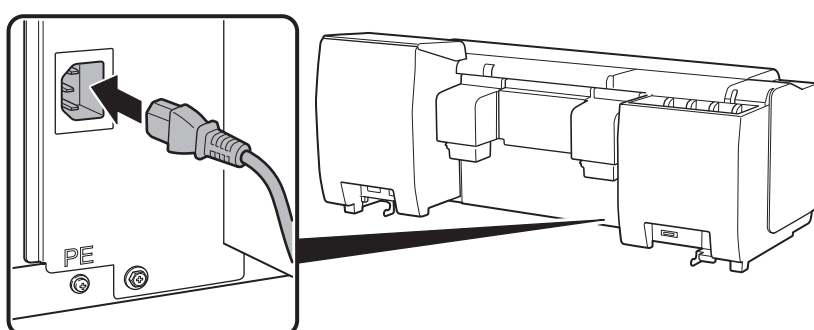

6 Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente e accendere la stampante.

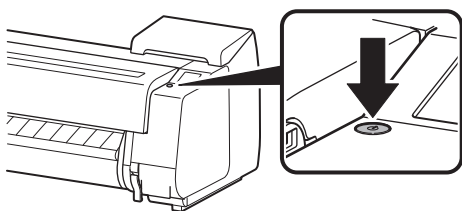

7 Alla visualizzazione della schermata di scelta della lingua sul touchscreen, selezionare la lingua desiderata (toccare delicatamente con un dito e poi allontanarlo). Se successivamente compare la schermata di selezione del fuso orario, selezionare il proprio paese.

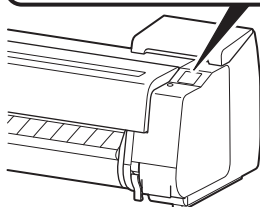


8 Alla comparsa di un messaggio sul touchscreen che chiede di avviare l'installazione, scegliere **OK**.






Sul touchscreen compaiono le istruzioni per l'installazione del serbatoio d'inchiostro. Installare i serbatoi d'inchiostro attenendosi alle istruzioni. Se il serbatoio d'inchiostro è freddo, attendere che raggiunga la temperatura ambiente prima di installarlo nella stampante.

1 Aprire il coperchio del serbatoio dell'inchiostro.

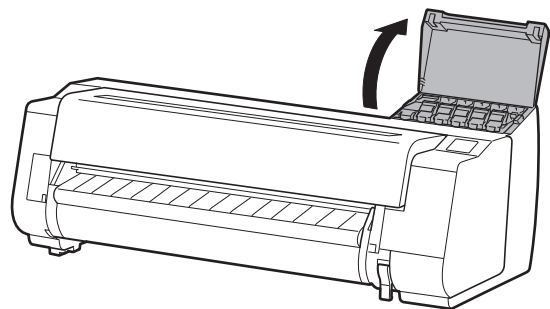


2 Rilasciare la leva di bloccaggio del serbatoio d'inchiostro del colore che si sta installando.

- Mentre si preme il pulsante nella posizione (B), sollevare la parte della maniglia (A) verso di sé.

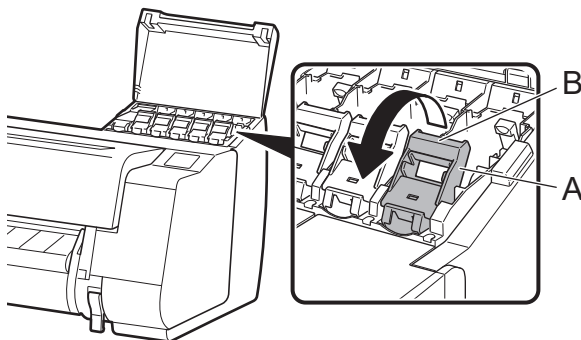


3 Con l'elemento in questa posizione, sollevare la leva di bloccaggio del serbatoio d'inchiostro.

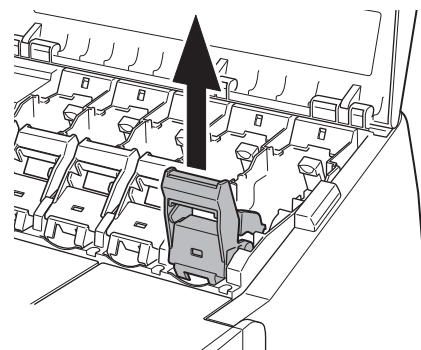


4 Continuare a tirare finché l'intera leva di bloccaggio del serbatoio d'inchiostro non si inclina verso di sé.

- Assicurarsi che la leva del serbatoio d'inchiostro resti in questa posizione.

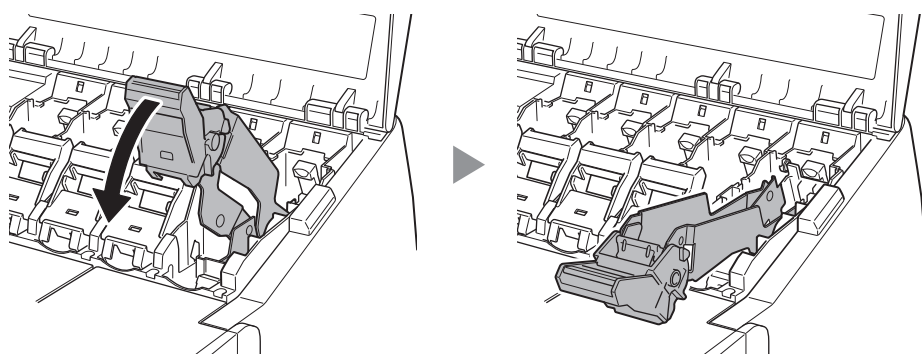


5 Agitare delicatamente i singoli serbatoi d'inchiostro 7 o 8 volte prima di aprire il sacchetto di plastica che li contiene.

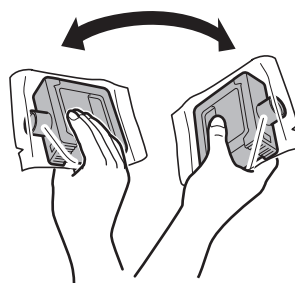

Importante

- Se non si scuotono i serbatoi d'inchiostro la qualità di stampa potrebbe ridursi a causa della permanenza dei componenti dell'inchiostro stesso sul fondo.

6 Aprire il sacchetto di plastica ed estrarre il serbatoio d'inchiostro.

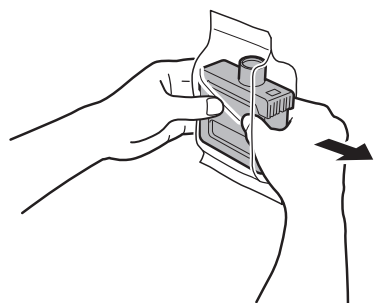


Importante

- Non toccare gli ugelli dell'inchiostro e i contatti metallici (l'area illustrata in grigio nella figura). Il contatto con tali parti può creare macchie e danni al serbatoio d'inchiostro e influire sulla qualità di stampa.
- Evitare di far cadere il serbatoio d'inchiostro dopo averlo estratto dal sacchetto di plastica. In caso contrario potrebbero verificarsi perdite d'inchiostro e conseguenti macchie.
- Non rimuovere un serbatoio d'inchiostro per scuoterlo dopo averlo montato nella stampante. Queste operazioni potrebbero provocare la fuoriuscita di inchiostro.




7 Verificare che il colore del serbatoio d'inchiostro corrisponda al colore visualizzato sull'etichetta nella stampante e inserire il serbatoio d'inchiostro nel supporto orientandolo come illustrato in figura.

- Inserire rivolgendo l'etichetta del serbatoio d'inchiostro verso l'alto e assicurandosi che il testo sull'etichetta non sia capovolto.

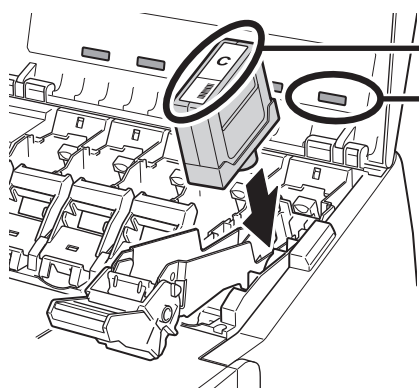


Far corrispondere il colore dell'etichetta del serbatoio d'inchiostro con il colore dell'etichetta nella stampante


- 8 Sollevare la leva di bloccaggio del serbatoio d'inchiostro e poi spingerla verso il basso.

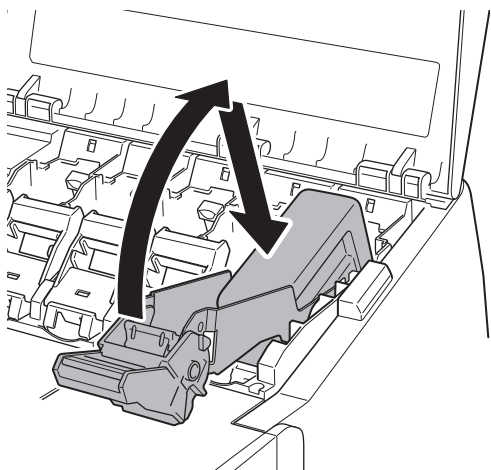

- 9 Spingere in basso con decisione la parte della maniglia della leva di bloccaggio del serbatoio d'inchiostro, fino a fine corsa.

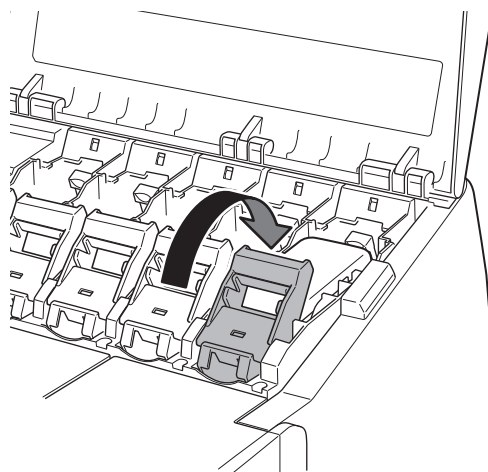


- 10 Assicurarsi che l'indicatore luminoso dell'inchiostro si accenda di colore rosso.

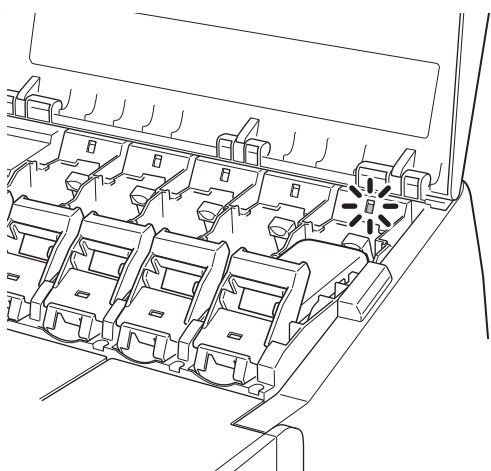

 Importante


- Se l'indicatore luminoso dell'inchiostro non si accende, ripetere i passaggi da 2 a 4 e da 8 a 9.

- 12 Chiudere il coperchio del serbatoio dell'inchiostro.

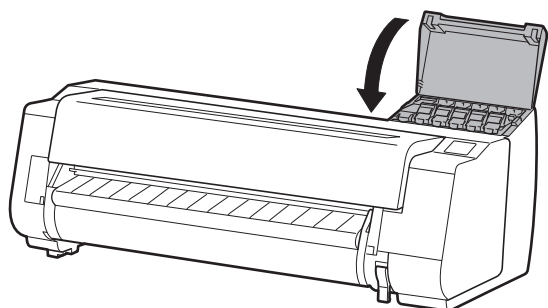

A questo punto sul touchscreen compaiono le istruzioni per l'installazione della testina di stampa. Installare la testina di stampa attenendosi alle istruzioni.


1 Aprire il coperchio superiore.

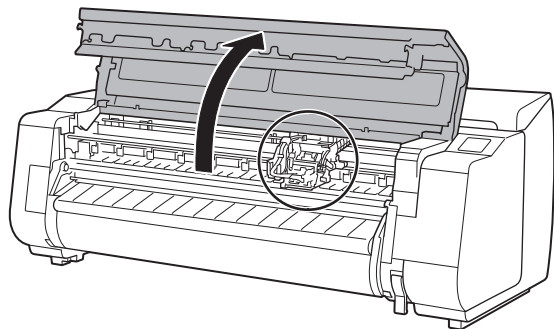


Importante

- Non spostare il carrello (l'area racchiusa da un cerchio nella figura). Se lo si sposta accidentalmente, chiudere temporaneamente il coperchio superiore e riportarlo nella sua posizione originale.


2 Inclinare la leva di bloccaggio della testina di stampa ① verso di sé.

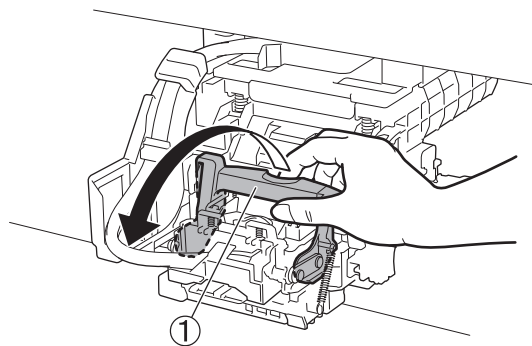


3 Aprire il coperchio di bloccaggio della testina di stampa ② seguendo le istruzioni sullo schermo e toccare **OK**. Non toccare i contatti elettrici del carrello.

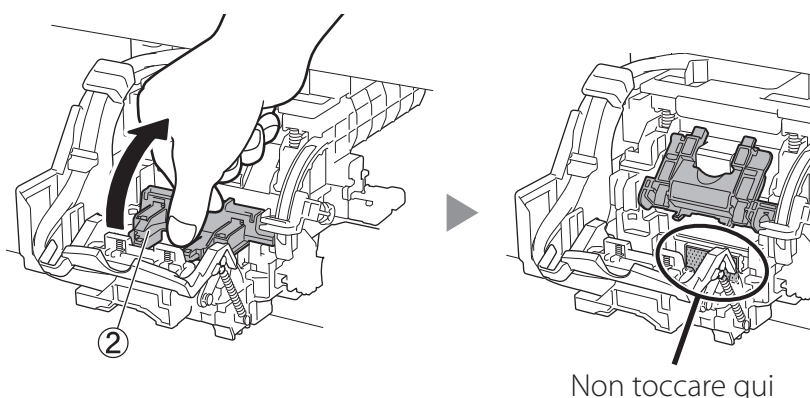

4 Afferrare la testina di stampa come mostrato in figura ed estrarla dalla busta.


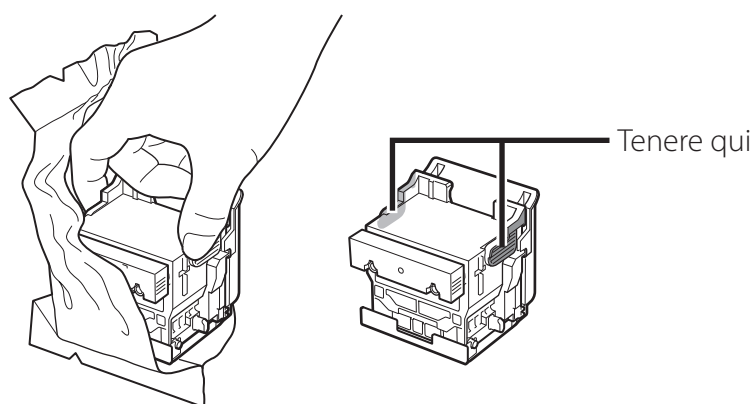


5 Rimuovere i cappucci protettivi arancioni nell'ordine indicato in figura.

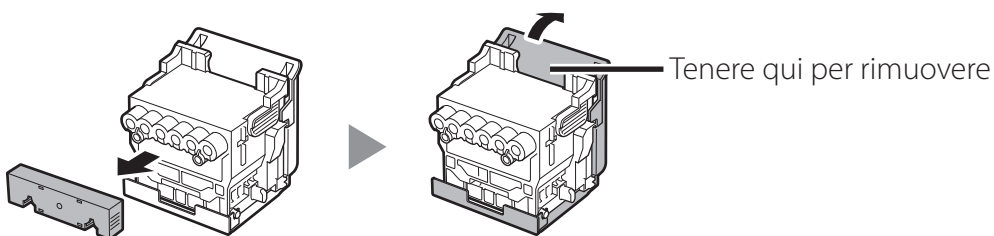


Importante

- Non toccare mai il punto che era salvaguardato dal cappuccio protettivo (parte mostrata in grigio nella figura). Se lo si tocca si danneggerà la testina di stampa o si avranno problemi con le stampe.
- La testina di stampa è piena di inchiostro. Evitare di sporcarsi i vestiti e ogni altro oggetto nelle vicinanze quando si rimuovono i cappucci protettivi. Si raccomanda di rimuovere i cappucci protettivi sopra alla busta che conteneva la testina di stampa.
- Non riattaccare i cappucci protettivi dopo averli rimossi. Procedere quindi a smaltirli in conformità con le normative locali vigenti in materia di rifiuti.

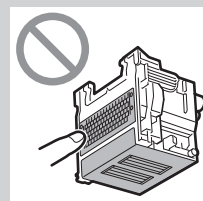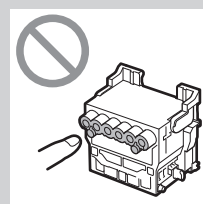


6 Installare la testina di stampa.


- Allineare la testina di stampa in modo che l'area nel cerchio in figura sia rivolta verso di sé e spingere con cautela la testina di stampa per collocarla saldamente nella stampante, assicurandosi che la parte coperta dai cappucci protettivi non tocchi il carrello.

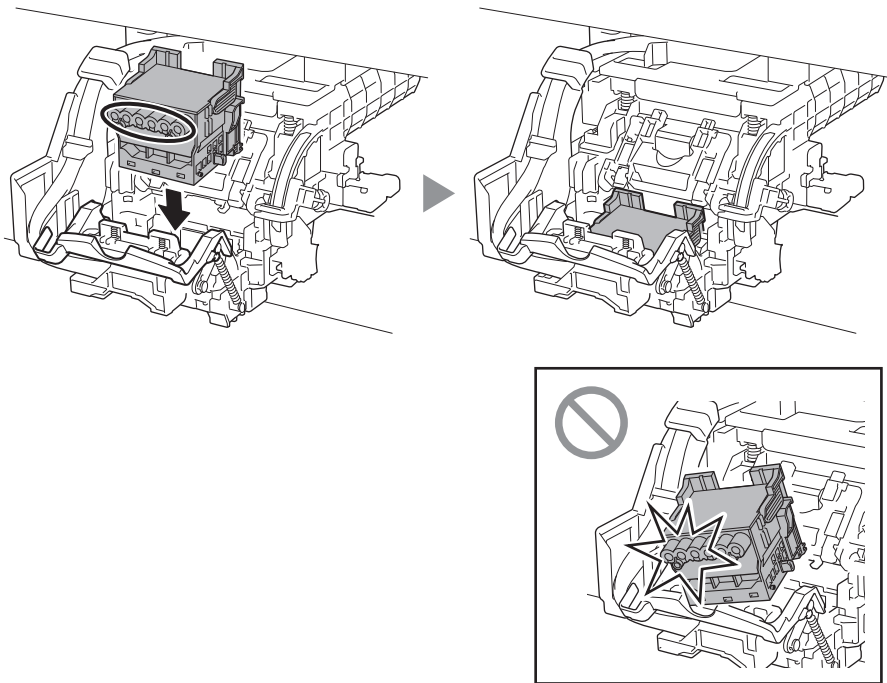


7 Spingere il coperchio di bloccaggio della testina di stampa in basso e verso di sé per bloccare la testina di stampa in posizione.

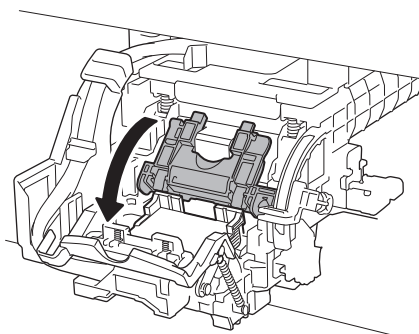


8 Spingere la leva di bloccaggio della testina di stampa completamente a fine corsa.

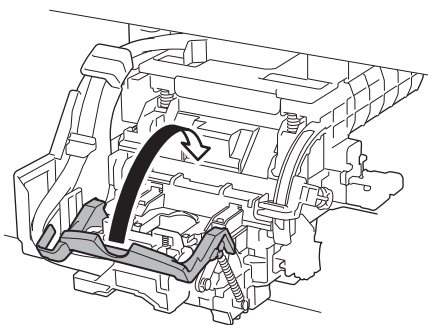

9 Controllare che il contrassegno a forma di triangolo sulla leva di regolazione dell'angolazione sia allineato con il ■ rosso. Se non sono allineati, spostare la leva di regolazione dell'angolazione verso l'alto o verso il basso per allinearla al ■.

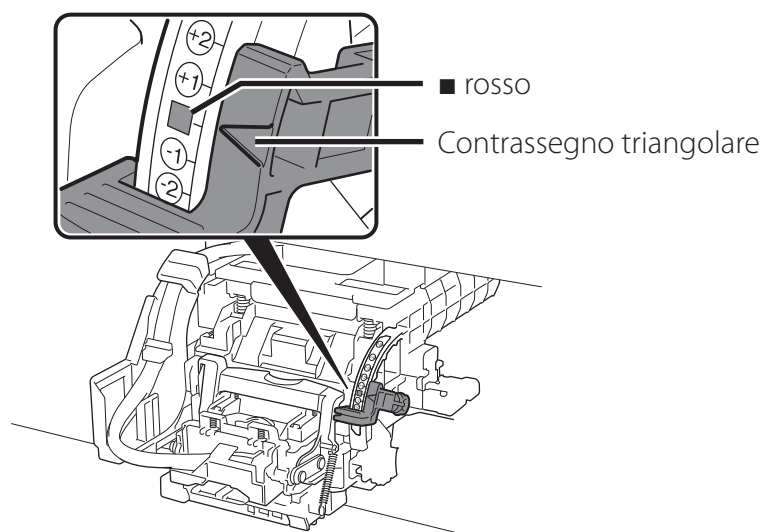

10 Chiudere il coperchio superiore.

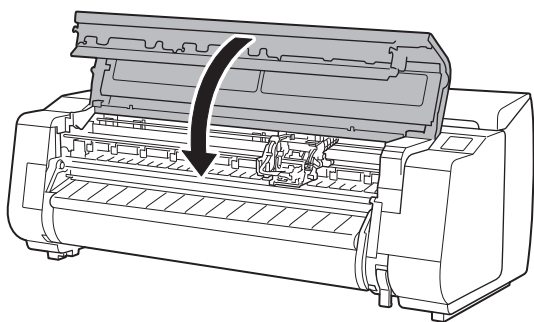

Nota


- Se è installata l'unità rotolo, viene avviata automaticamente la calibrazione dell'unità rotolo dopo l'installazione della testina di stampa.
Se allo stesso tempo sull'unità rotolo è installato il supporto per rotolo, la calibrazione non potrà essere eseguita. Non montare il supporto per rotolo sull'unità rotolo finché l'installazione non sarà stata completata.



Alla visualizzazione di una schermata come la seguente sul touchscreen, selezionare il metodo di connessione.

Select the connection method. Wired LAN connection Wi-Fi connection USB connection Do not connect	Collega la stampante alla rete utilizzando un cavo LAN. Collega la stampante alla rete in modalità wireless senza l'utilizzo di un cavo LAN. Collega la stampante a un computer utilizzando un cavo USB. Selezionare questa opzione quando si effettua la connessione con un indirizzo IP statico. La definizione delle impostazioni di connessione e l'installazione del software dovranno essere eseguite separatamente. Avviare le impostazioni dal touchscreen della stampante.
--	---

Connessione LAN wired (Wired LAN connection)

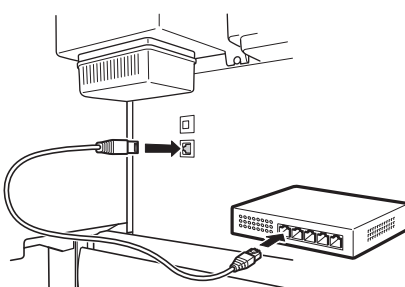- 1 Selezionare **Connessione LAN wired (Wired LAN connection)**. Leggere il messaggio relativo al metodo di collegamento e scegliere **Sì (Yes)** se non ci sono problemi.
 - Viene visualizzato un messaggio che chiede di collegare il cavo LAN.
- 2 Utilizzare il cavo LAN per collegare il connettore della LAN wired sul retro della stampante alla porta dell'hub.
 
- 3 Scegliere **OK** e continuare da "Installazione del software sul computer" (pag. 11).

Connessione Wi-Fi (Wi-Fi connection)

- 1 Selezionare **Connessione Wi-Fi (Wi-Fi connection)**. Leggere il messaggio relativo al metodo di collegamento e scegliere **Sì (Yes)** se non ci sono problemi.
 - Viene visualizzato un messaggio che chiede di impostare la connessione Wi-Fi.
- 2 Scegliere **Sì (Yes)** e continuare da "Installazione del software sul computer" (pag. 11).
 - Per configurare le impostazioni dalla stampante, scegliere No e continuare da "Configurazione delle impostazioni Wi-Fi sul touchscreen della stampante" (colonna sotto).

Connessione USB (USB connection)




- 1 Selezionare **Connessione USB (USB connection)**. Leggere il messaggio relativo al metodo di collegamento e scegliere **Sì (Yes)** se non ci sono problemi.
 - Non è ancora il momento di collegare il cavo USB.
- 2 Scegliere **OK** e continuare da "Installazione del software sul computer" (pag. 11).

La stampante inizia a caricare l'inchiostro per la prima volta* e a regolare la testina di stampa. L'operazione impiega circa 25 minuti. Non aprire i coperchi della stampante e non spegnerla durante questo tempo.

* Carica l'inchiostro tra il serbatoio d'inchiostro e la testina di stampa ed esegue la pulizia per mantenere la stampante in condizione ottimale. Queste operazioni possono far sì che l'indicatore dell'inchiostro rimanente e l'indicatore della capacità della cartuccia di manutenzione mostrino una riduzione di quantità. Poiché i serbatoi d'inchiostro iniziali forniti a corredo sono destinati all'installazione iniziale, è consigliabile acquistare al più presto i serbatoi d'inchiostro sostitutivi.

Configurazione delle impostazioni Wi-Fi sul touchscreen della stampante

Per la connessione Wi-Fi

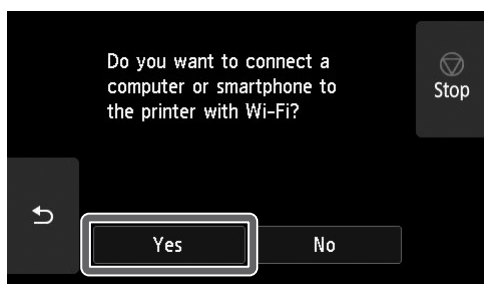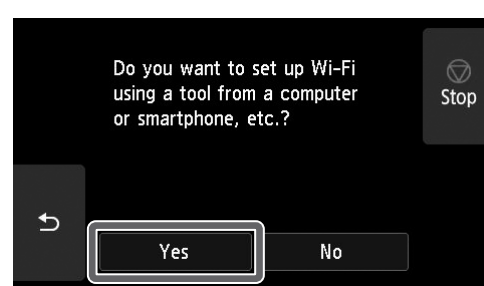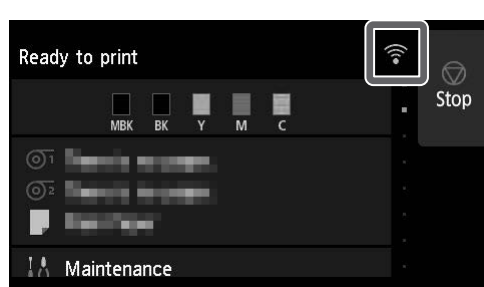- 1 Verificare che venga visualizzata la schermata seguente e scegliere **Sì (Yes)**.
 
- 2 Verificare che venga visualizzata la schermata seguente e scegliere **Sì (Yes)**.
 
- 3 Configurare le impostazioni attenendosi alle istruzioni mostrate a schermo.
 - Alla visualizzazione della schermata home e di  (rete), le impostazioni del Wi-Fi sono terminate.
- 4 Continuare da "Installazione del software sul computer" (pag. 11).



Nota

- Se viene visualizzato uno dei messaggi **Controllo dell'ugello (Checking the nozzle)**, **Iniezione dell'inchiostro nella testina di stampa... (Preparing the ink system)** o **Pulizia in corso... (Cleaning...)**, le impostazioni iniziali della stampante non verranno completate. Attendere la visualizzazione della schermata precedente.

10 Installazione del software sul computer

Le impostazioni di connessione della stampante e l'installazione del software vengono eseguite utilizzando un computer. È possibile scaricare il file di installazione dal sito Web di Canon. Se si utilizza un PC con sistema operativo Windows, è possibile anche eseguire il file dal CD-ROM.

Download dal sito Web (Windows/macOS)

- 1 Aprire il sito Web di Canon sul computer.
<https://ij.start.canon/TX-4100>
Esempio di immissione per TX-4100.
Immettere il numero di modello della stampante che si sta utilizzando.
- 2 Fare clic su **Scarica (Download)** per scaricare il file d'installazione e quindi eseguire il file.
 - Se viene visualizzata una schermata di avviso relativa al download, selezionare **Non bloccare (Do not block)**, **Consenti (Allow)**, ecc. e continuare al passaggio successivo.

■ Click Download on the computer to which you want to connect the printer



Avvio dal CD-ROM incluso (Windows)

■ Se si utilizza Windows 10 o Windows 8.1

- 1 Inserire il CD-ROM di installazione nel computer.



- 2 Fare clic sul messaggio visualizzato relativo all'unità del disco e fare clic su **Esegui Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)** nella schermata visualizzata.




Nota

Se il messaggio non compare (oppure scompare)

- ① Fare clic su  o  **Esplora risorse (File Explorer)** nella barra delle applicazioni.
- ② Fare clic su **Questo PC (This PC)** a sinistra nella schermata che si apre.
- ③ Fare doppio clic sull'icona del CD-ROM  a destra nella finestra.
- ④ Se compare il contenuto del CD-ROM, fare doppio clic su **Msetup4.exe**.

■ Se si utilizza Windows 7

- 1 Inserire il CD-ROM di installazione nel computer.

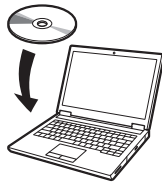

- 2 Alla visualizzazione della schermata **Riprod. automatica (AutoPlay)**, fare clic su **Esegui Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.



Nota


Se non viene visualizzata la schermata **Riprod. automatica (AutoPlay)**

- ① Fare clic su **Computer** dal menu di avvio.
- ② Fare doppio clic sull'icona del CD-ROM  a destra nella finestra che viene aperta.
- ③ Se compare il contenuto del CD-ROM, fare doppio clic su **Msetup4.exe**.

- 3 Se viene aperta la finestra di dialogo **Controllo account utente (User Account Control)**, fare clic su **Sì (Yes)** e continuare al passaggio successivo.

- 4 Fare clic su **Avvia impostazione (Start Setup)**. Configurare le impostazioni attenendosi alle istruzioni mostrate a schermo.


Canon TX-4100

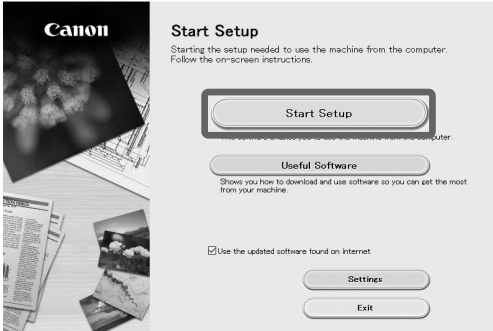

Nota

- Nel corso della configurazione delle impostazioni potrebbe comparire una schermata per la selezione del metodo di connessione della stampante. Se questo accade, selezionare il metodo selezionato a pag. 10, quindi scegliere **Avanti (Next)** e continuare con le impostazioni rimanenti.
- Collegare il cavo USB nel punto corretto attenendosi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

Caricamento della carta

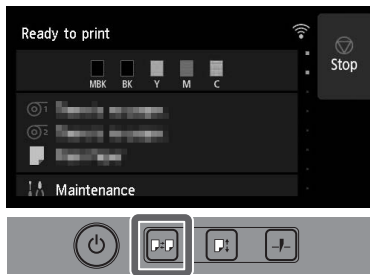

1. Premere  (Carica).
2. Selezionare la carta.
3. Eseguire le operazioni attenendosi alle istruzioni mostrate a schermo.

Stampa da uno smartphone o tablet

Con l'applicazione software "Canon PRINT Inkjet/SELPHY", è possibile stampare le foto memorizzate sul proprio smartphone o tablet (con sistema operativo iOS o Android) in maniera semplice e via Wi-Fi.



iOS

Cercare "Canon Print" nell'App Store.

Android

Cercare "Canon Print" in Google Play.



Nota

- È inoltre possibile scaricare l'applicazione accedendo al sito web Canon dal QR code sulla destra.



Posizione di conservazione di accessori e materiali di consumo


Aperto il coperchio superiore è possibile accedere a uno spazzolino (per la pulizia interna) riposto sul lato destro. La tasca accessori può essere utilizzata per conservare accessori quali l'attacco per rotolo da 3".

È possibile conservare i serbatoi d'inchiostro di riserva nella scatola inchiostro di riserva.



Importante

- Non collocarvi un serbatoio d'inchiostro usato.

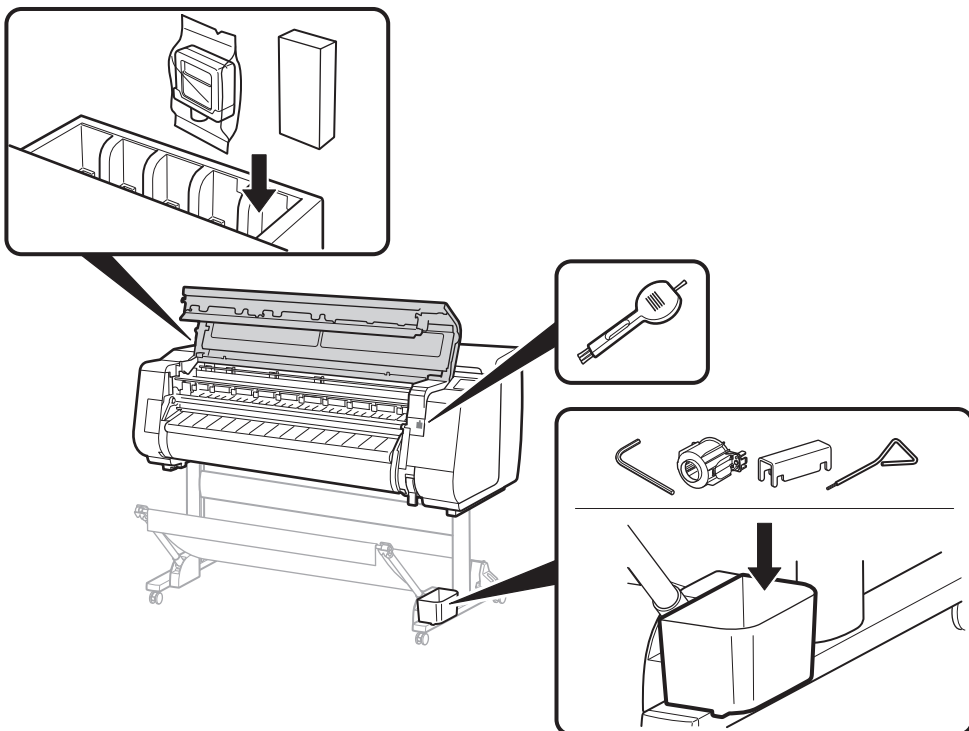

Visualizzazione del Manuale online

Sul Web è pubblicato il Manuale online che descrive dettagliatamente come utilizzare la stampante. È possibile accedere al manuale dal sito Web di Canon, come mostrato di seguito.

1 Accedere al sito Web di Canon in uno dei seguenti modi.

- Inserire l'URL

<https://ij.start.canon>

Selezionare il numero di modello della stampante che si sta utilizzando.

- Acquisire il codice QR



2 Selezionare Leggere il Manuale online (Read Online Manual).

- Eseguire le operazioni successive attenendosi alle istruzioni mostrate a schermo per visualizzare il Manuale online.

Marchi commerciali

Windows è un marchio commerciale o marchio registrato di Microsoft Corporation, registrato negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

macOS e App Store sono marchi commerciali di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

iOS è un marchio commerciale o marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri Paesi ed è utilizzato su licenza.

Android è un marchio commerciale o marchio registrato di Google Inc.

Google Play e il logo di Google Play sono marchi commerciali di Google LLC.

QR Code è un marchio registrato di DENSO WAVE INCORPORATED in Giappone e in altri Paesi.

Risposta a messaggi

Durante l'installazione della stampante, possono apparire messaggi di errore sul touchscreen del pannello dei comandi. Tali messaggi non indicano tuttavia necessariamente un problema con la stampante e pertanto è possibile riportare facilmente la situazione alla normalità. Di seguito sono elencati i messaggi d'errore più comuni e le relative cause, nonché le azioni correttive. Per informazioni dettagliate sugli altri messaggi, vedere il Manuale online.

Messaggio	Causa	Azione correttiva
Il serbatoio dell'inchiostro non è installato. Installare il serbatoio d'inchiostro correttamente.	Non è stato caricato alcun serbatoio d'inchiostro.	Installare o reinstallare il serbatoio d'inchiostro. (Fare riferimento ai passaggi da 1 a 12 a pag. 6 e pag. 7)
	Il serbatoio d'inchiostro non è saldamente e completamente installato.	
Impossibile rilevare la testina di stampa correttamente. Aprire il coperchio superiore e installare la testina di stampa corretta.	La testina di stampa non è installata.	Installare la testina di stampa. (Fare riferimento ai passaggi da 1 a 10 a pag. 8 e pag. 9)
	I contatti elettrici non sono ben collegati nella testina di stampa.	Rimuovere la testina di stampa, verificare che non vi siano corpi estranei che abbiano aderito ai contatti elettrici sulla testina di stampa e sul carrello e quindi reinstallare la testina di stampa.
Errore Hardware ECxx-xxxx (dove x rappresenta una lettera o un numero) Si è verificato un errore della stampante. Spegnere la periferica, attendere quindi prima di accenderla di nuovo.	Il blocco cinghia o il nastro all'interno del coperchio superiore non è stato rimosso.	Spegnere l'interruttore di accensione, aprire il coperchio superiore e rimuovere il blocco cinghia o il nastro, quindi riaccendere l'interruttore di accensione. (Fare riferimento ai passaggi da 1 a 4 a pag. 5)
	Potrebbe essersi verificato un errore non risolvibile.	Spegnere la stampante e attendere almeno 3 secondi prima di ripristinare l'alimentazione. Se il messaggio compare nuovamente, annotare il codice di errore e il messaggio, spegnere la stampante e contattare il rivenditore Canon per assistenza.
Errore ECxxx-xxxx (dove x rappresenta una lettera o un numero) Si è verificato un errore della stampante. Consultare il manuale e contattare il centro assistenza.	Potrebbe essersi verificato un errore non risolvibile.	Annotare il codice di errore e il messaggio, spegnere la stampante e contattare il rivenditore Canon per assistenza.

Memo

Při vytváření ilustrací jako příkladů pro vysvětlení byl v této příručce použit model TX-4100. Upozorňujeme, že vaše tiskárna se může v některých případech od znázornění lišit.
Technické parametry a vzhled tohoto produktu se mohou bez předchozího upozornění změnit.

Přehled instalace

Instalaci tiskárny proveďte podle následujícího postupu. Pokud se během instalace zobrazí chybová zpráva nebo dojde k jinému problému, postupujte podle pokynů v oddílu „Reakce na zprávy“ na s. 13.

	1 Odstranění obalového materiálu	Strana 4
	2 Sestavení stojanu tiskárny	Strana 4
	3 Nasazení jednotky s válečkem	Strana 4
	4 Sestavení stohovače	Strana 4
	5 Instalace tiskárny	Strana 4
	6 Zapnutí tiskárny	Strana 5
	7 Instalace nádržek s inkoustem	Strana 6
	8 Instalace tiskové hlavy	Strana 8
	9 Výběr metody připojení k počítači	Strana 10
	10 Instalace softwaru v počítači	Strana 11

Vložení papíru	Strana 12
Úložný prostor pro příslušenství a spotřební materiál	Strana 12
Tisk z chytrého telefonu nebo tabletu	Strana 12
Jak zobrazit Příručku online	Strana 12
Reakce na zprávy	Strana 13

Kontrola prostoru pro instalaci

Během instalace tiskárny doporučujeme zajistit také okolí tiskárny.




Důležité

- V závislosti na zakoupeném modelu mohou být k dispozici stojan tiskárny, jednotka s válečkem a stohovač. Upozorňujeme, že prostor pro instalaci se liší v závislosti na tom, zda je použito volitelné vybavení, či nikoli.
- Velikost potřebného volného prostoru před tiskárnou se liší v závislosti na použití košíku.


TX-4100

Prostor pro instalaci (Š × H × V)
1 993 × 1 684 × 1 560 mm
78,5 × 66,3 × 61,5 palců

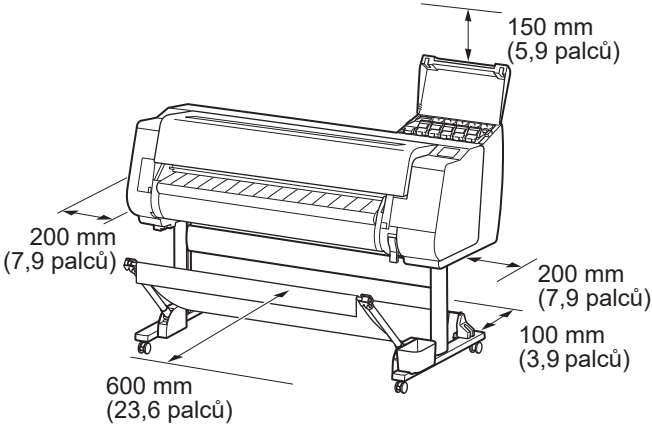


TX-3100

Prostor pro instalaci (Š × H × V)
1 790 × 1 684 × 1 560 mm
70,5 × 66,3 × 61,5 palců

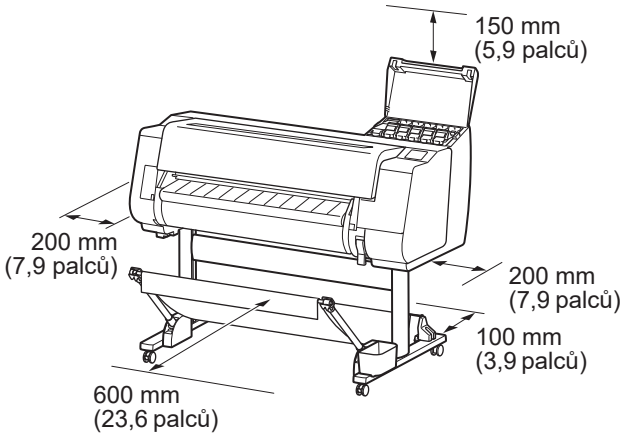

TX-2100

Prostor pro instalaci* (Š × H × V)
1 510 × 1 684 × 1 560 mm
59,5 × 66,3 × 61,5 palců
Prostor pro instalaci** (Š × H × V)
1 510 × 1 434 × 1 020 mm
59,5 × 56,5 × 40,2 palců

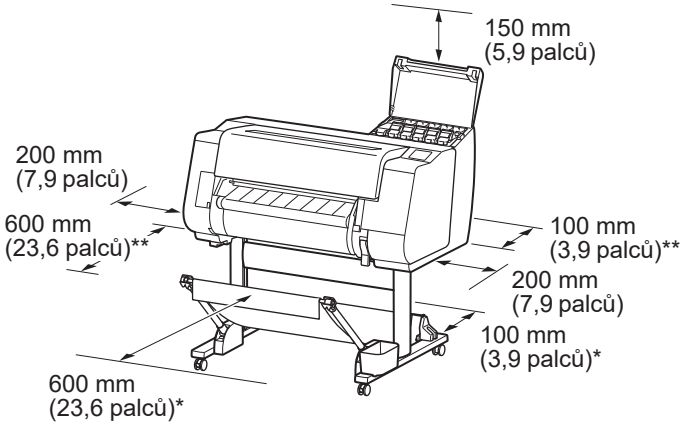


* Při použití modelu SD-21 se stojanem tiskárny
** Při použití bez stojanu tiskárny

Obsah balení

Ujistěte se, že součástí balení je i následující příslušenství. Mějte na paměti, že kabel pro připojení tiskárny k počítači není dodáván společně s tiskárnou.

Poznámka

- Součástí příslušenství jsou i některé předměty, které nejsou v této příručce podrobně popsány, ale které doporučujeme nezahazovat a uschovat pro pozdější použití, protože mohou být vyžadovány v rámci některých funkcí.
- Pokyny k obsaženým předmětům, které nejsou popsány v této příručce, naleznete v Příručce online dostupné podle pokynů v oddílu „Jak zobrazit Příručku online“ na s. 12.

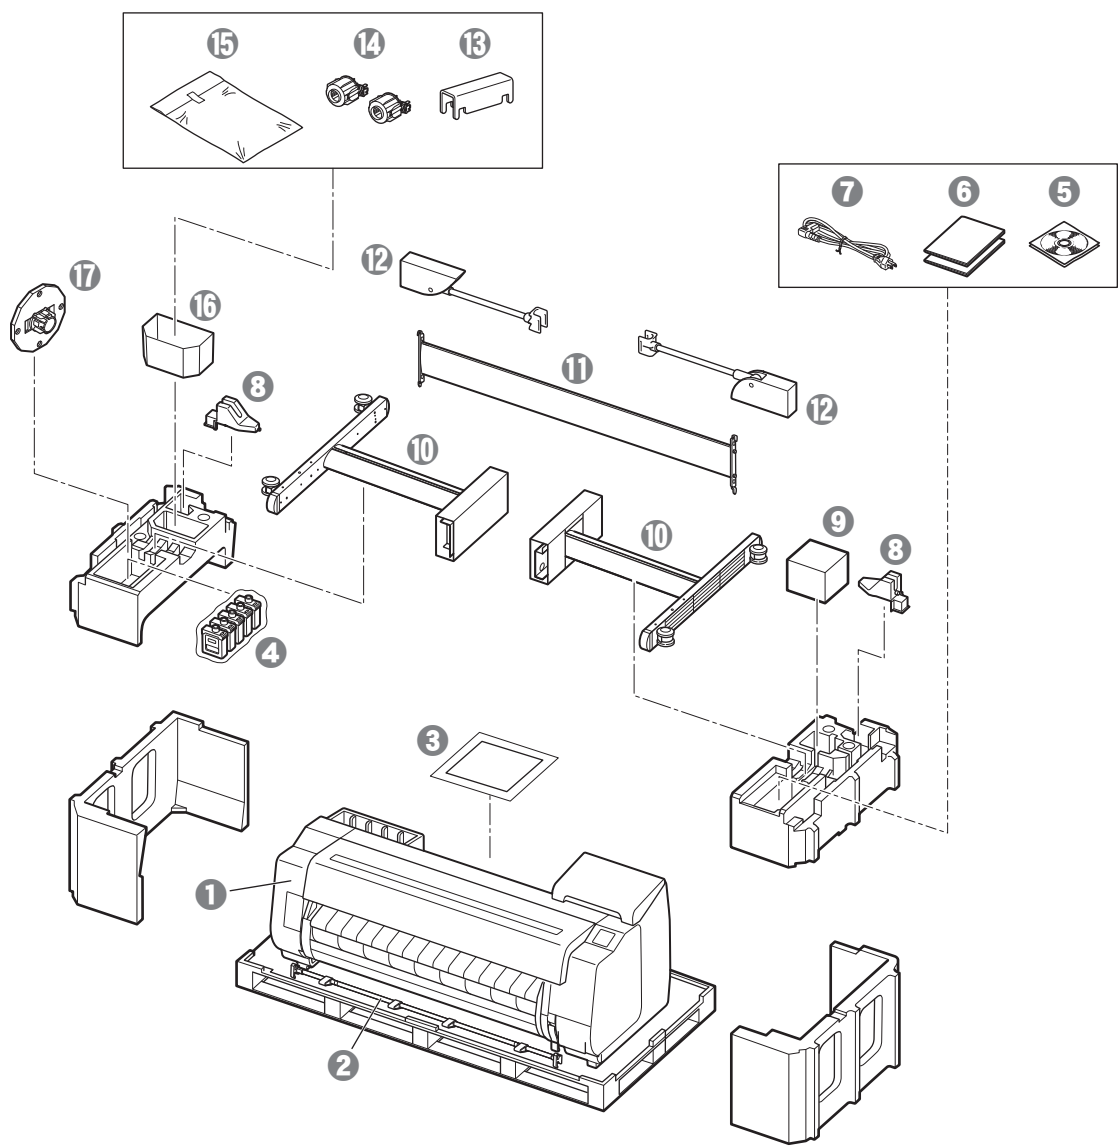

- ❶ Tiskárna
- ❷ Tyč košíku / textilie košíku *²
- ❸ Příručka k instalaci (tato příručka)
- ❹ Instalační nádrčky s inkoustem
- ❺ Sada disků CD
- ❻ Sada dokumentace k tiskárně
- ❼ Napájecí kabel
- ❽ Držák tyče (2 kusy) *²
- ❾ Tisková hlava
- ❿ Nohy stojanu (2 kusy) *¹
- ⓫ Příčka stojanu *¹
- ⓬ Rameno košíku (2 kusy) *²
- ⓭ Zajišťovací podpěra košíku (2 kusy) *²
- ⓬ 3palcová přípojka jádra papíru (2 kusy)
- ⓮ Sada montážní konzoly stojanu tiskárny *¹
- ⓯ Příhrádka pro příslušenství *¹
- ⓰ Doraz držáku *³

*¹ Dodává se pouze s modely tiskáren, jejichž standardní součástí je stojan tiskárny. Doplněk může být v závislosti na oblasti zakoupení tiskárny zabalen v samostatném balení.

Předměty, které jsou součástí stojanu tiskárny, jsou popsány v Příručce k instalaci stojanu tiskárny.

*² Je možné, že v některých oblastech nejsou tyto položky v dodávce obsaženy.

*³ Používá se při vkládání role papíru. Podrobnosti naleznete v Příručce online.

Příručky dodávané společně s tímto produktem

Příručka k instalaci (tato příručka)

Popisuje způsob instalace tiskárny.

Příručka k instalaci stojanu tiskárny

Popisuje způsob instalace stojanu. Tento předmět nemusí být dodáván v závislosti na modelu.

Rychlý návod

Obsahuje varování týkající se bezpečného používání produktu a informace o výměně papíru, nádržek s inkoustem a tiskové hlavy.

Příručka online (elektronické příručky)

Kromě základních pokynů pro tisk na roli papíru nebo volné listy příručka popisuje pokročilé užívání tiskárny, jako jsou tipy pro šetření papíru, tisknutí plakátů a reklamních tabulí pomocí dodaného softwaru a způsob nastavení kvality tisku.

Pokyny k zobrazení Příručky online naleznete v oddílu „Jak zobrazit Příručku online“ (s. 12).

■ Jednotka s válečkem

Poskytována jako volitelné příslušenství.

■ Stohovač

Postupujte podle příruček k instalaci pro jednotlivá příslušenství.

Manipulační pokyny

⚠ Přemístění tiskárny

- Uchopte madla pro přenášení na každé straně základny tiskárny (při manipulaci s tiskárnou dodržte níže uvedený počet osob). Zvedání může být kvůli hmotnosti tiskárny bolestivé (např. způsobit bolesti v zádech).

TX-4100 (Cca 96 kg (211 lb))

6 osob a více

TX-3100 (Cca 87 kg (191 lb))

6 osob a více

TX-2100 (Cca 74 kg (163 lb))

6 osob a více




Pro model TX-4100

⚠ Postavení tiskárny


- Při postavení tiskárny ji podložte kusem lepenky či jiného materiálu, aby nedošlo k poničení či poškrábání, a ujistěte se, že strana s ovládacím panelem je nahoře. Rovněž dbejte, aby hmotnost tiskárny působila na roh tiskárny. Pokud hmotnost působí na jinou část tiskárny, může dojít k poškození tiskárny.



- Při přenášení tiskárny pevně uchopte madla pro přenášení na každé straně základny (šedá oblast na obrázku). Uchopení tiskárny v jiné poloze je nebezpečné. V případě upuštění tiskárny může dojít ke zranění nebo poškození tiskárny.

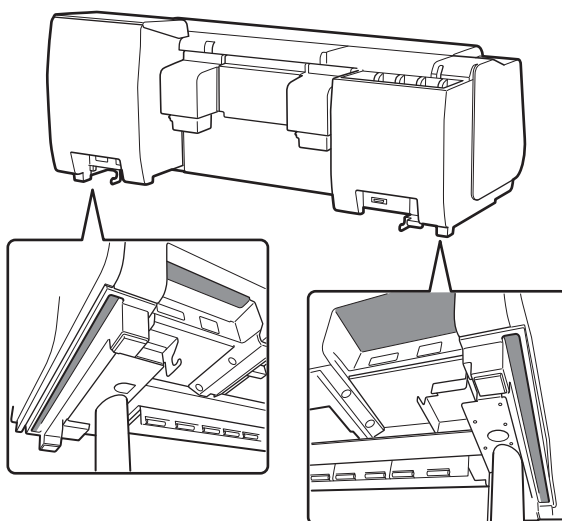

- Neuchopujte tiskárnu za jiné části než za madla pro přenášení. Zejména tiskárnu neuchopujte za plastové části na zadní straně (šedá oblast na obrázku).

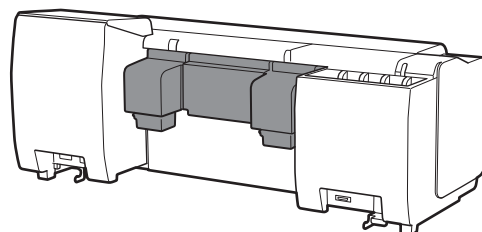


⚠ Jiné

- Tiskárnu nepokládejte ani ji nepřenášejte tak, že je podepřen pouze střed tiskárny. Hrozí poškození tiskárny.




- Při dočasném pokládání tiskárny dbejte na to, aby samotná tiskárna stála na rovném a stabilním povrchu.

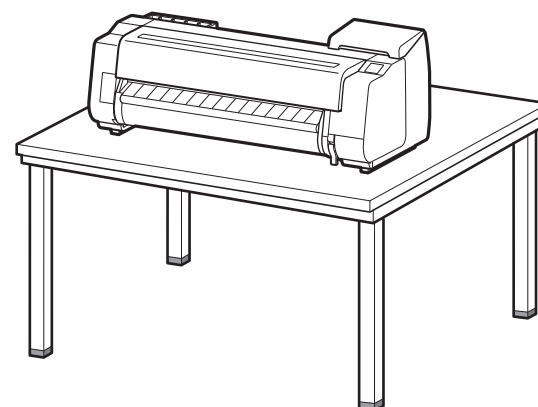


1 Odstranění obalového materiálu


1 Odstraňte obalový materiál.

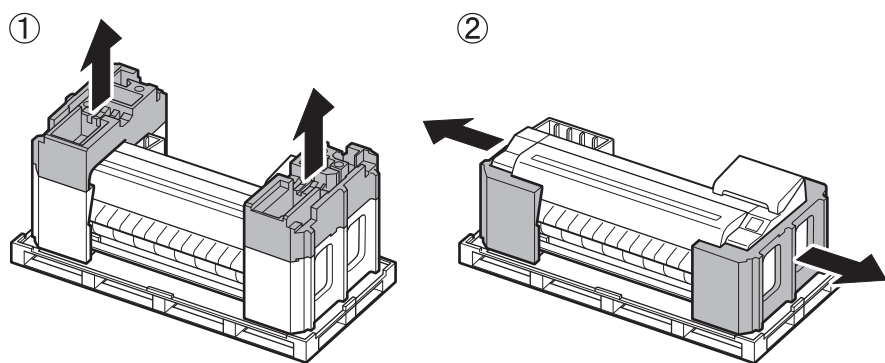

2 Odstraňte veškeré lepicí pásy a další obalový materiál. Odstraňte pásku připevněnou k držáku válečku.

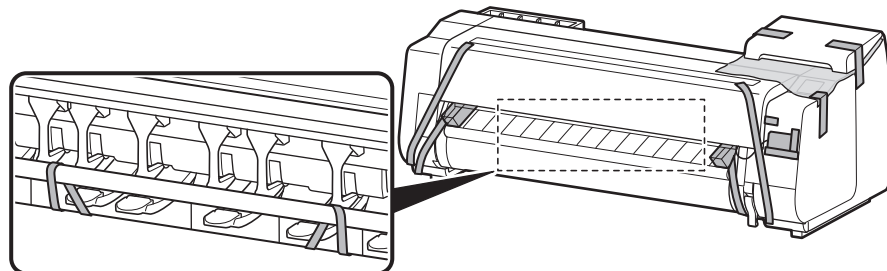


2 Sestavení stojanu tiskárny

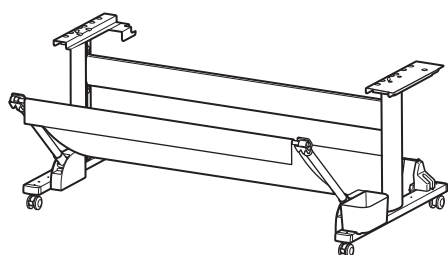


Stojan sestavte podle pokynů v **Příručce k instalaci stojanu tiskárny (samostatná příručka)**. Pokud stojan nepoužíváte, přejděte k části „**5** Instalace tiskárny“.

3 Nasazení jednotky s válečkem

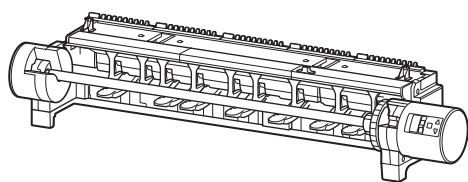

Pokud jste zakoupili volitelnou jednotku s válečkem, připojte ji podle pokynů v **Příručce k instalaci jednotky s válečkem (samostatná příručka)**. Pokud jednotku s válečkem nepoužíváte, přejděte k části „**6** Zapnutí tiskárny“.

4 Sestavení stohovače

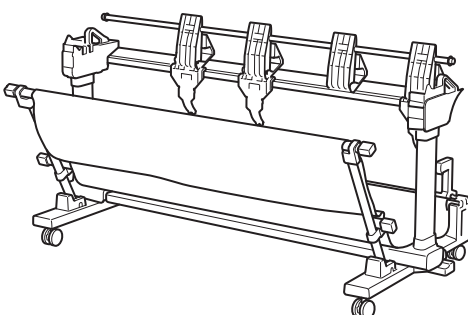

Pokud jste zakoupili volitelný stohovač, připojte jej podle pokynů v **Příručce k instalaci stohovače (samostatná příručka)**. Pokud stohovač nepoužíváte, přejděte k části „**6** Zapnutí tiskárny“.

5 Instalace tiskárny


Pokud stojan nepoužíváte, umístěte tiskárnu na místo odpovídající níže uvedeným pokynům.

1 Zvedněte tiskárnu.

- Podrobnosti o přenášení a počtu osob naleznete v sekci „Manipulační pokyny“ (s. 3).




2 Umístěte tiskárnu na pevně stojící rovný povrch.

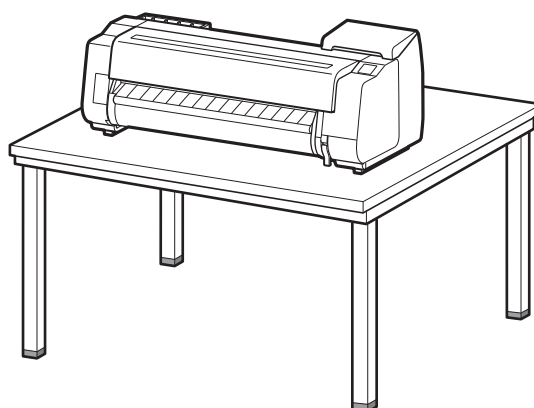


6 Zapnutí tiskárny

1 Otevřete horní kryt.

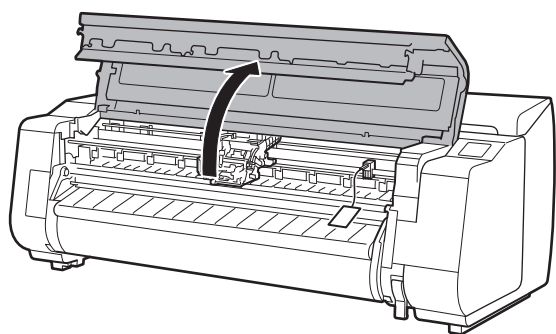


2 Vytáhněte a odstraňte doraz pásu.

- Doraz pásu uložte pro budoucí použití. Budete jej potřebovat při přemísťování tiskárny na jiné místo.

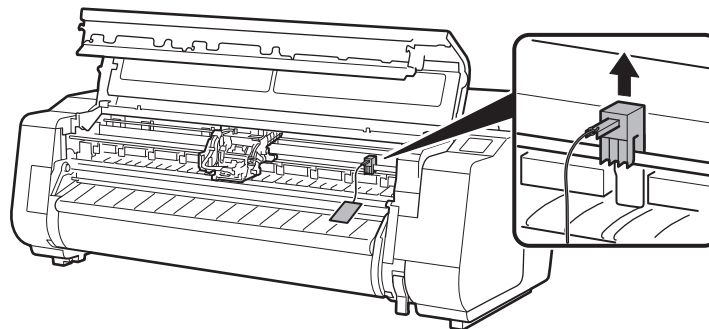


3 Sejměte pásku a ochranný materiál.

- Sejměte pásku nalepenou na přepravník a poté stáhněte ochranný materiál (šedá oblast na obrázku) směrem k sobě a odstraňte jej. Odstraňte ochrannou fólii, pokud je použita.

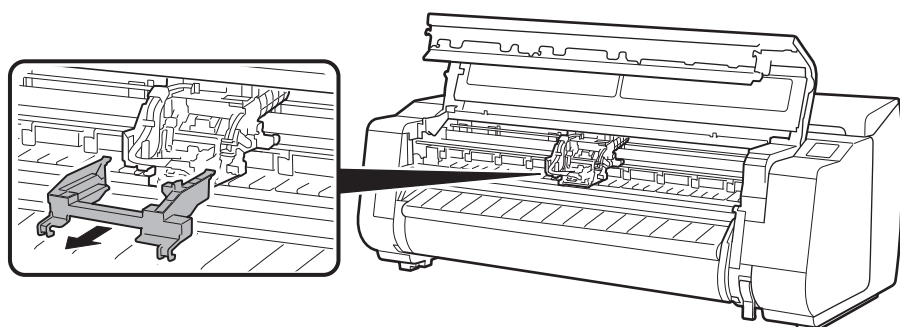


4 Zavřete horní kryt.

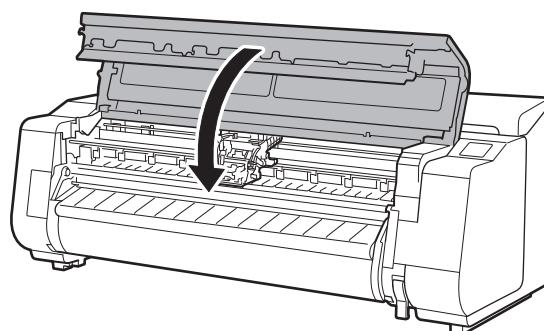


5 Zapojte napájecí kabel do tiskárny.

- Zapojte napájecí kabel do přípojky napájení na zadní straně tiskárny.


Pro model TX-2100 / TX-3100

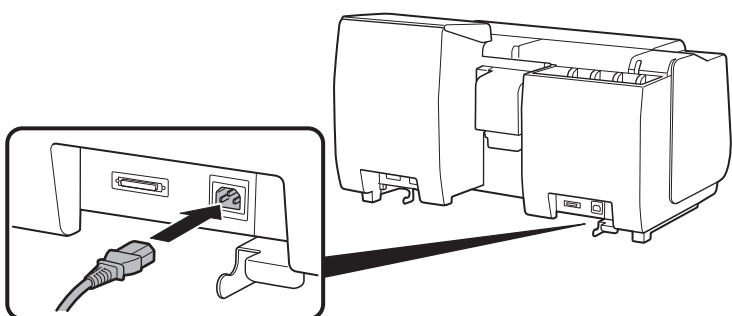


Pro model TX-4100

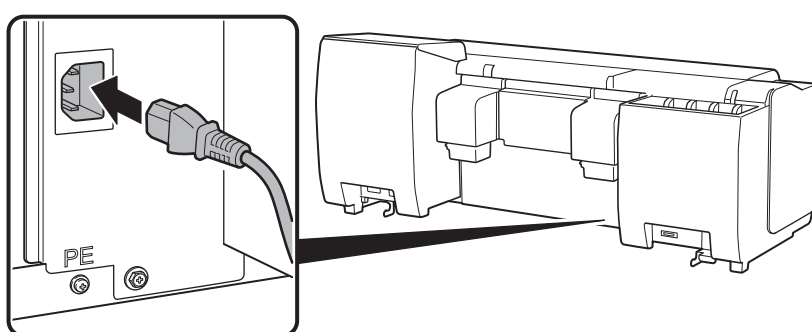


6 Zapojte napájecí kabel do zásuvky a pak zapněte tiskárnu.

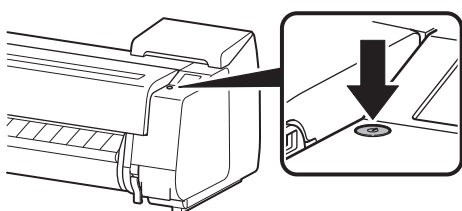

7 Když se zobrazí obrazovka výběru jazyka, vyberte na dotykové obrazovce klepnutím jazyk (klepněte lehce prstem a opět prst vzdalte). Poté na obrazovce výběru časového pásma vyberte klepnutím oblast.

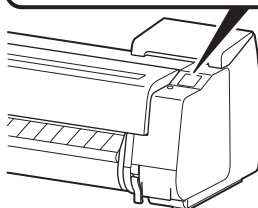


8 Když se na obrazovce zobrazí zpráva s výzvou k zahájení instalace, na dotykové obrazovce klepněte na tlačítko **OK**.

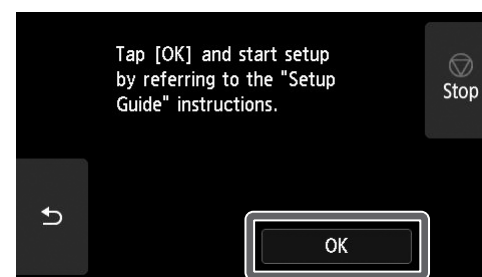




Na dotykové obrazovce se objeví pokyny k instalaci nádržky s inkoustem. Podle pokynů nainstalujte nádržky s inkoustem. Pokud je nádržka s inkoustem chladná, vyčkejte před připojením k tiskárně, až se ohřeje na pokojovou teplotu.

1 Otevřete kryt nádržky s inkoustem.

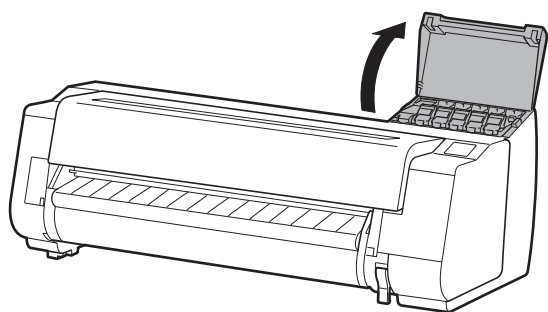


2 Uvolněte páčku pro uzamknutí nádržky s inkoustem barvy, kterou instalujete.

- Držte tlačítko stisknuté v požadované pozici (B) a přitom současně zvedněte rukojeť (A) směrem k sobě.

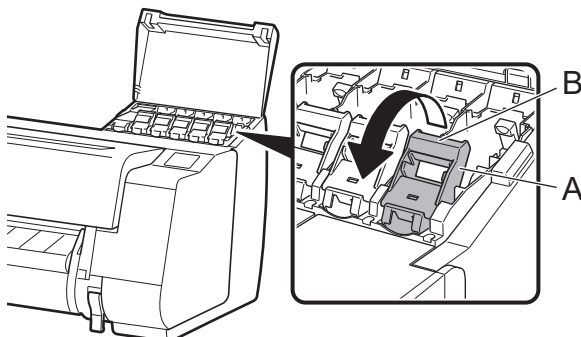


3 Až bude v této pozici, potáhněte páčku pro uzamknutí nádržky s inkoustem směrem nahoru.

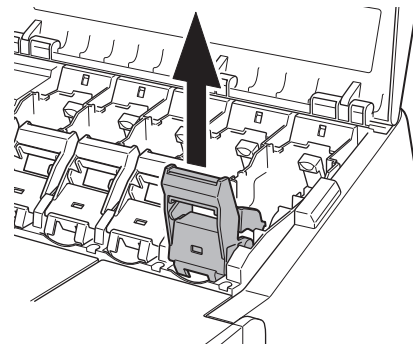


4 Vytáhněte rukojeť až do bodu, kdy bude celá páčka pro uzamknutí nádržky s inkoustem úplně sklopená.

- Zajistěte páčku nádržky s inkoustem v této poloze.

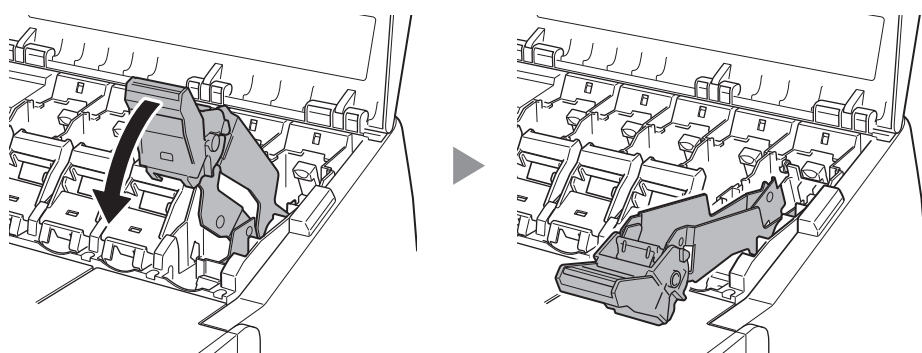


5 Každou nádržku s inkoustem před otevřením pouzdra 7 krát až 8 krát jemně protřepejte.

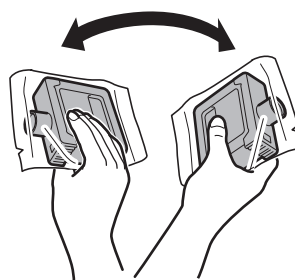

Důležité

- Pokud nádržky s inkoustem neprotřepete, může být kvalita tisku horší, protože složky inkoustu zůstávají usazené na dně nádržky.

6 Otevřete pouzdro a vyjměte nádržku s inkoustem.

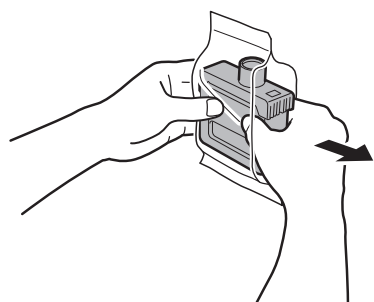


Důležité

- Vyhněte se kontaktu s otvory pro inkoust a s kovovými kontakty (šedá oblast na obrázku). Dotyk těchto částí může způsobit znečištění, poškodit nádržku s inkoustem a ovlivnit kvalitu tisku.
- Dávejte pozor, aby nádržka s inkoustem po vyjmutí s pouzdra neupadla. V opačném případě může inkoust vytéct a způsobit znečištění.
- Nádržky s inkoustem po vložení znovu nevyjímejte a neprotřepávejte. Může dojít k rozlití inkoustu.




7 Ujistěte se, že se barva nádržky s inkoustem shoduje s barvou uvedenou na štítku tiskárny. Poté vložte nádržku s inkoustem do držáku. Dodržujte při tom orientaci uvedenou na následujícím obrázku.

- Nádržku s inkoustem vložte štítkem nahoru a textem směrem k vám.

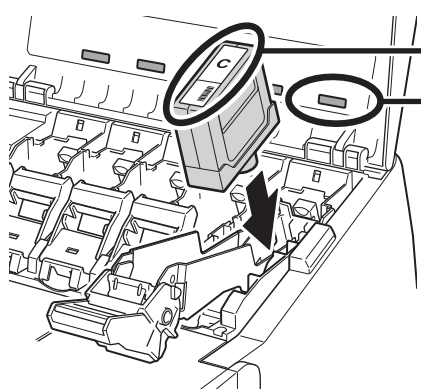


Barva na štítku nádržky s inkoustem se musí shodovat s barvou na štítku tiskárny.


- 8 Zvedněte jednu páčku pro uzamknutí nádržky s inkoustem a poté ji zatlačte dolů.

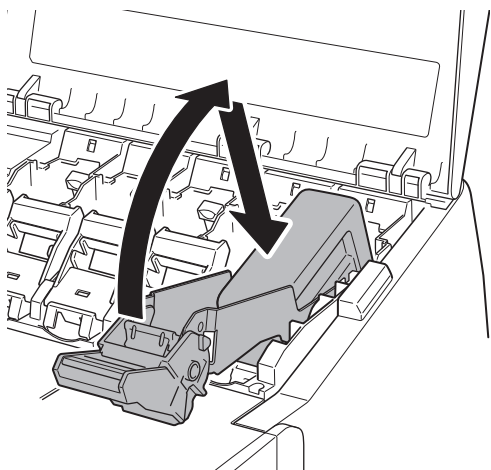

- 9 Silně zatlačte rukojeť páčky pro uzamknutí nádržky s inkoustem zcela dovnitř.

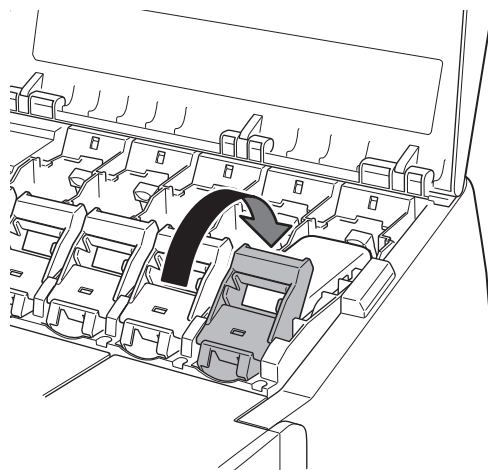


- 10 Zkontrolujte, zda kontrolka inkoustu svítí červeně.

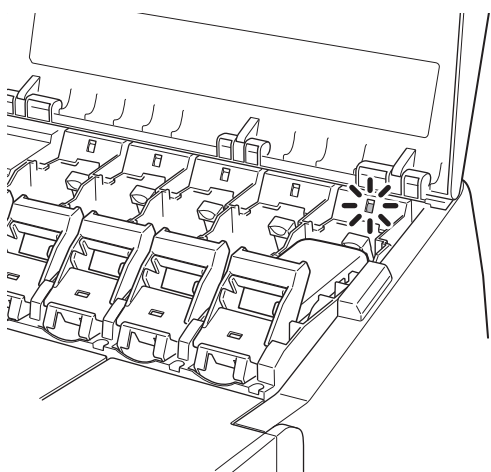

Důležité


- Pokud kontrolka inkoustu nesvítí, zopakujte kroky 2 až 4 a 8 až 9.

- 12 Zavřete kryt nádržky s inkoustem.

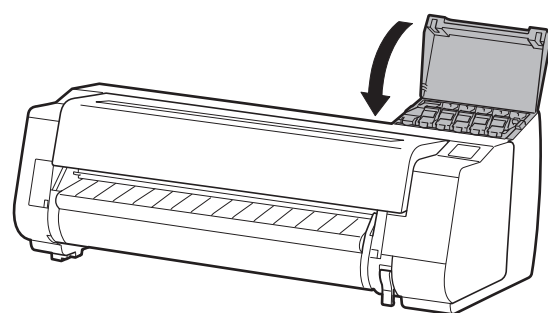

Na dotykové obrazovce se nyní zobrazí pokyny k instalaci tiskové hlavy. Při instalaci tiskové hlavy postupujte podle následujících pokynů.


1 Otevřete horní kryt.

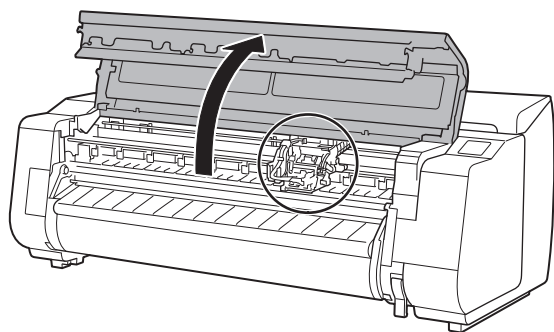


Důležité

- Nepohybujte přepravníkem (objektem v zakroužkované oblasti obrázku). Pokud by došlo k nechtěnému pohybu, dočasným zavřením horního krytu dojde k přesunutí přepravníku zpět do výchozího místa.


2 Páčku pro uzamknutí polohy tiskové hlavy sklopte ① směrem k sobě.

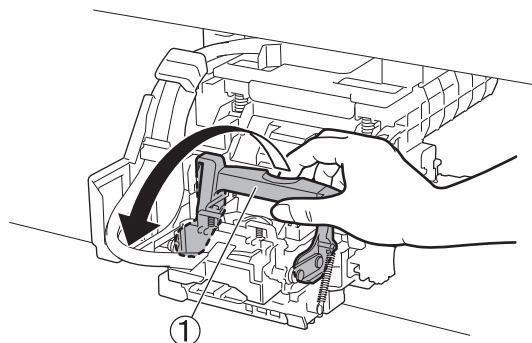


3 Otevřete zajišťovací kryt tiskové hlavy ② podle pokynů na obrazovce a klepněte na **OK**. Nedotýkejte se elektrických kontaktů přepravníku.

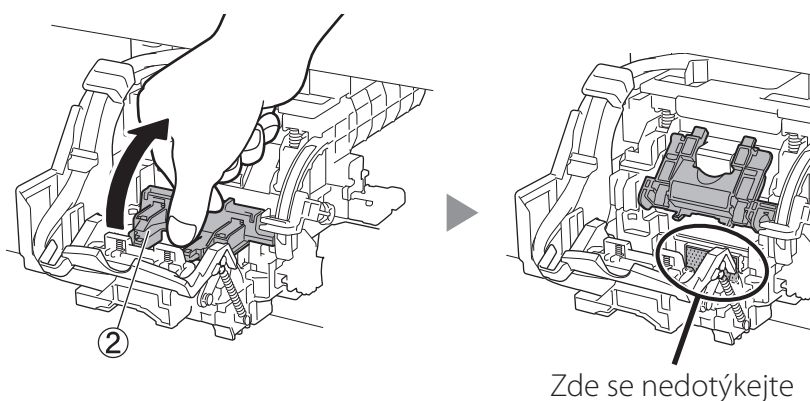

4 Tiskovou hlavu uchopte podle pokynů na obrázku a vyjměte ji z obalu.


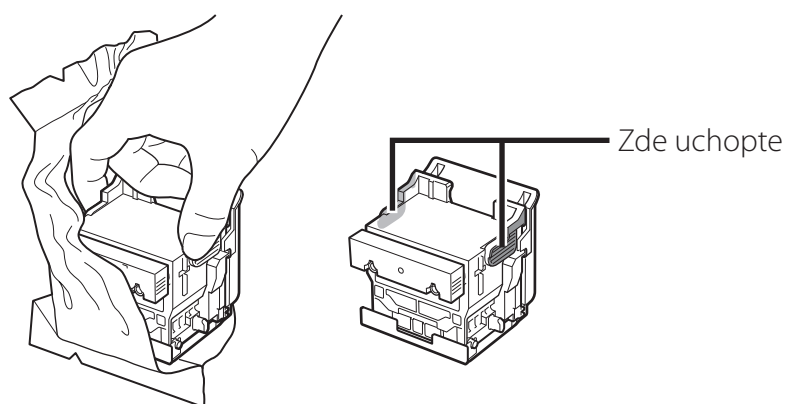


5 Sejměte oranžové ochranné krytky v pořadí uvedeném na obrázku.

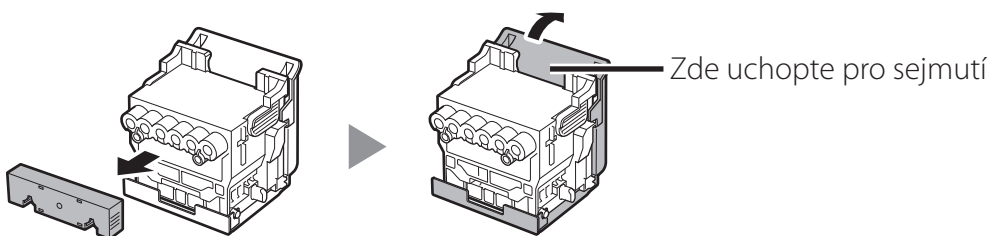


Důležité

- Za žádných okolností se nedotýkejte části, která byla zakryta ochrannou krytkou (šedá oblast na obrázku). Dotyk může poškodit tiskovou hlavu nebo způsobit problémy s tiskem.
- Tisková hlava je plná inkoustu. Dejte pozor, abyste při odstraňování ochranných krytek nepotřísnili oblečení nebo okolní předměty. Doporučujeme sejmut ochranné krytky nad obalem, v němž byla uložena tisková hlava.
- Ochranné krytky po sejmutí znovu nenasazujte. Zlikvidujte je podle místních předpisů.

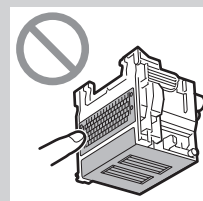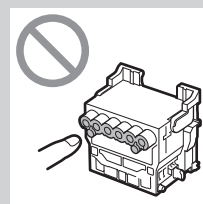


6 Nainstalujte tiskovou hlavu.


- Tiskovou hlavu otočte tak, aby strana zakroužkovaná na obrázku směřovala k vám, a opatrně ji zatlačte pevně do tiskárny. Dbejte při tom na to, aby se oblast dříve chráněná ochrannými krytkami nedostala do kontaktu s přepravníkem.

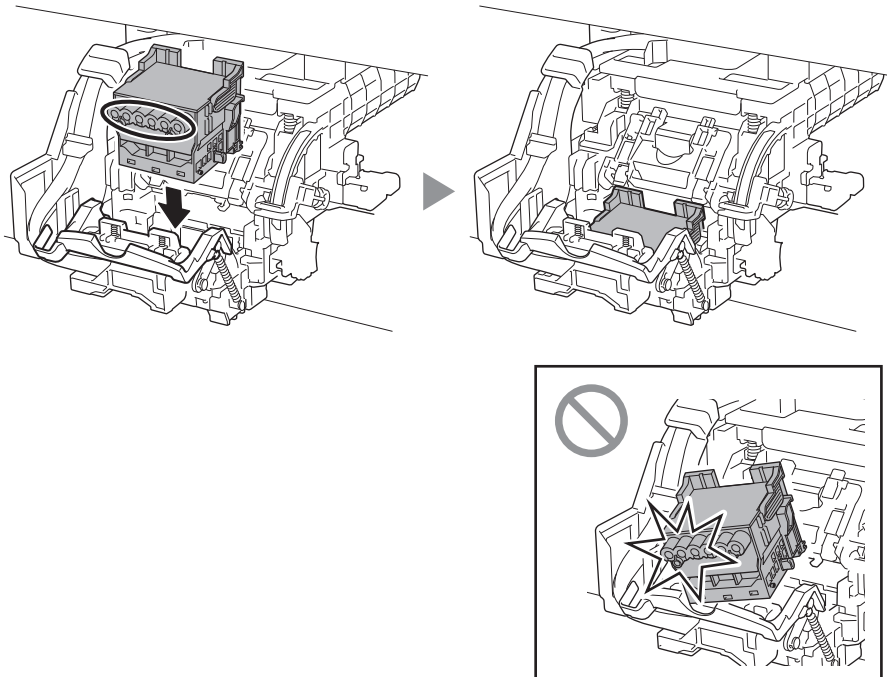


7 Sklopením zajišťovacího krytu tiskové hlavy směrem k vám zajistíte tiskovou hlavu na místo.

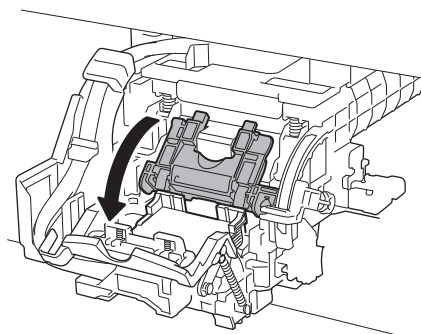


8 Zatlačte páčku pro uzamknutí polohy tiskové hlavy až úplně na doraz.

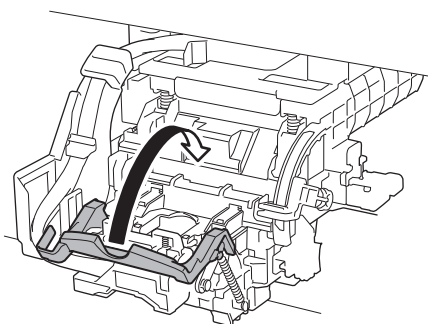

9 Zkontrolujte, zda je trojúhelníková značka na páčce pro změnu úhlu zarovnána s červeným čtverečkem ■. Pokud zarovnány nejsou, posuňte páčku pro změnu úhlu nahoru nebo dolů a zarovnejte ji s čtverečkem ■.

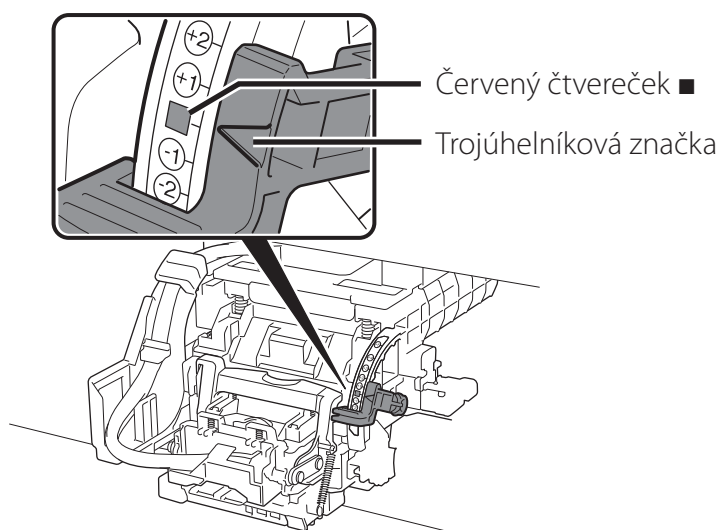


10 Zavřete horní kryt.

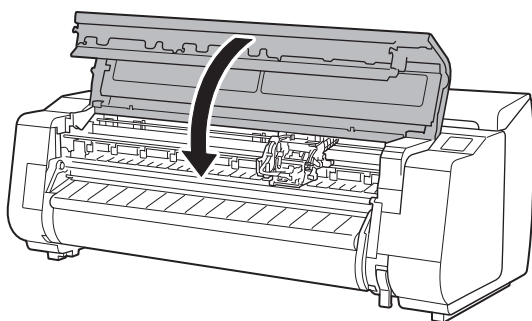

Poznámka

- Pokud je nainstalována jednotka s válečkem, bude pro jednotku s válečkem automaticky zahájena kalibrace, jakmile se připojí tisková hlava. Pokud je v této chvíli nasazen držák válečku na jednotce s válečkem, nelze kalibraci provést. Nenasazujte držák válečku na jednotku s válečkem, dokud nedokončíte instalaci.

Jakmile se na dotykové obrazovce zobrazí nabídka podobná následujícímu oknu, vyberte metodu připojení.

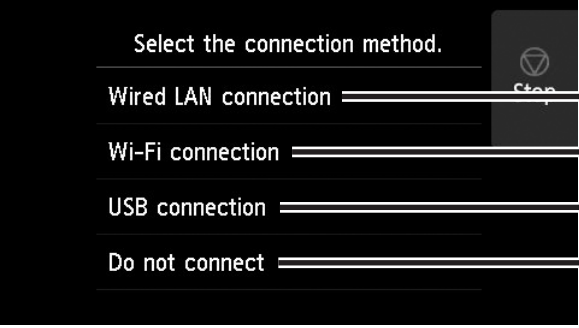
	
Wired LAN connection	Připojení tiskárny k síti pomocí kabelu sítě LAN.
Wi-Fi connection	Bezdrátové připojení tiskárny k síti bez použití kabelu sítě LAN.
USB connection	Připojení tiskárny k počítači pomocí kabelu USB.
Do not connect	Tuto možnost použijte, pokud např. k připojení používáte pevnou IP adresu. Nastavení připojení a instalaci softwaru bude nutné provést samostatně. Nastavení spustíte z dotykové obrazovky tiskárny.

Připojení ke kabelové síti LAN (Wired LAN connection)

- 1 Vyberte možnost **Připojení ke kabelové síti LAN (Wired LAN connection)**. Přečtěte si zprávu o metodě připojení, a pokud nejsou žádné problémy, vyberte možnost **Ano (Yes)**.

- Zobrazí se zpráva s výzvou k připojení kabelu sítě LAN.

- 2 Pomocí kabelu sítě LAN připojte konektor kabelové sítě LAN na zadní straně tiskárny k portu rozbočovače.

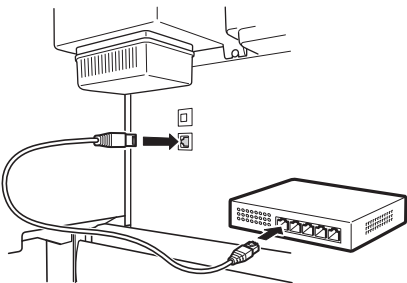

- 3 Vyberte možnost **OK** a přejděte k oddílu „Instalace softwaru v počítači“ (s. 11).

Připojení k síti Wi-Fi (Wi-Fi connection)

- 1 Vyberte možnost **Připojení k síti Wi-Fi (Wi-Fi connection)**. Přečtěte si zprávu o metodě připojení, a pokud nejsou žádné problémy, vyberte možnost **Ano (Yes)**.

- Zobrazí se zpráva s výzvou k nastavení Wi-Fi připojení.

- 2 Vyberte možnost **Ano (Yes)** a přejděte k oddílu „Instalace softwaru v počítači“ (s. 11).

- Pokud budete chtít upravit nastavení z tiskárny, vyberte možnost **Ne (No)** a přejděte k oddílu „Konfigurace nastavení sítě Wi-Fi na dotykové obrazovce tiskárny“ (následující sloupec).

Připojení USB (USB connection)

- 1 Vyberte možnost **Připojení USB (USB connection)**. Přečtěte si zprávu o metodě připojení, a pokud nejsou žádné problémy, vyberte možnost **Ano (Yes)**.

- Kabel USB zatím nepřipojujte.


- 2 Vyberte možnost **OK** a přejděte k oddílu „Instalace softwaru v počítači“ (s. 11).

Tiskárna zahájí první plnění inkoustu* a provede seřízení tiskové hlavy. Trvá to cca 25 min. Během této doby neotvírejte kryty tiskárny ani nevypínejte napájení.


* Prohánění inkoustu mezi nádržkou s inkoustem a tiskovou hlavou a provádění čištění, čímž se tiskárna udržuje v optimálním stavu. To může způsobit, že ukazatel zbývajících inkoustů a ukazatel kapacity údržbové kazety mírně poklesnou. Instalační nádržky s inkoustem jsou určeny pro počáteční instalaci, a proto doporučujeme co nejdříve zakoupit náhradní nádržky s inkoustem.

Konfigurace nastavení sítě Wi-Fi z dotykové obrazovky tiskárny Pro připojení k síti Wi-Fi

- 1 Ujistěte se, že se otevřela následující obrazovka, a vyberte možnost **Ano (Yes)**.

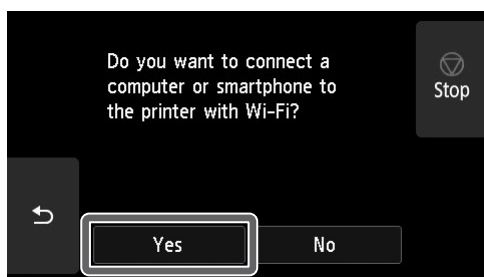


- 2 Ujistěte se, že se otevřela následující obrazovka, a vyberte možnost **Ano (Yes)**.

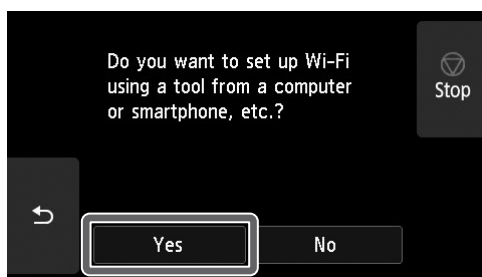

- 3 Konfigurujte nastavení podle pokynů na obrazovce.

- Jakmile se objeví výchozí obrazovka a ikona  (Síť), znamená to, že nastavení sítě Wi-Fi bylo dokončeno.

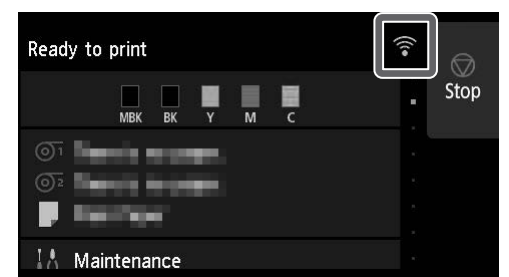

- 4 Přejděte k oddílu „Instalace softwaru v počítači“ (s. 11).

Poznámka

- Pokud se otevře obrazovka **Kontrola trysky (Checking the nozzle), Plnění tiskové hlavy inkoustem... (Preparing the ink system)** nebo **Čištění... (Cleaning...)**, znamená to, že úvodní nastavení nebylo dokončeno. Vyčkejte, dokud se nezobrazí výše znázorněná obrazovka.

10 Instalace softwaru v počítači

Nastavení připojení tiskárny a instalace softwaru se provádějí pomocí počítače. Instalační soubor si můžete stáhnout z našeho webu. Pokud používáte počítač se systémem Windows, můžete rovněž použít tento disk CD.

Stažení z webové stránky (Windows/macOS)

- 1 V počítači přejděte na stránky společnosti Canon.
<https://ij.start.canon/TX-4100>
Toto je příklad zadání pro model TX-4100.
Zadejte číslo modelu tiskárny, který používáte.
- 2 Kliknutím na tlačítko **Stáhnout (Download)** stáhněte instalační soubor a spusťte jej.
 - Pokud se zobrazí obrazovka s varováním týkajícím se stahování, vyberte možnost **Neblokovat (Do not block)**, **Povolit (Allow)** atd. a pokračujte dalším krokem.

■ Click Download on the [computer to which you want to connect the printer](#)



Bootování z dodaného disku CD (Windows)

■ Pokud používáte systém Windows 10 nebo Windows 8.1

- 1 Vložte instalační disk CD do počítače.

- 2 Klikněte na okno se zprávou týkající se diskové jednotky a poté na zobrazené obrazovce klikněte na možnost **Spustit Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.



Poznámka

Pokud se zpráva nezobrazí (nebo zmizí)

- ① Klikněte na ikonu  nebo  **Průzkumník souborů (File Explorer)** na hlavním panelu.
- ② Na levé straně otevřeného okna klikněte na položku **Tento počítač (This PC)**.
- ③ Dvakrát klikněte na ikonu disku CD-ROM  na pravé straně okna.
- ④ Když se zobrazí obsah disku CD-ROM, klikněte dvakrát na soubor **Msetup4.exe**.

- 3 Pokud se otevře dialogové okno **Řízení uživatelských účtů (User Account Control)**, klikněte na možnost **Ano (Yes)** a pokračujte dalším krokem.

■ Pokud používáte systém Windows 7

- 1 Vložte instalační disk CD do počítače.

- 2 Po otevření obrazovky **Přehrát automaticky (AutoPlay)** klikněte na možnost **Spustit Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.




Poznámka

Pokud se obrazovka **Přehrát automaticky (AutoPlay)** nezobrazí

- ① V nabídce Start klikněte na položku **Počítač (Computer)**.
- ② Dvakrát klikněte na ikonu disku CD  na pravé straně otevřeného okna.
- ③ Když se zobrazí obsah disku CD-ROM, klikněte dvakrát na soubor **Msetup4.exe**.

- 3 Pokud se otevře dialogové okno **Řízení uživatelských účtů (User Account Control)**, klikněte na možnost **Ano (Yes)** a pokračujte dalším krokem.


- 4 Klikněte na možnost **Zahájit nastavení (Start Setup)**. Konfigurujte nastavení podle pokynů na obrazovce.

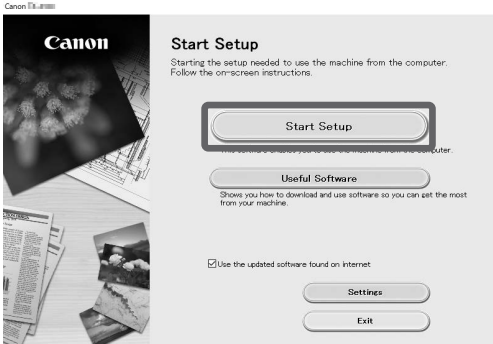

Poznámka

- V průběhu konfigurace nastavení se může zobrazit obrazovka výběru způsobu připojení tiskárny. Pokud k tomu dojde, vyberte způsob, který jste vybrali na s. 10, klikněte na tlačítko **Další (Next)** a pokračujte ve zbývajícím nastavení.
- Podle pokynů na obrazovce připojte kabel USB k vhodnému konektoru.

Vložení papíru

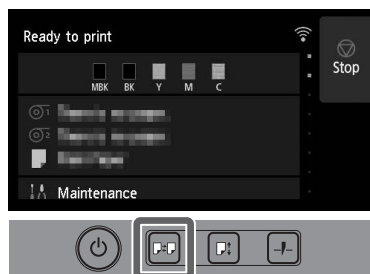

1. Stiskněte  (Vložit).
2. Vyberte papír.
3. Proveďte kroky podle pokynů na obrazovce.


Úložný prostor pro příslušenství a spotřební materiál

Když otevřete horní kryt, čisticí štětec (pro čištění vnitřku tiskárny) je uložen na pravé straně. Příhrádka pro příslušenství slouží k uložení příslušenství, např. 3palcové přípojky jádra papíru.

Náhradní nádrčky s inkoustem můžete skladovat ve schránce na náhradní inkousty.

Důležité

- Nevkládejte použitou nádržku s inkoustem.

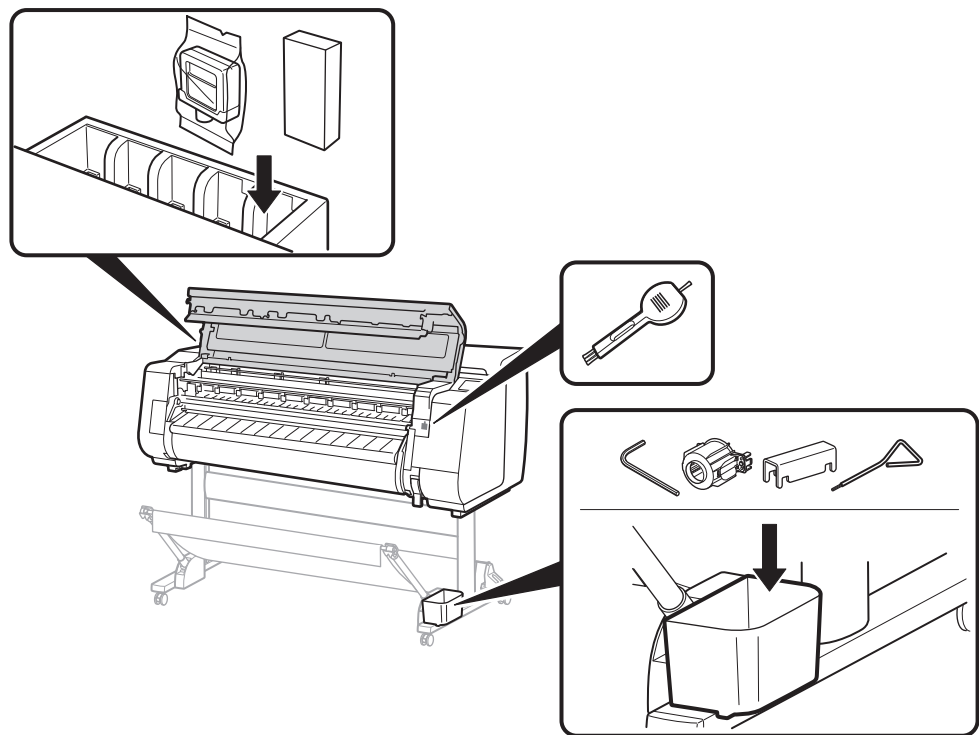

Tisk z chytrého telefonu nebo tabletu

Pomocí softwaru aplikace „Canon PRINT Inkjet/SELPHY“ můžete snadno a bezdrátově tisknout snímky uložené v chytrém telefonu nebo tabletu (s operačním systémem iOS nebo Android).



iOS

Vyhledejte „Canon Print“ v obchodě App Store.

Android

Vyhledejte „Canon Print“ v obchodě Google Play.



Poznámka

- Aplikaci si můžete stáhnout také z webové stránky společnosti Canon pomocí QR kódu na pravé straně.



Jak zobrazit Příručku online

Příručka online popisuje postupy při používání tiskárny. Příručku lze zobrazit přes web společnosti Canon níže.

1 Přejděte na web společnosti Canon některým z následujících způsobů.

- Zadejte adresu URL.

<https://ij.start.canon>

Vyberte číslo modelu tiskárny, který používáte.

- Naskenujte kód QR.



2 Vyberte možnost **Přečtěte si příručku online (Read Online Manual).**

- Proveďte zbývající kroky podle pokynů na obrazovce a zobrazte Příručku online.

Ochranné známky

Windows je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích. macOS a App Store jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.

iOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco v USA a dalších zemích a její použití podléhá licenci.

Android je buď registrovaná ochranná známka, nebo ochranná známka společnosti Google Inc.

Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

QR kód je registrovaná ochranná známka společnosti DENSO WAVE INCORPORATED v Japonsku a dalších zemích.

Reakce na zprávy






Na dotykové obrazovce ovládacího panelu se během instalace tiskárny mohou zobrazit chybové zprávy. Může se stát, že nebude problém s tiskárnou indikovat a podaří se jej snadno vyřešit. Zde jsou uvedeny běžné zprávy, jejich příčiny a způsoby nápravy. Podrobnosti o dalších zprávách naleznete v Příručce online.

Zpráva	Příčina	Způsob nápravy
Nádržka s ink. není instalovaná. Nainstalujte nádržku správně.	Není vložena nádržka s inkoustem.	Nainstalujte nebo vložte zpět nádržku s inkoustem. (Proved'te kroky 1 až 12 na s. 6 a s. 7)
	Nádržka s inkoustem není pevně zasunuta až na doraz.	
Tiskovou hlavu nelze rozpoznat. Otevřete horní kryt a instalujte správnou tiskovou hlavu.	Tisková hlava není nainstalována.	Nainstalujte tiskovou hlavu. (Proved'te kroky 1 až 10 na s. 8 a s. 9)
	Chyba elektrického kontaktu v tiskové hlavě.	Vyjměte tiskovou hlavu, zkontrolujte, zda na elektrických kontaktech tiskové hlavy a přepravníku nezůstaly žádné nečistoty, a nainstalujte tiskovou hlavu zpět.
Hardwarová chyba ECxx-xxxx (kde x představuje písmeno nebo číslici) Došlo k chybě tiskárny. Vypněte zařízení, počkejte chvíli a znovu jej zapněte.	Doraz pásu nebo páska uvnitř horního krytu nebyly odstraněny.	Vypněte napájení, otevřete horní kryt, odstraňte pásku a doraz pásu a znovu zapněte napájení. (Proved'te kroky 1 až 4 na s. 5)
	Pravděpodobně došlo k chybě, kterou nelze vyřešit.	Vypněte tiskárnu a vyčkejte alespoň 3 sekundy a opět zapněte napájení. Pokud se zpráva zobrazí znovu, zapište si chybový kód a zprávu, vypněte tiskárnu a požádejte o pomoc prodejce společnosti Canon.
Chyba ECxxx-xxxx (kdex představuje písmeno nebo číslici) Došlo k chybě tiskárny. Použijte příručku a kontaktujte servisní středisko.	Pravděpodobně došlo k chybě, kterou nelze vyřešit.	Zapište si chybový kód a zprávu, vypněte tiskárnu a požádejte o pomoc prodejce společnosti Canon.

Poznámka

Översikt över inställningar

Installera skrivaren på följande sätt. Observera att mer information finns i "Åtgärder vid felmeddelanden" på sid. 13 om ett felmeddelande visas under installationen eller något annat problem uppstår.

	1 Ta bort förpackningsmaterialet	Sid. 4
	2 Montera skrivarstället	Sid. 4
	3 Sätta fast rullenheten	Sid. 4
	4 Sätta ihop stackern	Sid. 4
	5 Installera skrivaren	Sid. 4
	6 Slå på skrivaren	Sid. 5
	7 Installera bläckbehållare	Sid. 6
	8 Installera skrivhuvudet	Sid. 8
	9 Välja metod för anslutning till en dator	Sid. 10
	10 Installera programvaran på datorn	Sid. 11

Fylla på papper	Sid. 12
Förvaringsplats för tillbehör och förbrukningsartiklar	Sid. 12
Utskrift från smarttelefon eller surfplatta	Sid. 12
Visa Onlinehandboken	Sid. 12
Åtgärder vid felmeddelanden	Sid. 13

Bekräfta installationsutrymme

När du installerar skrivaren bör du säkerställa att skrivaren omges av fritt utrymme i enlighet med nedanstående.




Viktigt

- Skrivarstället, rullenheten och stackern kan vara alternativ beroende på vilken modell du köpte. Observera att det utrymme som krävs varierar beroende på om alternativen används eller inte.
- Det utrymme som krävs framför skrivaren varierar beroende på hur korgen används.


■ TX-4100

Utrymme som krävs (B x D x H)
1 993 × 1 684 × 1 560 mm
78,5 × 66,3 × 61,5 tum

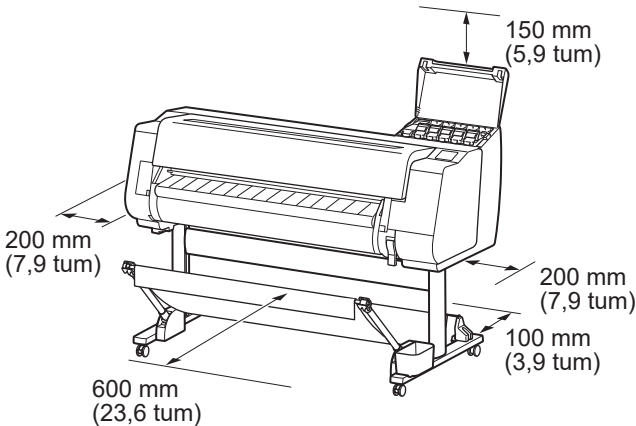


■ TX-3100

Utrymme som krävs (B x D x H)
1 790 × 1 684 × 1 560 mm
70,5 × 66,3 × 61,5 tum

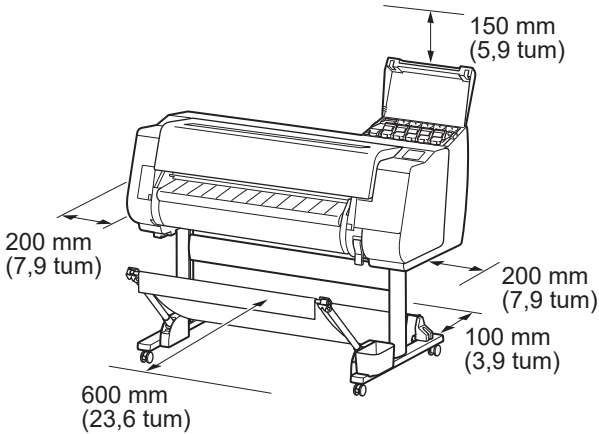

■ TX-2100

Utrymme som krävs* (B x D x H)
1 510 × 1 684 × 1 560 mm
59,5 × 66,3 × 61,5 tum
Utrymme som krävs** (B x D x H)
1 510 × 1 434 × 1 020 mm
59,5 × 56,5 × 40,2 tum

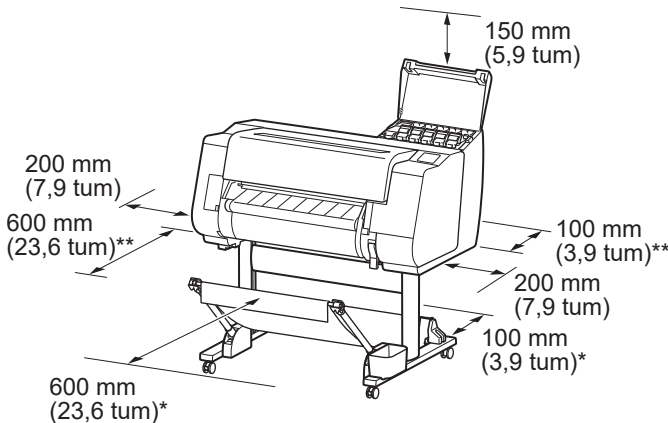


* Vid användning av SD-21-skrivarstället
** Om skrivarstället inte används

Paketets innehåll

Kontrollera att nedanstående tillbehör som ingår medföljer i förpackningen. Observera att ingen kabel för anslutning av skrivaren till en dator medföljer skrivaren.

 Obs!

- De medföljande tillbehören kan även innehålla objekt som inte beskrivs i denna handbok, men du bör ändå förvara dem på en säker plats eftersom de kommer att behövas vid användning av olika funktioner.
- Anvisningar om de objekt som inte beskrivs i den här handboken finns i Onlinehandboken. Följ anvisningarna i "Visa Onlinehandboken" på sid. 12.

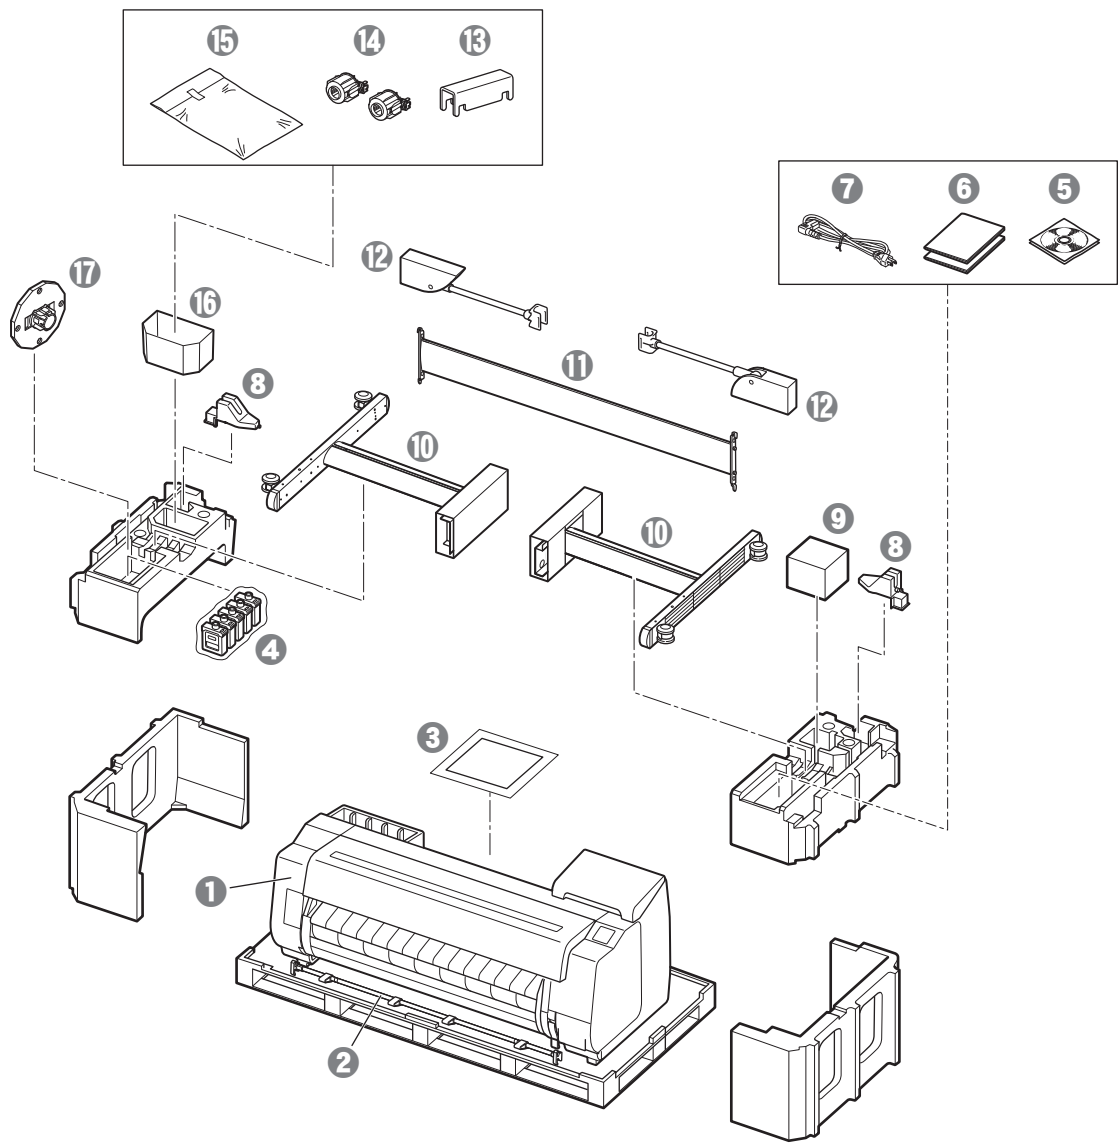

- 1 Skrivare
- 2 Korgstång/korgfilt *2
- 3 Installationshandbok (den här handboken)
- 4 Medföljande bläckbehållare
- 5 Cd-romskivor
- 6 Skrivardokumentation
- 7 Strömkabel
- 8 Stånghållare (2 st) *2
- 9 Skrivhuvud
- 10 Ställets ben (2 st) *1
- 11 Ställets stöd *1
- 12 Korgarm (2 st) *2
- 13 Korglåsstöd (2 st) *2
- 14 3-tumsfäste för pappershylsa (2 st)
- 15 Monteringsfäste för skrivarställ *1
- 16 Tillbehörsficka *1
- 17 Hållarstopp *3

*1 Medföljer endast modeller där skrivarstället ingår som standard. Observera att det kan levereras i en separat förpackning beroende på regionen i vilken skrivaren köps.
Objekten som medföljer skrivarstället beskrivs i Installationshandboken för skrivarställ.

*2 Dessa objekt ingår eventuellt inte i din region.

*3 Används vid laddning av rullpapper. Mer information finns i Onlinehandboken.

Handböcker som medföljer denna produkt

Installationshandbok (den här handboken)

Beskriver hur du ställer in skrivaren.

Installationshandbok för skrivarställ

Beskriver hur du sätter ihop stället. Detta objekt ingår eventuellt inte i din model.

Snabbguide

Innehåller information om säker användning av den här produkten och byte av papper, bläckbehållare och skrivhuvud.

Onlinehandbok (elektroniska handböcker)

Den här handboken beskriver avancerad användning av skrivaren, till exempel pappersbesparingstips, hur man skriver ut en affisch och banner med den medföljande programvaran och justeringsmetoden för utskriftskvalitet, utöver de grundläggande instruktionerna för utskrift på rullpapper eller beskuret ark. Information om hur du visar onlinehandboken finns i "Visa Onlinehandboken" (sid. 12).

■ Rullenhet

Tillhandahålls som extra tillbehör.

■ Stacker

Den bifogade Installationsguiden innehåller information om respektive tillbehör.

Hanteringsanvisningar

Flytta skrivaren

- Se till att följande antal personer tar tag i bärhandtagen på varje sida om skrivarens bas. Vikten kan orsaka smärta, t.ex. ryggsmärtor.

TX-4100 (ca. 96 kg (211 lb))


6 personer eller fler

TX-3100 (ca. 87 kg (191 lb))

6 personer eller fler

TX-2100 (ca. 74 kg (163 lb))

6 personer eller fler

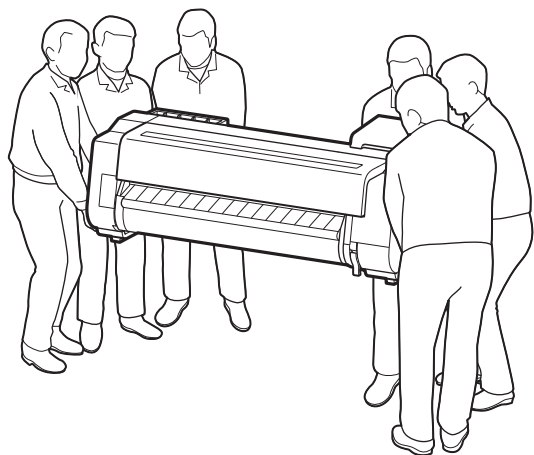


För TX-4100

Ställa upp skrivaren


- När du ställer upp skrivaren ska du placera papp eller annat material under för att förhindra skador och repor och se till att sidan med manöverpanelen är uppåt. Du ska även se till att skrivarens vikt uppbärs av skrivarens hörn. Skrivaren kan skadas om dess vikt uppbärs av någon annan del.



- Ta tag i bärhandtagen på varje sida i basen (det skuggade området på bilden) när du bär skrivaren. Att hålla i skrivaren på annat sätt är farligt och kan leda till person- eller maskinskador på skrivaren om skrivaren tappas.

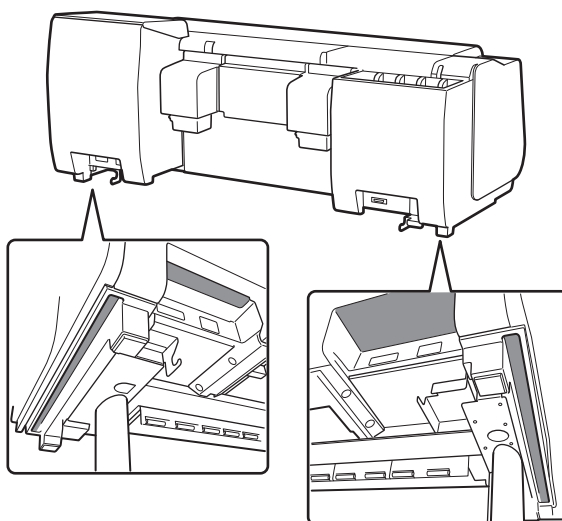

- Håll inte någon annan position än bärhandtagen. Håll speciellt inte i plastdelarna på skrivarens bakre yta (det skuggade området på bilden).

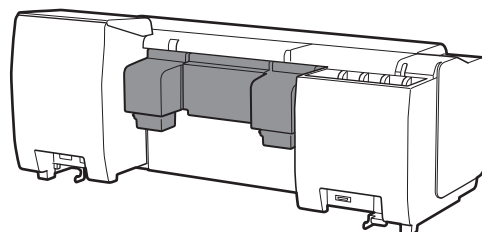


Annat

- Sätt inte ner eller bär skrivaren om den bara har stöd på mitten. Detta kan orsaka skador på skrivaren.




- När du ställer ned skrivaren tillfälligt ska du göra det på ett jämnt och stadigt underlag.

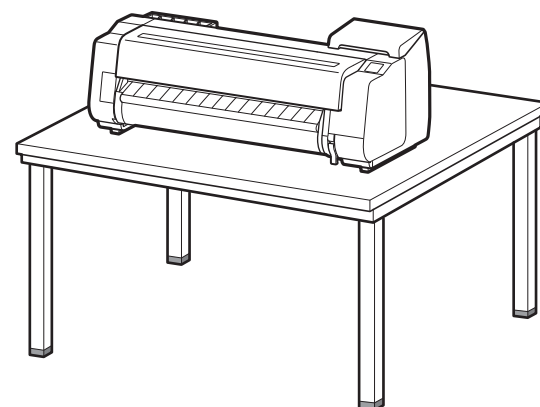


1 Ta bort förpackningsmaterialet


1 Ta bort förpackningsmaterialet.

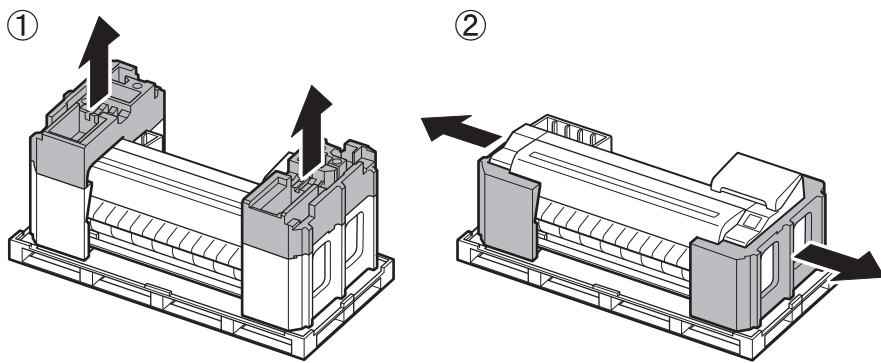

2 Ta bort all tejp och allt annat förpackningsmaterial. Ta bort tejpens på rullhållaren.

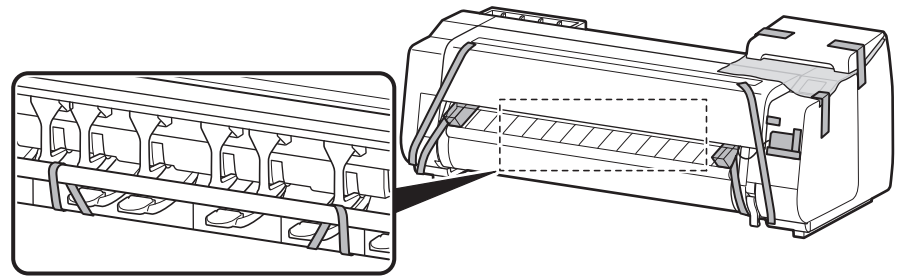


2 Montera skrivarstället

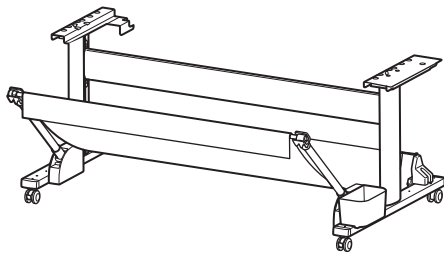


Montera stället med hjälp av anvisningarna i **Installationshandboken för skrivarställ (separat handbok)**. Om du inte använder något ställ går du till "5 Installera skrivaren".

3 Sätta fast rullenheten

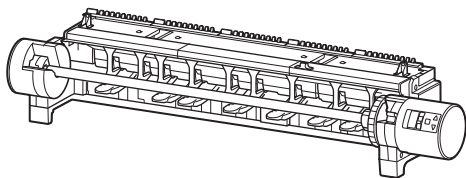

Om du har köpt den extra rullenheten, sätt fast den med hjälp av anvisningarna i **Installationshandboken för rullenhet (separat handbok)**. Om du inte använder någon rullenhet går du till "6 Slå på skrivaren".

4 Sätta ihop stackern

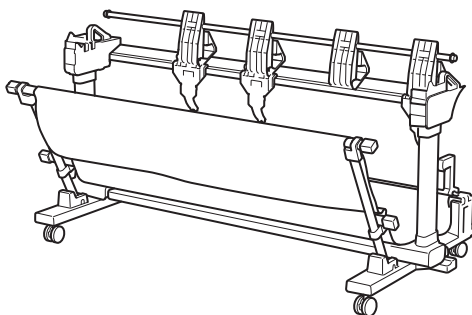


Om du har köpt den extra stackern, sätt fast den med hjälp av anvisningarna i **Installationshandbok för Stacker (separat handbok)**. Om du inte använder någon stacker går du till "6 Slå på skrivaren".

5 Installera skrivaren


Om du inte använder stället installerar du skrivaren på en plats som följande:

1 Lyft upp skrivaren.


- Mer information om hur man bär och antalet personer, se "Hanteringsanvisningar" (s. 3).

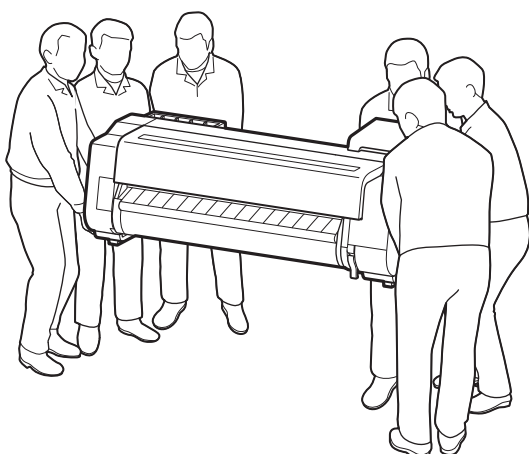


2 Placera skrivaren på en stabil platt plats.

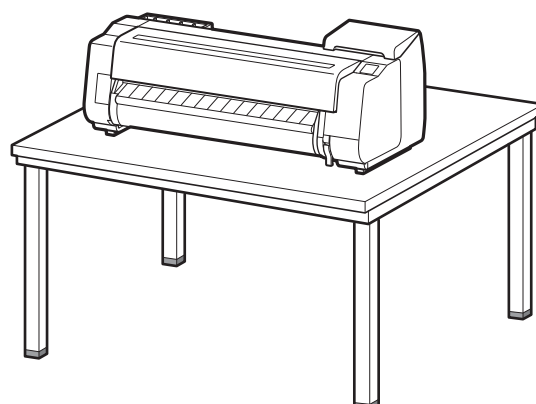

6 Slå på skrivaren




1 Öppna den övre luckan.

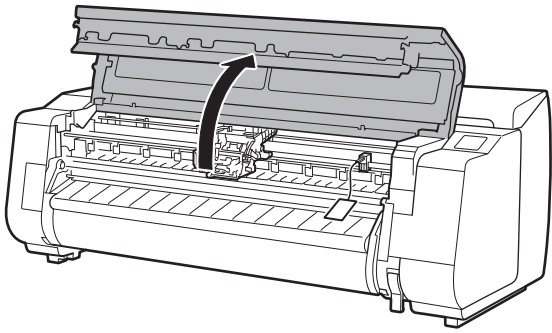


2 Dra upp och ta bort bältesstoppet.

- Behåll bältesstoppet för framtida bruk. Du behöver den om du flyttar skrivaren till en annan plats.

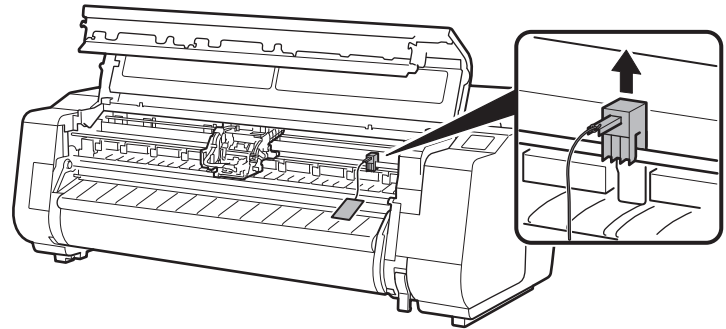


3 Ta bort tejpen och skyddsmaterialet.

- Dra bort tejpen som sitter på vagnen och dra sedan ut skyddsmaterialet (det skuggade området på bilden) mot dig och ta bort det. Ta bort skyddsarket i förekommande fall.

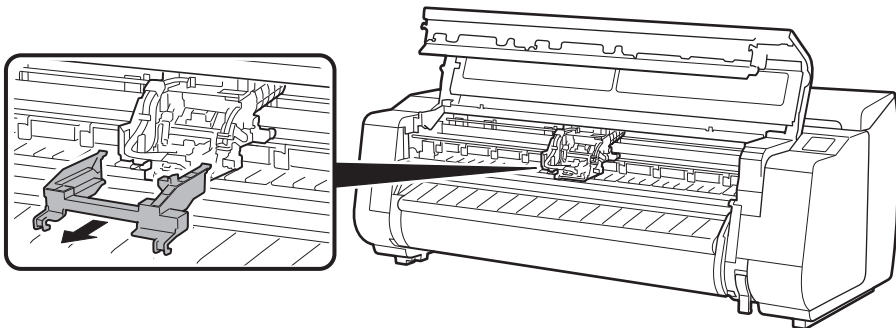


4 Stäng den övre luckan.

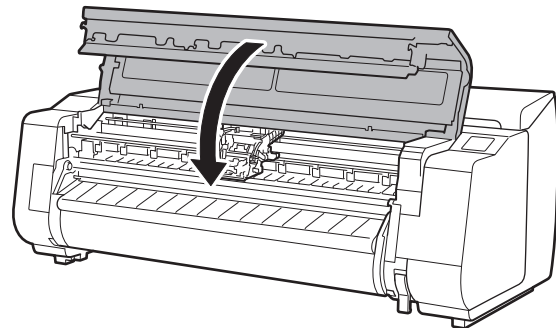


5 Sätt i strömkabeln i skrivaren.

- Anslut strömkabeln till kontakten på baksidan av skrivaren.


För TX-2100 / TX-3100

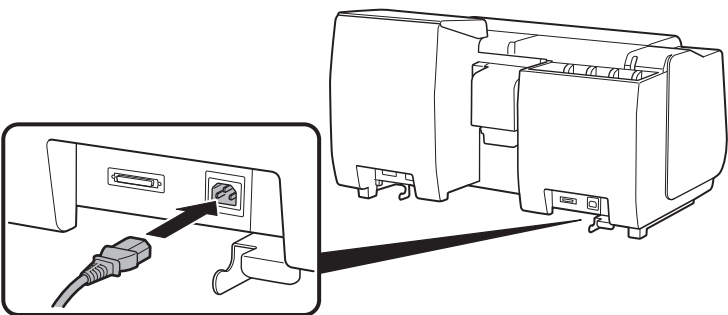


För TX-4100

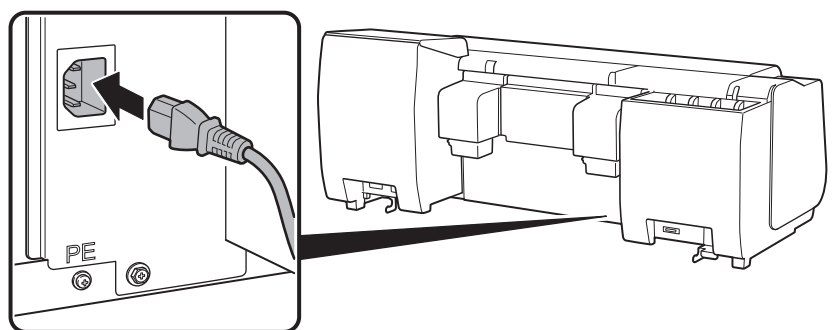

6 Anslut strömkabeln till uttaget och sätt sedan igång skrivaren.

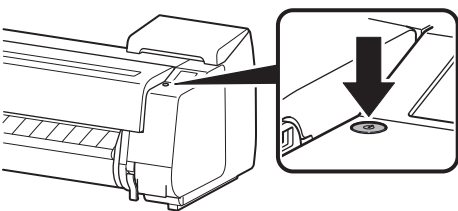

7 När språkvalsskärmen visas på pekskärmen ska du markera och trycka på ett språk (tryck lätt med fingret och ta sedan bort det). Om skärmen för val av tidszon visas ska du markera och trycka på din region.

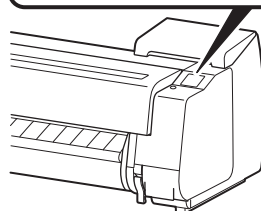


8 Tryck på **OK** när ett meddelande som uppmanar dig att starta installationen visas på pekskärmen.




Installationsanvisningar för bläckbehållare visas på pekskärmen. Installera bläckbehållarna enligt anvisningarna. Om bläckbehållaren är kall ska du låta den anpassas till rumstemperaturen innan du installerar den i skrivaren.

1 Öppna bläckbehållarlocket.

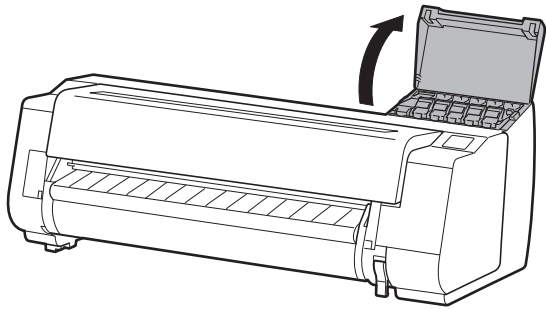


2 Släpp låsspaken för bläckbehållarlocket för färgen du installerar.

- Medan du trycker på knappen i läge (B) lyfter du handtagsdelen (A) mot dig.

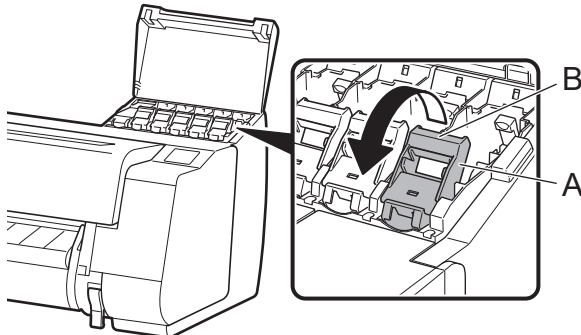


3 I detta läge drar du låsspaken för bläckbehållaren uppåt.

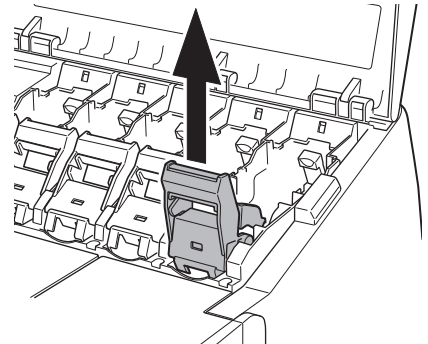


4 Fortsätt dra tills hela låsspaken för bläckbehållaren är lutad mot dig.

- Se till att spaken för bläckbehållaren förblir detta låsta läge.

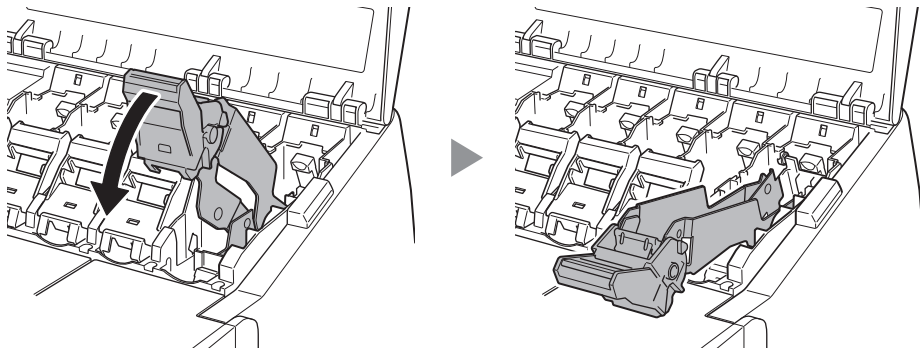


5 Skaka varje bläckbehållare försiktigt 7 eller 8 gånger innan du öppnar påsen.

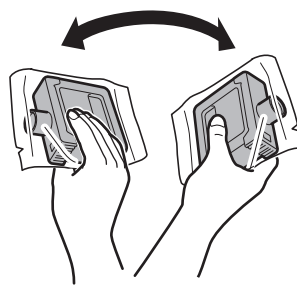

Viktigt

- Underlåtenhet att skaka bläckbehållarna kan resultera i sämre utskriftskvalitet eftersom bläckingredienserna har samlats på botten av tanken.

6 Öppna påsen och ta bort bläckbehållaren.

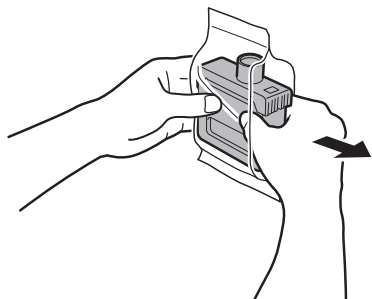


Viktigt

- Vidrör aldrig bläckhålen eller metallkontakterna (det skuggade området i bilden). Kontakt med dessa delar kan orsaka fläckar, skada bläckbehållaren och påverka utskriftskvaliteten.
- Tappa inte bläckbehållaren när du har tagit ut den från påsen. Annars kan bläcket spillas ut och orsaka fläckar.
- Ta inte bort bläckbehållarna för att skaka dem när de har installerats. Det kan leda till att bläck spillas ut.




7 Kontrollera att bläckbehållarens färg är samma färg som visas på etiketten i skrivaren, och sätt i bläckbehållaren i hållaren i den riktning som visas på bilden.

- Sätt i bläckbehållaren med etiketten vänd uppåt och kontrollera att texten på etiketten inte är upp och ned.

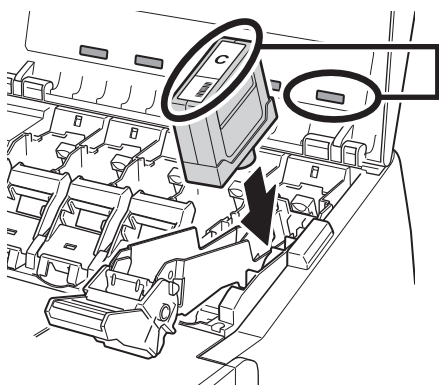


Färgen på bläckbehållarens etikett ska stämma överens med färgen på etiketten i skrivaren


8 Lyft upp låsspaken för bläckbehållaren en gång och tryck sedan ned den.

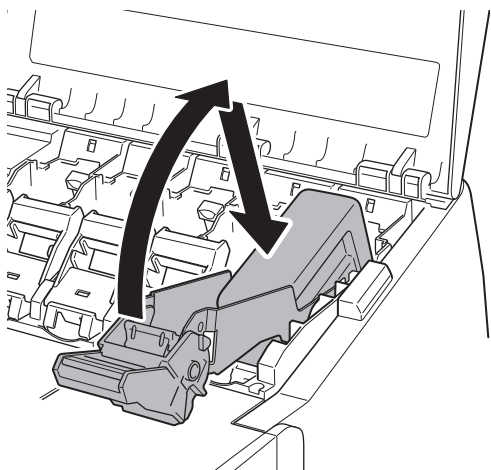

9 Tryck bestämt in handtagsdelen på låsspaken för bläckbehållaren hela vägen.

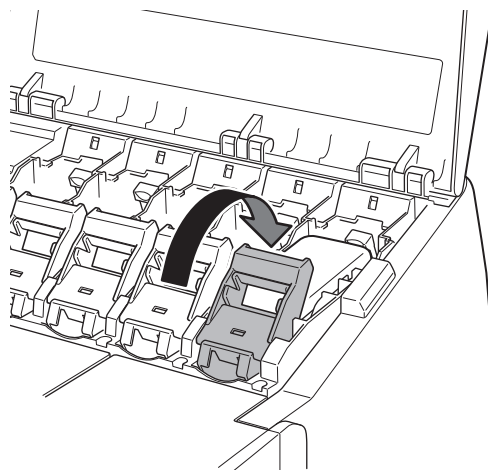

10 Se till att bläcklampan lyser rött.

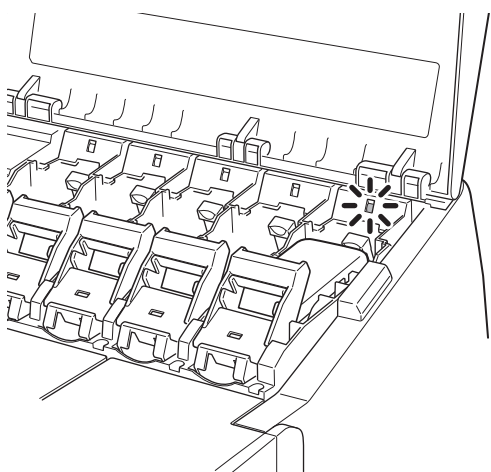


Viktigt

- Om bläcklampan inte tänds ska du upprepa steg 2 till 4 och 8 till 9.


11 Upprepa steg 2 till 10 för att installera alla bläckbehållarna.

12 Stäng bläckbehållarlocket.

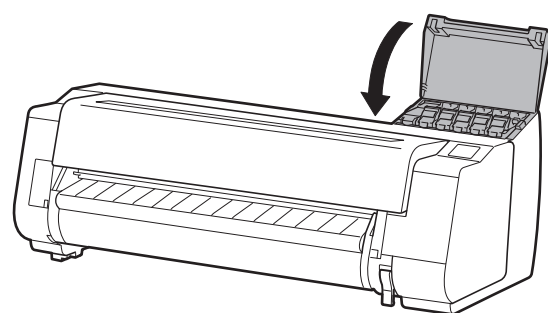

I detta läge visas installationsanvisningar för skrivhuvudet på pekskärmen. Installera skrivhuvudet genom att följa anvisningarna.


1 Öppna den övre luckan.

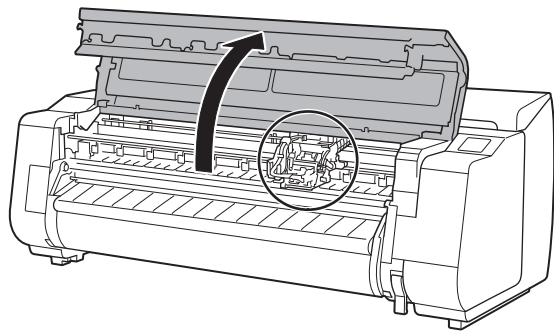


Viktigt

- Flytta inte vagnen (det inringade området på bilden). Om du råkar flytta den av misstag stänger du tillfälligt den övre luckan så att den återgår till ursprungsläget.


2 Luta låslucken på skrivhuvudet ① mot dig.

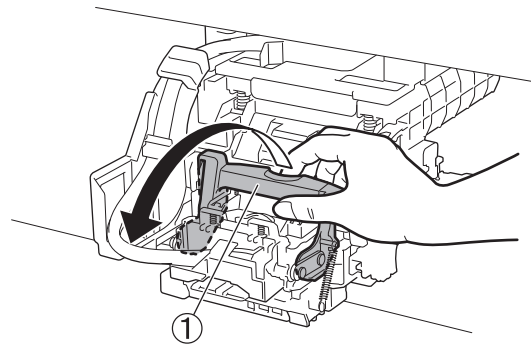


3 Öppna låslucken på skrivhuvudet ② med hjälp av anvisningarna på skärmen och trycker på **OK**. Rör inte elkontakterna på vagnen.

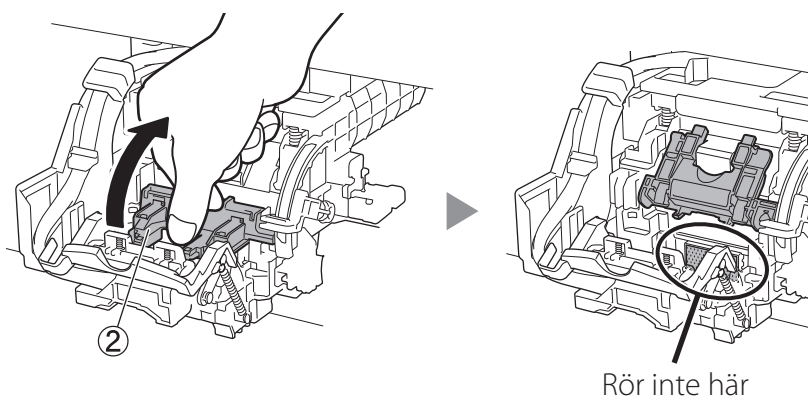

4 Fatta tag i skrivhuvudet enligt bilden och ta ut det ur påsen.


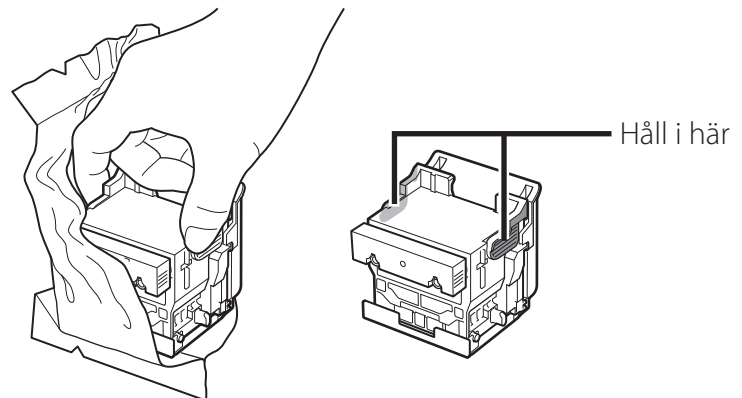


5 Ta bort de orange skyddslocken i den ordning som visas i diagrammet.

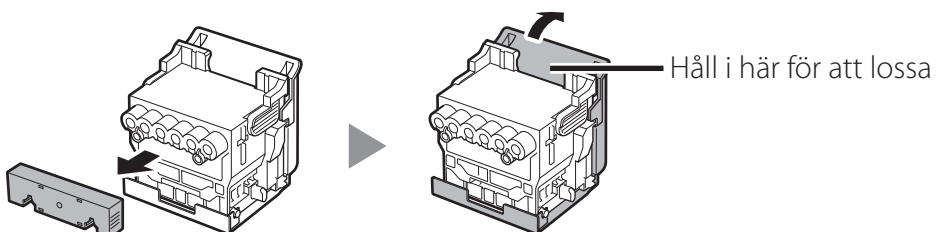


Viktigt

- Rör inte under några omständigheter den del som har skyddats av skyddslocket (det skuggade området på bilden). Kontakt med den delen kan orsaka skador på skrivhuvudet eller utskriftsproblem.
- Skrivhuvudet är fyllt med bläck. Var försiktig när du tar bort skyddslocken så att du inte smutsar ned kläderna och den omgivande miljön. Vi rekommenderar att du tar bort skyddslocken ovanför påsen som innehåller skrivhuvudet.
- Sätt inte tillbaka skyddslocken när du har tagit bort dem. Kassera dem vidare enligt lokala bestämmelser.

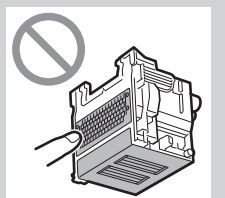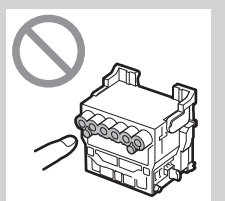


6 Installera skrivhuvudet.


- Justera skrivhuvudet så att det inringade området på bilden är riktat mot dig och tryck försiktigt in skrivhuvudet ordentligt i skrivaren. Kontrollera att den del som täcks av skyddslocken inte vidrör vagnen.

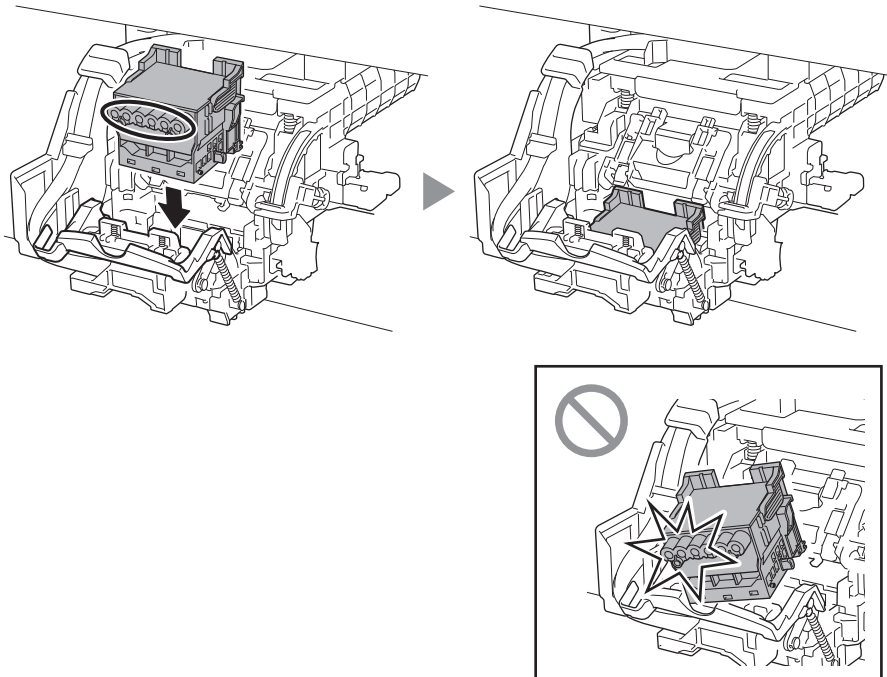


7 Dra ned låslucken på skrivhuvudet mot dig för att låsa skrivhuvudet på plats.

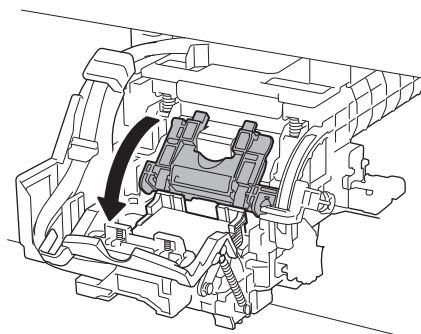


8 Tryck låsspaken för skrivhuvudet hela vägen in.

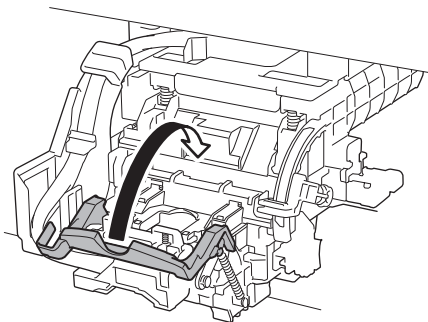

9 Kontrollera att triangelmärket på spaken för justering av vinkel är i linje med det röda ■. Om de inte är inriktade, flytta spaken för justering av vinkel uppåt eller nedåt för att rikta in den med ■.

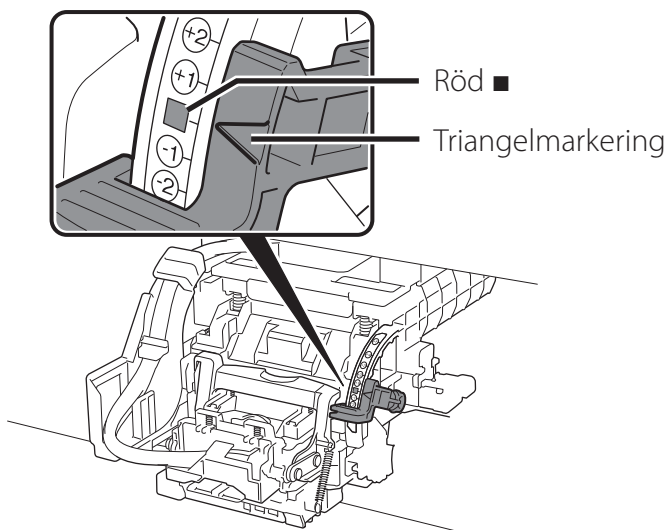

10 Stäng den övre luckan.

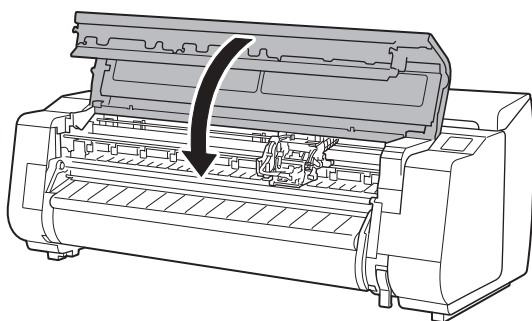


Obs!

- Om en rullenhet är installerad startar kalibreringen av enheten automatiskt efter att skrivhuvudet har installerats. Kalibreringen kan inte utföras om en rullhållare är installerad på rullenheten. Installera rullhållaren på rullenheten först när installationen har slutförts.

9 Välja metod för anslutning till en dator

Välj anslutningsmetod när något som liknar nedanstående visas på pekskärmen.

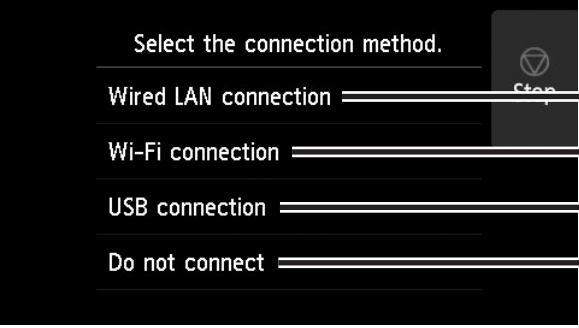

Select the connection method.

Wired LAN connection — Anslut skrivaren till nätverket med en LAN-kabel.

Wi-Fi connection — Anslut skrivaren till nätverket trådlöst utan att använda någon LAN-kabel.

USB connection — Anslut skrivaren till en dator med en USB-kabel.


Do not connect — Välj det här alternativet om du t.ex. ansluter via en fast IP-adress. Du måste ställa in anslutningar och installera programvaran separat. Öppna inställningarna via skrivarens pekskärm.

Kablad LAN-anslutning (Wired LAN connection)

1 Välj **Kablad LAN-anslutning (Wired LAN connection)**. Kontrollera meddelandet om anslutningsmetod och välj **Ja (Yes)** om det inte föreligger några problem.

- Ett meddelande som uppmanar dig att ansluta LAN-kabeln visas.

2 Använd LAN-kabeln för anslutning av kontakten för kablat LAN på baksidan av skrivaren till navporten.

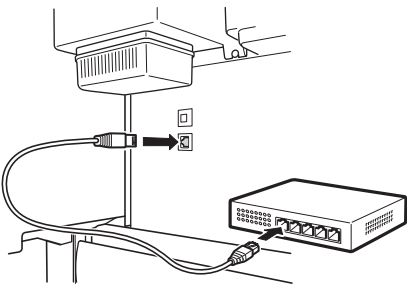

3 Välj **OK** och fortsätt till "Installera programvaran på datorn" (sid. 11).

Wi-Fi-anslutning (Wi-Fi connection)

1 Välj **Wi-Fi-anslutning (Wi-Fi connection)**. Kontrollera meddelandet om anslutningsmetod och välj **Ja (Yes)** om det inte föreligger några problem.

- Ett meddelande som uppmanar dig att ställa in Wi-Fi-anslutning visas.

2 Välj **Ja (Yes)** och fortsätt till "Installera programvaran på datorn" (sid. 11).

- Om du vill konfigurera inställningarna på skrivaren, väljer du Nej (No) och fortsätter till "Konfigurera Wi-Fi-inställningar på skrivarens pekskärm" (kolumn nedan).

USB-anslutning (USB connection)

1 Välj **USB-anslutning (USB connection)**. Kontrollera meddelandet om anslutningsmetod och välj **Ja (Yes)** om det inte föreligger några problem.

- Anslut inte USB-kabeln i detta läge.


2 Välj **OK** och fortsätt till "Installera programvaran på datorn" (sid. 11).

Skrivaren börjar ladda bläcket för första gången* och justerar skrivhuvudet. Detta tar cirka 25 minuter. Öppna inte luckorna på skrivaren och stäng inte av strömmen under den här tiden.


* Laddar bläck mellan bläckbehållaren och skrivhuvudet och utför rengöring för att hålla skrivaren i optimalt skick. Detta kan leda till att indikatorerna för bläcktillgång och underhållskassetts kapacitet minskar något. Eftersom de medföljande bläckbehållarna är avsedda för den inledande installationen rekommenderar vi att du snarast köper nya bläckbehållare.

Konfigurera Wi-Fi-inställningar på skrivarens pekskärm För Wi-Fi-anslutning

1 Kontrollera att följande skärm visas och välj **Ja (Yes)**.

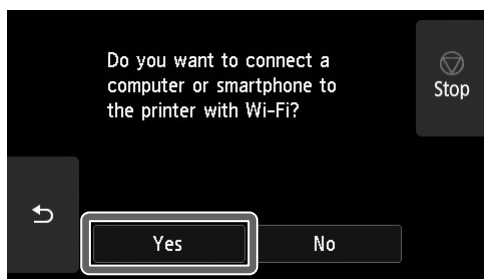


2 Kontrollera att följande skärm visas och välj **Ja (Yes)**.

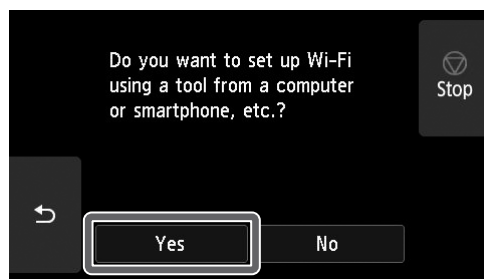

3 Konfigurera inställningarna med hjälp av anvisningarna på skärmen.

- Inställningarna av Wi-Fi har slutförts när startskärmen och  (nätverk) visas.

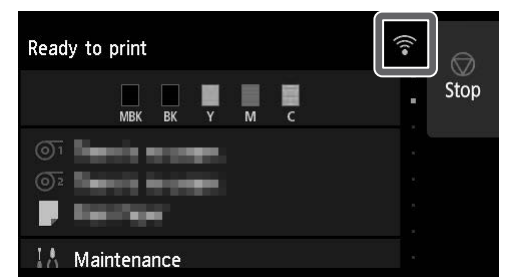

4 Fortsätt till "Installera programvaran på datorn" (sid. 11).



Obs!

- Om **Kontrollerar bläckmunstycke (Checking the nozzle)**, **Skrivhuvudet fylls med bläck... (Preparing the ink system)** eller **Rengör... (Cleaning...)** visas är inte skrivarens inledande inställning klar. Vänta tills skärmen ovan visas.

10 Installera programvaran på datorn

Inställningen av skrivaranslutning och installationen av programvara utförs med en dator. Du kan hämta installationsfilerna från vår webbplats. Om du använder en Windows PC kan du även köra filen från cd-romskivan.

Hämta på webbplatsen (Windows/macOS)

1 Gå till Canons webbplats på datorn.
<https://ij.start.canon/TX-4100>
Detta är exempelmatningen för TX-4100.
Ange modellnumret för den skrivare du använder.

2 Klicka på **Hämta (Download)** för att hämta installationsfilen och kör sedan filen.

- Om en varningsskärm för hämtning visas, ska du välja **Avblockera (Do not block), Tillåt (Allow)** osv. och gå vidare till nästa steg.

Click Download on the computer to which you want to connect the printer



Köra från cd-romskivan som medföljer (Windows)

■ Om du använder Windows 10 eller Windows 8.1

1 Sätt in cd-romskivan för installation i datorn.



2 Klicka på det popupmeddelande som visas för diskettenheten och klicka på **Kör Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)** på den skärm som visas.



Obs!
Om meddelandet inte visas (eller försvinner)

- Klicka på  eller **Utforskaren (File Explorer)** i aktivitetsfältet.
- Klicka på **Den här datorn (This PC)** till vänster i fönstret som öppnas.
- Dubbeltklicka på  ikonen för cd-romskivan till höger i fönstret.
- Om innehållet på cd-romskivan visas, dubbelklicka på **Msetup4.exe**.

3 Om dialogrutan **User Account Control** visas, ska du klicka på **Ja (Yes)** och gå vidare till nästa steg.

■ Om du använder Windows 7

1 Sätt in cd-romskivan för installation i datorn.



2 Klicka på **Kör Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)** när skärmen **Spela upp automatiskt (AutoPlay)** visas.




Obs!
Om **Spela upp automatiskt (AutoPlay)** inte visas

- Klicka på **Dator (Computer)** på startmenyn.
- Dubbeltklicka på  ikonen för cd-romskivan till höger i fönstret som öppnas.
- Om innehållet på cd-romskivan visas, dubbelklicka på **Msetup4.exe**.


3 Om dialogrutan **User Account Control** visas, ska du klicka på **Ja (Yes)** och gå vidare till nästa steg.

4 Klicka på **Starta inställningar (Start Setup)**. Konfigurera inställningarna med hjälp av anvisningarna på skärmen.

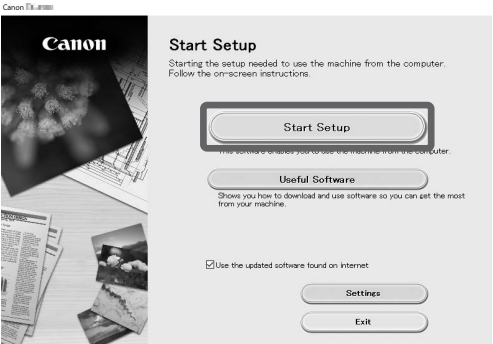

- Obs!**
- En skärm för val av anslutningsmetod för skrivaren visas eventuellt när du konfigurerar inställningarna. Om det händer ska du välja den metod du har valt på sid. 10, klicka på **Nästa (Next)** och fortsätta med resten av inställningarna.
 - Anslut USB-kabeln till rätt plats genom att följa anvisningarna på skärmen.

Fylla på papper

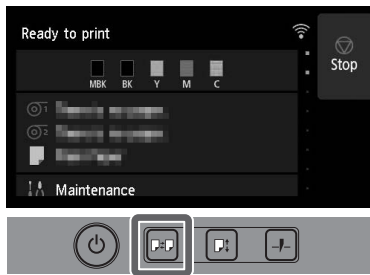

1. Tryck på (Fyll på).
2. Välj papper.
3. Utför åtgärderna med hjälp av anvisningarna på skärmen.

Utskrift från smarttelefon eller surfplatta

Med programmet "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" kan du enkelt och trådlöst skriva ut foton som sparats på din smarttelefon eller surfplatta (med iOS eller Android).



iOS

Sök efter "Canon Print" i App Store.

Android

Sök efter "Canon Print" i Google Play.



Obs!

- Du kan också hämta appen från Canons webbplats genom QR-koden till höger.



Förvaringsplats för tillbehör och förbrukningsartiklar


När du öppnar den övre luckan sitter det en rengöringspensel (för rengöring av insidan) på höger sida. Tillbehörsfickan kan användas för förvaring av tillbehör såsom 3-tumsfäste för pappershylsa.

Du kan förvara den extra bläckbehållaren i lådan för extra bläck.



Viktigt

- Sätt inte in en använd bläckbehållare.

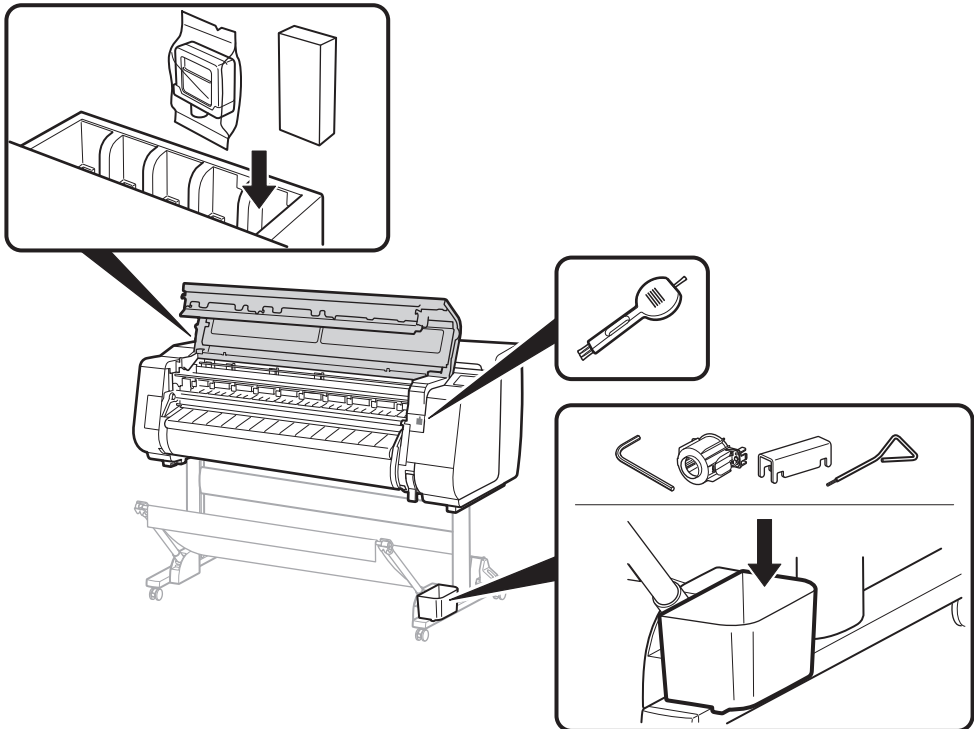

Visa Onlinehandboken

I Onlinehandboken beskrivs hur du använder skrivaren. Du hittar den på Canons webbplats som visas nedan.

1 Gå till Canons webbplats på något av följande sätt:

- Ange webbadressen

<https://ij.start.canon>

Välj modellnumret för den skrivare du använder.

- Skanna QR-koden



2 Välj Läs onlinehandboken (Read Online Manual).

- Utför de återstående åtgärderna med hjälp av anvisningarna på skärmen för att visa Onlinehandboken.

Varumärken

Windows är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

macOS och App Store är varumärken för Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.

iOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör i Cisco i USA och andra länder och används under licens.

Android är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Google Inc.

Google Play och Google Plays logotyp är varumärken som tillhör Google LLC.

QR Code är ett registrerat varumärke som tillhör DENSO WAVE

INCORPORATED i Japan och andra länder.

Åtgärder vid felmeddelanden

Felmeddelanden kan visas på manöverpanelens pekskärm när du installerar skrivaren. Det behöver inte betyda att det är ett fel på skrivaren och problemet kan i flera fall lösas snabbt. Vanliga meddelanden och deras orsaker anges nedan tillsammans med korrigerande åtgärder. Information om andra meddelanden finns i Onlinehandboken.






Meddelande	Orsak	Korrigerande åtgärd
Bläckbehållaren har inte installerats. Installera bläckbehållaren korrekt.	Ingen bläckbehållare har laddats.	Installera eller installera om bläckbehållaren. (Se steg 1 till 12 på sid. 6 och sid 7)
	Bläckbehållaren är inte ordentligt installerad på plats.	
Skrivarhuvudet kan inte identifieras. Öppna den övre luckan och installera rätt skrivhuvud.	Skrivhuvudet är inte installerat.	Installera skrivhuvudet. (Se steg 1 till 10 på sid. 8 och sid 9)
	Elkontaktfel i skrivhuvudet.	Ta bort skrivhuvudet, kontrollera om det finns skräp på de elektriska kontakterna på skrivhuvudet och vagnen och sätt sedan tillbaka skrivhuvudet.
Maskinfel ECxx-xxxx (x representerar en bokstav eller siffra) Ett skrivefel har uppstått. Stäng av enheten, vänta och sätt på den igen.	Bältesstoppet eller tejpen inuti den övre luckan har inte tagits bort.	Stäng av strömmen, öppna den övre luckan, ta bort tejpen och bältesstoppet och slå sedan på strömmen. (Se steg 1 till 4 på sid. 5)
	Det kan ha uppstått ett fel som inte kan lösas.	Stäng av skrivaren och vänta i minst 3 sekunder innan du slår på strömmen igen. Om meddelandet visas igen ska du anteckna felkoden och meddelandet, stänga av skrivaren och kontakta din Canon-återförsäljare för hjälp.
Fel ECxxx-xxxx (x representerar en bokstav eller siffra) Ett skrivefel har uppstått. Se handboken och kontakta servicecentret.	Det kan ha uppstått ett fel som inte kan lösas.	Anteckna felkoden och meddelandet, stäng av skrivaren och kontakta din Canon-återförsäljare för hjälp.

Anteckningar

Illustrasjonene i denne håndboken bruker TX-4100 som et eksempel for forklaring. Vær oppmerksom på at skriveren din i noen tilfeller kan se annerledes ut enn i disse illustrasjonene. Produktets spesifikasjoner og utseende kan endres uten varsel.

Oversikt over oppsettet

Sett opp skriveren etter følgende fremgangsmåte. Hvis det vises en feilmelding under oppsettet, eller dersom det oppstår andre problemer, se "Tiltak ved meldinger" på s. 13.

	1 Fjerne emballasjen	Side 4
	2 Monter skriverstativet	Side 4
	3 Feste rulleenheten	Side 4
	4 Montering av magasinet	Side 4
	5 Monter skriveren	Side 4
	6 Slå på skriveren	Side 5
	7 Installer blekktankene	Side 6
	8 Installer skrivehodet	Side 8
	9 Velg metode for tilkobling til datamaskinen	Side 10
	10 Installer programvaren på datamaskinen	Side 11

Last i papir	Side 12
Oppbevaringssted for tilbehør og forbruksmateriell	Side 12
Skriv ut fra en smarttelefon eller et nettbrett	Side 12
Slik viser du Nettbasert manual	Side 12
Tiltak ved meldinger	Side 13

Kontroller installasjonsstedet

Når du installerer skriveren, anbefales det at du sikrer følgende plass rundt skriveren.




Viktig

- Det er ikke sikkert et skriverstativ, rulleenhet eller magasin følger med som standard, avhengig av modellen du kjøpte. Merk at plasskravene varierer avhengig av om tilbehør brukes eller ikke.
- Plassen som kreves foran skriveren, varierer avhengig av hvordan kurven brukes.


TX-4100

Påkrevd plass (B x D x H)
1 993 × 1 684 × 1 560 mm
78,5 × 66,3 × 61,5 tommer

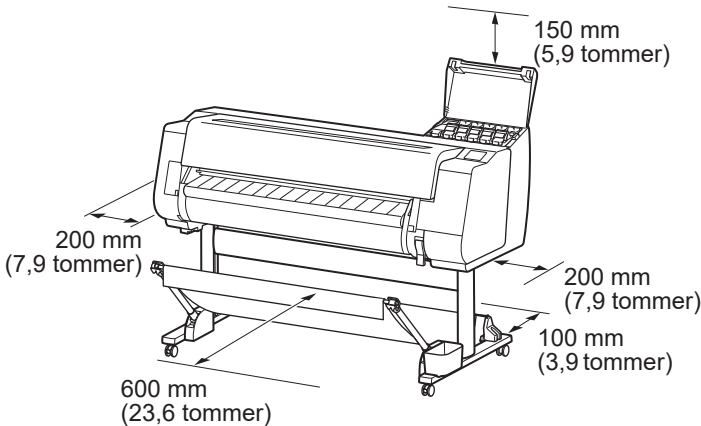


TX-3100

Påkrevd plass (B x D x H)
1 790 × 1 684 × 1 560 mm
70,5 × 66,3 × 61,5 tommer

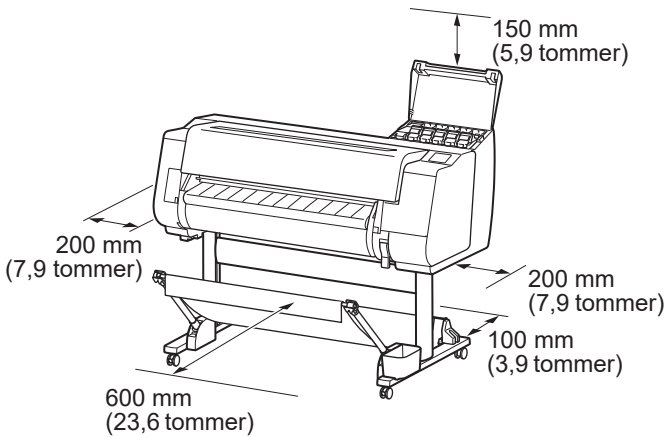

TX-2100

Påkrevd plass* (B x D x H)
1 510 × 1 684 × 1 560 mm
59,5 × 66,3 × 61,5 tommer
Påkrevd plass** (B x D x H)
1 510 × 1 434 × 1 020 mm
59,5 × 56,5 × 40,2 tommer

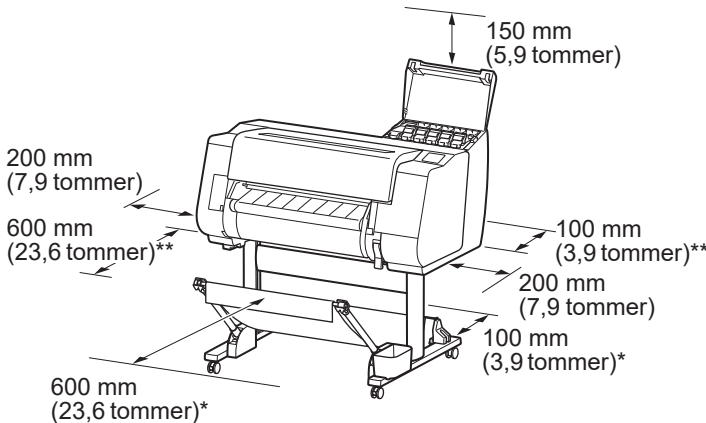


* Når du bruker SD-21-skriverstativet
** Når du ikke bruker skriverstativet

Innhold i pakken

Sjekk at følgende tilbehør er inkludert i pakken. Merk at en kabel for å koble skriveren til en datamaskin ikke følger med skriveren.

 Merk

- Selv om det medfølgende tilbehøret også inneholder elementer som ikke er forklart i denne håndboken, bør du lagre dem uten å miste dem, siden de er nødvendige for forskjellige funksjoner.
- Se den nettbaserte manualen for instruksjoner for de medfølgende artiklene som ikke beskrives i denne manualen. Følg instruksene i "Slik viser du Nettbasert manual" på s. 12.

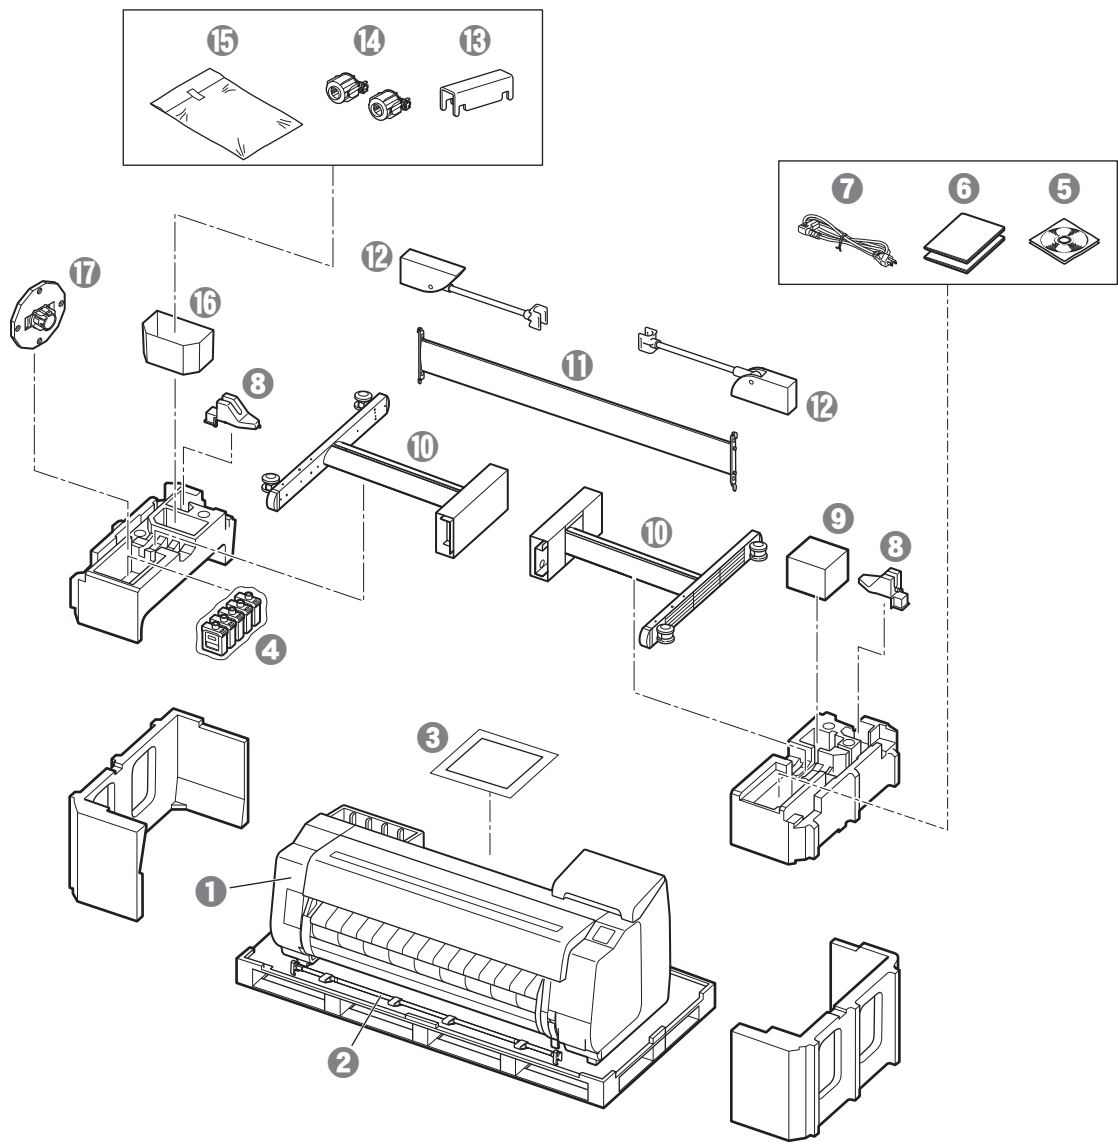

- ❶ Skriver
- ❷ Kurvstang/kurvpose *₂
- ❸ Installasjonshåndbok (denne manualen)
- ❹ Blekktanker til oppstart
- ❺ Sett med CD-ROM
- ❻ Sett med dokumentasjon for skriveren
- ❼ Strømledning
- ❽ Stangholder
- ❾ Skrivehode
- ❿ Stativbein (2 deler) *₁
- ⓫ Stativstøtte *₁
- ⓬ Kurvarm (2 deler) *₂
- ⓭ Låsestøtte for kurv (2 deler) *₂
- ⓮ 3-tommers papirkjernetillegg (2 deler)
- ⓯ Monteringsbrakettsett for skriverstativet *₁
- ⓰ Tilbehørslomme *₁
- ⓱ Holderstopper *₃

*₁ Kun inkludert med modeller der skriverstativet er inkludert som standard.
Merk at det kan være pakket i en separat boks, avhengig av regionen hvor du kjøpte skriveren.

Artikler som følger med skriverstativet er beskrevet i Installasjonshåndbok for skriverstativ.

*₂ Disse artiklene er kanskje ikke inkludert, avhengig av regionen.

*₃ Dette brukes ved lasting av rullpapir. Se Nettbasert manual for mer informasjon.

Håndbøker inkludert med dette produktet

Installasjonshåndbok (denne manualen)

Beskriver hvordan skriveren skal settes opp.

Installasjonshåndbok for skriverstativ

Beskriver hvordan du monterer stativet. Denne artikkelen er kanskje ikke inkludert, avhengig av modell.

Hurtigveiledning

Inneholder informasjon om advarsler med hensyn til sikker bruk av dette produktet og informasjon som gjelder utskifting av papir, blekktanker og skrivehode.

Nettbasert manual (elektroniske manualer)

Denne håndboken beskriver avansert bruk av skriveren, som for eksempel tips for å spare papir, hvordan skrive ut plakater og bannere med den medfølgende programvaren og justering av utskriftskvalitet, samt grunnleggende instruksjoner for utskrift på rullpapir eller enkeltark.

Se "Slik viser du Nettbasert manual" (s. 12) for å vise den nettbaserte manualen.

■ Rulleenhet

Leveres som valgfritt ekstrautstyr.

■ Magasin

Se installasjonshåndboken som følger med det respektive tilbehøret.

Forsiktighetsregler ved håndtering

Flytte skriveren

- Følgende antall personer må gripe tak i bærehåndtakene på hver side av bunnen av skriveren. Vekten kan føre til smerter som f.eks. ryggsmerten.

TX-4100 (Ca. 96 kg (211 lb))


6 eller flere personer

TX-3100 (Ca. 87 kg (191 lb))

6 eller flere personer

TX-2100 (Ca. 74 kg (163 lb))

6 eller flere personer

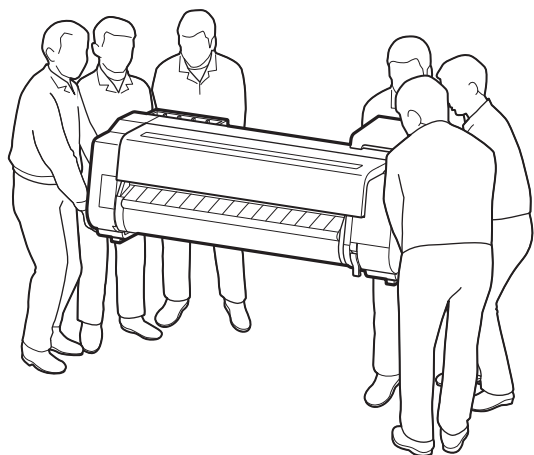


For TX-4100

Reise opp skriveren


- Når du reiser opp skriveren må du plassere papp eller annet materiale under den for å hindre skader eller riper, og sørge for at siden med betjeningspanelet vender opp. Det er videre viktig å påse at vekten av skriveren hviler på hjørnet av skriveren. Hvis vekten bæres av noen annen del av skriveren, kan skriveren bli skadet.



- Ta godt tak i håndtakene på hver side av bunnen (området som vises skyggelagt i diagrammet) når du bærer skriveren. Det er farlig å holde i andre steder på skriveren og kan forårsake personskade eller skade på skriveren hvis skriveren mistes.

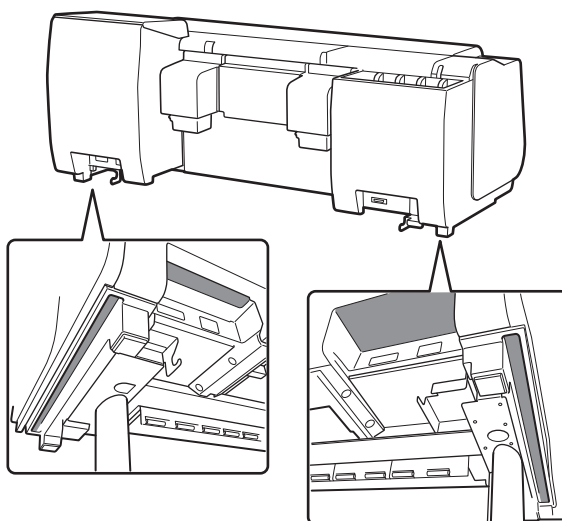

- Du må ikke gripe tak i andre steder enn håndtakene. Hold ikke under noen omstendigheter i plastdelene bak på skriveren (det skraverte området i diagrammet).

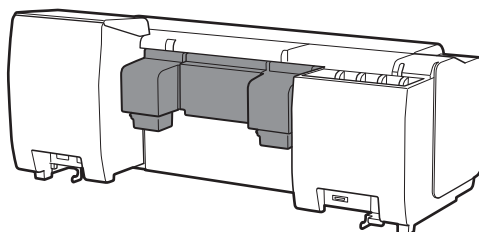


Annet

- Du må ikke sette ned eller bære skriveren med bare midten støttet. Dette kan føre til skade på skriveren.




- Når skriveren skal settes ned midlertidig, pass på at den settes på en plan og stabil overflate.

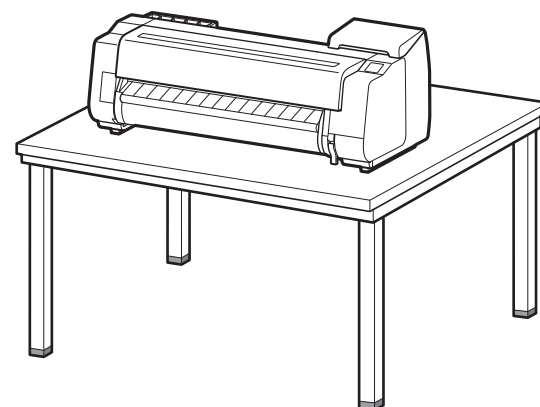


1 Fjerne emballasjen


1 Fjern emballasjen.

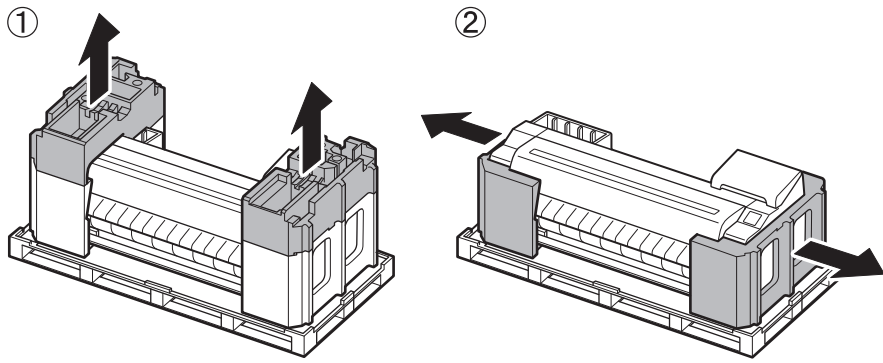

2 Fjern all tape og annen emballasje. Fjern tapen som er festet til rullholderen.

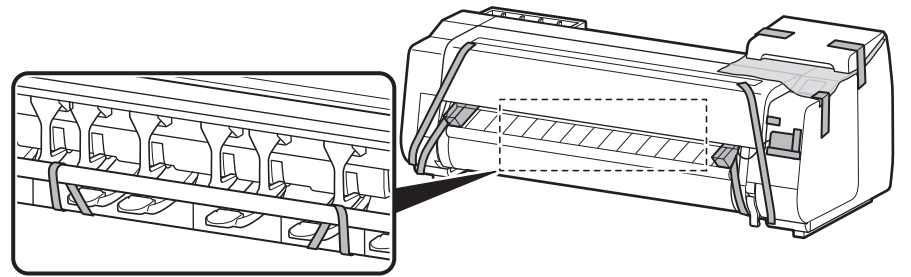


2 Monter skriverstativet

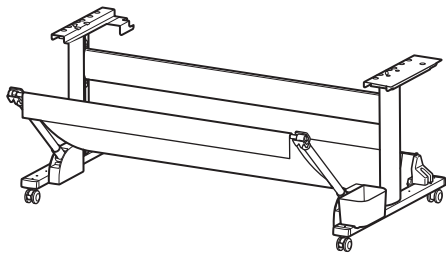


Monter stativet ved å referere til **Installasjonshåndbok for skriverstativ (separat manual)**. Hvis du ikke bruker stativet, går du videre til " **5** Monter skriveren".

3 Feste rulleenheten

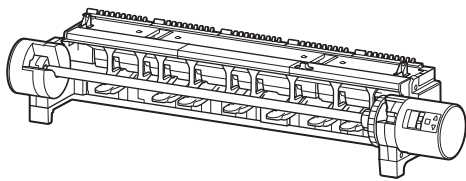

Hvis du kjøpte den valgfrie rulleenheten, fester du den med henvisning til **Installasjonshåndbok for rulleenhet (separat manual)**. Hvis du ikke bruker rulleenheten, går du videre til " **6** Slå på skriveren".

4 Montering av magasinet

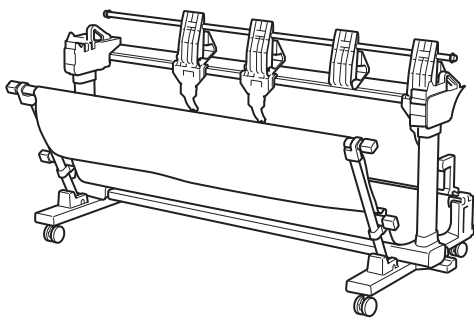

Hvis du kjøpte magasintilbehøret, monterer du det ved å referere til **Installasjonshåndbok for magasin (separat manual)**. Hvis du ikke bruker magasinet, går du videre til " **6** Slå på skriveren".

5 Monter skriveren


Hvis du ikke bruker stativet, plasserer du skriveren på et sted som følger.


1 Løft opp skriveren.

- Se "Forsiktighetsregler ved håndtering" (s. 3) for informasjon om hvordan løfte skriveren og antall personer.




2 Plasser skriveren på et stabilt og flatt sted.

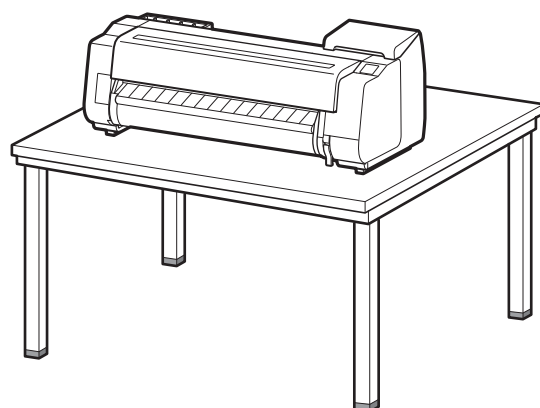




1 Åpne toppdekselet.

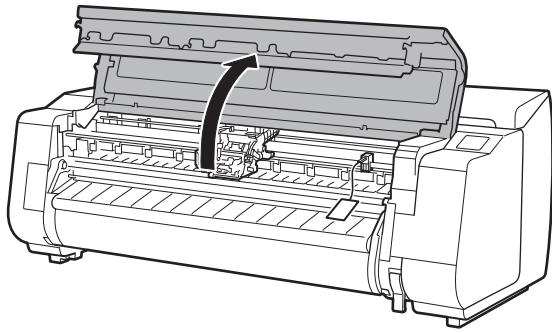


2 Trekk opp og fjern beltestopperen.

- Oppbevar beltestopperen for fremtidig bruk. Du trenger den i tilfelle du skal flytte skriveren til et annet sted.

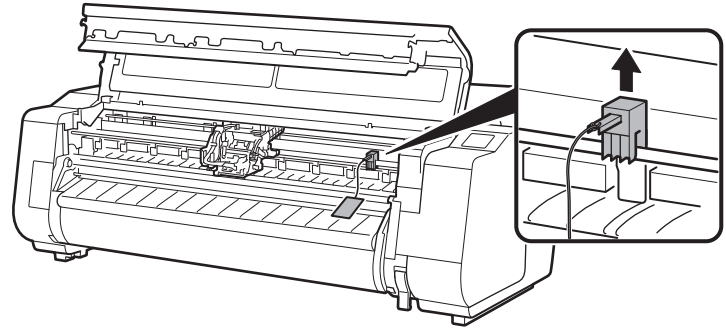


3 Fjern tapen og beskyttende emballasje.

- Dra av tapen som er festet til vognen, og trekk deretter beskyttelsesmaterialet (området som vises skyggelagt i diagrammet) mot deg og fjern det. Fjern beskyttelsesarket om dette finnes.

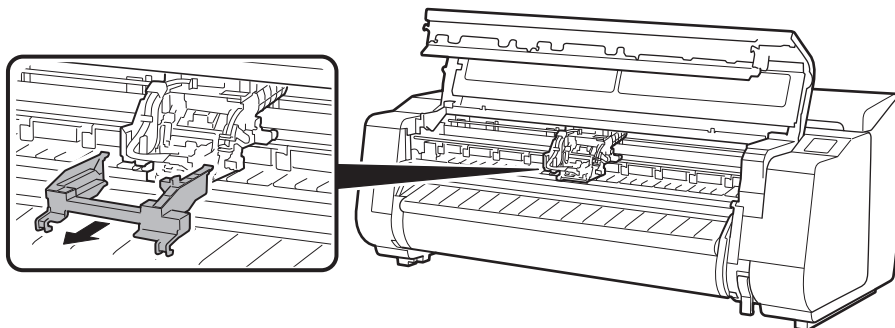


4 Lukk toppdekselet.

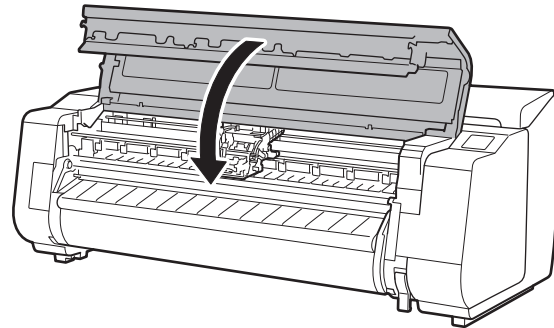


5 Koble strømledningen til skriveren.

- Sett strømledningen inn i kontakten for strømforsyningen bak på skriveren.


For TX-2100 / TX-3100

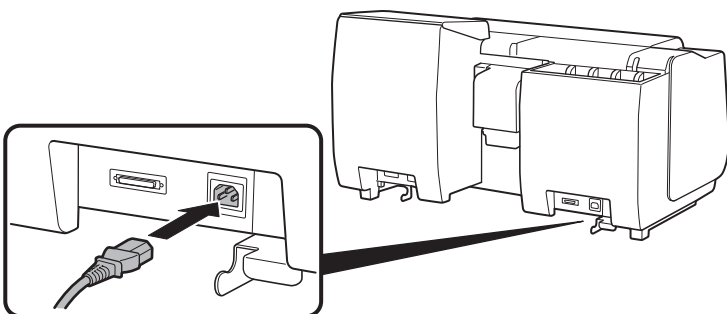


For TX-4100

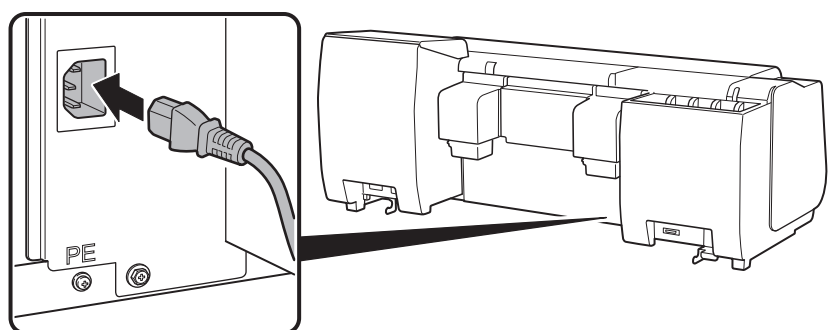

6 Sett strømledningen inn i stikkontakten, og slå på skriveren.

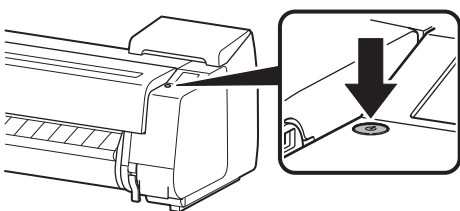

7 Når skjermen for valg av språk vises på berøringsskjermen, velger og tapper du på et språk (lett med fingeren, og ta deretter fingeren vekk). Hvis så skjermen for valg av tidssone vises, velger og tapper du på regionen din.

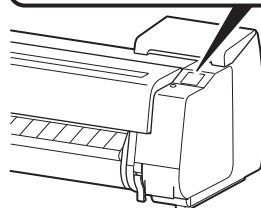


8 Når det vises en melding på berøringsskjermen som ber deg starte oppsettprosessen, trykker du på OK.




Instruksjoner om installasjon av blekktank vises på berøringsskjermen. Installer blekktankene som anvist. Hvis blekktanken er kald, la den nå romtemperatur før du setter den inn i skriveren.

1 Åpne blekktankdekselet.

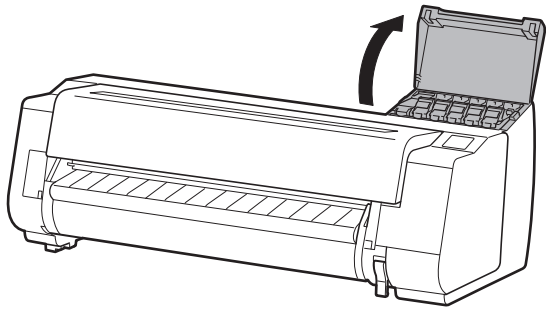


2 Frigjør låsehendelen for blekktanken for fargen du installerer.

- Mens du trykker knappen ved posisjon (B), løfter du opp hendeldelen (A) mot deg.

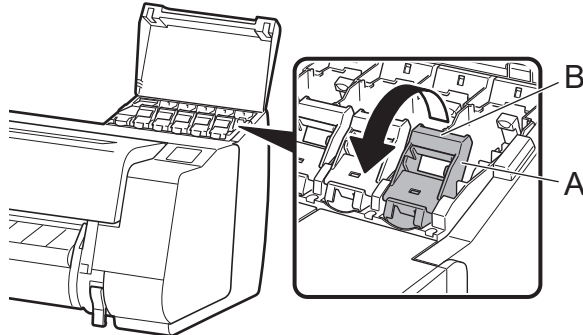


3 Trekk ut låsehendelen for blekktanken.

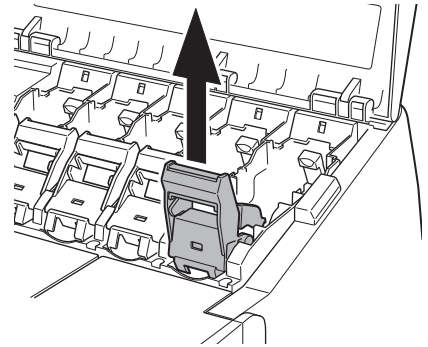


4 Fortsett å trekke til hele låsehendelen for blekktanken er skråstilt mot deg.

- Sørg for at låsehendelen for blekktanken forblir i denne stillingen.

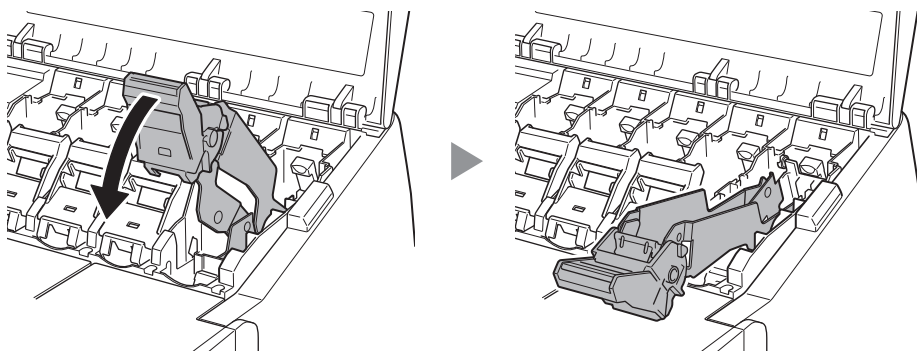


5 Rist hver blekktank forsiktig 7 eller 8 ganger før du åpner posen.

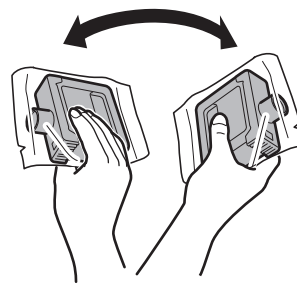

Viktig

- Hvis du ikke rister blekktankene, kan dette medføre redusert utskriftskvalitet, fordi ingrediensene i blekket har lagt seg i bunnen av tanken.

6 Åpne posen, og fjern blekktanken.

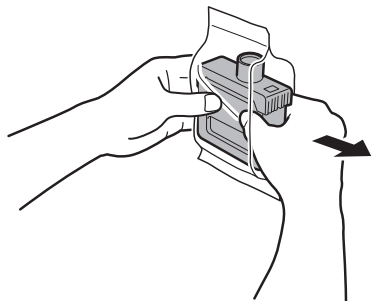


Viktig

- Du må aldri berøre blekkhull eller metallkontaktene (området som vises skyggelagt i diagrammet). Dersom du berører disse delene, kan det forårsake flekker, skade blekktanken og påvirke utskriftskvaliteten.
- Unngå å slippe blekktanken etter at den er fjernet fra posen. Ellers kan den lekke blekk og forårsake flekker.
- Du må ikke fjerne blekktankene for å riste dem etter at de er montert. Hvis du gjør dette, kan det medføre søling av blekk.




7 Sjekk at fargen på blekktanken er den samme som fargen som vises på etiketten i skriveren, og sett blekktanken inn i holderen i retningen som vises på diagrammet.

- Sett inn med blekktanketiketten vendt opp, og pass på at teksten på etiketten ikke er opp-ned.

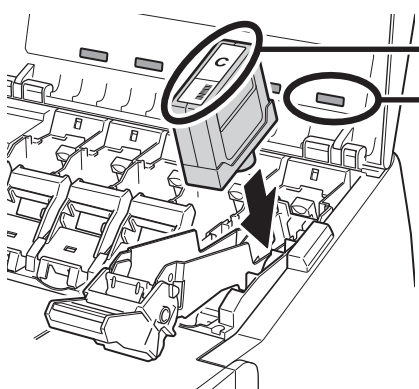


Match fargen på blekktanketikett til fargen på etiketten i skriveren


8 Løft opp låsehendelen for blekktanken én gang, og skyv den ned.

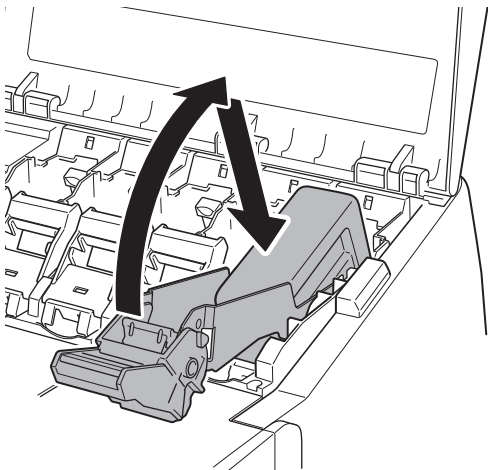

9 Skyv håndtaksdelen på låsehendelen for blekktanken bestemt ned og helt inn.

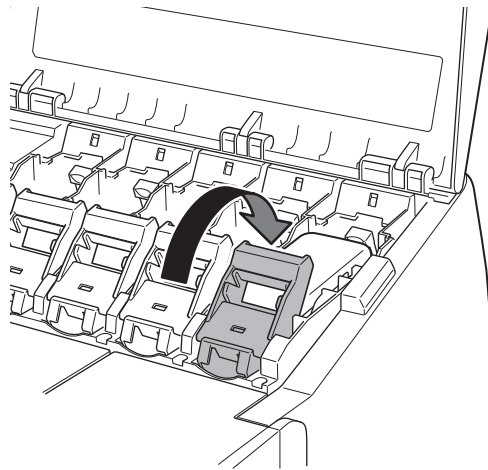

10 Kontroller at blekklampen lyser rødt.

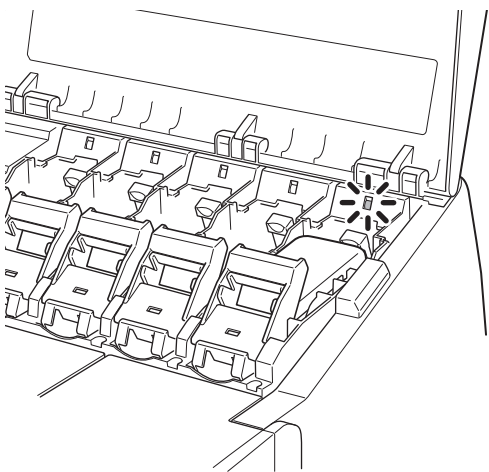


 **Viktig**

- Hvis blekklampen ikke lyser, gjenta trinn 2 til 4 og 8 til 9.


11 Gjenta trinn 2 til 10 for å installere hver blekktank.

12 Lukk blekktankdekselet.

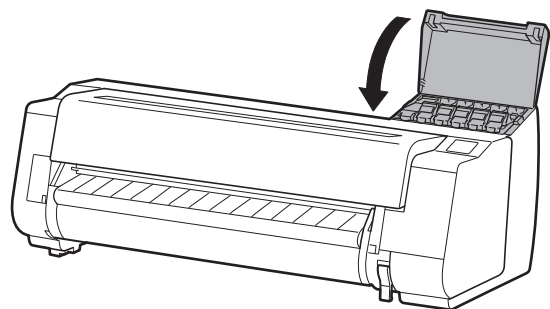

Instruksjonene angående installasjon av skrivehode vises nå på berøringsskjermen. Installer skrivehodet ved å følge instruksjonene.


1 Åpne toppdekslet.

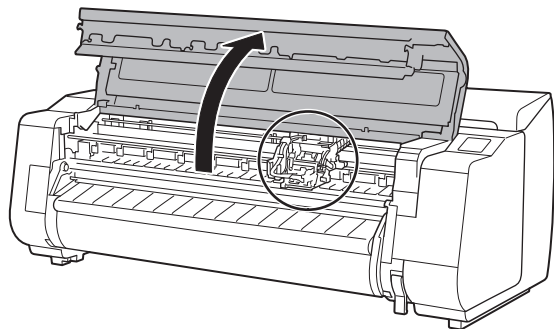


Viktig

- Ikke flytt vognen (området omsluttet av en sirkel i diagrammet). Hvis du skulle komme til å flytte den ved et uhell, lukk toppdekslet midlertidig og den går tilbake til opprinnelig posisjon.


2 Vipp låsehendelen for skrivehodet ① mot deg.

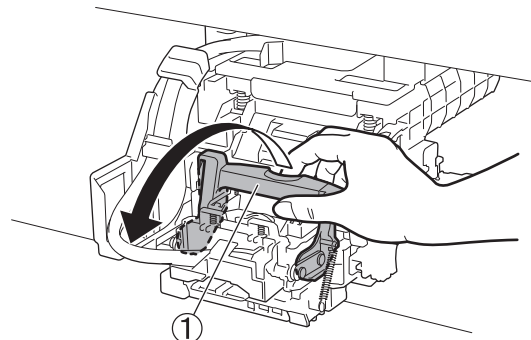


3 Åpne låsedekselet for skrivehodet ② ved å følge instruksjonene på skjermen og trykke på **OK**. Ikke berør de elektriske kontaktene på vognen.

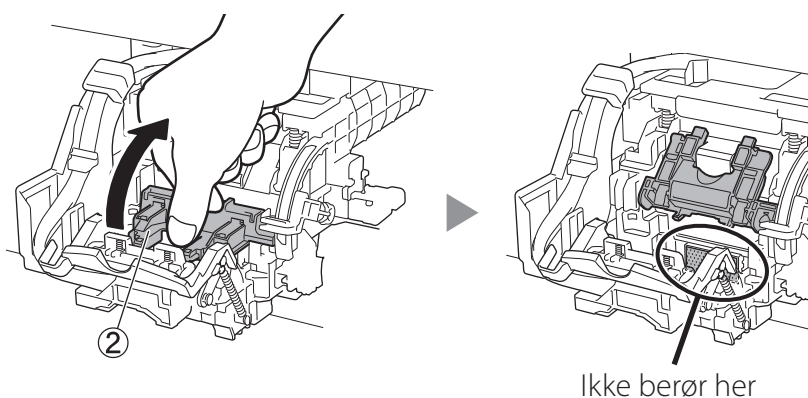

4 Ta tak i skrivehodet som vist i diagrammet, og fjern det fra posen.


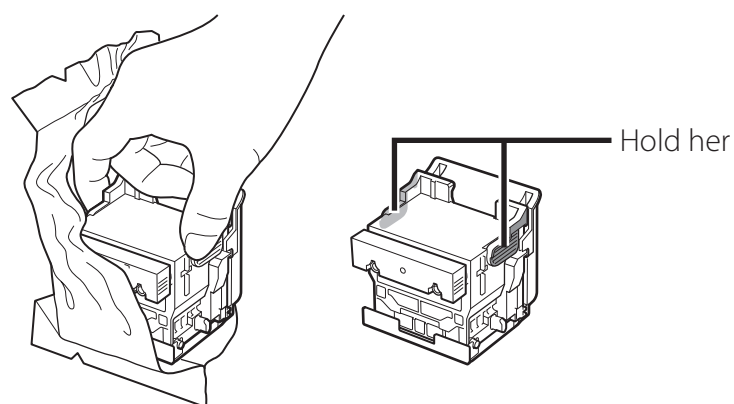


5 Ta av de oransje beskyttende korkene i rekkefølgen vist på diagrammet.

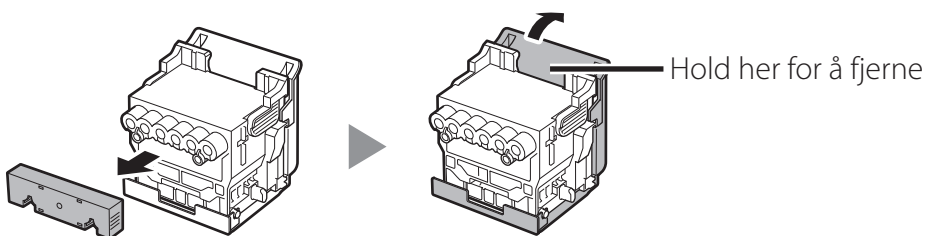


Viktig

- Du må ikke berøre delen som ble beskyttet av den beskyttende korken (den skraverte delen i diagrammet). Dersom denne berøres, kan det forårsake skade på skrivehodet eller problemer med utskriften.
- Skrivehodet er fullt av blekk. Vær nøye med å unngå å gjøre klær og omkringliggende elementer skitne når du fjerner de beskyttende korkene. Det anbefales at du tar av de beskyttende korkene over posen som inneholdt skrivehodet.
- Beskyttende korker skal ikke settes tilbake etter at de er fjernet. I tillegg må du passe på å avhende dem i samsvar med lokale regler.

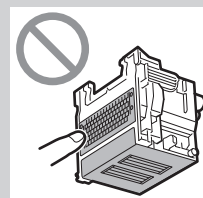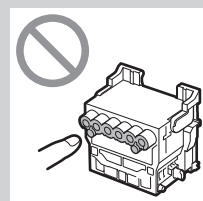


6 Sett inn skrivehodet.


- Juster skriverhodet slik at området omsluttet av en sirkel i diagrammet er vendt mot deg, og skyv forsiktig skrivehodet godt inn i skriveren. Pass på at den delen som er dekket av de beskyttende korkene ikke treffer vognen.

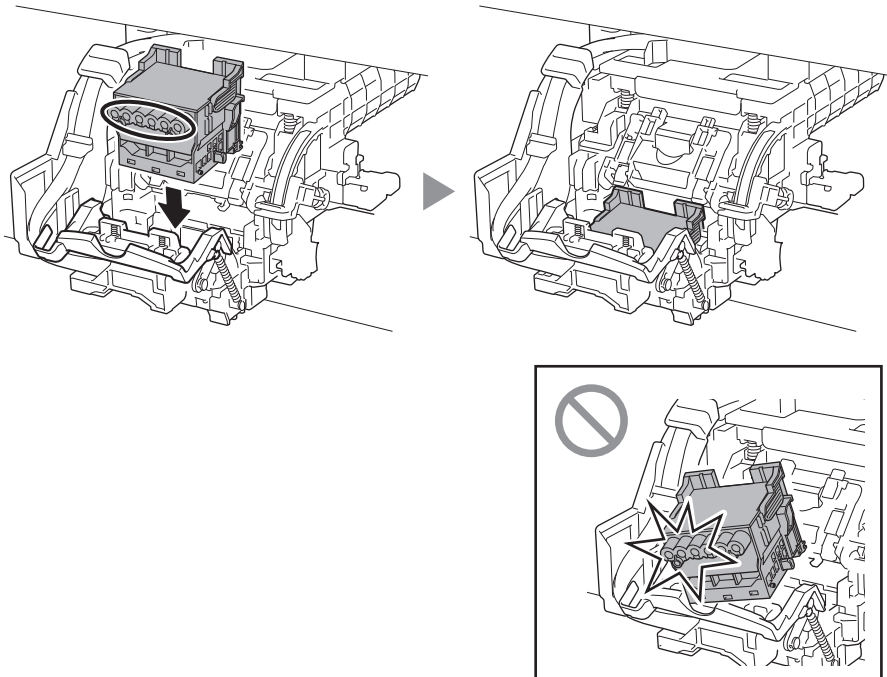


7 Trekk låsedekselet for skrivehodet nedover mot fronten for å låse skrivehodet på plass.

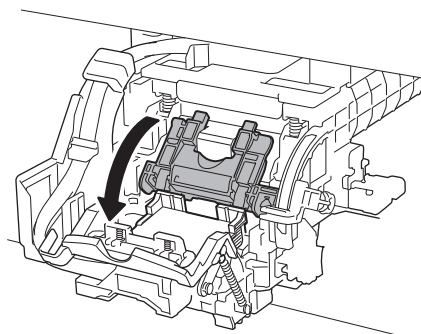


8 Skyv låsehendelen for skrivehodet helt til enden.

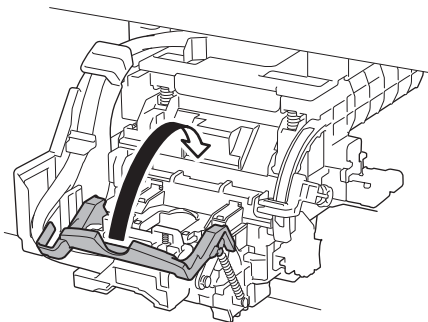

9 Kontroller at trekantmerket på hendelen for vinkeljustering er innrettet med den røde ■. Hvis de ikke er innrettet, flytter du hendelen for vinkeljustering opp eller ned for å innrettet den med ■.

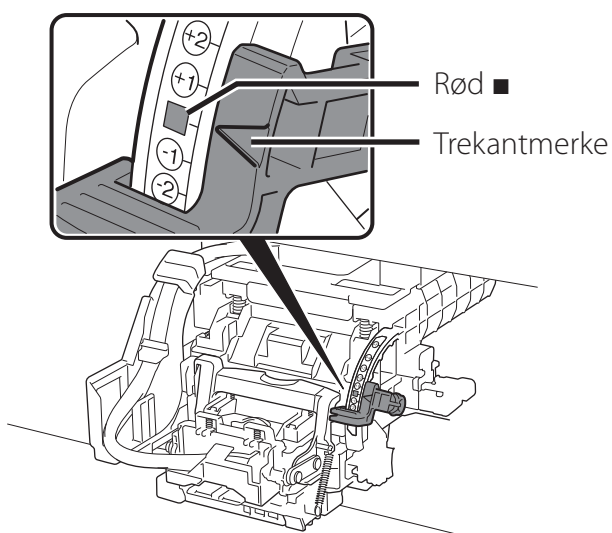


10 Lukk toppdekselet.

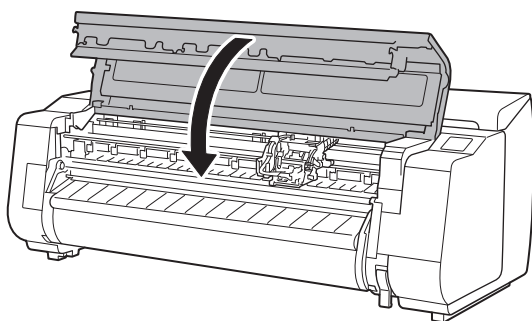


⚠ Merk

- Hvis rulleenheten er installert, starter kalibreringen av rulleenheten automatisk etter at skrivehodet er festet. Hvis rullholderen monteres på rulleenheten på dette tidspunktet, kan kalibrering ikke gjennomføres. Du må ikke montere rullholderen på rulleenheten før oppsettet er ferdig.

Når noe likt det følgende vises på berøringsskjermen, velger du tilkoblingsmetode.

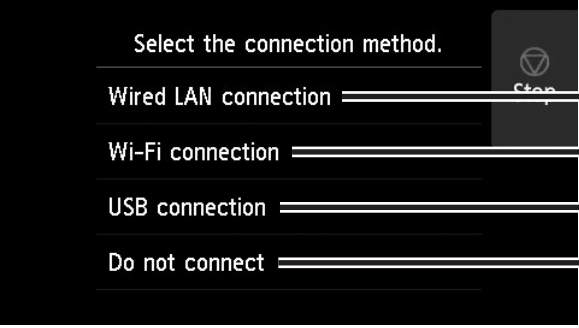	
Wired LAN connection	Koble skriveren til nettverket med en LAN-kabel.
Wi-Fi connection	Koble skriveren til nettverket trådløst uten å bruke en LAN-kabel.
USB connection	Koble skriveren til en datamaskin med en USB-kabel.
Do not connect	Velg dette for eksempel når du kobler til med en fast IP-adresse. Innstillingene for tilkobling og installasjon av programvaren må utføres separat. Start innstillingene fra skriverens berøringsskjerm.

Kablet LAN-tilkobling (Wired LAN connection)

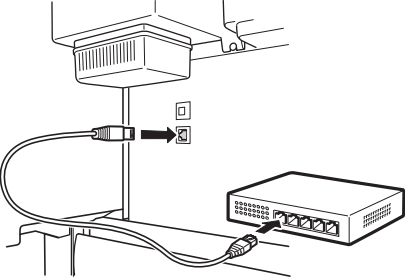- 1 Velg **Kablet LAN-tilkobling (Wired LAN connection)**. Kontroller meldingen om tilkoblingsmetoden, og velg **Ja (Yes)** hvis det ikke er noen problemer.
 - En melding som ber deg om å koble til LAN-kabelen, vises.
 - 2 Bruk LAN-kabelen og koble til kablet LAN-tilkobling på baksiden av skriveren til hubporten.
- 
- 3 Velg **OK** og fortsett til "Installer programvaren på datamaskinen" (s. 11).

Wi-Fi-tilkobling (Wi-Fi connection)

- 1 Velg **Wi-Fi-tilkobling (Wi-Fi connection)**. Kontroller meldingen om tilkoblingsmetoden, og velg **Ja (Yes)** hvis det ikke er noen problemer.
 - En melding som ber deg om å sette opp Wi-Fi-tilkobling, vises.
- 2 Velg **Ja (Yes)** og fortsett til "Installer programvaren på datamaskinen" (s. 11).
 - For å konfigurere innstillingene fra skriveren velger du Nei (No) og fortsetter til "Konfigurer Wi-Fi-innstillinger på skriverens berøringsskjerm" (kolonnen under).


USB-tilkobling (USB connection)

- 1 Velg **USB-tilkobling (USB connection)**. Kontroller meldingen om tilkoblingsmetoden, og velg **Ja (Yes)** hvis det ikke er noen problemer.
 - Ikke koble til USB-kabelen enda.
- 2 Velg **OK** og fortsett til "Installer programvaren på datamaskinen" (s. 11).

Skriveren starter lading av blekk for første gang* og justering av skrivehodet. Dette tar omtrent 25 minutter. Du må ikke åpne dekslene på skriveren eller slå av strømmen mens dette foregår.

* Lader blekk mellom blekktanken og skrivehodet, og utfører rengjøring for å holde skriveren i optimal stand. Dette kan medføre at indikatoren for gjenværende blekk og kapasitet for vedlikeholdskassetten faller litt. Siden de medfølgende blekktankene til oppstart er for første installasjon, anbefales det at du kjøper nye blekktanker raskt.

Konfigurer Wi-Fi-innstillinger på skriverens berøringsskjerm For Wi-Fi-tilkobling

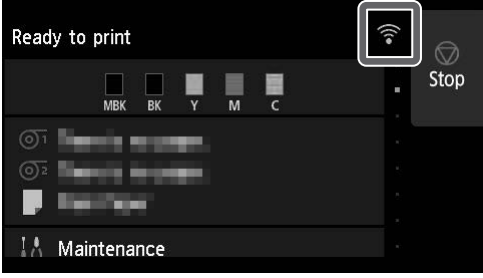- 1 Kontroller at følgende skjermbilde vises og velg **Ja (Yes)**.
- 2 Kontroller at følgende skjermbilde vises og velg **Ja (Yes)**.
- 3 Konfigurer innstillingene ved å følge instruksjonene på skjermen.
 - Når startskjermen vises og  (nettverk) vises, er innstillingene for Wi-Fi ferdige.
- 4 Fortsett til "Installer programvaren på datamaskinen" (s. 11).



Merk

- Hvis én eller flere av disse vises: **Kontrollerer dysen (Checking the nozzle)**, **Fyller skrivehodet med blekk... (Preparing the ink system)**, eller **Rengjøring... (Cleaning...)** er skriverens startoppsett ikke ferdig. Vent til skjermbildet ovenfor forsvinner.

10 Installer programvaren på datamaskinen

Tilkoblingsinnstillingene for skriver og installasjon av programvare utføres ved bruk av en datamaskin. Du kan laste ned oppsettfilene fra nettsiden vår. Dersom du bruker en Windows PC, kan du også kjøre denne filen fra CD-ROM-en.

Last ned fra nettstedet (Windows/macOS)

- 1 Åpne Canons nettsted på en datamaskin.
<https://ij.start.canon/TX-4100>
Dette er et eksempel for TX-4100.
Oppgi modellnummeret for skriveren du bruker.
- 2 Klikk på **Last ned (Download)** for å laste ned oppsettfilen, og kjør så filen.
 - Hvis det vises en advarselsskjerm om nedlastingen, velger du **Fjern blokkering (Do not block), Tillat (Allow)** osv. og går videre til neste trinn.

■ Click Download on the computer to which you want to connect the printer



Kjør fra den vedlagte CD-ROM (Windows)

■ Hvis du bruker Windows 10 eller Windows 8.1

- 1 Sett installerings-CD-ROM-platen inn i datamaskinen.

- 2 Klikk på popup-meldingen for platestasjonen, og klikk på **Kjør Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)** på skjermbildet som vises.



Merk

Hvis meldingen ikke vises (eller har forsvunnet)

- ① Klikk på  eller **Filutforsker (File Explorer)** på oppgavelinjen.
- ② Klikk på **Denne PC-en (This PC)** på venstre side av vinduet som åpnes.
- ③ Dobbeltklikk på  CD-ROM-ikonet til høyre i vinduet.
- ④ Hvis innholdet på CD-ROM-platen vises, dobbeltklikk på **Msetup4.exe**.

- 3 Hvis dialogboksen for **Brukerkontroll (User Account Control)** vises, klikk på **Ja (Yes)** og gå videre til neste trinn.

■ Hvis du bruker Windows 7

- 1 Sett installerings-CD-ROM-platen inn i datamaskinen.

- 2 Når skjermbildet **Autokjør (AutoPlay)** vises, klikk **Kjør Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.




Merk

Hvis skjermbildet **Autokjør (AutoPlay)** ikke vises

- ① Klikk på **Datamaskin (Computer)** fra Start-menyen.
- ② Dobbeltklikk på  CD-ROM-ikonet til høyre i vinduet som åpnes.
- ③ Hvis innholdet på CD-ROM-platen vises, dobbeltklikk på **Msetup4.exe**.

- 3 Hvis dialogboksen for **Brukerkontroll (User Account Control)** vises, klikk på **Ja (Yes)** og gå videre til neste trinn.


- 4 Klikk på **Start oppsett (Start Setup)**. Konfigurer innstillingene ved å følge instruksjonene på skjermen.

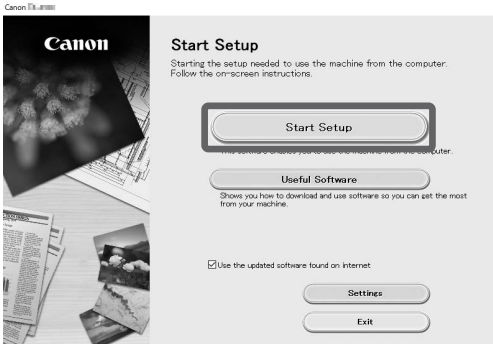

Merk

- En skjerm for valg av skriverens tilkoblingsmetode kan vises midt i konfigureringen av innstillingene. Hvis dette skjer, velg metoden du valgte på s. 10, og klikk deretter på **Neste (Next)** og fortsett med resten av innstillingene.
- Koble USB-kabelen til egnet sted ved å følge instruksjonene på skjermen.

Last i papir

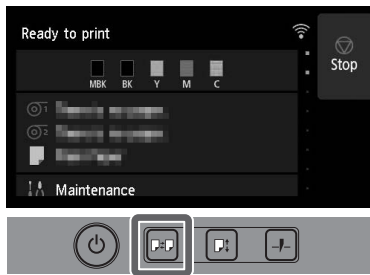

1. Trykk på (Legg i).
2. Velg papiret.
3. Utfør operasjonene ved å følge instruksjonene på skjermen.

Skriv ut fra en smarttelefon eller et nettbrett

Med "Canon PRINT Inkjet/SELPHY"-programvaren kan du enkelt og trådløst skrive ut bilder lagret på en smarttelefon eller et nettbrett (som kjører iOS eller Android).



iOS

Søk etter "Canon Print" i App Store.

Android

Søk etter "Canon Print" i Google Play.



Merk

- Du kan også laste ned appen ved å gå til Canons nettsted fra QR-koden til høyre.



Oppbevaringssted for tilbehør og forbruksmateriell


Når du åpner toppdekslet, finner du en rengjøringsbørste (for rengjøring innvendig) på høyre side. Tilbehørslommen kan brukes til oppbevaring av tilbehør, slik som 3-tommers papirkjernetillegget.

Du kan oppbevare ekstra blekktanker i boksen for ekstra blekk.



Viktig

- Ikke legg i en brukt blekktank.

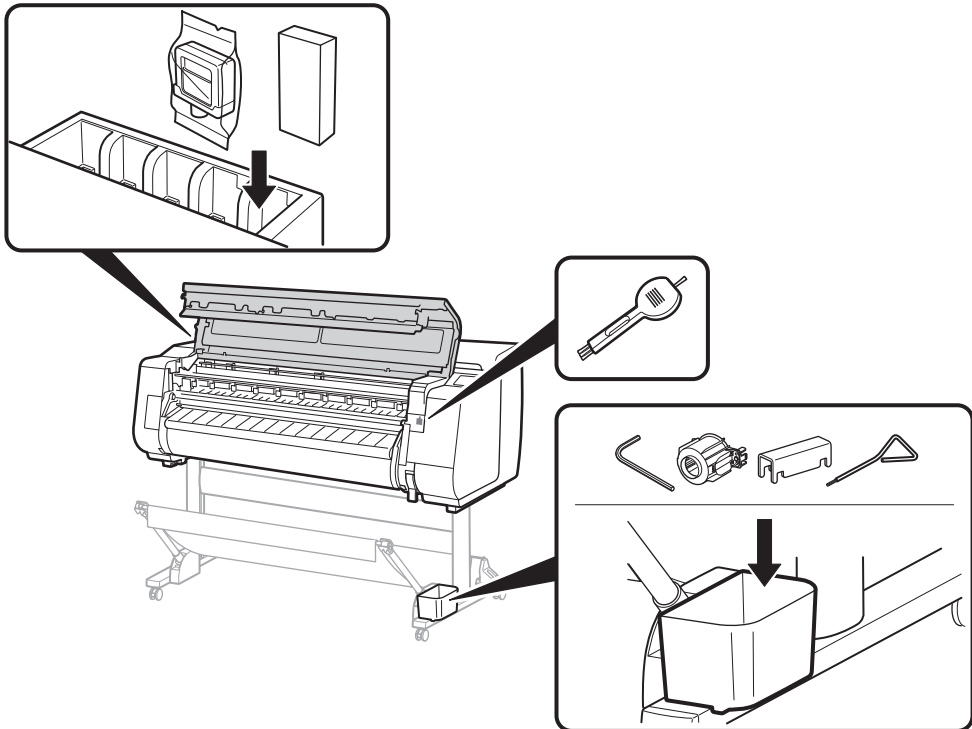

Slik viser du Nettbasert manual

Den nettbaserte manualen beskriver hvordan du bruker skriveren. Den kan åpnes fra Canons nettside som vist nedenfor.

1 Gå til Canons nettside med én av disse fremgangsmåtene.

- Angi URL-adressen

<https://ij.start.canon>

Velg modellnummeret for skriveren du bruker.

- Skann QR-koden



2 Velg Les den nettbaserte manualen (Read Online Manual).

- Utfør de gjenværende operasjonene ved å følge instruksjonene på skjermen, for å vise den nettbaserte manualen.

Varemerker

Windows er et varemerke eller registrert varemerke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

macOS og App Store er varemerker tilhørende Apple Inc. registrert i USA og andre land.

iOS et registrert varemerke tilhørende Cisco i USA og andre land og brukes med lisens.

Android er enten et registrert varemerke eller varemerke tilhørende Google Inc.

Google Play og Google Play-logoen er varemerker tilhørende Google LLC.

QR Code er et registrert varemerke tilhørende DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og/eller andre land.

Tiltak ved meldinger

Det kan vises feilmeldinger på berøringsskjermen for betjeningspanelet når du setter opp skriveren. Det er ikke nødvendigvis et problem med skriveren, og problemet kan være enkelt å løse. Vanlige meldinger og årsaker til dem er oppført her sammen med utbedringstiltak. Du finner mer informasjon om andre meldinger i Nettbasert manual.



Melding	Årsak	Utbedringstiltak
Blekktanken er ikke installert. Sett inn blekktanken på riktig måte.	Ingen blekktank er lastet.	Installere eller reinstallere blekktanken. (Se trinn 1 til 12 på s. 6 og på s. 7)
	Blekktanken sitter ikke skikkelig på plass hele veien inn.	
Gjenkjenner ikke skrivehodet. Åpne toppdekselet, og sett inn riktig skrivehode.	Skrivehodet er ikke installert.	Sett inn skrivehodet. (Se trinn 1 til 10 på s. 8 og på s. 9)
	Feil ved elektrisk kontakt i skrivehodet.	Ta ut skrivehodet, kontroller at det ikke er noe avfall på de elektriske kontaktene på skrivehodet og vognen, og sett inn igjen skrivehodet.
Maskinvarefeil ECxx-xxxx (x står for en bokstav eller et tall) Skriverfeil har oppstått. Slå av enheten, vent en stund, og slå den på igjen.	Beltestopperen eller tapen på innsiden av toppdekselet har ikke blitt fjernet.	Slå av strømmen, åpne toppdekselet og fjern tapen og beltestopperen. Slå så på strømmen igjen. (Se trinn 1 til 4 på s. 5)
	Det kan være at du har støtt på en feil som ikke kan løses.	Slå av skriveren, og vent i minst 3 sekunder før du slår på strømmen igjen. Hvis meldingen vises på nytt, skriver du ned feilkoden og meldingen, slår av skriveren og tar kontakt med Canon-forhandleren for assistanse.
Feil ECxxx-xxxx (x står for en bokstav eller et tall) Skriverfeil har oppstått. Se veiledningen, og kontakt servicesenteret.	Det kan være at du har støtt på en feil som ikke kan løses.	Skriv ned feilkoden og meldingen, slå av skriveren og ta kontakt med Canon-forhandleren for assistanse.

Notat

Illustrationerne i denne vejledning bruger TX-4100 som et forklarende eksempel. Bemærk, at din printer kan se anderledes ud end illustrationerne i visse tilfælde.
Dette produkts specifikationer og udseende kan ændres uden varsel.

Installationsoversigt

Konfigurer printeren vha. følgende fremgangsmåde. Bemærk: Hvis der vises en fejlmeddelelse under opsætningen, eller hvis der opstår andre problemer, bedes du se "Reaktion på meddelelser" på s. 13.

	1 Fjernelse af emballagen	Side 4
	2 Montering af printerstanderen	Side 4
	3 Fastgørelse af rulleenheden	Side 4
	4 Montering af stableren	Side 4
	5 Montering af printeren	Side 4
	6 Sådan tændes printeren	Side 5
	7 Installation af blækbeholderne	Side 6
	8 Installation af printhovedet	Side 8
	9 Valg af metode til oprettelse af forbindelse til din computer	Side 10
	10 Installation af softwaren på din computer	Side 11

Sådan ilægges papir	Side 12
Opbevaringsplacering for tilbehør og forbrugsstoffer	Side 12
Udskrivning fra en smartphone eller tablet	Side 12
Sådan ser du Online vejledning	Side 12
Reaktion på meddelelser	Side 13

Bekræftelse af installationsplads

Når du installerer printeren, anbefales det, at du sikrer følgende plads omkring printeren.




Vigtigt

- Printerstanderen, rulleenheden og stableren kan være ekstraudstyr afhængigt af den model, du har købt. Bemærk, at den nødvendige plads er forskellig, afhængigt af om ekstraudstyret bruges eller ej.
- Den plads, der kræves foran printeren, varierer, afhængigt af hvordan kurven anvendes.


■ TX-4100

Påkrævet plads (B x D x H)
1.993 × 1.684 × 1.560 mm
78,5 × 66,3 × 61,5 tommer

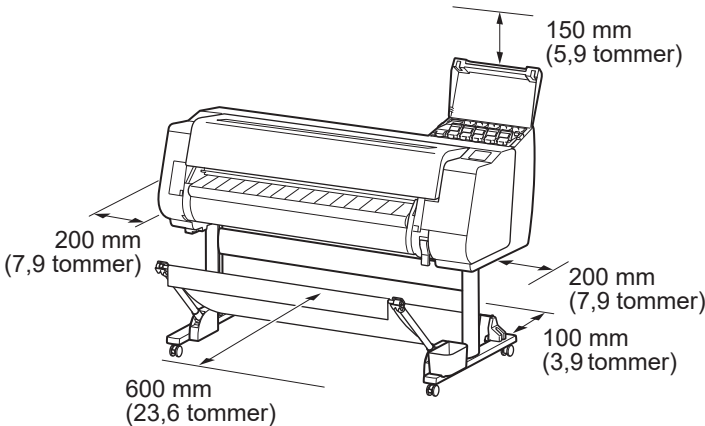


■ TX-3100

Påkrævet plads (B x D x H)
1.790 × 1.684 × 1.560 mm
70,5 × 66,3 × 61,5 tommer

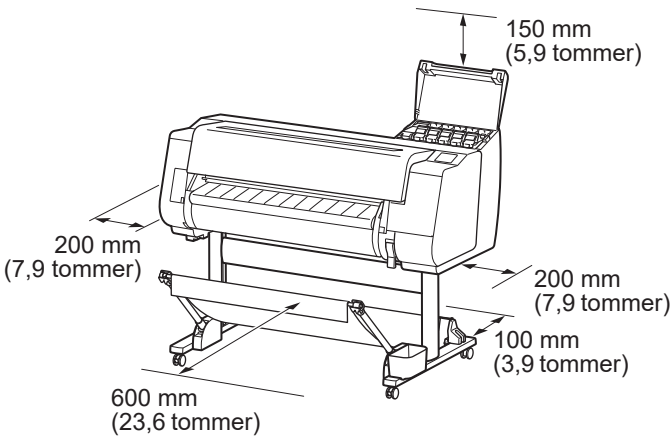

■ TX-2100

Påkrævet plads* (B x D x H)
1.510 × 1.684 × 1.560 mm
59,5 × 66,3 × 61,5 tommer
Påkrævet plads** (B x D x H)
1.510 × 1.434 × 1.020 mm
59,5 × 56,5 × 40,2 tommer

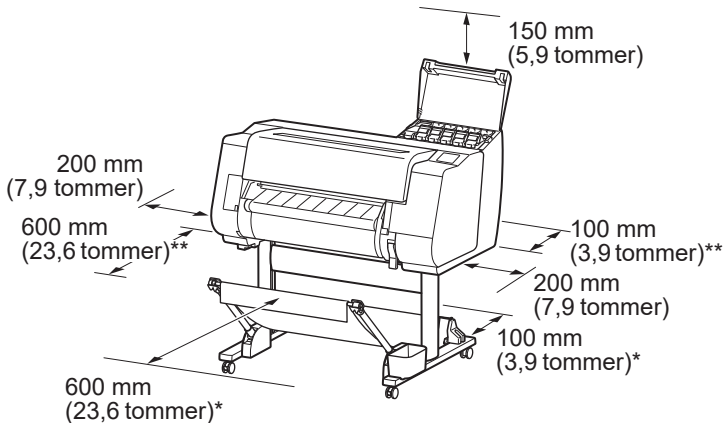


* Når du bruger SD-21-printerstanderen
** Når du ikke bruger printerstanderen

Pakkens indhold

Kontrollér, at følgende tilbehør følger med i pakken. Bemærk, at printeren ikke leveres med et kabel til at slutte printeren til en computer.

Bemærk

- Selvom det medfølgende tilbehør også indeholder dele, der ikke er beskrevet i denne vejledning, skal du opbevare og undlade at miste dem, eftersom de skal bruges til forskellige funktioner.
- Du kan få flere oplysninger om de medfølgende dele, der ikke er beskrevet i denne vejledning, i Online vejledning ved at følge instruktionerne i "Sådan ser du Online vejledning" på s. 12.

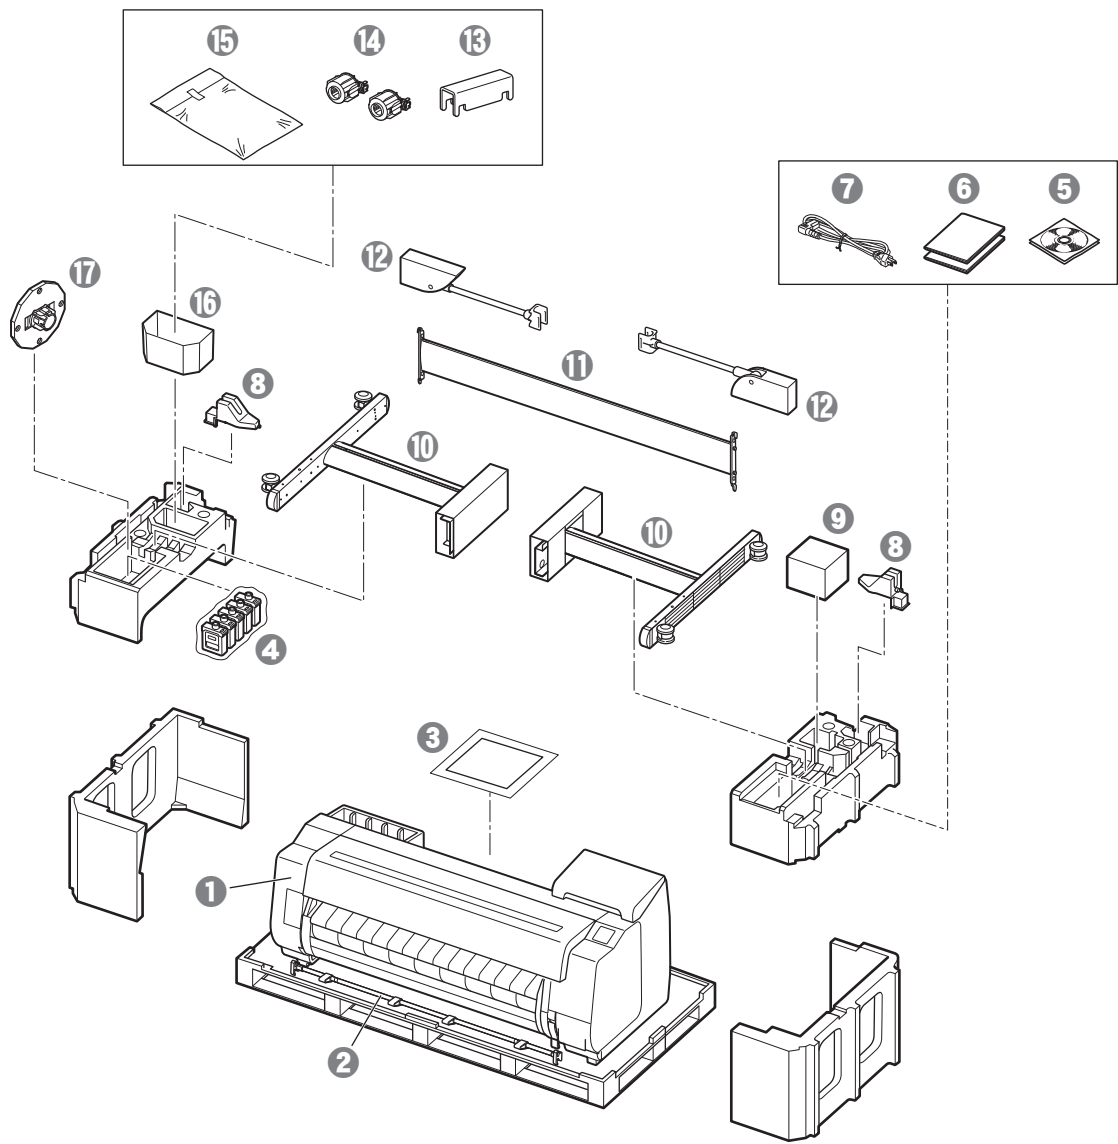

- 1 Printer
- 2 Stang til kurv/Klud til kurv *2
- 3 Installationsvejledning (denne vejledning)
- 4 Medfølgende blækbeholdere
- 5 Sæt med cd-rom'er
- 6 Sæt med printerdokumentation
- 7 Netledning
- 8 Holder til stang (2 stk.) *2
- 9 Printhoved
- 10 Standerben (2 stk.) *1
- 11 Standerbund *1
- 12 Arm til kurv (2 stk.) *2
- 13 Bremsesøtte til kurv (2 stk.) *2
- 14 Vedhæftning til 3-tomme papir (2 stk.)
- 15 Monteringsbeslagsæt til printerstander *1
- 16 Tilbehørsbeholder *1
- 17 Holderprop *3

*1 Medfølger kun ved modeller, hvor printerstanderen er inkluderet som standard. Bemærk, at den kan være pakket i en separat æske, afhængigt af det område hvor du købte printeren.

De dele, der følger med printerstanderen, er beskrevet i Installationsvejledning til printerstander.

*2 Disse dele er muligvis ikke inkluderet afhængigt af dit område.

*3 Dette bruges ved isætning af papirrulle. Få oplysninger i Online vejledning.

Vejledninger, der følger med dette produkt

Installationsvejledning (denne vejledning)

Beskriver, hvordan du opsætter printeren.

Installationsvejledning til printerstander

Beskriver, hvordan standeren monteres. Denne del er muligvis ikke inkluderet afhængigt af dit område.

Lynvejledning

Indeholder oplysninger om advarsler for brug af produktet og oplysninger om udskiftning af papir, blækbeholdere og printhoved.

Online vejledning (elektroniske vejledninger)

Denne vejledning beskriver avanceret brug af printeren som f.eks. tips til papirbesparelser, hvordan man udskriver en plakat eller et banner med den medfølgende software og metoden til justering af udskriftskvaliteten samt grundlæggende instruktioner i udskrivning på papirrulle eller afklippet ark.

I "Sådan ser du Online vejledning" (s. 12) kan du finde oplysninger om at få vist Online vejledning.

Rulleenhed

Leveres som valgfrit ekstraudstyr.

Stabler


I de medfølgende installationsvejledninger kan du finde oplysninger om det respektive ekstraudstyr.

Håndteringsadvarsler

⚠ Flytning af printeren

- Sørg for, at følgende antal personer har fat i bæregrebene på hver side i bunden af printeren. Vægten kan forårsage smerter, f.eks. i ryggen.

TX-4100 (Ca. 96 kg (211 lb))
6 personer eller flere
TX-3100 (Ca. 87 kg (191 lb))
6 personer eller flere
TX-2100 (Ca. 74 kg (163 lb))
6 personer eller flere

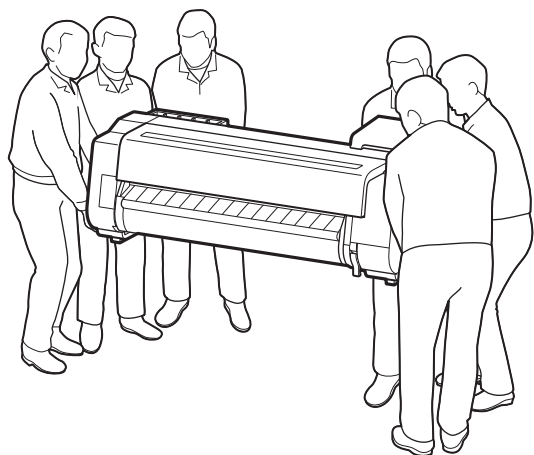


For TX-4100

⚠ Sådan rejses printeren op


- Når printeren rejses op, skal du anbringe pap eller andet materiale under den for at forhindre skader og ridser. Sørg for, at siden med betjeningspanelet vender opad. Sørg desuden for, at printerens vægt lægges på hjørnet af printeren. Hvis vægten lægges på nogen anden del af printeren, kan printeren blive beskadiget.



- Når printeren bæres, er det vigtigt at have godt fat i bæregrebene på hver side af bunden (det skraverede område i diagrammet). Det er farligt at holde fast andre steder på printeren, og det kan forårsage personskade eller beskadige printeren, hvis den tabes.

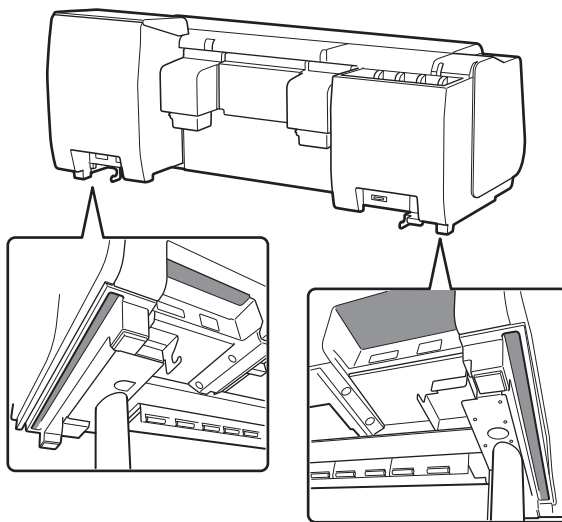

- Hold ikke fast andre steder end i bæregrebene. Hold især ikke fast i plastikdelene på printerens bagside (det skraverede område i diagrammet).

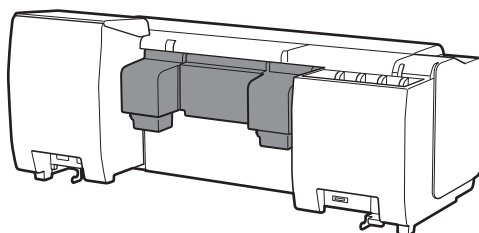


⚠ Andet

- Sæt ikke printeren ned, og undgå at bære printeren, hvis det kun er midten af printeren, der understøttes. Dette kan beskadige printeren.




- Når printeren stilles ned midlertidigt, skal du sørge for at sætte den på en flad, stabil overflade.

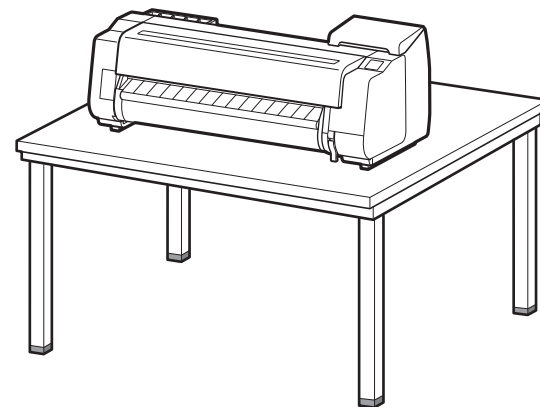


1 Fjernelse af emballagen


1 Fjern emballagen.

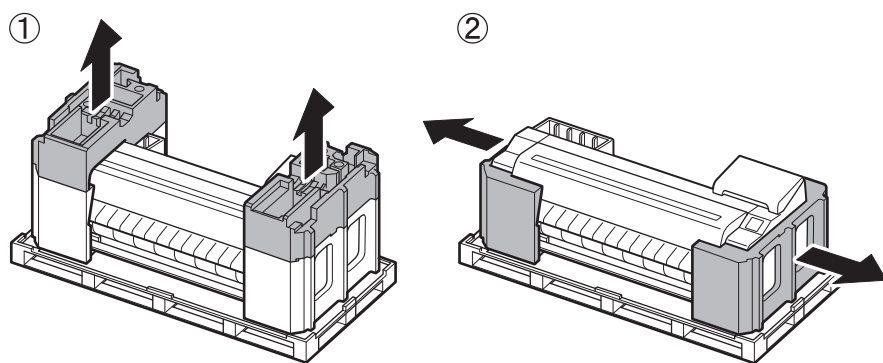

2 Fjern al tape og anden emballage. Fjern tape, der sidder fast på rulleholderen.

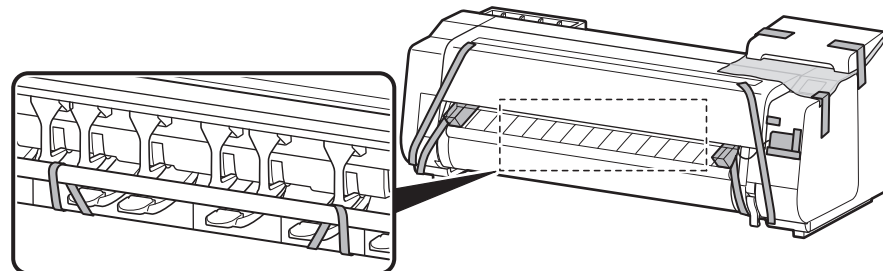


2 Montering af printerstanderen

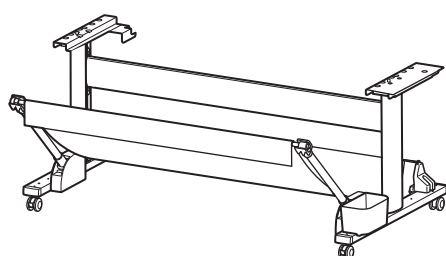


Saml standeren iht. **Installationsvejledning til printerstander (separat vejledning)**. Hvis du ikke bruger standeren, skal du gå videre til " **5** Montering af printeren".

3 Fastgørelse af rulleenheden

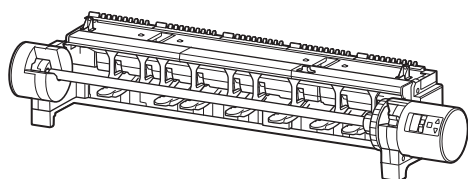

Hvis du købte rulleenheden (ekstraudstyr), skal du montere rulleenheden iht. **Installationsvejledning til rulleenhed (separat vejledning)**. Hvis du ikke bruger rulleenheden, skal du gå videre til " **6** Sådan tændes printeren".

4 Montering af stableren

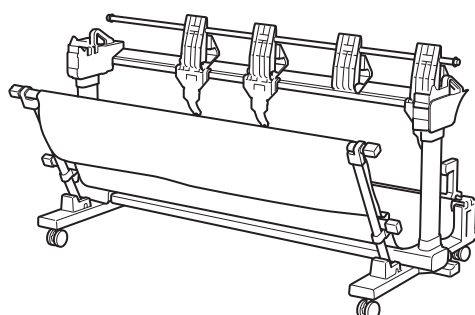

Hvis du købte stableren (ekstraudstyr), skal du montere stableren iht. **Installationsvejledning til stabler (separat vejledning)**. Hvis du ikke bruger stableren, skal du gå videre til " **6** Sådan tændes printeren".

5 Montering af printeren


Hvis du ikke bruger standeren, skal du montere printeren et sted som det følgende.

1 Løft printeren op.

- Du kan finde oplysninger om, hvordan printeren skal bæres, og om det nødvendige antal personer under "Håndteringsadvarsler" (s. 3).




2 Anbring printeren et stabilt, fladt sted.

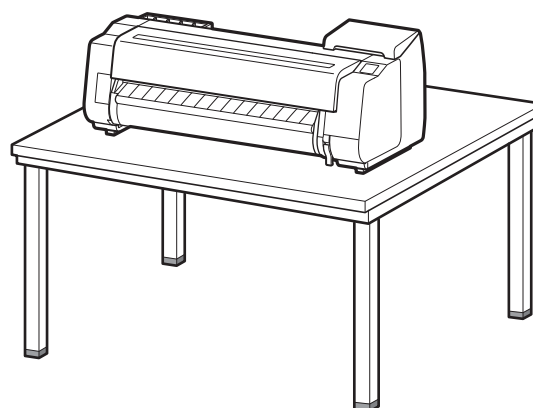




1 Åbn topdækslet.

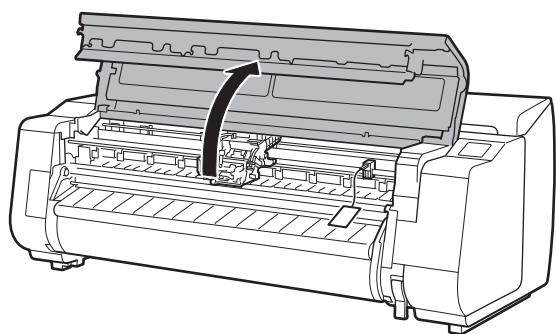


2 Træk bælteproppen op, og fjern den.

- Gem bælteproppen til senere brug. Du skal bruge den, hvis du flytter printeren til en anden placering.

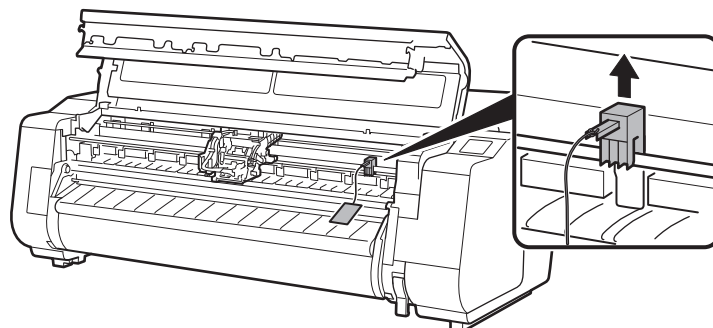


3 Fjern tapen og beskyttelsesmateriale.

- Skræl tapen af slæden, og træk derefter det beskyttende materiale (det område, der er skraveret i diagrammet) mod dig selv, og fjern det. Fjern beskyttelsesarket, hvis sådan ét er monteret.

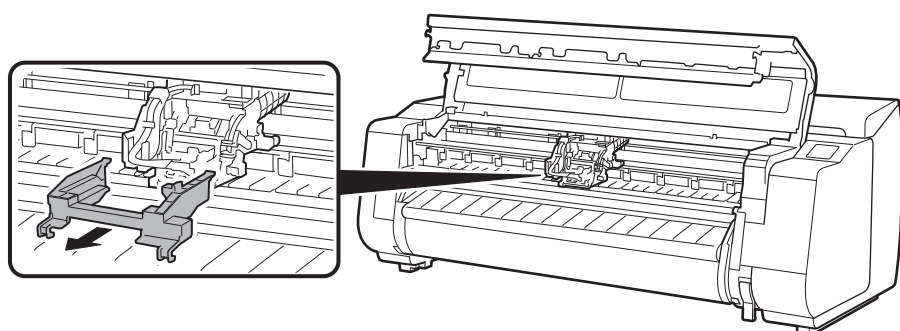


4 Luk topdækslet.

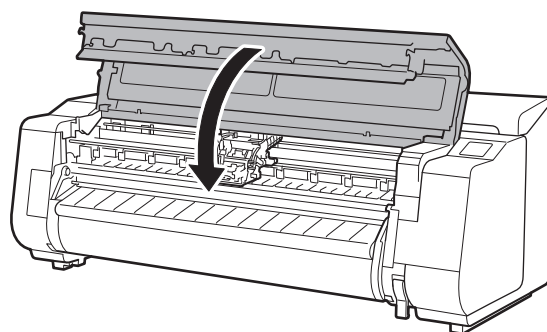


5 Tilslut netledningen til printeren.

- Sæt netledningen i strømticket på bagsiden af printeren.


For TX-2100/TX-3100

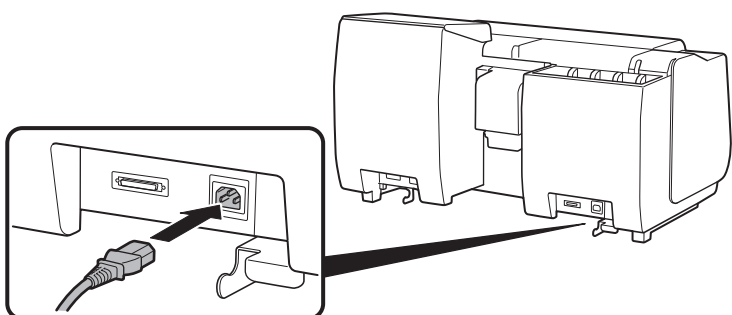


For TX-4100

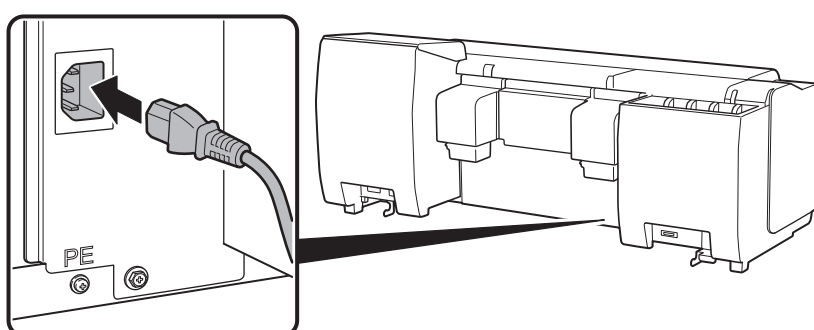

6 Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter printeren.

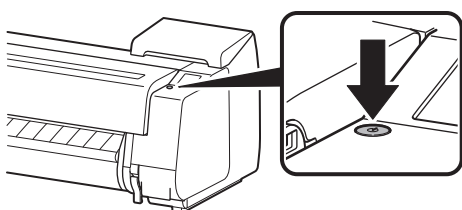


7 Når sprogvalgsskærmen bliver vist på den berøringsfølsomme skærm, skal du vælge og trykke på et sprog (tryk let med fingeren, og flyt derefter fingeren væk). Hvis skærmen til valg af tidszone vises, skal du vælge og trykke på dit område.

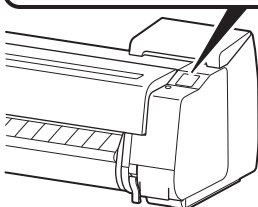


8 Når en meddelelse, der beder dig om at starte opsætningen, vises på den berøringsfølsomme skærm, skal du trykke på **OK**.






Instruktioner til installation af blækbeholderne vises på den berøringsfølsomme skærm. Installér blækbeholderne som anvist. Hvis blækbeholderen er kold, skal den varmes op til stuetemperatur, inden den tilsluttes en printer.

1 Åbn blækbeholderdækslet.

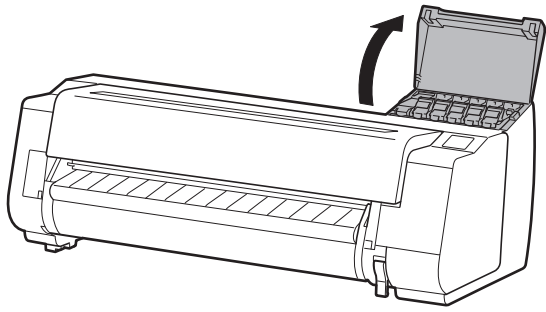


2 Udløs låsehåndtaget til blækbeholderen for den farve, du installerer.

- Mens du trykker på knappen på positionen (B), skal du løfte håndtagsdelen (A) op og hen mod dig.

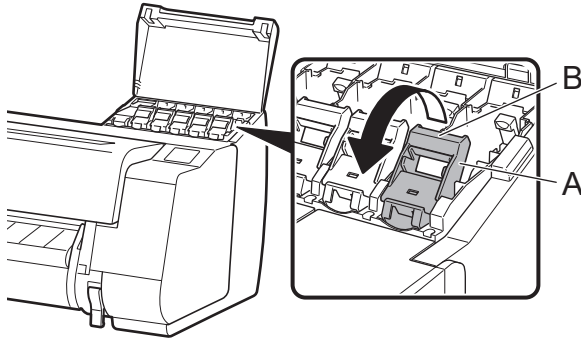


3 Mens det er der, skal du trække låsehåndtaget til blækbeholderen opad.

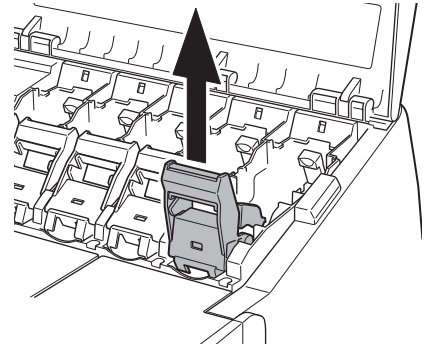


4 Fortsæt med at trække, indtil hele låsehåndtaget til blækbeholderen er vippet hen mod dig.

- Sørg for, at håndtaget til blækbeholderen forbliver i denne position.

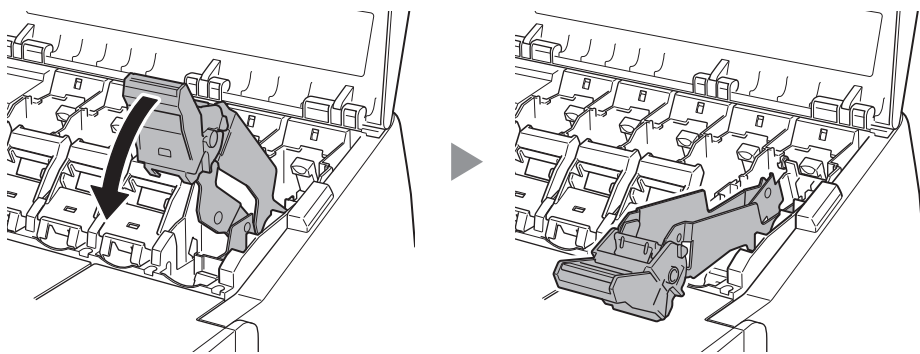


5 Ryst hver blækbeholder forsigtigt 7 eller 8 gange, inden posen åbnes.

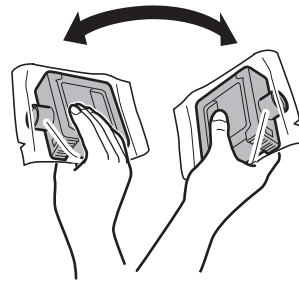

Vigtigt

- Hvis du ikke ryster blækbeholderne, kan det resultere i nedsat udskriftskvalitet, fordi blækingredienserne har sat sig i bunden af beholderen.

6 Åbn posen, og fjern blækbeholderen.

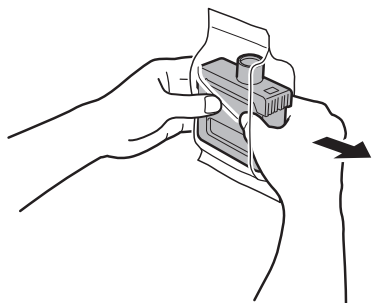


Vigtigt

- Rør aldrig ved blækhullerne eller metalkontakterne (området vises skraveret i diagrammet). En berøring af disse dele kan forårsage pletter, skade blækbeholderen og påvirke udskriftskvaliteten.
- Pas på ikke at tabe blækbeholderen, når den er fjernet fra posen. Hvis den tapes, kan blækbeholderen lække blæk og forårsage pletter.
- Fjern ikke blækbeholderne for at ryste dem, når først de er blevet monteret. Dette kan få blækket til at lække.




7 Kontrollér, at farven på blækbeholderen er den samme som den farve, der vises på etiketten i printeren, og sæt blækbeholderen ind i holderen i den retning, der vises i diagrammet.

- Indsæt blækbeholderen med etiketten vendt opad for at sikre, at teksten på etiketten ikke vender på hovedet.

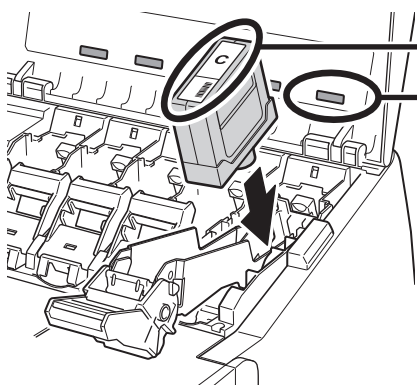


Sammenlign farven på blækbeholderens mærkat med farven på etiketten i printeren


- 8 Løft låsehåndtaget til blækbeholderen én gang, og tryk den derefter nedad.

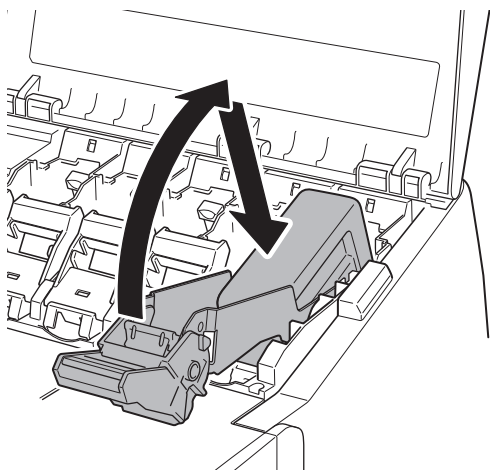

- 9 Skub håndtagsdelen af låsehåndtaget til blækbeholderen helt ned og ind.

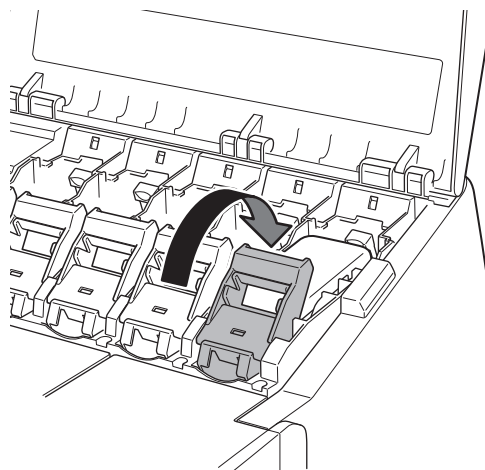

- 10 Sørg for, at blækindikatoren lyser rødt.

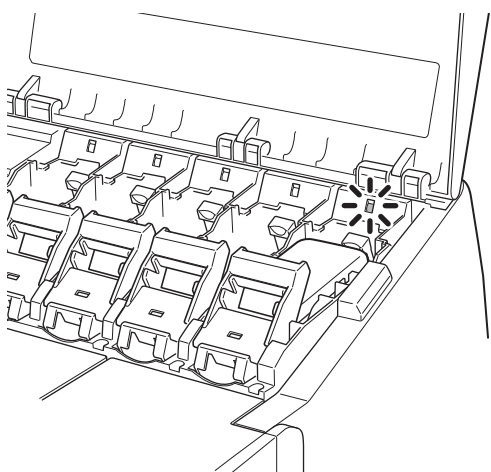


Vigtigt

- Hvis blækindikatoren ikke lyser, skal du gentage trin 2 til 4 og 8 til 9.


- 11 Gentag trin 2 til 10 for at installere hver enkelt blækbeholder.

- 12 Luk blækbeholderdækslet.

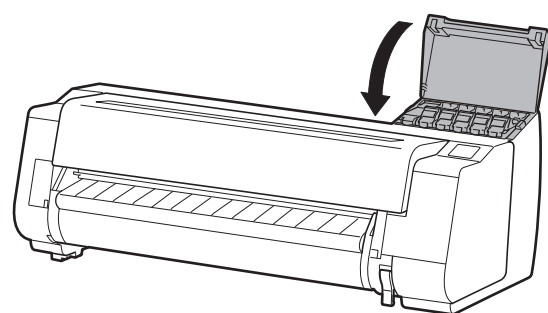

Der vises nu instruktioner på den berøringsfølsomme skærm vedrørende installation af printhovedet. Installér printhovedet ved at følge instruktionerne.


1 Åbn topdækslet.

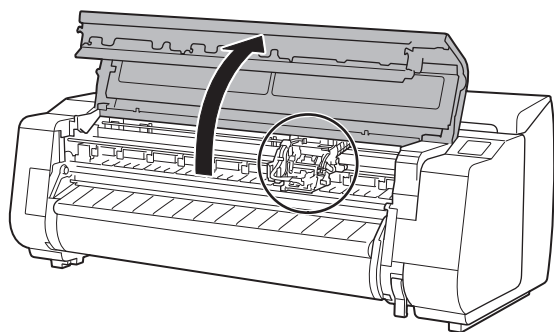


Vigtigt

- Undlad at flytte slæden (området, der er omgivet af en cirkel i diagrammet). Hvis du kommer til at flytte den ved et uheld, skal du lukke topdækslet midlertidigt, hvilket får slæden til at vende tilbage til sin oprindelige position.


2 Vip printhovedets låsehåndtag ① hen mod dig.

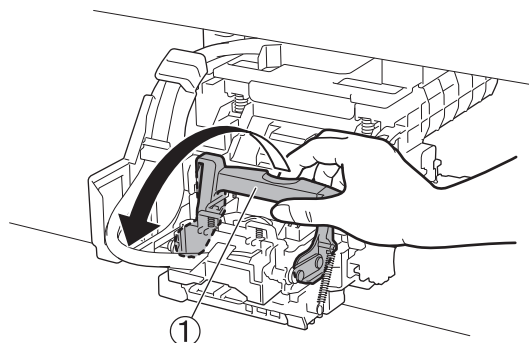


3 Åbn låsedækslet til printhovedet ② ved at følge instruktionerne på skærmen, og tryk på **OK**. Rør ikke ved de elektriske kontakter på slæden.

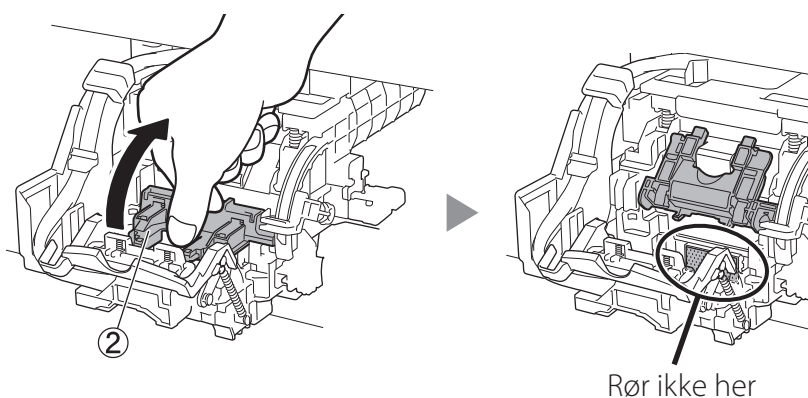

4 Tag fat i printhovedet som vist i diagrammet, og tag det ud af posen.


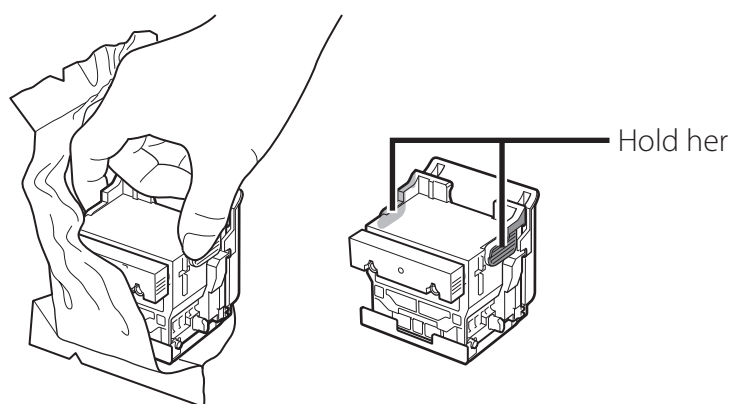


5 Fjern de orange beskyttelseshætter i den rækkefølge, der er vist i diagrammet.

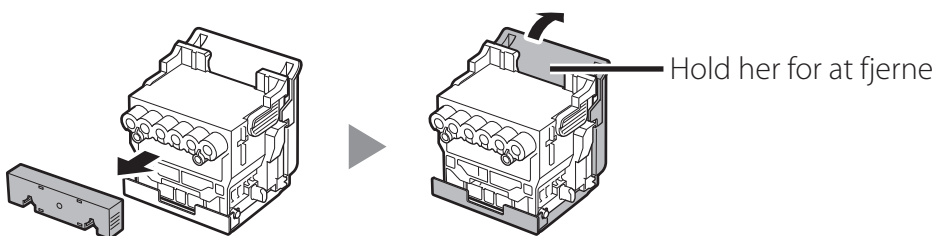


Vigtigt

- Rør ikke under nogen omstændigheder ved den del, der var beskyttet af beskyttelseshætten (delen vises skraveret i diagrammet). Dette kan medføre beskadigelse af printhovedet eller udskriftsproblemer.
- Printhovedet er fyldt med blæk. Udvis forsigtighed for at undgå at få dit tøj og genstande i nærheden snavsede, når du fjerner beskyttelseshætterne. Det anbefales, at du fjerner beskyttelseshætterne over den pose, der indeholder printhovedet.
- Undlad at montere beskyttelseshætterne igen, når først de er fjernet. Bortskaf dem desuden i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

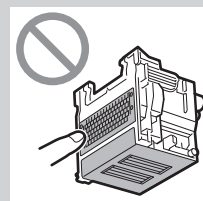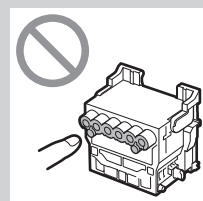


6 Installér printhovedet.


- Juster printhovedet således, at det område, der er omgivet af en cirkel i diagrammet, vender mod dig, og skub forsigtigt printhovedet fast på plads i printeren, samtidig med at du sørger for, at den del, der er dækket af beskyttelseshætterne, ikke berører slæden.

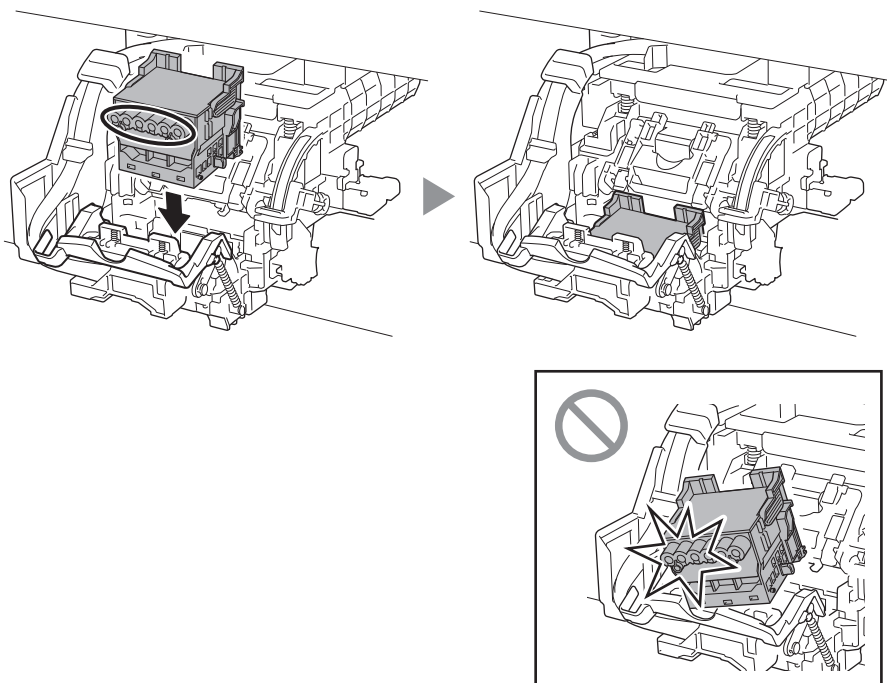

7 Træk låsedækslet til printhovedet ned mod dig for at låse printhovedet på plads.

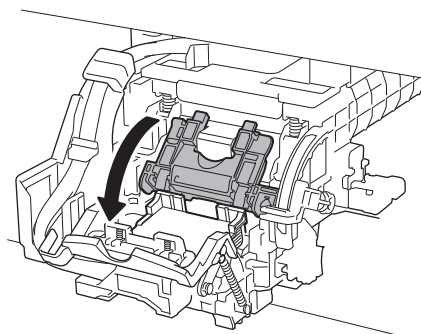


8 Tryk printhovedets låsehåndtag helt ind.

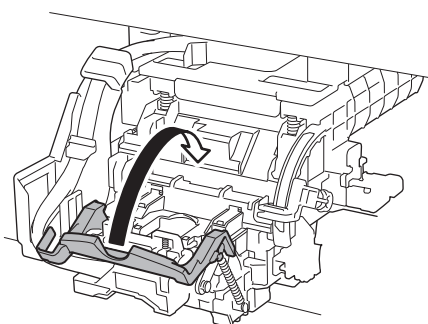


9 Kontrollér, at trekantsmærket på vinkeljusteringshåndtaget er rettet til efter den røde ■.

Hvis de ikke er rettet til, skal vinkeljusteringshåndtaget flyttes op eller ned for at rette det til efter ■.

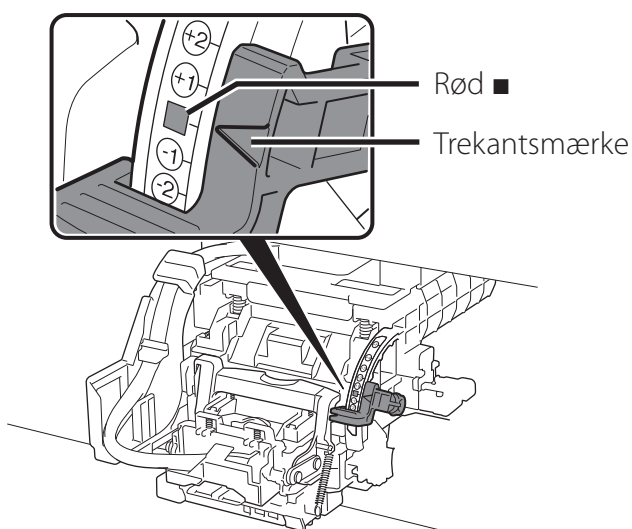

10 Luk topdækslet.

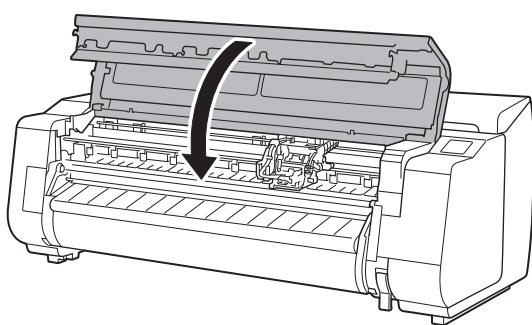

Bemærk

- Hvis rulleenheden er installeret, starter rulleenhedens kalibrering automatisk, efter printhovedet er monteret. Hvis rulleholderen er monteret på rulleenheden på dette tidspunkt, kan kalibreringen ikke udføres. Du må ikke montere rulleholderen på rulleenheden, før installationen er færdig.




Når noget i retning af det følgende vises på den berøringfølsomme skærm, skal du vælge tilslutningsmetoden.

	Wired LAN connection — Tilslut printeren til netværket med et LAN-kabel. Wi-Fi connection — Tilslut printeren trådløst til netværket uden at bruge et LAN-kabel. USB connection — Tilslut printeren til netværket med et USB-kabel. Do not connect — Vælg denne, når du f.eks. opretter forbindelse med en fast IP-adresse. Forbindelsesindstillingerne og softwareinstallationen skal udføres separat. Start indstillingerne fra printerens berøringfølsomme skærm.
--	--

Forbindelse til kabel-LAN (Wired LAN connection)

- 1 Tryk på **Forbindelse til kabel-LAN (Wired LAN connection)**. Kontrollér meddelelsen om tilslutningsmetoden, og vælg **Ja (Yes)**, hvis der ikke er nogen problemer.
 - Du vil nu se en meddelelse, der beder dig om at tilslutte LAN-kablet.
- 2 Brug LAN-kablet til at slutte stikket til kabel-LAN på bagsiden af printeren til navporten.

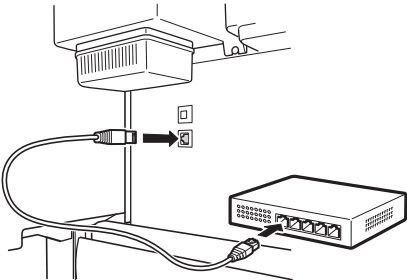

- 3 Vælg **OK**, og fortsæt til "Installation af softwaren på din computer" (s. 11).

Forbindelse til Wi-Fi (Wi-Fi connection)

- 1 Vælg **Forbindelse til Wi-Fi (Wi-Fi connection)**. Kontrollér meddelelsen om tilslutningsmetoden, og vælg **Ja (Yes)**, hvis der ikke er nogen problemer.
 - Der vises en meddelelse, der beder dig om at konfigurere Wi-Fi-forbindelsen.
- 2 Vælg **Ja (Yes)**, og fortsæt til "Installation af softwaren på din computer" (s. 11).
 - For at konfigurere indstillingerne fra printeren skal du vælge **Nej (No)** og fortsætte til "Konfiguration af Wi-Fi-indstillinger på printerens berøringfølsomme skærm" (kolonne nedenfor).

USB-forbindelse (USB connection)

- 1 Vælg **USB-forbindelse (USB connection)**. Kontrollér meddelelsen om tilslutningsmetoden, og vælg **Ja (Yes)**, hvis der ikke er nogen problemer.
 - Tilslut ikke USB-kablet endnu.
- 2 Vælg **OK**, og fortsæt til "Installation af softwaren på din computer" (s. 11).




Printeren starter påfyldning af blæk for første gang* samt justering af printhovedet. Det tager ca. 25 minutter. Undlad at åbne dækslerne på printeren eller slukke for strømmen i denne periode.

* Påfylder blæk mellem blækbeholderen og printhovedet og udfører rensning for at holde printeren i optimal stand. Det kan få indikatoren for resterende blæk og kapacitetsindikatoren for vedligeholdelsespatronen til at falde en smule. Eftersom de medfølgende blækbeholdere er beregnet til indledende installation, anbefales det, at du hurtigt køber nye blækbeholdere.

Konfiguration af Wi-Fi-indstillinger på printerens berøringfølsomme skærm

For Forbindelse til Wi-Fi

- 1 Kontrollér, at følgende skærmbillede vises, og tryk på **Ja (Yes)**.
- 2 Kontrollér, at følgende skærmbillede vises, og tryk på **Ja (Yes)**.
- 3 Konfigurer indstillingerne ved at følge instruktionerne på skærmen.
 - Når startskærmen vises, og (netværk) vises, er Wi-Fi-indstillingerne fuldført.
- 4 Fortsæt til "Installation af softwaren på din computer" (s. 11).

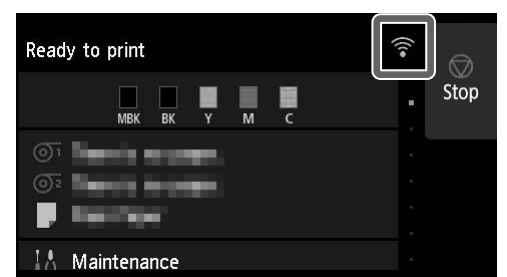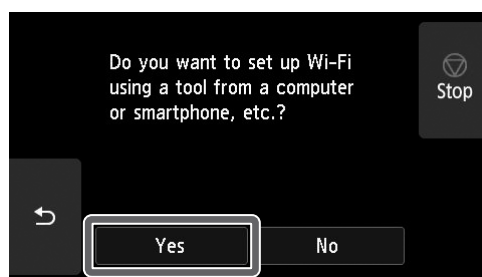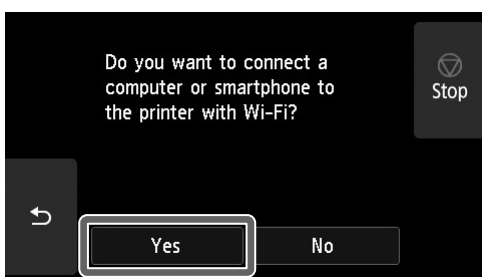

Bemærk

- Hvis enten **Kontrollerer dysen (Checking the nozzle)**, **Fylder printhovedet med blæk... (Preparing the ink system)** eller **Rensning... (Cleaning...)** vises, er printerens indledende indstillinger ikke fuldførte. Vent, indtil ovenstående skærmbillede vises.

10 Installation af softwaren på din computer

Printerens forbindelsesindstillinger og softwareinstallationen udføres ved hjælp af en computer. Du kan downloade opsætningsfilerne på vores hjemmeside. Hvis du bruger en Windows-computer, kan du også åbne filen på cd-rom'en.

Download fra hjemmesiden (Windows/macOS)

- 1

Gå til Canons hjemmeside på din computer.

<https://ij.start.canon/TX-4100>

Dette er et eksempel på indtastning for TX-4100.
Angiv modelnummeret for den printer, du bruger.
- 2

Klik på **Hent (Download)** for at downloade installationsfilen, og køр derefter filen.

 - Hvis der vises en advarselsskærm vedrørende hentning, skal du vælge **Slå blokering fra (Do not block), Tillad (Allow)** osv. og derefter fortsætte til næste trin.

Click Download on the computer to which you want to connect the printer



Opstart ved hjælp af den medfølgende cd-rom (Windows)

Hvis du bruger Windows 10 eller Windows 8.1

- 1

Sæt cd-rom'en i computeren.


- 2

Klik på pop op-meddelelsen for diskettedrevet, og klik på **Kør Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)** på den skærm, der vises.

Bemærk

Hvis meddelelsen ikke vises (eller er forsvundet)

- Klik på  eller  **Stifinder (File Explorer)** på proceslinjen.
- Klik på **Denne pc (This PC)** i venstre side af det vindue, der åbnes.
- Dobbeltklik på  cd-rom-ikonet i højre side af vinduet.
- Hvis indholdet af cd-rom'en vises, skal du dobbeltklikke på **Msetup4.exe**.

- 3

Hvis dialogboksen **Kontrol af brugerkonti (User Account Control)** vises, skal du klikke på **Ja (Yes)** og fortsætte til næste trin.

Hvis du bruger Windows 7

- 1

Sæt cd-rom'en i computeren.


- 2

Når skærbilledet **Automatisk afspilning (AutoPlay)** vises, skal du klikke på **Kør Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

Bemærk

Hvis skærbilledet **Automatisk afspilning (AutoPlay)** ikke vises


- Klik på **Computer** fra startmenuen.
- Dobbeltklik på  cd-rom-ikonet i højre side af det vindue, der åbnes.
- Hvis indholdet af cd-rom'en vises, skal du dobbeltklikke på **Msetup4.exe**.

- 3

Hvis dialogboksen **Kontrol af brugerkonti (User Account Control)** vises, skal du klikke på **Ja (Yes)** og fortsætte til næste trin.

- 4


Klik på **Start opsætning (Start Setup)**. Konfigurer indstillingerne ved at følge instruktionerne på skærmen.

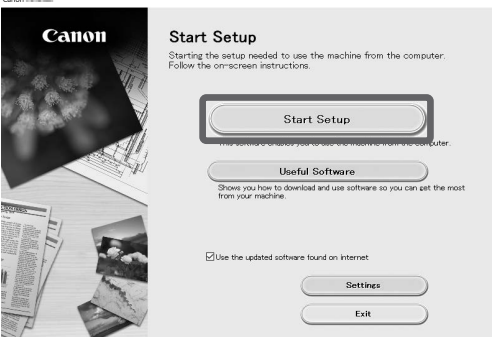

Bemærk

- Et skærbillede til valg af printerens tilslutningsmetode vises muligvis i midten af konfigurationsindstillingerne. Hvis dette sker, skal du vælge den metode, du valgte på s. 10, og derefter klikke på **Næste (Next)** og fortsætte med resten af indstillingerne.
- Tilslut USB-kablet korrekt ved at følge instruktionerne på skærmen.

Sådan ilægges papir

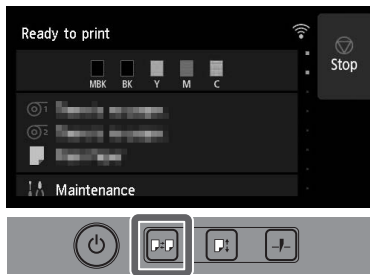

1. Tryk på  (Ilæg).
2. Vælg papiret.
3. Udfør handlingerne ved at følge vejledningen på skærmen.

Udskrivning fra en smartphone eller tablet

Ved hjælp af programsoftwaren "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" kan du let og trådløst udskrive fotos gemt på din smartphone eller tablet (med iOS eller Android).



iOS

Søg efter "Canon Print" i App Store.

Android

Søg efter "Canon Print" i Google Play.



Bemærk

- Du kan også hente appen ved at åbne Canons websted fra QR-koden til højre.



Opbevaringsplacering for tilbehør og forbrugsstoffer




Når du åbner topdækslet, er en rensbørste (til rensning af de indvendige dele) gemt i højre side. Tilbehørsbeholderen kan anvendes til opbevaring af tilbehør som f.eks. vedhæftning til 3-tomme papir.

Du kan opbevare ekstra blækbeholdere i den ekstra blækbeholder.



Vigtigt

- Anbring ikke en brugt blækbeholder.

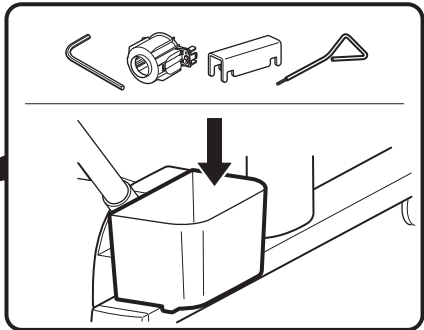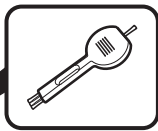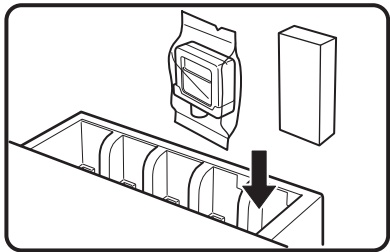

Sådan ser du Online vejledning

Online vejledning beskriver, hvordan du bruger printeren. Den kan findes på Canons hjemmeside som vist nedenfor.

1

Gå til Canons hjemmeside på følgende måder.

- Indtast URL-adressen

<https://ij.start.canon>

Vælg modelnummeret for den printer, du bruger.

- Scan QR-koden



2

Vælg Læs Online-vejledning (Read Online Manual).

- Udfør de resterende handlinger ved at følge instruktionerne på skærmen for at se Online vejledning.

Varemærker

Windows er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

macOS og App Store er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

iOS er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og anvendes under licens.

Android er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Google Inc.

Google Play og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google LLC.

QR-kode er et varemærke tilhørende DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og i andre lande.

Reaktion på meddelelser






Der kan vises fejlmeddelelser på den berøringsfølsomme skærm på kontrolpanelet under opsætning af printeren. Dette betyder ikke nødvendigvis, at der er problemer med printeren, og så kan problemet let løses. Almindelige meddelelser og deres årsager er anført her med korrigerende handlinger. For yderligere oplysninger om andre meddelelser se Online vejledning.

Meddelelse	Årsag	Korrigerende handling
Blækbeholderen er ikke installeret. Installér blækbeholderen korrekt.	Der er ikke installeret en blækbeholder.	Installér eller geninstallér blækbeholderen korrekt. (Se trin 1 til 12 på s. 6 og s. 7)
	Blækbeholderen er ikke sat helt ind.	
Printhovedet kan ikke genkendes korrekt. Åbn topdækslet, og sæt det korrekte printhoved i.	Printhovedet er ikke installeret.	Installér printhovedet. (Se trin 1 til 10 på s. 8 og s. 9)
	Fejl i en elektrisk kontakt i printhovedet.	Fjern printhovedet, sørg for, at der ikke klistres snavs fast til de elektriske kontakter på printhovedet og slæden, og geninstallér derefter printhovedet.
Hardwarefejl ECxx-xxxx (x repræsenterer et bogstav eller et tal) Der opstod en printerfejl. Sluk for enheden, vent et øjeblik, og tænd den derefter igen.	Bælteproppen eller tapen i topdækslet er ikke fjernet.	Sluk for strømmen, åbn topdækslet, fjern tapen og bælteproppen, og tænd derefter for strømmen. (Se trin 1 til 4 på s. 5)
	Der er muligvis opstået en fejl, som ikke kan løses.	Sluk for printeren, og vent mindst 3 sekunder, før du genstarter systemet. Hvis meddelelsen vises igen, skal du skrive fejlkoden og meddelelsen ned, slukke printeren og kontakte din Canon-forhandler for at få hjælp.
Fejl ECxxx-xxxx (x repræsenterer et bogstav eller et tal) Der opstod en printerfejl. Se håndbogen, og kontakt servicecentret.	Der er muligvis opstået en fejl, som ikke kan løses.	Skriv fejlkoden og meddelelsen ned, sluk printeren, og kontakt din Canon-forhandler for at få hjælp.

Note

Asennuksen yleiskatsaus

Asenna tulostin seuraavalla menetelmällä. Jos saat asennuksen aikana virheviestin tai esiintyy muita ongelmia, katso kohta ”Viesteihin vastaaminen” sivulla 13.

	1 Pakkausmateriaalin poistaminen	Sivu 4
	2 Tulostimen jalustan kokoaminen	Sivu 4
	3 Rullayksikön kiinnittäminen	Sivu 4
	4 Pinoajan kokoaminen	Sivu 4
	5 Tulostimen asennus	Sivu 4
	6 Tulostimen kytkeminen päälle	Sivu 5
	7 Mustesäiliöiden asennus	Sivu 6
	8 Tulostuspään asennus	Sivu 8
	9 Tietokoneen yhdistämismenetelmän valinta	Sivu 10
	10 Ohjelmiston asennus tietokoneeseen	Sivu 11

Paperin lisääminen Sivu **12**

Tarvikkeiden ja kulutustarvikkeiden varastopaikka Sivu **12**

Tulostaminen älypuhelimesta tai tablet-tietokoneelta Sivu **12**

Online-käyttöoppaiden käyttö Sivu **12**

Viesteihin vastaaminen Sivu **13**

Asennustilan vahvistaminen

Suosittelemme, että varaat seuraavat mitat täyttävän tilan tulostimen asennusta varten.




Tärkeää

- Tulostimen jalusta, rullayksikkö ja pinoaja voivat olla vaihtoehtoisia varusteita ostamastasi mallista riippuen. Huomaa, että tarvittava tila vaihtelee sen mukaan, käytetäänkö vaihtoehtoisia varusteita vai ei.
- Tulostimen edessä oleva tila vaihtelee riippuen siitä, kuinka koria käytetään.


■ TX-4100

Tarvittava tila (L x S x K)
1 993 x 1 684 x 1 560 mm
78,5 x 66,3 x 61,5 tuumaa

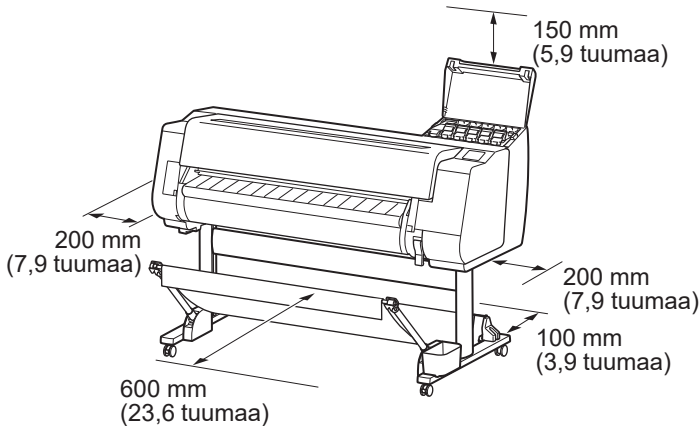


■ TX-3100

Tarvittava tila (L x S x K)
1 790 x 1 684 x 1 560 mm
70,5 x 66,3 x 61,5 tuumaa

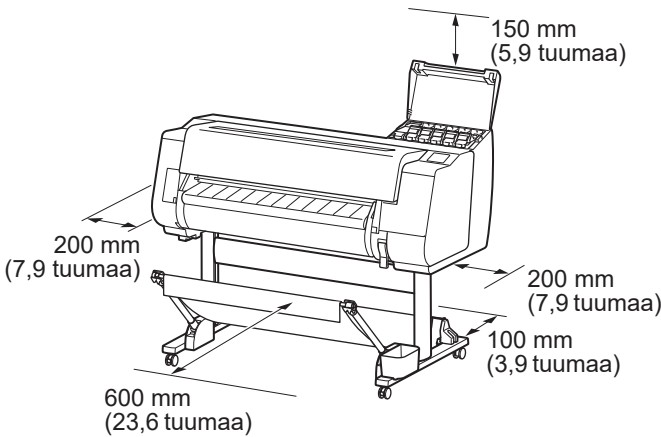

■ TX-2100


Tarvittava tila* (L x S x K)
1 510 x 1 684 x 1 560 mm
59,5 x 66,3 x 61,5 tuumaa
Tarvittava tila** (L x S x K)
1 510 x 1 434 x 1 020 mm
59,5 x 56,5 x 40,2 tuumaa

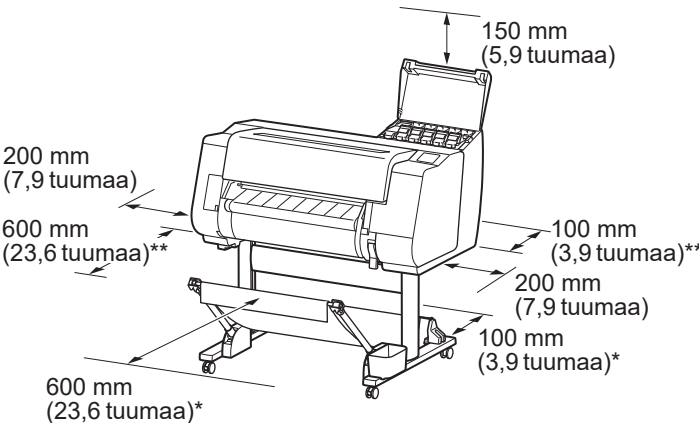

* Käytettäessä tulostimen jalustaa SD-21
** Käytettäessä ilman tulostimen jalustaa


Pakkauksen sisältö

Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat lisävarusteet. Huomaa, että tulostimen mukana ei toimiteta kaapelia tulostimen liittämiseksi tietokoneeseen.



-  **Huom.**

 - Vaikka tulostimen mukana toimitetaan myös esineitä, joita ei kuvailla tässä oppaassa, ne on säilytettävä, sillä niitä käytetään erinäisissä tulostussovelluksissa.
 - Katso Online-käyttöoppaasta ohjeet mukana toimitetuille esineille, joita ei kuvailla tässä oppaassa. Noudata ohjeita kohdassa "Online-käyttöoppaiden käyttö" sivulla 12.

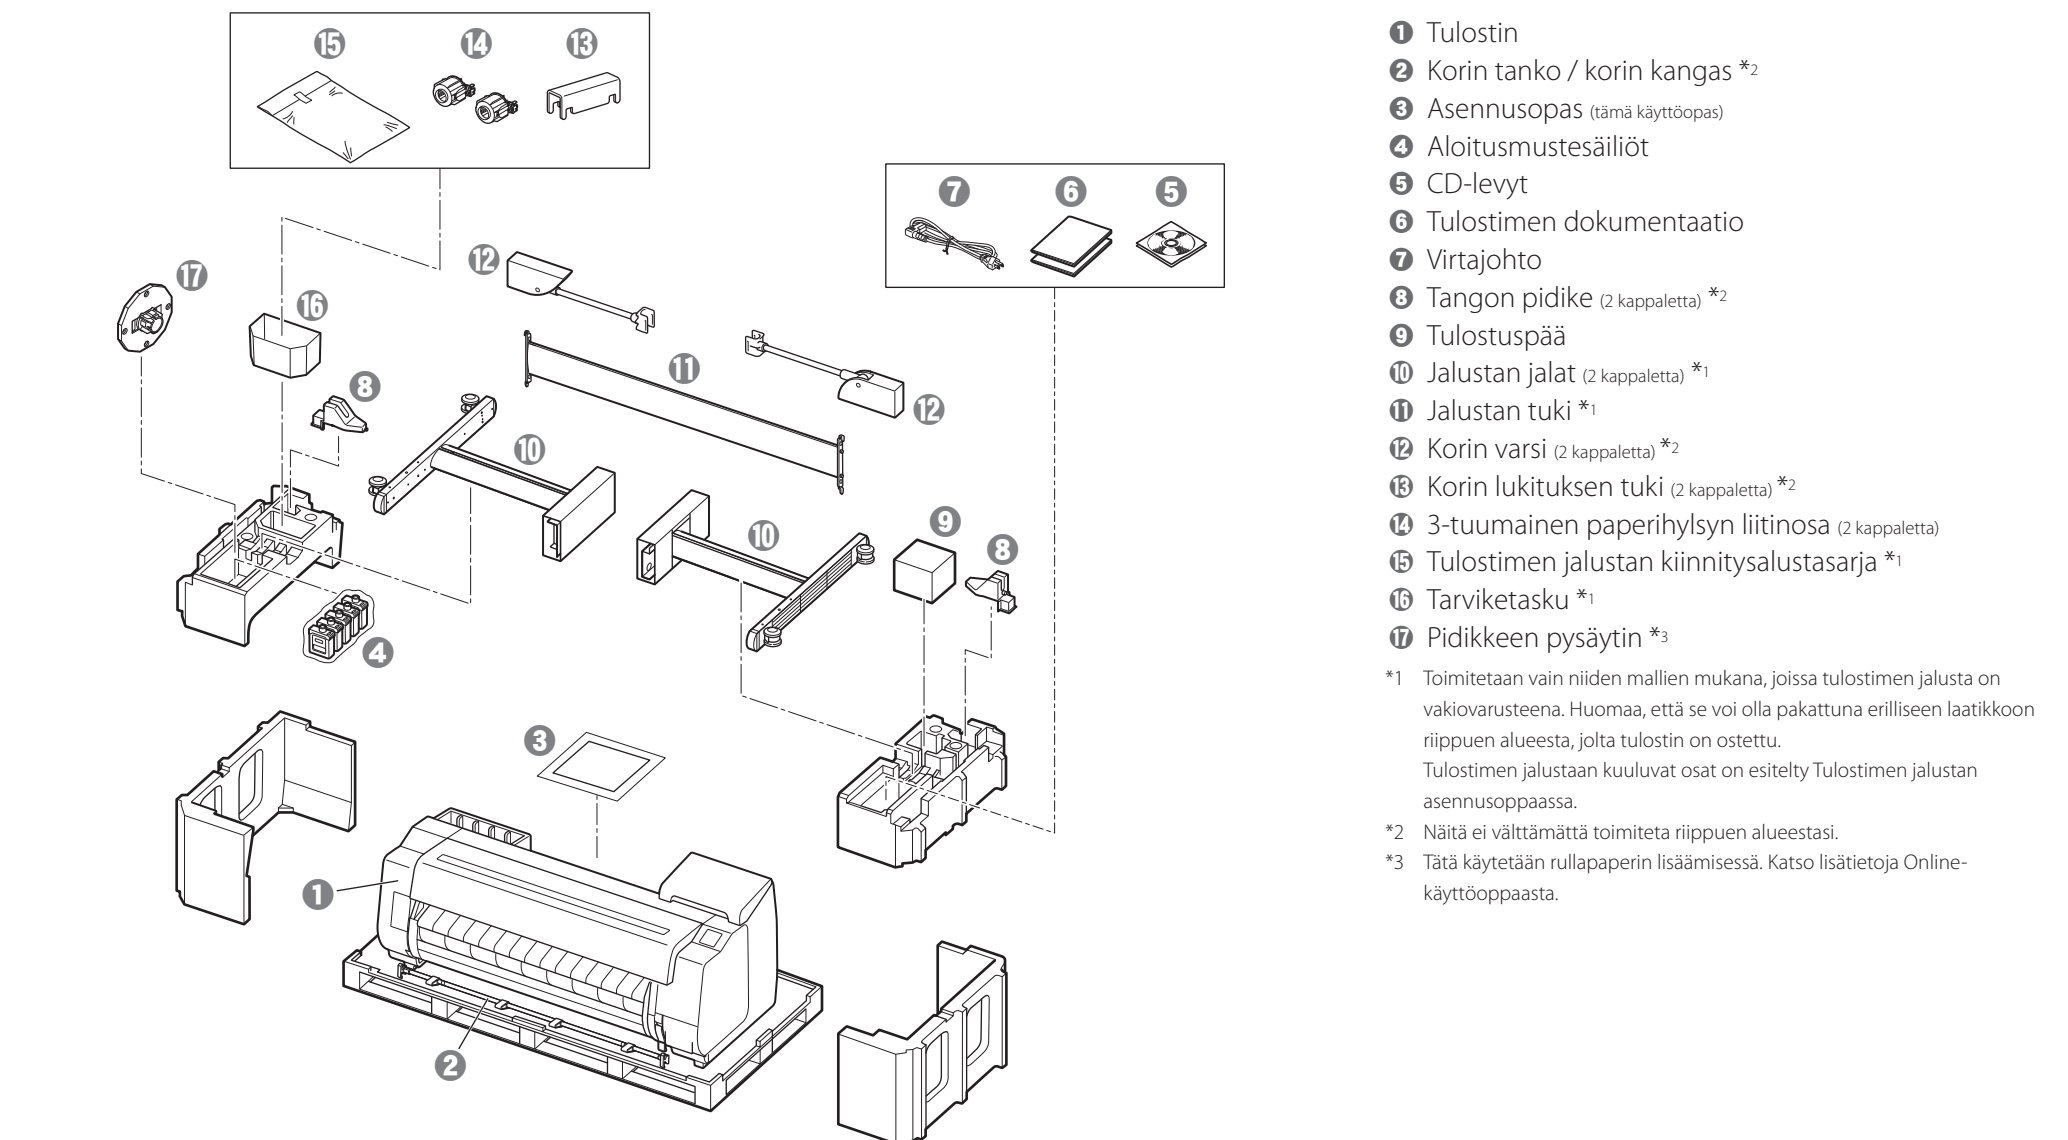

- 1 Tulostin
- 2 Korin tanko / korin kangas *₂
- 3 Asennusopas (tämä käyttöopas)
- 4 Aloitusmustesäiliöt
- 5 CD-levyt
- 6 Tulostimen dokumentaatio
- 7 Virtajohto
- 8 Tangon pidike (2 kappaletta) *₂
- 9 Tulostuspää
- 10 Jalustan jalat (2 kappaletta) *₁
- 11 Jalustan tuki *₁
- 12 Korin varsi (2 kappaletta) *₂
- 13 Korin lukituksen tuki (2 kappaletta) *₂
- 14 3-tuumainen paperihylsyn liitinosa (2 kappaletta)
- 15 Tulostimen jalustan kiinnitysalustasarja *₁
- 16 Tarviketasku *₁
- 17 Pidikkeen pysäytin *₃

*1 Toimitetaan vain niiden mallien mukana, joissa tulostimen jalusta on vakiovarusteena. Huomaa, että se voi olla pakattuna erilliseen laatikkoon riippuen alueesta, jolta tulostin on ostettu.

Tulostimen jalustaan kuuluvat osat on esitelty Tulostimen jalustan asennusoppaassa.

*2 Näitä ei välttämättä toimiteta riippuen alueestasi.

*3 Tätä käytetään rullapaperin lisäämisessä. Katso lisätietoja Online-käyttöoppaasta.

Tämän tuotteen mukana toimitettavat käyttöoppaat

Asennusopas (tämä käyttöopas)

Kuvailee tulostimen asennuksen.

Tulostimen jalustan asennusopas

Kuvailee jalustan kokoamisen. Tätä nimikettä ei välttämättä toimiteta riippuen alueestasi.

Pikaopas

Sisältää tietoja varoituksista, tuotteen turvallisesta käytöstä sekä paperin, mustesäiliöiden ja tulostuspään vaihtamisesta.

Online-käyttöopas (sähköiset käyttöoppaat)

Tässä käyttöoppaassa kuvataan tulostimen edistyneempi käyttö, kuten paperin säästön vinkit, julisteen ja mainoksen tulostaminen mukana toimitetulla ohjelmistolla ja tulostuslaadun säätömenetelmä sekä perusohjeet rullapaperille tai irtoarkille tulostamista varten.

Lue Online-käyttööpas kohdan "Online-käyttöoppaiden käyttö" avulla (sivu 12).

- | | |
|----------------|---|
| ■ Rullayksikkö | Toimitetaan lisävarusteena. |
| ■ Pinoaja | Katso mukana toimitettuja asennusoppaita kullekin tarvikkeelle. |

Käsittelyvaroitukset

⚠ Tulostimen siirtäminen

- Pyydä alla esitetty lukumäärä ihmisiä tarttumaan kädensijoista tulostimen alustan kummallakin puolella. Paino voi aiheuttaa kipua, esimerkiksi selkäkipua.

TX-4100 (Noin 96 kg (211 lb))


6 henkilöä tai enemmän

TX-3100 (Noin 87 kg (191 lb))

6 henkilöä tai enemmän

TX-2100 (Noin 74 kg (163 lb))

6 henkilöä tai enemmän

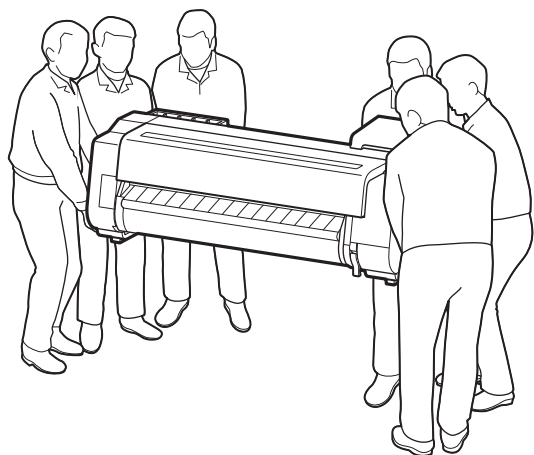


Mallille TX-4100

⚠ Tulostimen pitäminen pystyssä


- Kun tulostinta pidetään pystyssä, varmista, että ohjauspaneelin puoli on ylhäällä, ja laita tulostimen alle pahvia tai muuta materiaalia estämään vahingoittuminen ja naarmuuntuminen. Varmista lisäksi, että tulostimen paino on tulostimen nurkalla. Jos paino on jollain muulla tulostimen osalla, tulostin voi vaurioitua.



- Kun kannat tulostinta, ota tukeva ote kädensijoista pohjassa molemmilla puolilla (kuvassa varjostettu alue). Tulostimen kannattelu mistä tahansa muualta on vaarallista ja voi aiheuttaa loukkaantumisen ja tulostimen vahinkoja, jos tulostin pudotetaan.

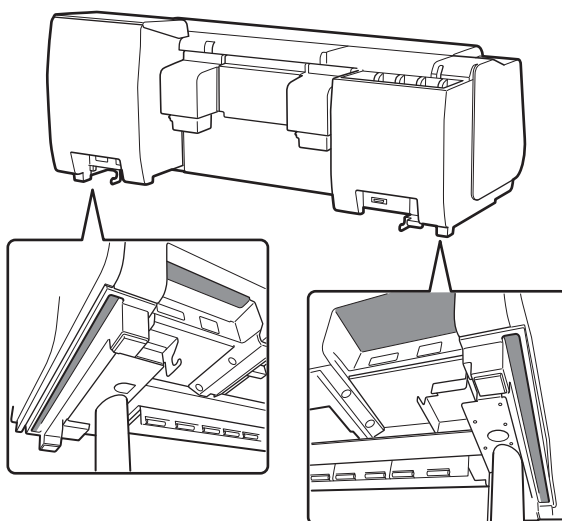

- Älä pidä muita asemia kuin kädensijoja. Älä erityisesti pidä kiinni tulostimen takapinnan muoviosista (kaaviossa varjostettu alue).

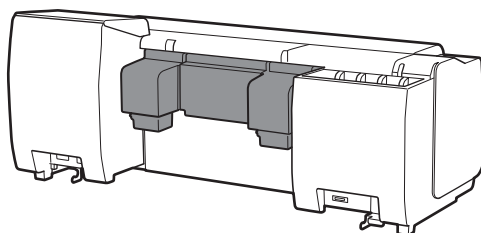


⚠ Muu

- Älä laske tulostinta alas tai kannata sitä vain tulostimen keskikohdan ollessa tuettuna. Se voi vahingoittaa tulostinta.




- Kun tulostin asetetaan väliaikaisesti alas, varmista, että tulostin on tasaisella ja vakaalla pinnalla.

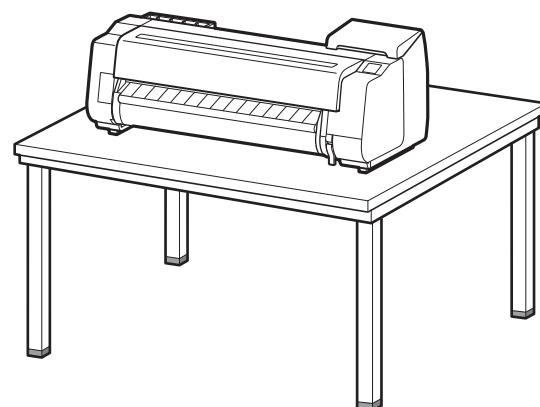


1 Pakkausmateriaalin poistaminen


1 Poista pakkausmateriaali.

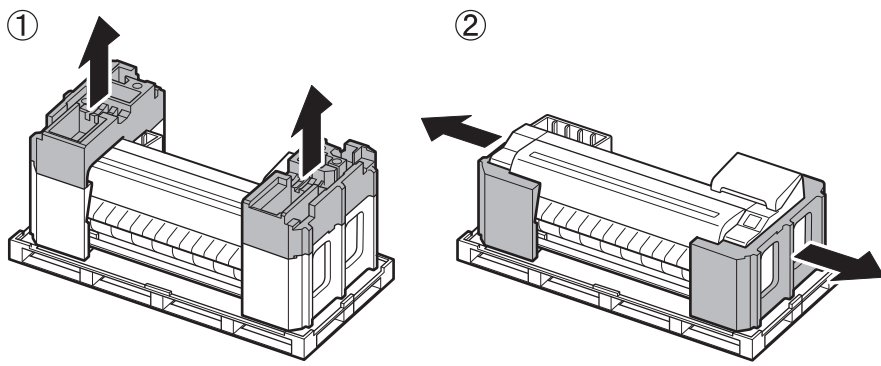

2 Poista kaikki teippi ja muu pakkausmateriaali. Irrota rullan pidikkeeseen kiinnitetty teippi.

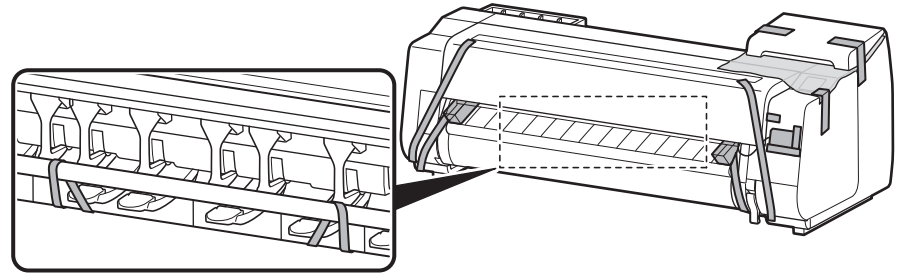


2 Tulostimen jalustan kokoaminen

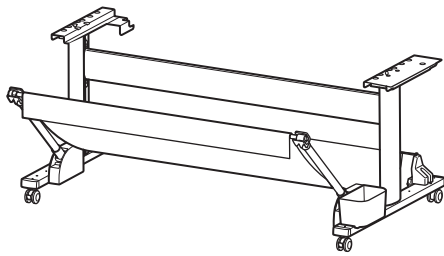


Kokoa jalusta käyttämällä **tulostimen jalustan asennusopasta** (erillinen käyttöopas). Jos et käytä jalustaa, jatka kohtaan "5 Tulostimen asennus".

3 Rullayksikön kiinnittäminen

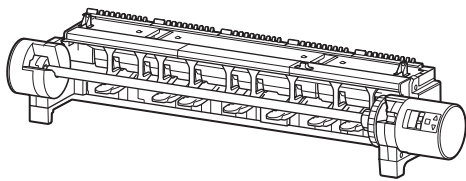

Jos olet ostanut lisävarusteena saatavan rullayksikön, liitä rullayksikkö jalustaan käyttämällä **Rullayksikön asennusopasta** (erillinen käyttöopas). Jos et käytä rullayksikköä, jatka kohtaan "6 Tulostimen kytkeminen päälle".

4 Pinoajan kokoaminen

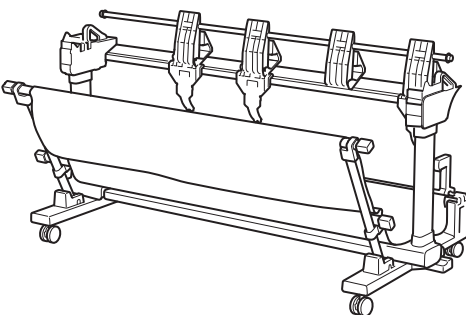


Jos olet ostanut lisävarusteena saatavan pinoajan, liitä pinoaja jalustaan käyttämällä **pinoajan asennusopasta** (erillinen käyttöopas). Jos et käytä pinoajaa, jatka kohtaan "6 Tulostimen kytkeminen päälle".

5 Tulostimen asennus


Jos et käytä jalustaa, asenna tulostin seuraavaan paikkaan.

1 Nosta tulostin.


- Tietoja kantamisesta ja henkilöiden lukumäärästä, katso "Käsittelyvaroitukset" (s. 3).

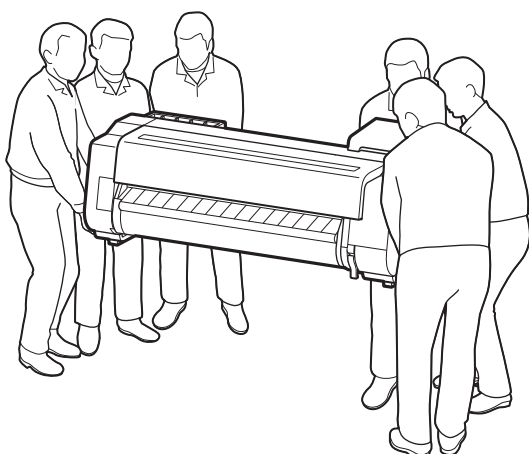


2 Sijoita tulostin vakaaseen tasaiseen paikkaan.

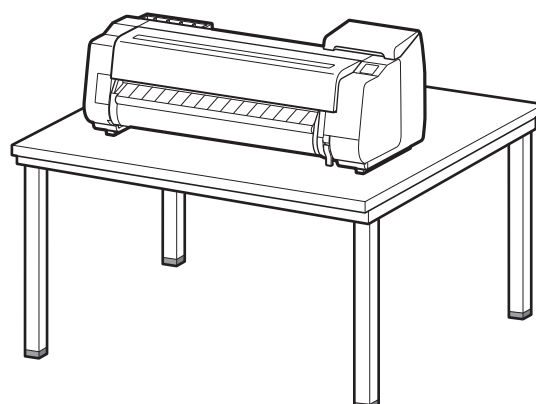

6 Tulostimen kytkeminen päälle




1 Avaa yläkansi.

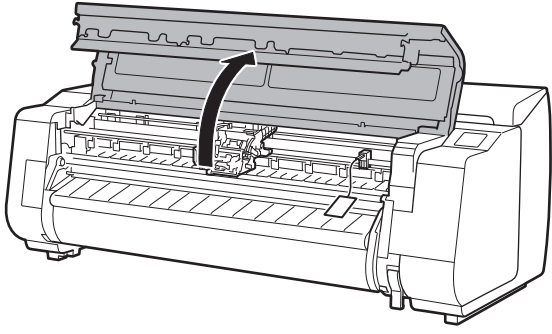


2 Vedä nauhan pysäytin ylös ja irrota se.

- Säilytä nauhan pysäytin myöhempää käyttöä varten. Sitä tarvitaan, jos tulostin siirretään muualle.

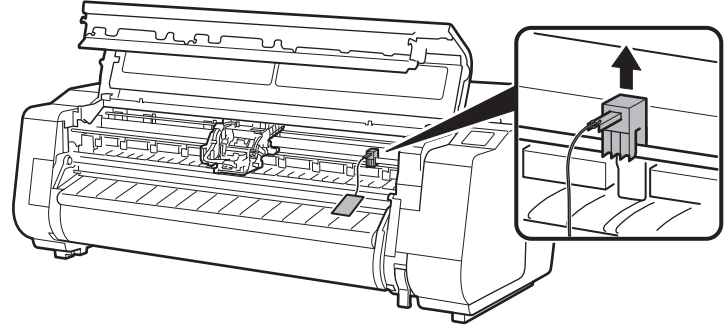


3 Poista teipit ja suojamateriaalit.

- Irrota vaunuun kiinnitetty teippi, vedä suojamateriaalia (kuvassa varjostettu alue) itseäsi kohden ja irrota se. Poista suojus, jos sellainen on liitetty.

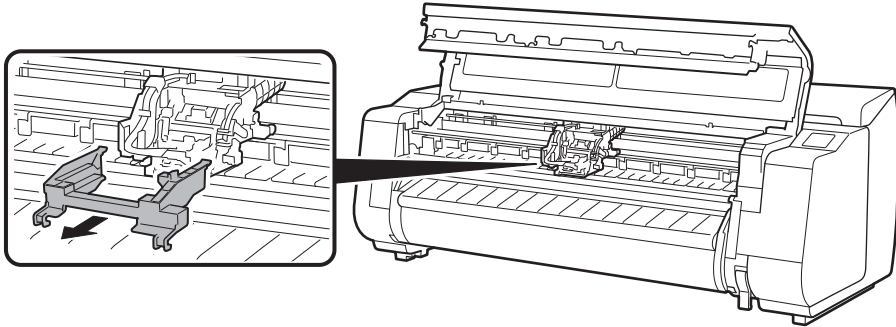


4 Sulje yläkansi.

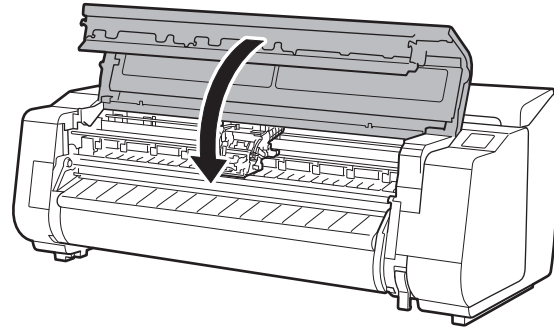


5 Yhdistä virtajohto tulostimeen.

- Kiinnitä virtajohto tulostimen takana olevaan virtaliittimeen.


TX-2100 / TX-3100

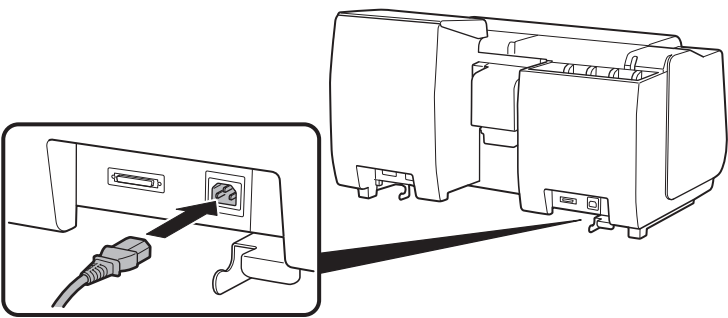


Mallille TX-4100

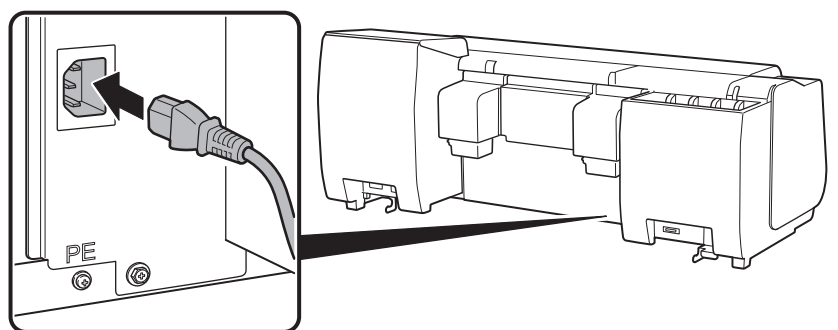

6 Aseta virtajohto pistorasiaan ja kytke tulostin päälle.

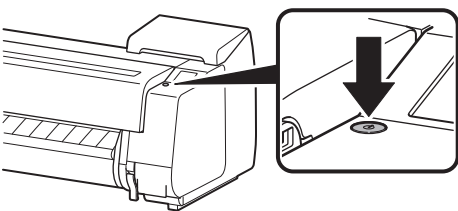


7 Kun kielen valintaruutu näytetään kosketusnäytöllä, valitse kieli ja napauta sitä (napauta kevyesti sormella ja vedä sitten sormi pois). Jos sen jälkeen näytetään aikavyöhykkeen valintaruutu, napauta omaa aluettasi.

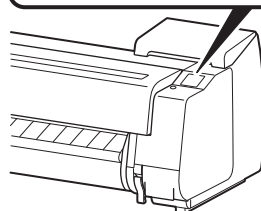


8 Kun kosketusnäytöllä näytetään viesti, joka kehottaa aloittamaan asennuksen, napauta **OK**.






Kosketusnäytöllä näytetään mustesäiliöiden asennusohjeet. Asenna mustesäiliöt ohjeiden mukaisesti. Jos mustesäiliö on kylmä, anna sen lämmetä huoneenlämpöön ennen asentamista tulostimeen.

1 Avaa mustesäiliöiden kansi.

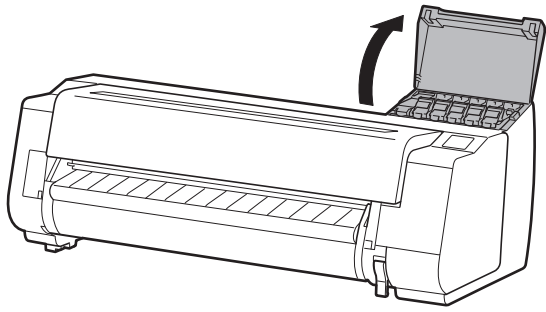


2 Vapauta asentamasti värin mustesäiliön lukitusvipu.

- Kun painat painiketta kohdassa (B), nosta kahvaosaa (A) itseesi päin.

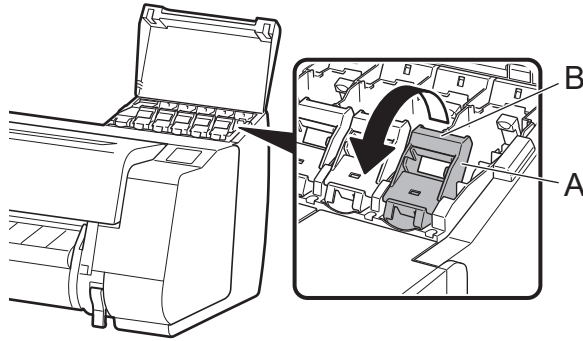


3 Kun se on tässä tilassa, vedä mustesäiliön lukitusvipu ylös.

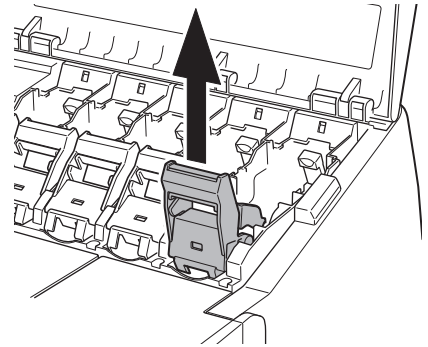


4 Jatka vetämistä, kunnes koko mustesäiliön lukitusvipu on kallistuneena sinua kohti.

- Varmista, että mustesäiliön vipu pysyy tässä asennossa.

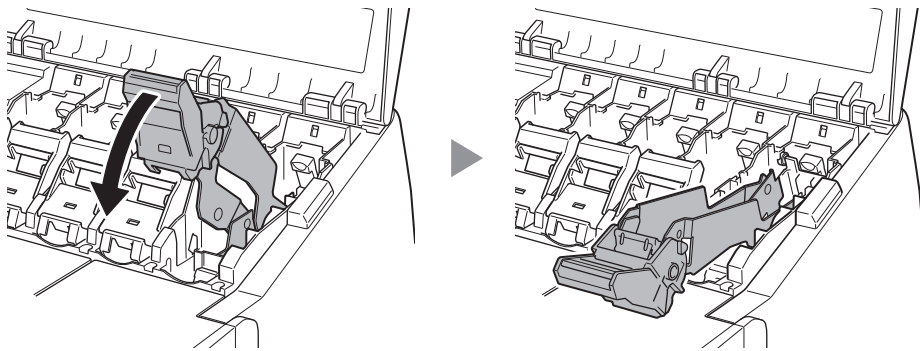


5 Ravista kaikkia mustesäiliöitä hellävaroin 7 tai 8 kertaa ennen pussin avaamista.

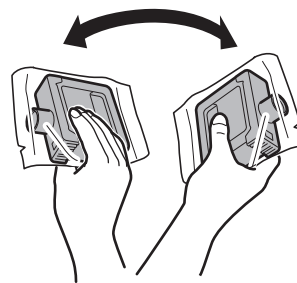

Tärkeää

- Jos mustesäiliöitä ei ravisteta, seurauksena voi olla huonompi tulostuslaatu, sillä tulostusaineet jäävät säiliön pohjalle.

6 Avaa pussi ja ota mustesäiliö esille.

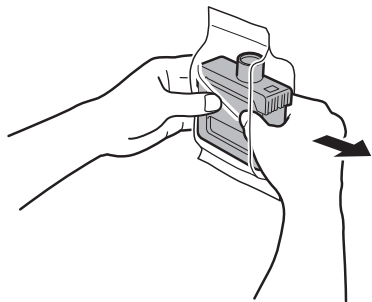

Tärkeää

- Älä koskaan kosketa musteaukkoja tai metallikontakteja (kuvassa varjostettu alue). Näiden osien koskettaminen voi aiheuttaa tahriintumista, vahingoittaa mustesäiliötä ja vaikuttaa tulostuslaatuun.
- Vältä mustesäiliön pudottamista sen jälkeen, kun se on otettu pussistaan. Muuten mustetta voi vuotaa, mikä aiheuttaa tahriintumista.
- Älä irrota mustesäiliöitä asentamisen jälkeen ravistamista varten. Tämä voi aiheuttaa mustevuotoja.




7 Tarkista, että mustesäiliön väri on sama kuin tulostimen tarrassa näkyvä väri, ja aseta mustesäiliö pidikkeeseen kuvan mukaisesti suunnattuna.


- Aseta mustesäiliö siten, että sen tarra on ylöspäin ja tarran teksti ei ole ylösalaisin.




8 Nosta mustesäiliön lukitusvipu kerran ja paina se alas.

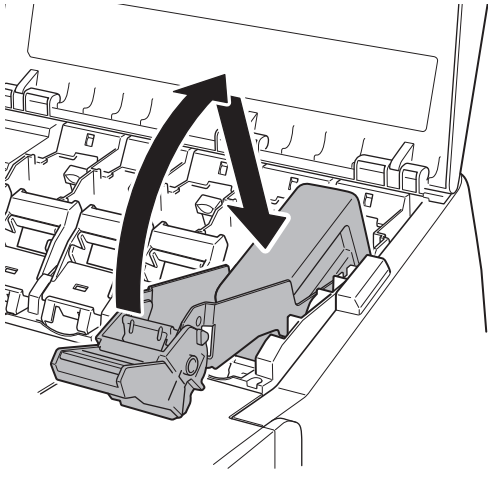

9 Paina mustesäiliön lukitusvivun kahvaosaa tukevasti alas niin, että se menee kokonaan sisään.

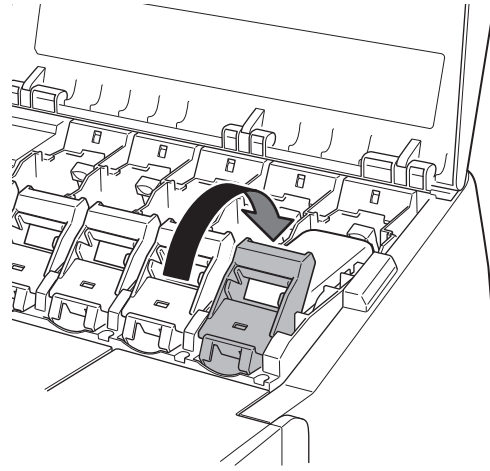

10 Varmista, että musteen lamppu palaa punaisena.

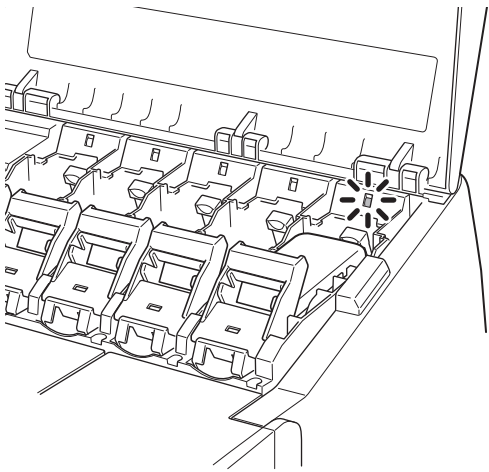


Tärkeää

- Jos musteen lamppu ei syty, toista vaiheet 2–4 ja 8–9.


11 Toista vaiheet 2–10 jokaisen mustesäiliön asentamisen kohdalla.

12 Sulje mustesäiliön kansi.

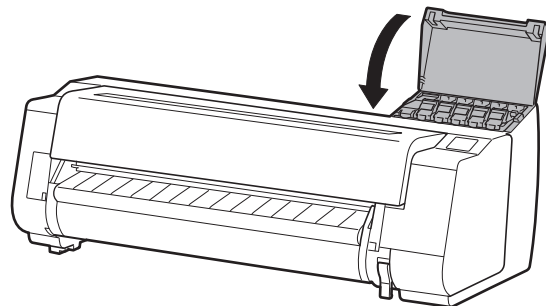

Kosketusnäytöllä näytetään sen jälkeen ohjeet tulostuspään asennukseen. Asenna tulostuspää noudattamalla ohjeita.


1 Avaa yläkansi.

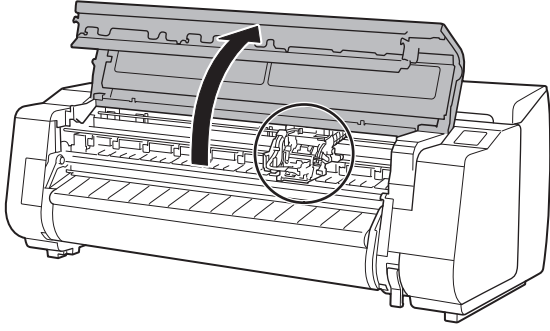


Tärkeää

- Älä liikuta vaunua (ympyrällä rajattu alue kuvassa). Jos vaunu pääsee liikkumaan, sulje yläkansi tilapäisesti, niin vaunu liikkuu takaisin alkuperäiseen asentonsa.


2 Käännä tulostuspään lukitusvipua ① itseäsi kohden.

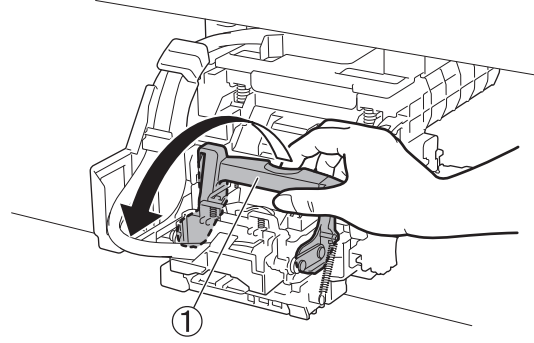


3 Avaa tulostuspään lukituskansi ② näytöllä annettavien ohjeiden mukaan ja napauta **OK**. Älä koske vaunun sähkökoskettimiin.

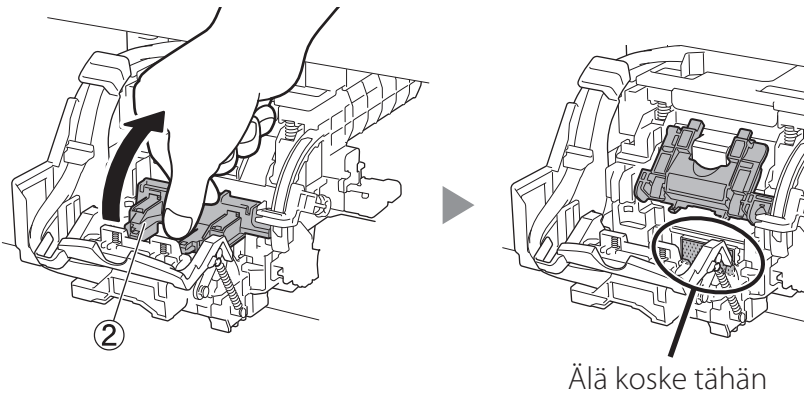

4 Tartu tulostuspäähän kuvan mukaisesti ja poista se pussista.


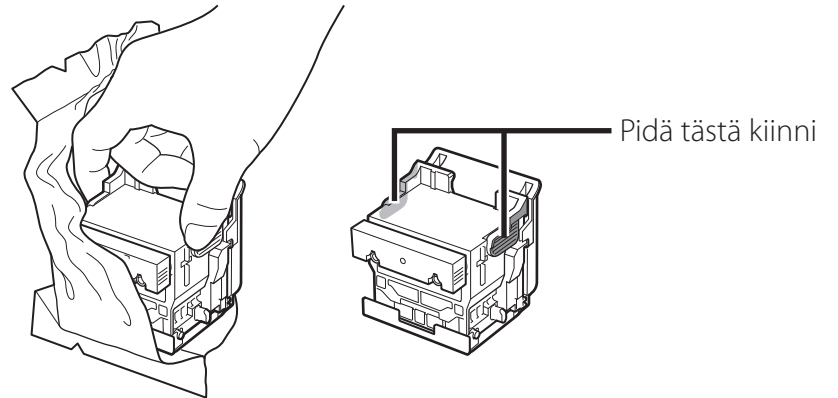


5 Poista oranssi suojukset kaaviossa esitettävässä järjestyksessä.

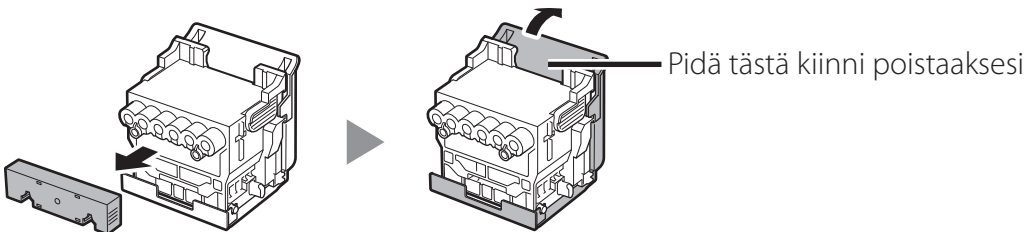


Tärkeää

- Älä missään tapauksessa kosketa suojuksen suojaamaa osaa (kuvassa varjostettu alue). Tämän osan koskettaminen voi vahingoittaa tulostuspäätä tai aiheuttaa ongelmia tulostuksessa.
- Tulostuspää on täynnä mustetta. Varo suojuksia irrotettaessa, etteivät vaatteet ja lähellä olevat esineet likaannu. On suositeltavaa poistaa suojukset tulostuspään sisältävän pussin yläpuolelta.
- Älä kiinnitä suojuksia uudelleen irrottamisen jälkeen. Hävitä ne paikallisten säädösten mukaisesti.

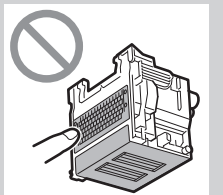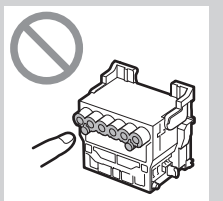


6 Asenna tulostuspää.


- Kohdista tulostuspää siten, että kuvassa ympyrällä rajattu alue on itseäsi kohden, ja paina tulostuspää tukevasti ja varovasti tulostimeen ja varmista, että suojusten peittämä osa ei kosketa vaunua.

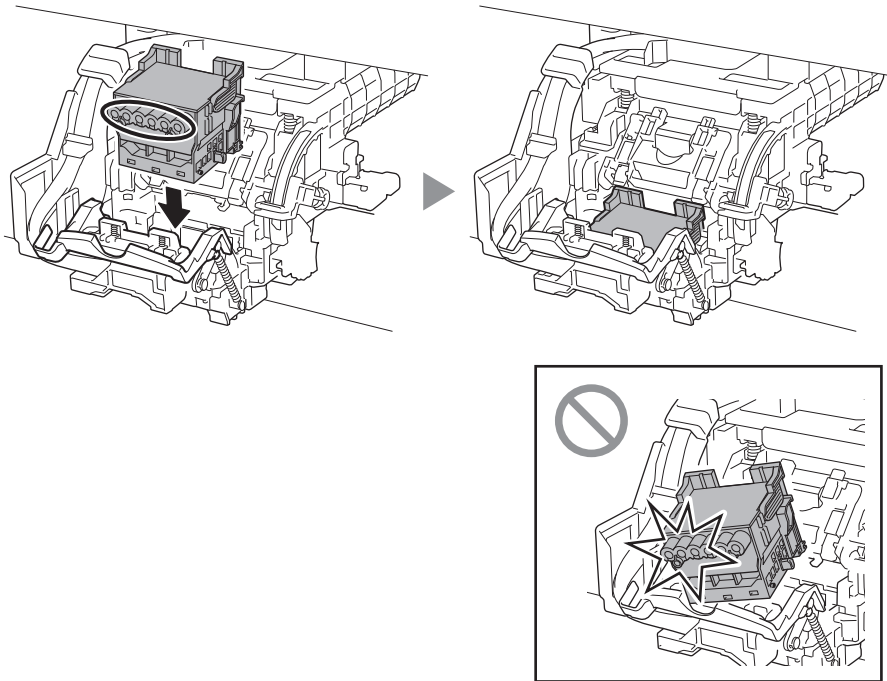


7 Vedä tulostuspään lukituskantha alas itseäsi kohden tulostuspään lukitsemiseksi.

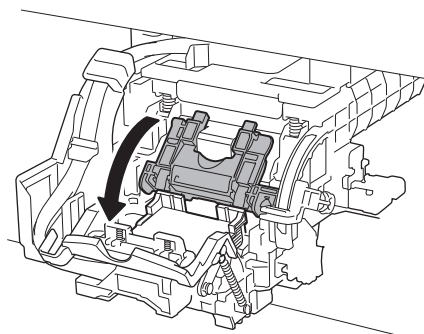


8 Työnnä tulostuspään lukitusvipu kokonaan eteen.

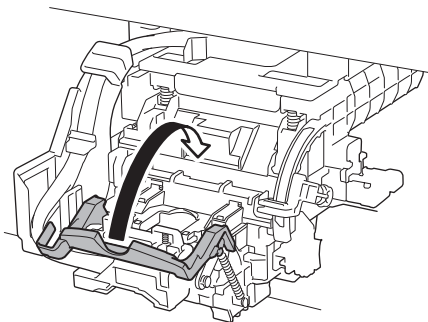

9 Tarkista, että kulman säätövivun kolmiomerkki on linjassa punaisen merkin ■ kanssa. Jos niitä ei ole kohdistettu, siirrä kulman säätövipua ylös tai alas kohdistaksesi sen merkkiin ■.

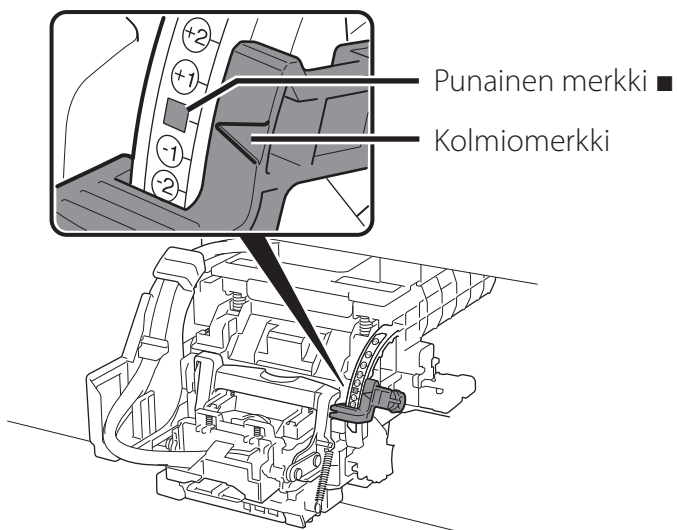

10 Sulje yläkansi.

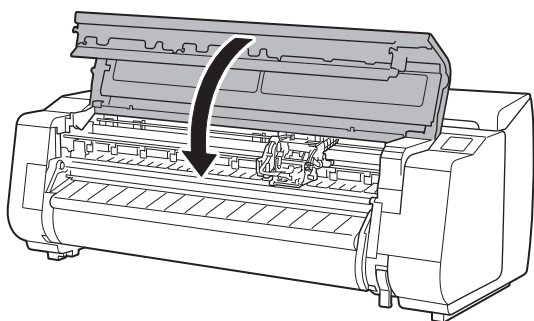

Huom.


- Jos rullayksikkö on asennettuna, rullayksikön kalibrointi alkaa automaattisesti tulostuspään asentamisen jälkeen. Jos rullan pidike on tällöin kiinnitetty rullayksikköön, kalibrointia ei voida suorittaa. Älä kiinnitä rullan pidikettä rullayksikköön ennen kuin asennus on suoritettu loppuun.



Kun kosketusnäytöllä näkyy seuraavaa, valitse yhdistämismenetelmä.

Select the connection method. Wired LAN connection Wi-Fi connection USB connection Do not connect	Yhdistä tulostin verkkoon LAN-kaapelilla. Yhdistä tulostin verkkoon langattomasti ilman LAN-kaapelia. Yhdistä tulostin tietokoneeseen USB-kaapelilla. Valitse tämä, kun muodostat yhteyden kiinteällä IP-osoitteella. Yhteysasetukset ja ohjelmiston asennus täytyy suorittaa erikseen. Aloita asetusten määrittäminen tulostimen kosketusnäytöltä.
--	---

Kiinteä LAN-yhteys (Wired LAN connection)

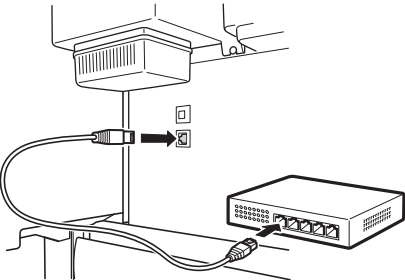- 1 Valitse **Kiinteä LAN-yhteys (Wired LAN connection)**. Tarkista yhdistämismenetelmän viesti ja valitse **Kyllä (Yes)**, jos ongelmia ei ole.
 - Ruudulla näytetään viesti, jossa kehoitetaan yhdistämään LAN-kaapeli.
 - 2 Käytä LAN-kaapelia tulostimen takana olevan kiinteän LAN-liitännän yhdistämiseksi keskittimen porttiin.
- 
- 3 Valitse **OK** ja jatka kohtaan "Ohjelmiston asennus tietokoneeseen" (s. 11).

Wi-Fi-yhteys (Wi-Fi connection)

- 1 Valitse **Wi-Fi-yhteys (Wi-Fi connection)**. Tarkista yhdistämismenetelmän viesti ja valitse **Kyllä (Yes)**, jos ongelmia ei ole.
 - Ruudulla näytetään viesti, jossa kehoitetaan asentamaan Wi-Fi-yhteys.
- 2 Valitse **Kyllä** ja jatka kohtaan "Ohjelmiston asennus tietokoneeseen" (s. 11).
 - Määritä asetukset tulostimesta valitsemalla Ei ja jatka kohtaan "Wi-Fi-asetusten määrittäminen tulostimen kosketusnäytöllä" (alla oleva sarake).

USB-yhteys (USB connection)

- 1 Valitse **USB-yhteys (USB connection)**. Tarkista yhdistämismenetelmän viesti ja valitse **Kyllä (Yes)**, jos ongelmia ei ole.
 - Älä vielä yhdistä USB-kaapelia.
- 2 Valitse **OK** ja jatka kohtaan "Ohjelmiston asennus tietokoneeseen" (s. 11).




Tulostin alkaa valmistella mustetta ensimmäistä käyttökertaa* varten ja säätää tulostuspäätä. Tässä kestää noin 25 minuuttia. Älä avaa tulostimen kansiä tai kytke sen virtaa pois päältä, kun mustetta valmistellaan.

* Syöttää mustetta mustesäiliön ja tulostuspään välillä ja suorittaa puhdistuksen tulostimen pitämiseksi optimaalisessa tilassa. Tämän seurauksena jäljellä olevan musteen ilmaisin ja ylläpitokasetin kapasiteetin ilmaisin voivat laskea jonkin verran. Koska toimitukseen sisältyvät aloitusmustesäiliöt on tarkoitettu ensiasennusta varten, suosittelemme ostamaan vaihtomustesäiliöt ajoissa.

Wi-Fi-asetusten määrittäminen tulostimen kosketusnäytöllä

Wi-Fi-yhteys

- 1 Varmista, että seuraava ruutu tulee näkyviin, ja valitse **Kyllä**.
- 2 Varmista, että seuraava ruutu tulee näkyviin, ja valitse **Kyllä**.
- 3 Määritä asetukset seuraamalla näytön ohjeita.
 - Kun aloitusnäyttö tulee näkyviin ja kuvake  (verkkoyhteys) ilmestyy näytölle, Wi-Fi-asetukset ovat valmiit.
- 4 Jatka kohtaan "Ohjelmiston asennus tietokoneeseen" (s. 11).

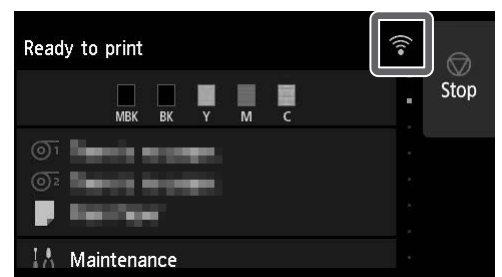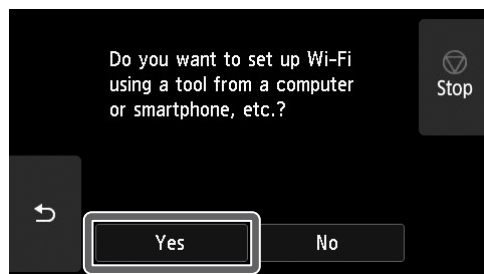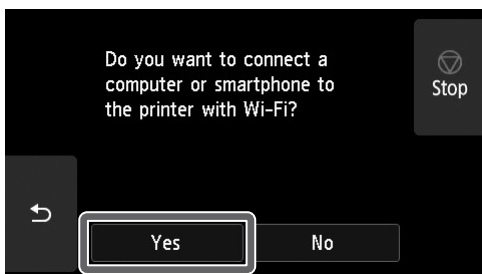

Huom.

- Jos näytöllä näkyy ilmoitus **Tarkistetaan suutinta (Checking the nozzle), Tulostuspäätä täytetään musteella... (Preparing the ink system)** tai **Puhdistetaan... (Cleaning...)**, tulostimen alkuasetukset eivät ole valmiit. Odota, että yllä oleva näyttö tulee näkyviin.

10 Ohjelmiston asennus tietokoneeseen

Tulostimen yhteysasetukset ja ohjelmiston asennus suoritetaan tietokoneella. Voit ladata asennustiedoston verkkosivuiltamme. Jos käytät Windows-PC:tä, voit käynnistää tiedoston Asennus-CD:ltä.

Lataaminen verkkosivulta (Windows/macOS)

- 1 Siirry Canon-verkkosivustolle tietokoneellasi.
<https://ij.start.canon/TX-4100>
Tämä on esimerkisyöte mallille TX-4100.
Syötä käyttämäsi tulostimen mallinumero.
- 2 Napsauta **Lataa (Download)** asennustiedoston lataamiseksi ja suorita sitten tiedosto.
 - Jos lataamisen yhteydessä näytetään varoitus, napsauta **Älä estä (Do not block), Salli (Allow)** jne. ja siirry seuraavaan vaiheeseen.

Click Download on the computer to which you want to connect the printer

Download

Suorittaminen toimitukseen sisältyvältä CD-levyltä (Windows)

■ Jos käytät Windows 10- tai Windows 8.1 -käyttöjärjestelmää

- 1 Syötä Asennus-CD tietokoneeseen.



- 2 Napsauta aseman ponnahdusviestiä ja napsauta avautuvalla näytöllä **Suorita Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.



Huom.

Jos viestiä ei näy (tai se katoaa)

- ① Napsauta  tai  **Resurssienhallinta (File Explorer)** tehtäväpalkilla.
- ② Napsauta **Tämä tietokone (This PC)** avautuvan ikkunan vasemmassa laidassa.
- ③ Kaksoisnapsauta CD-levyn  -kuvaketta ikkunan oikeassa laidassa.
- ④ Jos CD-levyn sisältö näytetään, kaksoisnapsauta tiedostoa **Msetup4.exe**.

- 3 Jos **Käyttäjätilien valvonta (User Account Control)** -valintaruutu näytetään, napsauta **Kyllä (Yes)** ja siirry seuraavaan vaiheeseen.

■ Jos käytät Windows 7 -käyttöjärjestelmää

- 1 Syötä Asennus-CD tietokoneeseen.



- 2 Kun **Automaattinen toisto (AutoPlay)** -ruutu näytetään, napsauta **Suorita Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.




Huom.

Jos **Automaattinen toisto (AutoPlay)** ei ilmesty näytölle

- ① Napsauta **Tietokone (Computer)** aloitusvalikosta.
- ② Kaksoisnapsauta CD-levyn  -kuvaketta avautuvan ikkunan oikeassa laidassa.
- ③ Jos CD-levyn sisältö näytetään, kaksoisnapsauta tiedostoa **Msetup4.exe**.

- 3 Jos **Käyttäjätilien valvonta (User Account Control)** -valintaruutu näytetään, napsauta **Kyllä (Yes)** ja siirry seuraavaan vaiheeseen.


- 4 Napsauta **Aloita asetukset (Start Setup)**. Määritä asetukset seuraamalla näytön ohjeita.

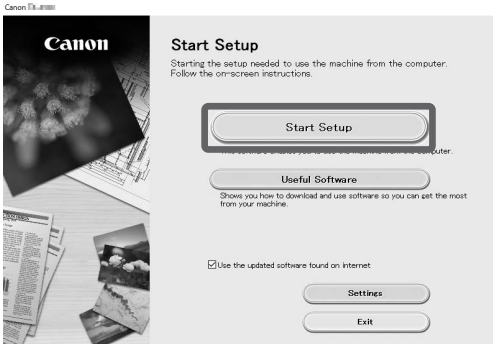

Huom.

- Tulostimen yhdistämisen valintaruutu saatetaan näyttää asetusten tekemisen aikana. Jos näin tapahtuu, valitse sivulla 10 ja valitsemasi menetelmä, napsauta sitten **Seuraava (Next)** ja jatka asetuksia.
- Yhdistä USB-kaapeli sille tarkoitettuun liitäntään noudattamalla näytön ohjeita.

Paperin lisääminen

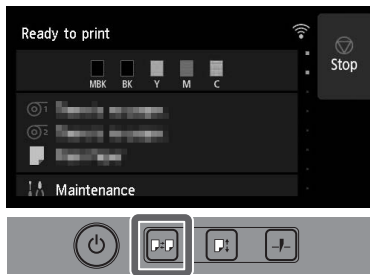

1. Paina  (Lisää).
2. Valitse paperi.
3. Suorita toimenpiteet noudattamalla näytön ohjeita.

Tulostaminen älypuhelimesta tai tablet-tietokoneelta

Canon PRINT Inkjet/SELPHY -sovellusohjelmistolla voit tulostaa älypuhelimelle tai Tablet-tietokoneelle (iOS tai Android) tallennettuja kuvia helposti ja langattomasti.



iOS

Etsi "Canon Print" App Store -myymälästä.

Android

Etsi "Canon Print" Google Play -myymälästä.



Huom.

- Voit myös ladata sovelluksen siirtymällä Canonin verkkosivustolle oikealla olevasta QR-koodista.



Tarvikkeiden ja kulutustarvikkeiden varastopaikka


Kun avaat yläkannen, oikealla puolella on puhdistusharja (sisäosien puhdistamiseen). Tarviketaskua voidaan käyttää lisävarusteiden, kuten 3-tuumaisen paperihylsyn liitinosan varastointiin.

Voit varastoida mustesäiliöitä varamusterasiaan.



Tärkeää

- Älä aseta käytettyä mustesäiliötä.

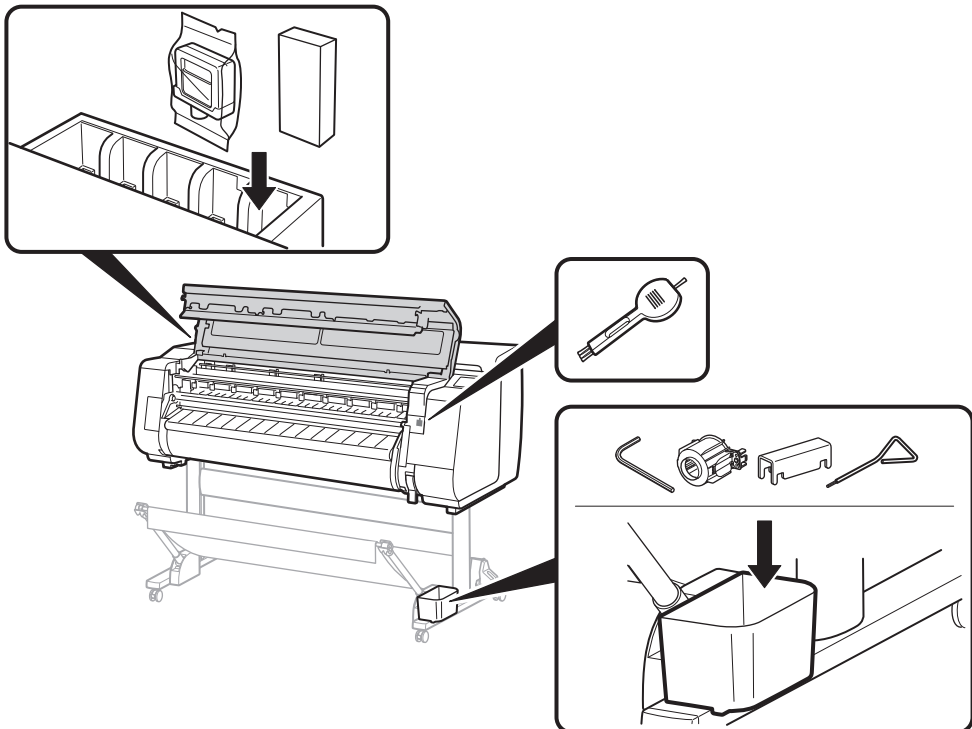

Online-käyttöoppaiden käyttö

Online-käyttöoppaassa on ohjeita tulostimen käyttöön. Opasta pääsee käyttämään Canon-verkkosivulla alla olevien ohjeiden mukaisesti.

1

Avaa Canon-verkkosivu jollain seuraavista tavoista.

- Syötä URL-osoite
<https://ij.start.canon>

Valitse käyttämäsi tulostimen mallinumero.

- Skannaa QR-koodi.



2

Valitse  **Lue Online-käyttöopasta (Read Online Manual).**

- Avaa Online-käyttöopas noudattamalla näytön ohjeita.

Tavaramerkit

Windows on Microsoft Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
macOS ja App Store ovat Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Apple Inc..
IOS on Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity ja erillisellä luvalla käytettävä tavaramerkki, jonka omistaa Cisco.
Android on tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Google Inc.
Google Play ja Google Play -logo ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Google LLC.
QR-koodi on Japanissa ja muissa maissa rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa DENSO WAVE INCORPORATED.

Viesteihin vastaaminen

Käyttöpaneelin kosketusnäytöllä saatetaan näyttää virheviestejä tulostimen asennuksen yhteydessä. Se ei välttämättä merkitse tulostimen vikaa, ja ongelma voi olla helposti ratkaistavissa. Tässä on lueteltu yleisiä virheitä, niiden syyt sekä ratkaisutoimenpiteet. Katso muiden viestien tiedot Online-käyttöoppaasta.

Viesti	Syy	Toimenpide
Mustesäiliötä ei ole asennettu. Asenna mustesäiliö oikein.	Mustesäiliötä ei ole ladattu.	Asenna tai uudelleenasenna mustesäiliö. (Katso vaiheet 1–12 sivulla 6 ja sivulla 7)
	Mustesäiliö ei ole tukevasti kokonaan sisällä.	
Tulostuspäätä ei tunnisteta. Avaa yläkansi ja asenna oikea tulostuspää.	Tulostuspäätä ei ole asennettu.	Asenna tulostuspää. (Katso vaiheet 1–10 sivulla 8 ja sivulla 9)
	Tulostuspään sähkökosketusvika.	Irrota tulostuspää, varmista, että tulostuspään tai vaunun sähkökoskettimissa ei ole likaa, ja asenna tulostuspää uudelleen.
Laitteistovirhe ECxx-xxxx (x merkitsee kirjainta tai numeroa) Tulostinvirhe. Sammuta laite, odota hetki ja käynnistä laite uudelleen.	Nauha pysäytintä tai yläkannen sisällä olevaa teippiä ei ole irrotettu.	Sammuta laite, avaa yläkansi, poista teippi ja nauhan pysäytin ja kytke virta päälle. (Katso vaiheet 1–4 sivulla 5)
	Vastään voi tulla virhe, jota ei voida korjata.	Sammuta tulostin ja odota vähintään 3 sekuntia ennen virran kytkemistä takaisin päälle. Jos virhe näytetään uudelleen, kirjoita virhekoodi ja -viesti ylös, sammuta tulostin ja pyydä apua Canon-jälleenmyyjältäsi.
Virhe ECxxx-xxxx (x merkitsee kirjainta tai numeroa) Tulostinvirhe. Katso lisätietoja käyttöoppaasta ja ota yhteyttä huoltoon.	Vastään voi tulla virhe, jota ei voida korjata.	Kirjoita virhekoodi ja -viesti ylös, sammuta tulostin ja pyydä apua Canon-jälleenmyyjältäsi.

