



imagePROGRAF
TZ-30000

Guida all’impostazione

ITALIANO

Prima di iniziare ad utilizzare la stampante vi raccomandiamo di leggere il presente manuale.
Conservare questo manuale per riferimento futuro. Per assicurarsi che il prodotto venga utilizzato in modo sicuro, inoltre, è necessario leggere anche la “Guida rapida” (manuale separato).

Příručka k instalaci

ČEŠTINA

Před použitím tiskárny si tuto příručku přečtěte. Tuto příručku si uložte pro budoucí použití.
Aby bylo zajištěno bezpečné používání tohoto produktu, doporučujeme přečíst si také „Rychlý návod“ (samostatná příručka).

Installationshandbok

SVENSKA

Läs igenom den här handboken innan du använder skrivaren. Spara handboken för framtida behov.
För att säkerställa att produkten används på ett säkert sätt ska du dessutom alltid även läsa ”Snabbguide” (separat manual).

Installasjonshåndbok

NORSK(BOKMÅL)

Les denne manualen før du prøver å bruke skriveren. Oppbevar denne manualen for fremtidig referanse.
Videre, for å sikre at dette produktet brukes på en sikker måte, bør du alltid også lese “Hurtigveiledning” (egen håndbok).

Installationsvejledning

DANSK

Læs denne vejledning, inden du forsøger at betjene printeren. Gem denne vejledning til senere brug.
Desuden bør du for at sikre, at produktet bruges sikkert, også læse “Lynvejledning” (separat vejledning).

Asennusopas





SUOMI

Lue tämä käyttöopas ennen tulostimen käyttöä. Säilytä käyttöopas myöhempää käyttöä varten.
Tulostimen turvallisen käytön varmistamiseksi lue aina myös ”Pikaopas” (erillinen käyttöopas).



Panoramica dell'installazione

Installare la stampante attenendosi alla seguente procedura. Se compare un messaggio di errore durante l'installazione o si verificano altri problemi, consultare la sezione "Risposta a messaggi" a pag. 16.

	1 Rimozione del materiale da imballaggio	Pag. 4
	2 Accensione della stampante	Pag. 4
	3 Installazione dei serbatoi d'inchiostro	Pag. 6
	4 Installazione della testina di stampa	Pag. 8
	5 Installazione dei supporti di uscita della carta e delle guide di uscita superiori	Pag. 10
	6 Preparazione del raccoglitore	Pag. 12
	7 Scelta del metodo di connessione al computer	Pag. 13
	8 Installazione del software sul computer	Pag. 14

Informazioni sull'etichetta per la gestione della carta	Pag. 15
Caricamento della carta	Pag. 15
Conservazione degli accessori	Pag. 15
Stampa da uno smartphone o tablet	Pag. 15
Visualizzazione del Manuale online	Pag. 15
Marchi commerciali	Pag. 15
Risposta a messaggi	Pag. 16

Spazio di installazione

Quando si installa la stampante, è consigliabile garantire lo spazio seguente attorno alla stampante.


 **Importante**

- Questo è lo spazio necessario quando si utilizzano i supporti di uscita della carta e le guide di uscita superiori.
- Lo spazio richiesto davanti alla stampante varia in base all'uso del raccoglitore.

■ **TZ-30000**

Spazio richiesto* (largh. X prof. X alt.)
1.948 × 2.013 × 1.478 mm
76,7 × 79,3 × 58,2 pollici

Spazio richiesto** (Largh. X prof. X alt.)
1.948 × 1.680 × 1.478 mm
76,7 × 66,2 × 58,2 pollici

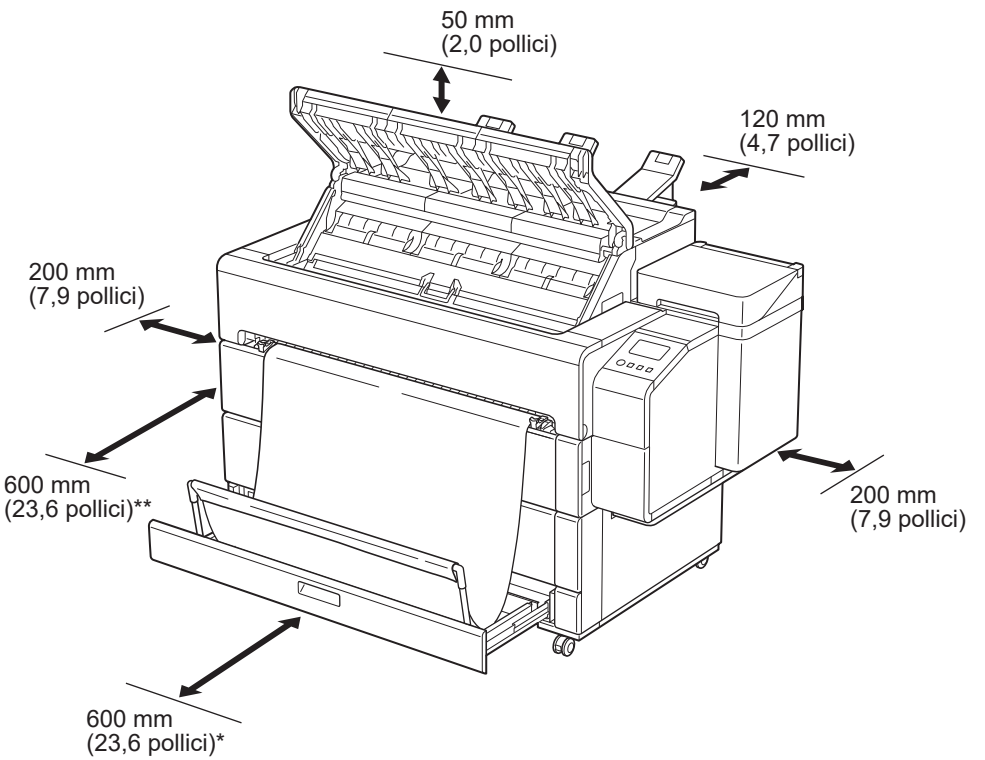



* Quando si usa il raccoglitore
** Quando il raccoglitore non è installato

Contenuto della confezione

Controllare che nella confezione siano inclusi i seguenti accessori forniti a corredo. Si noti che a corredo della stampante non è fornito un cavo per collegare la stampante a un computer.


 Nota

- Alcuni degli accessori inclusi non sono descritti nel presente manuale. Conservarli insieme agli altri accessori, poiché sono necessari per altre funzioni.
- Per le istruzioni relative ai componenti non descritti in questo manuale, fare riferimento al Manuale online e nello specifico alle istruzioni riportate in "Visualizzazione del Manuale online" a pag. 15.

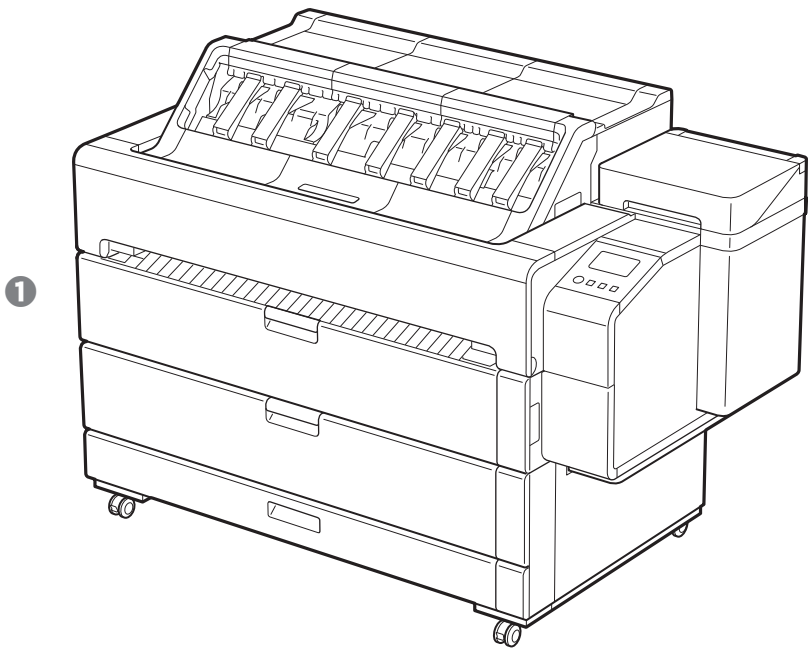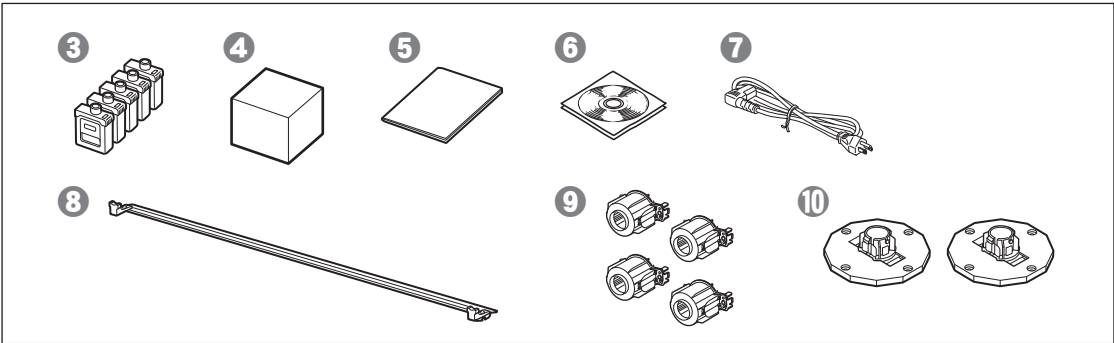

- 1 Stampante
- 2 Guida all'impostazione (questo manuale)
- 3 Serbatoi d'inchiostro (5 pezzi)
- 4 Testina di stampa
- 5 Guida rapida
- 6 Set di CD-ROM
- 7 Cavo di alimentazione
- 8 Barra di supporto del raccoglitore
- 9 Attacchi per rotolo da 3" (4 pezzi)
- 10 Blocchi supporto (2 pezzi)*
- 11 Supporti di uscita della carta (3 pezzi)
- 12 Guide di uscita superiori (3 pezzi)
- 13 Chiave a brugola e viti (6 pezzi) per collegare le guida di uscita superiore e i supporti di uscita della carta
- 14 Etichetta per la gestione della carta
- 15 Tessuto del raccoglitore
- 16 Braccio del raccoglitore

* Utilizzato nel caricamento della carta in rotolo. Per i dettagli, fare riferimento al Manuale online.

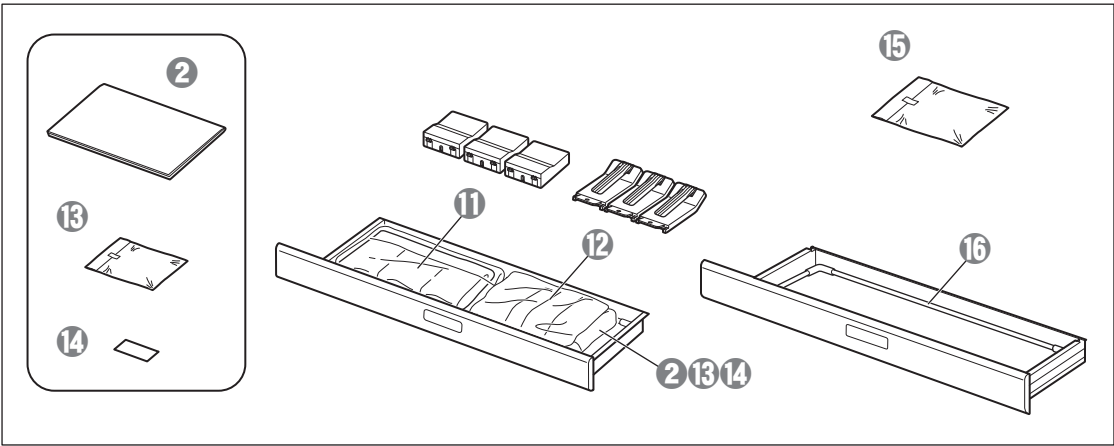

Manuali inclusi con questa stampante

Guida all'impostazione (questo manuale)

Descrive come installare la stampante.

Guida rapida

Contiene informazioni correlate agli avvisi per l'uso della stampante in sicurezza e alla sostituzione di carta, serbatoi d'inchiostro e testina di stampa.

Manuale online (manuali in formato elettronico)

Il presente manuale descrive l'uso avanzato della stampante, come consigli per risparmiare carta, indicazioni su come stampare un poster e un banner con il software in dotazione e il metodo di regolazione della qualità di stampa, oltre alle istruzioni di base per la stampa su carta in rotolo o su foglio singolo. Per visualizzare il Manuale online, fare riferimento alla sezione "Visualizzazione del Manuale online" (pag. 15).

Avvertenze su come maneggiare l'unità




⚠ Avvertenza

- Spostare la stampante nella posizione di installazione e iniziare l'impostazione.
- Quando si sposta la stampante, controllare che tutti i coperchi e i vassoi della stampante siano chiusi prima di muoverla.


⚠ Quando si solleva la stampante

- Quando si solleva la stampante, occorreranno 4 persone per ogni lato, che dovranno afferrare saldamente le maniglie di trasporto (l'area illustrata in grigio nella figura).


Afferrare altri punti potrebbe danneggiare la stampante. Quando si maneggia la stampante prestare attenzione, in quanto è molto pesante.

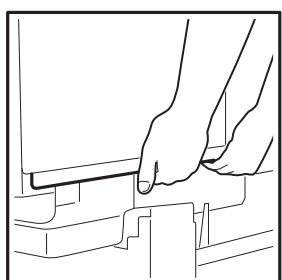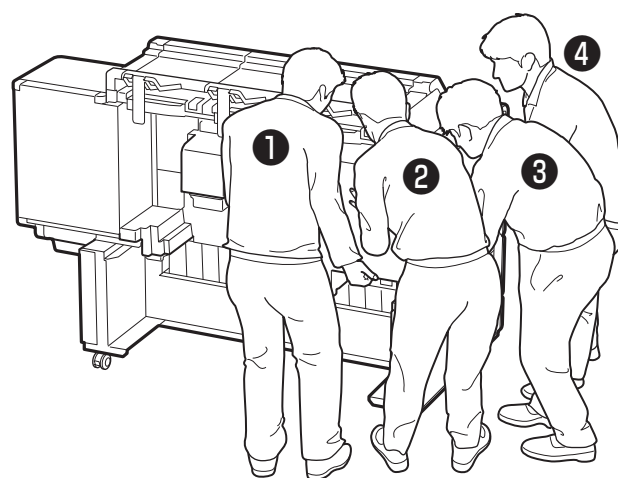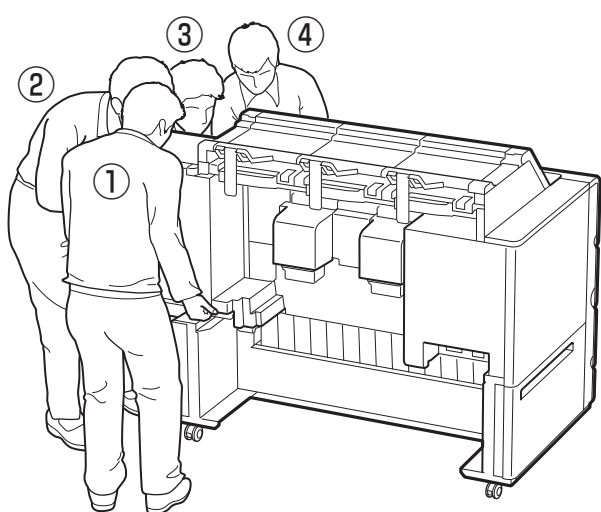


①

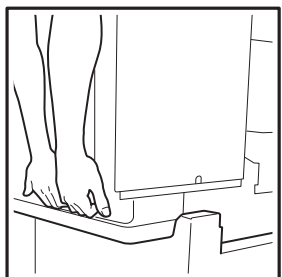





②

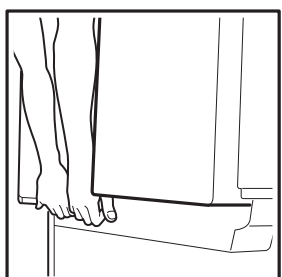


③

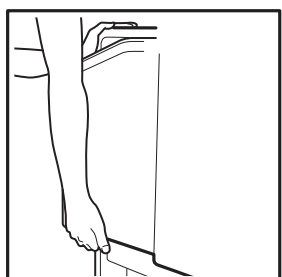


④

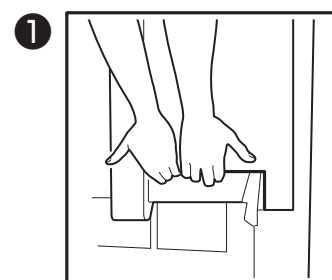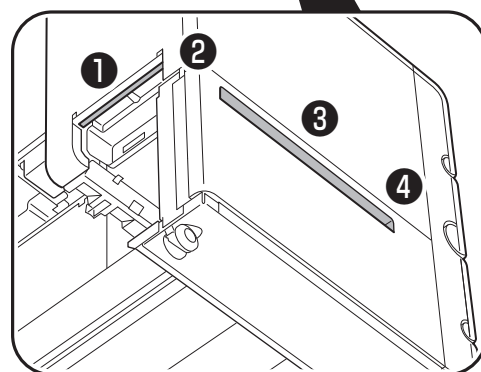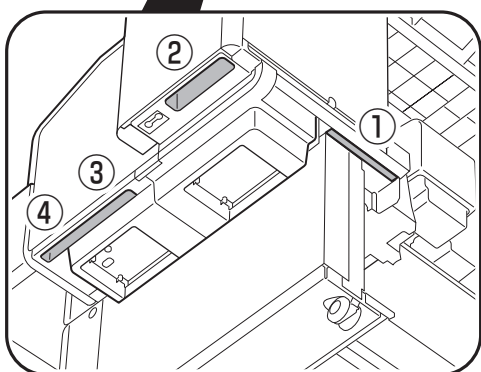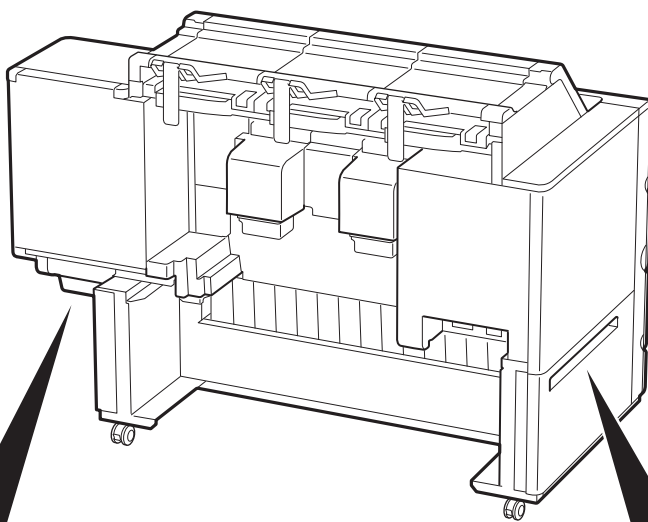


①

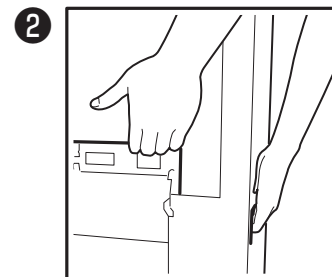

②

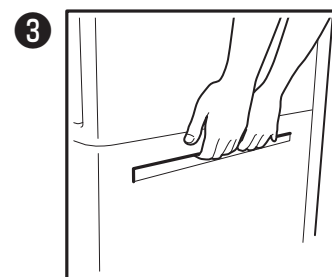

③

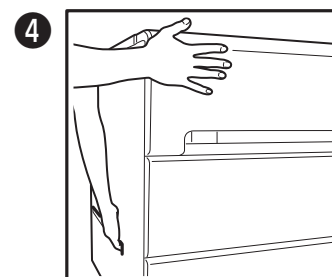


④

Sorreggere delicatamente il lato anteriore con la mano sinistra.

Sorreggere delicatamente il lato anteriore con la mano destra.


1 Rimozione del materiale da imballaggio

Rimuovere tutto il nastro e il restante materiale da imballaggio. Rimuovere il nastro attaccato al supporto per rotolo.

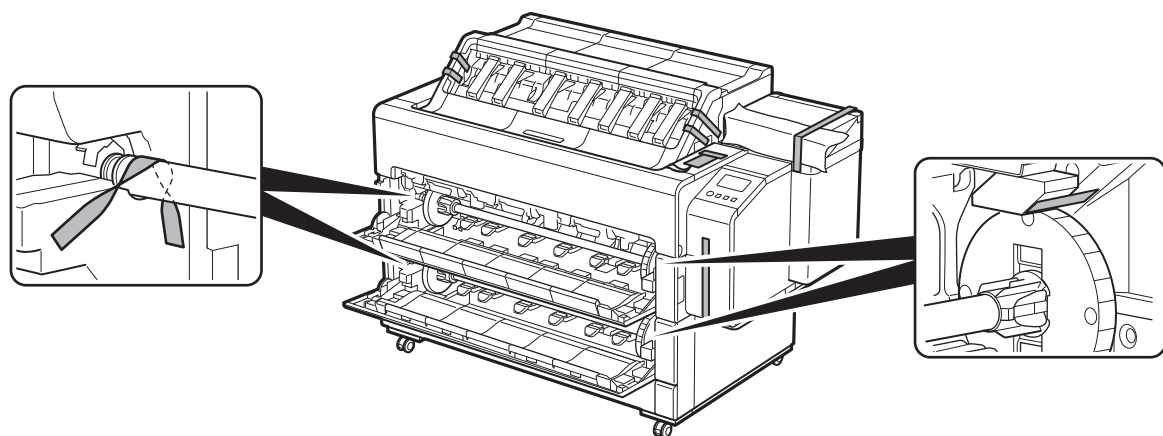


2 Accensione della stampante


1 Aprire il coperchio superiore.

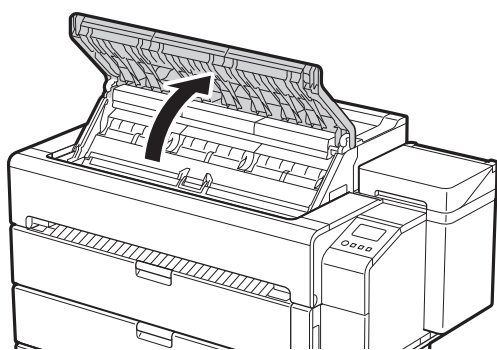

2 Rimuovere il nastro e l'imbottitura applicati al coperchio interno.

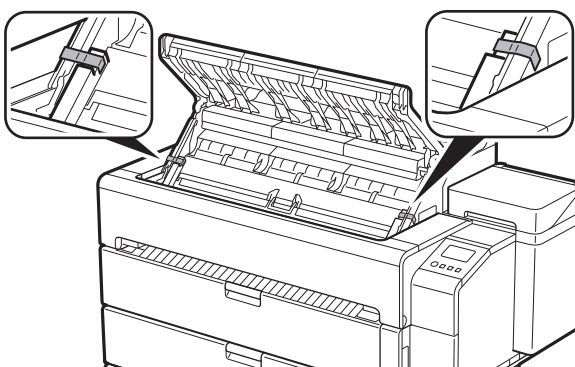


3 Aprire il coperchio interno.

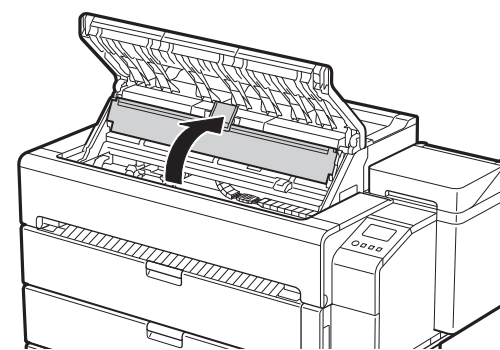


4 Tirare verso l'alto e rimuovere il blocco cinghia.

- Conservare il blocco cinghia per uso futuro. Questo elemento servirà nel caso in cui occorrerà spostare la stampante in un'altra posizione in futuro.

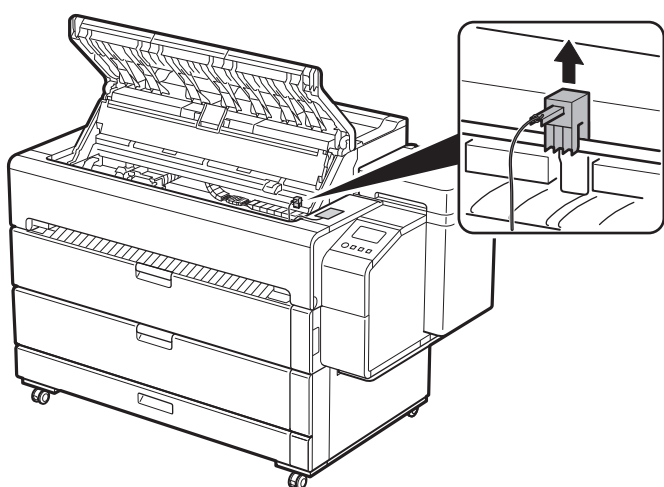

5 Rimuovere il nastro.


- Staccare il nastro applicato al carrello, quindi rimuovere l'imbottitura.

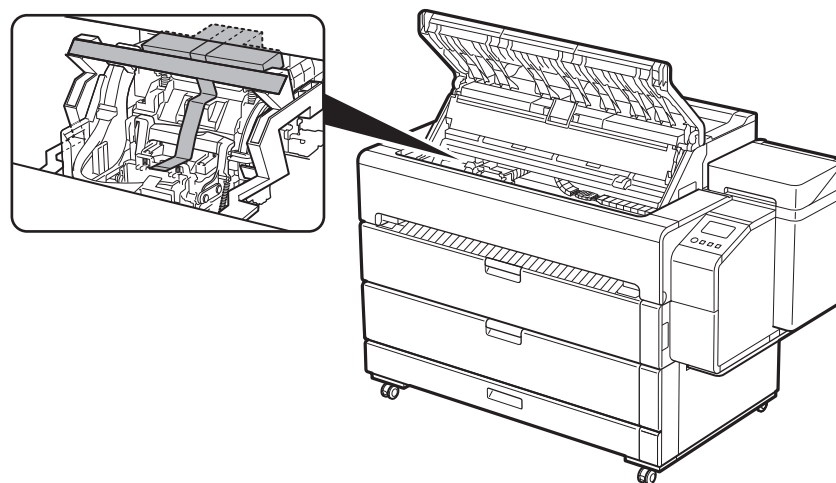


Nota

- Il blocco cinghia può essere conservato nel cassetto accessorio. (Pag.15)


6 Far ruotare il materiale di protezione ① nella direzione A per rimuoverlo.

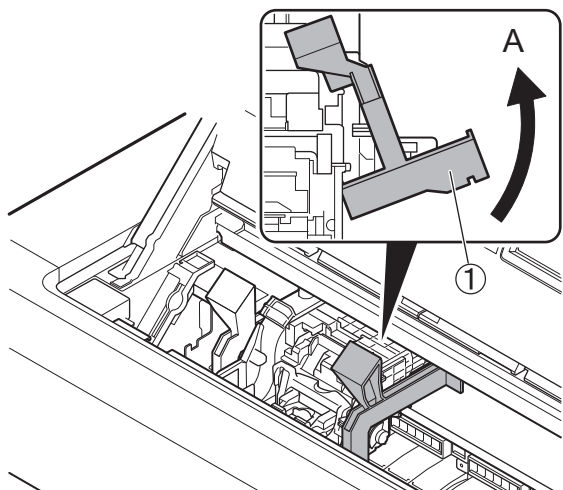


7 Spostare il carrello ② nella direzione della freccia e rimuovere il materiale di protezione ③.

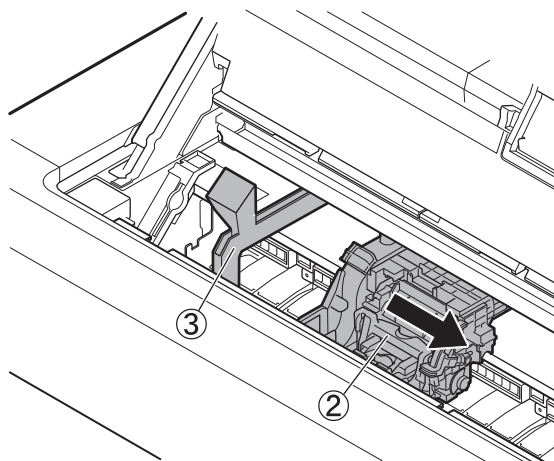

8 Chiudere il coperchio interno.

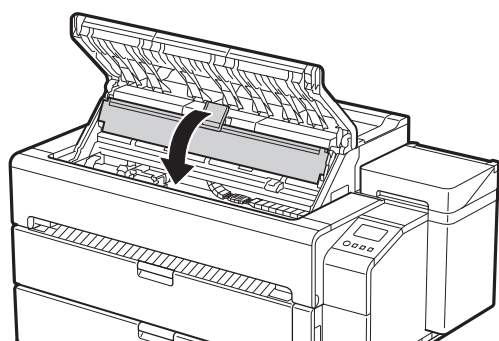


9 Chiudere il coperchio superiore.

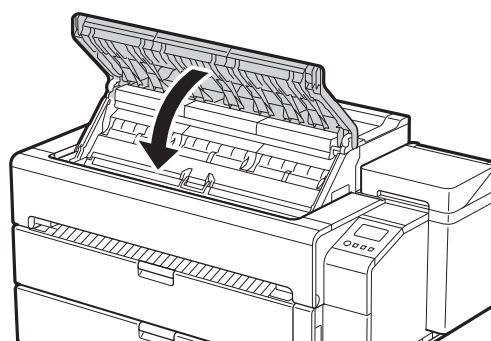


10 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante.


- Collegare il cavo di alimentazione al connettore di alimentazione sul retro della stampante.

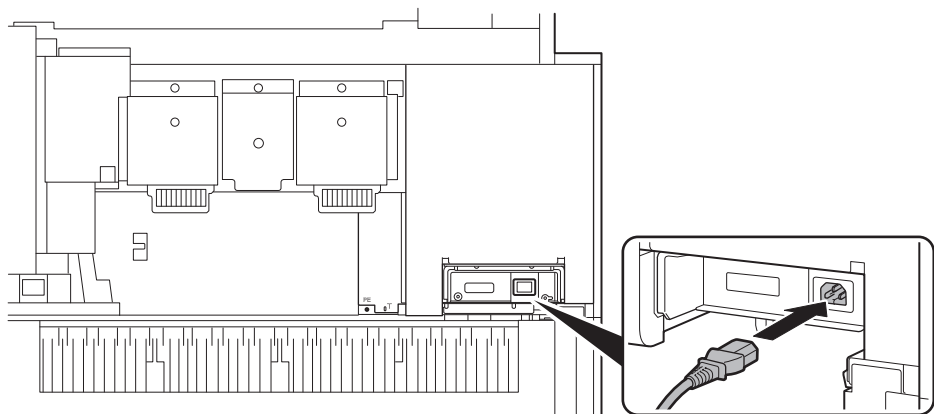

11 Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente e accendere la stampante.

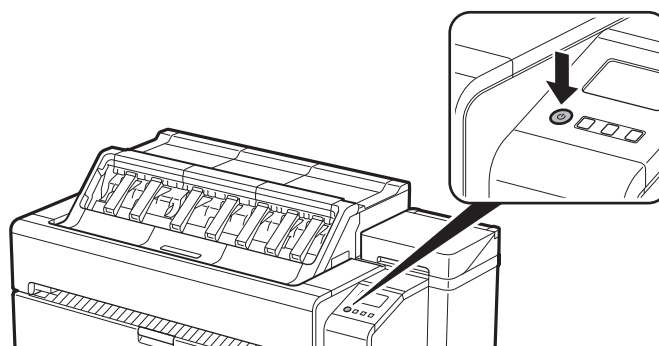


12 Alla visualizzazione della schermata di scelta della lingua sul touchscreen, selezionare e toccare delicatamente col dito la lingua desiderata. Se successivamente compare la schermata di selezione del fuso orario, selezionare il proprio paese.

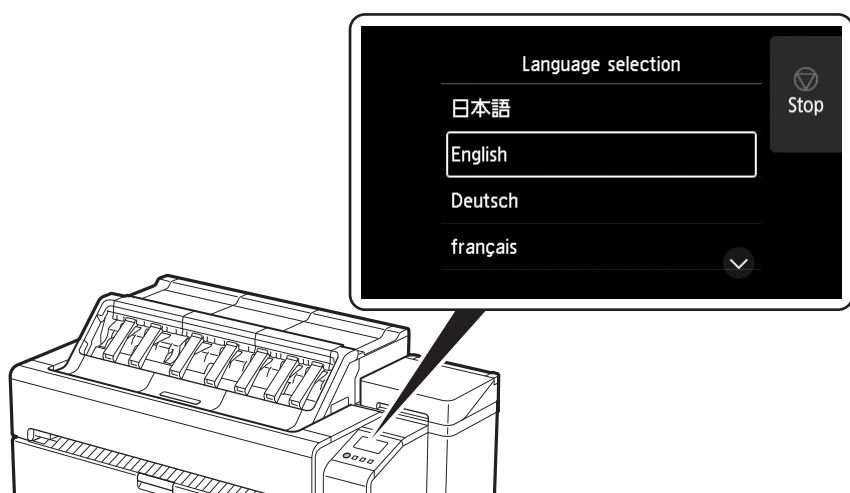


13 Alla comparsa di un messaggio sul touchscreen che chiede di avviare l'installazione, scegliere **OK**.






Sul touchscreen compaiono le istruzioni per l'installazione del serbatoio d'inchiostro. Installare i serbatoi d'inchiostro attenendosi alle istruzioni. Se il serbatoio d'inchiostro è freddo, attendere che raggiunga la temperatura ambiente prima di installarlo nella stampante.

1 Aprire il coperchio del serbatoio dell'inchiostro.

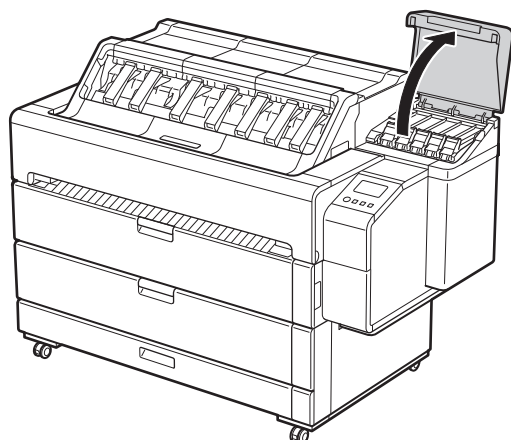


2 Rilasciare la leva di bloccaggio del serbatoio d'inchiostro del colore che si sta installando.

- Mentre si preme il pulsante nella posizione (B), sollevare la parte della maniglia (A) verso di sé.

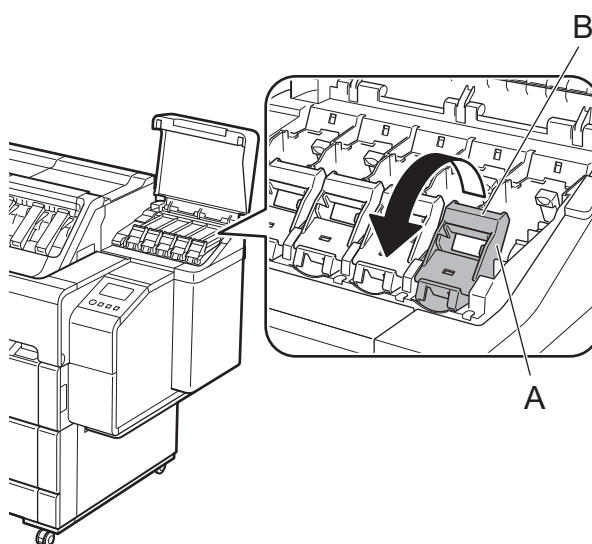


3 Con l'elemento in questa posizione, sollevare la leva di bloccaggio del serbatoio d'inchiostro.

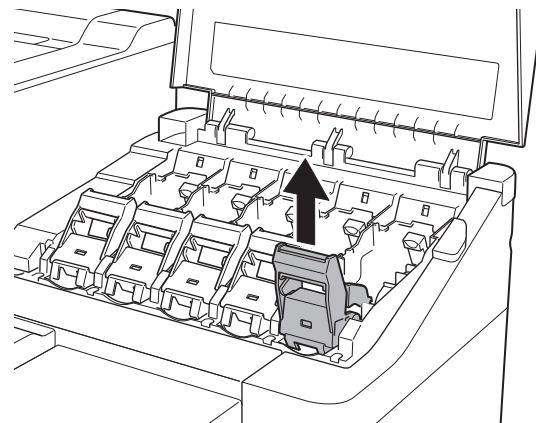


4 Continuare a tirare finché l'intera leva di bloccaggio del serbatoio d'inchiostro non si inclina verso di sé.

- Assicurarsi che la leva di bloccaggio del serbatoio d'inchiostro resti in questa posizione.

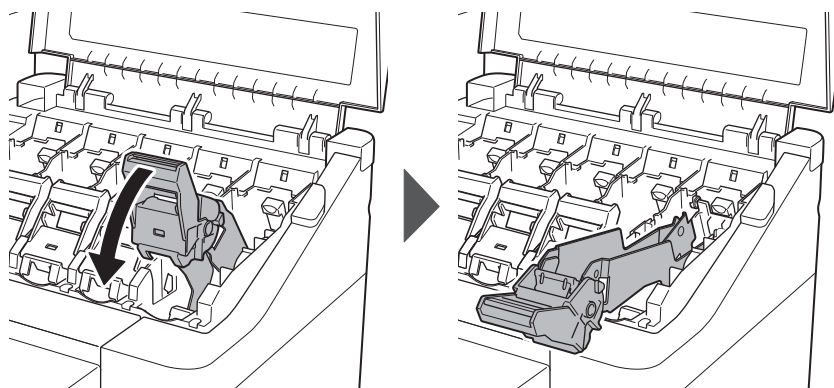


5 Agitare delicatamente i singoli serbatoi d'inchiostro 7 o 8 volte prima di aprire il sacchetto di plastica che li contiene.

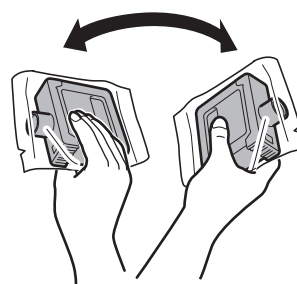

Importante


- Se non si scuotono i serbatoi d'inchiostro la qualità di stampa potrebbe ridursi a causa della permanenza dei componenti dell'inchiostro stesso sul fondo.

6 Aprire il sacchetto di plastica ed estrarre il serbatoio d'inchiostro.

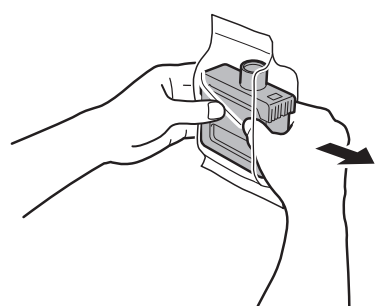


Importante

- Non toccare gli ugelli dell'inchiostro e i contatti metallici (l'area illustrata in grigio nella figura). Il contatto con tali parti può creare macchie e danni al serbatoio d'inchiostro e influire sulla qualità di stampa.
- Evitare di far cadere il serbatoio d'inchiostro dopo averlo estratto dal sacchetto di plastica. In caso contrario potrebbero verificarsi perdite d'inchiostro e conseguenti macchie.
- Non rimuovere un serbatoio d'inchiostro per scuoterlo dopo averlo montato nella stampante. Queste operazioni potrebbero provocare la fuoriuscita di inchiostro.

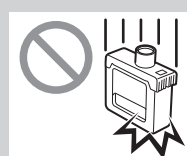


7 Verificare che il colore del serbatoio d'inchiostro corrisponda al colore visualizzato sull'etichetta nella stampante e inserire il serbatoio d'inchiostro nel supporto orientandolo come illustrato in figura.

- Inserire con l'etichetta del serbatoio d'inchiostro rivolta verso l'alto e assicurandosi che il testo sull'etichetta non sia capovolto.

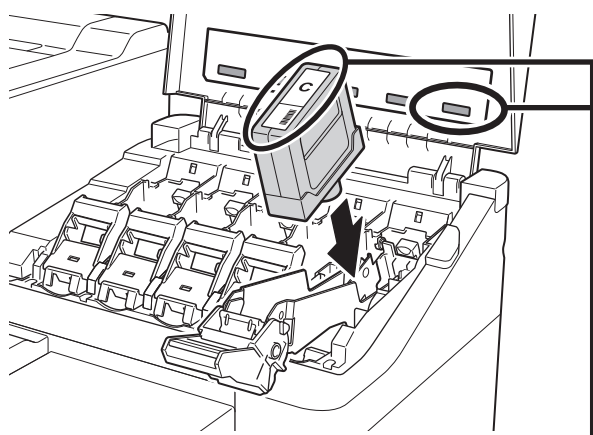


Far corrispondere il colore dell'etichetta del serbatoio d'inchiostro con il colore dell'etichetta nella stampante


8 Sollevare la leva di bloccaggio del serbatoio d'inchiostro e poi spingerla verso il basso.

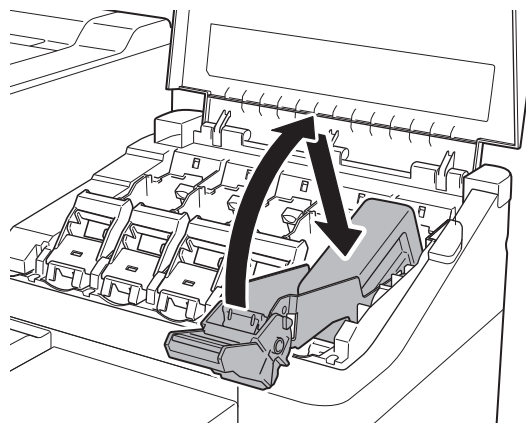

9 Spingere in basso con decisione la parte della maniglia della leva di bloccaggio del serbatoio d'inchiostro, fino a fine corsa.

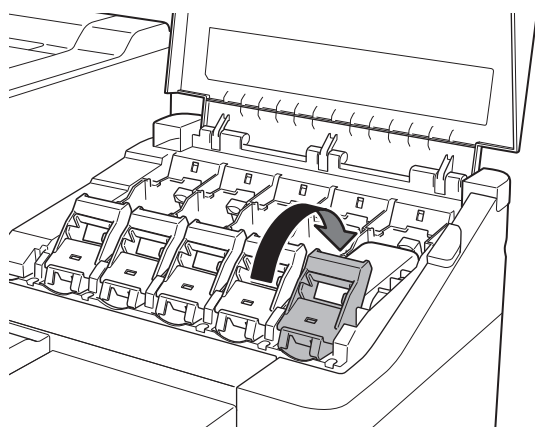

10 Assicurarsi che l'indicatore luminoso dell'inchiostro si accenda di colore rosso.

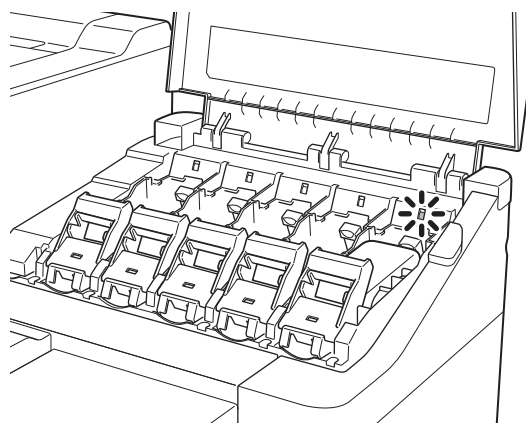


Importante

- Se l'indicatore luminoso dell'inchiostro non si accende, ripetere i passaggi da 2 a 4 e da 8 a 9.

11 Ripetere i passaggi da 2 a 10 per installare tutti i serbatoi d'inchiostro.

12 Chiudere il coperchio del serbatoio dell'inchiostro. Alla visualizzazione della schermata di conferma installazione del serbatoio d'inchiostro, toccare **OK**.

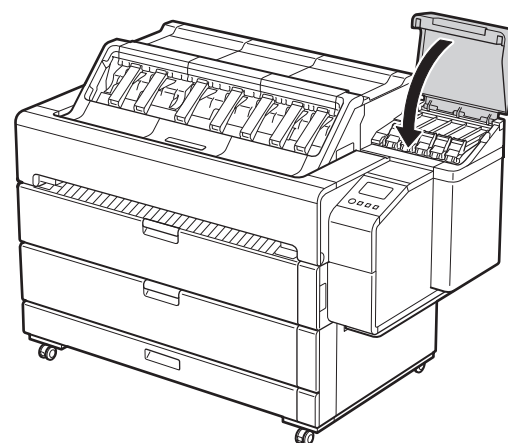


Importante

- Non aprire il coperchio superiore o il coperchio interno. Potrebbe verificarsi un errore. In caso di errori, spegnere l'alimentazione, chiudere il coperchio superiore e il coperchio interno, quindi accendere l'alimentazione.



A questo punto sul touchscreen compaiono le istruzioni per l'installazione della testina di stampa. Installare la testina di stampa attenendosi alle istruzioni.


- 1** Quando sul touchscreen viene visualizzato **Aprire il coperchio superiore. (Open the top cover.)**, aprire il coperchio superiore.

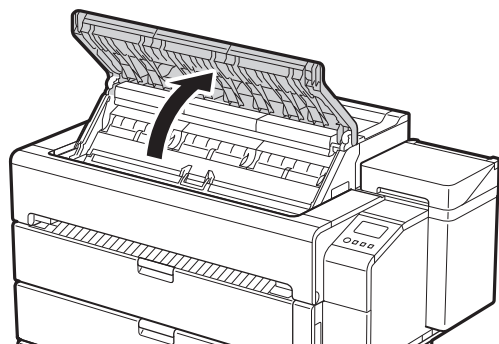

Importante

- Se si apre il coperchio superiore prima che sul touchscreen venga visualizzato **Aprire il coperchio superiore. (Open the top cover.)**, potrebbe verificarsi un errore. In caso di errori, spegnere l'alimentazione, chiudere il coperchio superiore, quindi accendere l'alimentazione.


- 2** Aprire il coperchio interno.

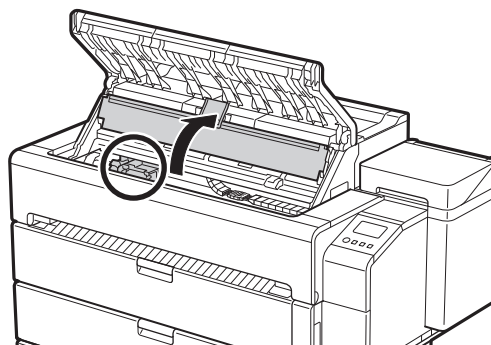


Importante

- Non spostare il carrello (l'area racchiusa da un cerchio nella figura). Se lo si sposta accidentalmente, chiudere temporaneamente il coperchio interno e il coperchio superiore, così ritornerà nella sua posizione originale.


- 3** Controllare che il contrassegno a forma di triangolo sulla leva di regolazione dell'angolazione sia allineato con il ■ rosso. Se non sono allineati, spostare la leva di regolazione dell'angolazione verso l'alto o verso il basso per allinearla al ■.

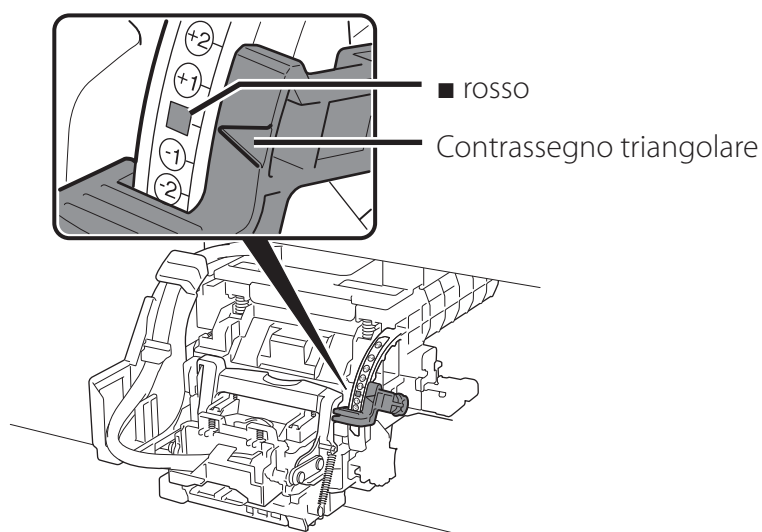

- 4** Inclinare la leva di bloccaggio della testina di stampa ① verso di sé.

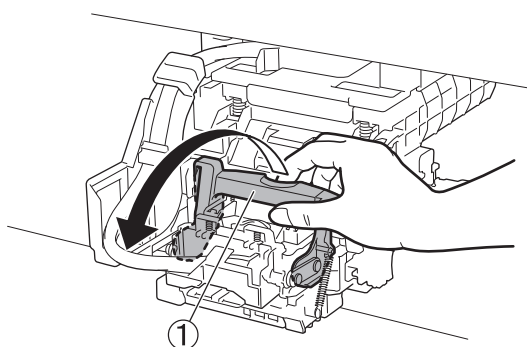


- 5** Aprire il coperchio di bloccaggio della testina di stampa ② seguendo le istruzioni sullo schermo e toccare **OK**. Non toccare i contatti elettrici del carrello.

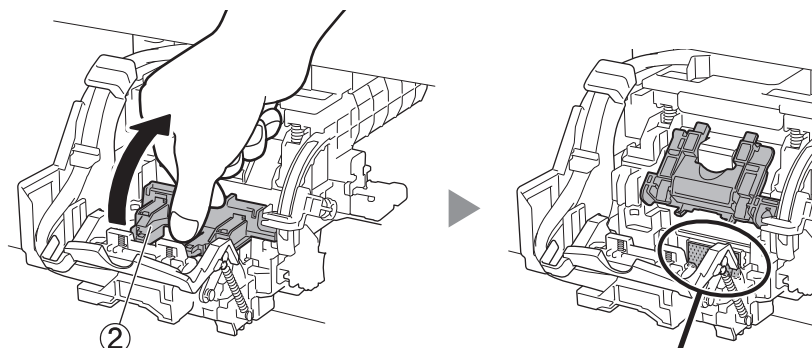


Non toccare qui

- 6** Afferrare la testina di stampa come mostrato in figura ed estrarla dalla busta.


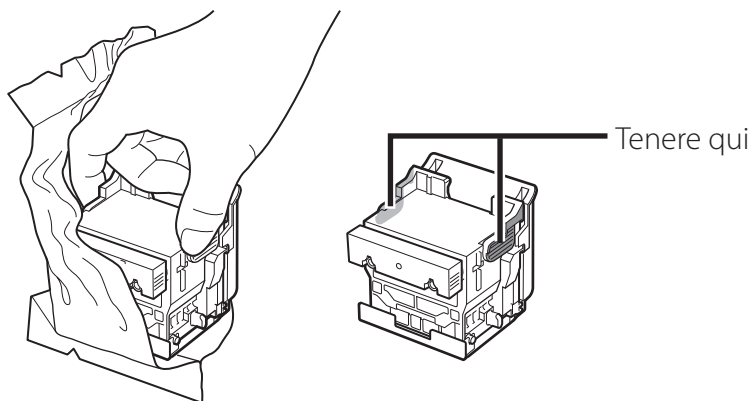


7 Rimuovere i cappucci protettivi arancioni nell'ordine indicato in figura.

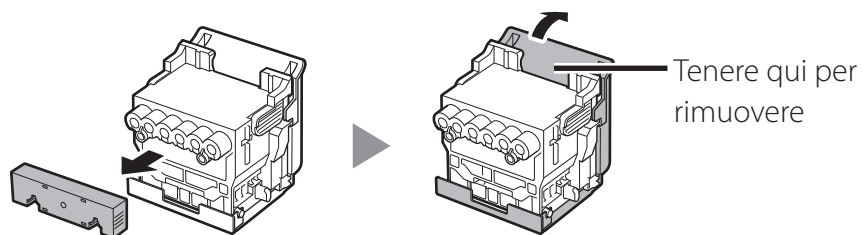



Importante

- Non toccare mai il punto che era salvaguardato dal cappuccio protettivo (parte mostrata in grigio nella figura). Se lo si tocca si danneggerà la testina di stampa o si avranno problemi con le stampe.
- La testina di stampa è piena di inchiostro. Evitare di sporcarsi i vestiti e ogni altro oggetto nelle vicinanze quando si rimuovono i cappucci protettivi. Si raccomanda di rimuovere i cappucci protettivi sopra alla busta che conteneva la testina di stampa.
- Non riattaccare i cappucci protettivi dopo averli rimossi. Smaltirli in conformità con le normative locali vigenti in materia di rifiuti.

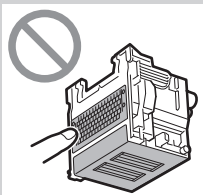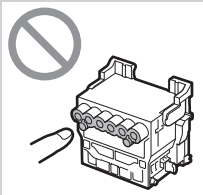


8 Installare la testina di stampa.


- Allineare la testina di stampa in modo che l'area nel cerchio in figura sia rivolta verso di sé e spingere con cautela la testina di stampa per collocarla saldamente nella stampante, assicurandosi che la parte coperta dai cappucci protettivi non tocchi il carrello.

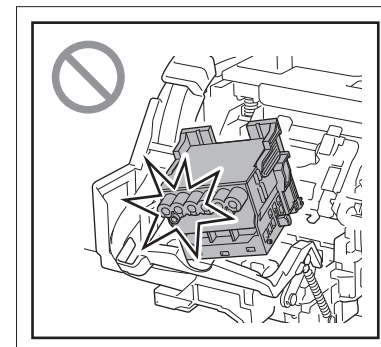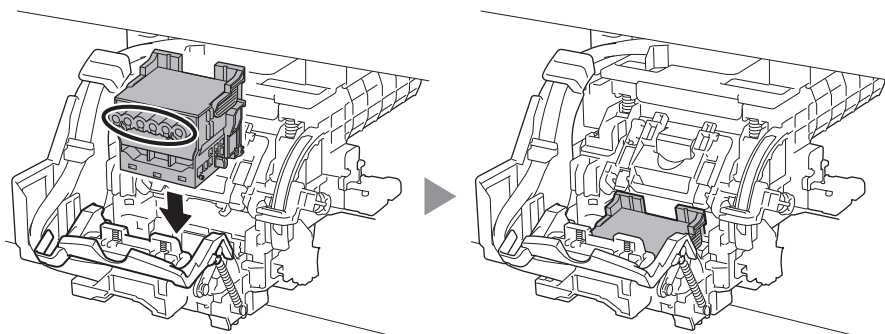


9 Spingere il coperchio di bloccaggio della testina di stampa in basso e verso di sé per bloccare la testina di stampa in posizione.

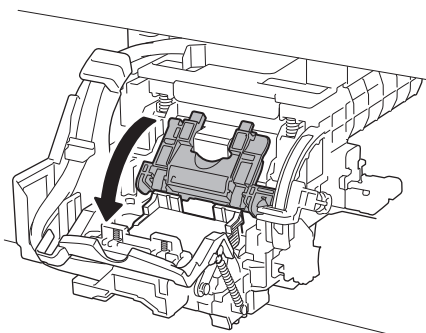


10 Spingere la leva di bloccaggio della testina di stampa completamente a fine corsa.

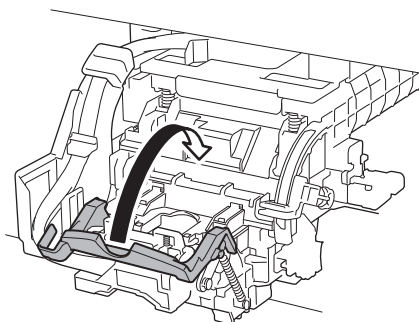

11 Chiudere il coperchio interno.

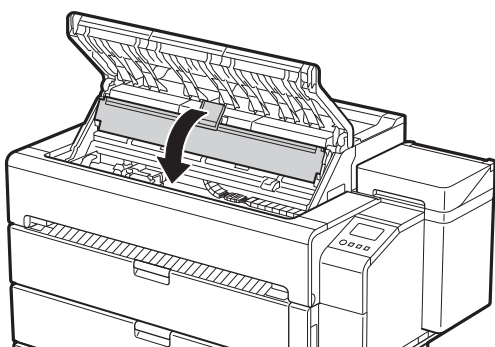


12 Chiudere il coperchio superiore.

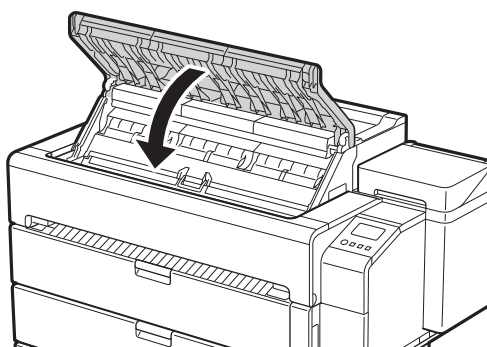


5 Installazione dei supporti di uscita della carta e delle guide di uscita superiori

5-1 Installazione dei supporti di uscita della carta


1 Collegare i supporti di uscita della carta alla stampante.

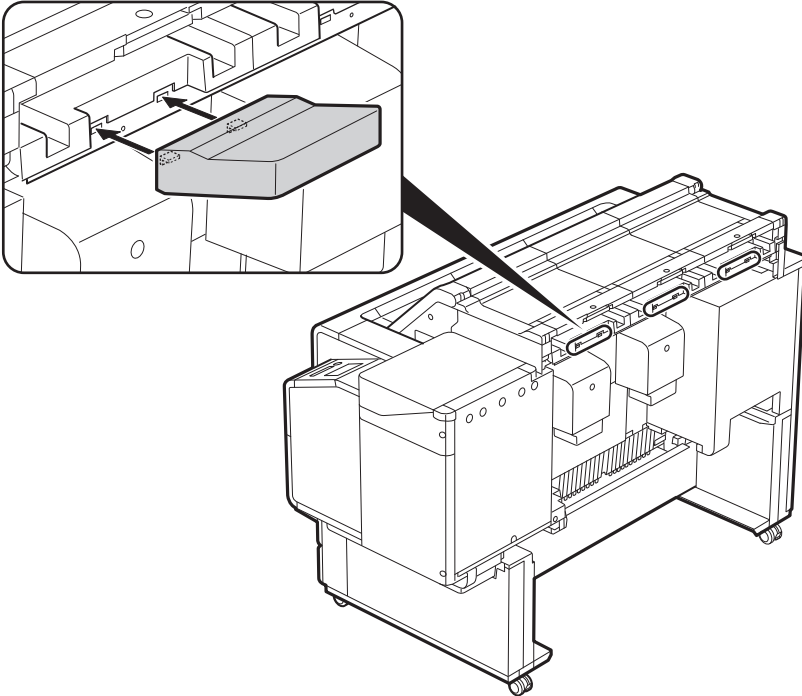

2 Fissare con le viti.

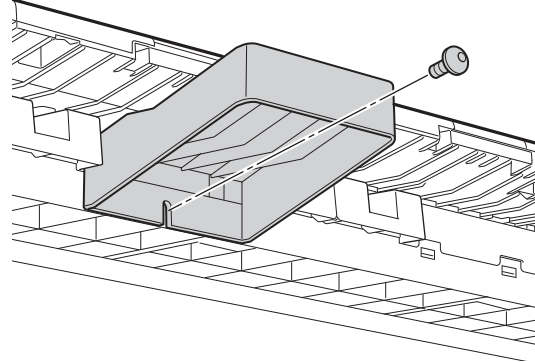


3 Ripetere i passaggi da 1 a 2 per installare i singoli supporti di uscita della carta.

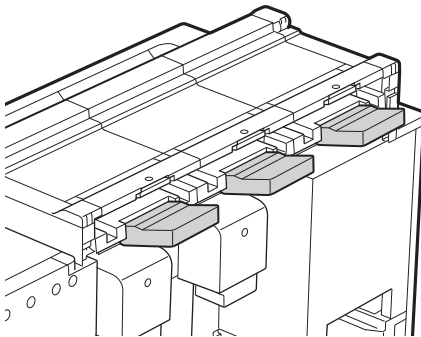


5-2 Installazione delle guide di uscita superiori


1 Collegare le guide di uscita superiori alla stampante.

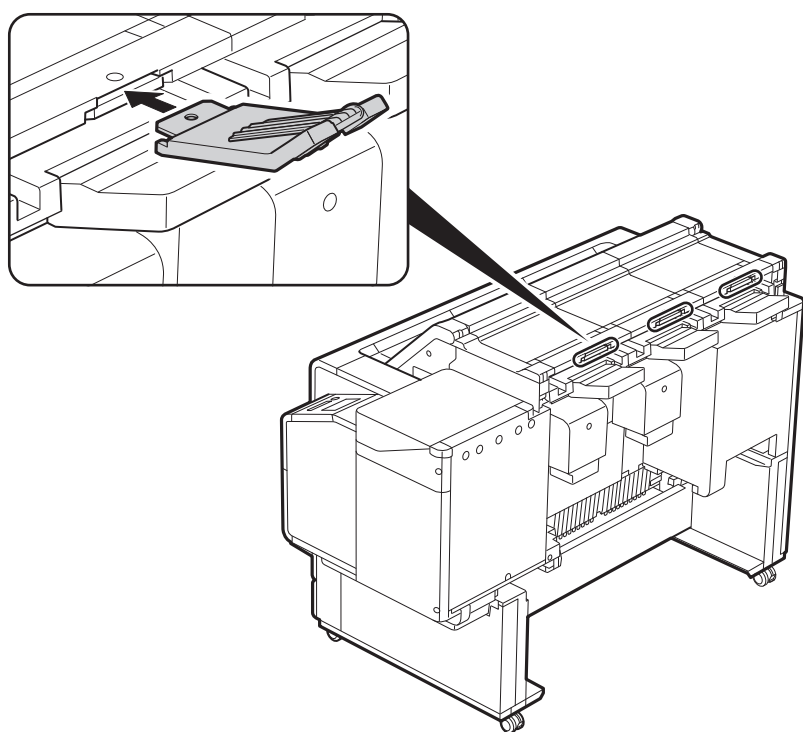


2 Fissare con le viti.

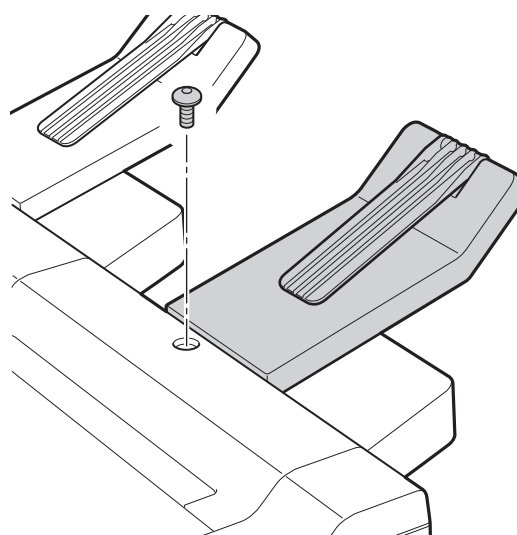

3 Ripetere i passaggi da 1 a 2 per installare le singole guide di uscita superiori.

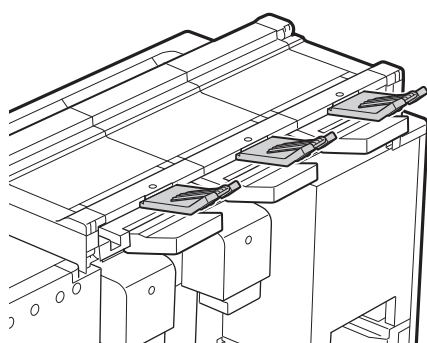


4 Aprire (A) nella direzione della freccia.

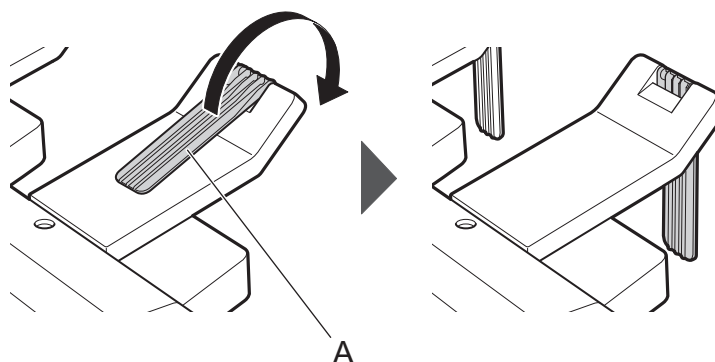


6 Preparazione del raccoglitore


1 Estrarre il cassetto accessorio.

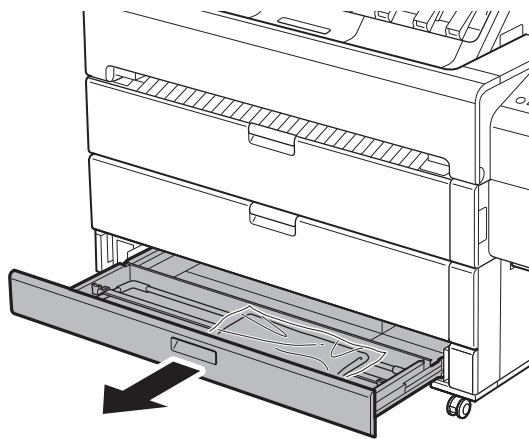


2 Rimuovere il tessuto del raccoglitore dal sacchetto.

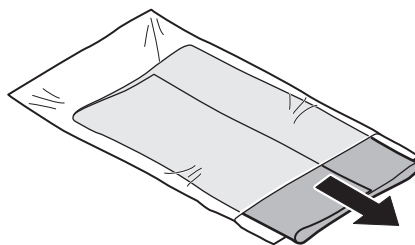


3 Sollevare i bracci del raccoglitore.

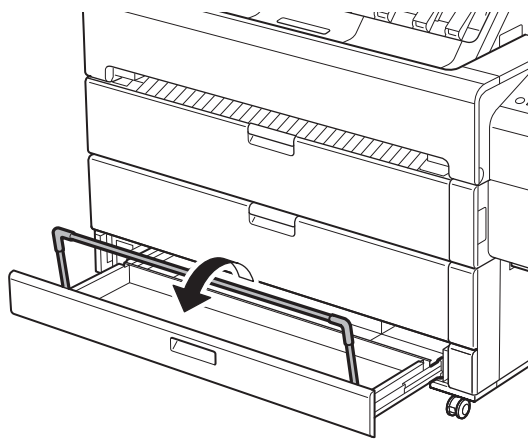


4 Fissare il tessuto del raccoglitore al braccio del raccoglitore in 3 punti.

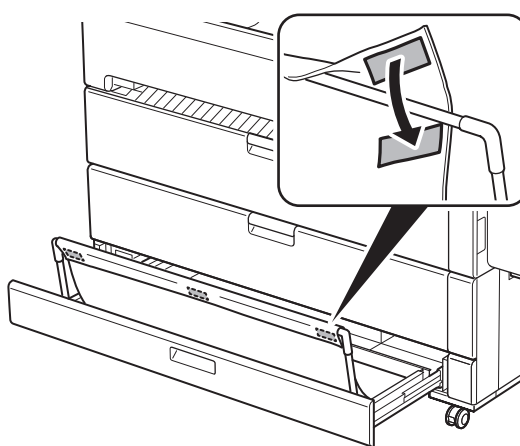


5 Fissare il tessuto del raccoglitore alla barra di arresto del raccoglitore in 3 punti.

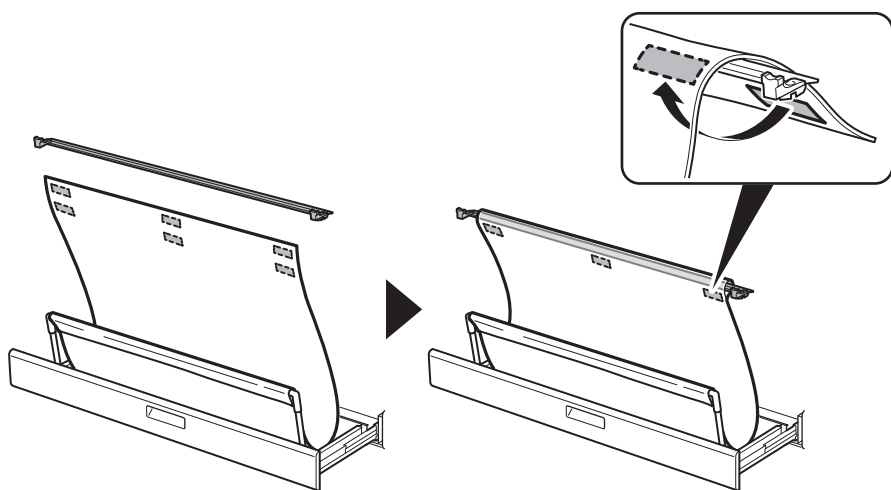

6 Piegare il braccio del raccoglitore per riporre il tessuto del raccoglitore nel cassetto accessorio.

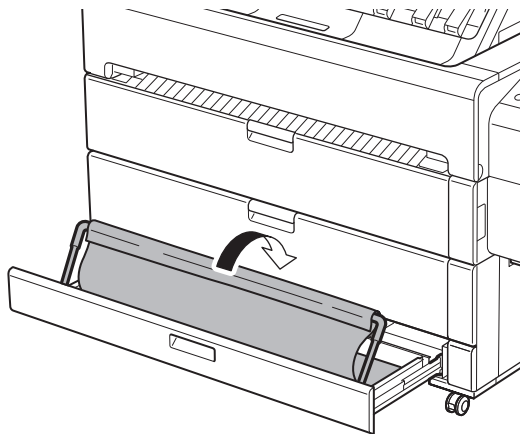

7 Chiudere il cassetto accessorio.

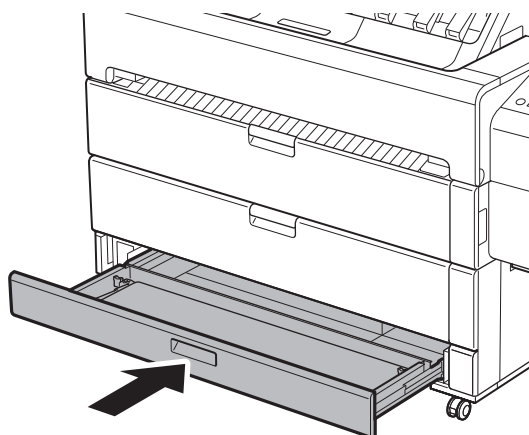

 Nota

- Fare riferimento alla Guida rapida per i dettagli su come utilizzare il raccoglitore.

7 Scelta del metodo di connessione al computer

Alla visualizzazione di una schermata come la seguente sul touchscreen, toccare il metodo di connessione.

Select the connection method.

Wired LAN connection

Wi-Fi connection

USB connection


Do not connect

Collega la stampante alla rete utilizzando un cavo LAN.

Collegare la stampante alla rete wireless.

Collega la stampante a un computer utilizzando un cavo USB.

Selezionare questa opzione quando si effettua la connessione con un indirizzo IP statico. La definizione delle impostazioni di connessione e l'installazione del software dovranno essere eseguite separatamente. Avviare le impostazioni dal touchscreen della stampante.

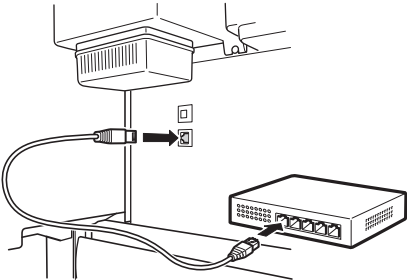Connessione LAN wired (Wired LAN connection)	Connessione Wi-Fi (Wi-Fi connection)	Connessione USB (USB connection)
1 Selezionare Connessione LAN wired (Wired LAN connection). Leggere il messaggio relativo al metodo di collegamento e scegliere Sì (Yes) se non ci sono problemi. Viene visualizzato un messaggio che chiede di collegare il cavo LAN. 2 Utilizzare il cavo LAN per collegare il connettore della LAN wired sul retro della stampante alla porta dell'hub.  3 Scegliere OK e continuare da "Installazione del software sul computer" (pag. 14).	1 Selezionare Connessione Wi-Fi (Wi-Fi connection). Leggere il messaggio relativo al metodo di collegamento e scegliere Sì (Yes) se non ci sono problemi. - Viene visualizzato un messaggio che chiede di impostare la connessione Wi-Fi. 2 Scegliere Sì (Yes) e continuare da "Installazione del software sul computer" (pag. 14). - Per configurare le impostazioni dalla stampante, scegliere No e continuare da "Configurazione delle impostazioni Wi-Fi sul touchscreen della stampante" (colonna sotto).	1 Selezionare Connessione USB (USB connection). Leggere il messaggio relativo al metodo di collegamento e scegliere Sì (Yes) se non ci sono problemi. Non è ancora il momento di collegare il cavo USB. 2 Scegliere OK e continuare da "Installazione del software sul computer" (pag. 14).


 **Importante**

- La stampante inizia a caricare l'inchiostro per la prima volta* ed esegue la regolazione della testina di stampa. L'operazione impiega circa 25 minuti. Non aprire i coperchi della stampante e non spegnerla durante questo tempo.


* Carica l'inchiostro tra il serbatoio d'inchiostro e la testina di stampa ed esegue la pulizia per mantenere la stampante in condizione ottimale. Queste operazioni possono far sì che l'indicatore dell'inchiostro rimanente e l'indicatore della capacità della cartuccia di manutenzione mostrino una riduzione di quantità. Poiché i serbatoi d'inchiostro forniti a corredo sono destinati all'installazione iniziale, è consigliabile acquistare al più presto i serbatoi d'inchiostro sostitutivi.

Configurazione delle impostazioni Wi-Fi sul touchscreen della stampante Per la connessione Wi-Fi

1 Verificare che venga visualizzata la schermata seguente e toccare **Sì (Yes)**.

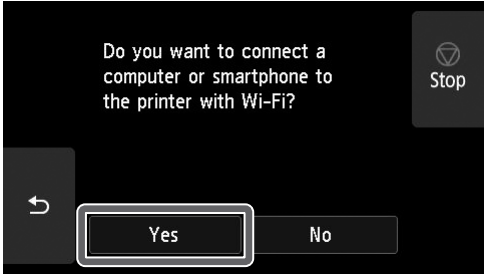


2 Verificare che venga visualizzata la schermata seguente e toccare **Sì (Yes)**.

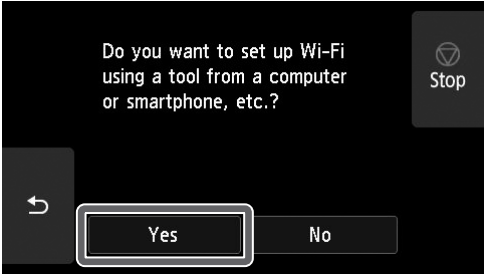

3 Configurare le impostazioni attenendosi alle istruzioni mostrate a schermo.

- Alla visualizzazione della schermata home e di  (rete), le impostazioni del Wi-Fi sono terminate.

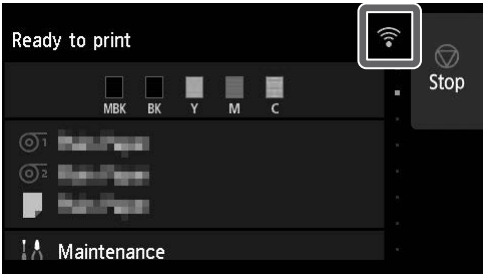

4 Continuare da "Installazione del software sul computer" (pag. 14).

 **Nota**

- Se viene visualizzato uno dei messaggi **Controllo dell'ugello (Checking the nozzle)**, **Iniezione dell'inchiostro nella testina di stampa... (Preparing the ink system)** o **Pulizia in corso... (Cleaning...)**, le impostazioni iniziali della stampante non verranno completate. Attendere la visualizzazione della schermata precedente.


8 Installazione del software sul computer

Le impostazioni di connessione della stampante e l'installazione del software vengono eseguite utilizzando un computer. È possibile scaricare il file di installazione dal sito web di Canon. Se si utilizza un PC con sistema operativo Windows, è possibile anche eseguire il file dal CD-ROM.

Download dal sito Web (Windows/macOS)

- 1 Aprire il sito Web di Canon sul computer.
<https://ij.start.canon/TZ-30000>
- 2 Fare clic su **Scarica (Download)** per scaricare il file d'installazione e quindi eseguire il file.
 - Se viene visualizzata una schermata di avviso relativa al download, selezionare **Non bloccare (Do not block)**, **Consenti (Allow)**, ecc. e continuare al passaggio successivo.

Click Download to start setup.
Follow the on-screen instructions to complete the setup.



Avvio dal CD-ROM incluso (Windows)

■ Se si utilizza Windows 10 o Windows 8.1

- 1 Inserire il CD-ROM di installazione nel computer.
- 2 Fare clic sul messaggio visualizzato relativo all'unità del disco e fare clic su **Esegui Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)** nella schermata visualizzata.



Nota

Se il messaggio non compare (oppure scompare)

- ① Fare clic su  o  **Esplora risorse (File Explorer)** nella barra delle applicazioni.
- ② Fare clic su **Questo PC (This PC)** sul lato sinistro della finestra che si aprirà.
- ③ Fare doppio clic sull'icona  CD-ROM sul lato destro della finestra.
- ④ Quando compare il contenuto del CD-ROM, fare doppio clic su **Msetup4.exe**.

■ Se si utilizza Windows 7

- 1 Inserire il CD-ROM di installazione nel computer.
- 2 Alla visualizzazione della schermata **Riprod. automatica (AutoPlay)**, fare clic su **Esegui Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.




Nota

Se non viene visualizzata la schermata **Riprod. automatica (AutoPlay)**

- ① Fare clic su **Computer** dal menu Avvio.
- ② Fare doppio clic sull'icona  CD-ROM sul lato destro della finestra che si aprirà.
- ③ Quando compare il contenuto del CD-ROM, fare doppio clic su **Msetup4.exe**.

- 3 Se viene aperta la finestra di dialogo **Controllo account utente (User Account Control)**, fare clic su **Sì (Yes)** e continuare al passaggio successivo.

- 4 Fare clic su **Avvia impostazione (Start Setup)**. Configurare le impostazioni attenendosi alle istruzioni mostrate a schermo.

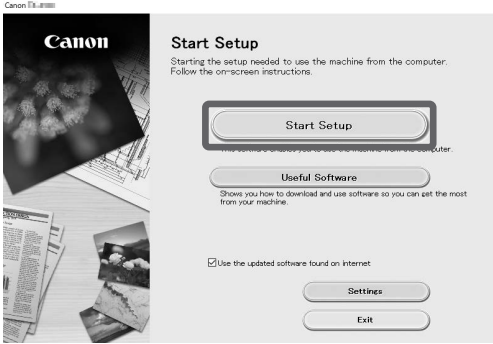


Nota

- Nel corso della configurazione delle impostazioni potrebbe comparire una schermata per la selezione del metodo di connessione della stampante. Se questo accade, selezionare il metodo selezionato a pag. 13, quindi scegliere **Avanti (Next)** e continuare con le impostazioni rimanenti.
- Collegare il cavo USB nel punto corretto attenendosi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.


Informazioni sull'etichetta per la gestione della carta

Un'etichetta che descrive i metodi di gestione della carta è inclusa come accessorio.
Incollarla nella posizione mostrata in figura e farvi riferimento secondo necessità.
È inoltre possibile accedere ai video usando il codice QR sull'etichetta.

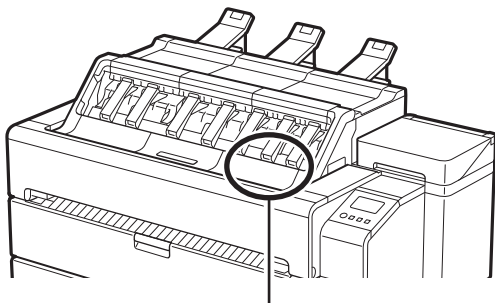

Posizioni per applicare le etichette


Caricamento della carta

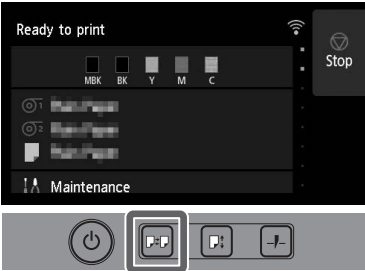

1. Premere (Carica).
2. Selezionare la carta.
3. Seguire le istruzioni sullo schermo.

Conservazione degli accessori

Aperto il coperchio interno, è possibile accedere a uno spazzolino (per la pulizia interna) riposto sul lato sinistro. Il cassetto accessorio può essere utilizzato per conservare accessori quali l'attacco per rotolo da 3", i blocchi cinghia e le chiavi a brugola.

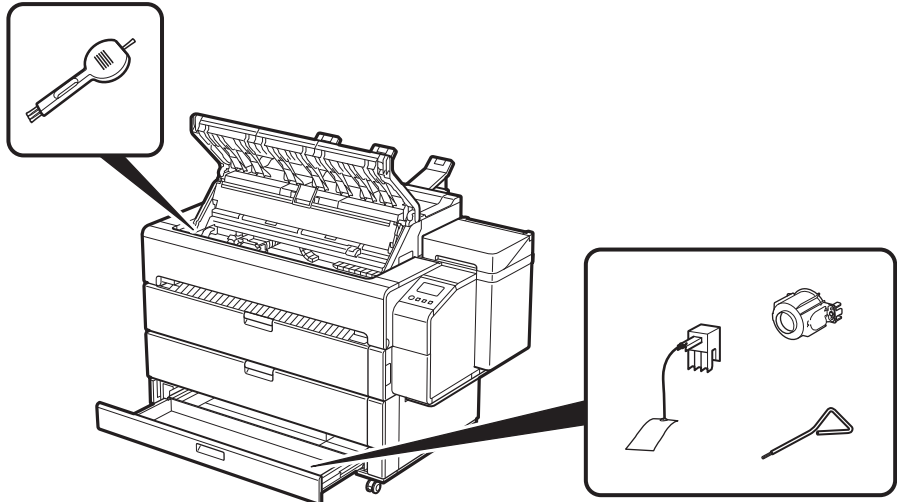

Stampa da uno smartphone o tablet

Con l'applicazione software "Canon PRINT Inkjet/SELPHY", è possibile stampare le foto memorizzate sul proprio smartphone o tablet (con sistema operativo iOS o Android) in maniera semplice e via Wi-Fi.



- iOS** Cercare "Canon Print" nell'App Store.
- Android** Cercare "Canon Print" in Google Play.

Nota

- È inoltre possibile scaricare l'applicazione accedendo al sito web Canon dal codice QR sulla destra.

Visualizzazione del Manuale online

Sul Web è pubblicato il Manuale online che descrive dettagliatamente come utilizzare la stampante. È possibile accedere al manuale dal sito Web di Canon, come mostrato di seguito.

- 1 **Accedere al sito Web di Canon in uno dei seguenti modi.**
 - Inserire l'URL
<https://ij.start.canon>
Selezionare il numero di modello della stampante che si sta utilizzando.
 - Acquisire il codice QR
- 2 **Selezionare Leggere il Manuale online (Read Online Manual).**
 - Eseguire le operazioni successive attenendosi alle istruzioni mostrate a schermo per visualizzare il Manuale online.

Marchi commerciali

Windows è un marchio commerciale o marchio registrato di Microsoft Corporation, registrato negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
macOS e App Store sono marchi commerciali di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.
IOS è un marchio commerciale o marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri Paesi ed è utilizzato su licenza.
Android è un marchio commerciale o marchio registrato di Google Inc.
Google Play e il logo di Google Play sono marchi commerciali di Google LLC.
QR Code è un marchio registrato di DENSO WAVE INCORPORATED in Giappone e in altri Paesi.

Risposta a messaggi

Durante l'installazione della stampante, possono apparire messaggi di errore sul touchscreen del pannello dei comandi. Tali messaggi non indicano tuttavia necessariamente un problema con la stampante e pertanto è possibile riportare facilmente la situazione alla normalità. Di seguito sono elencati i messaggi d'errore più comuni e le relative cause, nonché le azioni correttive. Per informazioni dettagliate sugli altri messaggi, vedere il Manuale online.

Messaggio	Causa	Azione correttiva
Il serbatoio dell'inchiostro non è installato. Installare il serbatoio d'inchiostro correttamente.	Non è stato caricato alcun serbatoio d'inchiostro.	Installare o reinstallare il serbatoio d'inchiostro. (Fare riferimento ai passaggi da 1 a 12 a pag. 6 e pag. 7)
	Il serbatoio d'inchiostro non è saldamente e completamente installato.	
Impossibile rilevare la testina di stampa correttamente. Aprire il coperchio superiore e il coperchio interno e installare la testina di stampa corretta.	La testina di stampa non è installata.	Installare la testina di stampa. (Fare riferimento ai passaggi da 1 a 12 a pag. 8 e pag. 9)
	I contatti elettrici non sono ben collegati nella testina di stampa.	Rimuovere la testina di stampa, verificare che non vi siano corpi estranei che abbiano aderito ai contatti elettrici sulla testina di stampa e sul carrello e quindi reinstallare la testina di stampa.
Errore Hardware ECxx-xxxx (dove x rappresenta una lettera o un numero) Si è verificato un errore della stampante. Spegnere la periferica, attendere quindi accenderla di nuovo.	Il blocco cinghia o il nastro all'interno del coperchio superiore non è stato rimosso.	Spegnere l'interruttore di accensione, aprire il coperchio superiore e rimuovere il blocco cinghia o il nastro, quindi riaccendere l'interruttore di accensione. (Fare riferimento ai passaggi da 1 a 9 a pag. 4 e pag. 5)
	Il coperchio interno è stato aperto durante la ricarica dell'inchiostro.	Spegnere l'alimentazione, chiudere il coperchio interno e il coperchio superiore, preparare i serbatoi di inchiostro sostitutivi, quindi accendere l'alimentazione.
	Potrebbe essersi verificato un errore non risolvibile.	Spegnere la stampante e attendere almeno 3 secondi prima di ripristinare l'alimentazione. Se il messaggio compare nuovamente, annotare il codice di errore e il messaggio, spegnere la stampante e contattare il rivenditore Canon per assistenza.
Errore ECxx-xxxx (x rappresenta un carattere alfanumerico) Si è verificato un errore della stampante. Consultare il manuale e contattare il centro assistenza.	Potrebbe essersi verificato un errore non risolvibile.	Annotare il codice di errore e il messaggio, spegnere la stampante e contattare il rivenditore Canon per assistenza.

Přehled instalace

Instalaci tiskárny proveďte podle následujícího postupu. Pokud se během instalace zobrazí chybová zpráva nebo dojde k jinému problému, postupujte podle pokynů v části „Reakce na zprávy“ na s. 16.

	1 Odstranění obalového materiálu	Strana 4
	2 Zapnutí tiskárny	Strana 4
	3 Instalace nádržek s inkoustem	Strana 6
	4 Instalace tiskové hlavy	Strana 8
	5 Instalace podpěr výstupu papíru a vodítek horního výstupu	Strana 10
	6 Příprava koše	Strana 12
	7 Výběr metody připojení k počítači	Strana 13
	8 Instalace softwaru v počítači	Strana 14

O štítku pro manipulaci s papírem	Strana 15
Vložení papíru	Strana 15
Uložení příslušenství	Strana 15
Tisk z chytrého telefonu nebo tabletu	Strana 15
Jak zobrazit Příručku online	Strana 15
Ochranné známky	Strana 15
Reakce na zprávy	Strana 16

Prostor pro instalaci

Během instalace tiskárny doporučujeme zajistit také okolí tiskárny.




Důležité

- Toto je prostor při použití podpěr výstupu papíru a vodítek horního výstupu.
- Velikost potřebného volného prostoru před tiskárnou se liší v závislosti na tom, zda se používá koš.

■ TZ-30000

Prostor pro instalaci* (Š × H × V)
1 948 × 2 013 × 1 478 mm
76,7 × 79,3 × 58,2 palců

Prostor pro instalaci** (Š × H × V)
1 948 × 1 680 × 1 478 mm
76,7 × 66,2 × 58,2 palců

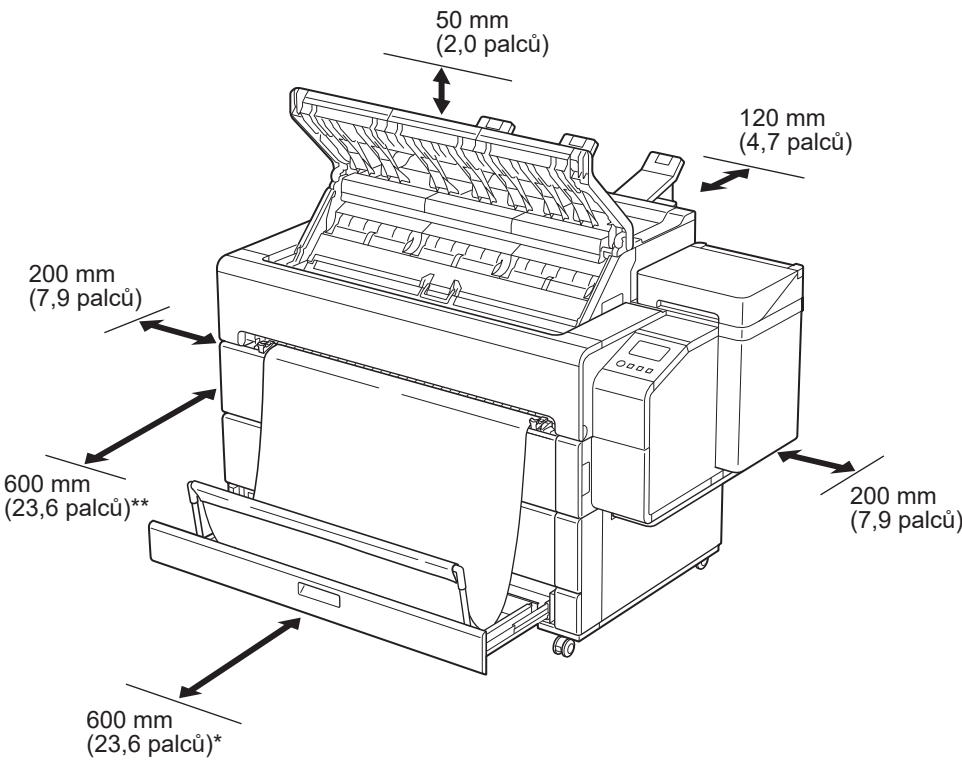



* Když používáte koš
** Když je koš složen

Obsah balení

Ujistěte se, že součástí balení je i následující příslušenství. Mějte na paměti, že kabel pro připojení tiskárny k počítači není dodáván společně s tiskárnou.


Poznámka

- Některé z částí dodávaného příslušenství nejsou v této příručce popsány. Uchovávejte je spolu s dalším příslušenstvím, protože jsou vyžadovány pro další funkce.
- Pokyny k obsaženým položkám, které nejsou popsány v této příručce, naleznete v Příručce online dostupné podle pokynů v části „Jak zobrazit Příručku online“ na s. 15.

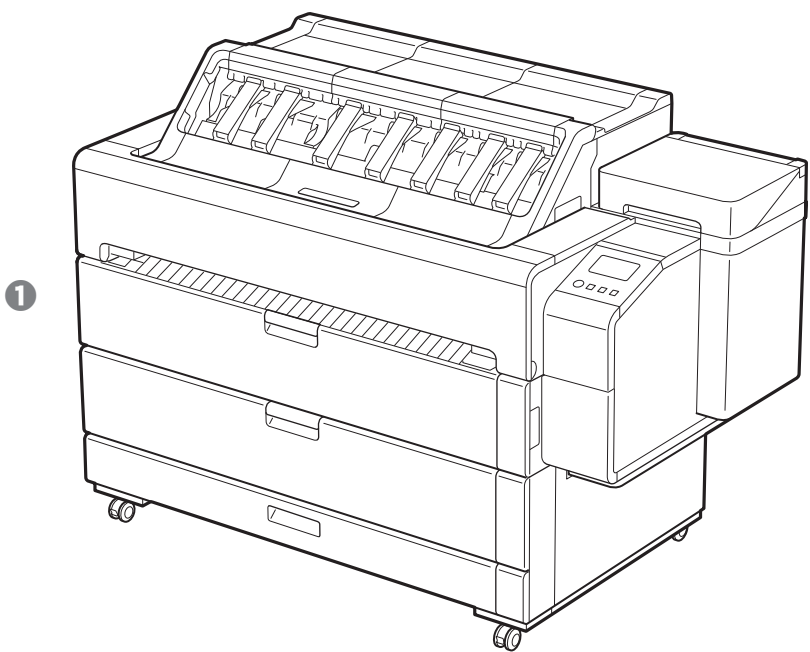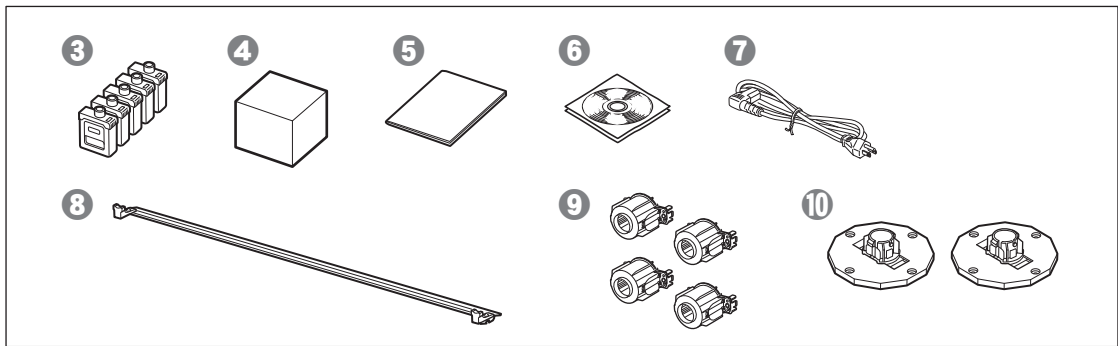

- 1 Tiskárna
- 2 Příručka k instalaci (tato příručka)
- 3 Nádržky s inkoustem (5 kusů)
- 4 Tisková hlava
- 5 Rychlý návod
- 6 Sada disků CD
- 7 Napájecí kabel
- 8 Podpěra koše
- 9 3palcová přípojka jádra papíru (4 kusy)
- 10 Dorazy držáku (2 kusy)*
- 11 Podpěry výstupu papíru (3 kusy)
- 12 Horní výstupní vodítka (3 kusy)
- 13 Inbusový klíč a šrouby (6 kusů) pro připevnění vodítek horního výstupu a podpěr výstupu papíru
- 14 Štítek pro manipulaci s papírem
- 15 Textilie košíku
- 16 Rameno koše

* Používá se při vkládání role papíru. Podrobnosti naleznete v Příručce online.

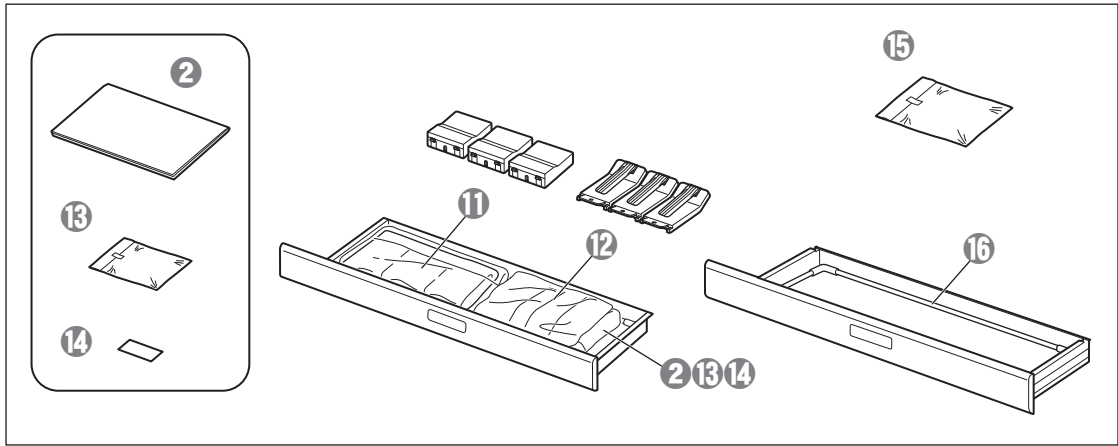

Příručky dodávané společně s touto tiskárnou

Příručka k instalaci (tato příručka)

Popisuje způsob instalace tiskárny.

Rychlý návod

Obsahuje varování týkající se bezpečného používání tiskárny a informace o výměně papíru, nádržek s inkoustem a tiskové hlavy.

Příručka online (elektronické příručky)

Kromě základních pokynů pro tisk na roli papíru nebo volné listy příručka popisuje pokročilé používání tiskárny, jako jsou tipy pro šetření papíru, tisknutí plakátů a reklamních tabulí pomocí dodaného softwaru a způsob nastavení kvality tisku. Pokyny k zobrazení Příručky online naleznete v části „Jak zobrazit Příručku online“ (s. 15).




Manipulační pokyny

⚠ Upozornění


- Přesuňte tiskárnu na místo instalace a spusťte instalaci.
- Při přemisťování tiskárny předem zkontrolujte, zda jsou všechny kryty a zásobníky tiskárny zavřené.

⚠ Při zvedání tiskárny


- Zvedání tiskárny vyžaduje 4 osoby na každé straně, každý pomocník musí pevně uchopit madla pro přenášení (oblast znázorněná ve schématu šedě).
- Držení jiných míst může tiskárnu poškodit. Při manipulaci s tiskárnou buďte opatrní, protože je velmi těžká.

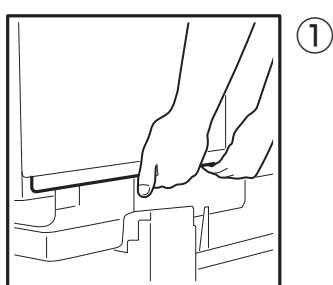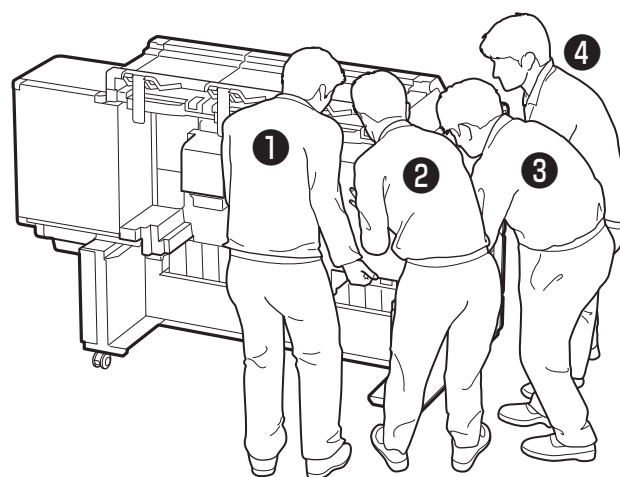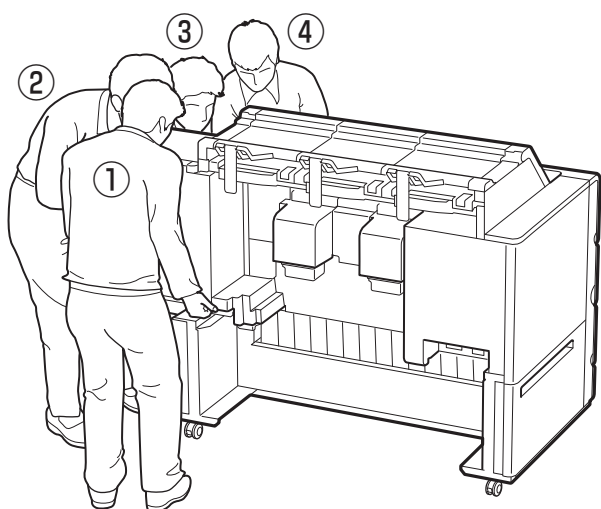


1

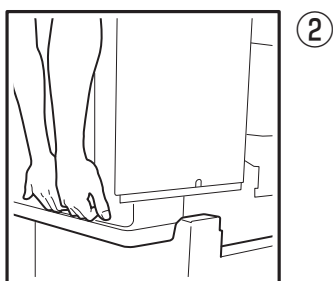

2




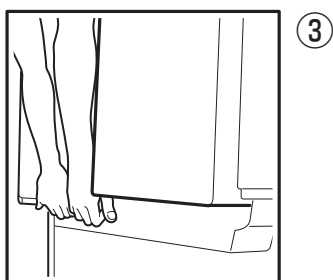


3

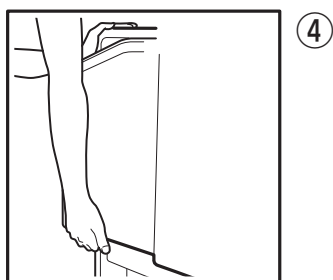


4


Levou rukou jemně podepřete
přední stranu.

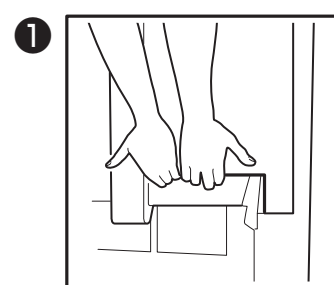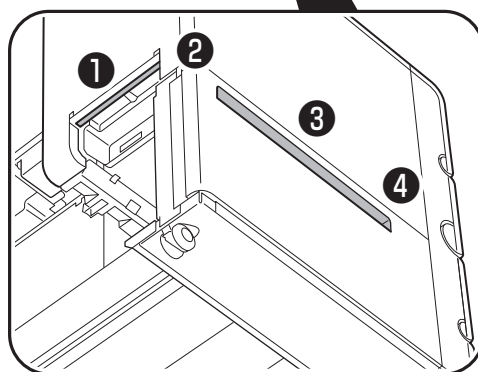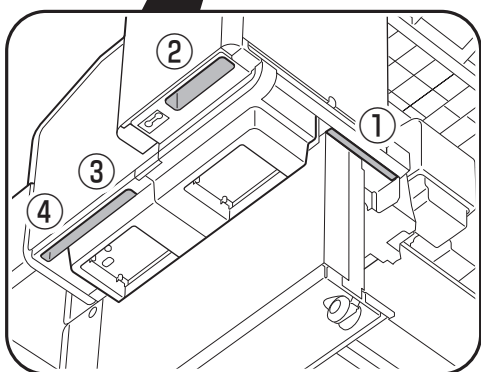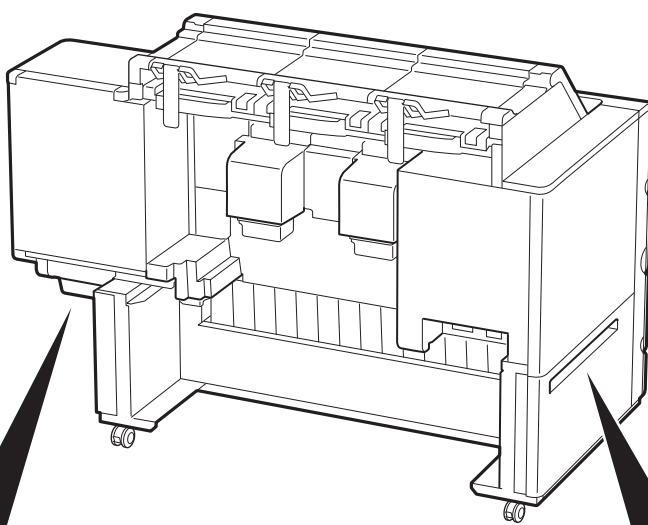


1

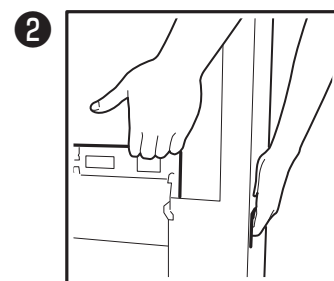

2

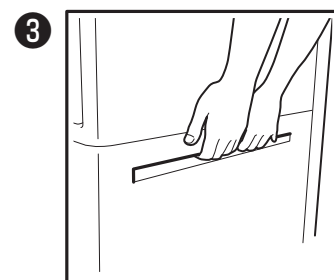

3

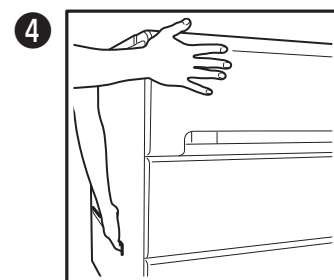


4

Pravou rukou jemně podepřete
přední stranu.


1 Odstranění obalového materiálu

Odstraňte pásku a další obalový materiál. Odstraňte pásku připevněnou k držáku válečku.

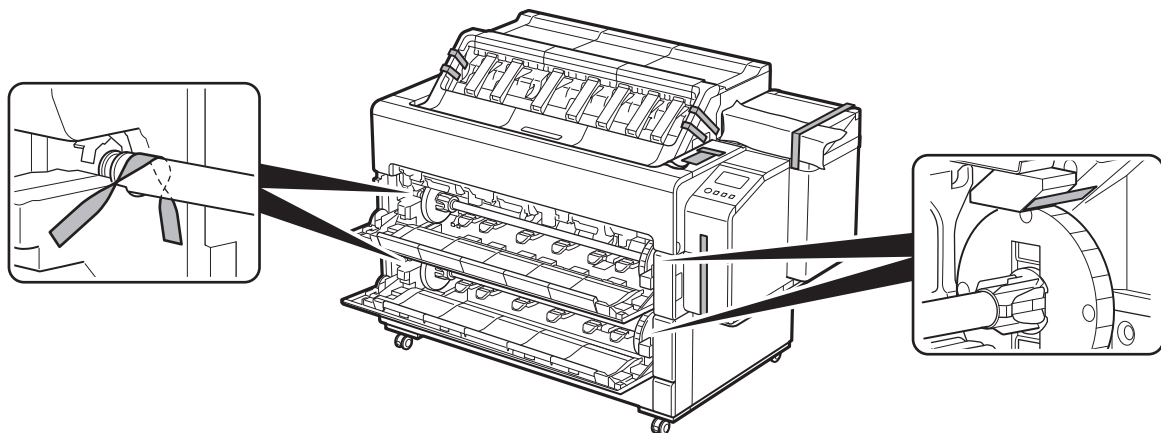


2 Zapnutí tiskárny


1 Otevřete horní kryt.

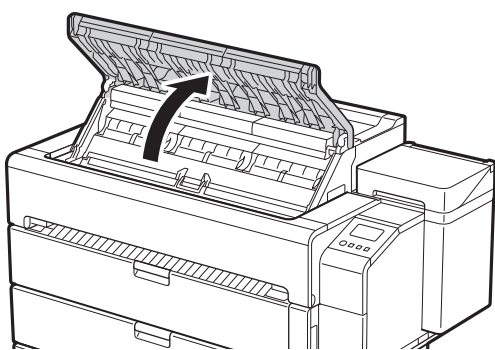

2 Odstraňte pásku a výplňový materiál připevněný k vnitřnímu krytu.

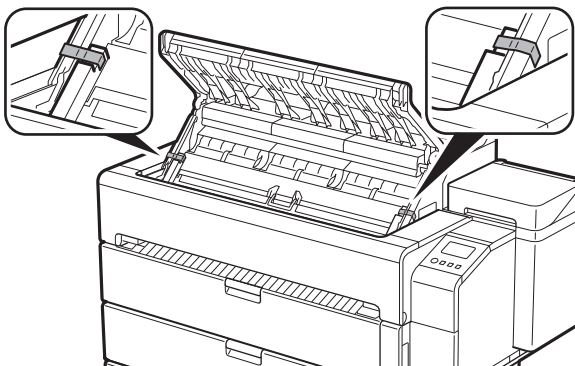


3 Otevřete vnitřní kryt.

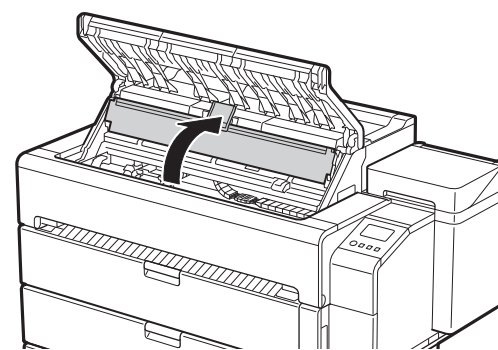


4 Vytáhněte a odstraňte doraz pásu.

- Doraz pásu uložte pro budoucí použití. Budete jej potřebovat při přemísťování tiskárny na jiné místo.

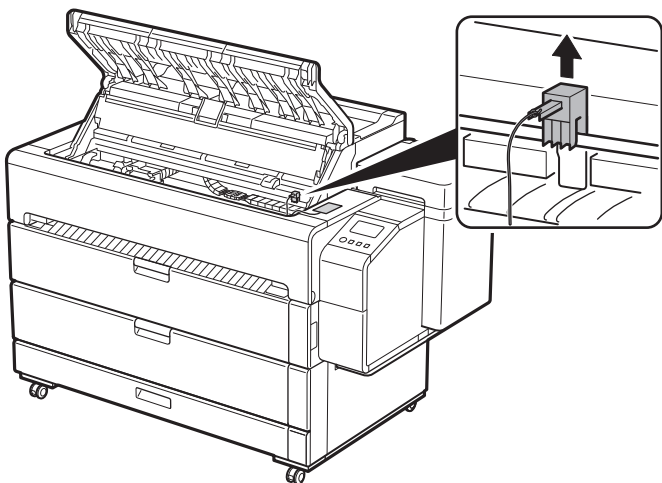

5 Odstraňte pásku.


- Sejměte pásku nalepenou na přepravník a poté stáhněte výplňový materiál.

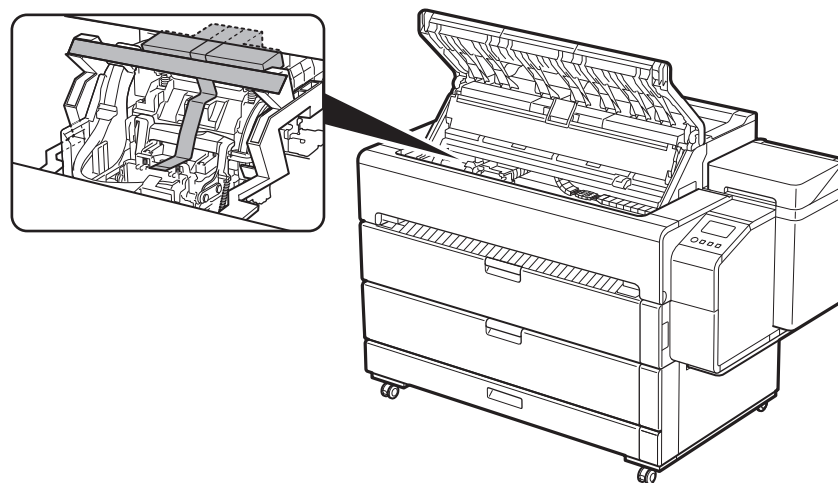


Poznámka

- Doraz pásu lze uložit do přihrádky na příslušenství. (s.15)


6 Otočením ochranného materiálu ① ve směru A jej odstraňte.

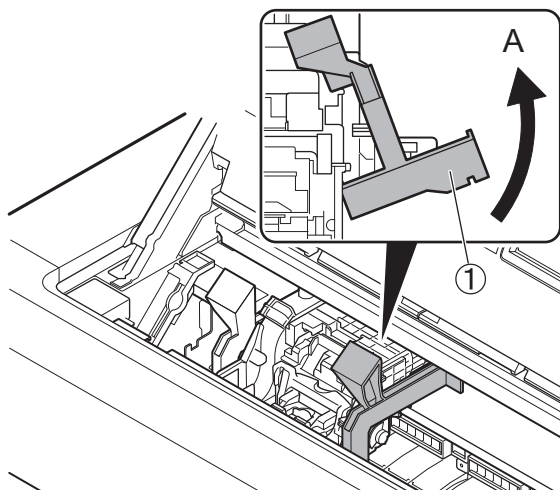


7 Posuňte přepravník ② ve směru šipky a odstraňte ochranný materiál ③.

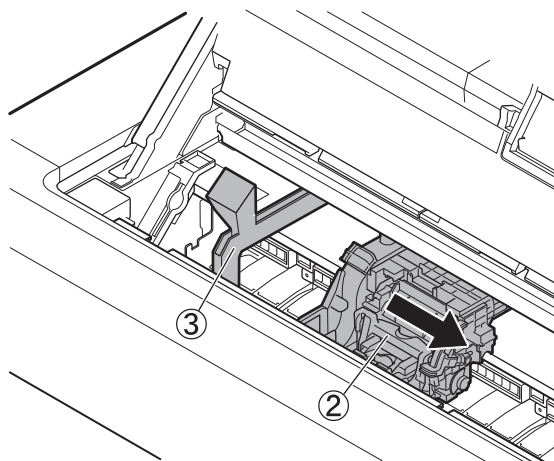

8 Zavřete vnitřní kryt.

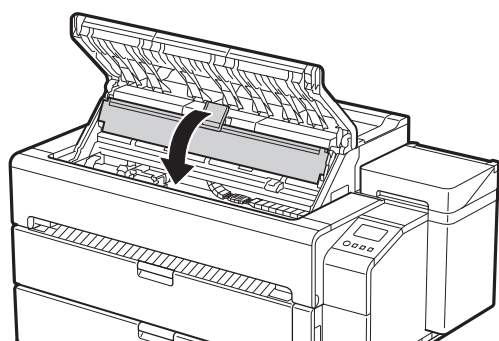


9 Zavřete horní kryt.

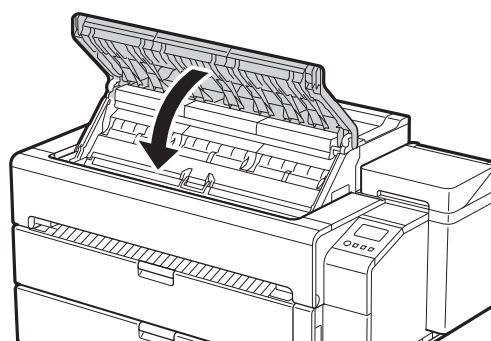


10 Zapojte napájecí kabel do tiskárny.


- Zapojte napájecí kabel do přípojky napájení na zadní straně tiskárny.

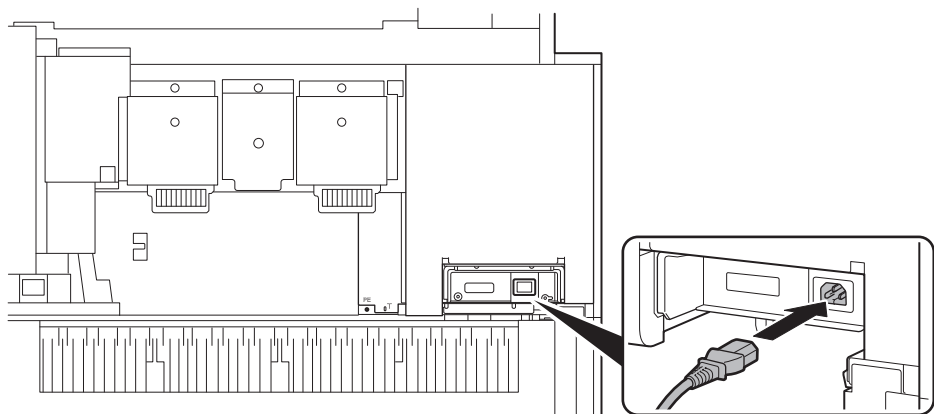

11 Zapojte napájecí kabel do zásuvky a pak zapněte tiskárnu.

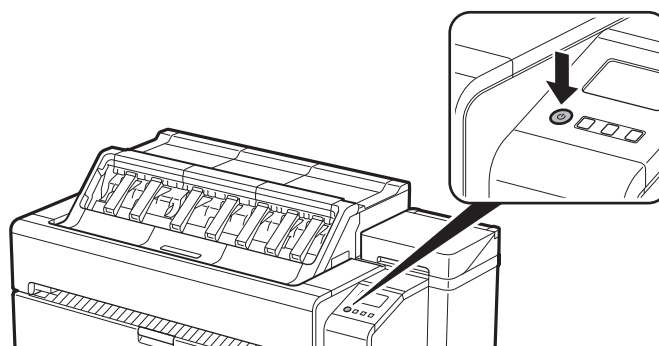


12 Jakmile se na dotykové obrazovce objeví volba jazyka, vyberte a jemně klepněte na jazyk prstem. Poté na obrazovce výběru časového pásma vyberte klepnutím oblast.

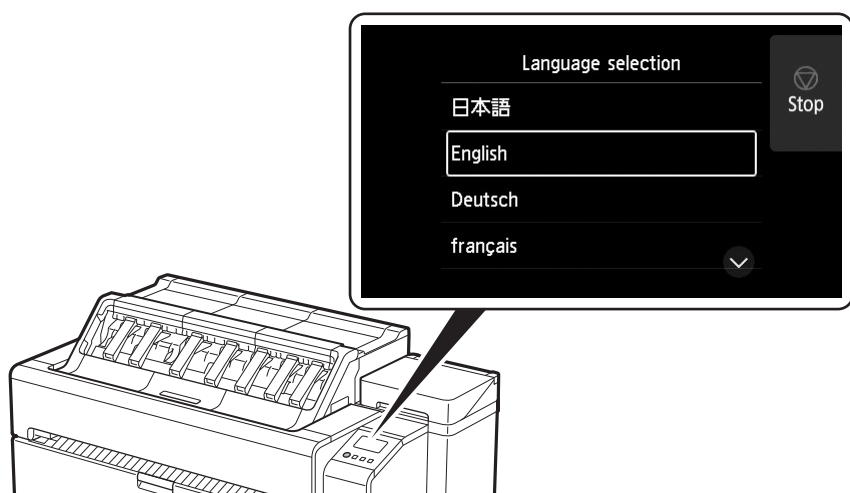


13 Když se na dotykové obrazovce zobrazí zpráva s výzvou k zahájení instalace, klepněte na tlačítko **OK**.






Na dotykové obrazovce se objeví pokyny k instalaci nádržky s inkoustem. Podle pokynů nainstalujte nádržky s inkoustem. Pokud je nádržka s inkoustem chladná, vyčkejte před připojením k tiskárně, až se ohřeje na pokojovou teplotu.

1 Otevřete kryt nádržky s inkoustem.

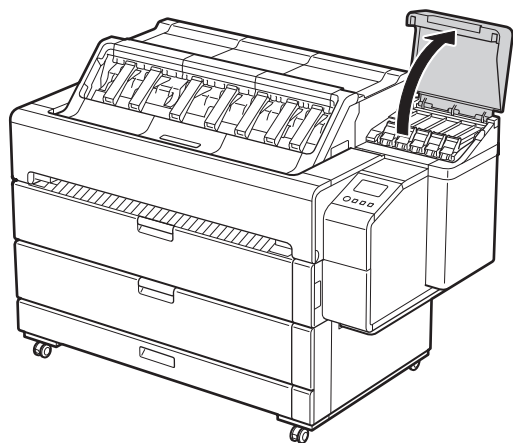


2 Uvolněte páčku pro uzamknutí nádržky s inkoustem barvy, kterou instalujete.

- Držte tlačítko stisknuté v požadované pozici (B) a přitom současně zvedněte držadlo (A) směrem k sobě.

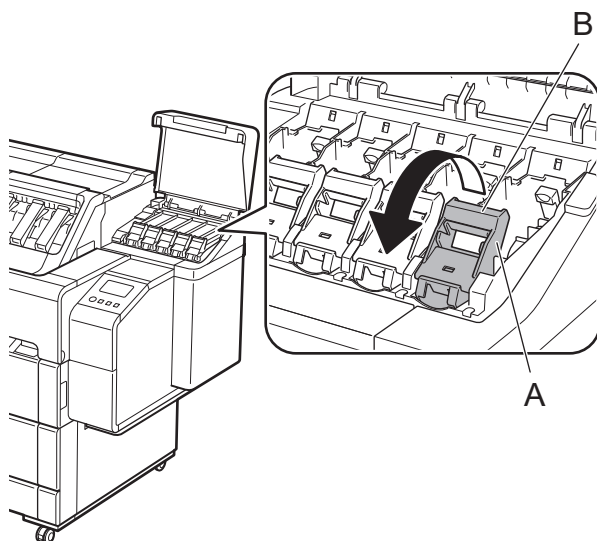


3 Až bude v této pozici, potáhněte páčku pro uzamknutí nádržky s inkoustem směrem nahoru.

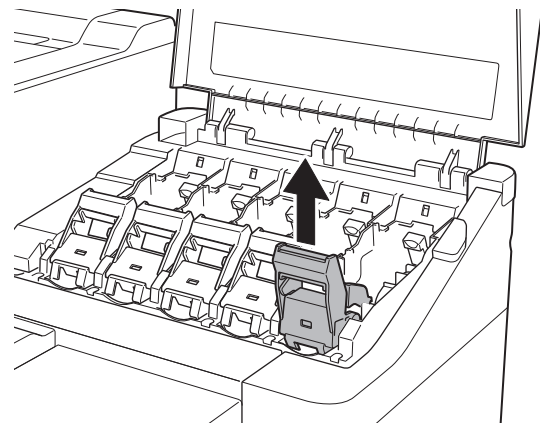


4 Vytáhněte rukojeť až do bodu, kdy bude celá páčka pro uzamknutí nádržky s inkoustem úplně sklopená.

- Zajistěte páčku pro uzamknutí nádržky s inkoustem v této poloze.

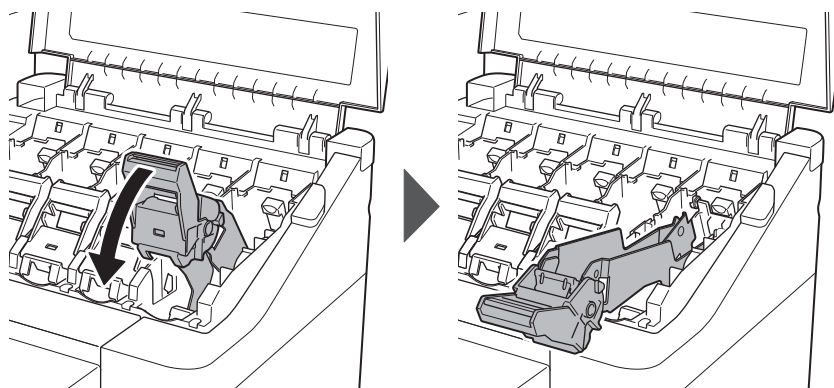


5 Každou nádržku s inkoustem před otevřením pouzdra 7 krát až 8 krát jemně protřepejte.

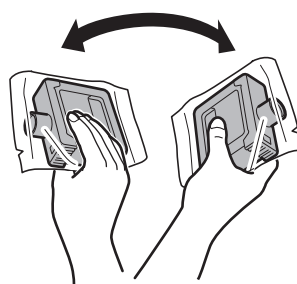

Důležité


- Pokud nádržky s inkoustem neprotřepete, může být kvalita tisku horší, protože složky inkoustu zůstávají usazené na dně nádržky.

6 Otevřete pouzdro a vyjměte nádržku s inkoustem.

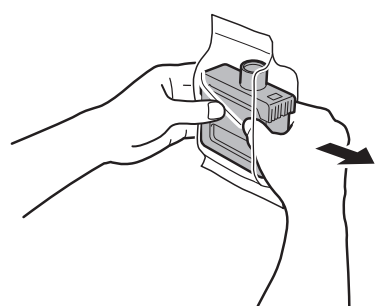


Důležité

- Vyhněte se kontaktu s výstupy pro inkoust a s kovovými kontakty (šedá oblast na obrázku). Dotyk těchto částí může způsobit znečištění, poškodit nádržku s inkoustem a ovlivnit kvalitu tisku.
- Dávejte pozor, aby nádržka s inkoustem po vyjmutí s pouzdra neupadla. V opačném případě může inkoust vytéct a způsobit znečištění.
- Nádržky s inkoustem po vložení znovu nevyjímejte a neprotřepávejte. Může dojít k rozlití inkoustu.

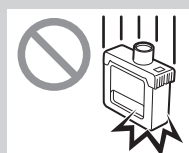


7 Ujistěte se, že se barva nádržky s inkoustem shoduje s barvou uvedenou na štítku tiskárny. Poté vložte nádržku s inkoustem do držáku. Dodržujte při tom orientaci uvedenou na následujícím obrázku.

- Nádržku s inkoustem vložte štítkem nahoru a textem směrem k vám.

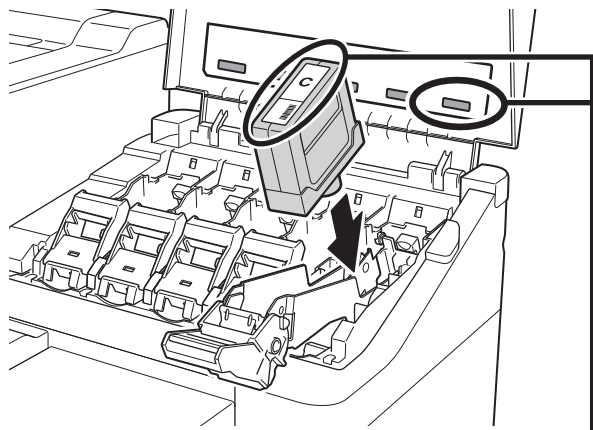


Barva na štítku nádržky s inkoustem se musí shodovat s barvou na štítku tiskárny.


8 Zvedněte jednu páčku pro uzamknutí nádržky s inkoustem a poté ji zatlačte dolů.

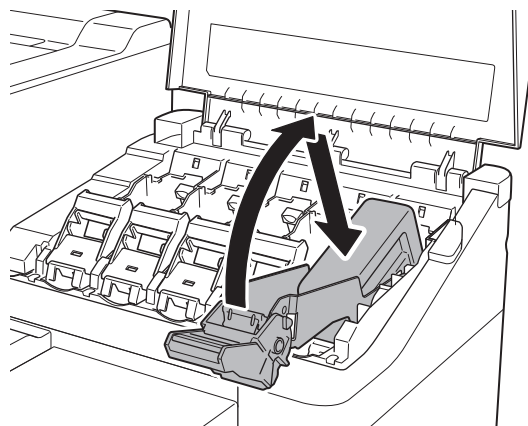

9 Silně zatlačte držadlo páčky pro uzamknutí nádržky s inkoustem zcela dovnitř.

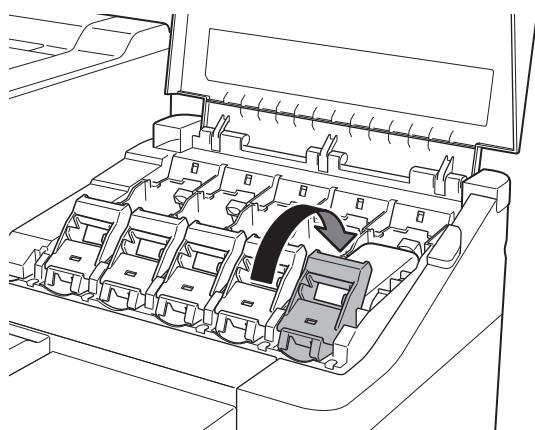

10 Zkontrolujte, zda kontrolka inkoustu svítí červeně.

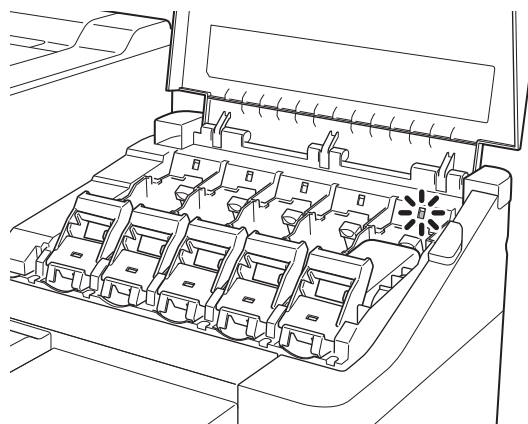


Důležité

- Pokud kontrolka inkoustu nesvítí, zopakujte kroky 2 až 4 a 8 až 9.


11 Opakujte kroky 2 až 10, čímž nainstalujete jednotlivé nádržky s inkoustem.

12 Zavřete kryt nádržky s inkoustem. Když se zobrazí obrazovka potvrzení instalace nádržky s inkoustem, klepněte na tlačítko **OK**.

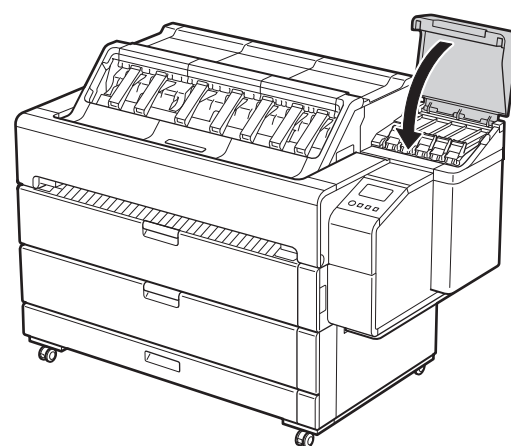


Důležité

- Neotevírejte horní ani vnitřní kryt. Může dojít k chybě. Pokud dojde k chybě, vypněte napájení, zavřete horní i vnitřní kryt a poté zapněte napájení.



Na dotykové obrazovce se nyní zobrazí pokyny k instalaci tiskové hlavy. Při instalaci tiskové hlavy postupujte podle následujících pokynů.


- 1 Jakmile se na dotykové obrazovce zobrazí **Otevřete horní kryt. (Open the top cover.)**, otevřete jej.

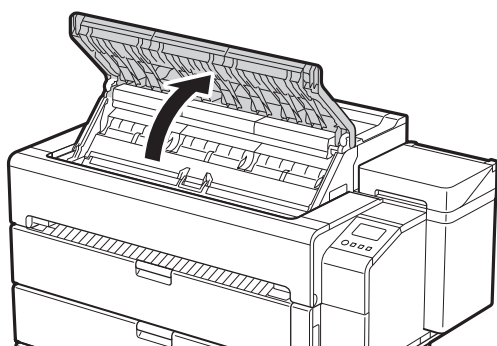

Důležité

- Pokud je horní kryt otevřen dříve, než se na dotykové obrazovce zobrazí **Otevřete horní kryt. (Open the top cover.)**, může dojít k chybě. Pokud dojde k chybě, vypněte napájení, zavřete horní kryt, poté zapněte napájení.


- 2 Otevřete vnitřní kryt.

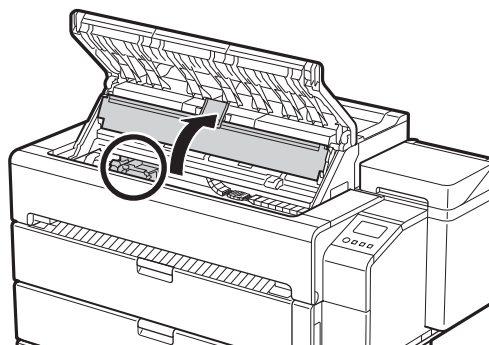


Důležité

- Nepohybujte přepravníkem (objektem v zakroužkované oblasti obrázku). Pokud by došlo k nechtěnému pohybu, dočasným zavřením vnitřního krytu a horního krytu dojde k přesunutí přepravníku zpět do výchozího místa.


- 3 Zkontrolujte, zda je trojúhelníková značka na páčce pro změnu úhlu zarovnána s červeným čtverečkem ■. Pokud zarovnána není, posuňte páčku pro změnu úhlu nahoru nebo dolů a zarovnejte ji se čtverečkem ■.

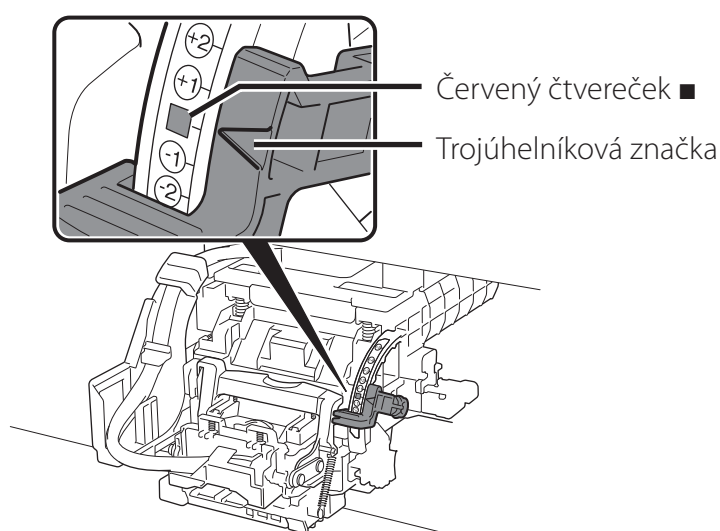


- 4 Páčku pro uzamknutí polohy tiskové hlavy sklopte ① směrem k sobě.

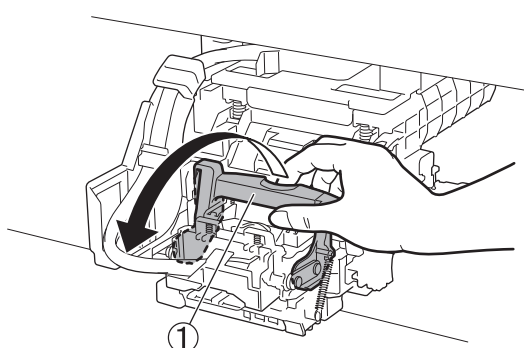


- 5 Otevřete zajišťovací kryt tiskové hlavy ② podle pokynů na obrazovce a klepněte na **OK**. Nedotýkejte se elektrických kontaktů přepravníku.

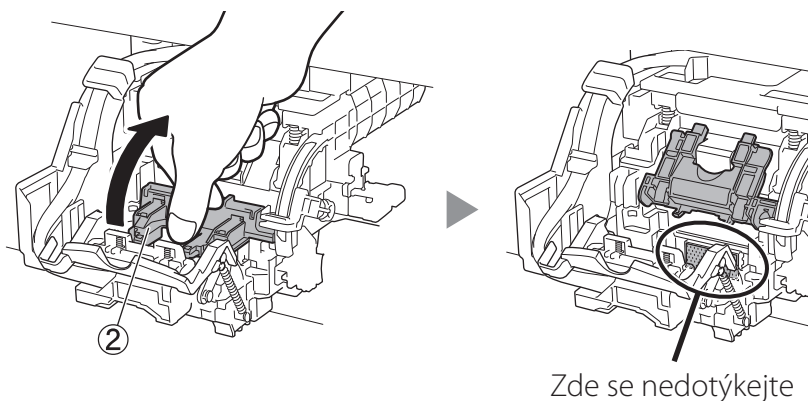

- 6 Tiskovou hlavu uchopte podle pokynů na obrázku a vyjměte ji z obalu.


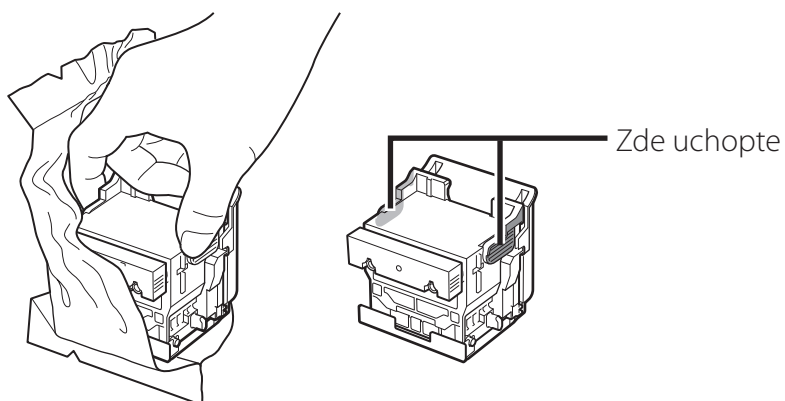


7 Sejměte oranžové ochranné krytky v pořadí uvedeném na obrázku.

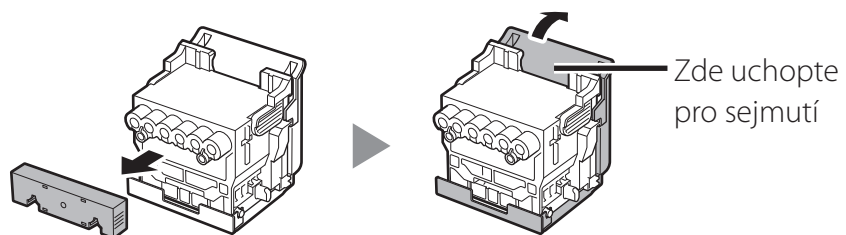



Důležité

- Za žádných okolností se nedotýkejte části, která byla zakryta ochrannou krytkou (šedá oblast na obrázku). Dotyk může poškodit tiskovou hlavu nebo způsobit problémy s tiskem.
- Tisková hlava je plná inkoustu. Dejte pozor, abyste při odstraňování ochranných krytek nepotřísnili oblečení nebo okolní předměty. Doporučujeme sejmout ochranné krytky nad obalem, v němž byla uložena tisková hlava.
- Ochranné krytky po sejmutí znovu nenasazujte. Zlikvidujte je podle místních předpisů.

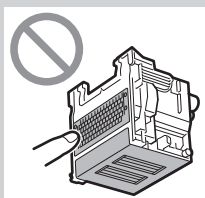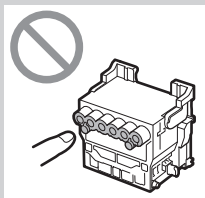


8 Nainstalujte tiskovou hlavu.


- Tiskovou hlavu otočte tak, aby strana zakroužkovaná na obrázku směřovala k vám, a opatrně ji zatlačte pevně do tiskárny. Dbejte při tom na to, aby se oblast dříve chráněná ochrannými krytkami nedostala do kontaktu s přepravníkem.

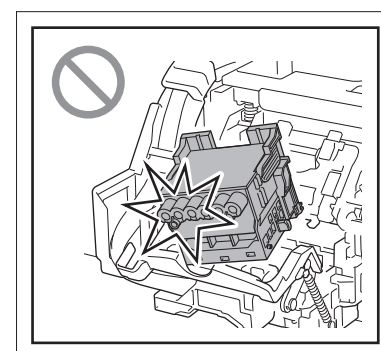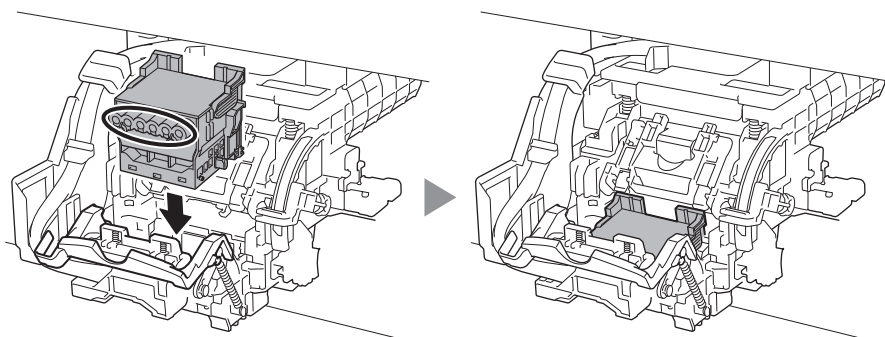


9 Sklopením zajišťovacího krytu tiskové hlavy směrem k vám zajistíte tiskovou hlavu na místo.

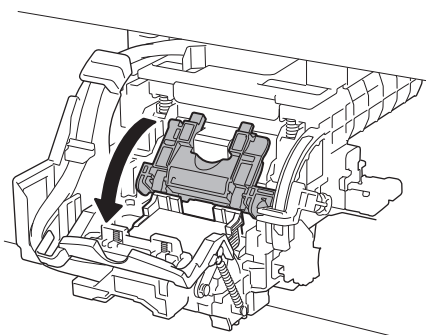


10 Zatlačte páčku pro uzamknutí polohy tiskové hlavy až úplně na doraz.

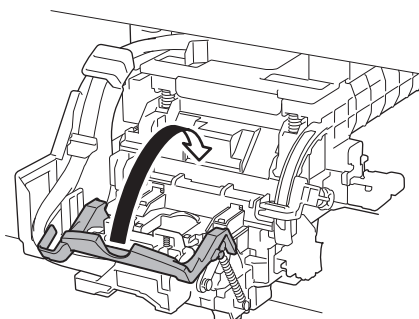

11 Zavřete vnitřní kryt.

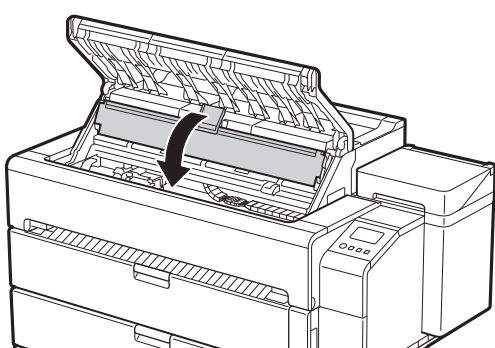


12 Zavřete horní kryt.

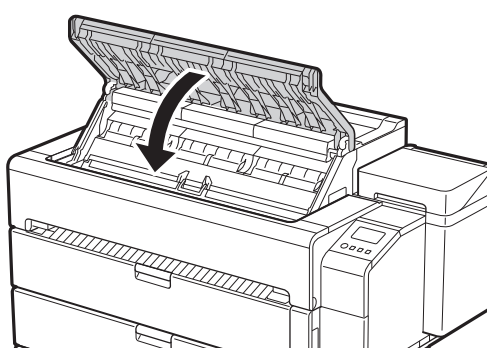


5 Instalace podpěr výstupu papíru a vodítek horního výstupu

5-1 Instalace podpěr výstupu papíru


1 Připojte podpěry výstupu papíru k tiskárně.

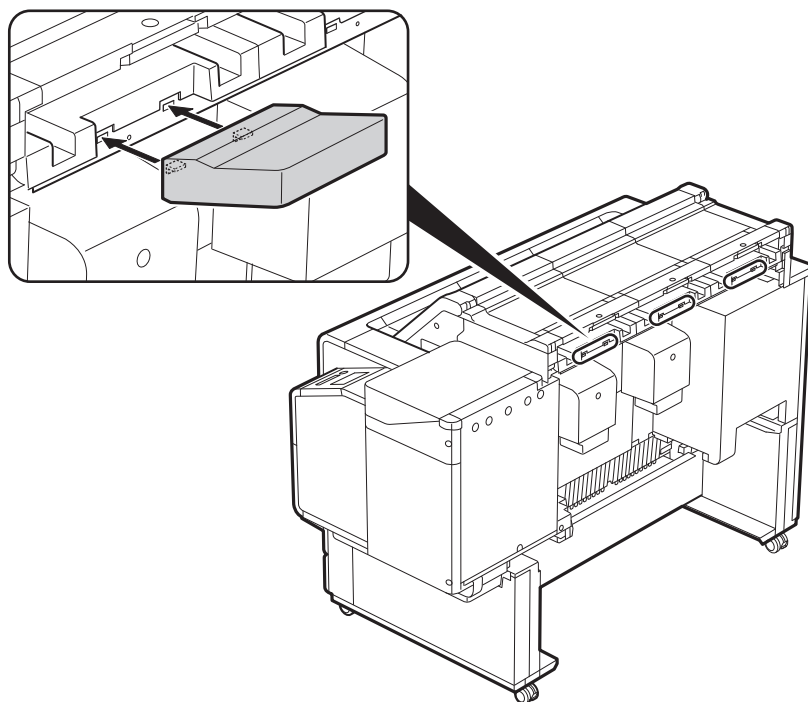

2 Připevněte pomocí šroubů.

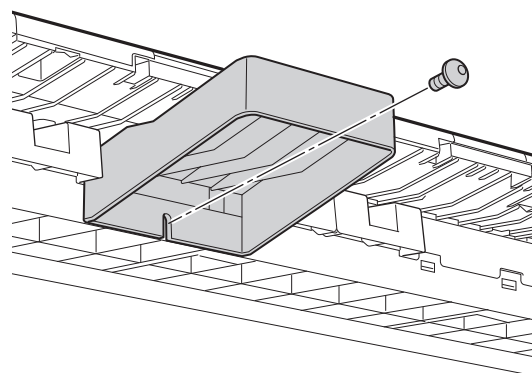


3 Opakováním kroků 1 a 2 postupně nainstalujte všechny podpěry výstupu papíru.

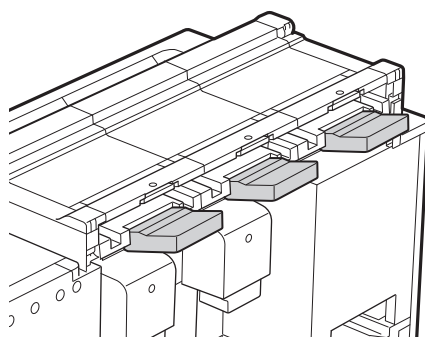


5-2 Instalace vodiček horního výstupu


1 Připojte vodička horního výstupu k tiskárně.

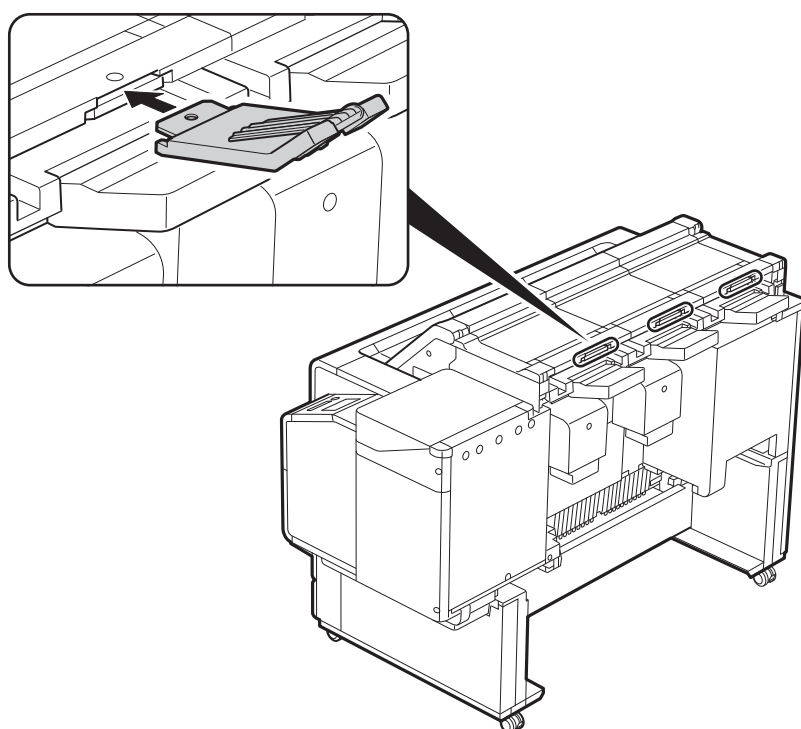


2 Připevněte pomocí šroubů.

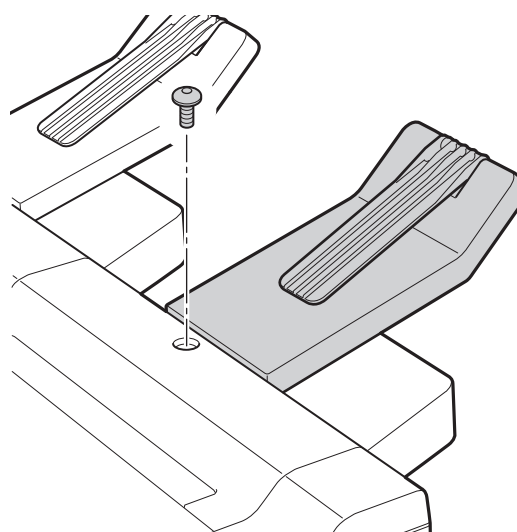


3 Opakováním kroků 1 a 2 postupně nainstalujte všechna vodička horního výstupu.

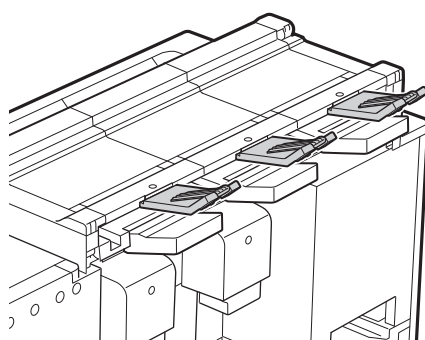


4 Otevřete (A) ve směru šipky.

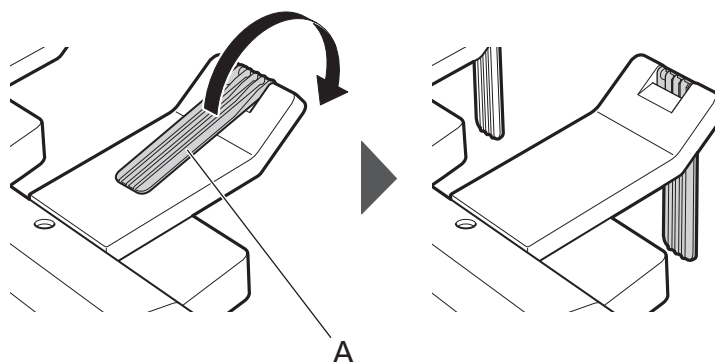


1 Vytáhněte přihrádku na příslušenství.

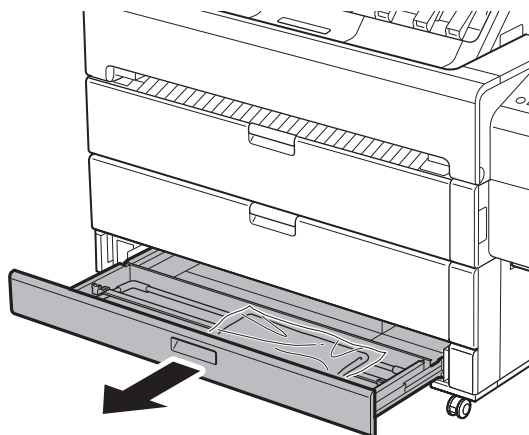


2 Vyměňte textilii košíku z obalu.

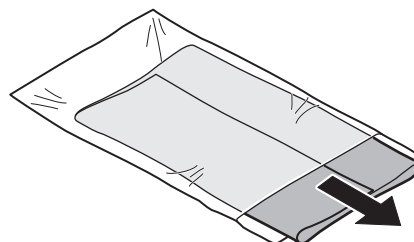


3 Zvedněte ramena koše.

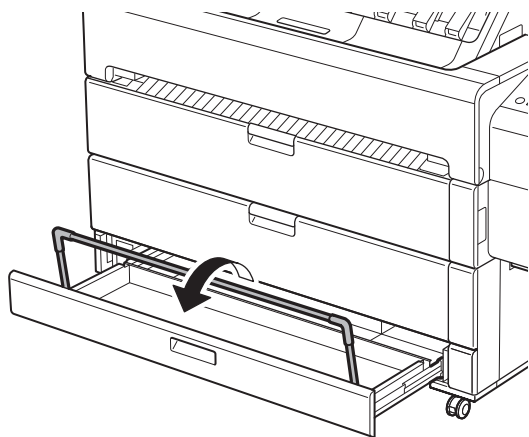


4 Připevněte textilii košíku na rameno koše na 3 místech.

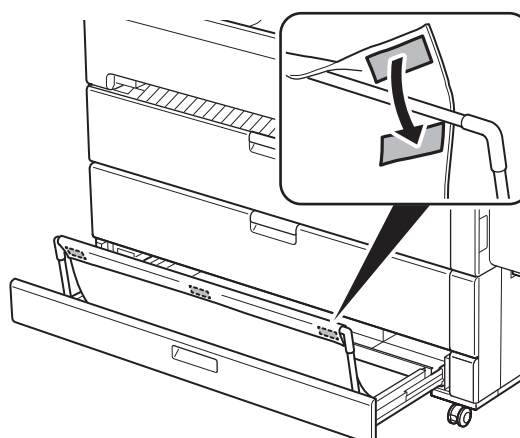


5 Připevněte textilii košíku na doraz koše na 3 místech.

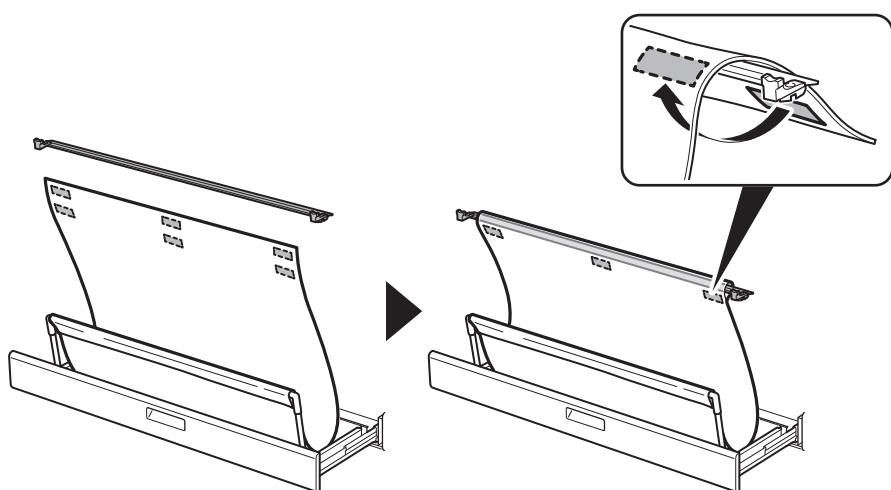

6 Sklopením ramene koše uložíte textilii košíku do přihrádky na příslušenství.

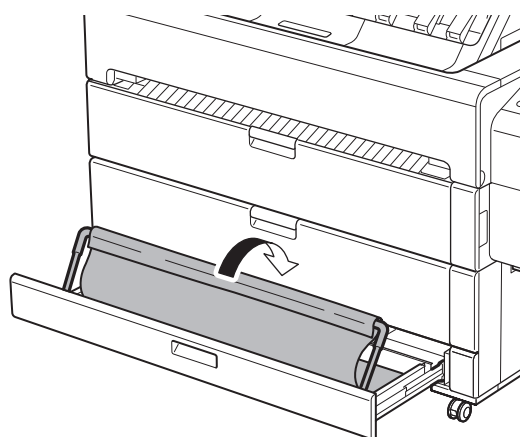

7 Zavřete přihrádku na příslušenství.

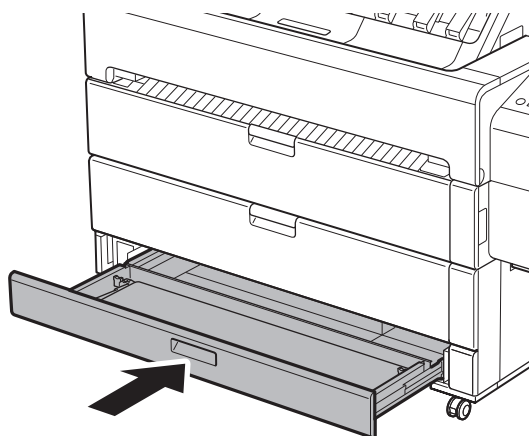


 Poznámka

- Podrobnosti o používání koše najdete v Rychlém návodu.




Jakmile se na dotykové obrazovce zobrazí nabídka podobná následujícímu oknu, klepněte na metodu připojení.

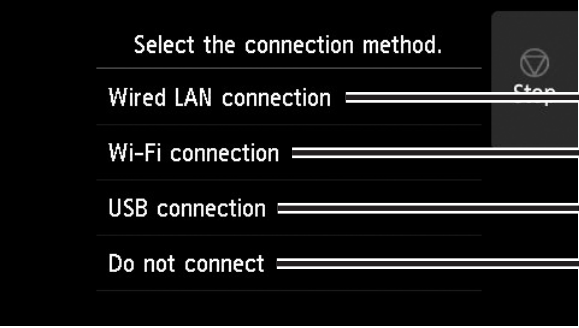

- Připojení tiskárny k síti pomocí kabelu sítě LAN.
- Připojení tiskárny k síti bezdrátově.
- Připojení tiskárny k počítači pomocí kabelu USB.
- Tuto možnost použijte, pokud např. k připojení používáte pevnou IP adresu. Nastavení připojení a instalaci softwaru bude nutné provést samostatně. Nastavení spustíte z dotykové obrazovky tiskárny.

Připojení ke kabelové síti LAN (Wired LAN connection)

- 1 Vyberte možnost **Připojení ke kabelové síti LAN (Wired LAN connection)**. Přečtěte si zprávu o metodě připojení, a pokud nejsou žádné problémy, vyberte možnost **Ano (Yes)**.
 - Zobrazí se zpráva s výzvou k připojení kabelu sítě LAN.
- 2 Pomocí kabelu sítě LAN připojte konektor kabelové sítě LAN na zadní straně tiskárny k portu rozbočovače.

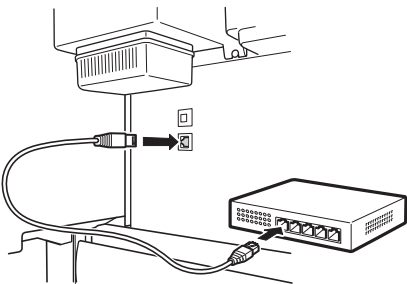

- 3 Vyberte možnost **OK** a přejděte k části „Instalace softwaru v počítači“ (s. 14).

Připojení k síti Wi-Fi (Wi-Fi connection)

- 1 Vyberte možnost **Připojení k síti Wi-Fi (Wi-Fi connection)**. Přečtěte si zprávu o metodě připojení, a pokud nejsou žádné problémy, vyberte možnost **Ano (Yes)**.
 - Zobrazí se zpráva s výzvou k nastavení připojení k síti Wi-Fi.
- 2 Vyberte možnost **Ano (Yes)** a přejděte k části „Instalace softwaru v počítači“ (s. 14).
 - Pokud budete chtít upravit nastavení z tiskárny, vyberte možnost **Ne (No)** a přejděte k části „Konfigurace nastavení sítě Wi-Fi z dotykové obrazovky tiskárny“ (následující část).

Připojení USB (USB connection)

- 1 Vyberte možnost **Připojení USB (USB connection)**. Přečtěte si zprávu o metodě připojení, a pokud nejsou žádné problémy, vyberte možnost **Ano (Yes)**.
 - Kabel USB zatím nepřipojujte.
- 2 Vyberte možnost **OK** a přejděte k části „Instalace softwaru v počítači“ (s. 14).





Důležité

- Tiskárna zahájí první plnění inkoustu* a provede seřízení tiskové hlavy. Tento krok trvá cca 25 min. Během této doby neotvírejte kryty tiskárny ani nevypínejte napájení.
- * Prohánění inkoustu mezi nádržkou s inkoustem a tiskovou hlavou a provádění čištění, čímž se tiskárna udržuje v optimálním stavu. To může způsobit, že ukazatel zbývajících inkoustů a ukazatel kapacity údržbové kazety mírně poklesnou. Příložené nádržky s inkoustem jsou určeny pro počáteční instalaci, a proto doporučujeme co nejdříve zakoupit náhradní nádržky s inkoustem.

Konfigurace nastavení sítě Wi-Fi z dotykové obrazovky tiskárny

Pro připojení k síti Wi-Fi


- 1 Ujistěte se, že se otevřela následující obrazovka, a klepněte na možnost **Ano (Yes)**.
- 2 Ujistěte se, že se otevřela následující obrazovka, a klepněte na možnost **Ano (Yes)**.

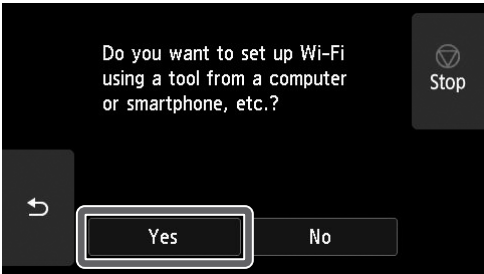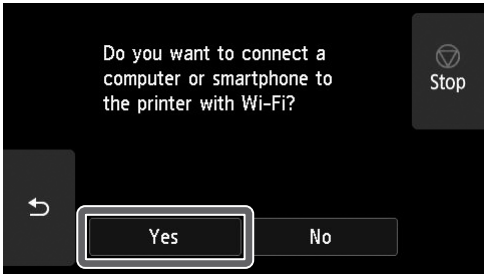

Poznámka

- Pokud se otevře obrazovka **Kontrola trysky (Checking the nozzle)**, **Příprava inkoustového systému (Preparing the ink system)** nebo **Čištění... (Cleaning...)**, znamená to, že úvodní nastavení tiskárny nebylo dokončeno. Vyčkejte, dokud se nezobrazí výše znázorněná obrazovka.

- 3 Konfigurujte nastavení podle pokynů na obrazovce.
 - Jakmile se objeví výchozí obrazovka a ikona  (Síť), znamená to, že nastavení sítě Wi-Fi bylo dokončeno.

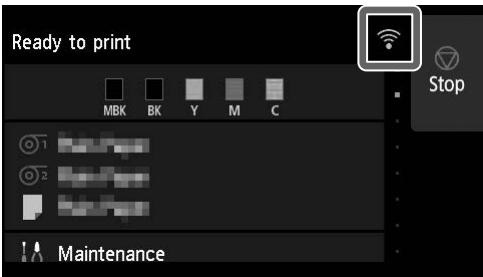

- 4 Přejděte k části „Instalace softwaru v počítači“ (s. 14).


8 Instalace softwaru v počítači

Nastavení připojení tiskárny a instalace softwaru se provádějí pomocí počítače. Instalační soubor si můžete stáhnout z našeho webu. Pokud používáte počítač se systémem Windows, můžete rovněž použít tento disk CD.

Stažení z webové stránky (Windows/macOS)

- 1 V počítači přejděte na stránky společnosti Canon.
<https://ij.start.canon/TZ-30000>
- 2 Kliknutím na tlačítko **Stáhnout (Download)** stáhněte instalační soubor a spusťte jej.
 - Pokud se zobrazí varovná obrazovka o stahování, vyberte možnost **Neblokovat (Do not block)**, **Povolit (Allow)** atd. a pokračujte dalším krokem.

Click Download to start setup.
Follow the on-screen instructions to complete the setup.



Bootování z dodaného disku CD (Windows)

■ Pokud používáte systém Windows 10 nebo Windows 8.1

- 1 Vložte instalační disk CD-ROM do počítače.
- 2 Klikněte na okno se zprávou týkající se diskové jednotky a poté na zobrazené obrazovce klikněte na možnost **Spustit Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

-  **Poznámka**
Pokud se zpráva nezobrazí (nebo zmizí)
- ① Klikněte na ikonu  nebo  **Průzkumník souborů (File Explorer)** na hlavním panelu.
 - ② Klikněte na položku **Tento počítač (This PC)** na levé straně otevřeného okna.
 - ③ Dvakrát klikněte na  ikonu disku CD na pravé straně okna.
 - ④ Jakmile se zobrazí obsah disku CD, dvakrát klikněte na soubor **Msetup4.exe**.

- 3 Pokud se otevře dialogové okno **Řízení uživatelských účtů (User Account Control)**, klikněte na možnost **Ano (Yes)** a pokračujte dalším krokem.


■ Pokud používáte systém Windows 7

- 1 Vložte instalační disk CD-ROM do počítače.
- 2 Po otevření obrazovky **Přehrát automaticky (AutoPlay)** klikněte na možnost **Spustit Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

-  **Poznámka**
Pokud se obrazovka **Přehrát automaticky (AutoPlay)** nezobrazí
- ① Klikněte na položku **Počítač (Computer)** v nabídce Start.
 - ② Dvakrát klikněte na ikonu disku  CD na pravé straně otevřeného okna.
 - ③ Jakmile se zobrazí obsah disku CD, dvakrát klikněte na soubor **Msetup4.exe**.

- 3 Pokud se otevře dialogové okno **Řízení uživatelských účtů (User Account Control)**, klikněte na možnost **Ano (Yes)** a pokračujte dalším krokem.

- 4 Klikněte na možnost **Zahájit nastavení (Start Setup)**. Konfigurujte nastavení podle pokynů na obrazovce.

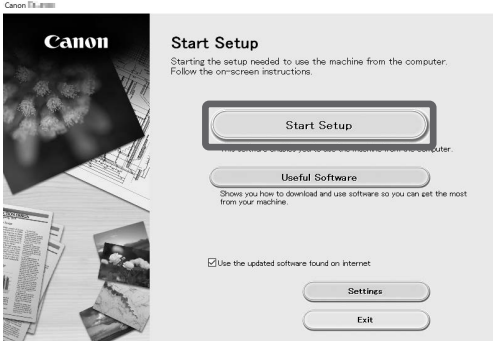


-  **Poznámka**
- V průběhu konfigurace nastavení se může zobrazit obrazovka výběru způsobu připojení tiskárny. Pokud k tomu dojde, vyberte způsob, který jste vybrali na s. 13, klikněte na tlačítko **Další (Next)** a pokračujte ve zbývajícím nastavení.
 - Podle pokynů na obrazovce připojte kabel USB k vhodnému konektoru.

O štítku pro manipulaci s papírem


Štítek popisující způsoby manipulace s papírem je součástí příslušenství. Přilepte jej na místo znázorněné na obrázku a podle potřeby se na něj podívejte.

K videím můžete získat přístup také pomocí QR kódu na štítku.

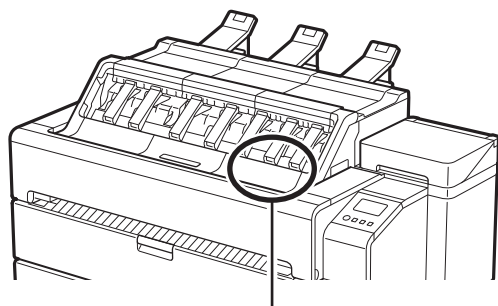

Pozice pro lepení štítků


Vložení papíru

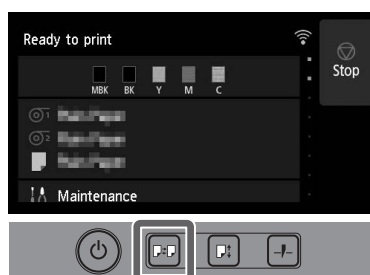

1. Stiskněte Vložit (Load).
2. Vyberte papír.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Uložení příslušenství

Když otevřete vnitřní kryt, čisticí štětec (pro čištění vnitřku tiskárny) je uložen na levé straně. Příhrádka na příslušenství slouží k uložení příslušenství, např. 3palcové přípojky jádra papíru, dorazů pásu a inbusových klíčů.

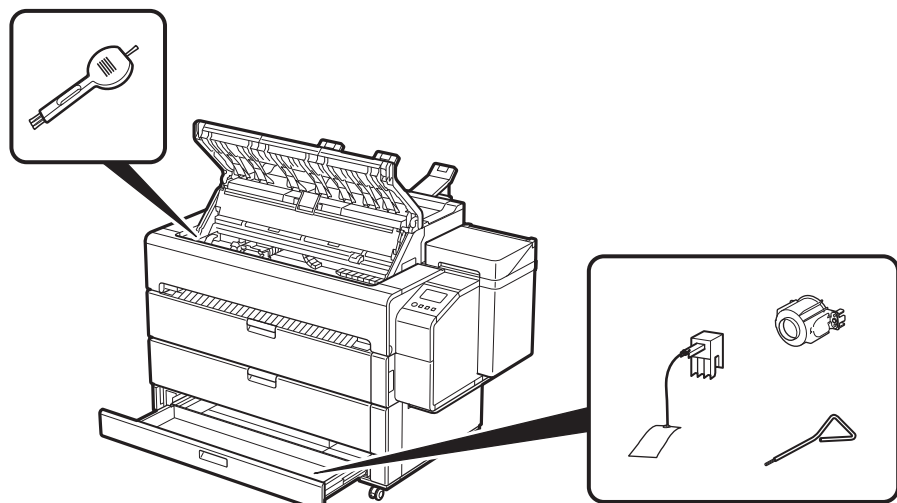

Tisk z chytrého telefonu nebo tabletu

Pomocí softwaru aplikace „Canon PRINT Inkjet/SELPHY“ můžete snadno a bezdrátově tisknout snímky uložené v chytrém telefonu nebo tabletu (s operačním systémem iOS nebo Android).



iOS

Vyhledejte „Canon Print“ v obchodě App Store.

Android

Vyhledejte „Canon Print“ v obchodě Google Play.



Poznámka

- Aplikaci si můžete stáhnout také z webové stránky společnosti Canon pomocí QR kódu na pravé straně.



Jak zobrazit Příručku online

Příručka online popisuje postupy při používání tiskárny. Příručku lze zobrazit přes web společnosti Canon níže.

1 Přejděte na web společnosti Canon některým z následujících způsobů.

- Zadejte adresu URL.

<https://ij.start.canon>

Vyberte číslo modelu tiskárny, který používáte.

- Naskenujte kód QR.



2 Zvolte možnost **Přečtěte si příručku online (Read Online Manual).**

- Proved'te zbývající kroky podle pokynů na obrazovce a zobrazte Příručku online.

Ochranné známky

Windows je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích. macOS a App Store jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.

iOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco v USA a dalších zemích a její použití podléhá licenci.

Android je buď registrovaná ochranná známka, nebo ochranná známka společnosti Google Inc.

Google Play a Google Play Logo jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

QR kód je registrovaná ochranná známka společnosti DENSO WAVE INCORPORATED v Japonsku a dalších zemích.

Reakce na zprávy

Na dotykové obrazovce ovládacího panelu se během instalace tiskárny mohou zobrazit chybové zprávy. Může se stát, že nebude problém s tiskárnou indikovat a podaří se jej snadno vyřešit. Zde jsou uvedeny běžné zprávy, jejich příčiny a způsoby nápravy. Podrobnosti o dalších zprávách naleznete v Příručce online.

Zpráva	Příčina	Způsob nápravy
Nádržka s ink. není instalovaná. Nainstalujte nádržku správně.	Není vložena nádržka s inkoustem.	Nainstalujte nebo vložte zpět nádržku s inkoustem. (Provedte kroky 1 až 12 na s. 6 a s. 7)
	Nádržka s inkoustem není pevně zasunuta až na doraz.	
Tiskovou hlavu nelze rozpoznat. Otevřete horní a vnitřní kryt a instalujte správnou tiskovou hlavu.	Tisková hlava není nainstalována.	Nainstalujte tiskovou hlavu. (Provedte kroky 1 až 12 na s. 8 a s. 9)
	Chyba elektrického kontaktu v tiskové hlavě.	Vyjměte tiskovou hlavu, zkontrolujte, zda na elektrických kontaktech tiskové hlavy a přepravníku nezůstaly žádné nečistoty, a nainstalujte tiskovou hlavu zpět.
Hardwarová chyba ECxx-xxxx (kde x představuje písmeno nebo číslici) Došlo k chybě tiskárny. Vypněte zařízení, počkejte chvíli a znovu jej zapněte.	Doraz pásu nebo pásku uvnitř horního krytu nebyly odstraněny.	Vypněte napájení, otevřete horní kryt, odstraňte pásku a doraz pásu a znovu zapněte napájení. (Provedte kroky 1 až 9 na s. 4 a s. 5)
	Během plnění inkoustu byl otevřen vnitřní kryt.	Vypněte napájení, zavřete vnitřní a horní kryt, připravte si náhradní nádržky s inkoustem a poté zapněte napájení.
	Pravděpodobně došlo k chybě, kterou nelze vyřešit.	Vypněte tiskárnu a vyčkejte alespoň 3 sekundy a opět zapněte napájení. Pokud se zpráva objeví znovu, zapište si chybový kód a zprávu, vypněte tiskárnu a požádejte svého prodejce Canon o pomoc.
Chyba ECxx-xxxx (kde x představuje písmeno nebo číslici) Došlo k chybě tiskárny. Použijte příručku a kontaktujte servisní středisko.	Pravděpodobně došlo k chybě, kterou nelze vyřešit.	Zapište si chybový kód a zprávu, vypněte tiskárnu a požádejte o pomoc prodejce společnosti Canon.

Översikt över inställningar

Installera skrivaren på följande sätt. Mer information finns i "Åtgärder vid felmeddelanden" på sid. 16 om ett felmeddelande visas under installationen eller något annat problem uppstår.

	1 Ta bort förpackningsmaterialet	Sida 4
	2 Slå på skrivaren	Sida 4
	3 Installera bläckbehållare	Sida 6
	4 Installera skrivhuvudet	Sida 8
	5 Installera pappersutmatningsstöd och övre utmatningsledare	Sida 10
	6 Förbereda korgen	Sida 12
	7 Välja metod för anslutning till en dator	Sida 13
	8 Installera programvaran på datorn	Sida 14

Om etiketten för pappershantering	Sida 15
Fylla på papper	Sida 15
Lagerplatser	Sida 15
Utskrift från smarttelefon eller surfplatta	Sida 15
Visa Onlinehandboken	Sida 15
Varumärken	Sida 15
Åtgärder vid felmeddelanden	Sida 16

Installationsutrymme

När du installerar skrivaren bör du säkerställa att skrivaren omges av fritt utrymme i enlighet med nedanstående.


**Viktigt**

- Detta är utrymmet för installation av pappersutmatningsstöd och övre utmatningsledare.
- Det utrymme som krävs framför skrivaren varierar beroende på hur korgen används.

- TZ-30000**

Utrymme som krävs* (B x D x H)
1 948 × 2 013 × 1 478 mm
76,7 × 79,3 × 58,2 tum

Utrymme som krävs** (B x D x H)
1 948 × 1 680 × 1 478 mm
76,7 × 66,2 × 58,2 tum



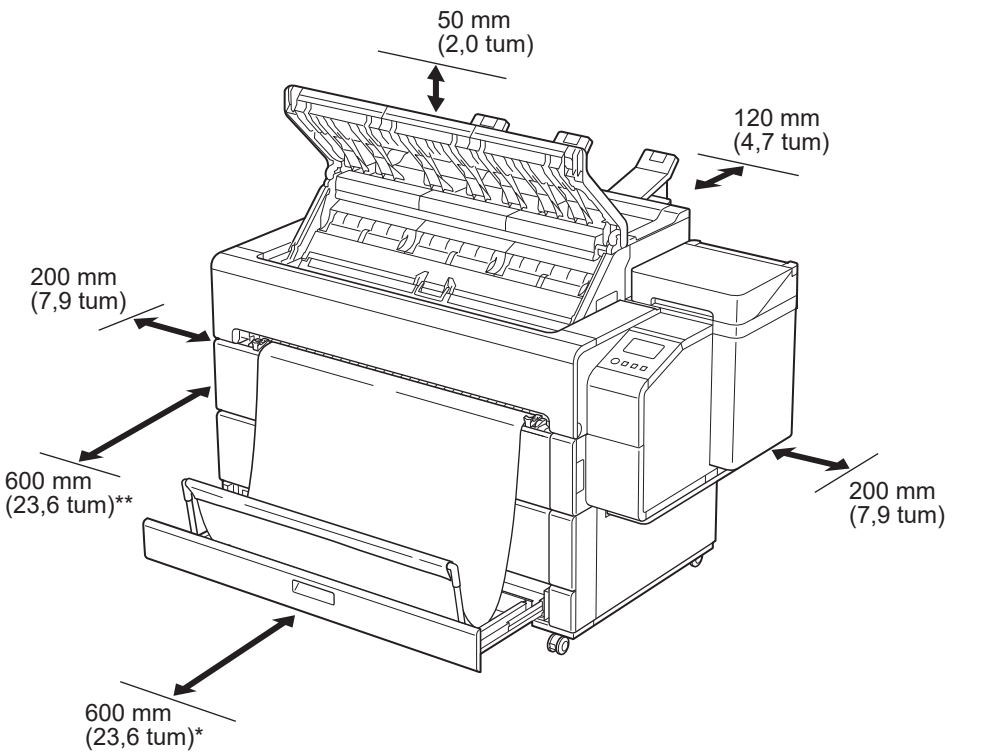


* När du använder korgen
** När korgen lagras

Paketets innehåll

Kontrollera att nedanstående tillbehör som ingår medföljer i förpackningen. Observera att ingen kabel för anslutning av skrivaren till en dator medföljer skrivaren.

-  **Obs!**
- En del av de medföljande tillbehören beskrivs inte i denna handbok. Förvara dem tillsammans med andra tillbehör eftersom de behövs för andra funktioner.
 - Anvisningar om de objekt som inte beskrivs i den här handboken finns i Onlinehandboken. Följ anvisningarna i "Visa Onlinehandboken" på sid. 15.

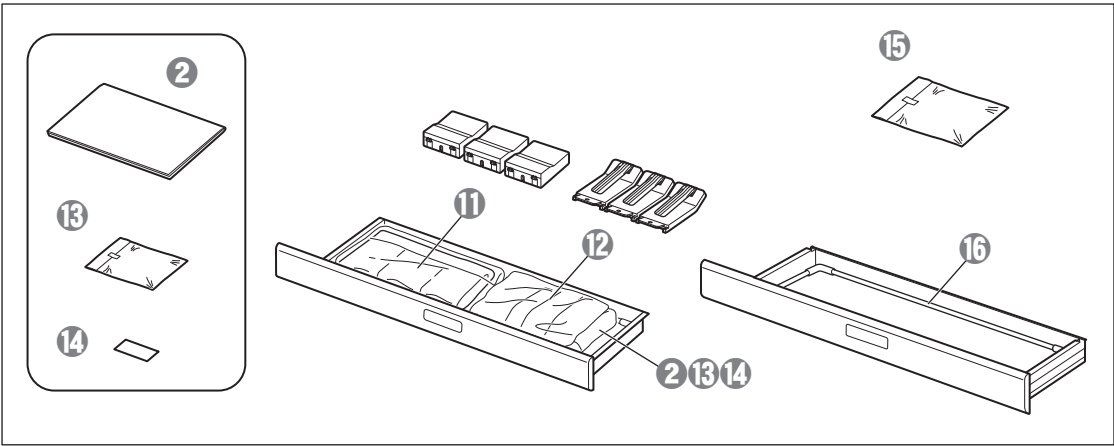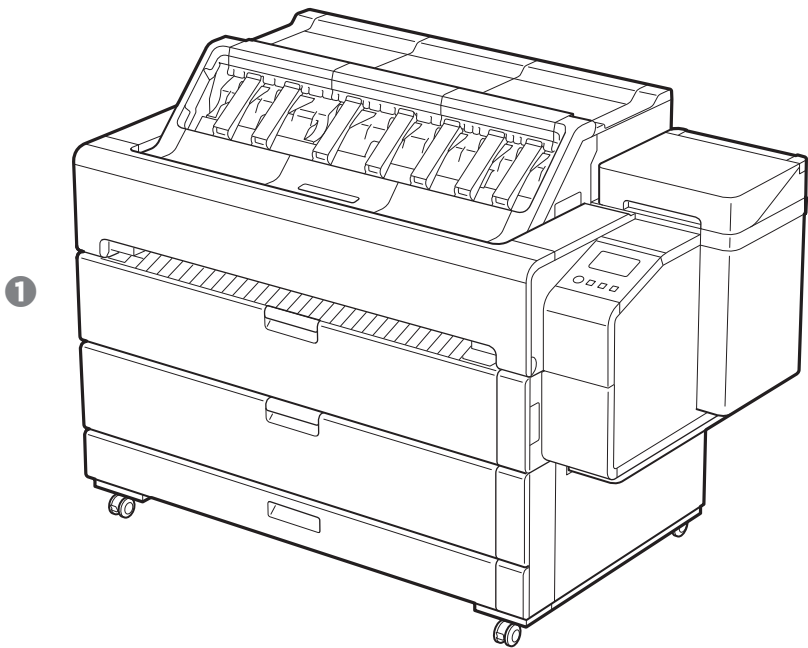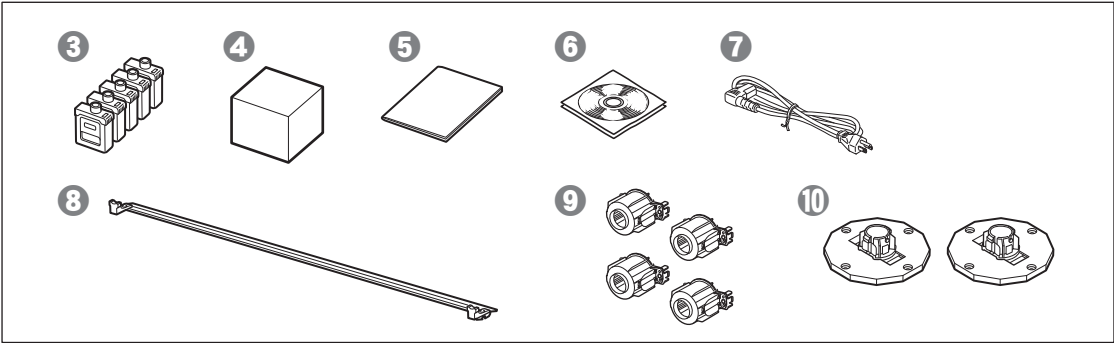

- 1 Skrivare
- 2 Installationshandbok (den här handboken)
- 3 Bläckbehållare (5 st)
- 4 Skrivhuvud
- 5 Snabbguide
- 6 Cd-romskivor
- 7 Strömkabel
- 8 Stödstång för korg
- 9 3-tumsfästen för pappershylsa (4 st)
- 10 Hållarstoppare (2 st)*
- 11 Pappersutmatningsstöd (3 st)
- 12 Övre utmatningsledare (3 st)
- 13 Insexnyckel och skruvar (6 st) för att fästa övre utmatningsledarna och pappersutmatningsstöden
- 14 Etikett för pappershantering
- 15 Korgfilt
- 16 Korgarm

* Används vid laddning av rullpapper. Mer information finns i Onlinehandboken.

Handböcker som medföljer denna skrivare

Installationshandbok (den här handboken)

Beskriver hur du ställer in skrivaren.

Snabbguide

Innehåller information om säker användning av den här skrivaren och byte av papper, bläckbehållare och skrivhuvud.

Onlinehandbok (elektroniska handböcker)

Den här handboken beskriver avancerad användning av skrivaren, till exempel pappersbesparingstips, hur man skriver ut en affisch och banner med den medföljande programvaran och justeringsmetoden för utskriftskvalitet, utöver de grundläggande instruktionerna för utskrift på rullpapper eller beskuret ark. Information om hur du visar onlinehandboken finns i "Visa Onlinehandboken" (sid. 15).




Hanteringsanvisningar

⚠ Försiktighet


- Flytta skrivaren till installationsplatsen och starta installationen.
- Innan du flyttar skrivaren ska du kontrollera att alla skrivarluckor och brickor är stängda.

⚠ När du lyfter skrivaren


- 4 personer ska ta tag i bärhandtagen på varje sida (det skuggade området på bilden) när du lyfter skrivaren.
- Om du håller i andra områden kan skrivaren skadas. Var försiktig när du hanterar skrivaren eftersom den är mycket tung.

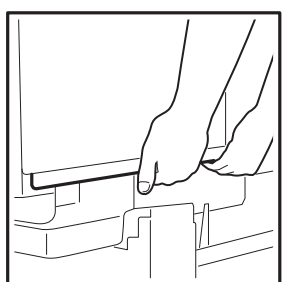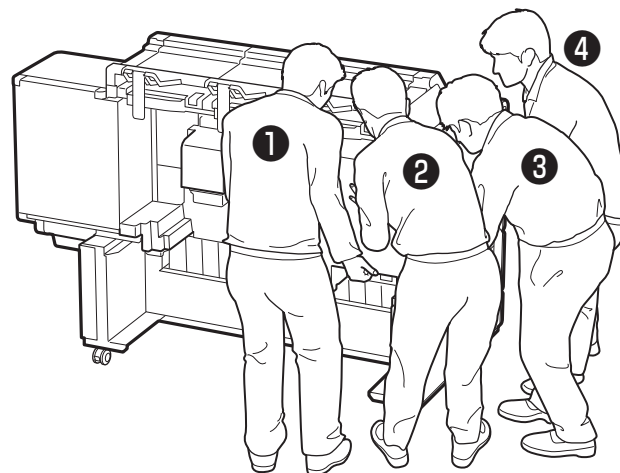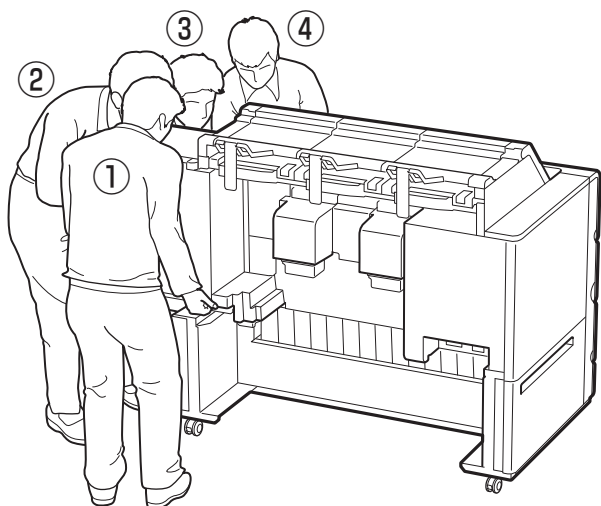


①

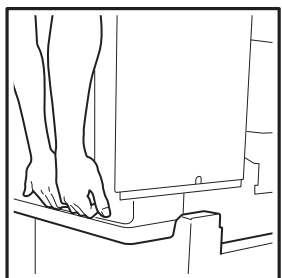

②




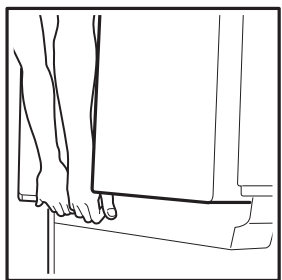


③

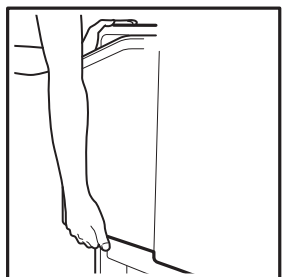


④


Stöd försiktigt framsidan med vänster hand.

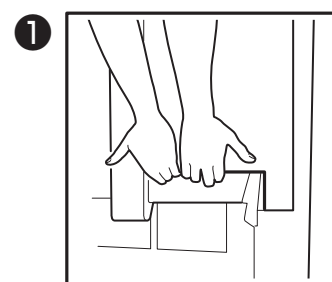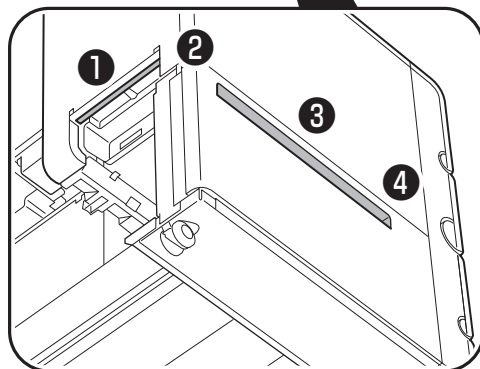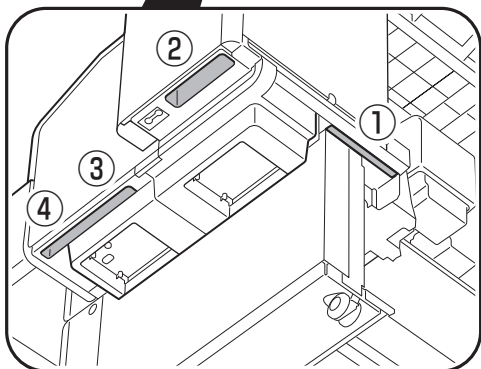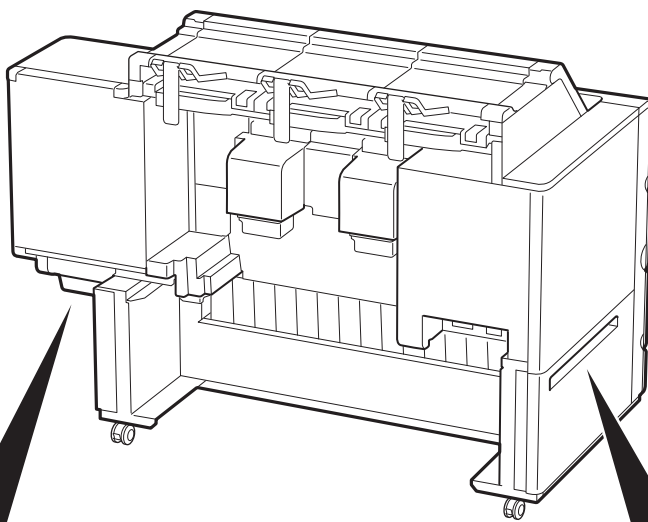


①

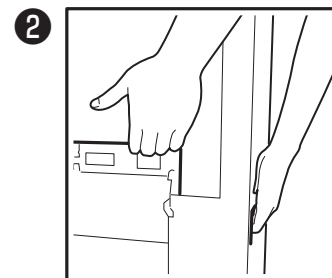

②

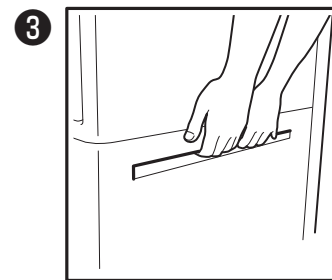

③

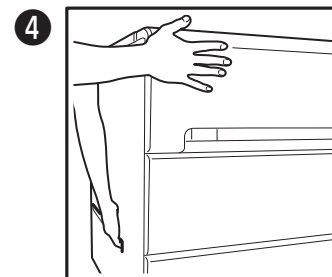


④

Stöd försiktigt framsidan med din högra hand.


1 Ta bort förpackningsmaterialet

Ta bort tejp och allt annat förpackningsmaterial. Ta bort tejpen på rullhållaren.

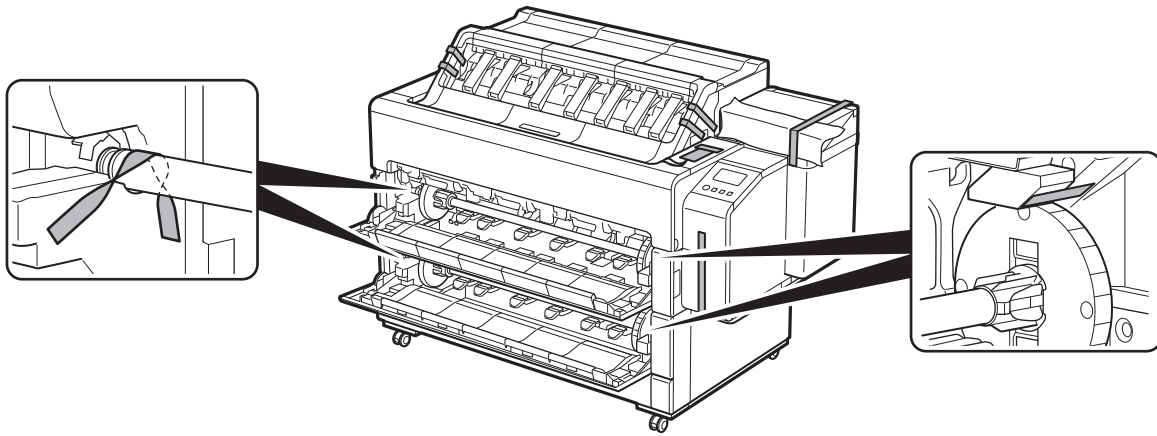


2 Slå på skrivaren


1 Öppna den övre luckan.

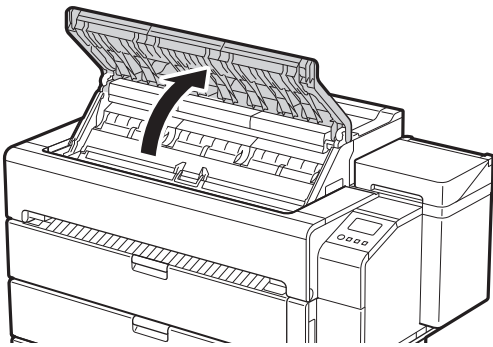

2 Ta bort tejp och dämpande material som är fäst vid den inre luckan.

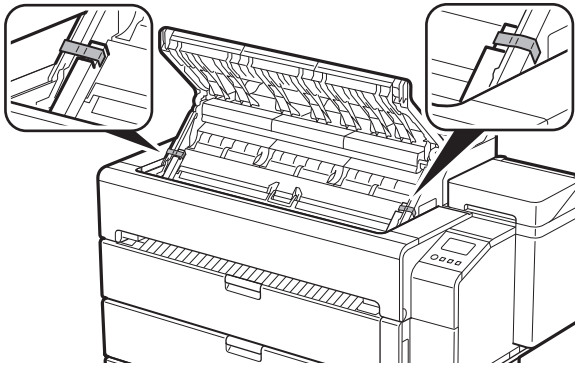


3 Öppna den inre luckan.

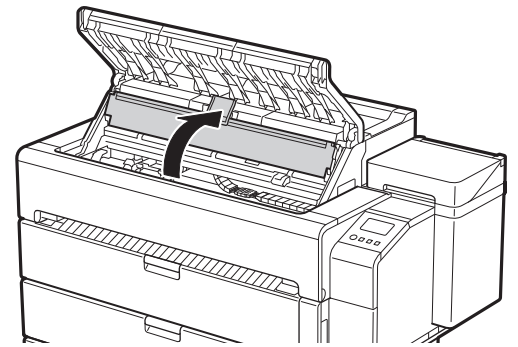


4 Dra upp och ta bort bältesstoppet.

- Behåll bältesstoppet för framtida bruk. Du behöver den om du flyttar skrivaren till en annan plats.

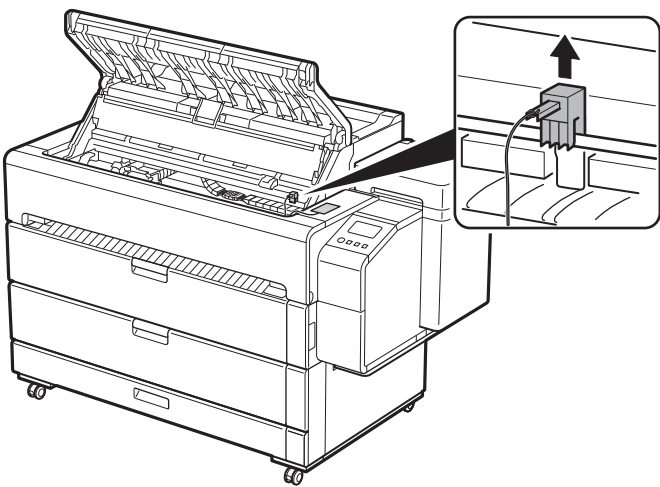

5 Ta bort tejpen.


- Dra bort tejpen som sitter på vagnen och ta sedan bort det dämpande materialet.

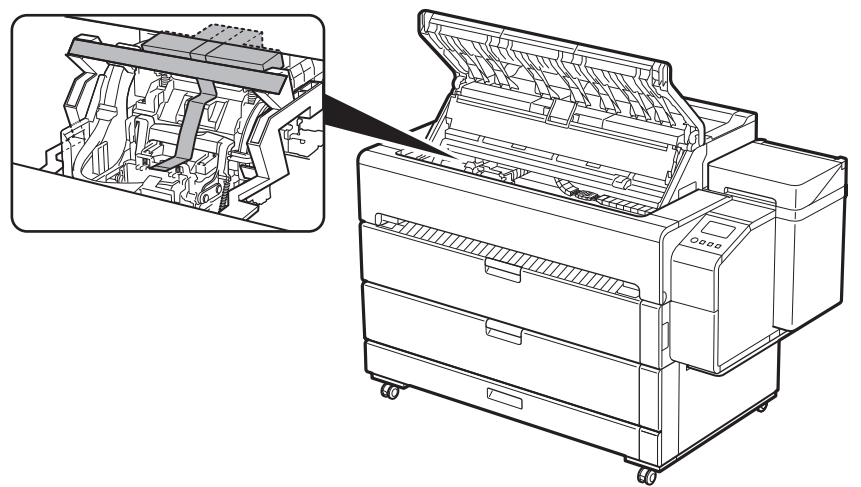


 Obs!

- Bältesstopp kan förvaras i tillbehörlådan. (S.15)


6 Roter skyddsmaterial ① mot A för att ta bort det.

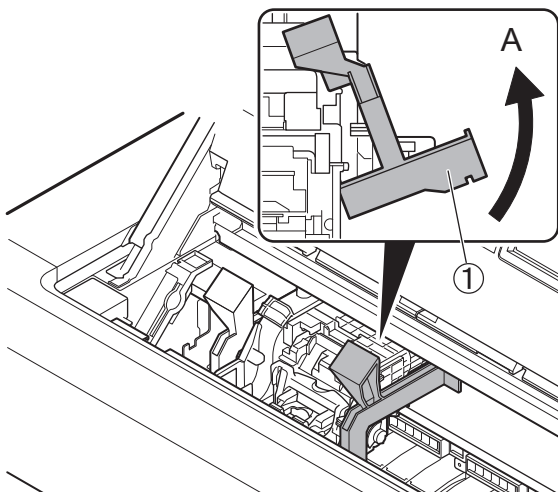


7 Flytta vagnen ② i pilens riktning och ta bort skyddsmaterialet ③.

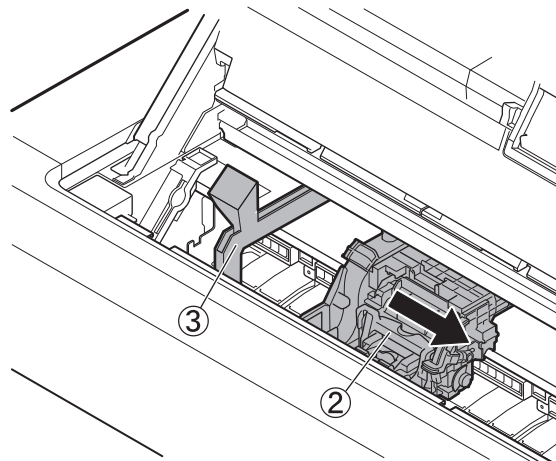

8 Stäng den inre luckan.

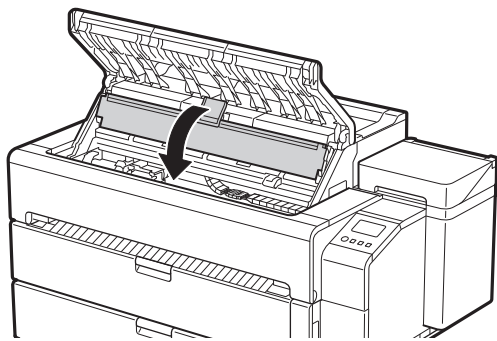


9 Stäng den övre luckan.

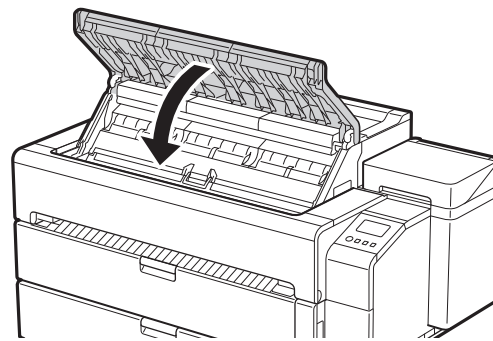


10 Sätt i strömkabeln i skrivaren.


- Anslut strömkabeln till kontakten på baksidan av skrivaren.

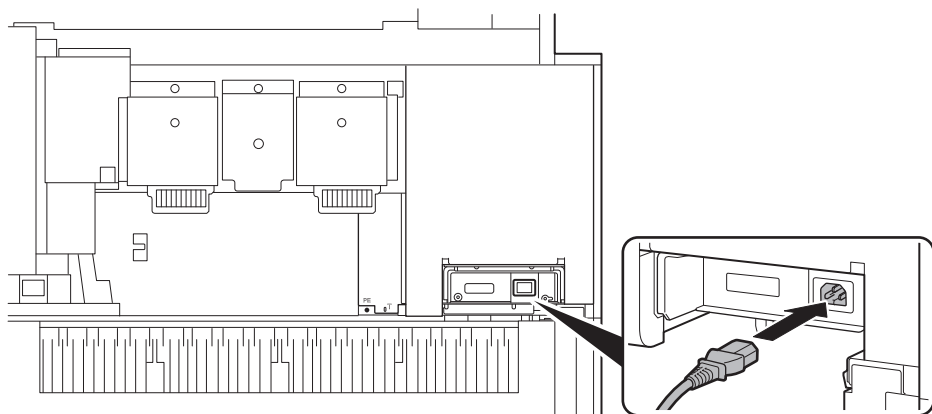

11 Anslut strömkabeln till uttaget och sätt sedan igång skrivaren.

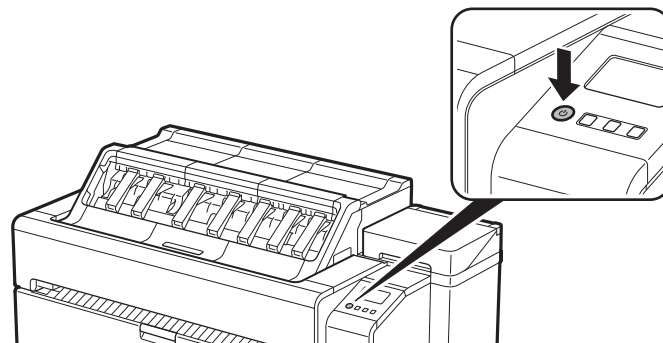


12 När språkvalsskärmen visas på pekskärmen väljer du och trycker försiktigt på ett språk med fingret. Om skärmen för val av tidszon visas ska du markera och trycka på din region.

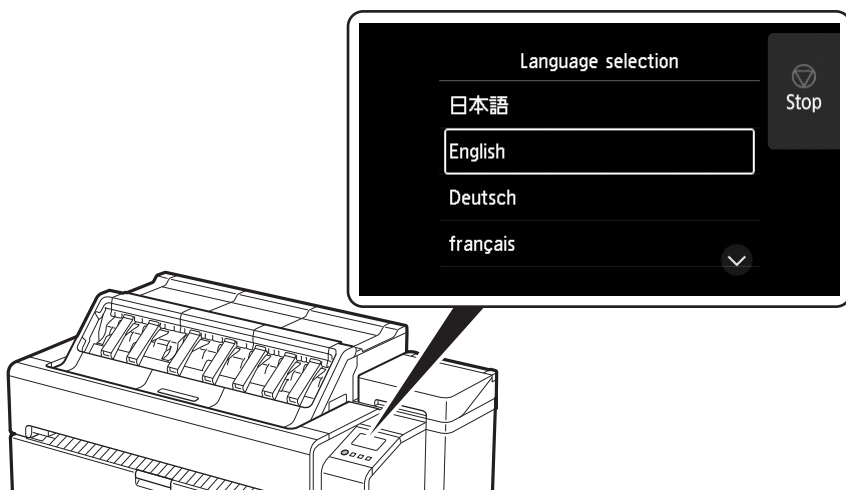


13 Tryck på **OK** när ett meddelande som uppmanar dig att starta installationen visas på pekskärmen.






Installationsanvisningar för bläckbehållare visas på pekskärmen. Installera bläckbehållarna enligt anvisningarna. Om bläckbehållaren är kall ska du låta den anpassas till rumstemperaturen innan du installerar den i skrivaren.

1 Öppna bläckbehållarlocket.

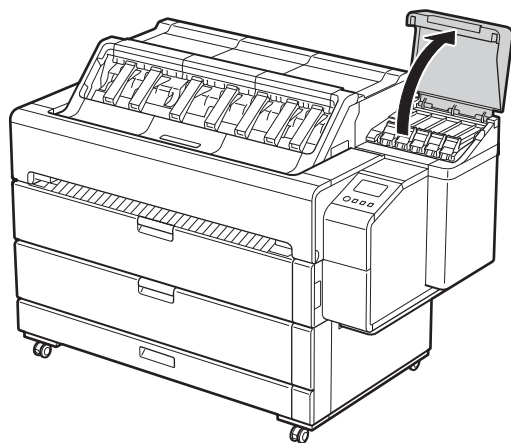


2 Släpp låsspaken för bläckbehållaren för färgen du installerar.

- Medan du trycker på knappen i läge (B) lyfter du handtagsdelen (A) mot dig.

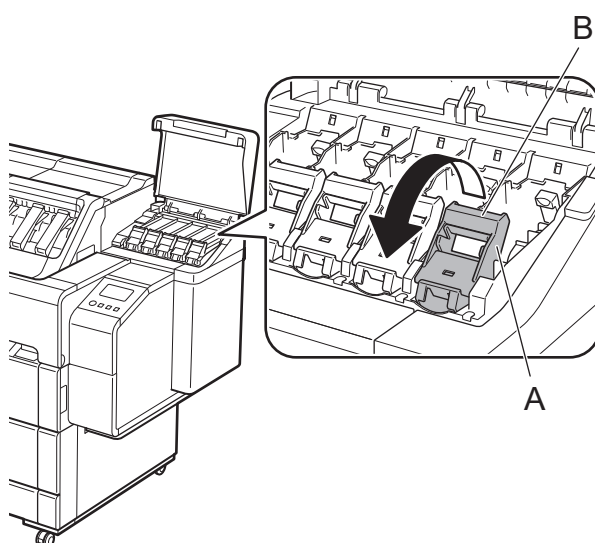


3 I detta läge drar du låsspaken för bläckbehållaren uppåt.

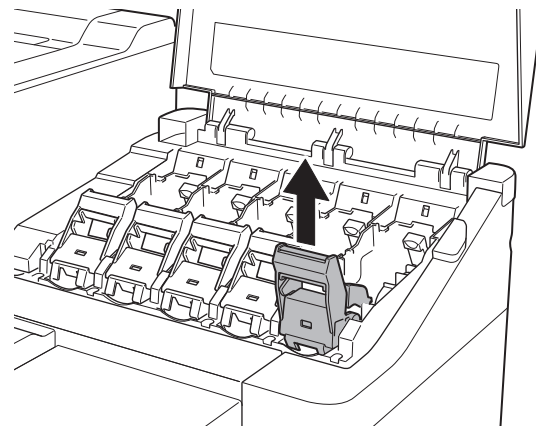


4 Fortsätt dra tills hela låsspaken för bläckbehållaren är lutad mot dig.

- Se till att låsspaken för bläckbehållaren förblir detta låsta läge.

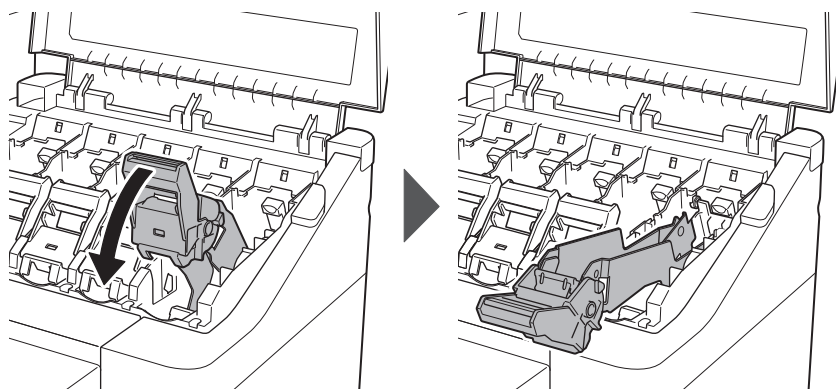


5 Skaka varje bläckbehållare försiktigt 7 eller 8 gånger innan du öppnar påsen.

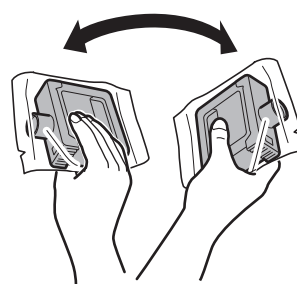

Viktigt


- Underlåtenhet att skaka bläckbehållarna kan resultera i sämre utskriftskvalitet eftersom bläckingredienserna har samlats på botten av tanken.

6 Öppna påsen och ta bort bläckbehållaren.

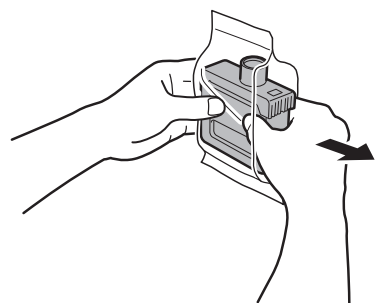


Viktigt

- Vidrör aldrig bläckutmatningarna eller metallkontakterna (det skuggade området i bilden). Kontakt med dessa delar kan orsaka fläckar, skada bläckbehållaren och påverka utskriftskvaliteten.
- Tappa inte bläckbehållaren när du har tagit ut den från påsen. Annars kan bläcket spillas ut och orsaka fläckar.
- Ta inte bort bläckbehållarna för att skaka dem när de har installerats. Det kan leda till att bläck spillas ut.

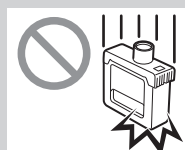


7 Kontrollera att bläckbehållarens färg är samma färg som visas på etiketten i skrivaren, och sätt i bläckbehållaren i hållaren i den riktning som visas på bilden.

- Sätt i bläckbehållaren med etiketten vänd uppåt och kontrollera att texten på etiketten inte är upp och ned.

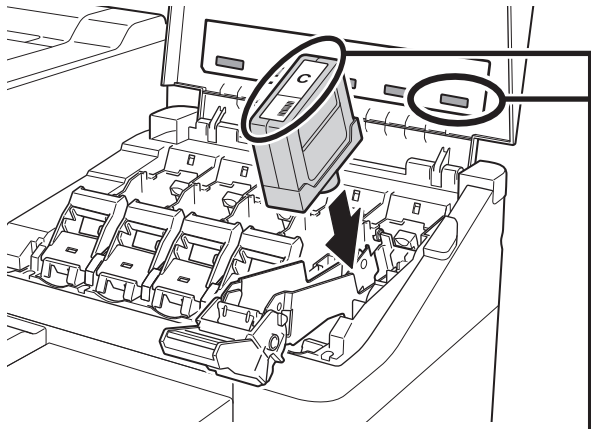


Färgen på bläckbehållarens etikett ska stämma överens med färgen på etiketten i skrivaren


8 Lyft upp låsspaken för bläckbehållaren en gång och tryck sedan ned den.

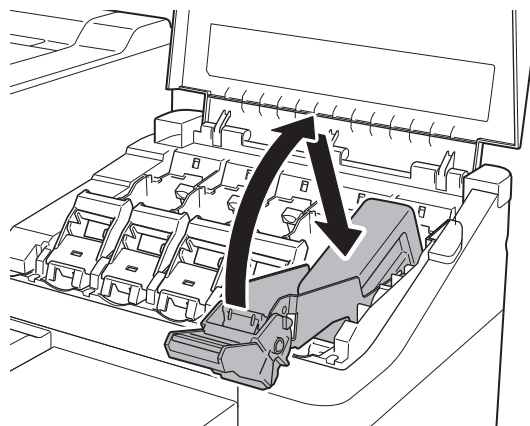

9 Tryck bestämt in handtagsdelen på låsspaken för bläckbehållaren hela vägen.

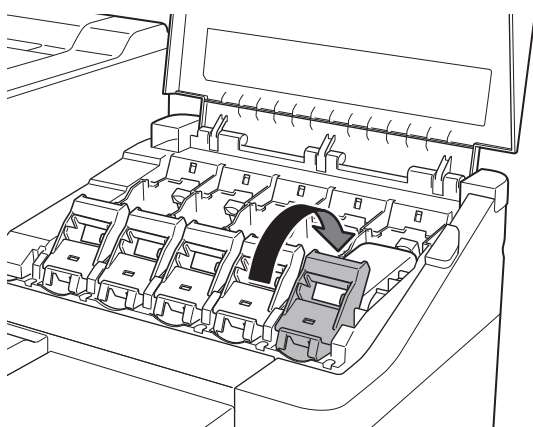

10 Se till att bläcklampan lyser rött.

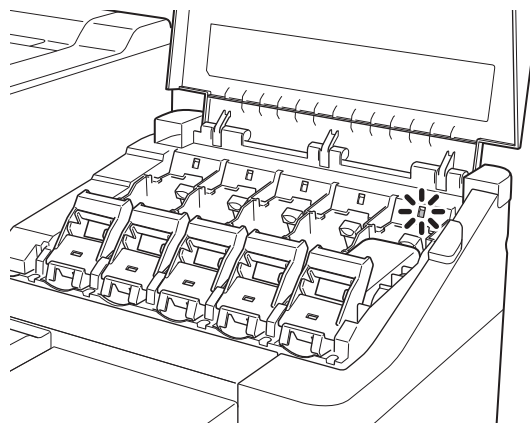


Viktigt

- Om bläcklampan inte tänds ska du upprepa steg 2 till 4 och 8 till 9.


11 Upprepa steg 2 till 10 för att installera alla bläckbehållarna.

12 Stäng bläckbehållarlocket. Tryck på **OK** när skärmen för att bekräfta installation av bläckbehållaren visas.

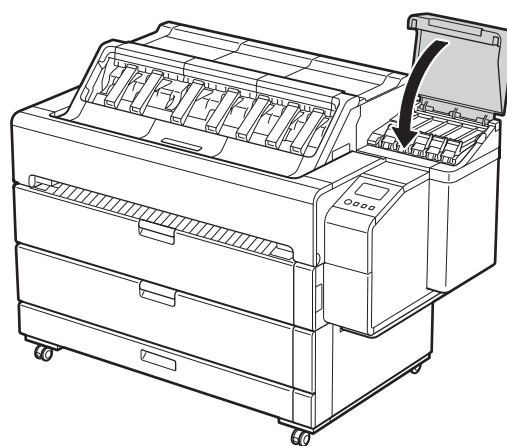


Viktigt

- Öppna den övre luckan eller den inre luckan. Ett fel kan inträffa. Om ett fel inträffar, stäng av strömmen, stäng den övre luckan och den inre luckan och slå sedan på strömmen.



I detta läge visas installationsanvisningar för skrivhuvudet på pekskärmen. Installera skrivhuvudet genom att följa anvisningarna.


- 1 **Öppna den övre luckan. (Open the top cover.)** när du uppmanas att göra det på pekskärmen.

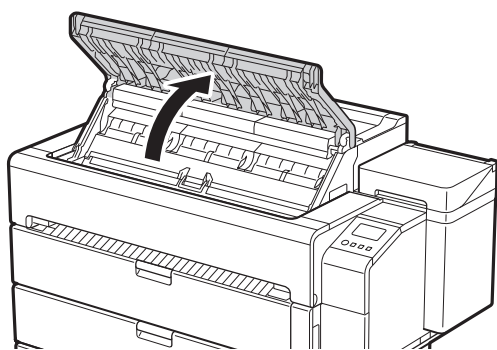

Viktigt

- Om den övre luckan öppnas innan **Öppna den övre luckan. (Open the top cover.)** visas på pekskärmen kan ett fel uppstå. Om ett fel inträffar, stäng av strömmen, stäng den övre luckan och slå sedan på strömmen.


- 2 Öppna den inre luckan.

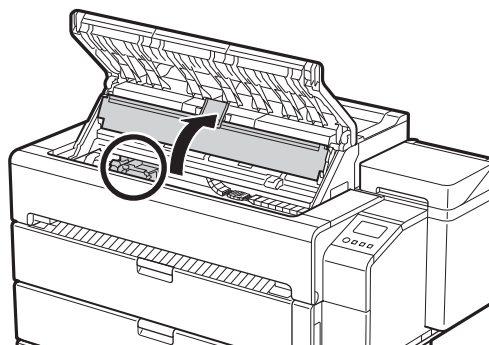


Viktigt

- Flytta inte vagnen (det inringade området på bilden). Om du råkar flytta den av misstag stänger du tillfälligt den inre luckan och den övre luckan så att den återgår till ursprungsläget.


- 3 Kontrollera att triangelmärket på spaken för justering av vinkel är i linje med det röda ■. Om de inte är inriktade, flytta spaken för justering av vinkel uppåt eller nedåt för att rikta in den med ■.

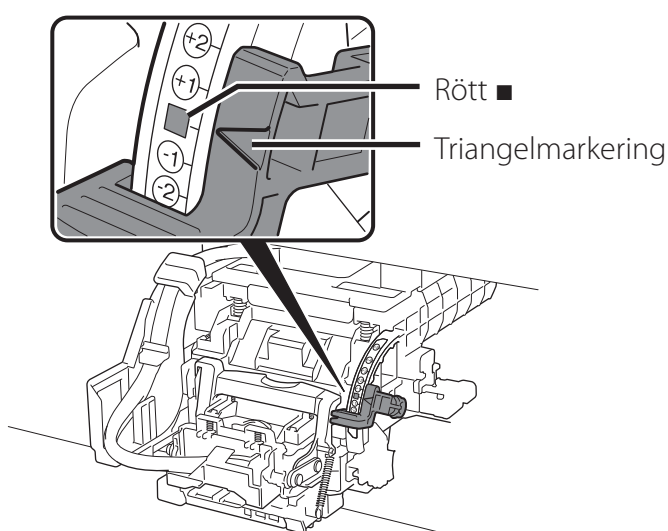


- 4 Luta låsluckan på skrivhuvudet ① mot dig.

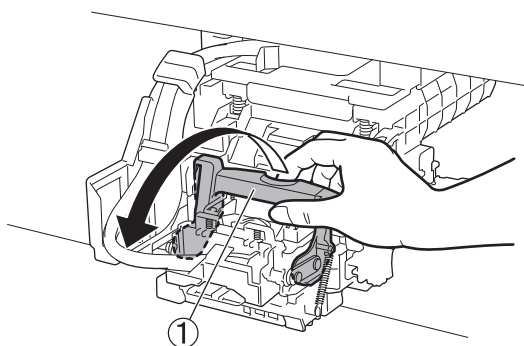


- 5 Öppna låsluckan på skrivhuvudet ② med hjälp av anvisningarna på skärmen och trycker på **OK**. Rör inte elkontakterna på vagnen.

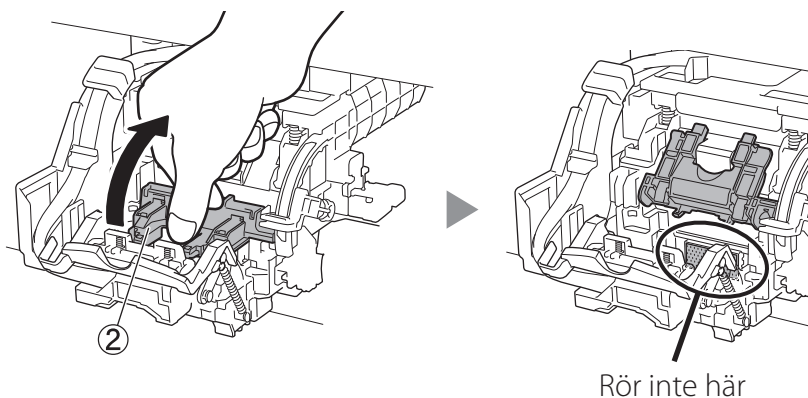

- 6 Fatta tag i skrivhuvudet enligt bilden och ta ut det ur påsen.


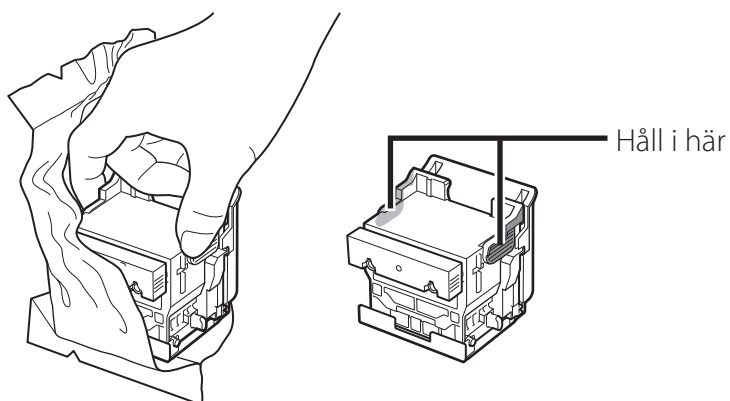


7 Ta bort de orange skyddslocken i den ordning som visas i diagrammet.

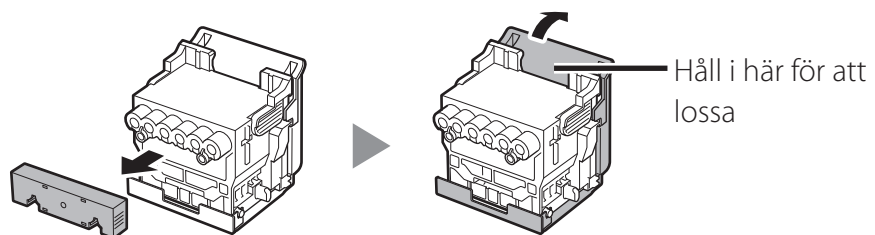



Viktigt

- Rör inte under några omständigheter den del som har skyddats av skyddslocket (det skuggade området på bilden). Kontakt med den delen kan orsaka skador på skrivhuvudet eller utskriftsproblem.
- Skrivhuvudet är fyllt med bläck. Var försiktig när du tar bort skyddslocken så att du inte smutsar ned kläderna och den omgivande miljön. Vi rekommenderar att du tar bort skyddslocken ovanför påsen som innehåller skrivhuvudet.
- Sätt inte tillbaka skyddslocken när du har tagit bort dem. Kassera dem enligt lokala bestämmelser.

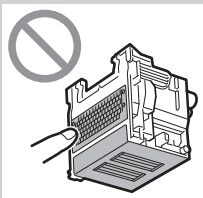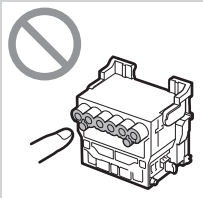


8 Installera skrivhuvudet.


- Justera skrivhuvudet så att det inringade området på bilden är riktat mot dig och tryck försiktigt in skrivhuvudet ordentligt i skrivaren. Kontrollera att den del som täcks av skyddslocken inte vidrör vagnen.

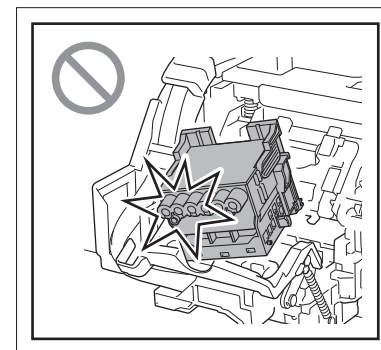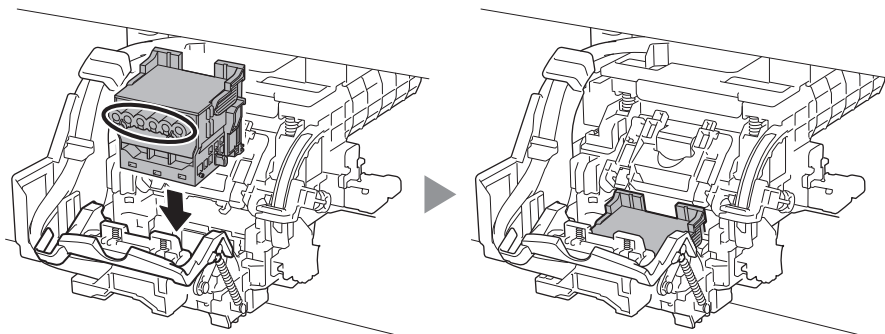


9 Dra ned låsluckan på skrivhuvudet mot dig för att låsa skrivhuvudet på plats.

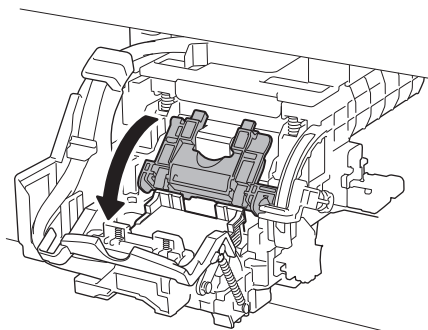


10 Tryck låsspaken för skrivhuvudet hela vägen in.

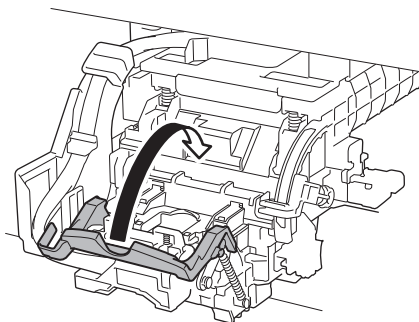

11 Stäng den inre luckan.

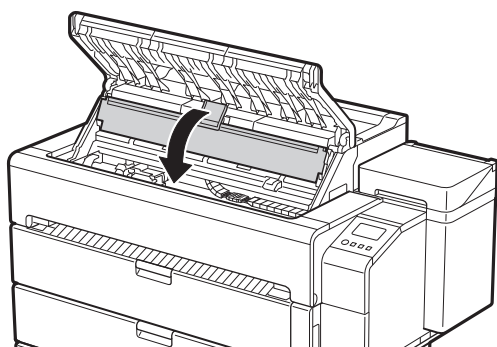


12 Stäng den övre luckan.

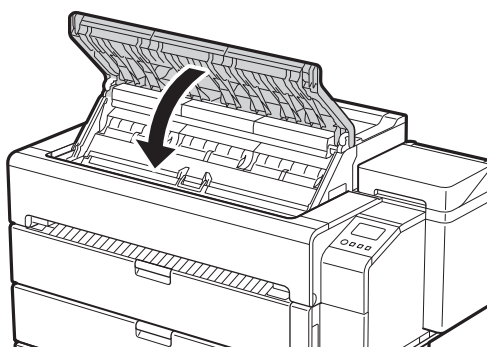




5-1 Installera pappersutmatningsstöd


1 Sätta fast pappersutmatningsstöd på skrivaren.

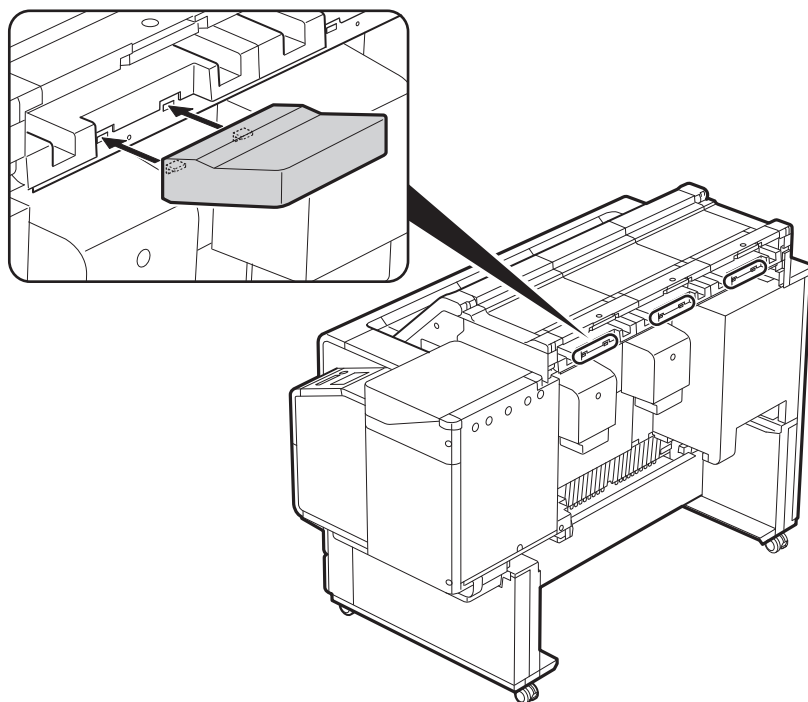

2 Fäst med skruvarna.

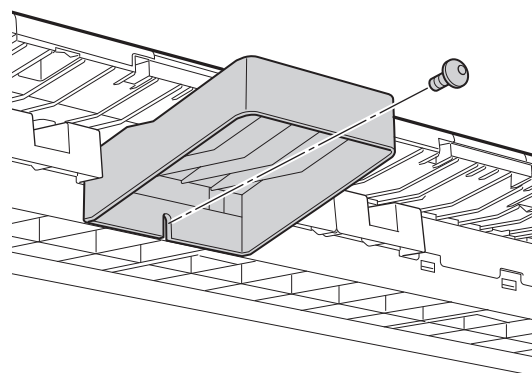


3 Upprepa steg 1 till 2 för att installera pappersutmatningsstöden.

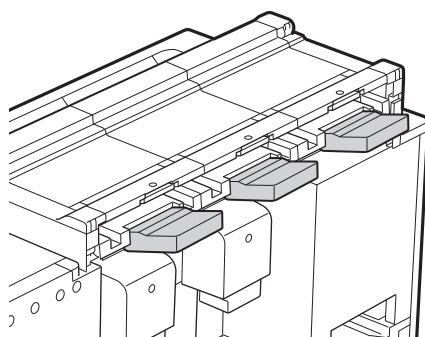


5-2 Installera övre utmatningsledarna


1 Montera övre utmatningsledarna på skrivaren.

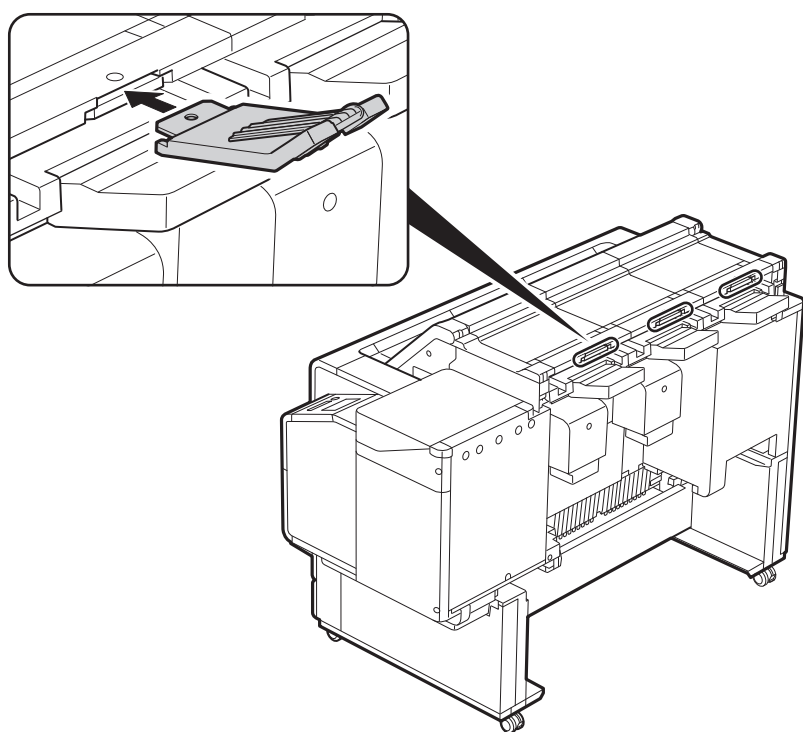


2 Fäst med skruvarna.

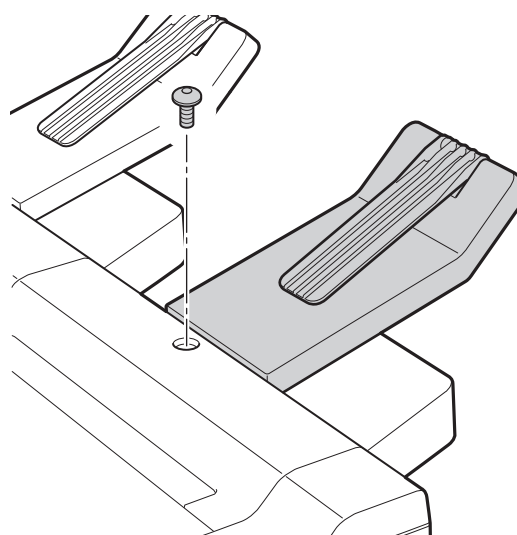

3 Upprepa steg 1 till 2 för att installera alla övre utmatningsledarna.

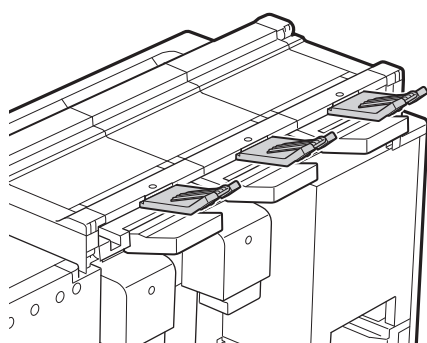


4 Öppna (A) i pilens riktning.

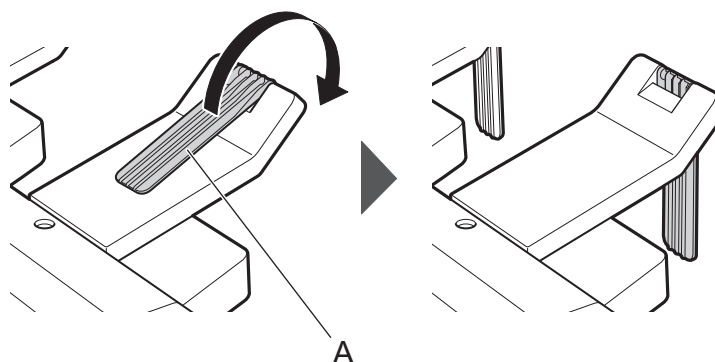


6 Förbereda korgen


1 Dra ut tillbehörlådan.

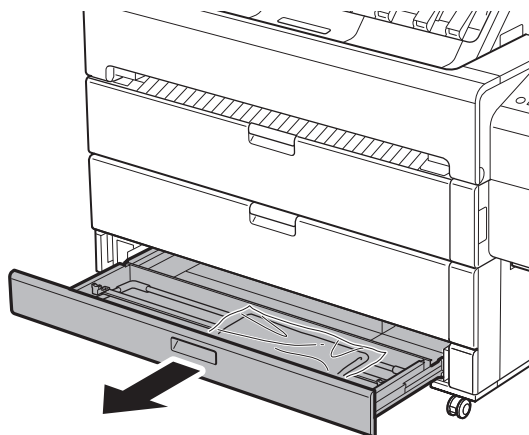


2 Ta försiktigt bort korgfilten ur påsen.

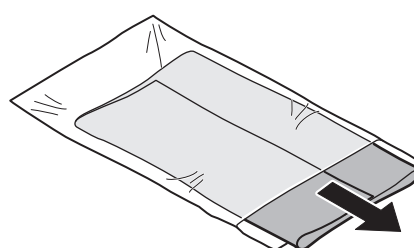


3 Lyft upp korgarmarna.

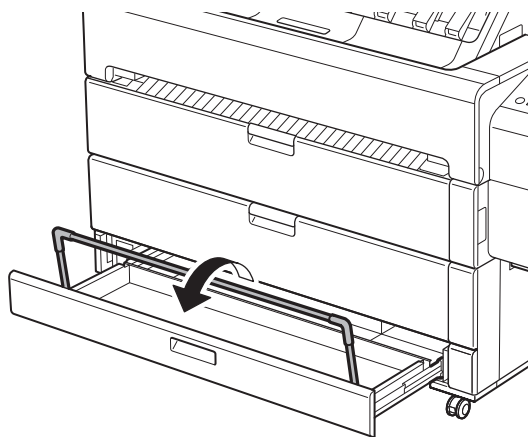


4 Fäst korgfilten i korgarmarna på 3 platser.

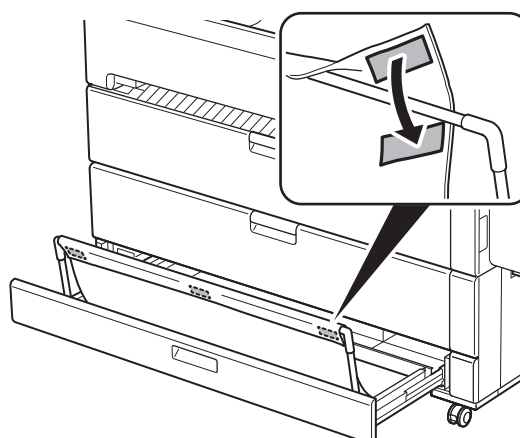


5 Fäst korgfilten i korgens stopparstång på 3 platser.

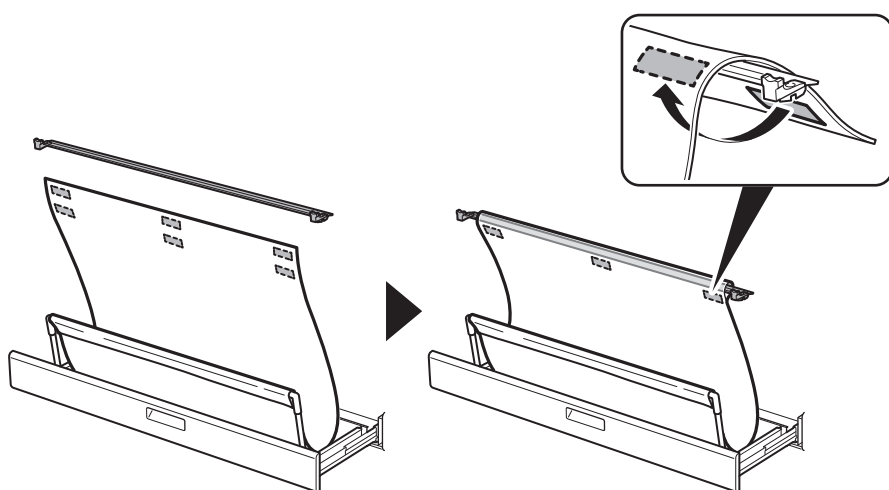

6 Fäll ner korgarmen för att förvara korgfilten i tillbehörlådan.

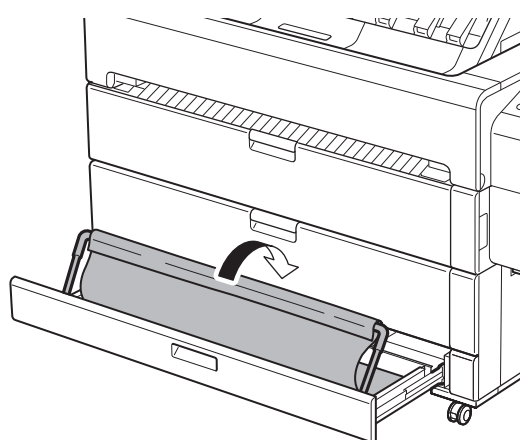

7 Stäng tillbehörlådan.

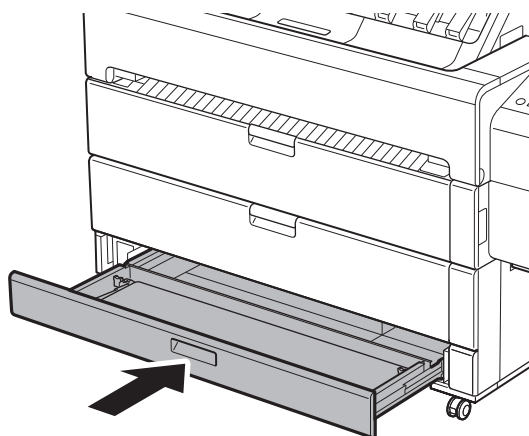

 Obs!

• Se snabbguiden för detaljer om hur du använder korgen.

7 Välja metod för anslutning till en dator



Tryck på anslutningsmetod när något som liknar nedanstående visas på pekskärmen.

Select the connection method.

Wired LAN connection

Wi-Fi connection

USB connection

Do not connect

Stop

Anslut skrivaren till nätverket med en LAN-kabel.

Anslut skrivaren till nätverket trådlöst.

Anslut skrivaren till en dator med en USB-kabel.


Välj det här alternativet om du t.ex. ansluter via en fast IP-adress. Du måste ställa in anslutningar och installera programvaran separat. Öppna inställningarna via skrivarens pekskärm.

Kablad LAN-anslutning (Wired LAN connection)

1 Välj **Kablad LAN-anslutning (Wired LAN connection)**. Kontrollera meddelandet om anslutningsmetod och välj **Ja (Yes)** om det inte föreligger några problem.

- Ett meddelande som uppmanar dig att ansluta LAN-kabeln visas.

2 Använd LAN-kabeln för anslutning av kontakten för kablat LAN på baksidan av skrivaren till navporten.

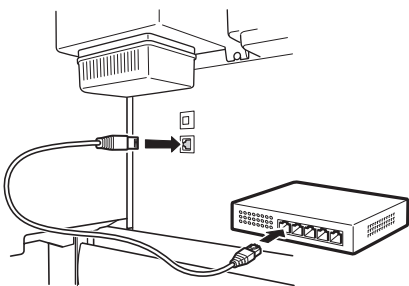

3 Välj **OK** och fortsätt till "Installera programvaran på datorn" (sid. 14).

Wi-Fi-anslutning (Wi-Fi connection)

1 Välj **Wi-Fi-anslutning (Wi-Fi connection)**. Kontrollera meddelandet om anslutningsmetod och välj **Ja (Yes)** om det inte föreligger några problem.

- Ett meddelande som uppmanar dig att ställa in Wi-Fi-anslutning visas.

2 Välj **Ja (Yes)** och fortsätt till "Installera programvaran på datorn" (sid. 14).

- Om du vill konfigurera inställningarna på skrivaren väljer du **Nej (No)** och fortsätter till "Konfigurera Wi-Fi-inställningar på skrivarens pekskärm" (kolumn nedan).

USB-anslutning (USB connection)

1 Välj **USB-anslutning (USB connection)**. Kontrollera meddelandet om anslutningsmetod och välj **Ja (Yes)** om det inte föreligger några problem.

- Anslut inte USB-kabeln i detta läge.

2 Välj **OK** och fortsätt till "Installera programvaran på datorn" (sid. 14).



Viktigt


- Skrivaren börjar ladda bläcket för första gången* och utföra justering av skrivhuvudet. Detta tar cirka 25 minuter. Öppna inte luckorna på skrivaren och stäng inte av strömmen under den här tiden.

* Laddar bläck mellan bläckbehållaren och skrivhuvudet och utför rengöring för att hålla skrivaren i optimalt skick. Detta kan leda till att indikatorerna för bläcktillgång och underhållskassetts kapacitet minskar något. Eftersom de medföljande bläckbehållarna är för första installationen rekommenderas det att du snabbt köper utbytesbläckbehållare.


Konfigurera Wi-Fi-inställningar på skrivarens pekskärm

För Wi-Fi-anslutning

1 Kontrollera att följande skärm visas och tryck på **Ja (Yes)**.

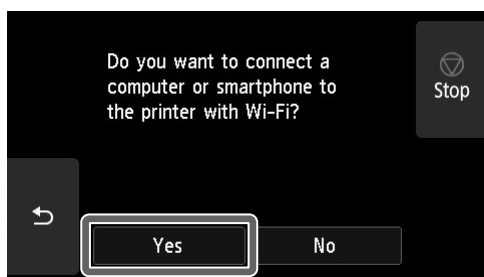


2 Kontrollera att följande skärm visas och tryck på **Ja (Yes)**.

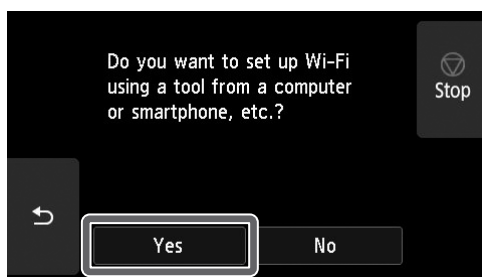

3 Konfigurera inställningarna med hjälp av anvisningarna på skärmen.

- Inställningarna av Wi-Fi har slutförts när startskärmen och  (nätverk) visas.

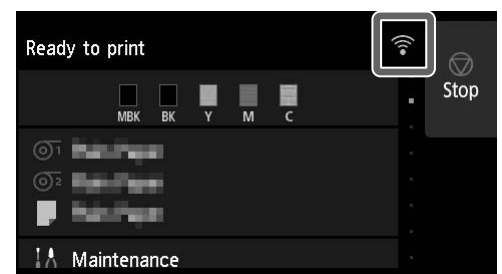

4 Fortsätt till "Installera programvaran på datorn" (sid. 14).



Obs!

- Om **Kontrollerar bläckmunstycke (Checking the nozzle)**, **Skrivhuvudet fylls med bläck... (Preparing the ink system)** eller **Rengör... (Cleaning...)** visas är inte skrivarens inledande inställning klar. Vänta tills skärmen ovan visas.


8 Installera programvaran på datorn

Inställningen av skrivaranslutning och installationen av programvara utförs med en dator. Du kan hämta installationsfilerna från vår webbplats. Om du använder en Windows PC kan du även köra filen från cd-romskivan.

Hämta på webbplatsen (Windows/macOS)

- 1 Gå till Canons webbplats på datorn.
<https://ij.start.canon/TZ-30000>
- 2 Klicka på **Hämta (Download)** för att hämta installationsfilen och kör sedan filen.
 - Om en varningsskärm för hämtning visas, ska du välja **Avblockera (Do not block), Tillåt (Allow)** osv. och gå vidare till nästa steg.

Click Download to start setup.
Follow the on-screen instructions to complete the setup.



Köra från cd-romskivan som medföljer (Windows)

■ Om du använder Windows 10 eller Windows 8.1

- 1 Sätt in cd-romskivan för installation i datorn.
- 2 Klicka på det popupmeddelande som visas för diskettenheten och klicka på **Kör Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)** på den skärm som visas.



Obs!

Om meddelandet inte visas (eller försvinner)

- ① Klicka på  eller **Utforskaren (File Explorer)** i aktivitetsfältet.
- ② Klicka på **Den här datorn (This PC)** till vänster i fönstret som öppnas.
- ③ Dubbelklicka på  ikonen för cd-romskivan till höger i fönstret.
- ④ När innehållet på cd-romskivan visas, dubbelklicka på **Msetup4.exe**.

■ Om du använder Windows 7

- 1 Sätt in cd-romskivan för installation i datorn.
- 2 Klicka på **Kör Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)** när skärmen **Spela upp automatiskt (AutoPlay)** visas.




Obs!

Om **Spela upp automatiskt (AutoPlay)** inte visas

- ① Klicka på **Dator (Computer)** på startmenyn.
- ② Dubbelklicka på  ikonen för cd-romskivan till höger i fönstret som öppnas.
- ③ När innehållet på cd-romskivan visas, dubbelklicka på **Msetup4.exe**.

- 3 Om dialogrutan **User Account Control** visas, ska du klicka på **Ja (Yes)** och gå vidare till nästa steg.

- 4 Klicka på **Starta inställningar (Start Setup)**. Konfigurera inställningarna med hjälp av anvisningarna på skärmen.

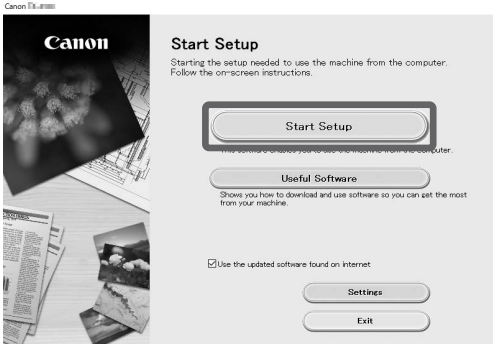


Obs!

- En skärm för val av anslutningsmetod för skrivaren visas eventuellt när du konfigurerar inställningarna. Om det händer ska du välja den metod du har valt på sid. 13, klicka på **Nästa (Next)** och fortsätta med resten av inställningarna.
- Anslut USB-kabeln till rätt plats genom att följa anvisningarna på skärmen.


Om etiketten för pappershantering

Som tillbehör ingår en etikett som beskriver pappershanteringsmetoder. Fäst den på platsen som visas i diagrammet och hänvisa till den vid behov. Du kan också komma åt videor med hjälp av QR-koden på etiketten.

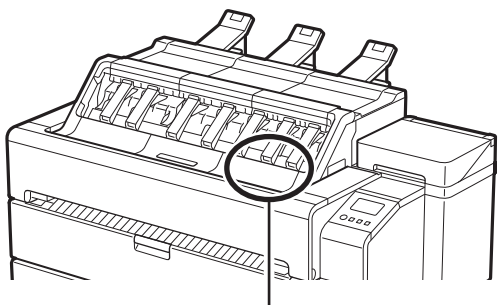

Etiketternas lägen


Fylla på papper

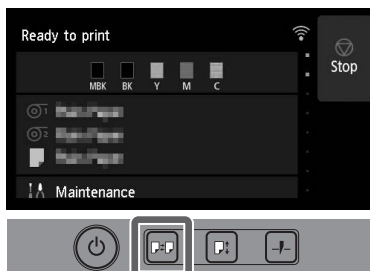

1. Tryck på (Fyll på).
2. Välj papper.
3. Följ anvisningarna på skärmen.

Lagerplatser

När du öppnar den inre luckan sitter det en rengöringspensel (för rengöring av insidan) på vänster sida. Tillbehörslådan kan användas för att lagra tillbehör som 3-tumsfästen för pappershylsa, bältesstoppar och insexnycklar.

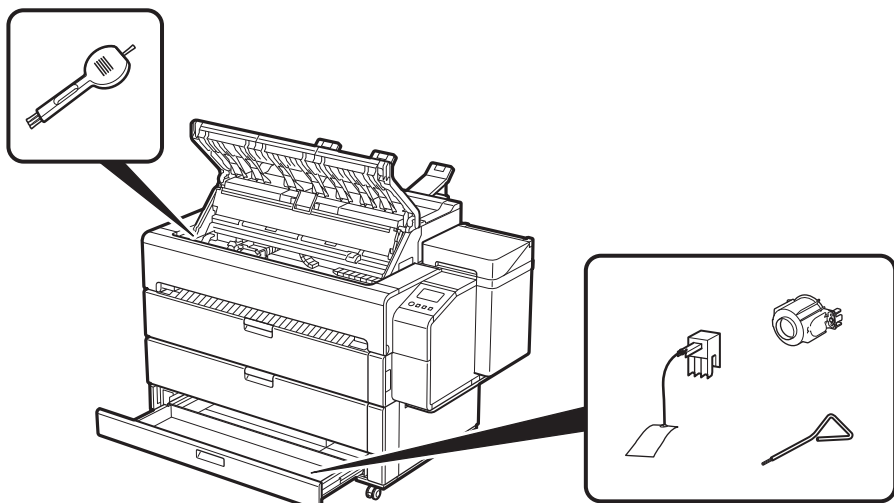

Utskrift från smarttelefon eller surfplatta

Med programmet "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" kan du enkelt och trådlöst skriva ut foton som sparats på din smarttelefon eller surfplatta (med iOS eller Android).



iOS

Sök efter "Canon Print" i App Store.

Android

Sök efter "Canon Print" i Google Play.



Obs!

- Du kan också hämta appen från Canons webbplats genom QR-koden till höger.



Visa Onlinehandboken

I Onlinehandboken beskrivs hur du använder skrivaren. Du hittar den på Canons webbplats som visas nedan.

1 Gå till Canons webbplats på något av följande sätt.

- Ange webbadressen

<https://ij.start.canon>

Välj modellnumret för den skrivare du använder.

- Skanna QR-koden



2 Välj Läs onlinehandboken (Read Online Manual).

- Utför de återstående åtgärderna med hjälp av anvisningarna på skärmen för att visa Onlinehandboken.

Varumärken

Windows är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

macOS och App Store är varumärken för Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.

iOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör i Cisco i USA och andra länder och används under licens.

Android är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Google Inc.

Google Play och Google Plays logotyp är varumärken som tillhör Google LLC.

QR Code är ett registrerat varumärke som tillhör DENSO WAVE INCORPORATED i Japan och andra länder.





Åtgärder vid felmeddelanden

Felmeddelanden kan visas på manöverpanelens pekskärm när du installerar skrivaren. Det behöver inte betyda att det är ett fel på skrivaren och problemet kan i flera fall lösas snabbt. Vanliga meddelanden och deras orsaker anges nedan tillsammans med korrigerande åtgärder. Information om andra meddelanden finns i Onlinehandboken.

Meddelande	Orsak	Korrigerande åtgärd
Bläckbehållaren har inte installerats. Installera bläckbehållaren korrekt.	Ingen bläckbehållare har laddats.	Installera eller installera om bläckbehållaren. (Se steg 1 till 12 på sid. 6 och sid 7)
	Bläckbehållaren är inte ordentligt installerad på plats.	
Skrivhuvudet kan inte identifieras. Öppna den övre och inre luckan och installera rätt skrivhuvud.	Skrivhuvudet är inte installerat.	Installera skrivhuvudet. (Se steg 1 till 12 på sid. 8 och sid 9)
	Elkontaktfel i skrivhuvudet.	Ta bort skrivhuvudet, kontrollera om det finns skräp på de elkontakterna på skrivhuvudet och vagnen och sätt sedan tillbaka skrivhuvudet.
Maskinfel ECxx-xxxx (x representerar en bokstav eller siffra) Ett skrivarfel har uppstått. Stäng av enheten, vänta och sätt på den igen.	Bältesstoppet eller tejpen inuti den övre luckan har inte tagits bort.	Stäng av strömmen, öppna den övre luckan, ta bort tejpen och bältesstoppet och slå sedan på strömmen. (Se steg 1 till 9 på sid. 4 och sid 5)
	Den inre luckan öppnades medan bläcket laddades.	Stäng av strömmen, stäng den inre luckan och den övre luckan, förbered de nya bläckbehållarna och sätt sedan på strömmen igen.
	Det kan ha uppstått ett fel som inte kan lösas.	Stäng av skrivaren och vänta i minst 3 sekunder innan du slår på strömmen igen. Om meddelandet visas igen ska du anteckna felkoden och meddelandet, stänga av skrivaren och kontakta din Canon-återförsäljare för hjälp.
Fel ECxx-xxxx (x representerar en bokstav eller siffra) Ett skrivarfel har uppstått. Se handboken och kontakta servicecentret.	Det kan ha uppstått ett fel som inte kan lösas.	Anteckna felkoden och meddelandet, stäng av skrivaren och kontakta din Canon-återförsäljare för hjälp.

Oversikt over oppsettet

Sett opp skriveren etter følgende fremgangsmåte. Hvis det vises en feilmelding under oppsettet, eller dersom det oppstår andre problemer, se "Tiltak ved meldinger" på s. 16.

	1 Fjerne emballasjen	Side 4
	2 Slå på skriveren	Side 4
	3 Installer blekktankene	Side 6
	4 Installer skrivehodet	Side 8
	5 Installere papirutmatingsstøttene og øvre leveringsførere	Side 10
	6 Forberede kurven	Side 12
	7 Velg metode for tilkobling til datamaskinen	Side 13
	8 Installer programvaren på datamaskinen	Side 14

Om papirhåndteringsetiketten	Side 15
Last i papir	Side 15
Oppbevaringssteder	Side 15
Skriv ut fra en smarttelefon eller et nettbrett	Side 15
Slik viser du Nettbasert manual	Side 15
Varemerker	Side 15
Tiltak ved meldinger	Side 16

Installasjonssted


Når du installerer skriveren, anbefales det at du sikrer følgende plass rundt skriveren.

 **Viktig**

- Dette er plassen ved bruk av papirutmatingsstøttene og øvre leveringsførere.
- Plassen som kreves foran skriveren, varierer avhengig av om kurven brukes.

■ **TZ-30000**
Påkrevd plass* (B x D x H)
1 948 x 2 013 x 1 478 mm
76,7 x 79,3 x 58,2 tommer

Påkrevd plass** (B x D x H)
1 948 x 1 680 x 1 478 mm
76,7 x 66,2 x 58,2 tommer

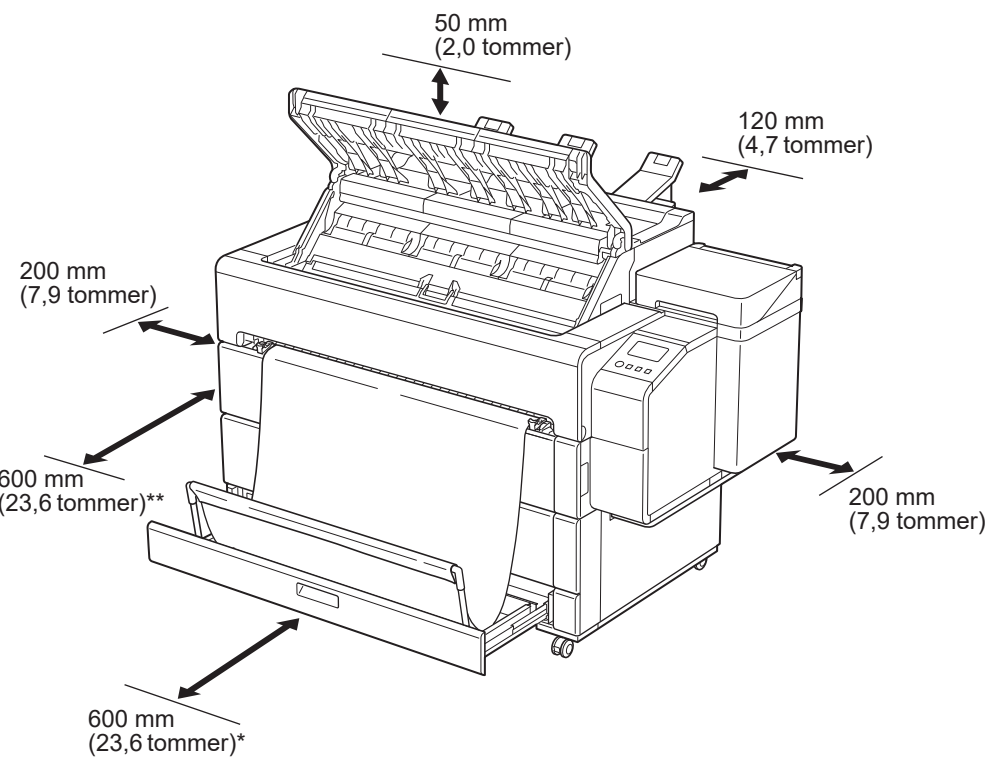




* Ved bruk av kurven
** Ved oppbevaring av kurven

Innhold i pakken

Sjekk at følgende tilbehør er inkludert i pakken. Merk at en kabel for å koble skriveren til en datamaskin ikke følger med skriveren.

 Merk

- Noe av det inkluderte tilbehøret beskrives ikke i denne håndboken. Oppbevar dem sammen med annet tilbehør, da de kreves for andre funksjoner.
- Se i den nettbaserte manualen for instruksjoner for de medfølgende artiklene som ikke beskrives i denne manualen. Følg instruksene i "Slik viser du Nettbasert manual" på s. 15.

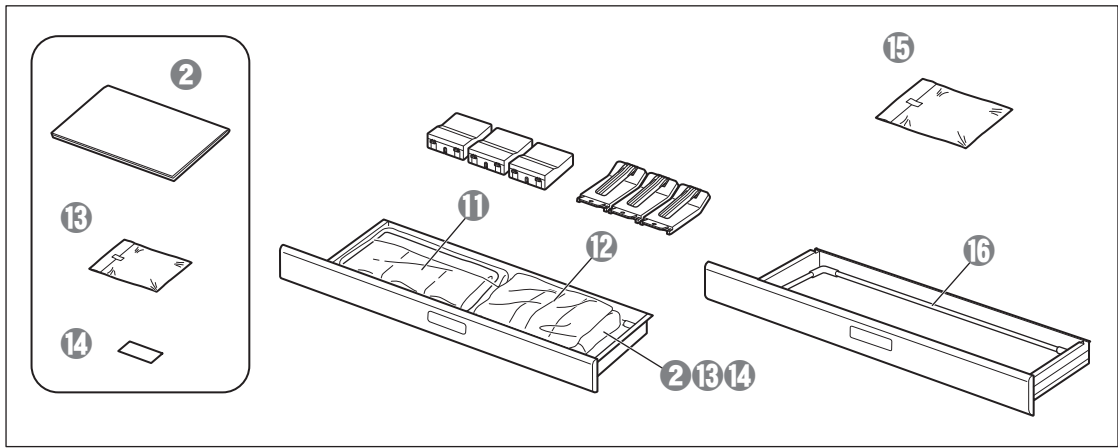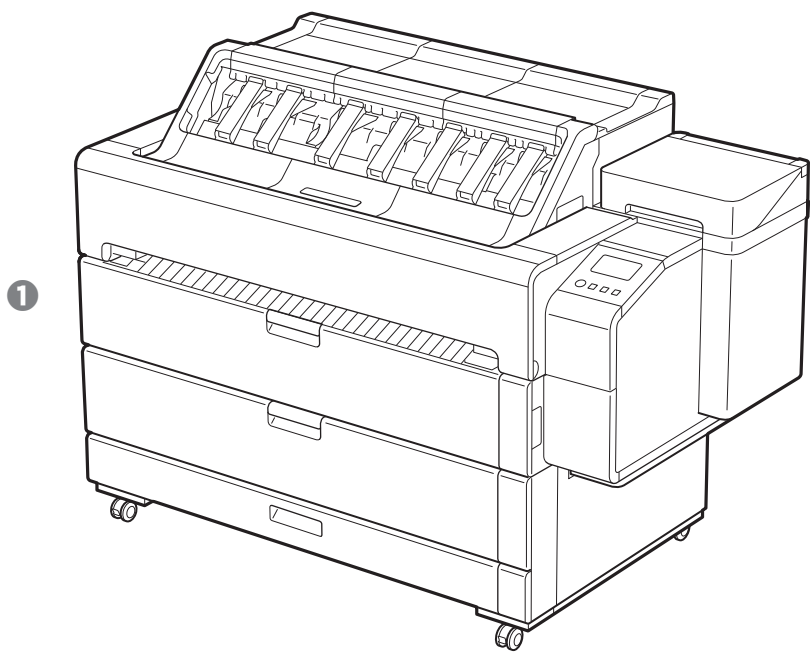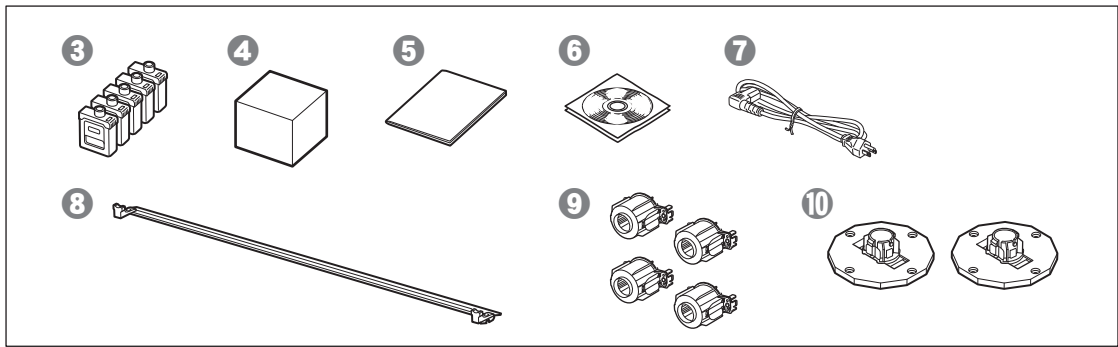

- 1 Skriver
- 2 Installasjonshåndbok (denne manualen)
- 3 Blektanker (5 deler)
- 4 Skrivehode
- 5 Hurtigveiledning
- 6 Sett med CD-ROM
- 7 Strømledning
- 8 Kurvstøttelinje
- 9 3-tommers papirkjernetillegg (4 deler)
- 10 Holderstoppere (2 deler)*
- 11 Papirutmatingsstøtter (3 deler)
- 12 Øvre leveringsførere (3 deler)
- 13 Sekskantnøkler og skruer (6 deler) for å feste de øvre leveringsførerne og papirutmatingsstøttene
- 14 Papirhåndteringsetikett
- 15 Kurvpose
- 16 Kurvarm

* Dette brukes ved lasting av rullpapir. Se Nettbasert manual for mer informasjon.

Håndbøker inkludert med denne skriveren

Installasjonshåndbok (denne håndboken)

Beskriver hvordan skriveren skal settes opp.

Hurtigveiledning

Inneholder informasjon om advarsler med hensyn til sikker bruk av denne skriveren og informasjon om utskifting av papir, blektanker og skrivehode.

Nettbasert manual (elektroniske manualer)

Denne håndboken beskriver avansert bruk av skriveren, som for eksempel tips for å spare papir, hvordan skrive ut plakater og bannere med den medfølgende programvaren og justering av utskriftskvalitet, samt grunnleggende instruksjoner for utskrift på rullpapir eller enkeltark. Se "Slik viser du Nettbasert manual" (s. 15) for å vise den nettbaserte manualen.




Forsiktighetsregler ved håndtering

⚠ Forsiktig


- Flytt skriveren til installasjonsstedet og start oppsettet.
- Når du skal flytte skriveren, kontroller at alle skriverdeksler og brett er lukket før du flytter den.

⚠ Ved løfting av skriveren


- Når du skal løfte skriveren, sørg for at du har 4 personer som tar godt tak i bæregrepene (området som vises skyggelagt i diagrammet). Hvis du griper tak andre steder, kan det skade skriveren. Vær forsiktig når du håndterer skriveren fordi den er veldig tung.

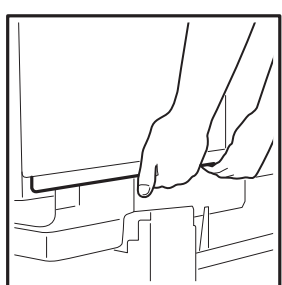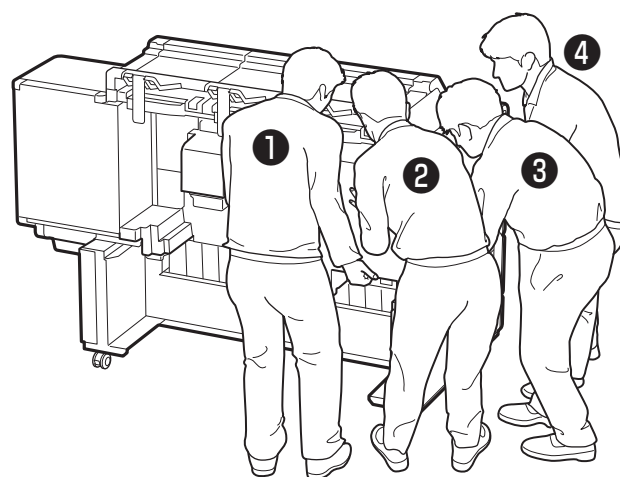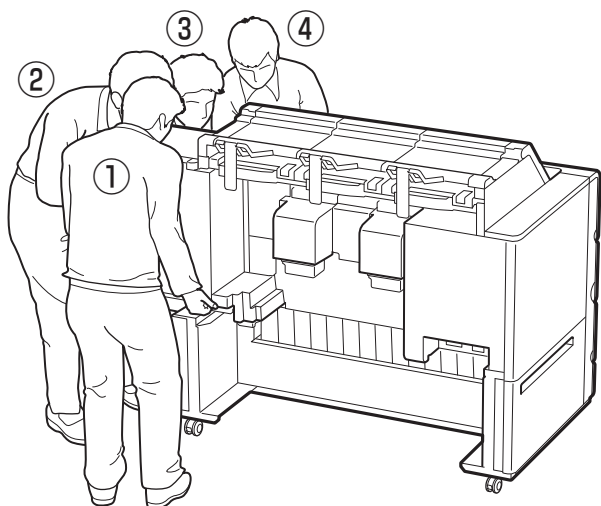


①

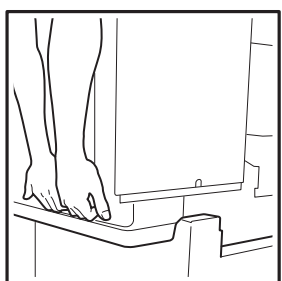

②




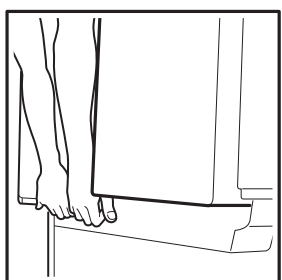


③

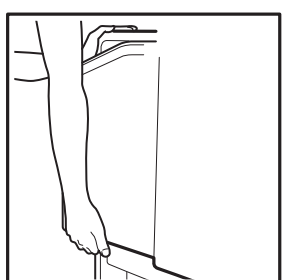


④


Støtt forsiktig forsiden med venstre hånd.

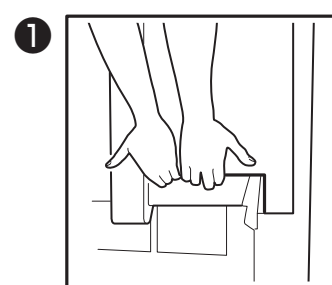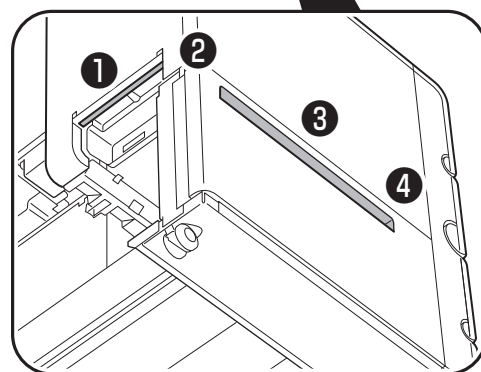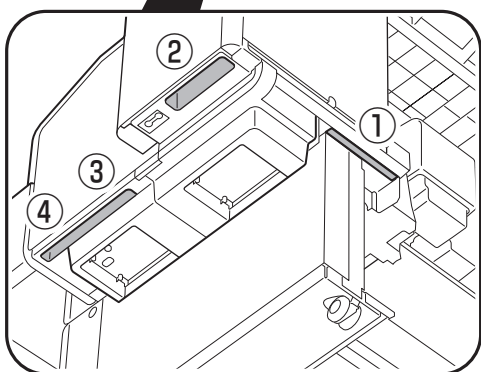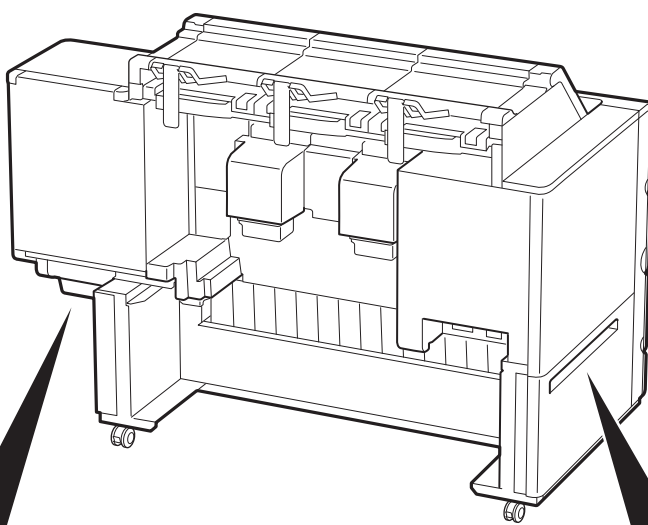


①

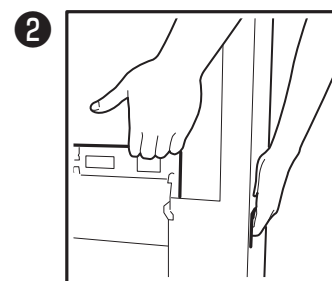

②

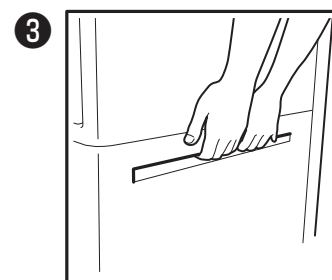

③

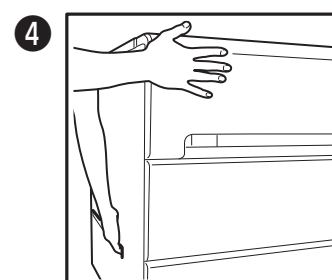


④

Støtt forsiktig forsiden med høyre hånd.


1 Fjerne emballasjen

Fjern tapen og annen emballasje. Fjern tapen som er festet til rullholderen.

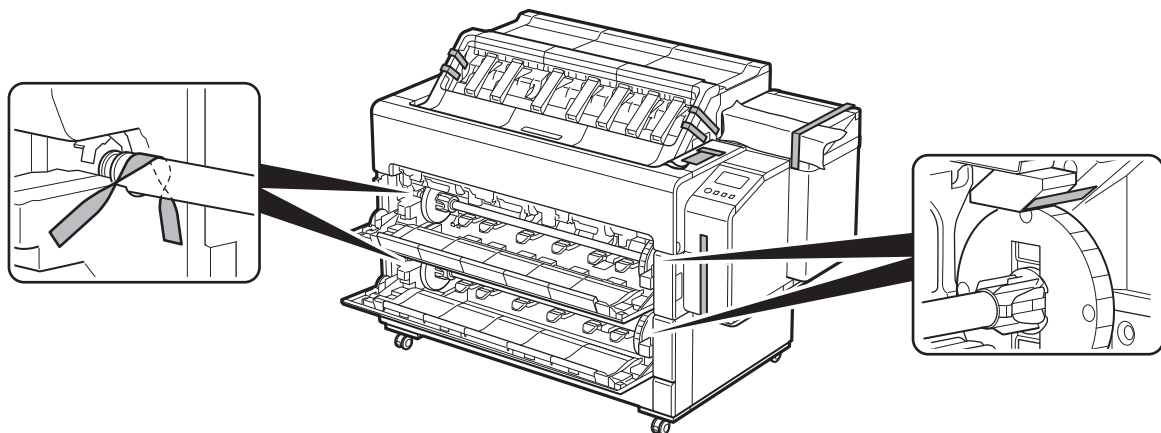


2 Slå på skriveren


1 Åpne toppdekselet.

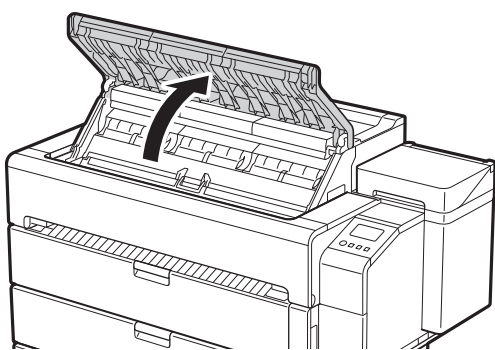

2 Fjern tapen og det støtdempende materialet som er festet til det innvendige dekkelet.

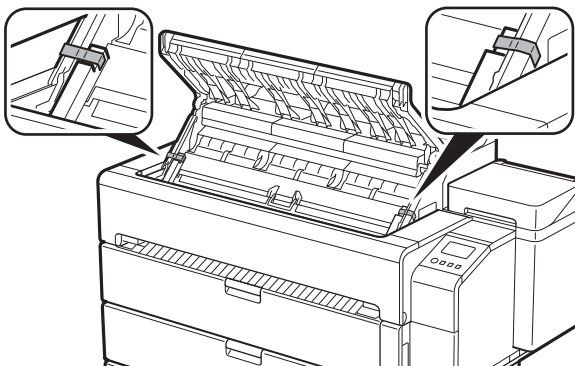


3 Åpne det innvendig deksel.

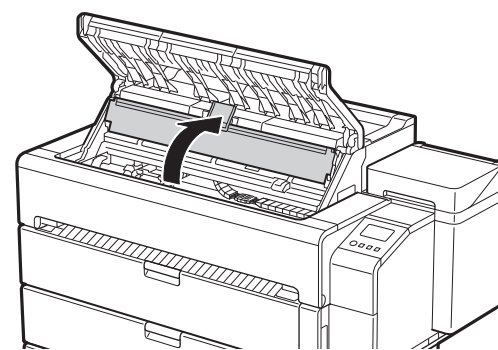


4 Trekk opp og fjern beltestopperen.

- Oppbevar beltestopperen for fremtidig bruk. Du trenger den i tilfelle du skal flytte skriveren til et annet sted.

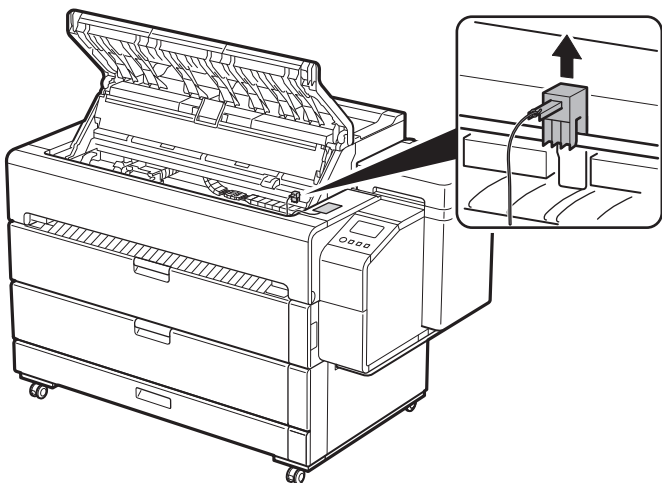

5 Fjern tapen.


- Dra av tapen som er festet til vognen, og fjern deretter beskyttelsesmaterialet.

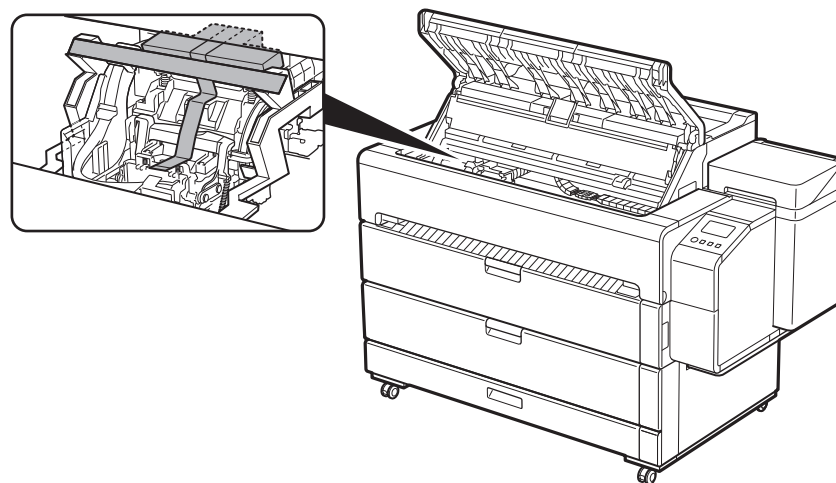


Merk

- Beltestopperen kan oppbevares i tilbehørsskuffen. (S.15)


6 Roter beskyttelsesmaterialet ① i retning A for å fjerne det.

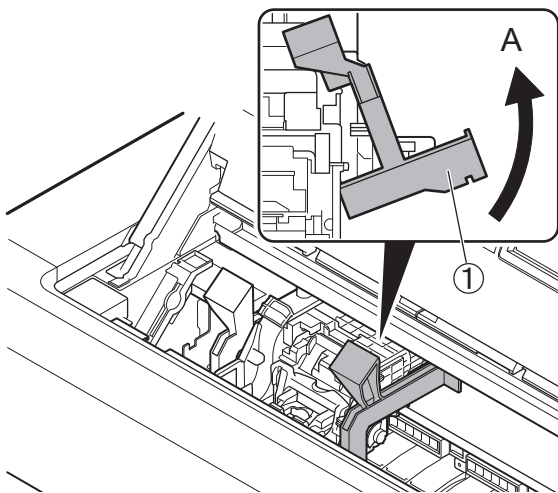


7 Flytt vognen ② i pilretningen og fjern beskyttelsesmaterialet ③.

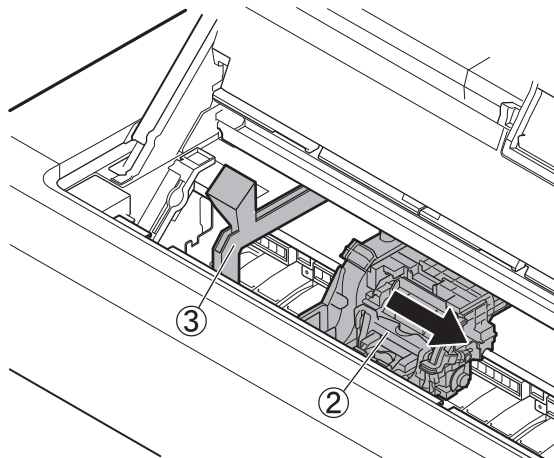

8 Lukk det innvendige dekkelet.

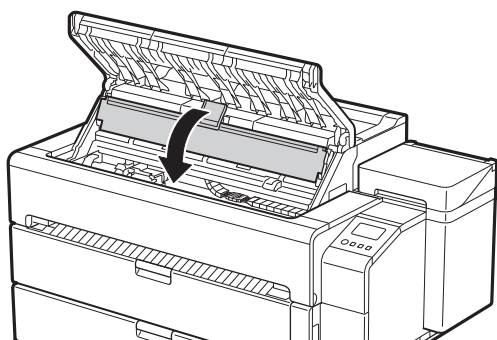


9 Lukk toppdekslet.

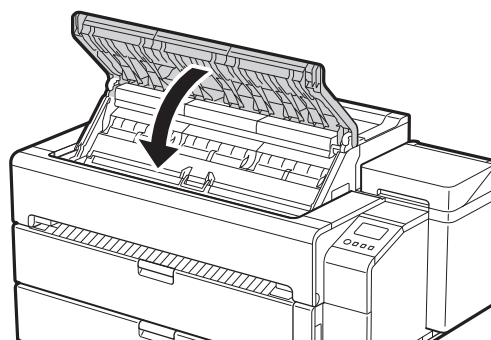


10 Koble strømledningen til skriveren.


- Sett strømledningen inn i kontakten for strømforsyningen bak på skriveren.

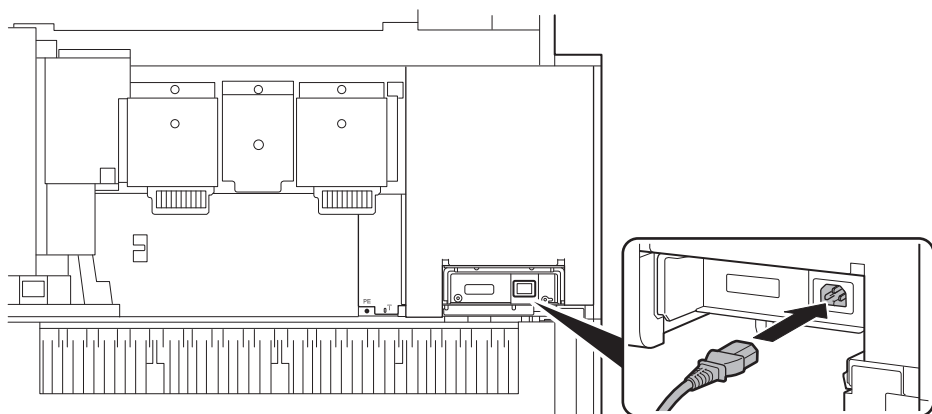

11 Sett strømledningen inn i stikkontakten, og slå på skriveren.

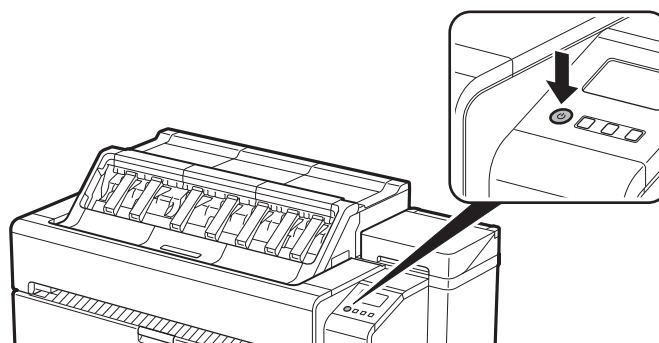


12 Når skjermen for valg av språk vises på berøringsskjermen, velger du og trykker forsiktig på et språk med fingeren. Hvis skjermen for valg av tidssone vises, velger og trykker du på regionen din.

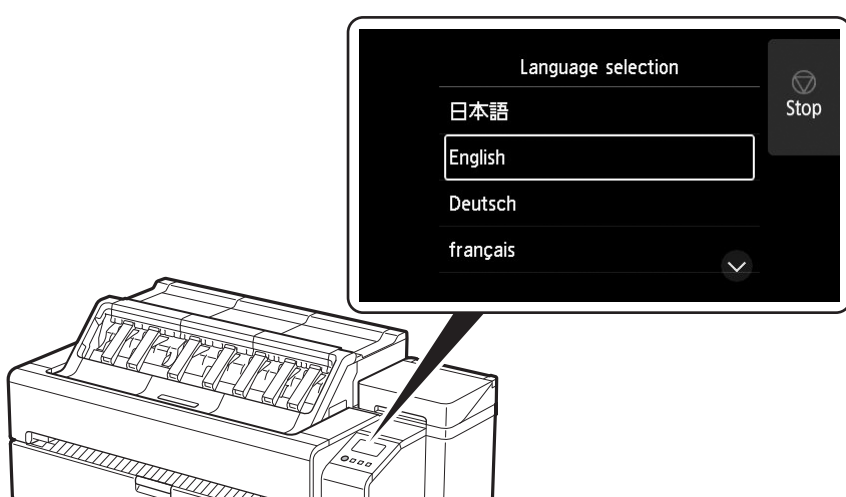


13 Når det vises en melding på berøringsskjermen som ber deg starte oppsettprosessen, trykker du på **OK**.






Instruksjoner om installasjon av blekktank vises på berøringsskjermen. Installer blekktankene som anvist. Hvis blekktanken er kald, la den nå romtemperatur før du setter den inn i skriveren.

1 Åpne blekktankdekselet.

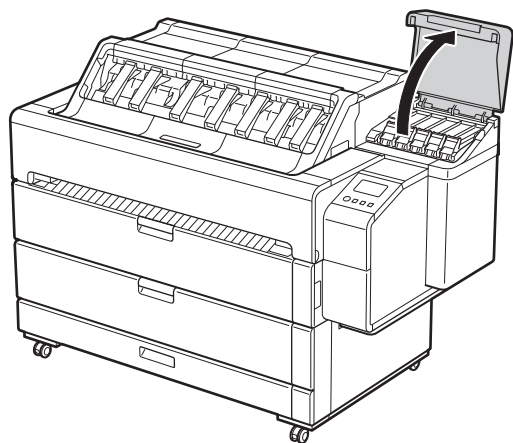


2 Frigjør låsehendelen for blekktanken for fargen du installerer.

- Mens du trykker knappen ved posisjon (B), løfter du opp håndtaksdelen (A) mot deg.

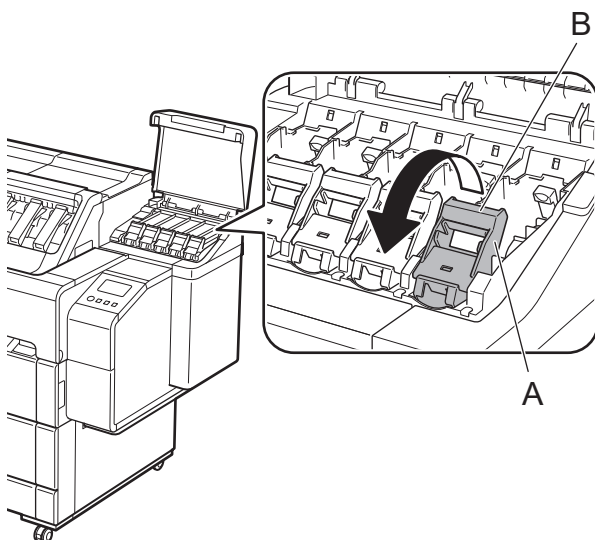


3 Trekk ut låsehendelen for blekktanken.

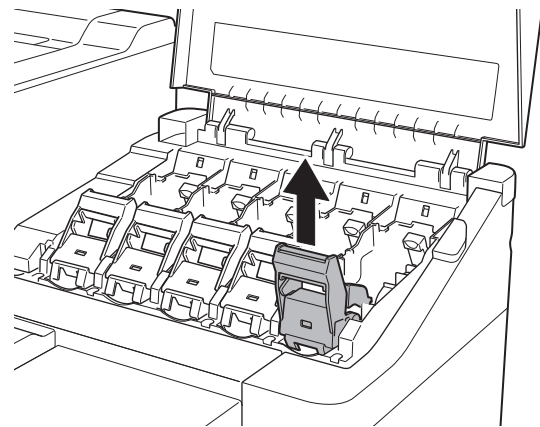


4 Fortsett å trekke til hele låsehendelen for blekktanken er skråstilt mot deg.

- Sørg for at låsehendelen for blekktanken forblir i denne stillingen.

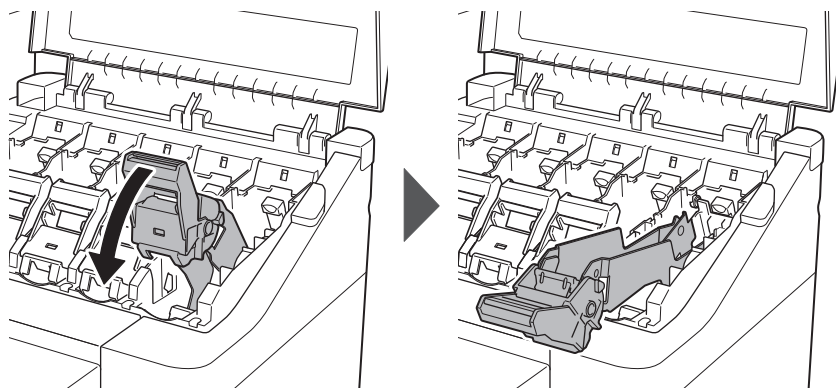


5 Rist hver blekktank forsiktig 7 eller 8 ganger før du åpner posen.

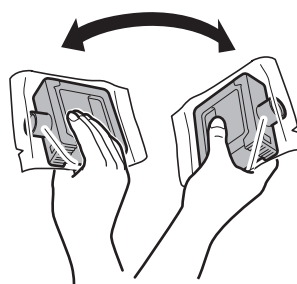

Viktig


- Hvis du ikke rister blekktankene, kan dette medføre redusert utskriftskvalitet, fordi ingrediensene i blekket har lagt seg i bunnen av tanken.

6 Åpne posen, og fjern blekktanken.

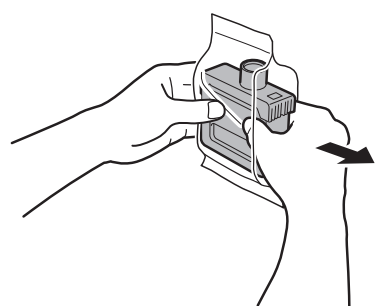


Viktig

- Du må aldri berøre blekkutløp eller metallkontaktene (området som vises skyggelagt i diagrammet). Dersom du berører disse delene, kan det forårsake flekker, skade blekktanken og påvirke utskriftskvaliteten.
- Unngå å slippe blekktanken etter at den er fjernet fra posen. Ellers kan den lekke blekk og forårsake flekker.
- Du må ikke fjerne blekktankene for å riste dem etter at de er montert. Hvis du gjør dette, kan det medføre søling av blekk.

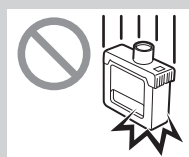


7 Sjekk at fargen på blekktanken er den samme som fargen som vises på etiketten i skriveren, og sett blekktanken inn i holderen i retningen som vises på diagrammet.

- Sett inn med blekktanketiketten vendt opp, og pass på at teksten på etiketten ikke er opp-ned.

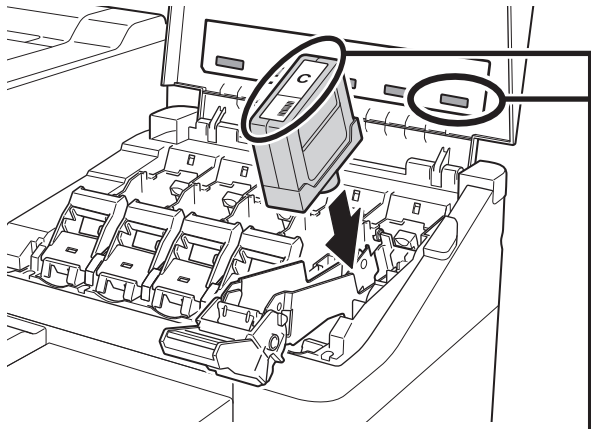


Match fargen på blekktanketiketten med fargen på etiketten i skriveren


8 Løft opp låsehendelen for blekktanken én gang, og skyv den ned.

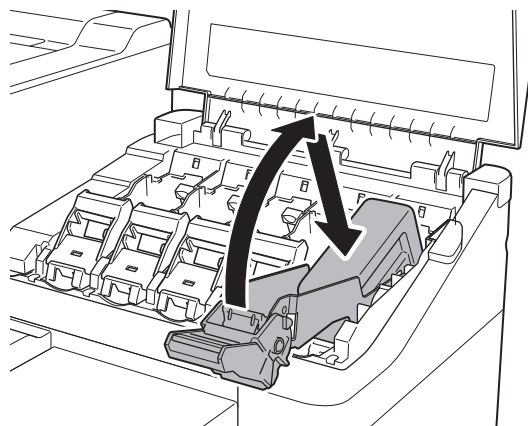

9 Skyv håndtaksdelen på låsehendelen for blekktanken bestemt ned og helt inn.

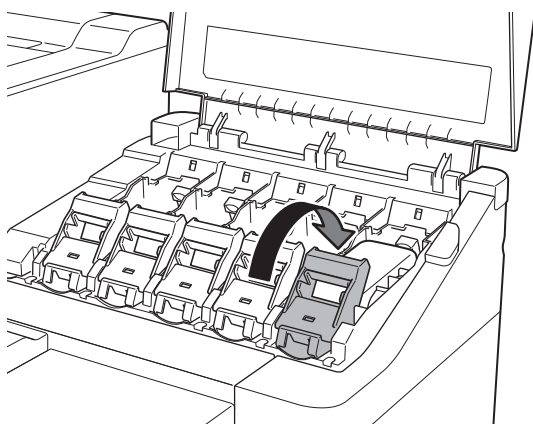

10 Kontroller at blekklampen lyser rødt.

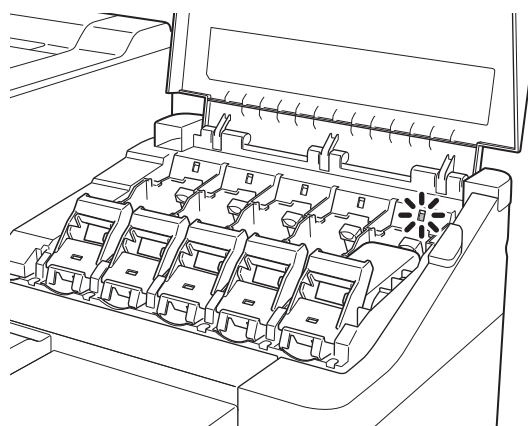


Viktig

- Hvis blekklampen ikke lyser, gjenta trinn 2 til 4 og 8 til 9.


11 Gjenta trinn 2 til 10 for å installere hver blekktank.

12 Lukk blekktankdekselet. Når skjermen for bekreftelse av installasjonen av blekktanken vises, trykk på **OK**.

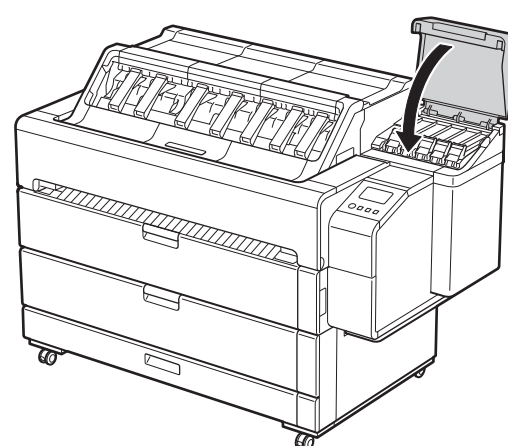


Viktig

- Ikke åpne toppdekselet eller det innvendig dekkelet. Det kan oppstå en feil. Hvis det oppstår en feil, slå av strømmen, lukk toppdekselet og det innvendig dekkelet og slå deretter strømmen på igjen.



Instruksjonene angående installasjon av skrivehode vises nå på berøringsskjermen. Installer skrivehodet ved å følge instruksjonene.


- 1** Når **Åpne toppdekselet. (Open the top cover.)** vises på berøringsskjermen, åpner du toppdekselet.

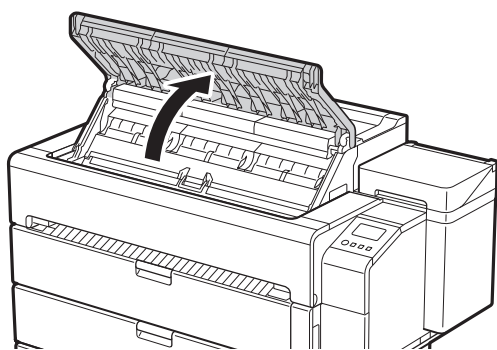

Viktig

- Hvis du åpner toppdekselet før meldingen **Åpne toppdekselet. (Open the top cover.)** vises på berøringsskjermen, kan det oppstå en feil. Hvis det oppstår en feil, slå av strømmen, lukk toppdekselet og slå deretter strømmen på igjen.


- 2** Åpne det innvendige dekselet.

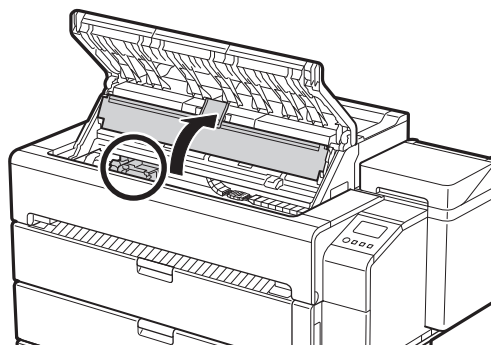


Viktig

- Ikke flytt vognen (området omsluttet av en sirkel i diagrammet). Hvis du flytter på den ved et uhell, lukk det innvendige dekselet og toppdekselet midlertidig og den går da tilbake til den opprinnelige posisjonen.


- 3** Kontroller at trekantmerket på hendelen for vinkeljustering er innrettet med den røde ■. Hvis de ikke er innrettet, flytter du hendelen for vinkeljustering opp eller ned for å innrettet den med ■.

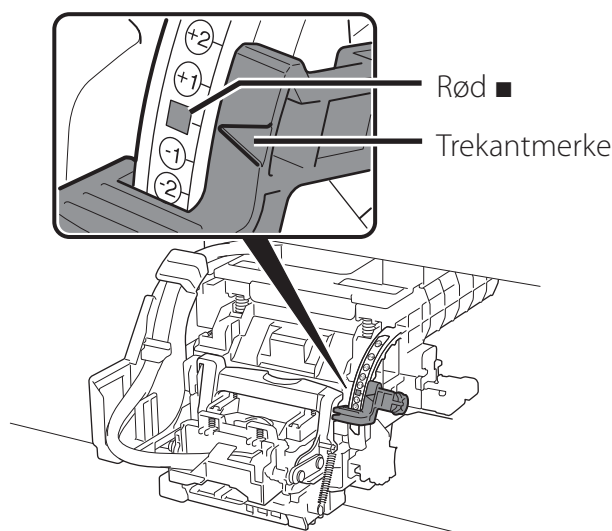


- 4** Vipp låsehendelen for skrivehodet ① mot deg.

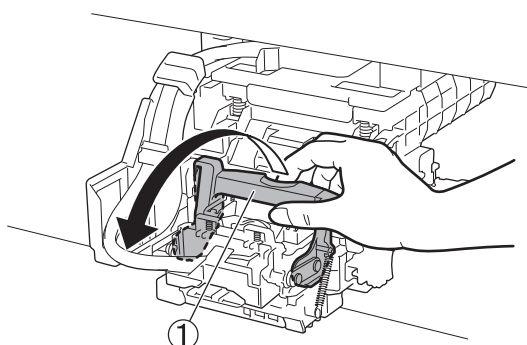


- 5** Åpne låsedekselet for skrivehodet ② ved å følge instruksjonene på skjermen og trykke på **OK**. Ikke berør de elektriske kontaktene på vognen.

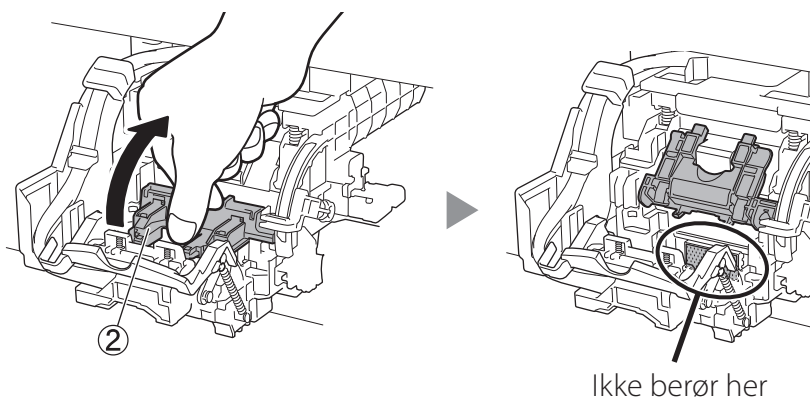

- 6** Ta tak i skrivehodet som vist i diagrammet, og fjern det fra posen.


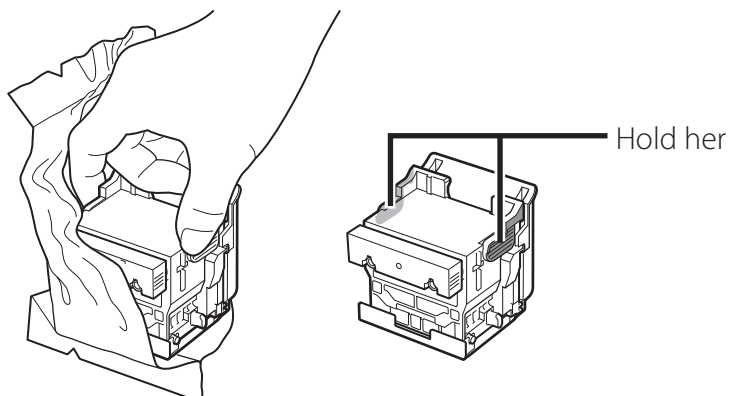


7 Ta av de oransje beskyttende korkene i rekkefølgen vist på diagrammet.

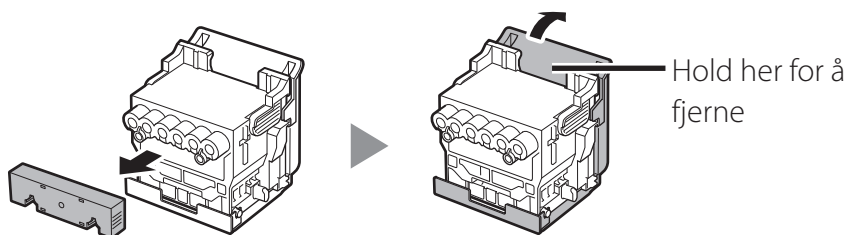



Viktig

- Du må ikke berøre delen som ble beskyttet av den beskyttende korken (den skraverte delen i diagrammet). Dersom denne berøres, kan det forårsake skade på skrivehodet eller problemer med utskriften.
- Skrivehodet er fullt av blekk. Vær nøye med å unngå å gjøre klær og omkringliggende elementer skitne når du fjerner de beskyttende korkene. Det anbefales at du tar av de beskyttende korkene over posen som inneholdt skrivehodet.
- Beskyttende korker skal ikke settes tilbake etter at de er fjernet. Kast dem i samsvar med lokale regler.

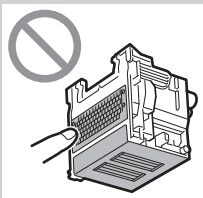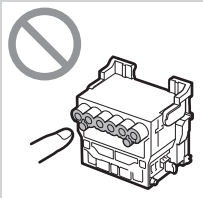


8 Sett inn skrivehodet.


- Juster skriverhodet slik at området omsluttet av en sirkel i diagrammet er vendt mot deg, og skyv forsiktig skrivehodet godt inn i skriveren. Pass på at den delen som er dekket av de beskyttende korkene ikke treffer vognen.

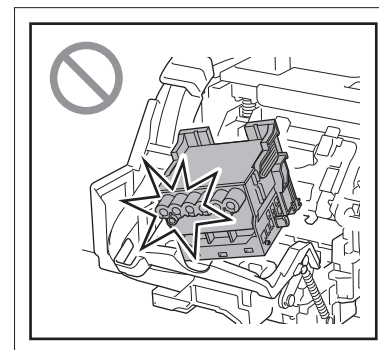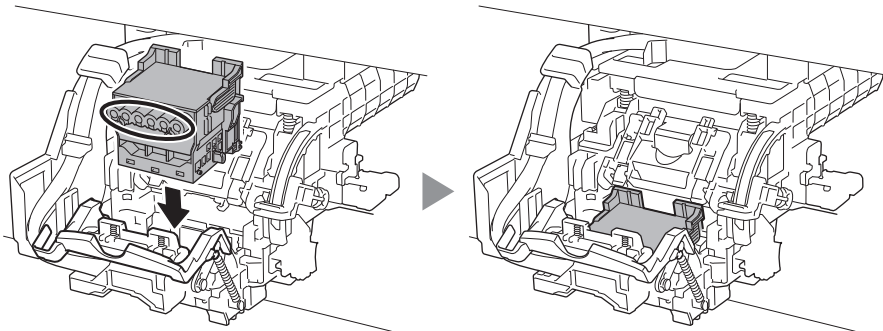


9 Trekk låsedekselet for skrivehodet nedover mot fronten for å låse skrivehodet på plass.

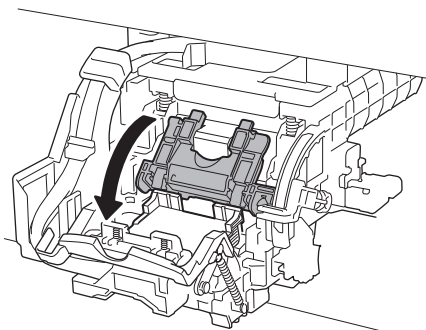


10 Skyv låsehendelen for skrivehodet helt til enden.

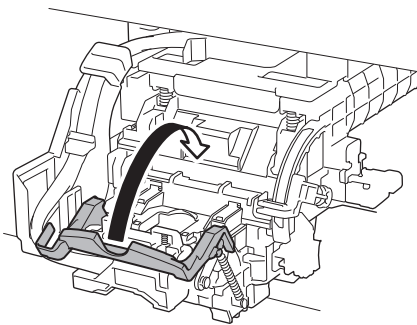

11 Lukk det innvendige dekselet.

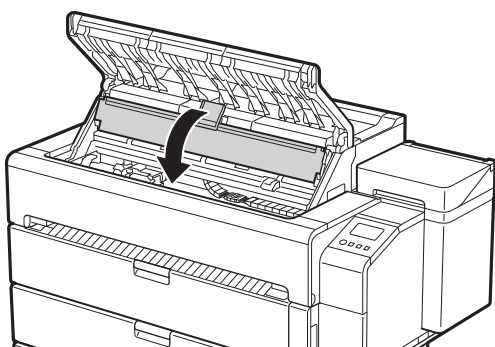


12 Lukk toppdekselet.

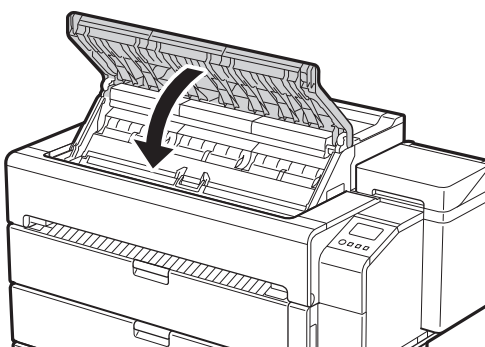




5-1 Installere papirutmatingsstøttene


1 Fest papirutmatingsstøttene på skriveren.

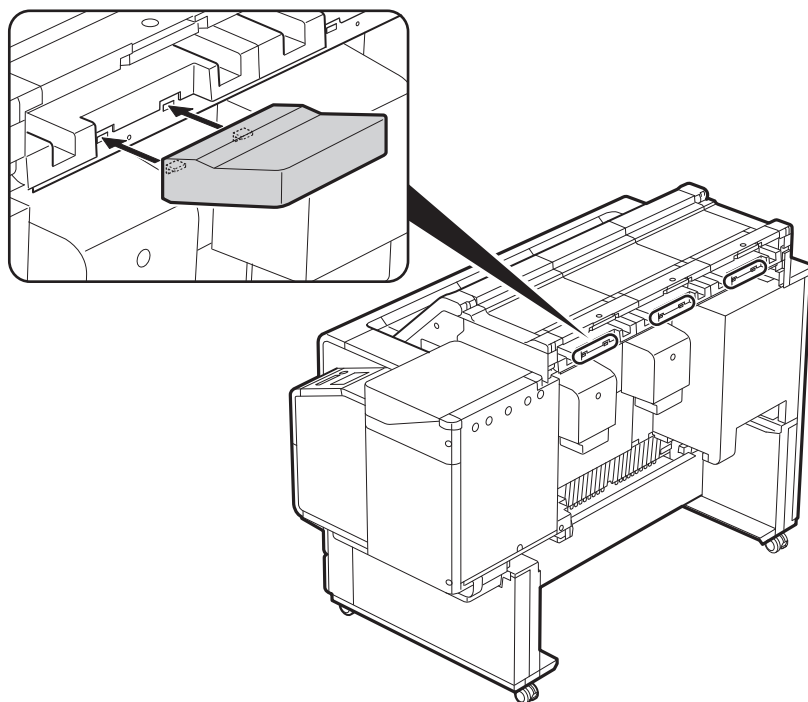

2 Fest dem med skruene.

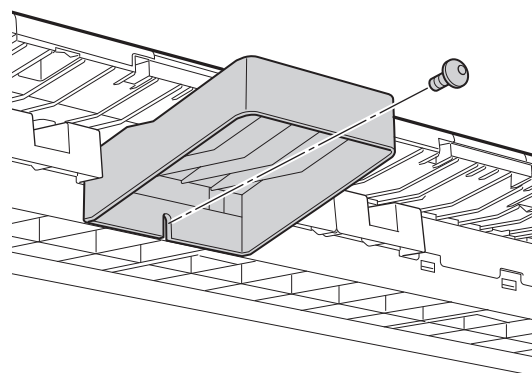


3 Gjenta trinn 1 til 2 for å installere hver papirutmatingsstøtte.

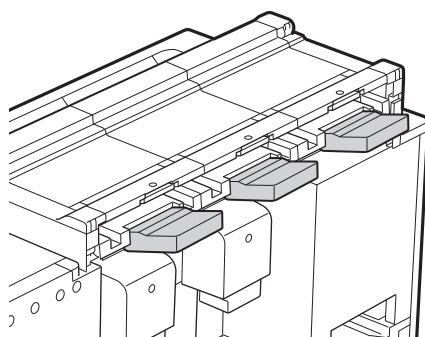


5-2 Installere de øvre leveringsførerne


1 Fest de øvre leveringsførerne på skriveren.

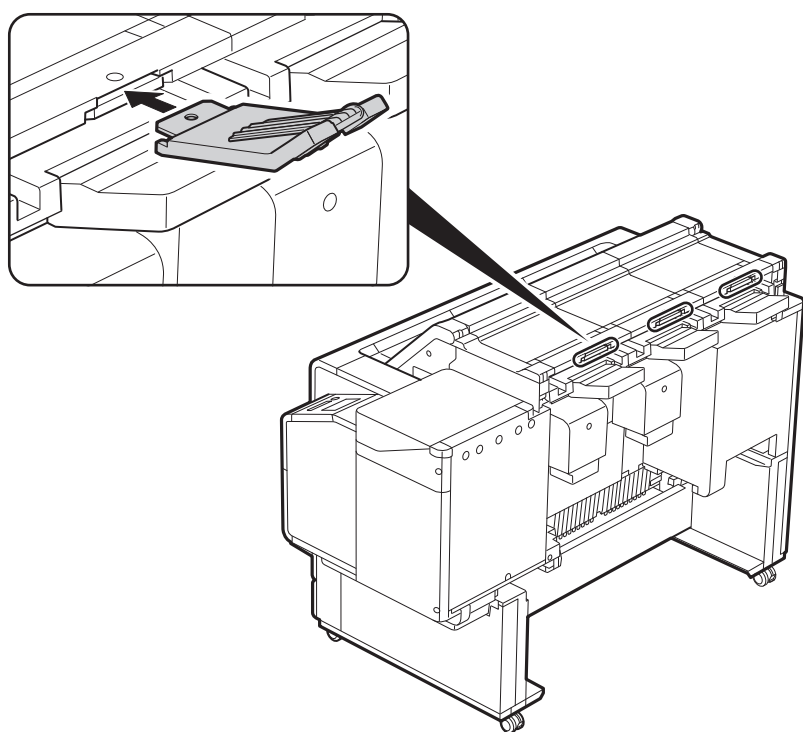


2 Fest dem med skruene.

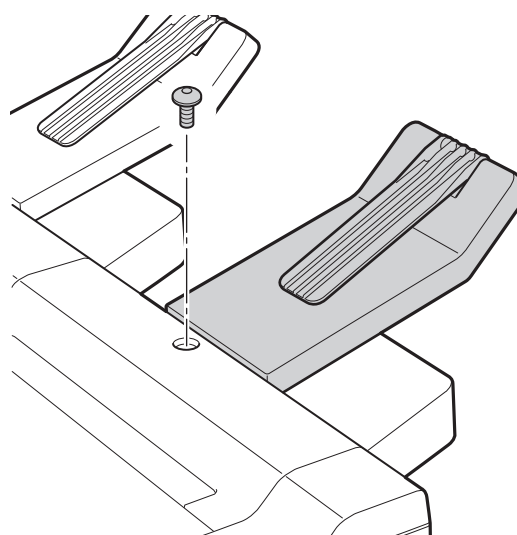


3 Gjenta trinn 1 til 2 for å installere hver av de øvre leveringsførerne.

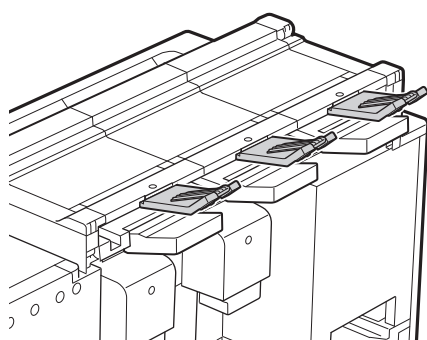


4 Åpne (A) i pilretningen.

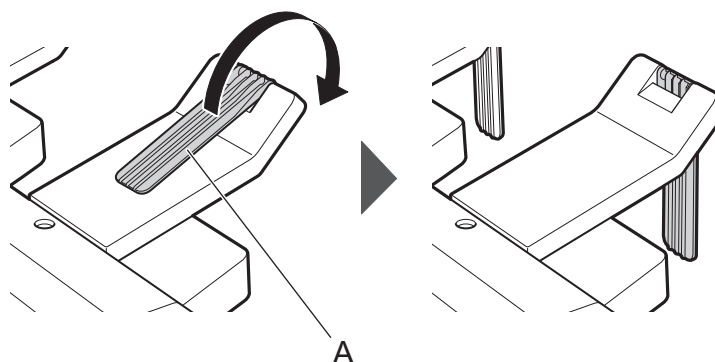


1 Trekk ut tilbehørsskuffen.

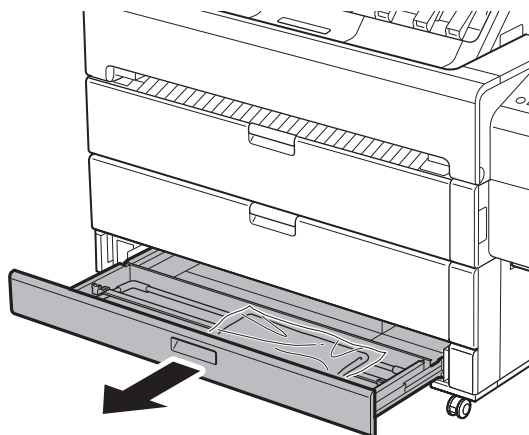


2 Ta kurvposen ut av posen.

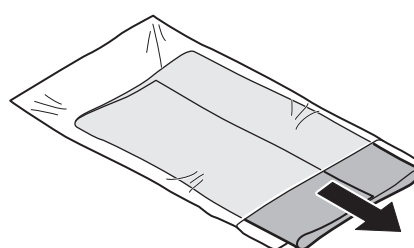


3 Løft opp kurvarmene.

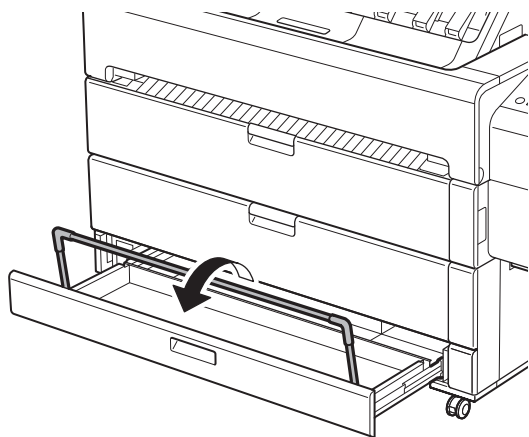


4 Fest kurvposen til kurvarmen på 3 steder.

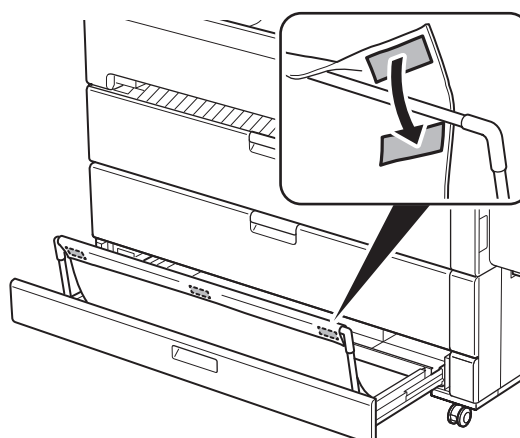


5 Fest kurvposen til kurvstopperstangen på 3 steder.

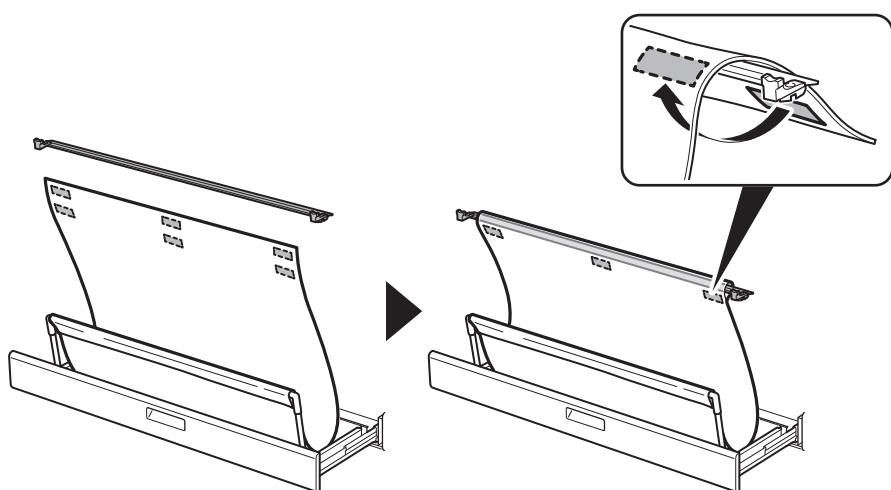

6 Fold ned kurvarmen for å oppbevare kurvposen i tilbehørsskuffen.

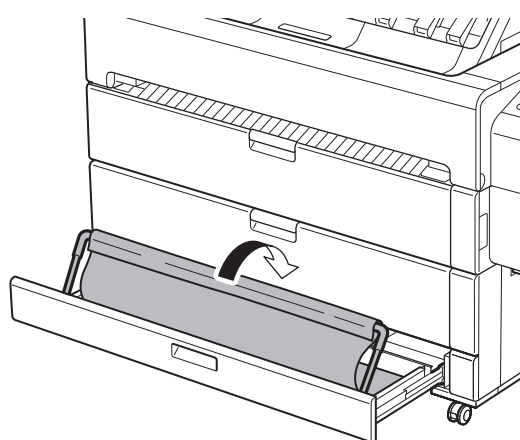


7 Lukk tilbehørsskuffen.

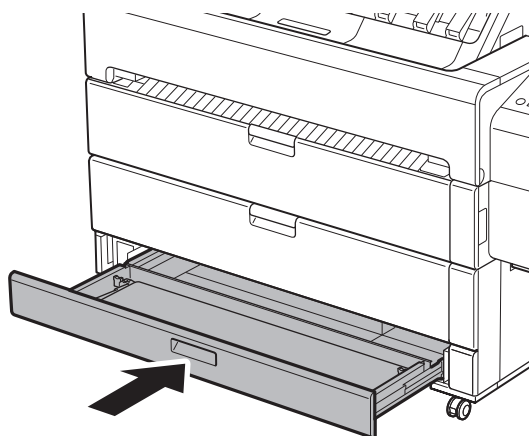 Merk

- Se i hurtigveiledningen for detaljer om hvordan du bruker kurven.



Når noe likt det følgende vises på berøringsskjermen, trykker du på tilkoblingsmetoden.

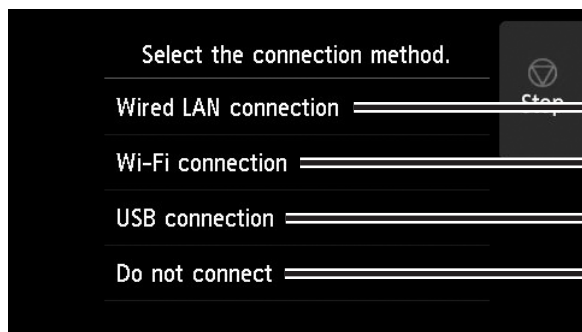

Koble skriveren til nettverket med en LAN-kabel.

Koble skriveren til nettverket trådløst.

Koble skriveren til en datamaskin med en USB-kabel.


Velg dette for eksempel når du kobler til med en fast IP-adresse. Innstillingene for tilkobling og installasjon av programvaren må utføres separat. Start innstillingene fra skriverens berøringsskjerm.

Kablet LAN-tilkobling (Wired LAN connection)

- 1 Velg **Kablet LAN-tilkobling (Wired LAN connection)**. Kontroller meldingen om tilkoblingsmetoden, og velg **Ja (Yes)** hvis det ikke er noen problemer.

- En melding som ber deg om å koble til LAN-kabelen, vises.

- 2 Bruk LAN-kabelen og koble til kablet LAN-tilkobling på baksiden av skriveren til hubporten.

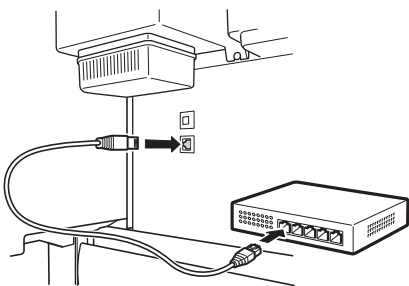

- 3 Velg **OK** og fortsett til "Installer programvaren på datamaskinen" (s. 14).

Wi-Fi-tilkobling (Wi-Fi connection)

- 1 Velg **Wi-Fi-tilkobling (Wi-Fi connection)**. Kontroller meldingen om tilkoblingsmetoden, og velg **Ja (Yes)** hvis det ikke er noen problemer.

- En melding som ber deg om å sette opp Wi-Fi-tilkobling, vises.

- 2 Velg **Ja (Yes)** og fortsett til "Installer programvaren på datamaskinen" (s. 14).

- For å konfigurere innstillingene fra skriveren velger du **Nei (No)** og fortsett til "Konfigurer Wi-Fi-innstillinger på skriverens berøringsskjerm" (kolonnen under).

USB-tilkobling (USB connection)

- 1 Velg **USB-tilkobling (USB connection)**. Kontroller meldingen om tilkoblingsmetoden, og velg **Ja (Yes)** hvis det ikke er noen problemer.

- Ikke koble til USB-kabelen enda.

- 2 Velg **OK** og fortsett til "Installer programvaren på datamaskinen" (s. 14).

Viktig


- Skriveren starter å lade blekk for første gang* og utfører justering av skrivehodet. Dette tar omtrent 25 minutter. Du må ikke åpne dekslene på skriveren eller slå av strømmen mens dette foregår.

* Lader blekk mellom blekk tanken og skrivehodet, og utfører rengjøring for å holde skriveren i optimal stand. Dette kan medføre at indikatoren for gjenværende blekk og kapasitet for vedlikeholdskassetten faller litt. Siden de medfølgende blekk tankene er for første installasjon, anbefales det at du kjøper nye blekk tanker raskt.


Konfigurer Wi-Fi-innstillinger på skriverens berøringsskjerm

For Wi-Fi-tilkobling

- 1 Kontroller at følgende skjermbilde vises og trykk på **Ja (Yes)**.

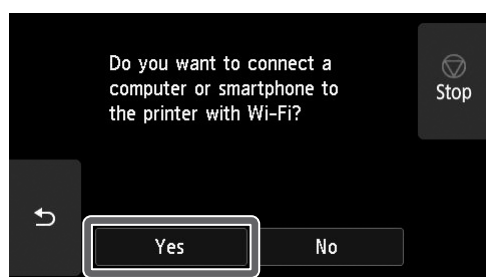

- 2 Kontroller at følgende skjermbilde vises og trykk på **Ja (Yes)**.

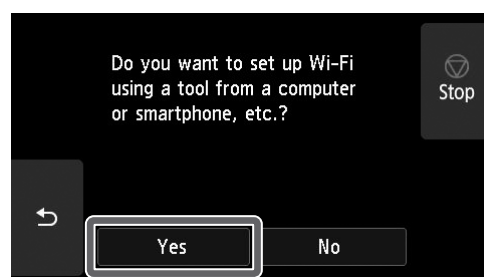


Merk

- Hvis én eller flere av disse vises: **Kontrollerer dysen (Checking the nozzle)**, **Forbereder blekksystemet (Preparing the ink system)**, eller **Rengjøring... (Cleaning...)** er skriverens startoppsett ikke ferdig. Vent til skjermbildet ovenfor forsvinner.

- 3 Konfigurer innstillingene ved å følge instruksjonene på skjermen.

- Når startskjermen vises og (nettverk) vises, er innstillingene for Wi-Fi ferdige.

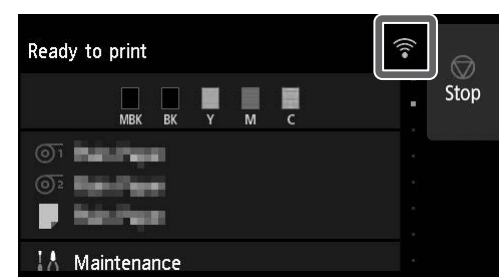

- 4 Fortsett til "Installer programvaren på datamaskinen" (s. 14).

8 Installer programvaren på datamaskinen

Tilkoblingsinnstillingene for skriver og installasjon av programvare utføres ved bruk av en datamaskin. Du kan laste ned oppsettfilene fra nettsiden vår. Dersom du bruker en Windows PC, kan du også kjøre denne filen fra CD-ROM-en.

Last ned fra nettstedet (Windows/macOS)

1 Åpne Canons nettsted på en datamaskin.
<https://ij.start.canon/TZ-30000>

2 Klikk på **Last ned (Download)** for å laste ned oppsettfilen, og kjør så filen.

- Hvis det vises en advarselsskjerm om nedlastingen, velger du **Fjern blokkering (Do not block), Tillat (Allow)** osv. og går videre til neste trinn.

Click Download to start setup.

Follow the on-screen instructions to complete the setup.



Kjør fra den vedlagte CD-ROM (Windows)

■ Hvis du bruker Windows 10 eller Windows 8.1

1 Sett installerings-CD-ROM-platen inn i datamaskinen.



2 Klikk på popup-meldingen for platestasjonen, og klikk på **Kjør Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)** på skjermbildet som vises.



Merk


Hvis meldingen ikke vises (eller har forsvunnet)

- ① Klikk på  eller  **Filutforsker (File Explorer)** på oppgavelinjen.
- ② Klikk på **Denne PC-en (This PC)** på venstre side av vinduet som åpnes.
- ③ Dobbeltklikk på  CD-ROM-ikonet til høyre i vinduet.
- ④ Når innholdet på CD-ROM-en vises, dobbeltklikker du på **Msetup4.exe**.

3 Hvis dialogboksen for **Brukerkontroll (User Account Control)** vises, klikk på **Ja (Yes)** og gå videre til neste trinn.

■ Hvis du bruker Windows 7

1 Sett installerings-CD-ROM-platen inn i datamaskinen.

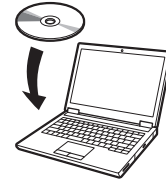

2 Når skjermbildet **Spill av automatisk (AutoPlay)** vises, klikk **Kjør Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.




Merk

Hvis skjermbildet **Autokjør (AutoPlay)** ikke vises

- ① Klikk på **Datamaskin (Computer)** fra Start-menyen.
- ② Dobbeltklikk på  CD-ROM-ikonet til høyre i vinduet som åpnes.
- ③ Når innholdet på CD-ROM-en vises, dobbeltklikker du på **Msetup4.exe**.

3 Hvis dialogboksen for **Brukerkontroll (User Account Control)** vises, klikk på **Ja (Yes)** og gå videre til neste trinn.

4 Klikk på **Start oppsett (Start Setup)**. Konfigurer innstillingene ved å følge instruksjonene på skjermen.

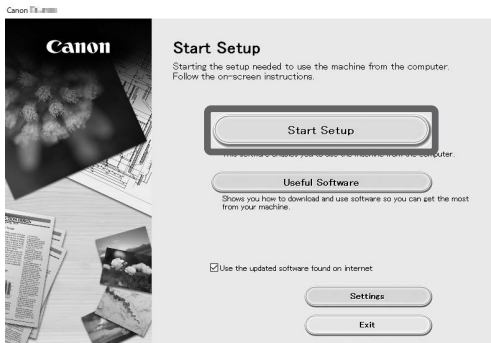


Merk

- En skjerm for valg av skriverens tilkoblingsmetode kan vises midt i konfigureringen av innstillingene. Hvis dette skjer, velg metoden du valgte på s. 13, og klikk deretter på **Neste (Next)** og fortsett med resten av innstillingene.
- Koble USB-kabelen til egnet sted ved å følge instruksjonene på skjermen.

Om papirhåndteringsetiketten


Det følger med en etikett som beskriver papirhåndteringsmetoder som tilbehør.

Fest den på stedet vist i diagrammet, og referer til den etter som nødvendig. Du kan få tilgang til videoer ved å bruke QR-koden på etiketten.

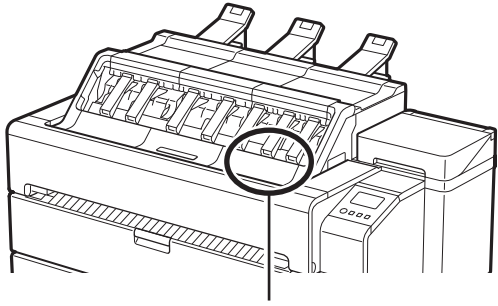

Plasseringer for etiketter


Last i papir

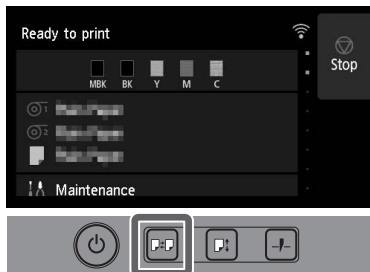

1. Trykk på (Legg i).
2. Velg papiret.
3. Følg instruksjonene på skjermen.

Oppbevaring av tilbehør

Når du åpner det innvendige dekelet, finner du en rengjøringsbørste (for rengjøring innvendig) på venstre side. Tilbehørsskuffen kan brukes til oppbevaring av tilbehør, slik som 3-tommers papirkjernetillegget, beltestoppere og sekskantnøkler.

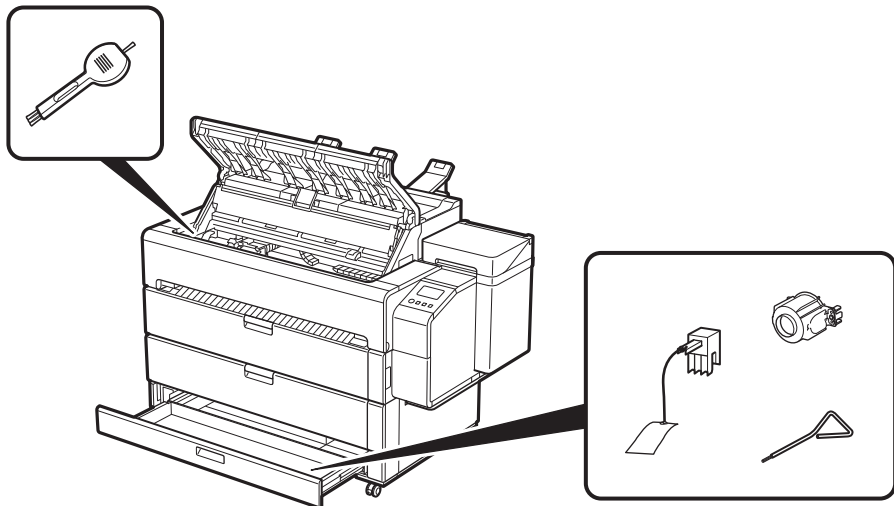

Skriv ut fra en smarttelefon eller et nettbrett

Med "Canon PRINT Inkjet/SELPHY"-programvaren kan du enkelt og trådløst skrive ut bilder lagret på en smarttelefon eller et nettbrett (som kjører iOS eller Android).



iOS

Søk etter "Canon Print" i App Store.

Android

Søk etter "Canon Print" i Google Play.



Merk

- Du kan også laste ned appen ved å gå til Canons nettsted fra QR-koden til høyre.



Slik viser du Nettbasert manual

Den nettbaserte manualen beskriver hvordan du bruker skriveren. Den kan åpnes fra Canons nettside som vist nedenfor.

1 Gå til Canons nettside med én av disse fremgangsmåtene.

- Angi URL-adressen

<https://ij.start.canon>

Velg modellnummeret for skriveren du bruker.

- Skann QR-koden



2 Velg Les den nettbaserte manualen (Read Online Manual).

- Utfør de gjenværende operasjonene ved å følge instruksjonene på skjermen, for å vise den nettbaserte manualen.

Varemerker

Windows er et varemerke eller registrert varemerke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

macOS og App Store er varemerker tilhørende Apple Inc. registrert i USA og andre land.

iOS et registrert varemerke tilhørende Cisco i USA og andre land og brukes med lisens.

Android er enten et registrert varemerke eller varemerke tilhørende Google Inc.

Google Play og Google Play-logoen er varemerker tilhørende Google LLC.

QR Code er et registrert varemerke tilhørende DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og/eller andre land.

Tiltak ved meldinger

Det kan vises feilmeldinger på berøringsskjermen for betjeningspanelet når du setter opp skriveren. Det er ikke nødvendigvis et problem med skriveren, og problemet kan være enkelt å løse. Vanlige meldinger og årsaker til dem er oppført her sammen med utbedringstiltak. Du finner mer informasjon om andre meldinger i Nettbasert manual.

Melding	Årsak	Utbedringstiltak
Blekktanken er ikke installert. Sett inn blekktanken på riktig måte.	Ingen blekktank er lastet.	Installere eller reinstallere blekktanken. (Se trinn 1 til 12 på s. 6 og på s. 7)
	Blekktanken sitter ikke skikkelig på plass hele veien inn.	
Gjenkjenner ikke skrivehodet. Åpne toppdekselet og det innvendige dekselet, og sett inn riktig skrivehode.	Skrivehodet er ikke installert.	Sett inn skrivehodet. (Se trinn 1 til 12 på s. 8 og på s. 9)
	Feil ved elektrisk kontakt i skrivehodet.	Ta ut skrivehodet, kontroller at det ikke er noe avfall på de elektriske kontaktene på skrivehodet og vognen, og sett inn igjen skrivehodet.
Maskinvarefeil ECxx-xxxx (x står for en bokstav eller et tall) Skriverfeil har oppstått. Slå av enheten, vent en stund, og slå den på igjen.	Beltestopperen eller tapen på innsiden av toppdekselet har ikke blitt fjernet.	Slå av strømmen, åpne toppdekselet og fjern tapen og beltestopperen. Slå så på strømmen igjen. (Se trinn 1 til 9 på s. 4 og på s. 5)
	Det innvendige dekselet ble åpnet under lading av blekk.	Slå av strømmen, lukk det innvendige dekselet og toppdekselet, gjør klar de nye blekktankene og slå deretter på strømmen igjen.
	Det kan være at du har støtt på en feil som ikke kan løses.	Slå av skriveren, og vent i minst 3 sekunder før du slår på strømmen igjen. Hvis meldingen vises på nytt, skriver du ned feilkoden og meldingen, slår av skriveren og tar kontakt med Canon-forhandleren for assistanse.
Feil ECxxx-xxxx (x står for en bokstav eller et tall) Skriverfeil har oppstått. Se veiledningen, og kontakt servicesenteret.	Det kan være at du har støtt på en feil som ikke kan løses.	Skriv ned feilkoden og meldingen, slå av skriveren og ta kontakt med Canon-forhandleren for assistanse.

Installationsoversigt

Konfigurer printeren vha. følgende fremgangsmåde. Hvis der vises en fejlmeddelelse under opsætningen, eller hvis der opstår andre problemer, bedes du se "Reaktion på meddelelser" på s. 16.

	1 Fjernelse af emballagen	Side 4
	2 Sådan tændes printeren	Side 4
	3 Installation af blækbeholderne	Side 6
	4 Installation af printhovedet	Side 8
	5 Installation af støtterne til udbakken og øverste udgangsstyr	Side 10
	6 Forberedelse af kurven	Side 12
	7 Valg af metode til oprettelse af forbindelse til din computer	Side 13
	8 Installation af softwaren på din computer	Side 14

Om papirhåndteringsmærkaten	Side 15
Sådan ilægges papir	Side 15
Opbevaring af tilbehør	Side 15
Udskrivning fra en smartphone eller tablet	Side 15
Sådan ser du Online vejledning	Side 15
Varemærker	Side 15
Reaktion på meddelelser	Side 16

Installationsområde


Når du installerer printeren, anbefales det, at du sikrer følgende plads omkring printeren.

**Vigtigt**

- Dette er pladsen ved brug af støtter til udbakken og øverste udgangsstyr.
- Den plads, der kræves foran printeren, varierer, afhængigt af om kurven anvendes.

■ **TZ-30000**
Påkrævet plads* (B x D x H)
1.948 × 2.013 × 1.478 mm
76,7 × 79,3 × 58,2 tommer

Påkrævet plads** (B x D x H)
1.948 × 1.680 × 1.478 mm
76,7 × 66,2 × 58,2 tommer

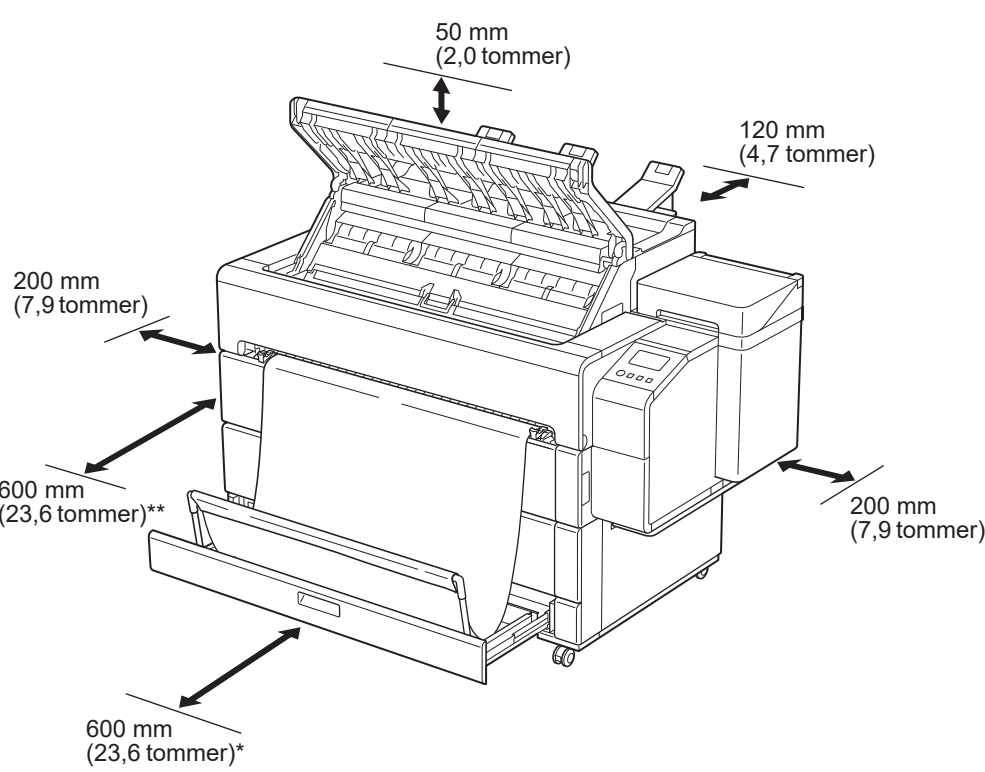



* Ved brug af kurven
** Når kurven ikke anvendes

Pakkens indhold

Kontrollér, at følgende tilbehør følger med i pakken. Bemærk, at printeren ikke leveres med et kabel til at slutte printeren til en computer.


 Bemærk

- Noget af det medfølgende tilbehør beskrives ikke i denne vejledning. Opbevar det sammen med det andet tilbehør, idet de kræves til andre funktioner.
- Du kan få flere oplysninger om de medfølgende dele, der ikke er beskrevet i denne vejledning, i Online vejledning ved at følge instruktionerne i "Sådan ser du Online vejledning" på s. 15.

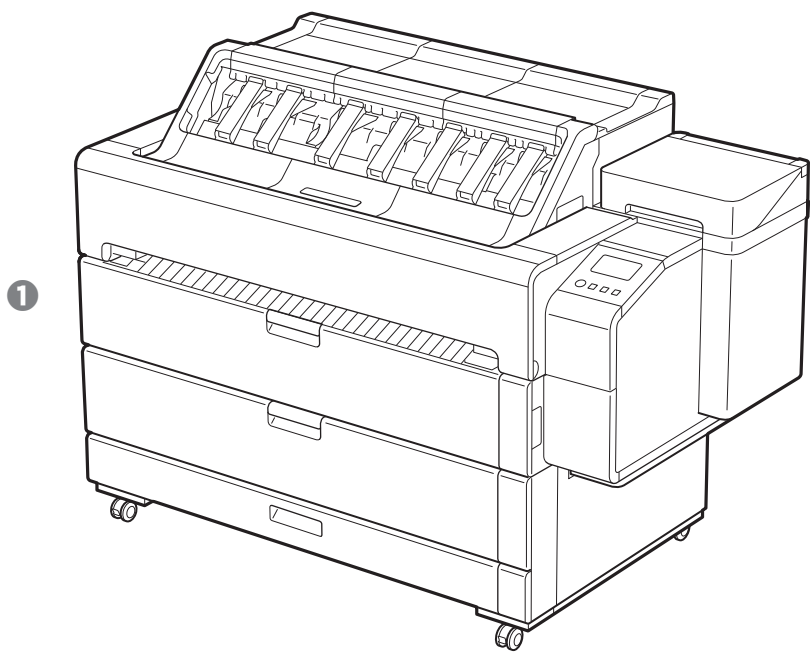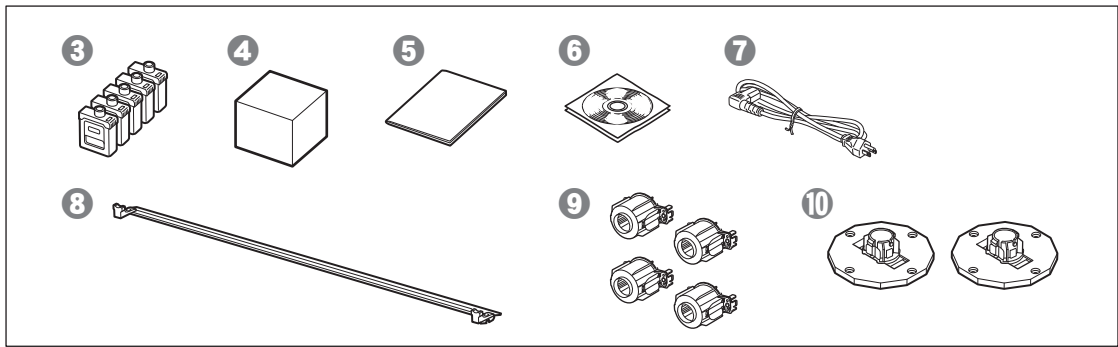

- 1 Printer
- 2 Installationsvejledning (denne vejledning)
- 3 Blækbeholdere (5 stk.)
- 4 Printhoved
- 5 Lynvejledning
- 6 Sæt med cd-rom'er
- 7 Netledning
- 8 Støttestang til kurv
- 9 Vedhæftninger til 3-tomme papir (4 stk.)
- 10 Holderpropper (2 stk.)*
- 11 Støtter til udbakken (3 stk.)
- 12 Øverste udgangsstyr (3 stk.)
- 13 Unbrakonøgle og skruer (6 stk.) til montering af øverste udgangsstyr og støtter til udbakken
- 14 Papirhåndteringsmærkat
- 15 Klud til kurv
- 16 Arm til kurv

* Dette bruges ved ilægning af papirrulle. Få oplysninger i Online vejledning.

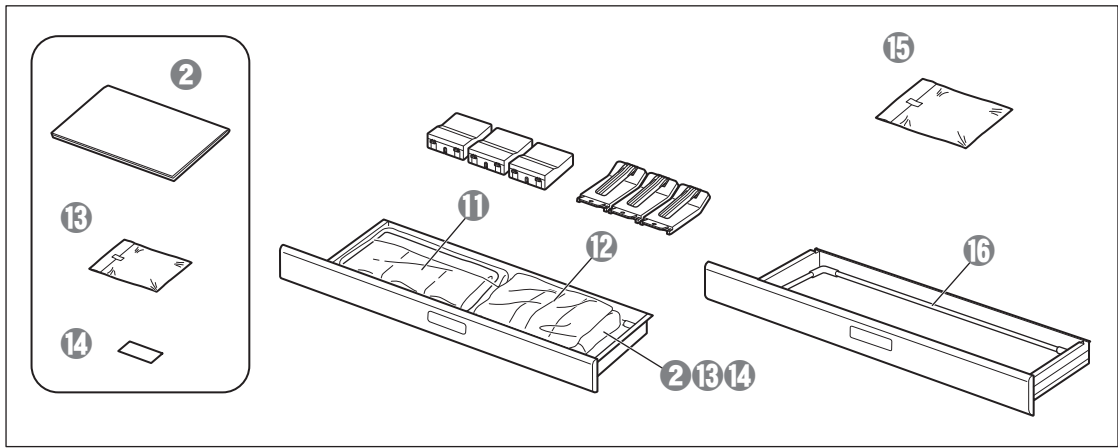

Vejledninger, der følger med denne printer

Installationsvejledning (denne vejledning)

Beskriver, hvordan du opsætter printeren.

Lynvejledning

Indeholder oplysninger om advarsler for brug af printeren og oplysninger om udskiftning af papir, blækbeholdere og printhoved.

Online vejledning (elektroniske vejledninger)

Denne vejledning beskriver avanceret brug af printeren som f.eks. tips til papirbesparelser, hvordan man udskriver en plakat eller et banner med den medfølgende software og metoden til justering af udskriftskvaliteten samt grundlæggende instruktioner i udskrivning på papirrulle eller afklippet ark. I "Sådan ser du Online vejledning" (s. 15) kan du finde oplysninger om at få vist Online vejledning.




Håndteringsadvarsler

⚠ Forsigtig


- Flyt printeren til installationsstedet, og start opsætningen.
- Når printeren skal flyttes, skal du kontrollere, at alle printerdæksler og bakker er lukket inden flytning.

⚠ Ved løft af printeren


- Ved løft af printeren skal der være 4 personer på hver side, som har godt fat i bæregrebene (det område, der er skraveret i diagrammet). Hvis der holdes i andre områder, kan det beskadige printeren. Vær forsigtig ved håndtering af printeren, idet den er meget tung.

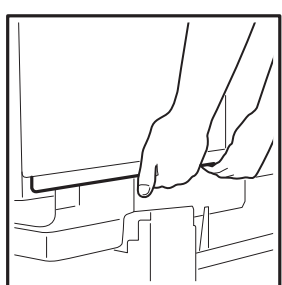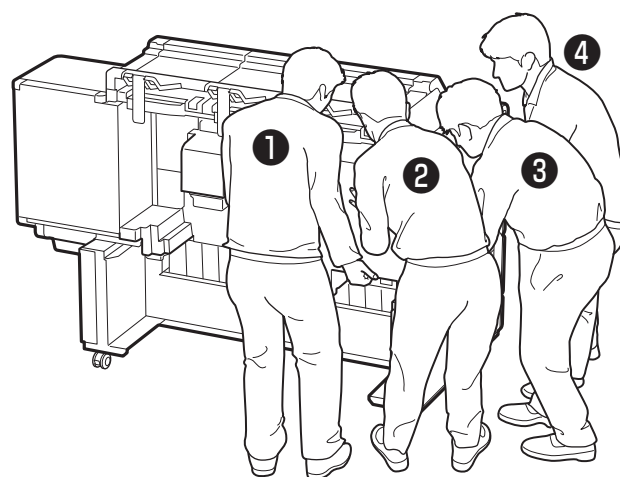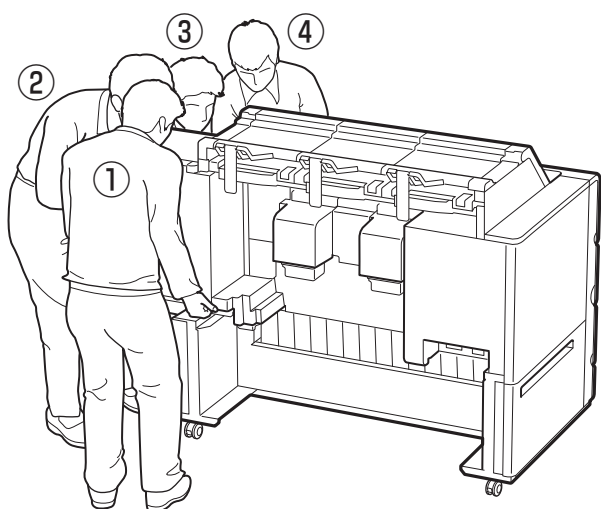


1

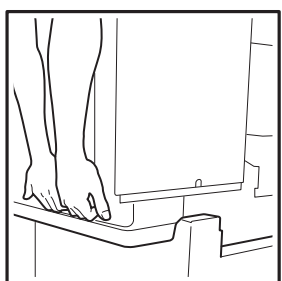

2




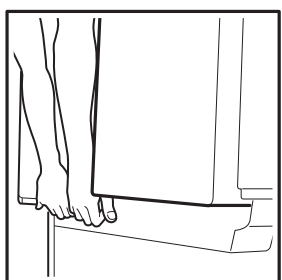


3

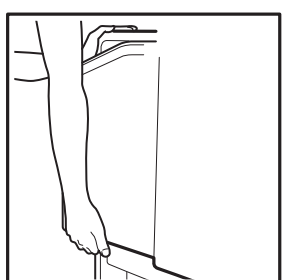


4


Støt forsigtigt forsiden med venstre hånd.

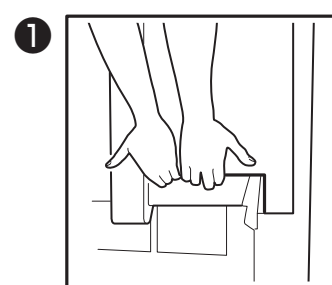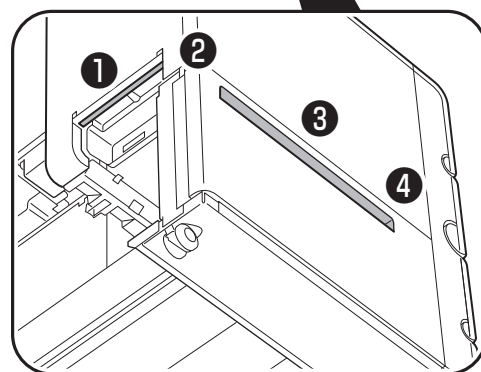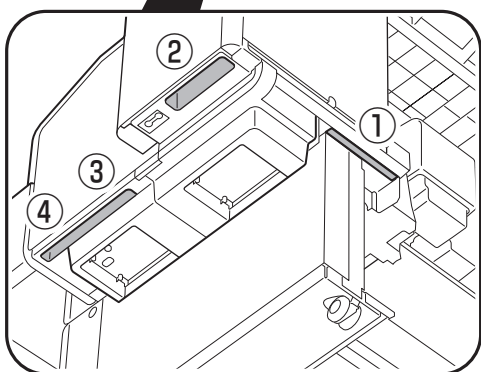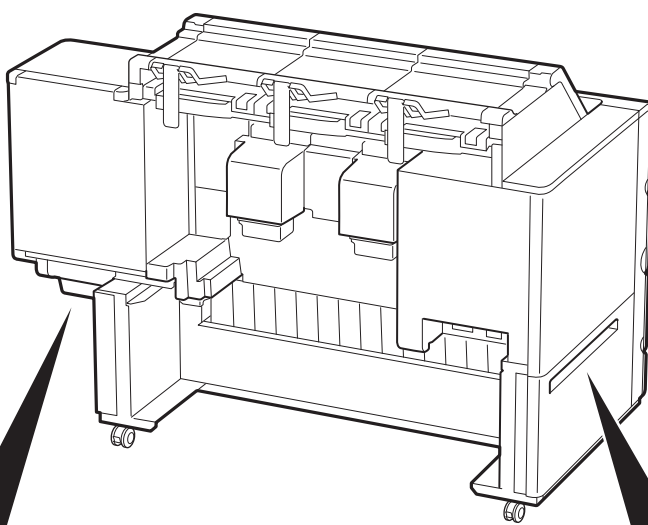


1

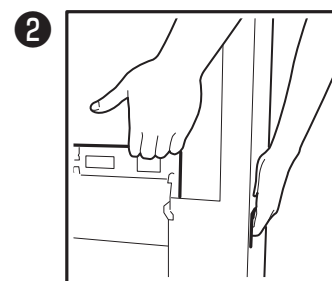

2

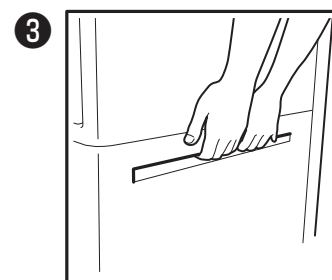

3

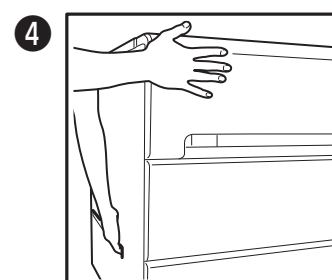


4

Støt forsigtigt forsiden med højre hånd.


1 Fjernelse af emballagen

Fjern tapen og anden emballage. Fjern tapen, der sidder fast på rulleholderen.

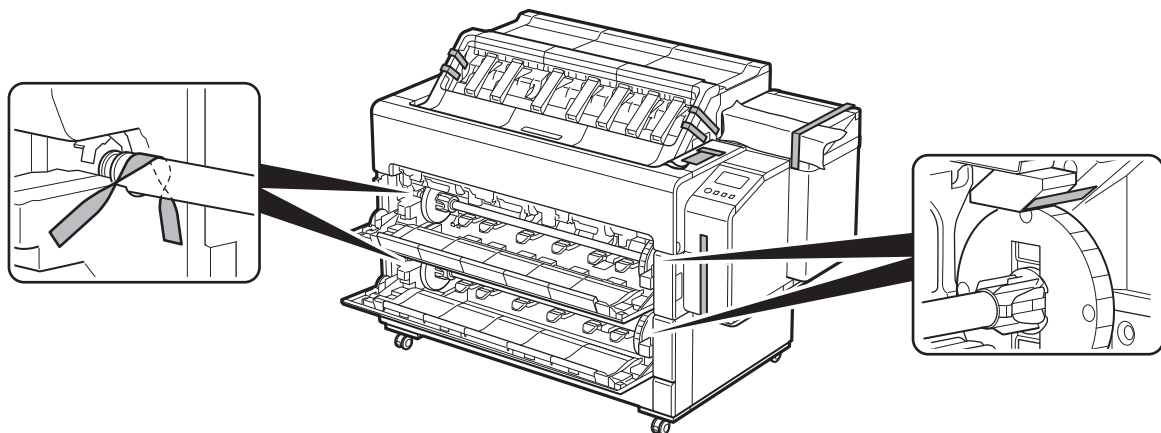


2 Sådan tændes printeren


1 Åbn topdækslet.

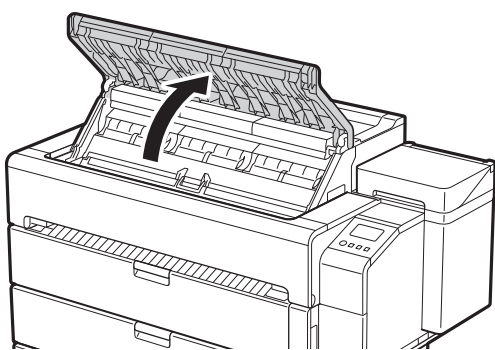

2 Fjern den tape og det beskyttelsesmateriale, der sidder fast på det indvendige dæksel.

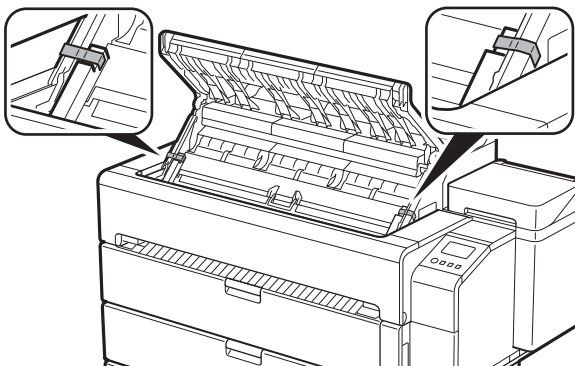


3 Åbn det indvendige dæksel.

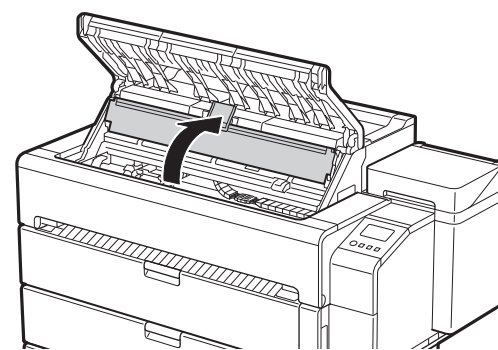


4 Træk bælteproppen op, og fjern den.

- Gem bælteproppen til senere brug. Du skal bruge den, hvis du flytter printeren til en anden placering.

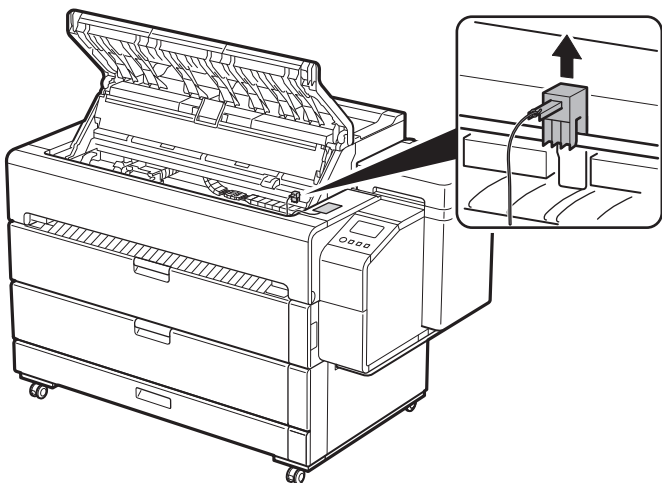

5 Fjern tapen.


- Skræl tapen af slæden, og fjern derefter beskyttelsesmateriale.

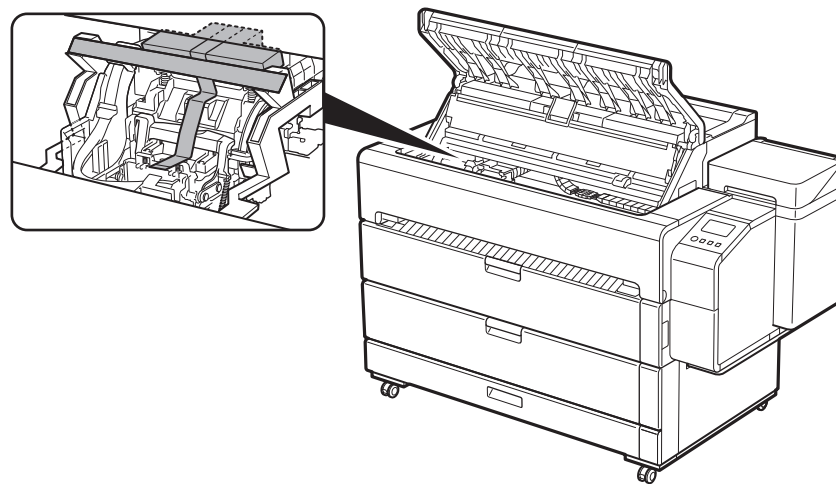


Bemærk

- Bælteproppen kan opbevares i tilbehørsskuffen. (S. 15)


6 Drej det beskyttende materiale ① i retning af A for at fjerne det.

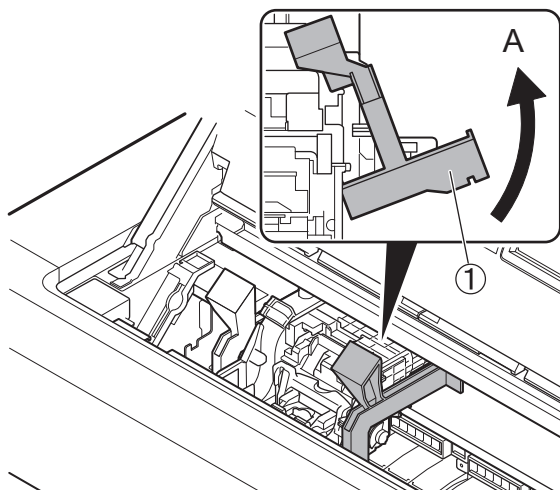


7 Flyt slæden ② i pilens retning, og fjern det beskyttende materiale ③.

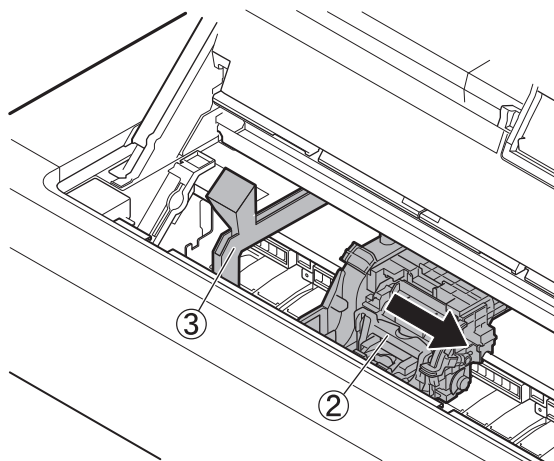

8 Luk det indvendige dæksel.

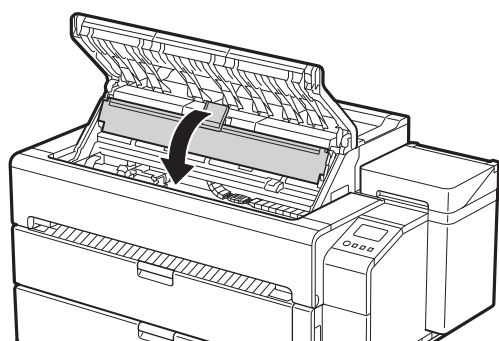


9 Luk topdækslet.

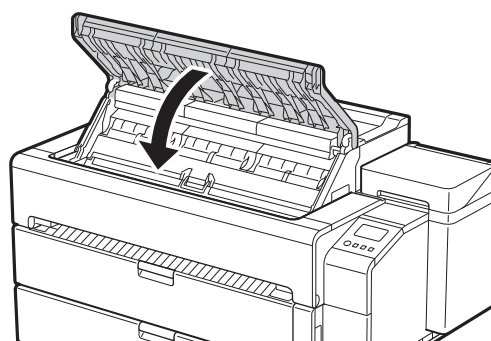


10 Tilslut netledningen til printeren.


- Sæt netledningen i strømticket på bagsiden af printeren.

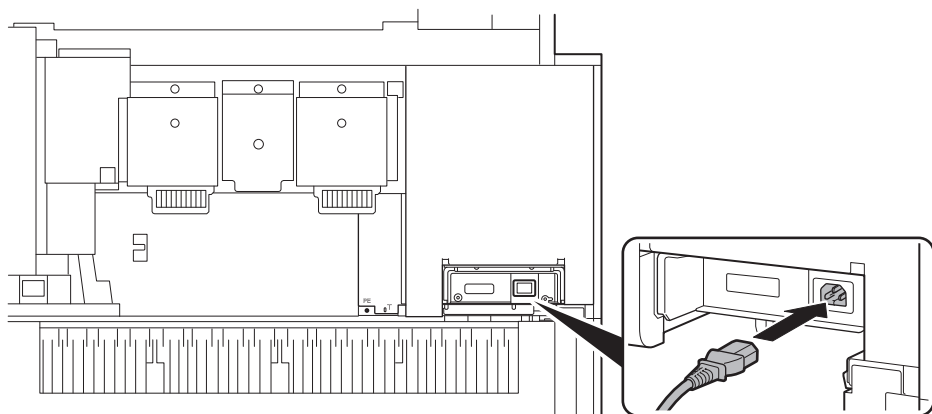

11 Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter printeren.

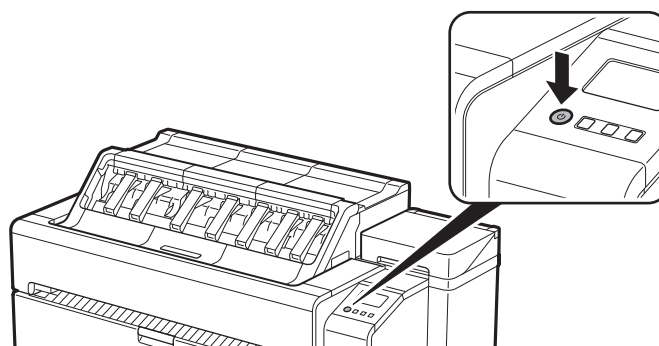

12 Når skærbilledet med mulighed for at vælge sprog vises på den berøingsfølsomme skærm, skal du vælge og forsigtigt trykke på et sprog. Hvis skærmen til valg af tidszone vises, skal du vælge og trykke på dit område.

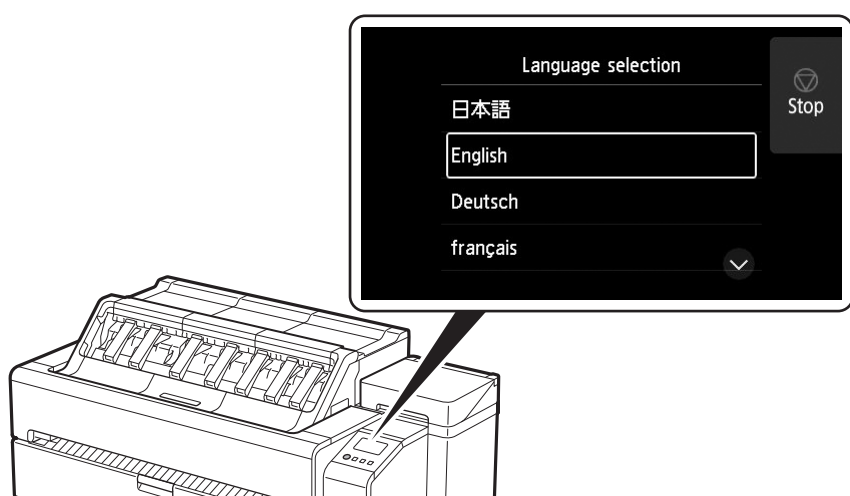


13 Når en meddelelse, der beder dig om at starte opsætningen, vises på den berøingsfølsomme skærm, skal du trykke på **OK**.






Instruktioner til installation af blækbeholderne vises på den berøringsfølsomme skærm. Installér blækbeholderne som anvist. Hvis blækbeholderen er kold, skal den varmes op til stuetemperatur, inden den tilsluttes en printer.

1 Åbn blækbeholderdækslet.

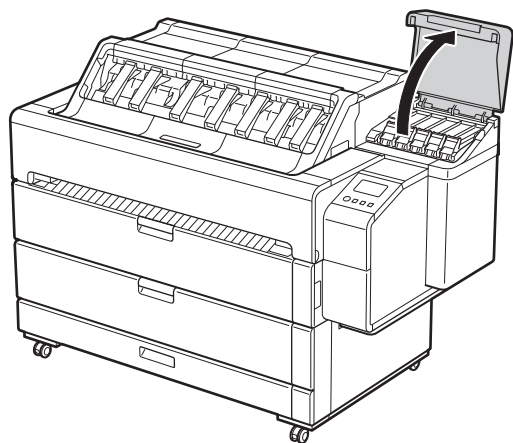


2 Udløs låsehåndtaget til blækbeholderen for den farve, du installerer.

- Mens du trykker på knappen på positionen (B), skal du løfte håndtagsdelen (A) op og hen mod dig.

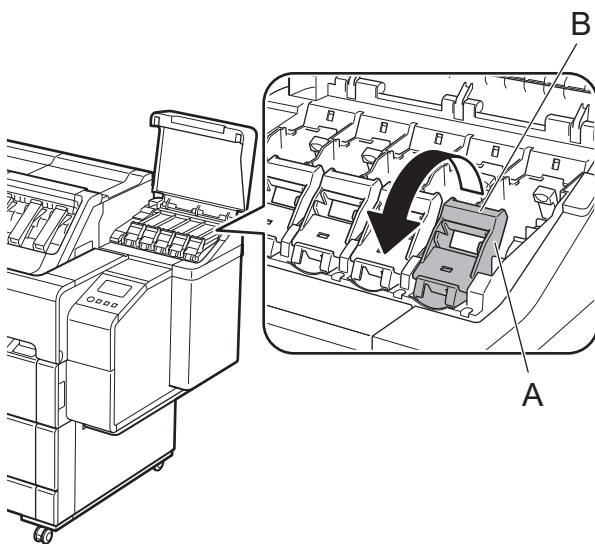


3 Mens det er der, skal du trække låsehåndtaget til blækbeholderen opad.

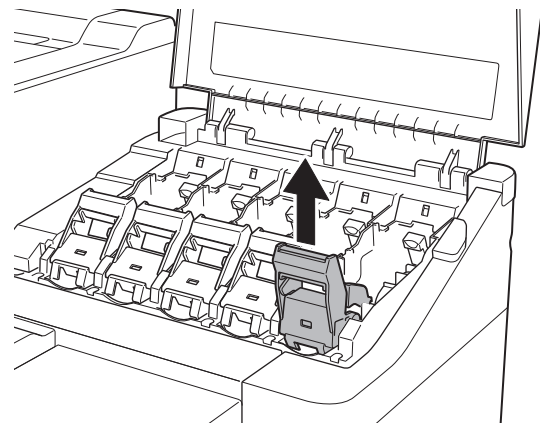


4 Fortsæt med at trække, indtil hele låsehåndtaget til blækbeholderen er vippet hen mod dig.

- Sørg for, at låsehåndtaget til blækbeholderen forbliver i denne position.

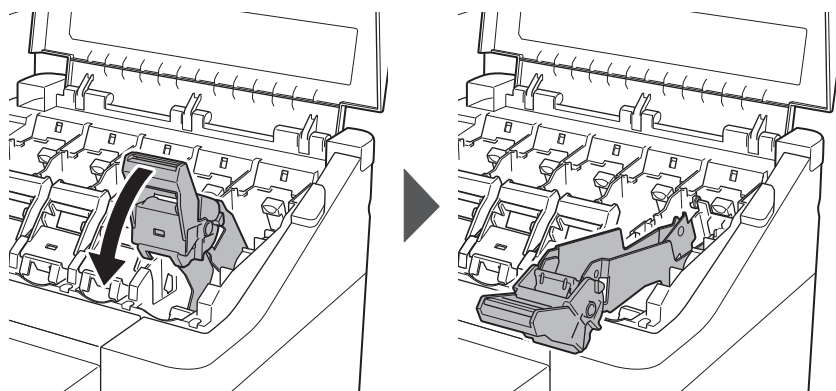


5 Ryst hver blækbeholder forsigtigt 7 eller 8 gange, inden posen åbnes.

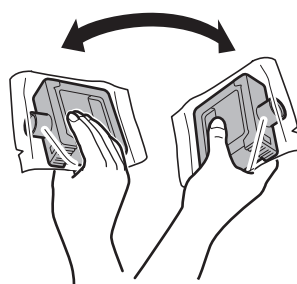

Vigtigt


- Hvis du ikke ryster blækbeholderne, kan det resultere i nedsat udskriftskvalitet, fordi blækingredienserne har sat sig i bunden af beholderen.

6 Åbn posen, og fjern blækbeholderen.

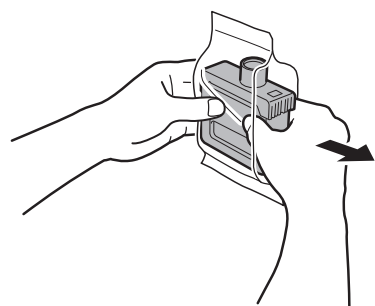


Vigtigt

- Rør aldrig ved blækudgangene eller metalkontakterne (området vises skraveret i diagrammet). En berøring af disse dele kan forårsage pletter, skade blækbeholderen og påvirke udskriftskvaliteten.
- Pas på ikke at tabe blækbeholderen, når den er fjernet fra posen. Hvis den tapes, kan blækbeholderen lække blæk og forårsage pletter.
- Fjern ikke blækbeholderne for at ryste dem, når først de er blevet monteret. Dette kan få blækket til at lække.

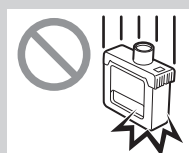


7 Kontrollér, at farven på blækbeholderen er den samme som den farve, der vises på etiketten i printeren, og sæt blækbeholderen ind i holderen i den retning, der vises i diagrammet.

- Indsæt blækbeholderen med etiketten vendt opad for at sikre, at teksten på etiketten ikke vender på hovedet.

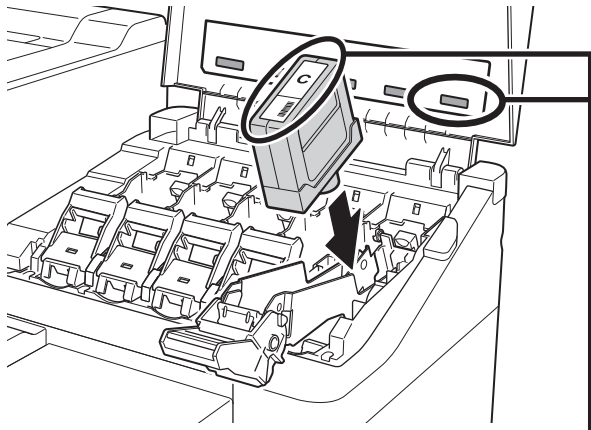


Sammenlign farven på blækbeholderens mærkat med farven på etiketten i printeren


8 Løft låsehåndtaget til blækbeholderen én gang, og tryk den derefter nedad.

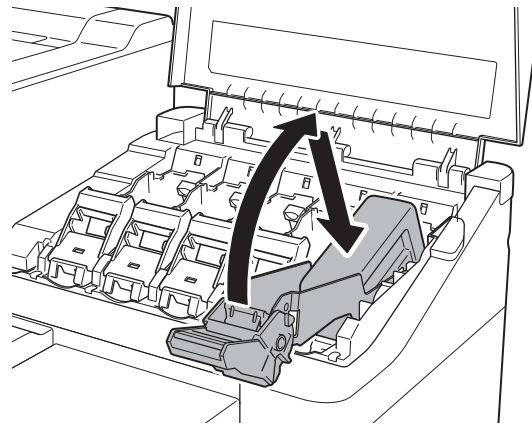

9 Skub håndtagsdelen af låsehåndtaget til blækbeholderen helt ned og ind.

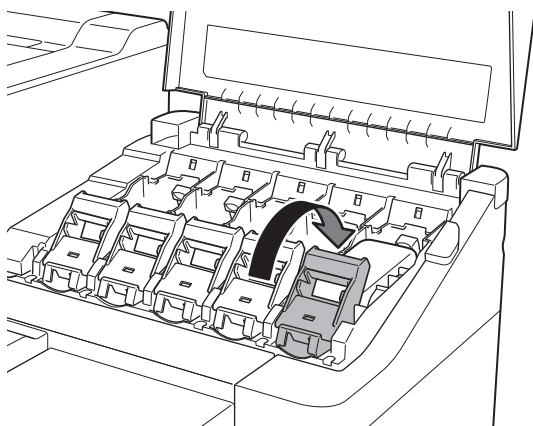

10 Sørg for, at blækindikatoren lyser rødt.

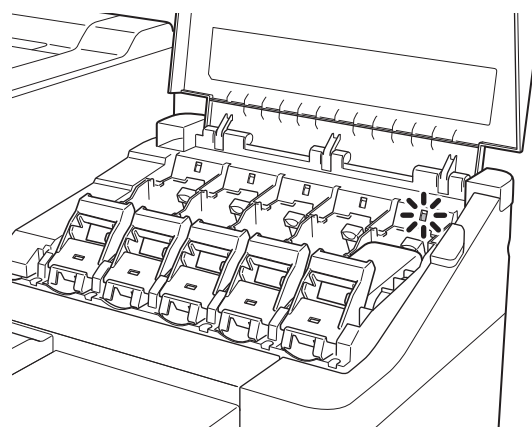


Vigtigt

- Hvis blækindikatoren ikke lyser, skal du gentage trin 2 til 4 og 8 til 9.

11 Gentag trin 2 til 10 for at installere hver enkelt blækbeholder.

12 Luk blækbeholderdækslet. Når skærmen til bekræftelse af installation af blækbeholderen vises, skal du trykke på **OK**.

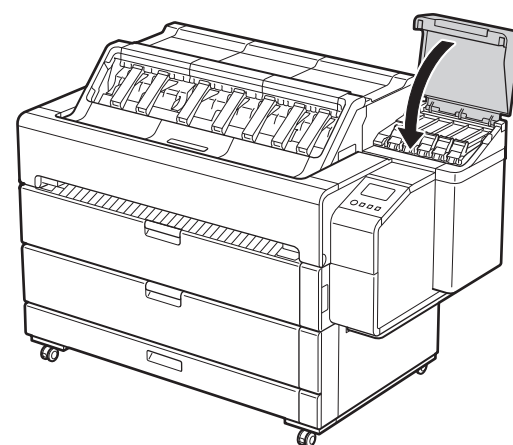


Vigtigt

- Åbn ikke topdækslet eller det indvendige dæksel. Der kan opstå en fejl. Hvis der opstår en fejl, skal du slukke for strømmen, lukke topdækslet og det indvendige dæksel og derefter tænde igen.

Der vises nu instruktioner på den berøringsfølsomme skærm vedrørende installation af printhovedet. Installér printhovedet ved at følge instruktionerne.


- 1** Når meddelelsen **Åbn topdækslet. (Open the top cover.)** vises på den berøringsfølsomme skærm, skal du åbne topdækslet.

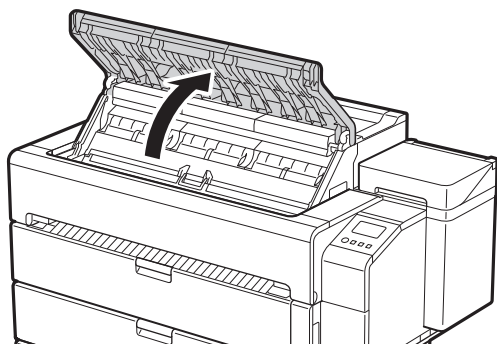

Vigtigt

- Hvis topdækslet åbnes, inden **Åbn topdækslet. (Open the top cover.)** vises på den berøringsfølsomme skærm, kan der opstå en fejl. Hvis der opstår en fejl, skal du slukke for strømmen, lukke topdækslet og derefter tænde igen.


- 2** Åbn det indvendige dæksel.

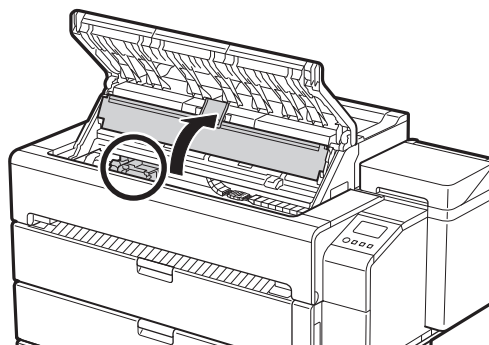


Vigtigt

- Undlad at flytte slæden (området, der er omgivet af en cirkel i diagrammet). Hvis du kommer til at flytte den ved et uheld, skal du lukke det indvendige dæksel og topdækslet midlertidigt, hvilket får slæden til at vende tilbage til sin oprindelige position.


- 3** Kontrollér, at trekantsmærket på vinkeljusteringshåndtaget er rettet til efter den røde ■. Hvis de ikke er rettet til, skal vinkeljusteringshåndtaget flyttes op eller ned for at rette det til efter ■.

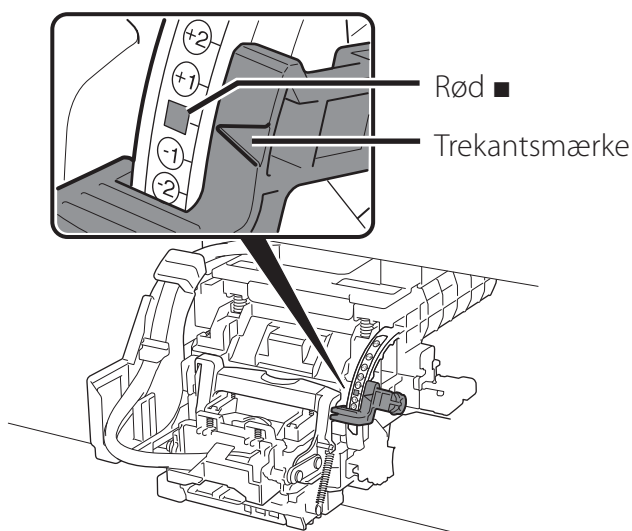


- 4** Vip printhovedets låsehåndtag ① hen mod dig.

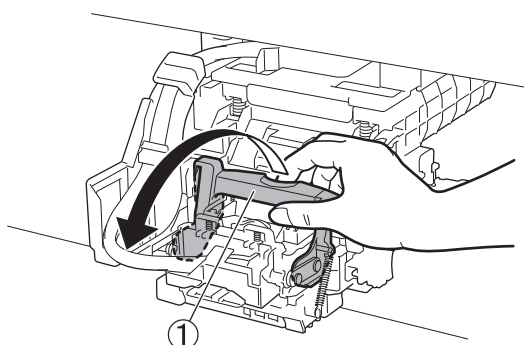


- 5** Åbn låsedækslet til printhovedet ② ved at følge instruktionerne på skærmen, og tryk på **OK**. Rør ikke ved de elektriske kontakter på slæden.

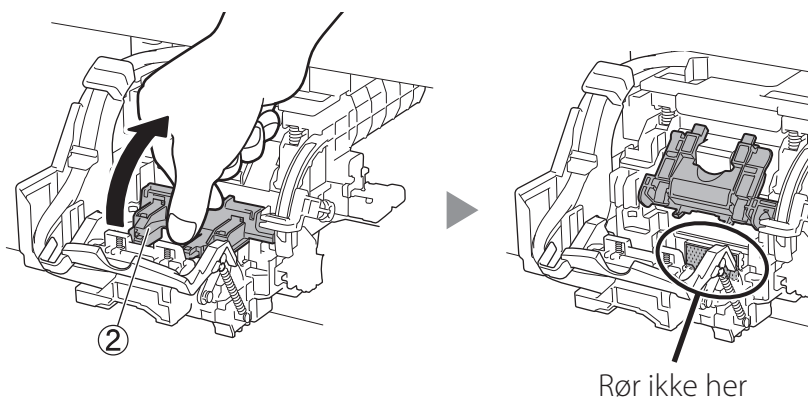

- 6** Tag fat i printhovedet som vist i diagrammet, og tag det ud af posen.


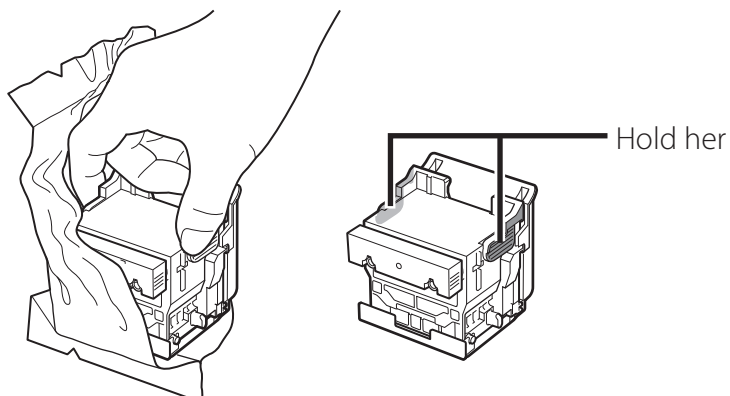


7 Fjern de orange beskyttelseshætter i den rækkefølge, der er vist i diagrammet.

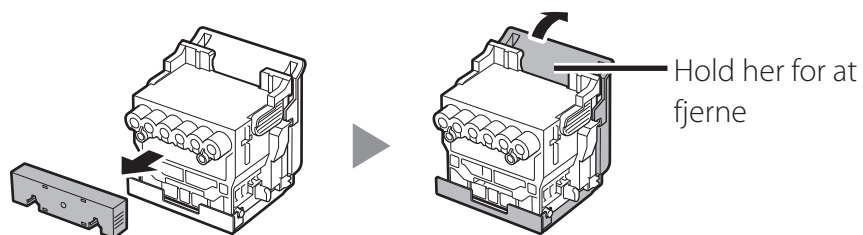



Vigtigt

- Rør ikke under nogen omstændigheder ved den del, der var beskyttet af beskyttelseshætten (delen vises skraveret i diagrammet). Dette kan medføre beskadigelse af printhovedet eller udskriftsproblemer.
- Printhovedet er fyldt med blæk. Udvis forsigtighed for at undgå at få dit tøj og genstande i nærheden snavsede, når du fjerner beskyttelseshætterne. Det anbefales, at du fjerner beskyttelseshætterne over den pose, der indeholdt printhovedet.
- Undlad at montere beskyttelseshætterne igen, når først de er fjernet. Bortskaf dem i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

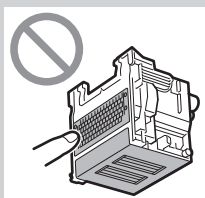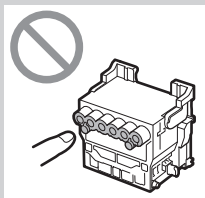


8 Installér printhovedet.


- Juster printhovedet således, at det område, der er omgivet af en cirkel i diagrammet, vender mod dig, og skub forsigtigt printhovedet fast på plads i printeren, samtidig med at du sørger for, at den del, der er dækket af beskyttelseshætterne, ikke berører slæden.

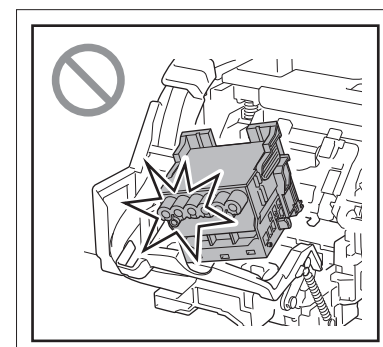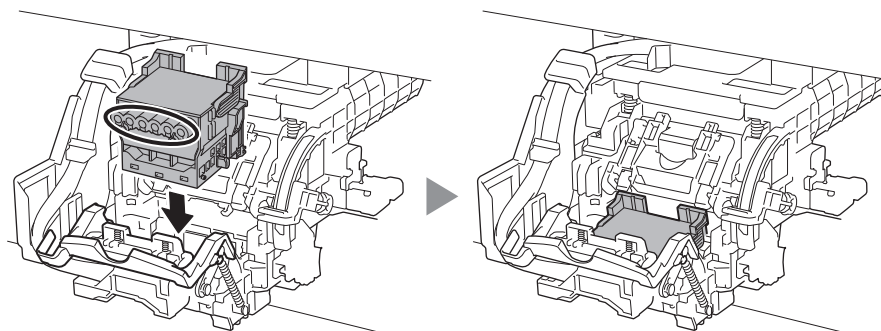


9 Træk låsedækslet til printhovedet ned mod dig for at låse printhovedet på plads.

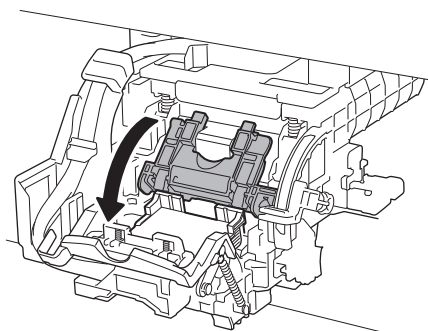


10 Tryk printhovedets låsehåndtag helt ind.

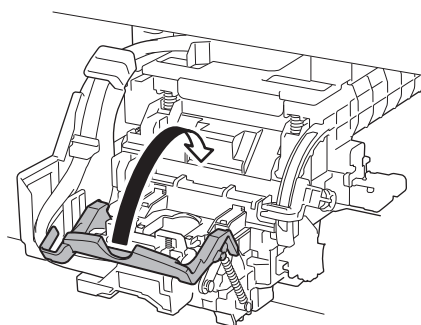

11 Luk det indvendige dæksel.

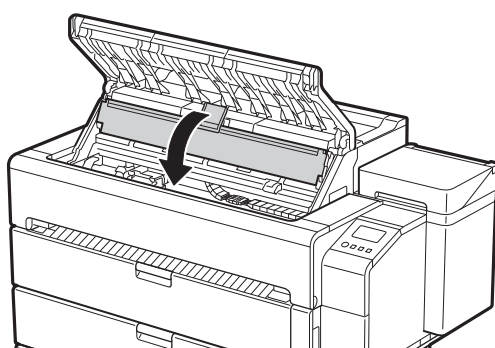


12 Luk topdækslet.

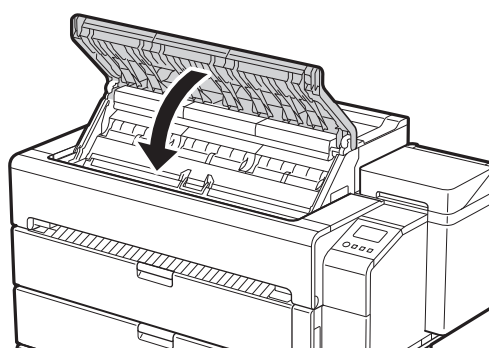


5-1 Installation af støtterne til udbakken


1 Monter støtterne til udbakken på printeren.

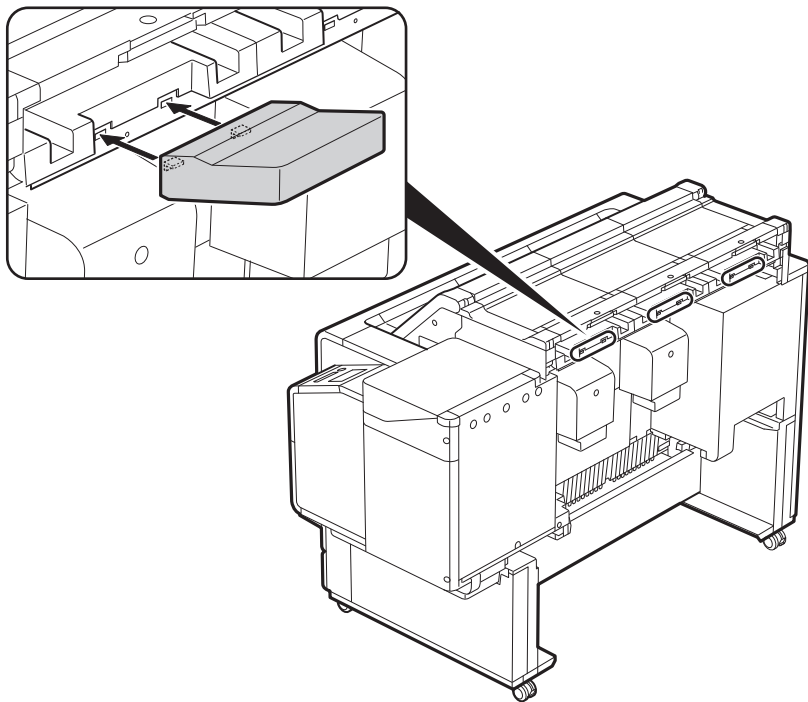

2 Fastgør dem ved hjælp af skruerne.

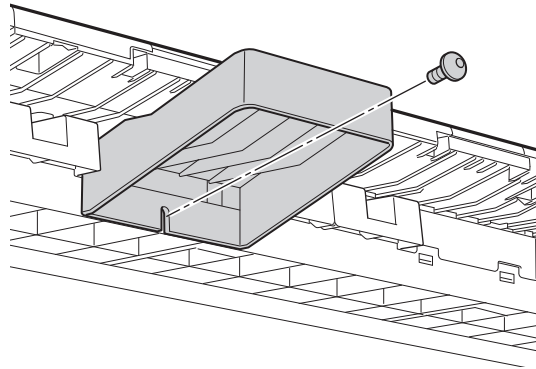


3 Gentag trin 1 til 2 for at installere hver af støtterne til udbakken.

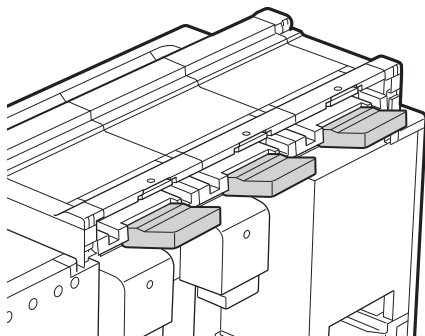


5-2 Installation af de øverste udgangsstyr


1 Monter øverste udgangsstyr på printeren.

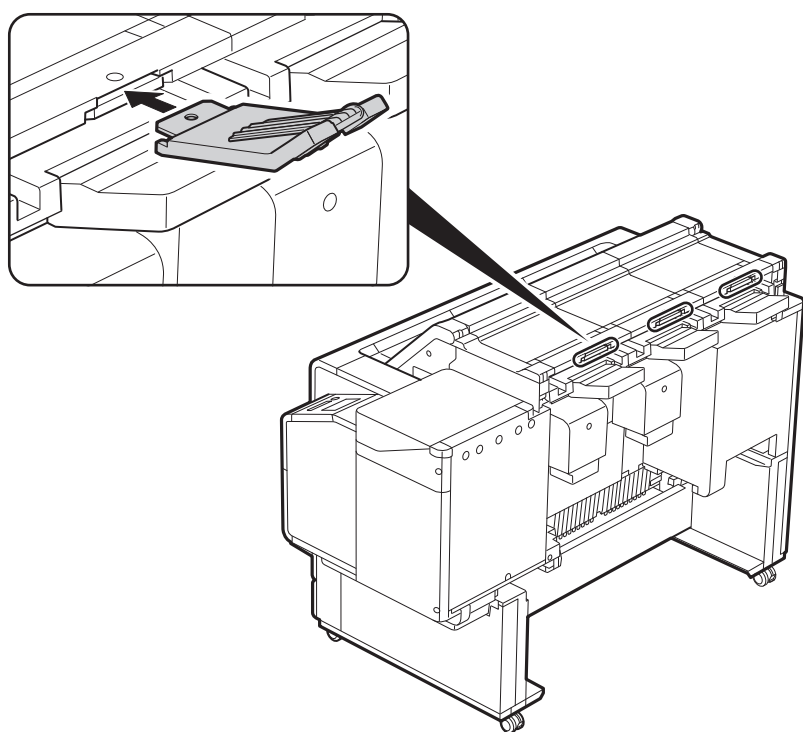


2 Fastgør dem ved hjælp af skruerne.

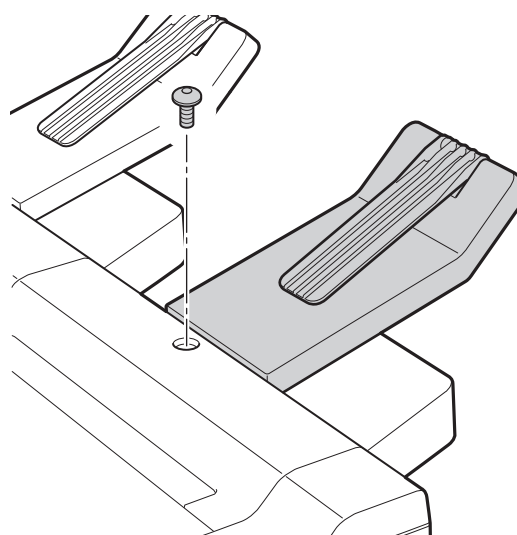


3 Gentag trin 1 til 2 for at installere hver af de øverste udgangsstyr.

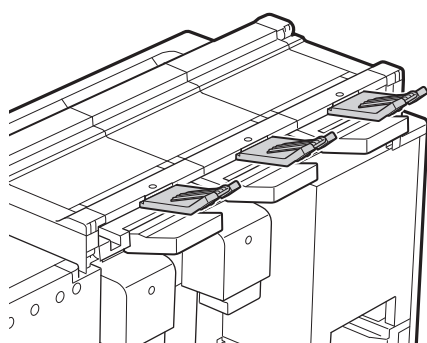


4 Åbn (A) i pilens retning.

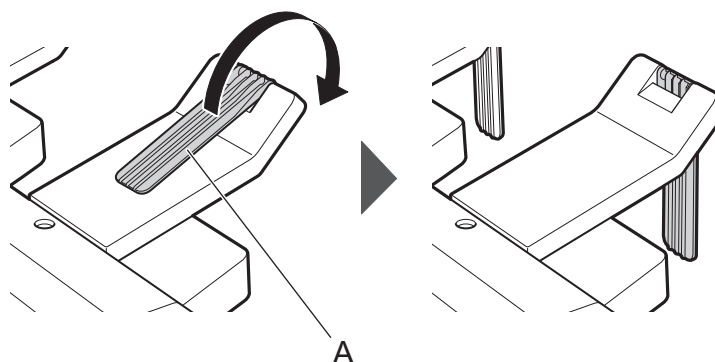


1 Træk tilbehørsskuffen ud.

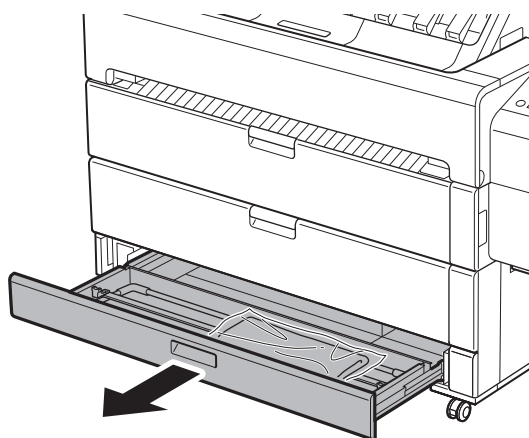


2 Fjern kluden til kurven fra posen.

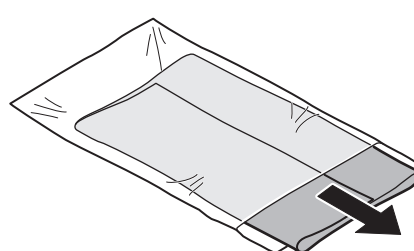


3 Løft armene til kurven op.

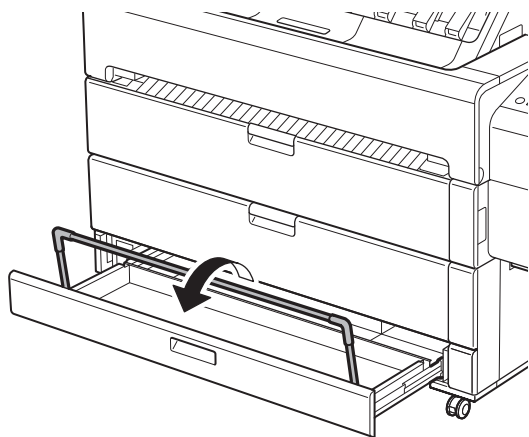


4 Fastgør kluden til kurven på armen til kurven 3 steder.

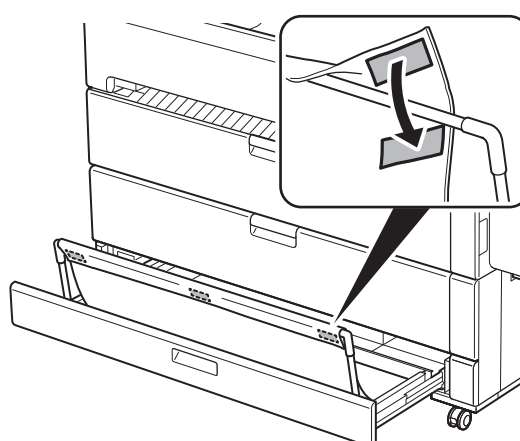


5 Fastgør kluden til kurven på stopproppen til kurven 3 steder.

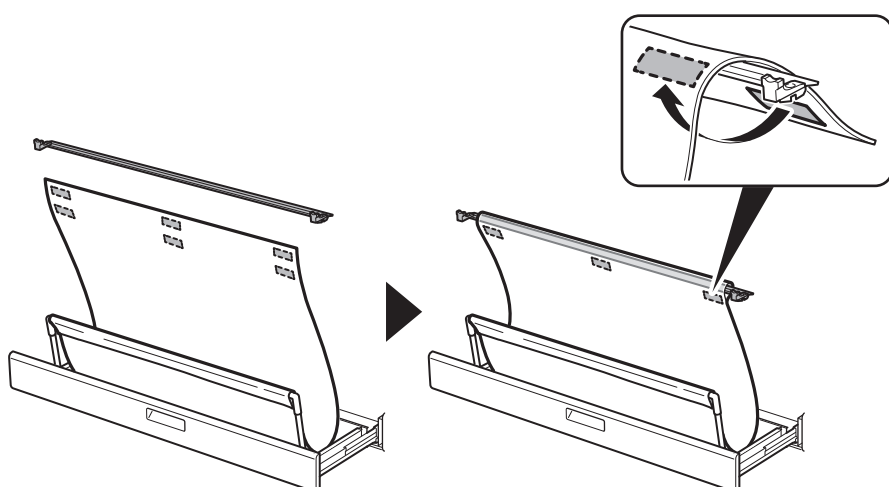

6 Fold armen til kurven ned for at opbevare kluden til kurven i tilbehørsskuffen.

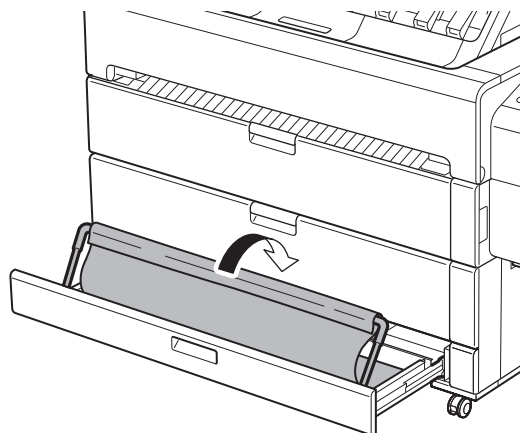

7 Luk tilbehørsskuffen.

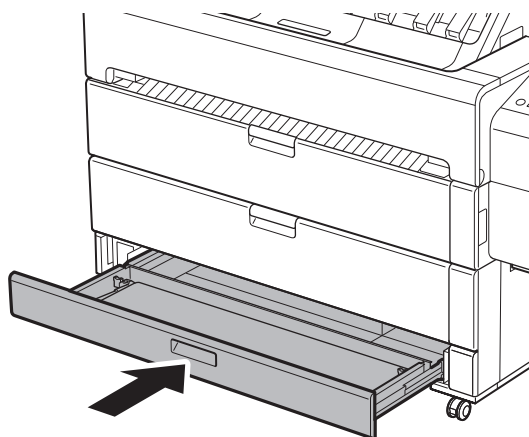


 Bemærk

- Du kan finde flere oplysninger om brug af kurven i lynvejledningen.



Når noget i retning af det følgende vises på den berøringfølsomme skærm, skal du trykke på tilslutningsmetoden.

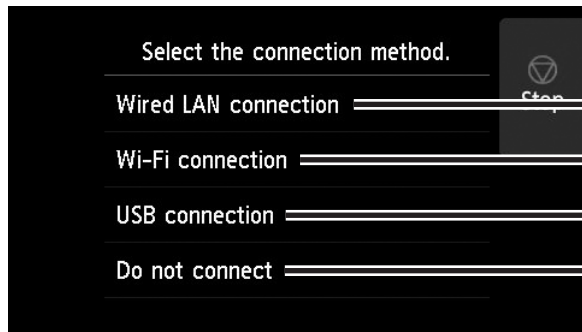

Tilslut printeren til netværket med et LAN-kabel.

Tilslut printeren trådløst til netværket.

Tilslut printeren til en computer med et USB-kabel.


Vælg denne, når du f.eks. opretter forbindelse med en fast IP-adresse. Forbindelsesindstillingerne og softwareinstallationen skal udføres separat. Start indstillingerne fra printerens berøringfølsomme skærm.

Forbindelse til kabel-LAN (Wired LAN connection)

- 1 Vælg **Forbindelse til kabel-LAN (Wired LAN connection)**. Kontrollér meddelelsen om tilslutningsmetoden, og vælg **Ja (Yes)**, hvis der ikke er nogen problemer.

- Du vil nu se en meddelelse, der beder dig om at tilslutte LAN-kablet.

- 2 Brug LAN-kablet til at slutte stikket til kabel-LAN på bagsiden af printeren til navporten.

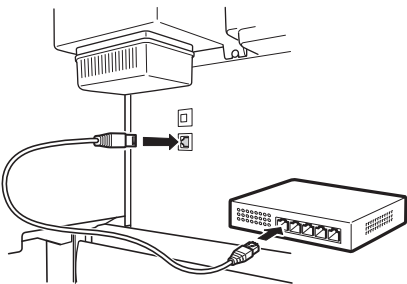

- 3 Vælg **OK**, og fortsæt til "Installation af softwaren på din computer" (s. 14).

Forbindelse til Wi-Fi (Wi-Fi connection)

- 1 Vælg **Forbindelse til Wi-Fi (Wi-Fi connection)**. Kontrollér meddelelsen om tilslutningsmetoden, og vælg **Ja (Yes)**, hvis der ikke er nogen problemer.

- Der vises en meddelelse, som beder dig om at konfigurere Wi-Fi-forbindelsen.

- 2 Vælg **Ja (Yes)**, og fortsæt til "Installation af softwaren på din computer" (s. 14).

- For at konfigurere indstillingerne fra printeren, skal du vælge **Nej (No)** og fortsætte til "Konfiguration af Wi-Fi-indstillinger på printerens berøringfølsomme skærm" (kolonne nedenfor).

USB-forbindelse (USB connection)

- 1 Vælg **USB-forbindelse (USB connection)**. Kontrollér meddelelsen om tilslutningsmetoden, og vælg **Ja (Yes)**, hvis der ikke er nogen problemer.

- Tilslut ikke USB-kablet endnu.

- 2 Vælg **OK**, og fortsæt til "Installation af softwaren på din computer" (s. 14).

Vigtigt


- Printeren påbegynder påfyldningen af blæk for første gang* og udfører justering af printhovedet. Det tager ca. 25 minutter. Undlad at åbne dækslerne på printeren eller slukke for strømmen i denne periode.

* Påfylder blæk mellem blækbeholderen og printhovedet og udfører rensning for at holde printeren i optimal stand. Det kan få indikatoren for resterende blæk og kapacitetsindikatoren for vedligeholdelsespatronen til at falde en smule. Eftersom de medfølgende blækbeholdere er beregnet til indledende installation, anbefales det, at du hurtigt køber nye blækbeholdere.


Konfiguration af Wi-Fi-indstillinger på printerens berøringfølsomme skærm

For Forbindelse til Wi-Fi

- 1 Kontrollér, at følgende skærmbillede vises, og tryk på **Ja (Yes)**.

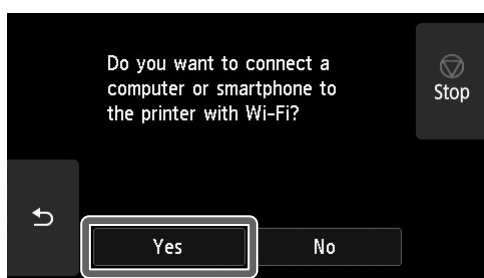


- 2 Kontrollér, at følgende skærmbillede vises, og tryk på **Ja (Yes)**.

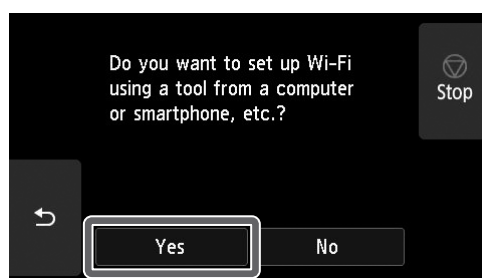

- 3 Konfigurer indstillingerne ved at følge instruktionerne på skærmen.

- Når startskærmen vises, og Wi-Fi (netværk) vises, er Wi-Fi-indstillingerne fuldført.

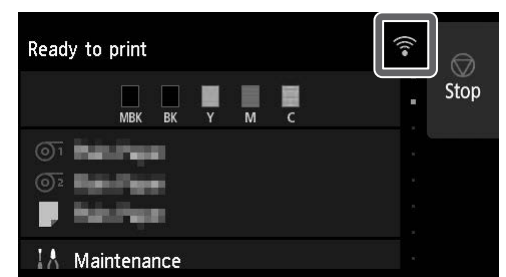

- 4 Fortsæt til "Installation af softwaren på din computer" (s. 14).

Bemærk

- Hvis enten **Kontrollerer dysen (Checking the nozzle)**, **Fylder printhovedet med blæk... (Preparing the ink system)** eller **Rensning... (Cleaning...)** vises, er printerens indledende indstillinger ikke fuldførte. Vent, indtil ovenstående skærmbillede vises.


8 Installation af softwaren på din computer

Printerens forbindelsesindstillinger og softwareinstallationen udføres ved hjælp af en computer. Du kan downloade opsætningsfilerne på vores hjemmeside. Hvis du bruger en Windows-computer, kan du også åbne filen på cd-rom'en.

Download fra hjemmesiden (Windows/macOS)

- 1 Gå til Canons hjemmeside på din computer.
<https://ij.start.canon/TZ-30000>
- 2 Klik på **Hent (Download)** for at downloade installationsfilen, og køр derefter filen.
 - Hvis der vises en advarselsskærm vedrørende hentning, skal du vælge **Slå blokering fra (Do not block), Tillad (Allow)** osv. og derefter fortsætte til næste trin.

Click Download to start setup.
Follow the on-screen instructions to complete the setup.



Opstart ved hjælp af den medfølgende cd-rom (Windows)

■ Hvis du bruger Windows 10 eller Windows 8.1

- 1 Sæt installations-cd-rom'en i computeren.
- 2 Klik på pop op-meddelelsen for diskettedrevet, og klik på **Kør Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)** på den skærm, der vises.



Bemærk

Hvis meddelelsen ikke vises (eller er forsvundet)

- ① Klik på  eller **Stifinder (File Explorer)** på proceslinjen.
- ② Klik på **Denne pc (This PC)** i venstre side af det vindue, der åbnes.
- ③ Dobbeltklik på  cd-rom-ikonet i højre side af vinduet.
- ④ Hvis indholdet af cd-rom'en vises, skal du dobbeltklikke på **Msetup4.exe**.

- 3 Hvis dialogboksen **Kontrol af brugerkonti (User Account Control)** vises, skal du klikke på **Ja (Yes)** og fortsætte til næste trin.

■ Hvis du bruger Windows 7

- 1 Sæt installations-cd-rom'en i computeren.
- 2 Når skærbilledet **Automatisk afspilning (AutoPlay)** vises, skal du klikke på **Kør Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.




Bemærk

Hvis skærbilledet **Automatisk afspilning (AutoPlay)** ikke vises

- ① Klik på **Computer** fra startmenuen.
- ② Dobbeltklik på  cd-rom-ikonet i højre side af det vindue, der åbnes.
- ③ Hvis indholdet af cd-rom'en vises, skal du dobbeltklikke på **Msetup4.exe**.

- 3 Hvis dialogboksen **Kontrol af brugerkonti (User Account Control)** vises, skal du klikke på **Ja (Yes)** og fortsætte til næste trin.

- 4 Klik på **Start opsætning (Start Setup)**. Konfigurer indstillingerne ved at følge instruktionerne på skærmen.

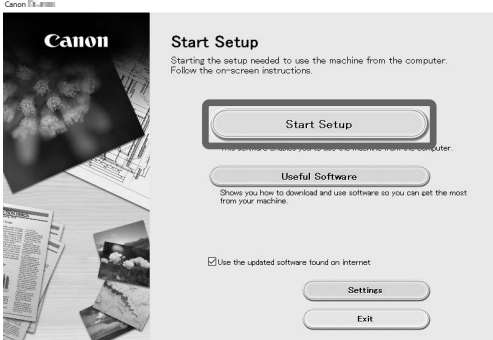

Bemærk


- Et skærbillede til valg af printerens tilslutningsmetode vises muligvis i midten af konfigurationsindstillingerne. Hvis dette sker, skal du vælge den metode, du valgte på s. 13, og derefter klikke på **Næste (Next)** og fortsætte med resten af indstillingerne.
- Tilslut USB-kablet korrekt ved at følge instruktionerne på skærmen.

Om papirhåndteringsmærkaten

En mærkat, der beskriver papirhåndteringsmetoderne, følger med som tilbehør.


Anbring den på det sted, der vises i diagrammet, og læs oplysningerne på den efter behov.

Du kan også få adgang til videoer ved hjælp af QR-koden på mærkaten.

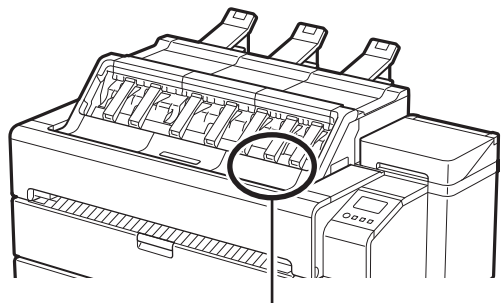

Placering til anbringelse af mærkaten


Sådan ilægges papir

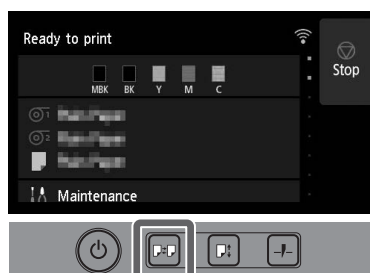

1. Tryk på (Ilæg).
2. Vælg papiret.
3. Følg instruktionerne på skærmen.

Opbevaring af tilbehør

Når du åbner det indvendige dæksel, er en rensbørste (til rensning af de indvendige dele) gemt i venstre side. Tilbehørsskuffen kan bruges til opbevaring af tilbehør som f.eks. vedhæftninger til 3-tomme papir, bæltepropper og unbrakonøgler.

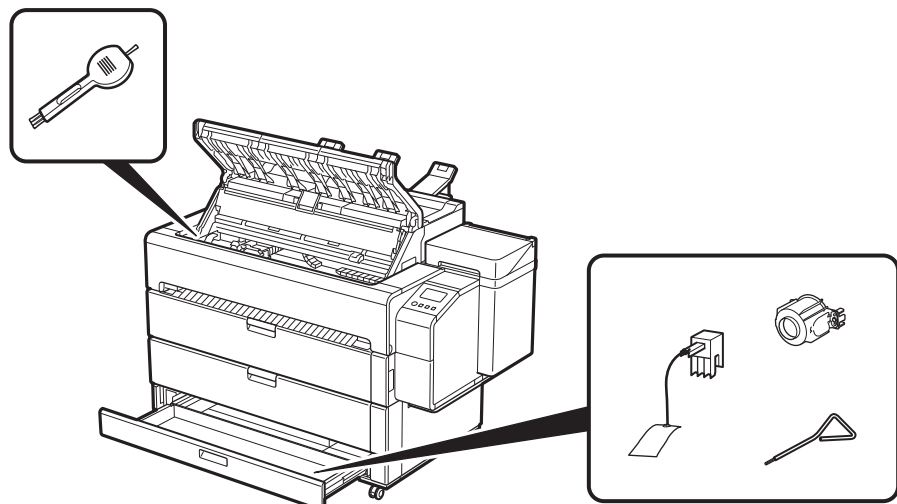

Udskrivning fra en smartphone eller tablet

Ved hjælp af programsoftwaren "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" kan du let og trådløst udskrive fotos gemt på din smartphone eller tablet (med iOS eller Android).



iOS

Søg efter "Canon Print" i App Store.

Android

Søg efter "Canon Print" i Google Play.



Bemærk

- Du kan også hente appen ved at åbne Canons websted fra QR-koden til højre.



Sådan ser du Online vejledning

Online vejledning beskriver, hvordan du bruger printeren. Den kan findes på Canons hjemmeside som vist nedenfor.

1 Gå til Canons hjemmeside på følgende måder.

- Indtast URL-adressen

<https://ij.start.canon>

Vælg modelnummeret for den printer, du bruger.

- Scan QR-koden



2 Vælg **Læs Online-vejledning (Read Online Manual).**

- Udfør de resterende handlinger ved at følge instruktionerne på skærmen for at se Online vejledning.

Varemærker

Windows er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

macOS og App Store er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

iOS er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og anvendes under licens.

Android er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Google Inc.

Google Play og Google Play Logo er varemærker tilhørende Google LLC.

QR-kode er et varemærke tilhørende DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og i andre lande.

Reaktion på meddelelser

Der kan vises fejlmeddelelser på den berørfølsomme skærm på kontrolpanelet under opsætning af printeren. Dette betyder ikke nødvendigvis, at der er problemer med printeren, og så kan problemet let løses. Almindelige meddelelser og deres årsager er anført her med korrigerende handlinger. For yderligere oplysninger om andre meddelelser se Online vejledning.

Meddelelse	Årsag	Korrigerende handling
Blækbeholderen er ikke installeret. Installér blækbeholderen korrekt.	Der er ikke installeret en blækbeholder.	Installér eller geninstallér blækbeholderen korrekt. (Se trin 1 til 12 på s. 6 og s. 7)
	Blækbeholderen er ikke sat helt ind.	
Printhovedet kan ikke genkendes korrekt. Åbn topdækslet og det indvendige dæksel, og sæt det korrekte printhoved i.	Printhovedet er ikke installeret.	Installér printhovedet. (Se trin 1 til 12 på s. 8 og s. 9)
	Fejl i en elektrisk kontakt i printhovedet.	Fjern printhovedet, sørg for, at der ikke klistres snavs fast til de elektriske kontakter på printhovedet og slæden, og geninstallér derefter printhovedet.
Hardwarefejl ECxx-xxxx (x repræsenterer et bogstav eller et tal) Der opstod en printerfejl. Sluk for enheden, vent et øjeblik, og tænd den derefter igen.	Bælteproppen eller tapen i topdækslet er ikke fjernet.	Sluk for strømmen, åbn topdækslet, fjern tapen og bælteproppen, og tænd derefter for strømmen. (Se trin 1 til 9 på s. 4 og s. 5)
	Det indvendige dæksel blev åbnet, mens der blev påfyldt blæk.	Slud for strømmen, luk det indvendige dæksel og topdækslet, forbered erstatningsblækbeholderne, og tænd derefter for strømmen.
	Der er muligvis opstået en fejl, som ikke kan løses.	Sluk for printeren, og vent mindst 3 sekunder, før du genstarter systemet. Hvis meddelelsen vises igen, skal du skrive fejlkoden og meddelelsen ned, slukke printeren og kontakte din Canon-forhandler for at få hjælp.
Fejl ECxxx-xxxx (x repræsenterer et bogstav eller et tal) Der opstod en printerfejl. Se håndbogen, og kontakt servicecentret.	Der er muligvis opstået en fejl, som ikke kan løses.	Skriv fejlkoden og meddelelsen ned, sluk printeren, og kontakt din Canon-forhandler for at få hjælp.

Asennuksen yleiskatsaus

Asenna tulostin seuraavalla menetelmällä. Jos saat asennuksen aikana virheviestin tai esiintyy muita ongelmia, katso kohta ”Viesteihin vastaaminen” sivulla 16.

	1 Pakkausmateriaalin poistaminen	Sivu 4
	2 Tulostimen kytkeminen päälle	Sivu 4
	3 Mustesäiliöiden asennus	Sivu 6
	4 Tulostuspään asennus	Sivu 8
	5 Paperin luovutustuen ja ylemmän luovutusohjaimen asentaminen	Sivu 10
	6 Korin valmistelu	Sivu 12
	7 Tietokoneen yhdistämismenetelmän valinta	Sivu 13
	8 Ohjelmiston asennus tietokoneeseen	Sivu 14

Tietoja paperinkäsittelytarrasta	Sivu 15
Paperin lisääminen	Sivu 15
Lisävarusteiden säilytys	Sivu 15
Tulostaminen älypuhelimesta tai tablet-tietokoneelta	Sivu 15
Online-käyttöoppaiden käyttö	Sivu 15
Tavaramerkit	Sivu 15
Viesteihin vastaaminen	Sivu 16

Asennustila

Suosittellemme, että varaat seuraavat mitat täyttävän tilan tulostimen asennusta varten.




Tärkeää

- Tämä on vapaana oleva tila käytettäessä paperin luovutustukia ja ylempiä luovutusohjaimia.
- Tulostimen edessä oleva tila vaihtelee riippuen siitä, käytetäänkö koria.

■ TZ-30000

Tarvittava tila* (L x S x K)
1 948 × 2 013 × 1 478 mm
76,7 x 79,3 x 58,2 tuumaa

Tarvittava tila** (L x S x K)
1 948 × 1 680 × 1 478 mm
76,7 × 66,2 × 58,2 tuumaa

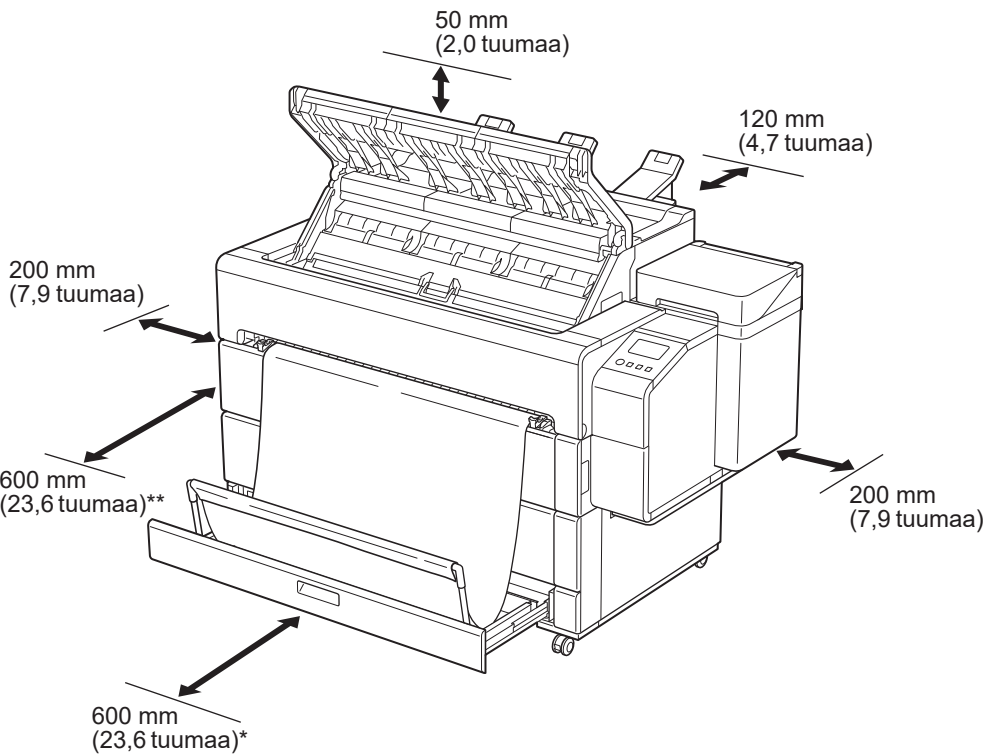


* Käytettäessä koria
** Kun kori on säilytyksessä

Pakkauksen sisältö

Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat lisävarusteet. Huomaa, että tulostimen mukana ei toimiteta kaapelia tulostimen liittämiseksi tietokoneeseen.



Huomautus

- Joitakin sisältyvistä lisävarusteita ei esitellä tässä käyttöoppaassa. Laita ne säilytykseen muiden lisävarusteiden kanssa, koska niitä tarvitaan muissa toiminnoissa.
- Katso Online-käyttöoppaasta ohjeet mukana toimitetuille esineille, joita ei kuvailla tässä oppaassa. Noudata ohjeita kohdassa "Online-käyttöoppaiden käyttö" sivulla 15.

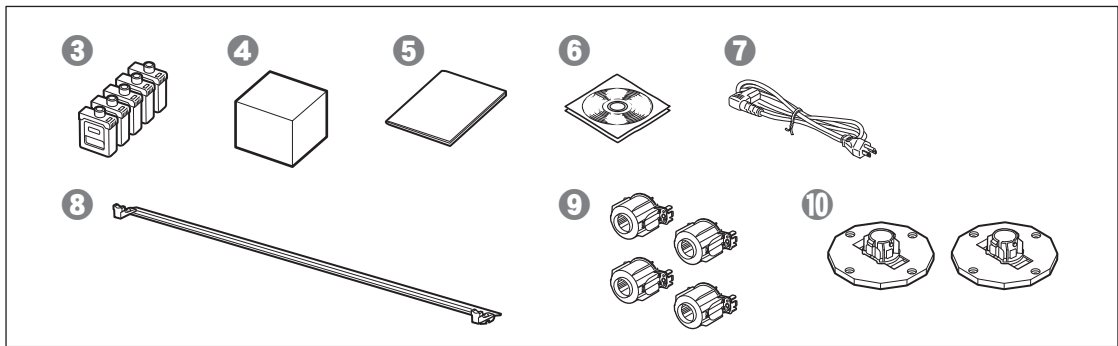

- 1 Tulostin
- 2 Asennusopas (tämä käyttöopas)
- 3 Mustesäiliöt (5 kappaletta)
- 4 Tulostuspää
- 5 Pikaopas
- 6 CD-levyt
- 7 Virtajohto
- 8 Korin tukitanko
- 9 3-tuumaiset paperihylsyn liitinosat (4 kappaletta)
- 10 Pidikkeen pysäyttimet (2 kappaletta)*
- 11 Paperin luovutustuot (3 kappaletta)
- 12 Ylemmät luovutusohjaimet (3 kappaletta)
- 13 Kiintoavain ja ruuvit (6 kappaletta) ylempien luovutusohjainten ja paperin luovutustukien kiinnittämiseen
- 14 Paperinkäsittelytarra
- 15 Korin kangas
- 16 Korin varsi

* Tätä käytetään rullapaperin lisäämisessä. Katso lisätietoja Online-käyttöoppaasta.

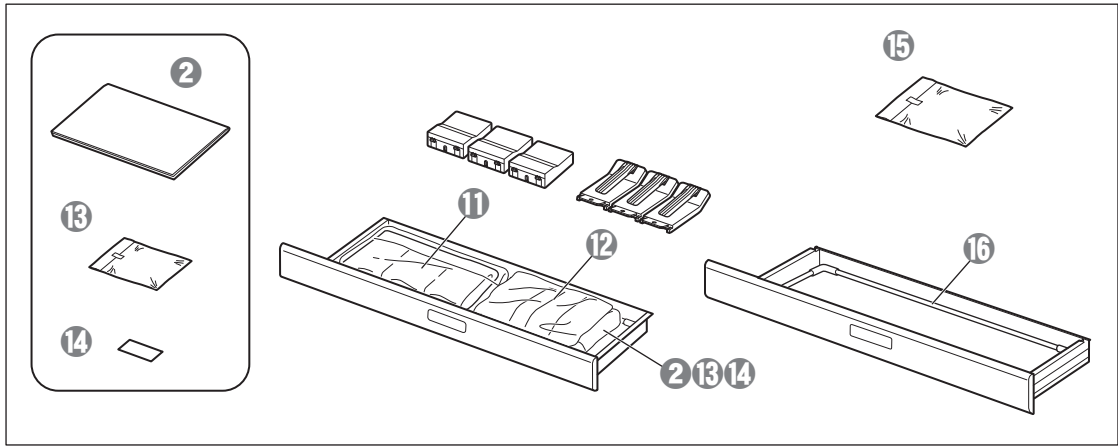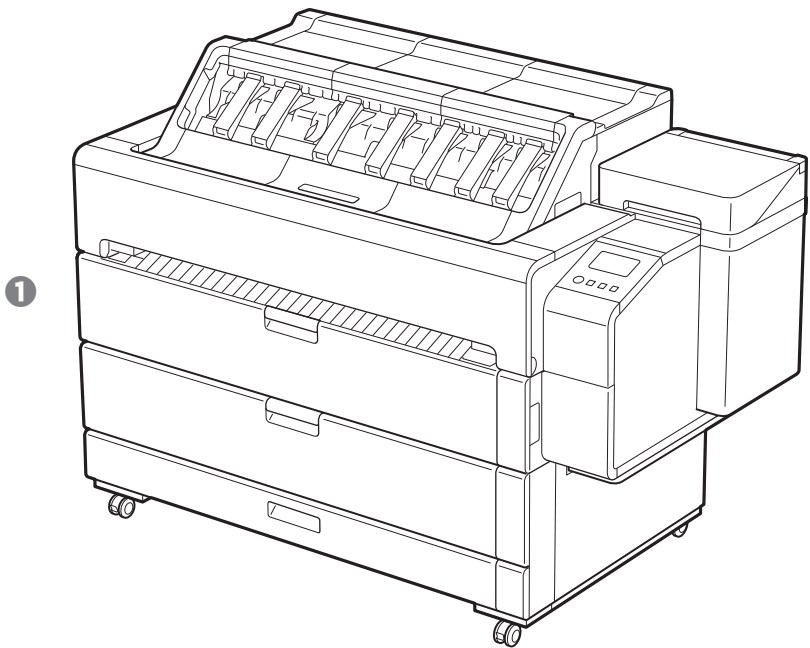

Tämän tulostimen mukana toimitettavat käyttöoppaat

Asennusopas (tämä käyttöopas)

Kuvailee tulostimen asennuksen.

Pikaopas

Sisältää tietoja varoituksista, tulostimen turvallisesta käytöstä sekä paperin, mustesäiliöiden ja tulostuspään vaihtamisesta.

Online-käyttöopas (sähköiset käyttöoppaat)

Tässä käyttöoppaassa kuvataan tulostimen edistyneempi käyttö, kuten paperin säästön vinkit, julisteen ja mainoksen tulostaminen mukana toimitetulla ohjelmistolla ja tulostuslaadun säätömenetelmä sekä perusohjeet rullapaperille tai irtoarkille tulostamista varten. Lue Online-käyttöopas kohdan "Online-käyttöoppaiden käyttö" avulla (sivu 15).




Käsittelyvaroitukset

⚠ Varoitus


- Siirrä tulostin asennuspaikkaan ja aloita asennus.
- Kun siirrät tulostinta, tarkista, että kaikki tulostimen kannet ja tasot ovat kiinni ennen liikuttamista.

⚠ Kun nostat tulostinta


- Kun nostat tulostinta, hanki 4 henkilöä kummallekin puolelle tarttumaan kiinni kädensijoista (kaavion varjostettuna näkyvä alue). Pitäminen kiinni mistään muusta kohdasta voi vahingoittaa tulostinta. Käsittele tulostinta varovasti, koska se on hyvin raskas.

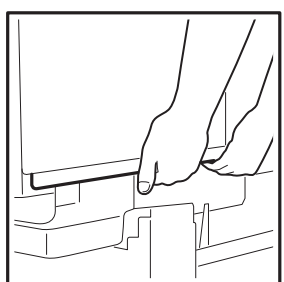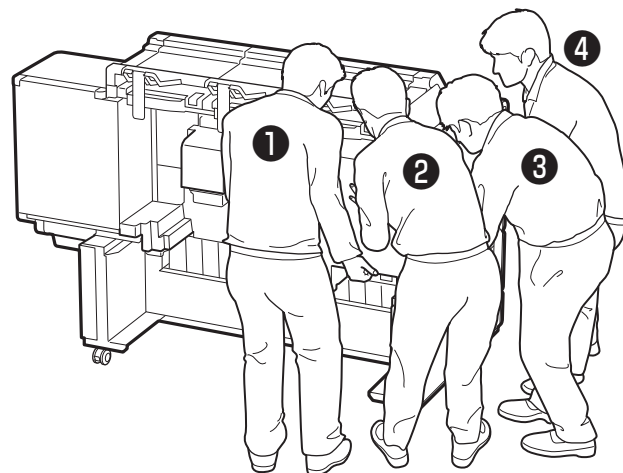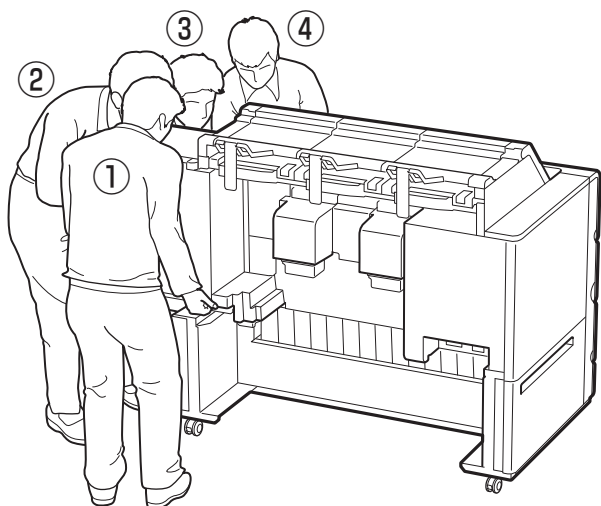


1

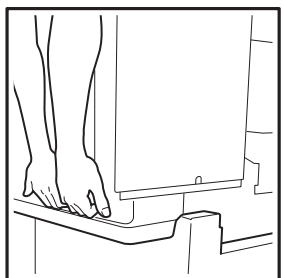

2




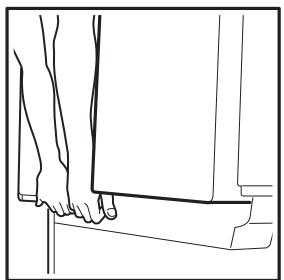


3

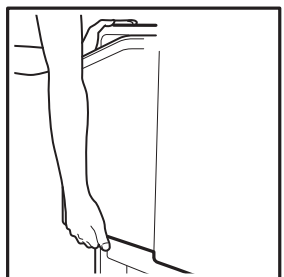


4


Kannattele etulevyä varovasti
vasemmalla kädelläsi.

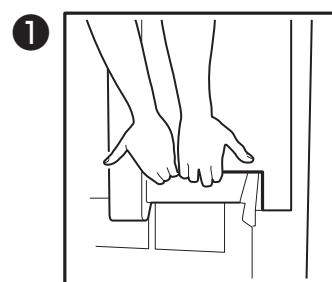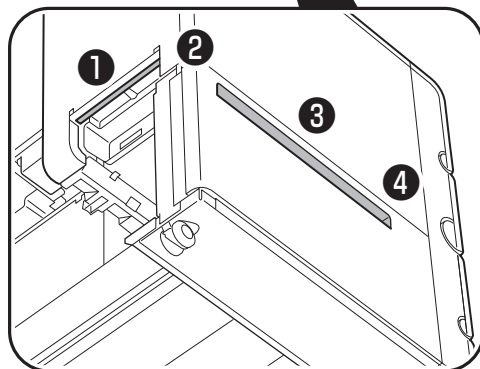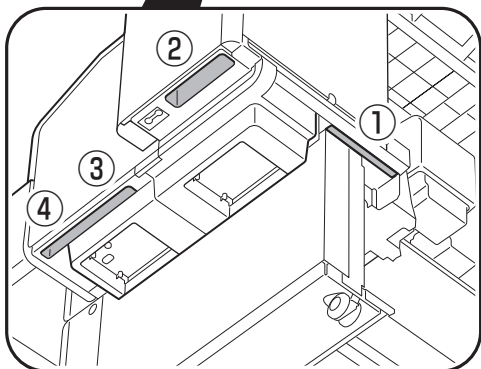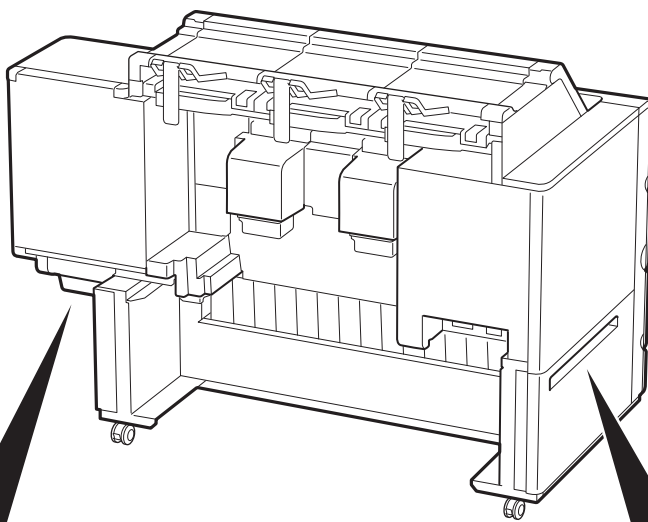


1

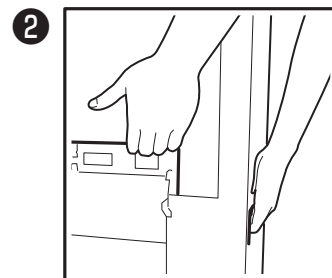

2

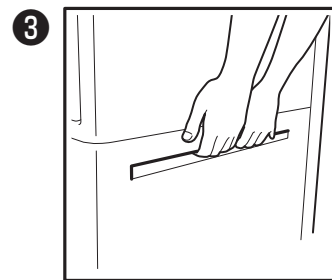

3

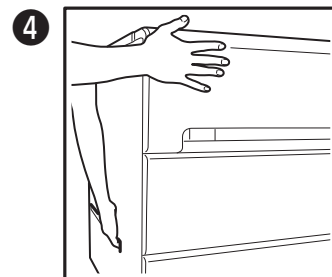


4

Kannattele etulevyä varovasti
oikealla kädelläsi.


1 Pakkausmateriaalin poistaminen

Poista teippi ja muu pakkausmateriaali. Irrota rullan pidikkeeseen kiinnitetty teippi.

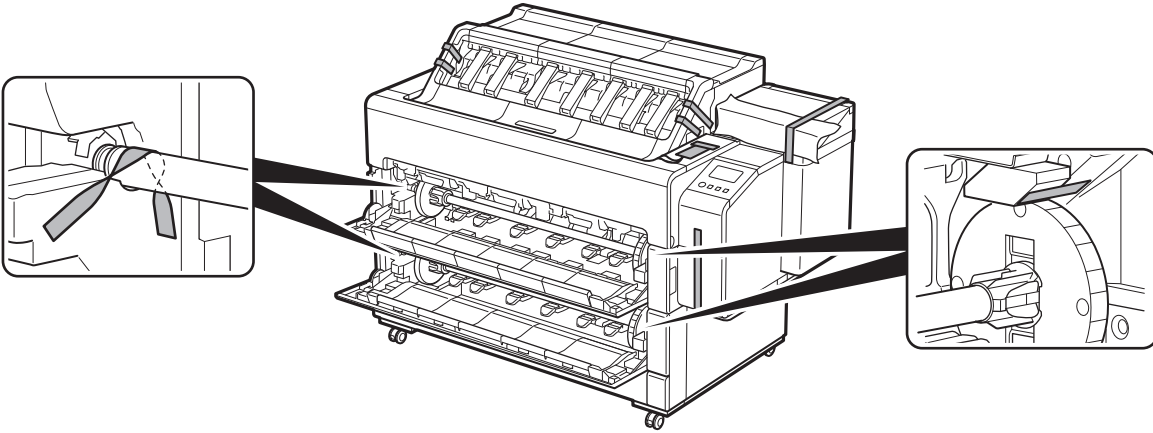


2 Tulostimen kytkeminen päälle


1 Avaa yläkansi.

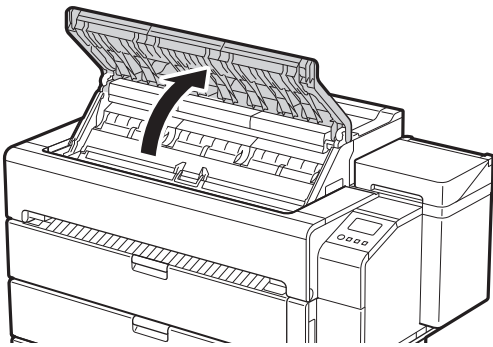

2 Poista teippi ja sisäkanteen kiinnitetty pehmustemateriaali.

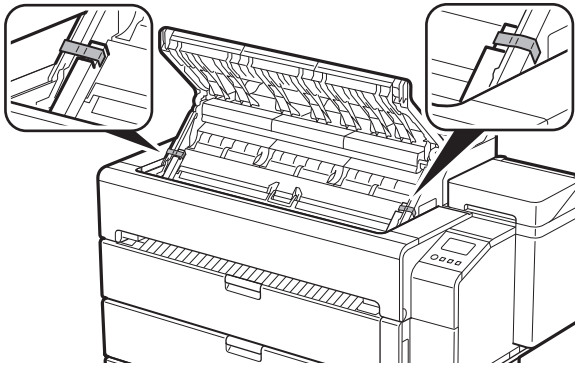


3 Avaa sisäkansi.

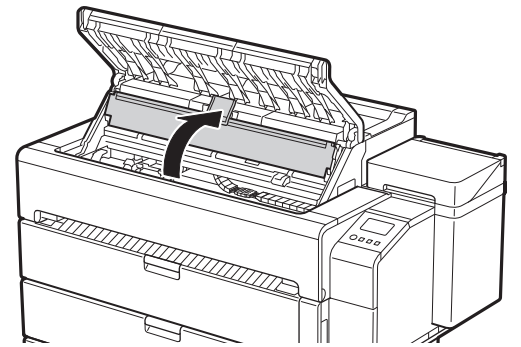


4 Vedä nauhan pysäytin ylös ja irrota se.

- Säilytä nauhan pysäytin myöhempää käyttöä varten. Sitä tarvitaan, jos tulostin siirretään muualle.

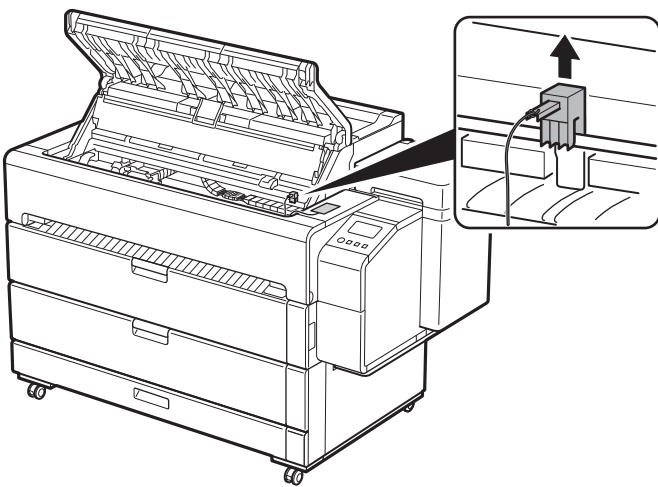

5 Poista teippi.


- Irrota vaunuun kiinnitetty teippi ja poista sen jälkeen pehmustemateriaali.

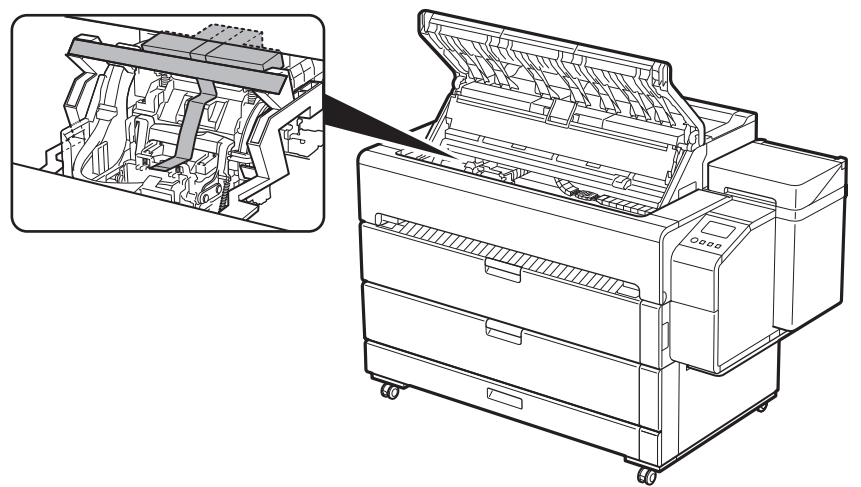


Huomautus

- Nauhan pysäytintä voidaan säilyttää lisävarustekasetissa. (S.15)


6 Kierrä suojamateriaalia ① suuntaan A ja poista se.

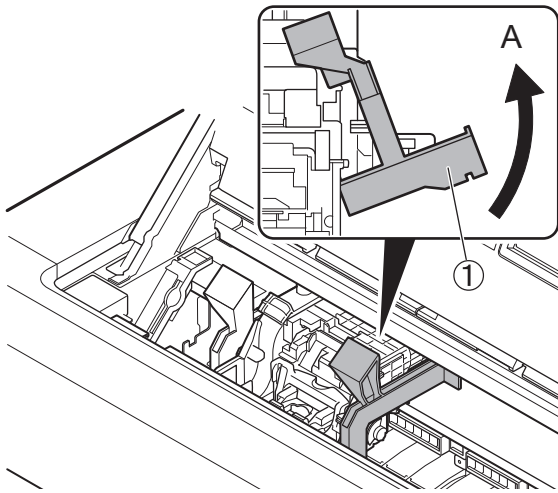


7 Siirrä vaunua ② nuolen suuntaan ja poista suojamateriaali ③.

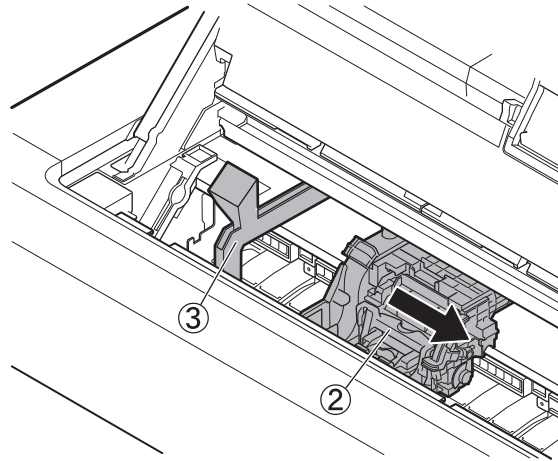

8 Sulje sisäkansi.

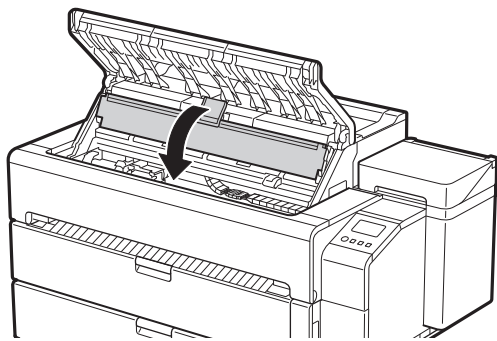


9 Sulje yläkansi.

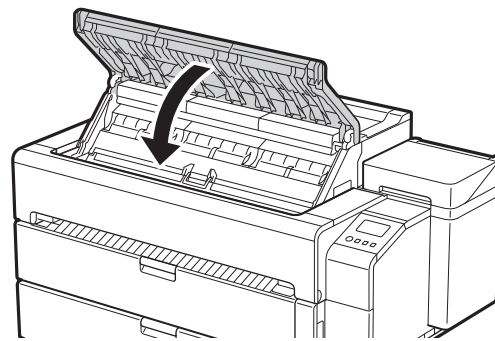


10 Yhdistä virtajohto tulostimeen.


- Kiinnitä virtajohto tulostimen takana olevaan virtaliittimeen.

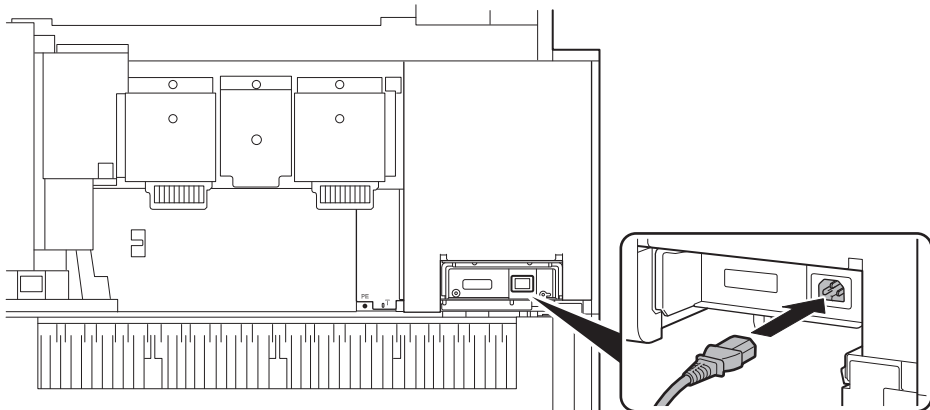

11 Aseta virtajohto pistorasiaan ja kytke tulostin päälle.

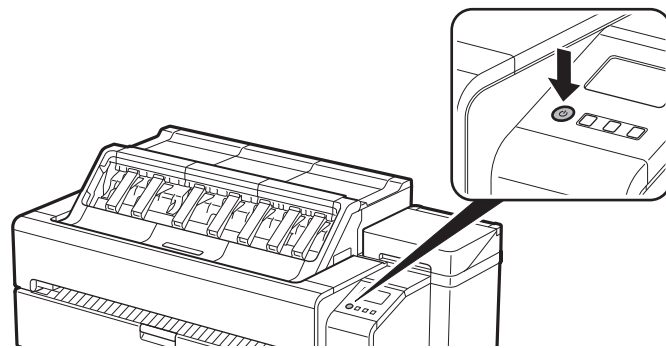


12 Kun kielen valintaruutu näytetään kosketusnäytöllä, valitse kieli ja napauta kevyesti sormellasi. Jos sen jälkeen näytetään aikavyöhykkeen valintaruutu, napauta omaa aluettasi.

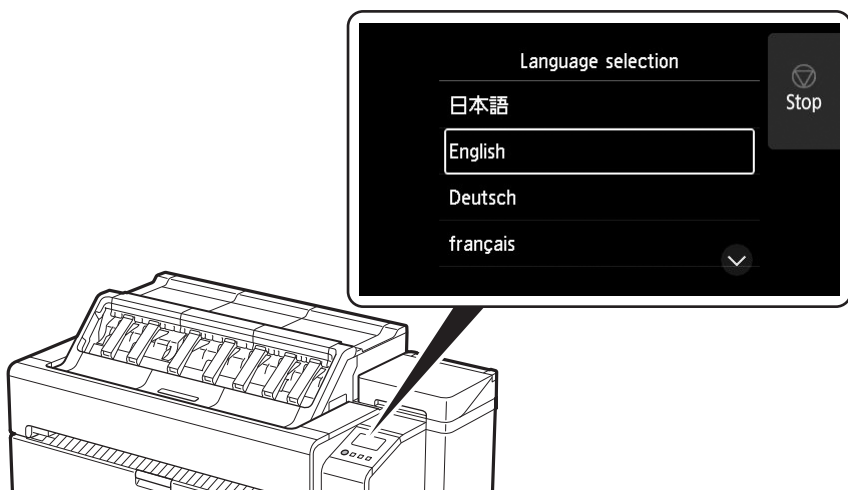


13 Kun kosketusnäytöllä näytetään viesti, joka kehottaa aloittamaan asennuksen, napauta **OK**.






Kosketusnäytöllä näytetään mustesäiliöiden asennusohjeet. Asenna mustesäiliöt ohjeiden mukaisesti. Jos mustesäiliö on kylmä, anna sen lämmetä huoneenlämpöön ennen asentamista tulostimeen.

1 Avaa mustesäiliöiden kansi.

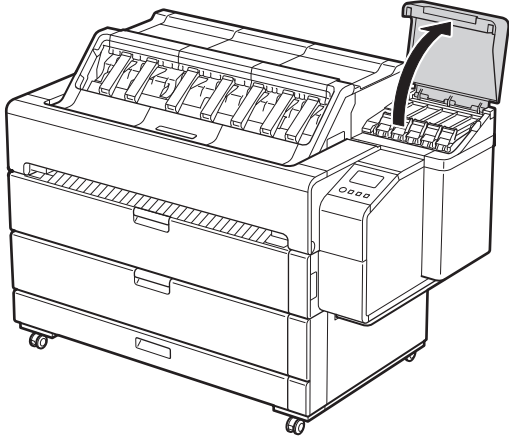


2 Vapauta asentamasti värin mustesäiliön lukitusvipu.

- Kun painat painiketta kohdassa (B), nosta kahvaosaa (A) itseesi päin.

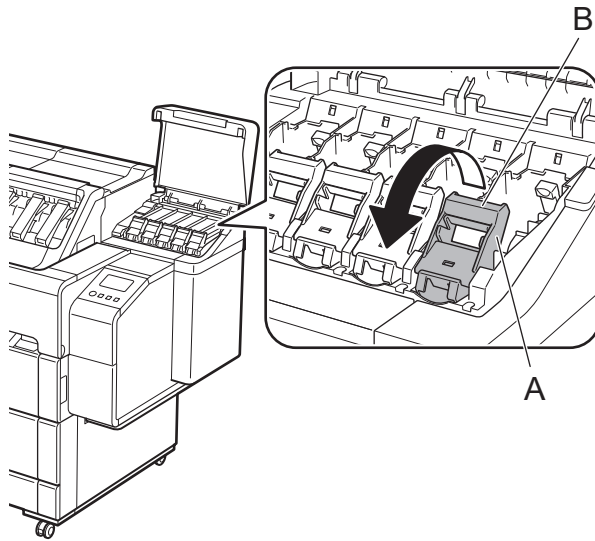


3 Kun se on tässä tilassa, vedä mustesäiliön lukitusvipu ylös.

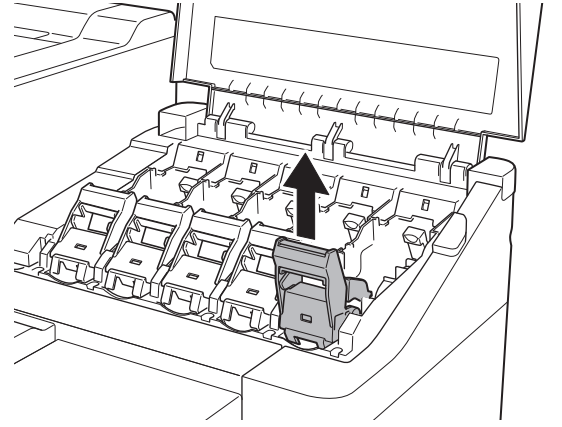


4 Jatka vetämistä, kunnes koko mustesäiliön lukitusvipu on kallistuneena sinua kohti.

- Varmista, että mustesäiliön lukitusvipu pysyy tässä asennossa.

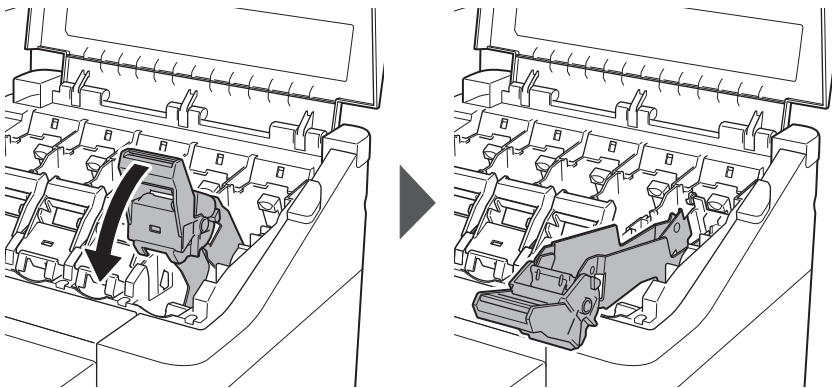


5 Ravista kaikkia mustesäiliöitä varovasti 7 tai 8 kertaa ennen pussin avaamista.

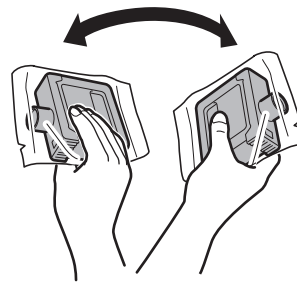

Tärkeää

- Jos mustesäiliöitä ei ravisteta, seurauksena voi olla huonompi tulostuslaatu, sillä tulostusaineet jäävät säiliön pohjalle.

6 Avaa pussi ja ota mustesäiliö esille.

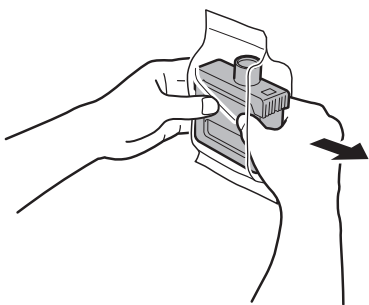


Tärkeää

- Älä koskaan kosketa musteaukkoja tai metallikontakteja (kuvassa varjostettu alue). Näiden osien koskettaminen voi aiheuttaa tahriintumista, vahingoittaa mustesäiliötä ja vaikuttaa tulostuslaatuun.
- Vältä mustesäiliön pudottamista sen jälkeen, kun se on otettu pussistaan. Muuten mustetta voi vuotaa, mikä aiheuttaa tahriintumista.
- Älä irrota mustesäiliöitä asentamisen jälkeen ravistamista varten. Tämä voi aiheuttaa mustevuotoja.




7 Tarkista, että mustesäiliön väri on sama kuin tulostimen tarrassa näkyvä väri, ja aseta mustesäiliö pidikkeeseen kuvan mukaisesti suunnattuna.

- Aseta mustesäiliö siten, että sen tarra on ylöspäin ja tarran teksti ei ole ylösalaisin.

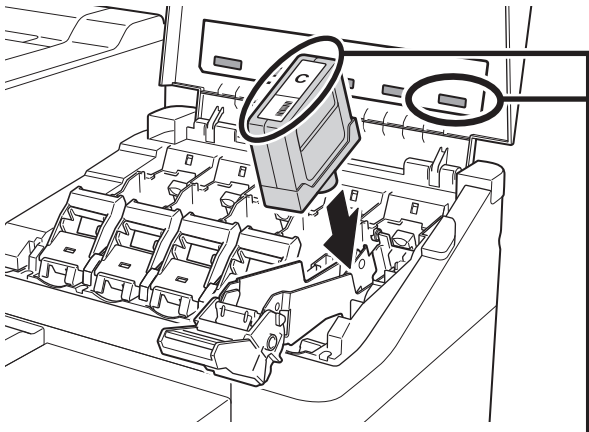


Sovita mustesäiliön tarran väri
tulostimen tarran väriin


8 Nosta mustesäiliön lukitusvipu kerran ja paina se alas.

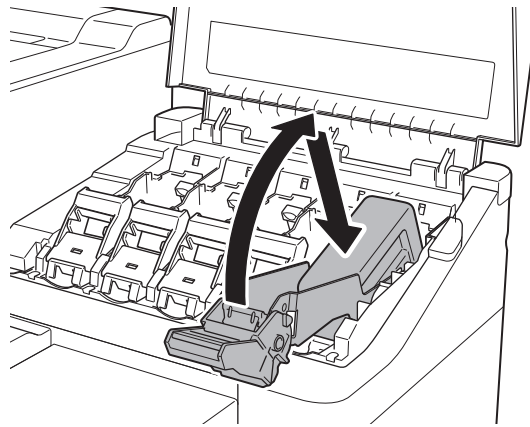

9 Paina mustesäiliön lukitusvivun kahvaosaa tukevasti alas niin, että se menee kokonaan sisään.

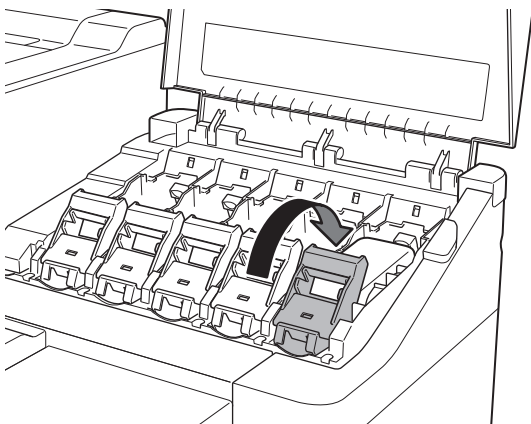

10 Varmista, että musteen lamppu palaa punaisena.

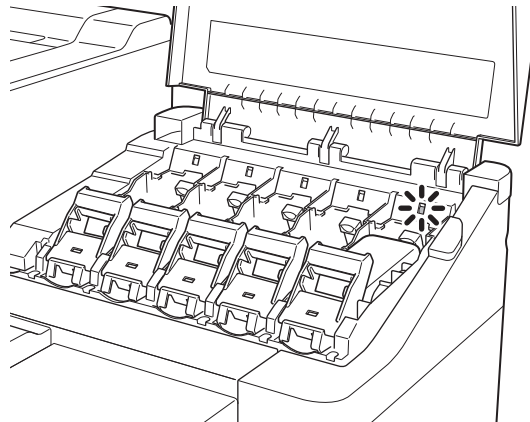


Tärkeää

- Jos musteen lamppu ei syty, toista vaiheet 2–4 ja 8–9.


11 Toista vaiheet 2–10 jokaisen mustesäiliön asentamisen kohdalla.

12 Sulje mustesäiliön kansi.
Kun näytöllä on mustesäiliön asennuksen vahvistusruutu, napauta **OK**.

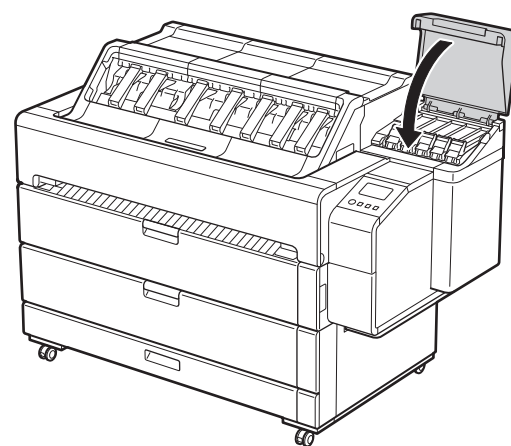


Tärkeää

- Älä avaa yläkantta tai sisäkantta. Voi tapahtua virhe. Jos virhe tapahtuu, kytke virta pois päältä, sulje yläkansi ja sisäkansi ja kytke sen jälkeen virta päälle.



Kosketusnäytöllä näytetään sen jälkeen ohjeet tulostuspään asennukseen. Asenna tulostuspää noudattamalla ohjeita.


- 1** Kun kosketusnäytölle tulee viesti **Avaa yläkansi. (Open the top cover.)**, avaa yläkansi.

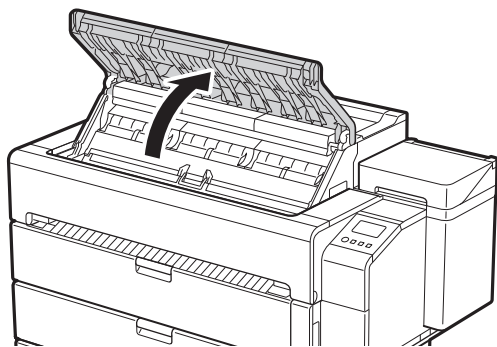

Tärkeää

- Jos yläkansi avataan ennen viestin **Avaa yläkansi. (Open the top cover.)** ilmestymistä kosketusnäytölle, seurauksena voi olla virhe. Jos virhe tapahtuu, kytke virta pois päältä, sulje yläkansi ja kytke sen jälkeen virta päälle.


- 2** Avaa sisäkansi.

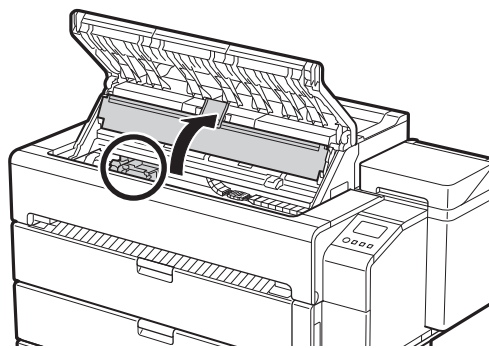


Tärkeää

- Älä liikuta vaunua (ympyrällä rajattu alue kuvassa). Jos vaunu pääsee liikkumaan, sulje sisäkansi ja yläkansi tilapäisesti, niin vaunu liikkuu takaisin alkuperäiseen asentoonsa.


- 3** Tarkista, että kulman säätövivun kolmiomerkki on linjassa punaisen merkin ■ kanssa. Jos niitä ei ole kohdistettu, siirrä kulman säätövipua ylös tai alas kohdistaksesi sen merkkiin ■.

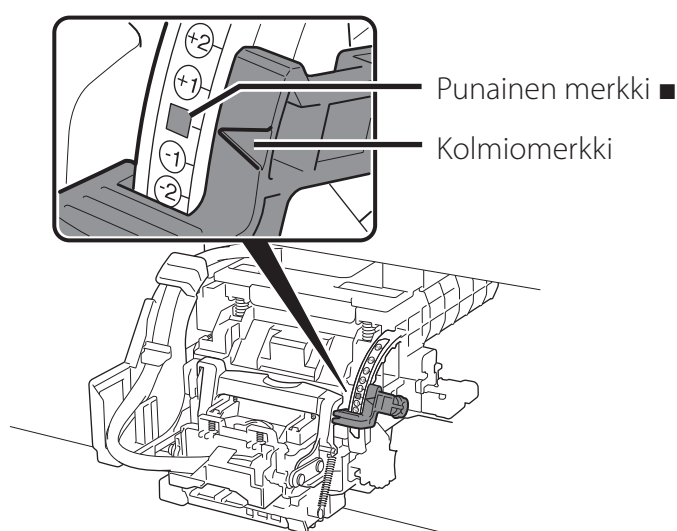


- 4** Käännä tulostuspään lukitusvipua ① itseäsi kohden.

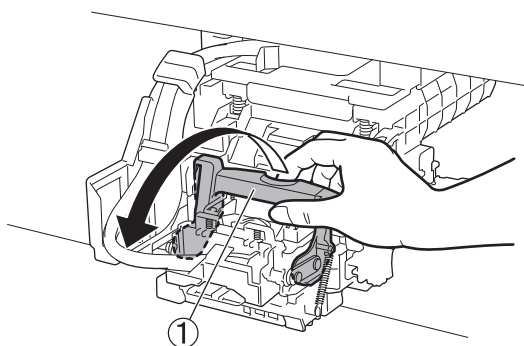


- 5** Avaa tulostuspään lukituskansi ② näytöllä annettavien ohjeiden mukaan ja napauta **OK**. Älä koske vaunun sähkökoskettimiin.

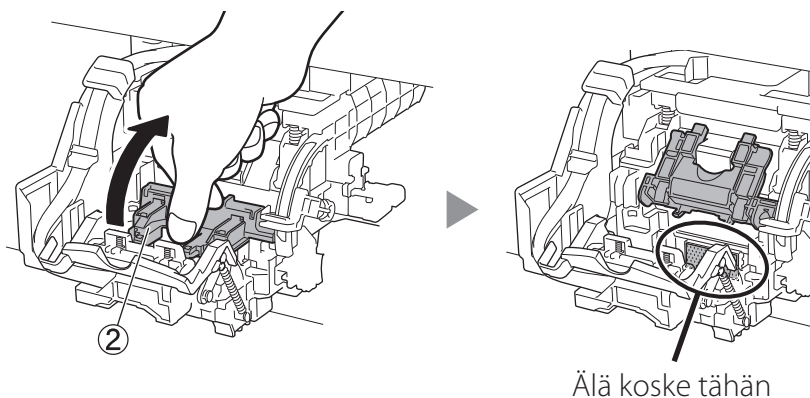

- 6** Tartu tulostuspäähän kuvan mukaisesti ja poista se pussista.


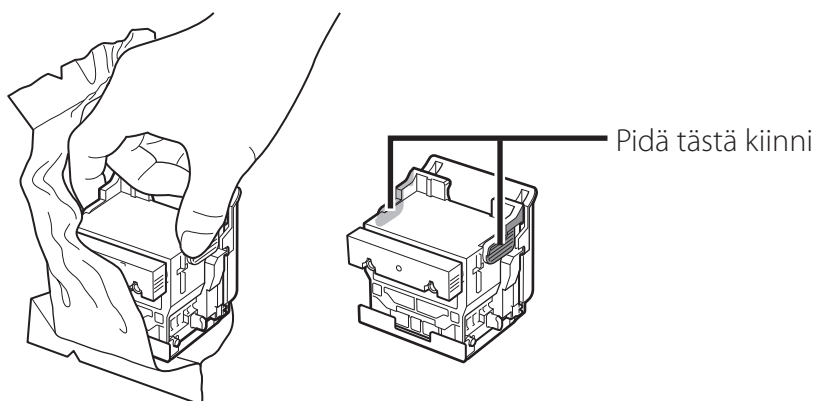


7 Poista oranssi suojukset kaaviossa esitettävässä järjestyksessä.

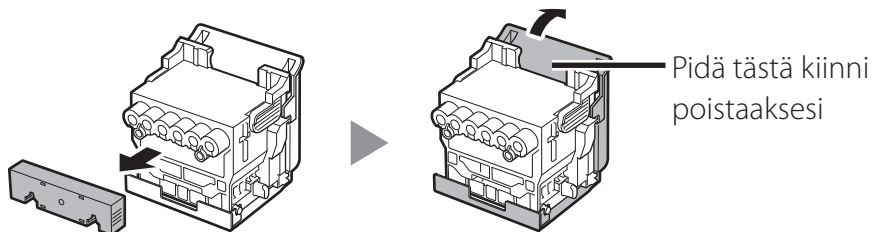



Tärkeää

- Älä missään tapauksessa kosketa suojuksen suojaamaa osaa (kuvassa varjostettu alue). Tämän osan koskettaminen voi vahingoittaa tulostuspäätä tai aiheuttaa ongelmia tulostuksessa.
- Tulostuspää on täynnä mustetta. Varo suojuksia irrottaessa, etteivät vaatteet ja lähellä olevat esineet likaannu. On suositeltavaa poistaa suojukset tulostuspään sisältävän pussin yläpuolelta.
- Älä kiinnitä suojuksia uudelleen irrottamisen jälkeen. Hävitä ne paikallisten säädösten mukaisesti.

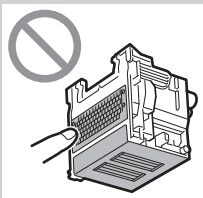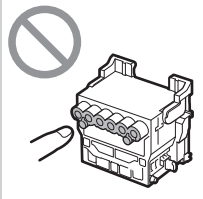


8 Asenna tulostuspää.


- Kohdista tulostuspää siten, että kuvassa ympyrällä rajattu alue on itseäsi kohden, ja paina tulostuspää tukevasti ja varovasti tulostimeen ja varmista, että suojusten peittämä osa ei kosketa vaunua.

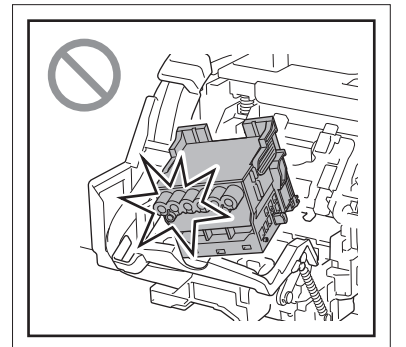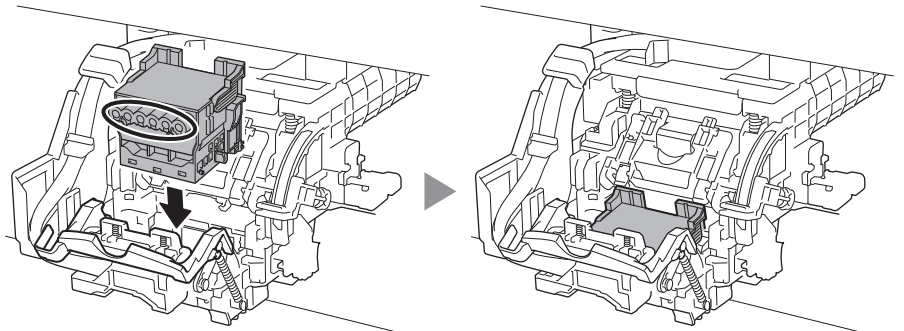


9 Vedä tulostuspään lukituskantha alas itseäsi kohden tulostuspään lukitsemiseksi.

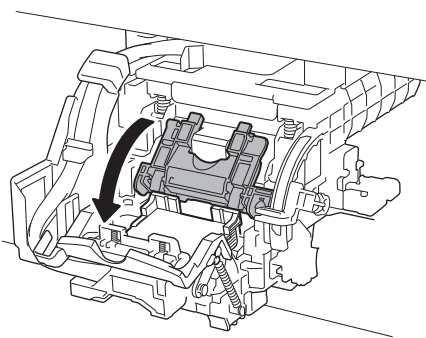


10 Työnnä tulostuspään lukitusvipu kokonaan eteen.

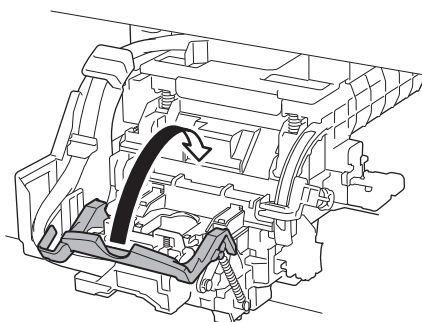

11 Sulje sisäkansi.

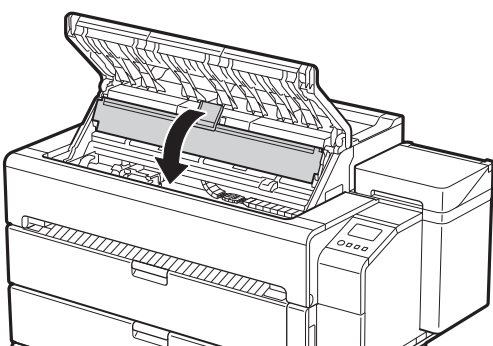


12 Sulje yläkansi.

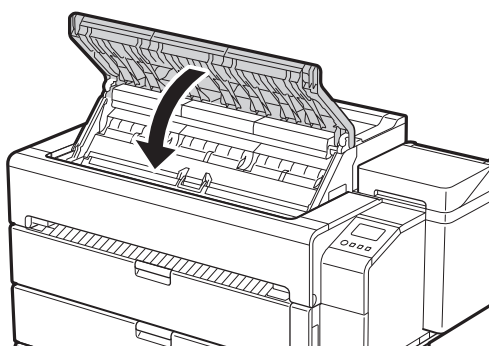


5 Paperin luovutustuen ja ylemmän luovutusohjaimen asentaminen

5-1 Paperin luovutustukien asentaminen


1 Kiinnitä paperin luovutustuet tulostimeen.

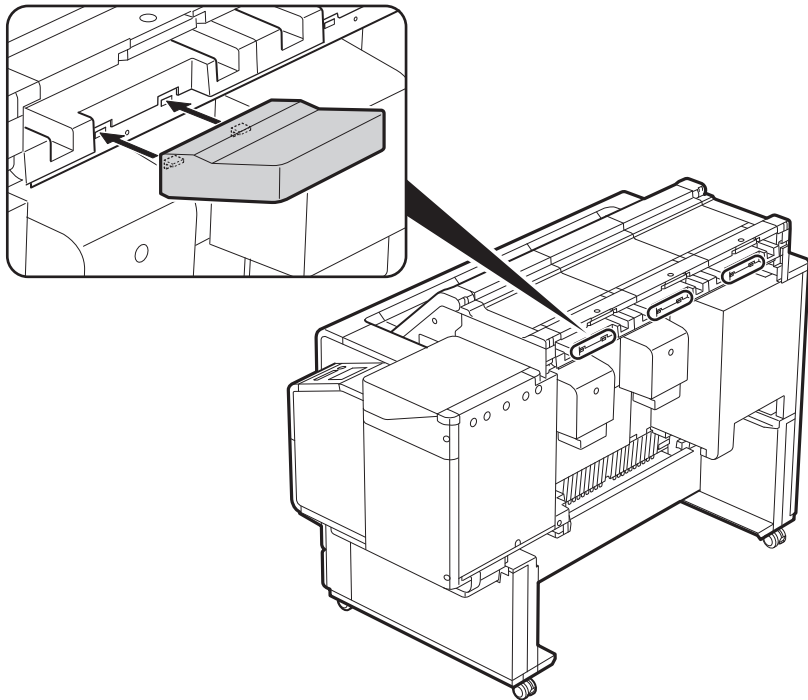

2 Kiinnitä ruuvien avulla.

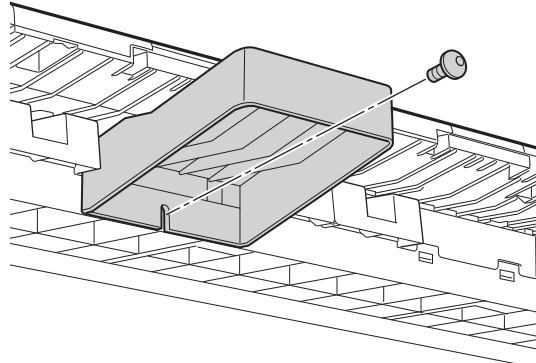


3 Toista vaiheet 1–2 jokaisen paperin luovutustuen asentamiseksi.

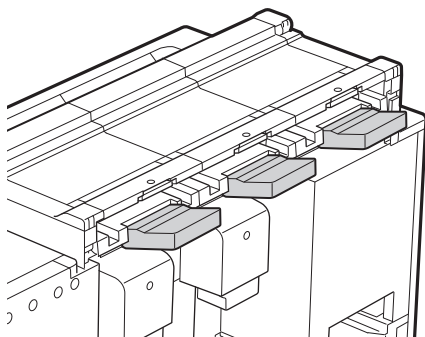


5-2 Ylempien luovutusohjainten asentaminen


1 Kiinnitä ylemmät luovutusohjaimet tulostimeen.

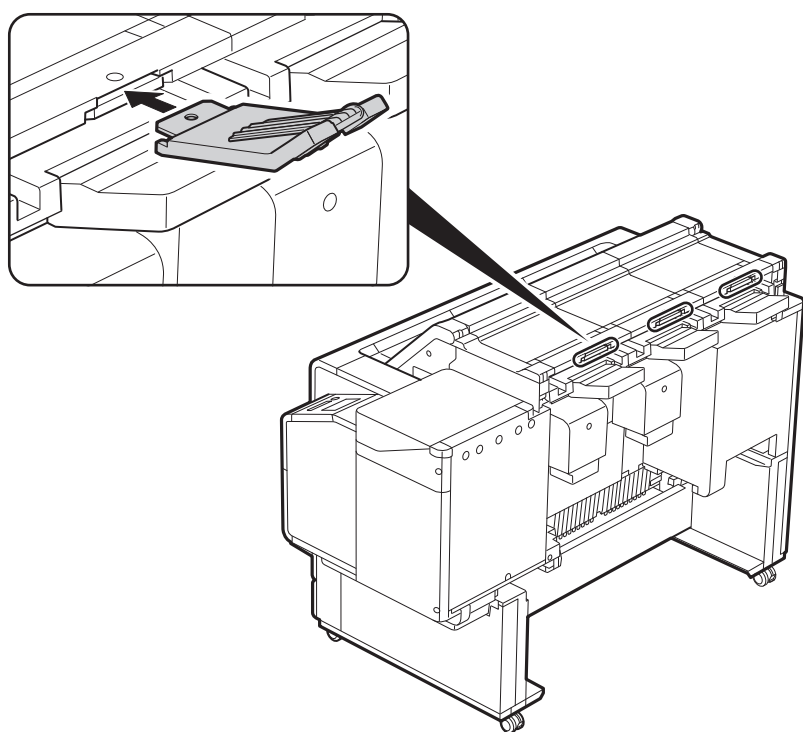


2 Kiinnitä ruuvien avulla.

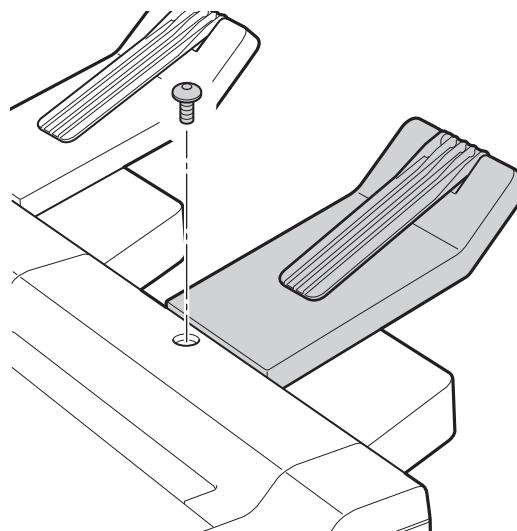


3 Toista vaiheet 1–2 jokaisen ylemmän luovutusohjaimen asentamiseksi.

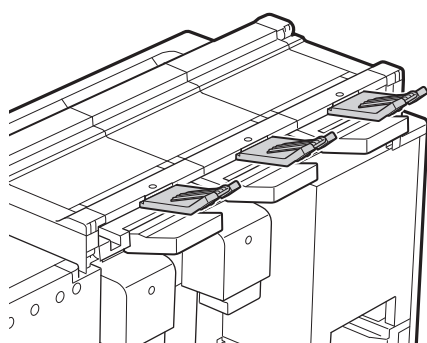


4 Avaa (A) nuolen suuntaan.

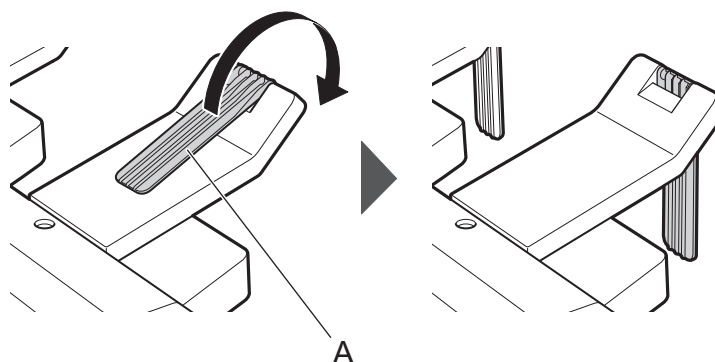


1 Vedä lisävarustekasetti ulos.

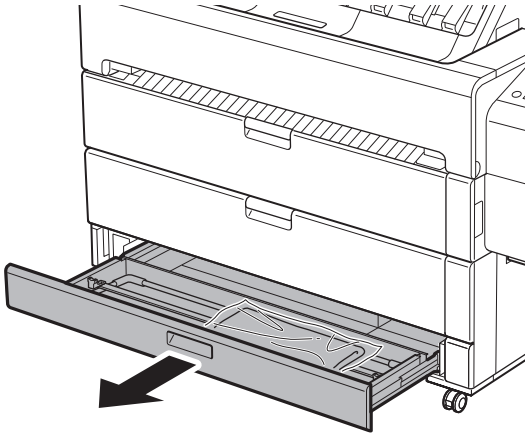


2 Poista korin kangas pussista.

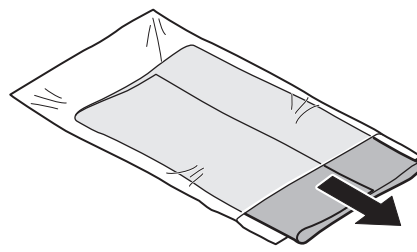


3 Nosta korin varret ylös.

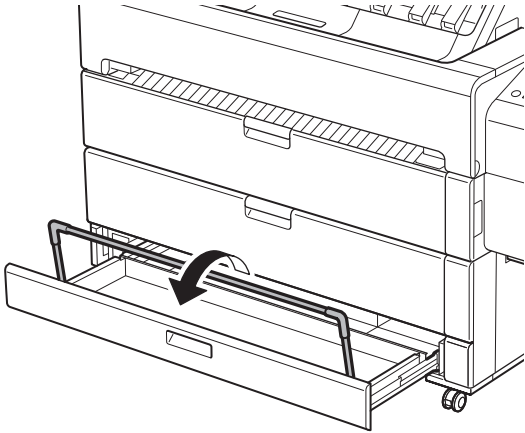


4 Kiinnitä korin kangas korin varteen 3 kohdassa.

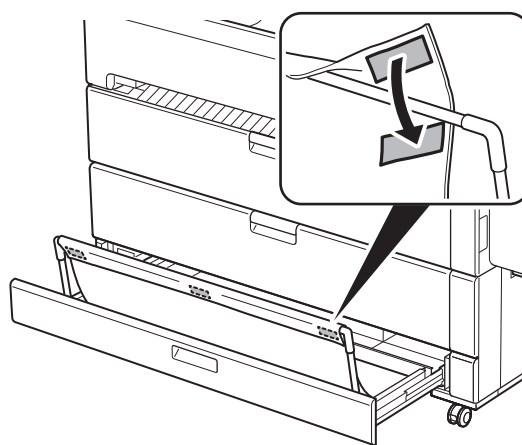


5 Kiinnitä korin kangas korin pysäyttimen tankoon 3 kohdassa.

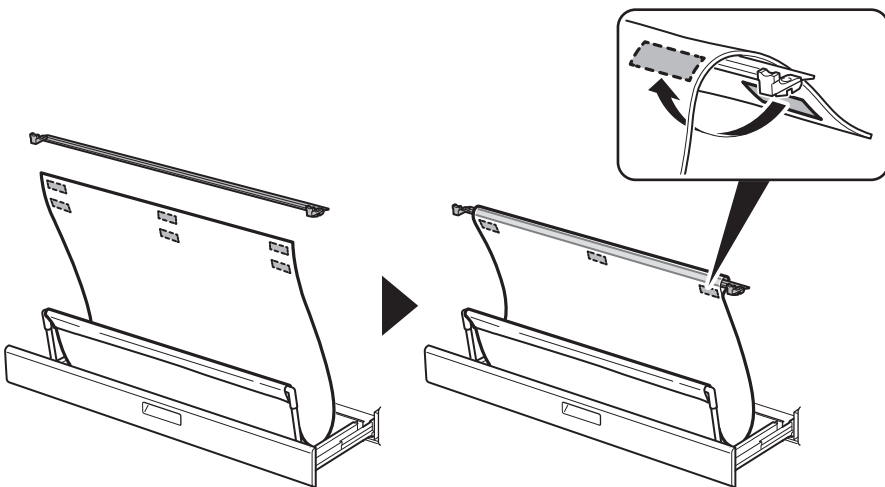

6 Taita korin varsi alas laittaaksesi korin kankaan säilytykseen lisävarustekasettiin.

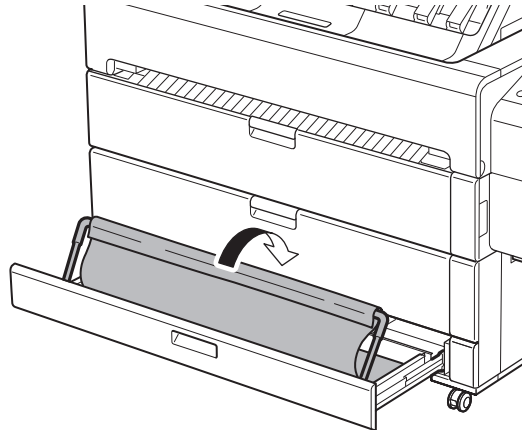

7 Sulje lisävarustekasetti.

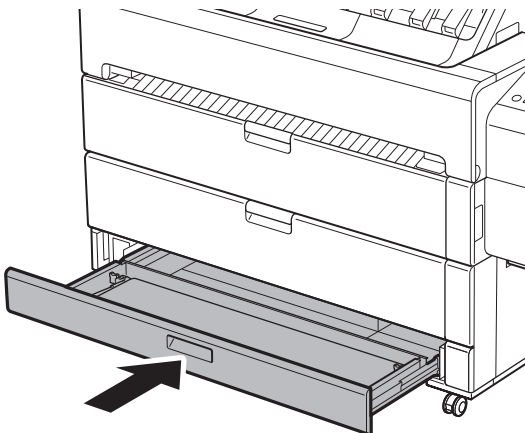


 Huomautus

- Katso pikaoppaasta ohjeet korin käyttämiseen.



Kun kosketusnäytöllä näkyy seuraavaa, napauta yhdistämismenetelmää.

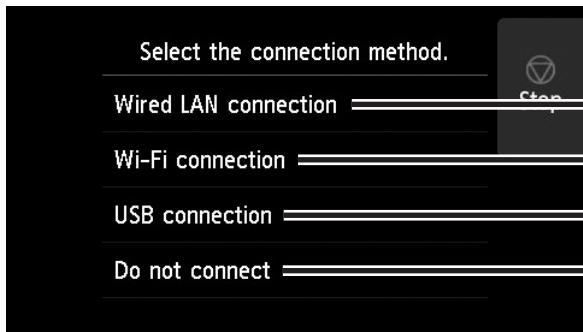


Yhdistä tulostin verkkoon LAN-kaapelilla.

Yhdistä tulostin verkkoon langattomasti.

Yhdistä tulostin tietokoneeseen USB-kaapelilla.

Valitse tämä, kun muodostat yhteyden kiinteällä IP-osoitteella. Yhteysasetukset ja ohjelmiston asennus täytyy suorittaa erikseen. Aloita asetusten määrittäminen tulostimen kosketusnäytöltä.

Kiinteä LAN-yhteys (Wired LAN connection)

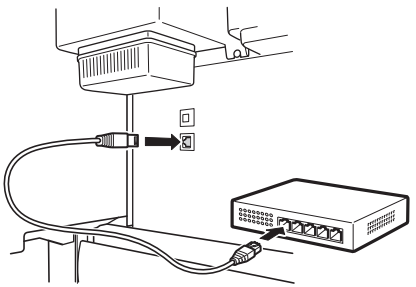- 1 Valitse **Kiinteä LAN-yhteys (Wired LAN connection)**. Tarkista yhdistämismenetelmän viesti ja valitse **Kyllä (Yes)**, jos ongelmia ei ole.
 - Ruudulla näytetään viesti, jossa kehoitetaan yhdistämään LAN-kaapeli.
 - 2 Käytä LAN-kaapelia tulostimen takana olevan kiinteän LAN-liitännän yhdistämiseksi keskittimen porttiin.
- 
- 3 Valitse **OK** ja jatka kohtaan "Ohjelmiston asennus tietokoneeseen" (s. 14).

Wi-Fi-yhteys (Wi-Fi connection)

- 1 Valitse **Wi-Fi-yhteys (Wi-Fi connection)**. Tarkista yhdistämismenetelmän viesti ja valitse **Kyllä (Yes)**, jos ongelmia ei ole.
 - Ruudulla näytetään viesti, jossa kehoitetaan asentamaan Wi-Fi-yhteys.
- 2 Valitse **Kyllä (Yes)** ja jatka kohtaan "Ohjelmiston asennus tietokoneeseen" (s. 14).
 - Määritä asetukset tulostimesta valitsemalla **Ei (No)** ja jatka kohtaan "Wi-Fi-asetusten määrittäminen tulostimen kosketusnäytöllä" (alla oleva sarake).

USB-yhteys (USB connection)

- 1 Valitse **USB-yhteys (USB connection)**. Tarkista yhdistämismenetelmän viesti ja valitse **Kyllä (Yes)**, jos ongelmia ei ole.
 - Älä vielä yhdistä USB-kaapelia.
- 2 Valitse **OK** ja jatka kohtaan "Ohjelmiston asennus tietokoneeseen" (s. 14).

Tärkeää


- Tulostin alkaa valmistella mustetta ensimmäistä käyttöä varten* ja suorittaa tulostuspään säätämisen. Tämä kestää noin 25 minuuttia. Älä avaa tulostimen kansiä tai kytke sen virtaa pois päältä, kun mustetta valmistellaan.

* Syöttää mustetta mustesäiliön ja tulostuspään välillä ja suorittaa puhdistuksen tulostimen pitämiseksi optimaalisessa tilassa. Tämän seurauksena jäljellä olevan musteen ilmaisin ja ylläpitokasetin kapasiteetin ilmaisin voivat laskea jonkin verran. Koska toimitukseen sisältyvät mustesäiliöt on tarkoitettu ensiasennusta varten, suosittelemme ostamaan vaihtomustesäiliöt ajoissa.


Wi-Fi-asetusten määrittäminen tulostimen kosketusnäytöllä

Wi-Fi-yhteys

- 1 Varmista, että seuraava ruutu tulee näkyviin, ja napauta **Kyllä (Yes)**.

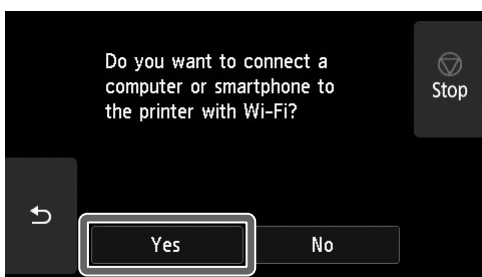


- 2 Varmista, että seuraava ruutu tulee näkyviin, ja napauta **Kyllä (Yes)**.

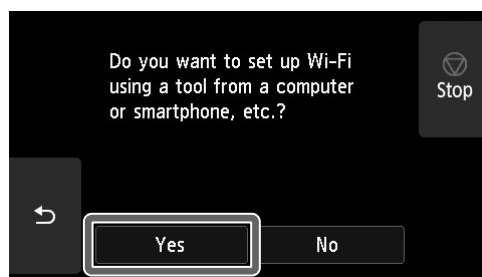

- 3 Määritä asetukset seuraamalla näytön ohjeita.

- Kun aloitusnäyttö tulee näkyviin ja kuvake  (verkkoyhteys) ilmestyy näytölle, Wi-Fi-asetukset ovat valmiit.

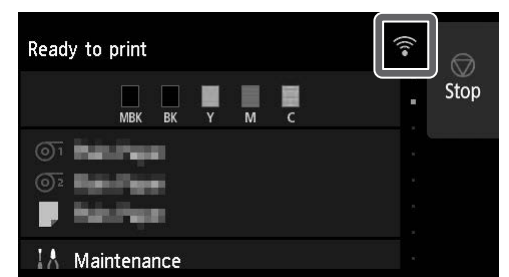

- 4 Jatka kohtaan "Ohjelmiston asennus tietokoneeseen" (s. 14).

Huomautus

- Jos näytöllä näkyy ilmoitus **Tarkistetaan suutinta (Checking the nozzle)**, **Tulostuspäätä täytetään musteella... (Preparing the ink system)** tai **Puhdistetaan... (Cleaning...)**, tulostimen alkuasetukset eivät ole valmiit. Odota, että yllä oleva näyttö tulee näkyviin.

8 Ohjelmiston asennus tietokoneeseen

Tulostimen yhteysasetukset ja ohjelmiston asennus suoritetaan tietokoneella. Voit ladata asennustiedoston verkkosivuiltamme. Jos käytät Windows-PC:tä, voit käynnistää tiedoston Asennus-CD:ltä.

Lataaminen verkkosivulta (Windows/macOS)

1 Siirry Canon-verkkosivustolle tietokoneellasi.
<https://ij.start.canon/TZ-30000>

2 Napsauta **Lataa (Download)** asennustiedoston lataamiseksi ja suorita sitten tiedosto.

- Jos lataamisen yhteydessä näytetään varoitus, napsauta **Älä estä (Do not block), Salli (Allow)** jne. ja siirry seuraavaan vaiheeseen.

Click Download to start setup.
Follow the on-screen instructions to complete the setup.



Suorittaminen toimitukseen sisältyvältä CD-levyltä (Windows)

■ Jos käytät Windows 10- tai Windows 8.1 -käyttöjärjestelmää

1 Syötä Asennus-CD tietokoneeseen.



2 Napsauta aseman ponnahdusviestiä ja napsauta avautuvalla näytöllä **Suorita Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

Huomautus

Jos viestiä ei näy (tai se katoaa)

- 1 Napsauta  tai  **Resurssienhallinta (File Explorer)** tehtäväpalkilla.
- 2 Napsauta **Tämä tietokone (This PC)** avautuvan ikkunan vasemmassa laidassa.
- 3 Kaksoisnapsauta CD-levyn  -kuvaketta ikkunan oikeassa laidassa.
- 4 Jos CD-levyn sisältö näytetään, kaksoisnapsauta tiedostoa **Msetup4.exe**.

■ Jos käytät Windows 7 -käyttöjärjestelmää

1 Syötä Asennus-CD tietokoneeseen.



2 Kun **Automaattinen toisto (AutoPlay)** -ruutu näytetään, napsauta **Suorita Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

Huomautus


Jos **Automaattinen toisto (AutoPlay)** ei ilmesty näytölle

- 1 Napsauta aloitusvalikosta **Tietokone (Computer)**.
- 2 Kaksoisnapsauta CD-levyn  -kuvaketta avautuvan ikkunan oikeassa laidassa.
- 3 Jos CD-levyn sisältö näytetään, kaksoisnapsauta tiedostoa **Msetup4.exe**.

3 Jos **Käyttäjätilien valvonta (User Account Control)** -valintaruutu näytetään, napsauta **Kyllä (Yes)** ja siirry seuraavaan vaiheeseen.

3 Jos **Käyttäjätilien valvonta (User Account Control)** -valintaruutu näytetään, napsauta **Kyllä (Yes)** ja siirry seuraavaan vaiheeseen.

4 Napsauta **Aloita asetukset (Start Setup)**. Määritä asetukset seuraamalla näytön ohjeita.

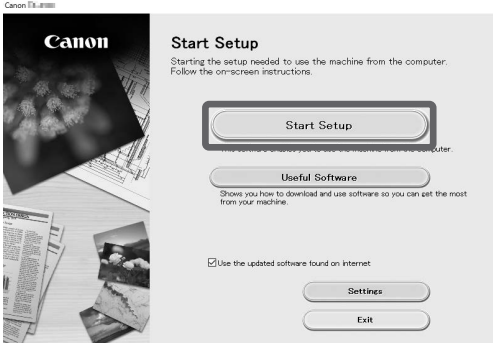


Huomautus

- Tulostimen yhdistämisen valintaruutu saatetaan näyttää asetusten tekemisen aikana. Jos näin tapahtuu, valitse sivulla 13 ja valitsemasi menetelmä, napsauta sitten **Seuraava (Next)** ja jatka asetuksia.
- Yhdistä USB-kaapeli sille tarkoitettuun liitäntään noudattamalla näytön ohjeita.


Tietoja paperinkäsittelytarrasta

Lisävarusteisiin sisältyy tarra, joka esittelee paperikäsittelymenetelmiä. Kiinnitä se kaavion mukaiseen kohtaan ja katso tarvittaessa ohjeet. Voit myös katsoa videot tarrassa olevan QR-koodin avulla.

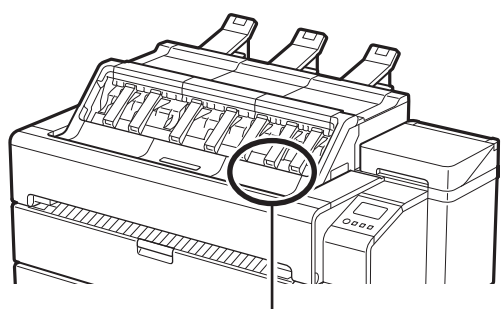

Sijaintipaikka liimatarralle


Paperin lisääminen

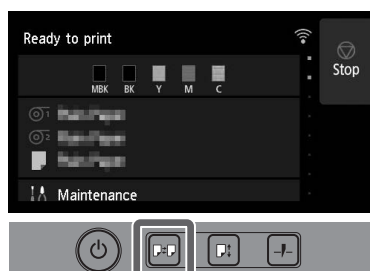

1. Paina [Add] (Lisää).
2. Valitse paperi.
3. Toimi näytön ohjeiden mukaan.

Lisävarusteiden säilyttäminen

Kun avaat sisäkannen, vasemmalla puolella on puhdistusharja (sisäosien puhdistamiseen). Lisävarustekasettia voidaan käyttää lisävarusteiden, kuten 3-tuumaisen paperihylsyn liitinosan, nauhan pysäyttimen ja kiintoavainten varastointiin.

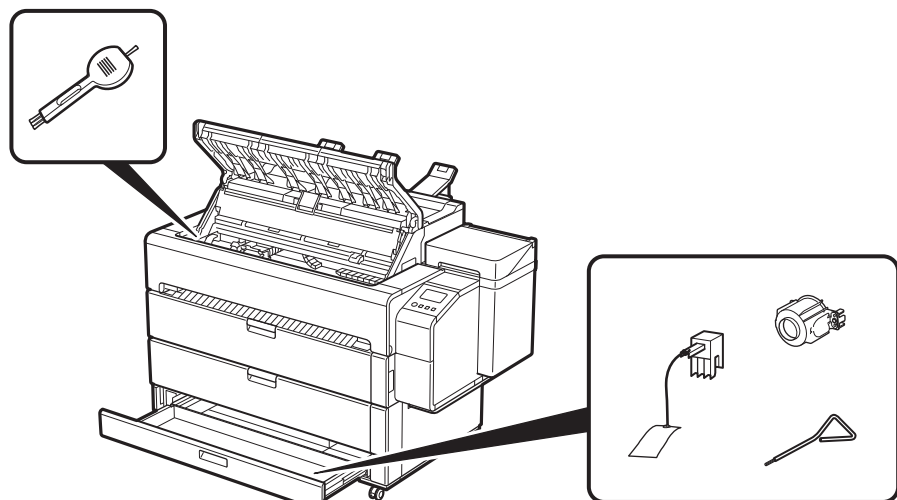

Tulostaminen älypuhelimesta tai tablet-tietokoneelta

Canon PRINT Inkjet/SELPHY -sovellusohjelmistolla voit tulostaa älypuhelimelle tai Tablet-tietokoneelle (iOS tai Android) tallennettuja kuvia helposti ja langattomasti.



iOS

Etsi "Canon Print" App Store -myymälästä.

Android

Etsi "Canon Print" Google Play -myymälästä.



Huomautus

- Voit myös ladata sovelluksen siirtymällä Canonin verkkosivustolle oikealla olevasta QR-koodista.



Online-käyttöoppaiden käyttö

Online-käyttöoppaassa on ohjeita tulostimen käyttöön. Opasta pääsee käyttämään Canon-verkkosivulla alla olevien ohjeiden mukaisesti.

1 Avaa Canon-verkkosivu jollain seuraavista tavoista.

- Syötä URL-osoite
<https://ij.start.canon>

Valitse käyttämäsi tulostimen mallinumero.

- Skannaa QR-koodi.



2 Valitse Lue Online-käyttöopasta (Read Online Manual).

- Avaa Online-käyttöopas noudattamalla näytön ohjeita ja suorita jäljellä olevat toimenpiteet.

Tavaramerkit

Windows on Microsoft Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
macOS ja App Store ovat Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Apple Inc..
IOS on Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity ja erillisellä luvalla käytettävä tavaramerkki, jonka omistaa Cisco.
Android on tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Google Inc.
Google Play ja Google Play -logo ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Google LLC.
QR-koodi on Japanissa ja muissa maissa rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa DENSO WAVE INCORPORATED.

Viesteihin vastaaminen

Käyttöpaneelin kosketusnäytöllä saatetaan näyttää virheviestejä tulostimen asennuksen yhteydessä. Se ei välttämättä merkitse tulostimen vikaa, ja ongelma voi olla helposti ratkaistavissa. Tässä on lueteltu yleisiä virheitä, niiden syyt sekä ratkaisutoimenpiteet. Katso muiden viestien tiedot Online-käyttöoppaasta.

Viesti	Syy	Toimenpide
Mustesäiliötä ei ole asennettu. Asenna mustesäiliö oikein.	Mustesäiliötä ei ole ladattu.	Asenna tai uudelleenasenna mustesäiliö. (Katso vaiheet 1–12 sivulla 6 ja sivulla 7)
	Mustesäiliö ei ole tukevasti kokonaan sisällä.	
Tulostuspäätä ei tunnisteta oikein. Avaa yläkansi ja sisäkansi ja asenna oikea tulostuspää.	Tulostuspäätä ei ole asennettu.	Asenna tulostuspää. (Katso vaiheet 1–12 sivulla 8 ja sivulla 9)
	Tulostuspään sähkökosketusvika.	Irrota tulostuspää, varmista, että tulostuspään tai vaunun sähkökoskettimissa ei ole likaa, ja asenna tulostuspää uudelleen.
Laitteistovirhe ECxx-xxxx (x merkitsee kirjainta tai numeroa) Tulostinvirhe. Sammuta laite, odota hetki ja käynnistä laite uudelleen.	Nauha pysäytintä tai yläkannen sisällä olevaa teippiä ei ole irrotettu.	Sammuta laite, avaa yläkansi, poista teippi ja nauhan pysäytin ja kytke virta päälle. (Katso vaiheet 1–9 sivulla 4 ja sivulla 5)
	Sisäkansi avattiin musteen valmistelun aikana.	Sammuta laite, sulje sisäkansi ja yläkansi, valmistelee korvaavat mustesäiliöt ja kytke sen jälkeen virta päälle.
	Vastaaan voi tulla virhe, jota ei voida korjata.	Sammuta tulostin ja odota vähintään 3 sekuntia ennen virran kytkemistä takaisin päälle. Jos virhe näytetään uudelleen, kirjoita virhekoodi ja -viesti ylös, sammuta tulostin ja pyydä apua Canon-jälleenmyyjältäsi.
Virhe ECxx-xxxx (x merkitsee kirjainta tai numeroa) Tulostinvirhe. Katso lisätietoja käyttöoppaasta ja ota yhteyttä huoltoon.	Vastaaan voi tulla virhe, jota ei voida korjata.	Kirjoita virhekoodi ja -viesti ylös, sammuta tulostin ja pyydä apua Canon-jälleenmyyjältäsi.