



imagePROGRAF TZ-30000

Einrichtungshandbuch

DEUTSCH

Lesen Sie dieses Handbuch, bevor Sie den Drucker in Betrieb nehmen. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Zur Gewährleistung einer sicheren Verwendung dieses Produkts sollten Sie darüber hinaus auch immer die "Kurzanleitung" (separates Handbuch) lesen.

Installatiehandleiding

NEDERLANDS

Lees deze handleiding voordat u probeert de printer te bedienen. Bewaar deze handleiding zodat u de handleiding later gemakkelijk kunt raadplegen. Daarnaast: u moet ook altijd de "Snelgids" (aparte handleiding) lezen om ervoor te zorgen dat dit product veilig wordt gebruikt.

Przewodnik konfiguracji

POLSKI

Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Niniejszy podręcznik należy zachować, aby można było z niego skorzystać w przyszłości. Aby zagwarantować bezpieczne korzystanie z urządzenia, należy zapoznać się również z dokumentem "Skrócony przewodnik" (osobny podręcznik).

Руководство по настройке

РУССКИЙ

Прочтите данное руководство перед началом работы с принтером. Храните данное руководство для последующего использования. Кроме того, для обеспечения безопасного использования данного продукта также обязательно ознакомьтесь с "Кратким руководством" (отдельный справочник).

Kurulum Kılavuzu

TÜRKÇE

Yazıcıyı çalıştırmayı denemeden önce bu el kitabını okuyun. Bu el kitabını ileride referans olarak kullanabilmek için saklayın. Ayrıca, bu ürünün güvenli bir şekilde kullanılması için "Hızlı Kılavuz" (ayrı el kitabı) belgesini de mutlaka okumalısınız.

دليل الإعداد


العربية

اقرأ هذا الدليل قبل محاولة تشغيل الطابعة. احتفظ بهذا الدليل إليه للرجوع إليه مستقبلاً. علاوة على ذلك، لضمان الاستعمال الآمن لهذا المنتج، تأكد من قراءة "الدليل السريع" (كتيب منفصل).



Übersicht über das Einrichten

Richten Sie den Drucker wie folgt ein. Wenn beim Einrichten eine Fehlermeldung angezeigt wird oder andere Probleme auftreten, lesen Sie bitte "Reagieren auf Meldungen" auf S. 16.

	1 Entfernen des Verpackungsmaterials	Seite 4
	2 Einschalten des Druckers	Seite 4
	3 Einsetzen der Tintenbehälter	Seite 6
	4 Einsetzen des Druckkopfes	Seite 8
	5 Installieren der Papierausgabestützen und der Ausgabeführungen oben	Seite 10
	6 Vorbereiten des Korbs	Seite 12
	7 Auswählen der Methode zum Verbinden mit dem Computer	Seite 13
	8 Installieren der Software auf dem Computer	Seite 14

Informationen zum Papierumgangsetikett	Seite 15
Einlegen des Papiers	Seite 15
Aufbewahren von Zubehör	Seite 15
Drucken von einem Smartphone oder Tablet	Seite 15
Anzeigen des Online-Handbuchs	Seite 15
Marken	Seite 15
Reagieren auf Meldungen	Seite 16


Installationsplatz

Es wird empfohlen, bei der Installation des Druckers den folgenden Platz um den Drucker herum freizulassen.

**Wichtig**

- Hierbei handelt es sich um den Platz bei Verwendung der Papierausgabestützen und der Ausgabeführungen oben.
- Der erforderliche Platz vor dem Drucker ist abhängig davon, ob der Korb verwendet wird, unterschiedlich.

■ **TZ-30000**
Erforderlicher Platz* (B x T x H)
1.948 x 2.013 x 1.478 mm
76,7 x 79,3 x 58,2 Zoll
Erforderlicher Platz** (B x T x H)
1.948 x 1.680 x 1.478 mm
76,7 x 66,2 x 58,2 Zoll

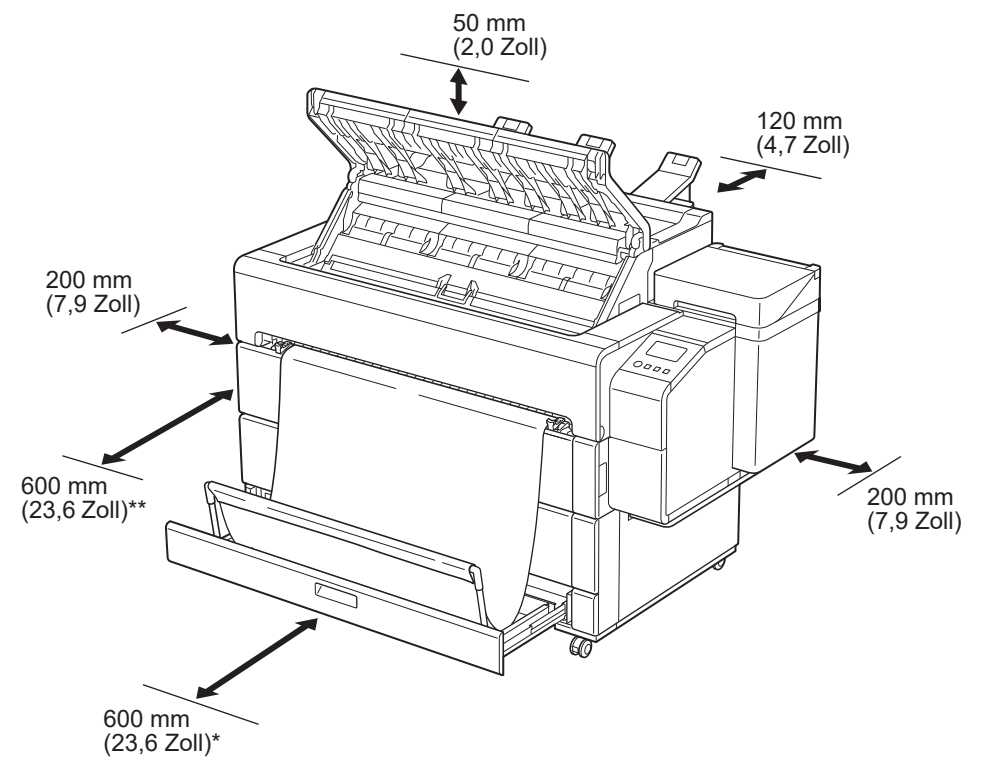




* Bei Verwendung des Korbs
** Bei Aufbewahrung des Korbs

Paketinhalt

Vergewissern Sie sich, dass das folgende mitgelieferte Zubehör im Paket enthalten ist. Beachten Sie, dass ein Kabel zur Verbindung des Druckers mit einem Computer im Lieferumfang des Druckers nicht enthalten ist.

Hinweis

- Einige Teile des mitgelieferten Zubehörs werden in diesem Handbuch nicht beschrieben. Bewahren Sie sie mit dem übrigen Zubehör auf, da sie für andere Funktionen benötigt werden.
- Anweisungen für die mitgelieferten Artikel, die in diesem Handbuch nicht beschrieben sind, finden Sie im Online-Handbuch, indem Sie den Anweisungen unter "Anzeigen des Online-Handbuchs" auf S. 15 folgen.

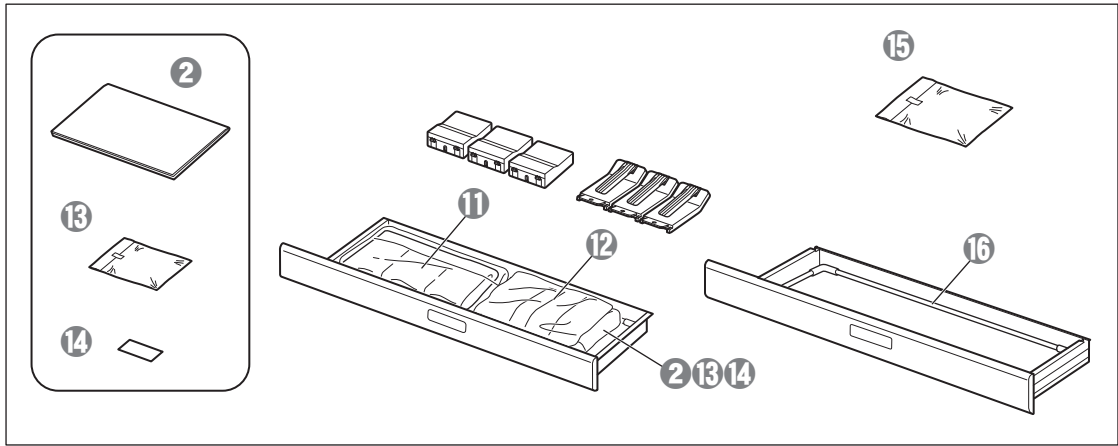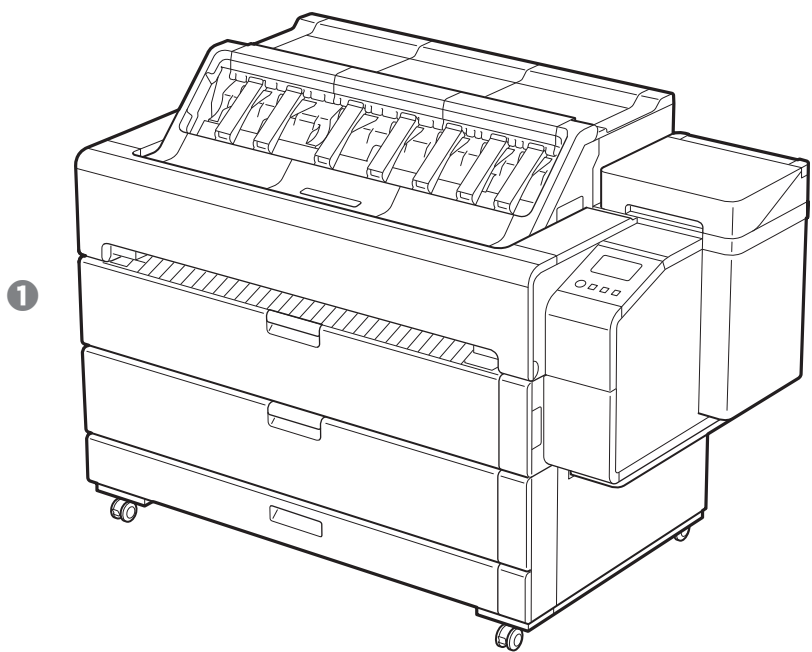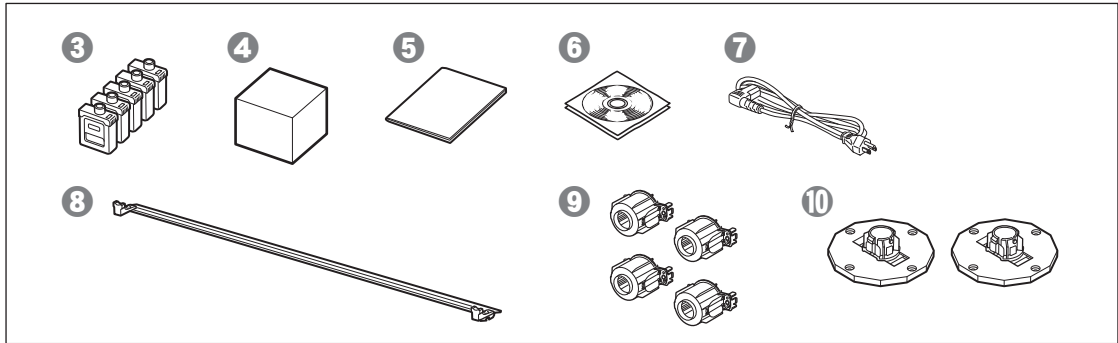

- 1 Drucker
- 2 Einrichtungshandbuch (dieses Handbuch)
- 3 Tintenbehälter (5 Stück)
- 4 Druckkopf
- 5 Kurzanleitung
- 6 CD-ROM-Satz
- 7 Netzkabel
- 8 Korbstützstange
- 9 3-Zoll-Papierspulenabhängungen (4 Stück)
- 10 Halteranschlüsse (2 Stück)*
- 11 Papierausgabestützen (3 Stück)
- 12 Ausgabeführungen oben (3 Stück)
- 13 Inbus-Schlüssel und Schrauben (6 Stück) zum Anbringen der Ausgabeführungen oben und der Papierausgabestützen
- 14 Papierumgangsetikett
- 15 Korbts
- 16 Korbarm

* Wird beim Einlegen von Rollenpapier verwendet. Details finden Sie im Online-Handbuch.

Handbücher zu diesem Drucker

Einrichtungshandbuch (dieses Handbuch)

Beschreibt, wie der Drucker eingerichtet wird.

Kurzanleitung

Enthält Informationen zu Warnungen für die sichere Verwendung dieses Druckers sowie Informationen zum Ersetzen des Papiers, der Tintenbehälter und des Druckkopfes.

Online-Handbuch (Elektronische Handbücher)

Dieses Handbuch beschreibt die fortgeschrittene Verwendung des Druckers wie Tipps zum Papiersparen, Drucken eines Posters und Banners mit der mitgelieferten Software und die Einstellmethode zur Druckqualität neben den grundlegenden Anweisungen zum Drucken auf Rollenpapier oder Einzelblatt. Informationen zum Anzeigen des Online-Handbuchs finden Sie unter "Anzeigen des Online-Handbuchs" (S. 15).







Vorsichtsmaßnahmen für den Umgang

⚠ Vorsicht








- Transportieren Sie den Drucker zum Installationsort, und beginnen Sie mit dem Einrichten.
- Vergewissern Sie sich beim Transport des Druckers, dass alle Druckerabdeckungen und Fächer vor dem Transport geschlossen wurden.

⚠ Beim Anheben des Druckers

- Beim Anheben des Druckers sollten 4 Personen an jeder Seite den Drucker an den Tragegriffen (der im Schaubild schattiert dargestellte Bereich) festhalten. Wenn der Drucker an anderen Bereichen festgehalten wird, kann es zu Beschädigungen des Druckers kommen. Seien Sie im Umgang mit dem Drucker vorsichtig, da er sehr schwer ist.

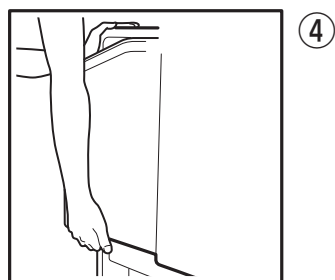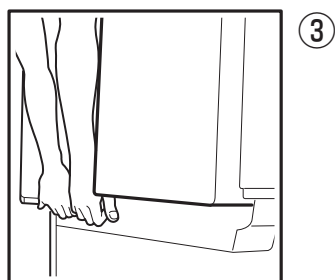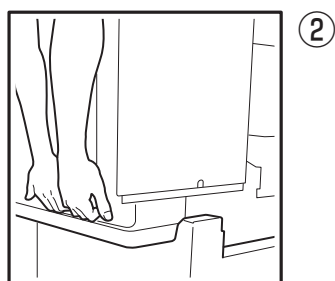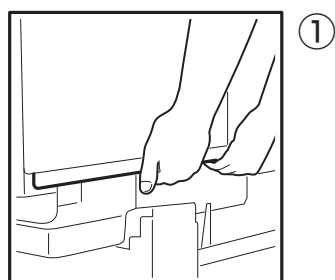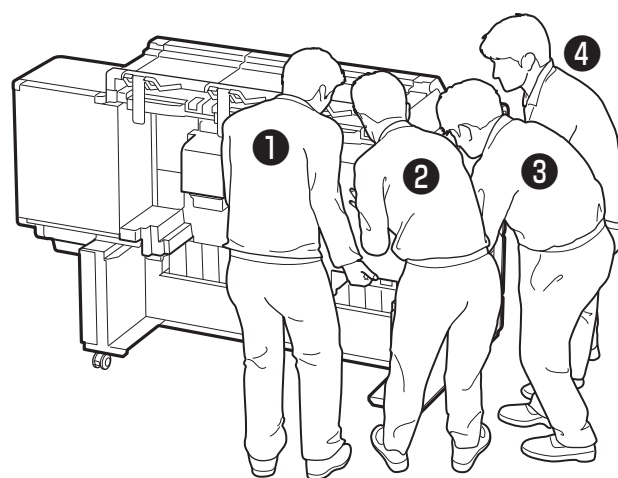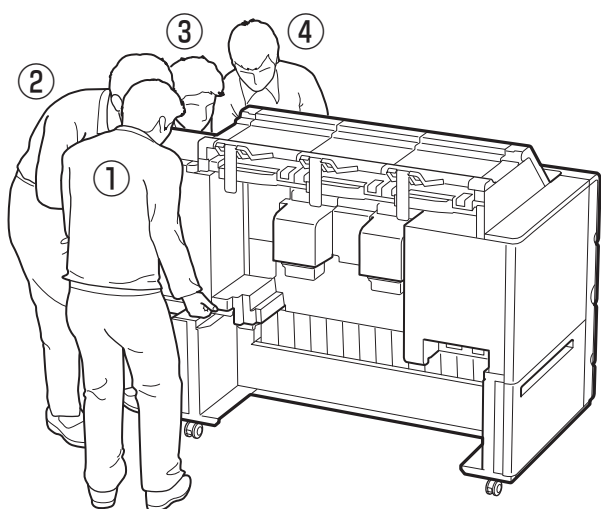


Stützen Sie die Vorderseite behutsam mit der linken Hand.

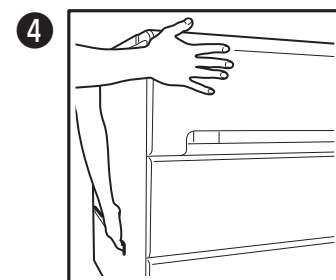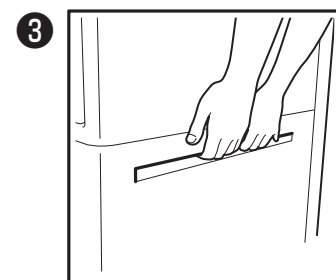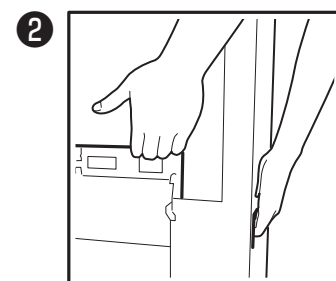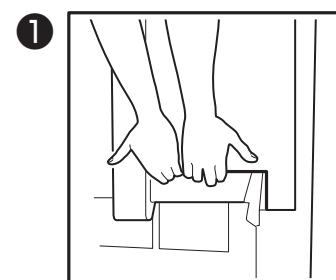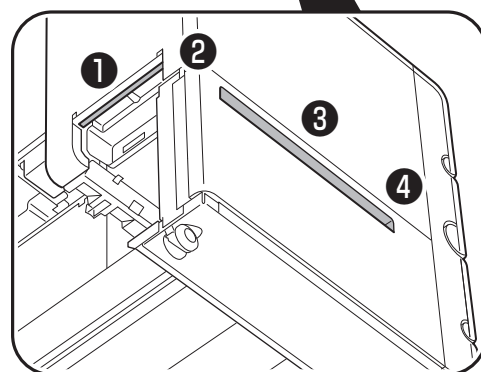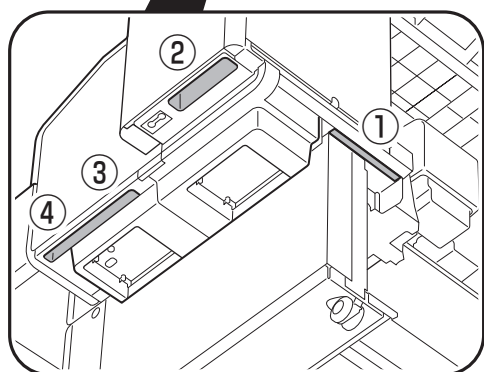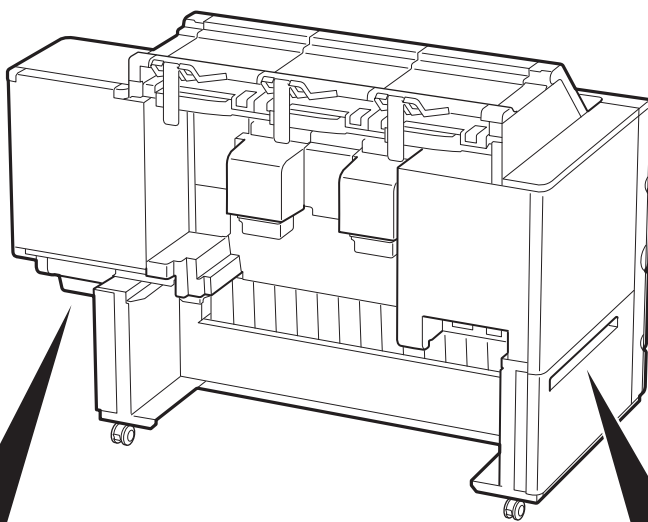

Stützen Sie die Vorderseite behutsam mit der rechten Hand.


1 Entfernen des Verpackungsmaterials

Entfernen Sie das Klebeband und das übrige Verpackungsmaterial. Entfernen Sie das am Rollenhalter befestigte Klebeband.

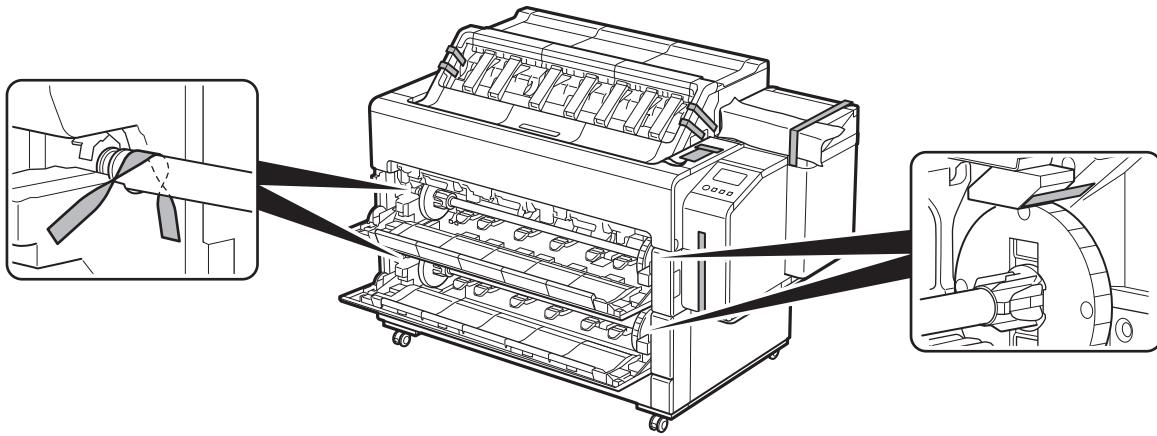


2 Einschalten des Druckers


1 Öffnen Sie die obere Abdeckung.

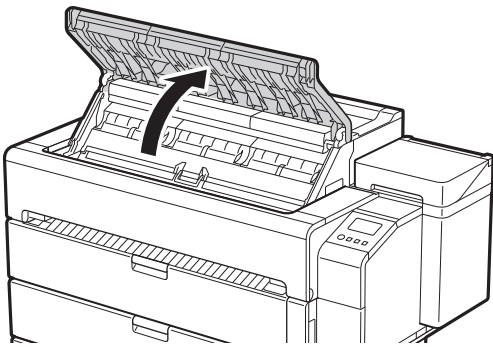

2 Entfernen Sie das an der Innenabdeckung befestigte Klebeband und Polstermaterial.

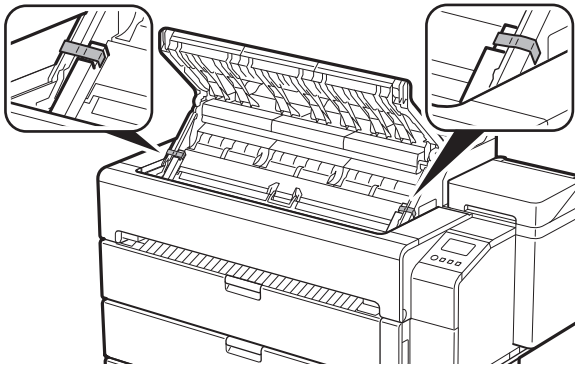


3 Öffnen Sie die Innenabdeckung.

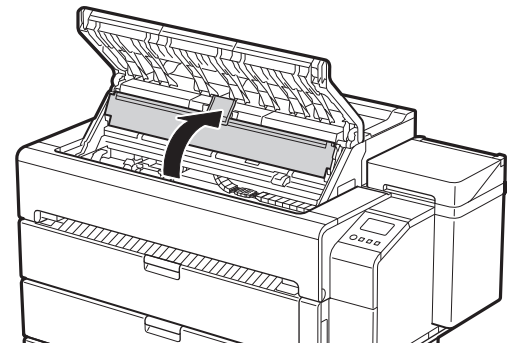


4 Ziehen Sie den Riemenanschlagnach hoch, und entfernen Sie ihn.

- Bewahren Sie den Riemenanschlagnach zur späteren Verwendung auf. Sie benötigen ihn, wenn Sie den Drucker an einen anderen Standort transportieren.

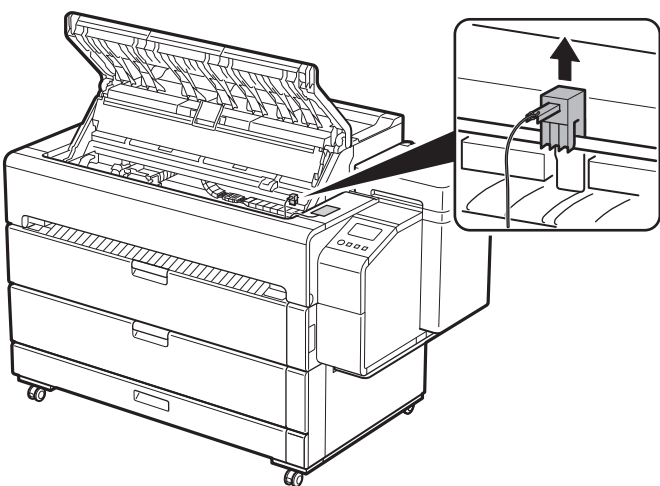

5 Entfernen Sie das Klebeband.


- Ziehen Sie das am Schlitten befestigte Klebeband ab, und entfernen Sie dann das Polstermaterial.

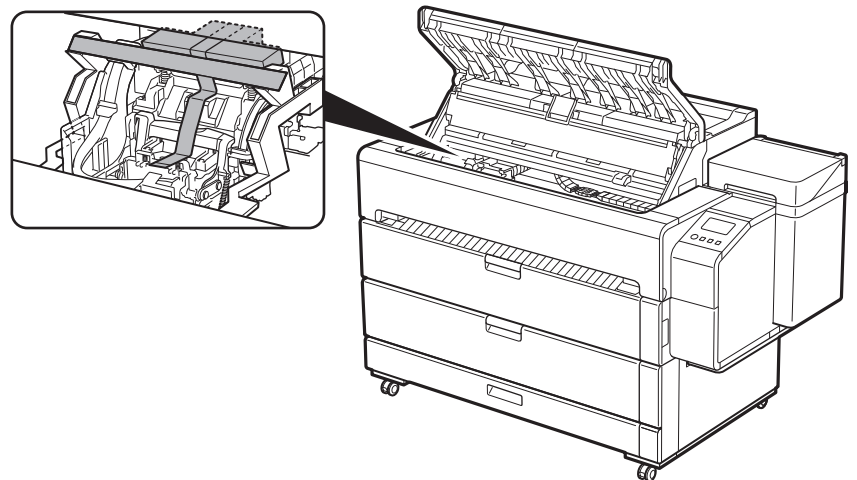


Hinweis

- Der Riemenanschlagnach kann im Zubehörfach aufbewahrt werden. (S. 15)


6 Drehen Sie das Schutzmaterial ① in die Richtung A, um es zu entfernen.

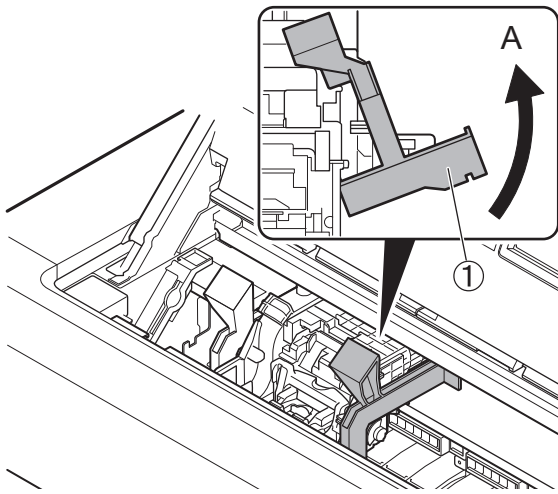


7 Verschieben Sie den Schlitten ② in Pfeilrichtung, und entfernen Sie das Schutzmaterial ③.

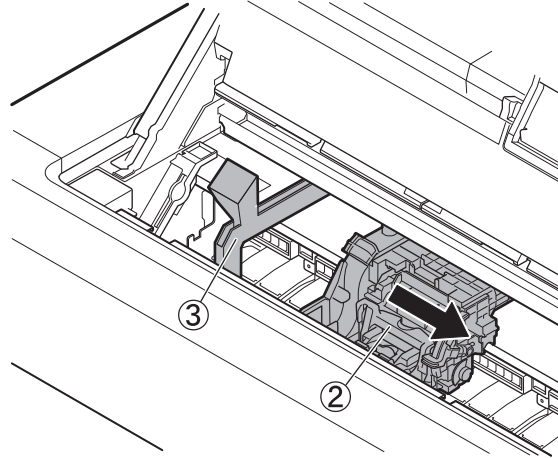

8 Schließen Sie die Innenabdeckung.

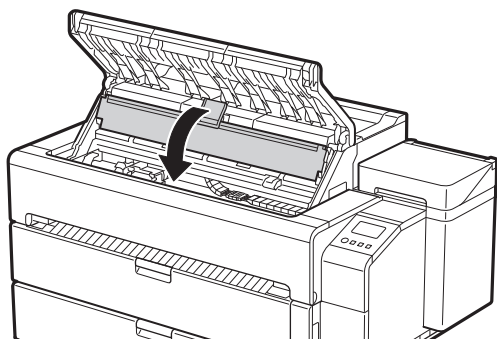


9 Schließen Sie die obere Abdeckung.

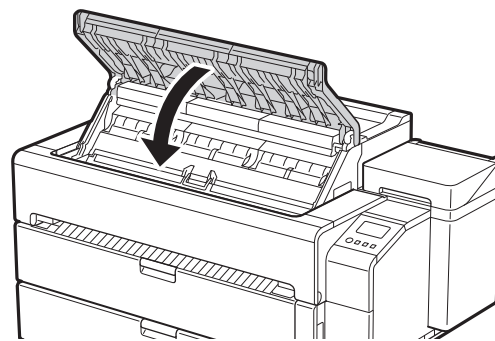


10 Schließen Sie das Netzkabel an den Drucker an.


- Führen Sie das Netzkabel in den Netzanschluss an der Rückseite des Druckers.

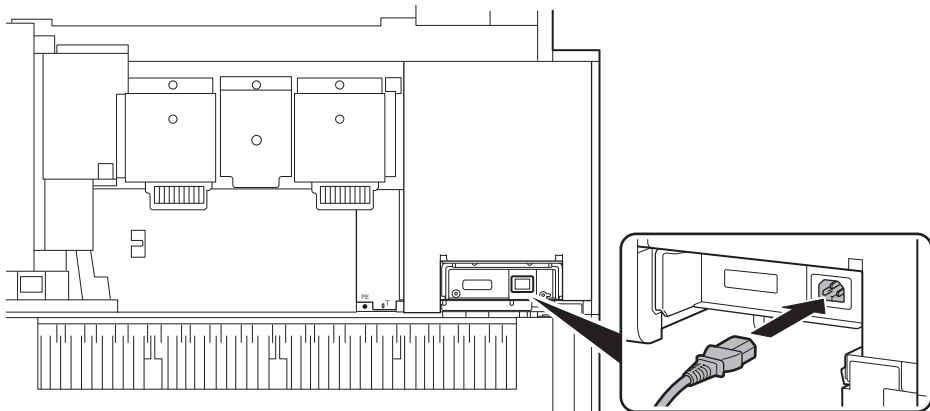

11 Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose, und schalten Sie den Drucker dann ein.

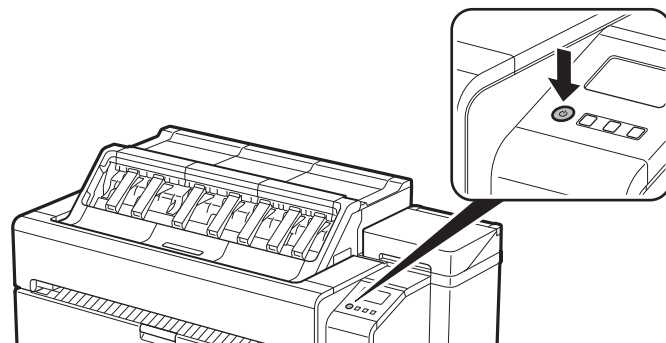

12 Wenn auf dem Touchscreen der Bildschirm zur Sprachauswahl angezeigt wird, wählen Sie eine Sprache aus, und tippen Sie sanft mit dem Finger darauf. Wenn anschließend der Bildschirm zur Auswahl der Zeitzone angezeigt wird, wählen Sie Ihre Region aus, und tippen Sie darauf.

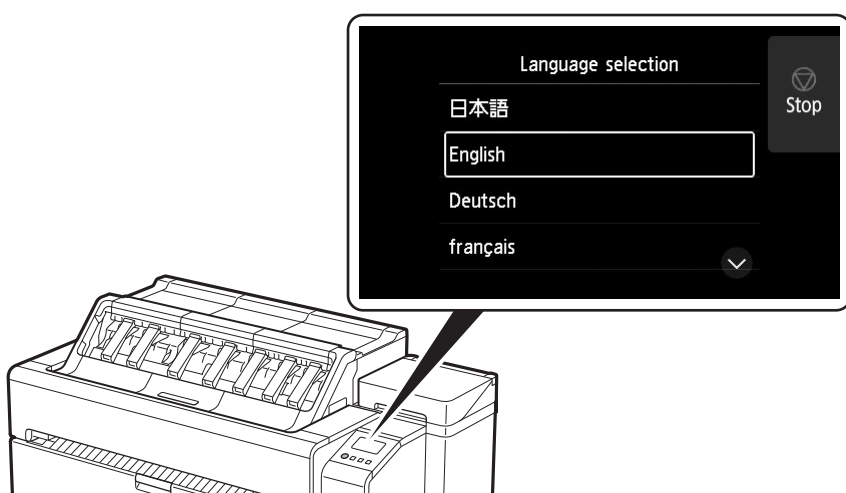


13 Wenn Sie in einer auf dem Touchscreen angezeigten Meldung dazu aufgefordert werden, das Setup zu starten, tippen Sie auf **OK**.




Anweisungen zum Einsetzen der Tintenbehälter werden auf dem Touchscreen angezeigt. Setzen Sie die Tintenbehälter wie angewiesen ein. Wenn der Tintenbehälter kalt ist, warten Sie, bis er sich an die Raumtemperatur angeglichen hat, bevor Sie ihn am Drucker anbringen.

- 1** Öffnen Sie die Abdeckung für Tintenbehälter.

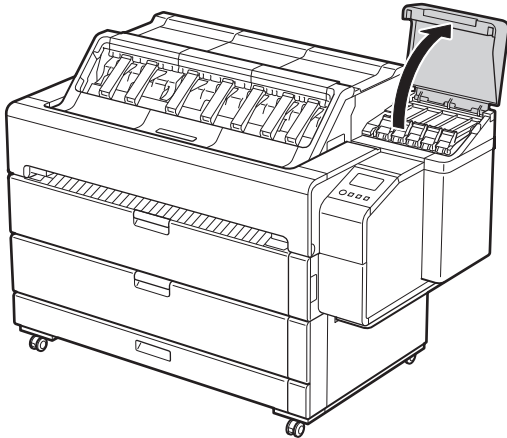


- 2** Geben Sie den Sperrhebel für den Tintenbehälter der Farbe frei, die Sie einsetzen.

- Während Sie die Taste an Position (B) drücken, heben Sie den Griffteil (A) zu sich an.

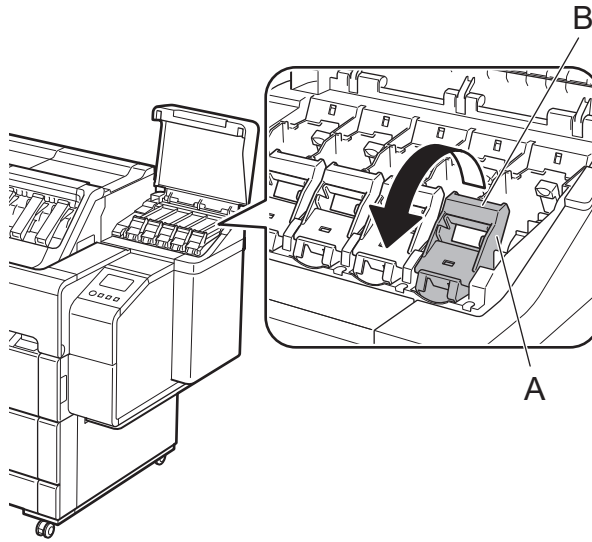


- 3** In dieser Position ziehen Sie den Sperrhebel für den Tintenbehälter nach oben.

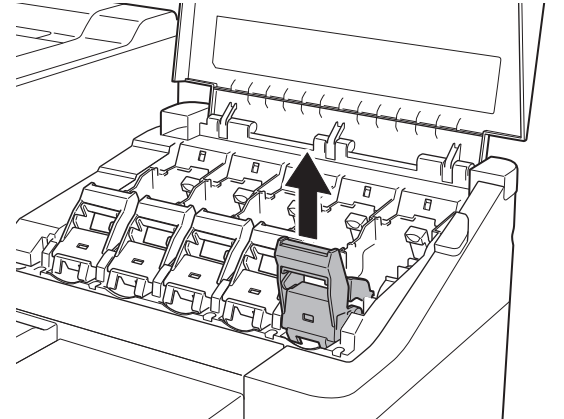


- 4** Ziehen Sie den Sperrhebel für den Tintenbehälter so lange weiter, bis der gesamte Sperrhebel für den Tintenbehälter zu Ihnen gekippt ist.

- Achten Sie darauf, dass der Sperrhebel für den Tintenbehälter in dieser Position bleibt.

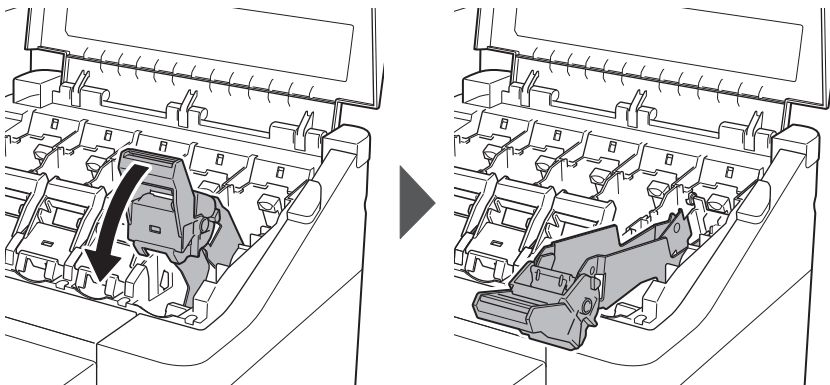


- 5** Schütteln Sie jeden Tintenbehälter sanft 7 oder 8 Mal, bevor Sie den Beutel öffnen.

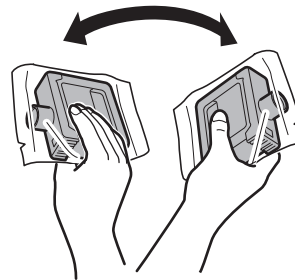

Wichtig

- Wenn die Tintenbehälter nicht geschüttelt werden, kann die Druckqualität verringert werden, weil sich Tintenbestandteile am Boden der Behälter abgesetzt haben.

- 6** Öffnen Sie den Beutel, und entnehmen Sie den Tintenbehälter.

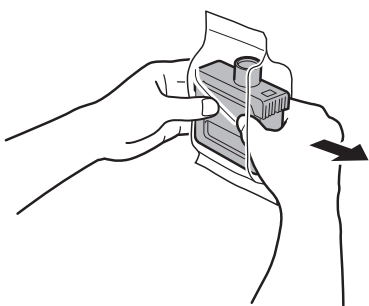


Wichtig

- Berühren Sie keinesfalls die Tintenaustrittsöffnungen oder Metallkontakte (der im Schaubild schattiert dargestellte Bereich). Das Berühren dieser Teile kann Flecken verursachen, den Tintenbehälter beschädigen und die Druckqualität beeinträchtigen.
- Achten Sie darauf, den Tintenbehälter nach Entnahme aus dem Beutel nicht fallen zu lassen. Andernfalls könnte Tinte austreten und Flecken verursachen.
- Sobald die Tintenbehälter im Drucker montiert wurden, dürfen diese nicht mehr herausgenommen werden, um sie zu schütteln. Dies kann dazu führen, dass Tinte herausspritzt.




7 Vergewissern Sie sich, dass die Farbe des Tintenbehälters mit der auf dem Etikett im Drucker angezeigten Farbe übereinstimmt, und führen Sie den Tintenbehälter in der im Schaubild dargestellten Ausrichtung in den Halter ein.

- Führen Sie den Tintenbehälter mit dem Tintenbehälteretikett nach obenweisend ein, und stellen Sie dabei sicher, dass der Text auf dem Etikett nicht auf dem Kopf steht.

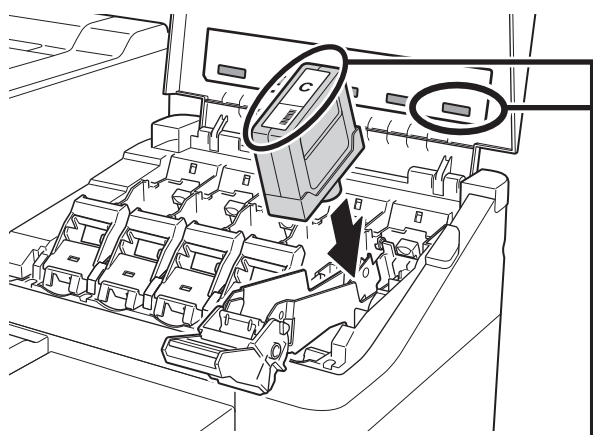


Stellen Sie sicher, dass die Farbe des Tintenbehälteretiketts mit der Farbe des Etiketts im Drucker übereinstimmt


8 Heben Sie den Sperrhebel für den Tintenbehälter einmal an, und drücken Sie ihn dann nach unten.

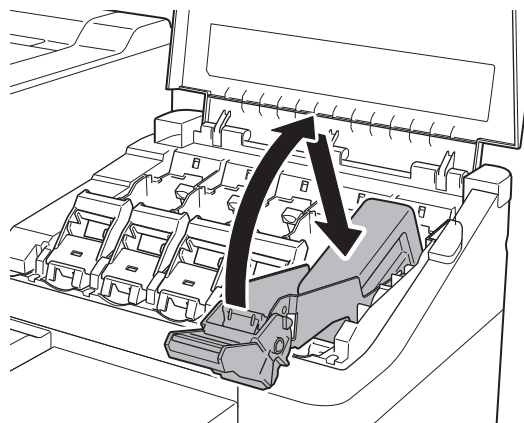

9 Drücken Sie den Griffteil am Sperrhebel für den Tintenbehälter fest ganz nach unten hinein.

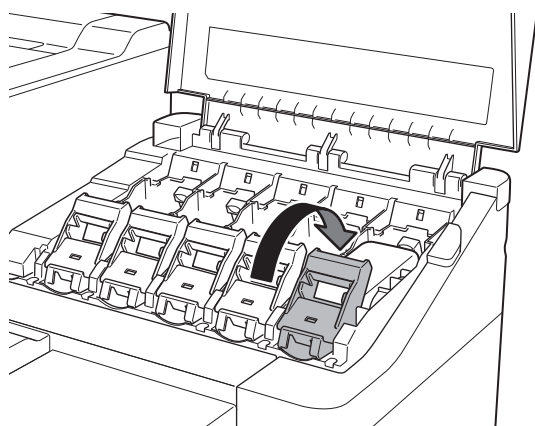

10 Achten Sie darauf, dass die Anzeige für Tintenbehälter rot leuchtet.

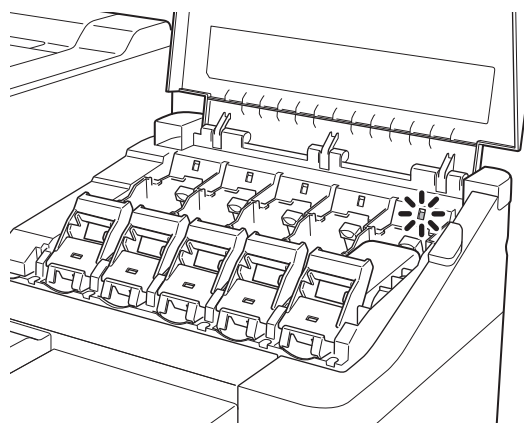


Wichtig

- Sollte die Anzeige für Tintenbehälter nicht leuchten, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 und 8 bis 9.


11 Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 10, um die einzelnen Tintenbehälter einzusetzen.

12 Schließen Sie die Abdeckung für Tintenbehälter. Wenn der Bildschirm zur Bestätigung des Einsetzens des Tintenbehälters angezeigt wird, tippen Sie auf **OK**.

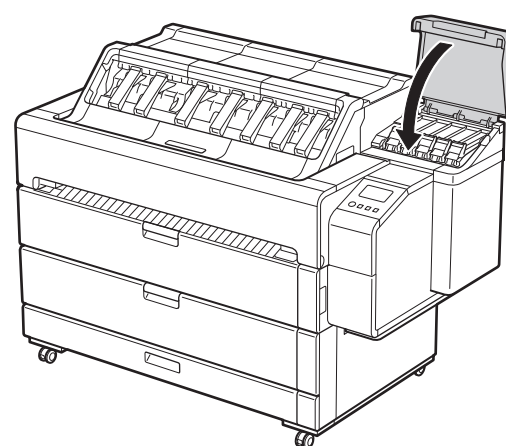


Wichtig

- Öffnen Sie weder die obere Abdeckung noch die Innenabdeckung. Möglicherweise tritt ein Fehler auf. Wenn ein Fehler auftritt, schalten Sie den Drucker aus, schließen Sie die obere Abdeckung und die Innenabdeckung, und schalten Sie den Drucker dann wieder ein.



Auf dem Touchscreen werden nun Anweisungen zum Einsetzen des Druckkopfes angezeigt. Setzen Sie den Druckkopf ein, indem Sie den Anweisungen folgen.


- 1** Wenn auf dem Touchscreen **Obere Abdeckung öffnen. (Open the top cover.)** angezeigt wird, öffnen Sie die obere Abdeckung.

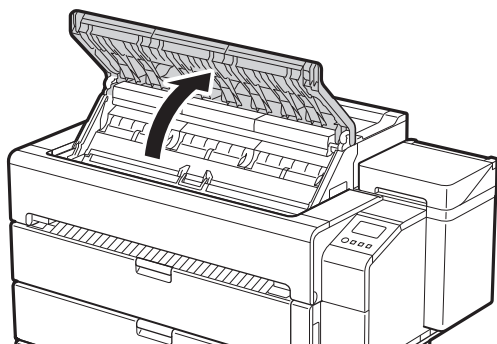

Wichtig

- Wenn die obere Abdeckung geöffnet wird, bevor **Obere Abdeckung öffnen. (Open the top cover.)** auf dem Touchscreen angezeigt wird, tritt möglicherweise ein Fehler auf. Wenn ein Fehler auftritt, schalten Sie den Drucker aus, schließen Sie die obere Abdeckung, und schalten Sie den Drucker dann wieder ein.


- 2** Öffnen Sie die Innenabdeckung.

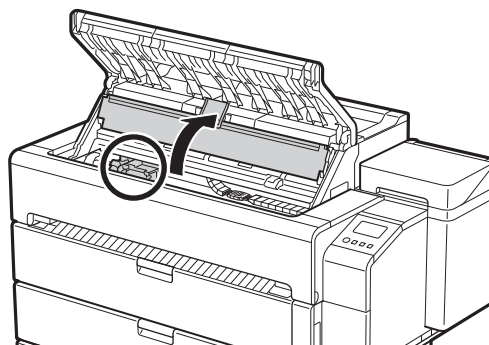


Wichtig

- Bewegen Sie nicht den Schlitten (der im Schaubild von einem Kreis umschlossene Bereich). Wenn Sie ihn versehentlich bewegen, schließen Sie die Innenabdeckung und die obere Abdeckung vorübergehend, und er kehrt an seine ursprüngliche Position zurück.


- 3** Vergewissern Sie sich, dass die Dreiecksmarkierung auf dem Winkeleinstellhebel an dem roten ■ ausgerichtet ist. Wenn sie nicht aneinander ausgerichtet sind, schieben Sie den Winkeleinstellhebel nach oben oder unten, um die Markierung an dem ■ auszurichten.

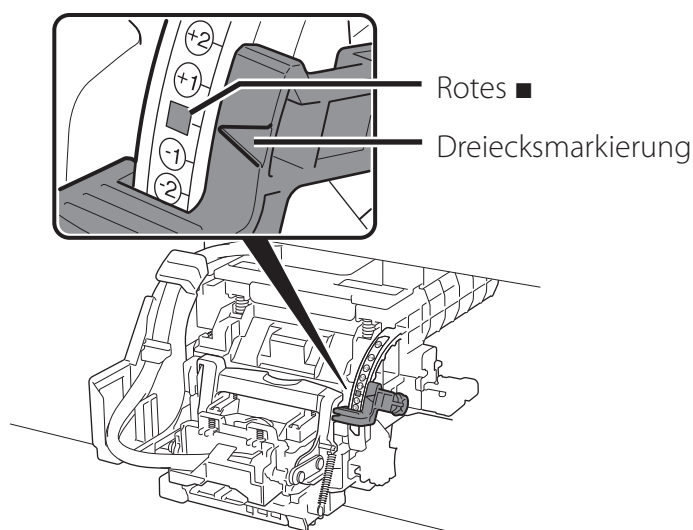

- 4** Kippen Sie den Sperrhebel für den Druckkopf ① zu sich.

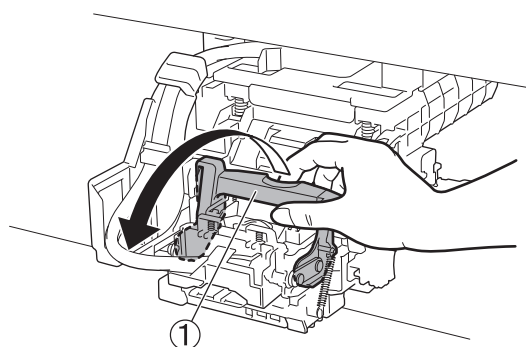


- 5** Öffnen Sie die Verriegelung für den Druckkopf ② gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm, und tippen Sie auf **OK**. Berühren Sie nicht die elektrischen Kontakte des Schlittens.

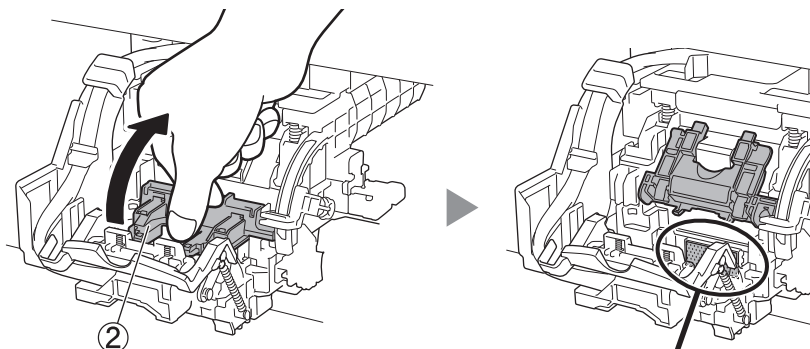


Berühren Sie diesen Bereich nicht.

- 6** Greifen Sie den Druckkopf wie im Schaubild dargestellt, und nehmen Sie ihn aus dem Beutel.


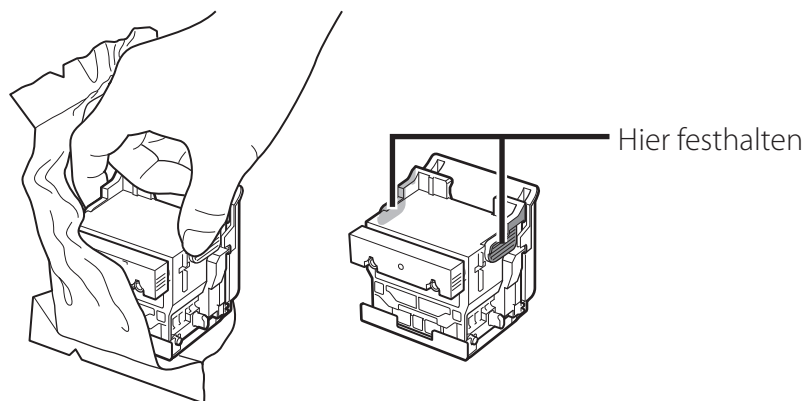


7 Entfernen Sie die orangefarbenen Schutzkappen in der im Schaubild dargestellten Reihenfolge.

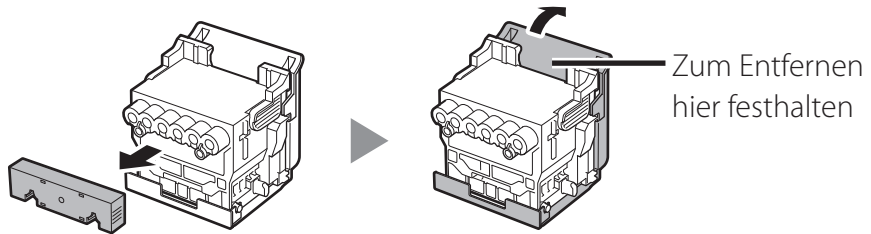



Wichtig

- Berühren Sie auf keinen Fall den Teil, der durch die Schutzkappe geschützt war (der im Schaubild schattiert dargestellte Teil). Wenn Sie diesen Teil berühren, kann es zu Beschädigungen des Druckkopfes oder zu Druckproblemen kommen.
- Der Druckkopf ist mit Tinte gefüllt. Achten Sie darauf, dass Ihre Kleidung und umliegende Gegenstände nicht verschmutzt werden, wenn Sie die Schutzkappen entfernen. Es wird empfohlen, die Schutzkappen über dem Beutel zu entfernen, in dem sich der Druckkopf befand.
- Bringen Sie die Schutzkappen nicht wieder an, nachdem Sie sie entfernt haben. Entsorgen Sie sie gemäß den örtlichen Bestimmungen.

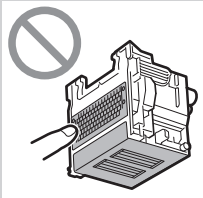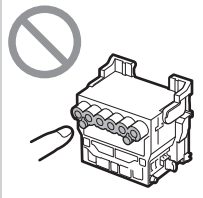


8 Setzen Sie den Druckkopf ein.


- Richten Sie den Druckkopf so aus, dass der im Schaubild von einem Kreis umschlossene Bereich zu Ihnen weist, drücken Sie den Druckkopf vorsichtig fest in den Drucker, und achten Sie dabei darauf, dass der von den Schutzkappen abgedeckte Teil nicht den Schlitten berührt.

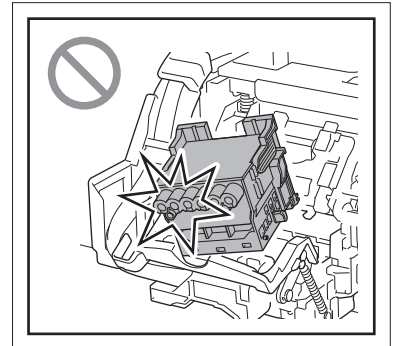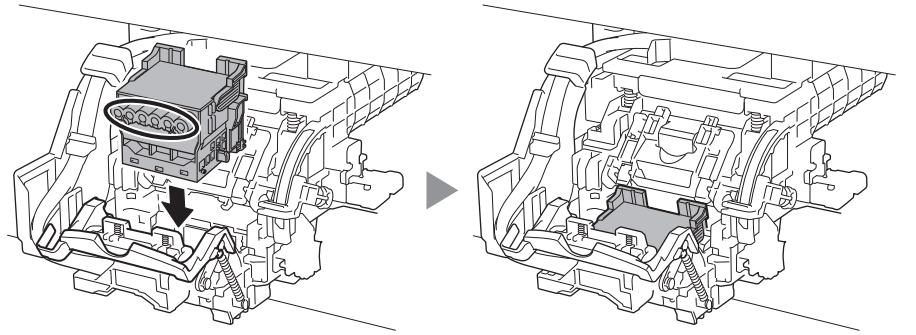


9 Ziehen Sie die Verriegelung für den Druckkopf zu sich herunter, um den Druckkopf an der Position zu verriegeln.

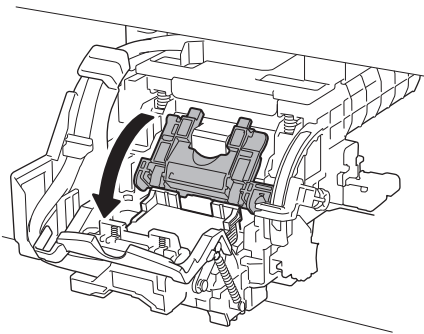


10 Drücken Sie den Sperrhebel für den Druckkopf ganz bis zum Ende.

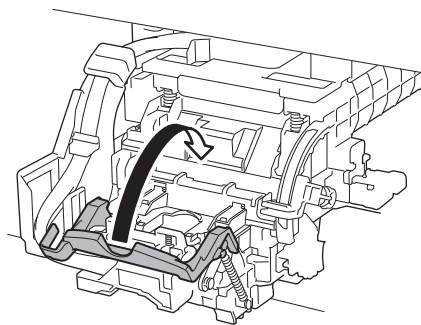

11 Schließen Sie die Innenabdeckung.

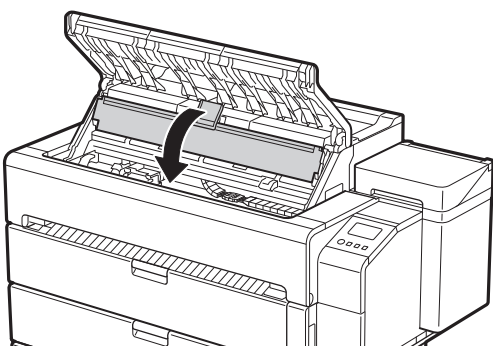


12 Schließen Sie die obere Abdeckung.

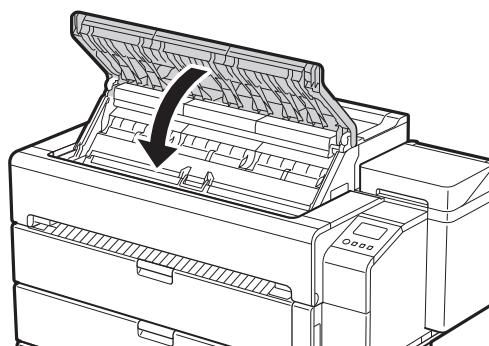


5 Installieren der Papierausgabestützen und der Ausgabeführungen oben

5-1 Installieren der Papierausgabestützen


1 Bringen Sie die Papierausgabestützen am Drucker an.

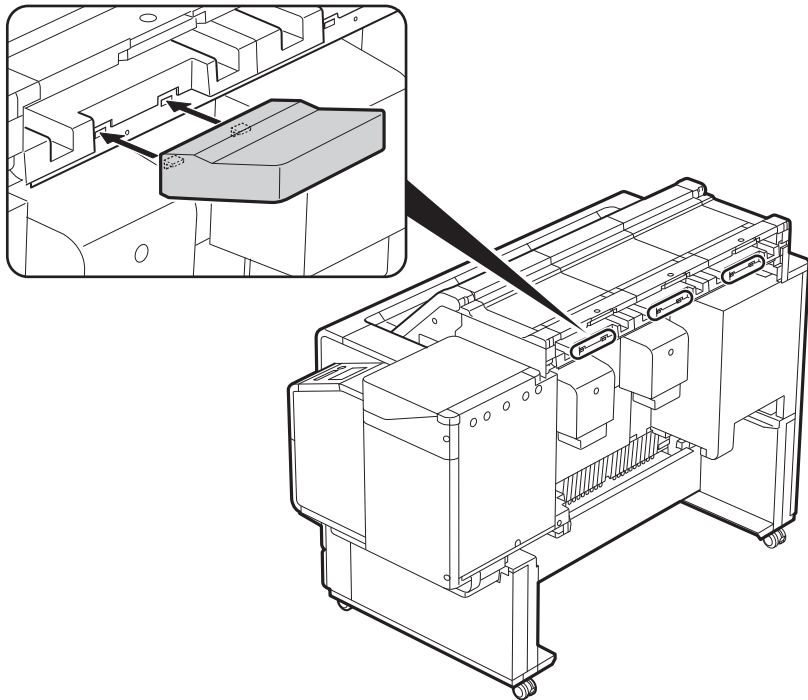

2 Nehmen Sie die Befestigung mithilfe der Schrauben vor.

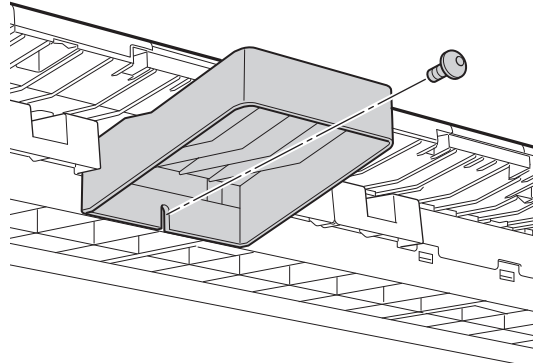


3 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2, um die einzelnen Papierausgabestützen zu installieren.

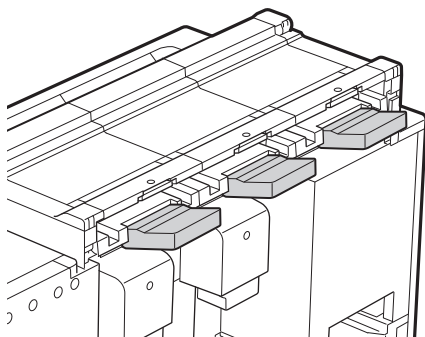


5-2 Installieren der Ausgabeführungen oben


1 Bringen Sie die Ausgabeführungen oben am Drucker an.

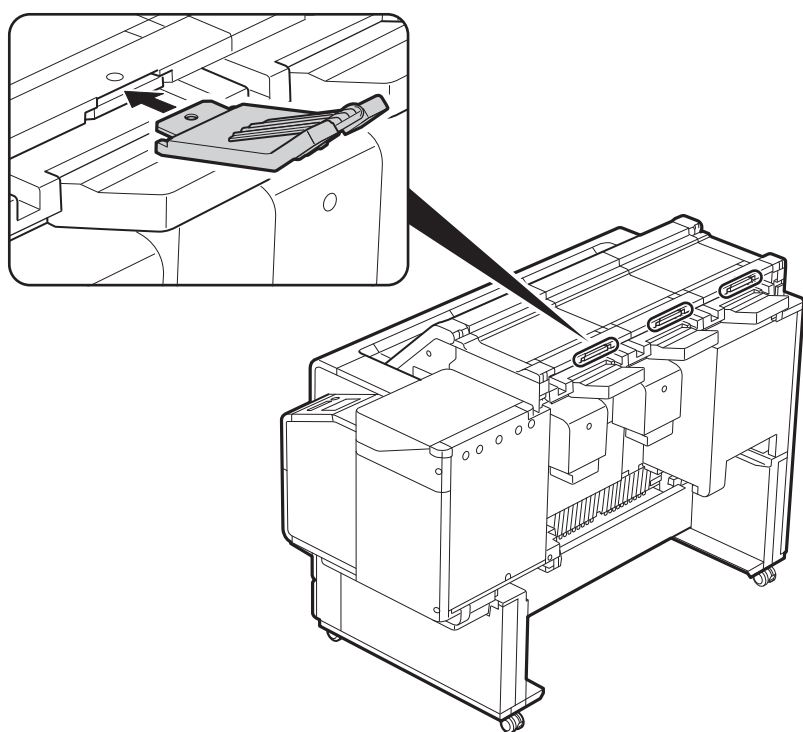


2 Nehmen Sie die Befestigung mithilfe der Schrauben vor.

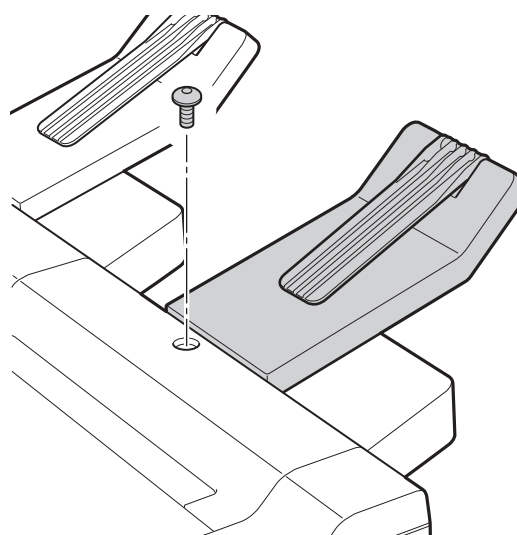


3 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2, um die einzelnen Ausgabeführungen oben zu installieren.

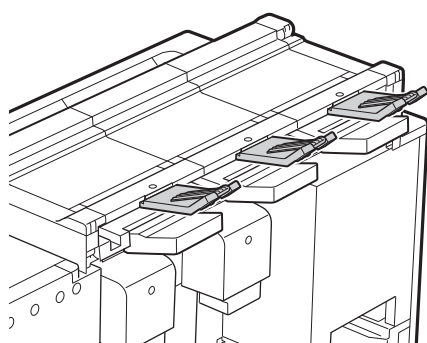


4 Öffnen Sie (A) in Pfeilrichtung.

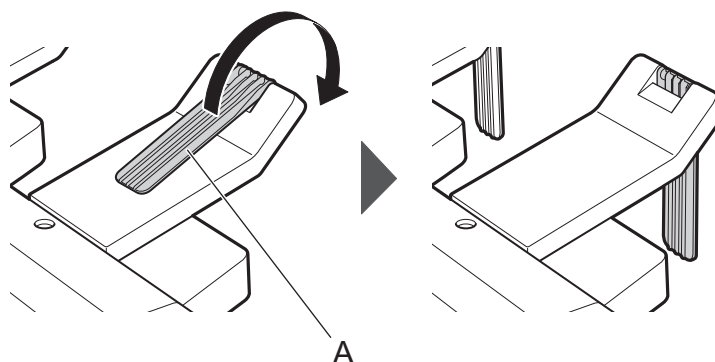


1 Ziehen Sie das Zubehörfach heraus.

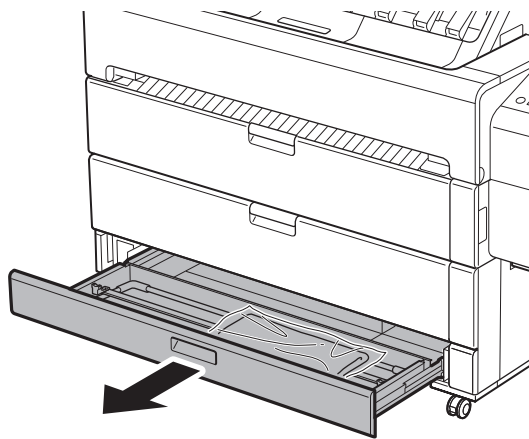


2 Entfernen Sie das Korbtuch aus dem Beutel.

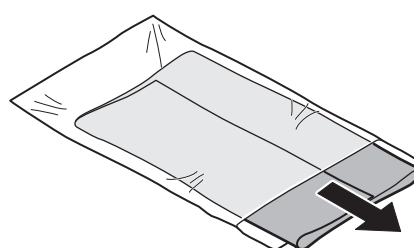


3 Heben Sie die Korbarme hoch.

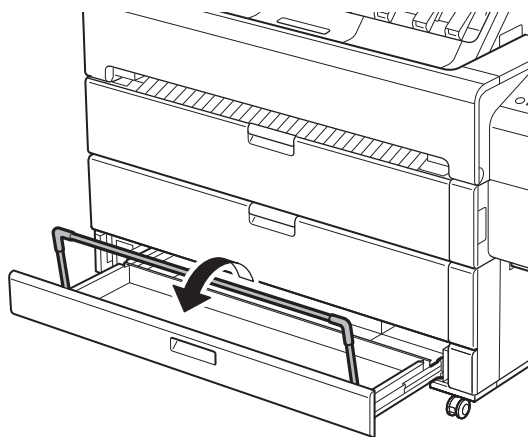


4 Befestigen Sie das Korbtuch an 3 Stellen am Korbarm.

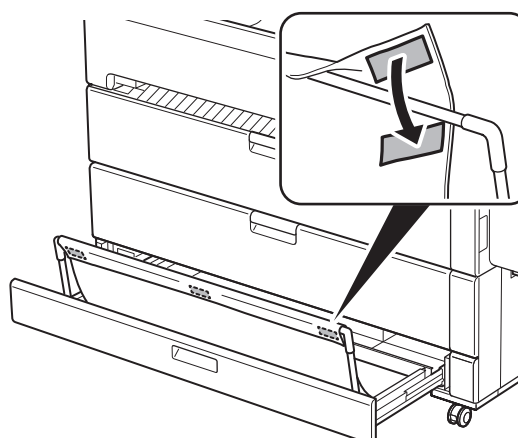


5 Befestigen Sie das Korbtuch an 3 Stellen an der Korbanschlagstange.

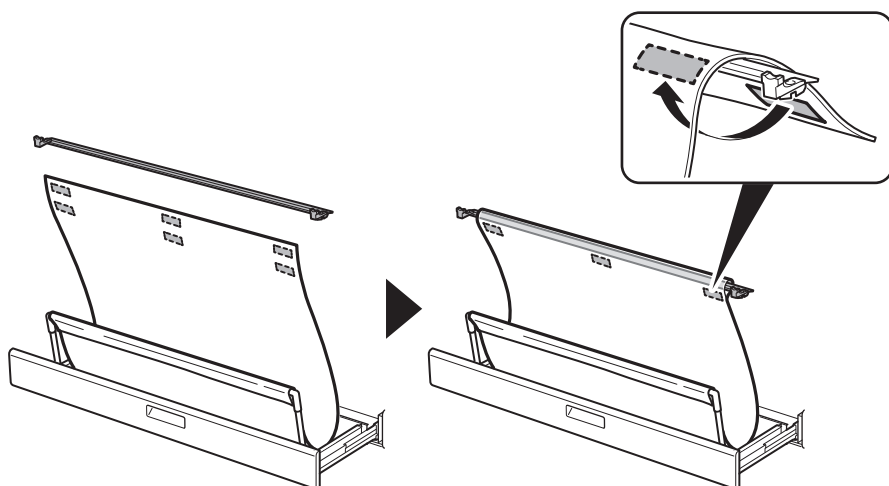

6 Klappen Sie den Korbarm herunter, um das Korbtuch im Zubehörfach aufzubewahren.

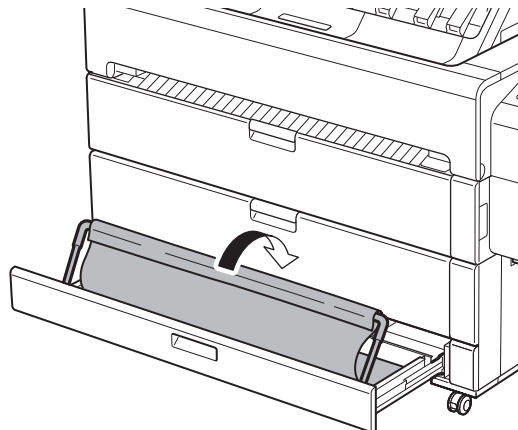

7 Schließen Sie das Zubehörfach.

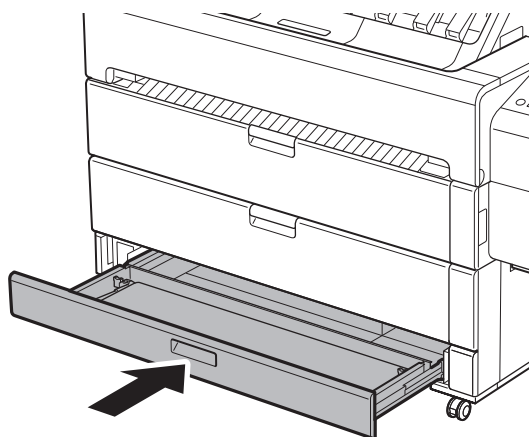


 Hinweis

- Details zur Verwendung des Korbs finden Sie in der Kurzanleitung.



Wenn Folgendes oder Ähnliches auf dem Touchscreen angezeigt wird, tippen Sie auf die Verbindungsmethode.

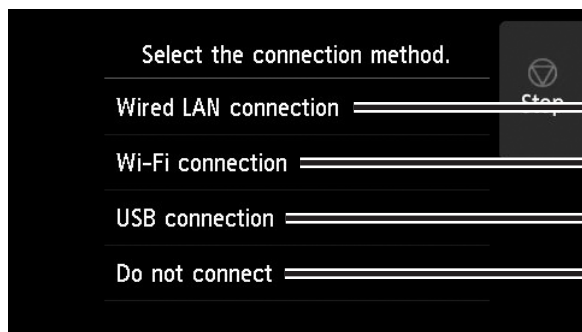

Verbinden Sie den Drucker mit dem Netzwerk über ein LAN-Kabel.

Verbinden Sie den Drucker mit dem Netzwerk drahtlos.

Verbinden Sie den Drucker mit einem Computer über ein USB-Kabel.


Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die Verbindung z. B. über eine feste IP-Adresse herstellen. Die Verbindungseinstellungen und die Software-Installation müssen separat durchgeführt werden. Starten Sie die Einstellungen über den Touchscreen des Druckers.

Drahtgebundenes LAN-Verb. (Wired LAN connection)

- 1 Wählen Sie **Drahtgebundenes LAN-Verb. (Wired LAN connection)** aus. Überprüfen Sie die Meldung zur Verbindungsmethode, und wählen Sie **Ja (Yes)** aus, wenn es keine Probleme gibt.

- Es wird eine Meldung angezeigt, in der Sie zum Anschluss des LAN-Kabels aufgefordert werden.

- 2 Verwenden Sie das LAN-Kabel, um den Anschluss für drahtgebundenes LAN an der Rückseite des Druckers mit dem Hub-Anschluss zu verbinden.

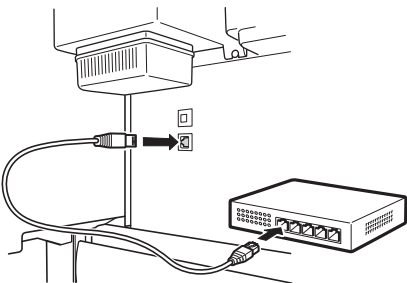

- 3 Wählen Sie **OK** aus, und fahren Sie mit "Installieren der Software auf dem Computer" (S. 14) fort.

Wi-Fi-Verbindung (Wi-Fi connection)

- 1 Wählen Sie **Wi-Fi-Verbindung (Wi-Fi connection)** aus. Überprüfen Sie die Meldung zur Verbindungsmethode, und wählen Sie **Ja (Yes)** aus, wenn es keine Probleme gibt.

- Es wird eine Meldung angezeigt, in der Sie zum Einrichten der Wi-Fi-Verbindung aufgefordert werden.

- 2 Wählen Sie **Ja (Yes)** aus, und fahren Sie mit "Installieren der Software auf dem Computer" (S. 14) fort.

- Zur Konfiguration der Einstellungen über den Drucker wählen Sie **Nein (No)** aus, und fahren Sie mit "Konfigurieren der Wi-Fi-Einstellungen auf dem Drucker-Touchscreen" (nachstehende Spalte) fort.

USB-Verbindung (USB connection)

- 1 Wählen Sie **USB-Verbindung (USB connection)** aus. Überprüfen Sie die Meldung zur Verbindungsmethode, und wählen Sie **Ja (Yes)** aus, wenn es keine Probleme gibt.

- Schließen Sie das USB-Kabel noch nicht an.

- 2 Wählen Sie **OK** aus, und fahren Sie mit "Installieren der Software auf dem Computer" (S. 14) fort.

Wichtig


- Der Drucker beginnt damit, zum ersten Mal mit Tinte zu füllen*, und führt eine Druckkopfjustage durch. Dies nimmt ungefähr 25 Minuten in Anspruch. Öffnen Sie in dieser Zeit nicht die Abdeckungen des Druckers, und schalten Sie den Drucker nicht aus.

* Das System wird zwischen dem Tintenbehälter und dem Druckkopf mit Tinte gefüllt, und es wird eine Reinigung durchgeführt, um den Drucker im optimalen Zustand zu halten. Dies kann dazu führen, dass die Anzeige für die verbliebene Tinte und die Anzeige für die Kapazität der Wartungskassette um einen geringen Betrag sinken. Da die enthaltenen Tintenbehälter für die erste Installation gedacht sind, wird empfohlen, schon bald Ersatz-Tintenbehälter zu erwerben.


Konfigurieren der Wi-Fi-Einstellungen auf dem Drucker-Touchscreen

Für Wi-Fi-Verbindung

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der folgende Bildschirm angezeigt wird, und tippen Sie auf **Ja (Yes)**.

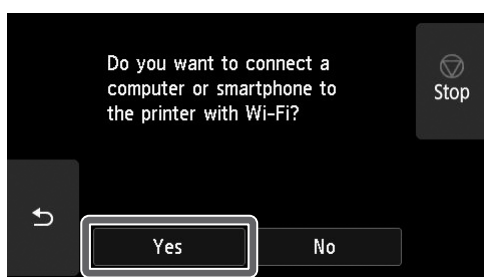

- 2 Vergewissern Sie sich, dass der folgende Bildschirm angezeigt wird, und tippen Sie auf **Ja (Yes)**.

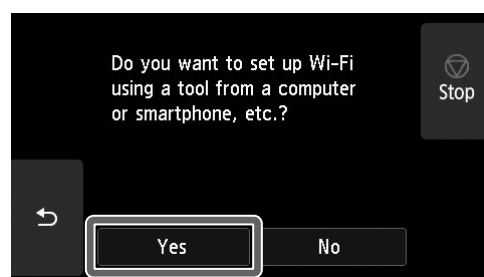


Hinweis

- Wenn eine Meldung wie **Düse wird geprüft (Checking the nozzle)**, **Druckkopf wird mit Tinte gefüllt (Preparing the ink system)** oder **Reinigung läuft... (Cleaning...)** angezeigt wird, wurden die Anfangseinstellungen des Druckers nicht beendet. Warten Sie, bis der oben abgebildete Bildschirm angezeigt wird.

- 3 Konfigurieren Sie die Einstellungen, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

- Wenn der Home-Bildschirm angezeigt wird und (Netzwerk) zu sehen ist, sind die Wi-Fi-Einstellungen abgeschlossen.

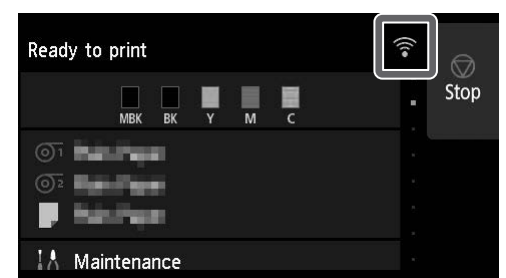

- 4 Fahren Sie mit "Installieren der Software auf dem Computer" (S. 14) fort.

Die Druckerverbindungseinstellungen und die Software-Installation werden über einen Computer durchgeführt. Sie können die Setupdatei von unserer Website herunterladen. Wenn Sie einen Windows PC verwenden, können Sie die Datei auch von der CD-ROM ausführen.

Herunterladen von der Website (Windows/macOS)

- 1 Rufen Sie auf dem Computer die Canon Website auf.
<https://ij.start.canon/TZ-30000>
- 2 Klicken Sie auf **Herunterladen (Download)**, um die Setupdatei herunterzuladen und dann auszuführen.
 - Wenn ein Bildschirm mit einer Warnung vor dem Herunterladen angezeigt wird, wählen Sie **Nicht blockieren (Do not block), Zulassen (Allow)** usw. aus, und fahren Sie dann mit dem nächsten Schritt fort.

Click Download to start setup.

Follow the on-screen instructions to complete the setup.



Starten von der mitgelieferten CD-ROM (Windows)

■ Wenn Sie Windows 10 oder Windows 8.1 verwenden

- 1 Legen Sie die Installations-CD-ROM in den Computer ein.
 
- 2 Klicken Sie auf die Popup-Meldung für das Diskettenlaufwerk, und klicken Sie auf dem angezeigten Bildschirm auf **Msetup4.exe ausführen (Run Msetup4.exe)**.


Hinweis

Wenn die Meldung nicht angezeigt wird (oder nicht mehr angezeigt wird)

- ① Klicken Sie in der Taskleiste auf  oder .
- ② Klicken Sie auf der linken Seite des Fensters, das geöffnet wird, auf **Dieser PC (This PC)**.
- ③ Doppelklicken Sie auf der rechten Seite des Fensters auf das Symbol  CD-ROM.
- ④ Wenn der Inhalt der CD-ROM angezeigt wird, doppelklicken Sie auf **Msetup4.exe**.

- 3 Wenn das Dialogfeld **Benutzerkontensteuerung (User Account Control)** angezeigt wird, klicken Sie auf **Ja (Yes)**, und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

■ Wenn Sie Windows 7 verwenden

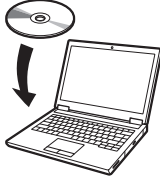- 1 Legen Sie die Installations-CD-ROM in den Computer ein.
 
- 2 Wenn der Bildschirm **Automatische Wiedergabe (AutoPlay)** angezeigt wird, klicken Sie auf **Msetup4.exe ausführen (Run Msetup4.exe)**.


Hinweis

Wenn der Bildschirm **Automatische Wiedergabe (AutoPlay)** nicht angezeigt wird

- ① Klicken Sie im Startmenü auf **Computer**.
- ② Doppelklicken Sie auf der rechten Seite des Fensters, das geöffnet wird, auf das Symbol  CD-ROM.
- ③ Wenn der Inhalt der CD-ROM angezeigt wird, doppelklicken Sie auf **Msetup4.exe**.

- 3 Wenn das Dialogfeld **Benutzerkontensteuerung (User Account Control)** angezeigt wird, klicken Sie auf **Ja (Yes)**, und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

- 4 Klicken Sie auf **Setup starten (Start Setup)**. Konfigurieren Sie die Einstellungen, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

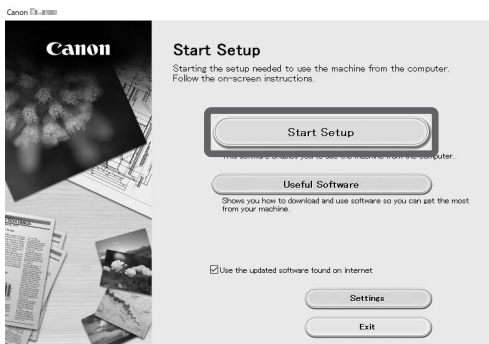

Hinweis


- Während der Konfiguration der Einstellungen wird möglicherweise ein Bildschirm zum Auswählen der Druckerverbindungsmethode angezeigt. Wählen Sie in diesem Fall die Methode aus, die Sie auf S. 13 ausgewählt haben, und klicken Sie dann auf **Weiter (Next)**, und fahren Sie mit den übrigen Einstellungen fort.
- Schließen Sie das USB-Kabel an der richtigen Stelle an, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

Informationen zum Papierumgangsetikett

Ein Etikett, auf dem Papierumgangsmethoden beschrieben werden, wird als Zubehör mitgeliefert.


Kleben Sie es an die im Schaubild dargestellte Stelle, und sehen Sie bei Bedarf darauf nach.

Sie können über den QR-Code auf dem Etikett auch auf Videos zugreifen.

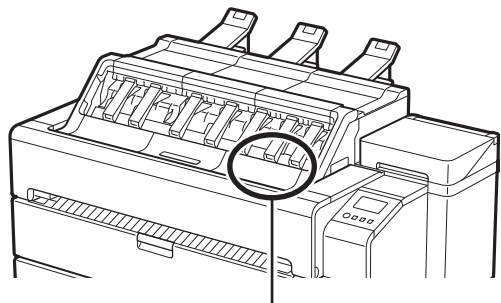

Position für das Aufkleben des Etiketts


Einlegen des Papiers

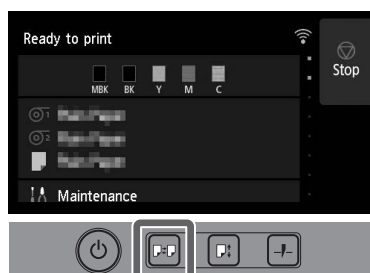

1. Drücken Sie (Laden).
2. Wählen Sie das Papier aus.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Aufbewahren von Zubehör

Ein Reinigungspinsel (zur Reinigung des Innenbereichs) befindet sich auf der linken Seite, wenn Sie die Innenabdeckung öffnen. Im Zubehörfach können Zubehörteile wie 3-Zoll-Papierspulenaufhängungen, Riemenanschlüsse und Inbus-Schlüssel aufbewahrt werden.

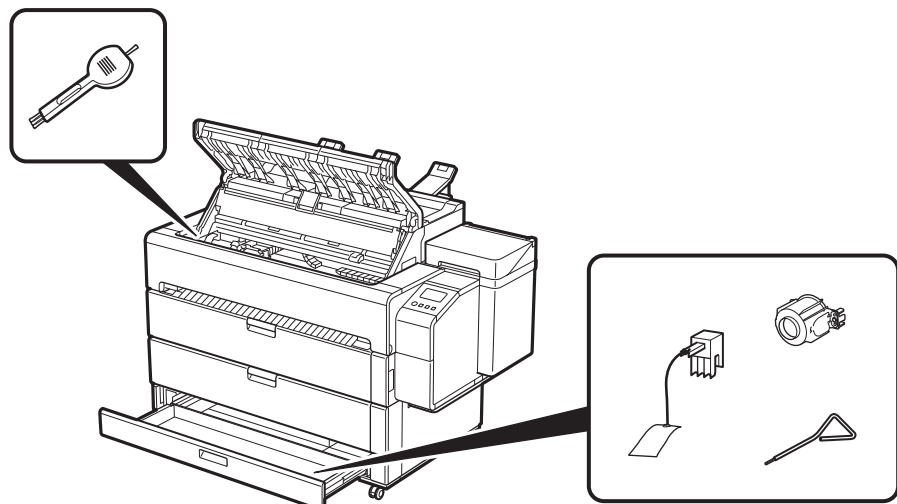

Drucken von einem Smartphone oder Tablet

Mit der Anwendungssoftware "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" können Sie ohne Mühe und drahtlos Fotos drucken, die auf Ihrem Smartphone oder Tablet (auf dem iOS oder Android ausgeführt wird) gespeichert sind.



iOS

Suchen Sie nach "Canon Print" im App Store.

Android

Suchen Sie nach "Canon Print" in Google Play.



Hinweis

- Sie können die App auch herunterladen, indem Sie über den QR-Code rechts auf die Canon Website zugreifen.



Anzeigen des Online-Handbuchs

Im Online-Handbuch wird beschrieben, wie der Drucker verwendet wird. Sie können wie unten aufgeführt auf der Canon Website darauf zugreifen.

1 Öffnen Sie die Canon Website mit einer der folgenden Methoden.

- Eingeben der URL

<https://ij.start.canon>

Wählen Sie die Modellnummer des von Ihnen verwendeten Druckers aus.

- Scannen des QR-Codes



2 Wählen Sie **Online-Handbuch lesen (Read Online Manual)** aus.

- Führen Sie die restlichen Vorgänge durch, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, um das Online-Handbuch anzuzeigen.

Marken

Windows ist eine Marke oder eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

macOS und App Store sind Marken der Apple Inc., eingetragen in den USA und in anderen Ländern.

iOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.

Android ist entweder eine eingetragene Marke oder eine Marke der Google Inc.

Google Play und das Google Play-Logo sind Marken der Google LLC.

QR Code ist eine eingetragene Marke von DENSO WAVE INCORPORATED in Japan und in anderen Ländern.

Reagieren auf Meldungen

Bei der Einrichtung des Druckers werden möglicherweise Fehlermeldungen auf dem Touchscreen des Bedienfelds angezeigt. Dies bedeutet nicht unbedingt ein Problem mit dem Drucker, und der Punkt kann ggf. leicht gelöst werden. Im Folgenden werden herkömmliche Meldungen und Ursachen mit den entsprechenden Abhilfemaßnahmen aufgeführt. Details zu anderen Meldungen finden Sie im Online-Handbuch.

Meldung	Ursache	Abhilfemaßnahme
Der Tintenbehälter ist nicht installiert. Installieren Sie den Tintenbehälter korrekt.	Es ist kein Tintenbehälter eingesetzt.	Installieren Sie den Tintenbehälter, oder installieren Sie ihn erneut. (Siehe Schritte 1 bis 12 auf S. 6 und S. 7)
	Der Tintenbehälter wurde nicht vollständig und fest eingesetzt.	
Druckkopf nicht fehlerfrei erkannt. Obere Abdeckung und Innenabdeckung öffnen und richtigen Druckkopf einsetzen.	Der Druckkopf ist nicht eingesetzt.	Setzen Sie den Druckkopf ein. (Siehe Schritte 1 bis 12 auf S. 8 und S. 9)
	Im Druckkopf ist ein Fehler bei den elektrischen Kontakten aufgetreten.	Entfernen Sie den Druckkopf, achten Sie darauf, dass kein Schmutz an den elektrischen Kontakten auf dem Druckkopf und dem Schlitten anhaften wird, und setzen Sie den Druckkopf dann wieder ein.
Hardwarefehler ECxx-xxxx (x steht für einen Buchstaben oder eine Zahl) Druckerfehler ist aufgetreten. Gerät ausschalten, einen Moment warten und Gerät wieder einschalten.	Der Riemenanschlag oder das Klebeband in der oberen Abdeckung wurde nicht entfernt.	Schalten Sie den Drucker aus, öffnen Sie die obere Abdeckung, und entfernen Sie das Klebeband und den Riemenanschlag, schalten Sie den Drucker dann wieder ein. (Siehe Schritte 1 bis 9 auf S. 4 und S. 5)
	Die Innenabdeckung wurde geöffnet, während mit Tinte gefüllt wird.	Schalten Sie den Drucker aus, schließen Sie die Innenabdeckung und die obere Abdeckung, bereiten Sie die Ersatz-Tintenbehälter vor, und schalten Sie den Drucker dann wieder ein.
	Es ist ein Fehler aufgetreten, der nicht behoben werden kann.	Schalten Sie den Drucker aus, und warten Sie mindestens 3 Sekunden lang, bevor Sie ihn wieder einschalten. Wenn die Meldung erneut angezeigt wird, notieren Sie den Fehlercode und die Meldung, schalten Sie den Drucker aus, und wenden Sie sich an den Canon-Händler, um Unterstützung zu erhalten.
Fehler ECxx-xxxx (x steht für einen Buchstaben oder eine Zahl) Druckerfehler ist aufgetreten. Im Handbuch nachschlagen und an Service-Center wenden.	Es ist ein Fehler aufgetreten, der nicht behoben werden kann.	Notieren Sie den Fehlercode und die Meldung, schalten Sie den Drucker aus, und wenden Sie sich an den Canon-Händler, um Unterstützung zu erhalten.

Overzicht van installatie

Installeer de printer volgens onderstaande procedure. Als tijdens de installatie een foutmelding verschijnt of zich andere problemen voordoen, raadpleegt u 'Reageren op berichten' op p. 16.

	1 Het verpakkingsmateriaal verwijderen	Pagina 4
	2 De printer aanzetten	Pagina 4
	3 De inktanks plaatsen	Pagina 6
	4 De printkop plaatsen	Pagina 8
	5 De papieruitvoersteunen en bovenste uitvoergeleiders installeren	Pagina 10
	6 De opvangmand voorbereiden	Pagina 12
	7 De methode voor de aansluiting van de machine op uw computer selecteren	Pagina 13
	8 De software installeren op uw computer	Pagina 14

Over de label voor papiertoevoer	Pagina 15
Het papier plaatsen	Pagina 15
Accessoires opbergen	Pagina 15
Afdrukken vanaf een smartphone of tablet	Pagina 15
De Online handleiding weergeven	Pagina 15
Handelsmerken	Pagina 15
Reageren op berichten	Pagina 16

Installatieruimte

Wanneer u de printer installeert, wordt u geadviseerd rond de printer de onderstaande ruimte vrij te houden.


**Belangrijk**

- Dit is de ruimte wanneer u de papieruitvoersteunen en bovenste uitvoergeleiders gebruikt.
- De ruimte die nodig is vóór de printer verschilt afhankelijk van of de opvangmand wordt gebruikt.

- TZ-30000**

Benodigde ruimte* (B x D x H)
1.948 × 2.013 × 1.478 mm
76,7 × 79,3 × 58,2 inches

Benodigde ruimte** (B x D x H)
1.948 × 1.680 × 1.478 mm
76,7 × 66,2 × 58,2 inches

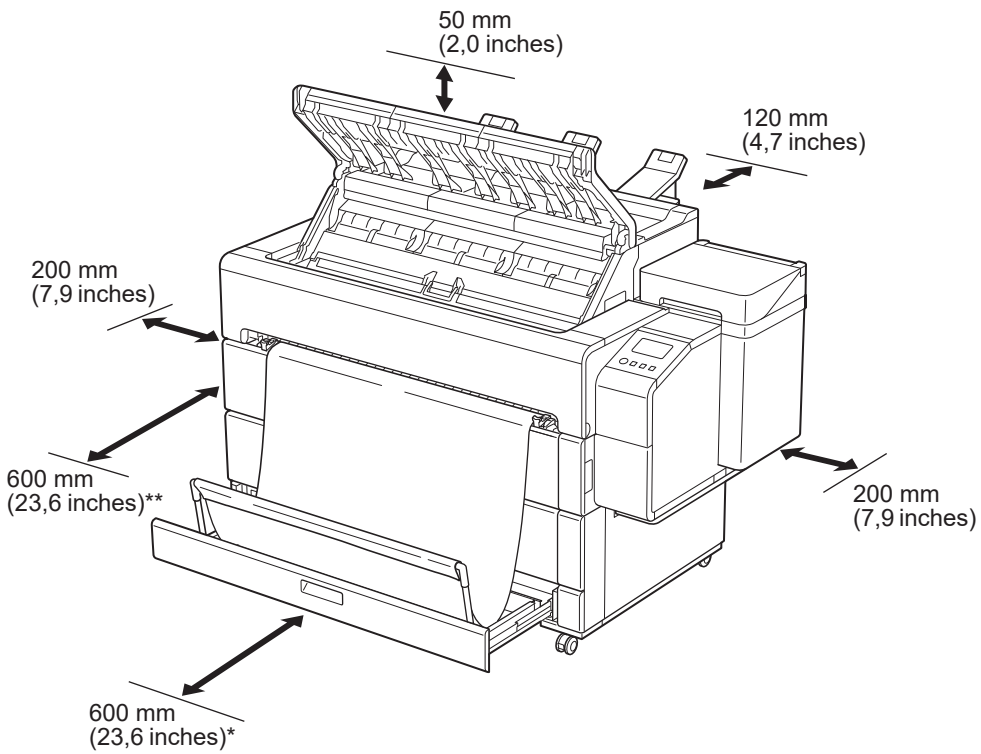



* Bij gebruik van de opvangmand
** Wanneer de opvangmand is opgeborgen

Inhoud van de verpakking


Controleer of de verpakking de onderstaande, meegeleverde accessoires bevat. NB. Er wordt geen kabel bij de printer geleverd om de printer op een computer aan te sluiten.

Opmerking

- Sommige van de meegeleverde accessoires worden niet in deze handleiding beschreven. Bewaar ze samen met de andere accessoires, aangezien ze nodig zijn voor andere functies.
- Raadpleeg voor de geleverde artikelen voor deze printer die niet in deze handleiding worden beschreven, de Online handleiding en volg daartoe de instructies in 'De Online handleiding weergeven' op p. 15.

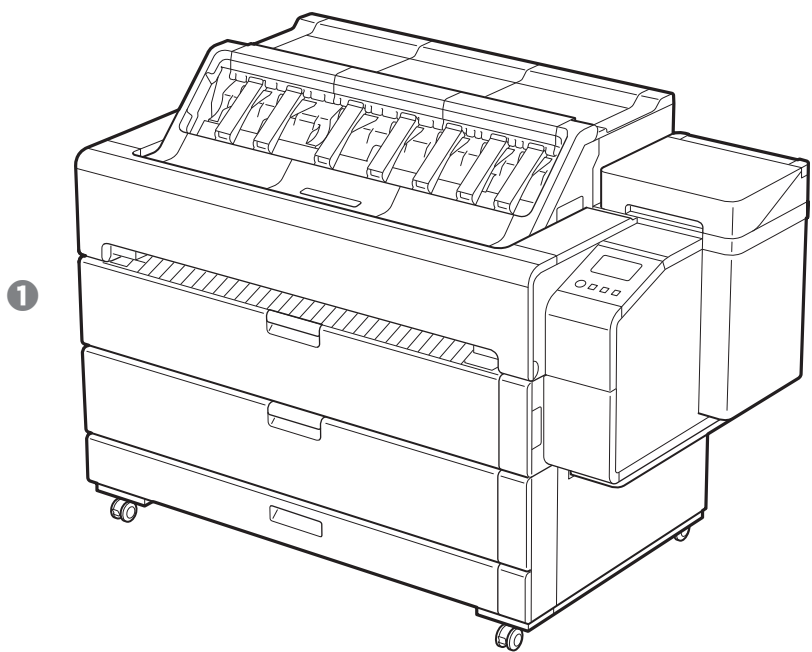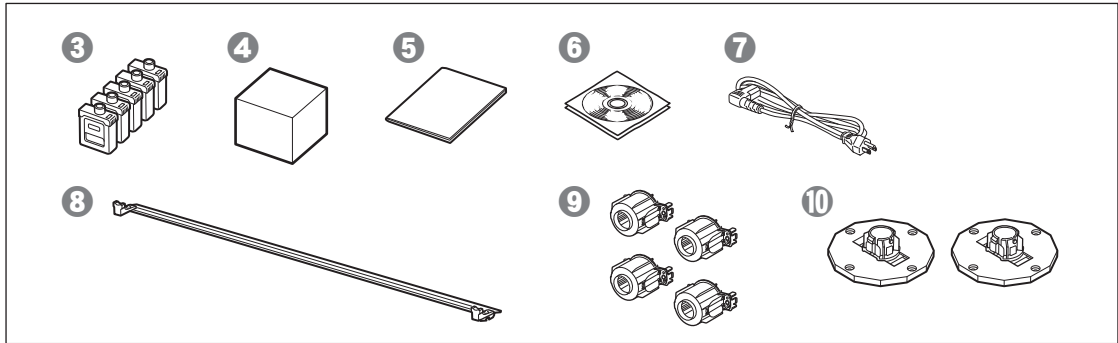

- 1 Printer
 - 2 Installatiehandleiding (deze handleiding)
 - 3 Inktanks (5 stuks)
 - 4 Printkop
 - 5 Snelgids
 - 6 Serie cd-roms
 - 7 Netsnoer
 - 8 Steunrail voor opvangmand
 - 9 Bevestigingen voor 3-inch binnenrol (4 stuks)
 - 10 Houderstops (2 stuks)*
 - 11 Papieruitvoersteunen (3 stuks)
 - 12 Bovenste uitvoergeleiders (3 stuks)
 - 13 Inbussleutel en schroeven (6 stuks) voor het bevestigen van de bovenste uitvoergeleiders en papieruitvoersteunen
 - 14 Label voor papiertoevoer
 - 15 Opvangmanddoek
 - 16 Arm van opvangmand
- * Deze wordt gebruikt bij het plaatsen van rolpapier. Raadpleeg voor nadere bijzonderheden de Online handleiding.

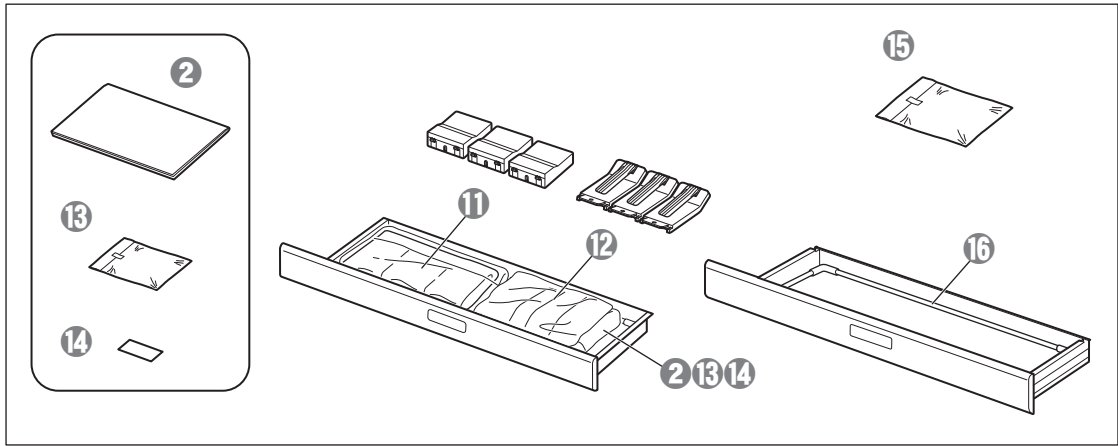

Met deze printer meegeleverde handleidingen

Installatiehandleiding (deze handleiding)

Beschrijft hoe de printer moet worden geïnstalleerd.

Snelgids

Bevat informatie die verband houdt met de waarschuwingen die gelden voor het veilig gebruik van deze printer en informatie die verband houdt met het vervangen van papier, inktanks en de printkop.

Online handleiding (elektronische handleidingen)

Naast de basisinstructies voor het afdrukken op rolpapier of losse vellen beschrijft de handleiding ook geavanceerd gebruik van de printer, zoals papierbesparende tips, hoe u een poster en spandoek kunt afdrukken met de meegeleverde software en een methode om de afdrukkwaliteit aan te passen. Raadpleeg 'De Online handleiding weergeven' (p. 15) als u de Online handleiding wilt weergeven.




Voorzorgsmaatregelen

⚠ Let op


- Verplaats de printer naar de installatielocatie en begin met de installatie.
- Controleer vóór het verplaatsen van de printer of alle printerkleppen en laden zijn gesloten.

⚠ Optillen van de printer


- Zorg dat bij het optillen van de printer 4 mensen aan elke kant de draaggrepen stevig vastpakken (het gearceerde deel in de tekening). Als u de printer aan andere delen vasthoudt, kan de printer beschadigd raken. Wees voorzichtig bij het hanteren van de printer. De printer is erg zwaar.

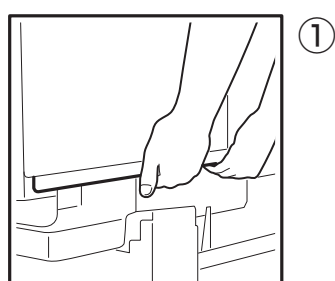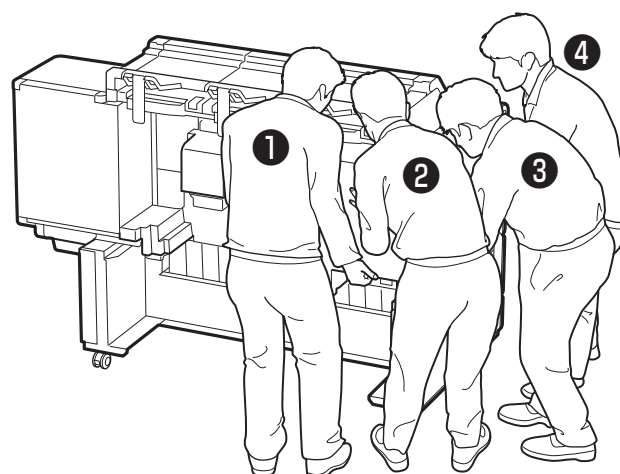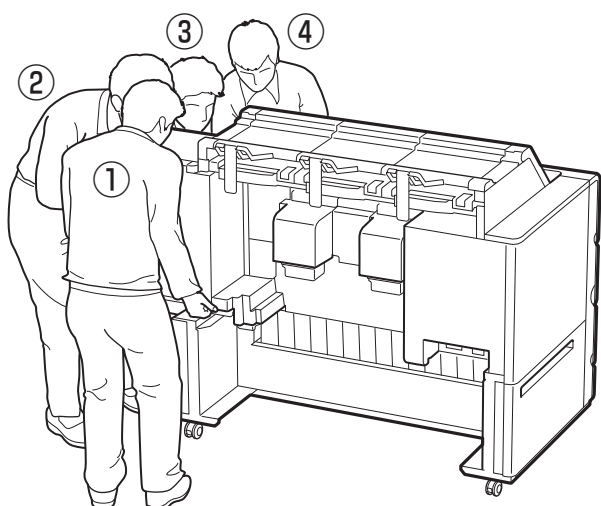


1

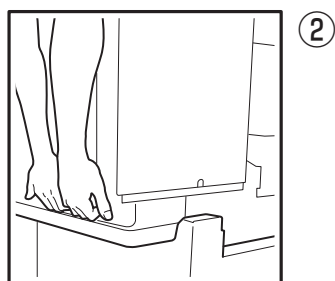

2




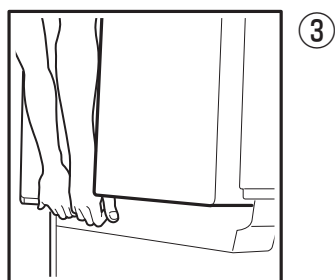


3

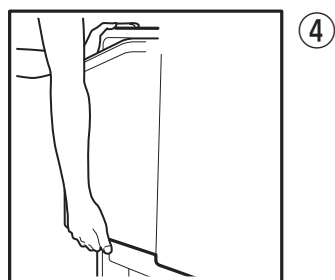


4


Ondersteun de voorkant
voorzichtig met uw linkerhand.

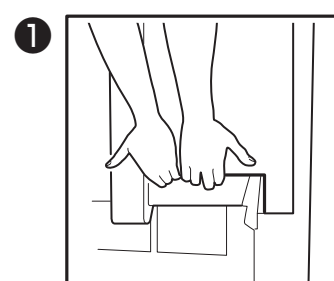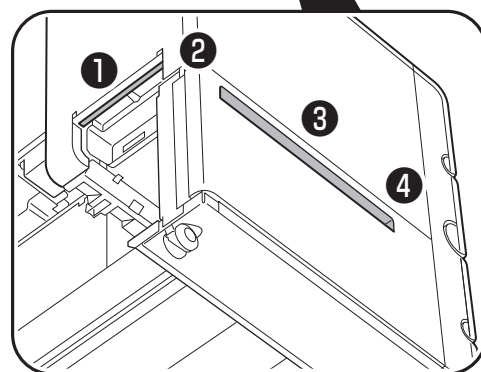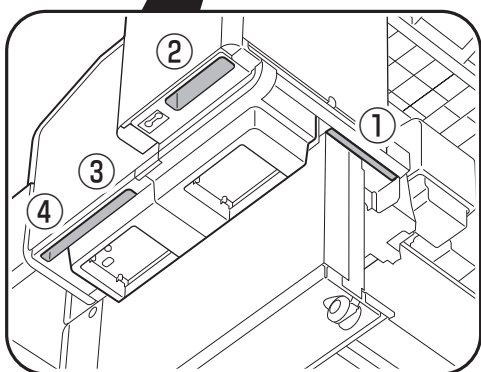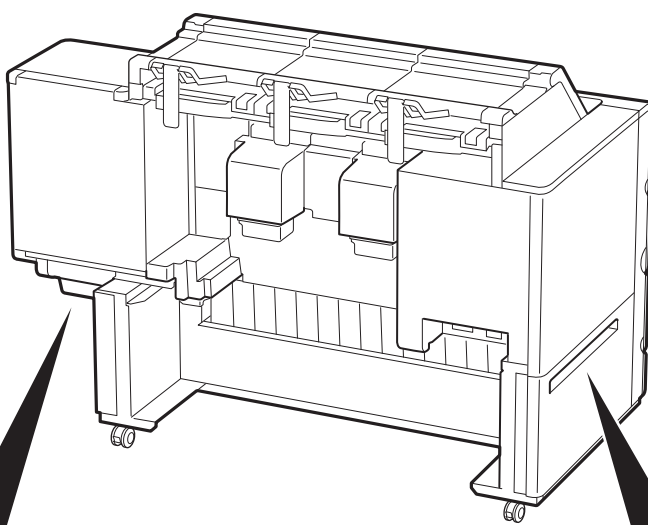


1

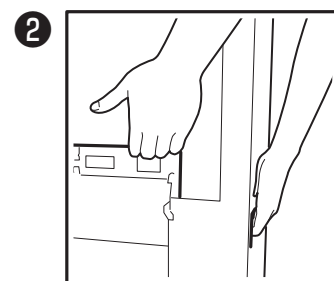

2

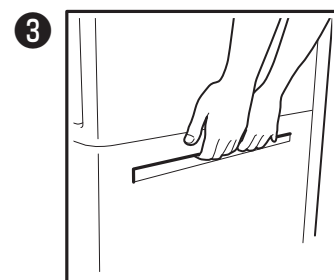

3

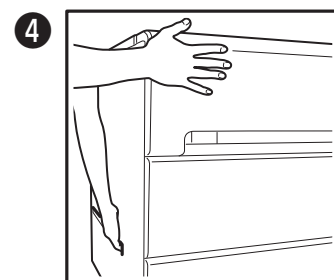


4

Ondersteun de voorkant
voorzichtig met uw rechterhand.


1 Het verpakkingsmateriaal verwijderen

Verwijder de tape en ander verpakkingsmateriaal. Verwijder de tape die op de rolhouder is bevestigd.

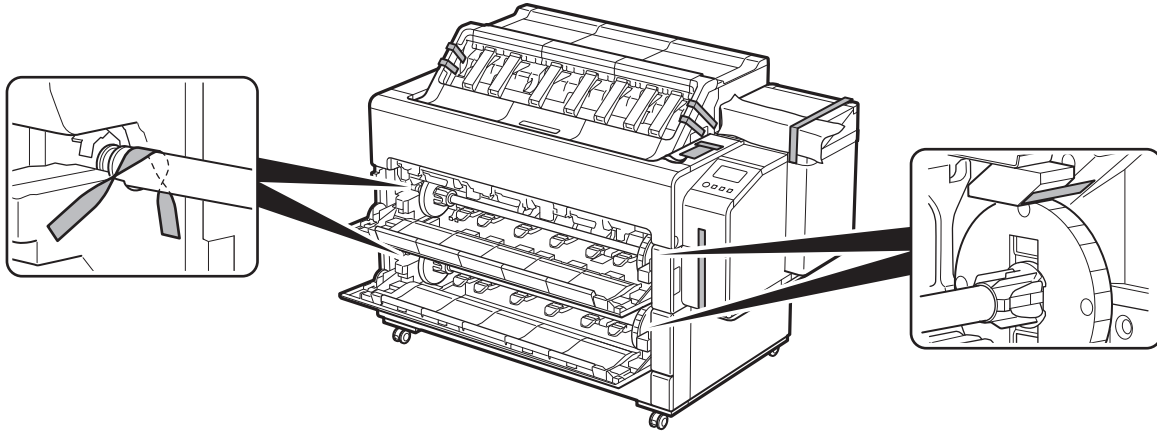


2 De printer aanzetten


1 Open de bovenklep.

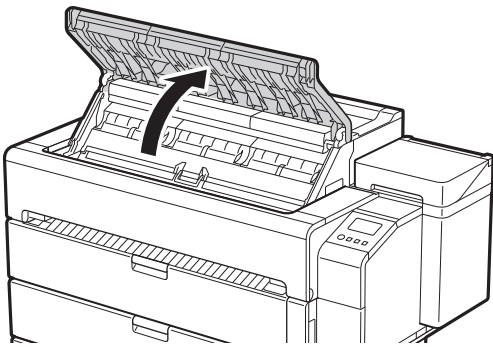

2 Verwijder de tape en het opvulmateriaal dat op de binnenklep is aangebracht.

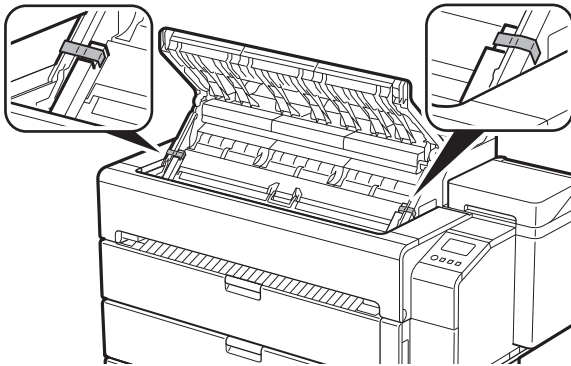


3 Open de binnenklep.

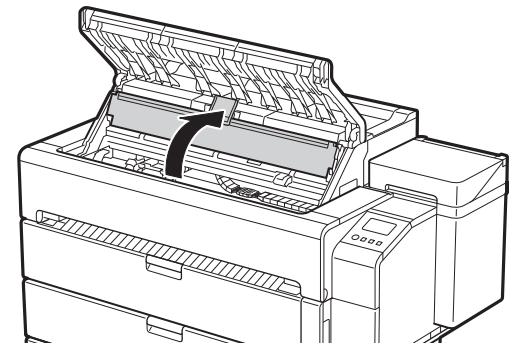


4 Trek de riemstop omhoog en verwijder deze.

- Bewaar de riemstop zodat u deze later ook nog kunt gebruiken. U hebt deze nodig als u de printer naar een andere locatie verplaatst.

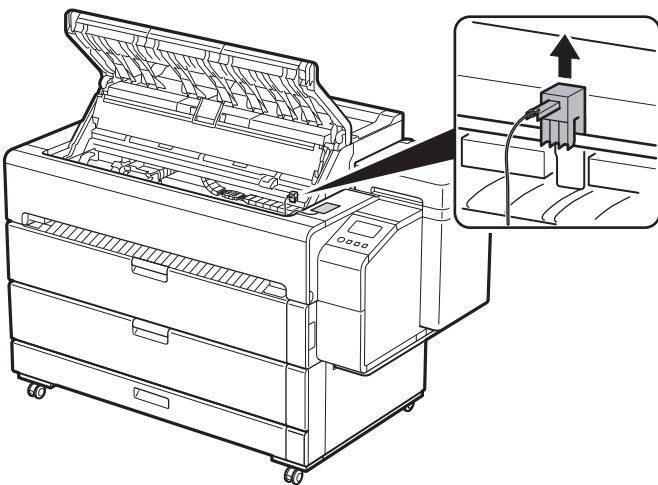

5 Verwijder de tape.


- Trek de tape los die op de wagen is bevestigd en verwijder vervolgens het opvulmateriaal.

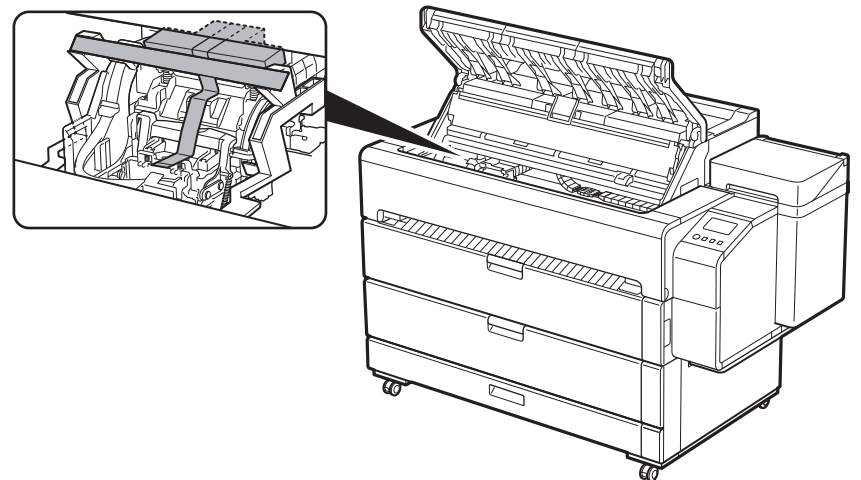


Opmerking

- De riemstop kan worden opgeborgen in de accessoirelade. (P.15)


6 Draai het beschermingsmateriaal richting ① de A om het te verwijderen.

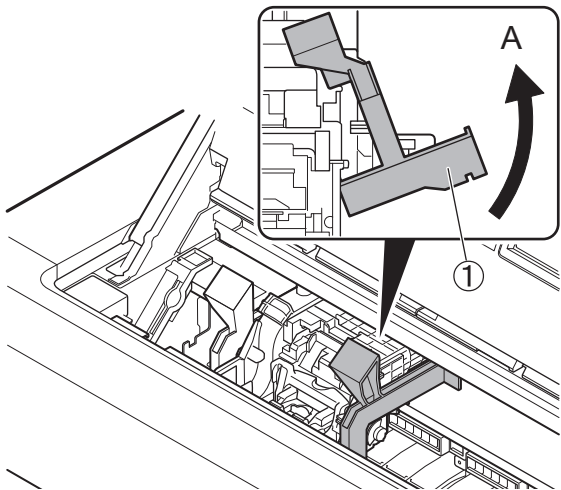


7 Verplaats de wagen ② in de richting van de pijl en verwijder het beschermingsmateriaal ③.

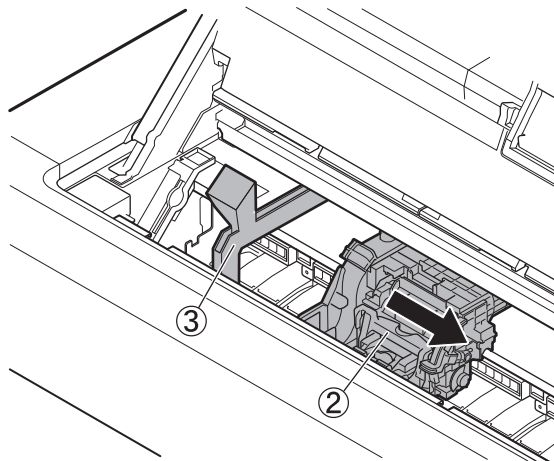

8 Sluit de binnenklep.

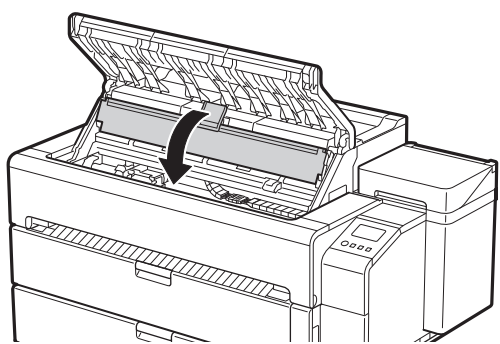


9 Sluit de bovenklep.

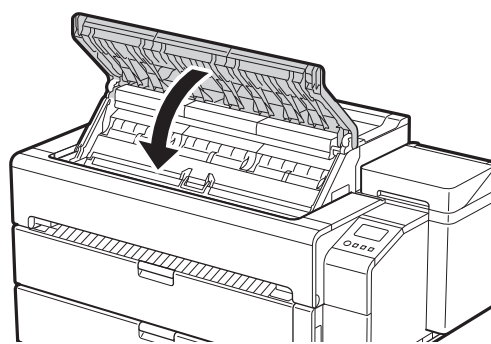


10 Sluit het netsnoer aan op de printer.


- Sluit het netsnoer aan op netvoedingsaansluiting aan de achterkant van de printer.

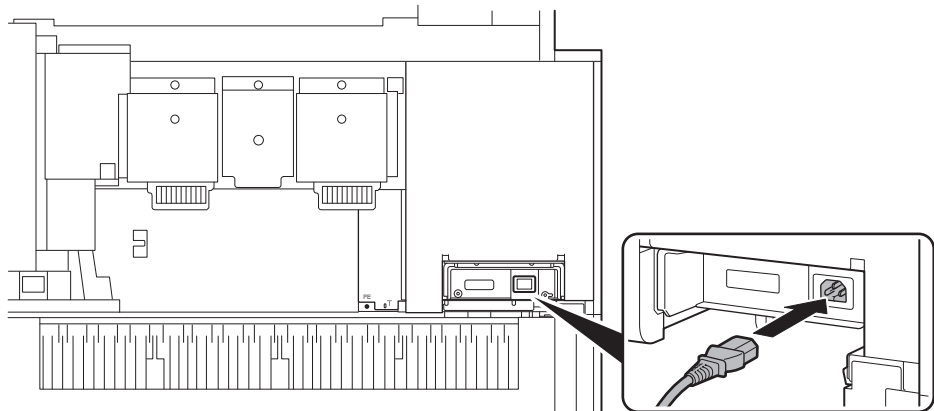

11 Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact en zet de printer aan.

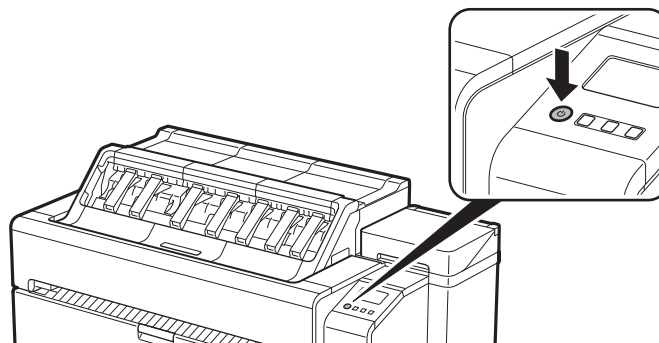

12 Wanneer het taalkeuzeschermb op het aanraakscherm verschijnt, selecteert u een taal door voorzichtig met uw vinger op de taal van uw keuze te tikken. Selecteer dan, als het scherm voor het selecteren van de tijdzone verschijnt, uw regio en tik erop.

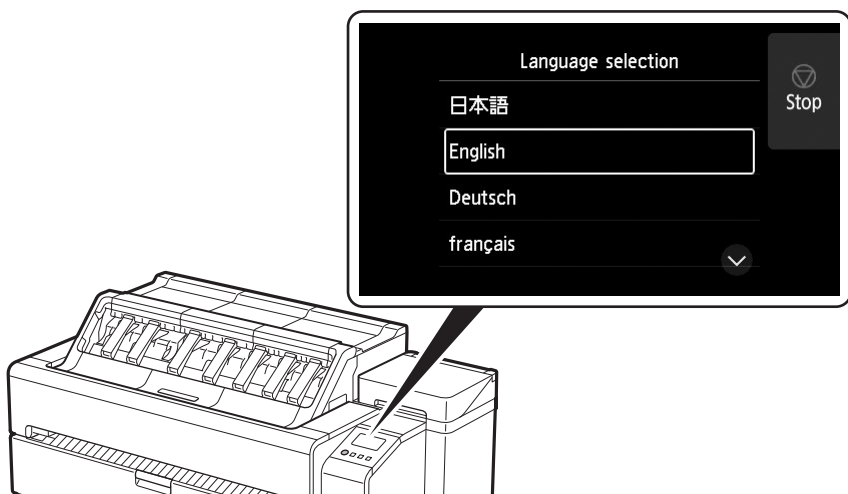


13 Wanneer een bericht op het aanraakscherm verschijnt waarin u wordt gevraagd de installatie te beginnen, tik dan op **OK**.




Instructies voor het installeren van inkttanks worden op het aanraakscherm getoond. Plaats de inkttanks volgens de instructies. Is de inkttank koud, laat deze dan op kamertemperatuur komen voordat u de tank in de printer bevestigt.

1 Open de klep over de inkttank.

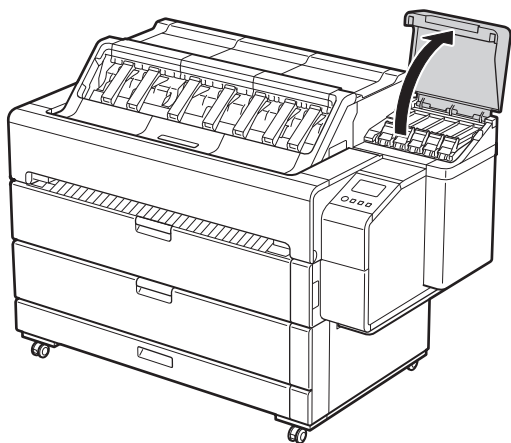


2 Ontgrendel de inkttankvergrendeling van de kleur die u installeert.

- Terwijl u de knop naar de stand drukt (B), trekt u het handgrieponderdeel (A) naar u toe.

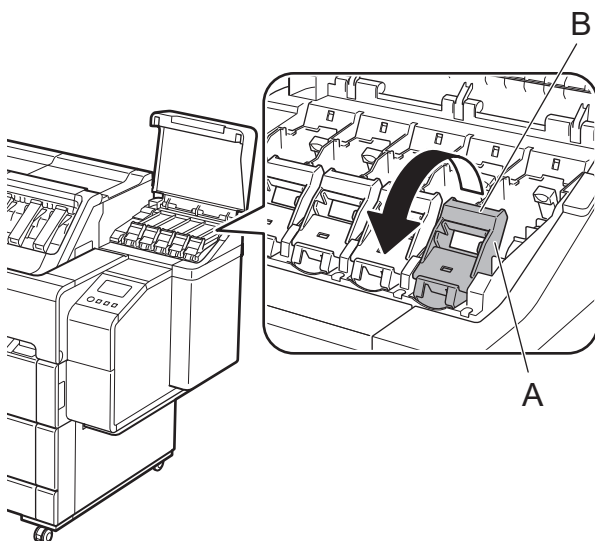


3 Als die in deze stand staat, trekt u de inkttankvergrendeling omhoog.

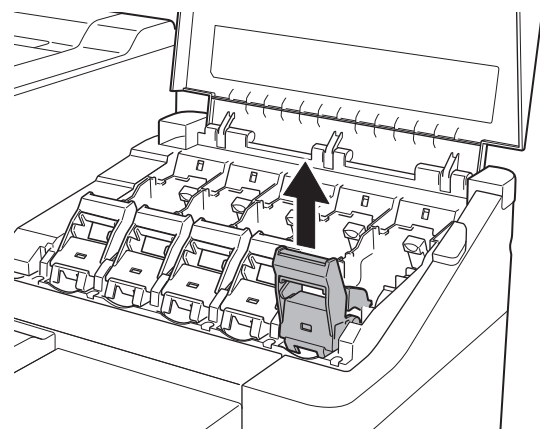


4 Blijf trekken totdat de hele inkttankvergrendeling naar u toe gekanteld staat.

- Zorg ervoor dat de inkttankvergrendelingshendel in deze stand blijft.

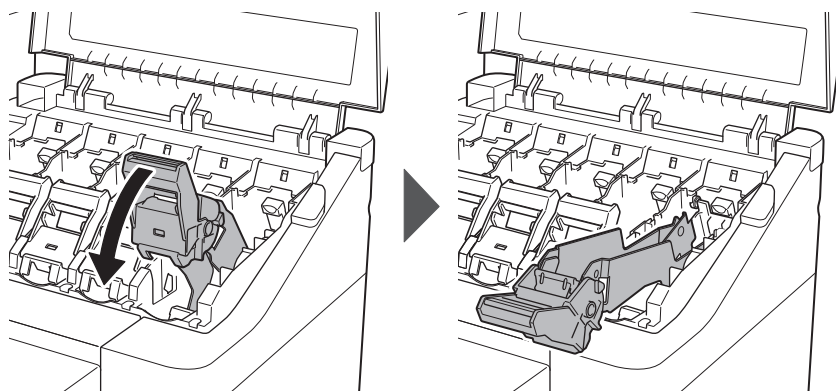


5 Schud elke inkttank voorzichtig 7 of 8 keer heen en weer voor u het zakje opent.

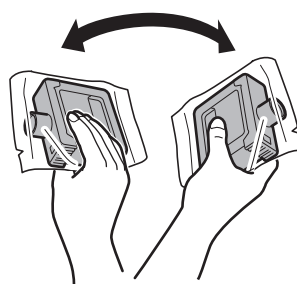

Belangrijk


- Schudt u de inkttanks niet, dan kan dat leiden tot een mindere afdrukkwaliteit omdat er bestanddelen van de inkt op de bodem van de tank zijn neergeslagen.

6 Open het zakje en haal de inkttank eruit.

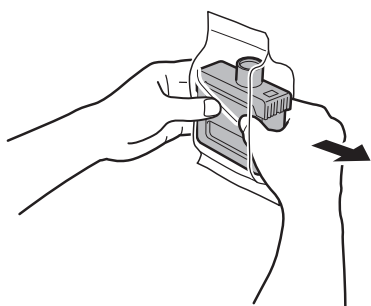


Belangrijk

- Raak nooit de inktgaten of metalen contacten aan (het gearceerde gebied in de tekening). Wanneer u deze onderdelen aanraakt kan dat vlekken geven, de inkttank beschadigen en de afdrukkwaliteit nadelig beïnvloeden.
- Laat de inkttank vooral niet vallen wanneer u deze uit het zakje hebt gehaald. Er kan dan inkt lekken en dat kan vlekken veroorzaken.
- Neem de inkttanks niet uit het apparaat om ze te schudden nadat u ze hebt geplaatst. Doet u dat wel, dan kan inkt gemorst worden.

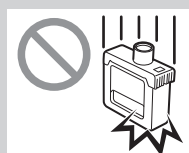


7 Controleer of de kleur van de inkttank dezelfde is als de kleur op de label in de printer en plaats de inkttank in de houder in de richting die in de tekening wordt getoond.

- Plaats de inkttank met de label naar boven gericht en zorg ervoor dat de tekst op de label niet ondersteboven staat.

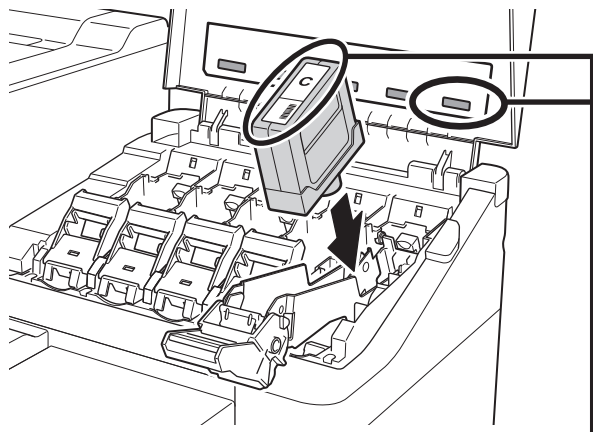


Zorg ervoor dat de kleur op de label van de inkttank overeenkomt met de kleur op de label in de printer


8 Licht de inkttankvergrendeling een keer op en duw deze dan weer omlaag.

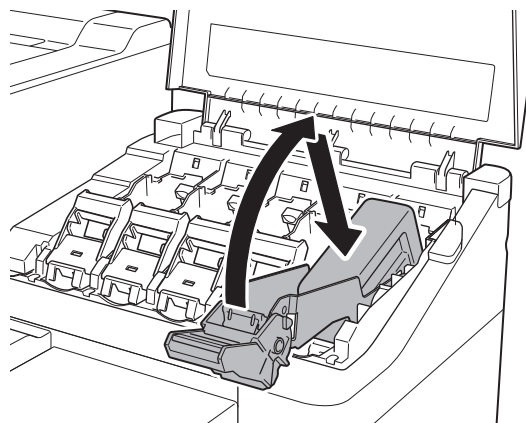

9 Duw het handgripeonderdeel van de inkttankvergrendeling stevig helemaal in.

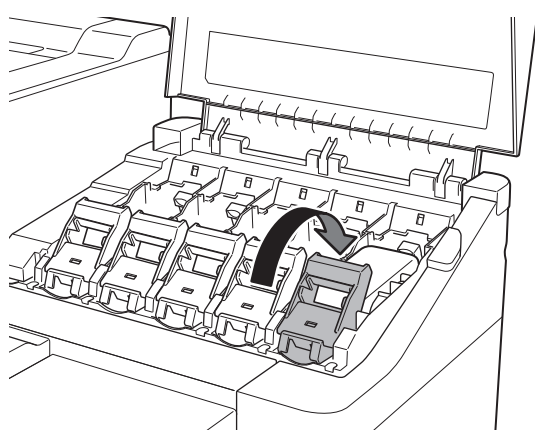

10 Controleer of het inktlampje rood oplicht.

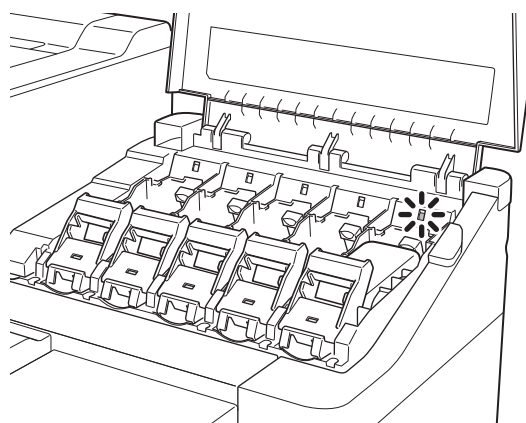


Belangrijk

- Als het inktlampje niet oplicht, herhaal dan de stappen 2 tot en met 4 en 8 tot en met 9.

11 Herhaal stappen 2 tot en met 10 voor het installeren van elk van de inkttanks.

12 Sluit de klep over de inkttank. Wanneer het scherm voor het bevestigen van de installatie van de inkttank verschijnt, tik dan op **OK**.

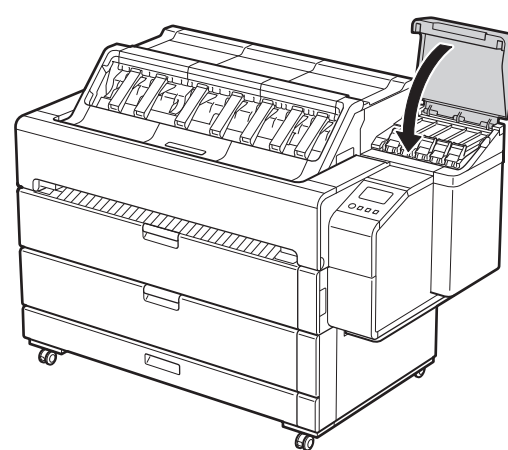


Belangrijk

- Open de binnen- of bovenklep niet. Er kan een fout optreden. Als er zich een fout voordoet, zet u het apparaat uit, sluit u de binnen- en bovenklep en zet u het apparaat weer aan.

Er worden nu instructies op het aanraakscherm getoond voor het plaatsen van de printkop. Plaats de printkop volgens de instructies.


- 1** Wanneer de instructie **Open de bovenklep. (Open the top cover.)** op het aanraakscherm verschijnt, open dan de bovenklep.

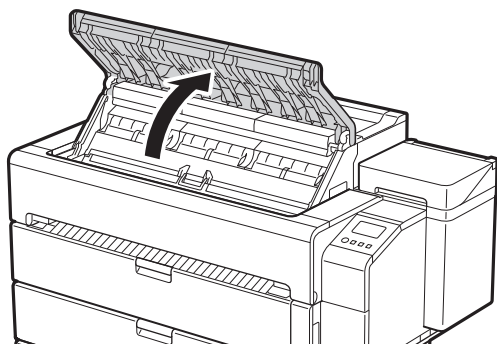

 Belangrijk

- Wanneer bovenklep wordt geopend voordat **Open de bovenklep. (Open the top cover.)** op het aanraakscherm verschijnt, kan er een fout optreden. Als er zich een fout voordoet, zet u het apparaat uit, sluit u de bovenklep en zet u het apparaat weer aan.


- 2** Open de binnenklep.

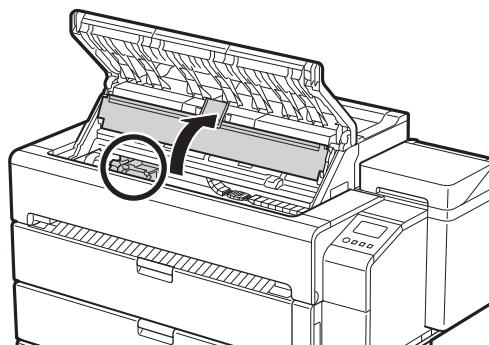


 Belangrijk

- U mag de wagen (het omcirkelde gebied in de tekening) niet verplaatsen. Als u de wagen per ongeluk toch verplaatst, sluit u tijdelijk de binnen- en bovenklep en de wagen zal terugkeren naar de oorspronkelijke positie.


- 3** Controleer of het driehoekje op de hendel voor hoekaanpassing is uitgelijnd met de rode ■. Als deze niet zijn uitgelijnd, beweeg dan de hendel voor hoekaanpassing omhoog of omlaag om deze uit te lijnen met de ■.

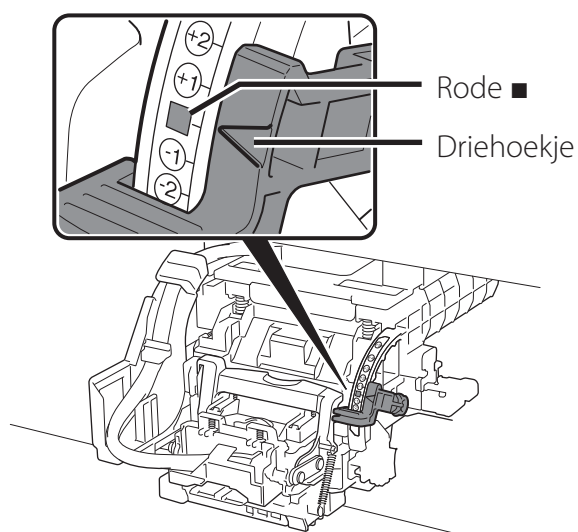


- 4** Kantel de printkopvergrendeling ① naar u toe.

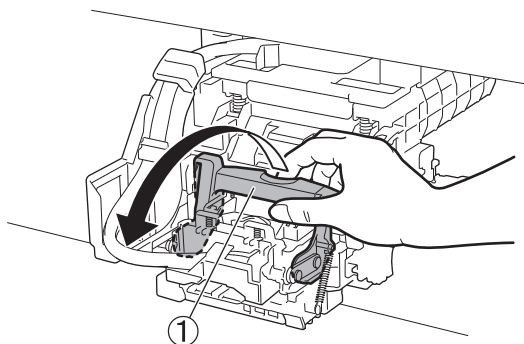


- 5** Open het sluitklepje van printkop ② door de instructies op het scherm te volgen en tik op **OK**. Raak de elektrische contactpunten van de wagen niet aan.

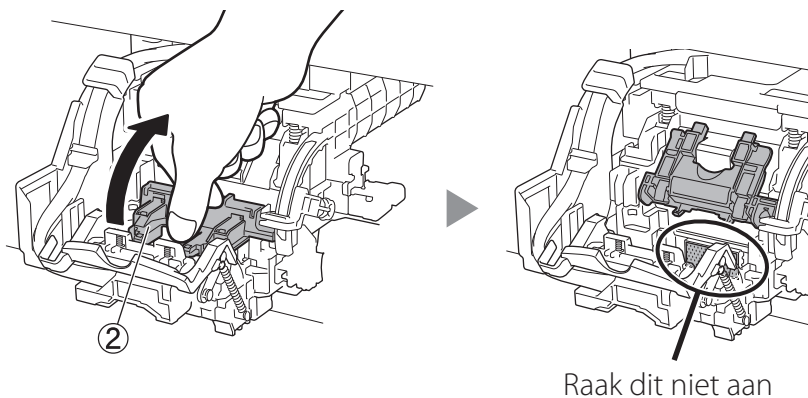

- 6** Pak de printkop vast, zoals in de tekening wordt getoond, en haal deze uit het zakje.


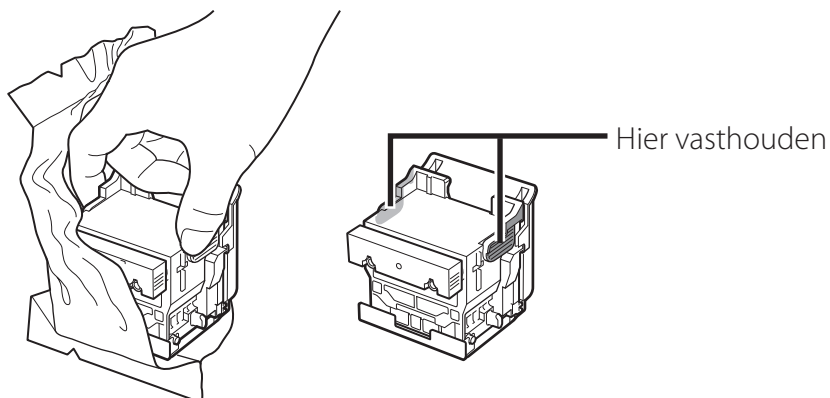


7 Verwijder de oranje beschermkapjes in de volgorde zoals in de tekening wordt aangegeven.

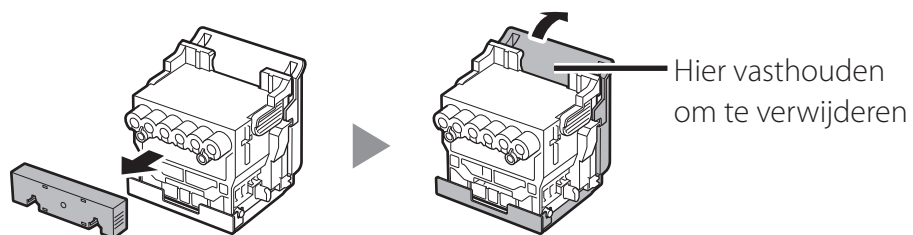



Belangrijk

- Raak onder geen beding het deel aan dat wordt beschermd door het beschermkapje (het gearceerde deel in de tekening). Aanraking kan beschadiging van de printkop of afdrukproblemen tot gevolg hebben.
- De printkop is met inkt gevuld. Ga voorzichtig te werk om te voorkomen dat uw kleding en omringende artikelen vuil worden wanneer u de beschermkapjes verwijdert. U wordt geadviseerd de beschermkapjes te verwijderen boven het zakje waarin de printkop heeft gezeten.
- Bevestig de beschermkapjes niet weer nadat u ze hebt losgemaakt. Ruim deze op volgens ter plaatse geldende voorschriften.

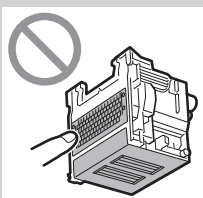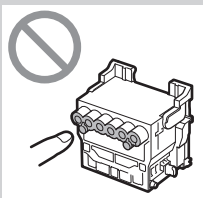


8 Plaats de printkop.


- Lijn de printkop zodanig uit dat het omcirkelde gebied in de tekening naar u toe is gericht, duw voorzichtig de printkop stevig in de printer en let er daarbij op dat het gedeelte dat wordt afgedekt door de beschermkapjes de wagen niet raakt.

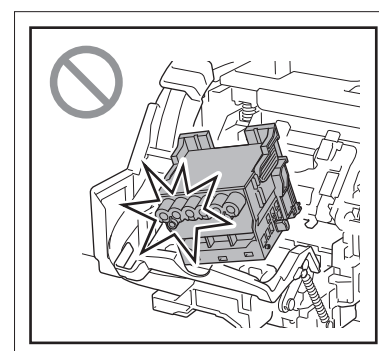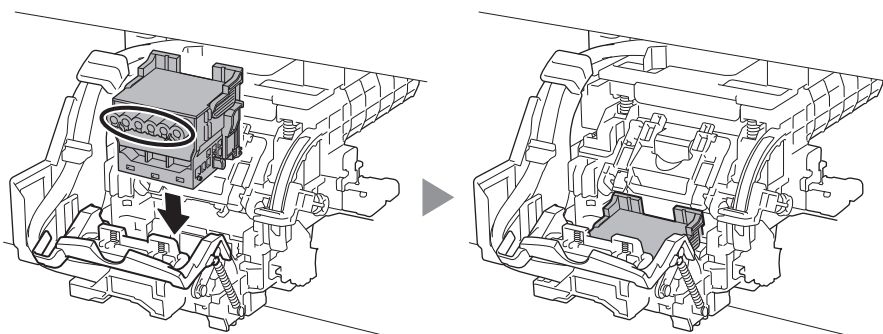


9 Trek het sluitklepje van de printkop omlaag naar u toe zodat de printkop op z'n plaats wordt vergrendeld.

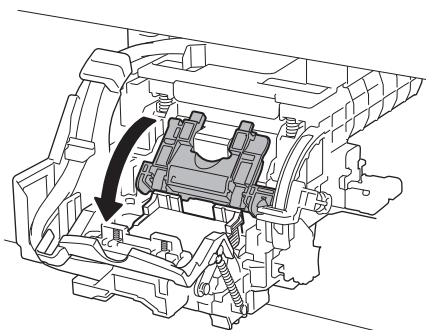


10 Duw de printkopvergrendeling helemaal tot het eind.

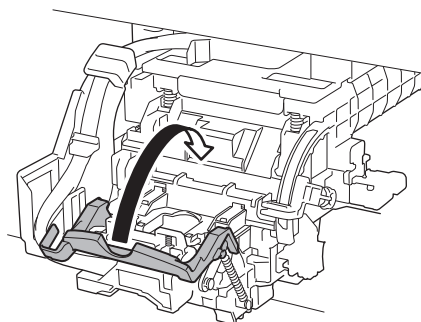

11 Sluit de binnenklep.

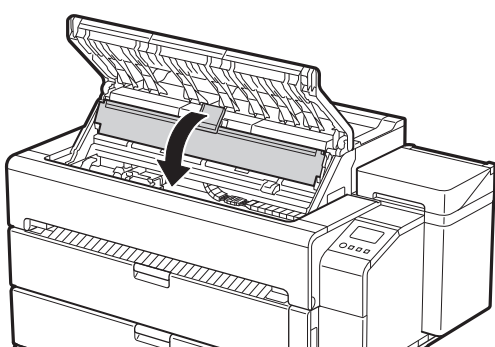

12 Sluit de bovenklep.

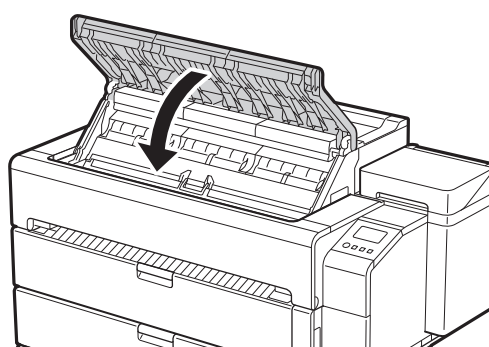


5 De papieruitvoersteunen en bovenste uitvoergeleiders installeren




5-1 De papieruitvoersteunen installeren


1 Bevestig de papieruitvoersteun aan de printer.

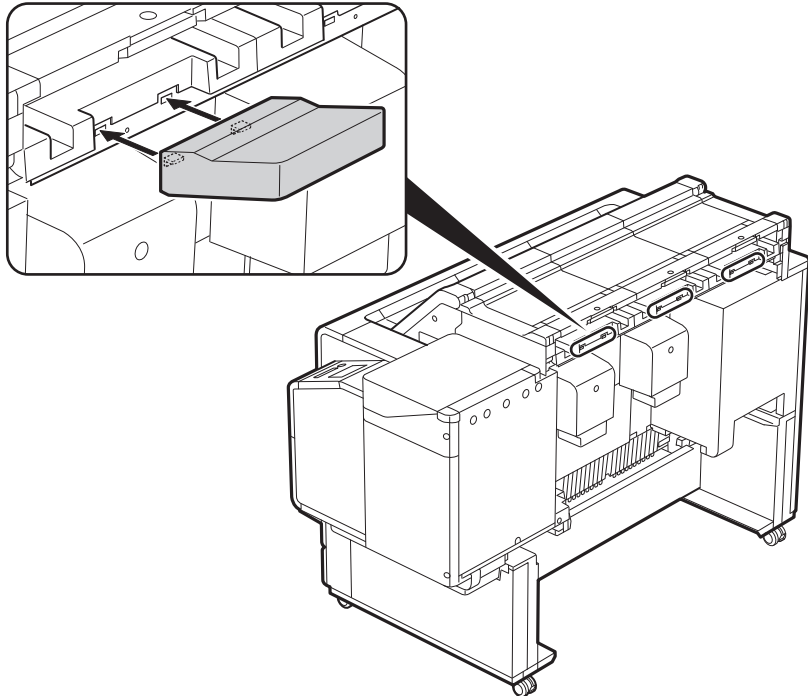

2 Bevestig met de schroeven.

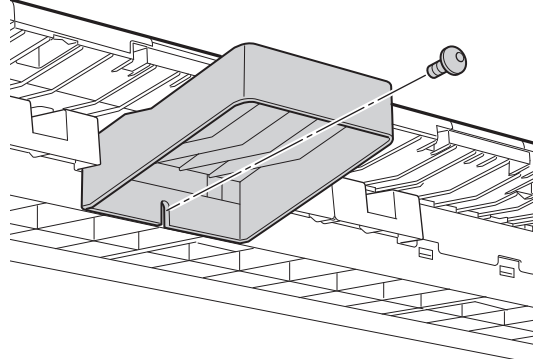


3 Herhaal stappen 1 tot en met 2 voor het installeren van de papieruitvoersteunen.

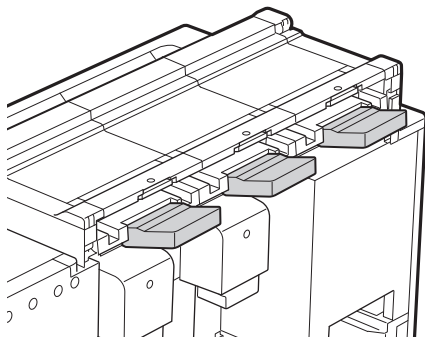


5-2 De bovenste uitvoergeleiders installeren


1 Bevestig de bovenste uitvoergeleiders aan de printer.

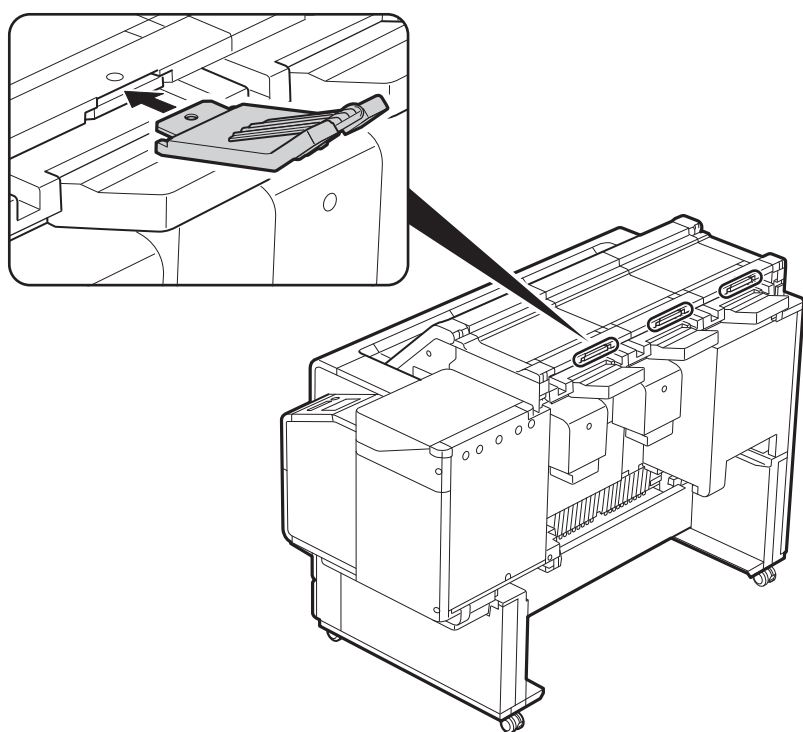


2 Bevestig met de schroeven.

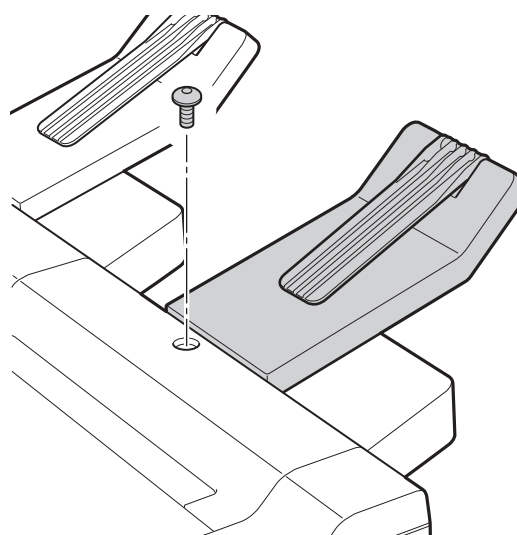


3 Herhaal stappen 1 tot en met 2 voor het installeren van de bovenste uitvoergeleiders.

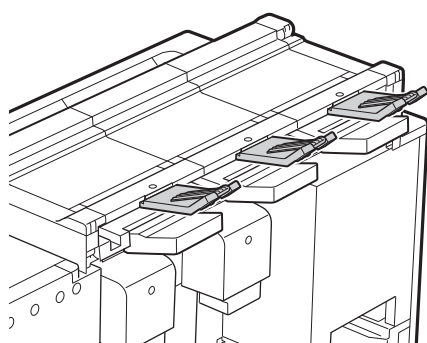


4 Open (A) in de richting van de pijl.

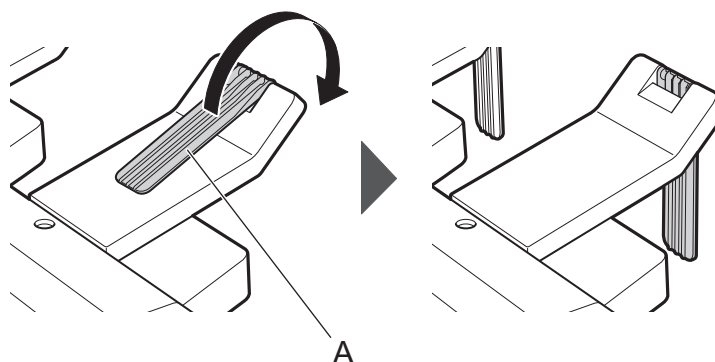


1 Trek de accessoirelade open.

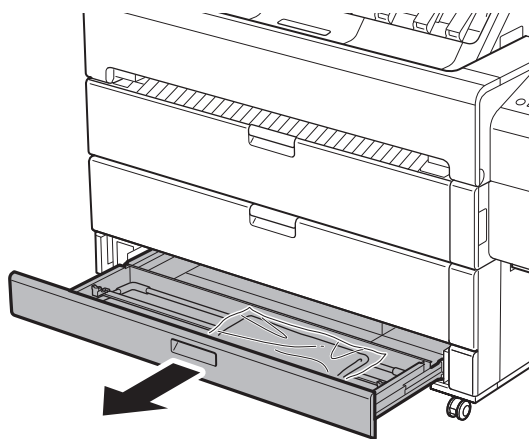


2 Haal de opvangmanddoek uit de zak.

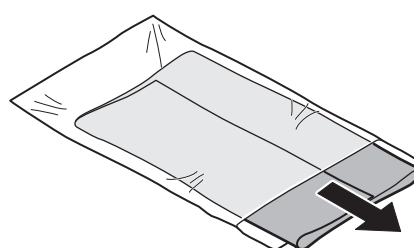


3 Doe de armen van de opvangmand omhoog.

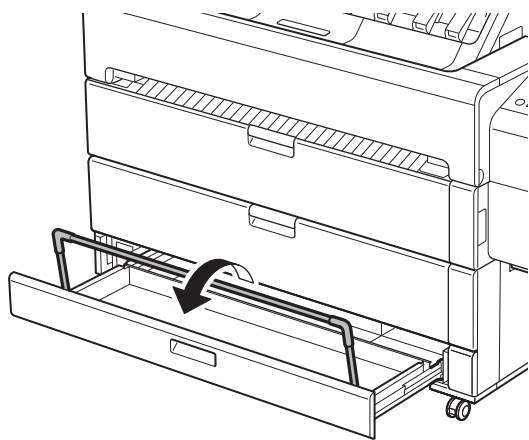


4 Bevestig het opvangmanddoek op 3 plaatsen aan de arm van de opvangmand.

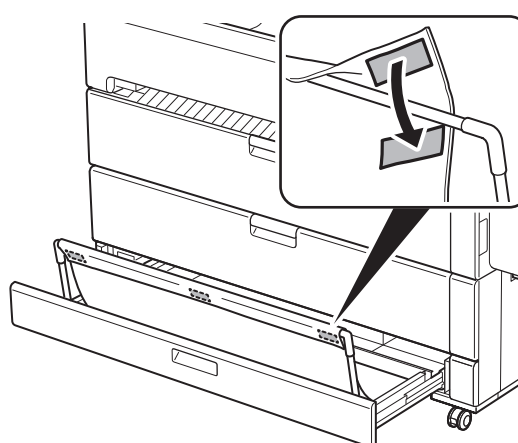


5 Bevestig het opvangmanddoek op 3 plaatsen aan de steunrail van de papierstop.

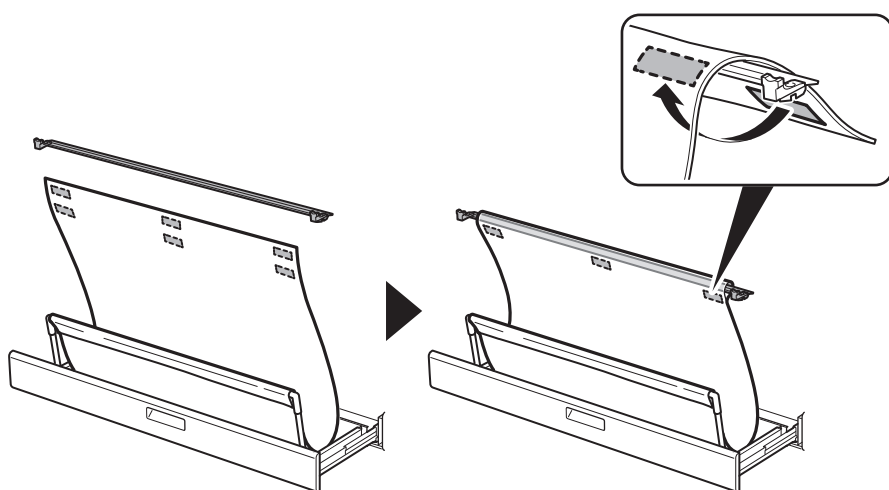

6 Klap de arm van de opvangmand omlaag om het opvangmanddoek in de accessoirelade op te bergen.

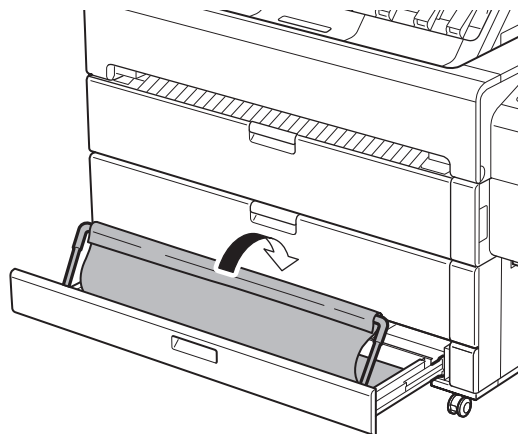

7 Sluit de accessoirelade.

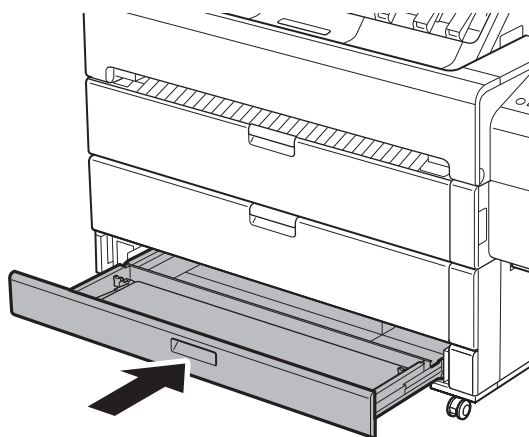

 Opmerking

- Raadpleeg de Snelgids voor details over het gebruik van de opvangmand.



Wanneer er op het aanraakscherm iets zoals het onderstaande wordt weergegeven, tik op u de aansluitmethode.


Select the connection method. Wired LAN connection Wi-Fi connection USB connection Do not connect	Sluit de printer met een LAN-kabel aan op het netwerk. Sluit de printer draadloos aan op het netwerk. Sluit de printer met een USB-kabel aan op de computer. Selecteer deze optie bij aansluiting via een vast IP-adres. De instellingen voor de verbinding en de software-installatie moeten apart worden uitgevoerd. Start de instellingen vanaf het aanraakscherm van de printer.
---	--

Bedrade LAN-verbinding (Wired LAN connection)

- 1 Selecteer **Bedrade LAN-verbinding (Wired LAN connection)**. Controleer het bericht over de aansluitmethode en selecteer **Ja (Yes)** als er geen problemen zijn.

- Er verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd de LAN-kabel aan te sluiten.

- 2 Gebruik de LAN-kabel om de aansluiting voor bedraad LAN aan de achterzijde van de printer aan te sluiten op de hub-poort.

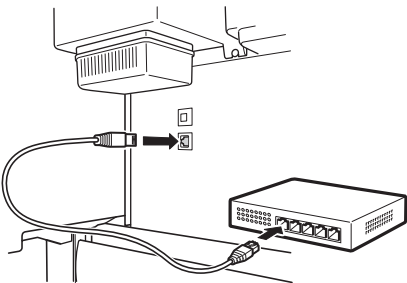

- 3 Selecteer **OK** en ga door naar 'De software installeren op uw computer' (p. 14).

Wi-Fi-verbinding (Wi-Fi connection)

- 1 Selecteer **Wi-Fi-verbinding (Wi-Fi connection)**. Controleer het bericht over de aansluitmethode en selecteer **Ja (Yes)** als er geen problemen zijn.

- Er verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd een Wi-Fi-verbinding op te zetten.

- 2 Selecteer **Ja (Yes)** en ga door naar 'De software installeren op uw computer' (p. 14).

- Als u de instellingen wilt configureren vanaf de printer, selecteert u **Nee (No)** en gaat u door naar 'Wi-Fi-instellingen configureren op het aanraakscherm van de printer' (kolom hieronder).

USB-verbinding (USB connection)

- 1 Selecteer **USB-verbinding (USB connection)**. Controleer het bericht over de aansluitmethode en selecteer **Ja (Yes)** als er geen problemen zijn.

- Sluit de USB-kabel nog niet aan.

- 2 Selecteer **OK** en ga door naar 'De software installeren op uw computer' (p. 14).

Belangrijk


- De printer start met het voor de eerste keer laden van inkt* en het aanpassen van de printkop. Dit duurt ongeveer 25 minuten. Open de kleppen van de printer niet en zet de printer niet uit in deze tijd.

* Er wordt inkt uit de inkttank naar de printkop gevoerd en de reiniging wordt uitgevoerd, zodat de printer in optimale conditie blijft. Het gevolg hiervan kan zijn dat de indicator van de resterende inkthoeveelheid en de capaciteitsindicator van de onderhoudscartridge wat lager komen te staan. Aangezien de meegeleverde inktanks zijn bestemd voor initiële plaatsing, wordt u geadviseerd snel vervangen de inktanks aan te schaffen.


Wi-Fi-instellingen configureren op het aanraakscherm van de printer

Voor Wi-Fi-verbinding

- 1 Controleer of het volgende scherm verschijnt en tik op **Ja (Yes)**.

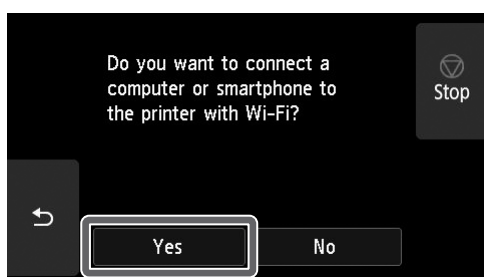


- 2 Controleer of het volgende scherm verschijnt en tik op **Ja (Yes)**.

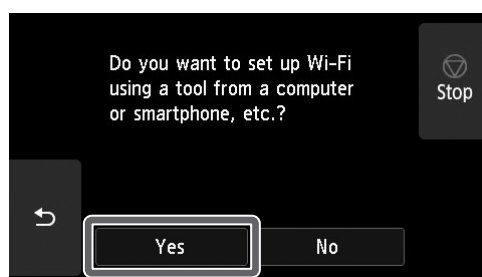

- 3 Configureer de instellingen door de instructies op het scherm te volgen.

- Wanneer het Home-scherm verschijnt en (netwerk) verschijnt, zijn de Wi-Fi-instellingen voltooid.

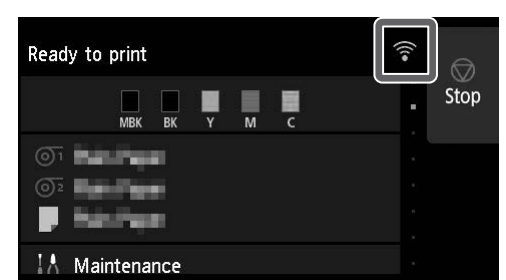

- 4 Ga door naar 'De software installeren op uw computer' (p. 14).

Opmerking

- Als er **Sputopening controleren (Checking the nozzle)**, **De printkop vullen met inkt... (Preparing the ink system)** of **Reinigen... (Cleaning...)** wordt weergegeven, dan zijn de begininstellingen van de printer niet voltooid. Wacht tot het hierboven getoonde scherm verschijnt.

8 De software installeren op uw computer

De instellingen voor aansluiting van de printer en de software-installatie worden uitgevoerd met een computer. U kunt het installatiebestand downloaden van onze website. Gebruikt u een Windows-pc, dan kunt u het bestand ook uitvoeren vanaf de cd-rom.

Downloaden vanaf de website (Windows/macOS)

1 Ga op uw computer naar de Canon-website.
<https://ij.start.canon/TZ-30000>

2 Klik op **Downloaden (Download)** voor het downloaden van het installatiebestand en voer het bestand uit.

- Als er een scherm met een waarschuwing over downloaden verschijnt, selecteer dan **Niet blokkeren (Do not block), Toestaan (Allow)**, enz. en ga dan door naar de volgende stap.

Click Download to start setup.
Follow the on-screen instructions to complete the setup.



Opstarten vanaf de meegeleverde cd-rom (Windows)

■ Als u Windows 10 of Windows 8.1 gebruikt

1 Plaats de installatie-cd-rom in de computer.



2 Klik op het pop-upbericht voor de disk-drive en klik op **Msetup4.exe uitvoeren (Run Msetup4.exe)** op het scherm dat wordt getoond.

Opmerking

Als het bericht niet verschijnt (of is verdwenen)

- 1 Klik op  of  **Verkenner (File Explorer)** op de taakbalk.
- 2 Klik op **Deze pc (This PC)** aan de linkerzijde van het venster dat wordt geopend.
- 3 Dubbelklik op het pictogram  cd-rom aan de rechterzijde van het venster.
- 4 Dubbelklik op **Msetup4.exe** als de inhoudsopgave van de cd-rom wordt weergegeven.

3 Als het dialoogvenster **Gebruikersaccount beheren (User Account Control)** verschijnt, klik dan op **Ja (Yes)** en ga door naar de volgende stap.

■ Als u Windows 7 gebruikt

1 Plaats de installatie-cd-rom in de computer.



2 Wanneer het scherm **Automatisch afspelen (AutoPlay)** verschijnt, klik dan op **Msetup4.exe uitvoeren (Run Msetup4.exe)**.


Opmerking

Als het scherm **Automatisch afspelen (AutoPlay)** niet verschijnt

- 1 Klik dan op **Computer** vanuit het menu Start.
- 2 Dubbelklik op het pictogram  cd-rom aan de rechterzijde van het venster dat wordt geopend.
- 3 Dubbelklik op **Msetup4.exe** als de inhoudsopgave van de cd-rom wordt weergegeven.

3 Als het dialoogvenster **Gebruikersaccount beheren (User Account Control)** verschijnt, klik dan op **Ja (Yes)** en ga door naar de volgende stap.

4 Klik op **Beginnen met instellen (Start Setup)**. Configureer de instellingen door de instructies op het scherm te volgen.

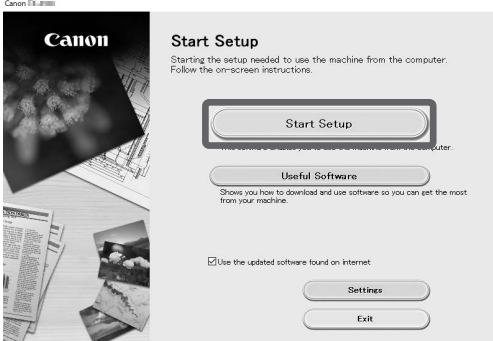

Opmerking


- Er kan tijdens het configureren van de instellingen een scherm voor het selecteren van de aansluitingsmethode van de printer worden weergegeven. Als dat gebeurt, selecteer dan de methode die u hebt geselecteerd op p. 13, klik vervolgens op **Volgende (Next)** en ga door met de rest van de instellingen.
- Volg voor het aansluiten van de USB-kabel op de goede plaats de instructies op het scherm.

Over de label voor papiertoevoer

Een label met een beschrijving van de papiertoevoermethoden is als accessoire meegeleverd.


Plak deze op de locatie die in de tekening wordt getoond en raadpleeg de label indien nodig.

U kunt ook toegang krijgen tot video's door de QR-code op de label te gebruiken.

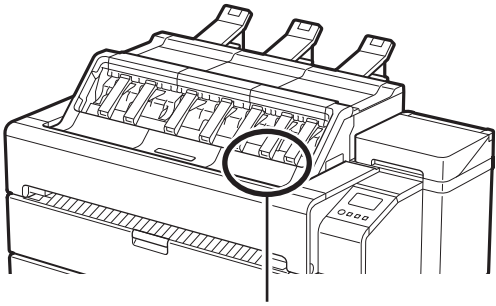

Locatie voor het plakken van de label


Het papier plaatsen

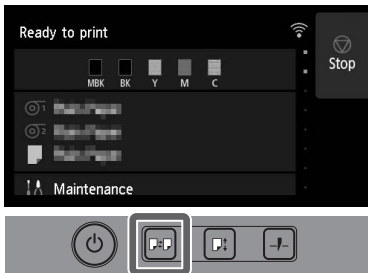

1. Tik op (Plaatsen).
2. Selecteer het papier.
3. Volg de instructies op het scherm.

Accessoires opbergen

Als u de binnenklep opent dan ziet u dat er een reinigingsborstel (voor het reinigen van de binnenkant) aan de linkerzijde is opgeborgen. De accessoirelade kan worden gebruikt voor het opbergen van accessoires, zoals de bevestigingen voor de 3-inch binnenrol, riemstops en inbussleutels.

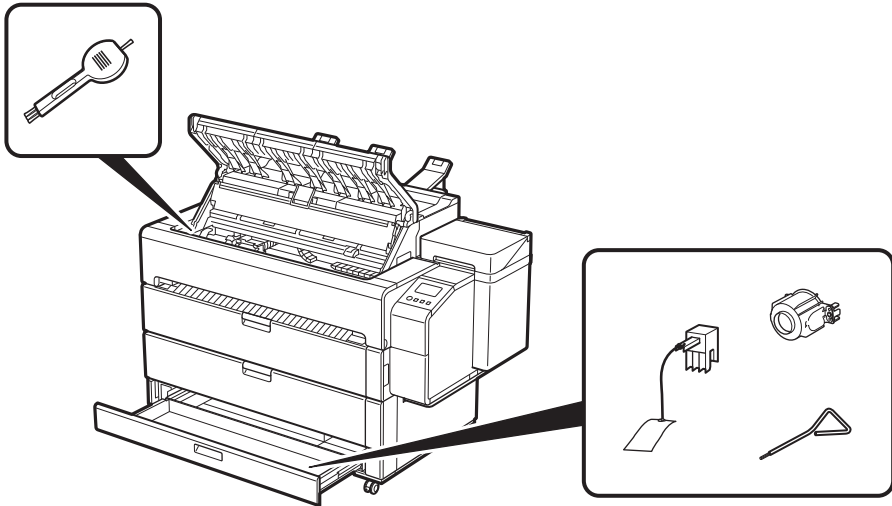

Afdrukken vanaf een smartphone of tablet

Met de toepassingssoftware 'Canon PRINT Inkjet/SELPHY' kunt u eenvoudig en draadloos foto's afdrukken die zijn opgeslagen op uw smartphone of tablet (met iOS of Android).



iOS

Zoek op 'Canon Print' in de App Store.

Android

Zoek op 'Canon Print' in Google Play.



Opmerking

- U kunt de app ook downloaden door naar de Canon-website te gaan via de QR-code aan de rechterkant.



De Online handleiding weergeven

De Online handleiding beschrijft hoe u de printer moet gebruiken. Deze is toegankelijk via de Canon-website, zoals hieronder aangegeven.

1 Ga volgens een van de volgende methoden naar de Canon-website.

- Voer de URL in
<https://ij.start.canon>

Selecteer het modelnummer van de printer die u gebruikt.

- Scan de QR-code



2 Selecteer **Online handleiding lezen (Read Online Manual).**

- Voer de overige handelingen uit volgens de instructies op het scherm om de Online handleiding op het scherm weer te geven.

Handelsmerken

Windows is een handelsmerk of een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. en/of andere landen.

macOS en App Store zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen.

iOS is een handelsmerk of een geregistreerd handelsmerk van Cisco in de V.S. en andere landen en wordt onder licentie gebruikt.

Android is een geregistreerd handelsmerk of handelsmerk van Google Inc.

Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC.

QR Code is een geregistreerd handelsmerk van DENSO WAVE INCORPORATED in Japan en in andere landen.


Reageren op berichten

Er kunnen foutmeldingen op het aanraakscherm van het bedieningspaneel verschijnen, wanneer u de printer installeert. Deze hoeven niet wijzen op een probleem met de printer, en kunnen mogelijk gemakkelijk worden opgelost. Veelvoorkomende berichten, de oorzaken ervan en wat u kunt doen om ze te verhelpen, vindt u hier. Raadpleeg voor nadere bijzonderheden over andere meldingen de Online handleiding.

Bericht	Oorzaak	Corrigerende handeling
De inkttank is niet geïnstalleerd. Installeer de inkttank op de juiste manier.	Er is geen inkttank geplaatst.	Installeer de inkttank of installeer deze opnieuw. (Raadpleeg de stappen 1 tot en met 12 op p. 6 en p. 7)
	De inkttank is niet helemaal op zijn plaats gezet.	
De printkop wordt niet juist herkend. Open de bovenklep en de binnenklep en plaats de correcte printkop.	De printkop is niet geplaatst.	Plaats de printkop. (Raadpleeg de stappen 1 tot en met 12 op p. 8 en p. 9)
	Storing van een elektrisch contact in de printkop.	Verwijder de printkop, let erop dat er geen vuil vast komt te zitten in de elektrische contactpunten op de printkop en de wagen en plaats de printkop vervolgens weer.
Hardwarefout ECxx-xxxx (x staat voor een letter of cijfer) Er is een printerfout opgetreden. Schakel het apparaat uit, wacht even en schakel het weer in.	De riemstop of de tape binnen in de bovenklep is niet verwijderd.	Zet het apparaat uit, open de bovenklep, verwijder de tape en de riemstop, zet vervolgens het apparaat weer aan. (Raadpleeg de stappen 1 tot en met 9 op p. 4 en p. 5)
	De binnenklep is geopend tijdens het laden van de inkt.	Zet het apparaat uit, sluit de binnen- en bovenklep, bereid de vervangende inkt tanks voor en zet vervolgens het apparaat weer aan.
	Mogelijk bent u op een fout gestuit die u niet kunt oplossen.	Zet de printer uit en zet het apparaat na ten minste 3 seconden weer aan. Verschijnt het bericht opnieuw, schrijf dan de foutcode en het bericht op, zet de printer uit, neem contact op met uw Canon-dealer en vraag om hulp.
Fout ECxx-xxxx (x staat voor een letter of cijfer) Er is een printerfout opgetreden. Raadpleeg de handleiding en neem contact op met het servicecentrum.	Mogelijk bent u op een fout gestuit die u niet kunt oplossen.	Schrijf de foutcode en het bericht op, zet de printer uit, neem contact op met uw Canon-dealer en vraag om hulp.

Omówienie konfiguracji

Poniższa procedura opisuje konfigurację drukarki. W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie podczas konfiguracji lub wystąpienia innych problemów należy zapoznać się z częścią "Reagowanie na komunikaty" na stronie 16.

	1 Usuwanie części opakowania	Str. 4
	2 Włączanie drukarki	Str. 4
	3 Instalacja zbiorników z atramentem	Str. 6
	4 Instalacja głowicy drukującej	Str. 8
	5 Instalowanie podpórek wyprowadzania papieru i górnych przewodnic wyjściowych	Str. 10
	6 Przygotowywanie kosza	Str. 12
	7 Wybieranie sposobu podłączania do komputera	Str. 13
	8 Instalacja oprogramowania na komputerze	Str. 14

Informacje o etykiecie obsługi papieru	Str. 15
Ładowanie papieru	Str. 15
Przechowywanie akcesoriów	Str. 15
Drukowanie ze smartfonu lub tabletu	Str. 15
Wyświetlanie dokumentu Podręcznik online	Str. 15
Znaki towarowe	Str. 15
Reagowanie na komunikaty	Str. 16

Miejsce wymagane do instalacji

Podczas instalowania drukarki zaleca się zachowanie wokół drukarki obszaru o następujących rozmiarach.



Ważne

- Przedstawione miejsce dotyczy przypadku korzystania z podpórki wyprowadzania papieru i górnych przewodnic wyjściowych.
- Wymagana przestrzeń przed drukarką zależy od sposobu konfiguracji kosza.

■ TZ-30000

Wymagane miejsce* (szer. x gł. x wys.)


1948 x 2013 x 1478 mm

76,7 x 79,3 x 58,2 cala

Wymagane miejsce** (szer. x gł. x wys.)

1948 x 1680 x 1478 mm

76,7 x 66,2 x 58,2 cala

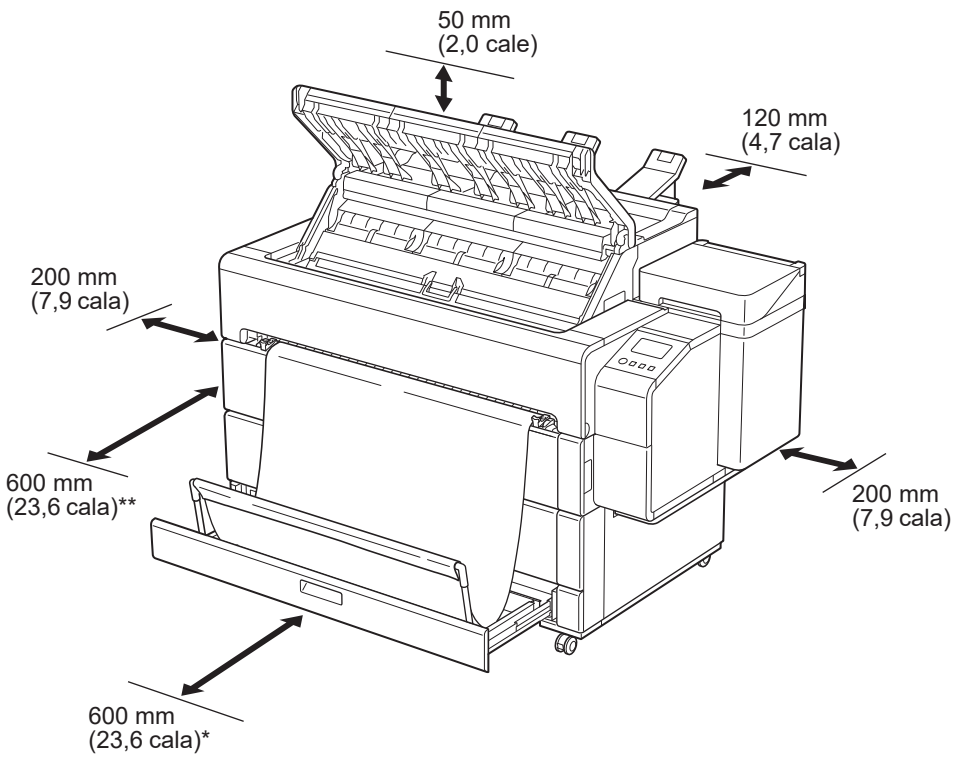

* W przypadku używania kosza



** Gdy kosz jest schowany

Zawartość zestawu

Należy sprawdzić, czy w zestawie znajdują się następujące akcesoria. Przewód do podłączenia drukarki do komputera nie jest dostarczany z drukarką.


 Uwaga

- Niektóre z dołączonych akcesoriów nie zostały opisane w niniejszym podręczniku. Należy je przechowywać wraz z innymi akcesoriami, ponieważ są potrzebne do innych funkcji.
- Szczegółowe instrukcje dotyczące dołączonych elementów, które nie zostały opisane w niniejszym podręczniku, można znaleźć w dokumencie Podręcznik online, postępując zgodnie z instrukcjami w części "Wyświetlanie dokumentu Podręcznik online" na stronie 15.

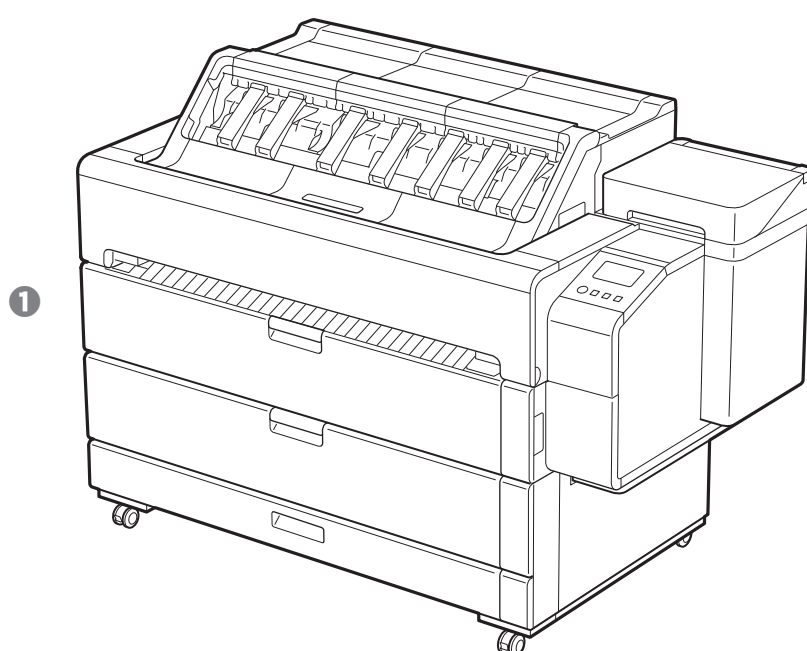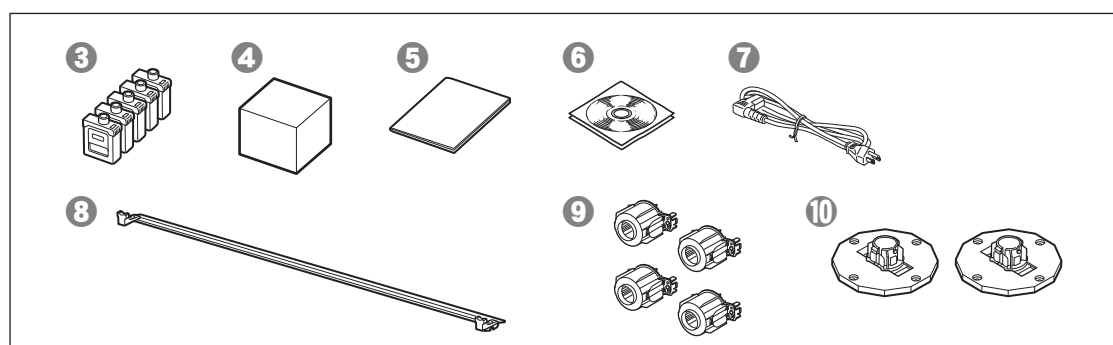

- 1** Drukarka
- 2** Przewodnik konfiguracji (niniejszy podręcznik)
- 3** Zbiorniki z atramentem (5 sztuk)
- 4** Głowica drukująca
- 5** Skrócony przewodnik
- 6** Zestaw dysków CD-ROM
- 7** Kabel zasilania
- 8** Listwa podpórki kosza
- 9** 3-calowa nasadki na wkład papieru (4 sztuki)
- 10** Blokady uchwytu (2 sztuki)*
- 11** Podpórki wyprowadzania papieru (3 sztuki)
- 12** Górne prowadnice wyjściowe (3 sztuki)
- 13** Klucze imbusowe i śruby (6 sztuk) — do mocowania górnych prowadnic wyjściowych i podpórek wyprowadzania papieru
- 14** Etykieta obsługi papieru
- 15** Materiał kosza
- 16** Ramię kosza

* Używany przy ładowaniu papieru w rolce. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumencie Podrecznik online.

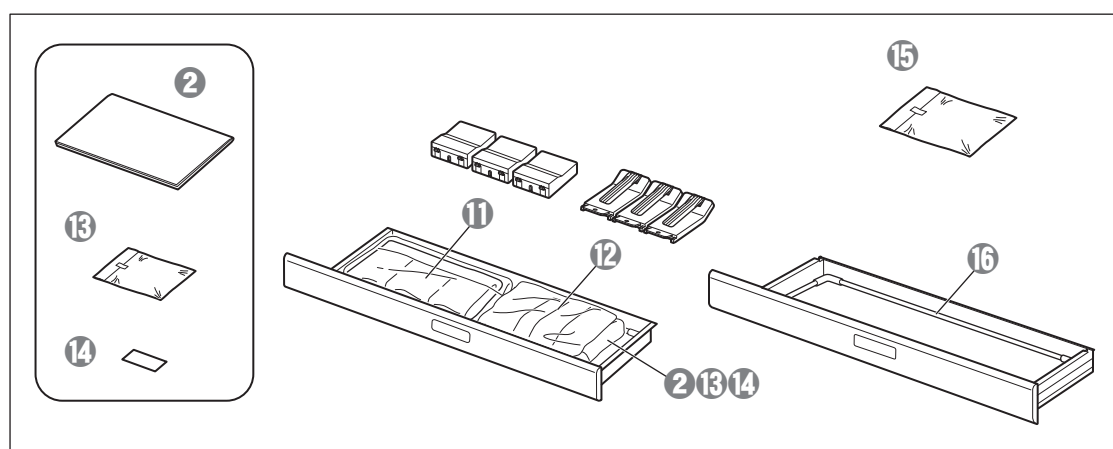

Podręczniki dołączone do tej drukarki

Przewodnik konfiguracji (niniejszy podręcznik)

Opisuje sposób konfiguracji drukarki.

Skrócony przewodnik

Zawiera informacje związane z ostrzeżeniami dotyczącymi bezpiecznego korzystania z drukarki, wymianą papieru, zbiorników z atramentem i głowicy drukującej.

Podręcznik online (Podręczniki elektroniczne)

W tym podręczniku opisano zaawansowaną obsługę drukarki. Przedstawiono informacje, takie jak porady dotyczące oszczędzania papieru, sposób drukowania plakatów i banerów za pomocą dostarczonego oprogramowania i metoda regulacji jakości druku, a także podstawowe instrukcje drukowania na papierze w rolce lub arkuszach. Aby wyświetlić Podręcznik online, zapoznaj się z częścią "Wyświetlanie dokumentu Podręcznik online" (strona 15).




Przestrogi dotyczące obsługi

⚠ Przestroga


- Przesunąć drukarkę w miejsce instalacji i rozpocząć konfigurację.
- Podczas przesuwania drukarki sprawdzić, czy wszystkie pokrywy drukarki i tace są zamknięte.

⚠ Podnoszenie drukarki


- Podczas podnoszenia drukarki 4 osoby powinny chwycić po każdej stronie za uchwyty do przenoszenia (obszar zacieniowany na rysunku).
Trzymanie innych obszarów może spowodować uszkodzenie drukarki. Zachować ostrożność podczas obsługi drukarki, ponieważ jest bardzo ciężka.

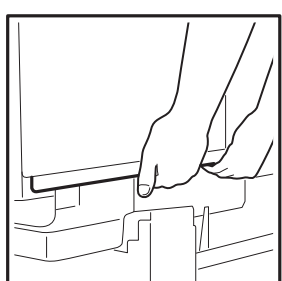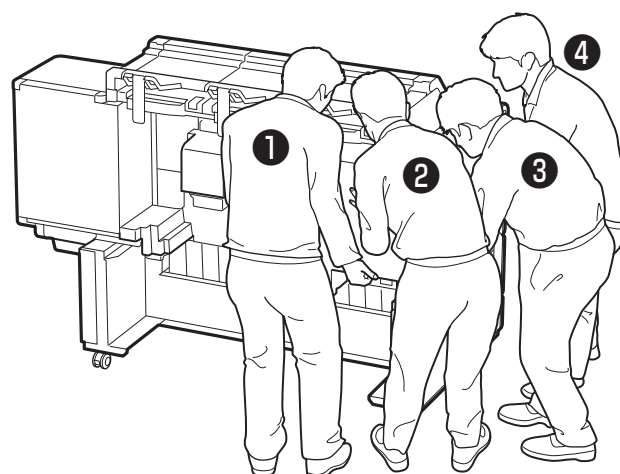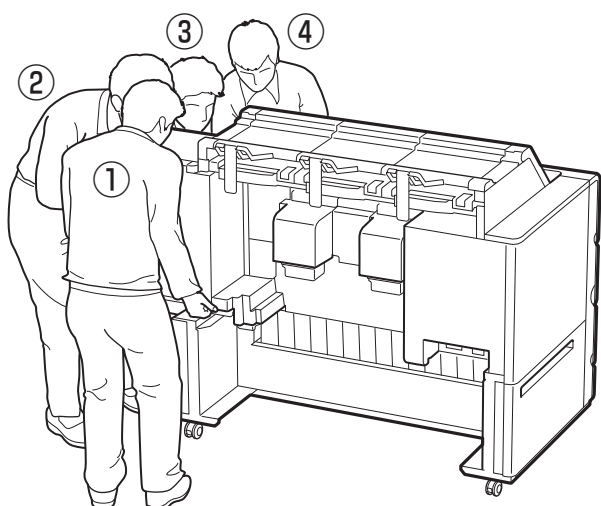


1

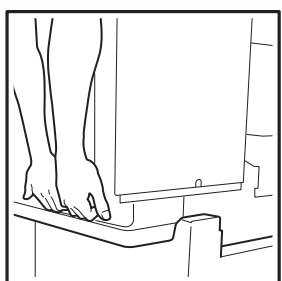

2




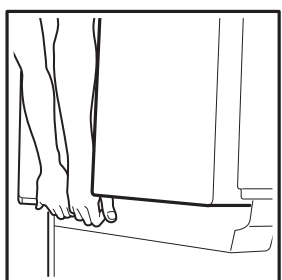


3

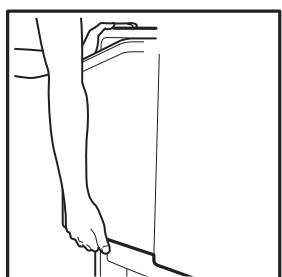


4


Delikatnie przytrzymaj przednią część lewą ręką.

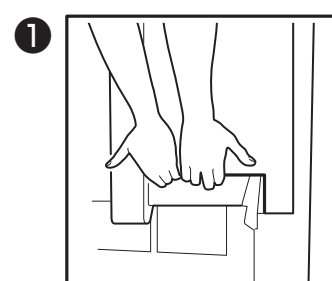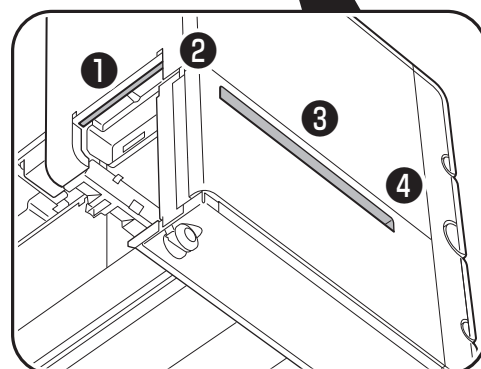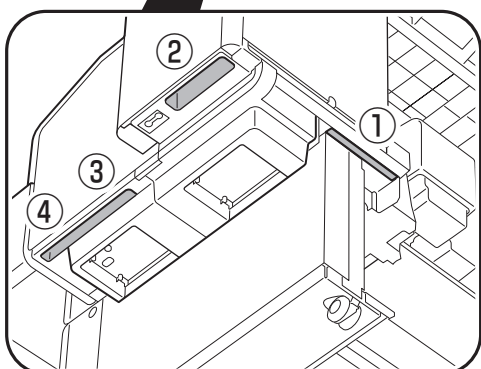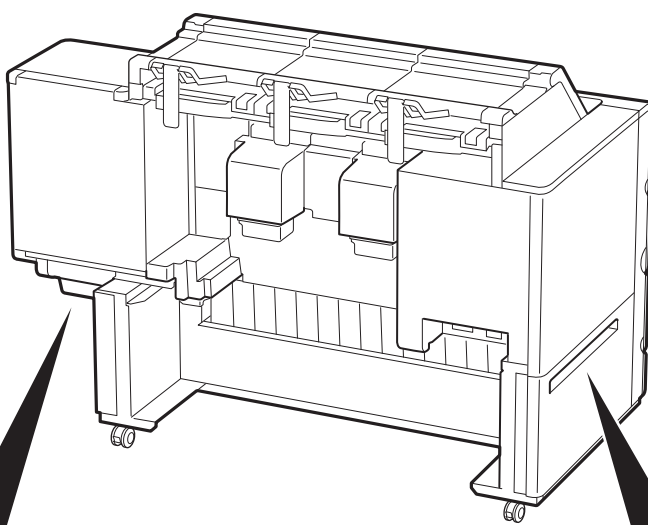


1

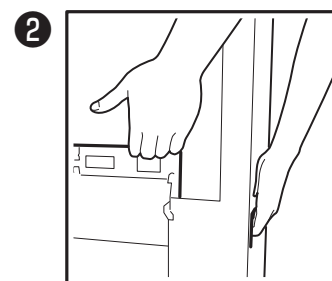

2

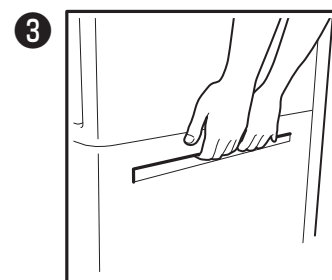

3

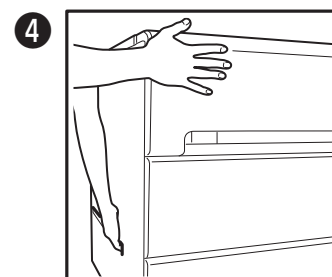


4

Delikatnie przytrzymaj przednią część prawą ręką.


1 Usuwanie części opakowania

Usuń taśmę i inne materiały opakowaniowe. Usuń taśmę przyklejoną do uchwytu rolki.

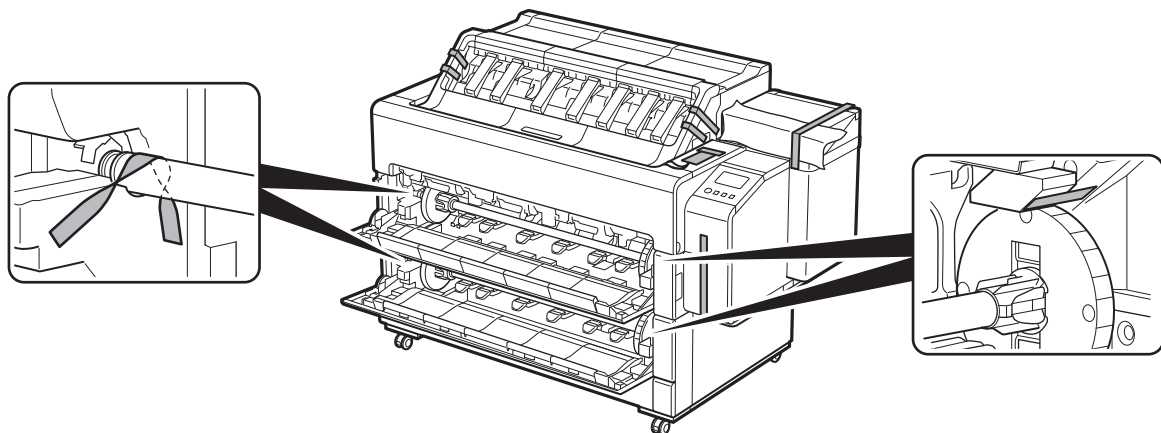


2 Włączanie drukarki


1 Otwórz pokrywę górną.

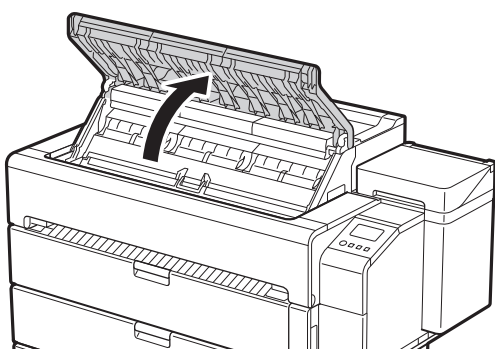

2 Usuń taśmę i materiał ochronny zamocowany do pokrywy wewnętrznej.

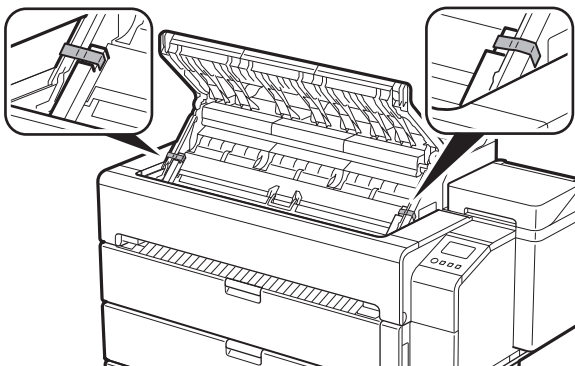


3 Otwórz pokrywę wewnętrzną.

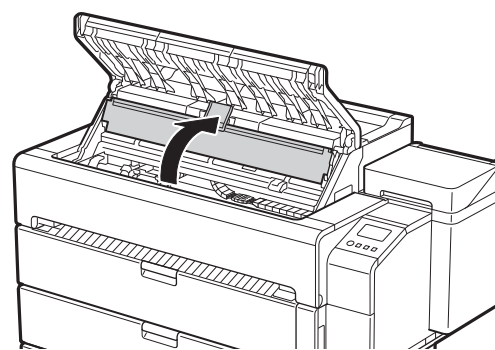


4 Pociągnij do góry i wyjmij blokadę pasa.

- Blokadę pasa należy zachować do późniejszego użytku. Będzie ona potrzebna w przypadku przenoszenia drukarki na inne miejsce.

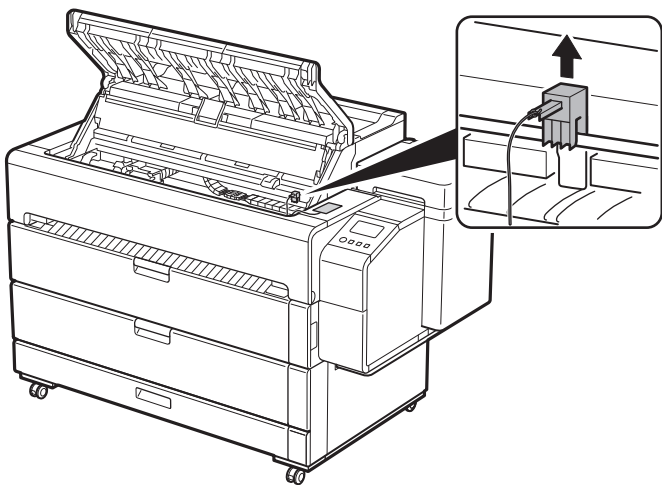

5 Usuń taśmę.


- Odklej taśmę przymocowaną do karetki, a następnie wyjmij materiał ochronny.

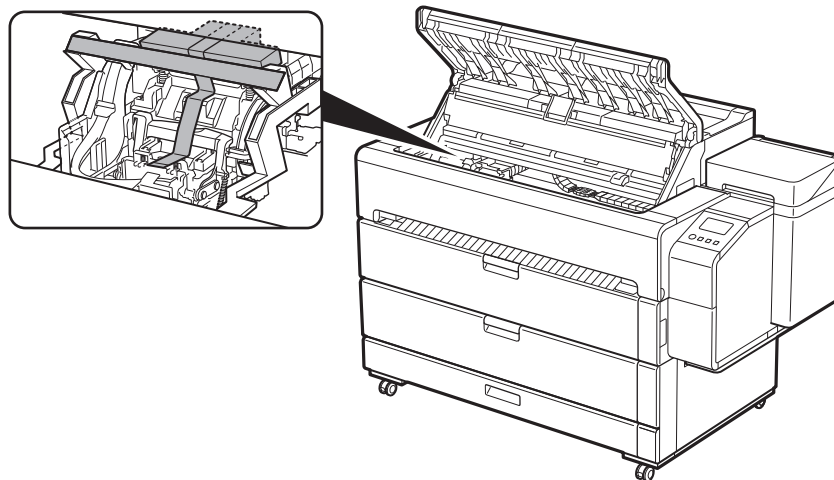


Uwaga

- Blokadę pasa można przechowywać w szufladzie na akcesoria. (str.15)


6 Obróć materiał ochronny ① w kierunku A, aby go usunąć.

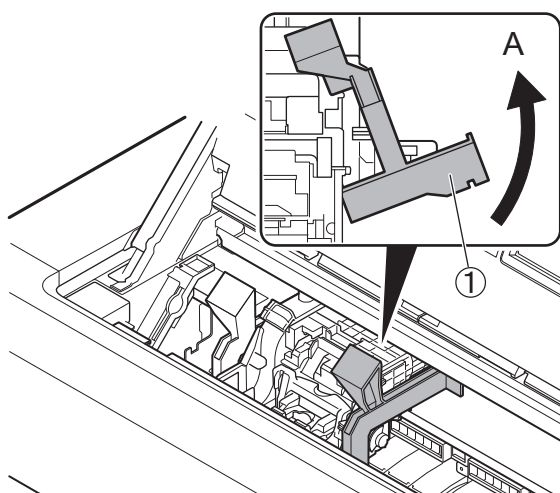


7 Przesuń karetkę ② w kierunku wskazanym strzałką i wyjmij materiał ochronny ③.

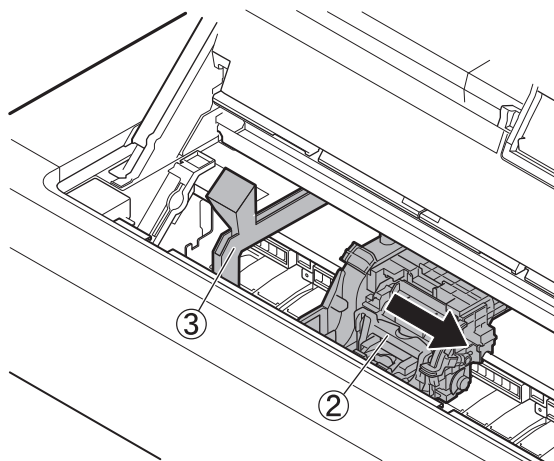

8 Zamknij pokrywę wewnętrzną.

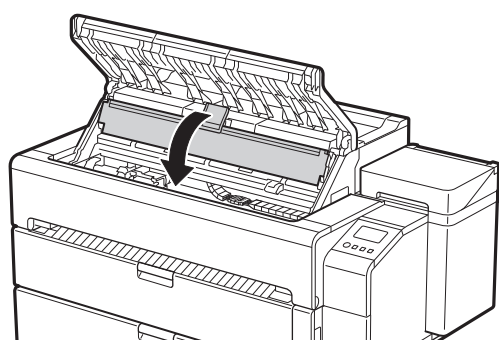


9 Zamknij pokrywę górną.

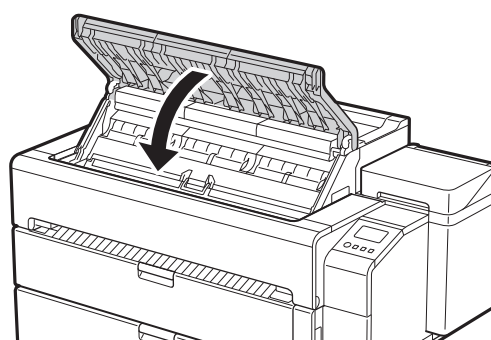


10 Podłącz kabel zasilania do drukarki.


- Podłącz kabel zasilania do złącza zasilania z tyłu drukarki.

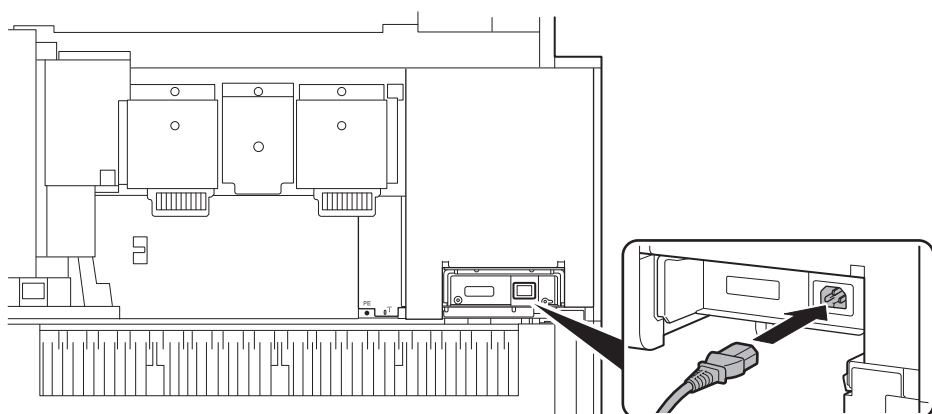

11 Podłącz kabel zasilania do gniazda sieciowego, a następnie włącz drukarkę.

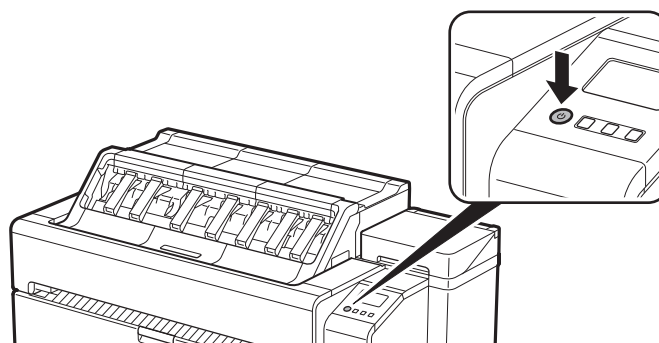


12 Po wyświetleniu ekranu wyboru języka na ekranie dotykowym wybierz żądany język i dotknij go palcem. Następnie, jeśli zostanie wyświetlony ekran wyboru strefy czasowej, wybierz odpowiedni region i dotknij go.

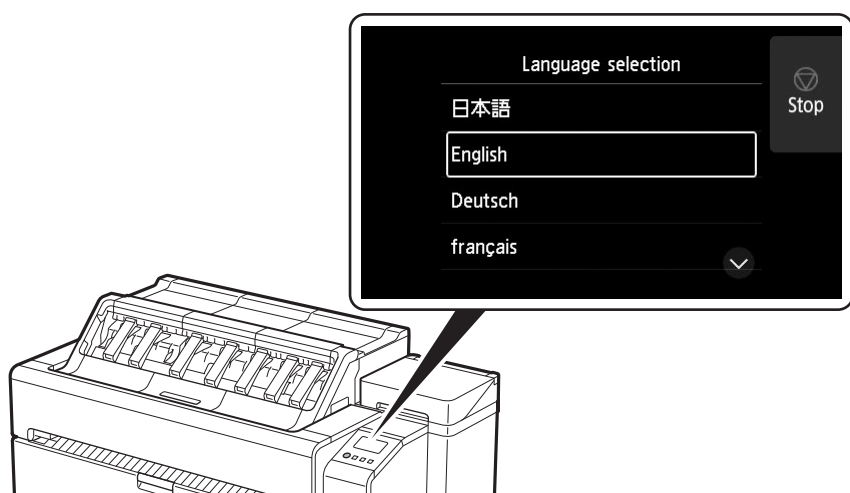


13 Po wyświetleniu komunikatu z żądaniem uruchomienia konfiguracji na ekranie dotykowym, dotknij **OK**.






Instrukcje dotyczące instalacji zbiorników z atramentem będą wyświetlane na ekranie dotykowym. Zainstaluj zbiorniki z atramentem zgodnie z instrukcjami. Jeśli zbiornik z atramentem jest chłodny, należy poczekać, aż osiągnie temperaturę pokojową i dopiero wtedy zamontować go w drukarce.

- 1** Otwórz pokrywę zbiornika z atramentem.

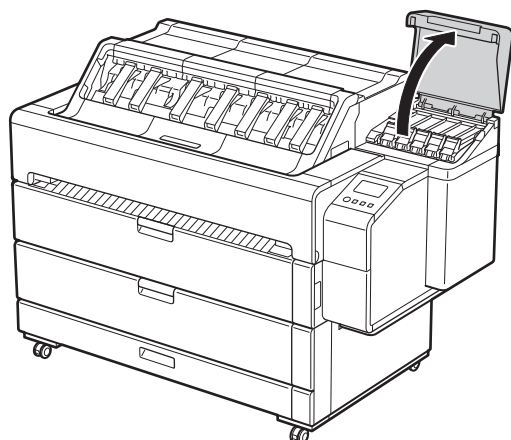


- 2** Zwolnij dźwignię blokady zbiornika z atramentem instalowanego koloru.

- Naciskając przycisk w pozycji (B), podnieś uchwyt (A) ku sobie.

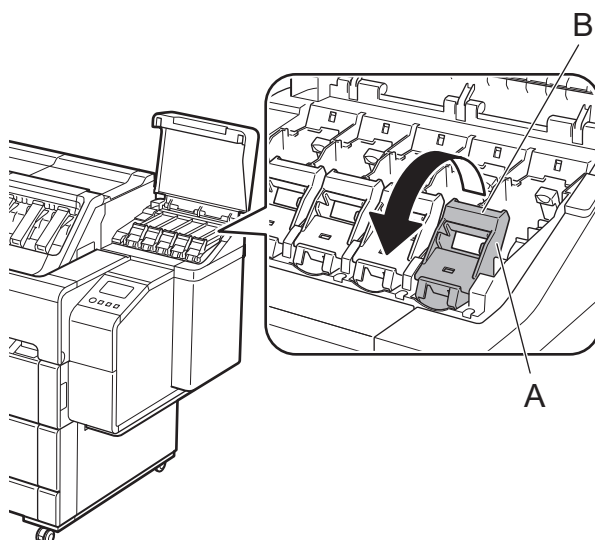


- 3** Z uchwytem w takim położeniu pociągnij dźwignię blokady zbiornika z atramentem w górę.

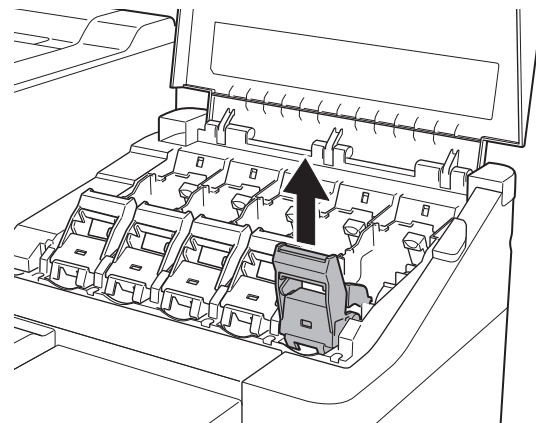


- 4** Kontynuuj, aż dźwignia blokady zbiornika z atramentem zostanie w całości przechylona.

- Sprawdź, czy dźwignia blokady zbiornika z atramentem pozostaje w tym położeniu.

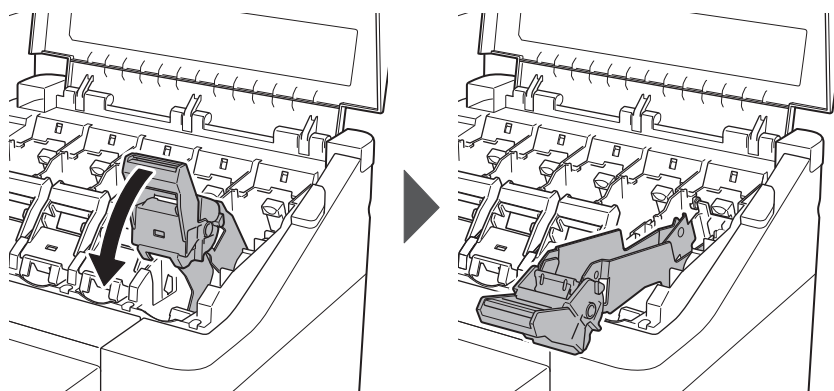


- 5** Potrząśnij delikatnie każdym zbiornikiem z atramentem 7 lub 8 razy przed otwarciem torebki.

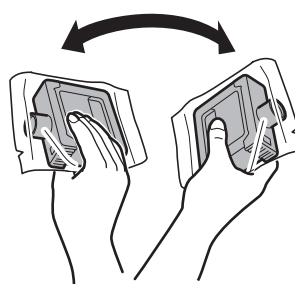

Ważne


- Nieprzestrzeganie zalecenia potrząśnięcia zbiornikami z atramentem może doprowadzić do obniżenia jakości wydruków z uwagi na osadzenie się składników atramentu na dnie zbiornika.

- 6** Otwórz torebkę i wyjmij zbiornik z atramentem.

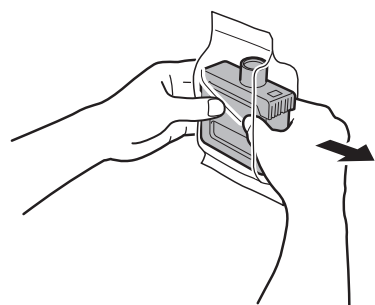


Ważne

- Nie należy dotykać dysz atramentu ani metalowych styków (wyszarzony obszar na rysunku). Dotyknięcie tych części może doprowadzić do powstania plam, uszkodzenia zbiornika z atramentem oraz może wpływać na jakość wydruków.
- Należy uważać, aby nie upuścić zbiornika z atramentem po wyjęciu go z torebki. Może to spowodować wyciek atramentu i powstanie plam.
- Nie należy wyjmować zbiorników z atramentem w celu wstrząśnięcia po ich zamontowaniu. Może to spowodować wyciek atramentu.

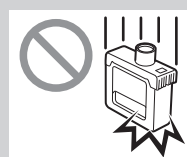


7 Sprawdź, czy kolor zbiornika z atramentem jest taki sam, jak kolor na etykiecie na drukarce, a następnie włóż zbiornik z atramentem w uchwyt w położeniu pokazanym na rysunku.

- Zbiornik z atramentem należy wkładać etykietą do góry, tak aby tekst na etykiecie nie był obrócony do góry nogami.

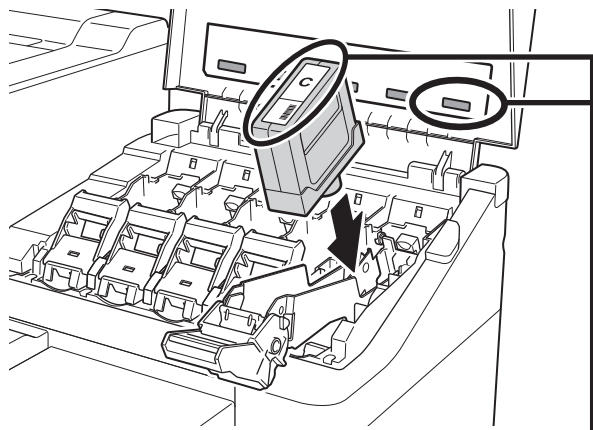


Dopasuj kolor etykiety zbiornika z atramentem do koloru etykiety na drukarce


8 Podnieś dźwignię blokady zbiornika z atramentem i opuść ją.

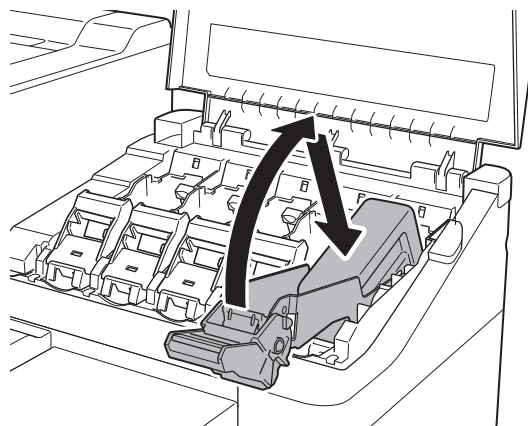

9 Pewnie dociśnij część dźwigni blokady zbiornika z atramentem z uchwytem.

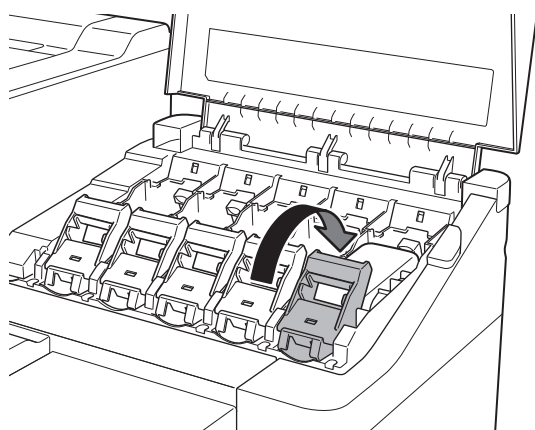

10 Sprawdź, czy lampka atramentu świeci się na czerwono.

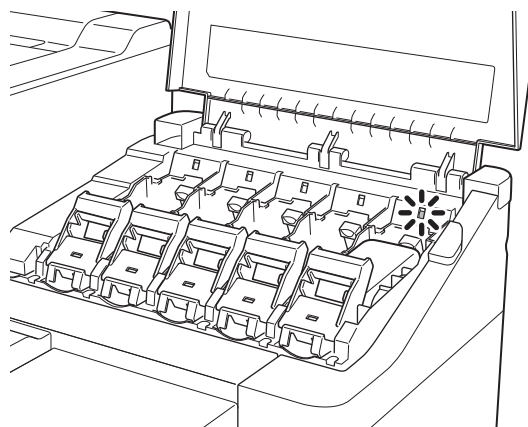


Ważne

- Jeśli lampka atramentu nie świeci się, powtórz kroki od 2 do 4 i od 8 do 9.

11 Powtórz kroki od 2 do 10, aby zainstalować wszystkie zbiorniki z atramentem.

12 Zamknij pokrywę zbiornika z atramentem. Po wyświetleniu ekranu potwierdzającego instalację zbiornika z atramentem dotknij **OK**.

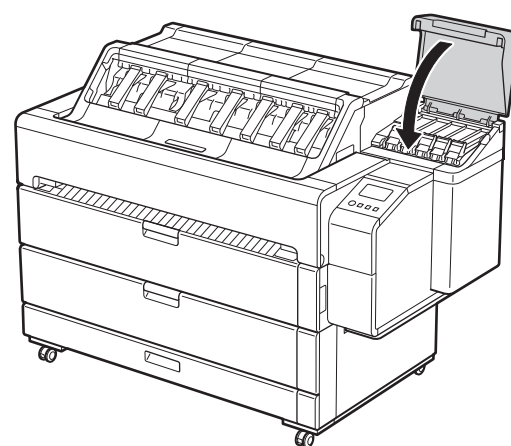


Ważne

- Nie otwierać pokrywy górnej ani pokrywy wewnętrznej. Może wystąpić błąd. Jeżeli błąd wystąpi, należy wyłączyć zasilanie, zamknąć pokrywę górną i pokrywę wewnętrzną, a następnie włączyć zasilanie.

Instrukcje wyświetlane na ekranie dotykowym będą dotyczyć instalacji głowicy drukującej. Zainstaluj głowicę drukującą, postępując zgodnie z instrukcjami.


- 1** Po wyświetleniu na ekranie dotykowym komunikatu **Otwórz pokrywę górną. (Open the top cover.)** otwórz pokrywę górną.

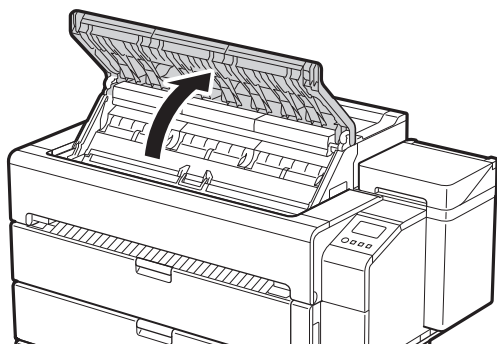

Ważne

- Jeżeli pokrywa górną zostanie otwarta przed wyświetleniem komunikatu **Otwórz pokrywę górną. (Open the top cover.)** na ekranie dotykowym, może wystąpić błąd. Jeżeli błąd wystąpi, należy wyłączyć zasilanie, zamknąć pokrywę górną, a następnie włączyć zasilanie.


- 2** Otwórz pokrywę wewnętrzną.

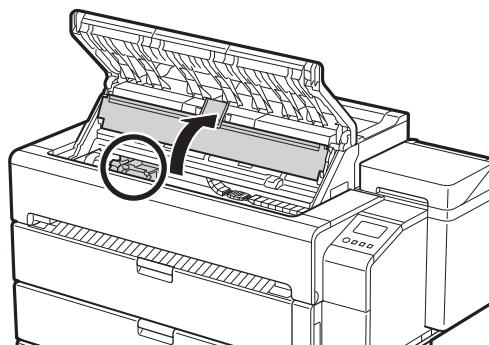


Ważne

- Nie należy przesuwac karetki (elementu wskazanego na rysunku). W razie przypadkowego przesunięcia karetki należy tymczasowo zamknąć pokrywę wewnętrzną i pokrywę górną. Spowoduje to powrót karetki do pierwotnego położenia.


- 3** Sprawdź, czy znak trójkąta na dźwigni dostosowania kąta jest wyrównany z czerwonym znakiem ■. Jeżeli nie są wyrównane, przesun dźwignię dostosowania kąta w górę lub w dół, aby wyrównać ją ze znakiem ■.

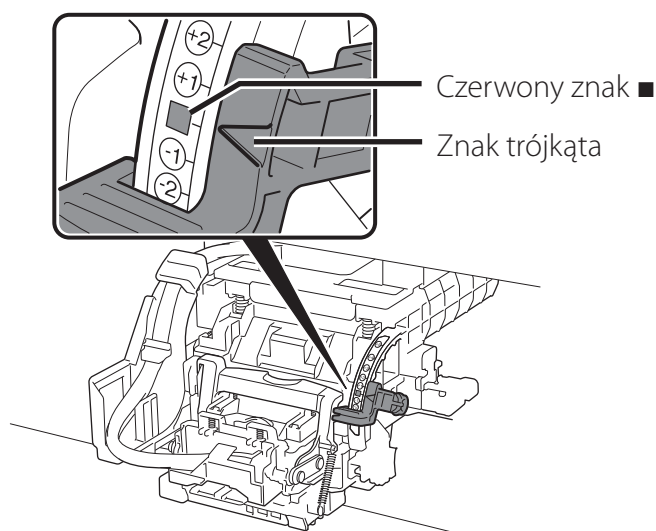


- 4** Przechyl dźwignię blokady głowicy drukującej ① ku sobie.

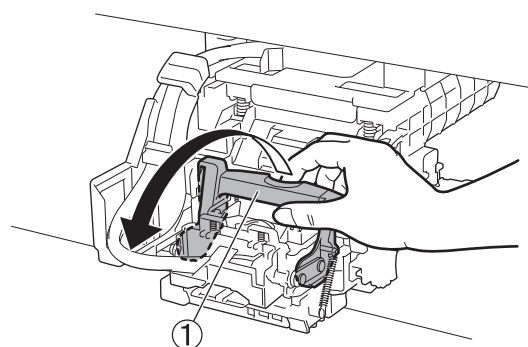


- 5** Otwórz pokrywę blokującą głowicy drukującej ②, wykonując instrukcje wyświetlane na ekranie, i dotknij **OK**. Nie dotykaj styków elektrycznych karetki.

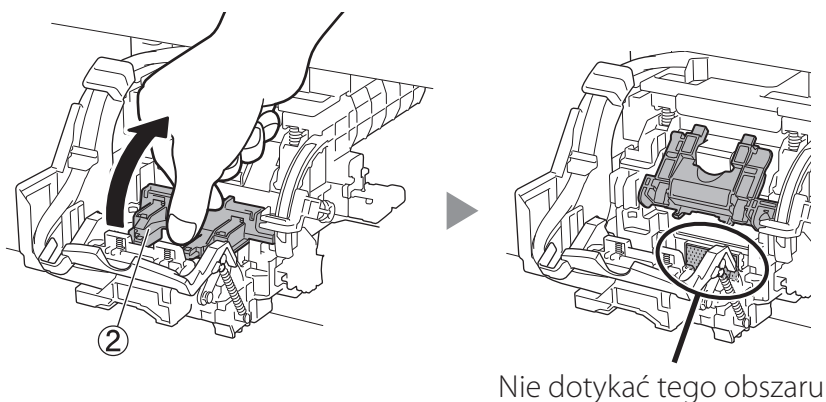

- 6** Chwyc głowicę drukującą w sposób pokazany na rysunku i wyjmij ją z opakowania.


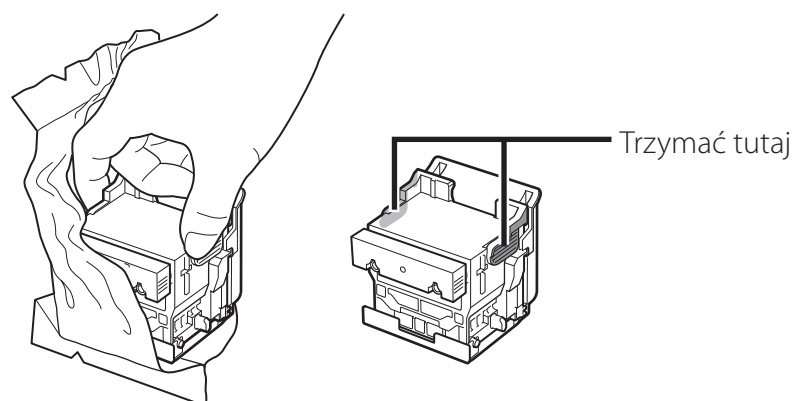


7 Usuń pomarańczowe nasadki ochronne w kolejności pokazanej na rysunku.

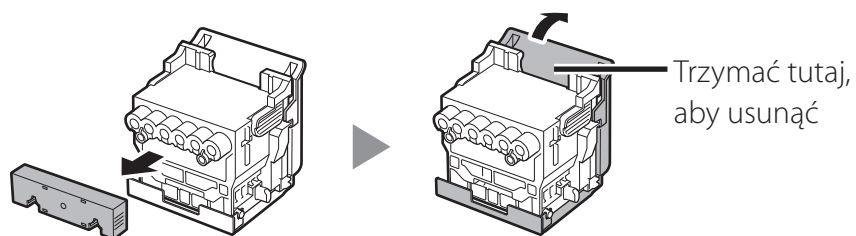



Ważne

- Nie należy w żadnym wypadku dotykać części zabezpieczonej nasadką ochronną (wyszarzonej na rysunku). Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować uszkodzenie głowicy drukującej lub problemy z drukowaniem.
- Głowica drukująca jest napełniona atramentem. Podczas zdejmowania nasadek ochronnych należy zachować ostrożność, aby nie pobrudzić ubrania i otoczenia. Zaleca się usuwanie nasadek ochronnych nad workiem, w którym dostarczono głowicę drukującą.
- Nie należy ponownie zakładać nasadek ochronnych po ich zdjęciu. Należy je zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

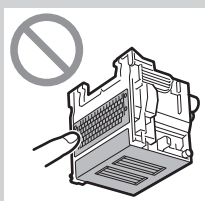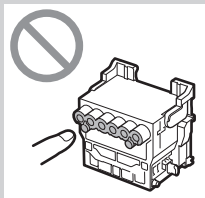


8 Zainstaluj głowicę drukującą.


- Ustaw głowicę drukującą tak, aby obszar wyróżniony na rysunku był skierowany w stronę osoby montującej, a następnie ostrożnie wsuń głowicę drukującą w drukarkę, upewniając się, że część zakryta nasadkami ochronnymi nie dotyka karetki.

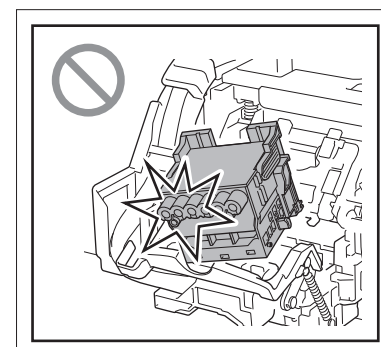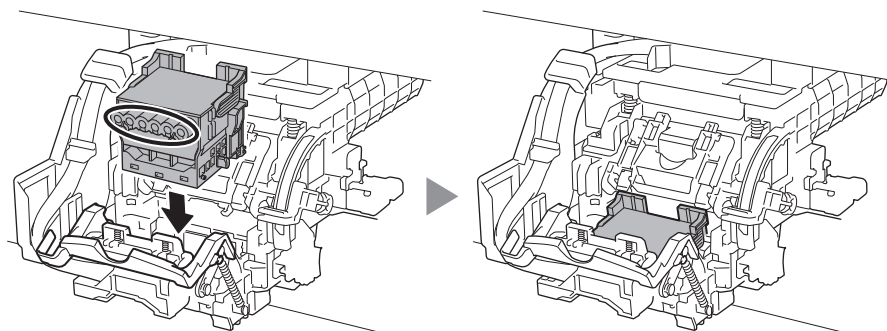


9 Pociągnij pokrywę blokującą głowicy drukującej do siebie, tak aby zablokować głowicę drukującą na miejscu.

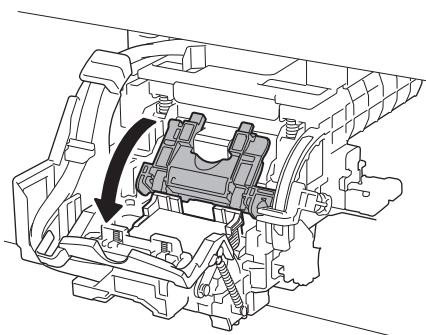


10 Wciśnij dźwignię blokady głowicy drukującej do samego końca.

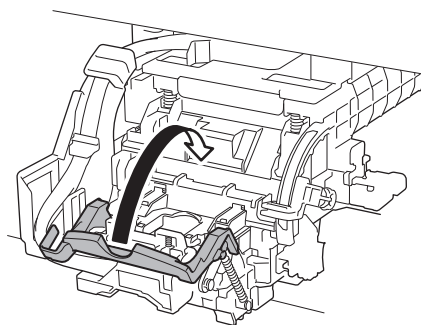

11 Zamknij pokrywę wewnętrzną.

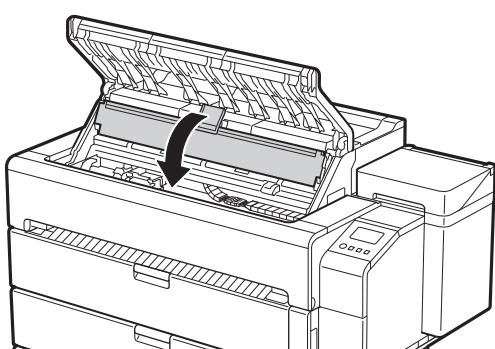


12 Zamknij pokrywę górną.

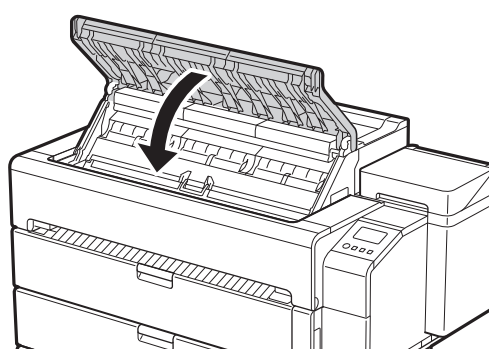


5 Instalowanie podpórek wyprowadzania papieru i górnych przewodnic wyjściowych

5-1 Instalowanie podpórek wyprowadzania papieru


1 Zamocuj podpórki wyprowadzania papieru do drukarki.

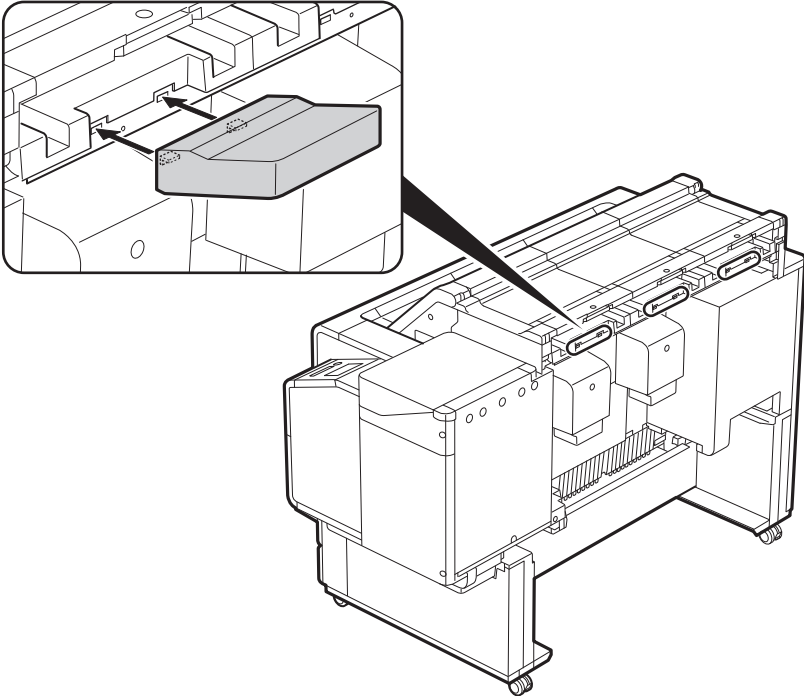

2 Zabezpiecz je śrubami.

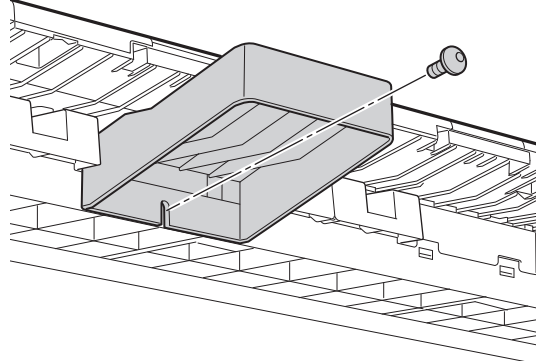


3 Powtórz kroki od 1 do 2, aby zainstalować wszystkie podpórki wyprowadzania papieru.

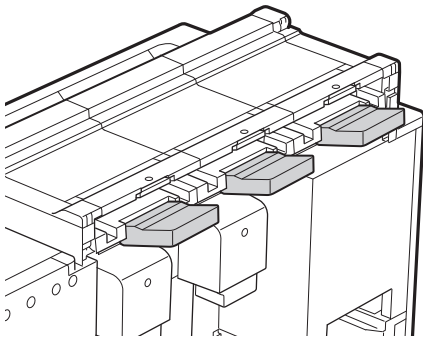


5-2 Instalowanie górnych przewodnic wyjściowych


1 Zamocuj górne przewodnice wyjściowe do drukarki.

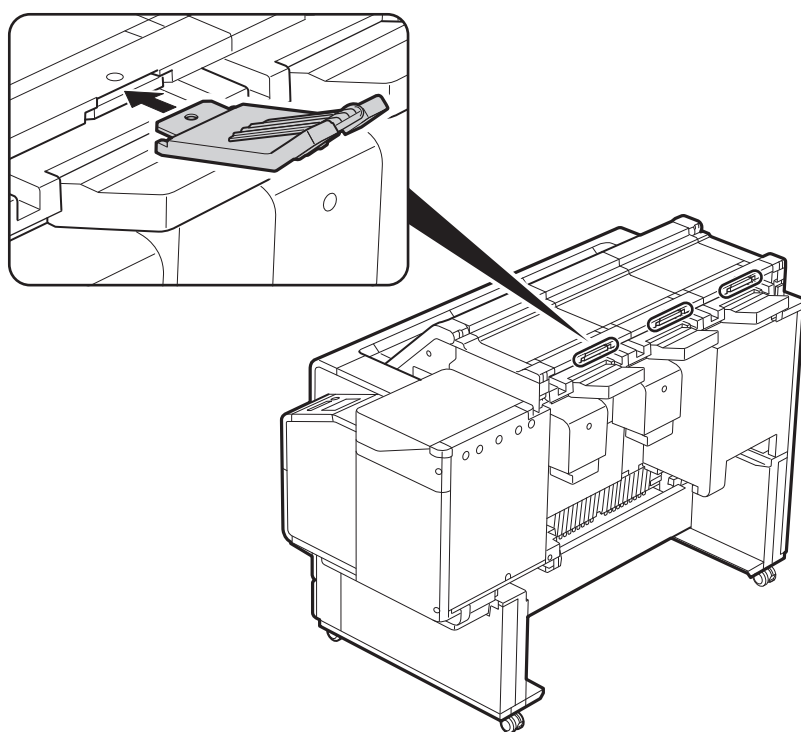


2 Zabezpiecz je śrubami.

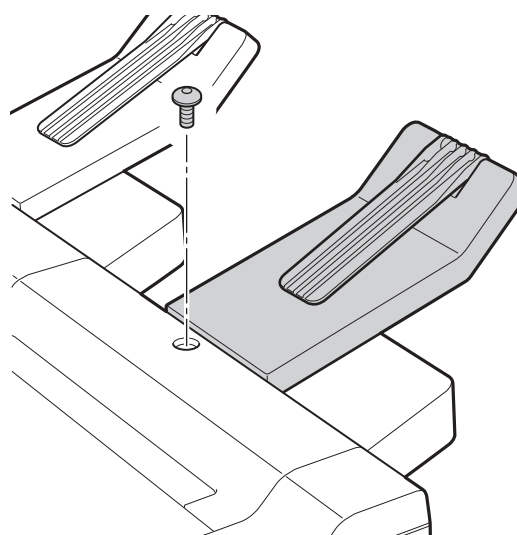


3 Powtórz kroki od 1 do 2, aby zainstalować wszystkie górne przewodnice wyjściowe.

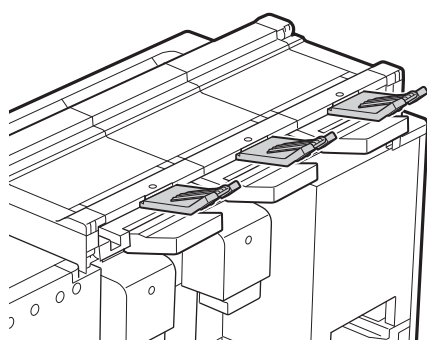


4 Otwórz (A) w kierunku wskazanym strzałką.

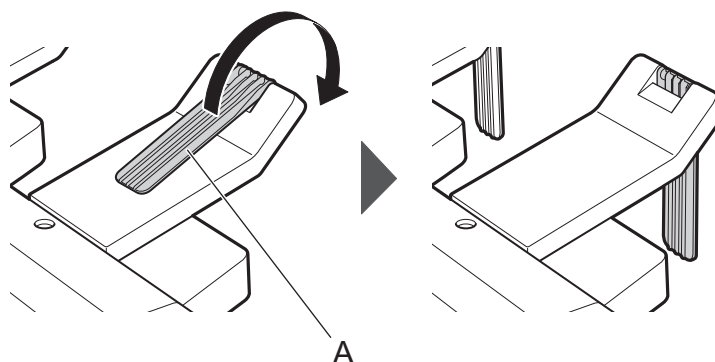


1 Wyciągnij szufladę na akcesoria.

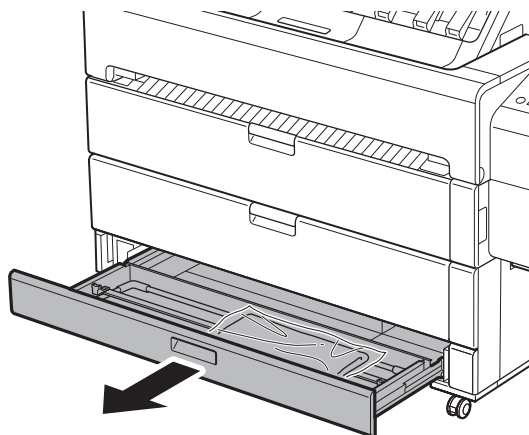


2 Wyjmij materiał kosza z worka.

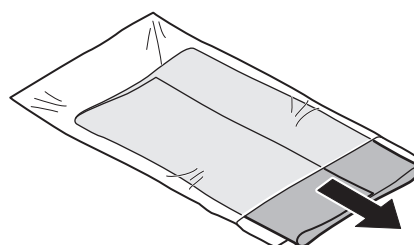


3 Podnieś ramiona kosza.

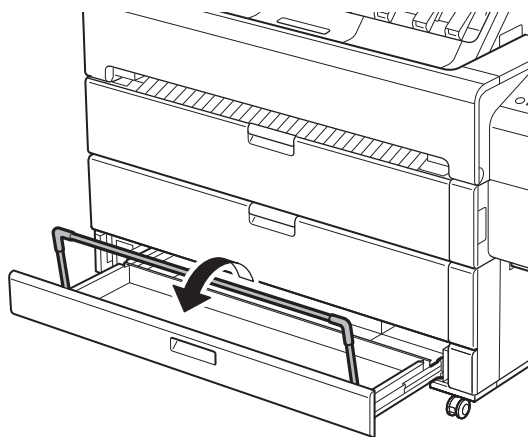


4 Zamocuj materiał kosza na ramieniu kosza w 3 miejscach.

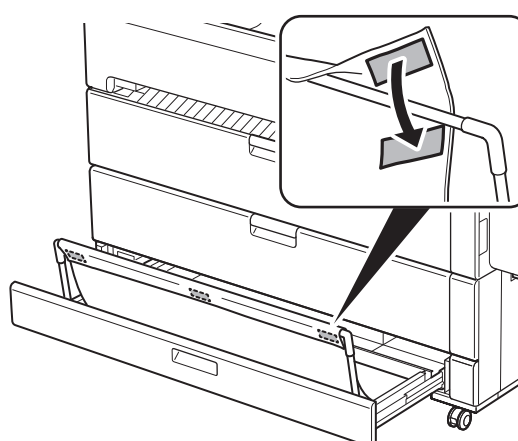


5 Zamocuj materiał kosza na listwie podpórki kosza w 3 miejscach.

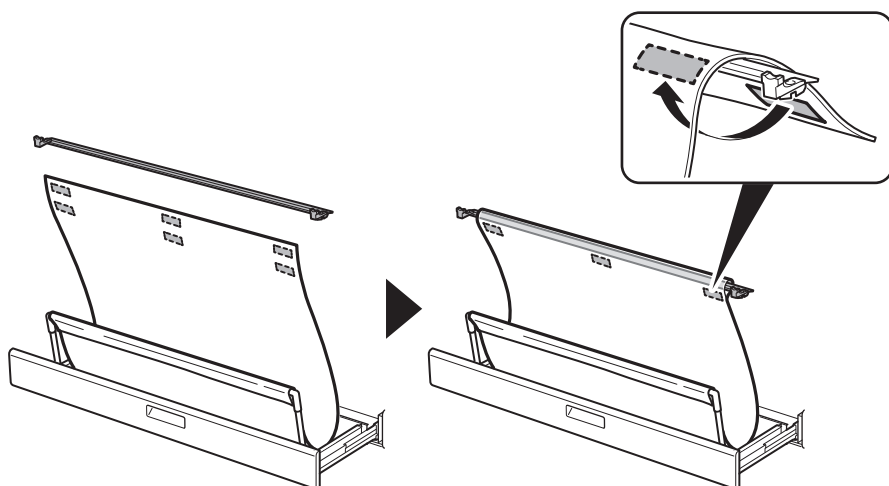

6 Złóż ramię kosza, aby schować materiał kosza w szufladzie na akcesoria.

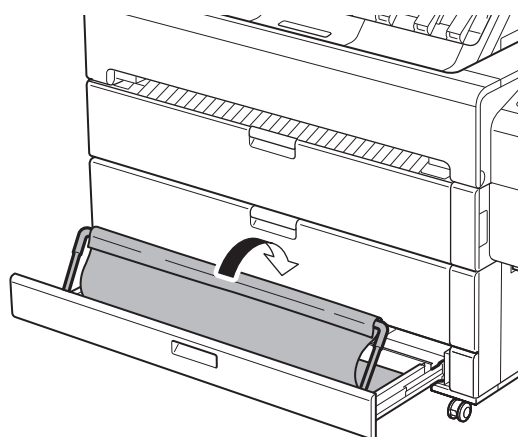

7 Zamknij szufladę na akcesoria.

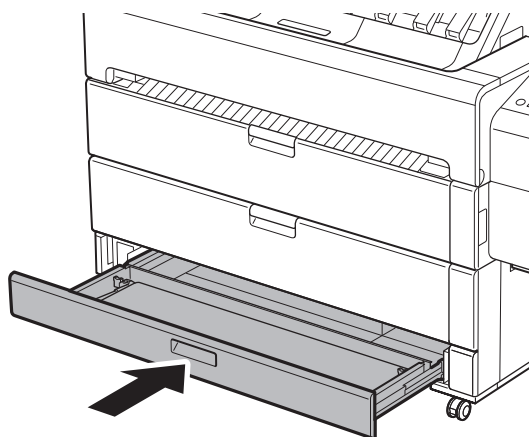

 Uwaga

- Szczegółowe informacje dotyczące używania kosza można znaleźć w dokumencie Skrócony przewodnik.

7 Wybieranie sposobu podłączania do komputera

Jeżeli na ekranie dotykowym został wyświetlony ekran podobny do poniższego, dotknij metody połączenia.

Select the connection method.

Wired LAN connection

Wi-Fi connection

USB connection

Do not connect

Podłącz drukarkę do sieci przewodem sieci LAN.

Podłącz drukarkę do sieci bezprzewodowo.

Podłącz drukarkę do komputera przewodem USB.

Wybierz to w przypadku podłączania ze stałym adresem IP. Konfigurację ustawień połączenia oraz instalację oprogramowania będzie trzeba wykonać osobno. Uruchom konfigurację ustawień z ekranu dotykowego drukarki.


Połączenie przewodow. sieci LAN (Wired LAN connection)

- 1

Wybierz **Połączenie przewodow. sieci LAN (Wired LAN connection)**. Zapoznaj się z komunikatem dotyczącym metody połączenia i wybierz **Tak (Yes)**, jeśli nie wystąpiły żadne problemy.

 - Zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o podłączenie przewodu sieci LAN.
- 2

Użyj przewodu sieci LAN, aby połączyć gniazdo przewodowej sieci LAN w tylnej części drukarki z portem koncentratora.

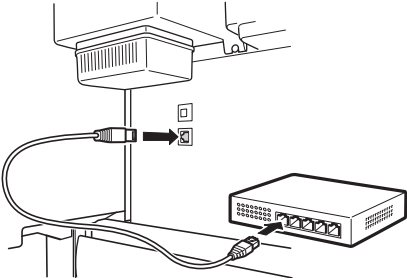
- 3

Wybierz **OK** i przejdź do części "Instalacja oprogramowania na komputerze" (strona 14).

Połączenie Wi-Fi (Wi-Fi connection)

- 1

Wybierz **Połączenie Wi-Fi (Wi-Fi connection)**. Zapoznaj się z komunikatem dotyczącym metody połączenia i wybierz **Tak (Yes)**, jeśli nie wystąpiły żadne problemy.

 - Zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o skonfigurowanie połączenia Wi-Fi.
- 2

Wybierz **Tak (Yes)** i przejdź do części "Instalacja oprogramowania na komputerze" (strona 14).

 - Aby skonfigurować ustawienia drukarki, wybierz **Nie (No)** i przejdź do części "Konfiguracja ustawień Wi-Fi drukarki na ekranie dotykowym" (kolumna poniżej).

Połączenie USB (USB connection)

- 1

Wybierz **Połączenie USB (USB connection)**. Zapoznaj się z komunikatem dotyczącym metody połączenia i wybierz **Tak (Yes)**, jeśli nie wystąpiły żadne problemy.

 - Nie należy jeszcze podłączać przewodu USB.
- 2

Wybierz **OK** i przejdź do części "Instalacja oprogramowania na komputerze" (strona 14).

 Ważne


- Drukarka zacznie napełniać system atramentem po raz pierwszy* oraz wykona wyrównywanie głowicy drukującej. Zajmuje to około 25 minut. W tym czasie nie należy otwierać pokryw drukarki ani wyłączać jej zasilania.

* Obejmuje napełnienie głowicy drukującej atramentem ze zbiornika z atramentem oraz wykonanie czyszczenia w celu utrzymania drukarki w optymalnym stanie. Może to spowodować, że wskazania wskaźnika pozostałego atramentu i wskaźnika pojemności kasety konserwacyjnej mogą wskazywać niższe wartości. Dołączone do drukarki zbiorniki z atramentem są przeznaczone do wstępnej instalacji. Zaleca się szybki zakup zbiorników z atramentem na wymianę.


Konfiguracja ustawień Wi-Fi drukarki na ekranie dotykowym Połączenie Wi-Fi

- 1


Sprawdź, czy został wyświetlony poniższy ekran i dotknij **Tak (Yes)**.

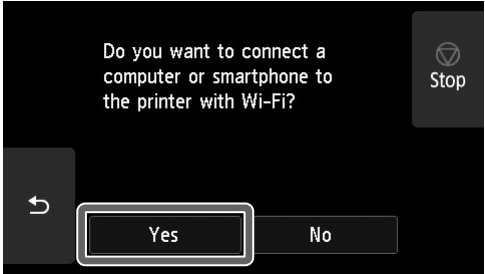
- 2

Sprawdź, czy został wyświetlony poniższy ekran i dotknij **Tak (Yes)**.

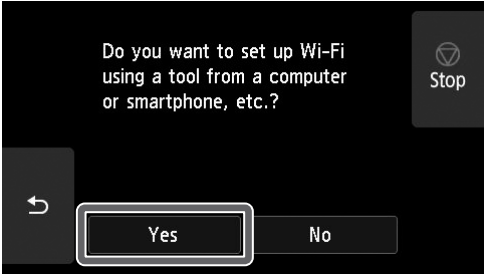
- 3

Skonfiguruj ustawienia, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

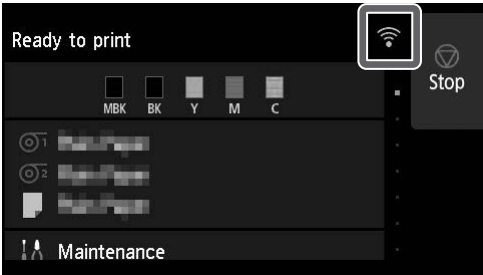 - Wyświetlenie ekranu głównego i symbolu  (sieć) oznacza zakończenie konfiguracji Wi-Fi.
- 4

Przejdź do części "Instalacja oprogramowania na komputerze" (strona 14).
-  Uwaga

- Jeżeli został wyświetlony jeden z komunikatów: **Sprawdzanie dyszy (Checking the nozzle)**, **Napełnianie głowicy drukującej atramentem... (Preparing the ink system)** lub **Czyszczenie... (Cleaning...)**, konfiguracja początkowych ustawień drukarki nie została zakończona. Poczekaj, aż pojawi się ekran przedstawiony powyżej.


8 Instalacja oprogramowania na komputerze

Ustawienia połączenia drukarki oraz instalację oprogramowania wykonuje się przy użyciu komputera. Plik instalacyjny można pobrać ze strony internetowej. W przypadku korzystania z komputera PC z systemem Windows plik można również uruchomić z dysku CD-ROM.

Pobieranie ze strony internetowej (Windows/macOS)

- 1 Wyświetl stronę firmy Canon na komputerze.
<https://ij.start.canon/TZ-30000>
 - 2 Kliknij **Pobierz (Download)**, aby pobrać plik instalacyjny, a następnie uruchom plik.
- W przypadku wyświetlenia ekranu ostrzeżenia dotyczącego pobierania plików wybierz **Nie blokuj (Do not block), Zezwól (Allow)** lub podobne, a następnie przejdź do kolejnego kroku.

Click Download to start setup.
Follow the on-screen instructions to complete the setup.



Uruchamianie z dołączonego dysku CD-ROM (system Windows)

■ System Windows 10 lub Windows 8.1

- 1 Włóż instalacyjny dysk CD-ROM do napędu komputera.



- 2 Kliknij wyświetlony komunikat o dysku i kliknij **Uruchom Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)** na wyświetlonym ekranie.

Uwaga

Jeżeli komunikat nie został wyświetlony (lub zniknął z ekranu)

- ① Kliknij  lub **Eksplorator plików (File Explorer)** na pasku zadań.
- ② Kliknij **Ten komputer (This PC)** po lewej stronie wyświetlonego okna.
- ③ Kliknij dwukrotnie ikonę dysku CD-ROM  po prawej stronie okna.
- ④ Jeżeli została wyświetlona zawartość dysku CD-ROM, kliknij dwukrotnie plik **Msetup4.exe**.

- 3 W przypadku wyświetlenia okna dialogowego **Kontrola konta użytkownika (User Account Control)** kliknij **Tak (Yes)** i przejdź do następnego kroku.

■ System Windows 7

- 1 Włóż instalacyjny dysk CD-ROM do napędu komputera.



- 2 Po wyświetleniu ekranu **Autoodtworzenie (AutoPlay)** kliknij **Uruchom Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.


Uwaga

Jeżeli ekran **Autoodtworzenie (AutoPlay)** nie został wyświetlony

- ① Kliknij **Komputer (Computer)** w menu start.
- ② Kliknij dwukrotnie ikonę dysku CD-ROM  po prawej stronie wyświetlonego okna.
- ③ Jeżeli została wyświetlona zawartość dysku CD-ROM, kliknij dwukrotnie plik **Msetup4.exe**.

- 3 W przypadku wyświetlenia okna dialogowego **Kontrola konta użytkownika (User Account Control)** kliknij **Tak (Yes)** i przejdź do następnego kroku.

- 4 Kliknij **Rozpocznij konfigurację (Start Setup)**. Skonfiguruj ustawienia, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

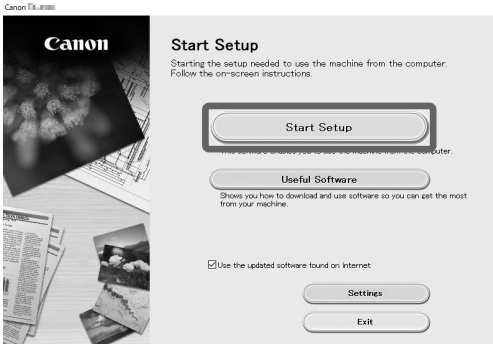

Uwaga


- W trakcie konfiguracji ustawień może zostać wyświetlony ekran wyboru metody połączenia drukarki. W takim przypadku wybierz metodę wybraną na stronie 13, a następnie kliknij **Dalej (Next)** i kontynuuj konfigurację pozostałych ustawień.
- Podłącz przewód USB do właściwego gniazda, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Informacje o etykiecie obsługi papieru

W zestawie akcesoriów dołączona jest etykieta z opisem metod obsługi papieru.


Naklej ją w miejscu pokazanym na rysunku, aby była dostępna w razie potrzeby.

Skanując kod QR z etykiety, można też uzyskać dostęp do filmów.

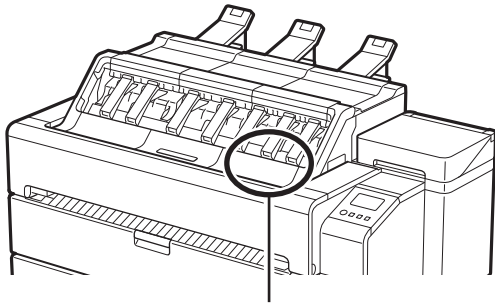

Pozycje naklejek


Ładowanie papieru

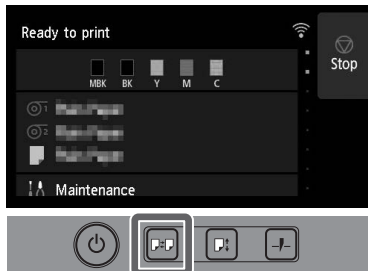

1. Naciśnij (Włóż).
2. Wybierz papier.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Przechowywanie akcesoriów

Otwarcie pokrywy wewnętrznej daje dostęp do pędzla czyszczącego po lewej stronie (pędzel służy do czyszczenia wnętrza). W szufladzie na akcesoria można przechowywać akcesoria, na przykład 3-calową nasadkę na wkład papieru, blokady pasa i klucze imbusowe.

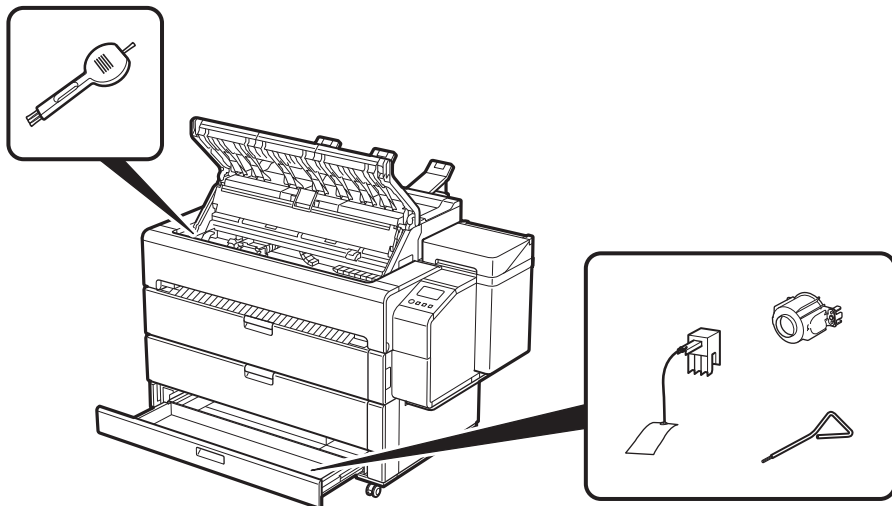

Drukowanie ze smartfonu lub tabletu

Aplikacja "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" pozwala w łatwy sposób bezprzewodowo drukować zdjęcia zapisane na smartfonie lub tablecie (z systemem iOS lub Android).



iOS

Wyszukaj pozycję "Canon Print" w sklepie App Store.

Android

Wyszukaj pozycję "Canon Print" w sklepie Google Play.



Uwaga

- Aplikację można pobrać, uzyskując dostęp do witryny Canon przez zeskanowanie kodu QR po prawej stronie.



Wyświetlanie dokumentu Podręcznik online

Podręcznik online opisuje sposób korzystania z drukarki. Można go znaleźć na stronie internetowej firmy Canon w sposób opisany poniżej.

1 Wyświetl stronę internetową firmy Canon, korzystając z jednej z poniższych metod.

- Wpisz adres URL

<https://ij.start.canon>

Wybierz numer modelu używanej drukarki.

- Zeskanuj kod QR



2 Wybierz **Przeczytaj Podręcznik online (Read Online Manual).**

- Wykonaj pozostałe czynności, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wyświetlić Podręcznik online.

Znaki towarowe

Windows jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w USA i/lub innych krajach.

macOS i App Store są znakami towarowymi Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

iOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych i innych krajach oraz jest używany na warunkach licencji.

Android jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Google Inc.

Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.

QR Code jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy DENSO WAVE INCORPORATED w Japonii i innych krajach.


Reagowanie na komunikaty

Na ekranie dotykowym panelu operacyjnego podczas konfiguracji drukarki mogą być wyświetlane komunikaty o błędach. Komunikaty te mogą wskazywać na problem z drukarką i mogą być łatwe do usunięcia. Poniżej wymieniono często pojawiające się komunikaty wraz z działaniami naprawczymi. Szczegółowe informacje dotyczące innych komunikatów można znaleźć w części Podręcznik online.

Komunikat	Przyczyna	Działanie naprawcze
Nie zainstalowano zbiornika z atramentem. Zainstaluj zbiornik z atramentem w prawidłowy sposób.	Nie załadowano zbiornika z atramentem.	Zainstaluj lub ponownie zainstaluj zbiornik z atramentem. (Patrz kroki od 1 do 12 na stronie 6 i 7)
	Zbiornik z atramentem nie został prawidłowo zainstalowany.	
Nie można prawidłowo rozpoznać głowicy drukującej. Otwórz pokrywę górną oraz wewnętrzną i zainstaluj prawidłową głowicę drukującą.	Głowica drukująca nie została zainstalowana.	Zainstaluj głowicę drukującą. (Patrz kroki od 1 do 12 na stronie 8 i 9)
	Błąd styku elektrycznego w głowicy drukującej.	Wyjmij głowicę drukującą, upewnij się, że na stykach elektrycznych głowicy drukującej i karetki nie ma żadnych zanieczyszczeń, a następnie ponownie zainstaluj głowicę drukującą.
Błąd sprzętu ECxx-xxxx (x oznacza literę lub cyfrę) Wystąpił błąd drukarki. Wyłącz urządzenie, odczekaj chwilę, a następnie włącz je ponownie.	Nie usunięto blokady pasa lub taśmy wewnątrz pokrywy górnej.	Wyłącz zasilanie, otwórz pokrywę górną, usuń taśmę oraz blokadę pasa, następnie włącz zasilanie. (Patrz kroki od 1 do 9 na stronie 4 i 5)
	Pokrywa wewnętrzna została otwarta podczas napełniania systemu atramentem.	Wyłącz zasilanie, zamknij pokrywę wewnętrzną i pokrywę górną, przygotuj zamienne zbiorniki z atramentem, a następnie włącz zasilanie.
	Mógł wystąpić błąd, którego nie można usunąć.	Wyłącz drukarkę i odczekaj co najmniej 3 sekundy przed ponownym włączeniem zasilania. Jeśli komunikat zostanie wyświetlony ponownie, zapisz kod błędu i komunikat, wyłącz drukarkę i skontaktuj się z przedstawicielem firmy Canon w celu uzyskania pomocy.
Błąd ECxx-xxxx (x oznacza literę lub cyfrę) Wystąpił błąd drukarki. Zobacz podręcznik i skontaktuj się z punktem serwisowym.	Mógł wystąpić błąd, którego nie można usunąć.	Zapisz kod błędu i komunikat, wyłącz drukarkę i skontaktuj się z przedstawicielem firmy Canon w celu uzyskania pomocy.

Обзор установки

Установите принтер, выполнив следующую процедуру. Если во время установки появилось сообщение об ошибке или возникли другие проблемы, обратитесь к разделу "Реакция на сообщения" на стр. 16.

	1 Удаление упаковочных материалов	Стр. 4
	2 Включение принтера	Стр. 4
	3 Установка чернильных контейнеров	Стр. 6
	4 Установка печатающей головки	Стр. 8
	5 Установка упоров для выходящей бумаги и верхних направляющих для выхода	Стр. 10
	6 Подготовка корзины	Стр. 12
	7 Выбор метода подключения к компьютеру	Стр. 13
	8 Установка программного обеспечения на компьютере	Стр. 14

Об этикетке с информацией по обращению с бумагой	Стр. 15
Загрузка бумаги	Стр. 15
Хранение аксессуаров	Стр. 15
Печать со смартфона или планшета	Стр. 15
Как открыть Онлайн-руководство	Стр. 15
Товарные знаки	Стр. 15
Реакция на сообщения	Стр. 16

Место установки

При установке принтера рекомендуется обеспечить пространство вокруг принтера, как указано ниже.




Важно

- Это пространство необходимо для использования упоров для выходящей бумаги и верхних направляющих для выхода.
- Пространство, требуемое спереди принтера, зависит от того, используется ли корзина.

■ TZ-30000

Требуемое пространство* (Ш x Г x В)
1948 x 2013 x 1478 мм
76,7 x 79,3 x 58,2 дюйм.

Требуемое пространство** (Ш x Г x В)
1948 x 1680 x 1478 мм
76,7 x 66,2 x 58,2 дюйм.

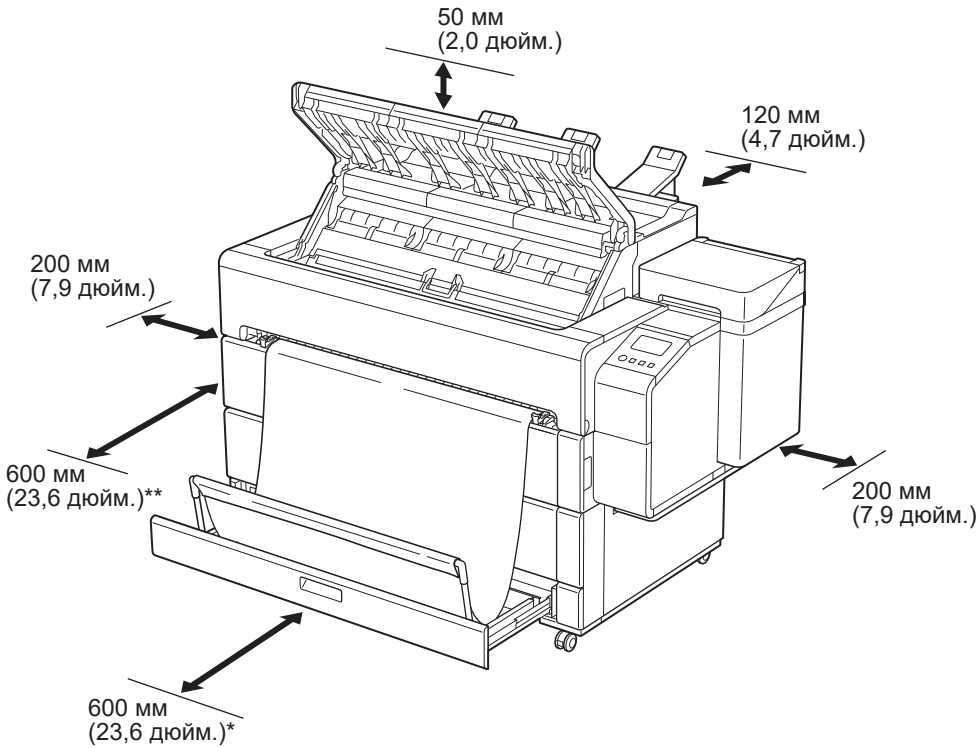



* При использовании корзины
** При хранении корзины

Содержимое упаковки

Проверьте наличие в упаковке следующих аксессуаров, которые входят в комплект поставки. Имейте в виду, что к принтеру не прилагается кабель для подключения принтера к компьютеру.


Примечание

- Некоторые входящие в комплект аксессуары не описаны в данном руководстве. Храните их вместе с другими аксессуарами, поскольку они необходимы для других функций.
- Для получения инструкций по включенным в комплект предметам, не описанным в данном руководстве, см. Онлайн-руководство, следуя инструкциям в разделе "Как открыть Онлайн-руководство" на стр. 15.

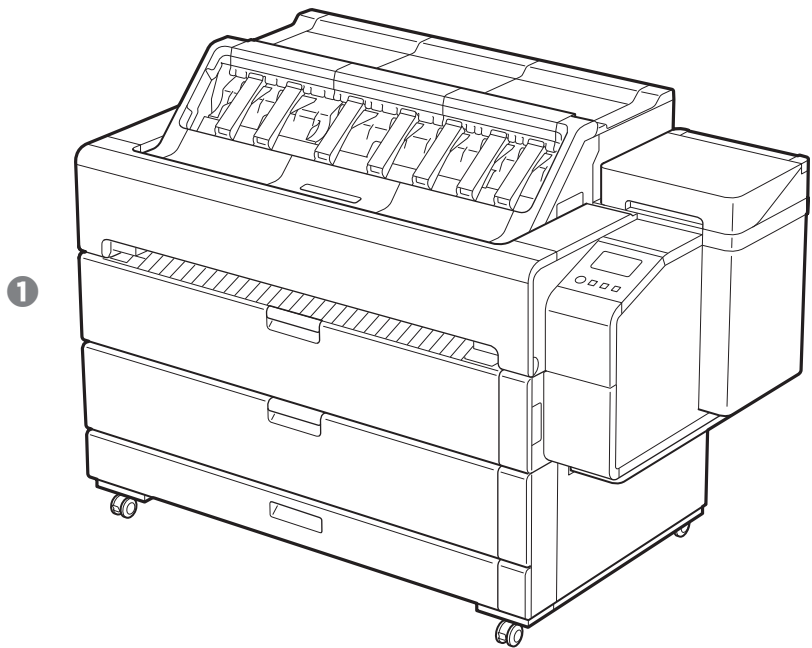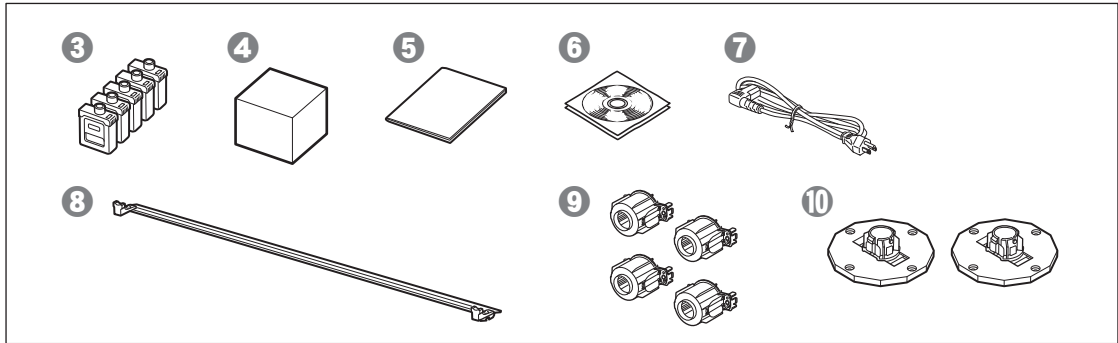

- 1 Принтер
- 2 Руководство по настройке (данное руководство)
- 3 Чернильные контейнеры (5 шт.)
- 4 Печатающая головка
- 5 Краткое руководство
- 6 Комплект дисков CD-ROM
- 7 Кабель питания
- 8 Планка опоры корзины
- 9 Стержневые насадки для 3-дюймовой бумаги (4 шт.)
- 10 Ограничители держателя (2 шт.)*
- 11 Упор для выходящей бумаги (3 шт.)
- 12 Верхние направляющие для выхода (3 шт.)
- 13 Универсальный гаечный ключ и винты (6 шт.) для прикрепления верхних направляющих для выхода и упоров для выходящей бумаги
- 14 Этикетка с информацией по обращению с бумагой
- 15 Полотно корзины
- 16 Ручка корзины

* Используется при загрузке рулона бумаги. Для получения дополнительной информации см. Онлайн-руководство.

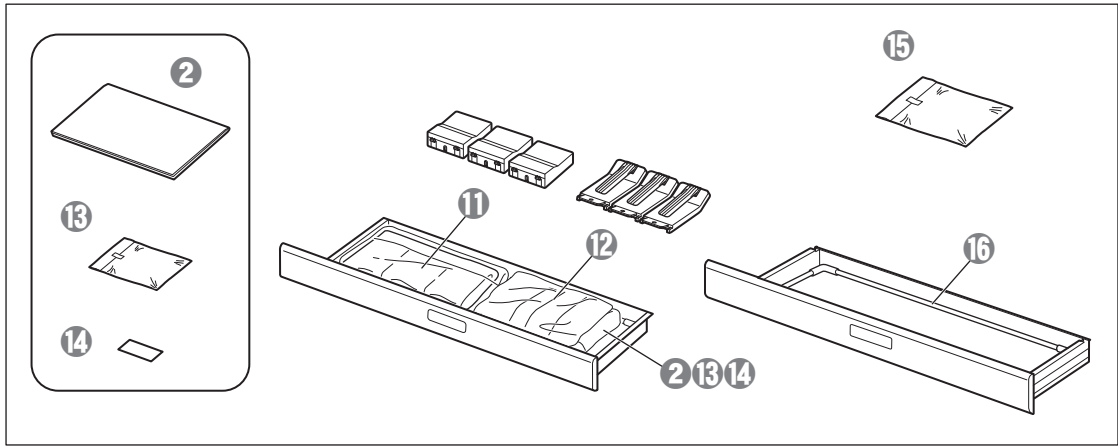

Руководства, входящие в комплект поставки этого принтера

Руководство по настройке (данное руководство)

Инструкции по настройке принтера.

Краткое руководство

Инструкции по безопасному использованию данного принтера и информация о замене бумаги, чернильных контейнеров и печатающей головки.

Онлайн-руководство (руководства в электронном виде)

В этом руководстве описываются расширенные возможности использования принтера, такие как советы по экономии бумаги, способы печати плакатов и баннеров с помощью прилагаемого программного обеспечения и метод регулировки качества печати, а также основные инструкции по печати на рулонах бумаги или листах бумаги. Чтобы просмотреть Онлайн-руководство, обратитесь к разделу "Как открыть Онлайн-руководство" (стр. 15).




Меры предосторожности при обращении

⚠ Внимание


- Переместите принтер в место установки и начните настройку.
- Перед перемещением принтера убедитесь, что все его крышки и лотки закрыты.

⚠ При поднятии принтера


- Для поднятия принтера требуется, чтобы по 4 человека с каждой стороны крепко взяли его за ручки для переноски (затененная область на схеме). Удержание его за другие области может привести к повреждению принтера. Будьте осторожны при обращении с принтером, он очень тяжелый.

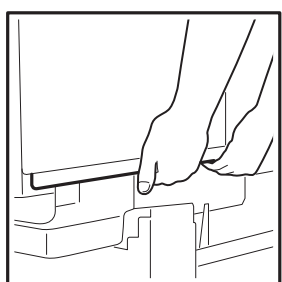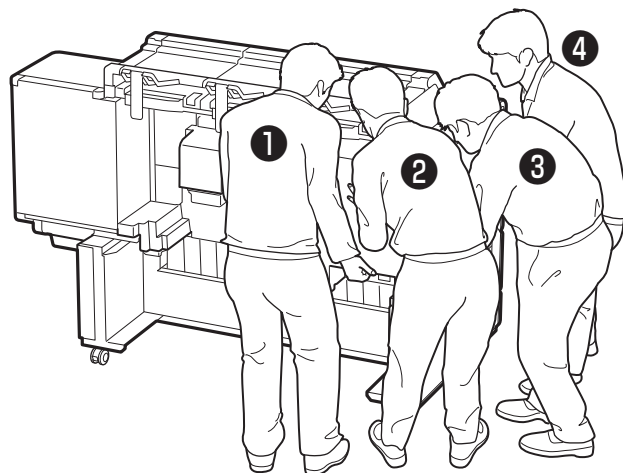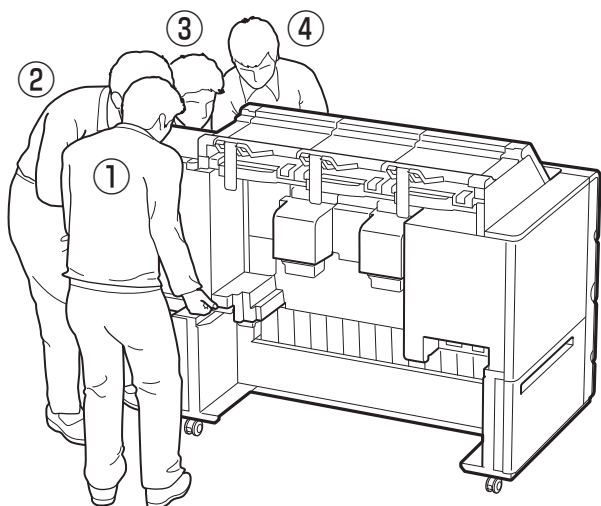


1

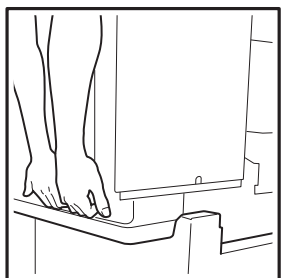





2

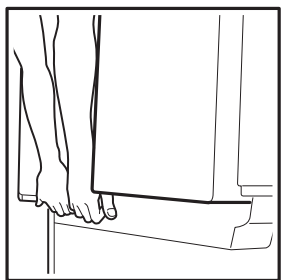


3

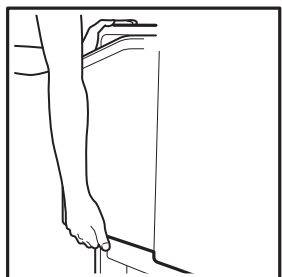


4

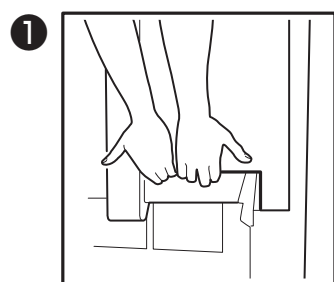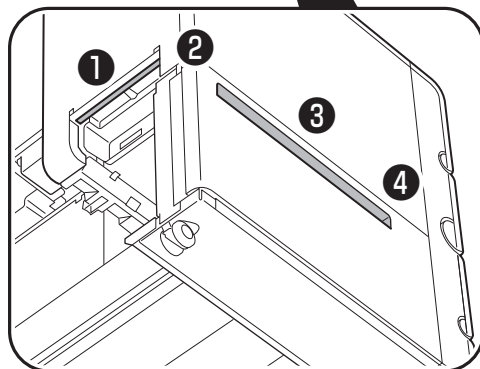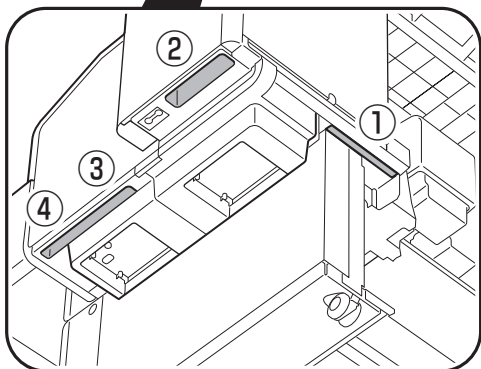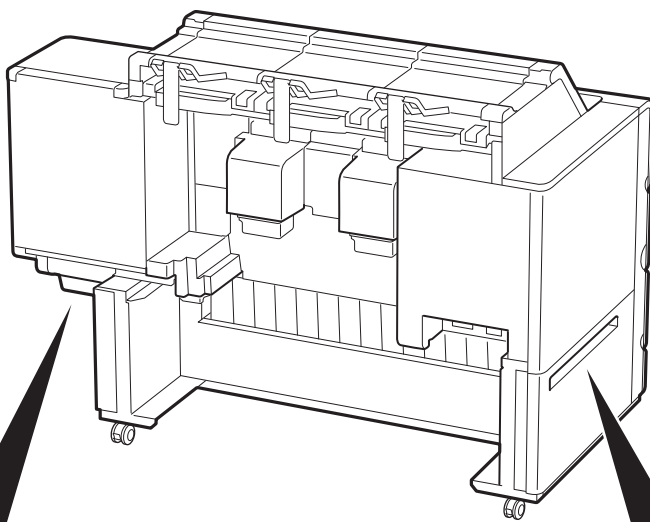


1

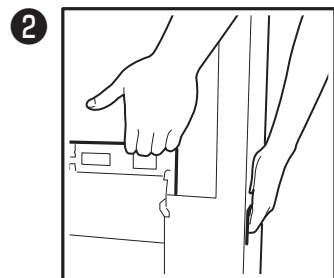

2

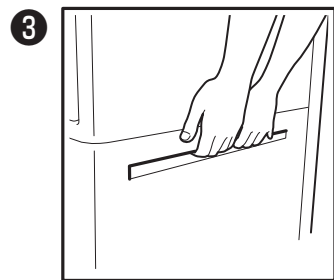

3

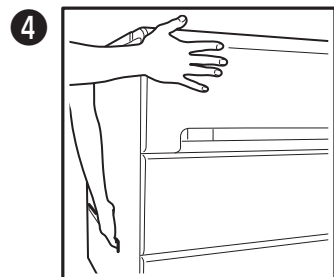


4

Осторожно придерживайте
левой рукой лицевую часть.

Осторожно придерживайте
правой рукой лицевую часть.


1 Удаление упаковочных материалов

Удалите ленты и другие упаковочные материалы. Удалите ленту, прикрепленную к держателю рулона.

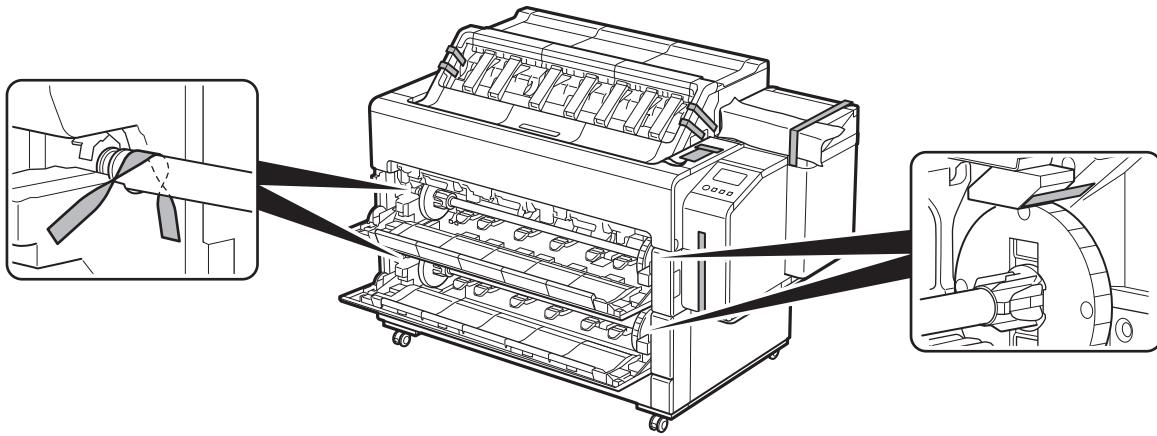


2 Включение принтера


1 Откройте верхнюю крышку.

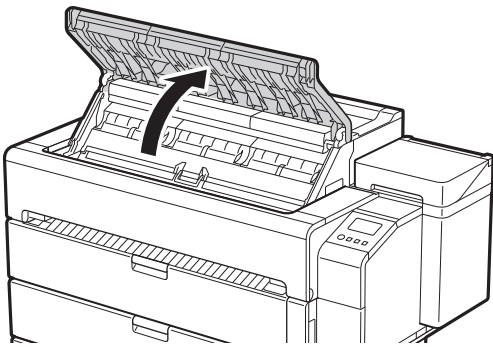


2 Удалите ленты и амортизирующий материал, прикрепленный ко внутренней крышке.

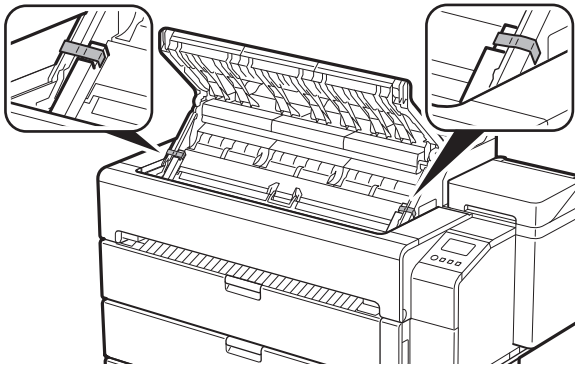


3 Откройте внутреннюю крышку.

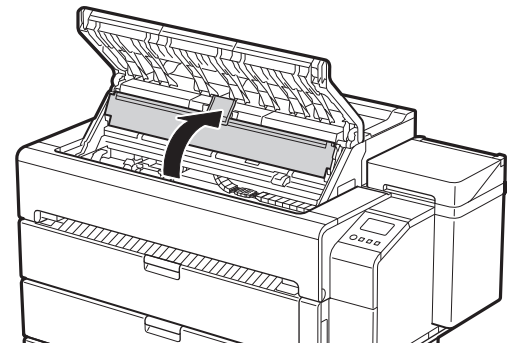

4 Потяните вверх и снимите ограничитель ленты.
•Храните ограничитель ленты для будущего использования. Он понадобится вам в случае перемещения принтера в другое место.

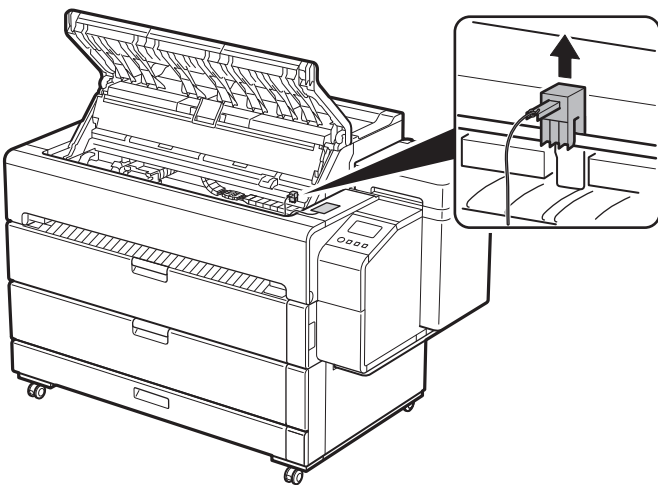


5 Удалите ленту.
•Снимите ленту, прикрепленную к каретке, а затем удалите амортизирующий материал.

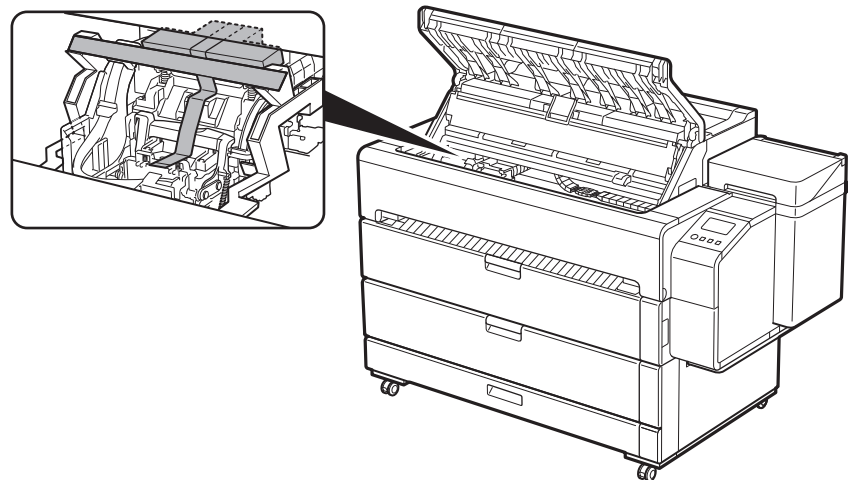


Примечание

- Ограничитель ленты можно хранить в лотке для аксессуаров. (стр.15)


6 Поверните защитный материал ① в направлении A, чтобы снять его.

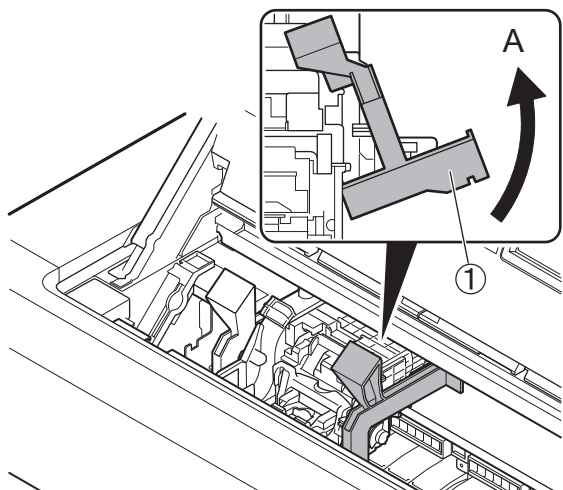


7 Передвиньте каретку ② в направлении стрелки и удалите защитный материал ③.

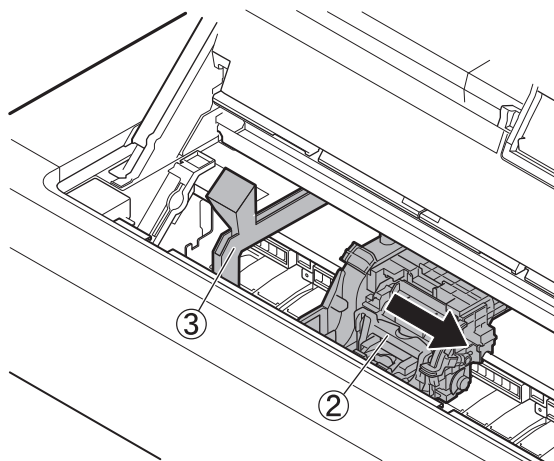

8 Закройте внутреннюю крышку.

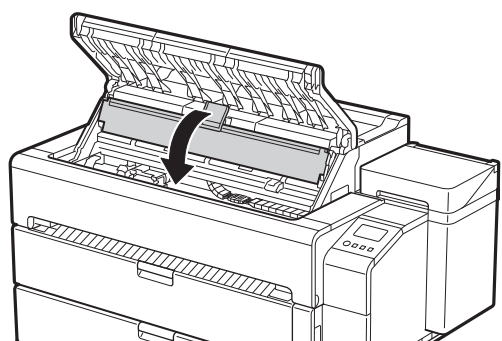


9 Закройте верхнюю крышку.

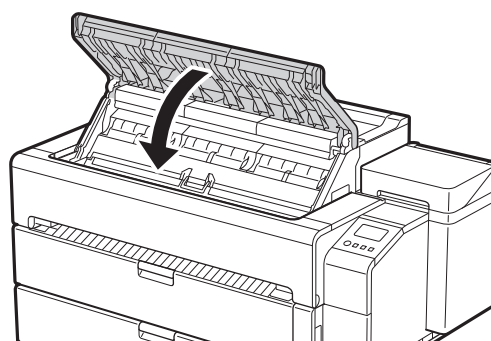


10 Подключите кабель питания к принтеру.


- Подключите кабель питания к разъему подачи питания с задней стороны принтера.

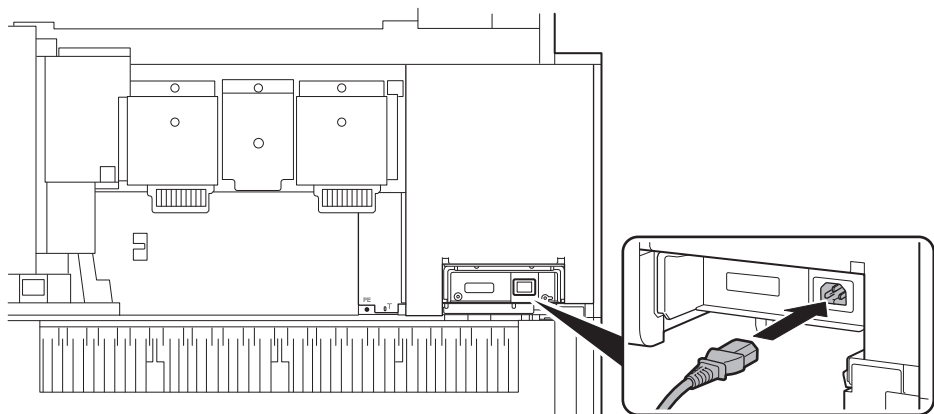

11 Вставьте кабель питания в розетку, а затем включите принтер.

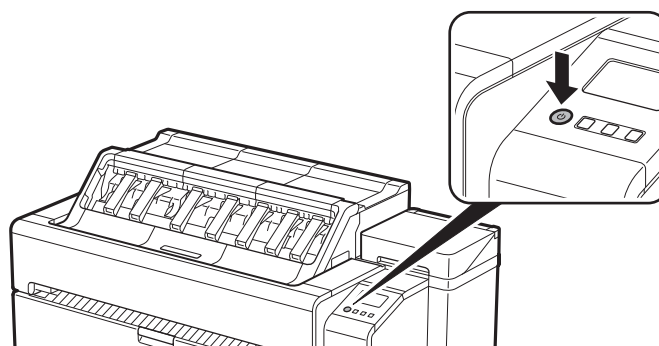


12 Когда на сенсорном экране появится экран выбора языка, выберите язык, аккуратно коснувшись его пальцем. Затем, если появится экран выбора часового пояса, выберите свой регион, коснувшись его.

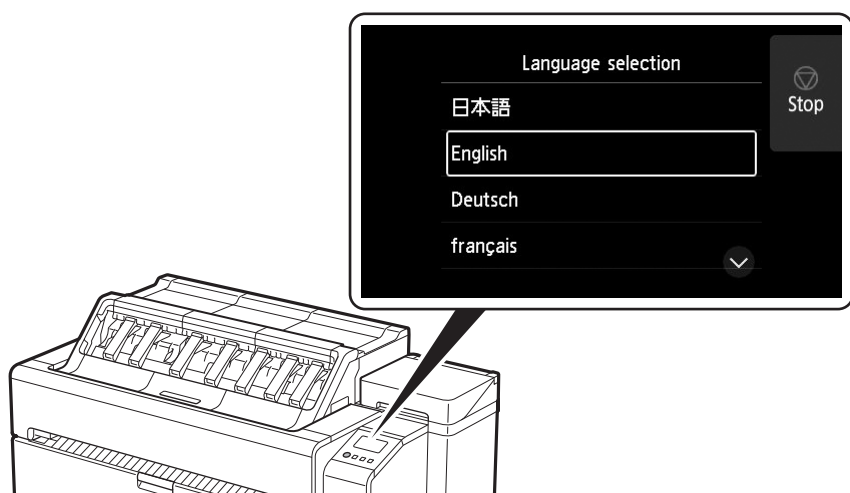


13 Когда на сенсорном экране появится сообщение с предложением начать настройку, нажмите **OK**.






На сенсорном экране будут отображены инструкции по установке чернильного контейнера. Установите чернильные контейнеры, как описано в инструкции. Если чернильный контейнер холодный, дайте ему нагреться до комнатной температуры, прежде чем присоединять к принтеру.

- 1** Откройте крышку чернильного контейнера.

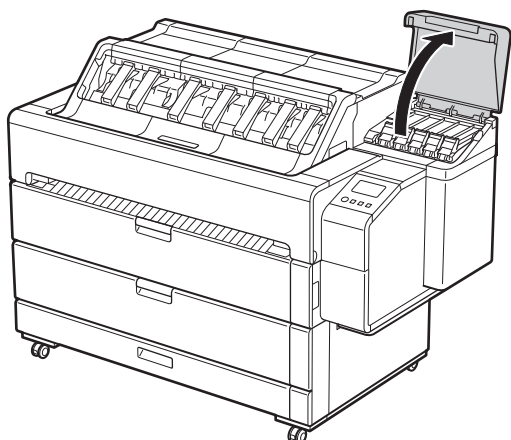


- 2** Отпустите фиксирующий рычаг чернильного контейнера для устанавливаемого цвета.

- Нажимая кнопку в положении (B), поднимите вверх рукоятку (A) в своем направлении.

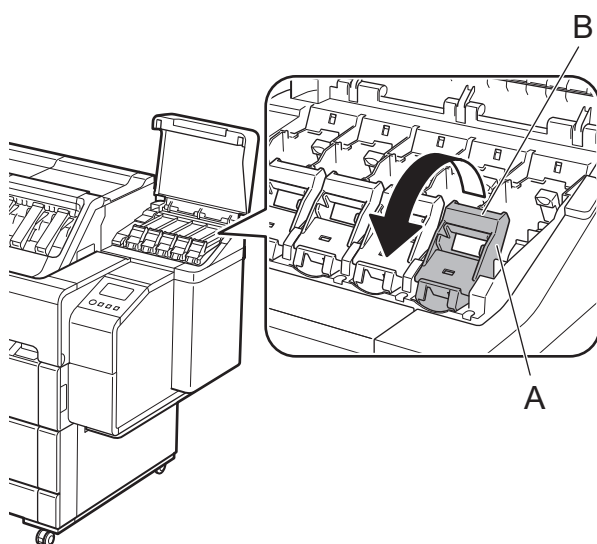


- 3** Сделав это, потяните фиксирующий рычаг чернильного контейнера вверх.

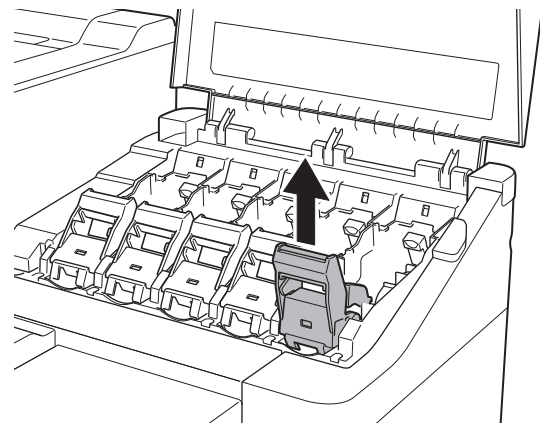


- 4** Продолжайте тянуть фиксирующий рычаг чернильного контейнера до тех пор, пока он не будет наклонен в вашу сторону.

- Убедитесь, что фиксирующий рычаг чернильного контейнера находится в этом положении.

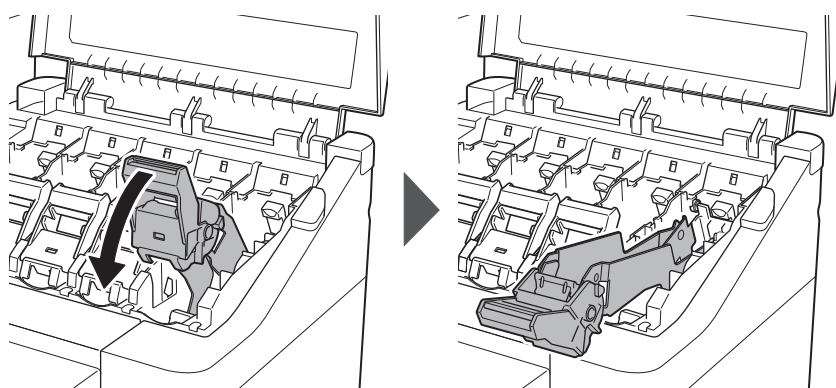


- 5** Осторожно встряхните каждый чернильный контейнер 7 или 8 раз, прежде чем вскрыть его пакет.

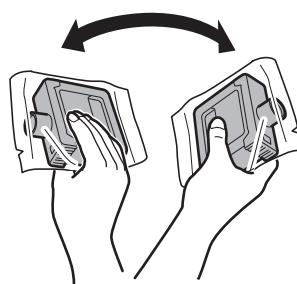

Важно

- Если не встряхнуть чернильные контейнеры, качество печати может ухудшиться, поскольку ингредиенты чернил будут находиться на дне чернильного контейнера.

- 6** Откройте пакет и извлеките чернильный контейнер.

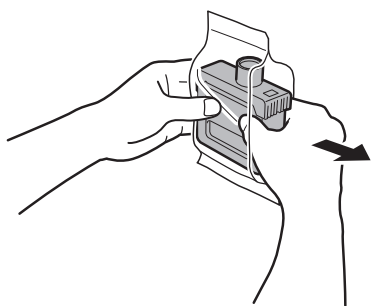


Важно

- Ни в коем случае не прикасайтесь к выпускным отверстиям для чернил или металлическим контактам (затененная область на схеме). Прикосновение к этим частям может привести к появлению пятен, повреждению чернильного контейнера и повлиять на качество печати.
- Избегайте падения чернильного контейнера после извлечения его из пакета. В противном случае чернила могут вытечь и оставить пятна.
- Не снимайте чернильные контейнеры для их встряхивания после их загрузки. Это может привести к расплескиванию чернил.




7 Проверьте, чтобы цвет чернильного контейнера совпадал с цветом, указанным на этикетке в принтере, и вставьте чернильный контейнер в держатель в направлении, указанном на схеме.

- Вставьте чернильный контейнер этикеткой вверх и убедитесь, что текст на этикетке не перевернут.

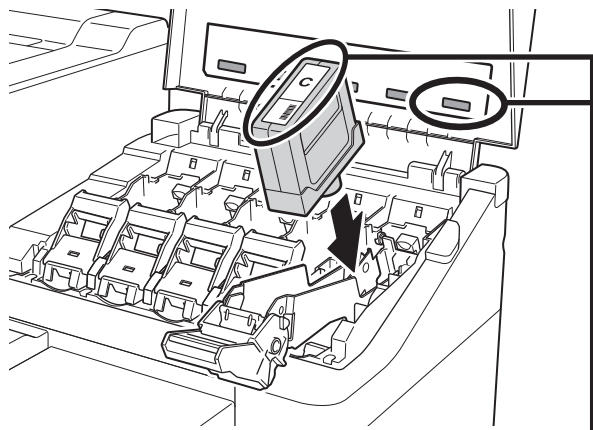


Убедитесь, что цвет этикетки на чернильном контейнере соответствует цвету этикетки в принтере


8 Один раз поднимите вверх фиксирующий рычаг чернильного контейнера, а затем опустите его вниз.

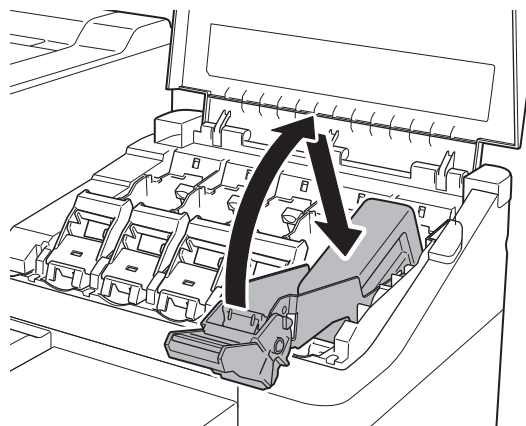

9 Нажмите вниз рукоятку фиксирующего рычага чернильного контейнера до упора.

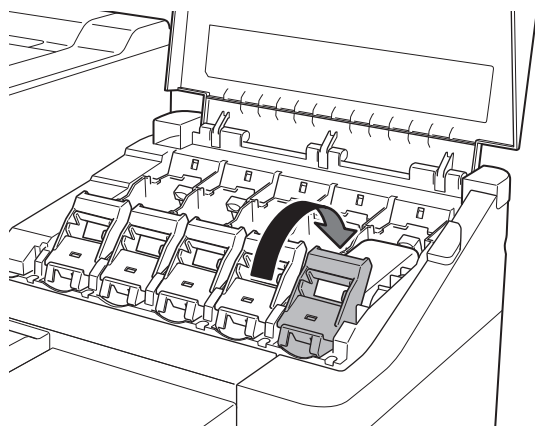

10 Убедитесь, что индикатор чернильницы горит красным.

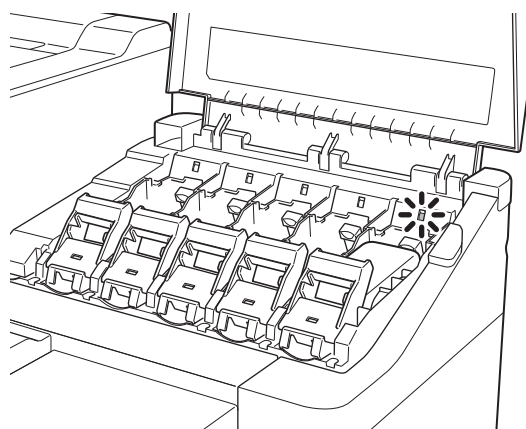


Важно

- Если индикатор чернильницы не горит, повторите действия пунктов 2–4 и 8–9.


11 Повторите действия пунктов 2–10 для установки каждого из чернильных контейнеров.

12 Закройте крышку чернильного контейнера. Когда появится экран подтверждения установки чернильного контейнера, коснитесь **ОК**.

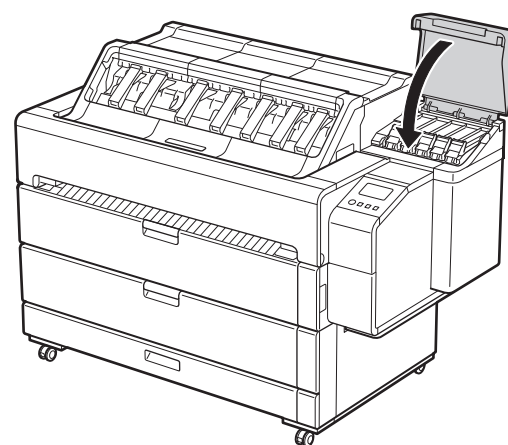


Важно

- Не открывайте верхнюю крышку или верхнюю крышку. Это может привести к ошибке. В случае ошибки выключите питание, закройте верхнюю крышку и внутреннюю крышку, а затем включите питание.



После этого на сенсорном экране будут выведены инструкции, относящиеся к установке печатающей головки. Установите печатающую головку, следуя инструкциям.


- 1** Когда на сенсорном экране появится сообщение об **Откройте верхнюю крышку. (Open the top cover.)**, откройте верхнюю крышку.

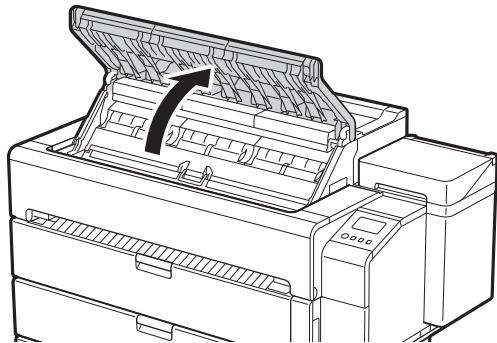

Важно

- Если открыть верхнюю крышку до сообщения об **Откройте верхнюю крышку. (Open the top cover.)** на сенсорном экране, это может привести к ошибке. В случае ошибки выключите питание, закройте верхнюю крышку, а затем включите питание.


- 2** Откройте внутреннюю крышку.

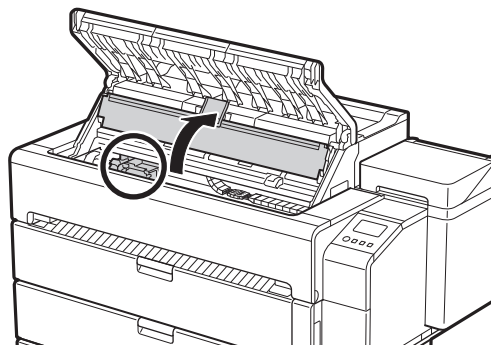


Важно

- Не сдвигайте каретку (область, обведенная кружком на схеме). Если вы случайно сдвинули ее, временно закройте внутреннюю крышку и верхнюю крышку, и она вернется в начальное положение.


- 3** Убедитесь, что треугольная отметка на рычаге регулировки угла находится напротив ■ красного цвета. Если они не находятся на одном уровне, переместите рычаг регулировки угла вверх или вниз, чтобы совместить его с ■.

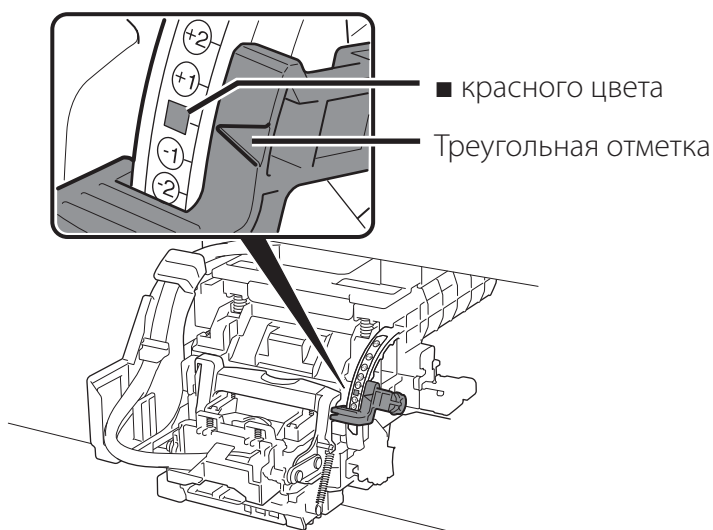

- 4** Наклоните фиксирующий рычаг печатающей головки ① к себе.

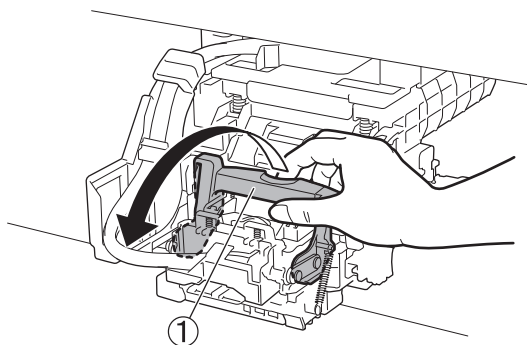


- 5** Откройте фиксирующую крышку печатающей головки ②, следуя инструкциям на экране, затем нажмите **ОК**. Не прикасайтесь к электрическим контактам каретки.

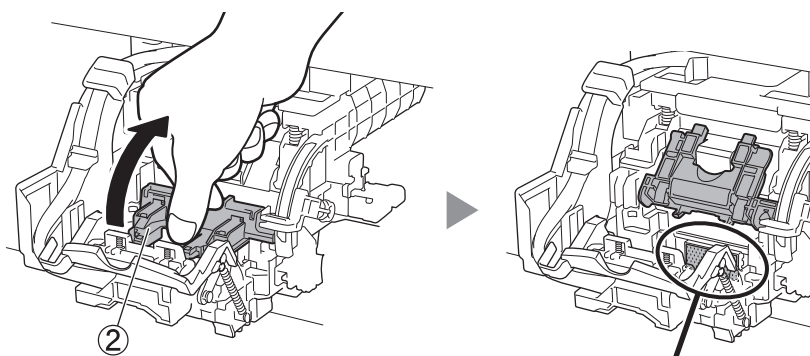


Не прикасайтесь к этому месту

- 6** Возьмитесь за печатающую головку, как показано на схеме, и извлеките ее из упаковки.


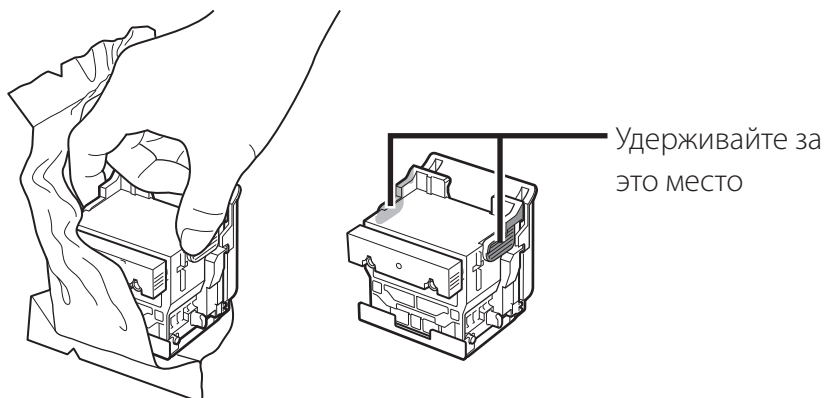


7 Снимите оранжевые защитные колпачки в порядке, показанном на схеме.

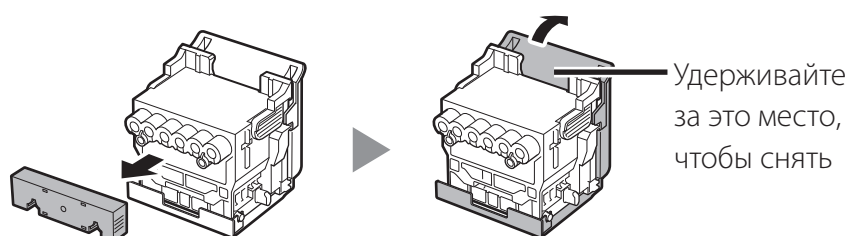



Важно

- Ни в коем случае не касайтесь компонента, закрытого защитным колпачком (затененная деталь на схеме). Это может привести к повреждению печатающей головки или проблемам при печати.
- Печатающая головка заполнена чернилами. Будьте осторожны, чтобы не испачкать одежду и окружающие предметы, снимая защитные колпачки. Рекомендуется снимать защитные колпачки над пакетом от печатающей головки.
- Не прикрепляйте повторно защитные колпачки после их снятия. Утилизируйте их в соответствии с местными требованиями.

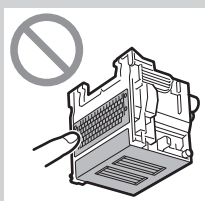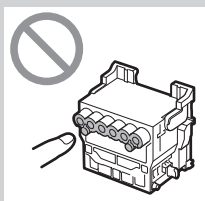


8 Установите печатающую головку.


- Выровняйте печатающую головку так, чтобы область, обведенная на схеме кружком, была обращена к вам, и осторожно протолкните печатающую головку глубоко в принтер, убедившись при этом, что закрытая защитными колпачками часть не соприкасается с кареткой.

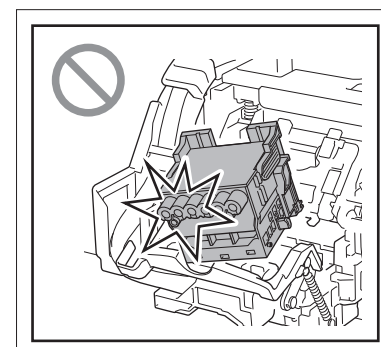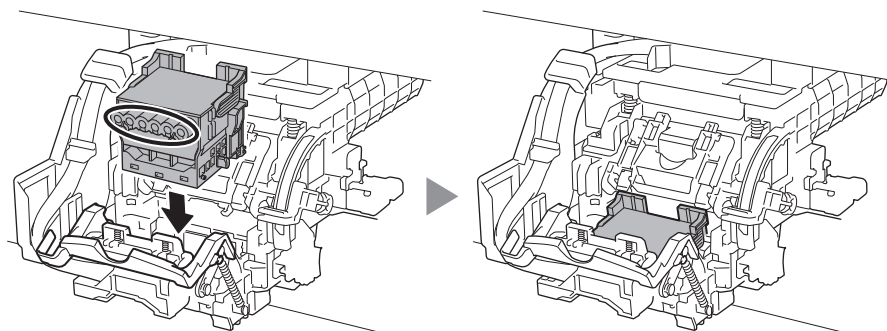


9 Потяните фиксирующую крышку печатающей головки вниз к себе, чтобы зафиксировать печатающую головку на месте.

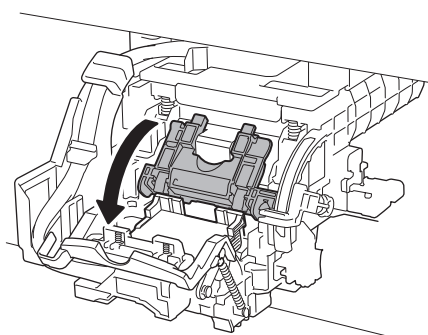


10 Надавите на фиксирующий рычаг печатающей головки до упора.

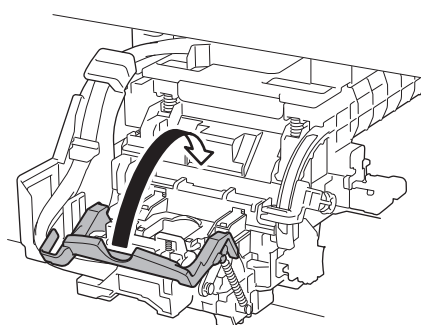

11 Закройте внутреннюю крышку.

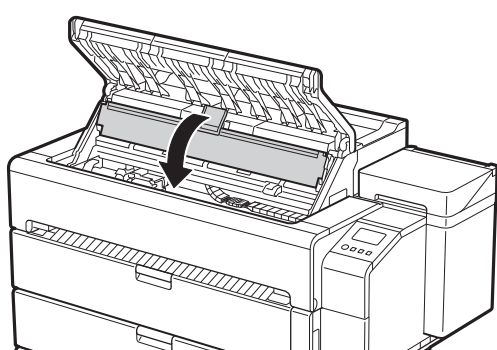


12 Закройте верхнюю крышку.

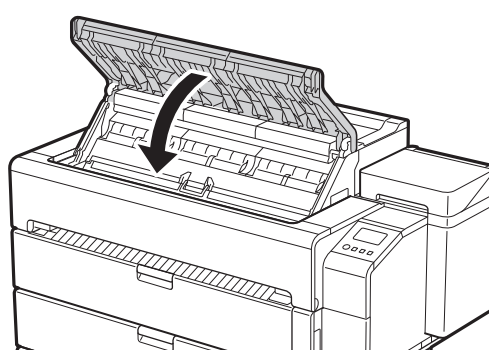


5 Установка упоров для выходящей бумаги и верхних направляющих для выхода

5-1 Установка упоров для выходящей бумаги


1 Установите на принтер упоры для выходящей бумаги.

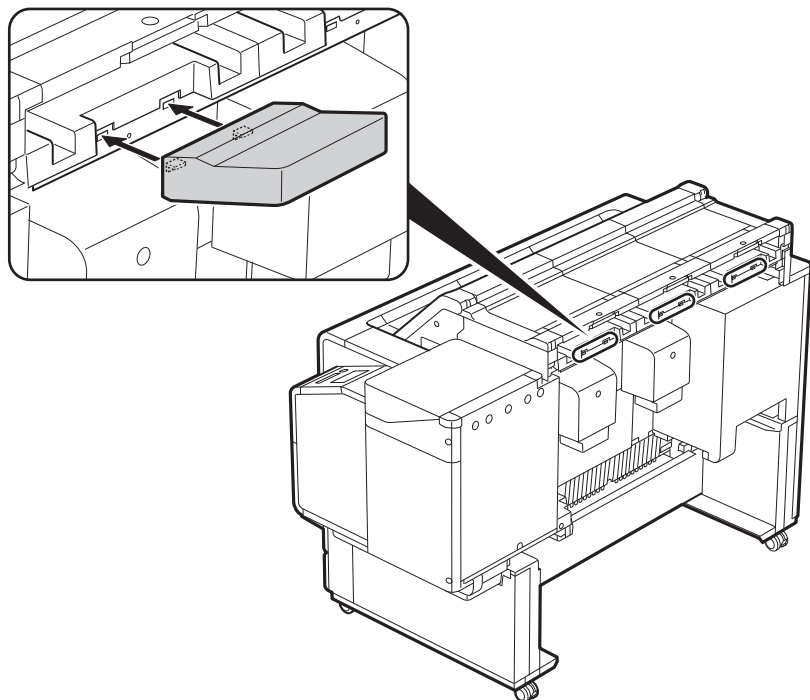

2 Зафиксируйте с помощью винтов.

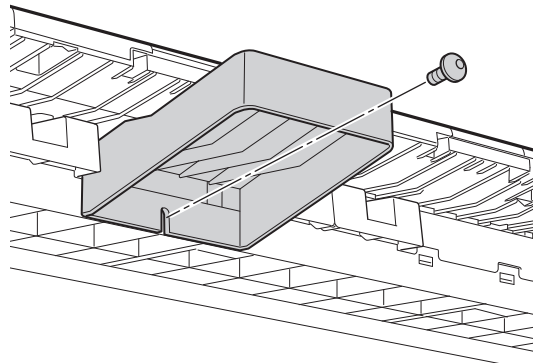


3 Повторите действия пунктов 1–2 для установки каждого упора для выходящей бумаги.

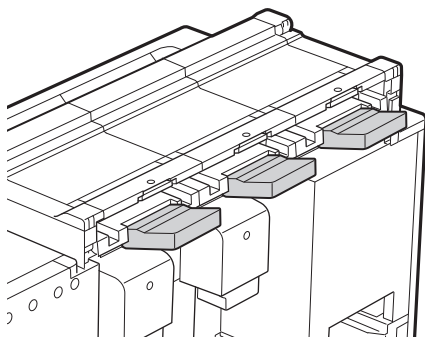


5-2 Установка верхних направляющих для выхода


- 1** Установите на принтер верхние направляющие для выхода.

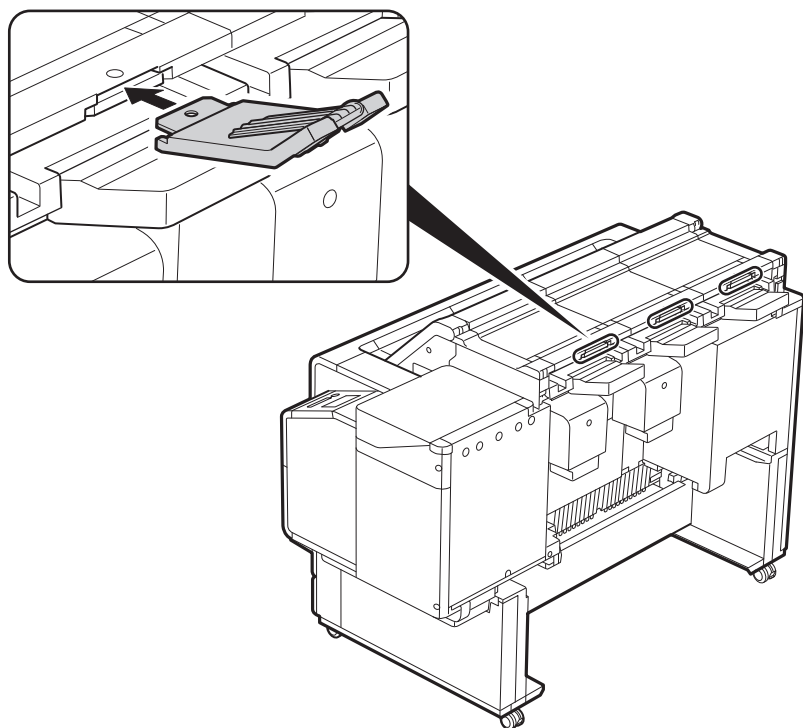


- 2** Зафиксируйте с помощью винтов.

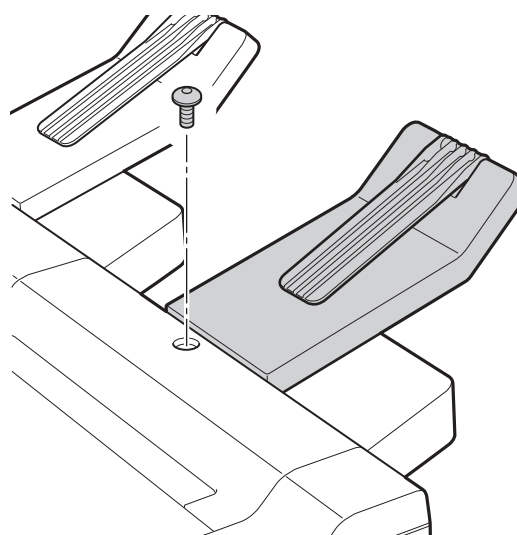


- 3** Повторите действия пунктов 1–2 для установки каждой верхней направляющей для выхода.

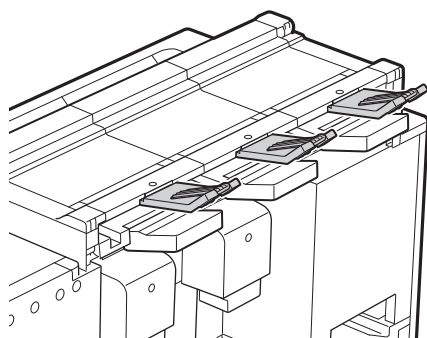


- 4** Откройте (A) в направлении стрелки.

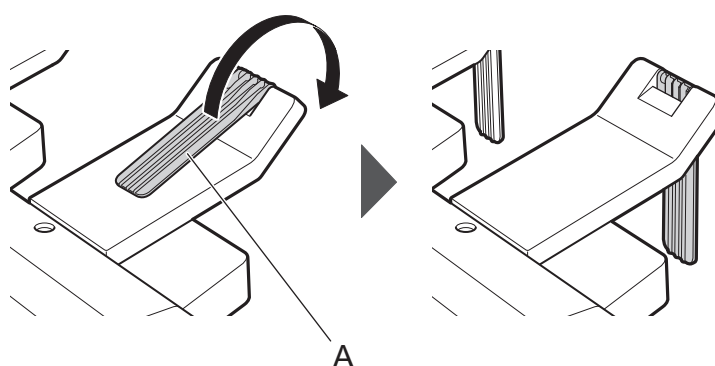


1 Выдвиньте лоток для аксессуаров.

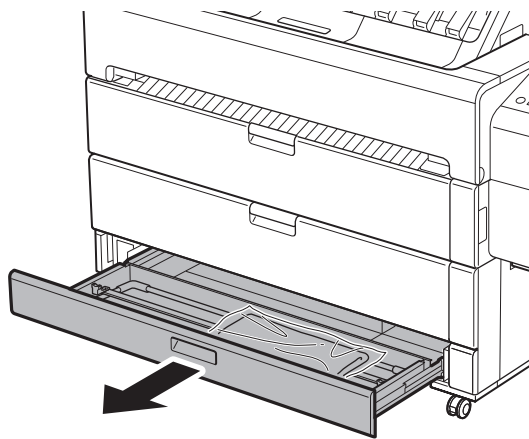


2 Извлеките полотно корзины из пакета.

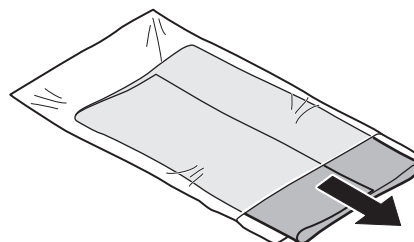


3 Поднимите вверх ручки корзины.

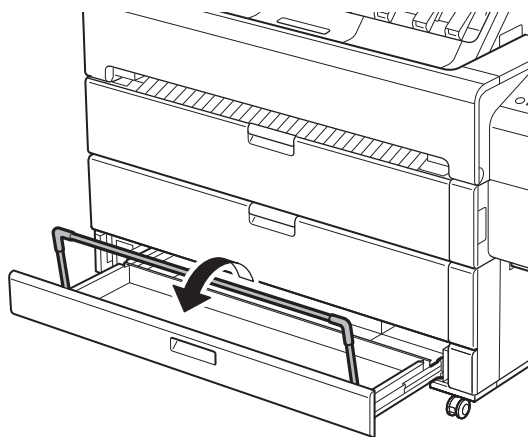


4 Зафиксируйте полотно корзины на ручке корзины в 3 местах.

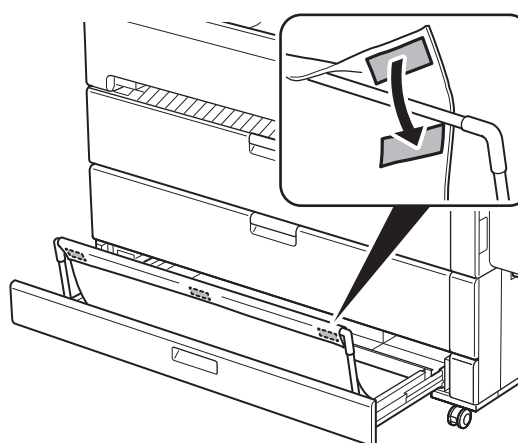


5 Зафиксируйте полотно корзины на стопорной планке корзины в 3 местах.

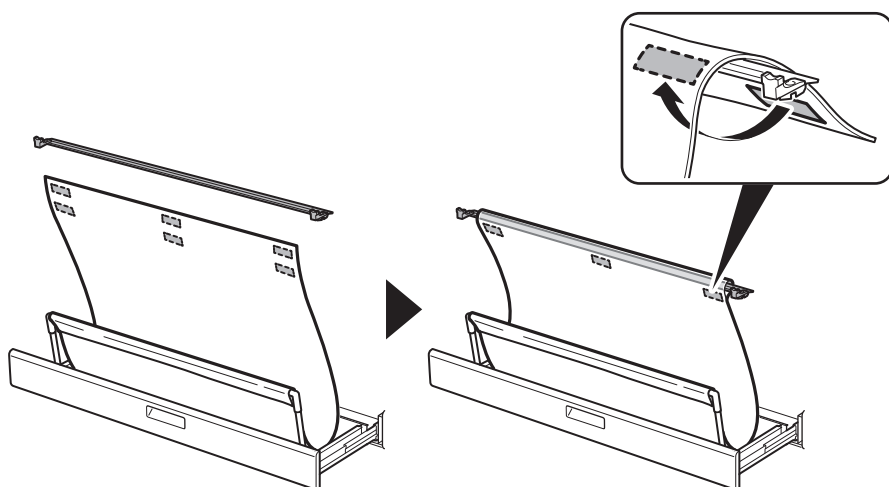

6 Сложите ручку корзины, чтобы убрать полотно корзины в лоток для аксессуаров.

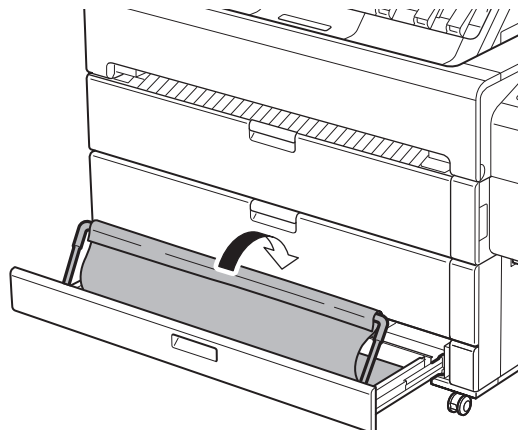

7 Закройте лоток для аксессуаров.

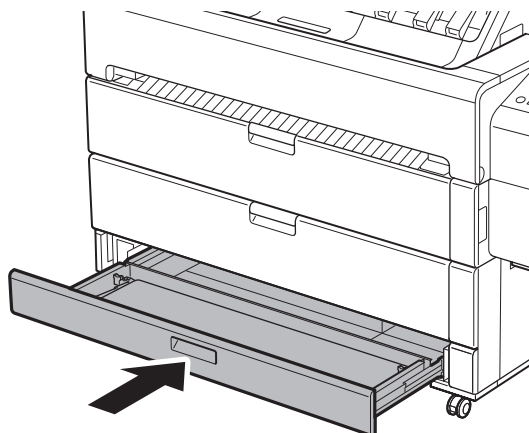

 Примечание

- Информацию по использованию корзины см. в Кратком руководстве.

7 Выбор метода подключения к компьютеру

Когда на сенсорном экране отобразится меню, похожее на приведенное ниже, выберите метод подключения.

Select the connection method.

Wired LAN connection

Wi-Fi connection

USB connection


Do not connect

Подключить принтер к сети с помощью кабеля локальной сети.

Подключить принтер к беспроводной сети.

Подключить принтер к компьютеру с помощью кабеля USB.

Выберите этот пункт, например, при подключении с использованием фиксированного IP-адреса. Настройку параметров подключения и установку программного обеспечения необходимо будет выполнить отдельно. Откройте параметры с сенсорного экрана принтера.

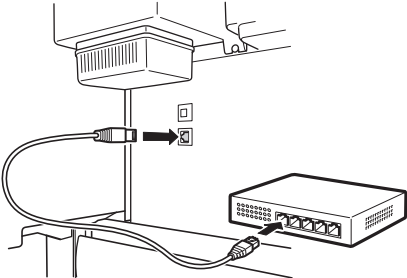Проводное сет. соединение (Wired LAN connection)	Соединение Wi-Fi (Wi-Fi connection)	USB-соединение (USB connection)
1 Выберите Проводное сет. соединение (Wired LAN connection). Ознакомьтесь с сообщением о методе подключения и выберите Да (Yes), если нет никаких проблем. •Появится сообщение с запросом на подключение кабеля локальной сети. 2 Используйте кабель локальной сети, чтобы подключить разъем для подключения к проводной сети в задней части принтера к порту хаба.  3 Выберите ОК и перейдите к разделу "Установка программного обеспечения на компьютере" (стр. 14).	1 Выберите Соединение Wi-Fi (Wi-Fi connection). Ознакомьтесь с сообщением о методе подключения и выберите Да (Yes), если нет никаких проблем. •Появится сообщение с запросом на настройку подключения по сети Wi-Fi. 2 Выберите Да (Yes) и перейдите к разделу "Установка программного обеспечения на компьютере" (стр. 14). •Чтобы настроить параметры с принтера, выберите Нет (No) и перейдите к разделу "Настройка параметров сети Wi-Fi на сенсорном экране принтера" (колонка ниже).	1 Выберите USB-соединение (USB connection). Ознакомьтесь с сообщением о методе подключения и выберите Да (Yes), если нет никаких проблем. •Пока что не подключайте кабель USB. 2 Выберите ОК и перейдите к разделу "Установка программного обеспечения на компьютере" (стр. 14).


 **Важно**

•Принтер начнет первоначальную* заправку системы чернилами и регулировку печатающей головки. Этот процесс занимает около 25 минут. В ходе этого процесса не открывайте крышки принтера и не выключайте питание.


* Выполняется заправка печатающей головки чернилами из чернильного контейнера и очистка для поддержания принтера в оптимальном состоянии. Это может привести к тому, что индикатор остатка чернил и индикатор емкости картриджа для обслуживания покажут чуть меньшее количество. Поскольку чернильные контейнеры, входящие в комплект поставки, предназначены для начальной установки, рекомендуется незамедлительно приобрести запасные чернильные контейнеры.

Настройка параметров сети Wi-Fi на сенсорном экране принтера Для соединения Wi-Fi

1 Убедитесь, что появляется следующий экран, и выберите **Да (Yes)**.

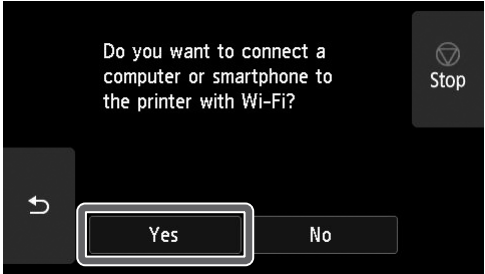


2 Убедитесь, что появляется следующий экран, и выберите **Да (Yes)**.

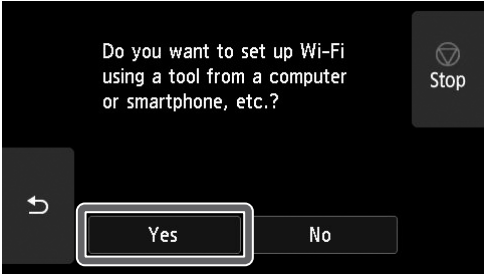

3 Настройте параметры, следуя инструкциям на экране.

•Когда появится начальный экран и значок  (сеть), настройка параметров сети Wi-Fi завершена.

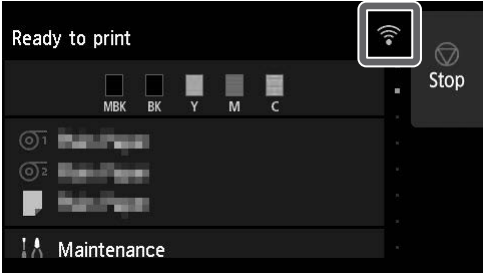

4 Перейдите к разделу "Установка программного обеспечения на компьютере" (стр. 14).

 **Примечание**

•Если отображается сообщение **Проверка сопла (Checking the nozzle), Заправка печатающей головки чернилами... (Preparing the ink system)** или **Очистка... (Cleaning...)**, значит начальная настройка принтера не завершена. Дождитесь появления приведенного выше экрана.

8

Установка программного обеспечения на компьютере


Настройка параметров подключения принтера и установка программного обеспечения выполняются в помощью компьютера. Установочный файл можно загрузить на нашем веб-сайте. В случае использования ПК с ОС Windows можно также запустить его с CD-ROM.

Загрузка с веб-сайта

(Windows/macOS)

- 1
- Откройте веб-сайт Canon на компьютере.
<https://ij.start.canon/TZ-30000>
- 2
- Щелкните **Загрузить (Download)**, чтобы загрузить установочный файл, а затем запустите его.
 - Если появится экран с предупреждением о загрузке, выберите **Не блокировать (Do not block)**, **Разрешить (Allow)** или другое подтверждающее действие, а затем перейдите к следующему пункту.

Click Download to start setup.
Follow the on-screen instructions to complete the setup.



Запуск с компакт-диска из комплекта поставки (Windows)

■ Если используется Windows 10 или Windows 8.1

- 1
- Вставьте установочный CD-ROM в компьютер.



- 2
- Щелкните всплывающее сообщение для дисковод, а затем щелкните **Запустить Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)** в отобразившемся экране.



Примечание


Если сообщение не появилось или исчезло

- ①
- Щелкните  или  в **Проводнике (File Explorer)** на панели задач.
- ②
- Щелкните **Этот ПК (This PC)** в левой части открывшегося окна.
- ③
- Дважды щелкните значок  CD-ROM в правой части окна.
- ④
- Если отобразится содержимое CD-ROM, дважды щелкните файл **Msetup4.exe**.

- 3
- Если появилось диалоговое окно **Контроль учетных записей (User Account Control)**, щелкните **Да (Yes)** и перейдите к следующему пункту.

■ Если используется Windows 7

- 1
- Вставьте установочный CD-ROM в компьютер.

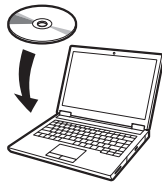

- 2
- Когда появится экран **Автозапуск (AutoPlay)**, щелкните **Запустить Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.




Примечание

Если экран **Автозапуск (AutoPlay)** не появился

- ①
- Щелкните **Компьютер (Computer)** в меню "Пуск".
- ②
- Дважды щелкните значок  CD-ROM в правой части открывшегося окна.
- ③
- Если отобразится содержимое CD-ROM, дважды щелкните файл **Msetup4.exe**.

- 3
- Если появилось диалоговое окно **Контроль учетных записей (User Account Control)**, щелкните **Да (Yes)** и перейдите к следующему пункту.

- 4
- Щелкните **Начать настройку (Start Setup)**. Настройте параметры, следуя инструкциям на экране.

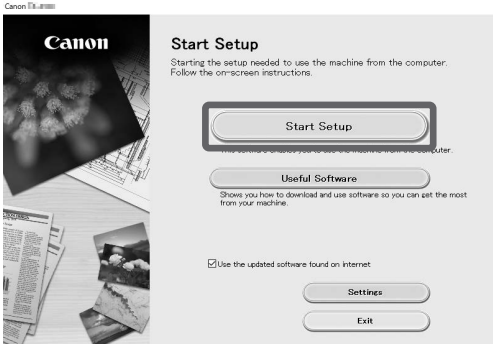

Примечание


- В середине процесса настройки параметров может отобразиться экран выбора метода подключения принтера. Если это произошло, выберите метод, который вы выбрали на стр. 13, а затем щелкните **Далее (Next)** и продолжите настраивать параметры.
- Подключите кабель USB в подходящий разъем, следуя инструкциям на экране.

Об этикетке с информацией по обращению с бумагой

Этикетка, описывающая методы обращения с бумагой, включена в качестве аксессуара.


Приклейте ее к месту, показанному на схеме, и руководствуйтесь ней при необходимости.

Вы также можете получить доступ к видео, используя QR-код на этикетке.

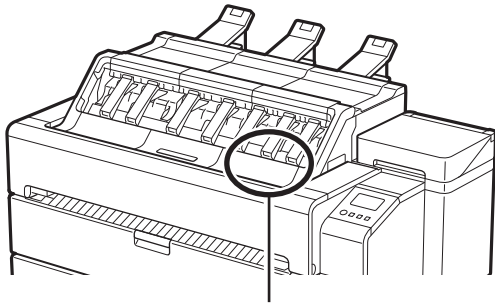

Место для наклеивания этикетки


Загрузка бумаги

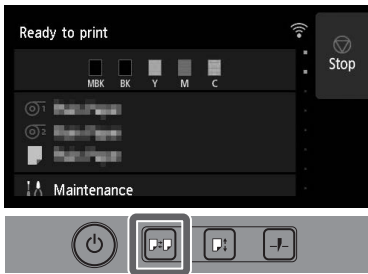

1. Нажмите (Загрузить).
2. Выберите бумагу.
3. Следуйте инструкциям на экране.

Хранение аксессуаров

При открытии внутренней крышки (для очистки внутренних деталей) слева будет видна чистящая щетка. Лоток для аксессуаров может использоваться для хранения аксессуаров, таких как стержневая насадка для 3-дюймовой бумаги, ограничителя ленты и универсального гаечного ключа.

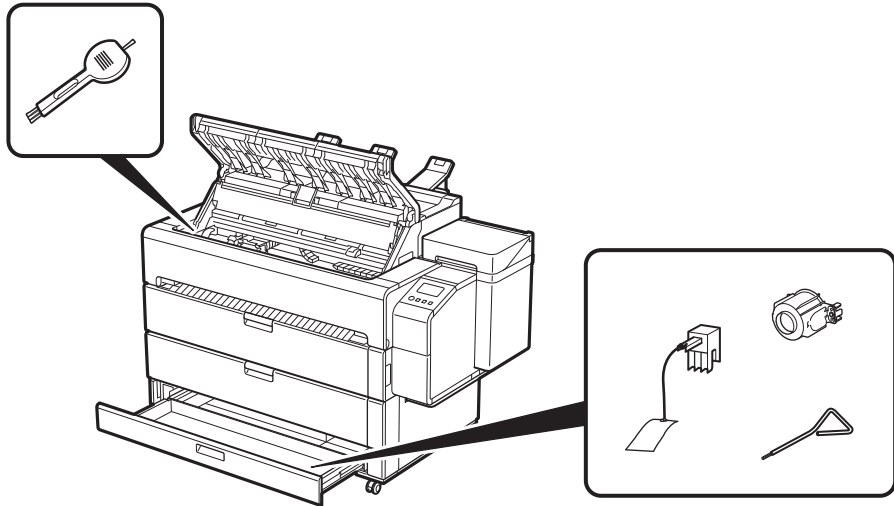

Печать со смартфона или планшета

Благодаря приложению "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" вы можете с легкостью распечатывать фотографии, сохраненные на вашем смартфоне или планшете (на базе iOS или Android), используя беспроводное соединение.



iOS

Найдите "Canon Print" в App Store.

Android

Найдите "Canon Print" в Google Play.



Примечание

- Загрузить приложение можно также с веб-сайта Canon, отсканировав QR-код справа.



Как открыть Онлайн-руководство

Онлайн-руководство описывает принцип использования принтера. Его можно просмотреть на веб-сайте Canon.

1 Открыть веб-сайт Canon можно одним из следующих способов.

- Ввести URL-адрес

<https://ij.start.canon>

Выберите номер модели используемого принтера.

- Отсканировать QR-код



2 Выберите Читать онлайн-руководство (Read Online Manual).

- Выполните остальные операции, следуя инструкциям на экране, чтобы открыть Онлайн-руководство.

Товарные знаки

Windows является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation в США и/или других странах.

macOS и App Store являются товарными знаками Apple Inc.,

зарегистрированными в США и других странах.

iOS является товарным знаком и зарегистрированным товарным знаком Cisco в США и других странах и используется по лицензии.

Android является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком Google Inc.

Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками Google LLC.

QR-код является зарегистрированным товарным знаком DENSO WAVE INCORPORATED в Японии и других странах.


Реакция на сообщения

Во время настройки принтера на сенсорном экране панели управления могут появляться сообщения об ошибке. Это может не указывать на проблему с принтером и вопрос может быть легко разрешен. Здесь перечислены наиболее часто встречающиеся сообщения и причины с корректирующими действиями. Для получения информации о других сообщениях см. Онлайн-руководство.

Сообщение	Причина	Корректирующее действие
Чернильный контейнер не установлен. Установите чернильный контейнер надлежащим образом.	Отсутствует загруженный чернильный контейнер.	Установите или повторно установите чернильный контейнер. (См. пункты 1–12 на стр. 6 и стр. 7)
	Чернильный контейнер установлен не до упора.	
Невозможно правильно определить печатающую головку. Откройте верхнюю и внутреннюю крышки и установите подходящую печатающую головку.	Печатающая головка не установлена.	Установите печатающую головку. (См. пункты 1–12 на стр. 8 и стр. 9)
	Сбой электронного контакта в печатающей головке.	Извлеките печатающую головку, убедитесь, что на электрических контактах печатающей головки и каретки нет грязи, а затем установите печатающую головку обратно.
Ошибка оборуд. ЕСхх-хххх (х служит для обозначения буквы или цифры) Произошла ошибка принтера. Выключите устройство, подождите некоторое время и снова включите его.	Не был извлечен ограничитель ленты или лента внутри верхней крышки.	Выключите питание, откройте верхнюю крышку и извлеките ленту и ограничитель ленты, а затем включите питание. (См. пункты 1–9 на стр. 4 и стр. 5)
	Внутренняя крышка была открыта во время замены чернил.	Выключите питание, закройте внутреннюю крышку и верхнюю крышку, подготовьте запасные чернильные контейнеры, а затем включите питание.
	Возможно, возникла ошибка, которую нельзя устранить.	Выключите принтер и подождите по крайней мере 3 секунды перед возобновлением питания. Если данное сообщение появится снова, запишите код ошибки и сообщение, выключите принтер и обратитесь к своему дилеру Canon для получения помощи.
Ошибка ЕСхх-хххх (х служит для обозначения буквы или цифры) Произошла ошибка принтера. См. руководство и обратитесь в сервисный центр.	Возможно, возникла ошибка, которую нельзя устранить.	Запишите код ошибки и сообщение, выключите принтер и обратитесь к своему дилеру Canon для получения помощи.


Kurulum Genel Bakış

Yazıcıyı aşağıdaki prosedürü kullanarak kurun. Kurulum sırasında bir hata mesajı görünürse veya başka sorunlar meydana gelirse s. 16'daki "Mesajlara Yanıt Verme" bölümüne bakın.




1 Ambalaj Materyalini Çıkarma

Sayfa 4




2 Yazıcıyı Açma

Sayfa 4



3 Mürekkep Kutularını Takma

Sayfa 6




4 Yazıcı Kafasını Takma

Sayfa 8



5 Kağıt Çıkış Desteklerini ve Üst Çıkış Kılavuzlarını Takma

Sayfa 10



6 Sepeti Hazırlama

Sayfa 12



7 Bilgisayarınızı Bağlama Yöntemini Seçme

Sayfa 13



8 Yazılımı Bilgisayarınıza Kurma

Sayfa 14

Kağıt Kullanım Etiketi Hakkında Sayfa 15

Kağıt Yükleme Sayfa 15

Aksesuarları Saklama Sayfa 15

Akıllı Telefon veya Tabletten Yazdırma Sayfa 15

Çevrimiçi El Kitabı'nı Görüntüleme Sayfa 15

Ticari Markalar Sayfa 15

Mesajlara Yanıt Verme Sayfa 16

Kurulum Alanı

Yazıcı kurulurken yazıcı etrafında aşağıdaki alanı bırakmanız önerilir.



Önemli

- Burası, kağıt çıkış destekleri ve üst çıkış kılavuzları kullanılırken gerekli olan alandır.
- Yazıcının önündeki gerekli alan, sepetin kullanılıp kullanılmamasına bağlı olarak farklılık gösterir.

■ TZ-30000

Gerekli alan* (G x D x Y)


1.948 × 2.013 × 1.478 mm

76,7 × 79,3 × 58,2 inç

Gerekli alan** (G x D x Y)

1.948 × 1.680 × 1.478 mm

76,7 × 66,2 × 58,2 inç

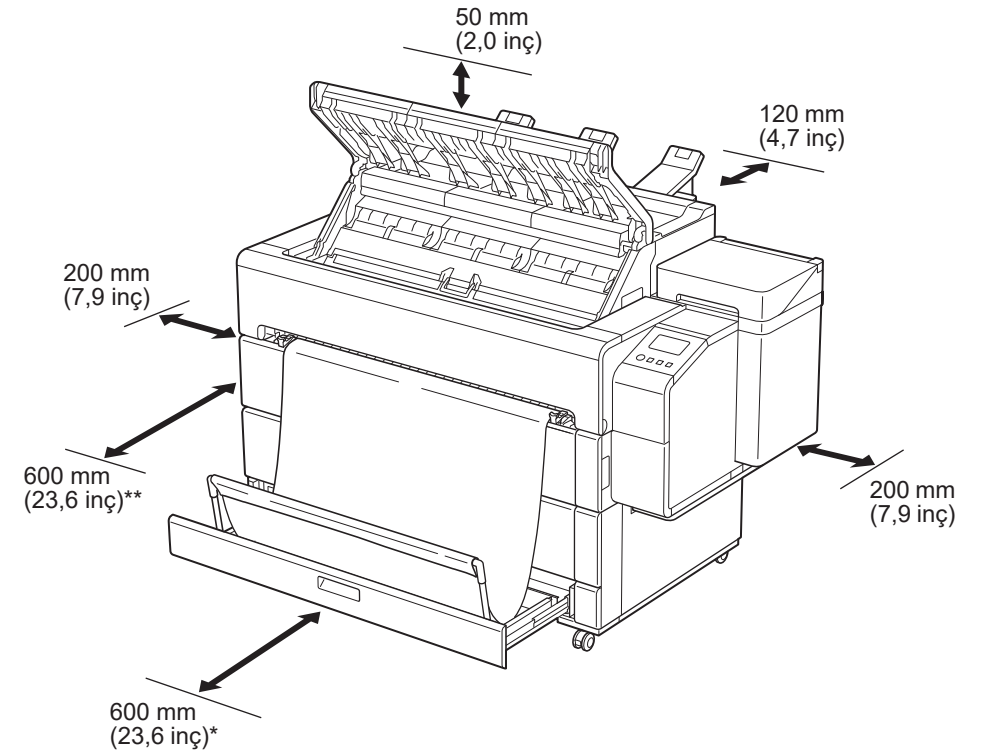

* Sepet kullanılırken




** Sepet saklandığında

Paket İçeriği

Aşağıdaki aksesuarların pakette bulunup bulunmadığını kontrol edin. Yazıcıyı bir bilgisayara bağlamak için gerekli kablounun yazıcı ile birlikte verilmediğini unutmayın.

Not

- Dahil edilen aksesuarların bazıları bu el kitabında açıklanmamıştır. Başka işlevler için gerekli olduklarından bunlar diğer aksesuarlar ile birlikte saklayın.
- Bu el kitabında açıklanmayan ve pakete dahil olan parçalara ilişkin talimatlar için s. 15'teki "Çevrimiçi El Kitabı'nı Görüntüleme" talimatlarını izleyerek Çevrimiçi El Kitabı'na bakın.

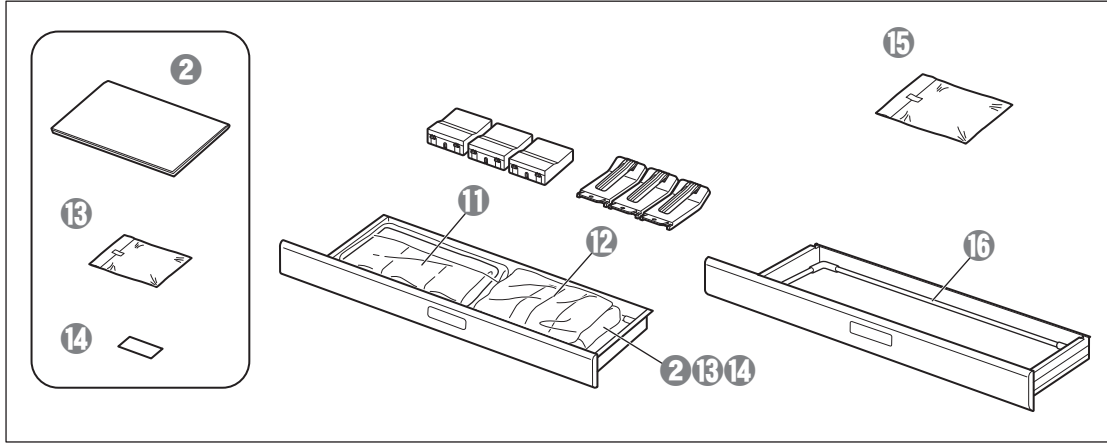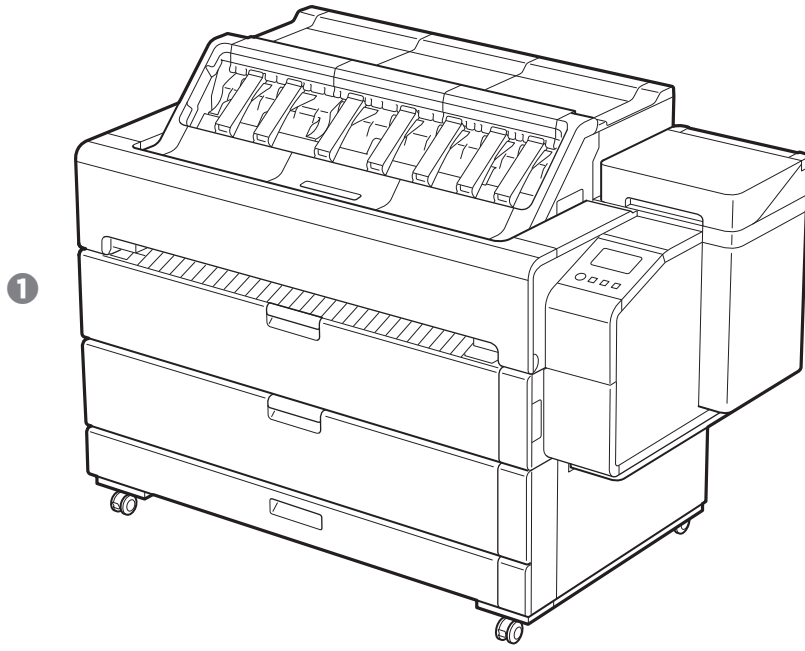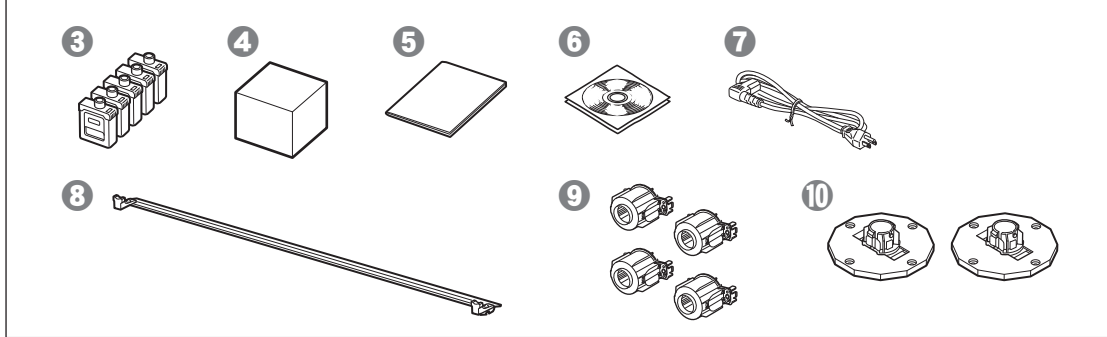

- 1 Yazıcı
- 2 Kurulum Kılavuzu (bu el kitabı)
- 3 Mürekkep kutuları (5 parça)
- 4 Yazıcı kafası
- 5 Hızlı Kılavuz
- 6 CD-ROM grubu
- 7 Güç kablosu
- 8 Sepet destek çubuğu
- 9 3 inç kağıt çekirdeği eki (4 parça)
- 10 Tutacak durdurucular (2 parça)*
- 11 Kağıt çıkış destekleri (3 parça)
- 12 Üst çıkış kılavuzları (3 parça)
- 13 Üst çıkış kılavuzlarını ve kağıt çıkış desteklerini takmak için (6 parça) alyen anahtarları ve vidalar
- 14 Kağıt kullanım etiketi
- 15 Sepet bezi
- 16 Sepet kolu

* Bu, rulo kağıt yüklerken kullanılır. Ayrıntılı bilgi için Çevrimiçi El Kitabı'na bakın.

Bu Yazıcıyla Birlikte Verilen El Kitapları

Kurulum Kılavuzu (bu el kitabı)

Yazıcının nasıl kurulacağını anlatır.

Hızlı Kılavuz

Bu yazıcının güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin uyarılar ve kağıt, mürekkep kutuları ve yazıcı kafasının değiştirilmesine ilişkin bilgiler içerir.

Çevrimiçi El Kitabı (Elektronik El Kitapları)

Bu el kitabı, yazıcının gelişmiş kullanımına ilişkin olarak kağıt tasarruf ipuçları, verilen yazılımla poster ve afiş yazdırma ve yazdırma kalitesini ayarlama yöntemi gibi konuların yanı sıra, rulo kağıda veya tabaka dijitaline yazdırma gibi temel talimatları da açıklamaktadır. Çevrimiçi El Kitabı'nı görüntülemek için bkz. "Çevrimiçi El Kitabı'nı Görüntüleme" (s. 15).







Taşımada Dikkat Edilmesi Gerekenler

⚠ Dikkat








- Yazıcıyı kurulum konumuna taşıyın ve kurulumu başlayın.
- Yazıcıyı taşıırken tüm yazıcı kapakları ve tepsilerinin taşımadan önce kapatıldığını kontrol edin.

⚠ Yazıcıyı Kaldırırken

- Yazıcıyı kaldırırken, 4 kişinin her taraftaki taşıma saplarından kavramasını (çizimde gösterilen gölgeli alan) sağlayın. Başka herhangi bir yerinden tutulması yazıcıya zarar verebilir. Çok ağır olduğundan yazıcıyı taşıırken dikkatli olun.

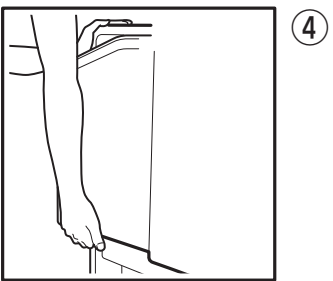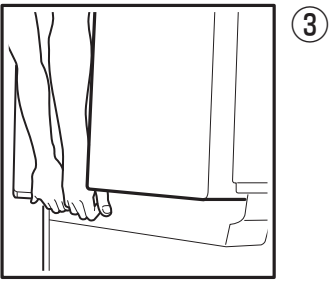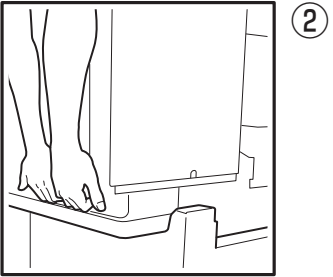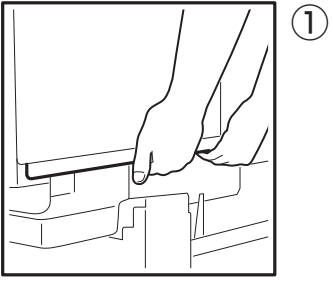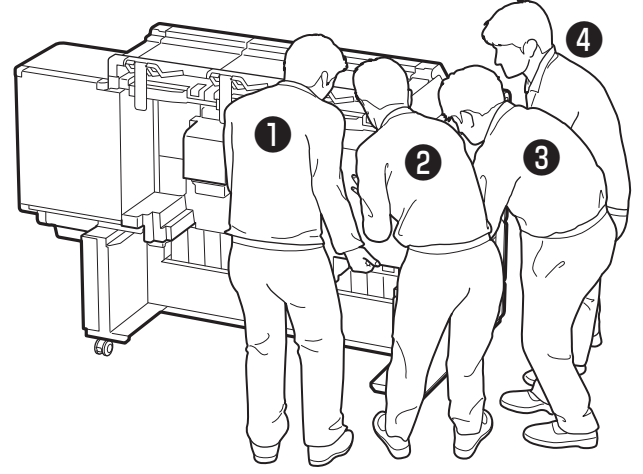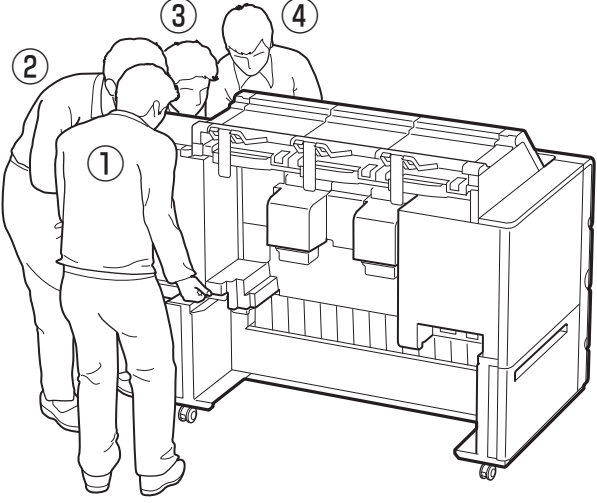


Ön yüzeyi sol elinizle nazikçe destekleyin.

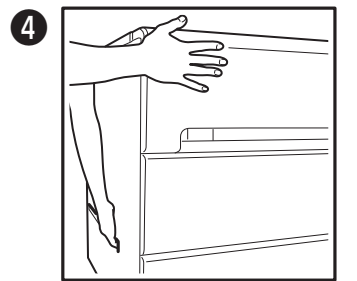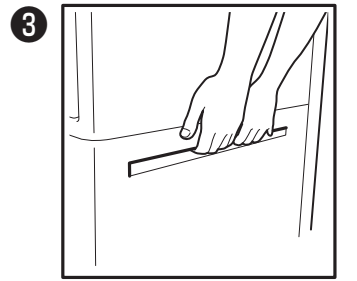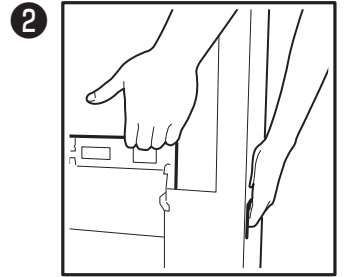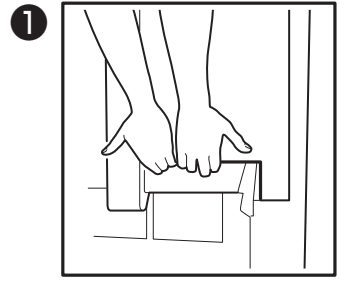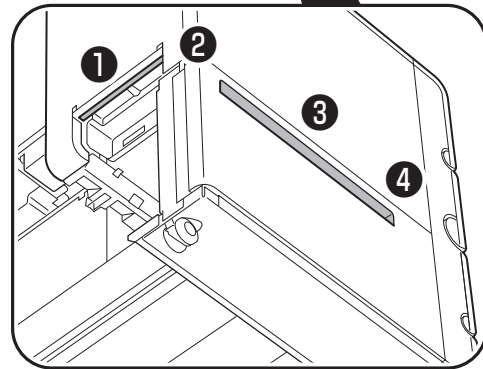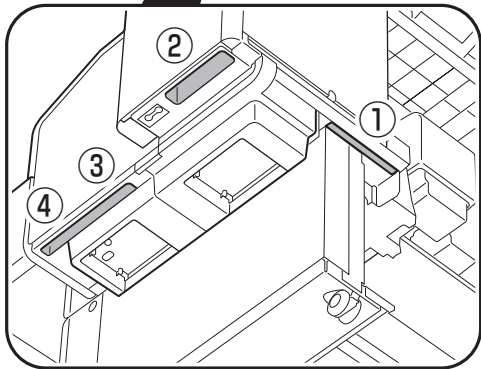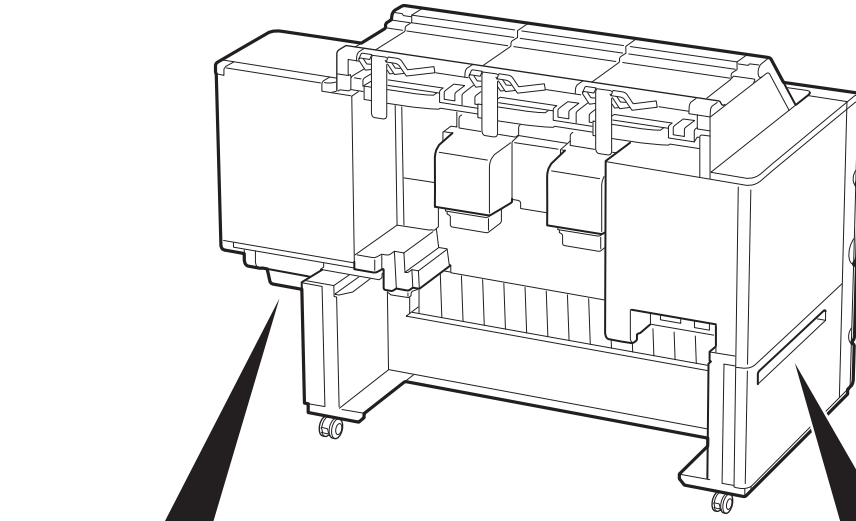

Ön yüzeyi sağ elinizle nazikçe destekleyin.


1 Ambalaj Materyalini Çıkarma

Bandı ve diğer ambalaj materyalini çıkarın. Rulo tutucuya takılı bandı çıkarın.

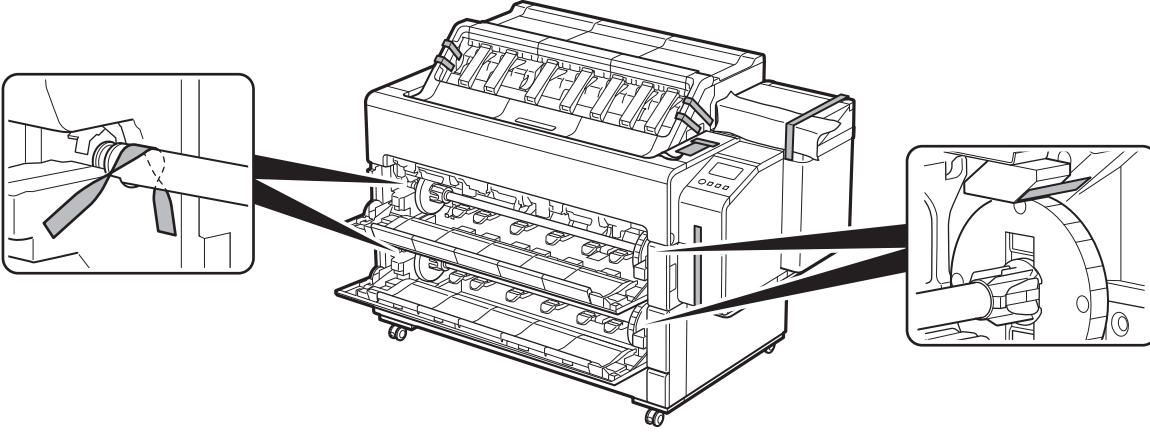


2 Yazıcıyı Açma


1 Üst kapağı açın.

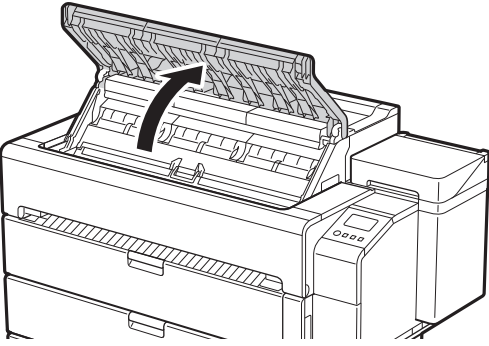

2 Bandı ve iç kapağa takılı olan tamponlama materyalini çıkarın.

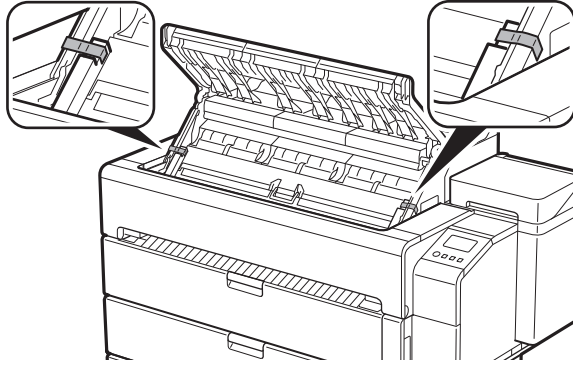


3 İç kapağı açın.

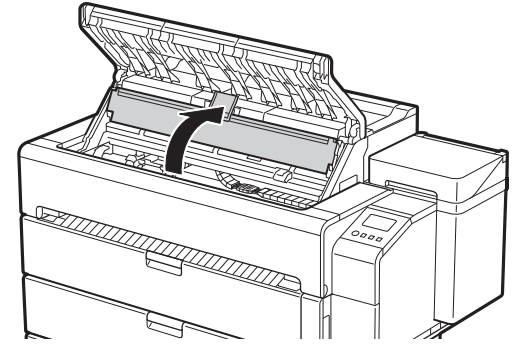


4 Kayış durdurucuyu yukarı çekin ve çıkartın.

- İleride kullanmak üzere kayış durdurucuyu saklayın. Yazıcıyı başka bir yere taşıırken buna ihtiyacınız olacaktır.

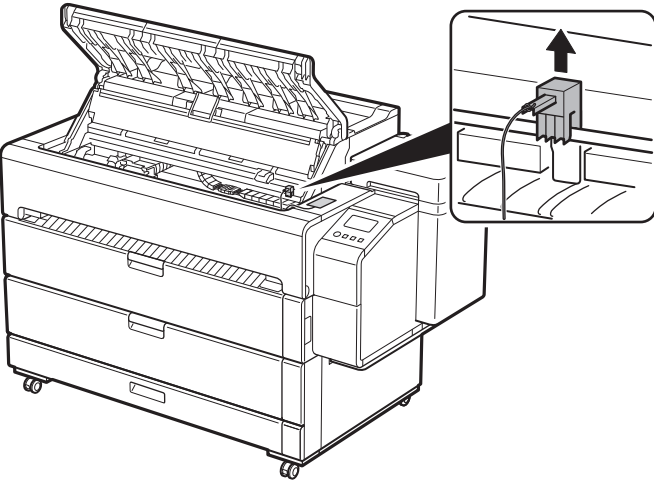

5 Bandı çıkarın.


- Taşıyıcıya takılı bandı sıyrıp çıkarın ve ardından tamponlama materyalini çıkarın.

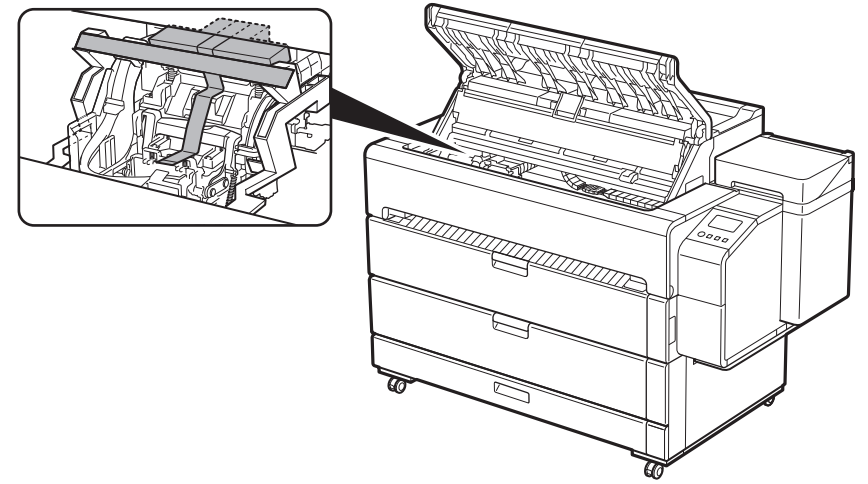


 Not

- Kayış durdurucu, aksesuar çekmecesinde saklanabilir. (S.15)


6 Koruyucu malzemeyi ① A yönünde döndürerek çıkarın.

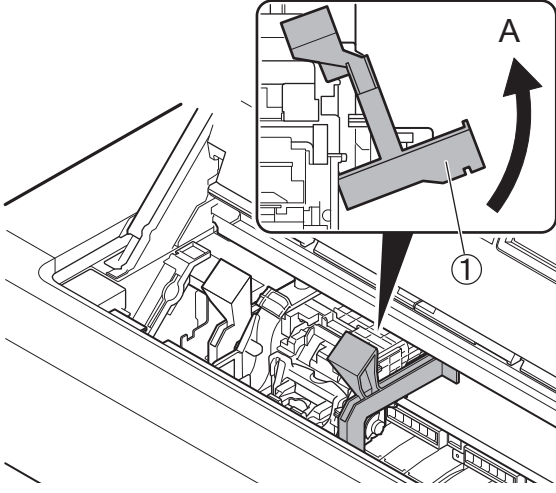


7 Taşıyıcıyı ② ok yönünde hareket ettirin ve koruyucu malzemeyi ③ çıkarın.

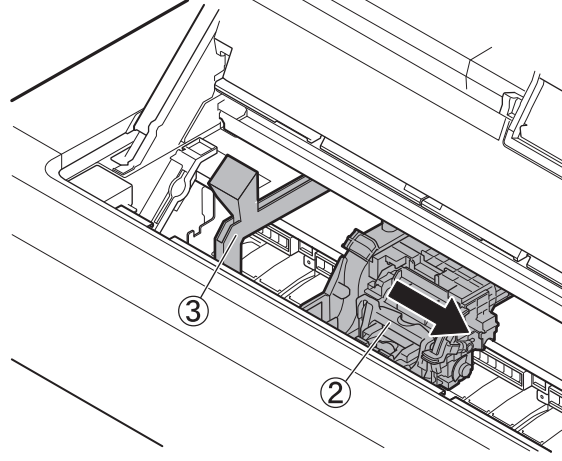

8 İç kapağı kapatın.

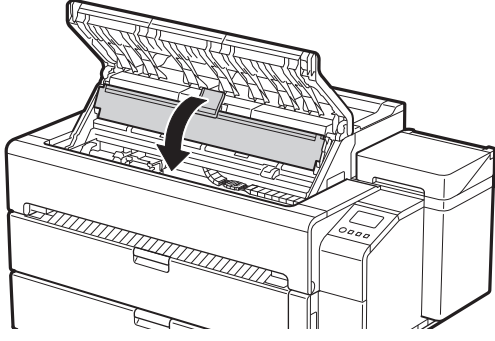


9 Üst kapağı kapatın.

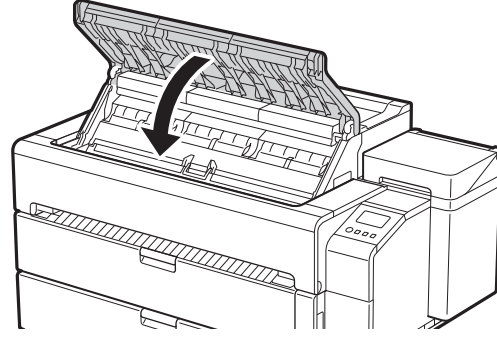


10 Güç kablosunu yazıcıya bağlayın.


- Güç kablosunu yazıcının arka tarafındaki güç konnektörüne yerleştirin.

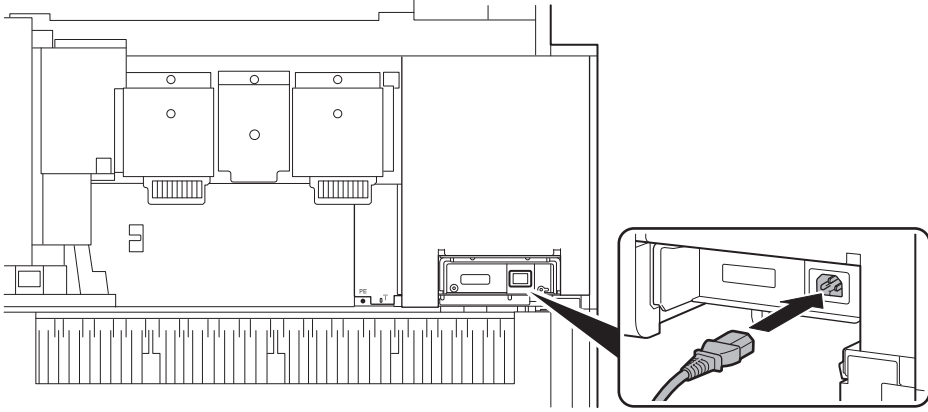

11 Güç kablosunu prize takın ve ardından yazıcıyı açın.

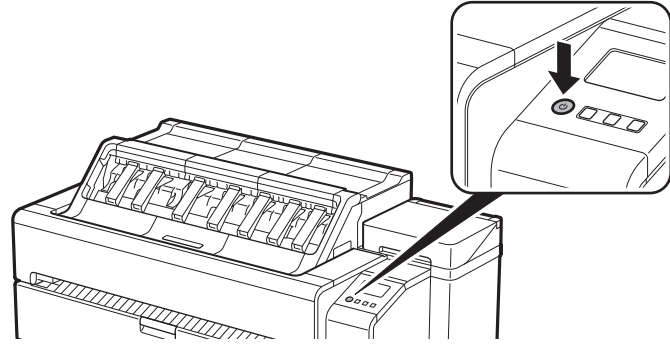


12 Dokunmatik ekranda dil seçimi ekranı görüldüğünde parmağınızla nazikçe dokunarak bir dil seçin. Ardından saat dilimi seçim ekranı görünürse bölgenizi seçin ve ona dokunun.

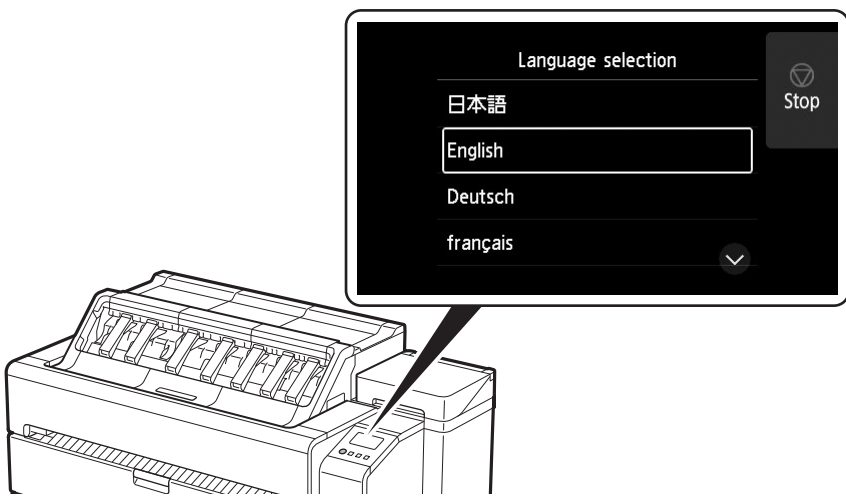


13 Kurulumu başlatmanızı isteyen bir mesaj dokunmatik ekranda görüntülendiğinde **OK** düğmesine dokunun.






Mürekkep kutusu takılmasına ilişkin talimatlar dokunmatik ekranda gösterilmektedir. Mürekkep kutularını belirtildiği şekilde takın. Mürekkep kutusu soğuksa yazıcıya takmadan önce oda sıcaklığına ayarlamaya çalışın.

1 Mürekkep kutusu kapağını açın.

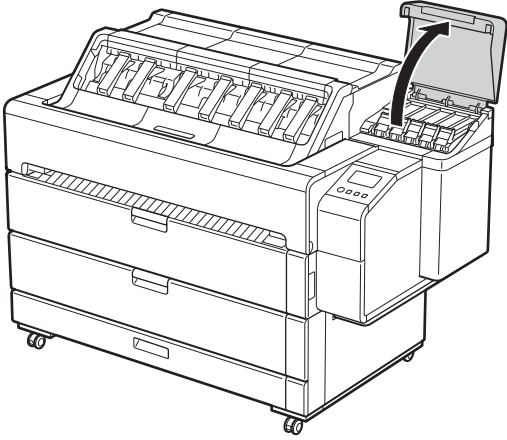


2 Yüklediğiniz rengin mürekkep kutusu kilit kolunu serbest bırakın.

- (B) pozisyonunda düğmeye basarken, sap kısmını (A) kendinize doğru kaldırın.

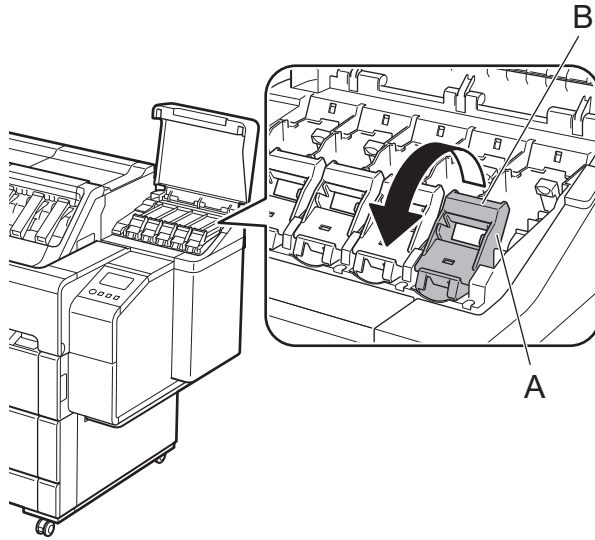


3 Düğme bu haldeyken mürekkep kutusu kilit kolunu yukarı çekin.

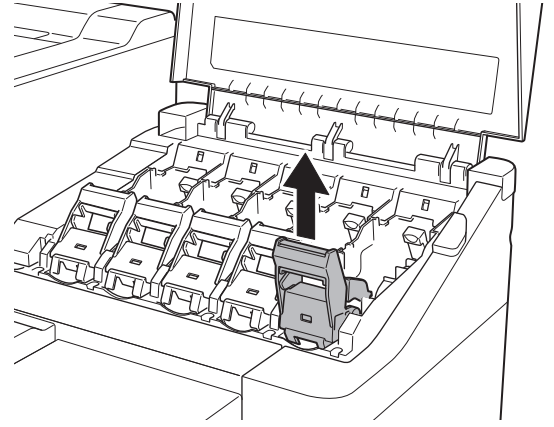


4 Mürekkep kutusu kilit kolunun tamamı size doğru eğilene kadar kolu çekmeye devam edin.

- Mürekkep kutusu kilit kolunun bu pozisyonda kaldığından emin olun.

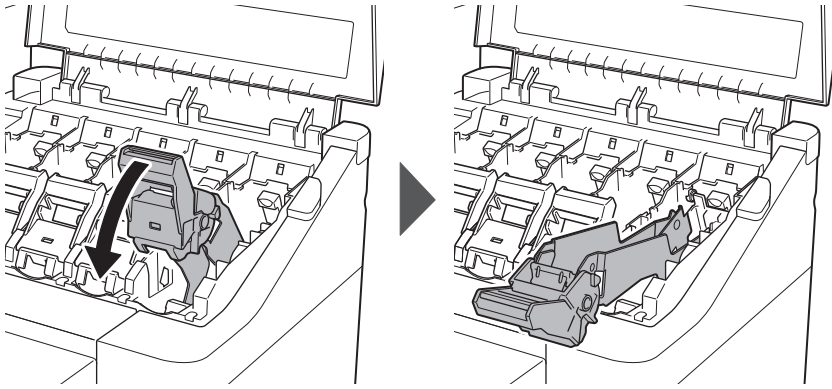


5 Poşetini açmadan önce her bir mürekkep kutusunu nazıkçe 7 veya 8 kez çalkalayın.

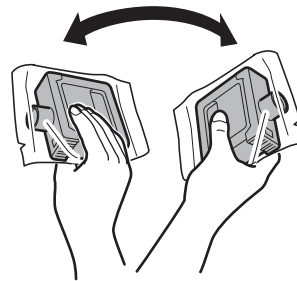

Önemli


- Mürekkebin içeriği kutunun dibine çöktüğünden mürekkep kutularının çalkalanmaması yazdırma kalitesinin düşmesine neden olabilir.

6 Poşeti açın ve mürekkep kutusunu çıkarın.

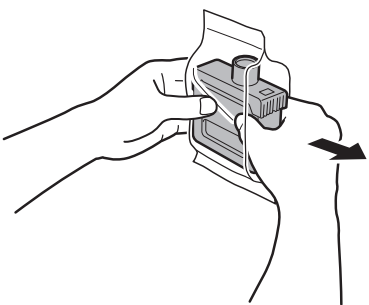


Önemli

- Mürekkep çıkışlarına veya metal temas noktalarına (çizimde gölgeli olarak gösterilen alan) asla dokunmayın. Bu parçalara dokunulması lekelenmeye, mürekkep kutusunun hasar görmesine neden olabilir ve yazdırma kalitesini etkileyebilir.
- Mürekkep kutusunu poşetten çıkardıktan sonra düşürmemeye dikkat edin. Aksi halde mürekkep sızıntı yapabilir ve lekelenmelere neden olabilir.
- Mürekkep kutularını monte ettikten sonra çalkalamak için çıkarmayın. Bu durum mürekkebin dökülmesine neden olabilir.

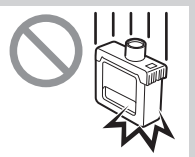


7 Mürekkep kutusunun renginin, yazıcıdaki etikette görüntülenen renkle aynı olduğundan emin olun ve mürekkep kutusunu tutucunun içine, çizimde gösterilen yönde yerleştirin.

- Mürekkep kutusunun etiketi yukarı dönük olacak şekilde yerleştirin ve etiketteki metnin ters olmadığından emin olun.

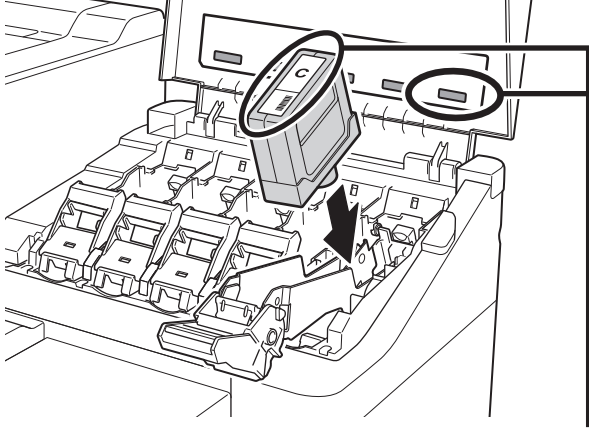


Mürekkep kutusu etiketinin rengini, yazıcıdaki etiketin rengiyle eşleştirin


8 Mürekkep kutusu kilit kolunu bir kez yukarı kaldırın ve ardından aşağı itin.

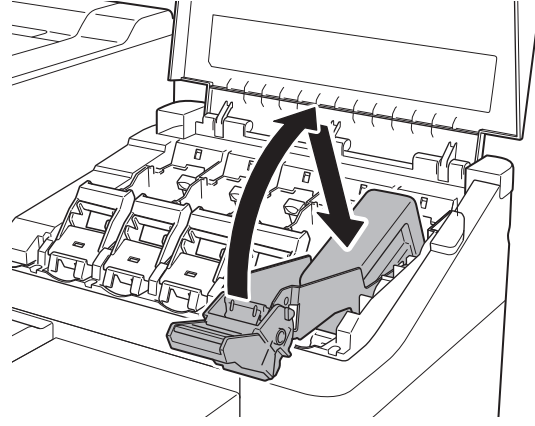

9 Mürekkep kutusu kilit kolunun sap kısmını yerine oturana kadar sıkıca aşağı itin.

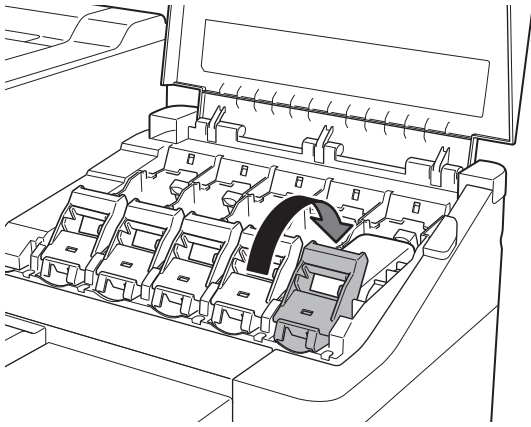

10 Mürekkep lambasının kırmızı yandığından emin olun.

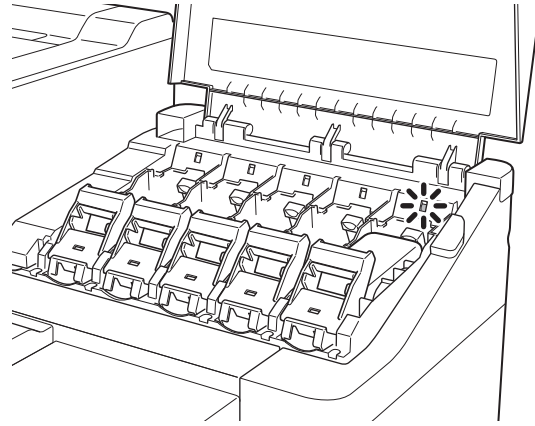


Önemli

- Mürekkep lambası yanmıyorsa 2 - 4 ve 8 - 9 arası adımları tekrarlayın.


11 2 - 10 arası adımları tekrarlayarak mürekkep kutularının her birini takın.

12 Mürekkep kutusu kapağını kapatın. Mürekkep kutusunun takıldığını onaylayan ekran görüldüğünde **OK** düğmesine dokununuz.

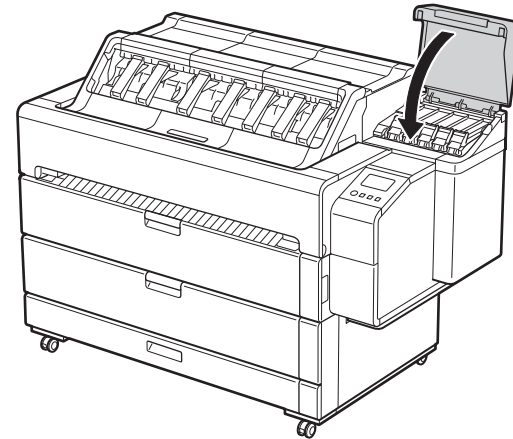


Önemli

- Üst kapağı veya iç kapağı açmayın. Bir hata meydana gelebilir. Bir hata meydana gelirse gücü kapatın, üst kapağı ve iç kapağı kapatın ve gücü açın.



Dokunmatik ekranda şimdi yazıcı kafası takılmasına ilişkin talimatlar görünür. Yazıcı kafasını talimatları izleyerek takın.


- 1** Dokunmatik ekranda **Üst kapağı açın. (Open the top cover.)** talimatı görüldüğünde üst kapağı açın.

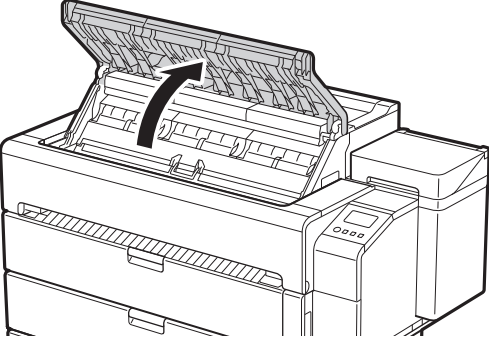

Önemli

- Üst kapak dokunmatik ekranda **Üst kapağı açın. (Open the top cover.)** talimatı görünmeden önce açılmışsa bir hata meydana gelebilir. Bir hata meydana gelirse gücü kapatın, üst kapağı kapatın ve gücü açın.


- 2** İç kapağı açın.

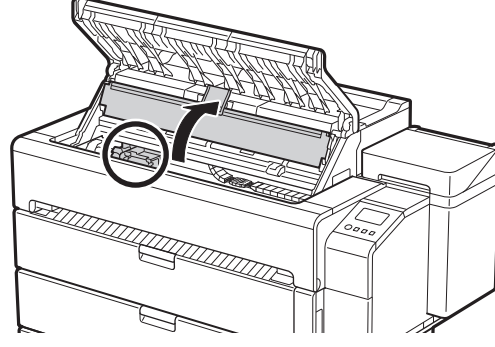


Önemli

- Taşıyıcıyı hareket ettirmeyin (çizimde daire ile çevrelenmiş alan). Kazara hareket ettirmeniz durumunda iç kapağı ve üst kapağı geçici olarak kapatın; orijinal pozisyonuna dönecektir.


- 3** Açı ayarlama kolu üzerindeki üçgen işaretin kırmızı ■ ile hizalı olduğunu kontrol edin. Hizalı değilse açı ayarlama kolunu yukarı veya aşağı hareket ettirerek ■ ile hizalayın.

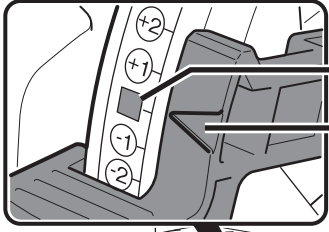


Kırmızı ■
Üçgen işaret

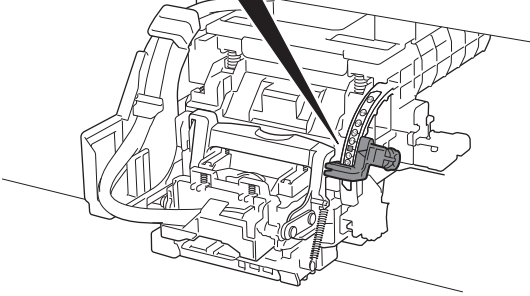

- 4** Yazıcı kafası kilit kolunu kendinize doğru ① eğin.

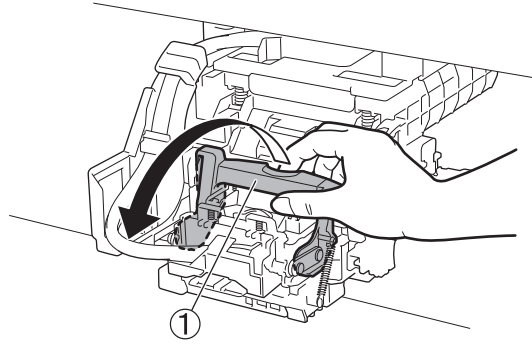


- 5** Ekrandaki talimatları izleyerek yazıcı kafası kilitleme kapağını ② açın ve **Tamam (OK)** ögesine dokunun. Taşıyıcının elektrik bağlantı noktalarına dokunmayın.

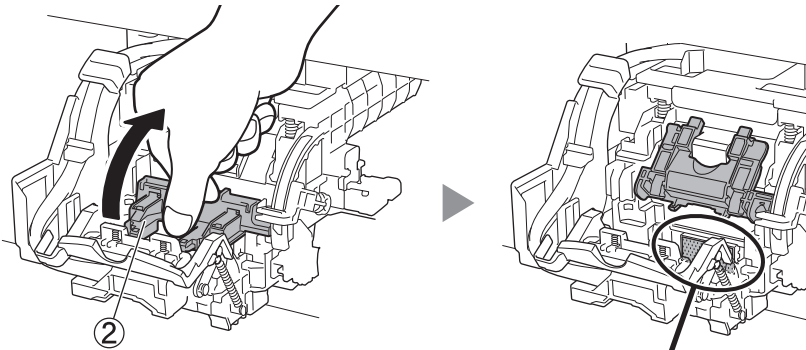


Buraya dokunmayın

- 6** Yazıcı kafasını çizimde gösterildiği şekilde kavrayın ve çantadan çıkarın.


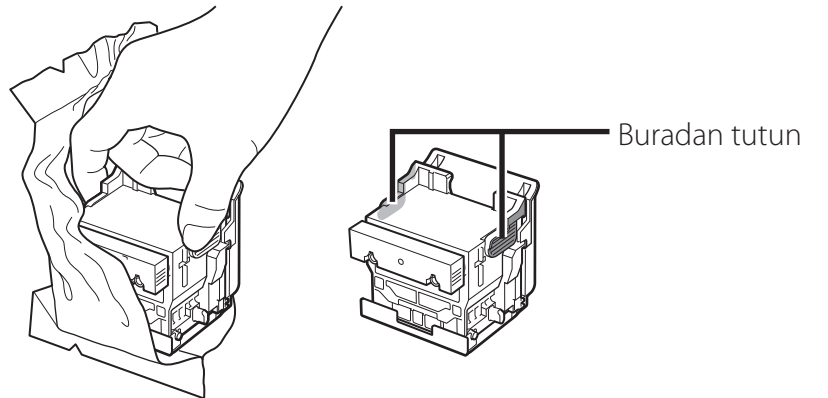


7 Turuncu koruyucu kapakları çizimde gösterilen sırada çıkarın.

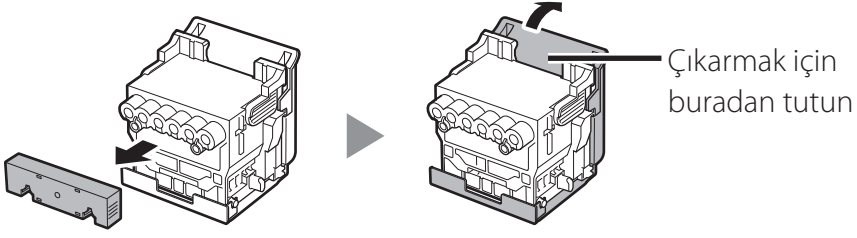



Önemli

- Koruyucu kapak ile korunmuş olan kısma (çizimde gölgeli olarak gösterilen kısım) asla dokunmayın. Dokunmak, yazıcı kafasında hasara ya da yazdırma problemlerine sebep olabilir.
- Yazıcı kafası mürekkeple doludur. Koruyucu kapakları çıkarırken kıyafetlerinizi ve etrafta bulunan eşyaları kirletmemeye dikkat edin. Yazıcı kafasının bulunduğu çantanın üzerindeki koruyucu kapakları çıkarmanız önerilir.
- Koruyucu kapakları çıkardıktan sonra tekrar takmayın. Kapakları yerel düzenlemelere göre atın.

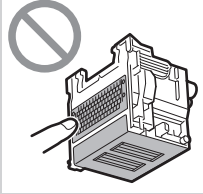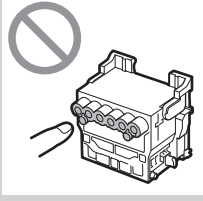


8 Yazıcı kafasını takın.


- Yazıcı kafasını, çizimde daire ile çevrelenmiş alan size dönük olacak şekilde hizalayın ve yazıcı kafasını, koruyucu kapaklarla kaplı kısmın taşıyıcı ile temas etmemesini sağlayarak dikkatlice yazıcının içine doğru itin.

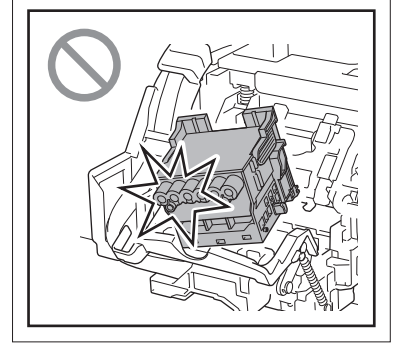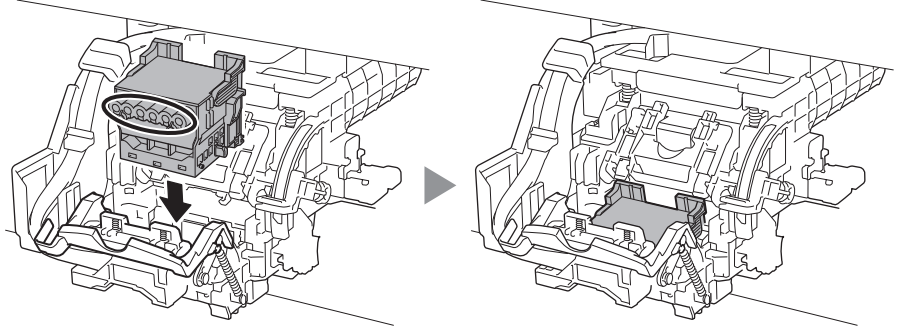


9 Yazıcı kafası kilitleme kapağını kendinize doğru aşağı çekerek yazıcı kafasını yerine kilitleyin.

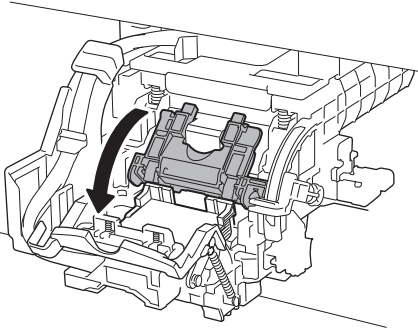


10 Yazıcı kafası kilit kolunu sonuna kadar itin.

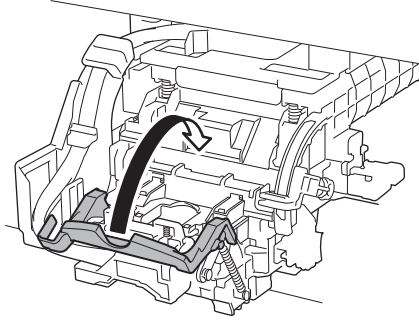


11 İç kapağı kapatın.

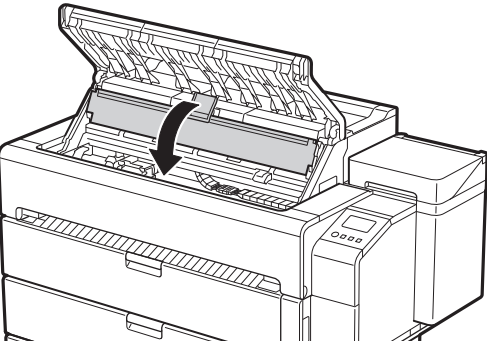

12 Üst kapağı kapatın.

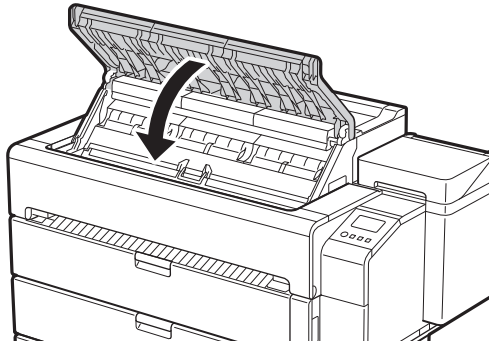


5 Kağıt Çıkış Desteklerini ve Üst Çıkış Kılavuzlarını Takma




5-1 Kağıt Çıkış Desteklerini Takma


1 Kağıt çıkış desteklerini yazıcıya takın.

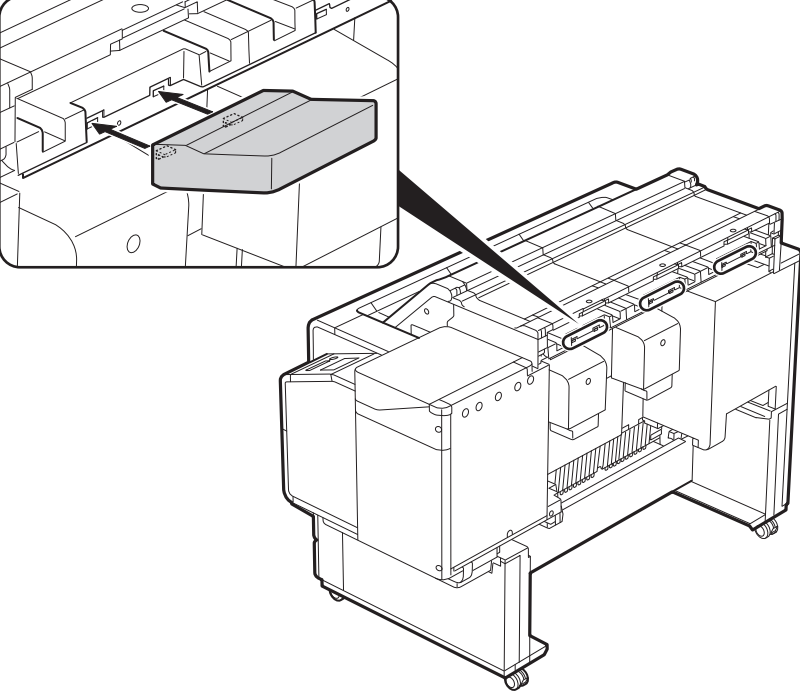

2 Vidaları kullanarak takın.

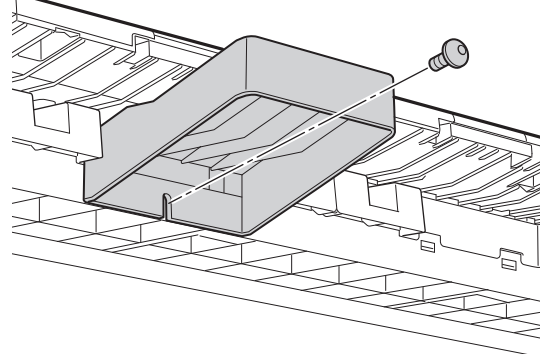


3 1 ile 2 adımları tekrarlayarak kağıt çıkış desteklerinin her birini takın.

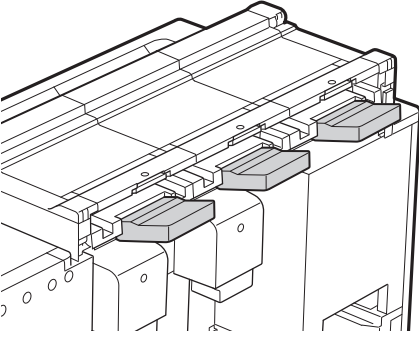


5-2 Üst Çıkış Kılavuzlarını Takma


1 Üst çıkış kılavuzlarını yazıcıya takın.

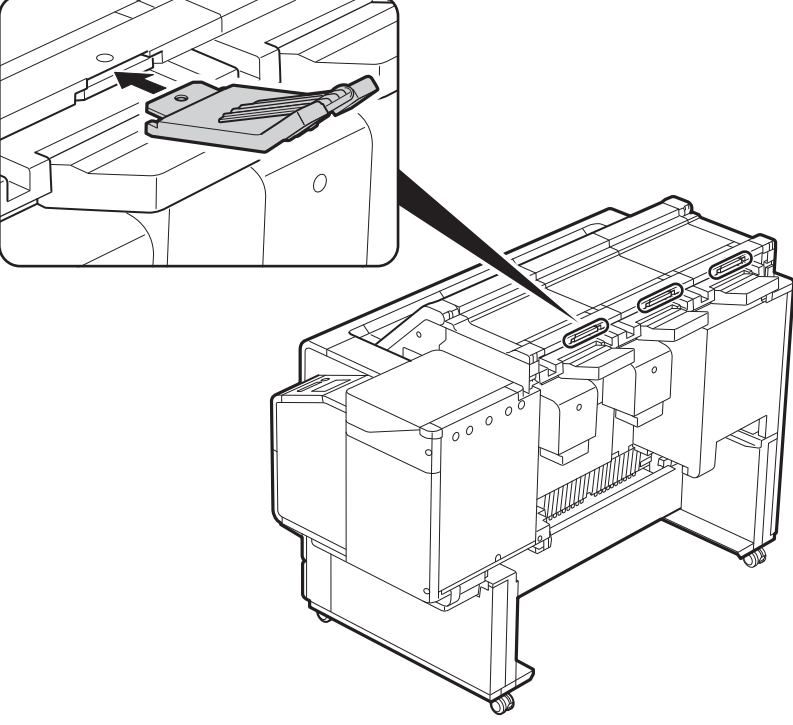


2 Vidaları kullanarak takın.

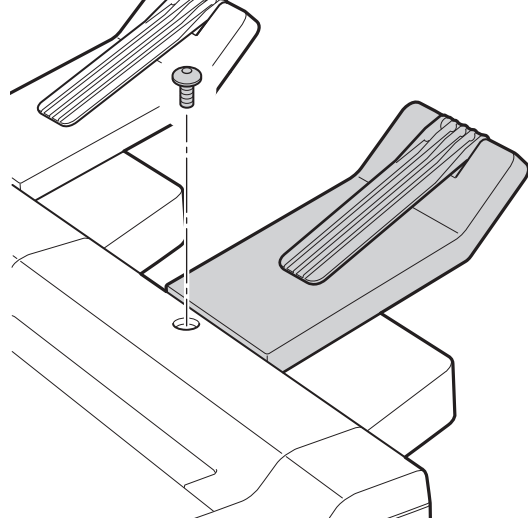

3 1 ile 2 adımları tekrarlayarak üst çıkış kılavuzlarının her birini takın.

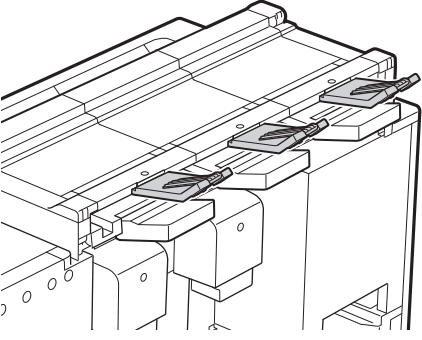


4 (A) ögesini ok yönünde açın.

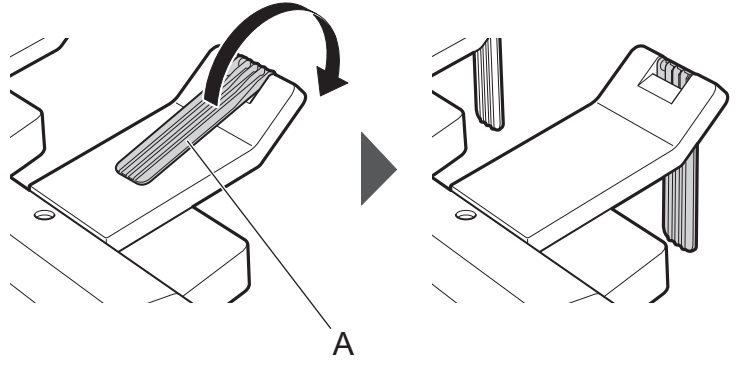





1 Aksesuar çekmecesini dışarı çekin.

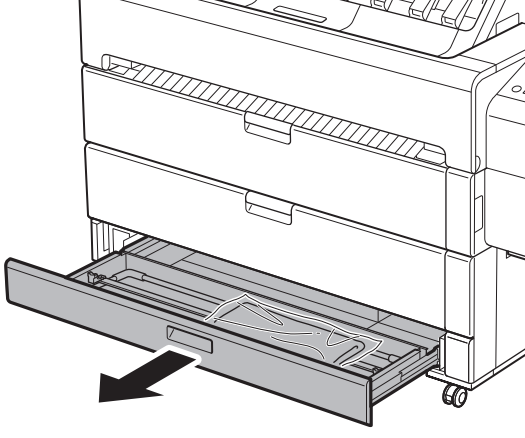


2 Sepet bezini çantadan çıkarın.

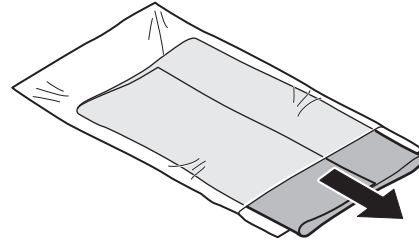


3 Sepet kollarını yukarı kaldırın.

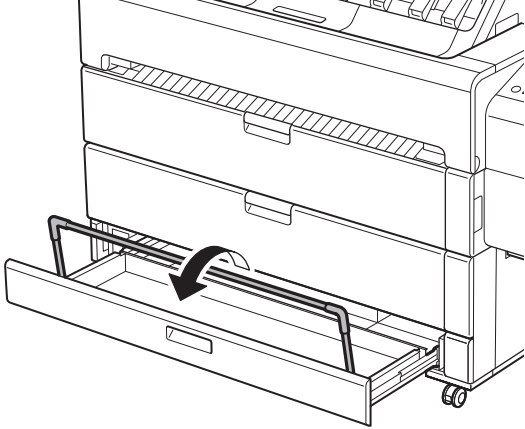


4 Sepet bezini sepet koluna 3 konumda takın.

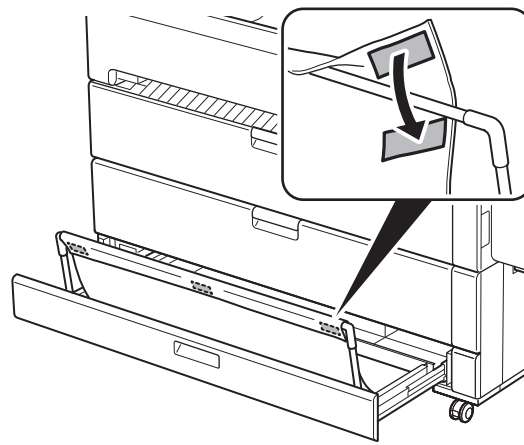


5 Sepet bezini sepet durdurucu çubuğuna 3 konumda takın.

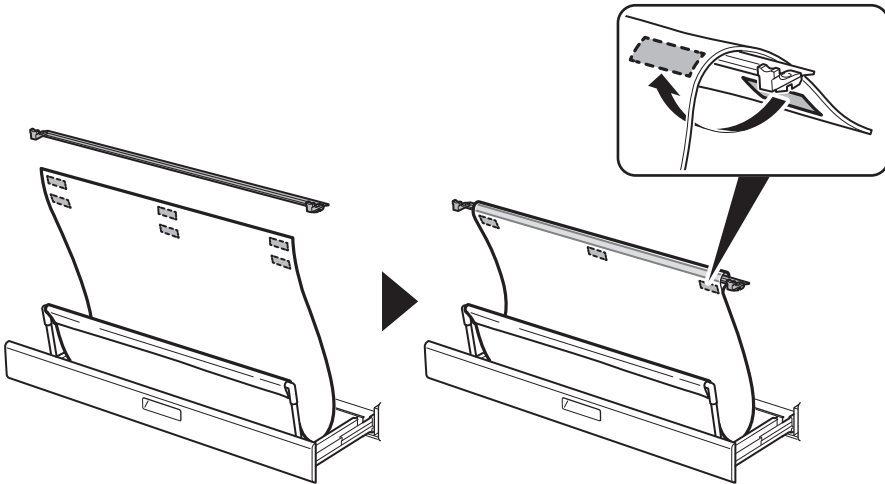

6 Sepet bezini aksesuar çekmecesinde muhafaza etmek için sepet kolunu aşağı doğru katlayın.

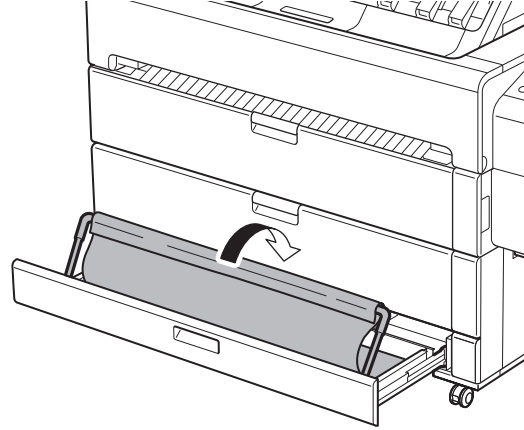

7 Aksesuar çekmecesini kapatın.

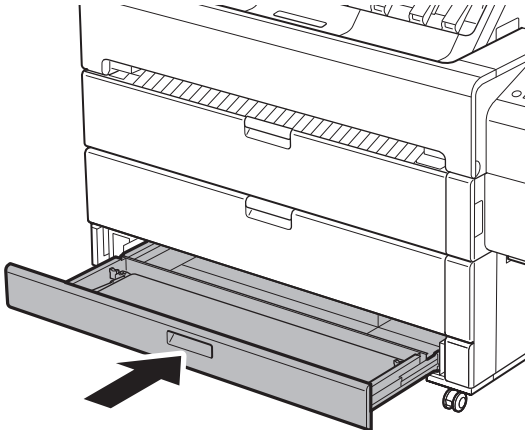


Not

- Sepetin kullanımına ilişkin ayrıntılı bilgi için Hızlı Kılavuza bakın.



Dokunmatik ekranda aşağıdakine benzer bir görüntü görüntülediğinde bağlantı yöntemine dokununuz.

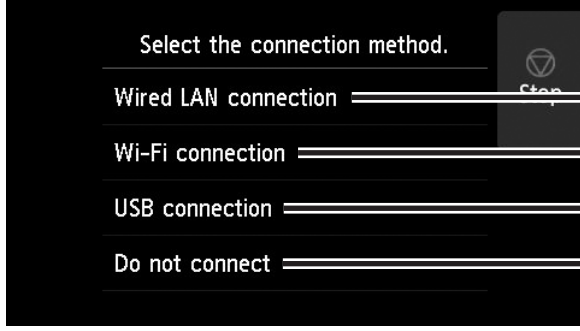

Yazıcıyı bir LAN kablosu kullanarak ağa bağlayın.

Yazıcıyı kablosuz olarak ağa bağlayın.

Yazıcıyı bir USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayın.


Sabit bir IP adresi kullanarak bağlanırken bu yöntemi seçin. Bağlantı ayarları ve yazılım kurulumu ayrı ayrı gerçekleştirilmelidir. Ayarlama işlemine yazıcının dokunmatik ekranından başlayın.

Kablolu LAN bağlantısı (Wired LAN connection)

- 1 **Kablolu LAN bağlantısı (Wired LAN connection)** ögesini seçin. Bağlantı yöntemiyle ilgili mesajı kontrol edin ve sorun yoksa **Evet (Yes)** ögesini seçin.

- LAN kablosunu bağlamanızı isteyen bir mesaj görünür.

- 2 LAN kablosunu kullanarak yazıcının arka tarafındaki kablolu LAN konektörünü hub bağlantı noktasına bağlayın.

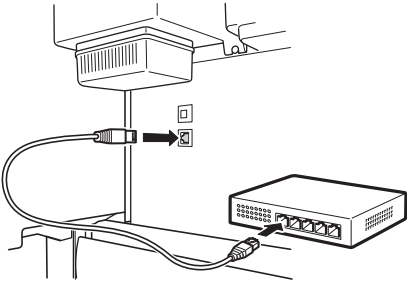

- 3 **Tamam (OK)** ögesini seçin ve "Yazılımı Bilgisayarınıza Kurma" bölümüne geçin (s. 14).

Wi-Fi bağlantısı (Wi-Fi connection)

- 1 **Wi-Fi bağlantısı (Wi-Fi connection)** ögesini seçin. Bağlantı yöntemiyle ilgili mesajı kontrol edin ve sorun yoksa **Evet (Yes)** ögesini seçin.

- Wi-Fi bağlantısı kurmanızı isteyen bir mesaj görünür.

- 2 **Evet (Yes)** ögesini seçin ve "Yazılımı Bilgisayarınıza Kurma" bölümüne geçin (s. 14).

- Ayarları yazıcıdan yapılandırmak için **Hayır (No)** ögesini seçin ve "Yazıcının Dokunmatik Ekranında Wi-Fi Ayarlarını Yapılandırma" (aşağıdaki sütun) bölümüne ilerleyin.

USB bağlantısı (USB connection)

- 1 **USB bağlantısı (USB connection)** ögesini seçin. Bağlantı yöntemiyle ilgili mesajı kontrol edin ve sorun yoksa **Evet (Yes)** ögesini seçin.

- USB kablosunu henüz bağlamayın.

- 2 **Tamam (OK)** ögesini seçin ve "Yazılımı Bilgisayarınıza Kurma" bölümüne geçin (s. 14).

Önemli


- Yazıcı mürekkebi ilk kez* doldurmaya başlar ve yazıcı kafası ayarlamasını gerçekleştirir. Bu yaklaşık 25 dakika sürer. Bu esnada yazıcının kapaklarını açmayın veya gücü kapatmayın.

* Mürekkep kutusu ve yazıcı kafası arasında mürekkep sağlar ve yazıcıyı optimum koşulda tutmak için temizleme işlemi gerçekleştirir. Bu kalan mürekkep göstergesinin ve bakım kartuşunun kapasite göstergesinin bir miktar düşmesine neden olabilir. Verilen mürekkep kutuları ilk kurulumla yönelik olduğu için hızlıca yedek mürekkep kutuları satın almanız önerilir.


Yazıcının Dokunmatik Ekranında Wi-Fi Ayarlarını yapılandırma

Wi-Fi bağlantısı için

- 1 Aşağıdaki ekranın görüldüğünden emin olun ve **Evet (Yes)** ögesine dokununuz.

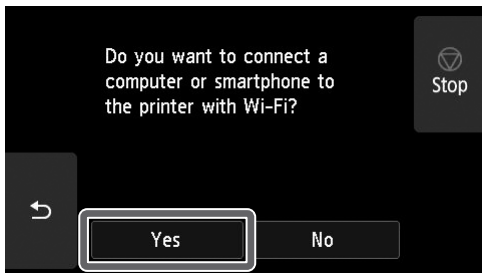


- 2 Aşağıdaki ekranın görüldüğünden emin olun ve **Evet (Yes)** ögesine dokununuz.

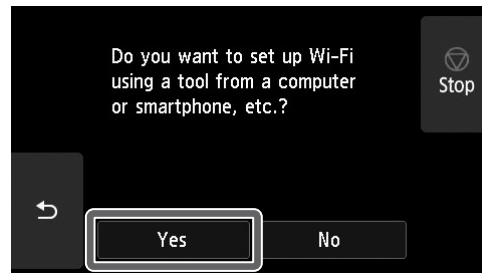

- 3 Ekrandaki talimatları takip ederek ayarları yapılandırın.

- Giriş ekranı görüldüğünde ve Wi-Fi (ağ) görüldüğünde Wi-Fi ayarları tamamlanmıştır.

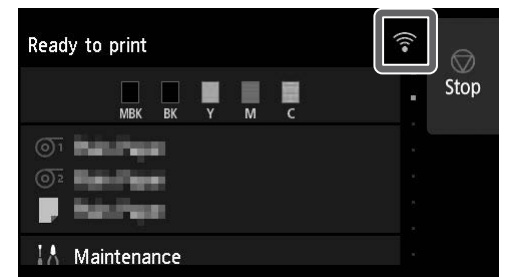

- 4 "Yazılımı Bilgisayarınıza Kurma" bölümüne geçin (s. 14).

Not

- **Püskürtme ucu kontrol ediliyor (Checking the nozzle), Yazıcı kafası mürekkeple dolduruluyor (Preparing the ink system) veya Temizliyor... (Cleaning...)** mesajlarından herhangi biri görüntülenirse yazıcının ilk ayarları tamamlanmamıştır. Yukarıdaki ekran görünene kadar bekleyin.

Yazıcı bağlantısı ayarları ve yazılım kurulumu bir bilgisayar kullanılarak gerçekleştirilir. Kurulum dosyalarını web sitemizden indirebilirsiniz. Windows işletim sistemli PC kullanıyorsanız dosyayı CD-ROM'dan da çalıştırabilirsiniz.

Web sitesinden indirme (Windows/macOS)

1 Bilgisayarınızda Canon web sitesine gidin.
<https://ij.start.canon/TZ-30000>

2 Kurulum dosyasını indirmek ve ardından çalıştırmak için **İndir (Download)** ögesine tıklayın.

- İndirmeyle ilgili bir uyarı ekranı görünürse **Engelleme (Do not block), İzin ver (Allow)** vb. öğelerini seçin ve ardından bir sonraki adıma geçin.

Click Download to start setup.

Follow the on-screen instructions to complete the setup.



Verilen CD-ROM'dan başlatma (Windows)

■ Windows 10 veya Windows 8.1 kullanıyorsanız

1 Kurulum CD-ROM'unu bilgisayara takın.



2 Disk sürücüsü için açılan mesaja tıklayın ve görüntülenen ekrandaki **Msetup4.exe çalıştır (Run Msetup4.exe)** ögesine tıklayın.



Not


Mesaj görünmüyorsa (veya kaybolduysa)

- Görev çubuğunda  veya  **Dosya Gezgini (File Explorer)** ögesine tıklayın.
- Açılan pencerenin sol tarafında **Bu PC (This PC)** ögesine tıklayın.
- Pencerenin sağ tarafındaki  CD-ROM simgesine çift tıklayın.
- CD-ROM içeriği görünürse **Msetup4.exe** ögesine çift tıklayın.

3 **Kullanıcı Hesabı Denetimi (User Account Control)** iletişim kutusu görünürse **Evet (Yes)** ögesine tıklayın ve bir sonraki adıma geçin.

■ Windows 7 kullanıyorsanız

1 Kurulum CD-ROM'unu bilgisayara takın.

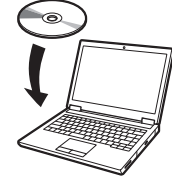

2 **Otomatik Kullan (AutoPlay)** ekranı görüldüğünde **Msetup4.exe çalıştır (Run Msetup4.exe)** ögesine tıklayın.




Not

Otomatik Kullan (AutoPlay) ekranı görünmüyorsa

- Başlat menüsünden **Bilgisayar (Computer)** ögesine tıklayın.
- Açılan pencerenin sağ tarafındaki  CD-ROM simgesine çift tıklayın.
- CD-ROM içeriği görünürse **Msetup4.exe** ögesine çift tıklayın.

3 **Kullanıcı Hesabı Denetimi (User Account Control)** iletişim kutusu görünürse **Evet (Yes)** ögesine tıklayın ve bir sonraki adıma geçin.

4 **Kurulumu başlat (Start Setup)** ögesine tıklayın. Ekrandaki talimatları takip ederek ayarları yapılandırın.

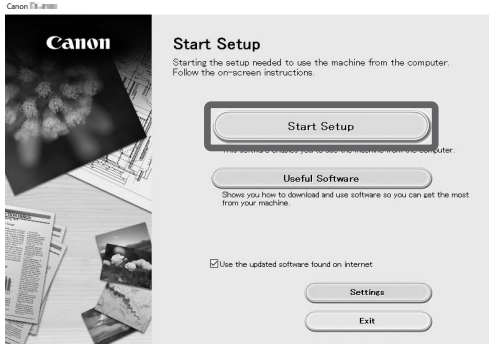


Not

- Ayarların yapılandırılmasının ortasında yazıcı bağlantı yönteminin seçilmesi için bir ekran görüntülenebilir. Bu durum meydana gelirse s. 13'te seçtiğiniz yöntemi seçin ve ardından **İleri (Next)** düğmesine tıklayıp kalan ayarlarla devam edin.
- Ekrandaki talimatları izleyerek USB kablosunu uygun konuma bağlayın.

Kağıt Kullanım Etiketi Hakkında


Kağıt kullanım yöntemlerinin açıklandığı bir etiket aksesuar olarak dahil edilmiştir.

Etiketi çizimde gösterilen konuma yapıştırın ve gerekli olduğunda başvurun. Ayrıca etikette bulunan QR kodunu kullanarak videolara erişebilirsiniz.

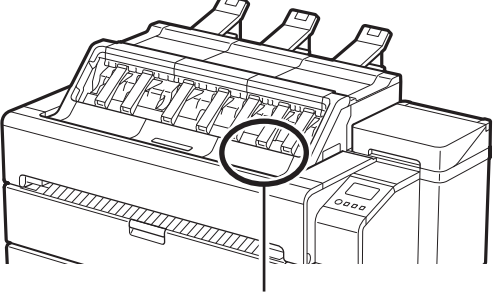

Etiket yapıştırma konumu


Kağıt Yükleme

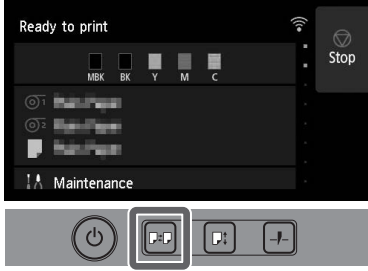

1. (Yerleştir) simgesine basın.
2. Kağıdı seçin.
3. Ekrandaki talimatları izleyin.

Aksesuarları Saklama

İç kapağı açtığınızda, sol tarafta bir temizleme fırçası (iç kısmın temizliği için) bulunur. Aksesuar çekmecesini, 3 inç kağıt çekirdeği ekleri, kayış durdurucular ve Aliyen anahtarları gibi aksesuarları saklamak için kullanılabilir.

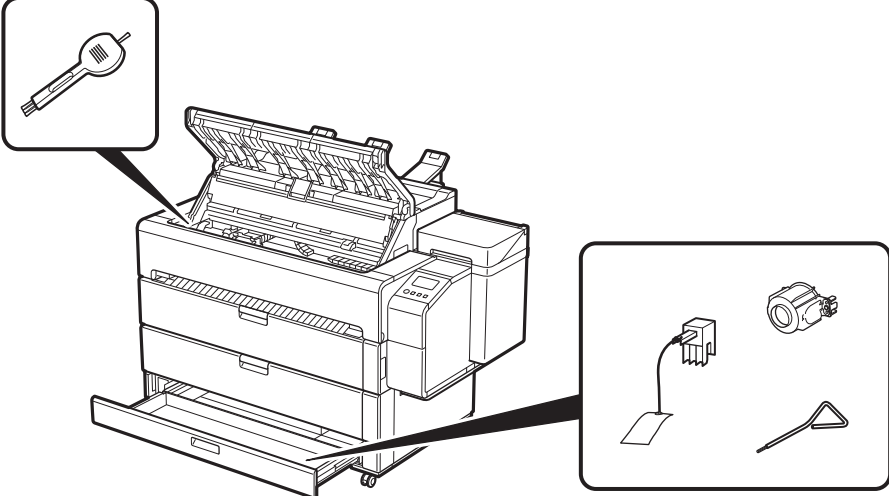

Akıllı Telefon veya Tabletten Yazdırma

"Canon PRINT Inkjet/SELPHY" uygulama yazılımıyla akıllı telefonunuz veya tabletinizde (iOS veya Android işletim sistemi olan) kayıtlı resimleri kolayca kablosuz olarak yazdırabilirsiniz.



iOS

App Store'da "Canon Print" araması yapın.

Android

Google Play'de "Canon Print" araması yapın.



Not

- Uygulamayı, sağdaki QR koduyla Canon web sitesine erişerek de indirebilirsiniz.



Çevrimiçi El Kitabı'nı Görüntüleme

Çevrimiçi El Kitabı yazıcının nasıl kullanılacağını açıklar. Aşağıda gösterildiği gibi Canon web sitesinden el kitabına ulaşabilirsiniz.

1 Aşağıdaki yöntemlerden herhangi biri ile Canon web sitesine erişin.

- URL'yi girin

<https://ij.start.canon>

Kullandığınız yazıcının model numarasını seçin.

- QR kodunu tarayın



2 Çevrimiçi El Kitabı'nı okuyun (Read Online Manual) seçeneğini seçin.

- Çevrimiçi El Kitabı'nı görüntülemek için ekrandaki talimatları takip ederek kalan işlemleri gerçekleştirin.

Ticari Markalar

Windows, Microsoft Corporation'ın ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.

macOS ve App Store, Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

iOS, Cisco'nun ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markası veya tescilli ticari markasıdır ve lisans kapsamında kullanılır.

Android, Google Inc. şirketinin tescilli ticari markası veya ticari markasıdır.

Google Play ve Google Play Logosu Google LLC şirketinin ticari markalarıdır.

QR Kodu, DENSO WAVE INCORPORATED şirketinin Japonya ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır.

Mesajlara Yanıt Verme

Yazıcıyı kurarken işletim panelinin dokunmatik ekranında hata mesajları görünebilir. Bu durum yazıcıyla ilgili bir soruna işaret etmeyebilir ve sorun kolayca çözülebilir. Burada genel mesajlar ve nedenleri düzeltici işlemlerle birlikte listelenmiştir. Diğer mesajlara ilişkin ayrıntılı bilgi için Çevrimiçi El Kitabı'na bakın.

Mesaj	Neden	Düzeltilici İşlem
Mürekkep kutusu takılı değil. Mürekkep kutusunu düzgn takın.	Yüklü mürekkep kutusu mevcut değildir.	Mürekkep kutusunu takın veya tekrar takın. (S. 6 ve s. 7'de yer alan 1 - 12 arası adımlara bakın)
	Mürekkep kutusu yerine oturacak şekilde sıkıca takılmamıştır.	
Yazıcı kafası doğru tanınamıyor. Üst kapak ile iç kapağı açın ve doğru yazıcı kafasını takın.	Yazıcı kafası takılı değildir.	Yazıcı kafasını takın. (S. 8 ve s. 9'da yer alan 1 - 12 arası adımlara bakın)
	Yazıcı kafasında elektrik bağlantı noktası arızası.	Yazıcı kafasını çıkarın, yazıcı kafası ve taşıyıcı üzerindeki elektrik bağlantı noktalarına kalıntı yapışmadığından emin olun ve ardından yazıcı kafasını yeniden takın.
Donanım hatası ECxx-xxxx (x bir harfi veya sayıyı temsil eder) Yazıcı hatası oluştu. Aygıtı kapatın, bir süre bekleyin ve tekrar çalıştırın.	Üst kapağın iç kısmındaki kayış durdurucu veya bant çıkarılmamıştır.	Gücü kapatın, üst kapağı açın ve bant ile kayış durdurucuyu çıkarıp tekrar gücü açın. (S. 4 ve s. 5'da yer alan 1 - 9 arası adımlara bakın)
	Mürekkep doldurulurken iç kapak açılmıştır.	Gücü kapatın, iç kapağı ve üst kapağı kapatın, yedek mürekkep kutularını hazırlayın ve ardından gücü açın.
	Çözölemeyen bir hata ile karşılaşmış olabilirsiniz.	Yazıcıyı kapatın ve gücü tekrar açmadan önce en az 3 saniye bekleyin. Mesaj tekrar görünürse hata kodunu ve mesajı yazın, yazıcıyı kapatın ve yardım için Canon satıcınızla iletişim kurun.
Hata ECxx-xxxx (x bir harfi veya sayıyı temsil eder) Yazıcı hatası oluştu. El kitabına bakın ve servis merkeziyle görüşün.	Çözölemeyen bir hata ile karşılaşmış olabilirsiniz.	Hata kodunu ve mesajı yazın, yazıcıyı kapatın ve yardım için Canon satıcınızla iletişim kurun.

قد تظهر رسائل الخطأ على شاشة باللمس الخاصة بلوحة التشغيل عند إعداد الطابعة. قد لا يكون دليلاً على وجود مشكلة في الطابعة، وقد يتم حل الموضوع بسهولة. تدرج الرسائل العامة والأسباب فيما يلي مع الإجراءات التصحيحية. للتفاصيل حول الرسائل، راجع الدليل على الإنترنت.

الرسالة	السبب	الإجراء التصحيحي
The ink tank is not installed. Install the ink tank properly.	لا يوجد خزان حبر محمّل.	قم بتركيب أو إعادة تركيب خزان الحبر. (راجع الخطوات 1 إلى 12 في صفحة 6 و صفحة 7)
	لم يتم تركيب خزان الحبر بإحكام حتى آخره.	
The print head cannot be recognized correctly. Open the top cover and the inner cover and install the correct print head.	رأس الطابعة غير مركب.	قم بتركيب رأس الطابعة. (راجع الخطوات 1 إلى 12 في صفحة 8 و صفحة 9)
	أخفق رأس الطابعة بسبب حدوث تماس كهربائي.	قم بإزالة رأس الطابعة، تأكد من عدم وجود بقايا ملتصقة بالملامسات الكهربائية على رأس الطابعة والحامل، ومن ثم أعد تركيب رأس الطابعة.
Hardware error ECxx-xxxx (أو رقمًا) A printer error has occurred. Turn the printer off, wait a while, and then turn it on again.	لم تتم إزالة ماسكة السير أو الشريط اللاصق الموجود داخل الغطاء العلوي.	قم بإيقاف التيار، افتح الغطاء العلوي، وقم بإزالة الشريط اللاصق وماسكة السير، ومن ثم قم بتشغيل التيار. (راجع الخطوات 1 إلى 9 في صفحة 4 و صفحة 5)
	تم فتح الغطاء الداخلي أثناء التعبئة بالحبر.	أوقف التيار وأغلق الغطاء الداخلي والغطاء العلوي، وقم بتحضير خزانات الحبر البديلة، ثم قم بتشغيل التيار مرة أخرى.
	قد تكون واجهت خطأ لا يمكن حله.	قم بإيقاف الطابعة وانتظر إلى أن تنقضي 3 ثوان على الأقل قبل إرجاع التيار. إذا ظهرت الرسالة مرة أخرى، قم بتدوين رمز الخطأ والرسالة، وأوقف تشغيل الطابعة، واتصل بوكيل شركة Canon لطلب المساعدة.
Error ECxx-xxxx (x تمثل حرفًا أو رقمًا) A printer error has occurred. Refer to the manual and contact the service center.	قد تكون واجهت خطأ لا يمكن حله.	قم بتدوين رمز الخطأ والرسالة، وأوقف تشغيل الطابعة، واتصل بوكيل شركة Canon للمساعدة.

الطباعة من هاتف ذكي أو جهاز لوحي

باستخدام البرامج التطبيقي "Canon PRINT Inkjet/SELPHY"، يمكنك بسهولة ولاسلكيًا طباعة الصور المخزنة على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي (الذي يعمل بنظام iOS أو Android).

ابحث عن "Canon Print" في App Store.

iOS



ابحث عن "Canon Print" في Google Play.

Android




ملاحظة

- يمكنك أيضًا تحميل التطبيق عن طريق الدخول على موقع Canon على الإنترنت من رمز QR الموجود على اليمين.

حول ملصق التعامل مع الورق

تم إرفاق ملصق يبيّن طرق التعامل مع الورق كإحدى الكماليات. ألصق الملصق في الموضع المبين في الشكل وقم بمراجعته عند الحاجة. يمكنك أيضًا مشاهدة تسجيلات فيديو باستعمال رمز QR الموجود على الملصق.

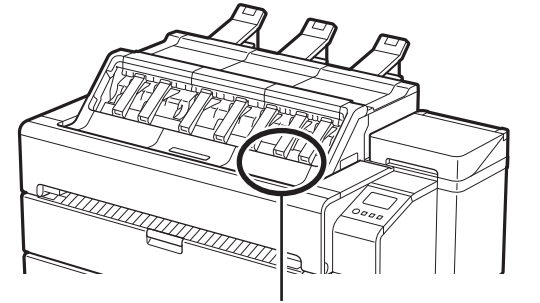

موضع لصق الملصق

كيفية عرض الدليل على الإنترنت

يبيّن الدليل على الإنترنت كيفية استخدام الطابعة. ويمكن الوصول إليه من الموقع الإلكتروني لشركة Canon كما هو مبين أدناه.

1 ادخل على موقع الإنترنت الخاص بشركة Canon باتباع أي من الطرق التالية.

- أدخل عنوان الموقع URL

<https://ij.start.canon>

قم باختيار رقم موديل الطابعة التي تستخدمها.

- انسخ رمز QR



2 حدد قراءة الدليل على الإنترنت (Read Online Manual).
• قم بتنفيذ عمليات التشغيل المتبقية باتباع التعليمات الظاهرة على الشاشة لعرض الدليل على الإنترنت.


العلامات التجارية

Windows هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/أو دول أخرى.
App Store و macOS هما علامتان تجاريتان لشركة Apple Inc. مسجلتان في الولايات المتحدة ودول أخرى.
IOS هي علامة تجارية لشركة Cisco في الولايات المتحدة ودول أخرى، وتستخدم بموجب ترخيص.

Android هي علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية لشركة Google Inc.
Google Play وشعار Google Play هما علامتان تجاريتان لشركة Google LLC.
رمز QR هو علامة تجارية مسجلة لشركة DENSO WAVE INCORPORATED في اليابان وفي دول أخرى.


تحميل الورق

1. اضغط (تحميل).
2. قم باختيار الورق.
3. اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

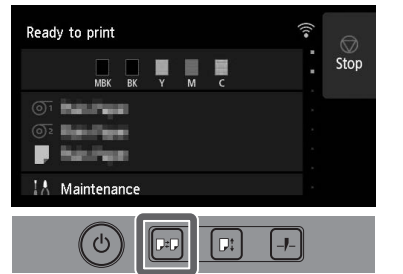

تخزين الكماليات

عندما تفتح الغطاء الداخلي، ستجد فرشاة تنظيف (لتنظيف الأجزاء الداخلية) مخزنة في الجانب الأيسر. يمكن استخدام درج الملحقات لتخزين كماليات مثل ملحقات كور الورق بحجم 3 بوصة، وماسكات السير، ومفاتيح الشد طراز ألن.

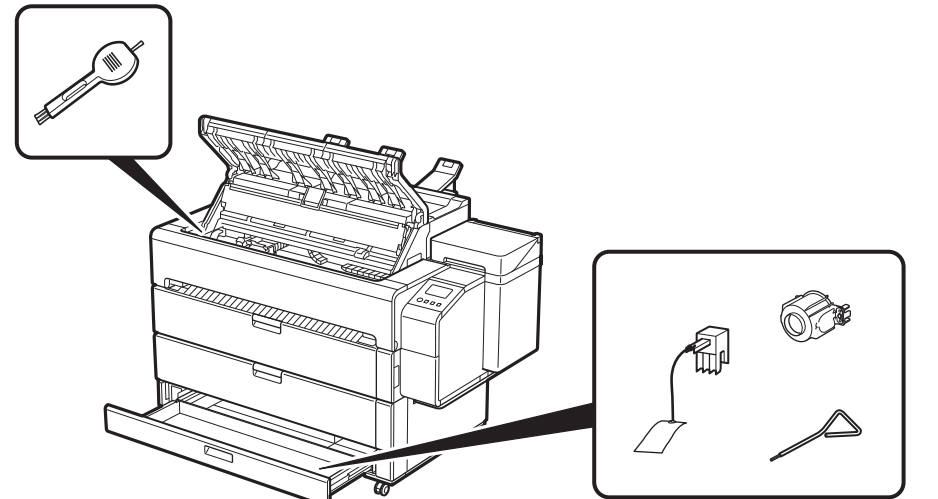



تثبيت البرنامج على جهاز الكمبيوتر لديك

يتم تنفيذ إعدادات توصيل الطابعة وتركيب البرامج باستعمال جهاز كمبيوتر. يمكنك تنزيل ملف الإعداد من موقعنا على الإنترنت. إذا كنت تستعمل جهاز كمبيوتر بنظام Windows، يمكنك أيضًا تشغيل الملف من اسطوانة CD-ROM أيضًا.

التنزيل من موقع الإنترنت (macOS/Windows)

1 قم بزيارة الموقع الإلكتروني Canon على جهازك الكمبيوتر.

<https://ij.start.canon/TZ-30000>

2 انقر على **Download** لتنزيل ملف الإعداد ثم قم بتشغيل الملف.

● إذا ظهرت شاشة تحذير تتعلق بتنزيل، حدد **Do not block**، **Allow**، إلخ ثم انتقل إلى الخطوة التالية.

Click Download to start setup.


Follow the on-screen instructions to complete the setup.



بدء التشغيل من اسطوانة CD-ROM المرفقة (Windows)

■ إذا كنت تستخدم نظام Windows 7

1 أدخل القرص المضغوط الخاص بالإعداد في جهاز الكمبيوتر.

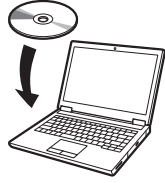

2 عندما تظهر شاشة التشغيل التلقائي (AutoPlay)، انقر على تشغيل Run Msetup4.exe (Msetup4.exe).



ملاحظة


إذا لم تظهر شاشة التشغيل التلقائي (AutoPlay)

- 1 انقر على الكمبيوتر (Computer) في قائمة البدء.
- 2 انقر مرتين على أيقونة اسطوانة CD-ROM في الجانب الأيمن من النافذة التي تفتح.
- 3 عندما تظهر محتويات اسطوانة CD-ROM، انقر مرتين على Msetup4.exe.

3 إذا ظهر مربع حوار التحكم في حساب المستخدم (User Account Control)، انقر على **Yes** وانتقل إلى الخطوة التالية.

■ إذا كنت تستخدم نظام Windows 10 أو Windows 8.1

1 أدخل القرص المضغوط الخاص بالإعداد في جهاز الكمبيوتر.

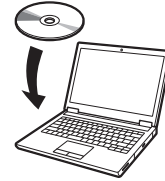

2 انقر على الرسالة المنبثقة لبرنامج تشغيل القرص وانقر على تشغيل Run) Msetup4.exe (Msetup4.exe على الشاشة التي تظهر.




ملاحظة

إذا لم تظهر الرسالة (أو اختفت)

- 1 انقر على أو مستكشف الملفات (Explorer File) على شريط المهام.
- 2 انقر على هذا الكمبيوتر (This PC) على الجانب الأيسر من النافذة التي تفتح.
- 3 انقر مرتين على أيقونة اسطوانة CD-ROM في الجانب الأيمن للنافذة.
- 4 عندما تظهر محتويات اسطوانة CD-ROM، انقر مرتين على Msetup4.exe.

3 إذا ظهر مربع حوار التحكم في حساب المستخدم (User Account Control)، انقر على **Yes** وانتقل إلى الخطوة التالية.

4 انقر على بدء الإعداد (Start Setup). قم بتكوين الإعدادات باتباع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

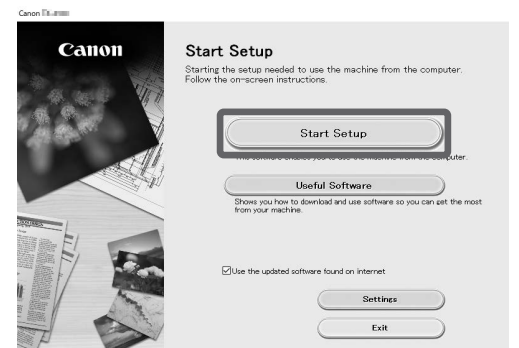

ملاحظة


- قد تظهر شاشة لاختيار طريقة توصيل الطابعة أثناء ضبط الإعدادات. إذا حدث ذلك، حدد الطريقة التي اخترتها في صفحة 13 ثم انقر على التالي (Next) وتابع تنفيذ بقية الإعدادات.
- قم بتوصيل كابل USB بالمكان الصحيح باتباع التعليمات الظاهرة على الشاشة.



تحديد طريقة التوصيل بجهاز الكمبيوتر لديك

7

عند عرض شيء مماثل لما يلي على الشاشة اللمسية، انقر على طريقة التوصيل.

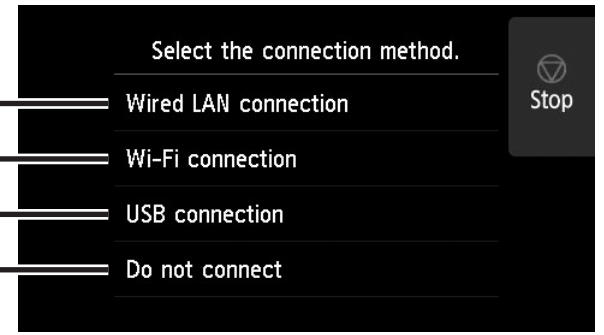

قم بتوصيل الطابعة بالشبكة باستخدام كابل شبكة محلية.

قم بتوصيل الطابعة بالشبكة لاسلكيًا.

قم بتوصيل الطابعة بالكمبيوتر باستخدام كابل USB.

حدد هذا كما هو الأمر عند التوصيل باستخدام عنوان IP ثابت. ستحتاج لتنفيذ إعدادات التوصيل وتركيب البرامج بشكل منفصل. ابدأ الإعدادات من الشاشة باللمس الخاصة بالطابعة.

USB connection

1 حدد **USB connection**. تحقق من رسالة طريقة التوصيل وحدد **Yes** إذا لم تكن هناك أية مشاكل.

• لا تقم بتوصيل كابل USB الآن.

2 حدد **OK** وانتقل إلى "تنصيب البرنامج على جهاز الكمبيوتر لديك" (صفحة 14).

Wi-Fi connection

1 حدد **Wi-Fi connection**. تحقق من رسالة طريقة التوصيل وحدد **Yes** إذا لم تكن هناك أية مشاكل.

• تظهر رسالة تدعوك لإعداد Wi-Fi connection.

2 حدد **Yes** وانتقل إلى "تنصيب البرنامج على جهاز الكمبيوتر لديك" (صفحة 14).


• لضبط الإعدادات من الطابعة، حدد **No** وانتقل إلى "ضبط إعدادات Wi-Fi على شاشة باللمس الخاصة بالطابعة" (العمود أدناه).

Wired LAN connection

1 حدد **Wired LAN connection**. تحقق من رسالة طريقة التوصيل وحدد **Yes** إذا لم تكن هناك أية مشاكل.

• تظهر رسالة تدعوك لتوصيل كابل الشبكة المحلية.

2 استعمل كابل شبكة محلية لتوصيل موصل الشبكة المحلية السلكية الموجود في خلف الطابعة بمنفذ موزع hub.

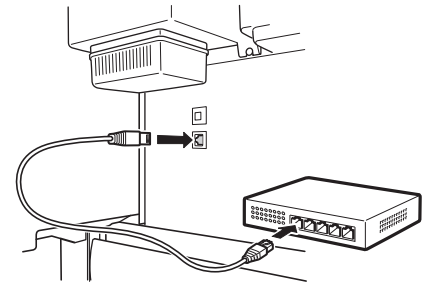

3 حدد **OK** وانتقل إلى "تنصيب البرنامج على جهاز الكمبيوتر لديك" (صفحة 14).



هام

• تبدأ الطابعة بالتعبئة بالحبر للمرة الأولى* وضبط رأس الطابعة. تستغرق هذه العملية نحو 25 دقيقة. لا تفتح أغطية الطابعة أو توقف التيار أثناء هذا الوقت.


* يقوم بتعبئة الحبر بين خزان الحبر ورأس الطابعة ويقوم بتنفيذ عملية تنظيف للمحافظة على الطابعة في أفضل حال. قد يتسبب ذلك في أن يشير مؤشر الحبر المتبقي و مؤشر سعة خرطوشة الصيانة إلى كمية أقل. نظرًا لكون خزانات الحبر المتضمنة مخصصة للتركيب المبدئي لذا يُوصى بشراء خزانات حبر بديلة بسرعة.

ضبط إعدادات Wi-Fi على شاشة باللمس الخاصة بالطابعة



Wi-Fi connection

1 تحقق من ظهور الشاشة التالية وانقر على **Yes**. 2 تحقق من ظهور الشاشة التالية وانقر على **Yes**. 3 قم بتكوين الإعدادات باتتباع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

• عند ظهور الشاشة الرئيسية وظهور (شبكة)، تكون إعدادات Wi-Fi قد اكتملت.

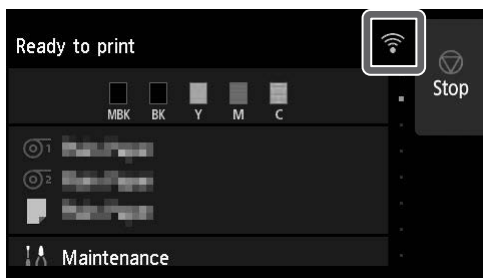


4 انتقل إلى "تنصيب البرنامج على جهاز الكمبيوتر لديك" (صفحة 14).

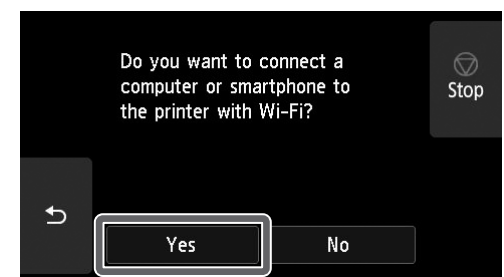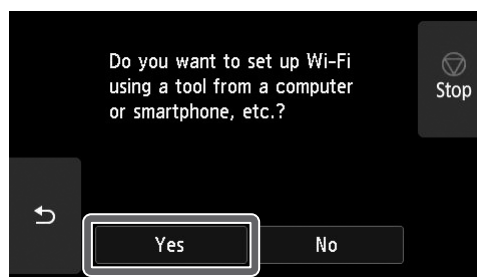


ملاحظة


• إذا تم عرض أي من **Checking the nozzle** أو **Preparing the ink system** أو **Cleaning...**، لم يتم الانتهاء من إعدادات الطابعة الأولية. انتظر إلى أن تظهر الشاشة أعلاه.




1 اسحب دُرَج الكماليات للخارج.

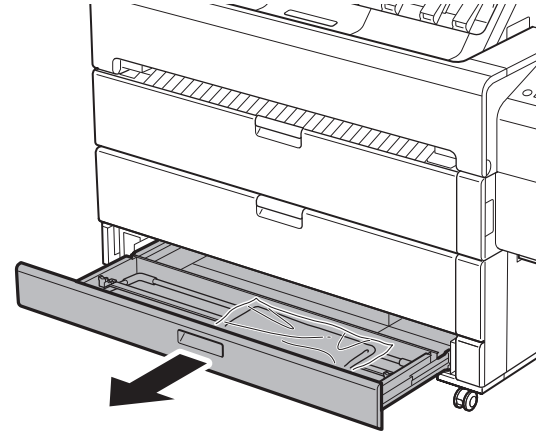


2 قم بإزالة قماش السلة من الكيس.

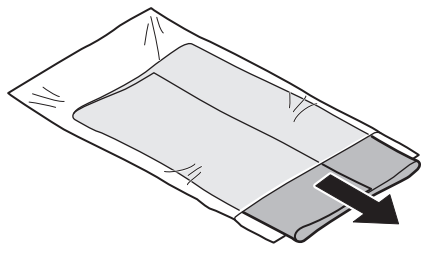


3 ارفع أذرع السلة للأعلى.

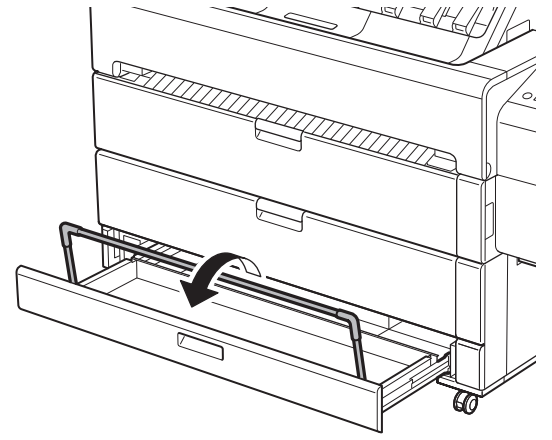


4 ثبّت قطعة قماش السلة على ذراع السلة في 3 مواضع.

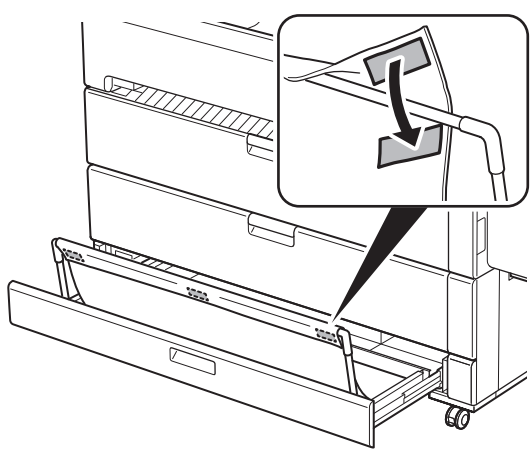


5 ثبّت قطعة قماش السلة على قضيب حاجز السلة في 3 مواضع.

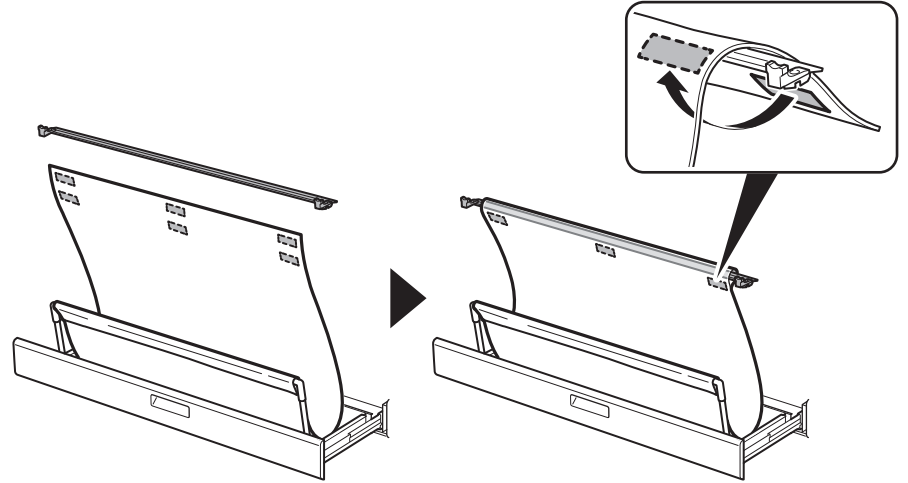

6 اطو ذراع السلة للأسفل لتخزين قماش السلة في دُرَج الكماليات.

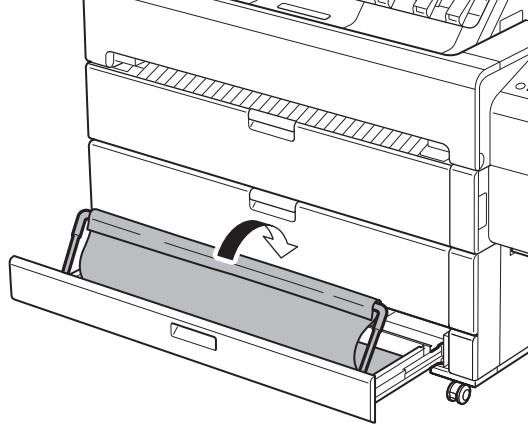


7 أغلق دُرَج الكماليات.

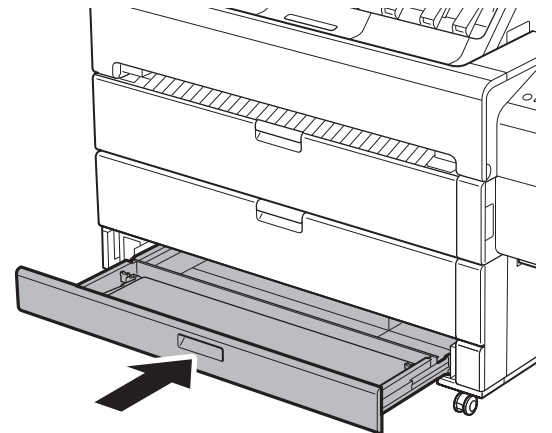


ملاحظة

• راجع الدليل السريع بخصوص التفاصيل حول كيفية استعمال السلة.


1 ركب موجّهات الإخراج العلوية على الطابعة.

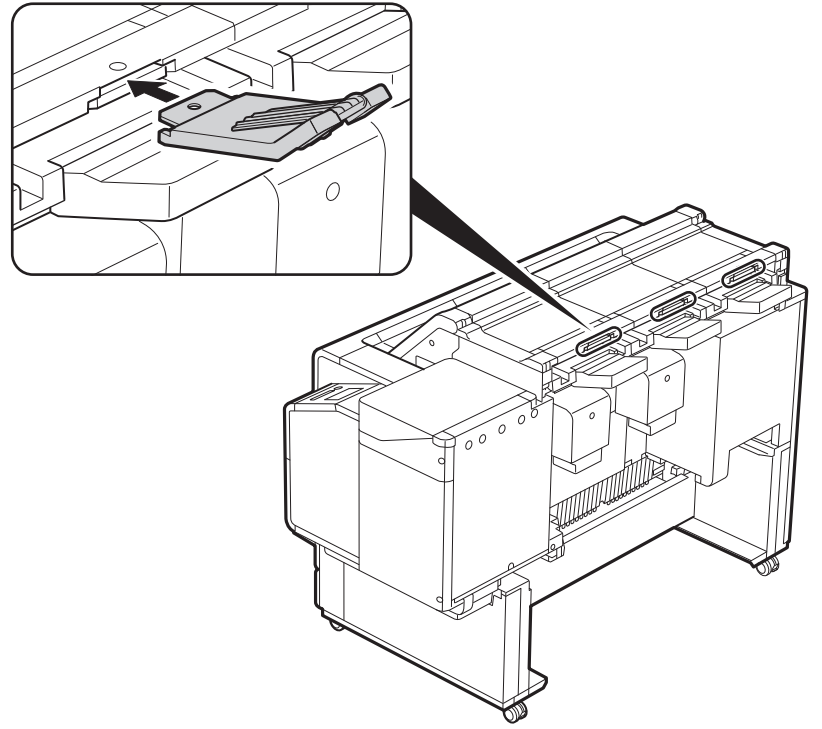


2 ثبتها باستعمال البراغي.

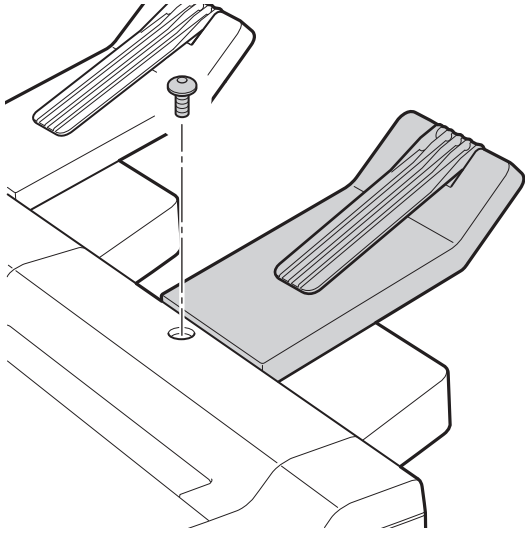

3 كرر الخطوتين 1 و 2 لتركيب كل واحد من موجّهات الإخراج العلوية.

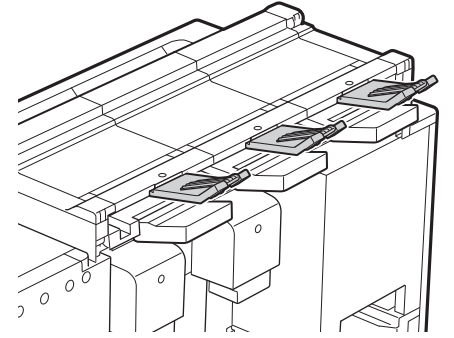

4 افتح (A) في اتجاه السهم.

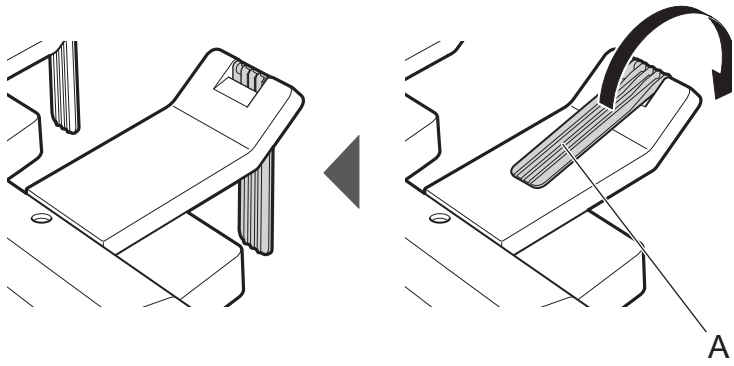




تركيب دعامات إخراج الورق وموجّهات الإخراج العلوية

5

1-5 تركيب دعامات إخراج الورق


1

رُكِّب دعامات إخراج الورق على الطابعة.

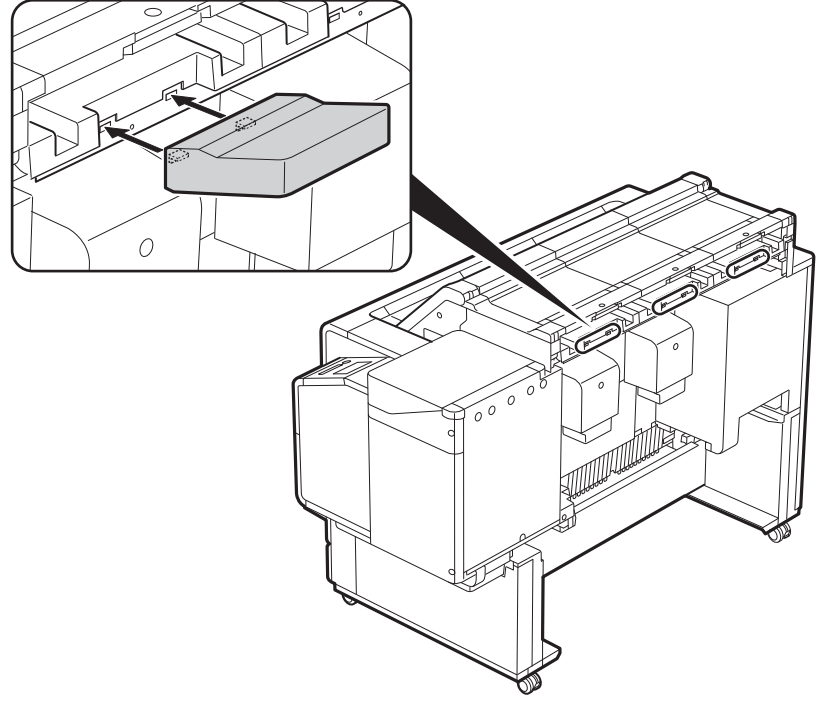


2

ثَبِّتْهَا باستعمال البراغي.

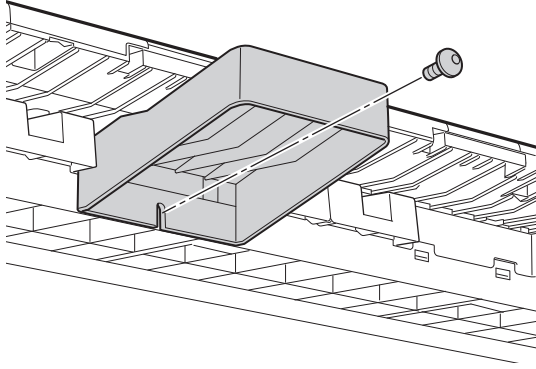


3

كرر الخطوتين 1 و 2 لتركيب كل واحدة من دعامات إخراج الورق.

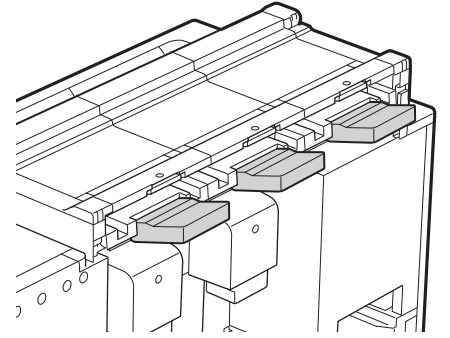

7

انزع الأغطية الواقية البرتقالية بالترتيب المبين في الشكل.


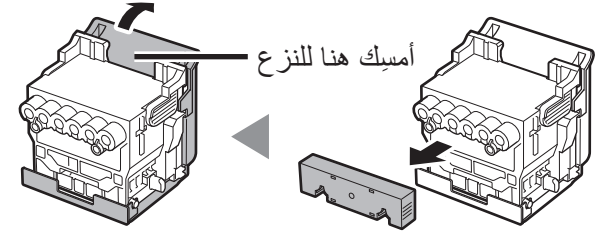


هام

● لا تلمس الجزء الذي كان محميًا بواسطة الأغطية الواقية (الجزء المظلل في الشكل) في أي ظرف من الظروف. قد يؤدي لمسه إلى تلف رأس الطباعة أو إلى مشاكل في الطباعة.

● رأس الطباعة ممتلئ بالحبر. احرص على ألا تتسخ ملابسك والأشياء المحيطة عند نزع الأغطية الواقية. يُوصى بأن تقوم بنزع الأغطية الواقية الموجودة فوق الكيس الذي يحتوي على رأس الطباعة.



● لا تعيد تركيب الأغطية الواقية بعد إزالتها. تخلص منها وفقًا للقوانين المحلية.

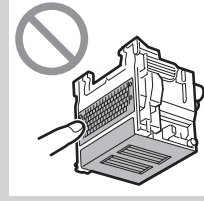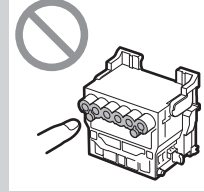

8


قم بتركيب رأس الطباعة.

● قم بمحاذاة رأس الطباعة بحيث تكون المنطقة المحاطة بدائرة في الشكل مواجهة لك، وادفع رأس الطباعة بإحكام في الطباعة وبحذر، مع ضمان عدم ملامسة الجزء المغطى بالأغطية الواقية الحامل.

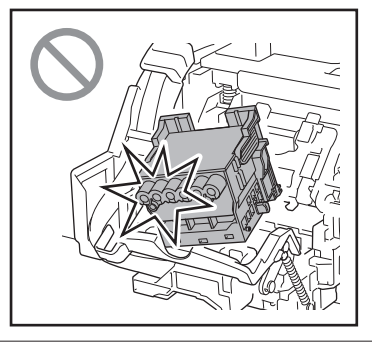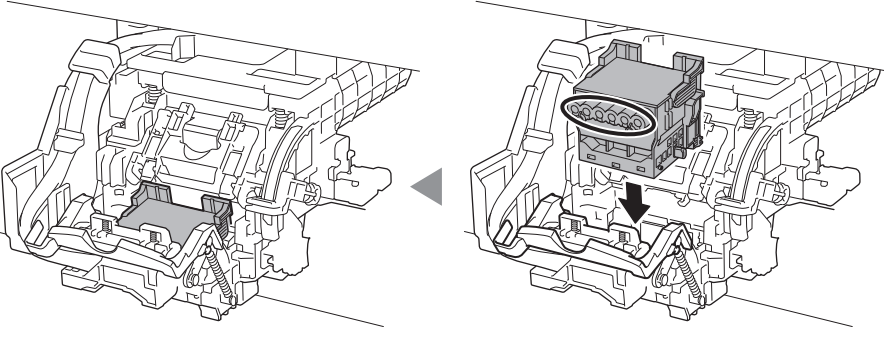


9

اسحب غطاء قفل رأس الطباعة للأسفل باتجاهك لتأمين رأس الطباعة في موضعه.

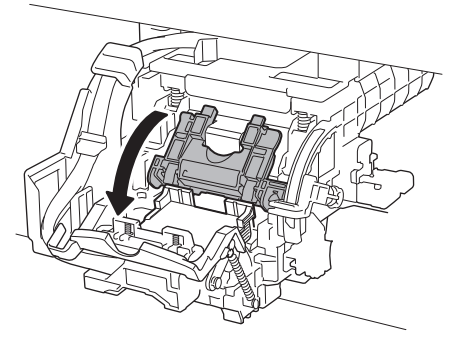


10

ادفع ذراع إغلاق رأس الطباعة كل الشوط حتى آخر مدى له.

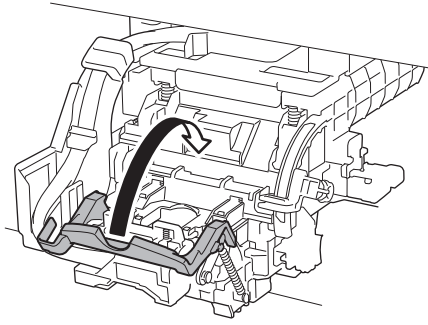


11


أغلق الغطاء الداخلي.

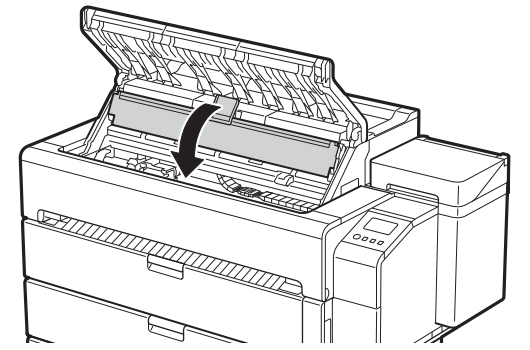

12

أغلق الغطاء العلوي.

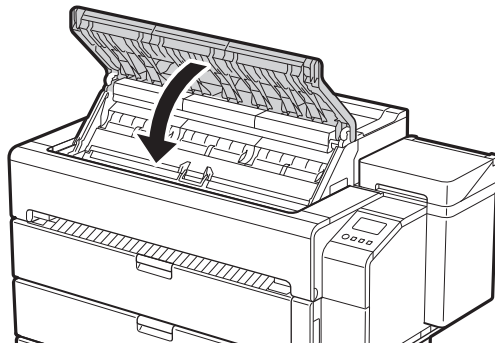




تركيب رأس الطباعة

4


تظهر الآن الإرشادات تركيب رأس الطباعة على شاشة باللمس. قم بتركيب رأس الطباعة باتباع التعليمات.

1 عندما تظهر عبارة فتح الغطاء العلوي **Open the top cover.** على الشاشة اللمسية، افتح الغطاء العلوي.

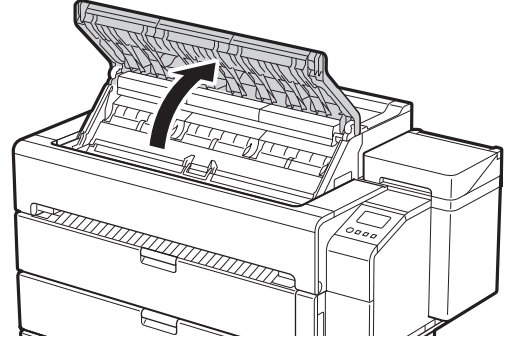

● إذا تم فتح الغطاء العلوي قبل ظهور العبارة **Open the top cover.** على الشاشة اللمسية فقد يحدث خطأ. إذا حدث خطأ، أوقف التيار، وأغلق الغطاء العلوي، ثم قم بتشغيل التيار مرة أخرى.


2 افتح الغطاء الداخلي.

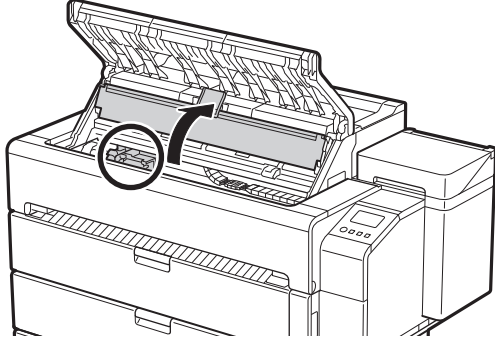


● لا تحرك الحامل (المنطقة المحاطة بدائرة في الشكل). إذا قمت بتحريكه عن طريق الخطأ، أغلق الغطاء الداخلي والغطاء العلوي مؤقتًا وسيعود إلى موضعه الأصلي.

3

تحقق من كون علامة المثلث على ذراع ضبط الزاوية متحاذيًا مع العلامة الحمراء. إذا لم يكونا متحاذيين، حرك ذراع ضبط الزاوية للأعلى أو للأسفل للتحاذي مع العلامة ■.

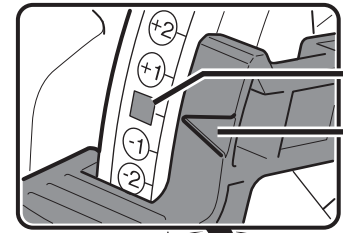


العلامة ■ الحمراء
علامة المثلث

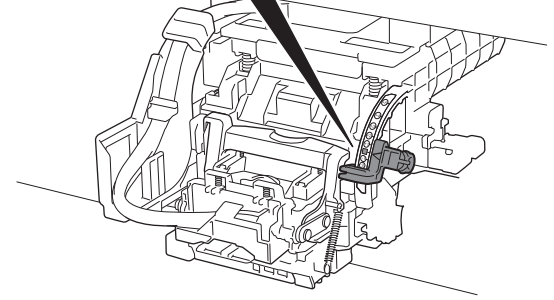


4

قم بإمالة ذراع إغلاق رأس الطباعة ① نحوك.

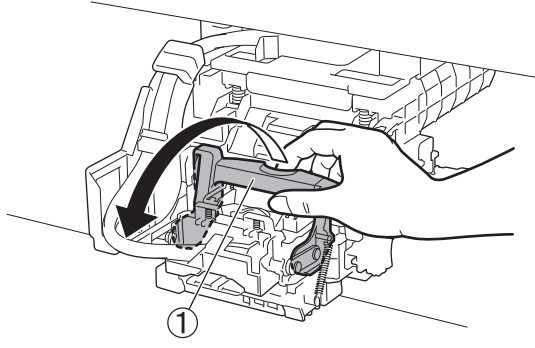

5


افتح غطاء قفل رأس الطباعة ② باتباع التعليمات الظاهرة على الشاشة وانقر على **OK**. لا تلمس الوصلات الكهربائية للحامل.

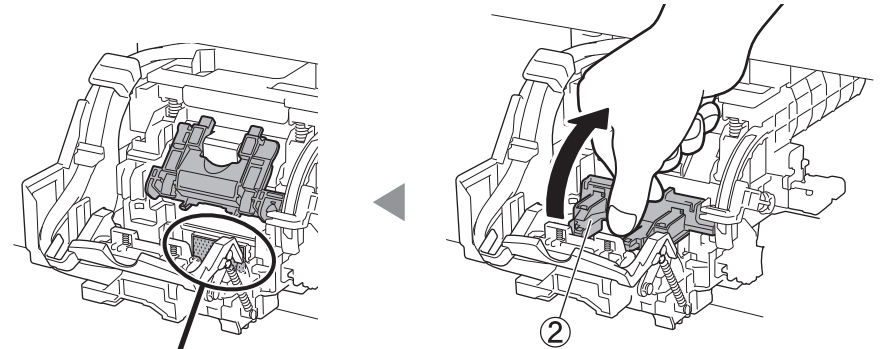

لا تلمس هنا


6

أمسك رأس الطباعة كما هو مبين في الشكل وأخرجه من الكيس.

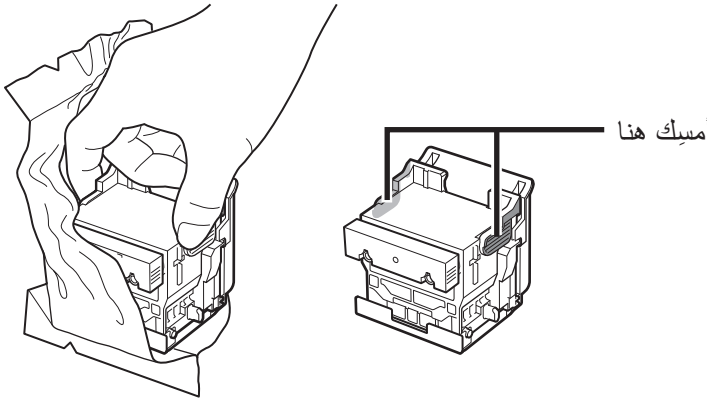


أمسك هنا

7 تحقق من أن لون خزان الحبر مطابق للون المعروض على الملصق في الطابعة، وأدخل خزان الحبر في الحامل في الاتجاه المبين في الشكل. • أدخله بحيث يكون ملصق خزان الحبر متجهًا للأعلى وتأكد من أن النص على الملصق غير معكوس.

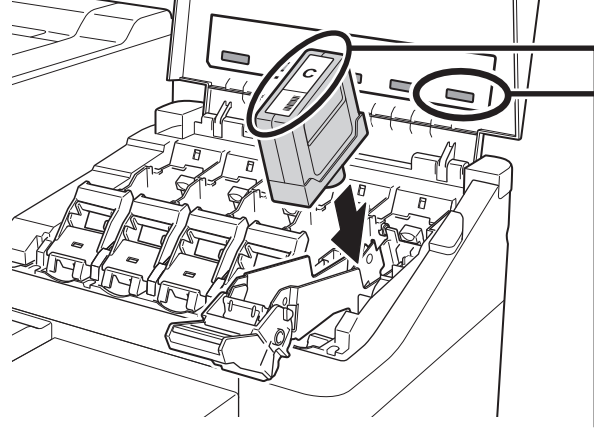


طابق لون ملصق خزان الحبر مع لون الملصق في الطابعة


8 ارفع ذراع إغلاق خزان الحبر مرة واحدة ومن ثم ادفعه للأسفل.

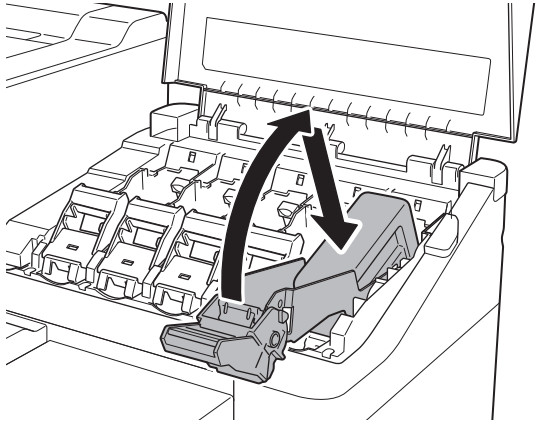

9 ادفع جزء مقبض ذراع إغلاق خزان الحبر للأسفل بإحكام إلى أن يصل إلى آخره.

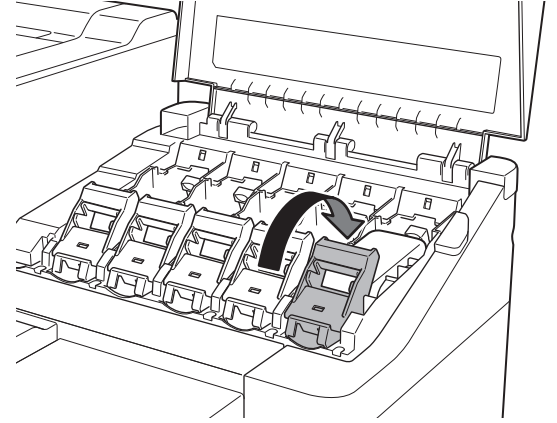

10 تأكد من إضاءة مصباح الحبر باللون الأحمر.

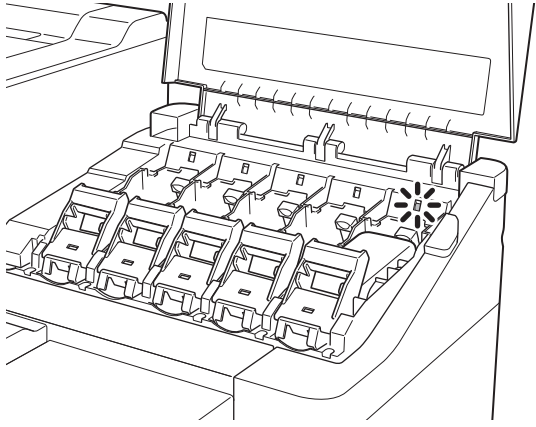


هام

• إذا لم يضيء مصباح الحبر، كرر الخطوات 2 إلى 4 و 8 إلى 9.


11 كرر الخطوات من 2 إلى 10 لتركيب كل من خزانات الحبر.

12 أغلق غطاء خزان الحبر. عندما تظهر شاشة التأكد من تركيب خزان الحبر، انقر على OK.

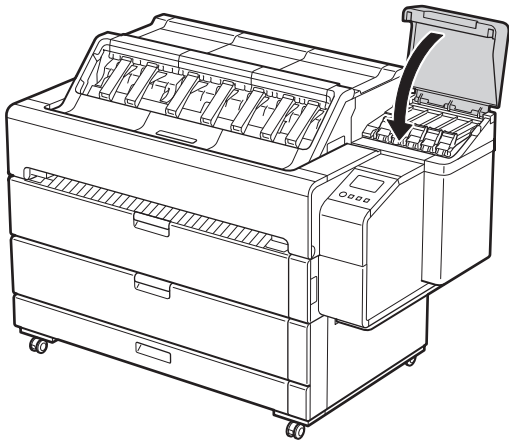

هام

• لا تفتح الغطاء العلوي أو الغطاء الداخلي. من الممكن أن يحدث خطأ. إذا حدث خطأ، أوقف التيار، وأغلق الغطاء العلوي والغطاء الداخلي، ثم قم بتشغيل التيار مرة أخرى.



تركيب خزانات الحبر




3

تظهر الإرشادات حول تركيب خزان حبر على شاشة باللمس. قم بتركيب خزانات الحبر كما هو مبين بالتعليمات. إذا كان خزان الحبر باردًا، اتركه ليتكيف مع درجة حرارة الغرفة قبل تركيبه في الطابعة.

بينما تكون في هذه الحالة، اسحب ذراع إغلاق خزان الحبر للأعلى.

3

2
حزّر ذراع إغلاق خزان الحبر الخاص باللون الذي تريد تركيبه.
• بينما تضغط على الزر في الموضع (B)، ارفع جزء اليد (A) للأعلى نحوك.

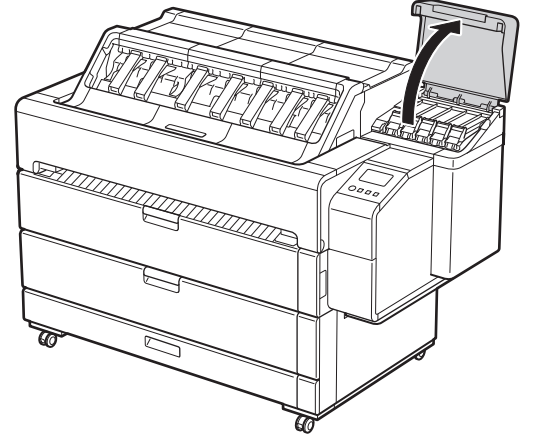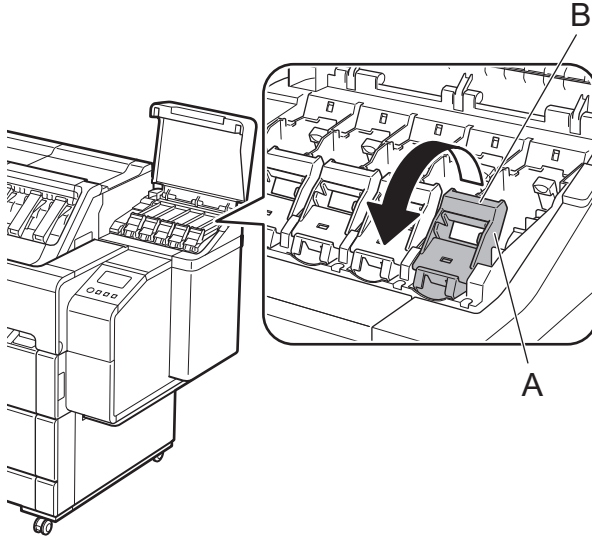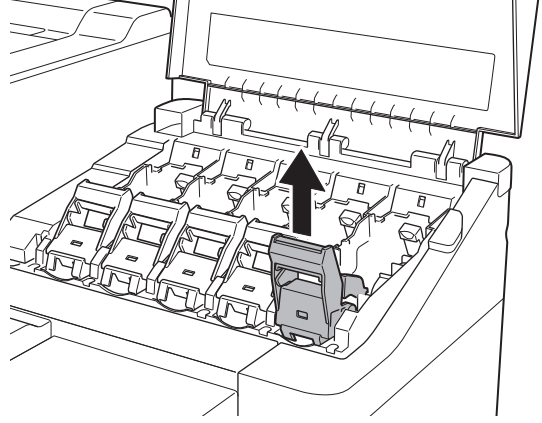

1
افتح غطاء خزان الحبر.



5
قم برج كل خزان حبر برفق 7 أو 8 مرات قبل فتح جرابه.

5

4
استمر في السحب حتى تتم إمالة ذراع إغلاق خزان الحبر بأكمله تجاهك.
• تأكد من بقاء ذراع إغلاق خزان الحبر في هذا الموضع.

4

هام
• قد ينتج عن الإخفاق في رج خزان الحبر جودة طباعة منخفضة لأن مكونات الحبر مترسبة في أسفل الخزان.

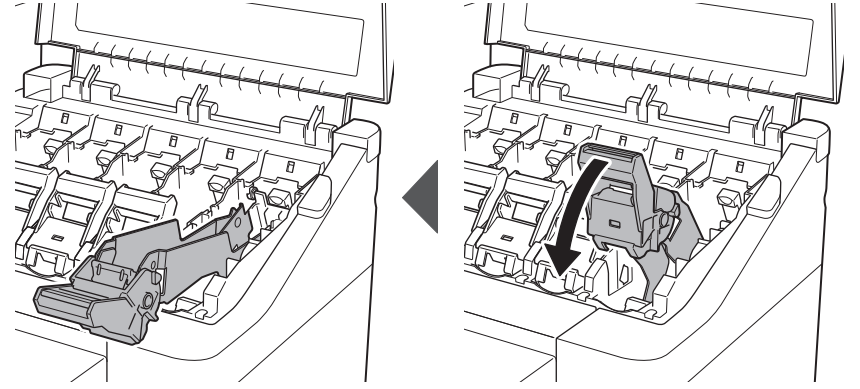
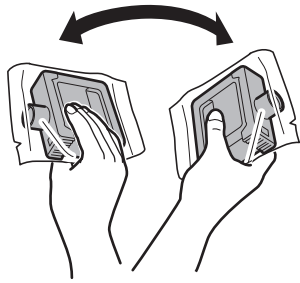


6
افتح الجراب وقم بإخراج خزان الحبر.


6

هام


- لا تعتمد أبدًا إلى لمس مخارج الحبر أو الملامسات المعدنية (المنطقة التي تظهر مظللة في الشكل). قد يتسبب لمس هذه الأجزاء في تبقيعها وتلف خزان الحبر وخفض جودة الطباعة.
- تجنب إسقاط خزان الحبر بعد إخراجها من الجراب. خلاف ذلك، قد يتسرب الحبر ويتسبب في حدوث بقع.
- لا تخرج خزانات الحبر لرجها بعد تركيبها. القيام بذلك قد يتسبب في انسكاب الحبر.

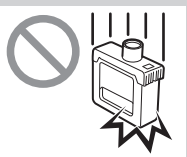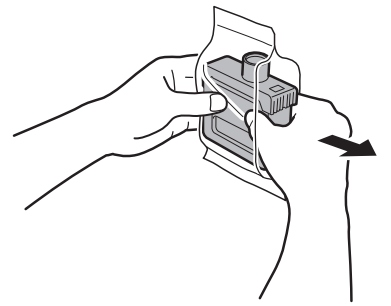


6 أدر المادة الواقية ① في الاتجاه A لنزعها.

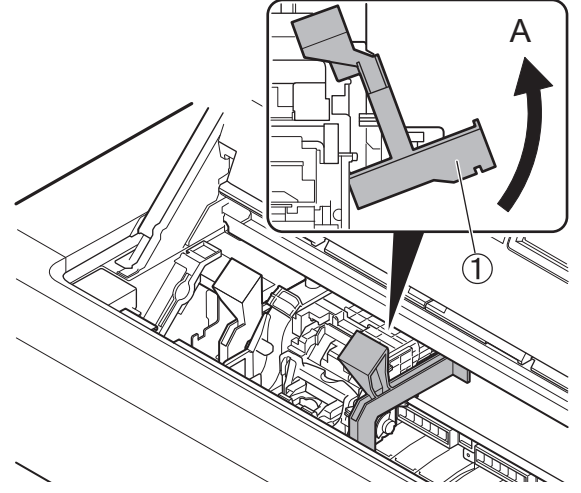


7 حرّك الحامل ② في اتجاه السهم وقم بإزالة المادة الواقية ③.

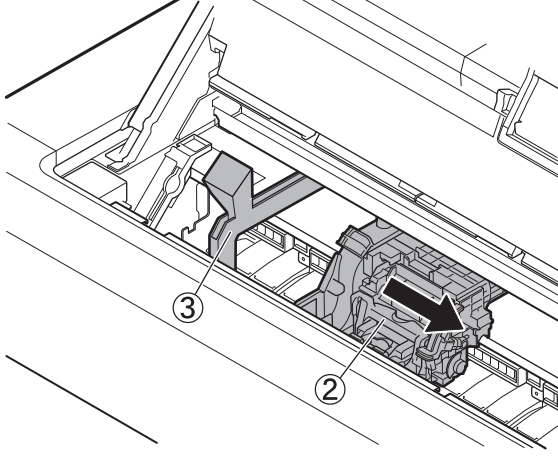

8 أغلق الغطاء الداخلي.

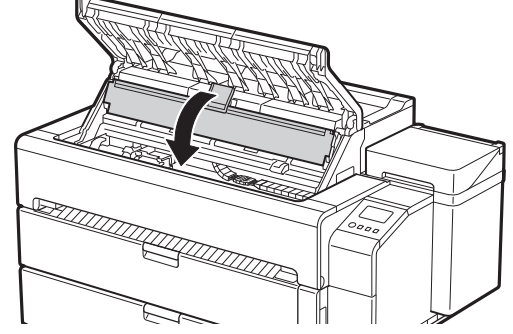


9 أغلق الغطاء العلوي.

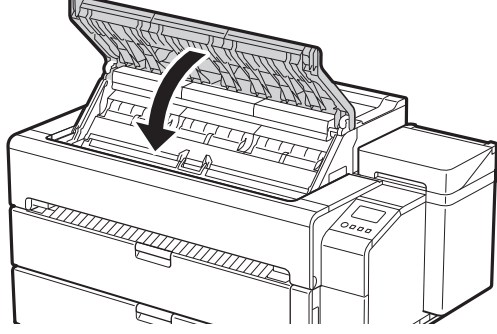


10 قم بتوصيل سلك الطاقة في الطابعة.


• أدخل سلك الطاقة في موصل الطاقة الموجود على خلف الطابعة.

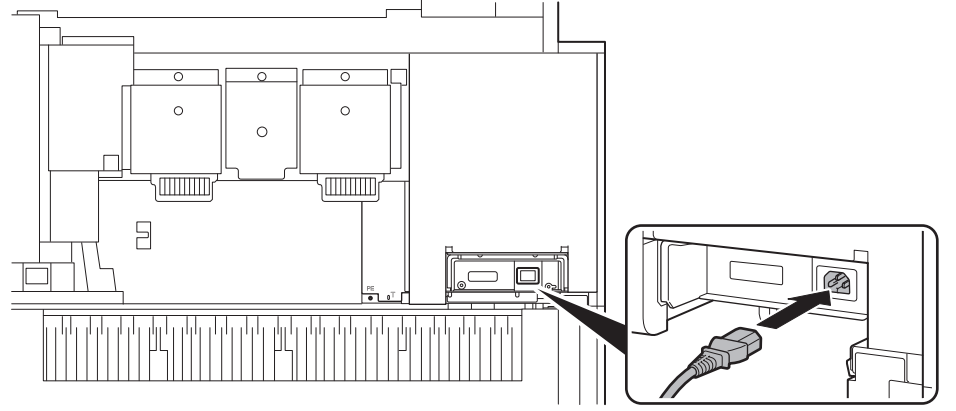

11 أدخل قابس سلك الطاقة في مخرج التيار، ثم قم بتشغيل الطابعة.

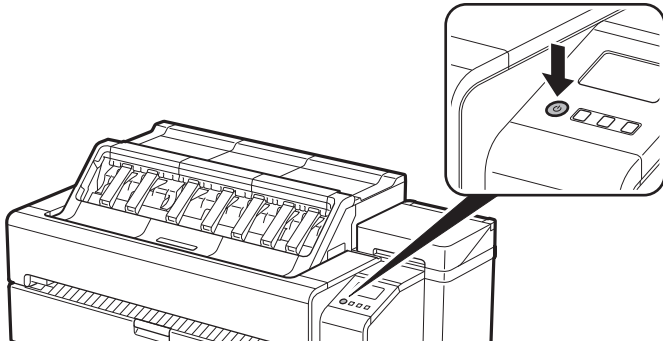

12 عندما تظهر شاشة اختيار اللغة على الشاشة المسية، قم باختيار لغة وانقر عليها برفق بأصبعك. ومن ثم، إذا ظهرت شاشة اختيار المنطقة الزمنية، قم بتحديد ونقر منطقتك.

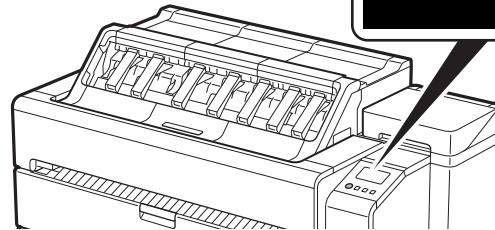

13 عندما تظهر على "شاشة باللمس" رسالة تطلب منك بدء الإعداد، انقر على .OK







إزالة مادة التغليف

1


قم بإزالة الشريط اللاصق ومواد التغليف الأخرى. قم بإزالة الشريط اللاصق المثبت على حامل البكرة.

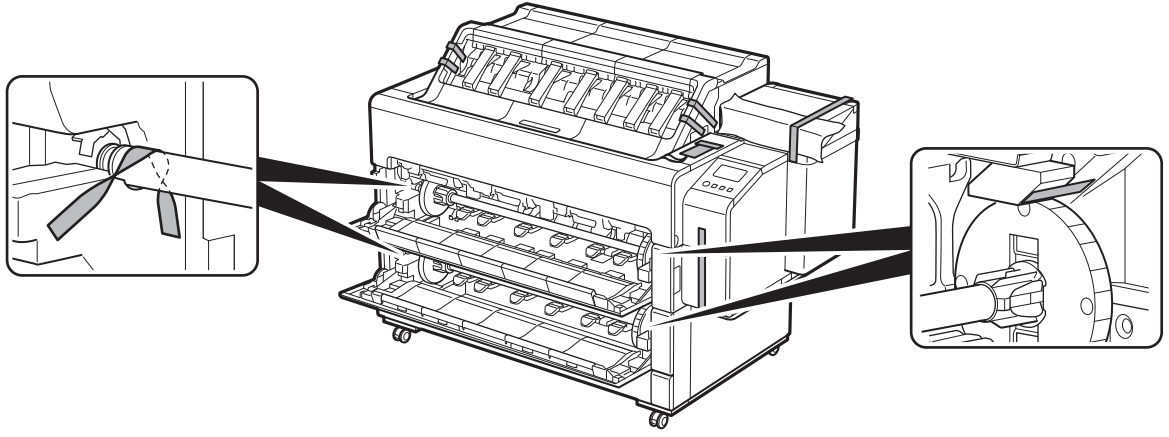


تشغيل الطابعة

2


1 افتح الغطاء العلوي.

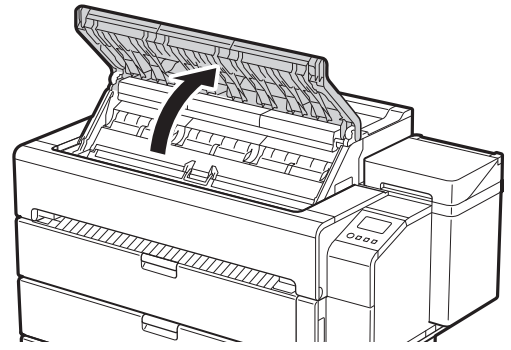

2 قم بإزالة الشريط اللاصق ومادة التوسيد (امتصاص الصدمات) المثبتة على الغطاء الداخلي.

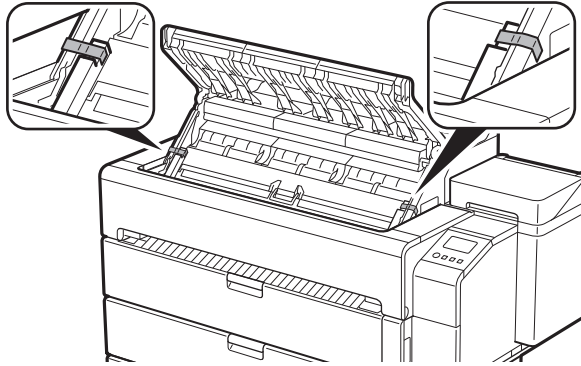


3 افتح الغطاء الداخلي.

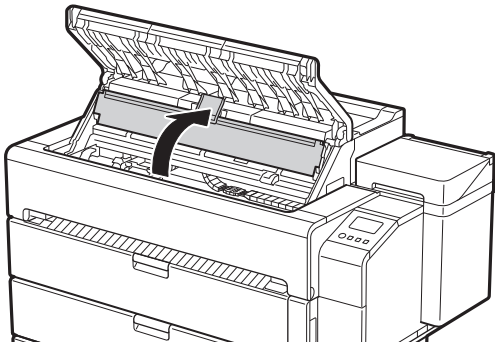


4

اسحب للأعلى وقم بإزالة ماسكة السير.
• احتفظ بماسكة السير لاستعمالها مستقبلاً. ستحتاج إليها في حال قمت بنقل الطابعة إلى مكان آخر.

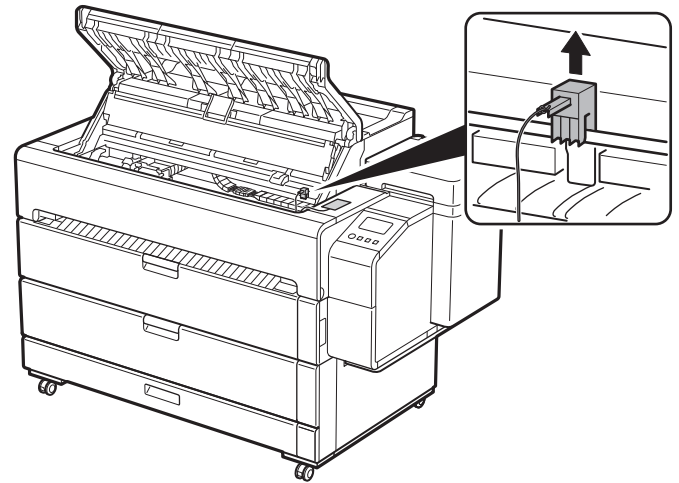

5

قم بإزالة الشريط اللاصق.
• افشر وانزع الشريط اللاصق المثبت على الحامل، ثم انزع مادة التوسيد.

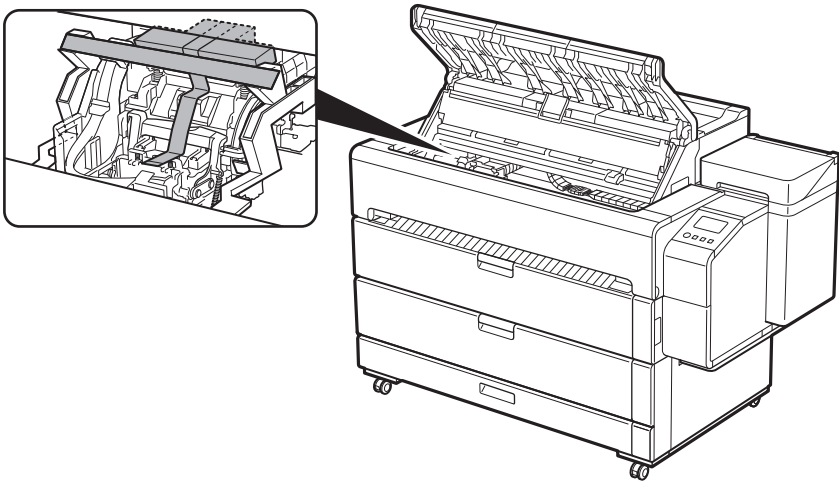

ملاحظة

• يمكن تخزين ماسكة السير في دُرَج الملحقات. (ص15)






تنبيه

- انقل الطابعة إلى موقع التركيب وابدأ الإعداد.
- عند نقل الطابعة، تحقق من كون جميع أغطية الطابعة والصواني مغلقة قبل النقل.




عند رفع الطابعة


- عند رفع الطابعة، اجعل 4 أشخاص على كل جانب يمسكون بإحكام بمقابض الحمل (المنطقة التي تظهر مظللة في الشكل). إذا تم الإمساك بأي مناطق أخرى فقد تصاب الطابعة بتلف. التزم الحرص عند تناول الطابعة لأنها ثقيلة جدًا.

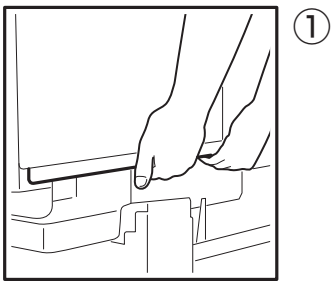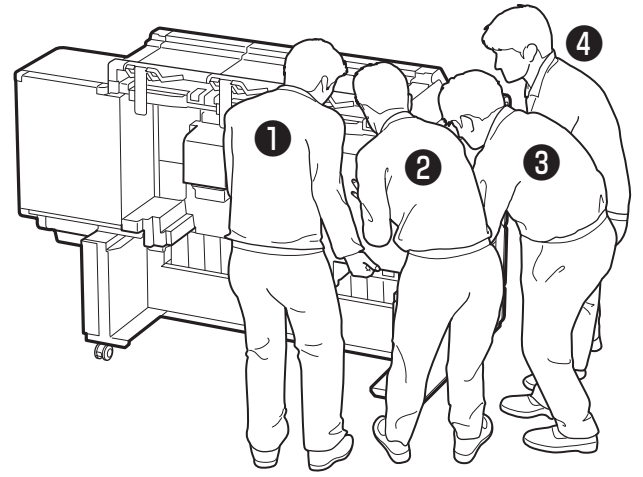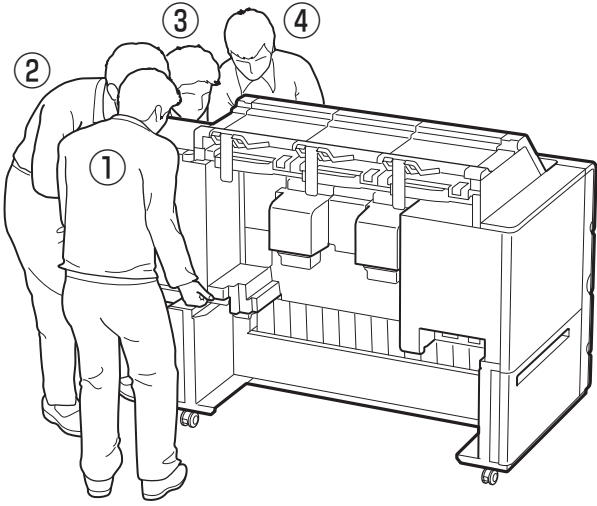


1

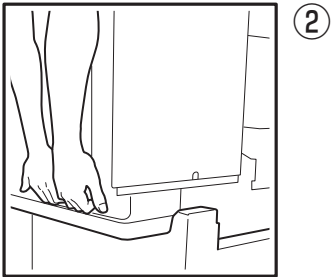





2

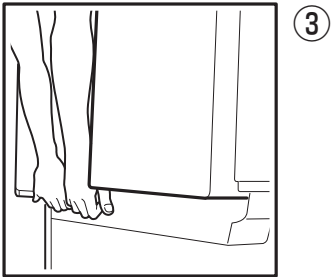


3

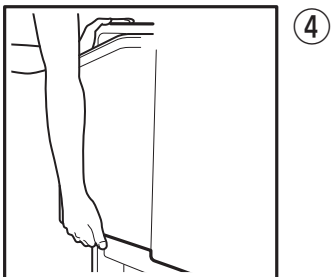


4

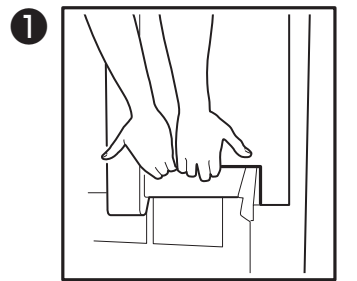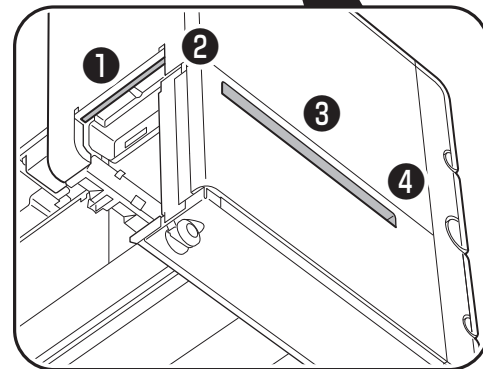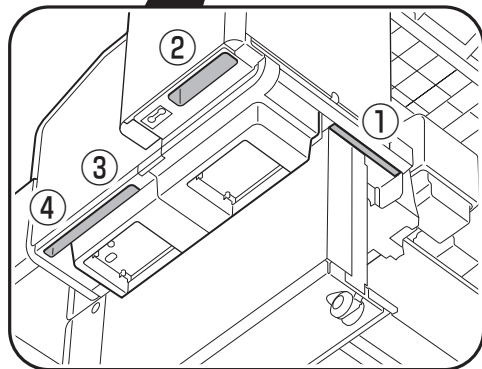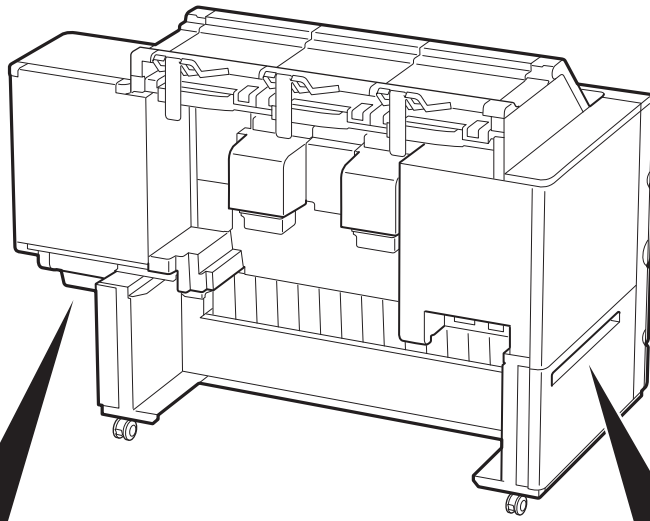


1

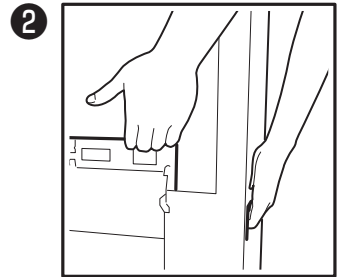

2

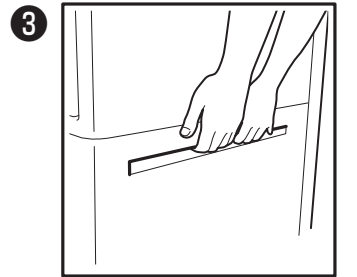

3

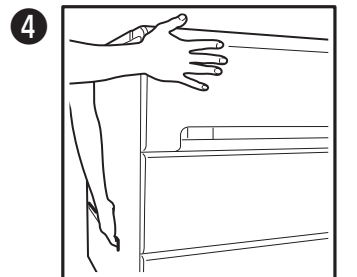

4


قم بإسناد الواجهة الأمامية بيدك اليسرى برفق.

قم بإسناد الواجهة الأمامية بيدك اليمنى برفق.



تحقق من وجود الملحقات التالية في العبوة. انتبه إلى أن كيبيل توصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر غير مرفق مع الطابعة.

ملاحظة

- بعض الكماليات المتضمنة غير مذكورة في هذا الدليل. قم بتخزينها جنبًا إلى جنب مع الكماليات الأخرى لأنها مطلوبة لأداء وظائف أخرى.
- للتعليمات حول الأشياء المتضمنة غير المذكورة في هذا الدليل، راجع الدليل على الإنترنت واتباع التعليمات الواردة في "كيفية عرض الدليل على الإنترنت" صفحة 15.

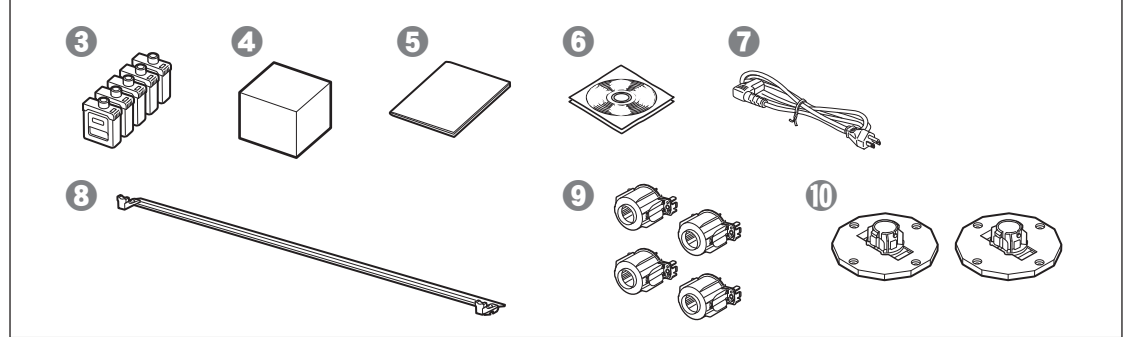

1

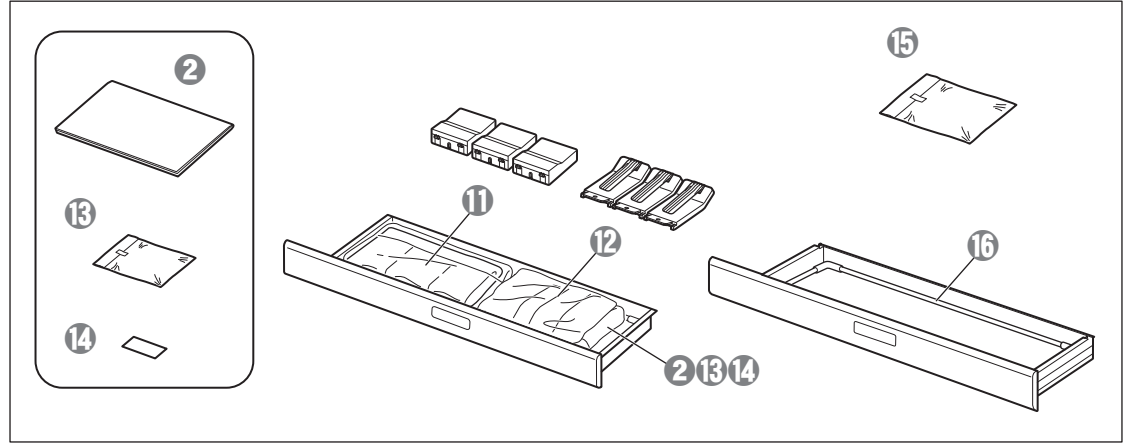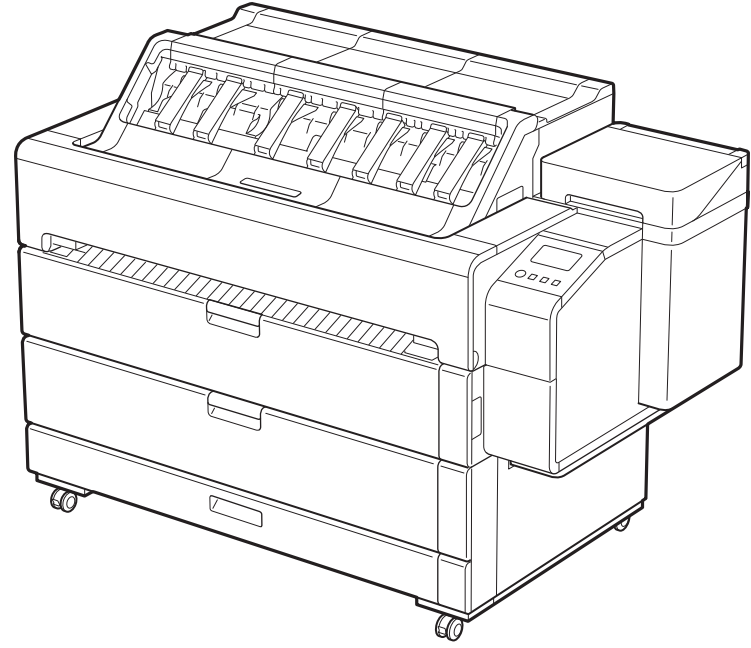

- 1 الطابعة
- 2 دليل الإعداد (هذا الدليل)
- 3 خزانات حبر (5 قطع)
- 4 رأس الطابعة
- 5 الدليل السريع
- 6 مجموعة اسطوانات CD-ROM
- 7 سلك الطاقة
- 8 شريط دعامة السلة
- 9 ملحق كور الورق بحجم 3 بوصة (عدد 4 قطع)
- 10 ماسكات الحامل (2 قطعة)*
- 11 دعامات إخراج الورق (3 قطع)
- 12 موجهات الإخراج العلوية (3 قطع)
- 13 مفتاح الشد طراز ألن والبراغي (6 قطع) لتركيب موجهات الإخراج العلوية ودعامات إخراج الورق
- 14 ملصق التعامل مع الورق
- 15 قطعة قماش السلة
- 16 ذراع السلة

* يتم استخدام هذا عند تحميل ورق البكرة. للتفاصيل، راجع الدليل على الإنترنت.

الأدلة المرفقة مع هذه الطابعة

دليل الإعداد (هذا الدليل)
يبيّن كيفية إعداد الطابعة.

الدليل السريع

يحتوي على معلومات تتعلق بتحذيرات حول استعمال هذه الطابعة بشكل آمن ومعلومات تتعلق باستبدال الورق وخزانات الحبر ورأس الطابعة.

الدليل على الإنترنت (الأدلة الإلكترونية)

هذا الدليل يقدّم وصفاً للاستخدام المتقدّم للطابعة مثل الإرشادات للاقتصاد في استهلاك الورق وكيفية طباعة بوستر وراية باستعمال البرنامج المرفق وطريقة ضبط جودة الطباعة، إضافة إلى التعليمات الأساسية على ورق البكرة والورق المقصوص. لعرض الدليل على الإنترنت، راجع "كيفية عرض الدليل على الإنترنت" (صفحة 15).

مساحة التركيب

عند تركيب الطابعة، يوصى بترك المساحة الخالية التالية حول الطابعة.



- هذا هو الحيز عند استعمال سنادات إخراج الورق وموجّهات الورق العلوية.
- يختلف الحيز (الفراغ) المطلوب أمام الطابعة تبعاً لكون السلّة مستخدّمة أم لا.

TZ-30000 ■

المساحة المطلوبة* (عرض x عمق x ارتفاع)


1,948 × 2,013 × 1,478 mm

58.2 × 79.3 × 76.7 بوصة

المساحة المطلوبة** (عرض x عمق x ارتفاع)

1,948 × 1,680 × 1,478 mm

58.2 × 66.2 × 76.7 بوصة

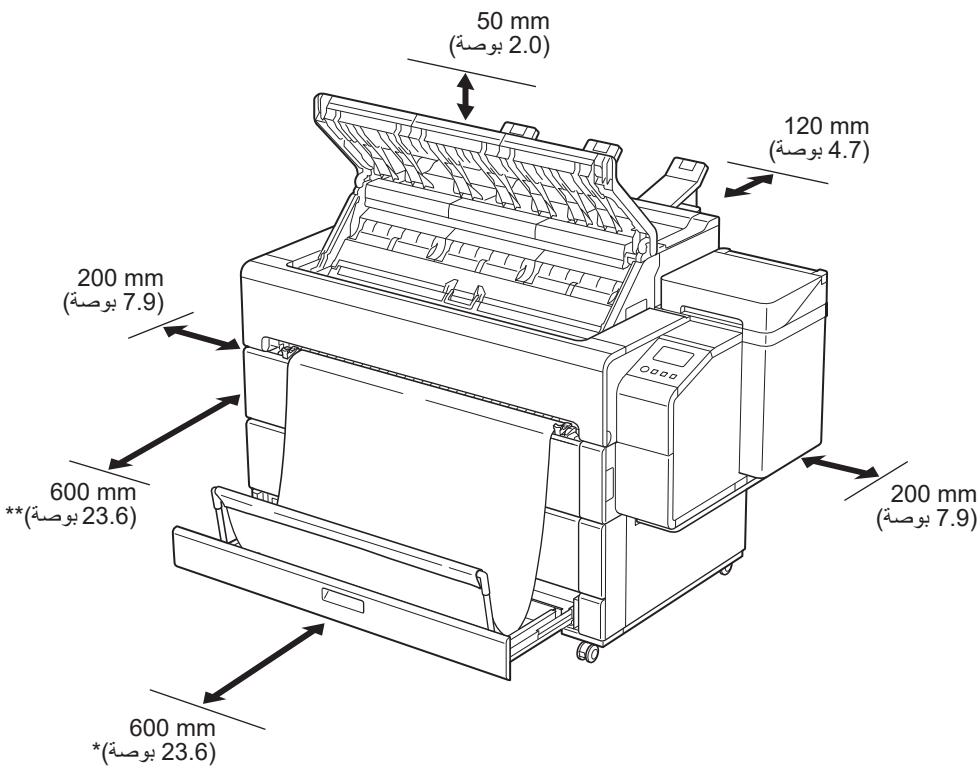

* عند استخدام السلّة
** عندما تكون السلّة مخزّنة

لمحة عامة عن الإعداد

قم بإعداد الطابعة باستعمال الإجراء التالي. إذا ظهرت رسالة خطأ أثناء الإعداد أو حدثت مشاكل أخرى، راجع "الاستجابة للرسائل" في ص 16.

صفحة 4	1 إزالة مادة التغليف	
صفحة 4	2 تشغيل الطابعة	
صفحة 6	3 تركيب خزانات الحبر	
صفحة 8	4 تركيب رأس الطباعة	
صفحة 10	5 تركيب دعائم إخراج الورق وموجّهات الإخراج العلوية	
صفحة 12	6 تحضير السلّة	
صفحة 13	7 تحديد طريقة التوصيل بجهاز الكمبيوتر لديك	
صفحة 14	8 تثبيت البرنامج على جهاز الكمبيوتر لديك	

صفحة 15	حول ملصق التعامل مع الورق
صفحة 15	تحميل الورق
صفحة 15	تخزين الكماليات
صفحة 15	الطباعة من هاتف ذكي أو جهاز لوحي
صفحة 15	كيفية عرض الدليل على الإنترنت
صفحة 15	العلامات التجارية
صفحة 16	الاستجابة للرسائل