

Sommario

[Operazioni eseguibili](#)

[Software utile](#)

[Stampa di foto dalla macchina](#)

[Copia dell'originale](#)

[Stampa](#)

[Stampa da un computer](#)

[Software utile](#)

[Guida My Image Garden](#)

[Descrizione di My Image Garden](#)

[Operazioni possibili con My Image Garden](#)

[Tipi di file](#)

[Selezione di immagini, file PDF e video](#)

[Avvio di My Image Garden](#)

[Utilizzo della funzione di suggerimento elemento](#)

[Divertimento con gli elementi consigliati da My Image Garden](#)

[Registrazione di varie informazioni nelle foto](#)

[Registrazione di persone](#)

[Registrazione dei profili delle persone](#)

[Registrazione di eventi](#)

[Registrazione delle valutazioni](#)

[Stampa](#)

[Stampa di foto e documenti](#)

[Stampa di elementi e di immagini consigliate visualizzate nelle presentazioni](#)

[Creazione e stampa di elementi](#)

[Stampa di foto in vari layout](#)

[Stampa di collage](#)

[Stampa di cartoline](#)

[Stampa di calendari](#)

[Stampa di etichette adesive](#)

[Stampa di etichette per dischi](#)

[Stampa con layout cinematografico](#)

[Stampa di aeroplani di carta](#)

[Download e stampa di contenuti Premium](#)

[Acquisizione e stampa di immagini da video](#)

[Creazione di immagini di fotogrammi video uniti](#)

[Correzione di immagini acquisite da video](#)

[Utilizzo delle varie funzioni](#)

[Scansione di foto e documenti](#)

[Scansione semplificata con Scansione automatica](#)

[Scansione di foto](#)

[Scansione di documenti](#)

[Scansione con le impostazioni preferite](#)

[Ritaglio delle immagini acquisite](#)

[Modifica di elementi](#)

[Impostazione del tema e dei personaggi principali](#)

[Modifica dello sfondo](#)

[Modifica del layout](#)

[Disposizione automatica delle foto](#)

[Aggiunta, eliminazione o modifica della disposizione delle pagine](#)

[Inserimento/modifica delle immagini](#)

[Aggiunta di testo alle foto](#)

[Correzione/miglioramento delle foto](#)

[Utilizzo di Correzione automatica foto](#)

[Utilizzo di Correzione occhi rossi](#)

[Utilizzo di Schiarisci viso](#)

[Utilizzo di Nitidezza viso](#)

[Utilizzo di Smoothing digitale pelle](#)

[Utilizzo di Strumento elimina macchie](#)

[Regolazione delle immagini](#)

[Ritaglio di foto](#)

[Miglioramento delle foto mediante filtri speciali](#)

[Miglioramento con effetto fish-eye](#)

[Miglioramento con effetto miniatura](#)

[Miglioramento con effetto fotocamera giocattolo](#)

[Miglioramento con fuoco sfumato](#)

[Sfocatura dello sfondo](#)

[Creazione/modifica di file PDF](#)

[Estrazione di testo dalle immagini \(Funzione OCR\)](#)

[Scaricamento di immagini da siti di condivisione di foto](#)

[Schermate di My Image Garden](#)

Schermata principale

Vista Mia arte

Finestra di dialogo Seleziona tema e personaggi principali

Finestra di dialogo Seleziona sfondo

Finestra di dialogo Seleziona layout

Finestra di dialogo Impostazioni avanzate (Etichette adesive)

Finestra di dialogo Impostazioni avanzate (Layout foto)

Finestra di dialogo Impostazioni avanzate (Calendario)

Finestra di dialogo Impostazioni avanzate (Impostazioni festività calendario)

Finestra di dialogo Impostazioni avanzate (Etichetta disco)

Vista Calendario

Finestra di dialogo Registra evento

Vista Evento

Vista Personaggi

Finestra di dialogo Registra profilo

Visualizzazione espansa

Vista Persone non registrate

Vista Cartella

Vista Scansione

Vista Ritaglia (Vista Scansione)

Finestra di dialogo Salva (Vista Scansione)

Finestra di dialogo Impostazioni PDF

Vista Siti condivisione foto

Finestra di dialogo Salva (Vista Siti condivisione foto)

Vista Acquisizione frame video

Vista Correggi

Vista Unisci frame

Finestra di dialogo Salva (Vista Acquisizione frame video)

Vista Scarica contenuti Premium

Vista Contenuti Premium scaricati

Finestra Correggi/Migliora immagini

Finestra Ritaglia

Finestra di dialogo Salva (Finestra Correggi/Migliora immagini o Filtri speciali immagine)

Finestra Filtri speciali immagine

Vista Crea/Mod. file PDF

Finestra di dialogo Salva (Crea/Mod. file PDF)

Finestra di dialogo Impostazioni file

[Finestra di dialogo Impostazioni di stampa](#)

[Elenco formati carta](#)

[Finestra di dialogo Preferenze](#)

[Risoluzione dei problemi](#)

[Impossibile utilizzare i contenuti Premium](#)

[Note generali \(My Image Garden\)](#)

[Stampa con le applicazioni software in uso \(Driver della stampante\)](#)

[Stampa con Installazione facilitata](#)

[Impostazione del tipo di supporto mediante il driver della stampante](#)

[Vari metodi di stampa](#)

[Impostazione del numero di copie e dell'ordine di stampa](#)

[Impostazione del margine di pinzatura](#)

[Esecuzione della stampa senza bordo](#)

[Adattamento della stampa alle dimensioni della carta](#)

[Stampa in scala](#)

[Stampa del layout di pagina](#)

[Stampa fronte/retro](#)

[Visualizzazione dei risultati di stampa prima della stampa](#)

[Impostazione delle dimensioni della carta \(Formato Personalizzato\)](#)

[Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine](#)

[Impostazione del livello di qualità di stampa \(Personalizzata\)](#)

[Stampa in bianco e nero di un documento a colori](#)

[Specifiche della correzione colore](#)

[Stampa fotografica ottimale dei dati immagine](#)

[Regolazione dei colori con il driver della stampante](#)

[Stampa con i profili ICC \(specificando un profilo ICC dall'applicazione software\)](#)

[Stampa con i profili ICC \(specificando un profilo ICC dal driver della stampante\)](#)

[Regolazione del bilanciamento del colore](#)

[Regolazione della luminosità](#)

[Regolazione dell'intensità](#)

[Regolazione del contrasto](#)

[Descrizione del driver della stampante](#)

[Funzioni del driver della stampante](#)

[Driver della stampante Canon IJ](#)

[Apertura della finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)

[Finestra di dialogo Imposta pagina](#)

[Finestra di dialogo Stampa](#)

[Qualità/Tipo di carta](#)

[Opzioni colore](#)

[Stampa senza bordo](#)

[Stampa fronte/retro e margine](#)

[Canon IJ Printer Utility](#)

[Apertura di Canon IJ Printer Utility](#)

[Manutenzione della macchina](#)

[Visualizzazione della schermata di stato della stampa](#)

[Eliminazione di un lavoro di stampa indesiderato](#)

[Istruzioni per l'uso \(Driver della stampante\)](#)

[Aggiornamento del driver della stampante](#)

[Acquisizione della versione più recente del driver della stampante](#)

[Eliminare la stampante Canon IJ non necessaria dall'elenco stampanti](#)

[Prima di installare il driver della stampante](#)

[Installazione del driver della stampante](#)

[Stampa mediante il pannello dei comandi della macchina](#)

[Stampa di dati fotografici](#)

[Stampa di foto salvate in una scheda di memoria](#)

[Informazioni sul menu Foto avanzata](#)

[Selezione e stampa di foto](#)

[Stampa di foto con taglio](#)

[Impostazione delle voci](#)

[Funzioni di visualizzazione utili](#)

[Utilizzo della funzione Presentazione](#)

[Stampa di foto durante la visualizzazione della presentazione](#)

[Utilizzo di altre funzioni di stampa](#)

[Stampa di moduli modello come carta con linee o per grafici](#)

[Stampa di documenti \(file PDF\) salvati in una scheda di memoria](#)

[Copia](#)

[Esecuzione di copie](#)

[Visualizzazione della schermata di anteprima](#)

[Impostazione delle voci](#)

[Riduzione o ingrandimento delle copie](#)

[Copia fronte/retro](#)

[Informazioni sul menu Copia speciale](#)

[Copia di due pagine adattate a una pagina singola](#)

[Copia di quattro pagine adattate a una pagina singola](#)

[Copia di originali spessi, ad esempio libri](#)

[Copia senza bordi](#)

[Copia delle foto](#)

[Scansione](#)

[Scansione da un computer](#)

[Scansione con IJ Scan Utility](#)

[Descrizione di IJ Scan Utility \(software dello scanner\)](#)

[Avvio di IJ Scan Utility](#)

[Scansione semplificata con Scansione automatica](#)

[Scansione di foto](#)

[Scansione di documenti](#)

[Scansione con le impostazioni preferite](#)

[Scansione di elementi più grandi del piano di lettura \(Unisci immagine\)](#)

[Scansione contemporanea di più elementi](#)

[Salvataggio dopo la verifica dei risultati di scansione](#)

[Invio delle immagini acquisite tramite posta elettronica](#)

[Estrazione di testo dalle immagini acquisite \(OCR\)](#)

[Schermate di IJ Scan Utility](#)

[Schermata principale di IJ Scan Utility](#)

[Finestra di dialogo Impostazioni](#)

[Finestra di dialogo Impostazioni \(Auto Scansione\)](#)

[Finestra di dialogo Impostazioni \(Scansione fotografia\)](#)

[Finestra di dialogo Impostazioni \(Scansione documento\)](#)

[Finestra di dialogo Impostazioni \(Scansione personalizzata\)](#)

[Finestra di dialogo Impostazioni \(Scansione e unione\)](#)

[Finestra di dialogo Impostazioni \(ScanGear\)](#)

[Finestra di dialogo Impostazioni \(Salva su PC \(Automatico\)\)](#)

[Finestra di dialogo Impostazioni \(Salva su PC \(Fotografia\)\)](#)

[Finestra di dialogo Impostazioni \(Salva su PC \(Documento\)\)](#)

[Finestra di dialogo Impostazioni \(Allega a e-mail \(Fotografia\)\)](#)

[Finestra di dialogo Impostazioni \(Allega a e-mail \(Documento\)\)](#)

[Finestra di dialogo Impostazioni \(Impostazioni generali\)](#)

[Finestra di dialogo Impostazioni formato dati](#)

[Finestra di dialogo Salva le impostazioni](#)

[Finestra Unisci immagine](#)

[Scansione con le applicazioni software in uso \(ScanGear\)](#)

[Descrizione di ScanGear \(driver dello scanner\)](#)

[Scansione con le Impostazioni avanzate tramite ScanGear \(driver dello scanner\)](#)

[Avvio di ScanGear \(driver dello scanner\)](#)

[Scansione in Modalità di base](#)

[Scansione in Modalità avanzata](#)

[Scansione contemporanea di più documenti con ScanGear \(driver dello scanner\)](#)

[Correzione delle immagini e regolazione dei colori con ScanGear \(driver dello scanner\)](#)

[Correzione delle immagini \(Accentua contrasto, Riduzione polvere e graffi, Correzione dissolvenza, e così via\)](#)

[Regolazione dei colori con un motivo colore](#)

[Regolazione della saturazione e del bilanciamento colore](#)

[Regolazione della luminosità e del contrasto](#)

[Regolazione dell'istogramma](#)

[Regolazione della curva tonalità](#)

[Impostazione della soglia](#)

[Schermate di ScanGear \(driver dello scanner\)](#)

[Scheda Modalità di base](#)

[Scheda Modalità avanzata](#)

[Impostazioni input](#)

[Impostazioni di stampa](#)

[Impostazioni immagine](#)

[Pulsanti di Regolazione colore](#)

[Finestra di dialogo Preferenze](#)

[Scheda Scanner](#)

[Scheda Anteprima](#)

[Scheda Scansione](#)

[Scheda Impostazioni colore](#)

[Note generali \(driver dello scanner\)](#)

[Aggiornamento del driver dello scanner](#)

[Come ottenere la versione più aggiornata di ScanGear \(driver dello scanner\)](#)

[Eliminazione del driver dello scanner \(ScanGear\) non necessario](#)

[Procedura preliminare all'installazione di ScanGear \(driver dello scanner\)](#)

[Installazione di ScanGear \(driver dello scanner\)](#)

[Informazioni utili sulla scansione](#)

[Regolazione dei fotogrammi di ritaglio](#)

[Risoluzione](#)

[Formati dati](#)

[Corrispondenza colore](#)

[Schermate di IJ Network Scanner Selector EX](#)

[Menu e schermata delle impostazioni di IJ Network Scanner Selector EX](#)

[Posizionamento degli elementi \(quando si esegue la scansione da un computer\)](#)

[Scansione tramite il pannello dei comandi della macchina](#)

[Inoltro al computer di immagini acquisite utilizzando il pannello dei comandi della macchina](#)

[Come allegare ai messaggi e-mail i dati acquisiti utilizzando il pannello dei comandi della stampante](#)

[Salvataggio dei dati acquisiti sulla scheda di memoria utilizzando il pannello dei comandi della macchina](#)

[Eliminazione dei dati acquisiti sulla scheda di memoria](#)

[Impostazione di elementi nel pannello dei comandi della macchina](#)

[Impostazioni di scansione in rete](#)

[Selezione di una risposta ai comandi dal pannello dei comandi utilizzando IJ Scan Utility](#)

[Risoluzione dei problemi](#)

[Non è possibile accendere la macchina](#)

[La stampa non si avvia](#)

[La carta non viene alimentata correttamente/Si verifica l'errore "Nessuna carta"](#)

[Risultati di stampa non soddisfacenti](#)

[L'inchiostro non fuoriesce](#)

[Inceppamento carta](#)

[Sul display LCD viene visualizzato un messaggio di errore](#)

[Problemi di comunicazione di rete](#)

[Problemi della macchina durante l'utilizzo in rete](#)

[La macchina ha smesso improvvisamente di funzionare](#)

[La velocità di stampa è ridotta](#)

[Impossibile utilizzare lo slot della scheda tramite rete](#)

[Impossibile utilizzare lo slot della scheda](#)

[Non è possibile utilizzare la macchina dopo avere sostituito un punto di accesso o avere modificato le impostazioni](#)

[Impossibile rilevare la macchina nella rete](#)

[Impossibile rilevare la macchina durante l'impostazione della comunicazione di rete](#)

[Impossibile rilevare la macchina con la Rete wireless: Controllo 1](#)

[Impossibile rilevare la macchina con la Rete wireless: Controllo 2](#)

[Impossibile rilevare la macchina con la Rete wireless: Controllo 3](#)

[Impossibile rilevare la macchina con la Rete wireless: Controllo 4](#)

[Impossibile rilevare la macchina con la Rete wireless: Controllo 5](#)

[Impossibile rilevare la macchina con la Rete wireless: Controllo 6](#)

[Impossibile rilevare la macchina nella rete wireless](#)

[Altri problemi di rete](#)

[Se non si ricorda il nome del punto di accesso, il SSID o la chiave di rete](#)

[Sullo schermo del computer viene visualizzato un messaggio durante l'impostazione](#)

[È stata dimenticata la password amministratore impostata nella macchina](#)

[Controllo delle informazioni sulla rete](#)

[Come ripristinare le impostazioni di rete predefinite della macchina](#)

[Problemi di stampa](#)

[La stampa non si avvia](#)

[La carta non viene alimentata correttamente/Si verifica l'errore "Nessuna carta"](#)

[Inceppamento carta](#)

[Si è verificato un inceppamento della carta nello slot di uscita della carta](#)

[Carta inceppata all'interno della macchina](#)

[La carta si è inceppata nella stampante in corrispondenza dell'unità di trasporto](#)

[Si è verificato un inceppamento della carta durante la stampa fronte/retro automatica](#)

[In altri casi](#)

[Non è possibile stampare correttamente con la stampa fronte/retro automatica](#)

[La copia o la stampa si arresta prima del completamento](#)

[Problemi di qualità di stampa](#)

[Risultati di stampa non soddisfacenti](#)

[Impossibile stampare completamente il lavoro](#)

[Parte della pagina non viene stampata](#)

[Stampa non eseguita/Stampa sfocata/Colori non appropriati/Striature bianche](#)

[Colori non luminosi](#)

[Linee non allineate](#)

[I fogli stampati si arricciano o presentano macchie di inchiostro](#)

[Carta macchiata/Superficie stampata graffiata](#)

[Retro della carta macchiato](#)

[Sui lati del foglio vengono stampate delle linee verticali](#)

[I colori non sono uniformi o presentano striature](#)

[L'inchiostro non fuoriesce](#)

[Problemi di scansione](#)

[Problemi di scansione](#)

[Lo scanner non funziona](#)

[ScanGear \(driver dello scanner\) non si avvia](#)

[Messaggio di errore alla mancata visualizzazione della schermata di ScanGear \(driver dello scanner\)](#)

[Impossibile effettuare la scansione contemporanea di più elementi](#)

[Impossibile eseguire la scansione correttamente con la scansione automatica](#)

[Velocità di scansione insufficiente](#)

[Visualizzazione del messaggio "Memoria insufficiente."](#)

[Il computer si blocca durante la scansione](#)

[Impossibile aprire l'immagine acquisita](#)

[Risultati di scansione non soddisfacenti](#)

[Qualità di scansione scadente \(immagine visualizzata sul monitor\)](#)

[L'immagine acquisita è circondata da aree bianche in eccesso](#)

[Impossibile eseguire la scansione con il formato corretto](#)

[Impossibile rilevare correttamente la posizione o il formato dell'immagine quando si esegue la scansione dal pannello dei comandi](#)

[L'elemento è posizionato correttamente, ma l'immagine acquisita è inclinata](#)

[L'immagine acquisita è ingrandita \(ridotta\) sul monitor del computer](#)

[Problemi della macchina](#)

[Non è possibile accendere la macchina](#)

[La macchina si spegne in modo imprevisto](#)

[Impossibile collegare correttamente la stampante al computer con un cavo USB](#)

[Impossibile comunicare con la stampante tramite una connessione USB](#)

[Contenuto del display LCD non visibile](#)

[Sul display LCD viene visualizzata una lingua diversa da quella desiderata](#)

[Non è possibile rimuovere la scheda di memoria](#)

[Problemi di installazione/download](#)

[Impossibile installare il driver della stampante](#)

[Disinstallazione di IJ Network Tool/Informazioni su IJ Network Scanner Selector EX](#)

[Informazioni sugli errori e sui messaggi visualizzati](#)

[Se si verificano errori](#)

[Sul display LCD viene visualizzato un messaggio di errore](#)

[Sullo schermo viene visualizzato un messaggio](#)

[Se non è possibile risolvere il problema](#)

[Panoramica della macchina](#)

[Componenti principali e funzioni di base](#)

[Componenti principali](#)

[Vista anteriore](#)

[Vista posteriore](#)

[Vista interna](#)

[Pannello dei comandi](#)

[Informazioni sull'alimentazione della macchina](#)

[Verifica dell'accensione](#)

[Accensione e spegnimento della macchina](#)

[Avviso sulla spina/sul cavo di alimentazione](#)

[Avviso sullo scollegamento del cavo di alimentazione](#)

[Display LCD e pannello dei comandi](#)

[Caricamento della carta/degli originali](#)

[Caricamento della carta](#)

[Caricamento di carta comune/carta fotografica](#)

[Caricamento delle buste](#)

[Tipi di supporti utilizzabili](#)

[Limite di caricamento della carta](#)

[Impostazioni relative al tipo di supporto sul pannello dei comandi](#)

[Tipi di supporti non utilizzabili](#)

[Area di stampa](#)

[Area di stampa](#)

[Formati diversi da Letter, Legal e dalle buste](#)

[Letter, Legal](#)

[Buste](#)

[Caricamento degli originali](#)

[Caricamento degli originali sul piano di lettura in vetro](#)

[Come caricare gli originali per ciascuna funzione](#)

[Originali caricabili](#)

[Disinserimento/inserimento del coperchio dei documenti](#)

[Inserimento della scheda di memoria](#)

[Prima di inserire la scheda di memoria](#)

[Inserimento della scheda di memoria](#)

[Rimozione della scheda di memoria](#)

[Sostituzione di una cartuccia FINE](#)

[Sostituzione di una cartuccia FINE](#)

[Verifica dello stato dell'inchiostro](#)

[Verifica dello stato dell'inchiostro dal display LCD della macchina](#)

[Manutenzione](#)

[Stampe sbiadite o con colori non corretti](#)

[Procedura di manutenzione](#)

[Stampa del test di controllo degli ugelli](#)

[Verifica del test di controllo degli ugelli](#)

[Pulizia della testina di stampa](#)

[Pulizia accurata della testina di stampa](#)

[Allineamento della testina di stampa](#)

Esecuzione della manutenzione da un computer

Pulizia delle testine di stampa dal computer

Pulizia dell'interno della macchina

Pulizia dei rulli di alimentazione della carta dal computer

Utilizzare il computer per stampare il test di controllo degli ugelli

Allineamento della posizione della testina di stampa dal computer

Verifica dello stato dell'inchiostro dal computer

Pulizia della macchina

Pulizia della macchina

Pulizia del piano di lettura in vetro e del coperchio dei documenti

Pulizia del rullo di alimentazione della carta

Pulizia delle parti interne della macchina (Pulizia lastra inferiore)

Pulizia delle parti sporgenti all'interno della macchina

Modifica delle impostazioni della macchina

Modifica delle impostazioni della macchina dal computer

Registrazione di un profilo di stampa modificato

Impostazione della cartuccia di inchiostro da utilizzare

Gestione di accensione e spegnimento della macchina

Riduzione del rumore della macchina

Modifica della modalità di funzionamento della macchina

Modifica delle impostazioni della macchina sul display LCD

Modifica delle impostazioni della stampante sul display LCD

Impostazioni di stampa

Impostazioni LAN

Impostazioni utente periferica

Selezione lingua

Ripristina impostazione

Informazioni sulle impostazioni ECO

Informazioni sull'impostazione silenziosa

Impostazione dello slot della scheda come unità scheda di memoria del computer

Impostazione dello slot della scheda come unità scheda di memoria del computer

Comunicazione di rete

Modifica e conferma delle impostazioni di rete

IJ Network Tool

Schermata Canon IJ Network Tool

Menu di Canon IJ Network Tool

Modifica delle impostazioni nella scheda Rete wireless

[Modifica delle impostazioni dettagliate WEP](#)

[Modifica delle impostazioni dettagliate WPA o WPA2](#)

[Modifica delle impostazioni nella scheda Password amministratore](#)

[Monitoraggio dello stato della rete wireless](#)

[Inizializzazione delle impostazioni di rete della macchina](#)

[Visualizzazione delle impostazioni modificate](#)

[Stampa delle informazioni relative alle impostazioni di rete](#)

[Appendice per la comunicazione di rete](#)

[Limitazioni](#)

[Valori iniziali predefiniti \(rete\)](#)

[Connessione della macchina al computer mediante un cavo USB](#)

[Uso dello slot della scheda in rete](#)

[Termini tecnici](#)

[Rilevamento di stampanti con lo stesso nome](#)

[Connessione ad altri computer tramite LAN/Modifica del metodo di connessione da USB a LAN](#)

[Suggerimenti per garantire una qualità di stampa ottimale](#)

[Informazioni utili sull'inchiostro](#)

[Punti chiave per un risultato di stampa ottimale](#)

[Verificare di aver definito le impostazioni richieste dopo avere caricato la carta](#)

[Annullamento di un processo di stampa](#)

[Punti chiave per garantire una qualità di stampa ottimale continuativa](#)

[Precauzioni per il trasporto sicuro della macchina](#)

[Specifiche](#)

[Limitazioni legali sull'utilizzo della stampante e delle immagini](#)

[Come utilizzare i manuali a video, procedure di stampa](#)

[Utilizzo dei manuali a video](#)

[Stampa dei manuali a video](#)

[Utilizzo di parole chiave per trovare un documento](#)

[Registrazione di documenti in Manuale](#)

[Simboli utilizzati in questo documento](#)

[Marchi e licenze](#)

[Disinstallazione dei manuali a video](#)

[Prima di utilizzare il prodotto](#)

Operazioni eseguibili



Software utile

È possibile creare varie opere artistiche utilizzando immagini e video

È anche possibile stampare ed effettuare scansioni attenendosi a semplici procedure



Stampa di foto dalla macchina

Stampa di foto salvate in una scheda di memoria



Copia dell'originale

Copia di originali utilizzando varie funzioni

A001

Software utile

Con la macchina è possibile utilizzare i seguenti software utili.

- My Image Garden
- Quick Menu

My Image Garden

My Image Garden è un'applicazione che consente di utilizzare le foto scattate con fotocamere digitali e altre immagini salvate nel computer in molti modi e per vari scopi. È possibile organizzare con facilità un alto numero di immagini, creare collage, cartoline e altri elementi con le foto e infine stamparle. Inoltre, è possibile acquisire vari elementi con un clic.



➡ [Guida My Image Garden](#)

Quick Menu

Quick Menu è un software che consente di avviare facilmente le applicazioni e visualizzare i manuali forniti con la macchina o di accedere rapidamente alle informazioni sul prodotto online. Inoltre, con Visualizzazione immagini installato contemporaneamente, è possibile divertirsi con modelli di collage e altri elementi creati automaticamente dalla funzione di suggerimento elemento di My Image Garden e con le presentazioni delle immagini salvate su un computer.



Nota

- Per impostazione predefinita, Quick Menu si avvia automaticamente all'avvio del computer.

- Dal menu **Vai (Go)** del **Finder**, selezionare **Applicazioni (Applications)** , fare doppio clic sulla cartella **Canon Utilities** e sulla cartella **Quick Menu**, quindi sull'icona **Canon Quick Menu** per avviare Quick Menu.
- Se Visualizzazione immagini non viene visualizzato anche quando Quick Menu è avviato, fare clic



sull'icona (Start Visualizzazione immagini). Se My Image Garden non è installato, l'applicazione verrà scaricata e installata. Per scaricare il software è necessaria una connessione Internet. La connessione Internet comporta il pagamento di una tariffa.

- Per accedere al sito Web e trovare informazioni utili e così via, è necessario che il computer sia connesso a Internet. La connessione Internet comporta il pagamento di una tariffa.
- Consultare la Guida di Quick Menu per informazioni dettagliate su Quick Menu. Per visualizzare la Guida, fare clic tenendo premuto il tasto Ctrl su Quick Menu e selezionare **Guida (Help)** dal menu visualizzato.
- Per utilizzare la funzione di suggerimento elemento di My Image Garden, è necessario registrare prima le informazioni. Per informazioni dettagliate, consultare il manuale My Image Garden.

U501

Stampa di foto dalla macchina

Stampa di foto salvate in una scheda di memoria

È possibile visualizzare sul display LCD le foto della scheda di memoria o dell'unità flash USB nonché stampare quella desiderata.

▶ Stampa di foto salvate in una scheda di memoria

È possibile stampare la fotografia salvata nella scheda di memoria con facilità.




▶ Selezione e stampa di foto

È possibile specificare il numero di copie per la foto desiderata e stampare.



▶ Stampa di foto con taglio

È possibile modificare le foto visualizzate sull'LCD mediante la funzione di taglio e stampare.

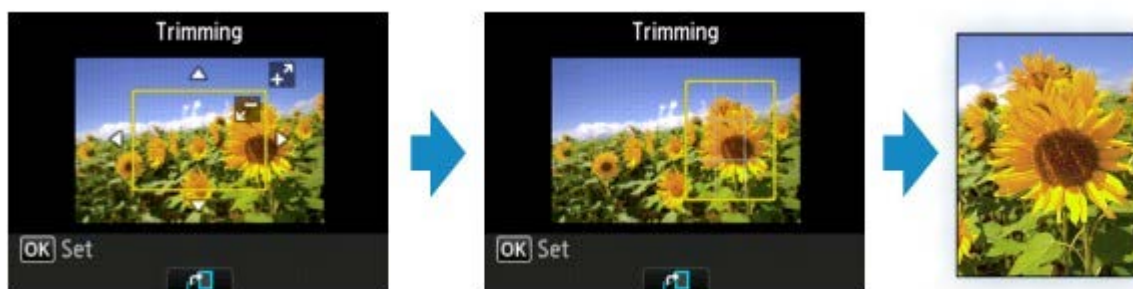

■ Sono disponibili altre funzioni di stampa in aggiunta a quelle illustrate in precedenza.

Per dettagli:

➡ Stampa mediante il pannello dei comandi della stampante

Inizio pagina ▲

U047

Copia dell'originale

Copia di originali utilizzando varie funzioni

È possibile copiare gli originali utilizzando diverse funzioni.


▶ Esecuzione di copie

Caricare l'originale da copiare.




▶ Copia senza bordi

È possibile copiare le immagini su carta fotografica in modo che riempiano l'intero foglio senza bordi.

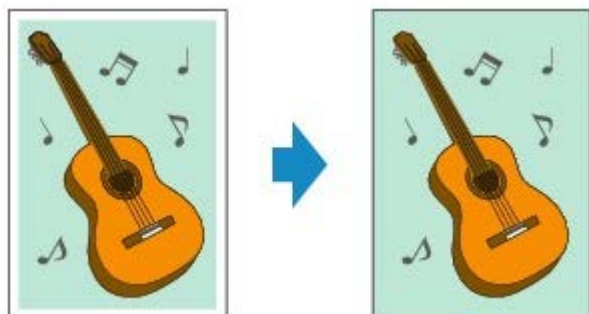

▶ Copia di originali spessi, ad esempio libri

Quando si copiano originali spessi, ad esempio i libri, è possibile ottenere copie prive di margini neri intorno all'immagine e di ombre di rilegatura.

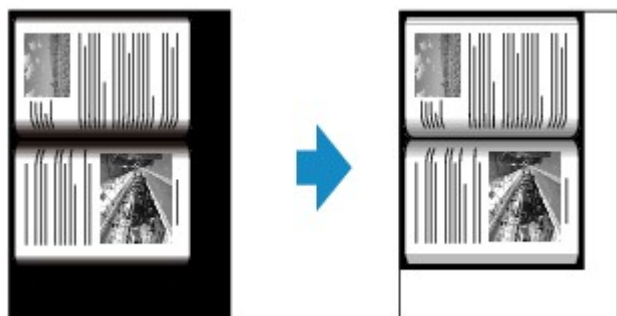

▶ Copia delle foto

È possibile acquisire le foto stampate e copiarle tutte contemporaneamente.



-
- Sono disponibili altre funzioni di copia in aggiunta a quelle illustrate in precedenza.

Per dettagli:

➡ [Copia](#)

[Inizio pagina](#) ▲



Canon

Inizio > Stampa

Stampa

- Stampa da un computer
 - Software utile
 - Stampa con le applicazioni software in uso (Driver della stampante)
- Stampa mediante il pannello dei comandi della macchina
 - Stampa di dati fotografici
 - Utilizzo della funzione Presentazione
 - Utilizzo di altre funzioni di stampa

Inizio pagina ▲

Stampa da un computer

- Software utile
- Stampa con le applicazioni software in uso (Driver della stampante)

Inizio pagina ▲

A002

Software utile

Con la macchina è possibile utilizzare i seguenti software utili.

- My Image Garden
- Quick Menu

My Image Garden

My Image Garden è un'applicazione che consente di utilizzare le foto scattate con fotocamere digitali e altre immagini salvate nel computer in molti modi e per vari scopi. È possibile organizzare con facilità un alto numero di immagini, creare collage, cartoline e altri elementi con le foto e infine stamparle. Inoltre, è possibile acquisire vari elementi con un clic.



➡ [Guida My Image Garden](#)

Quick Menu

Quick Menu è un software che consente di avviare facilmente le applicazioni e visualizzare i manuali forniti con la macchina o di accedere rapidamente alle informazioni sul prodotto online. Inoltre, con Visualizzazione immagini installato contemporaneamente, è possibile divertirsi con modelli di collage e altri elementi creati automaticamente dalla funzione di suggerimento elemento di My Image Garden e con le presentazioni delle immagini salvate su un computer.



Nota

- Per impostazione predefinita, Quick Menu si avvia automaticamente all'avvio del computer.

- Dal menu **Vai (Go)** del **Finder**, selezionare **Applicazioni (Applications)** , fare doppio clic sulla cartella **Canon Utilities** e sulla cartella **Quick Menu**, quindi sull'icona **Canon Quick Menu** per avviare Quick Menu.
- Se Visualizzazione immagini non viene visualizzato anche quando Quick Menu è avviato, fare clic



sull'icona (Start Visualizzazione immagini). Se My Image Garden non è installato, l'applicazione verrà scaricata e installata. Per scaricare il software è necessaria una connessione Internet. La connessione Internet comporta il pagamento di una tariffa.

- Per accedere al sito Web e trovare informazioni utili e così via, è necessario che il computer sia connesso a Internet. La connessione Internet comporta il pagamento di una tariffa.
- Consultare la Guida di Quick Menu per informazioni dettagliate su Quick Menu. Per visualizzare la Guida, fare clic tenendo premuto il tasto Ctrl su Quick Menu e selezionare **Guida (Help)** dal menu visualizzato.
- Per utilizzare la funzione di suggerimento elemento di My Image Garden, è necessario registrare prima le informazioni. Per informazioni dettagliate, consultare il manuale My Image Garden.



Guida My Image Garden

MA-8771-V1.00

|| Note generali (My Image Garden) ||

Descrizione di My Image Garden

- » Operazioni possibili con My Image Garden
- » Avvio di My Image Garden

Utilizzo della funzione di suggerimento elemento

- » Divertimento con gli elementi consigliati da My Image Garden
- » Registrazione di varie informazioni nelle foto

Stampa

- » Stampa di foto e documenti
- » Creazione e stampa di elementi
- » Acquisizione e stampa di immagini da video
- » Stampa di elementi e di immagini consigliate visualizzate nelle presentazioni
- » Download e stampa di contenuti Premium

Utilizzo delle varie funzioni

- » Scansione di foto e documenti
- » Correzione/miglioramento delle foto
- » Miglioramento delle foto mediante filtri speciali
- » Estrazione di testo dalle immagini (Funzione OCR)
- » Modifica di elementi
- » Ritaglio di foto
- » Creazione/modifica di file PDF
- » Scaricamento di immagini da siti di condivisione di foto

Schermate di My Image Garden

- » Schermata principale
- » Finestra Filtri speciali immagine
- » Finestra di dialogo Impostazioni di stampa
- » Finestra Correggi/Migliora immagini
- » Vista Crea/Mod. file PDF
- » Finestra di dialogo Preferenze

Risoluzione dei problemi

Descrizione di My Image Garden

- Operazioni possibili con My Image Garden
- Avvio di My Image Garden

Inizio pagina ▲

Operazioni possibili con My Image Garden

My Image Garden è un'applicazione che consente di utilizzare le foto scattate con fotocamere digitali e altre immagini salvate nel computer in molti modi e per vari scopi.

Operazioni eseguibili

- Creazione automatica degli elementi mediante My Image Garden
- Organizzazione semplice delle foto
- Stampa facile di foto e documenti
- Stampa degli elementi personalizzati
- Acquisizione e stampa delle immagini da video
- Scansione semplice di foto e documenti
- Correzione/miglioramento delle foto

Creazione automatica degli elementi mediante My Image Garden

In My Image Garden viene utilizzata una tecnologia denominata "Image Assorting Technology" che offre le funzioni seguenti.

- Funzione di analisi delle immagini che consente di raggruppare le immagini per persona rilevando aree del volto nelle foto. Inoltre, consente di registrare automaticamente immagini e video in un calendario rilevando informazioni quali la data e l'ora dello scatto
- Funzione di suggerimento elemento con cui vengono consigliati automaticamente gli schemi di elementi nei quali le immagini analizzate vengono disposte nel modo adatto

È possibile stampare vari elementi, ad esempio collage e cartoline, utilizzando questa tecnologia.


➡ Utilizzo della funzione di suggerimento elemento



Organizzazione semplice delle foto

Le immagini analizzate in My Image Garden vengono visualizzate nella vista **Persone non registrate (Unregistered People)** o **Personaggi (People)** per persona. Inoltre, vengono visualizzate nella vista **Calendario (Calendar)** in base alla data e all'ora di scatto. Registrando i profili delle persone e le informazioni sugli eventi, è possibile organizzare con facilità un gran numero di immagini o cercare rapidamente quelle che si desidera visualizzare.

- ➡ Registrazione di persone
- ➡ Registrazione di eventi

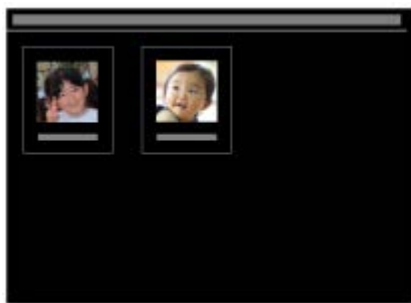

Stampa facile di foto e documenti

È possibile stampare con facilità le foto preferite dopo averle verificate nell'anteprima.

È anche possibile stampare documenti salvati come file PDF.

➡ Stampa di foto e documenti



Stampa degli elementi personalizzati

È possibile combinare le foto preferite e temi preimpostati per creare e stampare elementi personalizzati come collage e cartoline.

➡ Creazione e stampa di elementi



Acquisizione e stampa delle immagini da video

È possibile acquisire le scene preferite da video e stamparle come immagini.

➡ Acquisizione e stampa di immagini da video



Scansione semplice di foto e documenti

È possibile eseguire con facilità la scansione di foto e documenti rilevando automaticamente il tipo di elemento.

➡ Scansione semplificata con Scansione automatica



Correzione/miglioramento delle foto

È possibile correggere gli occhi rossi o regolare la luminosità e il contrasto di immagini.

➡ Correzione/miglioramento delle foto



Nota

- In My Image Garden, sono disponibili varie schermate per la selezione di immagini, file PDF e video. Per ulteriori informazioni, vedere "[Selezione di immagini, file PDF e video](#)".
- I tipi di file disponibili in My Image Garden variano in base alla funzione. Per ulteriori informazioni, vedere "[Tipi di file](#)".

A012

My Image Garden

Tipi di file

Di seguito sono indicati i tipi di file disponibili per l'utilizzo o il salvataggio in ciascuna funzione di My Image Garden.

- ➡ Tipi di file disponibili per la stampa
- ➡ Tipi di file disponibili per l'uso come materiali negli elementi
- ➡ Tipi di file disponibili per l'uso in **Acquisizione frame video (Video Frame Capture)**
- ➡ Tipi di file disponibili per il salvataggio di scansioni
- ➡ Informazioni su Exif Print

Tipi di file disponibili per la stampa

- JPEG (.jpg, .jpeg)
- TIFF (.tif, .tiff)
- PNG (.png)
- PDF (.pdf)



Importante

- Per i file PDF vengono supportati unicamente quelli creati in My Image Garden o IJ Scan Utility. Non sono supportati i file PDF creati o modificati con altre applicazioni.

Tipi di file disponibili per l'uso come materiali negli elementi

- JPEG (.jpg, .jpeg)
- TIFF (.tif, .tiff)
- PNG (.png)

Tipi di file disponibili per l'uso in Acquisizione frame video (Video Frame Capture)

- MOV (.mov)
- MP4 (.mp4)



Importante

- Sono supportati solo i file video registrati con fotocamere o videocamere digitali Canon. Inoltre, è necessario installare la Ver.6.5 o versioni successive di ImageBrowser oppure la Ver.1.0 o versioni successive di ImageBrowser EX fornita con la fotocamera o videocamera digitale. Solo i file video dei formati MOV sono disponibili quando viene utilizzato ImageBrowser. I file video dei formati MOV e MP4 sono disponibili quando viene utilizzato ImageBrowser EX.

Tipi di file disponibili per il salvataggio di scansioni

- JPEG/Exif (.jpg, .jpeg)
- TIFF (.tif, .tiff)
- PNG (.png)
- PDF (.pdf)

Nota

- Sono supportati i seguenti tipi di file TIFF.
 - Binari in bianco e nero non compressi
 - Non compressi, RGB (8 bit per canale)
 - Non compressi, YCC (8 bit per componente)
 - Non compressi, RGB (16 bit per canale)
 - Non compressi, YCC (16 bit per componente)
 - Non compressi, Scala di grigi
-

Informazioni su Exif Print

My Image Garden supporta "Exif Print".

Exif Print è uno standard per il miglioramento della comunicazione tra fotocamere digitali e stampanti. Collegando una fotocamera digitale compatibile con Exif Print, è possibile ottenere risultati di stampa adeguati alle condizioni e alle scene di scatto e così via, in base alle informazioni della fotocamera al momento dello scatto.

[Inizio pagina ▲](#)

Selezione di immagini, file PDF e video

In My Image Garden, sono disponibili varie schermate per la selezione di immagini, file PDF e video. È possibile selezionare immagini, file PDF o video facendo clic sulle miniature visualizzate nelle schermate. I file selezionati presentano un contorno bianco.

- ➡ Ricerca per data di scatto o creazione (vista **Calendario (Calendar)**)
- ➡ Selezione di file per evento registrato (vista **Evento (Event)**)
- ➡ Selezione di file per persona registrato (vista **Personaggi (People)**)
- ➡ Ricerca di foto contenente persone (vista **Persone non registrate (Unregistered People)**)
- ➡ Selezione di file salvati in cartelle specifiche (vista **Cartella**)



Importante

- Per i file PDF vengono supportati unicamente quelli creati in My Image Garden o IJ Scan Utility. Non sono supportati i file PDF creati o modificati con altre applicazioni.
- Non è possibile stampare contemporaneamente immagini e file PDF. Stampare separatamente le immagini e i file PDF.
- Per selezionare più file nella stessa cartella contemporaneamente, fare clic sulle miniature di immagini, file PDF o video tenendo premuto il tasto di comando o il tasto MAIUSC. Non è possibile selezionare immagini in cartelle o viste differenti contemporaneamente.




Nota

- È inoltre possibile selezionare immagini acquisendole da video.
 - ➡ **Acquisizione e stampa di immagini da video**
- È inoltre possibile selezionare immagini scaricate da siti di condivisione di foto in Internet.
 - ➡ **Scaricamento di immagini da siti di condivisione di foto**
- Per i video, vengono visualizzati solo quelli di formato MOV o MP4 registrati con camcorder o fotocamere digitali Canon.

Vista Calendario (Calendar) (immagini, file PDF e video)

In Vis. mese (Month View)

Quando si fa clic su **Calendario (Calendar)**, la vista passa a **Calendario (Calendar)** impostato su Vis. mese e viene visualizzata una miniatura di una delle immagini o di file PDF registrati nella data per ciascuna data. Quando si fa clic su una miniatura, verranno selezionate tutte le immagini, i file PDF e i video contenuti nella data.

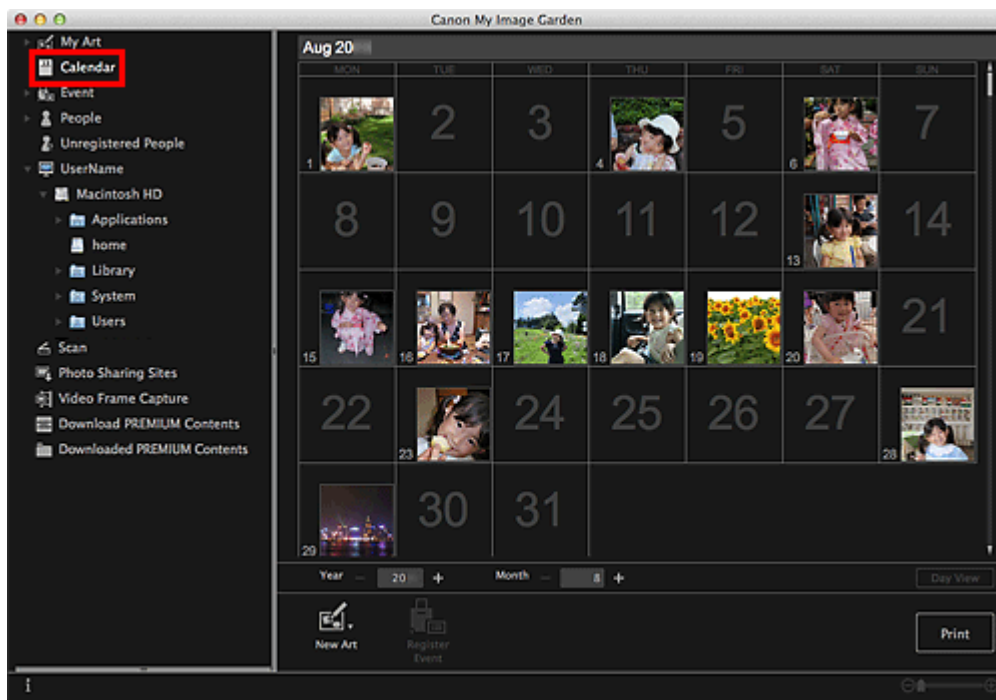


Nota

- Fare clic su una data e selezionare **Seleziona tutto (Select All)** dal menu **Modifica (Edit)** per selezionare tutte le date del mese.

In Vis.gior. (Day View)

Quando si fa clic su **Vis.gior. (Day View)** nella vista **Calendario (Calendar)** con Vis. mese impostato, la vista passa a **Calendario (Calendar)** con Vis.gior. impostato e le immagini, i file PDF e i video vengono visualizzati come miniature in base alla data.

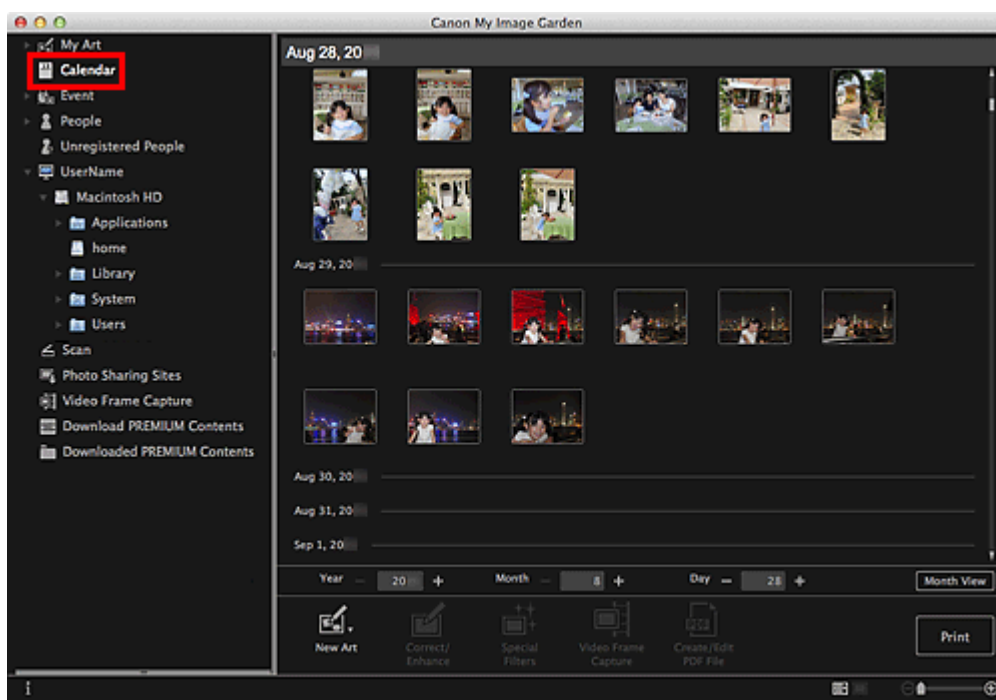


Nota

- Fare clic su una miniatura di un'immagine o di un file PDF e selezionare **Seleziona tutto (Select All)** dal menu **Modifica (Edit)** per selezionare tutte le immagini, i file PDF e i video di tale data.

Vista Evento (Event) (immagini, file PDF e video)

Quando si fa clic su un nome evento visualizzato sotto **Evento (Event)**, immagini, file PDF e video contenuti nell'evento vengono visualizzati come miniature.

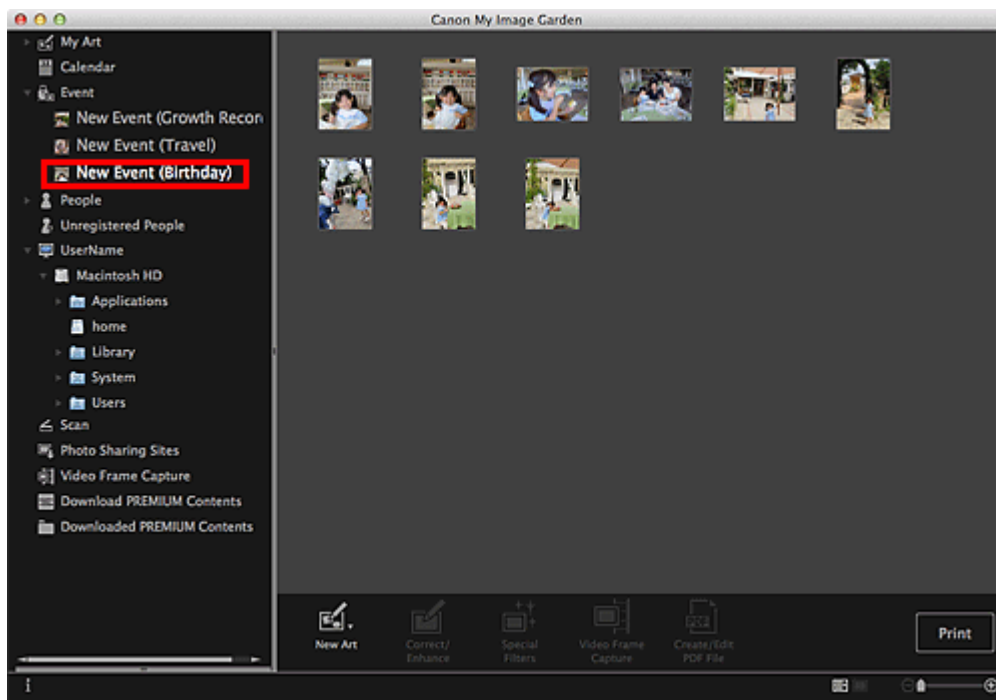


Nota

- Selezionare **Seleziona tutto (Select All)** dal menu **Modifica (Edit)** per selezionare tutte le immagini, i file PDF e i video.

Vista Personaggi (People) (immagini)

Quando si fa clic su **Personaggi (People)**, la vista passa a **Personaggi (People)** e le immagini di personaggi registrati vengono visualizzate come miniature. Quando si fa clic su una miniatura, verranno selezionate tutte le immagini contenenti la persona.

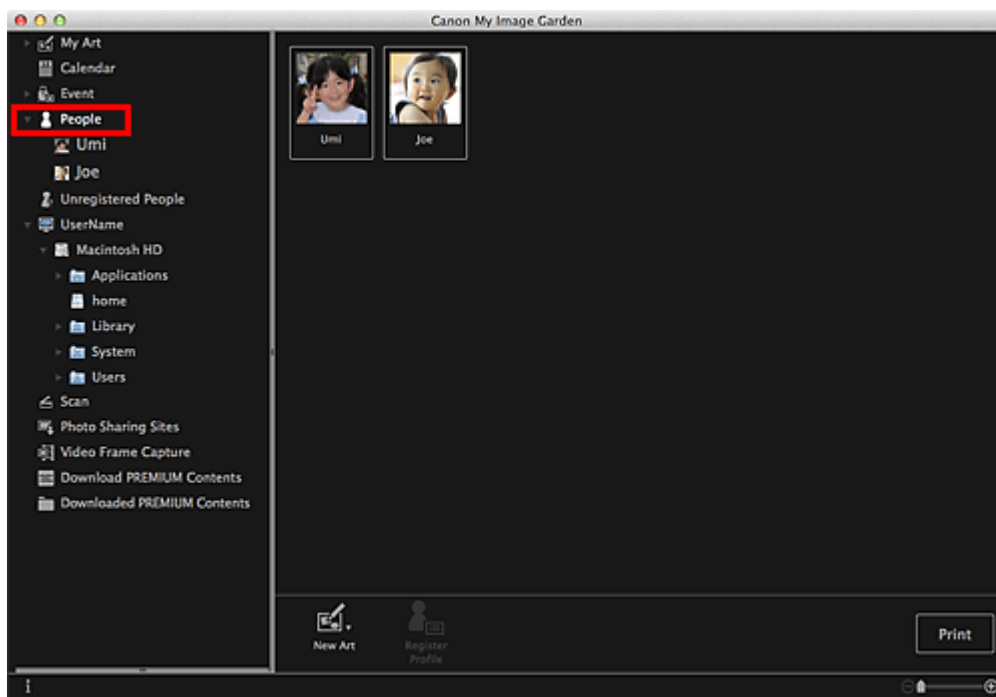


Nota

- Selezionare **Seleziona tutto (Select All)** dal menu **Modifica (Edit)** per selezionare tutte le persone.

In Visualizzazione espansa

Quando si fa clic su un nome visualizzato sotto **Personaggi (People)**, la vista passa alla visualizzazione espansa di **Personaggi (People)** e le immagini delle persone registrate nel personaggio vengono visualizzate come miniature.

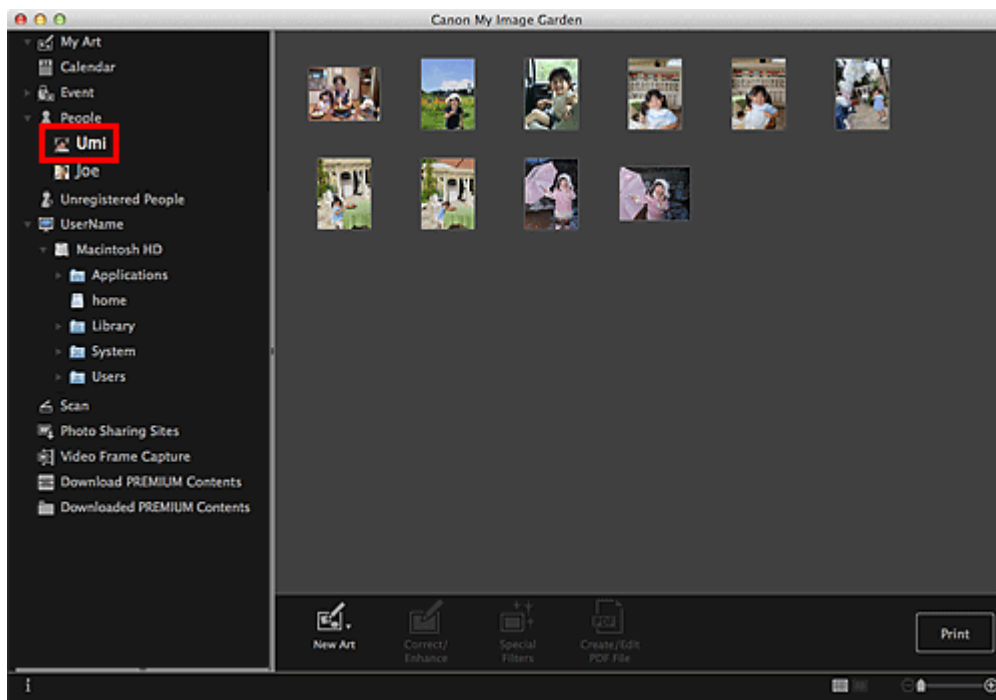


Nota

- Selezionare **Seleziona tutto (Select All)** dal menu **Modifica (Edit)** per selezionare tutte le immagini.

Vista Persone non registrate (Unregistered People) (immagini)

Quando si fa clic su **Persone non registrate (Unregistered People)**, la vista passa a **Persone non registrate (Unregistered People)** e le immagini rilevate come risultato dell'analisi delle immagini vengono visualizzate come miniature.

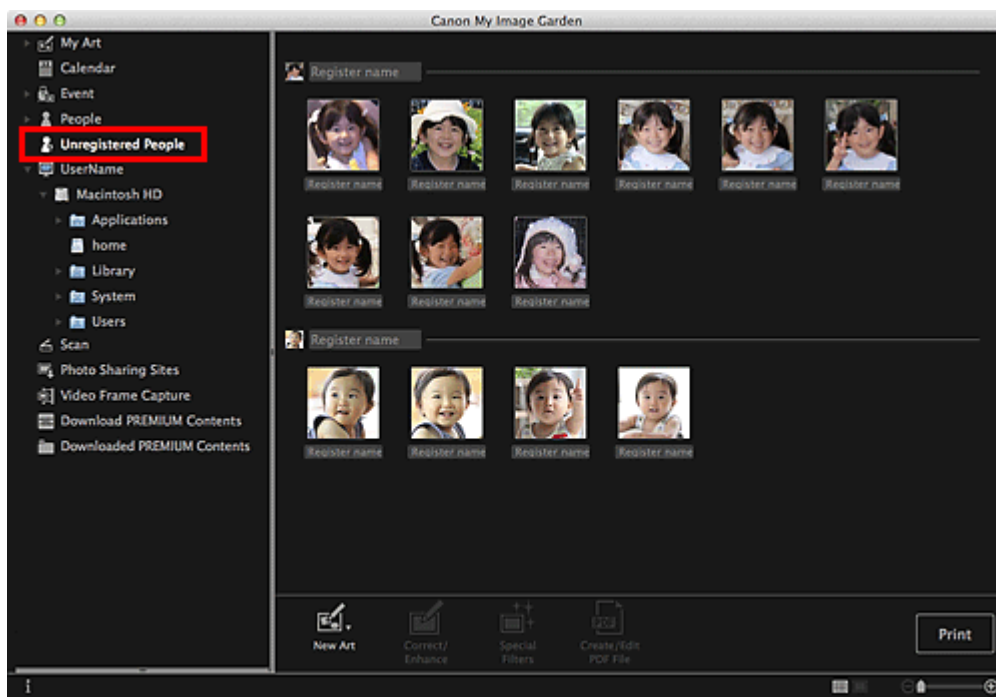


Nota

- Fare clic su una miniatura più piccola per selezionare tutte le immagini organizzate automaticamente come quelle della stessa persona.
- Selezionare **Seleziona tutto (Select All)** dal menu **Modifica (Edit)** per selezionare tutte le immagini che sono organizzate automaticamente come quelle della stessa persona.
- Durante l'analisi delle immagini viene visualizzato **Identificazione persone... (Identifying people...)** in **Persone non registrate (Unregistered People)** nel menu globale.

Vista Cartella (immagini, file PDF e video)

Quando si seleziona una cartella nella relativa struttura, immagini, file PDF e video contenuti nella cartella vengono visualizzati come miniature.

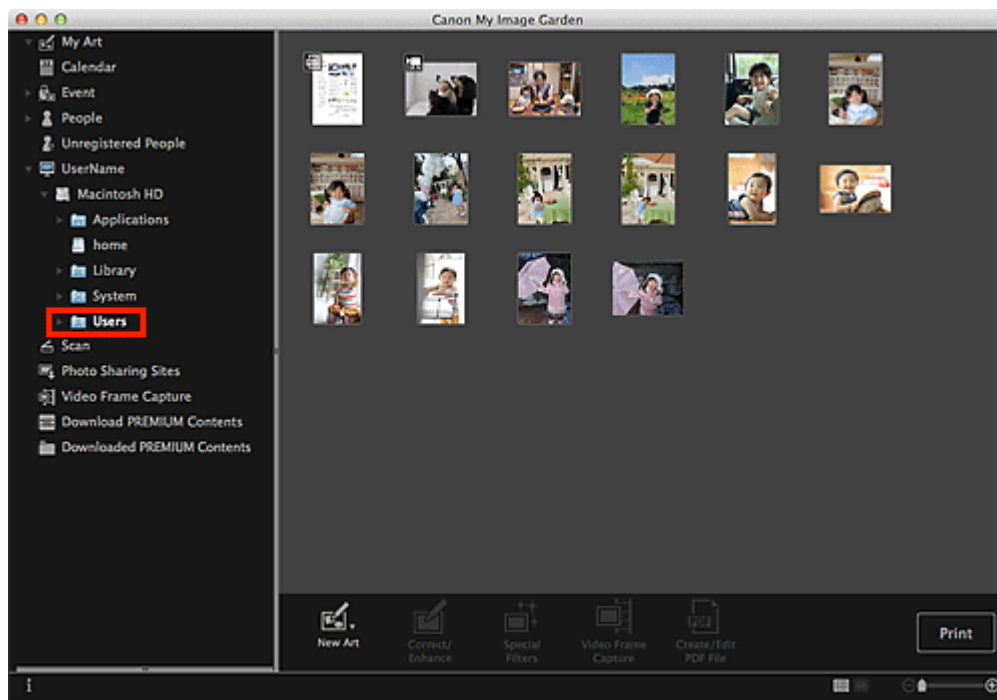


Inizio pagina ▲

A013

My Image Garden

Avvio di My Image Garden

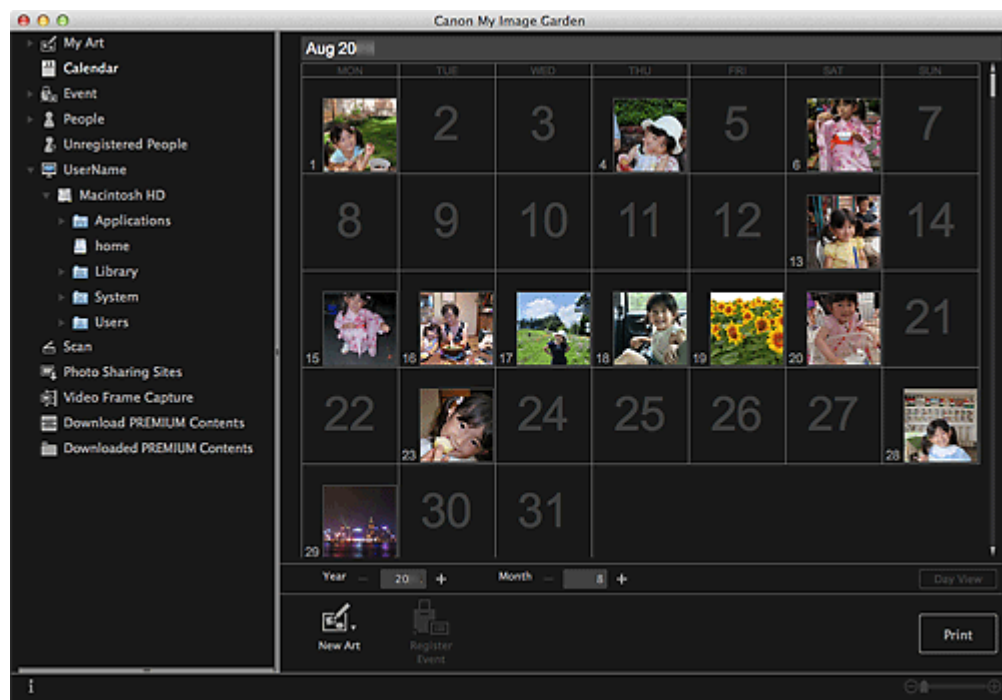

Nota

- Sono disponibili i seguenti due metodi per avviare My Image Garden.
 - Dal menu **Vai (Go)** del Finder selezionare **Applicazioni (Applications)**, quindi fare doppio clic sulla cartella **Canon Utilities**, sulla cartella **My Image Garden**, quindi sull'icona **My Image Garden**
 - Fare clic su  (Avvia My Image Garden) in Quick Menu

[Inizio pagina](#) ▲

Utilizzo della funzione di suggerimento elemento

- Divertimento con gli elementi consigliati da My Image Garden
- Registrazione di varie informazioni nelle foto

Inizio pagina ▲

Divertimento con gli elementi consigliati da My Image Garden

La creazione di collage, calendari e così via utilizzando le foto salvate su un computer richiede molto tempo e un grande impegno per selezionare le immagini preferite tra un gran numero di foto, nonché per ingrandirle o ridurle in modo da adattarle ai frame di layout.

Quando si utilizza la funzione di suggerimento elemento di My Image Garden, gli schemi di elementi quali collage e calendari con le foto selezionate/posizionate automaticamente verranno visualizzati come presentazioni in Image Display di Quick Menu, consentendo la creazione dell'elemento desiderato con semplici clic del mouse.

Inoltre, registrando i profili delle persone e le informazioni sugli eventi, verranno visualizzati gli schemi adatti per le persone e gli eventi, consentendo di stampare facilmente elementi come monitoraggio crescita dei propri bambini e calendari pieni di ricordi di famiglia.

Registrazione il processo di crescita dei propri bambini (Monitoraggio crescita)

Quando si registra la foto di compleanno del proprio bambino e il tipo di relazione nel profilo del bambino...

Dopo il primo compleanno



Collage in cui le foto scattate ogni mese fino al primo compleanno vengono disposte automaticamente

- Il layout evidenzia aree del volto.



Dopo il terzo compleanno



Collage in cui le foto scattate ogni 3 mesi fino al terzo compleanno vengono disposte automaticamente

- Il layout evidenzia aree del volto.

È possibile godersi i collage di monitoraggi di crescita fino al sesto compleanno.

Vari temi corrispondenti alla crescita dei propri bambini

My Image Garden consiglia elementi piacevoli corrispondenti a varie scene.

Festeggiare il compleanno

Quando si registra un evento relativo a un compleanno nella vista **Calendario (Calendar)**...

Collage/cartolina in cui le foto scattate durante il compleanno vengono disposte automaticamente



Conservare i momenti indimenticabili

Quando si registra un evento relativo a una recita nella vista **Calendario (Calendar)**...



Collage/cartolina/calendario in cui le foto scattate nel giorno della recita vengono disposte automaticamente

Registrare i ricordi di un viaggio di famiglia

Quando si registra un evento relativo a un viaggio nella vista **Calendario (Calendar)**...



Collage/cartolina/calendario in cui le foto scattate durante il periodo di viaggio vengono disposte automaticamente

- Le foto di persone e paesaggi vengono disposte in modo armonioso.
- Il layout sarà simile a una serie di istantanee che ritraggono i posti visitati.

Celebrare l'inizio di un nuovo capitolo di vita

Quando si registra un evento relativo a un matrimonio nella vista **Calendario (Calendar)**...



Collage/cartolina/calendario in cui le foto scattate nel giorno del matrimonio vengono disposte automaticamente

Oltre a questi, sono disponibili numerosi elementi come i seguenti. Divertirsi con la funzione di suggerimento elemento di My Image Garden registrando eventi memorabili, cerimonie e varie altre occasioni.

- Calendari con foto stagionali visualizzate una volta al mese, ogni 6 mesi e ogni anno
- Elementi con foto dei propri hobby
- Elementi con foto dei ricordi di famiglia di 1 mese, 3 mesi, 6 mesi o 1 anno

E altro ancora!



Nota

- Per la modalità di utilizzo della funzione di suggerimento elemento, vedere "[Registrazione di varie informazioni nelle foto](#)".
- Per la modalità di stampa di schemi visualizzati nelle presentazioni, vedere "[Stampa di elementi e di immagini consigliate visualizzate nelle presentazioni](#)".

Registrazione di varie informazioni nelle foto

Le immagini analizzate in My Image Garden vengono visualizzate nella vista **Persone non registrate (Unregistered People)** o **Personaggi (People)** per persona. Inoltre, vengono visualizzate nella vista **Calendario (Calendar)** in base alla data e all'ora di scatto. Anche questo verrà visualizzato singolarmente in schemi di elementi quali collage e calendari con le foto selezionate/posizionate automaticamente come presentazioni in Image Display, consentendo di divertirsi con vari elementi. Tuttavia, registrando i profili delle persone e le informazioni sugli eventi, è inoltre possibile utilizzare la funzione di suggerimento elemento. Verranno visualizzate le ulteriori informazioni registrate, nonché gli altri schemi adatti per le persone e gli eventi.

Inoltre, la registrazione delle informazioni consentirà di individuare più facilmente le foto selezionate quando si effettua la relativa ricerca o di creare e stampare gli elementi desiderati.

- ➡ Registrazione delle persone e dei profili
- ➡ Registrazione delle informazioni sugli eventi
- ➡ Registrazione delle valutazioni

Registrazione delle persone e dei profili

Consente di organizzare o di sfogliare le foto in base alla persona. È possibile registrare le immagini che vengono contemporaneamente identificate in modo automatico come quelle della stessa persona oppure registrarle specificando l'area del viso nelle singole immagini.

- ➡ Registrazione di persone



Inoltre, dopo la registrazione di una persona nella vista **Persone non registrate (Unregistered People)**, è possibile registrare il relativo profilo (compleanno, tipo di relazione e così via) nella persona.

Quando viene registrato il compleanno, il monitoraggio crescita della persona dell'età precedente (dal giorno dopo il compleanno al compleanno successivo) verrà visualizzato automaticamente.

Inoltre, quando si registra il tipo di relazione, la persona verrà posizionata con una priorità negli schemi. Ad esempio, se si imposta **Figlia (Daughter)** come tipo di relazione, verranno visualizzati gli schemi con i layout evidenziati per **Figlia (Daughter)**.



Con relazione non registrata

Con relazione registrata



La figlia può essere visualizzata con dimensioni più piccole oppure il layout può evidenziare un amico.

Il layout evidenzia la figlia.

Inoltre, se viene registrata la relazione genitore-figlio, verranno visualizzati anche gli schemi con cui vengono migliorati i ricordi di famiglia.

➡ Registrazione dei profili delle persone

Registrazione delle informazioni sugli eventi

In questo modo verrà semplificata l'organizzazione o l'accesso alle foto visualizzate nella vista **Calendario (Calendar)** in base all'evento. È possibile registrare con facilità gli eventi controllando le immagini visualizzate in un calendario. Quando vengono registrate le informazioni sugli eventi, i vari schemi in cui sono state utilizzate immagini scattate durante il periodo dell'evento verranno visualizzati in base alla categoria.

➡ Registrazione di eventi



Schemi visualizzati per categoria

Categoria (Category)	Schemi visualizzati

Bambini (Kids)	Monitoraggio crescita (Growth record)	Calendari, cartoline, collage unisex e così via di monitoraggi crescita
	Primo giorno di scuola (Entrance ceremony), Laurea (Graduation), Recita (Recital), Attività sportive (Sports day), Compleanno (Birthday), Altro (Others)	Cartoline, calendari, collage unisex e così via specifici per ogni evento
Anniversario (Anniversary)	Matrimonio (Wedding)	Collage simili a studi fotografici, cartoline di matrimonio, calendari e così via di matrimoni
	Compleanno (Birthday), Altro (Others)	Collage, cartoline, calendari e così via specifici per ogni evento
Tempo libero (Leisure)	Viaggi (Travel), Altro (Others)	Collage, cartoline, calendari e così via di ricordi con famiglia/nonni/amici
Hobby	-	Calendari, cartoline, collage di elementi preferiti e così via.

Registrazione delle valutazioni

Le immagini che verranno disposte automaticamente negli schemi vengono posizionate nel seguente ordine di priorità.

1. In ordine decrescente delle stelle di immagini per cui sono state impostate valutazioni
2. In ordine decrescente del numero di copie
3. In ordine decrescente del numero di accessi
4. In ordine decrescente della data di scatto

Per garantire l'ordine più idoneo alle foto preferite, si consiglia di registrare le valutazioni nelle immagini. È possibile registrare valutazioni in base a una foto per volta o a più foto contemporaneamente.

➡ **Registrazione delle valutazioni**



Inizio pagina ▲

Registrazione di persone

Registrazione delle informazioni delle persone nelle immagini per poterle sfogliare in base alla persona.

➡ Registrazione di persone dalla vista **Persone non registrate (Unregistered People)**

➡ Registrazione di persone dalla vista Dettagli



Importante


- Le informazioni sulle persone possono essere registrate solo nelle immagini salvate nelle cartelle in **Esegui l'analisi delle immagini nelle seguenti cartelle (Perform Image Analysis in the Following Folder(s))**. Vedere "**Scheda Impostazioni analisi immagine (Image Analysis Settings)**" per informazioni sull'impostazione di **Esegui l'analisi delle immagini nelle seguenti cartelle (Perform Image Analysis in the Following Folder(s))**.

Registrazione di persone dalla vista **Persone non registrate (Unregistered People)**

Le foto contenenti persone vengono automaticamente visualizzate nella vista **Persone non registrate (Unregistered People)** come risultato dell'analisi delle immagini. È possibile registrare le immagini che vengono contemporaneamente identificate come quelle della stessa persona oppure registrarle singolarmente.

1. Fare clic su **Persone non registrate (Unregistered People)**.

La vista passa a **Persone non registrate (Unregistered People)**.

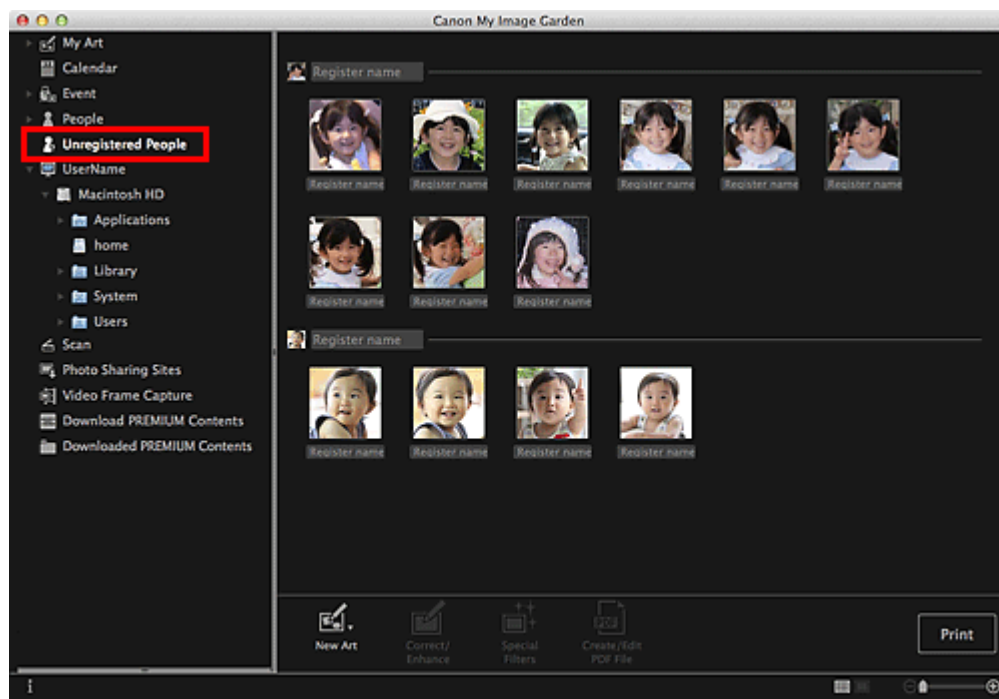

Importante

- Non è possibile eliminare o nascondere le immagini visualizzate nella vista **Persone non registrate (Unregistered People)**.



Nota


- Durante l'analisi delle immagini viene visualizzato **Identificazione persone... (Identifying people...)**.

- È possibile che le immagini non possano essere identificate correttamente come quelle della stessa persona in base allo stato del volto, vale a dire espressione, se indossa occhiali, angolazione e così via.
 - Le aree che non fanno parte delle persone nelle foto possono essere identificate come persone.
 - L'analisi delle immagini viene applicata solo alle immagini salvate nelle cartelle in **Esegui l'analisi delle immagini nelle seguenti cartelle (Perform Image Analysis in the Following Folder(s))**. Per ulteriori informazioni sull'analisi delle immagini, vedere "[Finestra di dialogo Preferenze](#)".
-

2. Fare clic su **Registra nome (Register name)**, quindi immettere il nome.

Durante la registrazione di tutte le immagini identificate come quelle della stessa persona

Fare clic su **Registra nome (Register name)** visualizzato a fianco della miniatura più piccola, quindi immettere il nome.

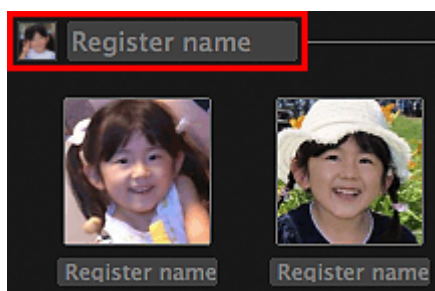

Durante la registrazione singola delle persone nelle immagini

Selezionare una miniatura più grande e fare clic su **Registra nome (Register name)** visualizzato al di sotto della miniatura stessa, quindi immettere il nome.



Le immagini vengono registrate nella vista **Personaggi (People)**.

Nota

- Quando si immette un nome registrato, l'immagine e il nome vengono visualizzati nel menu a comparsa. Per registrarsi con lo stesso nome della persona registrata, selezionare il nome nel menu a comparsa. Per registrare come persona diversa, fare clic su un'area al di fuori del riquadro bianco per completare l'immissione del nome.
 - Per le persone registrate, è inoltre possibile effettuare la registrazione trascinando la miniatura sul nome visualizzato sotto **Personaggi (People)** a sinistra nella schermata.
 - Se una persona viene identificata come un'altra, registrare il nome singolarmente o trascinare e rilasciare la miniatura nel nome visualizzato sotto **Personaggi (People)** sul lato sinistro della schermata.
 - Per eliminare una persona registrata, fare clic tenendo premuto il tasto Ctrl sulla persona nella vista **Personaggi (People)** e selezionare **Elimina (Delete)** dal menu a comparsa per visualizzare una finestra di conferma dell'eliminazione. Fare clic su **Sì (Yes)** per eliminare il nome dalla vista **Personaggi (People)**. Le immagini che includono nomi di persone eliminati vengono visualizzate come quelle delle persone non registrate nella vista **Persone non registrate (Unregistered People)**.
 - È inoltre possibile impostare i profili delle persone registrate, ad esempio i compleanni e le relazioni che si hanno con esse.
- ➡ [Registrazione dei profili delle persone](#)
-


Registrazione di persone dalla vista Dettagli

È possibile registrare le persone specificando l'area del viso nell'anteprima immagine. È possibile registrare singolarmente le persone anche quando ve ne sono diverse in un'unica foto.

1. Passare alla vista Dettagli dell'immagine.

Selezionare un'immagine in una qualsiasi vista del **Calendario (Calendar)** impostata su **Vis.gior. (Day View)**, nella vista **Evento (Event)**, nella visualizzazione espansa della vista **Personaggi (People)**, nella vista **Persone non registrate (Unregistered People)** e nella vista delle cartelle, quindi fare clic su  (Vista Dettagli) nella parte inferiore della schermata per passare alla vista dei dettagli.

2. Fare clic su **Specifica persona (Specify Person)**.

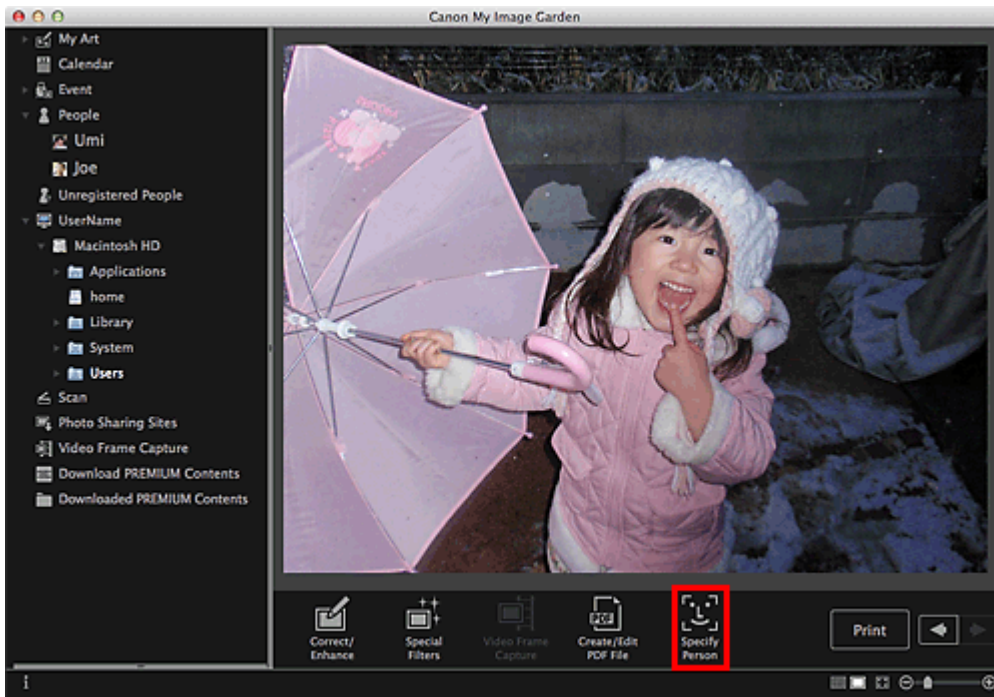

Nell'immagine viene visualizzato un riquadro bianco per specificare l'area da registrare.

3. Specificare l'area della persona da registrare.

Trascinare il riquadro bianco sull'immagine per specificare l'area da registrare. L'area specificata qui viene visualizzata come miniatura nella vista **Personaggi (People)**.



Nota

- Fare clic su  (Chiudi) per rimuovere il riquadro bianco.

4. Fare clic su **Registra nome (Register name)** sotto il riquadro bianco, quindi immettere il nome della persona da registrare.

5. Fare clic su un'area al di fuori del riquadro bianco.

Le immagini vengono registrate nella vista **Personaggi (People)**.

Nota

- Quando si immette un nome registrato, l'immagine e il nome vengono visualizzati nel menu a comparsa. Per registrarsi con lo stesso nome della persona registrata, selezionare il nome nel menu a comparsa. Per registrare come persona diversa, fare clic su un'area al di fuori del riquadro bianco per completare l'immissione del nome.
- Per eliminare una persona registrata, fare clic tenendo premuto il tasto Ctrl sulla persona nella vista **Personaggi (People)** e selezionare **Elimina (Delete)** dal menu a comparsa per visualizzare una finestra di conferma dell'eliminazione. Fare clic su **Sì (Yes)** per eliminare il nome dalla vista **Personaggi (People)**. Le immagini che includono nomi di persone eliminati vengono visualizzate come quelle delle persone non registrate nella vista **Persone non registrate (Unregistered People)**.
- È inoltre possibile impostare i profili delle persone registrate, ad esempio i compleanni e le relazioni che si hanno con esse.

➡ [Registrazione dei profili delle persone](#)

Importante

- Quando il nome del file di un'immagine viene modificato oppure un'immagine viene spostata, le informazioni registrate relative alla persona potrebbero andare perse.
- Anche se si copiano immagini con informazioni relative alle persone registrate, queste non verranno mantenute.

Argomento correlato

- 🔍 [Vista Persone non registrate](#)
- 🔍 [Vista Personaggi](#)
- 🔍 [Visualizzazione espansa](#)


Inizio pagina ▲

Registrazione dei profili delle persone


È possibile impostare i compleanni e le relazioni che si hanno con le persone registrate. È inoltre possibile modificarne il nome.

1. Fare clic su **Personaggi (People)**.

La vista passa a **Personaggi (People)**.

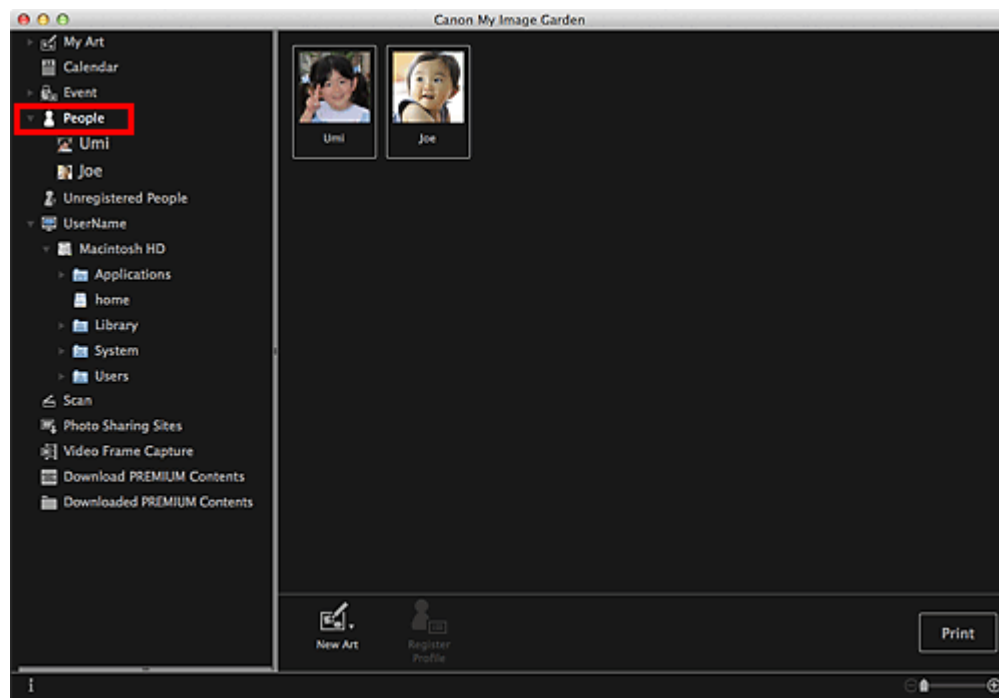


2. Selezionare la persona di cui impostare il profilo, quindi fare clic su **Registra profilo (Register Profile)**.

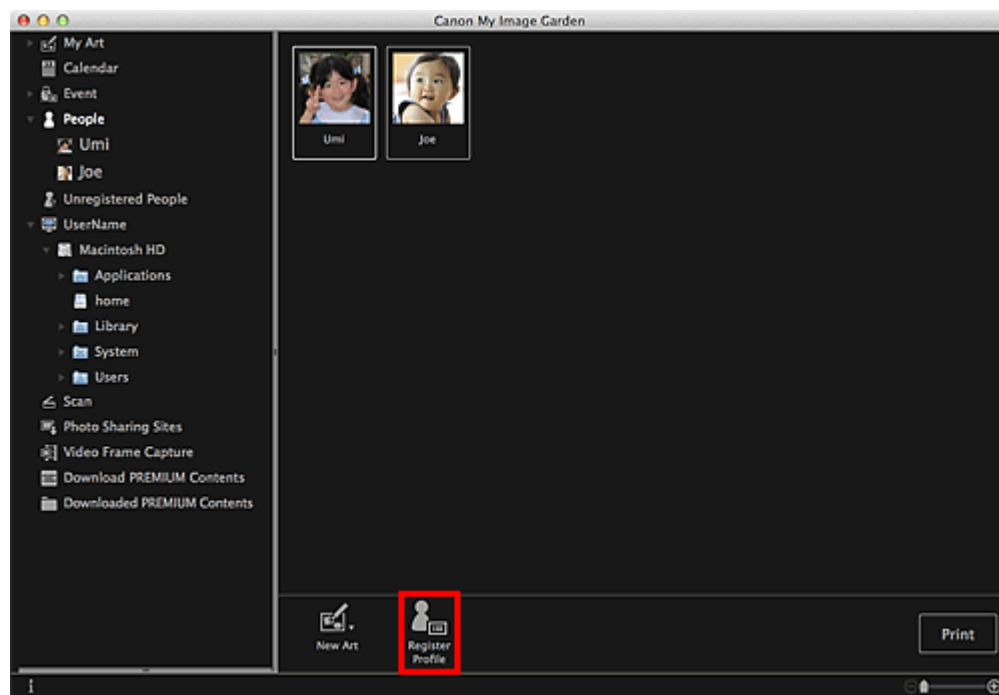

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Registra profilo (Register Profile)**.

➡ Finestra di dialogo **Registra profilo**

3. Impostare Nome (Name), Relazione (Relationship) e Compleanno (Birthday).

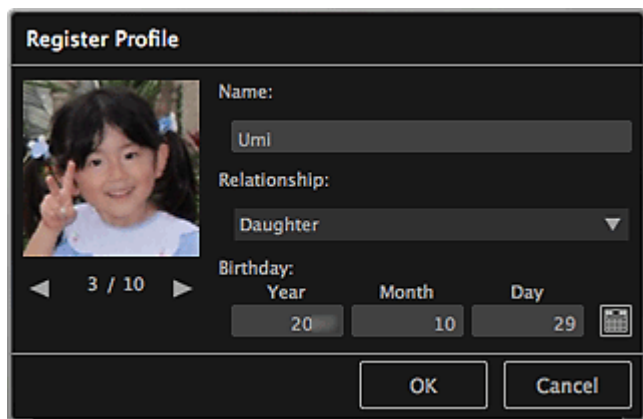

Register Profile

Name: Umi

Relationship: Daughter

Birthday: Year 20 Month 10 Day 29

3 / 10

OK Cancel

4. Fare clic su OK.

Il profilo viene salvato.

Argomento correlato

🌐 Vista Personaggi

Inizio pagina ▲

A045


My Image Garden

Registrazione di eventi

Registrazione nelle immagini le informazioni degli eventi per poterle sfogliare in base all'evento.

1. Fare clic su **Calendario (Calendar)**.


La vista passa a **Calendario (Calendar)**.

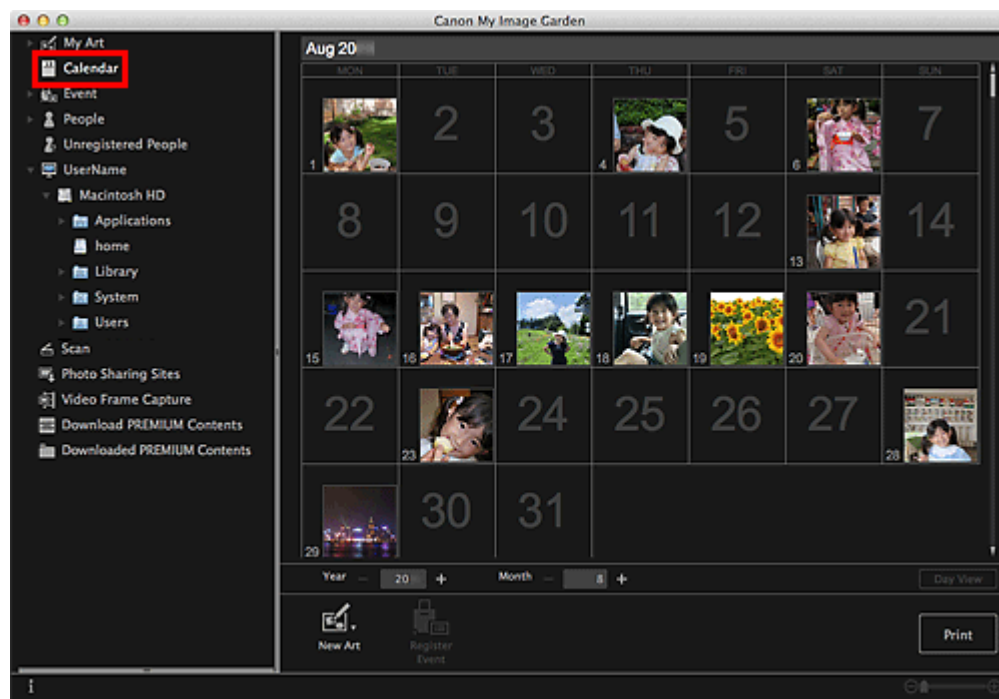

Nota


- È possibile registrare gli eventi solo se la vista **Calendario (Calendar)** è impostata su Vis. mese. Se è impostata su Vis.gior., fare clic su **Vis. mese (Month View)** in basso a destra nella schermata per passare a Vis. mese.

2. Selezionare la data in cui registrare un evento, quindi fare clic su **Registra evento (Register Event)**.

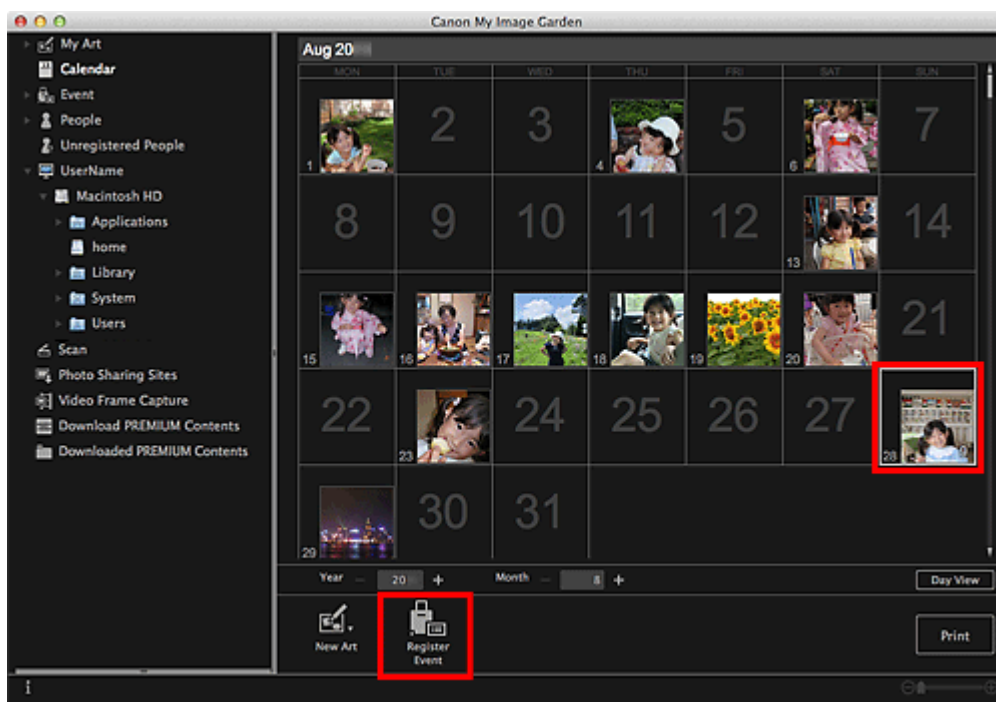

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Registra evento (Register Event)**.

3. Impostare **Nome evento (Event Name)** e **Categoria (Category)**.

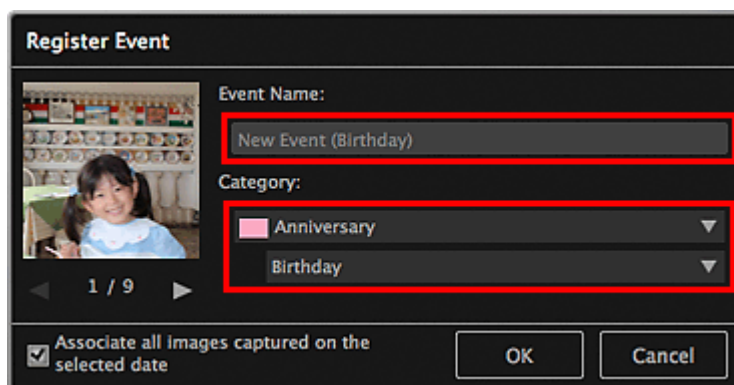

Nota

- Per la finestra di dialogo **Registra evento (Register Event)**, vedere "[Finestra di dialogo Registra evento](#)".

4. Fare clic su **OK**.

L'etichetta dell'evento appare nella vista **Calendario (Calendar)** e il nome dell'evento registrato appare sotto **Evento (Event)** sul lato sinistro della schermata.

Nota

- Quando si posiziona il cursore sull'etichetta di un evento, la forma del cursore viene modificata in  (freccia bidirezionale). In tale stato è possibile trascinare l'etichetta per estendere o abbreviare il periodo dell'evento.
- Per eliminare un evento registrato, fare clic tenendo premuto il tasto Ctrl sull'evento visualizzato sotto **Evento (Event)** sul lato sinistro della schermata, quindi scegliere **Elimina (Delete)** dal menu a comparsa per visualizzare una finestra di conferma dell'eliminazione. Fare clic su **Sì (Yes)** per eliminare l'evento dalla vista **Evento (Event)**.



Importante

- Quando il nome del file di un'immagine viene modificato oppure un'immagine viene spostata, le informazioni sull'evento registrate potrebbero andare perse.
- Anche se si copiano immagini con informazioni relative agli eventi registrate, queste non verranno mantenute.

Argomento correlato

-  Vista Calendario
-  Vista Evento

Inizio pagina 


Registrazione delle valutazioni

Quando si registrano le valutazioni nelle immagini, per quelle con valutazioni più alte è più probabile una disposizione automatica negli elementi consigliati.

Importante

- Le valutazioni possono essere registrate solo nelle immagini salvate nelle cartelle in **Esegui l'analisi delle immagini nelle seguenti cartelle (Perform Image Analysis in the Following Folder(s))**. Vedere "**Scheda Impostazioni analisi immagine (Image Analysis Settings)**" per informazioni sull'impostazione di **Esegui l'analisi delle immagini nelle seguenti cartelle (Perform Image Analysis in the Following Folder(s))**.
- Anche se una valutazione è impostata, è possibile che l'immagine non sia posizionata con la priorità nell'elemento in base al risultato dell'analisi delle immagini.

1. Fare clic tenendo premuto il tasto Ctrl sulla miniatura dell'immagine in cui si desidera registrare una valutazione, quindi selezionare **Valutazione (Favorite Level)**.

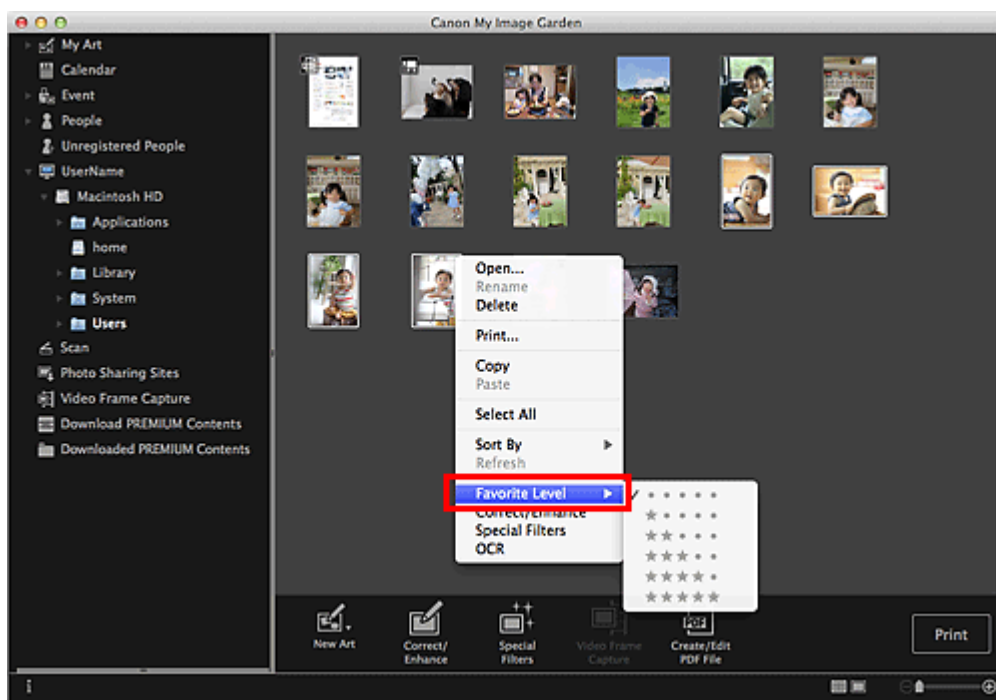

Nota

- Selezionare più immagini e fare clic tenendo premuto il tasto Ctrl per specificare contemporaneamente la stessa valutazione in tutte le immagini.
- Quando viene selezionato un personaggio nella vista **Personaggi (People)** o quando viene selezionata una data nella vista **Calendario (Calendar)** impostata su **Vis. mese (Month View)**, è possibile specificare la stessa valutazione in tutte le immagini registrate nella data selezionata o nel personaggio selezionato.

2. Registrare la valutazione.

Specificare il numero di ★ (Stelle) in base alla valutazione dell'immagine.

La valutazione può essere specificata in 6 livelli. Quante più stelle si attribuiscono, tanto più alta sarà la valutazione.

Nota

- È inoltre possibile registrare la valutazione selezionando un'immagine, quindi selezionando **Valutazione (Favorite Level)** dal menu **Immagine (Image)**.
-

Importante

- Quando il nome del file di un'immagine viene modificato oppure un'immagine viene spostata, la valutazione registrata potrebbe andare persa.
- Anche se si copiano immagini con valutazioni impostate, queste non verranno mantenute.

Inizio pagina ▲

Stampa

- Stampa di foto e documenti
- Stampa di elementi e di immagini consigliate visualizzate nelle presentazioni
- Creazione e stampa di elementi
- Download e stampa di contenuti Premium
- Acquisizione e stampa di immagini da video

Inizio pagina ▲

Stampa di foto e documenti

È possibile stampare con facilità le foto preferite.

È anche possibile stampare documenti (file PDF) creati in My Image Garden.



1. Assicurarsi di avere acceso lo scanner o la stampante.


2. Avviare My Image Garden.

➡ Avvio di My Image Garden

3. Selezionare le immagini o i file PDF da stampare.


➡ Selezione di immagini, file PDF e video

4. Fare clic su **Stampa (Print)**.

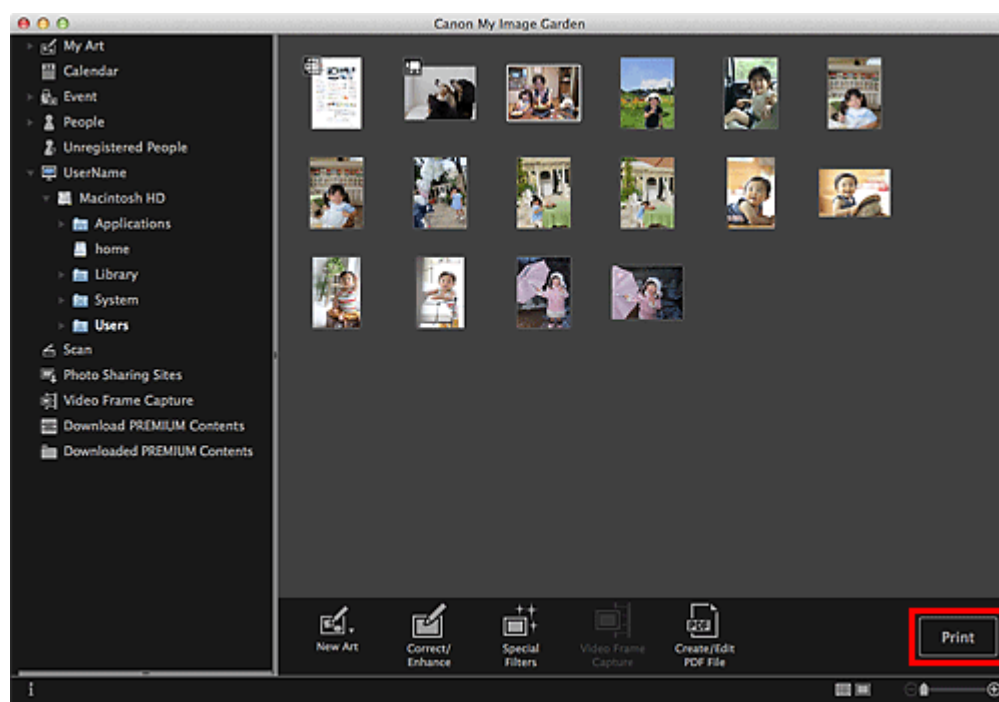

Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni di stampa.

5. Impostare il numero di copie da stampare, la stampante, la carta da utilizzare e così via.

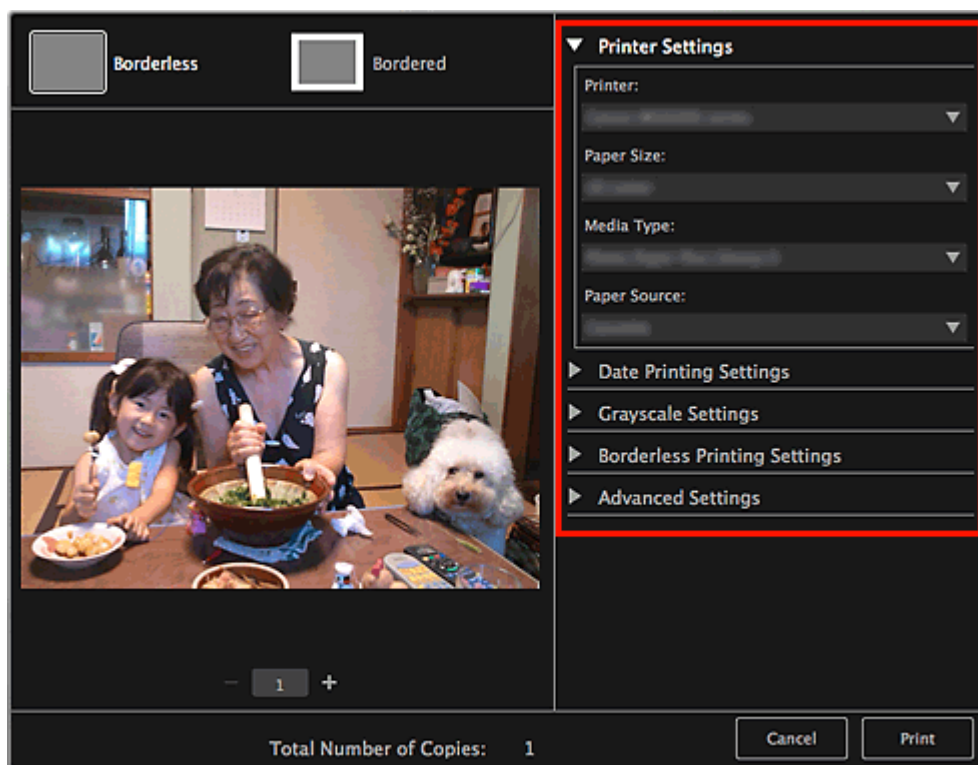

Nota

- Per ulteriori informazioni sulla finestra di dialogo Impostazioni di stampa, vedere "[Finestra di dialogo Impostazioni di stampa](#)".

6. Caricare la carta.

7. Fare clic su **Stampa (Print)**.

Viene visualizzato un messaggio.

8. Fare clic su **OK**.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa.

Importante

- Se si modifica la stampante nella finestra di dialogo Stampa, viene visualizzato un messaggio e la stampa viene annullata.

9. Fare clic su **Stampa (Print)**.

Importante

- Quando si stampano contemporaneamente molte immagini ad alta risoluzione, la stampa potrebbe interrompersi.
- Quando si stampa un layout con bordo, i margini sinistro e destro o superiore e inferiore possono risultare più larghi degli altri.

Nota

- È possibile correggere o migliorare le immagini prima di stamparle.
 - ➡ [Correzione/miglioramento delle foto](#)
 - ➡ [Miglioramento delle foto mediante filtri speciali](#)

Stampa di elementi e di immagini consigliate visualizzate nelle presentazioni


È possibile stampare motivi e immagini consigliate visualizzate in Image Display con una procedura semplice.

Importante

- Per utilizzare Image Display, è necessario installare Quick Menu. Per scaricare Quick Menu, accedere al sito Web Canon.
Per scaricare il software è necessaria una connessione Internet. La connessione Internet comporta il pagamento di una tariffa.

Nota

- Per la modalità di visualizzazione degli elementi consigliati nelle presentazioni, vedere "[Utilizzo della funzione di suggerimento elemento](#)".
- Vedere la Guida di Quick Menu per la modalità di funzionamento di Quick Menu e Image Display.

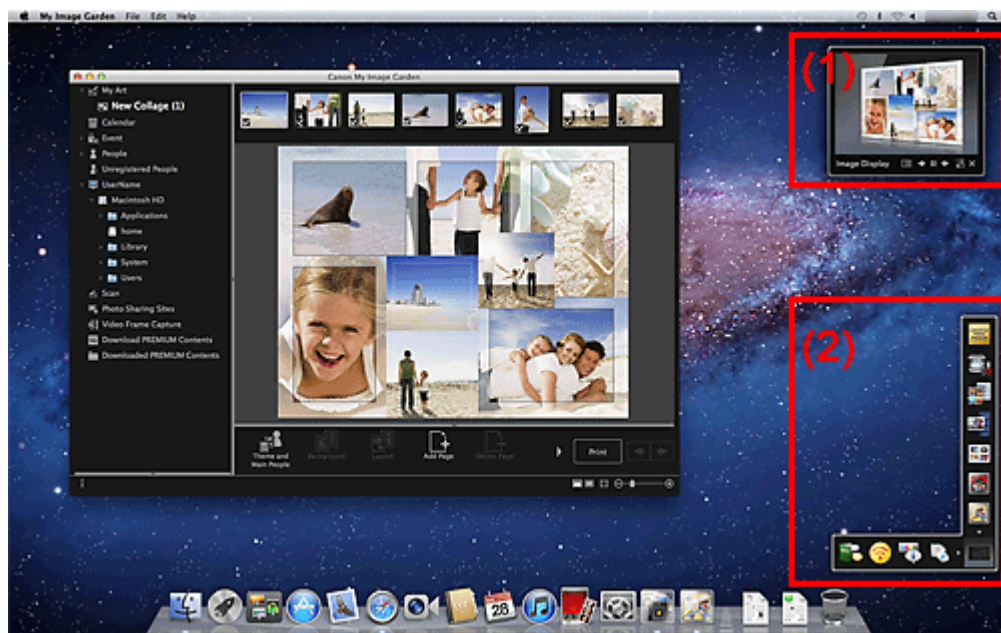

(1) Image Display

(2) Quick Menu

1. Fare clic su un motivo o un'immagine visualizzata in Image Display.




My Image Garden viene avviato. Quando si fa clic su un motivo, l'elemento viene visualizzato nella vista **Mia arte (My Art)**. Quando si seleziona un'immagine, la vista **Calendario (Calendar)** viene visualizzata in Vis.gior.

2. Fare clic su **Stampa (Print)**.



Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni di stampa.

3. Impostare il numero di copie da stampare, la stampante, la carta da utilizzare e così via.

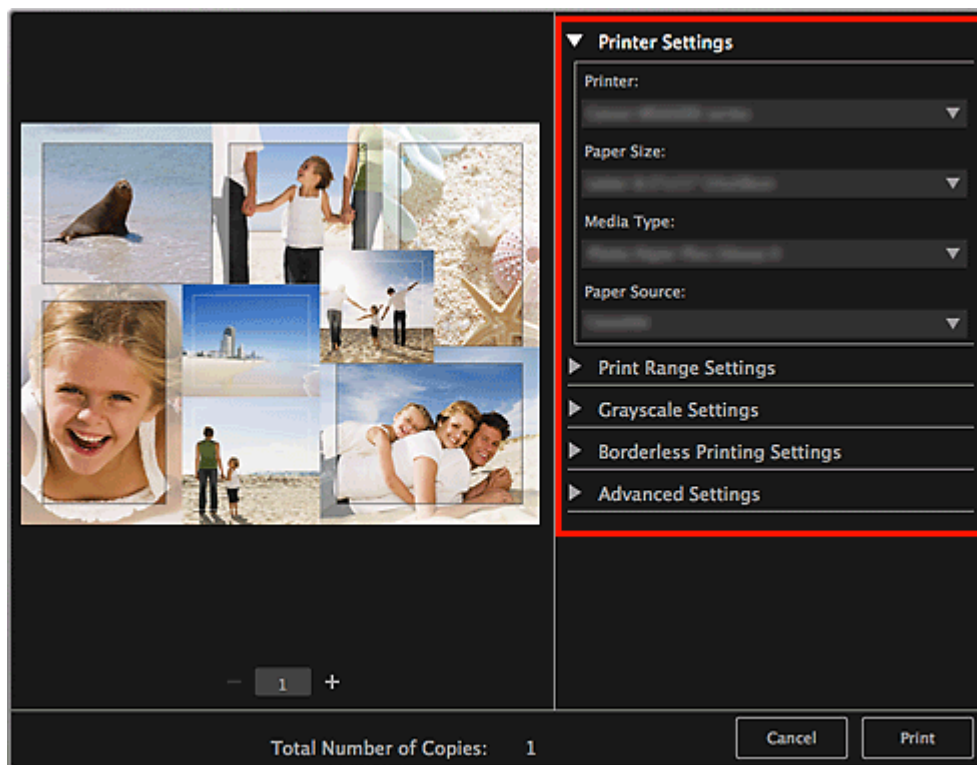

Nota

- Per ulteriori informazioni sulla finestra di dialogo Impostazioni di stampa, vedere "[Finestra di dialogo Impostazioni di stampa](#)".

4. Fare clic su **Stampa (Print)**.

Viene visualizzato un messaggio.

5. Fare clic su **OK**.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa.



Importante

- Se si modifica la stampante nella finestra di dialogo Stampa, viene visualizzato un messaggio e la stampa viene annullata.

6. Fare clic su **Stampa (Print)**.



Nota

- È possibile correggere o migliorare le immagini prima di stamparle.
 - ➡ Correzione/miglioramento delle foto
 - ➡ Miglioramento delle foto mediante filtri speciali
- È possibile alternare le immagini nei motivi.
 - ➡ Inserimento/modifica delle immagini

Argomento correlato

- 📌 Vista Mia arte
- 📌 Vista Calendario

Inizio pagina ▲

Creazione e stampa di elementi

È possibile creare e stampare con facilità elementi personalizzati utilizzando le proprie foto preferite.

Selezionare un'immagine nella vista **Calendario (Calendar)**, **Evento (Event)**, **Personaggi (People)**, **Persone non registrate (Unregistered People)** o nella vista cartella, quindi fare clic su **Nuovo disegno (New Art)** in fondo alla schermata per selezionare l'elemento da creare.

È possibile creare e stampare elementi simili a quelli riportati di seguito.

Stampa di foto in vari layout

È possibile stampare le foto preferite con la data o in diversi layout.

➡ [Stampa di foto in vari layout](#)



Stampa di collage

È possibile creare e stampare collage utilizzando le proprie foto preferite.

➡ [Stampa di collage](#)



Stampa di cartoline

È possibile creare e stampare cartoline per anniversari ed eventi annuali utilizzando le proprie foto preferite.

➡ [Stampa di cartoline](#)



Stampa di calendari

È possibile creare e stampare con facilità calendari utilizzando le proprie foto più belle.

➡ Stampa di calendari



Stampa di etichette adesive

È possibile creare etichette adesive stampando le proprie foto preferite su fogli di adesivi.

➡ Stampa di etichette adesive



Stampa di etichette per dischi

È possibile creare etichette per dischi utilizzando le proprie foto preferite.

➡ Stampa di etichette per dischi



Stampa con layout cinematografico

È possibile stampare le foto preferite con un layout che ricordi un film o un cinema.

➡ Stampa con layout cinematografico



Stampa di aeroplani di carta

È possibile stampare i contenuti Premium scaricati (aeroplani di carta) e creare figure tridimensionali.

➡ Stampa di aeroplani di carta



Inizio pagina ▲

Stampa di foto in vari layout

È possibile stampare le foto preferite con la data o in diversi layout.




1. Avviare My Image Garden.

➡ Avvio di My Image Garden

2. Selezionare le immagini da stampare.

➡ Selezione di immagini, file PDF e video


3. Fare clic su **Layout foto (Photo Layout)** in **Nuovo disegno (New Art)**.

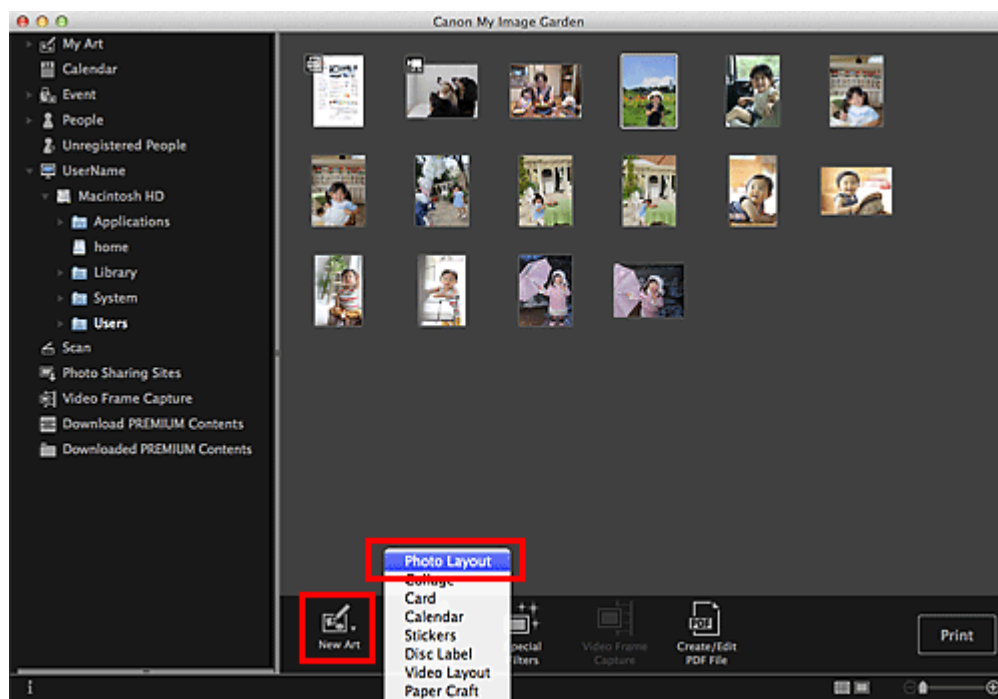

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Seleziona tema e personaggi principali (Select Theme and Main People)**.

4. Impostare il tema, **Formato carta (Paper Size)** e così via, quindi fare clic su **OK**.

➡ Impostazione del tema e dei personaggi principali

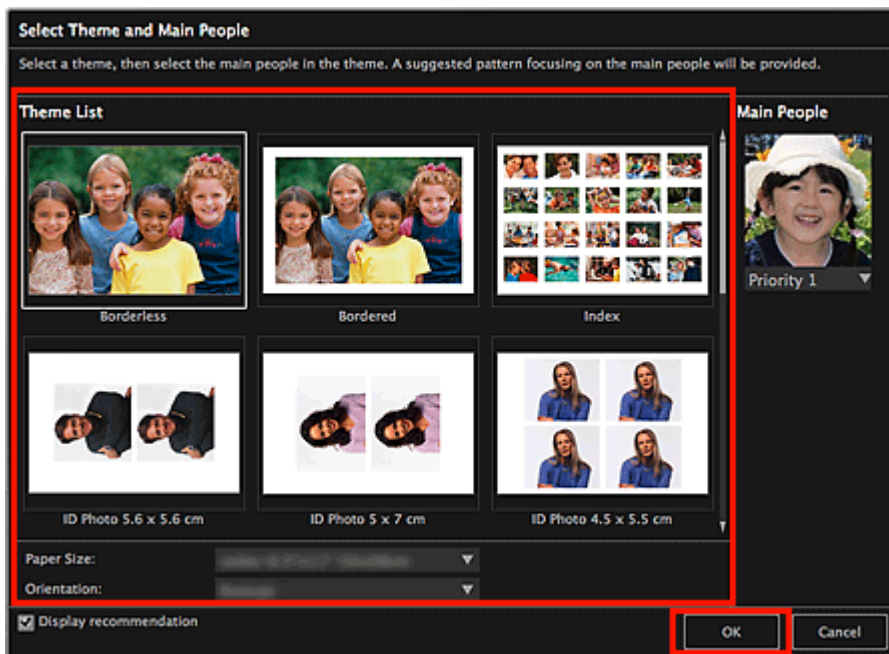


Nella vista **Mia arte (My Art)** verrà visualizzato un elemento con le immagini posizionate in base al layout selezionato.

Nota

- Anche se è impostata una priorità alta, è possibile che la persona non sia posizionata nell'elemento in base al tema selezionato.
- Il layout potrebbe non essere come previsto in base alle informazioni sulla foto o ai risultati dell'analisi delle immagini selezionate.

5. Modificare l'elemento come desiderato.

➡ Modifica di elementi

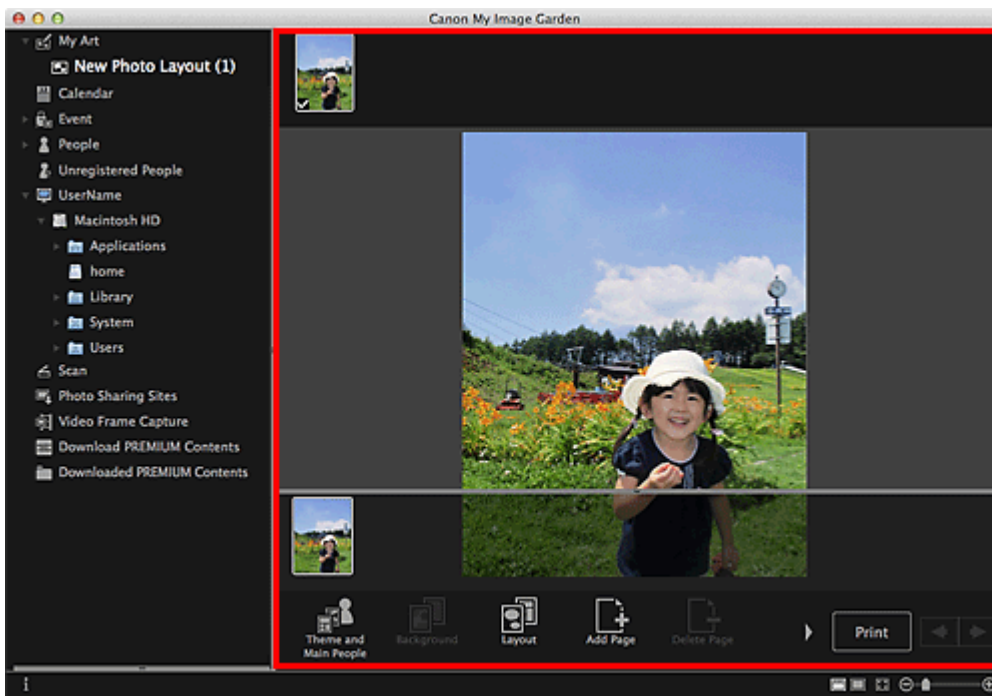


Nota

- Quando viene visualizzato **Identificazione persone... (Identifying people...)** in **Persone non registrate (Unregistered People)** del menu globale, il risultato potrebbe non essere quello desiderato, poiché il posizionamento automatico non può essere utilizzato con le immagini non completamente analizzate.
- Per scambiare le immagini posizionate automaticamente, vedere "[Inserimento/modifica delle immagini](#)".

6. Aggiungere la data come desiderato.

Selezionare l'immagine a cui si desidera aggiungere la data per visualizzare lo strumento di modifica delle immagini. Fare clic su **Aggiungi data (Add date)** per inserire un segno di spunta. La data viene aggiunta all'immagine.



Nota

- Nella finestra di dialogo **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)** visualizzata facendo clic su **Avanzate... (Advanced...)** nella parte inferiore della schermata, è possibile specificare di stampare la data su tutte le immagini. Se l'opzione **Avanzate... (Advanced...)** non è visualizzata, fare clic su  (scorrimento a destra).
➡ [Finestra di dialogo Impostazioni avanzate \(Layout foto\)](#)

7. Fare clic su **Stampa (Print)** in basso a destra nella schermata.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni di stampa.

8. Impostare il numero di copie da stampare, la stampante, la carta da utilizzare e così via.



Nota

- Per ulteriori informazioni sulla finestra di dialogo Impostazioni di stampa, vedere "[Finestra di dialogo Impostazioni di stampa](#)".

9. Fare clic su **Stampa (Print)**.

Viene visualizzato un messaggio.

10. Fare clic su **OK**.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa.

Importante

- Se si modifica la stampante nella finestra di dialogo Stampa, viene visualizzato un messaggio e la stampa viene annullata.

11. Fare clic su **Stampa (Print)**.



Nota

- È possibile correggere o migliorare le immagini prima di stamparle.
 - ➡ Correzione/miglioramento delle foto
 - ➡ Miglioramento delle foto mediante filtri speciali
 - È possibile alternare le immagini negli elementi.
 - ➡ Inserimento/modifica delle immagini
-

Argomento correlato

- 🌐 Vista Mia arte


Inizio pagina ▲

Stampa di collage

È possibile creare collage utilizzando le foto preferite per poi stamparli.



1. Avviare My Image Garden.
➡ Avvio di My Image Garden
2. Selezionare le immagini da cui creare un collage.
➡ Selezione di immagini, file PDF e video
3. Fare clic su **Collage** in **Nuovo disegno (New Art)**.

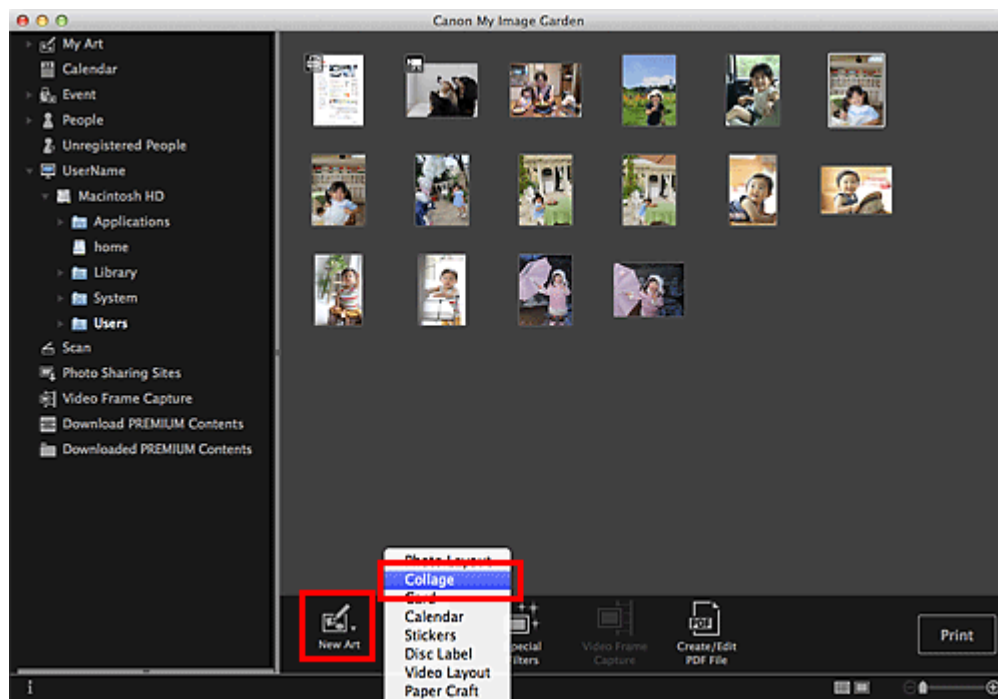


Viene visualizzata la finestra di dialogo **Seleziona tema e personaggi principali (Select Theme and Main People)**.

4. Impostare il tema, la priorità delle persone per **Personaggi principali (Main**

People), Formato carta (Paper Size) e così via, quindi fare clic su **OK**.

➡ Impostazione del tema e dei personaggi principali

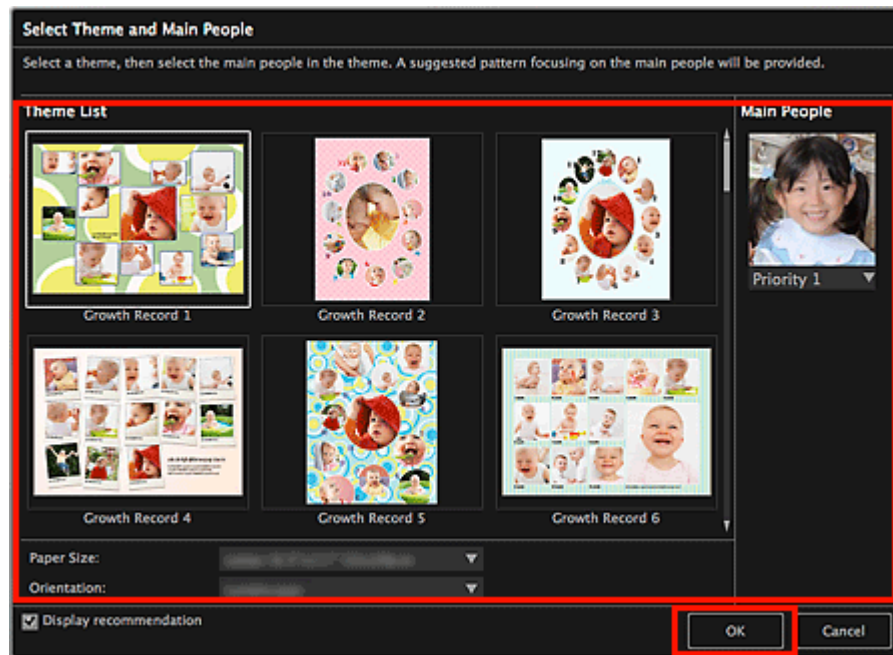


Il collage viene visualizzato nella vista **Mia arte (My Art)**.

Nota

- Anche se è impostata una priorità alta, è possibile che la persona non sia posizionata nell'elemento in base al tema selezionato.
- Il layout potrebbe non essere come previsto in base alle informazioni sulla foto o ai risultati dell'analisi delle immagini selezionate.

5. Modificare l'elemento come desiderato.

➡ Modifica di elementi

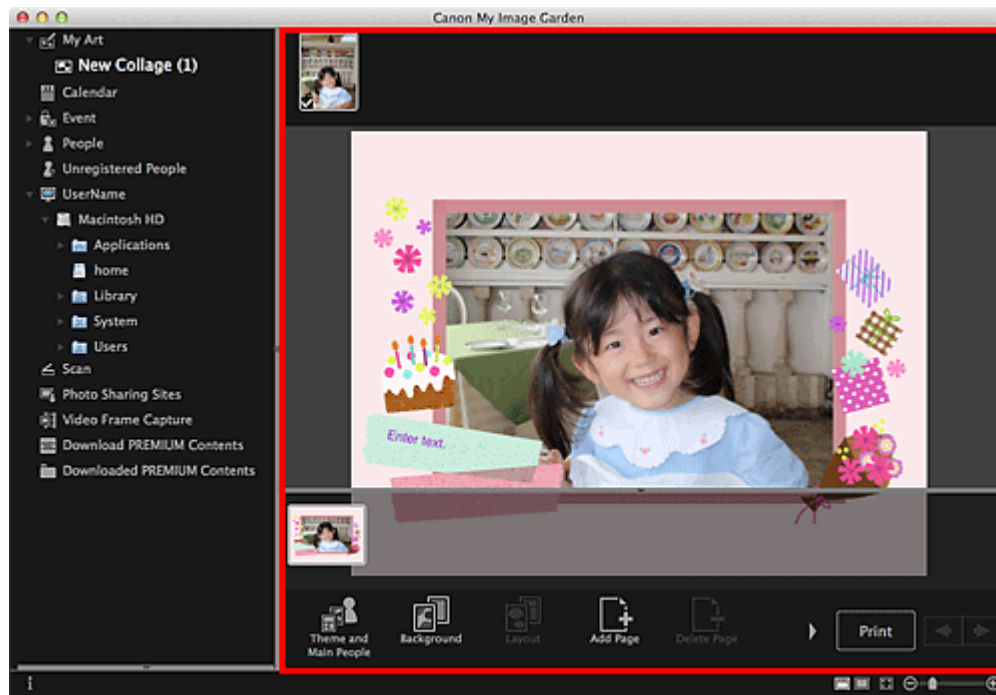

Nota


- Quando viene visualizzato **Identificazione persone... (Identifying people...)** in **Persone non registrate (Unregistered People)** del menu globale, il risultato potrebbe non essere quello desiderato, poiché il posizionamento automatico non può essere utilizzato con le immagini non completamente analizzate.

- Per scambiare le immagini posizionate automaticamente, vedere "[Inserimento/modifica delle immagini](#)".

6. Fare clic su **Stampa (Print)** in basso a destra nella schermata.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni di stampa.

7. Impostare il numero di copie da stampare, la stampante, la carta da utilizzare e così via.

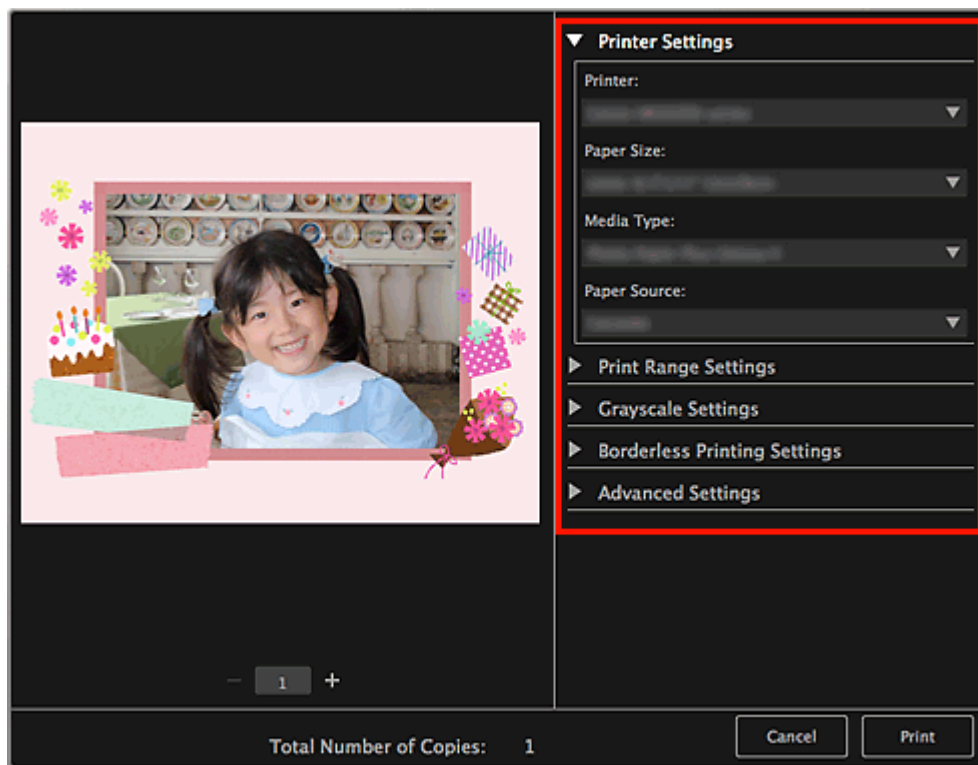

Nota

- Per ulteriori informazioni sulla finestra di dialogo Impostazioni di stampa, vedere "[Finestra di dialogo Impostazioni di stampa](#)".

8. Fare clic su **Stampa (Print)**.

Viene visualizzato un messaggio.

9. Fare clic su **OK**.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa.

Importante

- Se si modifica la stampante nella finestra di dialogo Stampa, viene visualizzato un messaggio e la stampa viene annullata.

10. Fare clic su **Stampa (Print)**.

Nota


- È possibile correggere o migliorare le immagini prima di stamparle.
 - ➡ [Correzione/miglioramento delle foto](#)
 - ➡ [Miglioramento delle foto mediante filtri speciali](#)
- È possibile alternare le immagini negli elementi.
 - ➡ [Inserimento/modifica delle immagini](#)

Stampa di cartoline

È possibile creare e stampare cartoline per anniversari ed eventi annuali utilizzando le proprie foto preferite.




1. Avviare My Image Garden.
➡ Avvio di My Image Garden
2. Selezionare le immagini da cui creare una cartolina.
➡ Selezione di immagini, file PDF e video
3. Fare clic su **Cartolina (Card)** in **Nuovo disegno (New Art)**.

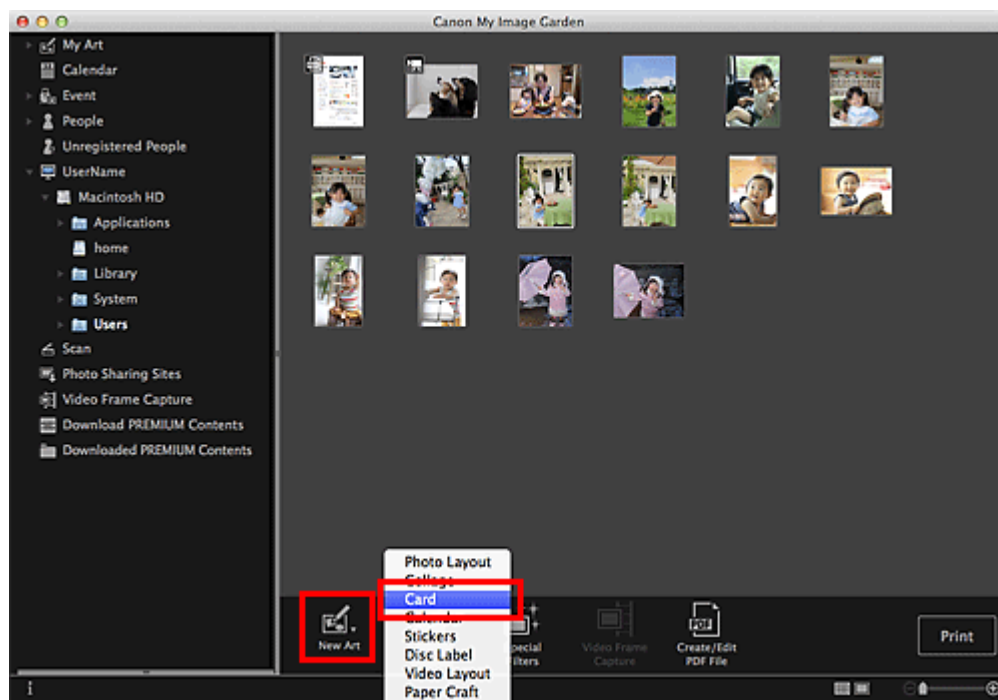

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Seleziona tema e personaggi principali (Select Theme and Main People)**.

4. Impostare il tema, la priorità delle persone per **Personaggi principali (Main People)**, **Formato carta (Paper Size)** e così via, quindi fare clic su **OK**.

➡ Impostazione del tema e dei personaggi principali

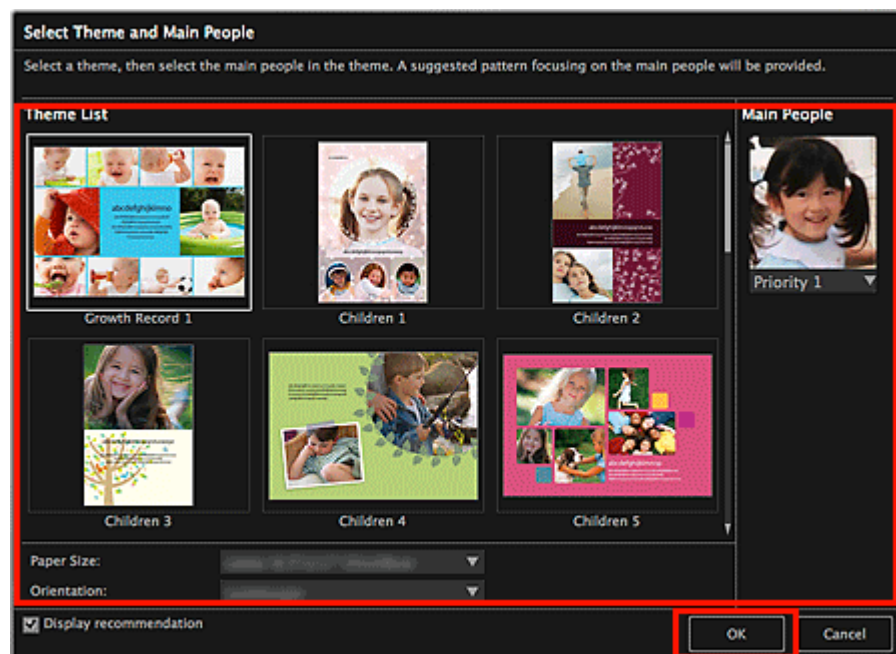


La cartolina viene visualizzata nella vista **Mia arte (My Art)**.

Nota

- Anche se è impostata una priorità alta, è possibile che la persona non sia posizionata nell'elemento in base al tema selezionato.
- Il layout potrebbe non essere come previsto in base alle informazioni sulla foto o ai risultati dell'analisi delle immagini selezionate.

5. Modificare l'elemento come desiderato.

➡ Modifica di elementi

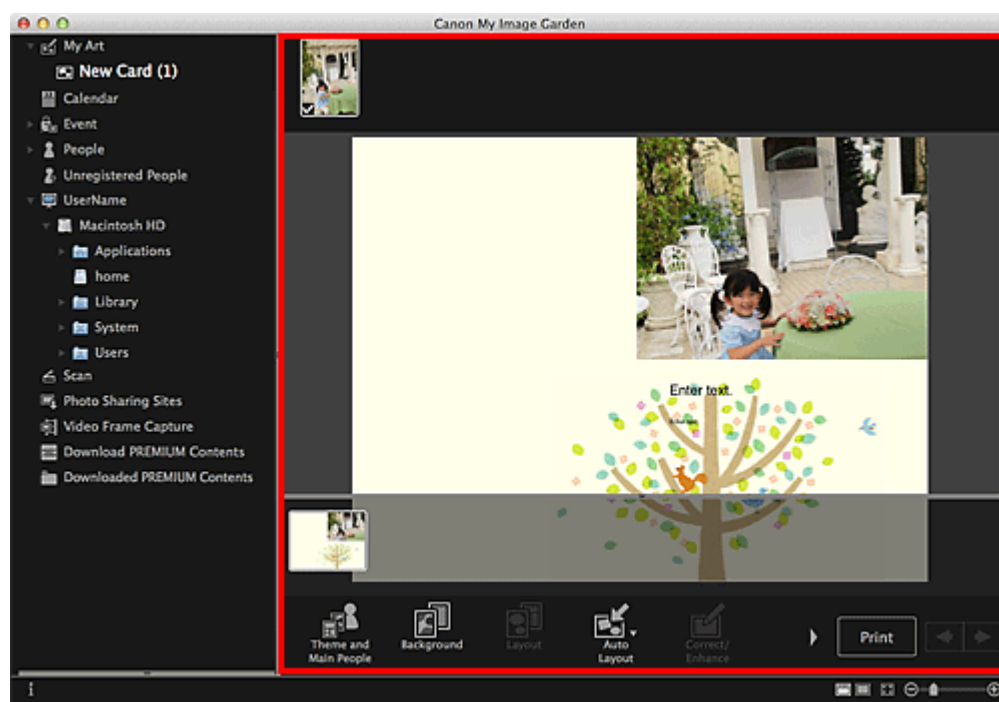


Nota

- Quando viene visualizzato **Identificazione persone... (Identifying people...)** in **Persone non registrate (Unregistered People)** del menu globale, il risultato potrebbe non essere quello desiderato, poiché il posizionamento automatico non può essere utilizzato con le immagini non completamente analizzate.
- Per scambiare le immagini posizionate automaticamente, vedere "[Inserimento/modifica delle](#)"

6. Fare clic su **Stampa (Print)** in basso a destra nella schermata.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni di stampa.

7. Impostare il numero di copie da stampare, la stampante, la carta da utilizzare e così via.

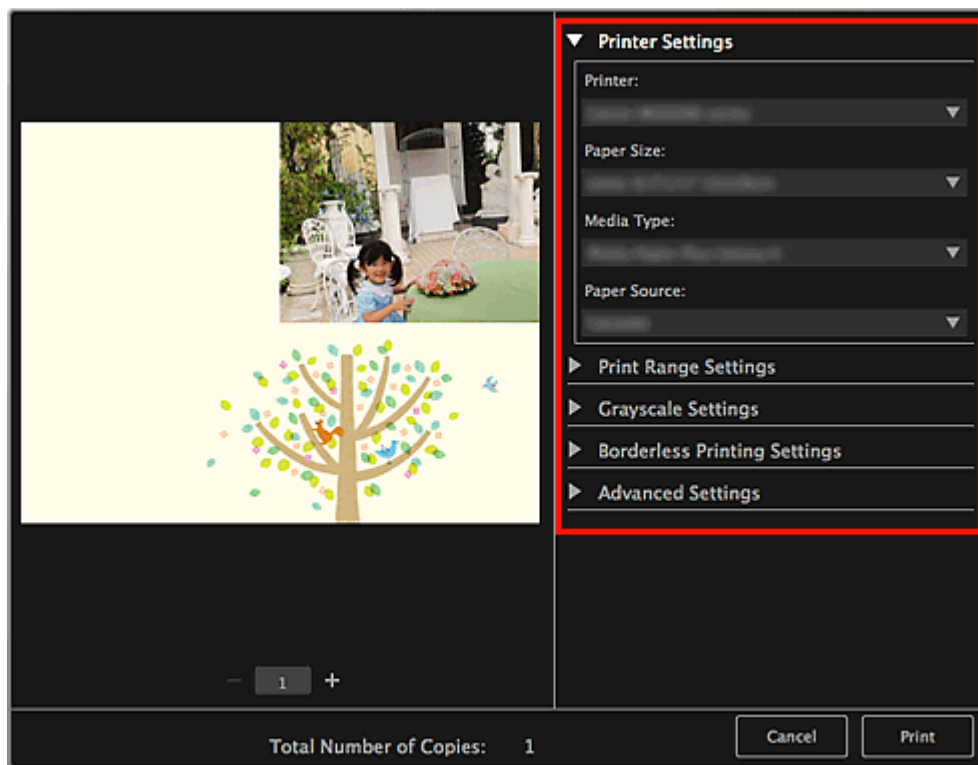

 Nota

- Per ulteriori informazioni sulla finestra di dialogo Impostazioni di stampa, vedere "[Finestra di dialogo Impostazioni di stampa](#)".

8. Fare clic su **Stampa (Print)**.

Viene visualizzato un messaggio.

9. Fare clic su **OK**.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa.

 Importante

- Se si modifica la stampante nella finestra di dialogo Stampa, viene visualizzato un messaggio e la stampa viene annullata.

10. Fare clic su **Stampa (Print)**.

 Nota

- È possibile correggere o migliorare le immagini prima di stamparle.
 - ➡ [Correzione/miglioramento delle foto](#)
 - ➡ [Miglioramento delle foto mediante filtri speciali](#)
- È possibile alternare le immagini negli elementi.
 - ➡ [Inserimento/modifica delle immagini](#)

Argomento correlato



Stampa di calendari

È possibile creare e stampare con facilità calendari utilizzando le proprie foto più belle.




1. Avviare My Image Garden.

➡ Avvio di My Image Garden

2. Selezionare le immagini da utilizzare per il calendario.

➡ Selezione di immagini, file PDF e video


3. Fare clic su **Calendario (Calendar)** in **Nuovo disegno (New Art)**.

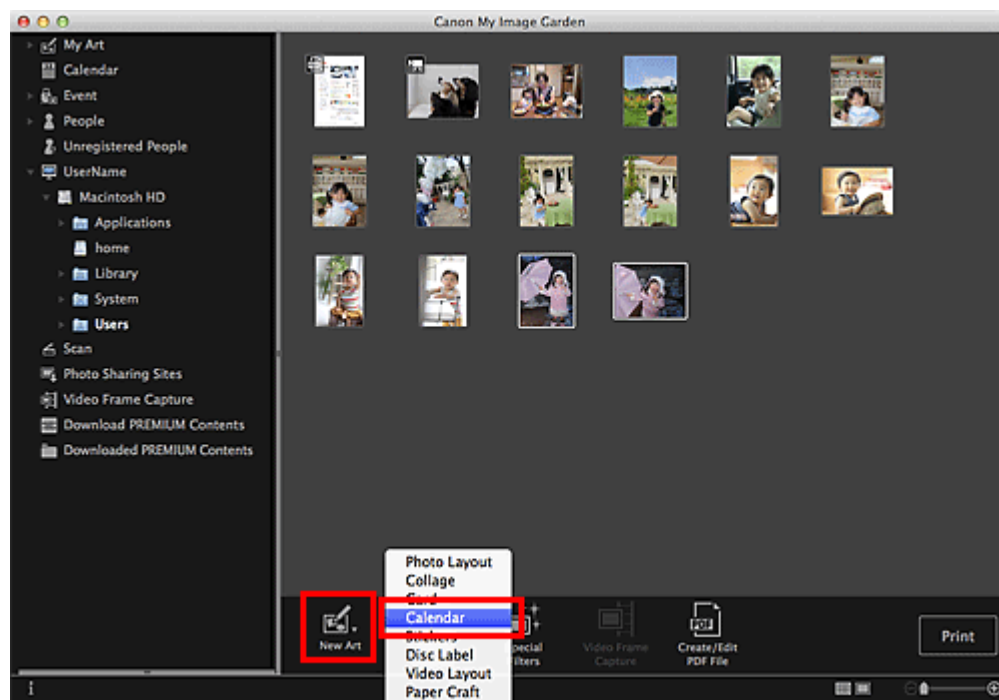

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Seleziona tema e personaggi principali (Select Theme and Main People)**.

4. Impostare il tema, la priorità delle persone per **Personaggi principali (Main People)**, **Formato carta (Paper Size)** e così via, quindi fare clic su **OK**.

➡ Impostazione del tema e dei personaggi principali

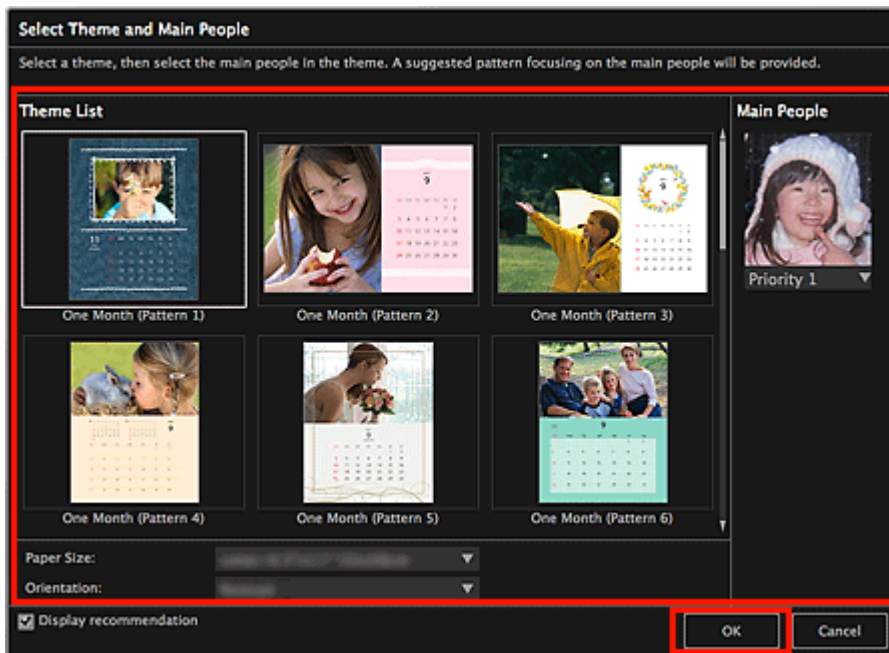


Il calendario viene visualizzato nella vista **Mia arte (My Art)**.

Nota

- Anche se è impostata una priorità alta, è possibile che la persona non sia posizionata nell'elemento in base al tema selezionato.
- Il layout potrebbe non essere come previsto in base alle informazioni sulla foto o ai risultati dell'analisi delle immagini selezionate.

5. Fare clic su **Avanzate... (Advanced...)**.

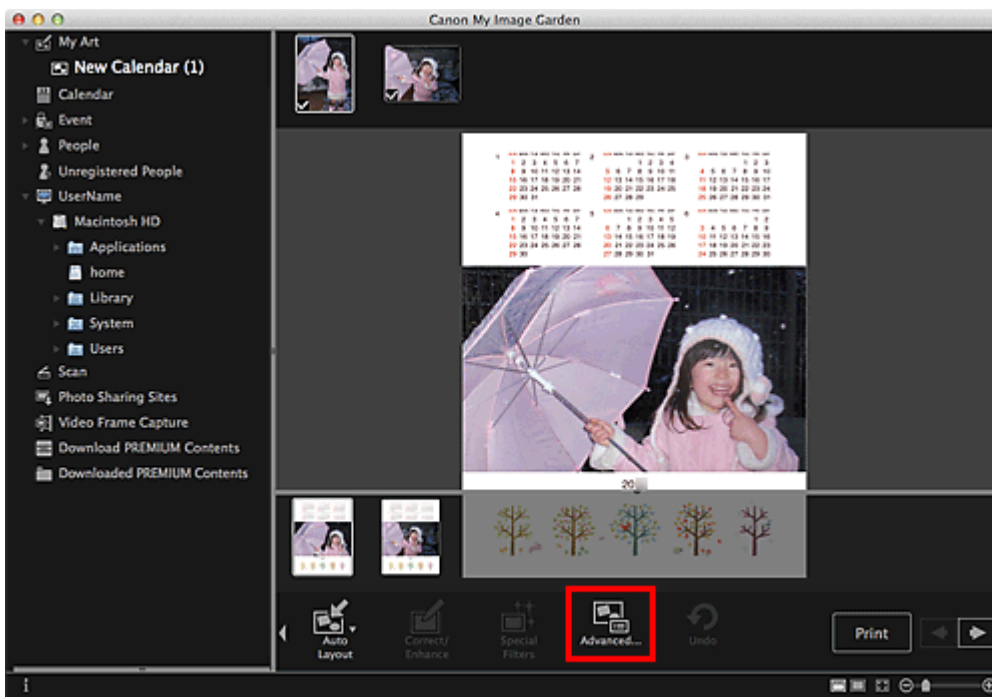

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)**.

Nota

- Se l'opzione **Avanzate... (Advanced...)** non è visualizzata, fare clic su  (scorrimento a destra).

6. Impostare il formato di visualizzazione del calendario e le festività, quindi fare clic su **OK**.




Finestra di dialogo Impostazioni avanzate (Calendario)

Fare clic su **OK** per tornare alla vista **Mia arte (My Art)**.

7. Modificare l'elemento come desiderato.

➡ Modifica di elementi

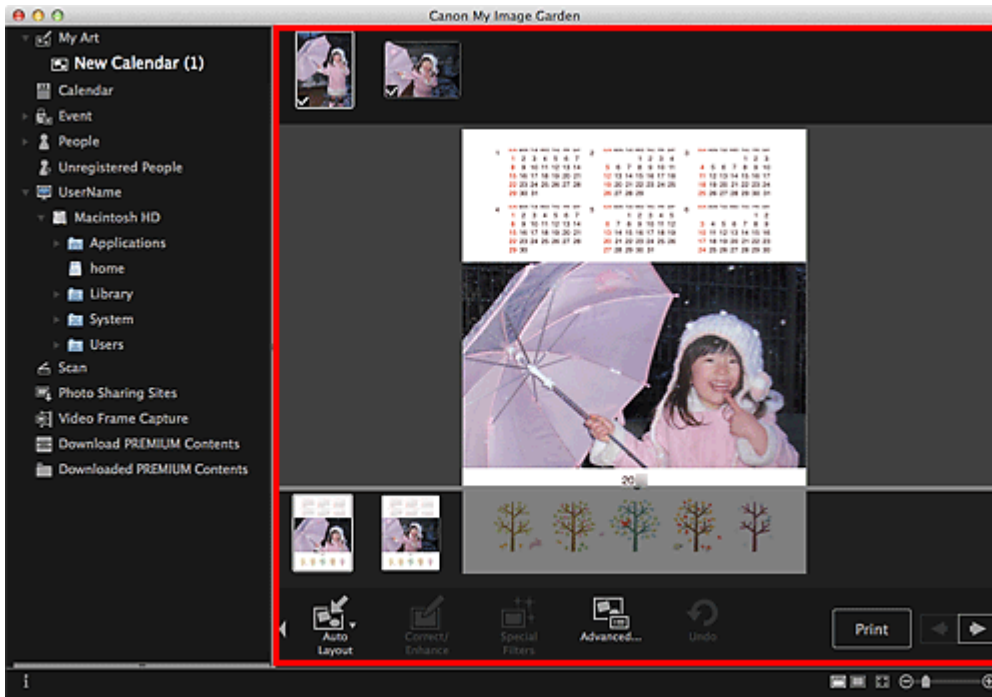


Nota

- Quando viene visualizzato **Identificazione persone... (Identifying people...)** in **Persone non registrate (Unregistered People)** del menu globale, il risultato potrebbe non essere quello desiderato, poiché il posizionamento automatico non può essere utilizzato con le immagini non completamente analizzate.
- Per scambiare le immagini posizionate automaticamente, vedere "[Inserimento/modifica delle immagini](#)".

8. Fare clic su **Stampa (Print)** in basso a destra nella schermata.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni di stampa.

9. Impostare il numero di copie da stampare, la stampante, la carta da utilizzare e così via.

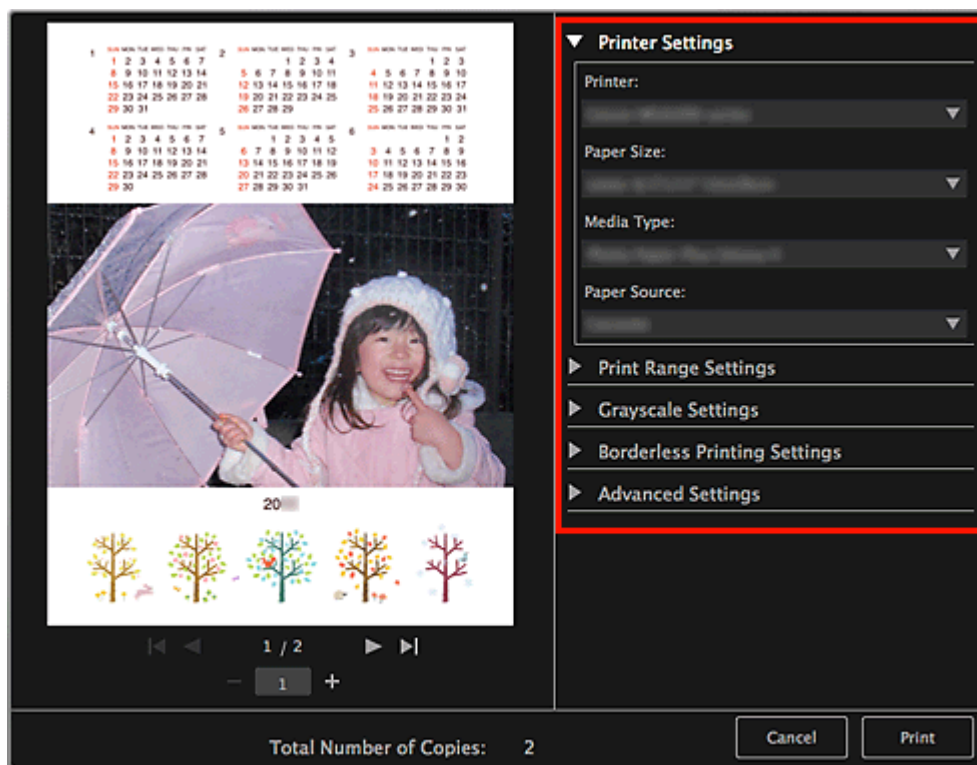

Nota

- Per ulteriori informazioni sulla finestra di dialogo Impostazioni di stampa, vedere "[Finestra di dialogo Impostazioni di stampa](#)".

10. Fare clic su **Stampa (Print)**.

Viene visualizzato un messaggio.

11. Fare clic su **OK**.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa.

Importante

- Se si modifica la stampante nella finestra di dialogo Stampa, viene visualizzato un messaggio e la stampa viene annullata.

12. Fare clic su **Stampa (Print)**.

Nota

- È possibile correggere o migliorare le immagini prima di stamparle.
 - ➡ [Correzione/miglioramento delle foto](#)
 - ➡ [Miglioramento delle foto mediante filtri speciali](#)
- È possibile alternare le immagini negli elementi.
 - ➡ [Inserimento/modifica delle immagini](#)

Argomento correlato

📖 [Vista Mia arte](#)

Inizio pagina ▲

Stampa di etichette adesive

È possibile creare etichette adesive stampando le proprie foto preferite su fogli di adesivi.




1. Avviare My Image Garden.

➡ Avvio di My Image Garden

2. Selezionare le immagini da cui creare etichette adesive.

➡ Selezione di immagini, file PDF e video


3. Fare clic su **Etichette adesive (Stickers)** in **Nuovo disegno (New Art)**.

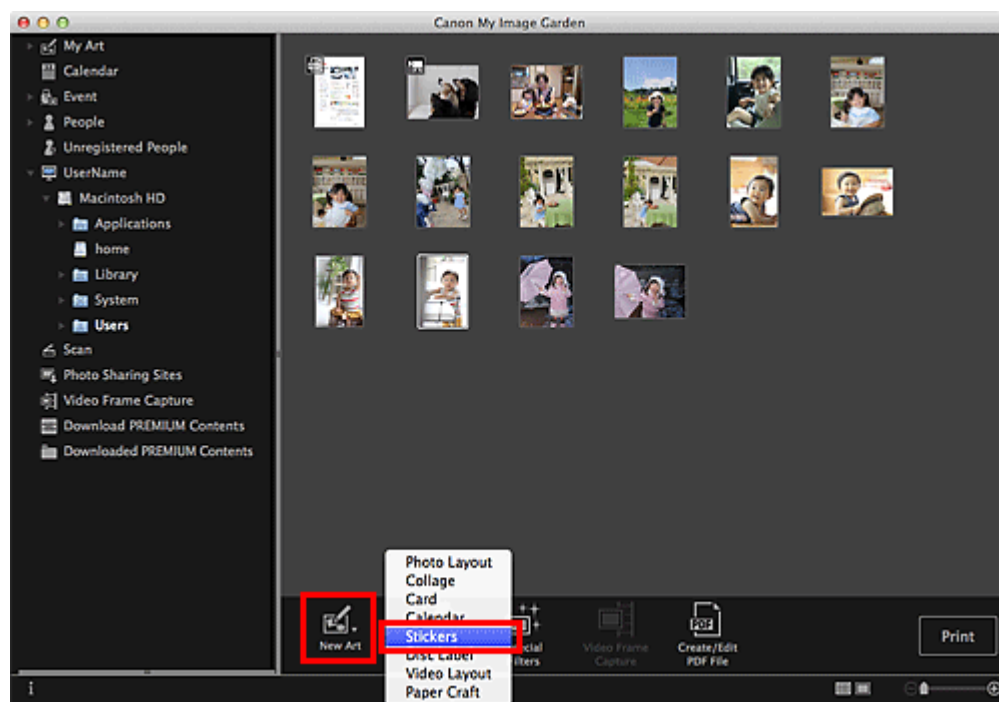

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Seleziona tema e personaggi principali (Select Theme and Main People)**.

4. Impostare il tema, **Formato carta (Paper Size)** e così via, quindi fare clic su **OK**.


➡ Impostazione del tema e dei personaggi principali

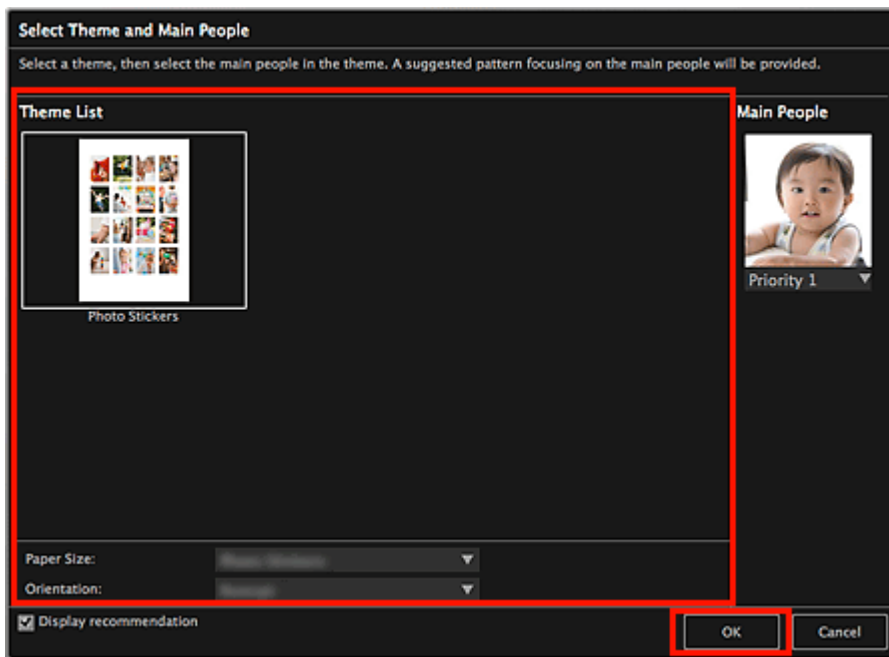

L'etichetta adesiva viene visualizzata nella vista **Mia arte (My Art)**.

5. Modificare l'elemento come desiderato.

➡ **Modifica di elementi**

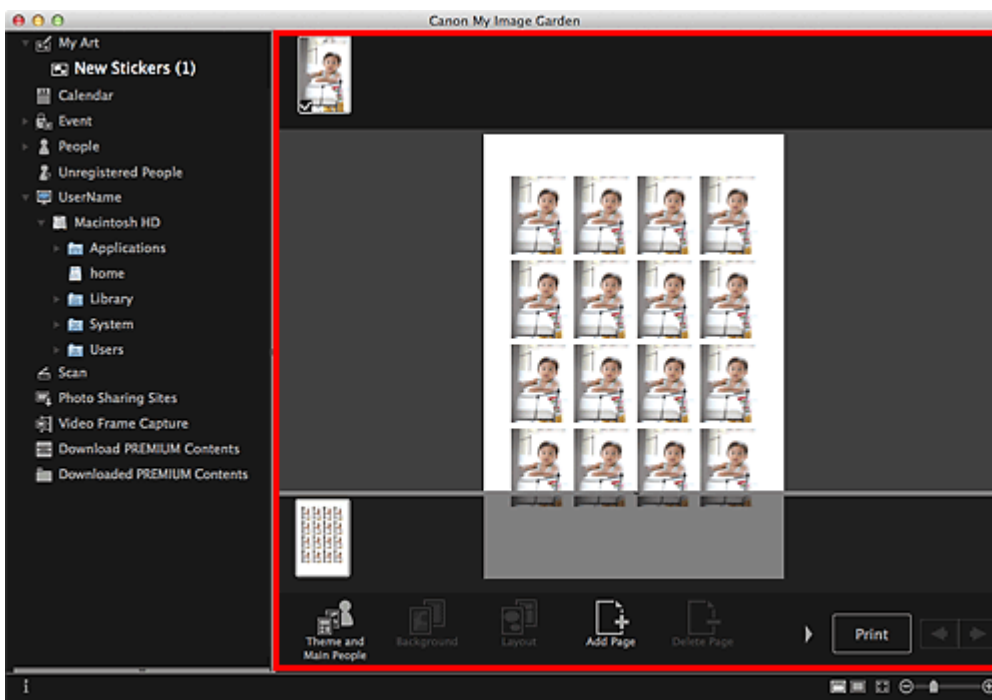


Nota

- Nella finestra di dialogo **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)** visualizzata facendo clic su **Avanzate... (Advanced...)** nella parte inferiore della schermata, è possibile specificare di utilizzare la stessa immagine in tutti i riquadri della pagina. Se l'opzione **Avanzate... (Advanced...)** non è visualizzata, fare clic su  (scorrimento a destra).
- ➡ **Finestra di dialogo Impostazioni avanzate (Etichette adesive)**
- Quando viene visualizzato **Identificazione persone... (Identifying people...)** in **Persone non registrate (Unregistered People)** del menu globale, il risultato potrebbe non essere quello desiderato, poiché il posizionamento automatico non può essere utilizzato con le immagini non completamente analizzate.
- Per scambiare le immagini posizionate automaticamente, vedere "**Inserimento/modifica delle immagini**".

6. Fare clic su **Stampa (Print)** in basso a destra nella schermata.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni di stampa.

7. Impostare il numero di copie da stampare, la stampante, la carta da utilizzare e così via.

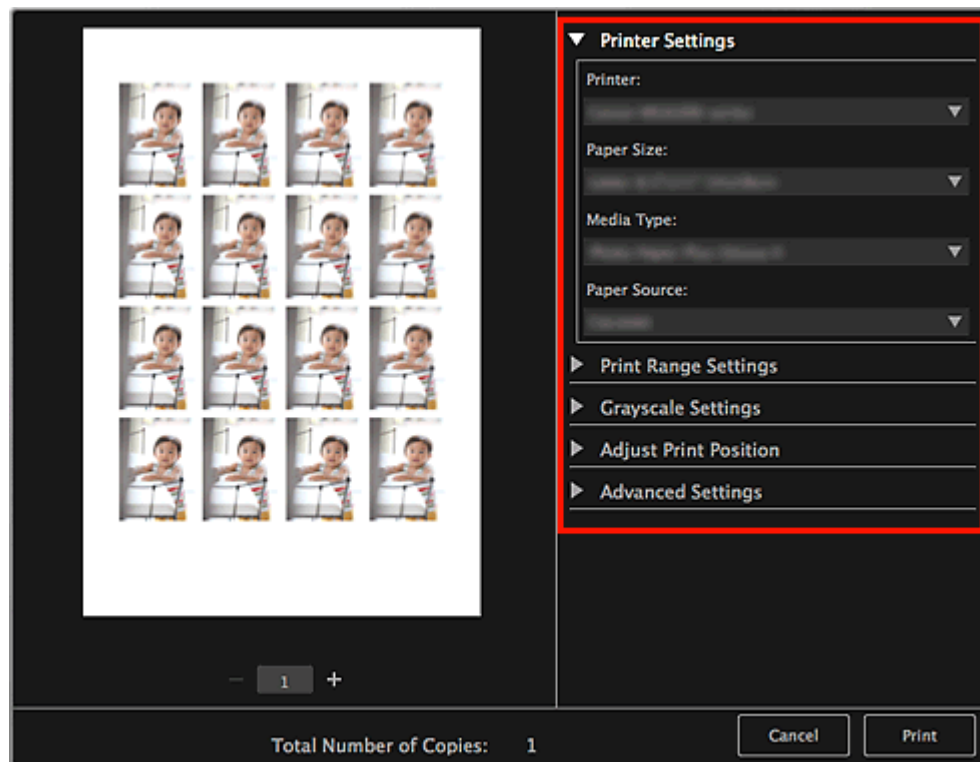

 Nota

- Per ulteriori informazioni sulla finestra di dialogo Impostazioni di stampa, vedere "[Finestra di dialogo Impostazioni di stampa](#)".

8. Fare clic su **Stampa (Print)**.

Viene visualizzato un messaggio.

9. Fare clic su **OK**.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa.

 Importante

- Se si modifica la stampante nella finestra di dialogo Stampa, viene visualizzato un messaggio e la stampa viene annullata.

10. Fare clic su **Stampa (Print)**.

 Nota

- È possibile correggere o migliorare le immagini prima di stamparle.
 - ➡ [Correzione/miglioramento delle foto](#)
 - ➡ [Miglioramento delle foto mediante filtri speciali](#)
- È possibile alternare le immagini negli elementi.
 - ➡ [Inserimento/modifica delle immagini](#)

Argomento correlato

 [Vista Mia arte](#)

Stampa di etichette per dischi

È possibile creare etichette per dischi utilizzando le proprie foto preferite.



Importante

- Impostare il vassoio disco solo quando viene visualizzato un messaggio in cui si richiede di caricare un disco stampabile. Il caricamento di un disco stampabile mentre lo scanner o la stampante è in funzione potrebbe danneggiare lo scanner o la stampante.


1. Avviare My Image Garden.

➡ Avvio di My Image Garden

2. Selezionare le immagini da utilizzare per l'etichetta per disco.

➡ Selezione di immagini, file PDF e video


3. Fare clic su **Etichetta disco (Disc Label)** in **Nuovo disegno (New Art)**.

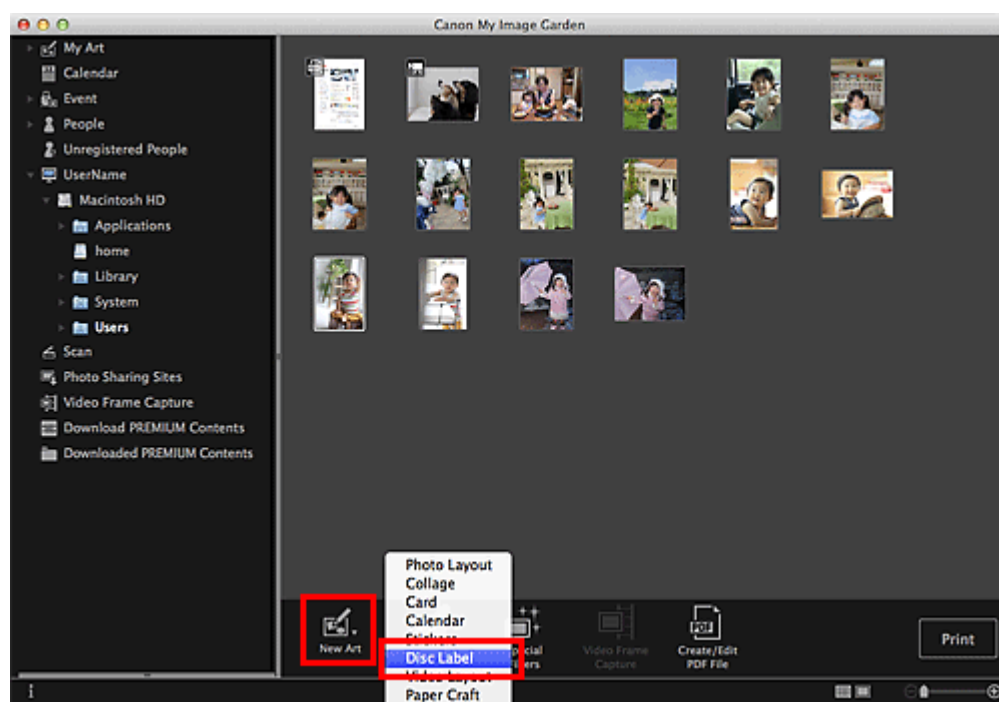

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Seleziona tema e personaggi principali (Select Theme and Main People)**.

4. Impostare il tema, **Formato carta (Paper Size)** e così via, quindi fare clic su **OK**.

➡ Impostazione del tema e dei personaggi principali

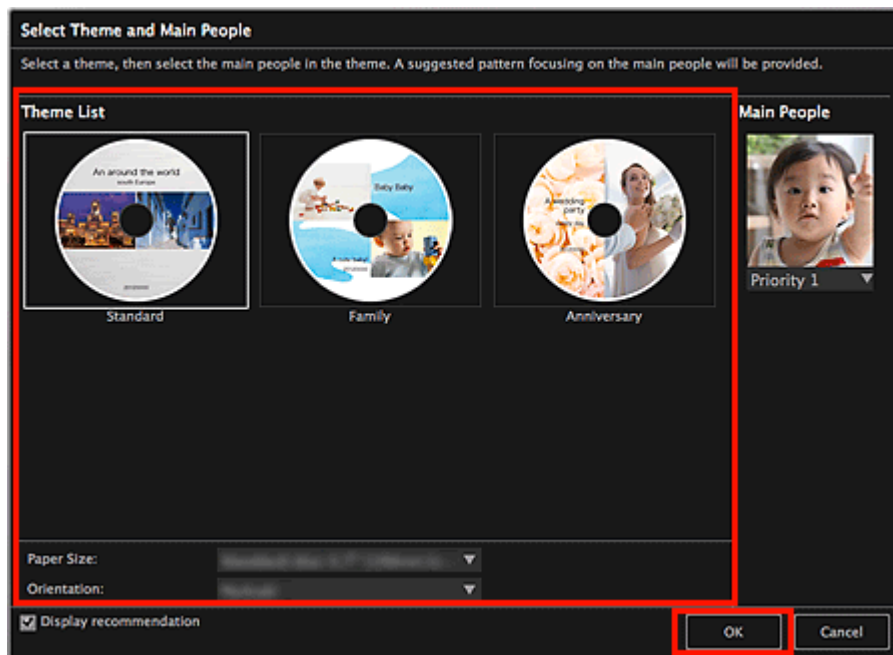


L'etichetta per disco viene visualizzata nella vista **Mia arte (My Art)**.

 Nota

- Anche se è impostata una priorità alta, è possibile che la persona non sia posizionata nell'elemento in base al tema selezionato.
- Il layout potrebbe non essere come previsto in base alle informazioni sulla foto o ai risultati dell'analisi delle immagini selezionate.

5. Modificare l'elemento come desiderato.

➡ Modifica di elementi

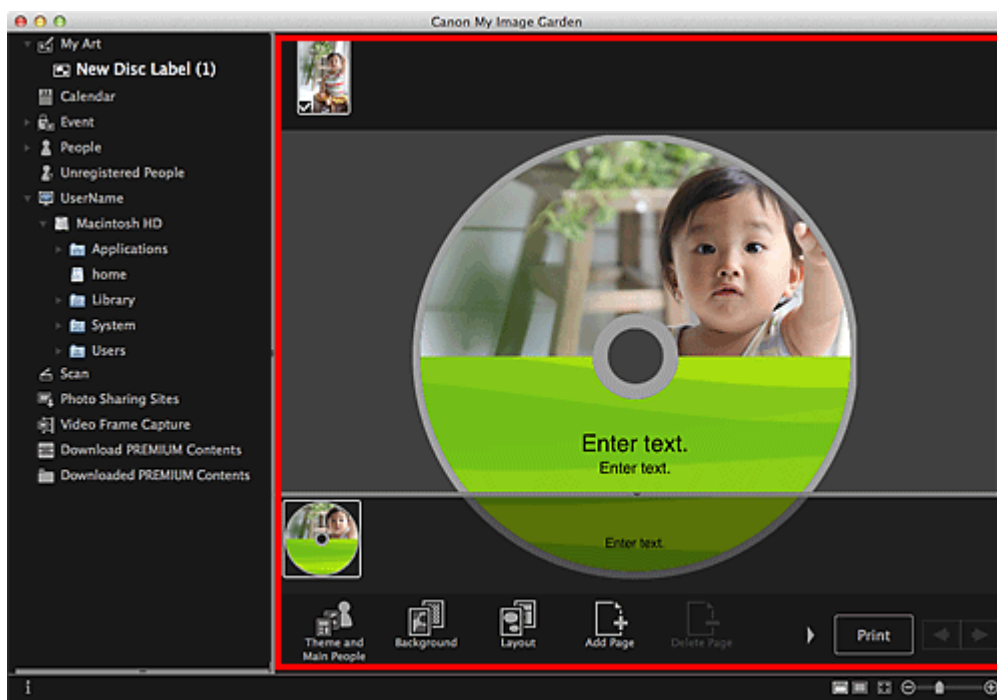

 Nota

- Nella finestra di dialogo **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)** visualizzata facendo clic su **Avanzate... (Advanced...)** nella parte inferiore della schermata, è possibile specificare l'area

di stampa. Se l'opzione **Avanzate... (Advanced...)** non è visualizzata, fare clic su  (scorrimento a destra).


➡ **Finestra di dialogo Impostazioni avanzate (Etichetta disco)**

- Quando viene visualizzato **Identificazione persone... (Identifying people...)** in **Persone non registrate (Unregistered People)** del menu globale, il risultato potrebbe non essere quello desiderato, poiché il posizionamento automatico non può essere utilizzato con le immagini non completamente analizzate.
- Per scambiare le immagini posizionate automaticamente, vedere "**Inserimento/modifica delle immagini**".

6. Fare clic su **Stampa (Print)** in basso a destra nella schermata.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni di stampa.

7. Impostare il numero di copie da stampare, la stampante, la carta da utilizzare e così via.

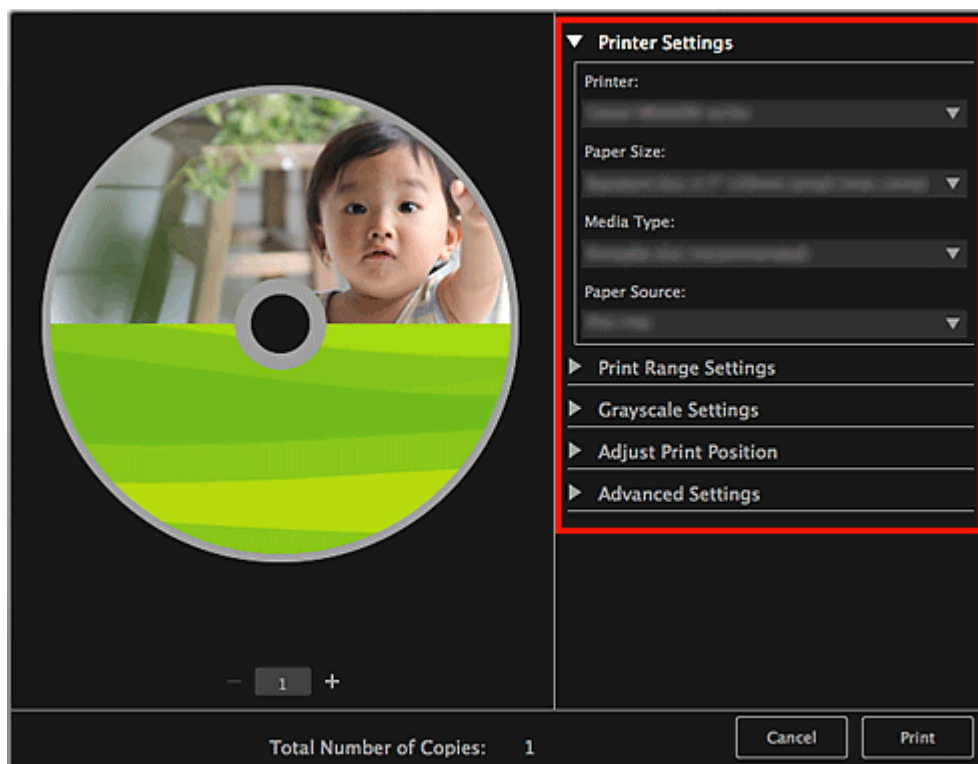

Nota

- Per ulteriori informazioni sulla finestra di dialogo Impostazioni di stampa, vedere "**Finestra di dialogo Impostazioni di stampa**".

8. Fare clic su **Stampa (Print)**.

Viene visualizzato un messaggio.

9. Fare clic su **OK**.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa.

Importante

- Se si modifica la stampante nella finestra di dialogo Stampa, viene visualizzato un messaggio e la stampa viene annullata.

10. Fare clic su **Stampa (Print)**.

Nota

È possibile correggere o migliorare le immagini prima di stamparle.

➡ Correzione/miglioramento delle foto

➡ Miglioramento delle foto mediante filtri speciali

- È possibile alternare le immagini negli elementi.

➡ Inserimento/modifica delle immagini

Argomento correlato

🌐 Vista Mia arte

Inizio pagina ▲

Stampa con layout cinematografico

È possibile stampare le foto preferite con un layout che ricordi un film o un cinema.




1. Avviare My Image Garden.

➡ Avvio di My Image Garden

2. Selezionare le immagini da posizionare in un layout da cinema.

➡ Selezione di immagini, file PDF e video


3. Fare clic su **Layout video (Video Layout)** in **Nuovo disegno (New Art)**.

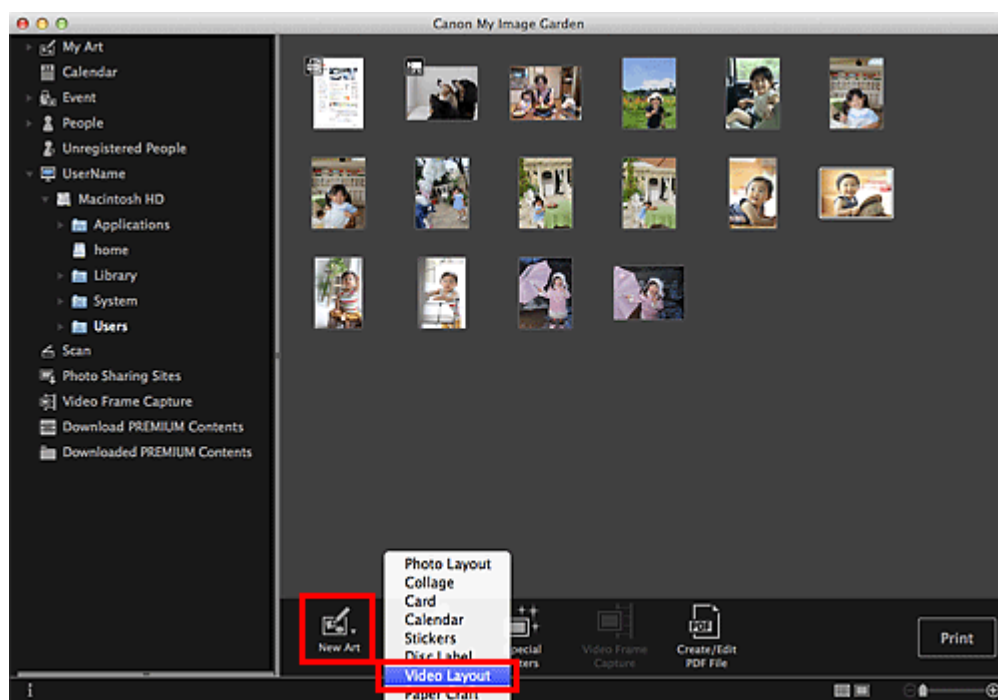

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Seleziona tema e personaggi principali (Select Theme and Main People)**.

4. Impostare il tema, **Formato carta (Paper Size)** e così via, quindi fare clic su **OK**.

➡ Impostazione del tema e dei personaggi principali

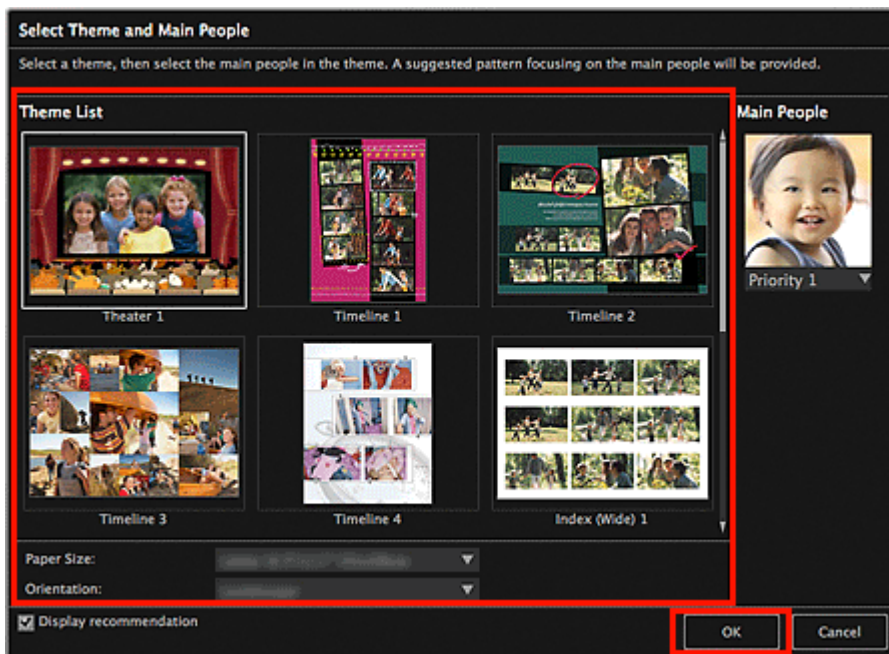


Nella vista **Mia arte (My Art)** verrà visualizzato un elemento con le immagini posizionate in base al layout selezionato.

Nota

- Anche se è impostata una priorità alta, è possibile che la persona non sia posizionata nell'elemento in base al tema selezionato.
- Il layout potrebbe non essere come previsto in base alle informazioni sulla foto o ai risultati dell'analisi delle immagini selezionate.

5. Modificare l'elemento come desiderato.

➡ Modifica di elementi

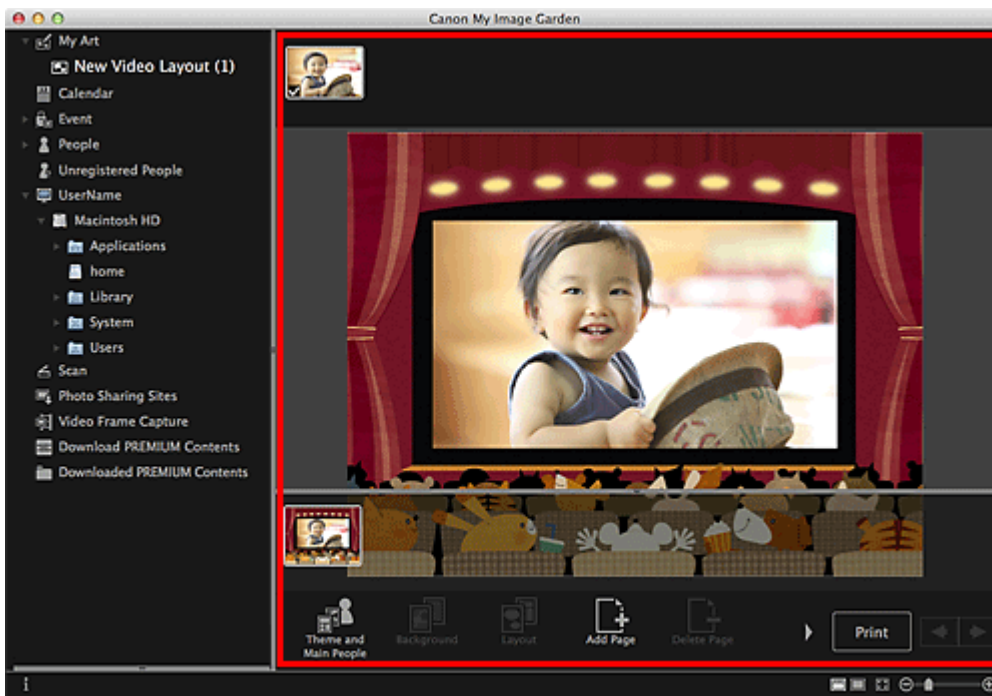


Nota

- Quando viene visualizzato **Identificazione persone... (Identifying people...)** in **Persone non registrate (Unregistered People)** del menu globale, il risultato potrebbe non essere quello desiderato, poiché il posizionamento automatico non può essere utilizzato con le immagini non completamente analizzate.
- Per scambiare le immagini posizionate automaticamente, vedere "[Inserimento/modifica delle immagini](#)".

6. Fare clic su **Stampa (Print)** in basso a destra nella schermata.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni di stampa.

7. Impostare il numero di copie da stampare, la stampante, la carta da utilizzare e così via.

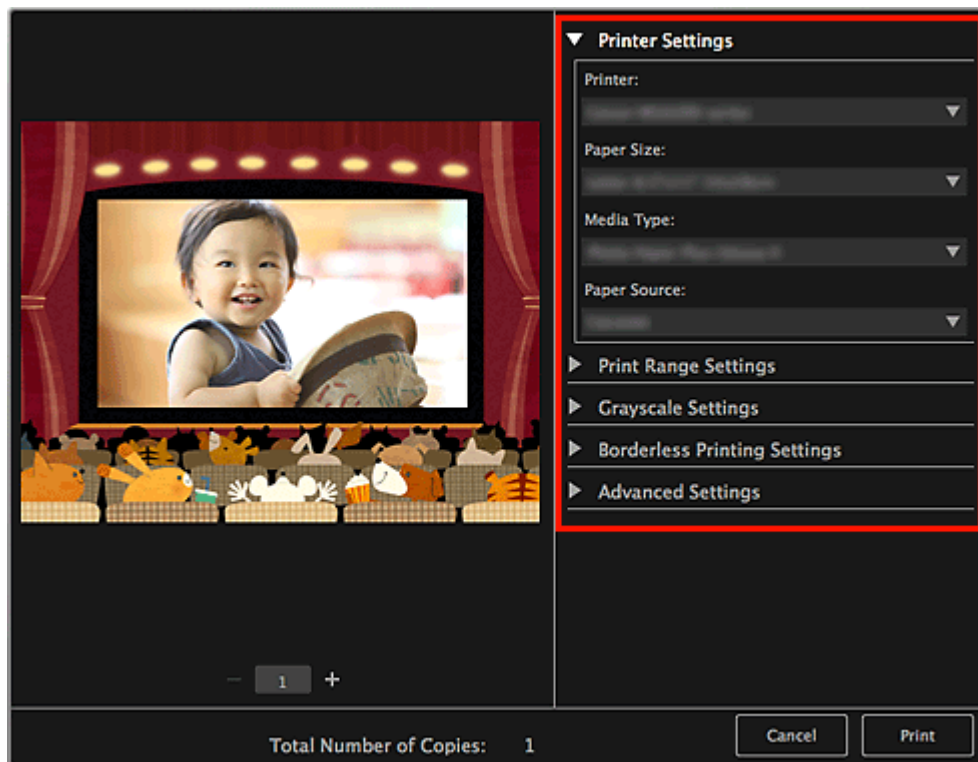

 Nota

- Per ulteriori informazioni sulla finestra di dialogo Impostazioni di stampa, vedere "[Finestra di dialogo Impostazioni di stampa](#)".

8. Fare clic su **Stampa (Print)**.

Viene visualizzato un messaggio.

9. Fare clic su **OK**.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa.

 Importante

- Se si modifica la stampante nella finestra di dialogo Stampa, viene visualizzato un messaggio e la stampa viene annullata.

10. Fare clic su **Stampa (Print)**.

 Nota

- È possibile correggere o migliorare le immagini prima di stamparle.
 - ➡ [Correzione/miglioramento delle foto](#)
 - ➡ [Miglioramento delle foto mediante filtri speciali](#)
- È possibile alternare le immagini negli elementi.
 - ➡ [Inserimento/modifica delle immagini](#)

Argomento correlato

 [Vista Mia arte](#)

Stampa di aeroplani di carta

È possibile stampare i contenuti Premium scaricati (aeroplani di carta) e creare figure tridimensionali.




Importante

- Durante la stampa di aeroplani di carta, tenere presente quanto segue.
 - Per ulteriori informazioni su come scaricare i contenuti Premium, vedere "[Download di contenuti Premium](#)".
 - È consentito l'uso dei contenuti Premium scaricati o stampati solo per scopi personali. Non è consentito l'uso dei contenuti per scopi commerciali.

1. Avviare My Image Garden.


➡ Avvio di My Image Garden

2. Fare clic su **Aeroplano di carta (Paper Craft)** in **Nuovo disegno (New Art)**.

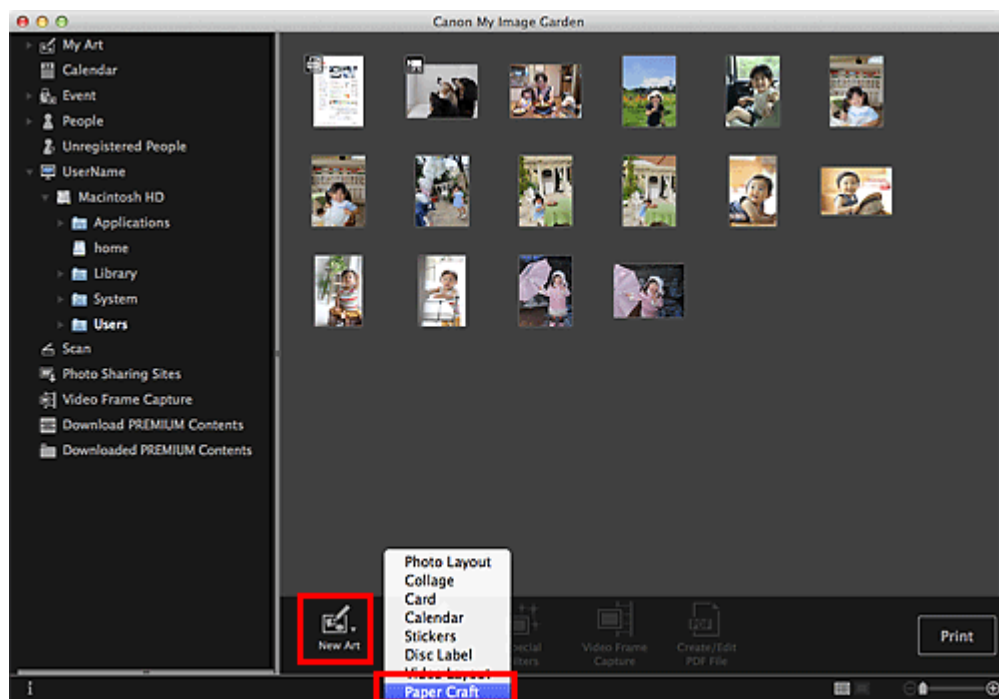

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Seleziona tema e personaggi principali (Select Theme and Main People)**.

3. Selezionare il tema, quindi fare clic su **OK**.

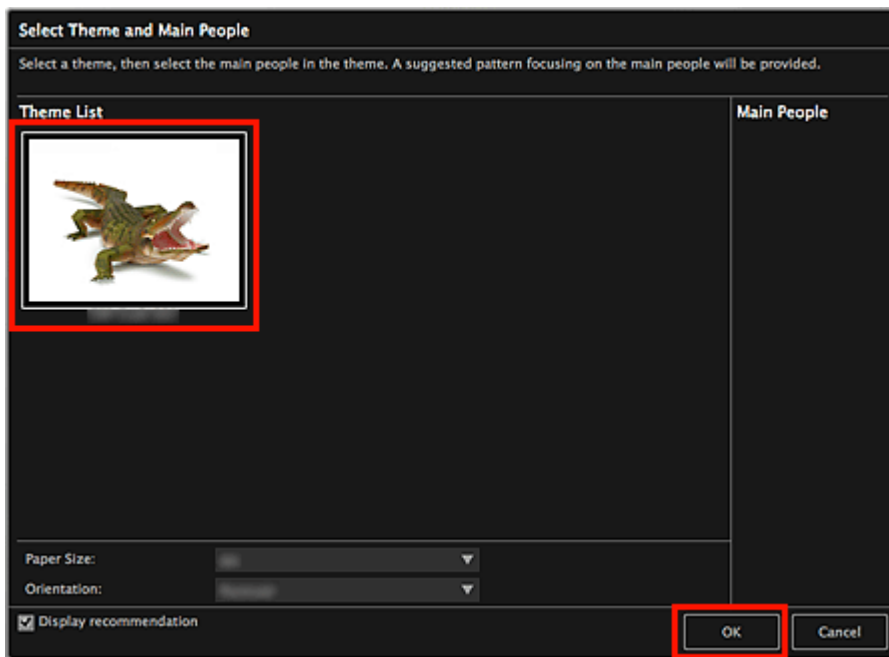


➡ Finestra di dialogo Seleziona tema e personaggi principali

L'aeroplano di carta viene visualizzato nella vista **Mia arte (My Art)**.

4. Fare clic su **Stampa (Print)** in basso a destra nella schermata.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni di stampa.

5. Impostare il numero di copie da stampare, la stampante, la carta da utilizzare e così via.

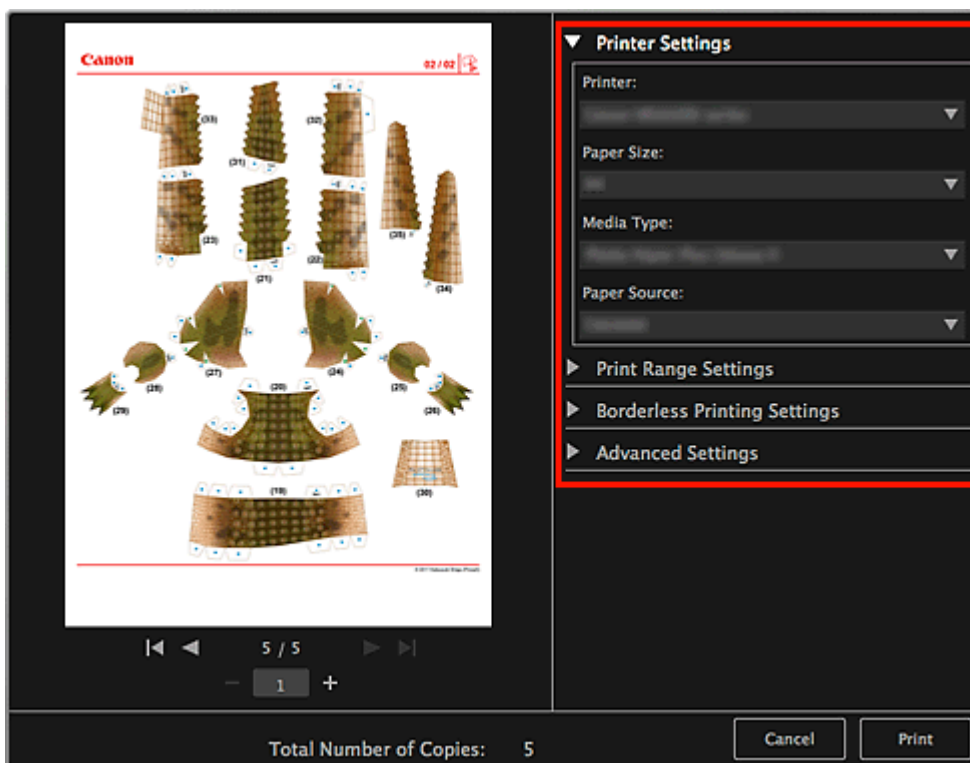

Nota

- Per ulteriori informazioni sulla finestra di dialogo Impostazioni di stampa, vedere "[Finestra di dialogo Impostazioni di stampa](#)".

6. Fare clic su **Stampa (Print)**.

Viene visualizzato un messaggio.

7. Fare clic su **OK**.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa.

Importante

- Se nella finestra di dialogo Stampa si modifica la stampante o si fa clic su **PDF (PDF o Anteprima (Preview))** quando si utilizza Mac OS X 10.6/Mac OS X 10.5), viene visualizzato un messaggio e la stampa verrà annullata.

8. Fare clic su **Stampa (Print)**.

Argomento correlato

 [Vista Mia arte](#)

Inizio pagina 

Download e stampa di contenuti Premium

È possibile scaricare opere di artisti famosi nella vista **Scarica contenuti Premium (Download PREMIUM Contents)**.

È inoltre possibile stampare i contenuti Premium scaricati oppure creare elementi personalizzati aggiungendo le foto preferite e del testo.



Importante

- Quando si utilizzano i contenuti Premium, tenere presente quanto segue.
 - Per stampare i contenuti Premium, assicurarsi che siano installati serbatoi d'inchiostro o le cartucce di inchiostro originali Canon per tutti i colori su una stampante supportata.
 - È consentito l'uso dei contenuti Premium scaricati o stampati solo per scopi personali. Non è consentito l'uso dei contenuti per scopi commerciali.
- Se la stampante in uso non supporta i contenuti Premium, verrà visualizzato un messaggio di errore dopo aver fatto clic su **Scarica contenuti Premium (Download PREMIUM Contents)**.

Download di contenuti Premium


Di seguito sono riportati i contenuti Premium scaricabili.

- Cartoline
- Calendari
- Collage
- Aeroplani di carta

1. Avviare My Image Garden.

➡ Avvio di My Image Garden

2. Fare clic su **Scarica contenuti Premium (Download PREMIUM Contents)**.

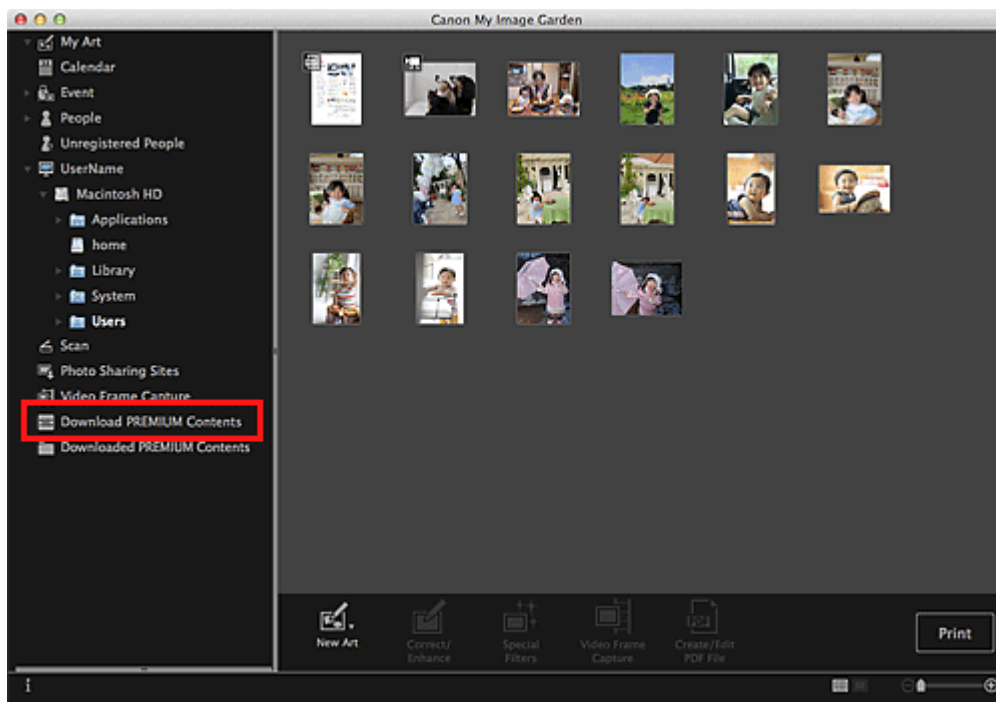

La vista passa a **Scarica contenuti Premium (Download PREMIUM Contents)**.

Importante

- Per utilizzare questa funzione è necessaria la connessione Internet. La connessione Internet comporta il pagamento di una tariffa.

Nota

- Quando si fa clic su **Scarica contenuti Premium (Download PREMIUM Contents)**, viene visualizzata la schermata di un messaggio. Seguire le istruzioni visualizzate.

3. Selezionare una categoria.
4. Selezionare e scaricare i contenuti Premium da stampare.

Stampa di contenuti Premium

È possibile modificare e stampare i contenuti Premium scaricati.

I contenuti Premium scaricati vengono visualizzati nelle seguenti schermate.


- Finestra di dialogo **Seleziona tema e personaggi principali (Select Theme and Main People)**
- Vista **Contenuti Premium scaricati (Downloaded PREMIUM Contents)**

Di seguito viene illustrato come modificare/stampare dalla vista **Contenuti Premium scaricati (Downloaded PREMIUM Contents)**.

Importante

- Per alcuni contenuti Premium sono impostati il numero di copie consentito e il periodo di utilizzo. I contenuti Premium verranno eliminati quando il numero di copie impostato viene superato oppure il periodo di utilizzo è trascorso.

1. Avviare My Image Garden.
➡ Avvio di My Image Garden
2. Fare clic su **Contenuti Premium scaricati (Downloaded PREMIUM Contents)**.

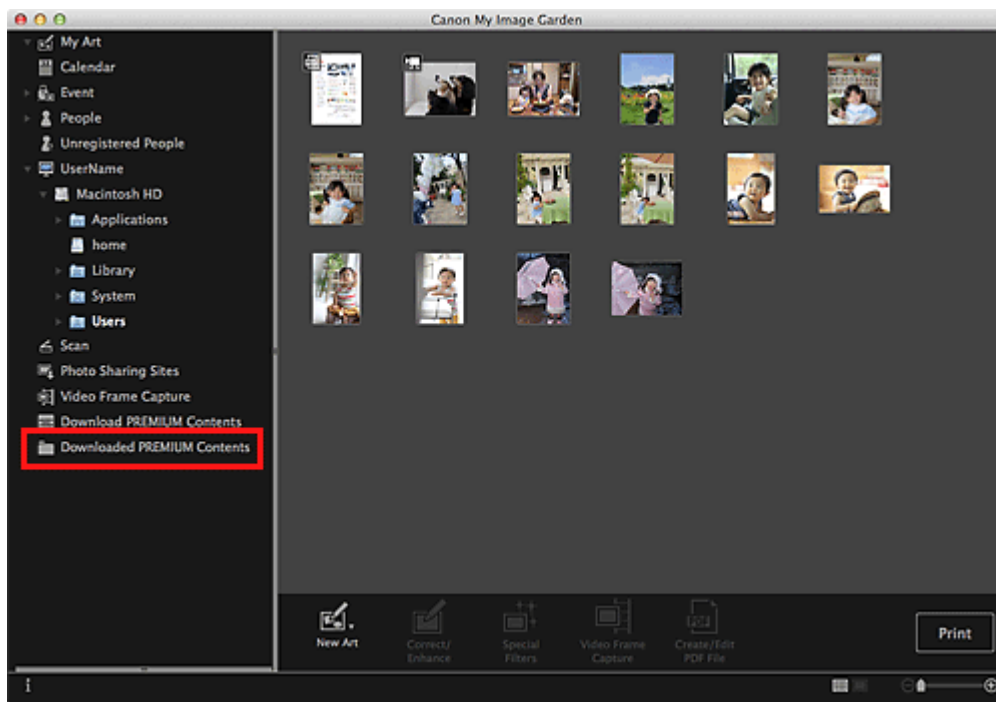


I contenuti Premium scaricati vengono visualizzati come miniature.

Nota

- Quando si fa clic su **Contenuti Premium scaricati (Downloaded PREMIUM Contents)**, viene visualizzata la schermata di un messaggio. Seguire le istruzioni visualizzate.

3. Selezionare i contenuti Premium da stampare, quindi fare clic su **Modifica (Edit).**

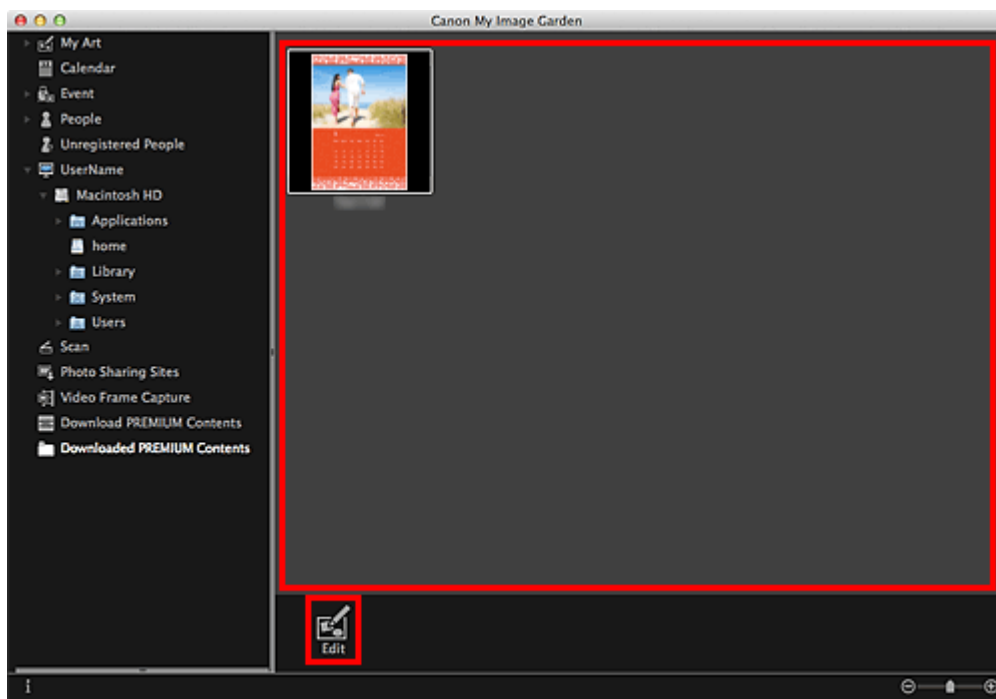

Il contenuto Premium viene visualizzato nella vista **Mia arte (My Art)**.

4. Fare clic su **Tema e pers. principali (Theme and Main People) per impostare **Formato carta (Paper Size)** e **Orientamento (Orientation)**.**

Impostare **Formato carta (Paper Size)** e **Orientamento (Orientation)** nella finestra di dialogo **Seleziona tema e personaggi principali (Select Theme and Main People)**, quindi fare clic su **OK**.

Nota

- Spostare il cursore su una miniatura del contenuto Premium nella vista **Contenuti Premium scaricati (Downloaded PREMIUM Contents)** per verificare i formati carta supportati e altre

5. Modificare l'elemento come desiderato.

➡ [Modifica di elementi](#)


Nota

- Le funzioni di modifica disponibili variano in base al contenuto Premium.

6. Fare clic su **Stampa (Print)** in basso a destra nella schermata.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni di stampa.

7. Impostare il numero di copie da stampare, la stampante, la carta da utilizzare e così via.

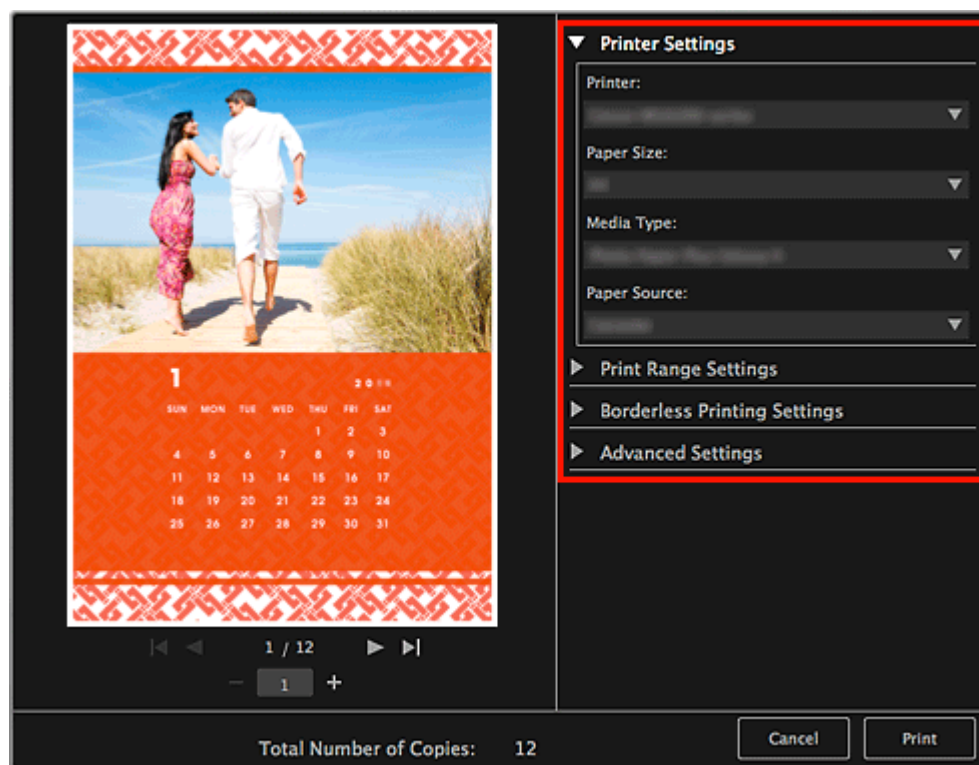

Nota

- Per ulteriori informazioni sulla finestra di dialogo Impostazioni di stampa, vedere "[Finestra di dialogo Impostazioni di stampa](#)".

8. Fare clic su **Stampa (Print)**.

Viene visualizzato un messaggio.

9. Fare clic su **OK**.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa.

Importante

- Se nella finestra di dialogo Stampa si modifica la stampante o si fa clic su **PDF (PDF o Anteprima (Preview))** quando si utilizza Mac OS X 10.6/Mac OS X 10.5), viene visualizzato un messaggio e la stampa verrà annullata.

10. Fare clic su **Stampa (Print)**.

Nota

- In base al contenuto Premium, è possibile correggere o migliorare le immagini inserite prima della

stampa.

➡ Correzione/miglioramento delle foto

➡ Miglioramento delle foto mediante filtri speciali

- In base al contenuto Premium, è possibile alternare le immagini nell'elemento.

➡ Inserimento/modifica delle immagini

Argomento correlato

🌐 Vista Scarica contenuti Premium

🌐 Vista Contenuti Premium scaricati

🌐 Vista Mia arte

Inizio pagina ▲

Acquisizione e stampa di immagini da video

È possibile acquisire fotogrammi video per creare immagini e stamparle.

Importante

- Se i video non vengono visualizzati, verificare i requisiti di sistema e i formati file. Per ulteriori informazioni, vedere "[Tipi di file](#)".
- A seconda dell'ambiente utilizzato, è possibile che i video non vengano riprodotti correttamente.
- I toni colore di un video modificati tramite le impostazioni del driver grafico (scheda video) o della relativa utility non vengono rispecchiati nelle immagini acquisite. Pertanto, i toni colore dei video e delle foto acquisite potrebbero essere diversi.


1. Avviare My Image Garden.

➡ [Avvio di My Image Garden](#)


2. Selezionare il video da cui si desidera acquisire immagini.

➡ [Selezione di immagini, file PDF e video](#)

3. Fare clic su **Acquisizione frame video (Video Frame Capture)**.

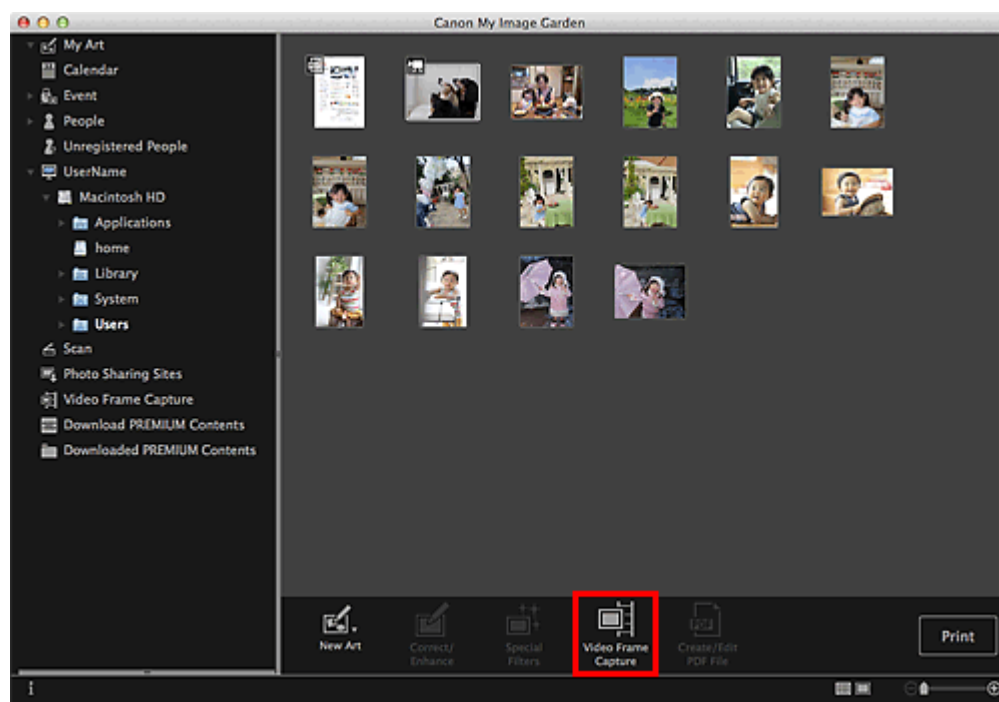


La vista passa a **Acquisizione frame video (Video Frame Capture)** e il video viene visualizzato con il pannello di acquisizione delle immagini.

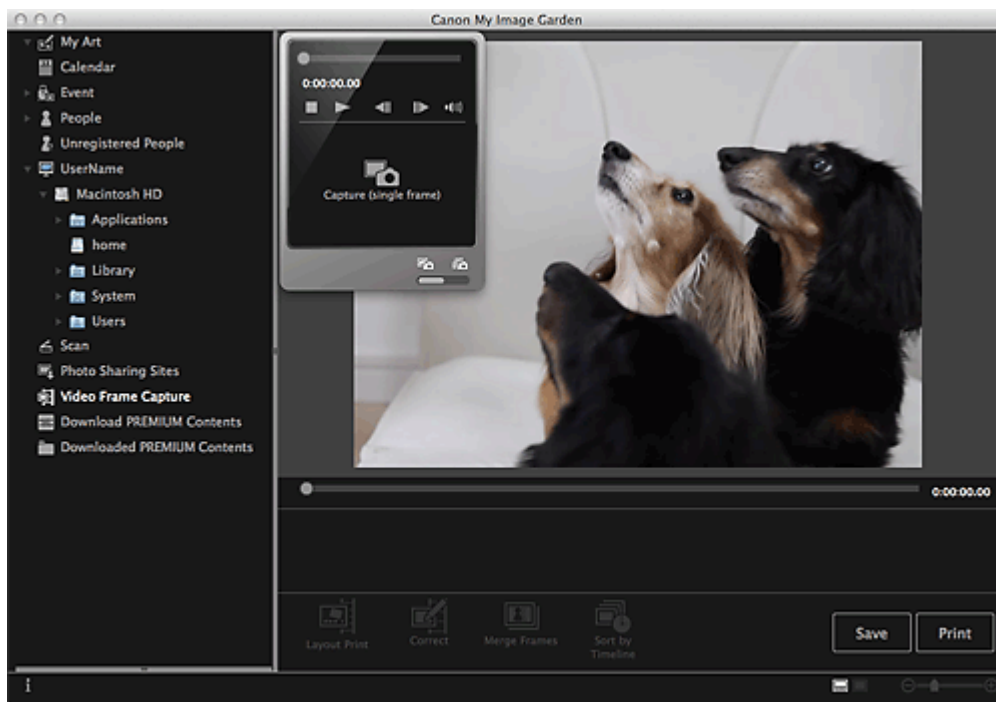

4. Visualizzare il fotogramma da acquisire come immagine.

Trascinare il cursore nella vista **Acquisizione frame video (Video Frame Capture)** o utilizzare il pannello di acquisizione delle immagini per visualizzare il fotogramma da acquisire.

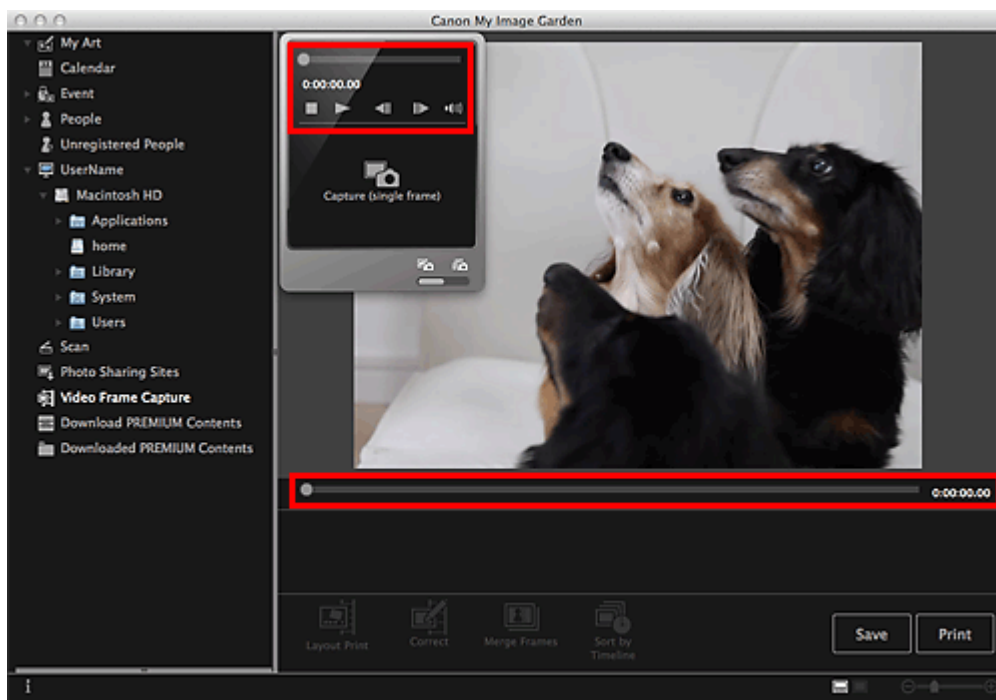

Nota


- Sul pannello di acquisizione delle immagini viene visualizzato  (Pausa) o  (Riproduci) se un video viene rispettivamente riprodotto o interrotto.
- L'utilizzo di  (Pausa) e  (Frame indietro)/(Frame avanti) nel pannello di acquisizione immagine semplifica la visualizzazione del frame da acquisire.

5. Quando viene visualizzato il fotogramma da acquisire come immagine, fare clic su **Acquisisci (sing.frame) (Capture (single frame))** nel pannello di acquisizione delle immagini.

Nota

- Vedere "**Vista Acquisizione frame video**" per informazioni su come alternare **Acquisisci (sing.frame) (Capture (single frame))** e **Acquisisci (più) (Capture (multiple))**.

- In **Acquisisci (più) (Capture (multiple))**, è possibile acquisire contemporaneamente più immagini da un video specificando il numero di acquisizioni e così via.
- Selezionare la casella di controllo **Preferita nitidezza (Prefer clearer images)** per rilevare automaticamente fotogrammi meno sfocati durante l'acquisizione delle immagini. L'acquisizione potrebbe richiedere tempo a seconda dell'ambiente in uso.

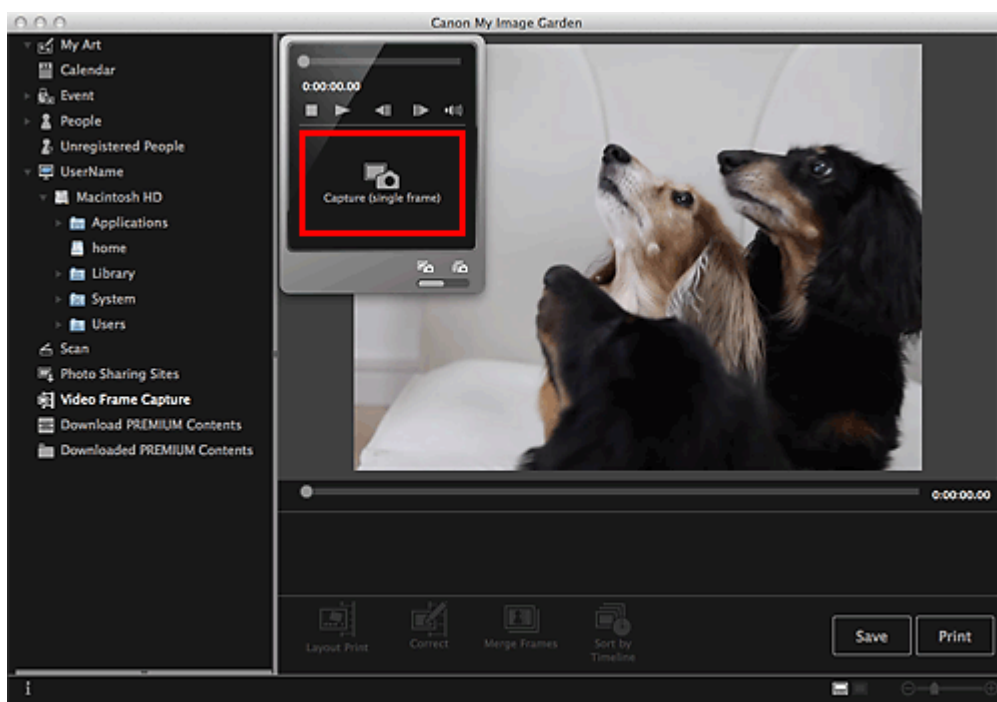

Al termine dell'acquisizione delle immagini, quelle acquisite vengono visualizzate nell'area delle immagini acquisite.


Importante

- È possibile acquisire fino a 150 immagini da un video.


Nota

- Per ordinare le immagini nell'area di quelle acquisite in base all'ora di registrazione, fare clic su **Ordina per timeline (Sort by Timeline)** in basso nella schermata.

6. Selezionare le immagini da stampare, quindi fare clic su **Stampa (Print)**.

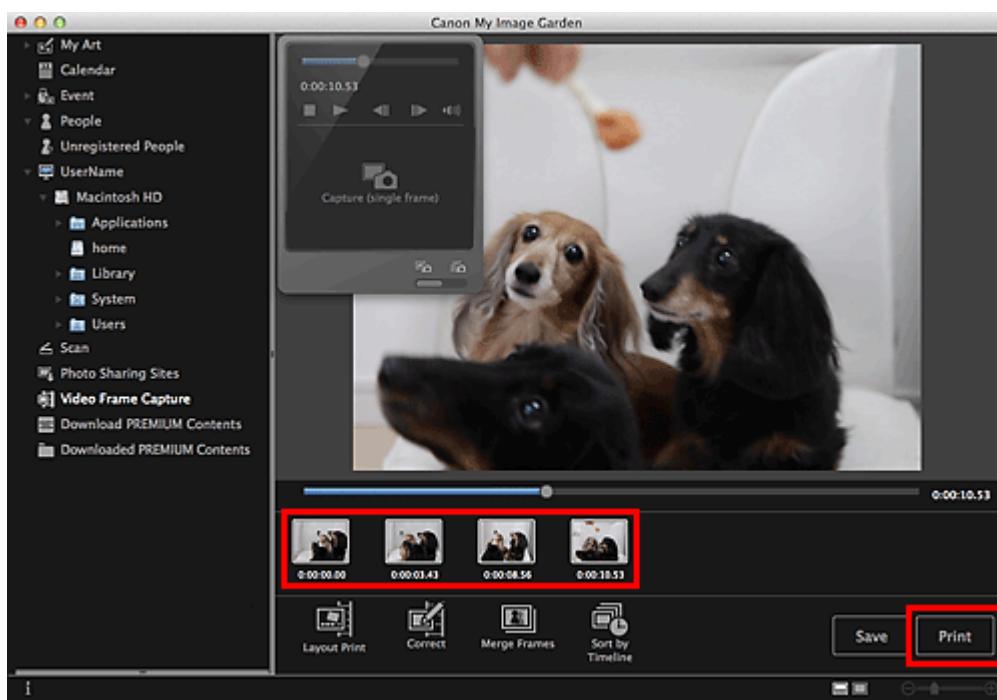

7. Impostare il numero di copie da stampare, la stampante, la carta da utilizzare e così via.

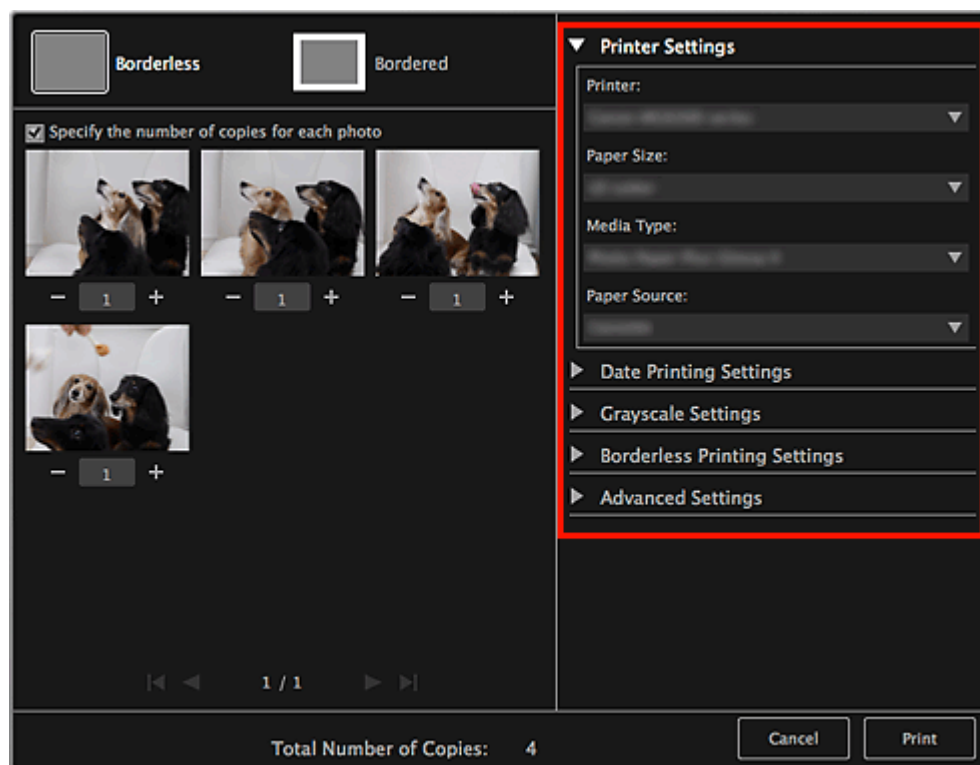

Nota

- Per ulteriori informazioni sulla finestra di dialogo Impostazioni di stampa, vedere "[Finestra di dialogo Impostazioni di stampa](#)".

8. Fare clic su **Stampa (Print)**.

Viene visualizzato un messaggio.

9. Fare clic su **OK**.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa.

Importante

- Se si modifica la stampante nella finestra di dialogo Stampa, viene visualizzato un messaggio e la stampa viene annullata.

10. Fare clic su **Stampa (Print)**.

Nota

- Per salvare le immagini acquisite dai video, selezionare quelle desiderate nell'area delle immagini acquisite, quindi fare clic su **Salva (Save)**.
- Per modificare o stampare un elemento creato dalle immagini acquisite in un layout cinematografico, fare clic su **Layout Stampa (Layout Print)** in basso nella schermata.
 - ➡ [Stampa con layout cinematografico](#)
- Per correggere un'immagine acquisita, selezionare quella desiderata nell'area delle immagini acquisite, quindi fare clic su **Correggi (Correct)** in basso nella schermata.
 - ➡ [Correzione di immagini acquisite da video](#)
- È possibile sovrapporre e unire più immagini acquisite da un video nell'ordine del codice temporale per creare un'immagine che raffigura il flusso di un soggetto in movimento.
 - ➡ [Creazione di immagini di fotogrammi video uniti](#)

Argomento correlato



Creazione di immagini di fotogrammi video uniti

È possibile sovrapporre e unire più immagini acquisite da un video nell'ordine del codice temporale per creare un'immagine che raffigura il flusso di un soggetto in movimento.



Importante


- È possibile unire da 5 a 30 immagini.
- Non è possibile utilizzare le immagini corrette nella vista **Correggi (Correct)**. Verranno utilizzate le immagini non corrette originali.



Nota

- Si consiglia di utilizzare le immagini acquisite da video registrati con una videocamera fissa (assicurata a un treppiede e così via) senza impiego dello zoom o regolazione della messa a fuoco durante la registrazione.
- Per informazioni sulla modalità di acquisizione delle immagini, vedere "[Acquisizione e stampa di immagini da video](#)".

1. Selezionare le immagini da unire nell'area di acquisizione immagini della vista **Acquisizione frame video (Video Frame Capture)**.
2. Fare clic su **Unisci frame (Merge Frames)**.

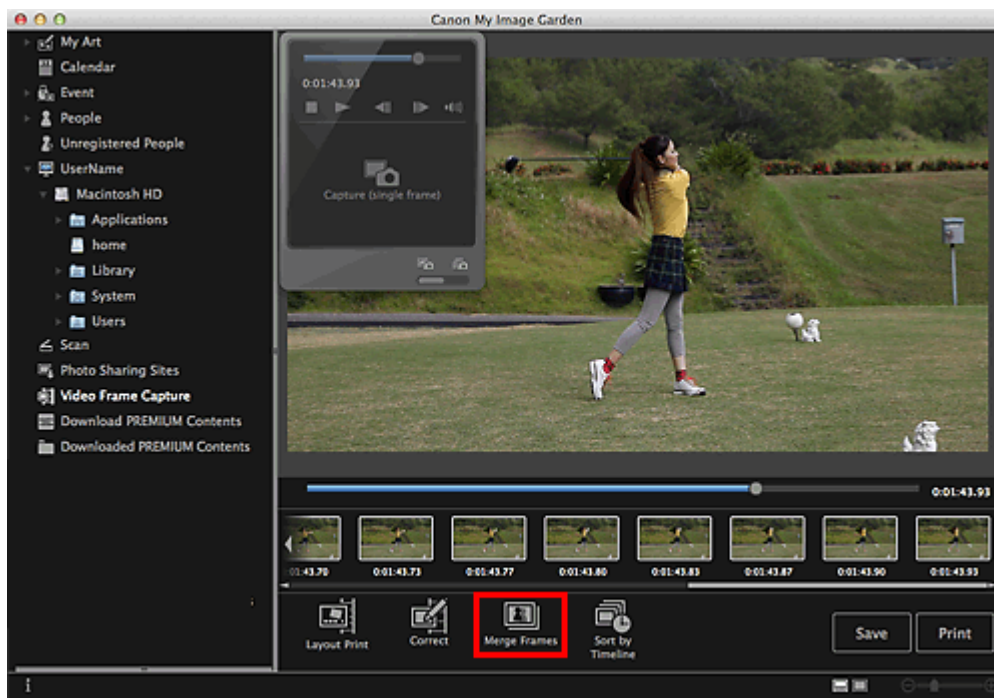


La vista passa a **Unisci frame (Merge Frames)** e nell'area Anteprima viene visualizzata l'immagine unita.



Nota

- Quando si fa clic su **Unisci frame (Merge Frames)**, viene visualizzata la schermata di un messaggio. Seguire le istruzioni visualizzate.
- Per modificare le immagini da unire, selezionarle nell'area delle immagini selezionate, quindi fare clic su **Riavvia unione (Start Re-merging)**.

3. Fare clic su **Salva (Save)**.

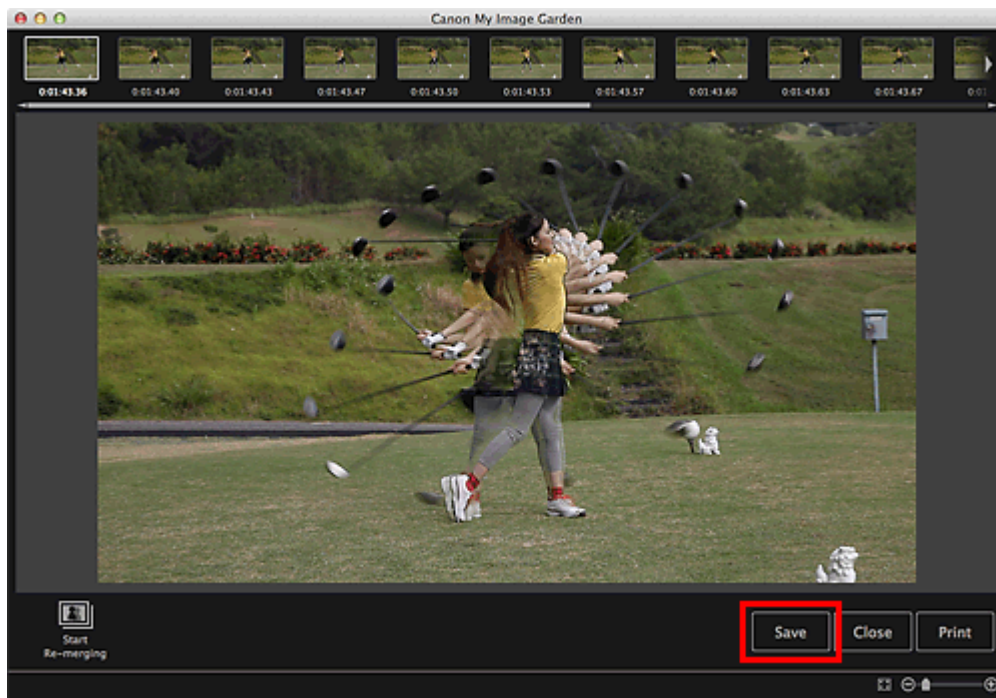

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Salva (Save)**.

4. Specificare le impostazioni di salvataggio.

➡ Finestra di dialogo **Salva (Vista Acquisizione frame video)**

Nota

- L'immagine creata può essere salvata solo come file JPEG/Exif.

5. Fare clic su **Salva (Save)**.

L'immagine creata viene salvata e viene nuovamente visualizzata la vista **Unisci frame (Merge Frames)**.

6. Fare clic su **Chiudi (Close)**.

Viene nuovamente visualizzata la vista **Acquisizione frame video (Video Frame Capture)**.

Importante

- Se l'immagine creata non viene salvata, il contenuto unito verrà eliminato.

Argomento correlato

● [Vista Unisci frame](#)

Inizio pagina ▲

Correzione di immagini acquisite da video

È possibile ridurre i disturbi o la granulosità delle immagini acquisite da video.


Importante

- Quando viene acquisito un fotogramma in cui il soggetto risulta molto mosso o la fotocamera si è spostata notevolmente, è possibile che l'immagine non venga corretta in modo adeguato.

Nota


- Per informazioni sulla modalità di acquisizione delle immagini, vedere "[Acquisizione e stampa di immagini da video](#)".

1. Selezionare le immagini da correggere nell'area di acquisizione immagini della vista **Acquisizione frame video (Video Frame Capture)**.
2. Fare clic su **Correggi (Correct)**.

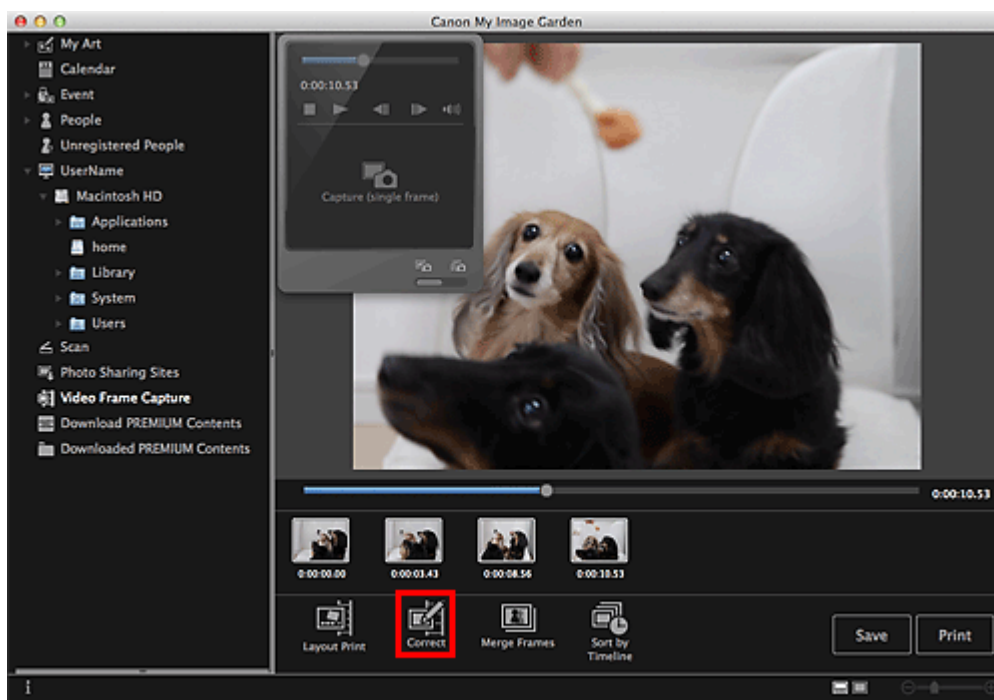

La vista passa a **Correggi (Correct)** e nell'area Anteprima viene visualizzata l'immagine.


3. Selezionare l'immagine da correggere dall'area delle immagini selezionate.

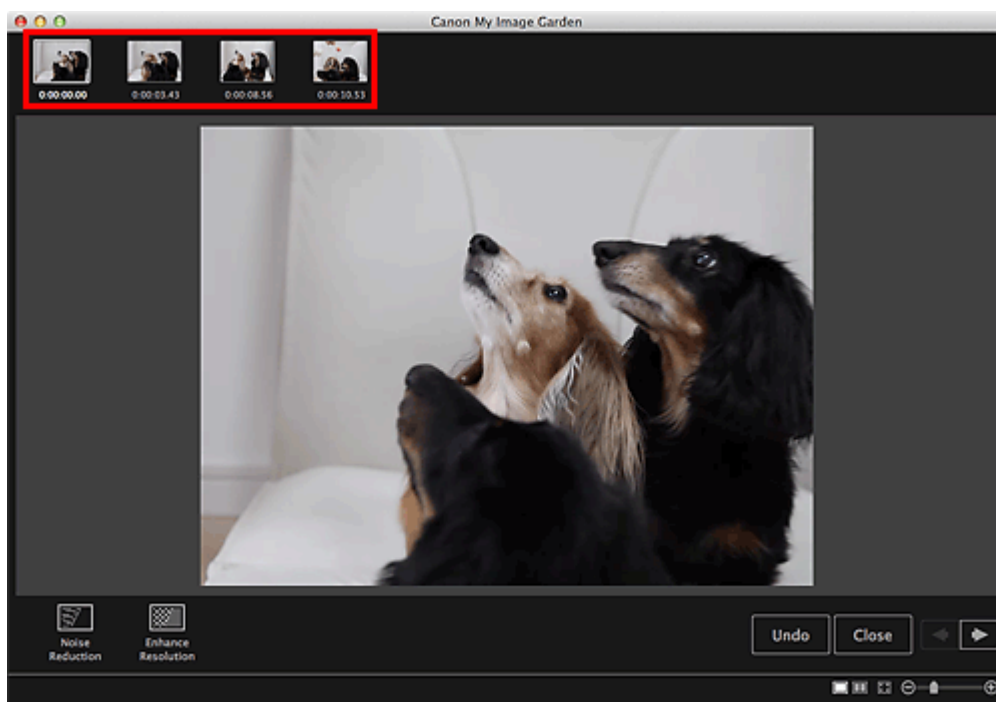

Nota

- È inoltre possibile selezionare e correggere più immagini.

4. Fare clic su **Riduzione rumore (Noise Reduction)** o **Migliora risoluzione (Enhance Resolution)** in base allo scopo.

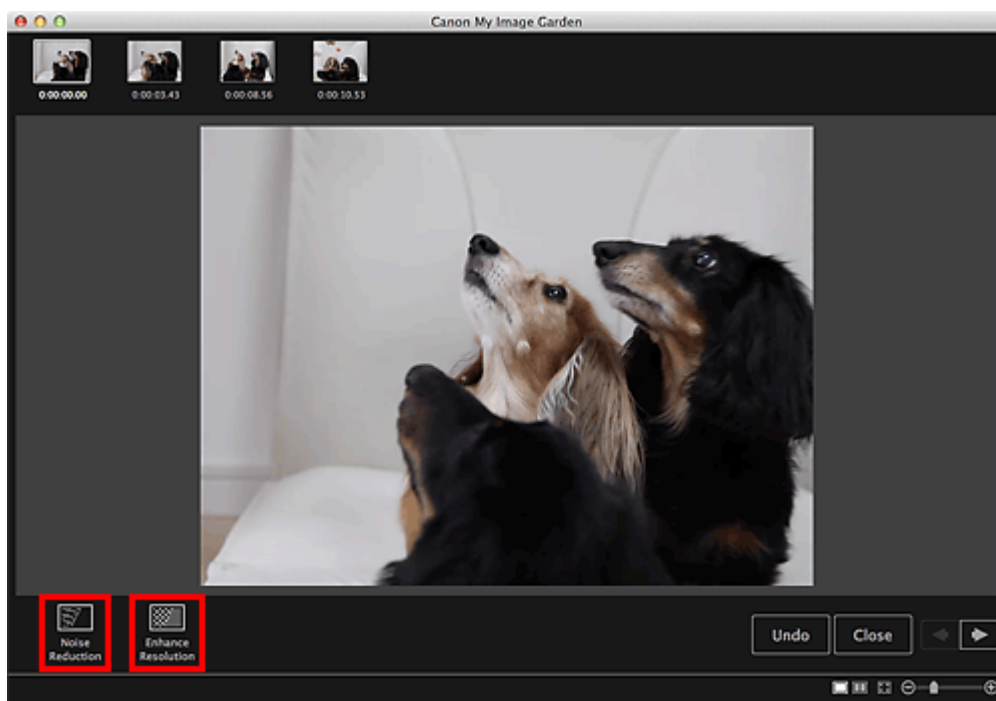

L'immagine viene corretta e il simbolo  (Correzione) viene visualizzato nell'angolo in alto a destra dell'immagine.

Nota

- Fare clic su **Annulla (Undo)** per annullare la correzione.

5. Fare clic su **Chiudi (Close)**.

Viene nuovamente visualizzata la vista **Acquisizione frame video (Video Frame Capture)**.

Argomento correlato

Utilizzo delle varie funzioni

- 📁 Scansione di foto e documenti
- 📁 Modifica di elementi
- 📁 Correzione/miglioramento delle foto
- 📁 Ritaglio di foto
- 📁 Miglioramento delle foto mediante filtri speciali
- 📁 Creazione/modifica di file PDF
- 📁 Estrazione di testo dalle immagini (Funzione OCR)
- 📁 Scaricamento di immagini da siti di condivisione di foto

Inizio pagina ▲

Scansione di foto e documenti

- Scansione semplificata con Scansione automatica
- Scansione di foto
- Scansione di documenti
- Scansione con le impostazioni preferite
- Ritaglio delle immagini acquisite



Nota

- Facendo clic su **Unisci (Stitch)** nella vista **Scansione (Scan)** è possibile eseguire la scansione delle metà destra e sinistra di un elemento più grande del piano di lettura e ricombinare le immagini acquisite in un'unica immagine. Vedere la pagina corrispondente del *Manuale a video* per le modalità di scansione e combinazione delle immagini.
- Facendo clic su **ScanGear** nella vista **Scansione (Scan)**, è possibile avviare ScanGear (driver dello scanner) ed effettuare la scansione specificando il formato di stampa, le correzioni dell'immagine e altre impostazioni. Vedere la pagina corrispondente del *Manuale a video* per la modalità di scansione mediante ScanGear.

Scansione semplificata con Scansione automatica

È possibile eseguire con facilità la scansione rilevando automaticamente il tipo di elemento.

1. Assicurarsi di avere acceso lo scanner o la stampante.
2. Posizionare l'elemento sul piano di lettura dello scanner o della stampante.


Nota

- Vedere la pagina corrispondente del *Manuale a video* per la modalità di inserimento degli elementi.

3. Avviare My Image Garden.


➡ Avvio di My Image Garden

4. Fare clic su **Scansione (Scan)**.

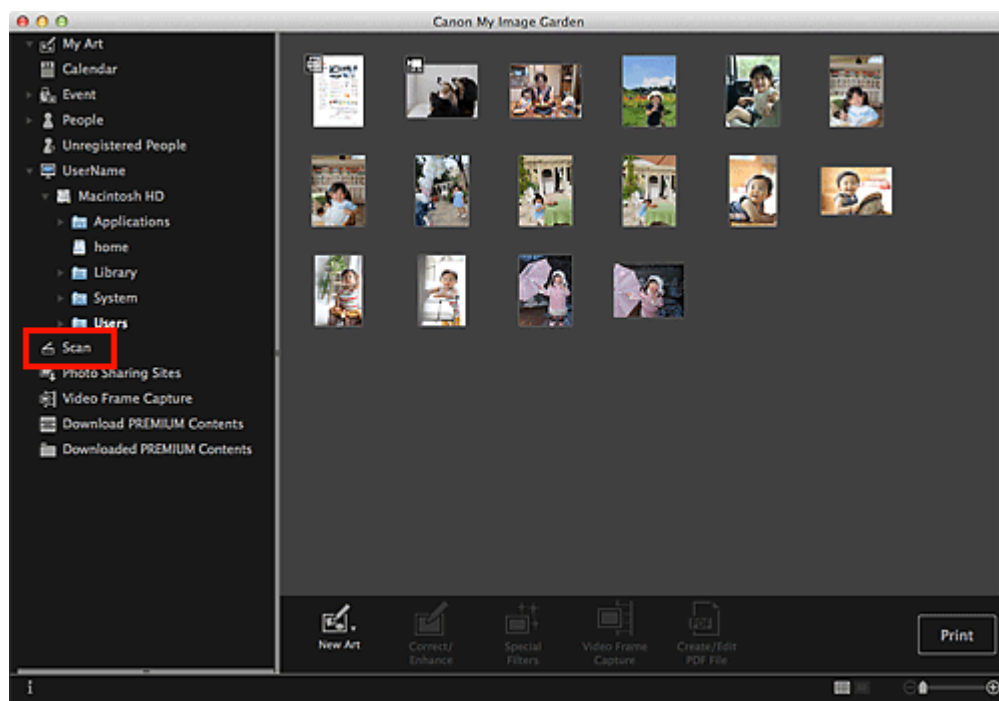

La vista passa a **Scansione (Scan)**.

5. Fare clic su **Automatica (Auto)**.

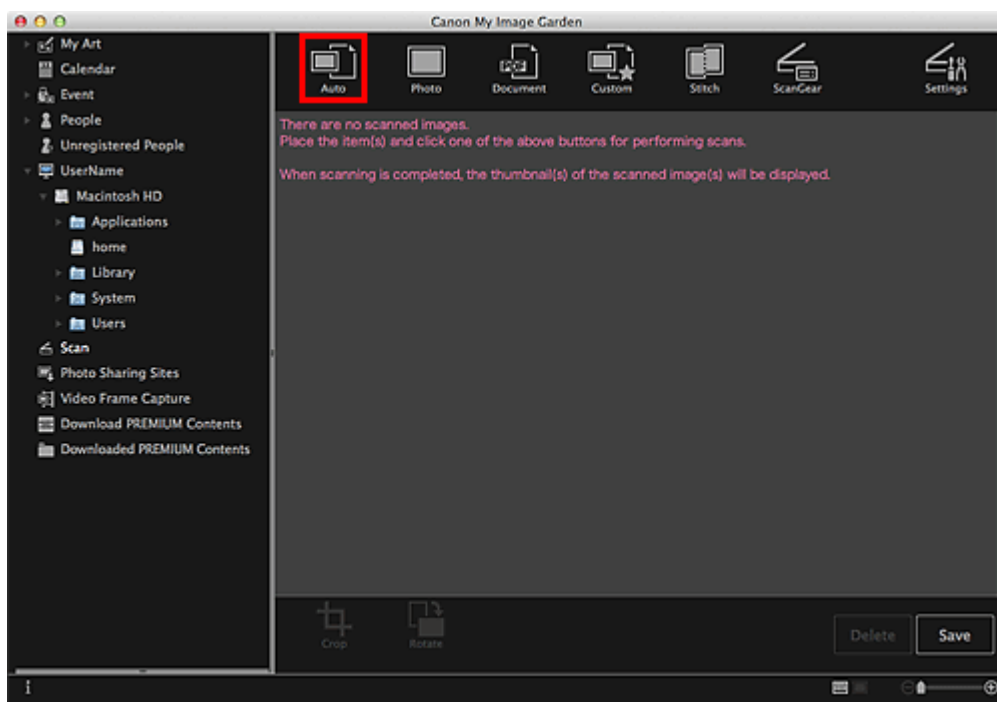


Viene avviata la scansione.

Nota

- Vedere la pagina corrispondente del *Manuale a video* per specificare le impostazioni di scansione.
- Fare clic su **Annulla (Cancel)** per annullare la scansione.

Al termine della scansione, l'immagine viene visualizzata come miniatura.

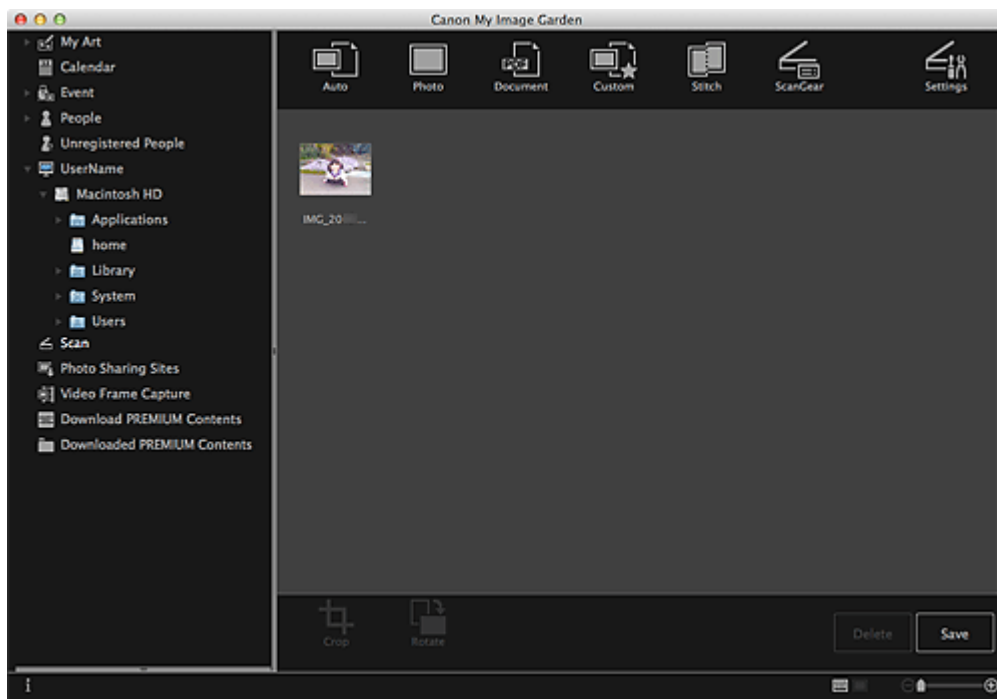

Nota

- È possibile ruotare di 90 gradi in senso orario l'immagine selezionata ogni volta che si fa clic su **Ruota (Rotate)**.
- È possibile ritagliare le immagini.
➡ **Ritaglio delle immagini acquisite**
- Fare clic su **Salva (Save)** per salvare le immagini acquisite e quindi ruotate o ritagliate.
➡ **Finestra di dialogo Salva (Vista Scansione)**
- È possibile impostare la posizione di salvataggio per le immagini acquisite nella scheda **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)** della finestra di dialogo **Preferenze (Preferences)** visualizzata selezionando **Preferenze... (Preferences...)** dal menu **My Image**

Garden. Per ulteriori informazioni sulla procedura di impostazione, vedere "[Finestra di dialogo Preferenze](#)".



Nota

- È anche possibile stampare le immagini acquisite. Per visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni di stampa, fare clic tenendo premuto il tasto Ctrl sulla miniatura e selezionare **Stampa... (Print...)** dal menu visualizzato. Selezionare la stampante e la carta da utilizzare, quindi fare clic su **Stampa (Print)**.

➡ [Finestra di dialogo Impostazioni di stampa](#)

Argomento correlato

🌐 [Vista Scansione](#)

Inizio pagina ▲

Scansione di foto

È possibile eseguire la scansione con impostazioni adatte per le foto.

Nota

- È anche possibile eseguire la scansione contemporanea di due o più foto (elementi di dimensioni ridotte). Vedere la pagina corrispondente del *Manuale a video* per specificare le impostazioni di scansione.

1. Posizionare l'elemento sul piano di lettura.


Nota

- Vedere la pagina corrispondente del *Manuale a video* per la modalità di inserimento degli elementi.

2. Avviare My Image Garden.


➡ [Avvio di My Image Garden](#)

3. Fare clic su **Scansione (Scan)**.

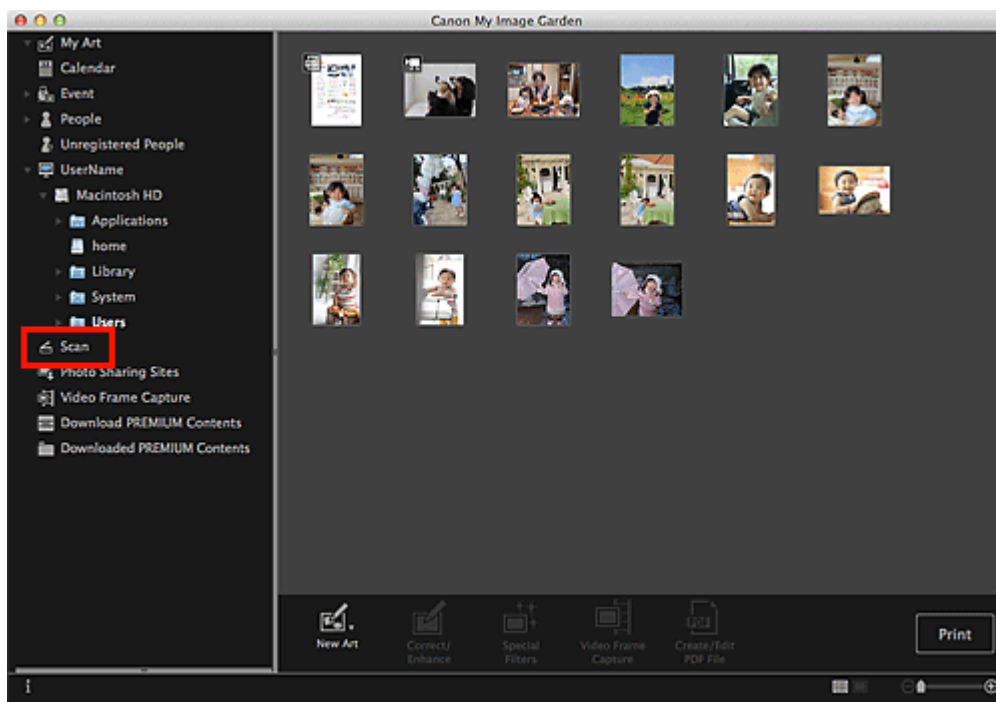

La vista passa a **Scansione (Scan)**.

4. Fare clic su **Foto (Photo)**.

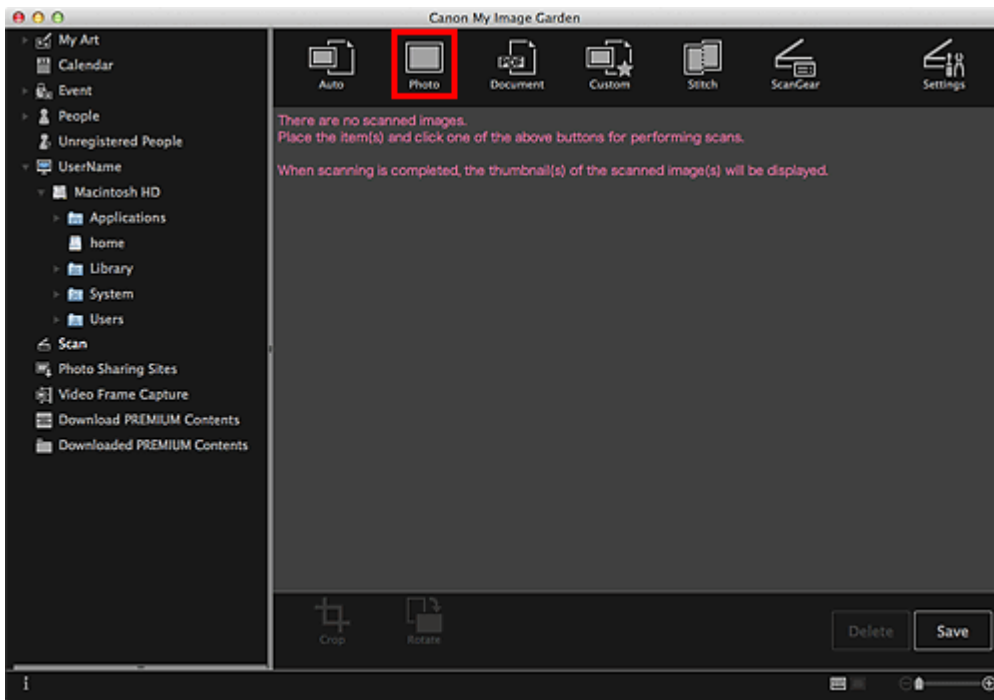


Viene avviata la scansione.

Nota

- Fare clic su **Annulla (Cancel)** per annullare la scansione.

Al termine della scansione, l'immagine viene visualizzata come miniatura.

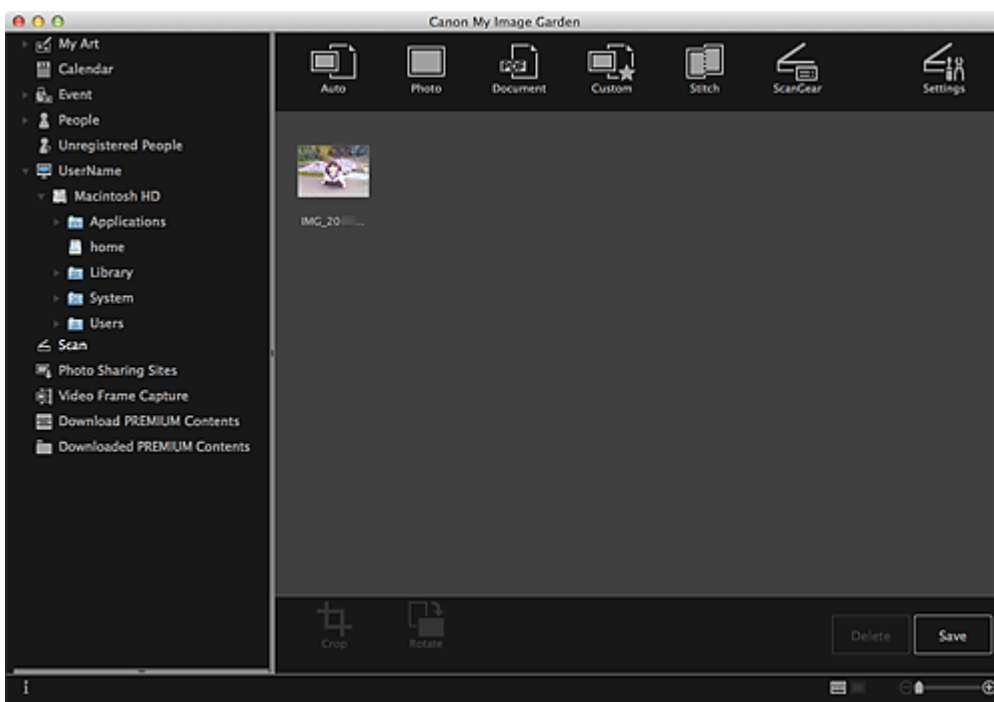

Nota

- È possibile ruotare di 90 gradi in senso orario l'immagine selezionata ogni volta che si fa clic su **Ruota (Rotate)**.
- È possibile ritagliare le immagini.
➡ **Ritaglio delle immagini acquisite**
- Fare clic su **Salva (Save)** per salvare le immagini acquisite e quindi ruotate o ritagliate.
➡ **Finestra di dialogo Salva (Vista Scansione)**
- È possibile impostare la posizione di salvataggio per le immagini acquisite nella scheda **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)** della finestra di dialogo **Preferenze (Preferences)** visualizzata selezionando **Preferenze... (Preferences...)** dal menu **My Image Garden**. Per ulteriori informazioni sulla procedura di impostazione, vedere "**Finestra di dialogo Preferenze**".



Nota

- È anche possibile stampare le immagini acquisite. Per visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni di stampa, fare clic tenendo premuto il tasto Ctrl sulla miniatura e selezionare **Stampa... (Print...)** dal menu visualizzato. Selezionare la stampante e la carta da utilizzare, quindi fare clic su **Stampa (Print)**.

➡ Finestra di dialogo Impostazioni di stampa

Argomento correlato

🌐 Vista Scansione

Inizio pagina ▲

Scansione di documenti

È possibile eseguire la scansione con impostazioni adatte per i documenti.

Nota

- È anche possibile eseguire la scansione contemporanea di due o più documenti di dimensioni ridotte. Vedere la pagina corrispondente del *Manuale a video* per specificare le impostazioni di scansione.

1. Posizionare l'elemento sul piano di lettura.


Nota

- Vedere la pagina corrispondente del *Manuale a video* per la modalità di inserimento degli elementi.

2. Avviare My Image Garden.


➡ [Avvio di My Image Garden](#)

3. Fare clic su **Scansione (Scan)**.

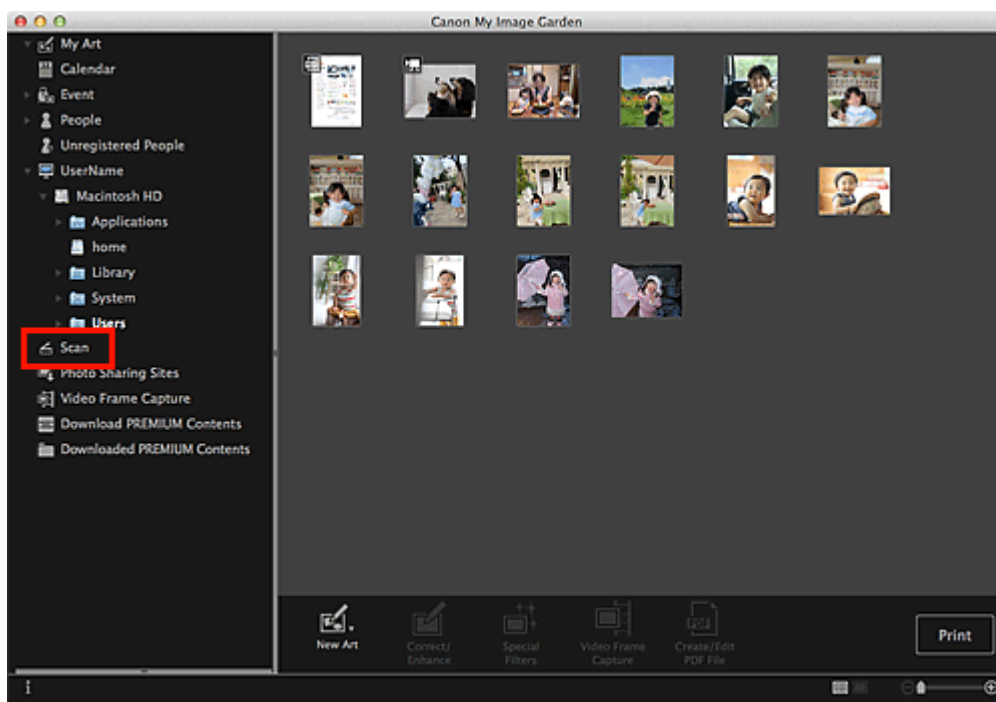

La vista passa a **Scansione (Scan)**.

4. Fare clic su **Documento (Document)**.

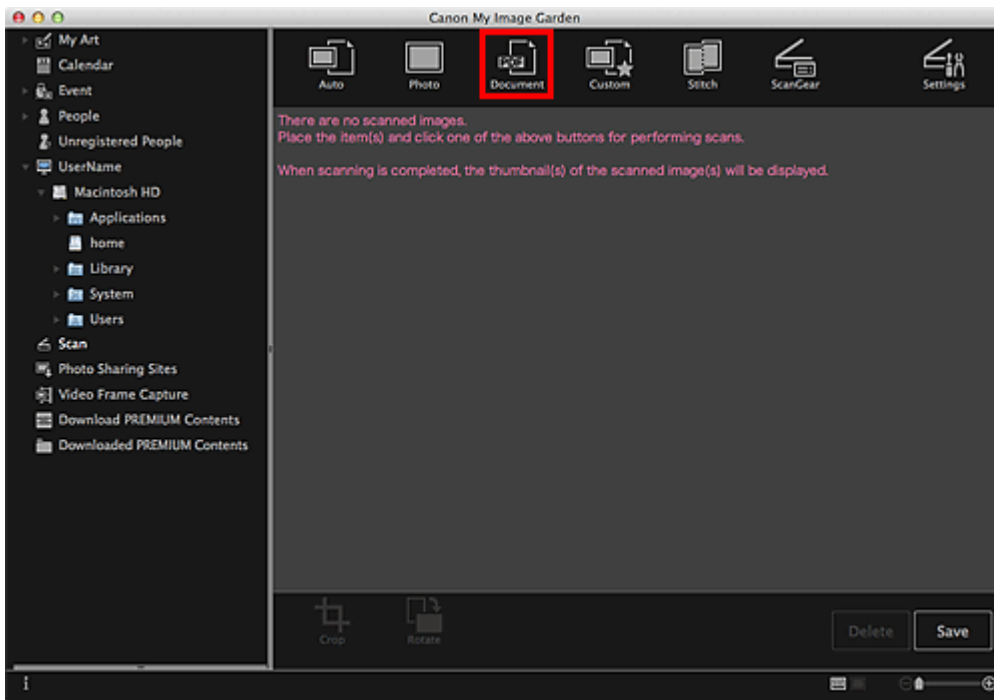


Viene avviata la scansione.

Nota

- Fare clic su **Annulla (Cancel)** per annullare la scansione.

Al termine della scansione, l'immagine viene visualizzata come miniatura.

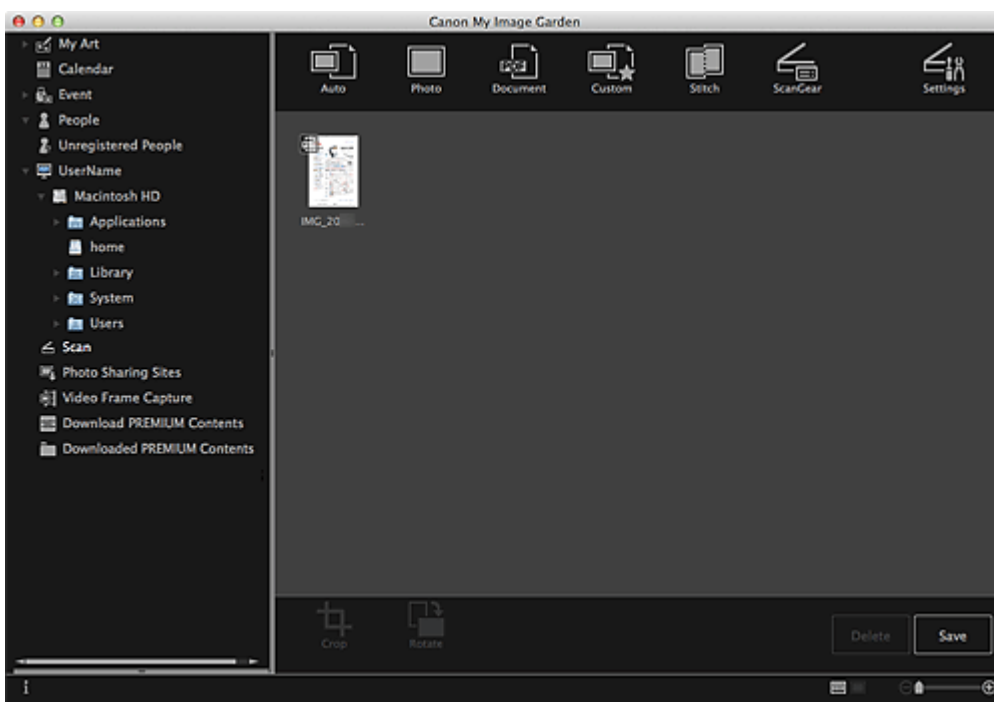

Nota

- Per salvare le immagini acquisite, fare clic su **Salva (Save)**.
➡ **Finestra di dialogo Salva (Vista Scansione)**
- È possibile impostare la posizione di salvataggio per le immagini acquisite nella scheda **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)** della finestra di dialogo **Preferenze (Preferences)** visualizzata selezionando **Preferenze... (Preferences...)** dal menu **My Image Garden**. Per ulteriori informazioni sulla procedura di impostazione, vedere "**Finestra di dialogo Preferenze**".

Nota

- È anche possibile stampare le immagini acquisite. Per visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni

di stampa, fare clic tenendo premuto il tasto Ctrl sulla miniatura e selezionare **Stampa... (Print...)** dal menu visualizzato. Selezionare la stampante e la carta da utilizzare, quindi fare clic su **Stampa (Print)**.

➡ Finestra di dialogo Impostazioni di stampa

Argomento correlato

📄 Vista Scansione

Inizio pagina ▲

Scansione con le impostazioni preferite

È possibile effettuare la scansione con le impostazioni preferite utilizzate con maggiore frequenza salvandole preventivamente.

Nota


- È possibile salvare le impostazioni preferite nella finestra di dialogo visualizzata facendo clic su **Impostazioni (Settings)**. Per ulteriori informazioni sulla procedura di impostazione, vedere la pagina corrispondente del *Manuale a video*.

1. Posizionare l'elemento sul piano di lettura.

2. Avviare My Image Garden.


➡ Avvio di My Image Garden

3. Fare clic su **Scansione (Scan)**.

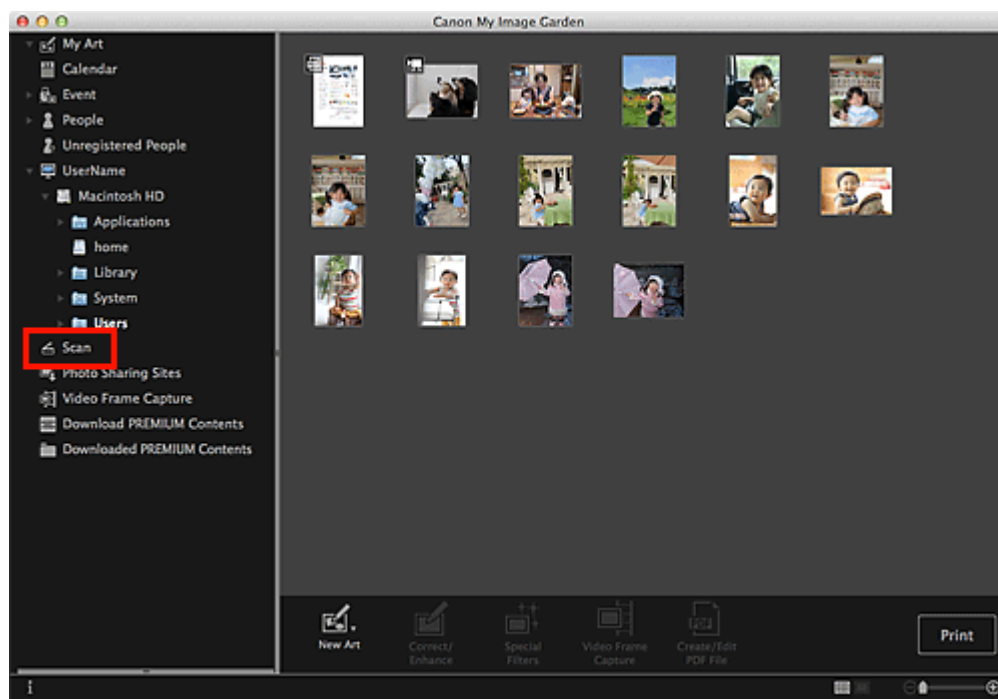

La vista passa a **Scansione (Scan)**.

4. Fare clic su **Personaliz. (Custom)**.

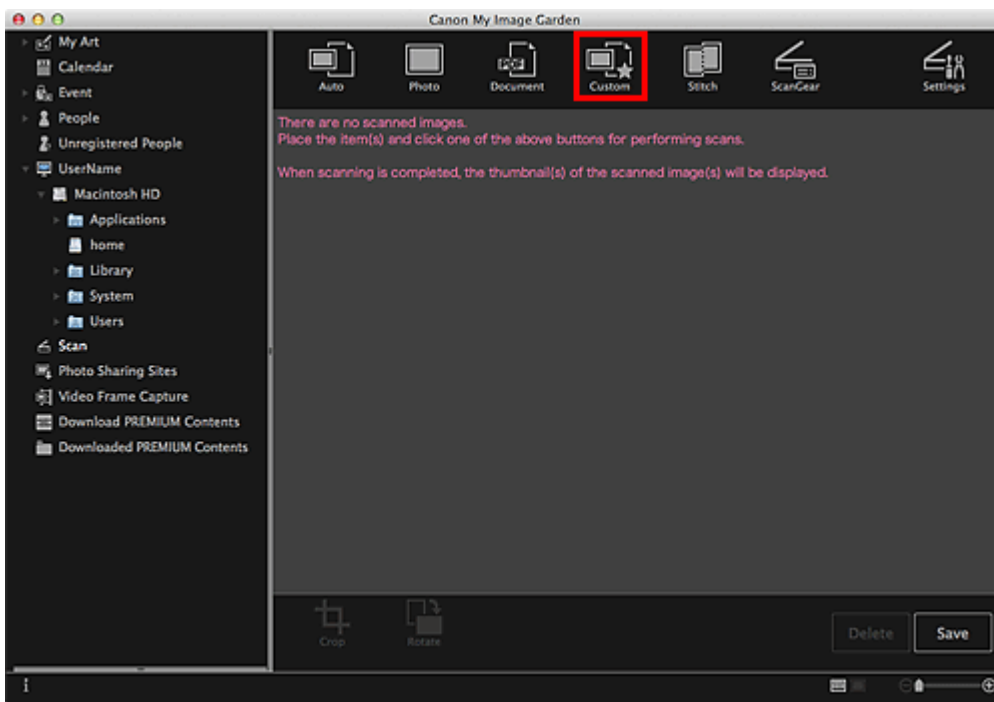


Viene avviata la scansione.

Nota

- Fare clic su **Annulla (Cancel)** per annullare la scansione.

Al termine della scansione, l'immagine viene visualizzata come miniatura.

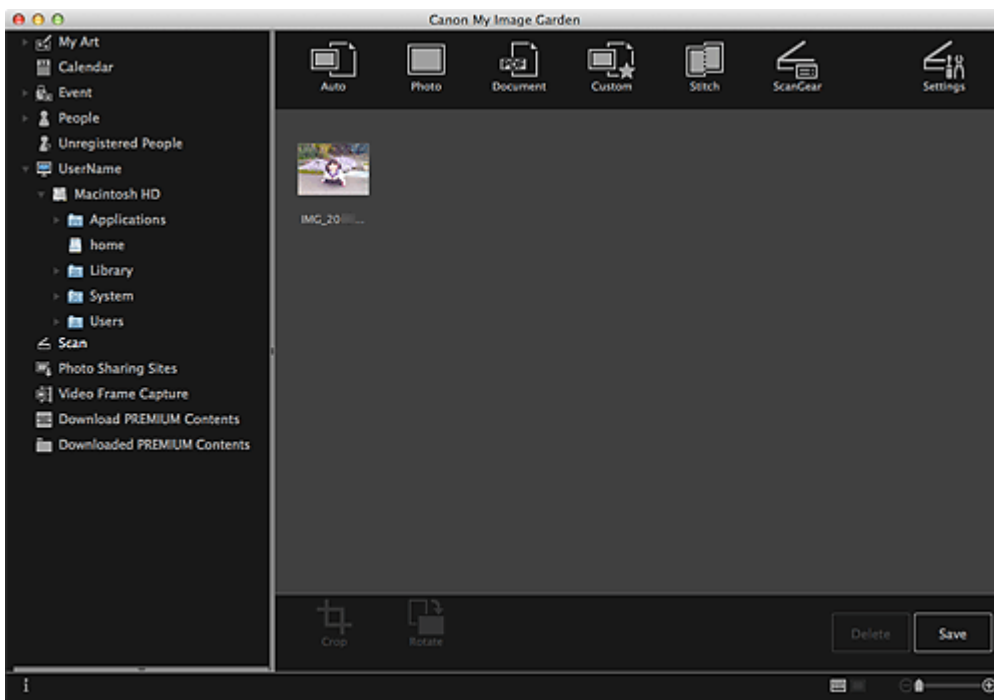

Nota

- È possibile ruotare di 90 gradi in senso orario l'immagine selezionata ogni volta che si fa clic su **Ruota (Rotate)**.
- È possibile ritagliare le immagini.
➡ **Ritaglio delle immagini acquisite**
- Fare clic su **Salva (Save)** per salvare le immagini acquisite e quindi ruotate o ritagliate.
➡ **Finestra di dialogo Salva (Vista Scansione)**
- È possibile impostare la posizione di salvataggio per le immagini acquisite nella scheda **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)** della finestra di dialogo **Preferenze (Preferences)** visualizzata selezionando **Preferenze... (Preferences...)** dal menu **My Image Garden**. Per ulteriori informazioni sulla procedura di impostazione, vedere "**Finestra di dialogo Preferenze**".



Nota

- È anche possibile stampare le immagini acquisite. Per visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni di stampa, fare clic tenendo premuto il tasto Ctrl sulla miniatura e selezionare **Stampa... (Print...)** dal menu visualizzato. Selezionare la stampante e la carta da utilizzare, quindi fare clic su **Stampa (Print)**.

➡ Finestra di dialogo Impostazioni di stampa

Argomento correlato

🌐 Vista Scansione


Inizio pagina ▲

Ritaglio delle immagini acquisite

È possibile ritagliare le immagini acquisite. Il "ritaglio" è l'operazione che consente di selezionare l'area che si desidera conservare di un'immagine, eliminandone il resto.



1. Selezionare un'immagine nella vista **Scansione (Scan)**, quindi fare clic su **Ritaglia (Crop)** in basso nella schermata.

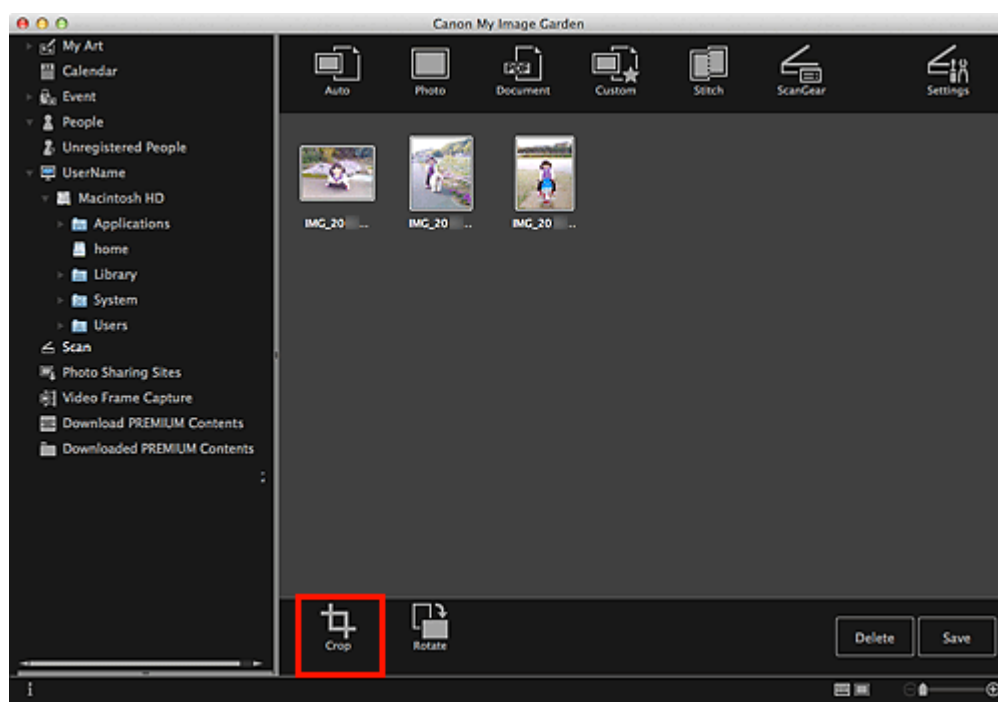


La vista passa a **Ritaglia (Crop)** e lungo il bordo dell'immagine viene visualizzato un riquadro bianco.

Nota

- Vedere "[Scansione di foto](#)" per informazioni sulla scansione di immagini.

2. Trascinare il riquadro bianco sull'immagine per regolare l'area di ritaglio e fare clic su **Applica (Apply)**.

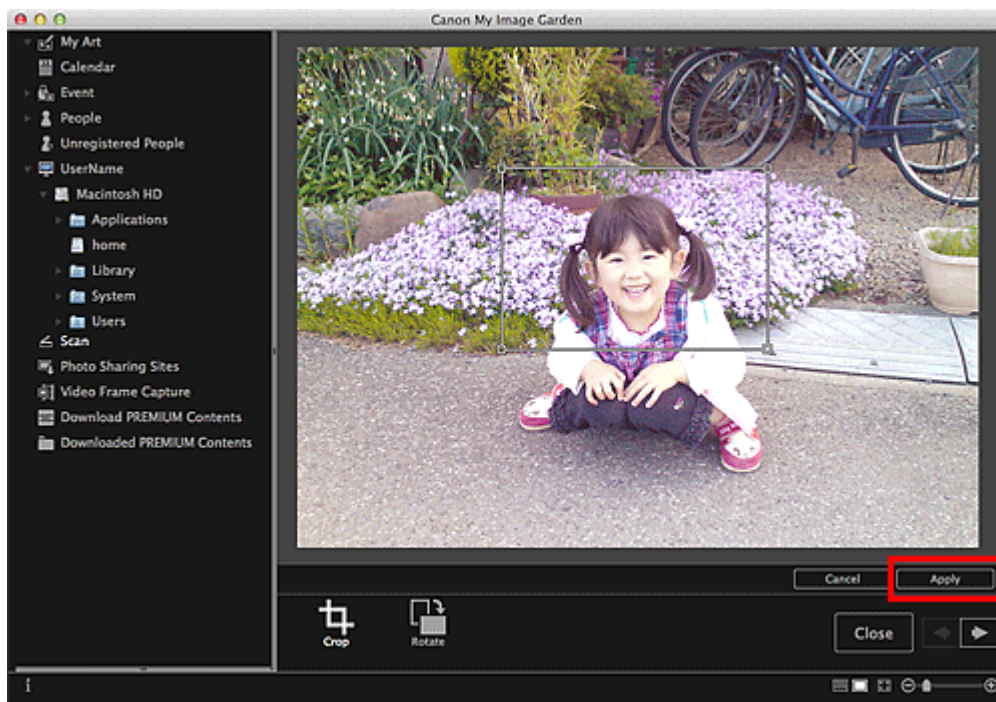

Nota

- Per spostare l'area di ritaglio, posizionare il cursore all'interno della cornice bianca e trascinarla.
- È possibile ruotare di 90 gradi in senso orario l'immagine selezionata ogni volta che si fa clic su **Ruota (Rotate)**.

3. Fare clic su **Chiudi (Close)**.

La vista passa a **Scansione (Scan)**.

4. Fare clic su **Salva (Save)**.

➡ Finestra di dialogo Salva (Vista Scansione)

Argomento correlato

📌 Vista Ritaglia (Vista Scansione)

Inizio pagina ▲

A061

My Image Garden

Modifica di elementi

- Impostazione del tema e dei personaggi principali
- Modifica dello sfondo
- Modifica del layout
- Disposizione automatica delle foto
- Aggiunta, eliminazione o modifica della disposizione delle pagine
- Inserimento/modifica delle immagini
- Aggiunta di testo alle foto

Inizio pagina ▲


Impostazione del tema e dei personaggi principali

Nella vista **Mia arte (My Art)** è possibile impostare il tema e i personaggi principali degli elementi in uso.

Nota


- Vedere "**Vista Mia arte**" per informazioni su come passare alla vista **Mia arte (My Art)**.
- La modifica dei collage viene utilizzata come esempio nelle seguenti descrizioni. Le schermate variano in base agli oggetti che si creano.

1. Fare clic su **Tema e pers. principali (Theme and Main People)** nella vista **Mia arte (My Art)**.

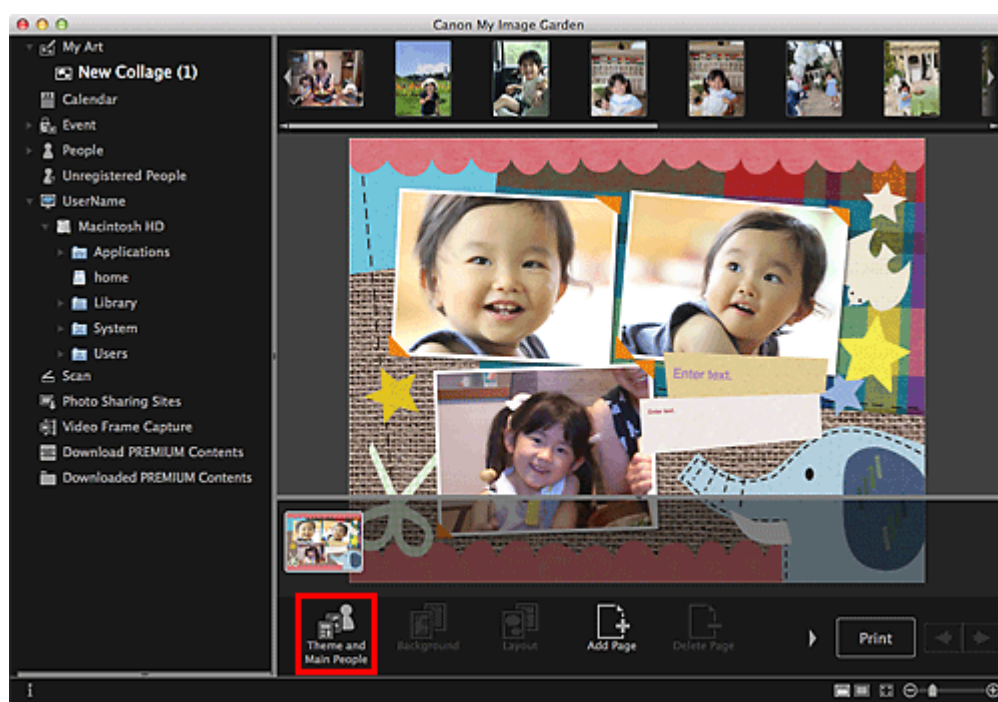

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Seleziona tema e personaggi principali (Select Theme and Main People)**.


2. Selezionare il tema da utilizzare.

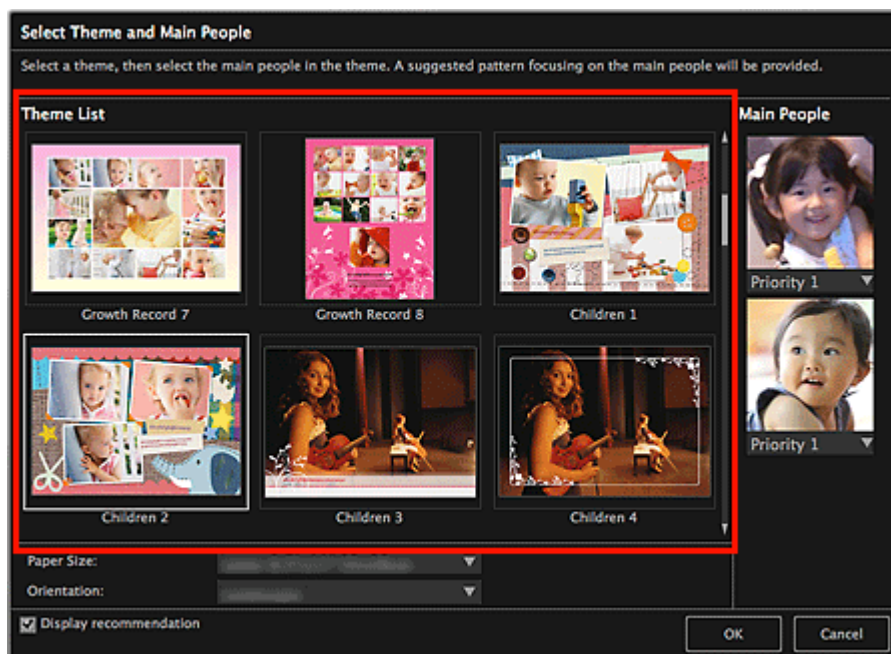

3. Impostare la priorità delle persone.

È possibile selezionare **Priorità 1 (Priority 1)** o **Priorità 2 (Priority 2)**.

Se non si imposta la priorità, non compilare questo campo.

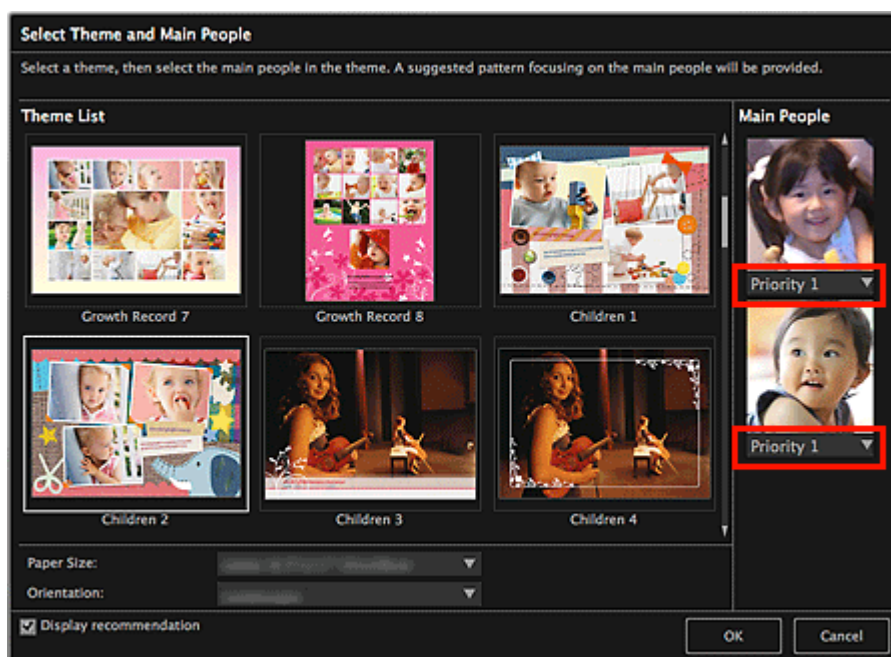

4. Selezionare **Formato carta (Paper Size)** e **Orientamento (Orientation)**.

Nota

- Le opzioni **Formato carta (Paper Size)** e **Orientamento (Orientation)** selezionabili variano in base al tema.

5. Assicurarsi che la casella di controllo **Visualizza suggerimento (Display recommendation)** sia selezionata.

Le immagini verranno inserite automaticamente nei frame di layout dell'elemento in base alle informazioni registrate nelle immagini.

Per la modalità di registrazione delle informazioni nelle immagini, vedere "[Registrazione di varie informazioni nelle foto](#)".

Nota

- Le immagini con valutazioni più alte e quelle visualizzate di frequente vengono utilizzate con priorità.
 - Deselezionare la casella di controllo se si desidera specificare le immagini che devono essere inserite nell'elemento. Per la modalità di inserimento delle immagini, vedere "[Inserimento/modifica delle immagini](#)".
 - Quando viene visualizzato **Identificazione persone... (Identifying people...)** in **Persone non registrate (Unregistered People)** del menu globale, il risultato potrebbe non essere quello desiderato, poiché il posizionamento automatico non può essere utilizzato con le immagini non completamente analizzate.
 - Personaggi diversi da quelli impostati come principali possono essere posizionati in base ai risultati dell'analisi delle immagini.
-

6. Fare clic su **OK**.

Vengono impostati il tema e i personaggi principali e viene visualizzato l'elemento.

Argomento correlato

🔗 [Finestra di dialogo Seleziona tema e personaggi principali](#)

[Inizio pagina](#) ▲

Modifica dello sfondo

Nella vista **Mia arte (My Art)**, è possibile modificare lo sfondo degli elementi in ciascuna pagina.



Importante


- Questa funzione non è disponibile se si utilizzano i contenuti Premium.
- Questa funzione potrebbe non essere disponibile a seconda del tipo e del tema dell'elemento.



Nota

- Vedere "**Vista Mia arte**" per informazioni su come passare alla vista **Mia arte (My Art)**.
- Nelle seguenti descrizioni viene utilizzata la modifica dell'etichetta di un disco come esempio. Le schermate variano in base agli oggetti che si creano.


1. Nell'area delle miniature delle pagine, selezionare la pagina di cui modificare lo sfondo.

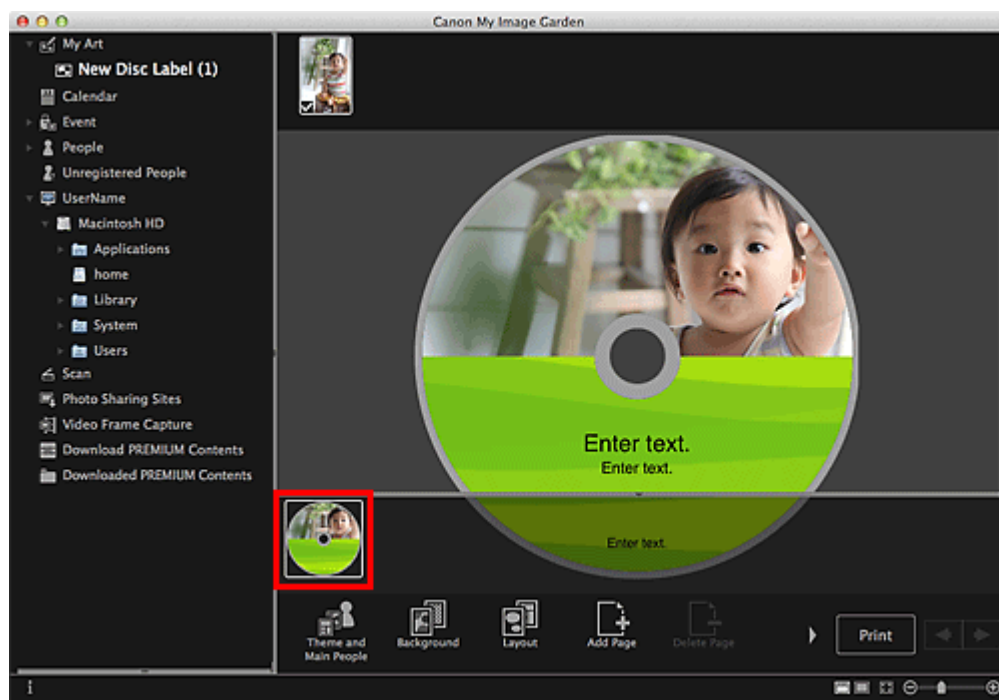

Nota

- Se l'area delle miniature della pagina non è visualizzata, fare clic sulla barra sopra i pulsanti delle operazioni.


2. Fare clic su **Sfondo (Background)**.

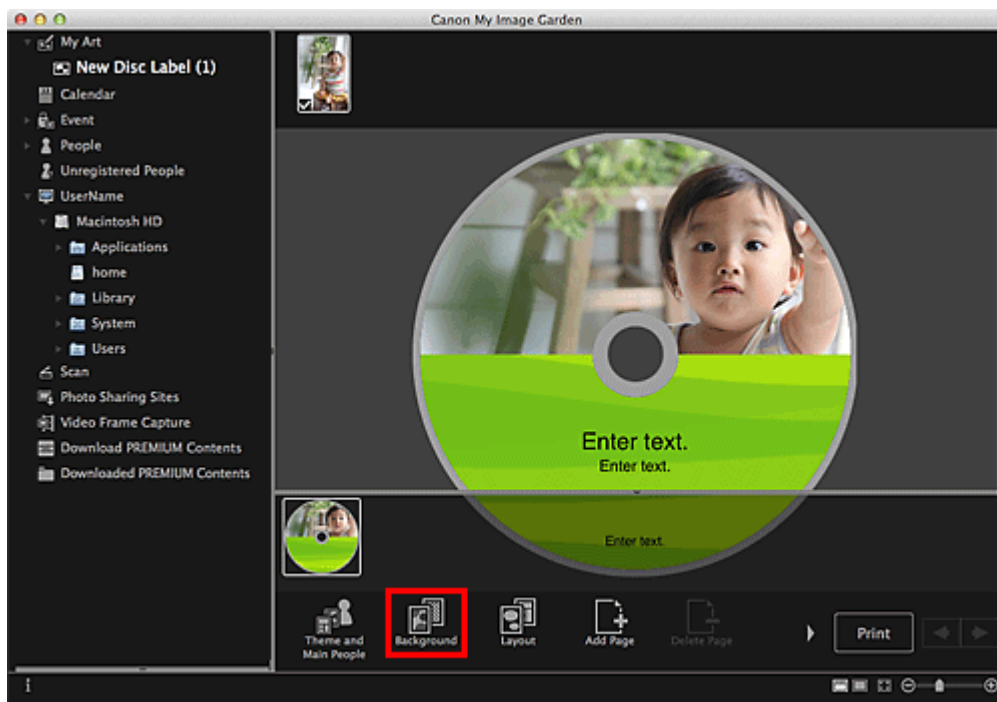

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Seleziona sfondo (Select Background)**.

3. Selezionare uno sfondo.

Selezionare il tipo di sfondo da utilizzare nella finestra di dialogo **Seleziona sfondo (Select Background)**.

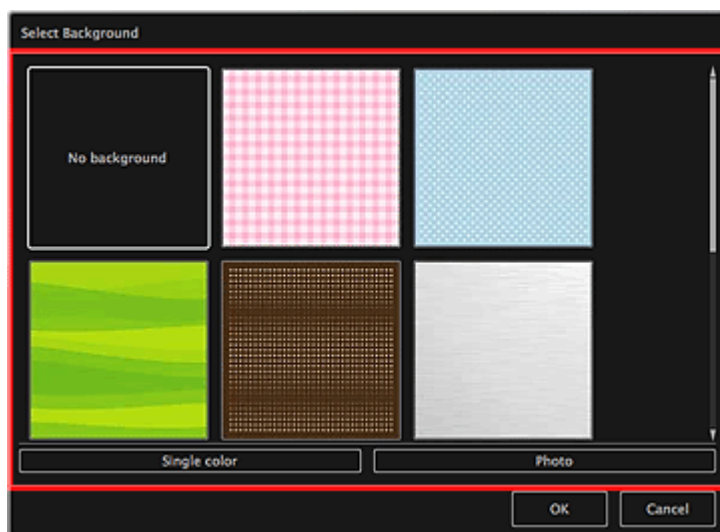

Quando **Nessuno sfondo (No background)** è selezionato

Lo sfondo sarà vuoto (bianco).

Quando si seleziona un'immagine campione

L'immagine selezionata viene impostata come sfondo.

Quando **Colore singolo (Single color)** è selezionato

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Colori (Colors)**. Selezionare un colore.

Quando **Foto (Photo)** è selezionato

È possibile inserire una foto desiderata nello sfondo.

Nota

- **Colore singolo (Single color)** e **Foto (Photo)** non vengono visualizzati a seconda del tipo di elemento e del tema selezionato.

4. Fare clic su **OK**.

Lo sfondo selezionato viene impostato per la pagina selezionata.

Quando è selezionato **Foto (Photo)**, è possibile inserire un'immagine nello sfondo trascinandola dall'area dei materiali. È anche possibile effettuare la scansione di un elemento, quale una foto, e inserirlo sullo sfondo. Fare clic tenendo premuto il tasto Ctrl sullo sfondo della pagina nell'area Modifica, quindi selezionare **Usa immagine acquisita (Use Scanned Image)** dal menu visualizzato.

Quando si inserisce uno sfondo, in basso a destra dell'immagine viene visualizzata la barra degli strumenti di modifica dello sfondo, con la quale è possibile modificare la posizione, la trasparenza e le dimensioni dell'immagine di sfondo.



 (Modifica posizione)

È possibile alternare il cursore fra  (Sposta) e quello standard. Passare a  (Sposta) e trascinare l'immagine per modificarne la posizione. Tornare al cursore standard per bloccare la posizione dell'immagine.

 (Regola trasparenza)

È possibile regolare liberamente la trasparenza dell'immagine trascinando il cursore. È anche possibile modificare la trasparenza facendo clic su  (Trasparenza: 0%) o  (Trasparenza: 100%).

 (Riduci/Ingrandisci)

Fare clic su  (Riduci) o su  (Ingrandisci) per ridurre o ingrandire le dimensioni dell'immagine di sfondo. È anche possibile modificare liberamente le dimensioni trascinando il cursore.

Nota

- In base alle dimensioni dell'anteprima, la barra degli strumenti di modifica dello sfondo potrebbe risultare nascosta dietro all'area delle miniature delle pagine e non essere utilizzabile. In questo caso, fare clic sulla barra in alto nell'area delle miniature delle pagine per nasconderla.
- Vedere "[Inserimento/modifica delle immagini](#)" per informazioni sull'inserimento sullo sfondo di un'immagine acquisita.

Argomento correlato

 [Finestra di dialogo Seleziona sfondo](#)

Inizio pagina 

Modifica del layout

Nella vista **Mia arte (My Art)**, è possibile modificare il layout degli elementi in ciascuna pagina.


Importante

- Questa funzione non è disponibile se si utilizzano i contenuti Premium.
- Questa funzione potrebbe non essere disponibile a seconda del tipo e del tema dell'elemento.

Nota

- Vedere "**Vista Mia arte**" per informazioni su come passare alla vista **Mia arte (My Art)**.
- La modifica del layout foto viene utilizzata come esempio nelle seguenti descrizioni. Le schermate variano in base agli oggetti che si creano.


1. Selezionare una pagina nell'area delle miniature delle pagine.

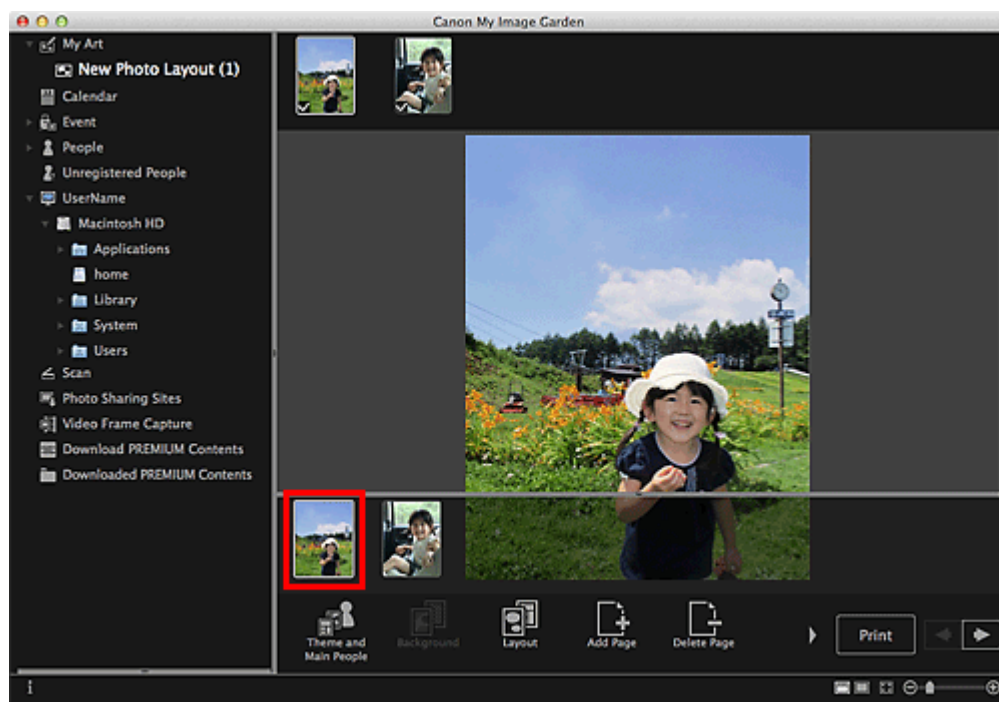

Nota


- Se l'area delle miniature della pagina non è visualizzata, fare clic sulla barra sopra i pulsanti delle operazioni.

2. Fare clic su **Layout**.

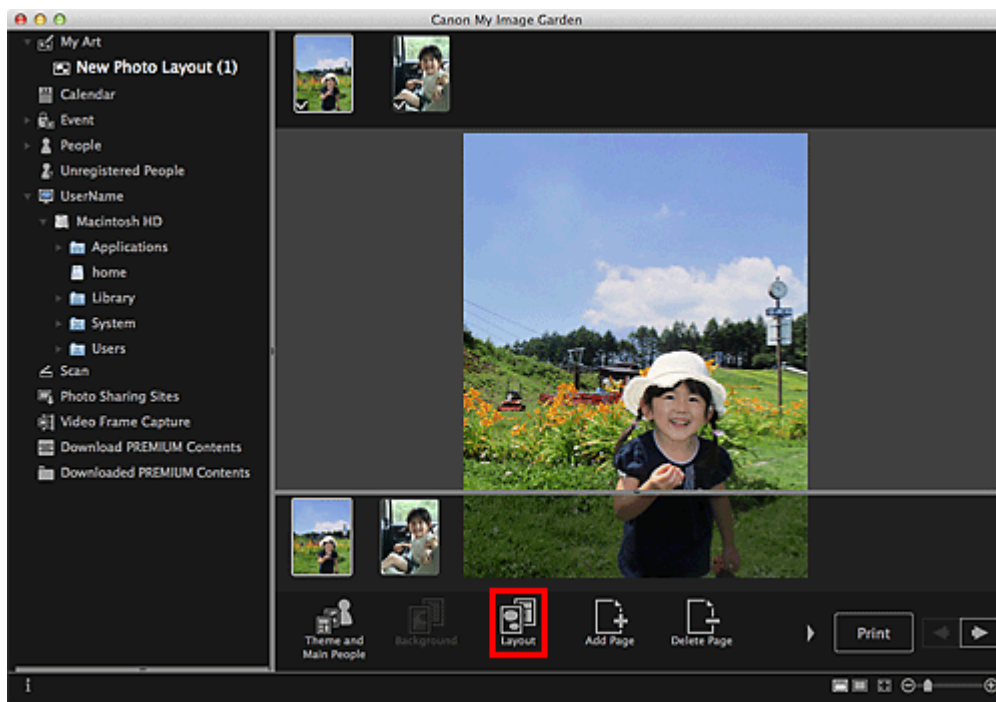

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Seleziona layout (Select Layout)**.

3. Selezionare il layout da utilizzare.

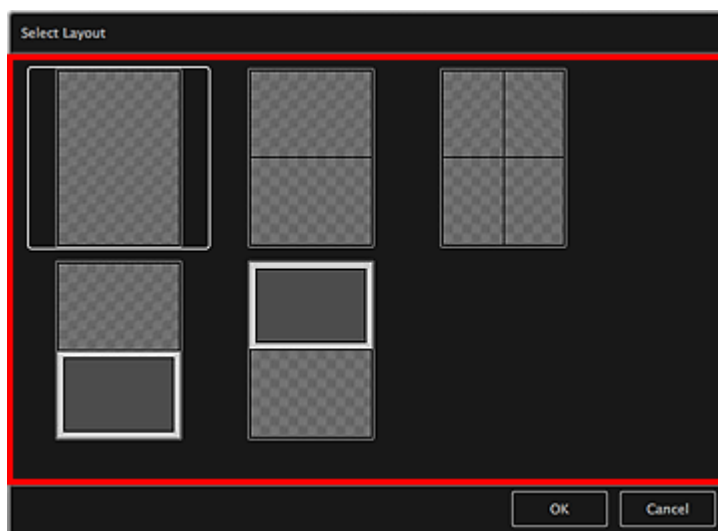

4. Fare clic su **OK**.

Il layout della pagina selezionata viene sostituito con quello selezionato.

Argomento correlato

● Finestra di dialogo Seleziona layout

Inizio pagina ▲

Disposizione automatica delle foto

Nella vista **Mia arte (My Art)**, è possibile posizionare automaticamente le immagini nei riquadri del layout degli elementi.



Importante


- Questa funzione potrebbe non essere disponibile se si utilizzano i contenuti Premium.



Nota

- Vedere "**Vista Mia arte**" per informazioni su come passare alla vista **Mia arte (My Art)**.
- La modifica dei collage viene utilizzata come esempio nelle seguenti descrizioni. Le schermate variano in base agli oggetti che si creano.


1. Nell'area delle miniature delle pagine, selezionare la pagina in cui posizionare le immagini.

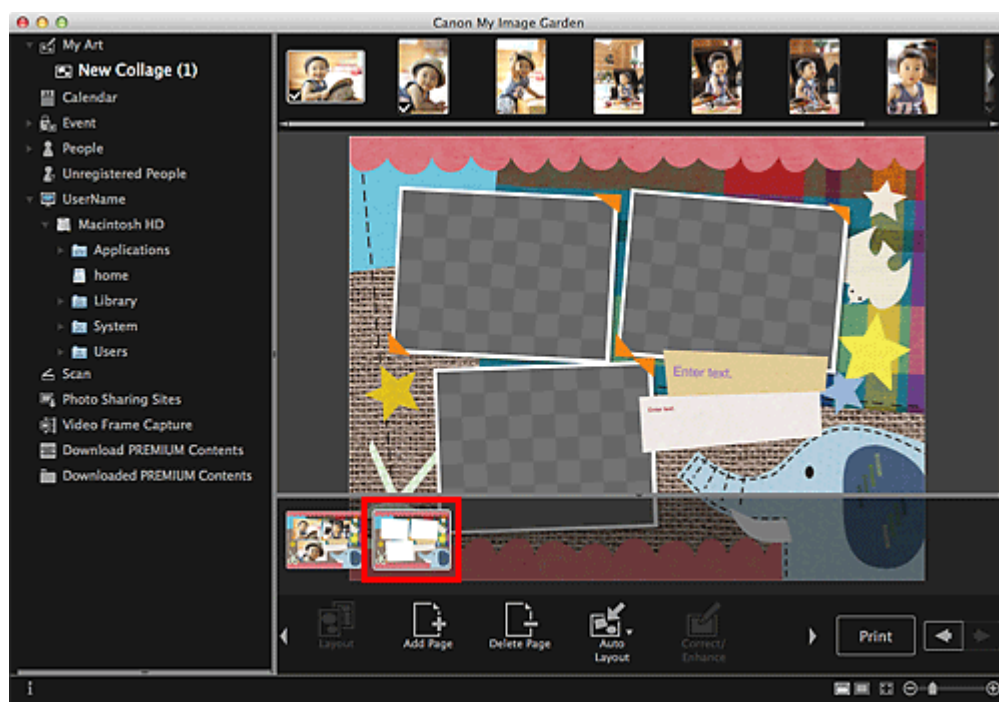

Nota

- Se l'area delle miniature della pagina non è visualizzata, fare clic sulla barra sopra i pulsanti delle operazioni.

2. Fare clic su **Layout automat. (Auto Layout)**.

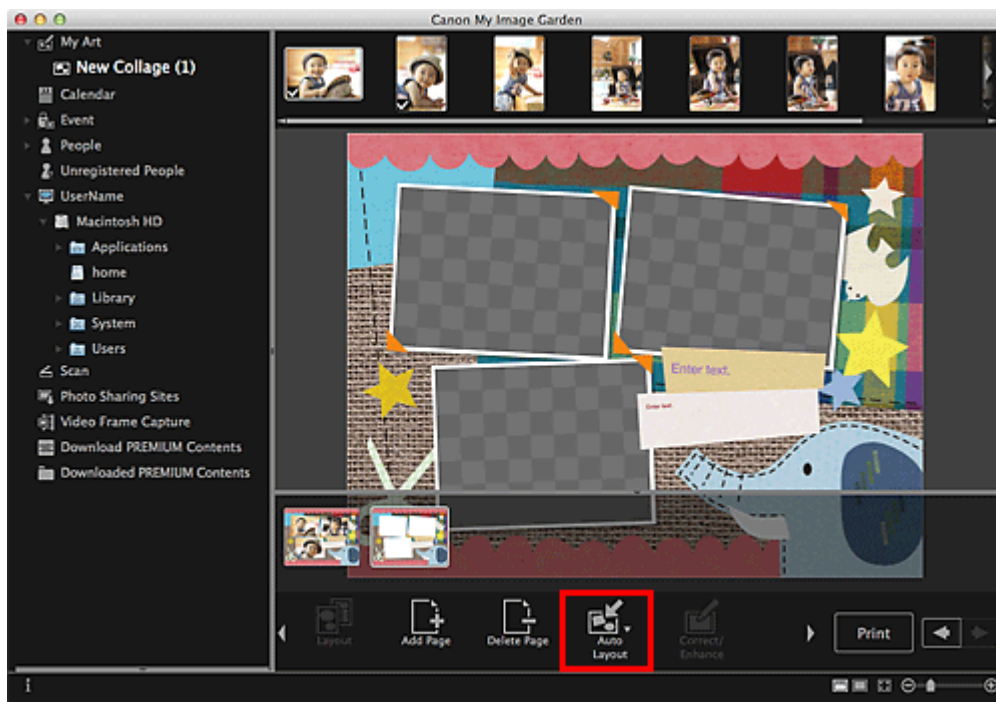

3. Selezionare un tipo di layout dal menu visualizzato.

Le immagini nell'area dei materiali vengono posizionate automaticamente in base al tipo di layout selezionato.

Quando **Visualizza suggerimento (Display recommendation)** è selezionato

In base alla valutazione e alle informazioni sulle persone registrate nelle immagini, vengono selezionate e posizionate nei riquadri del layout le immagini adeguate. La posizione dell'immagine viene spostata ogni volta che si fa clic su questa opzione, visualizzando vari schemi dell'elemento.

Importante

- È possibile che il layout non sia come previsto se è disponibile un'immagine per cui la relativa analisi non è stata completata nell'area relativa ai materiali. Per informazioni su come specificare le impostazioni dell'analisi delle immagini, vedere "[Scheda Impostazioni analisi immagine \(Image Analysis Settings\)](#)".

Quando **Ordine per materiale (Material order)** è selezionato

Le immagini vengono posizionate nei riquadri del layout nell'ordine in cui sono visualizzate nell'area dei materiali.

Quando **Ordine per data (Date order)** è selezionato

Le immagini vengono posizionate nei riquadri del layout in ordine cronologico in base alla data di scatto o creazione.

Nota

- È inoltre possibile modificare l'ordine delle immagini posizionate trascinandole e rilasciandole nell'area di modifica.

Aggiunta, eliminazione o modifica della disposizione delle pagine

Nella vista **Mia arte (My Art)**, è possibile aggiungere o eliminare pagine dagli elementi. È inoltre possibile modificare la disposizione delle pagine.

➡ Aggiunta di pagine

➡ Eliminazione di pagine

➡ Modifica della disposizione delle pagine



Importante

- Questa funzione non è disponibile per i calendari o le cartoline.
- Questa funzione non è disponibile se si utilizzano i contenuti Premium.



Nota

- Vedere "Vista Mia arte" per informazioni su come passare alla vista **Mia arte (My Art)**.
- La modifica dei collage viene utilizzata come esempio nelle seguenti descrizioni. Le schermate variano in base agli oggetti che si creano.

Aggiunta di pagine

È possibile aggiungere pagine dello stesso layout di quella visualizzata nell'area di modifica.


1. Selezionare una pagina nell'area delle miniature delle pagine.



Nota

- Se l'area delle miniature della pagina non è visualizzata, fare clic sulla barra sopra i pulsanti delle operazioni.

2. Fare clic su **Aggiungi pagina (Add Page)**.

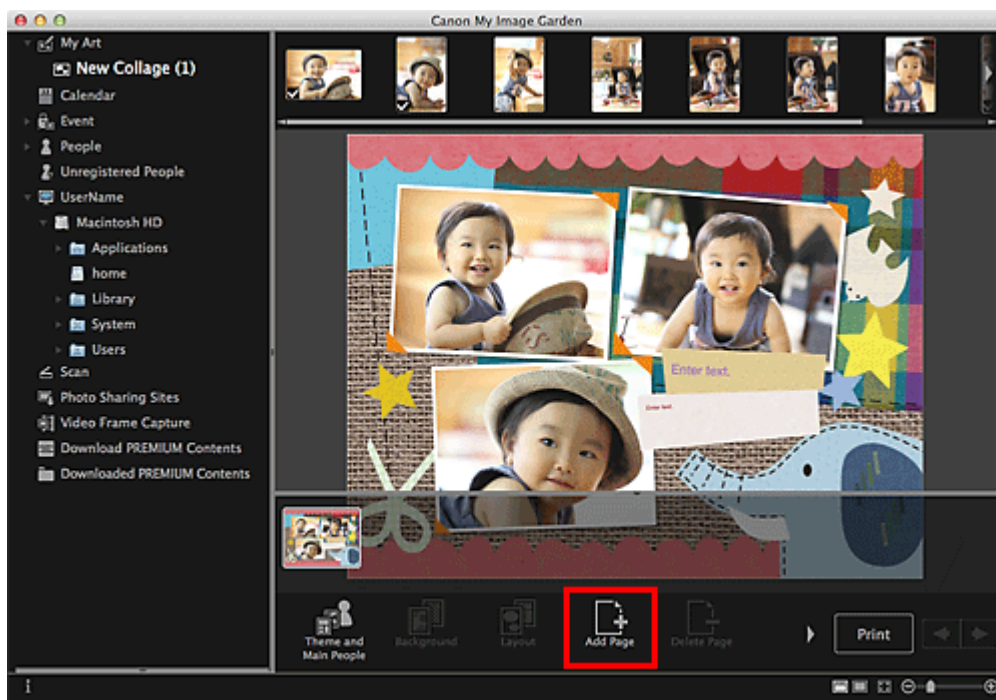

Viene aggiunta una nuova pagina dopo quella selezionata.

Eliminazione di pagine

È possibile eliminare le pagine non desiderate.

Nota

- È possibile eliminare le pagine solo se vi sono più pagine.


1. Selezionare una pagina non desiderata nell'area delle miniature delle pagine.



Nota

- Se l'area delle miniature della pagina non è visualizzata, fare clic sulla barra sopra i pulsanti delle operazioni.


2. Fare clic su **Eliminapagina (Delete Page)**.

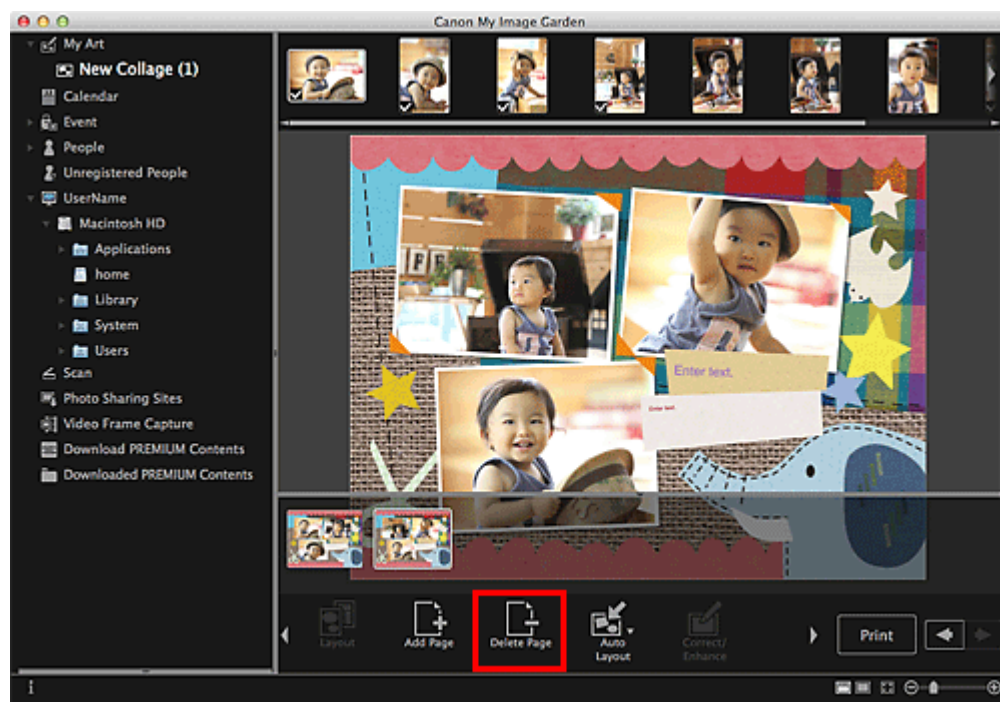

La pagina viene eliminata.

Modifica della disposizione delle pagine

È inoltre possibile modificare l'ordine delle pagine trascinandole e rilasciandole nell'area delle miniature delle pagine.

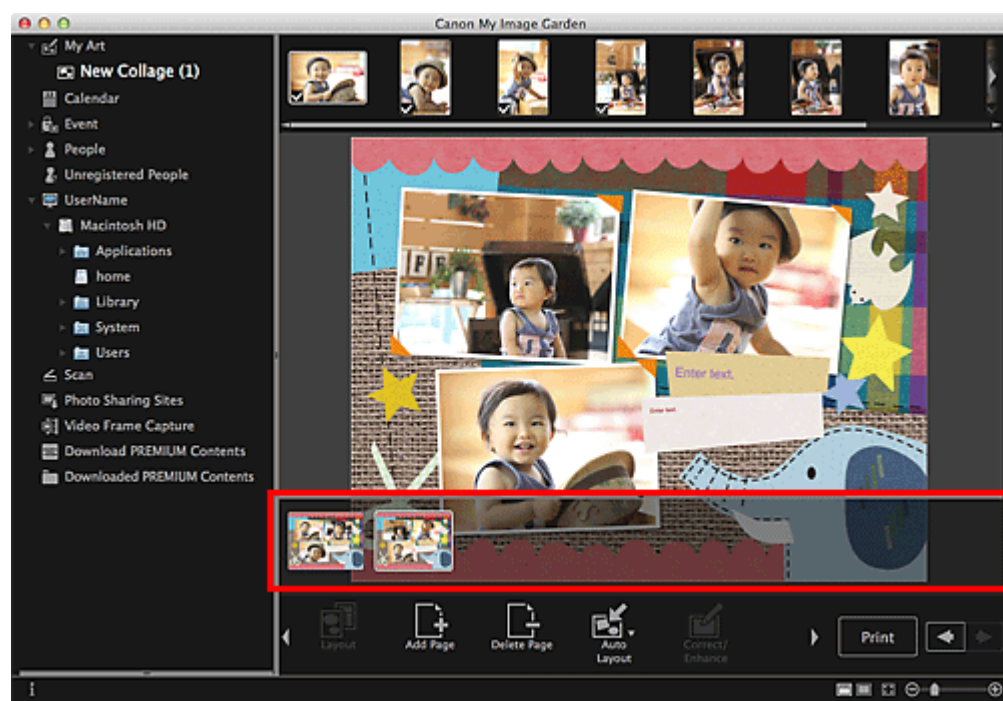

Inizio pagina ▲

Inserimento/modifica delle immagini

Nella vista **Mia arte (My Art)**, è possibile inserire immagini negli elementi trascinando i materiali o effettuando la scansione di elementi, quali le foto. È inoltre possibile modificare l'angolazione, la posizione e le dimensioni delle immagini. È inoltre possibile correggere o migliorare le immagini.

➡ Inserimento di immagini dall'area dei materiali

➡ Scansione e inserimento delle immagini

➡ Regolazione delle immagini

➡ Correzione/miglioramento delle immagini



Importante

- Questa funzione potrebbe non essere disponibile se si utilizzano i contenuti Premium.




Nota

- Vedere "Vista Mia arte" per informazioni su come passare alla vista **Mia arte (My Art)**.
- La modifica dei collage viene utilizzata come esempio nelle seguenti descrizioni. Le schermate variano in base agli oggetti che si creano.

Inserimento di immagini dall'area dei materiali

È possibile inserire immagini nell'area dei materiali nei riquadri del layout dell'elemento oppure sostituire le immagini.

1. Nella vista **Mia arte (My Art)**, selezionare un'immagine nell'area dei materiali.

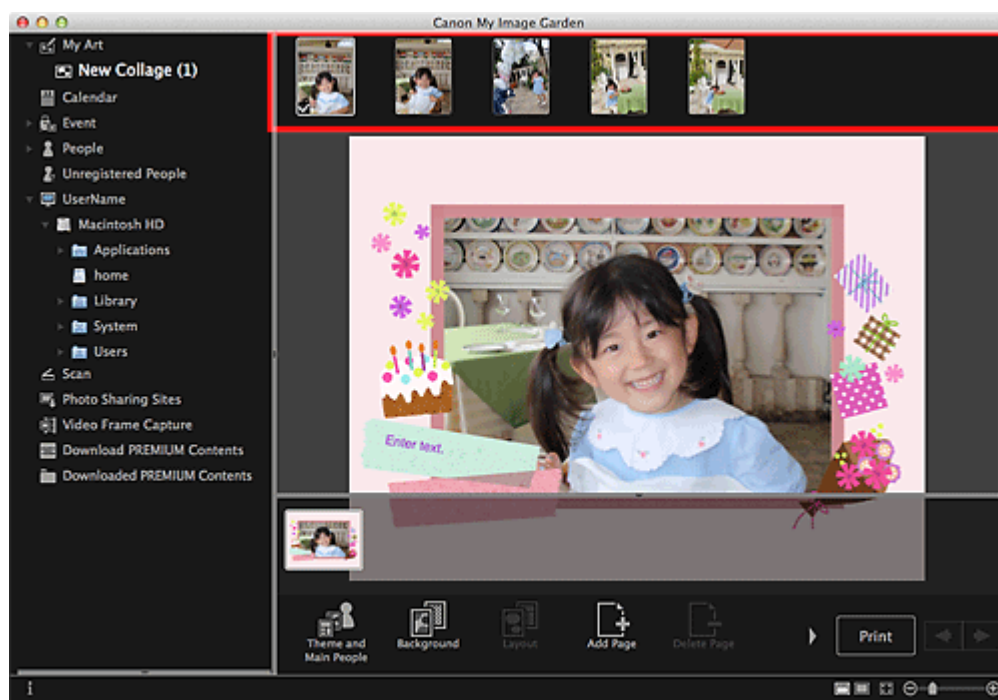

2. Trascinarla in un riquadro del layout dell'elemento.

Quando si sposta un'immagine in un riquadro di layout, sull'immagine viene visualizzata un'icona a forma di croce.

Scansione e inserimento delle immagini


È possibile effettuare la scansione e inserire negli elementi le proprie foto preferite e così via. È possibile effettuare la scansione con pochi semplici passaggi o utilizzando ScanGear (driver dello scanner).

1. Posizionare l'elemento sul piano di lettura.
2. Nell'area Modifica della vista **Mia arte (My Art)**, fare clic tenendo premuto il tasto Ctrl su un'immagine, su un riquadro di layout o sullo sfondo, quindi selezionare **Usa immagine acquisita (Use Scanned Image)** dal menu visualizzato.

Nota

- Per inserire un'immagine acquisita nello sfondo, inserire un segno di spunta accanto a **Foto (Photo)** nella finestra di dialogo **Seleziona sfondo (Select Background)**.

3. Nel menu **Usa immagine acquisita (Use Scanned Image)**, fare clic su **Scansione tramite ScanGear (Scan via ScanGear)** o su **Scansione automatica (Auto Scan)**.

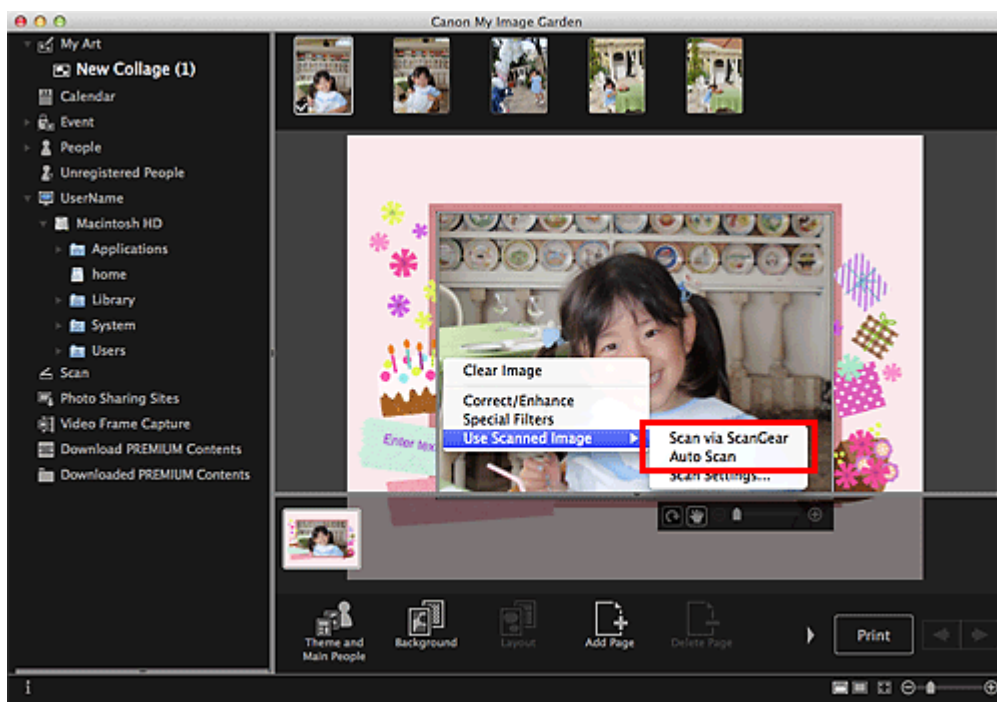

Quando **Scansione tramite ScanGear (Scan via ScanGear)** è selezionato Viene visualizzata la schermata ScanGear. È possibile effettuare la scansione nella modalità da usare.

Per ulteriori informazioni sulla scansione, vedere la pagina corrispondente del *Manuale a video*.

Quando **Scansione automatica (Auto Scan)** è selezionato

Viene avviata la scansione. Gli elementi vengono rilevati automaticamente.

Nota

- Per specificare le impostazioni di scansione/salvataggio, fare clic su **Impostazioni di scansione... (Scan Settings...)** nel menu **Usa immagine acquisita (Use Scanned Image)**. Per la procedura di impostazione, vedere la pagina corrispondente del *Manuale a video*.


Regolazione delle immagini

È possibile modificare l'angolazione, la posizione e le dimensioni dell'immagine inserita nell'elemento. È inoltre possibile migliorare le immagini regolandone la luminosità e il contrasto o utilizzando filtri speciali.

Modifica dell'angolazione, della posizione e delle dimensioni delle immagini

1. Selezionare un'immagine nell'area di modifica della vista **Mia arte (My Art)**.

Sotto l'immagine selezionata viene visualizzato lo strumento di modifica delle immagini.

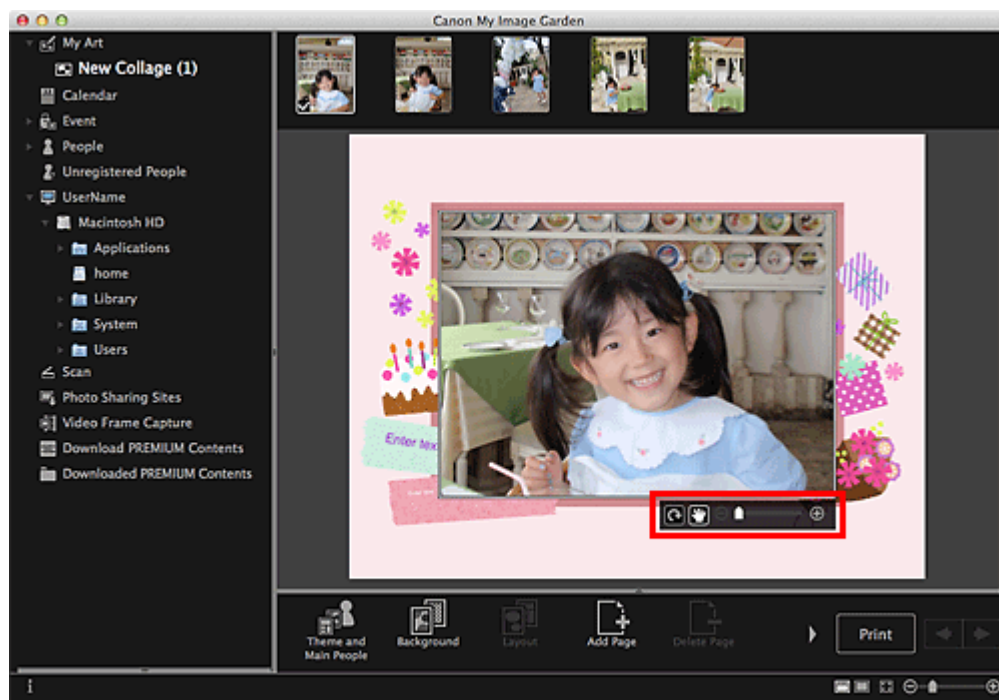

2. Modificare l'angolazione, la posizione e le dimensioni utilizzando la barra degli strumenti di modifica.



(Ruota di 90°)

È possibile ruotare l'immagine di 90 gradi in senso orario ogni volta che si fa clic su di essa.



(Modifica posizione)

È possibile alternare il cursore fra  (Sposta) e quello standard. Passare a  (Sposta) e trascinare l'immagine per modificarne la posizione. Tornare al cursore standard per bloccare la posizione dell'immagine.



(Riduci/Ingrandisci)

Fare clic su  (Riduci) o su  (Ingrandisci) per ridurre o ingrandire le dimensioni dell'immagine. È anche possibile modificare liberamente le dimensioni trascinando il cursore.




Nota

- Se l'elemento è un layout foto, viene visualizzato **Aggiungi data (Add date)**. Fare clic per aggiungere la data alla foto.

Correzione/miglioramento delle immagini

1. Nell'area Modifica, fare clic tenendo premuto il tasto Ctrl sull'immagine, quindi selezionare **Correggi/Migliora (Correct/Enhance)** o **Filtri speciali (Special Filters)** dal menu visualizzato.

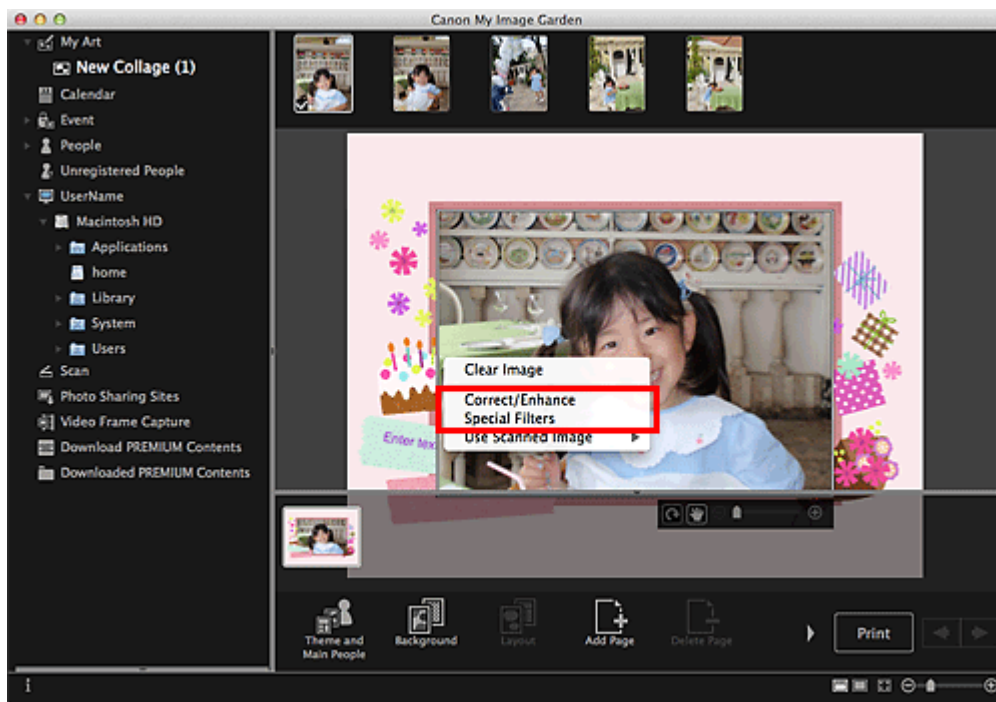

Quando **Correggi/Migliora (Correct/Enhance)** è selezionato

Viene visualizzata la finestra **Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images)**. È possibile correggere gli occhi rossi o regolare la luminosità e il contrasto di immagini.

➡ **Correzione/miglioramento delle foto**

Quando **Filtri speciali (Special Filters)** è selezionato

Viene visualizzata la finestra **Filtri speciali immagine (Special Image Filters)**. È possibile migliorare le immagini utilizzando il filtro desiderato.

➡ **Miglioramento delle foto mediante filtri speciali**

Inizio pagina ▲

Aggiunta di testo alle foto

Nella vista **Mia arte (My Art)**, è possibile aggiungere testo a cartoline, collage, etichette per dischi e altri elementi contenenti una casella di testo.



Importante

- Questa funzione potrebbe non essere disponibile a seconda del tipo e del tema dell'elemento.




Nota

- Vedere "**Vista Mia arte**" per informazioni su come passare alla vista **Mia arte (My Art)**.
- La modifica dei collage viene utilizzata come esempio nelle seguenti descrizioni. Le schermate variano in base agli oggetti che si creano.

1. Nella vista **Mia arte (My Art)**, fare clic su una casella di testo dell'elemento.

La tavolozza di immissione del testo viene visualizzata sotto la casella di testo.

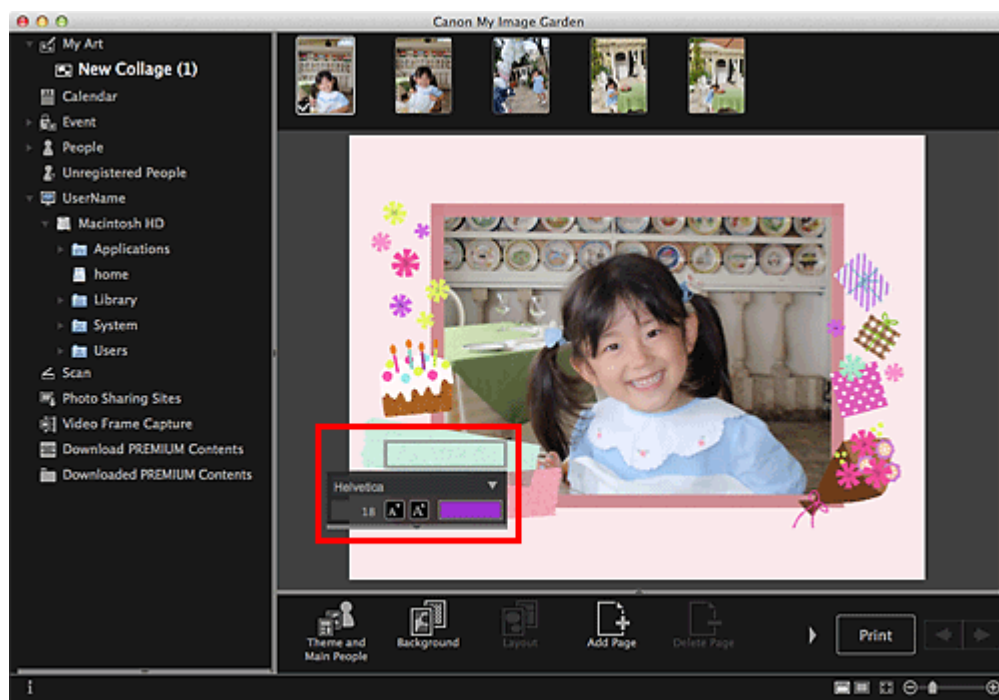

2. Immettere il testo nella relativa casella.

3. Utilizzare la tavolozza di immissione del testo per modificare il tipo, le dimensioni e il colore del font, nonché la posizione del testo.



(1) Font

Selezionare il tipo di font.

(2) Dimensioni

È possibile impostare le dimensioni del font in un intervallo compreso tra 5 e 100 punti.



(Riduci dimensioni)

Consente di ridurre le dimensioni del font di 1 punto ogni volta che si fa clic.



(Aumenta dimensioni)

Consente di aumentare le dimensioni del font di 1 punto ogni volta che si fa clic.

(3) Colore

È possibile selezionare il colore del font.



(Impostazione colore)

Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo **Colori (Colors)**. Selezionare il colore da impostare.

(4) Allineamento del testo

È possibile impostare l'allineamento del testo.

Per il testo, è possibile selezionare l'allineamento a destra, al centro o a sinistra.

(5) Stile del font

È possibile impostare lo stile del font.

Come stile del font, è possibile selezionare grassetto, corsivo, contornato o ombreggiato.

È inoltre possibile impostare più stili di font.



Nota

- Fare clic sulla barra in basso nella tavolozza di immissione del testo per visualizzare o nascondere le opzioni di allineamento del testo e stile del font.
- Gli stili dei font disponibili variano in base al font selezionato.

4. Fare clic al di fuori della casella di testo.

Il testo immesso viene rispecchiato nell'elemento.

Inizio pagina ▲

Correzione/miglioramento delle foto

È possibile correggere gli occhi rossi o regolare la luminosità e il contrasto di immagini.

Selezionare un'immagine nell'area Modifica della vista **Mia arte (My Art)**, nella vista **Calendario (Calendar)** impostata su **Vis.gior. (Day View)**, nella vista **Evento (Event)**, nella visualizzazione espansa della vista **Personaggi (People)**, nella vista **Persone non registrate (Unregistered People)** o nella vista delle cartelle, quindi fare clic su **Correggi/Migliora (Correct/Enhance)** nella parte inferiore della schermata per visualizzare la finestra **Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images)**. È possibile apportare le modifiche e i miglioramenti riportati di seguito nella finestra **Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images)**.



Importante

- Questa funzione non è disponibile se è selezionato un file PDF.
- La correzione o il miglioramento potrebbe non essere possibile a causa di memoria insufficiente in base alle dimensioni dell'immagine selezionata.

Correzione automatica foto

È possibile applicare automaticamente le correzioni adatte alle foto in base all'analisi della scena ripresa.

➡ Utilizzo di Correzione automatica foto



Correzione occhi rossi

È possibile ridurre l'effetto occhi rossi provocato dal flash della fotocamera.

➡ Utilizzo di Correzione occhi rossi



Schiarisci viso

È possibile schiarire i volti che risultano in ombra a causa di uno sfondo molto luminoso.

➡ Utilizzo di Schiarisci viso



Nitidezza viso

È possibile migliorare la nitidezza dei volti non a fuoco.

➡ Utilizzo di Nitidezza viso



Smoothing digitale pelle

È possibile migliorare la resa della pelle riducendo macchie e rughe.

➡ Utilizzo di Smoothing digitale pelle



Strumento elimina macchie

È possibile ridurre i difetti.

➡ Utilizzo di Strumento elimina macchie



Regolazione immagine

È possibile regolare la luminosità e il contrasto, rendere più nitida l'immagine e così via.

È anche possibile sfumare il contorno dei soggetti o rimuovere il colore di base.

➡ Regolazione delle immagini



Ritaglia

È possibile selezionare l'area che si desidera conservare di un'immagine ed eliminare il resto.

➡ Ritaglio di foto



Argomento correlato

 Finestra Correggi/Migliora immagini

Inizio pagina 

Utilizzo di Correzione automatica foto

È possibile applicare automaticamente le correzioni adatte alle foto in base all'analisi della scena ripresa.



Importante

- Correzione automatica foto non può essere utilizzato con immagini corrette con tale funzione e salvate.
Inoltre, Correzione automatica foto potrebbe non essere disponibile per le immagini modificate con un'applicazione, una fotocamera digitale e così via, prodotta da altre società.

Nota


- È possibile correggere automaticamente le foto durante la stampa. Per la procedura di impostazione, vedere "[Finestra di dialogo Impostazioni di stampa](#)".

1. Selezionare le immagini da correggere.

➡ Selezione di immagini, file PDF e video

2. Fare clic su **Correggi/Migliora (Correct/Enhance)** in basso nella schermata.

Viene visualizzata la finestra **Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images)**.

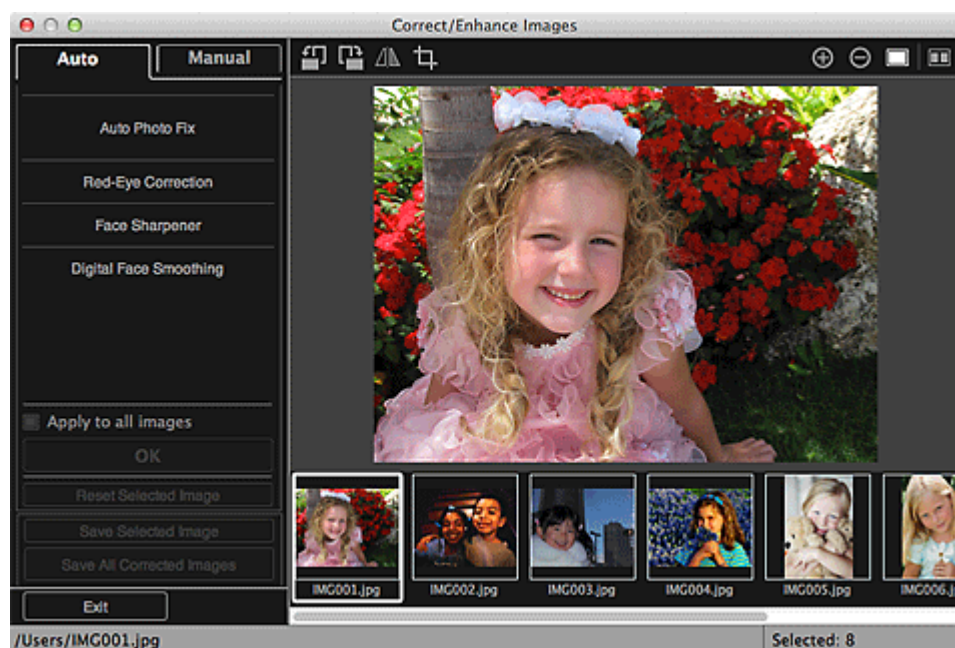

3. Selezionare l'immagine da correggere dall'area delle immagini selezionate.

L'immagine selezionata viene visualizzata nell'area dell'anteprima.

Nota

- Se è selezionata solo un'immagine, viene visualizzata solo l'anteprima e l'area delle immagini selezionate non compare.
-

4. Assicurarsi che sia selezionata l'opzione **Auto**.

5. Fare clic su **Correzione automatica foto (Auto Photo Fix)**, quindi su **OK**.

L'intera foto viene corretta automaticamente e viene visualizzato il simbolo  (Correzione/Miglioramento) nell'angolo in alto a sinistra dell'immagine.

Nota

- Fare clic su  (Visualizza schermata di confronto) per visualizzare le immagini affiancate prima e dopo la correzione, in modo da poterle confrontare e verificarne il risultato.
 - Fare clic su **Ripristina immagine selezionata (Reset Selected Image)** per annullare tutte le correzioni.
 - Selezionare la casella di controllo **Applica a tutte le immagini (Apply to all images)** per correggere contemporaneamente tutte le immagini visualizzate nell'area delle immagini selezionate.
 - Si consiglia di deselezionare la casella di controllo **Assegna priorità a informazioni Exif (Prioritize Exif info)**.
Deselezionare questa casella di controllo per applicare le correzioni in base ai risultati dell'analisi delle immagini.
Selezionare questa casella di controllo per applicare le correzioni principalmente in base alle impostazioni selezionate al momento dello scatto.
 - È possibile che il risultato della correzione non sia come previsto in base all'immagine selezionata.
-

6. Fare clic su **Salva immagine selezionata (Save Selected Image)** o **Salva tutte le immagini corrette (Save All Corrected Images)**.

Le immagini corrette vengono salvate come nuovi file.

Nota

- Per salvare solo le immagini desiderate, selezionarle e fare clic su **Salva immagine selezionata (Save Selected Image)**. Per salvare contemporaneamente tutte le immagini corrette, fare clic su **Salva tutte le immagini corrette (Save All Corrected Images)**.
 - Le immagini corrette possono essere salvate solo come file JPEG/Exif.
-

7. Fare clic su **Esci (Exit)**.

Importante

- Se l'immagine corretta non viene salvata, le correzioni verranno eliminate.

Argomento correlato

 [Finestra Correggi/Migliora immagini](#)

Inizio pagina 

Utilizzo di Correzione occhi rossi

È possibile ridurre l'effetto occhi rossi provocato dal flash della fotocamera.

Sono disponibili due metodi Correzione occhi rossi: automatico e manuale.



Nota

- È possibile correggere automaticamente gli occhi rossi durante la stampa. Per la procedura di impostazione, vedere "Finestra di dialogo Impostazioni di stampa".

1. Selezionare le immagini da correggere.

➡ Selezione di immagini, file PDF e video

2. Fare clic su **Correggi/Migliora (Correct/Enhance)** in basso nella schermata.

Viene visualizzata la finestra **Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images)**.



3. Selezionare l'immagine da correggere dall'area delle immagini selezionate.

L'immagine selezionata viene visualizzata nell'area dell'anteprima.



Nota

- Se è selezionata solo un'immagine, viene visualizzata solo l'anteprima e l'area delle immagini selezionate non compare.

Correzione automatica

4. Assicurarsi che sia selezionata l'opzione **Auto**.
5. Fare clic su **Correzione occhi rossi (Red-Eye Correction)**.
6. Fare clic su **OK**.

L'effetto occhi rossi viene corretto e viene visualizzato il simbolo  (Correzione/Miglioramento) nell'angolo in alto a sinistra dell'immagine.

Importante


- A seconda dell'immagine, è possibile correggere altre aree oltre agli occhi.

Nota

- Fare clic su  (Visualizza schermata di confronto) per visualizzare le immagini affiancate prima e dopo la correzione, in modo da poterle confrontare e verificarne il risultato.
- Fare clic su **Ripristina immagine selezionata (Reset Selected Image)** per annullare tutte le correzioni.
- Selezionare la casella di controllo **Applica a tutte le immagini (Apply to all images)** per correggere contemporaneamente tutte le immagini visualizzate nell'area delle immagini selezionate.

Correzione manuale


4. Fare clic su **Manuale (Manual)**, quindi su **Correggi/Migliora (Correct/Enhance)**.
5. Fare clic su **Correzione occhi rossi (Red-Eye Correction)**.

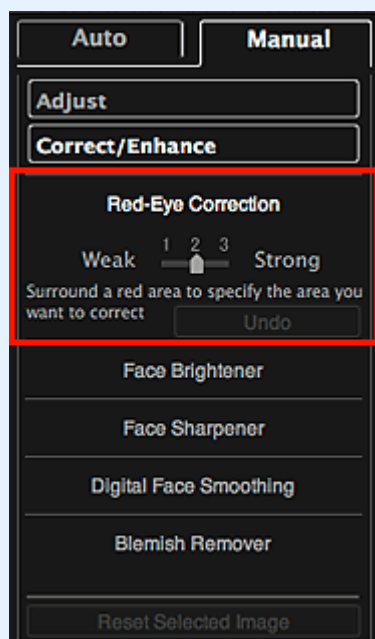

Nota

- Il livello di correzione può essere modificato utilizzando il cursore visualizzato sotto **Correzione occhi rossi (Red-Eye Correction)**.
- Quando il cursore viene spostato sull'immagine, la forma cambia in  (Croce).

6. Trascinare per specificare l'area rossa che si desidera correggere, quindi fare clic su **OK** sull'immagine.

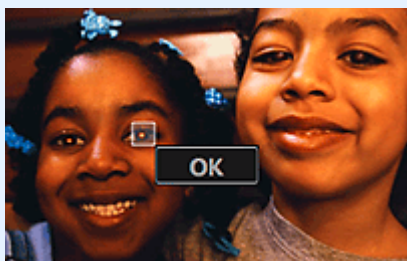

L'effetto occhi rossi viene corretto e viene visualizzato il simbolo  (Correzione/Miglioramento) nell'angolo in alto a sinistra dell'immagine.

Nota

- Fare clic su  (Visualizza schermata di confronto) per visualizzare le immagini affiancate prima e dopo la correzione, in modo da poterle confrontare e verificarne il risultato.
- Fare clic su **Annulla (Undo)** per annullare l'ultima operazione.

7. Fare clic su **Salva immagine selezionata (Save Selected Image)** o **Salva tutte le immagini corrette (Save All Corrected Images)**.

Le immagini corrette vengono salvate come nuovi file.

Nota

- Per salvare solo le immagini desiderate, selezionarle e fare clic su **Salva immagine selezionata (Save Selected Image)**. Per salvare contemporaneamente tutte le immagini corrette, fare clic su **Salva tutte le immagini corrette (Save All Corrected Images)**.
- Le immagini corrette possono essere salvate solo come file JPEG/Exif.

8. Fare clic su **Esci (Exit)**.

Importante

- Se l'immagine corretta non viene salvata, le correzioni verranno eliminate.

Argomento correlato

 [Finestra Correggi/Migliora immagini](#)

Inizio pagina 

Utilizzo di Schiarisci viso

È possibile schiarire i volti che risultano in ombra a causa di uno sfondo molto luminoso.



Nota

- Si consiglia di selezionare la funzione Schiarisci viso se la correzione apportata con Correzione automatica foto non è sufficiente.
È inoltre possibile schiarire le foto che risultano troppo scure a causa di uno sfondo molto luminoso con Correzione automatica foto.
➡ Utilizzo di Correzione automatica foto

1. Selezionare le immagini da correggere.

➡ Selezione di immagini, file PDF e video

2. Fare clic su **Correggi/Migliora (Correct/Enhance)** in basso nella schermata.

Viene visualizzata la finestra **Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images)**.



3. Selezionare l'immagine da correggere dall'area delle immagini selezionate.


L'immagine selezionata viene visualizzata nell'area dell'anteprima.



Nota

- Se è selezionata solo un'immagine, viene visualizzata solo l'anteprima e l'area delle immagini selezionate non compare.

4. Fare clic su **Manuale (Manual)**, quindi su **Correggi/Migliora (Correct/Enhance)**.
5. Fare clic su **Schiarisci viso (Face Brightener)**.

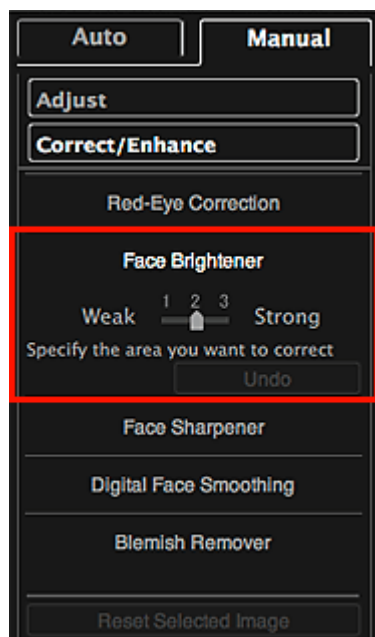

Nota

- Il livello di correzione può essere modificato utilizzando il cursore visualizzato sotto **Schiarisci viso (Face Brightener)**.
- Quando il cursore viene spostato sull'immagine, la forma cambia in  (Croce).

6. Trascinare il cursore per specificare l'area da correggere, quindi fare clic su **OK** visualizzato sull'immagine.



L'intera immagine viene corretta in modo che l'area del viso specificata venga schiarita e venga visualizzato il simbolo  (Correzione/Miglioramento) nell'angolo in alto a sinistra dell'immagine.

Nota

- È anche possibile trascinare il cursore per ruotare l'area selezionata.
- Fare clic su  (Visualizza schermata di confronto) per visualizzare le immagini affiancate prima e dopo la correzione, in modo da poterle confrontare e verificarne il risultato.
- Fare clic su **Annulla (Undo)** per annullare l'ultima operazione.

7. Fare clic su **Salva immagine selezionata (Save Selected Image)** o **Salva tutte le immagini corrette (Save All Corrected Images)**.

Le immagini corrette vengono salvate come nuovi file.

Nota

Per salvare solo le immagini desiderate, selezionarle e fare clic su **Salva immagine selezionata (Save Selected Image)**. Per salvare contemporaneamente tutte le immagini corrette, fare clic su **Salva tutte le immagini corrette (Save All Corrected Images)**.

- Le immagini corrette possono essere salvate solo come file JPEG/Exif.

8. Fare clic su **Esci (Exit)**.

Importante

- Se l'immagine corretta non viene salvata, le correzioni verranno eliminate.

Argomento correlato

 [Finestra Correggi/Migliora immagini](#)

[Inizio pagina](#) 

Utilizzo di Nitidezza viso

È possibile migliorare la nitidezza dei volti non a fuoco.

Sono disponibili due metodi Nitidezza viso: automatico e manuale.




1. Selezionare le immagini da correggere.

➡ Selezione di immagini, file PDF e video

2. Fare clic su **Correggi/Migliora (Correct/Enhance)** in basso nella schermata.

Viene visualizzata la finestra **Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images)**.

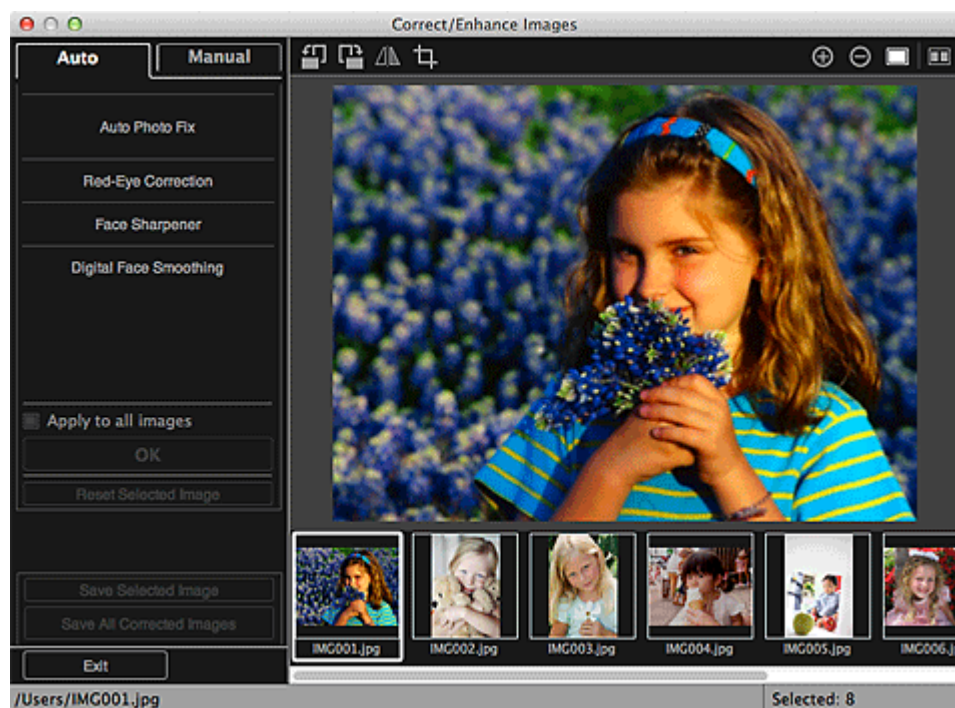

3. Selezionare l'immagine da correggere dall'area delle immagini selezionate.

L'immagine selezionata viene visualizzata nell'area dell'anteprima.



Nota

- Se è selezionata solo un'immagine, viene visualizzata solo l'anteprima e l'area delle immagini selezionate non compare.

Correzione automatica

4. Assicurarsi che sia selezionata l'opzione **Auto**.

5. Fare clic su **Nitidezza viso (Face Sharpener)**.

Nota

- Il livello di correzione può essere modificato utilizzando il cursore visualizzato sotto **Nitidezza viso (Face Sharpener)**.

6. Fare clic su **OK**.

Il volto del soggetto appare più nitido e viene visualizzato il simbolo  (Correzione/Miglioramento) nell'angolo in alto a sinistra dell'immagine.


Nota

- Fare clic su  (Visualizza schermata di confronto) per visualizzare le immagini affiancate prima e dopo la correzione, in modo da poterle confrontare e verificarne il risultato.
- Fare clic su **Ripristina immagine selezionata (Reset Selected Image)** per annullare tutte le correzioni.
- Selezionare la casella di controllo **Applica a tutte le immagini (Apply to all images)** per correggere contemporaneamente tutte le immagini visualizzate nell'area delle immagini selezionate.

Correzione manuale

4. Fare clic su **Manuale (Manual)**, quindi su **Correggi/Migliora (Correct/Enhance)**.

5. Fare clic su **Nitidezza viso (Face Sharpener)**.

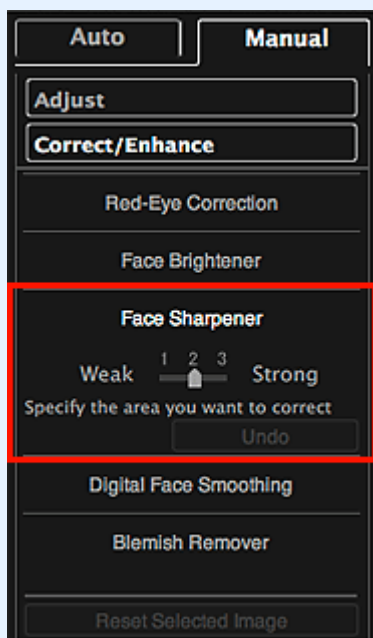

Nota

- Il livello di correzione può essere modificato utilizzando il cursore visualizzato sotto **Nitidezza viso (Face Sharpener)**.
- Quando il cursore viene spostato sull'immagine, la forma cambia in  (Croce).

6. Trascinare il cursore per specificare l'area da correggere, quindi fare clic su **OK** visualizzato sull'immagine.



L'area del volto del soggetto all'interno e intorno all'area selezionata viene resa più nitida e viene visualizzato il simbolo  (Correzione/Miglioramento) nell'angolo in alto a sinistra dell'immagine.

Nota

- È anche possibile trascinare il cursore per ruotare l'area selezionata.
- Fare clic su  (Visualizza schermata di confronto) per visualizzare le immagini affiancate prima e dopo la correzione, in modo da poterle confrontare e verificarne il risultato.
- Fare clic su **Annulla (Undo)** per annullare l'ultima operazione.

7. Fare clic su **Salva immagine selezionata (Save Selected Image)** o **Salva tutte le immagini corrette (Save All Corrected Images)**.

Le immagini corrette vengono salvate come nuovi file.

Nota

- Per salvare solo le immagini desiderate, selezionarle e fare clic su **Salva immagine selezionata (Save Selected Image)**. Per salvare contemporaneamente tutte le immagini corrette, fare clic su **Salva tutte le immagini corrette (Save All Corrected Images)**.
- Le immagini corrette possono essere salvate solo come file JPEG/Exif.

8. Fare clic su **Esci (Exit)**.

Importante

- Se l'immagine corretta non viene salvata, le correzioni verranno eliminate.

Argomento correlato

 [Finestra Correggi/Migliora immagini](#)

Inizio pagina 

Utilizzo di Smoothing digitale pelle

È possibile migliorare la resa della pelle riducendo macchie e rughe.

Sono disponibili due metodi Smoothing digitale pelle: automatico e manuale.




1. Selezionare le immagini da migliorare.

➡ Selezione di immagini, file PDF e video

2. Fare clic su **Correggi/Migliora (Correct/Enhance)** in basso nella schermata.

Viene visualizzata la finestra **Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images)**.

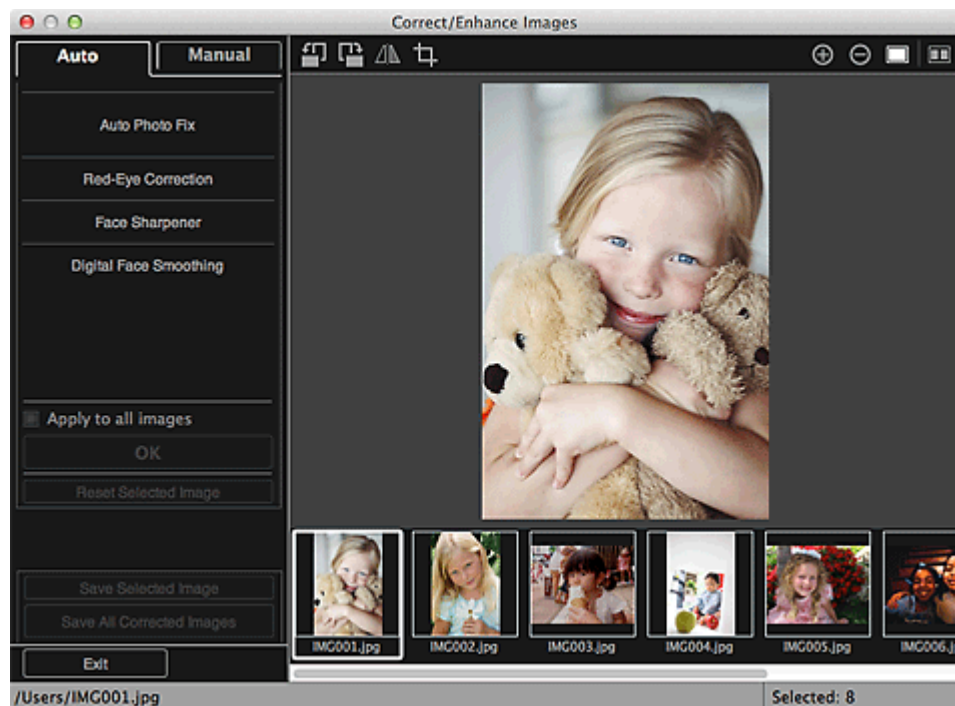

3. Selezionare l'immagine da migliorare dall'area delle immagini selezionate.

L'immagine selezionata viene visualizzata nell'area dell'anteprima.



Nota

- Se è selezionata solo un'immagine, viene visualizzata solo l'anteprima e l'area delle immagini selezionate non compare.

Miglioramento automatico

4. Assicurarsi che sia selezionata l'opzione **Auto**.

5. Fare clic su **Smoothing digitale pelle (Digital Face Smoothing)**.

Nota

- Il livello di miglioramento può essere modificato utilizzando il cursore visualizzato sotto **Smoothing digitale pelle (Digital Face Smoothing)**.

6. Fare clic su **OK**.

La pelle del soggetto viene resa in modo più naturale e viene visualizzato il simbolo  (Correzione/Miglioramento) nell'angolo in alto a sinistra dell'immagine.

Nota

- Fare clic su  (Visualizza schermata di confronto) per visualizzare le immagini affiancate prima e dopo il miglioramento, in modo da poterle confrontare e verificarne il risultato.
- Fare clic su **Ripristina immagine selezionata (Reset Selected Image)** per annullare tutti i miglioramenti.
- Selezionare **Applica a tutte le immagini (Apply to all images)** per migliorare contemporaneamente le immagini selezionate.

Miglioramento manuale

4. Fare clic su **Manuale (Manual)**, quindi su **Correggi/Migliora (Correct/Enhance)**.


5. Fare clic su **Smoothing digitale pelle (Digital Face Smoothing)**.



Nota

- Il livello di miglioramento può essere modificato utilizzando il cursore visualizzato sotto **Smoothing digitale pelle (Digital Face Smoothing)**.
- Quando il cursore viene spostato sull'immagine, la forma cambia in  (Croce).

6. Trascinare il cursore per specificare l'area da correggere, quindi fare clic su **OK** visualizzato sull'immagine.

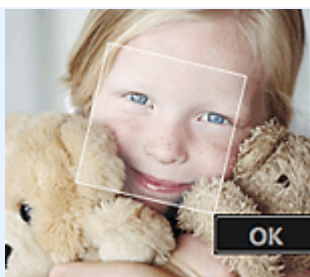

La pelle del soggetto all'interno e intorno all'area specificata viene resa in modo più naturale e viene visualizzato il simbolo  (Correzione/Miglioramento) nell'angolo in alto a sinistra dell'immagine.

Nota

- È anche possibile trascinare il cursore per ruotare l'area selezionata.
- Fare clic su  (Visualizza schermata di confronto) per visualizzare le immagini affiancate prima e dopo il miglioramento, in modo da poterle confrontare e verificarne il risultato.
- Fare clic su **Annulla (Undo)** per annullare l'ultima operazione.

7. Fare clic su **Salva immagine selezionata (Save Selected Image)** o **Salva tutte le immagini corrette (Save All Corrected Images)**.

Le immagini migliorate vengono salvate come nuovi file.

Nota

- Per salvare solo le immagini desiderate, selezionarle e fare clic su **Salva immagine selezionata (Save Selected Image)**. Per salvare contemporaneamente tutte le immagini migliorate, fare clic su **Salva tutte le immagini corrette (Save All Corrected Images)**.
- Le immagini migliorate possono essere salvate solo come file JPEG/Exif.

8. Fare clic su **Esci (Exit)**.

Importante

- Se l'immagine migliorata non viene salvata, i miglioramenti verranno eliminati.

Argomento correlato

 [Finestra Correggi/Migliora immagini](#)

Inizio pagina 

A077

My Image Garden

Utilizzo di Strumento elimina macchie

È possibile ridurre i difetti.




1. Selezionare le immagini da migliorare.

➡ Selezione di immagini, file PDF e video

2. Fare clic su **Correggi/Migliora (Correct/Enhance)** in basso nella schermata.

Viene visualizzata la finestra **Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images)**.

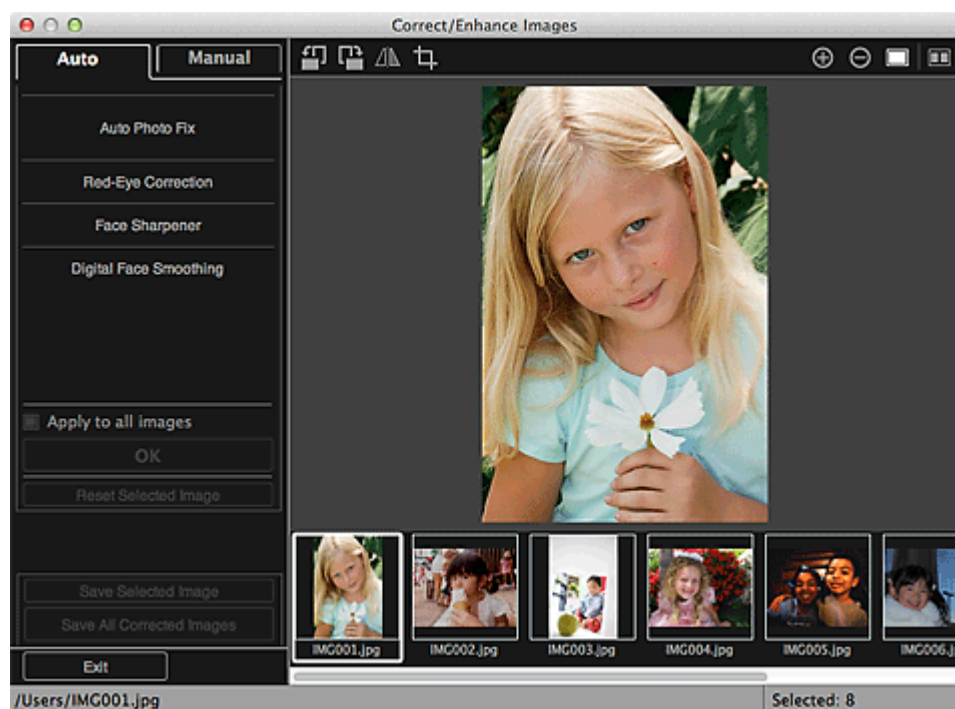

3. Selezionare l'immagine da migliorare dall'area delle immagini selezionate.

L'immagine selezionata viene visualizzata nell'area dell'anteprima.




Nota

- Se è selezionata solo un'immagine, viene visualizzata solo l'anteprima e l'area delle immagini selezionate non compare.

4. Fare clic su **Manuale (Manual)**, quindi su **Correggi/Migliora (Correct/Enhance)**.


5. Fare clic su **Strumento elimina macchie (Blemish Remover)**.

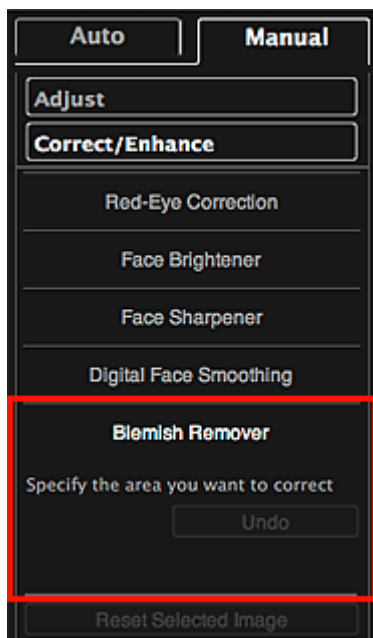

Nota

- Quando il cursore viene spostato sull'immagine, la forma cambia in  (Croce).

6. Trascinare il cursore per specificare l'area da migliorare, quindi fare clic su **OK** visualizzato sull'immagine.

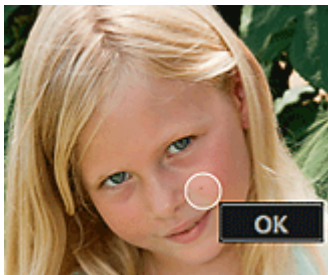

I difetti all'interno e intorno all'area specificata vengono ridotti e viene visualizzato il simbolo  (Correzione/Miglioramento) nell'angolo in alto a sinistra dell'immagine.

Nota

- Fare clic su  (Visualizza schermata di confronto) per visualizzare le immagini affiancate prima e dopo il miglioramento, in modo da poterle confrontare e verificarne il risultato.
- Fare clic su **Annulla (Undo)** per annullare l'ultima operazione.

7. Fare clic su **Salva immagine selezionata (Save Selected Image)** o **Salva tutte le immagini corrette (Save All Corrected Images)**.

Le immagini migliorate vengono salvate come nuovi file.

Nota

- Per salvare solo le immagini desiderate, selezionarle e fare clic su **Salva immagine selezionata (Save Selected Image)**. Per salvare contemporaneamente tutte le immagini migliorate, fare clic su **Salva tutte le immagini corrette (Save All Corrected Images)**.
- Le immagini migliorate possono essere salvate solo come file JPEG/Exif.

8. Fare clic su **Esci (Exit)**.

Importante

- Se l'immagine migliorata non viene salvata, i miglioramenti verranno eliminati.

Argomento correlato

 Finestra Correggi/Migliora immagini

Inizio pagina 

A078

My Image Garden

Regolazione delle immagini

È possibile eseguire regolazioni accurate di luminosità, contrasto e altri parametri delle immagini.



1. Selezionare le immagini da regolare.

➡ Selezione di immagini, file PDF e video

2. Fare clic su **Correggi/Migliora (Correct/Enhance)** in basso nella schermata.

Viene visualizzata la finestra **Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images)**.



3. Selezionare l'immagine da regolare dall'area delle immagini selezionate.

L'immagine selezionata viene visualizzata nell'area dell'anteprima.

Nota

- Se è selezionata solo un'immagine, viene visualizzata solo l'anteprima e l'area delle immagini selezionate non compare.

4. Fare clic su **Manuale (Manual)**, quindi su **Regola (Adjust)**.

5. Spostare il cursore di ciascun elemento per regolare il livello.

Sono disponibili le seguenti regolazioni:


Luminosità (Brightness)

Contrasto (Contrast)

Nitidezza (Sharpness)

Sfumatura (Blur)

Rimozione trasparenza (Show-through Removal)

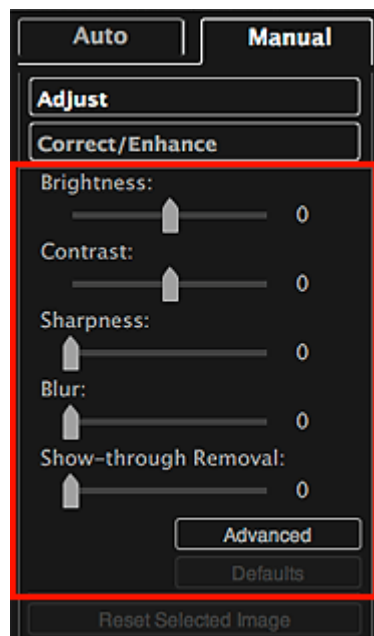

L'immagine viene regolata e viene visualizzato il simbolo  (Correzione/Miglioramento) nell'angolo in alto a sinistra dell'immagine.

Nota

- Fare clic su  (Visualizza schermata di confronto) per visualizzare le immagini affiancate prima e dopo la regolazione, in modo da poterle confrontare e verificarne il risultato.
- Fare clic su **Avanzate (Advanced)** per regolare in modo accurato la luminosità e i toni colore dell'immagine. Per ulteriori informazioni, vedere **Avanzate (Advanced)** in "[Finestra Correggi/Migliora immagini](#)".
- Fare clic su **Predefinite (Defaults)** per annullare tutte le regolazioni.

6. Fare clic su **Salva immagine selezionata (Save Selected Image)** o **Salva tutte le immagini corrette (Save All Corrected Images)**.

Le immagini regolate vengono salvate come nuovi file.

Nota

- Per salvare solo le immagini desiderate, selezionarle e fare clic su **Salva immagine selezionata (Save Selected Image)**. Per salvare contemporaneamente tutte le immagini regolate, fare clic su **Salva tutte le immagini corrette (Save All Corrected Images)**.
- Le immagini regolate possono essere salvate solo come file JPEG/Exif.

7. Fare clic su **Esci (Exit)**.

Importante

- Se l'immagine regolata non viene salvata, le regolazioni verranno eliminate.

Argomento correlato

 [Finestra Correggi/Migliora immagini](#)

Ritaglio di foto

Il ritaglio è l'operazione che consente di selezionare l'area che si desidera conservare di un'immagine, eliminandone il resto.



Importante


- Questa funzione potrebbe non essere disponibile se si utilizzano i contenuti Premium.
- Non è possibile ritagliare le immagini durante la modifica degli elementi.

1. Selezionare le immagini da ritagliare.

➡ Selezione di immagini, file PDF e video


2. Fare clic su **Correggi/Migliora (Correct/Enhance)** in basso nella schermata.

Viene visualizzata la finestra **Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images)**.

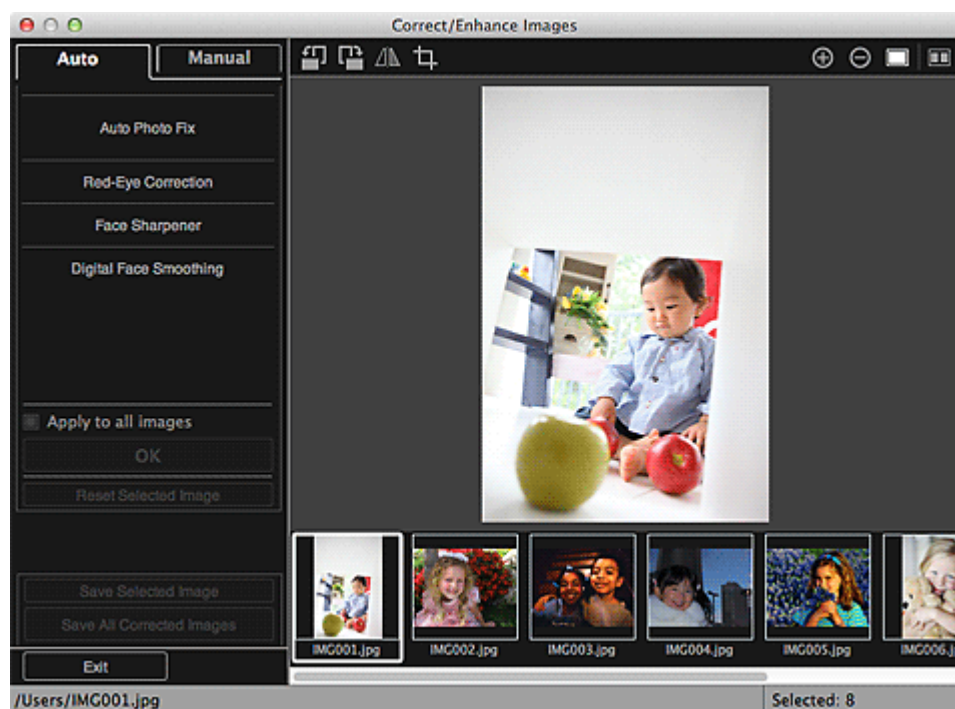

3. Fare clic su (Ritaglia).

Viene visualizzata la finestra **Ritaglia (Crop)**.

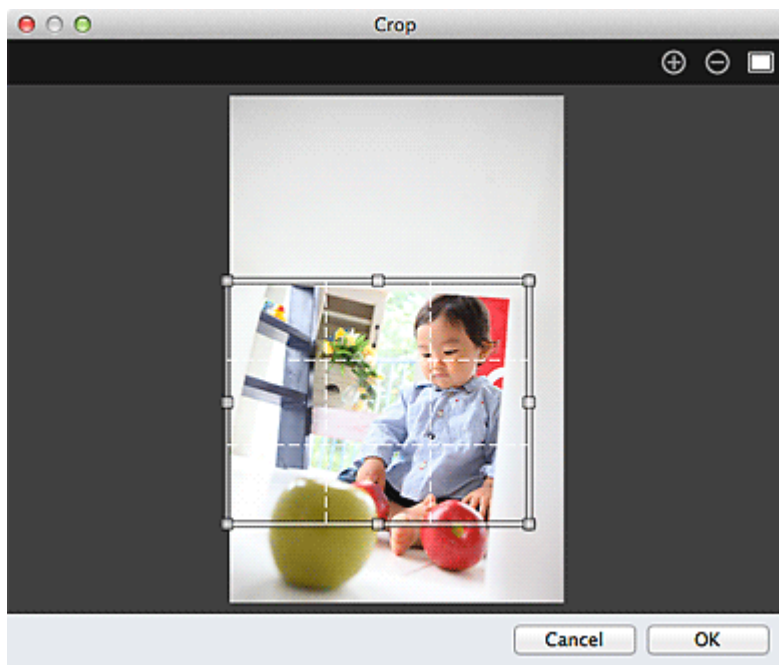

4. Trascinare i quadratini bianchi sull'immagine per specificare l'area da ritagliare, quindi fare clic su **OK**.

Nota

- Fare clic su **Ripristina immagine selezionata (Reset Selected Image)** nella finestra **Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images)** per annullare tutti i miglioramenti.

Argomento correlato

 [Finestra Ritaglia](#)

[Inizio pagina](#) ▲

Miglioramento delle foto mediante filtri speciali

È possibile trasformare le foto in immagini uniche e accattivanti utilizzando filtri speciali.

Selezionare un'immagine nell'area Modifica della vista **Mia arte (My Art)**, nella vista **Calendario (Calendar)** impostata su **Vis.gior. (Day View)**, nella vista **Evento (Event)**, nella visualizzazione espansa della vista **Personaggi (People)**, nella vista **Persone non registrate (Unregistered People)** o nella vista delle cartelle, quindi fare clic su **Filtri speciali (Special Filters)** nella parte inferiore della schermata per visualizzare la finestra **Filtri speciali immagine (Special Image Filters)**. È possibile apportare le correzioni e miglioramenti riportati di seguito nella finestra **Filtri speciali immagine (Special Image Filters)**.



Importante

- Questa funzione non è disponibile se è selezionato un file PDF.
- La correzione o il miglioramento potrebbe non essere possibile a causa di memoria insufficiente in base alle dimensioni dell'immagine selezionata.

Effetto fish-eye

È possibile migliorare un'immagine in modo da renderla simile a una foto scattata con un obiettivo fish-eye.

➡ Miglioramento con effetto fish-eye



Effetto miniatura

È possibile migliorare un'immagine (foto di un paesaggio e così via) in modo da renderla simile a una foto di un modello di miniatura (diorama).

➡ Miglioramento con effetto miniatura



Eff. fotoc. giocatt.

È possibile migliorare un'immagine in modo da renderla simile a una foto retro scattata con una fotocamera giocattolo.

➡ Miglioramento con effetto fotocamera giocattolo



Fuoco sfumato

È possibile sfumare un'immagine in modo da renderla simile a una foto scattata con un obiettivo a fuoco sfumato.


➡ Miglioramento con fuoco sfumato



Sfondo sfocato

È possibile sfocare lo sfondo per evidenziare il soggetto o aree specifiche.

➡ Sfocatura dello sfondo

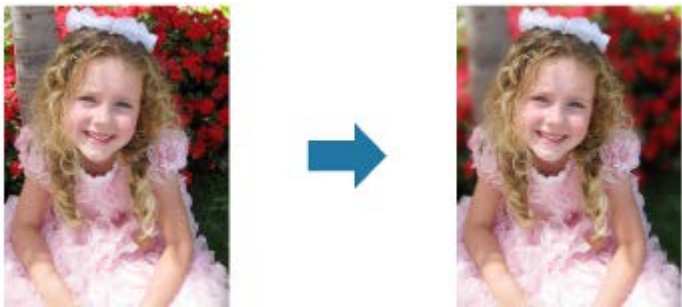

Argomento correlato

● Finestra Filtri speciali immagine

Miglioramento con effetto fish-eye

È possibile migliorare un'immagine in modo da renderla simile a una foto scattata con un obiettivo fish-eye.




1. Selezionare le immagini da migliorare.

➡ Selezione di immagini, file PDF e video

2. Fare clic su **Filtri speciali (Special Filters)** in basso nella schermata.

Viene visualizzata la finestra **Filtri speciali immagine (Special Image Filters)**.

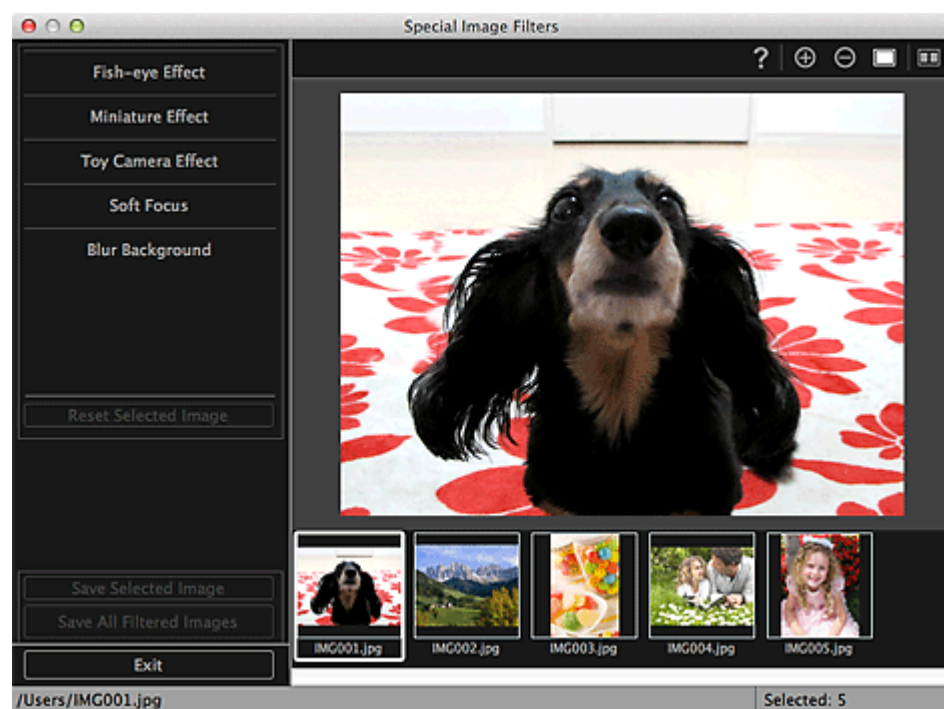

3. Selezionare l'immagine da migliorare dall'area delle immagini selezionate.


L'immagine selezionata viene visualizzata nell'area dell'anteprima.



Nota

- Se è selezionata solo un'immagine, viene visualizzata solo l'anteprima e l'area delle immagini selezionate non compare.

4. Fare clic su **Effetto fish-eye (Fish-eye Effect)**.

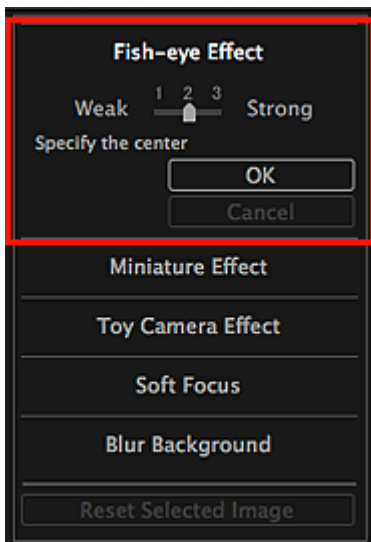

Il simbolo ✨ (Centro) per l'impostazione della posizione centrale viene visualizzato nell'area di anteprima.

Nota

- Il livello dell'effetto può essere modificato utilizzando il cursore visualizzato sotto **Effetto fish-eye (Fish-eye Effect)**.

- Trascinare il simbolo ✨ (Centro) per impostare la posizione centrale, quindi fare clic su **OK**.



I bordi dell'immagine sono distorti, con la messa a fuoco sull'area specificata, e il simbolo  (Miglioramento) viene visualizzato nell'angolo in alto a sinistra dell'immagine.

Nota

- Fare clic su  (Visualizza schermata di confronto) per visualizzare le immagini affiancate prima e dopo il miglioramento, in modo da poterle confrontare e verificarne il risultato.
- Fare clic su **Annulla (Cancel)** per annullare il miglioramento. I miglioramenti creati con altre funzioni vengono mantenuti.

- Fare clic su **Salva immagine selezionata (Save Selected Image)** o **Salva tutte le img filtrate (Save All Filtered Images)**.

Le immagini migliorate vengono salvate come nuovi file.

Nota

- Per salvare solo le immagini desiderate, selezionarle e fare clic su **Salva immagine selezionata (Save Selected Image)**. Per salvare contemporaneamente tutte le immagini migliorate, fare clic su **Salva tutte le img filtrate (Save All Filtered Images)**.
- Le immagini migliorate possono essere salvate solo come file JPEG/Exif.

7. Fare clic su **Esci (Exit)**.

 Importante

- Se l'immagine migliorata non viene salvata, i miglioramenti verranno eliminati.

Argomento correlato

 Finestra Filtri speciali immagine

Inizio pagina 

Miglioramento con effetto miniatura

È possibile migliorare un'immagine (foto di un paesaggio e così via) in modo da renderla simile a una foto di un modello di miniatura (diorama).



Nota

- Questo filtro è adatto per foto scattate dall'alto, puntando sul soggetto in basso.

1. Selezionare le immagini da migliorare.

➡ Selezione di immagini, file PDF e video

2. Fare clic su **Filtri speciali (Special Filters)** in basso nella schermata.

Viene visualizzata la finestra **Filtri speciali immagine (Special Image Filters)**.



3. Selezionare l'immagine da migliorare dall'area delle immagini selezionate.


L'immagine selezionata viene visualizzata nell'area dell'anteprima.



Nota

- Se è selezionata solo un'immagine, viene visualizzata solo l'anteprima e l'area delle immagini selezionate non compare.

4. Fare clic su **Effetto miniatura (Miniature Effect)**.

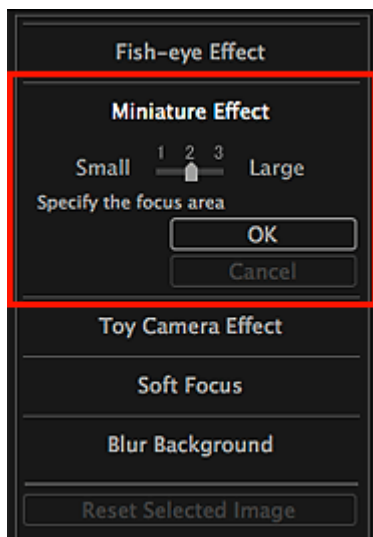

Nota

- Una cornice bianca (area che non verrà sfocata) viene visualizzata nell'area di anteprima.
- Le dimensioni della cornice possono essere modificate utilizzando il cursore visualizzato sotto **Effetto miniatura (Miniature Effect)**.

5. Trascinare la cornice verso l'alto o verso il basso per specificare la posizione in cui regolare la messa a fuoco, quindi fare clic su **OK**.



La parte superiore e inferiore dell'area specificata sono sfocate e il simbolo  (Miglioramento) viene visualizzato nell'angolo in alto a sinistra dell'immagine.

Nota

- Fare clic su  (Visualizza schermata di confronto) per visualizzare le immagini affiancate prima e dopo il miglioramento, in modo da poterle confrontare e verificarne il risultato.
- Fare clic su **Annulla (Cancel)** per annullare il miglioramento. I miglioramenti creati con altre funzioni vengono mantenuti.

6. Fare clic su **Salva immagine selezionata (Save Selected Image)** o **Salva tutte le img filtrate (Save All Filtered Images)**.

Le immagini migliorate vengono salvate come nuovi file.

Nota

- Per salvare solo le immagini desiderate, selezionarle e fare clic su **Salva immagine selezionata (Save Selected Image)**. Per salvare contemporaneamente tutte le immagini migliorate, fare clic su **Salva tutte le img filtrate (Save All Filtered Images)**.
- Le immagini migliorate possono essere salvate solo come file JPEG/Exif.

7. Fare clic su **Esci (Exit)**.

Importante

- Se l'immagine migliorata non viene salvata, i miglioramenti verranno eliminati.

Argomento correlato

 Finestra Filtri speciali immagine

Inizio pagina 

Miglioramento con effetto fotocamera giocattolo

È possibile migliorare un'immagine in modo da renderla simile a una foto retro scattata con una fotocamera giocattolo.




1. Selezionare le immagini da migliorare.

➡ Selezione di immagini, file PDF e video

2. Fare clic su **Filtri speciali (Special Filters)** in basso nella schermata.

Viene visualizzata la finestra **Filtri speciali immagine (Special Image Filters)**.

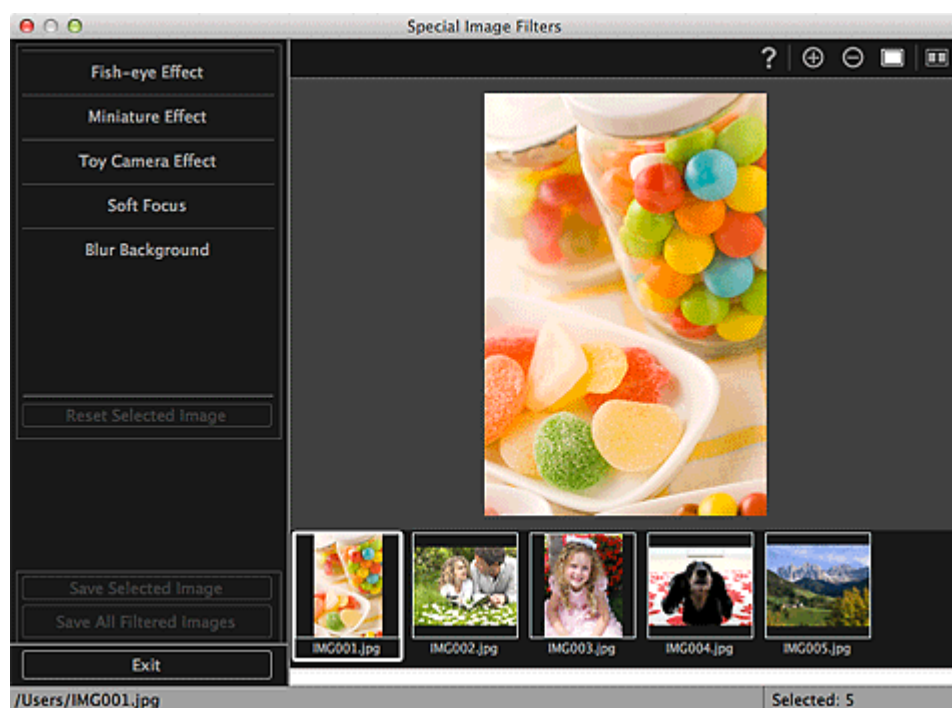


3. Selezionare l'immagine da migliorare dall'area delle immagini selezionate.

L'immagine selezionata viene visualizzata nell'area dell'anteprima.

Nota

- Se è selezionata solo un'immagine, viene visualizzata solo l'anteprima e l'area delle immagini selezionate non compare.

4. Fare clic su **Eff. fotoc. giocatt. (Toy Camera Effect)**.

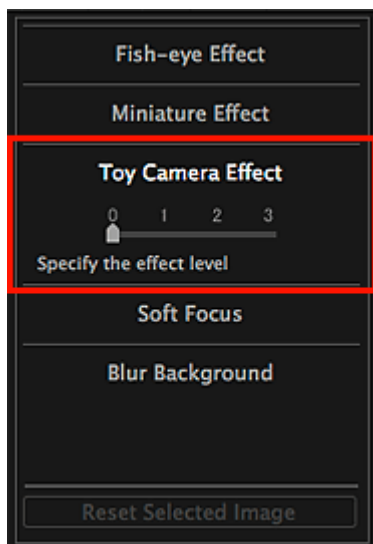

5. Spostare il cursore per regolare il livello.

L'intera immagine viene migliorata in modo da renderla simile a una foto scattata con una fotocamera giocattolo e il simbolo  (Miglioramento) viene visualizzato nell'angolo in alto a sinistra dell'immagine.

Nota

- Fare clic su  (Visualizza schermata di confronto) per visualizzare le immagini affiancate prima e dopo il miglioramento, in modo da poterle confrontare e verificarne il risultato.

6. Fare clic su **Salva immagine selezionata (Save Selected Image)** o **Salva tutte le img filtrate (Save All Filtered Images)**.

Le immagini migliorate vengono salvate come nuovi file.

Nota

- Per salvare solo le immagini desiderate, selezionarle e fare clic su **Salva immagine selezionata (Save Selected Image)**. Per salvare contemporaneamente tutte le immagini migliorate, fare clic su **Salva tutte le img filtrate (Save All Filtered Images)**.
- Le immagini migliorate possono essere salvate solo come file JPEG/Exif.

7. Fare clic su **Esci (Exit)**.

Importante

- Se l'immagine migliorata non viene salvata, i miglioramenti verranno eliminati.

Nota

- Quando un'immagine migliorata con l'effetto fotocamera giocattolo viene stampata senza bordi, è possibile che i quattro angoli oscurati non vengano stampati a seconda del formato carta e della quantità di estensione impostati.

Argomento correlato

- [Finestra Filtri speciali immagine](#)

Miglioramento con fuoco sfumato

È possibile sfumare un'immagine in modo da renderla simile a una foto scattata con un obiettivo a fuoco sfumato.



1. Selezionare le immagini da migliorare.

➡ Selezione di immagini, file PDF e video

2. Fare clic su **Filtri speciali (Special Filters)** in basso nella schermata.

Viene visualizzata la finestra **Filtri speciali immagine (Special Image Filters)**.



3. Selezionare l'immagine da migliorare dall'area delle immagini selezionate.


L'immagine selezionata viene visualizzata nell'area dell'anteprima.



Nota

- Se è selezionata solo un'immagine, viene visualizzata solo l'anteprima e l'area delle immagini selezionate non compare.

4. Fare clic su **Fuoco sfumato (Soft Focus)**.

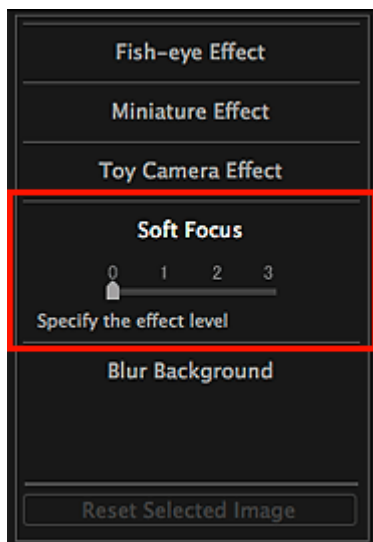

5. Spostare il cursore per regolare il livello.

L'intera immagine viene migliorata in modo da renderla simile a una foto scattata con un obiettivo a fuoco sfumato e il simbolo  (Miglioramento) viene visualizzato nell'angolo in alto a sinistra dell'immagine.

Nota

- Fare clic su  (Visualizza schermata di confronto) per visualizzare le immagini affiancate prima e dopo il miglioramento, in modo da poterle confrontare e verificarne il risultato.

6. Fare clic su **Salva immagine selezionata (Save Selected Image)** o **Salva tutte le img filtrate (Save All Filtered Images)**.

Le immagini migliorate vengono salvate come nuovi file.

Nota

- Per salvare solo le immagini desiderate, selezionarle e fare clic su **Salva immagine selezionata (Save Selected Image)**. Per salvare contemporaneamente tutte le immagini migliorate, fare clic su **Salva tutte le img filtrate (Save All Filtered Images)**.
- Le immagini migliorate possono essere salvate solo come file JPEG/Exif.

7. Fare clic su **Esci (Exit)**.

Importante

- Se l'immagine migliorata non viene salvata, i miglioramenti verranno eliminati.

Argomento correlato

 Finestra Filtri speciali immagine

Inizio pagina 

A085

My Image Garden

Sfocatura dello sfondo

È possibile sfocare lo sfondo per evidenziare il soggetto o aree specifiche.



Nota

- È possibile che le aree non siano specificate come indicato a seconda di come vengono contornate.
- Questo filtro è adatto per foto in cui il soggetto è chiaramente distinto dallo sfondo.

1. Selezionare le immagini da migliorare.

➡ Selezione di immagini, file PDF e video

2. Selezionare un'immagine, quindi fare clic su **Filtri speciali (Special Filters)** in basso nella schermata.

Viene visualizzata la finestra **Filtri speciali immagine (Special Image Filters)**.



3. Selezionare l'immagine da migliorare dall'area delle immagini selezionate.

L'immagine selezionata viene visualizzata nell'area dell'anteprima.




Nota

- Se è selezionata solo un'immagine, viene visualizzata solo l'anteprima e l'area delle immagini

selezionate non compare.

4. Fare clic su **Sfondo sfocato (Blur Background)**.

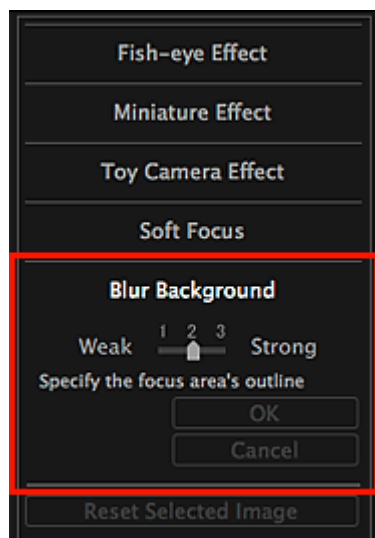

Nota

- Il livello dell'effetto può essere modificato utilizzando il cursore visualizzato sotto **Sfondo sfocato (Blur Background)**.
- Quando il cursore viene spostato sull'area di anteprima, la forma cambia in  (Penna).

5. Specificare l'area di messa a fuoco (area che non verrà sfocata) con una linea facendo clic lungo il contorno.



Nota

- È possibile scegliere se rilevare il contorno automaticamente facendo clic su  (Rileva il contorno e seleziona l'area) sulla barra degli strumenti. Quando la modalità "Rileva il contorno e seleziona l'area" è selezionata, il contorno vicino al cursore viene rilevato automaticamente, consentendo di specificare l'area lungo il contorno. Specificare l'area premendo il tasto MAIUSC per annullare temporaneamente la modalità "Rileva il contorno e seleziona l'area".
- Quando la modalità "Rileva il contorno e seleziona l'area" viene annullata, un punto su cui è stato fatto clic e quello successivo verranno collegati con una linea dritta.
- Premere il tasto Elimina per annullare i punti specificati uno alla volta.

6. Dopo avere contornato l'area, fare clic sul primo punto.

Quando si posiziona il cursore sul primo punto, la forma cambia in  (Punto iniziale dell'area). Quando si fa clic, il primo e l'ultimo punto vengono collegati e l'area di messa a fuoco viene specificata.

Importante

- È possibile specificare fino a 30 aree.

Nota

- Fare doppio clic sull'ultimo punto, per collegarlo automaticamente al primo.
- Fare clic su  (Annulla l'area selezionata) per eliminare l'area specificata.
- Per modificare l'area specificata, eseguire le operazioni seguenti.
Spostamento di un punto: trascinare il punto su una posizione di destinazione
Aggiunta di un punto: posizionare il cursore sulla linea dell'area specificata; quando il cursore cambia in  (Aggiungi un punto), trascinarlo sulla posizione di destinazione
Eliminazione di un punto: trascinare il punto su quello accanto, dove il cursore viene modificato in  (Elimina un punto)
- Quando un'area viene creata all'interno di un'altra area creata, anche l'area interna verrà sfumata.

7. Fare clic su OK.

Lo sfondo all'esterno delle aree specificate è sfocato e il simbolo  (Miglioramento) viene visualizzato nell'angolo in alto a sinistra dell'immagine.

Nota

- Fare clic su  (Visualizza schermata di confronto) per visualizzare le immagini affiancate prima e dopo il miglioramento, in modo da poterle confrontare e verificarne il risultato.
- Fare clic su **Annulla (Cancel)** per annullare il miglioramento. I miglioramenti creati con altre funzioni vengono mantenuti.

8. Fare clic su **Salva immagine selezionata (Save Selected Image)** o **Salva tutte le img filtrate (Save All Filtered Images)**.

Le immagini migliorate vengono salvate come nuovi file.

Nota

- Per salvare solo le immagini desiderate, selezionarle e fare clic su **Salva immagine selezionata (Save Selected Image)**. Per salvare contemporaneamente tutte le immagini migliorate, fare clic su **Salva tutte le img filtrate (Save All Filtered Images)**.
- Le immagini migliorate possono essere salvate solo come file JPEG/Exif.

9. Fare clic su **Esci (Exit)**.

Importante

- Se l'immagine migliorata non viene salvata, i miglioramenti verranno eliminati.

Argomento correlato

- Finestra Filtri speciali immagine

Creazione/modifica di file PDF

È possibile creare file PDF con le immagini salvate su un computer. È anche possibile aggiungere o eliminare pagine dai file La PDF creati, nonché modificare l'ordine delle pagine.



Importante

- È possibile creare o modificare contemporaneamente fino a 99 pagine di un file PDF.
- Per i file PDF vengono supportati unicamente quelli creati in My Image Garden o IJ Scan Utility. Non sono supportati i file PDF creati o modificati con altre applicazioni.



Nota

- I tipi di file selezionabili sono PDF, JPEG, TIFF e PNG.

1. Selezionare le immagini da cui creare un file PDF oppure il file PDF da modificare.

➡ Selezione di immagini, file PDF e video




Importante

- Non è possibile utilizzare immagini il cui numero di pixel nella direzione orizzontale o verticale sia pari ad almeno 10501.

2. Fare clic su **Crea/Mod. file PDF (Create/Edit PDF File)** in basso nella schermata.

La vista passa a **Crea/Mod. file PDF (Create/Edit PDF File)**.

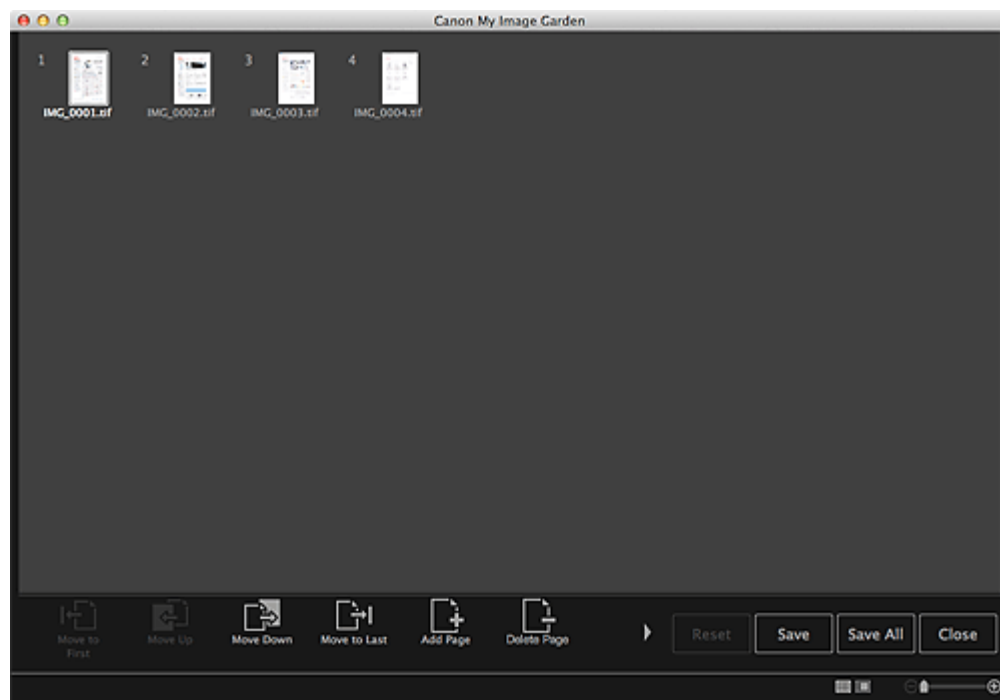

3. Aggiungere o eliminare le pagine in base alle esigenze.

Quando si aggiungono immagini esistenti o file PDF

Fare clic su **Aggiungi pagina (Add Page)** in basso nella schermata. Dopo che viene visualizzata la finestra di dialogo **Apri (Open)**, selezionare le immagini o i file PDF da aggiungere, quindi fare clic su

Apri (Open).

Quando si eliminano le pagine

Selezionare le immagini, quindi fare clic su **Eliminapagina (Delete Page)** in basso nella schermata.

4. Modificare l'ordine delle pagine in base alle esigenze.

Per modificare l'ordine delle pagine, fare clic su una pagina quando si seleziona **Sposta all'inizio (Move to First)**, **Spostain alto (Move Up)**, **Sposta in basso (Move Down)** o **Spostaalla fine (Move to Last)** in basso a sinistra nella schermata.

È inoltre possibile modificare l'ordine delle pagine trascinandone una nella posizione di destinazione.

5. Fare clic su **Salva (Save) o **Salv.tut. (Save All)**.**

Quando si salvano solo le pagine selezionate

Fare clic su **Salva (Save)** per visualizzare la finestra di dialogo **Salva (Save)**.

Quando si salvano tutte le pagine

Fare clic su **Salv.tut. (Save All)** per visualizzare la finestra di dialogo **Salva (Save)**.

6. Specificare le impostazioni di salvataggio.

➡ Finestra di dialogo **Salva (Crea/Mod. file PDF)**

7. Fare clic su **Salva (Save).**

I file PDF vengono salvati e viene nuovamente visualizzata la vista **Crea/Mod. file PDF (Create/Edit PDF File)**.

8. Fare clic su **Chiudi (Close).**

La vista **Crea/Mod. file PDF (Create/Edit PDF File)** viene chiusa.

L'icona **PDF** viene visualizzata in alto a sinistra delle miniature dei file PDF salvati.

Argomento correlato

📄 Vista **Crea/Mod. file PDF**

Inizio pagina ▲

Estrazione di testo dalle immagini (Funzione OCR)

Eseguire la scansione del testo in immagini e visualizzare il testo in TextEdit (incluso in Mac OS).


Importante

- I file PDF non possono essere convertiti in testo.
- Potrebbe non essere possibile convertire il testo in base alle dimensioni dell'immagine selezionata.

1. Visualizzare l'immagine da convertire in testo.

➡ Selezione di immagini, file PDF e video

2. Fare clic tenendo premuto il tasto Ctrl sull'immagine da convertire in testo, quindi fare clic su **OCR** dal menu visualizzato.

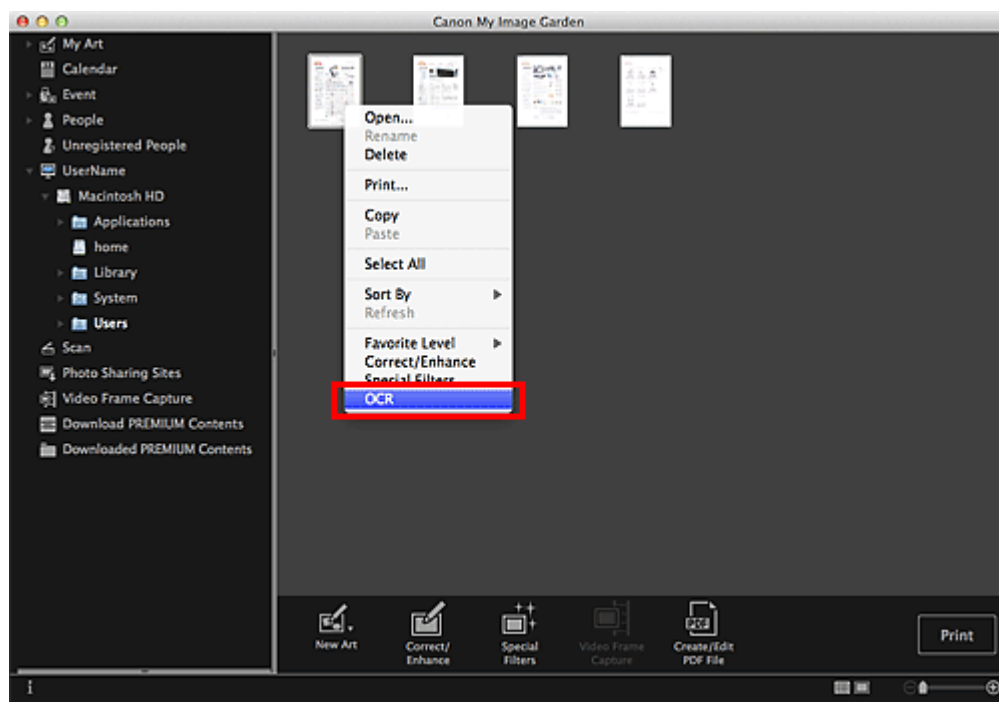

Viene avviato TextEdit (incluso in Mac OS) e viene visualizzato il testo modificabile.

Nota

- Solo il testo scritto in lingue selezionabili nella scheda **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)** della finestra di dialogo **Preferenze (Preferences)** può essere estratto in TextEdit (incluso in Mac OS). Fare clic su **Impostazioni... (Settings...)** nella scheda **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)** e specificare la lingua in base a quella del documento da acquisire.
Quando si acquisiscono più documenti, è possibile raccogliere il testo estratto in un unico file.
➡ Finestra di dialogo Preferenze
- Il testo visualizzato in TextEdit (incluso in Mac OS) serve solo come riferimento. Il testo contenuto nelle immagini dei seguenti tipi di documenti potrebbe non essere rilevato correttamente.
 - Documenti contenenti testo con font la cui dimensione non rientra nell'intervallo da 8 punti a 40 punti (a 300 dpi)
 - Documenti inclinati
 - Documenti posizionati capovolti o documenti con testo con l'orientamento errato (caratteri ruotati)

- Documenti che contengono font speciali, effetti, corsivo o testo scritto a mano
 - Documenti con spaziatura ravvicinata
 - Documenti con colori sullo sfondo del testo
 - Documenti in più lingue
-

Inizio pagina ▲

Scaricamento di immagini da siti di condivisione di foto

È possibile cercare immagini su siti di condivisione di foto in Internet e scaricare le immagini da stampare.

Importante


- Per utilizzare questa funzione è necessaria la connessione Internet. La connessione Internet comporta il pagamento di una tariffa.
- Questa funzione potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni.
- È proibito dalla legge riprodurre oppure modificare opere di terzi protette da copyright senza l'autorizzazione da parte del detentore del copyright, tranne che per l'uso personale, l'uso domestico o altro uso nell'ambito limitato definito dal copyright.
Inoltre, la riproduzione o la modifica di fotografie di persone potrebbe costituire violazione dei diritti di immagine.
- In alcuni casi, per usare opere di terzi occorre l'autorizzazione da parte del detentore del copyright, tranne che per l'uso personale, l'uso domestico o altro uso nell'ambito limitato definito dal copyright. Consultare attentamente i dettagli della pagina web dell'opera in questione nel sito di condivisione delle foto.
Inoltre, consultare le condizioni di servizio nel sito di condivisione delle foto, prima di utilizzare le opere di terzi.
Canon non è responsabile dei problemi di copyright causati dall'uso di questa funzione.
- Questa applicazione utilizza Flickr API, ma non è approvato né certificato da Flickr.

1. Avviare My Image Garden.

➡ Avvio di My Image Garden

2. Fare clic su **Siti condivisione foto (Photo Sharing Sites)**.

La vista passa a **Siti condivisione foto (Photo Sharing Sites)**

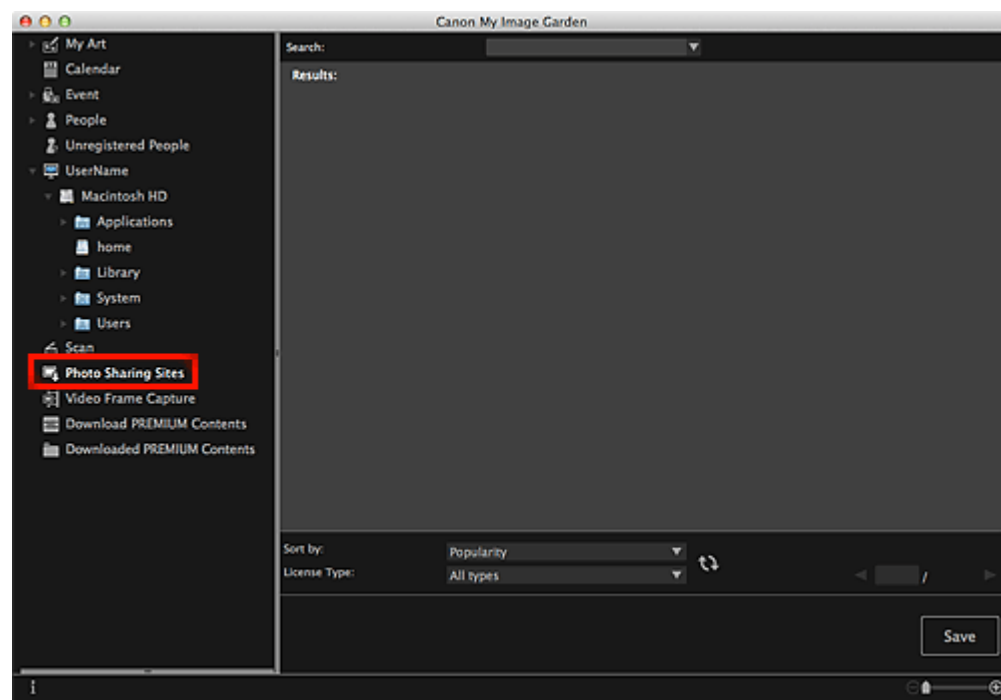

3. Immettere il testo di ricerca in **Cerca (Search)**, quindi premere il tasto Invio.

La ricerca viene avviata, quindi le immagini che corrispondono al testo di ricerca vengono

visualizzate nell'area dei risultati della ricerca.

Importante

- Alcune immagini, ad esempio quelle in formati diversi da JPEG, non vengono visualizzate.

Nota

- Il numero di immagini che corrispondono al testo della ricerca potrebbe risultare ridotto, a seconda della lingua del testo di ricerca. In questo caso, l'immissione del testo di ricerca in lingua inglese potrebbe aumentare i risultati della ricerca.

4. Selezionare **Ordina per (Sort by)** e **Tipo di licenza (License Type)** in basso nella schermata, come richiesto, quindi fare clic su (Aggiorna).

Il contenuto dell'area dei risultati di ricerca viene aggiornato.

Nota

- Fare clic su  (Pagina precedente) o  (Pagina successiva) per visualizzare la pagina precedente/successiva.
In alternativa, immettere un numero di pagina nella casella di immissione del numero di pagina, quindi premere il tasto Invio per visualizzare la pagina specificata.

5. Selezionare le immagini da scaricare.

Importante

- È possibile selezionare fino a 30 immagini contemporaneamente.

6. Fare clic su **Salva (Save)** in basso a destra nella schermata.

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Salva (Save)**.

7. Specificare le impostazioni di salvataggio.

➡ Finestra di dialogo **Salva (Vista Siti condivisione foto)**

8. Fare clic su **Salva (Save)**.

Le immagini selezionate vengono salvate nel computer e viene nuovamente visualizzata la vista **Siti condivisione foto (Photo Sharing Sites)**.

Nota

- È possibile salvare le immagini scaricate solo come file JPEG.

Nota

- È possibile stampare le immagini scaricate oppure creare calendari e collage e stamparli. Per ulteriori informazioni, vedere "[Creazione e stampa di elementi](#)"

Argomento correlato

➡ [Vista Siti condivisione foto](#)

Inizio pagina ▲

Schermate di My Image Garden

- Schermata principale
- Finestra Correggi/Migliora immagini
- Finestra Filtri speciali immagine
- Vista Crea/Mod. file PDF
- Finestra di dialogo Impostazioni di stampa
- Finestra di dialogo Preferenze


Inizio pagina ▲

A094

My Image Garden

Schermata principale

Si tratta della schermata in cui si gestiscono varie funzioni di My Image Garden. È possibile organizzare, modificare o stampare le immagini e gli elementi oppure effettuare la scansione di documenti e foto utilizzando l'area corrispondente.

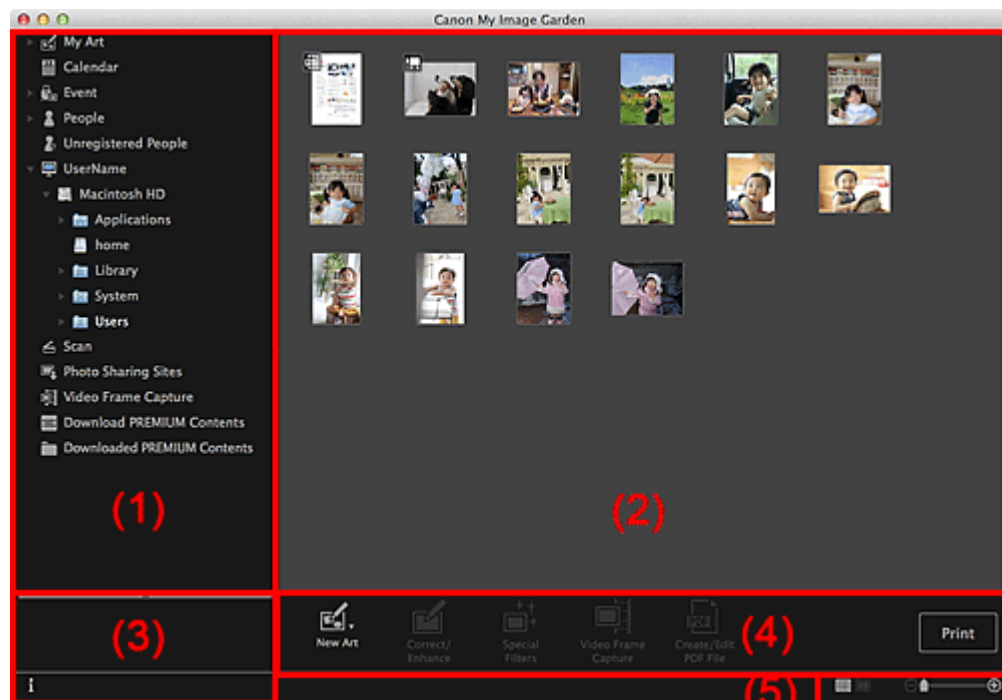

- (1) Menu globale
- (2) Area di visualizzazione/operativa
- (3) Area informazioni
- (4) Pulsanti delle operazioni
- (5) Barra dell'impostazione delle dimensioni

(1) Menu globale

Consente di visualizzare un elenco di funzioni disponibili in My Image Garden nonché le cartelle del computer.

Mia arte (My Art)

Fare clic su  (Freccia destra) per visualizzare il titolo dei collage, delle cartoline create e così via. Quando si fa clic su un titolo, la vista passa a **Mia arte (My Art)** ed è possibile modificare o stampare l'elemento.

➡ **Vista Mia arte**

Calendario (Calendar)

Consente di passare alla vista **Calendario (Calendar)**, in cui è possibile sfogliare le immagini, i documenti, i video e così via salvati nel computer in un calendario in base alla data. È anche possibile registrare gli eventi.

➡ **Vista Calendario**

Evento (Event)

Fare clic su  (Freccia destra) per visualizzare gli eventi registrati.

Quando si fa clic sul nome di un evento, la vista passa a **Evento (Event)** ed è possibile sfogliare le immagini registrate nel nome dell'evento.

➡ **Vista Evento**

Personaggi (People)

Consente di passare alla vista **Personaggi (People)**, in cui le persone registrate vengono visualizzate come miniature.

➡ [Vista Personaggi](#)

Fare clic su  (Freccia destra) per visualizzare le persone registrate.

Quando si fa clic sul nome di una persona, la vista passa alla visualizzazione espansa di **Personaggi (People)** ed è possibile sfogliare le immagini registrate per quel personaggio.

➡ [Visualizzazione espansa](#)

Persone non registrate (Unregistered People)

Consente di passare alla vista **Persone non registrate (Unregistered People)**, in cui vengono visualizzate le immagini in cui sono state rilevate automaticamente le aree dei visi. È possibile registrare contemporaneamente più persone.

➡ [Vista Persone non registrate](#)

Nota

- Durante l'analisi delle immagini, ad esempio quando si salvano le immagini nel computer, **Identificazione persone... (Identifying people...)** viene visualizzato al posto di **Persone non registrate (Unregistered People)**.

Nome computer

Fare clic su  (Freccia destra) per visualizzare le cartelle del computer.

Quando si fa clic su una cartella, la vista passa a quella delle cartelle ed è possibile sfogliare le immagini e i documenti registrati in tale cartella.

➡ [Vista Cartella](#)

Scansione (Scan)

Consente di passare alla vista **Scansione (Scan)**, in cui è possibile eseguire con facilità la scansione di foto e documenti.

➡ [Vista Scansione](#)

Siti condivisione foto (Photo Sharing Sites)

Consente di passare alla vista **Siti condivisione foto (Photo Sharing Sites)**, in cui è possibile scaricare immagini da siti di condivisione di foto in Internet.

➡ [Vista Siti condivisione foto](#)

Acquisizione frame video (Video Frame Capture)

È possibile passare alla vista **Acquisizione frame video (Video Frame Capture)** durante l'acquisizione di immagini da un video.

➡ [Vista Acquisizione frame video](#)

Scarica contenuti Premium (Download PREMIUM Contents)

Consente di passare alla vista **Scarica contenuti Premium (Download PREMIUM Contents)** in cui è possibile scaricare i contenuti Premium.

➡ [Vista Scarica contenuti Premium](#)

Importante

- Per scaricare i contenuti Premium è necessaria una connessione Internet. La connessione Internet comporta il pagamento di una tariffa.

Contenuti Premium scaricati (Downloaded PREMIUM Contents)

Consente di passare alla vista **Contenuti Premium scaricati (Downloaded PREMIUM Contents)**, in cui è possibile modificare o stampare i contenuti Premium scaricati.

➡ [Vista Contenuti Premium scaricati](#)

Importante

- È consentito l'uso dei contenuti Premium scaricati o stampati solo per scopi personali. Non è consentito l'uso dei contenuti per scopi commerciali.

Consente di visualizzare le immagini, i documenti, gli elementi e così via salvati nella funzione o nella cartella selezionata nel menu globale.

È possibile modificare immagini, documenti, elementi e così via tramite i pulsanti delle operazioni, i menu contestuali (Ctrl-clic) o la funzione trascina e rilascia.

(3) Area informazioni

Consente di visualizzare i dettagli quali i nomi dei file delle immagini, dei documenti e degli elementi, nonché la data e l'ora dei relativi salvataggi.

(Informazioni)

È possibile visualizzare o nascondere l'area informazioni.

(4) Pulsanti delle operazioni

Consente di visualizzare i pulsanti utilizzati per la modifica o la stampa di immagini, documenti ed elementi. I pulsanti visualizzati variano in base alla funzione selezionata nel menu globale.

(5) Barra dell'impostazione delle dimensioni

Consente di visualizzare i pulsanti per alternare la vista di immagini, documenti ed elementi visualizzati nell'area di anteprima o per modificare le dimensioni di visualizzazione.



Nota

- Sono disponibili la vista miniatura e quella dei dettagli (anteprima).
 - È anche possibile alternare la vista facendo doppio clic su una miniatura o su un'anteprima visualizzata nell'area di anteprima.
-

Vista Mia arte


È possibile modificare o stampare elementi quali collage e cartoline.

Importante

- **Sfondo (Background)** potrebbe non essere disponibile a seconda del tipo e del tema dell'elemento.

Passare alla vista **Mia arte (My Art)** attenendosi a una delle seguenti procedure

- Fare clic su un titolo visualizzato sotto **Mia arte (My Art)** a sinistra nella schermata
- Fare clic su **OK** nella finestra di dialogo **Seleziona tema e personaggi principali (Select Theme and Main People)** visualizzata facendo clic su **Nuovo disegno (New Art)** in basso a sinistra di ciascuna vista
- Selezionare un contenuto Premium nella vista **Contenuti Premium scaricati (Downloaded PREMIUM Contents)**, quindi fare clic su **Modifica (Edit)**
- Fare clic su un motivo visualizzato in Image Display di Quick Menu

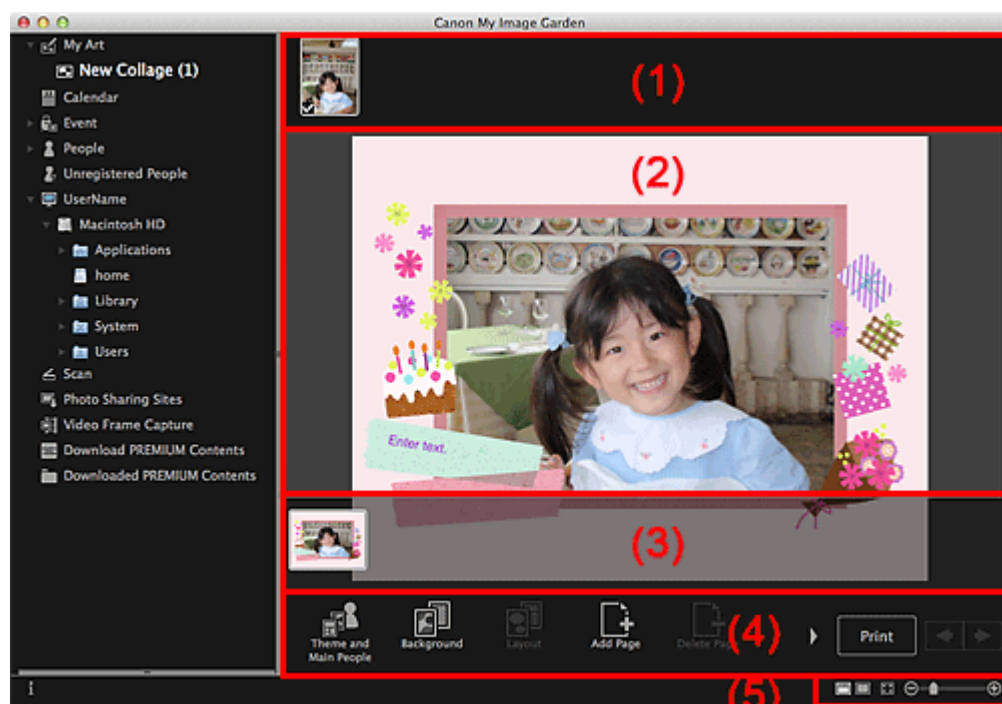

- (1) Area dei materiali
- (2) Area di modifica
- (3) Area delle miniature delle pagine
- (4) Pulsanti delle operazioni
- (5) Barra dell'impostazione delle dimensioni

(1) Area dei materiali

Consente di visualizzare le miniature delle immagini utilizzabili per l'elemento. Nelle immagini in uso viene visualizzato un segno di spunta.

Nota

- È possibile trascinare le immagini nei riquadri del layout dell'area di modifica per riposizionarle.
- È inoltre possibile aggiungere immagini trascinandole sul titolo a sinistra nella schermata.

- Se si seleziona **Elimina (Delete)** dal menu visualizzato facendo clic tenendo premuto il tasto Ctrl su una miniatura, quest'ultima sparirà dall'area dei materiali.

(2) Area di modifica

Consente di visualizzare un'anteprima dell'elemento, in cui è possibile immettere del testo oppure modificare l'orientamento, la posizione e le dimensioni delle immagini. È inoltre possibile correggere/migliorare o acquisire e inserire immagini dal menu visualizzato facendo clic tenendo premuto il tasto Ctrl su un'immagine o su un riquadro di layout.

(3) Area delle miniature delle pagine

Consente di visualizzare le pagine dell'elemento come miniature. Quando si fa clic su una miniatura, nell'area di modifica viene visualizzata un'anteprima della pagina. Fare clic sulla barra in alto nell'area delle miniature delle pagine per mostrarla o nascondere.

(4) Pulsanti delle operazioni



Nota

- I pulsanti visualizzati cambiano in base all'elemento modificato.
- È possibile fare clic su **Sfondo (Background)** solo se è stata selezionata una pagina nell'area di modifica.
- È possibile fare clic su **Eliminapagina (Delete Page)** solo se vi sono più pagine.
- È possibile fare clic su **Correggi/Migliora (Correct/Enhance)** e su **Filtri speciali (Special Filters)** solo se è stata selezionata un'immagine. Se si selezionano più immagini, è possibile correggere, migliorare o modificare solo l'ultima immagine selezionata.
- Fare clic su  (Scorrimento a sinistra) o su  (Scorrimento a destra) per visualizzare i pulsanti nascosti.



Tema e pers. principali (Theme and Main People)

Consente di visualizzare la finestra di dialogo **Seleziona tema e personaggi principali (Select Theme and Main People)** in cui è possibile impostare il tema e i personaggi principali dell'elemento, il formato e l'orientamento della carta.

➡ Finestra di dialogo **Seleziona tema e personaggi principali**



Sfondo (Background)

Consente di visualizzare la finestra di dialogo **Seleziona sfondo (Select Background)** in cui è possibile modificare lo sfondo della pagina in fase di modifica.

➡ Finestra di dialogo **Seleziona sfondo**



Layout

Consente di visualizzare la finestra di dialogo **Seleziona layout (Select Layout)** in cui è possibile modificare il layout della pagina in fase di modifica.

➡ Finestra di dialogo **Seleziona layout**



Aggiungi pagina (Add Page)

È possibile aggiungere altre pagine dopo quella visualizzata nell'area di modifica.



Eliminapagina (Delete Page)

È possibile eliminare la pagina visualizzata nell'area di modifica.



Layout automat. (Auto Layout)

Quando si seleziona un motivo per il layout, le immagini verranno automaticamente posizionate nei riquadri del layout visualizzati nell'area di modifica.

È possibile selezionare dai tre seguenti tipi di schemi di layout.

- **Visualizza suggerimento (Display recommendation)**
- **Ordine per materiale (Material order)**
- **Ordine per data (Date order)**



Nota

- Quando si seleziona **Visualizza suggerimento (Display recommendation)**, viene selezionata un'immagine adeguata e posizionata in ciascun riquadro del layout dell'elemento.



Correggi/Migliora (Correct/Enhance)

Consente di visualizzare la finestra **Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images)** in cui è possibile correggere o migliorare le immagini.

➡ Finestra Correggi/Migliora immagini



Filtri speciali (Special Filters)

Consente di visualizzare la finestra **Filtri speciali immagine (Special Image Filters)** in cui è possibile migliorare le immagini con filtri speciali.

➡ Finestra Filtri speciali immagine



Avanzate... (Advanced...)

Consente di visualizzare la finestra di dialogo **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)** in cui è possibile specificare le impostazioni per le etichette adesive, i riquadri di layout, i calendari e le etichette di dischi.

Layout foto

È possibile scegliere se stampare le date su tutte le immagini o specificare la posizione, le dimensioni, il colore e così via per le date.

➡ Finestra di dialogo Impostazioni avanzate (Layout foto)

Calendario

È possibile impostare le festività e il formato di visualizzazione del calendario.

➡ Finestra di dialogo Impostazioni avanzate (Calendario)

Etichette adesive

È possibile scegliere se utilizzare la stessa immagine in tutti i riquadri del layout della pagina.

➡ Finestra di dialogo Impostazioni avanzate (Etichette adesive)

Etichetta disco

È possibile impostare l'area di stampa.

➡ Finestra di dialogo Impostazioni avanzate (Etichetta disco)



Annulla (Undo)

Consente di annullare l'ultima operazione.

Con ciascun clic viene ripristinato lo stato precedente.

Stampa (Print)

Consente di visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni di stampa da cui è possibile stampare gli elementi.

➡ Finestra di dialogo Impostazioni di stampa



(File precedente/File successivo)

Consente di alternare l'immagine visualizzata in caso vi siano più pagine o immagini.

(5) Barra dell'impostazione delle dimensioni

(Vista miniatura)

Consente di passare alla vista miniatura, in cui è possibile modificare gli elementi.

(Vista Dettagli)

Consente di alternare la vista per visualizzare l'anteprima dell'immagine.

(Vista Immagine intera)

Consente di adattare l'anteprima alle dimensioni dell'area.

(Riduci/Ingrandisci)

Fare clic su  (Riduci) o su  (Ingrandisci) per ridurre o ingrandire le dimensioni. È anche possibile modificare liberamente le dimensioni trascinando il cursore.

Nota

- Per informazioni sulla modifica degli elementi, vedere "[Modifica di elementi](#)".
 - Per eliminare gli elementi fare clic tenendo premuto il tasto Ctrl sul titolo sotto **Mia arte (My Art)** sul lato sinistro della schermata, quindi selezionare **Elimina (Delete)** dal menu visualizzato.
-

Argomento correlato

 [Creazione e stampa di elementi](#)


Inizio pagina ▲

Finestra di dialogo Seleziona tema e personaggi principali

È possibile impostare il tema e le persone principali degli elementi, il formato della carta e così via.

Consente di visualizzare la finestra di dialogo **Seleziona tema e personaggi principali (Select Theme and Main People)** tramite una delle seguenti operazioni.

- Selezionare le immagini, quindi fare clic sull'elemento da creare da **Nuovo disegno (New Art)**, in basso nella schermata
- Fare clic su **Tema e pers. principali (Theme and Main People)** nella parte inferiore della vista **Mia arte (My Art)**

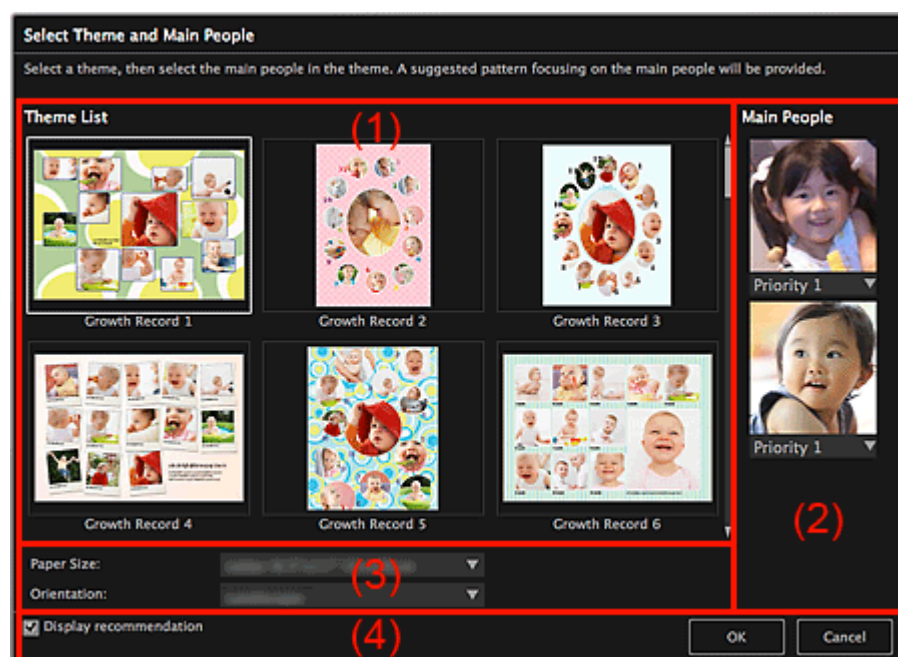

- (1) Area di impostazione tema
- (2) Area delle impostazioni dei personaggi principali
- (3) Area delle impostazioni della carta
- (4) **Visualizza suggerimento (Display recommendation)**

(1) Area di impostazione tema

Elenco temi (Theme List)

Consente di visualizzare un elenco di temi. È possibile selezionare il tema da utilizzare.

Nota

- I temi visualizzati variano in base all'elemento.

(2) Area delle impostazioni dei personaggi principali

Personaggi principali (Main People)

Vengono visualizzate le miniature delle aree del volto rilevate quando vengono selezionate le immagini di persone per cui è stata effettuata l'analisi delle immagini.

Fare clic su  (Freccia giù) sotto una miniatura, quindi selezionare **Priorità 1 (Priority 1)** o **Priorità 2 (Priority 2)** per impostare la priorità della foto. Se non si imposta la priorità, non compilare questo campo.

Per creare automaticamente un elemento, posizionare le foto con la priorità più alta al centro.

(3) Area delle impostazioni della carta

Formato carta (Paper Size)

È possibile selezionare il formato della carta.

Orientamento (Orientation)

È possibile selezionare l'orientamento della carta.

(4) Visualizza suggerimento (Display recommendation)

Selezionare questa casella di controllo per posizionare le immagini selezionate per un elemento in uno stato adeguato alle cornici di layout dell'elemento.

Se si tratta di un layout foto o una etichetta adesiva e il numero di immagini selezionato per l'elemento o visualizzato nell'area dei materiali è superiore a quello delle cornici di layout della pagina, verranno automaticamente aggiunte una o più pagine.



Nota

- Quando viene visualizzato **Identificazione persone... (Identifying people...)** in **Persone non registrate (Unregistered People)** del menu globale, il risultato potrebbe non essere quello desiderato, poiché il posizionamento automatico non può essere utilizzato con le immagini non completamente analizzate.
- Per informazioni sulla creazione di nuovi elementi, vedere "[Creazione e stampa di elementi](#)"

Argomento correlato

- [Impostazione del tema e dei personaggi principali](#)

Inizio pagina ▲

A098

My Image Garden

Finestra di dialogo Seleziona sfondo

È possibile modificare lo sfondo dell'elemento.

Nella vista **Mia arte (My Art)** fare clic su **Sfondo (Background)** nella parte inferiore della schermata per visualizzare la finestra di dialogo **Seleziona sfondo (Select Background)**.




Importante

- **Sfondo (Background)** potrebbe non essere disponibile a seconda del tipo e del tema dell'elemento.



Nota

- **Colore singolo (Single color)** e **Foto (Photo)** non vengono visualizzati a seconda del tipo di elemento e del tema selezionato.

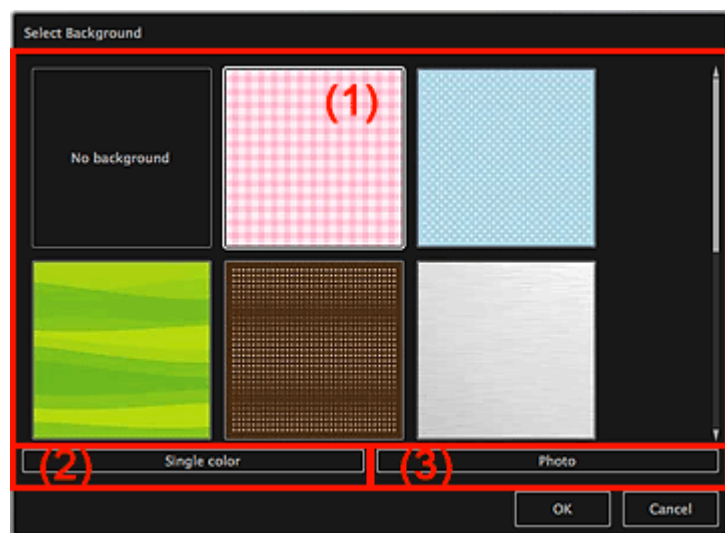

(1) Area di selezione del motivo dello sfondo

(2) **Colore singolo (Single color)**

(3) **Foto (Photo)**

(1) Area di selezione del motivo dello sfondo

È possibile selezionare l'immagine da utilizzare come sfondo.

Lo sfondo non sarà impostato se è selezionato **Nessuno sfondo (No background)**.

(2) Colore singolo (Single color)

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Colori (Colors)**. Selezionare il colore da utilizzare come sfondo.

(3) Foto (Photo)

Selezionare questa casella di controllo per utilizzare un'immagine come sfondo.

Nell'area di modifica della vista **Mia arte (My Art)**, è possibile effettuare la scansione e inserire elementi quali le foto oppure trascinare l'immagine da impostare come sfondo dall'area dei materiali.

Finestra di dialogo Seleziona layout

È possibile modificare il layout dell'elemento.


Fare clic sulla pagina che si desidera modificare dall'area delle miniature della vista **Mia arte (My Art)**, quindi fare clic su **Layout** nella parte inferiore della schermata per visualizzare la finestra di dialogo **Seleziona layout (Select Layout)**.

 Importante

- **Layout** potrebbe non essere disponibile a seconda del tipo e del tema dell'elemento.

 Nota

- Il numero e il tipo di layout visualizzati possono variare in base all'elemento e al tema selezionati.

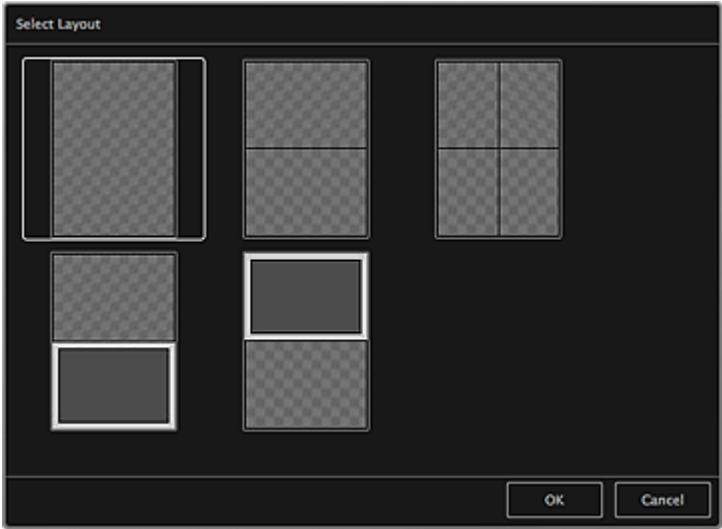

Argomento correlato

-  [Modifica del layout](#)


A100

My Image Garden

Finestra di dialogo Impostazioni avanzate (Etichette adesive)

È possibile utilizzare la stessa immagine in tutti i riquadri delle etichette adesive.

Nella vista **Mia arte (My Art)** visualizzare le etichette adesive, quindi fare clic su **Avanzate... (Advanced...)** nella parte inferiore della schermata per visualizzare la finestra di dialogo **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)**.

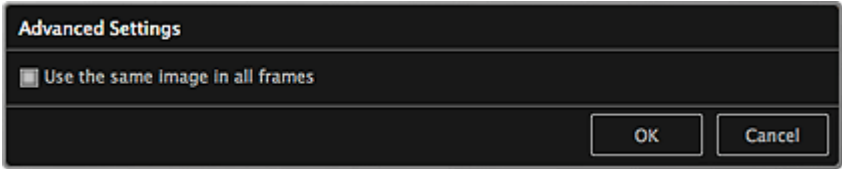

Usa la stessa immagine in tutti i riquadri (Use the same image in all frames)

Selezionare questa casella di controllo per fare in modo che venga utilizzata la stessa immagine in tutti i riquadri della pagina.


Argomento correlato

Stampa di etichette adesive

Finestra di dialogo Impostazioni avanzate (Layout foto)

Per aggiungere le date alle immagini da utilizzare per la stampa del layout, è possibile specificare la posizione, le dimensioni, il colore e così via per la data.

Nella vista **Mia arte (My Art)** visualizzare un layout di foto, quindi fare clic su **Avanzate... (Advanced...)** nella parte inferiore della schermata per visualizzare la finestra di dialogo **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)**.

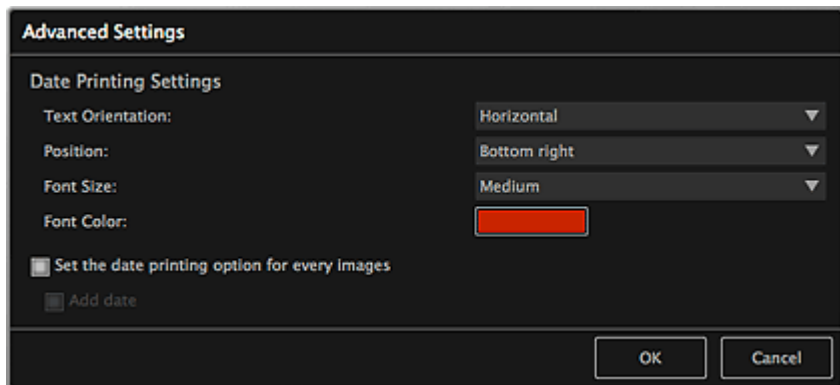

Impostazioni di stampa della data (Date Printing Settings)

È possibile impostare la modalità di stampa della data.

Orientamento testo (Text Orientation)

È possibile selezionare l'orientamento della data.

Posizione (Position)

È possibile selezionare la posizione di stampa della data.

La posizione di stampa della data non cambia anche se le immagini vengono ruotate.

Dimensione font (Font Size)

È possibile selezionare le dimensioni della data.

Colore font (Font Color)

È possibile impostare il colore della data.



(Impostazione colore)

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Colori (Colors)**. Selezionare un colore.

Impostare l'opzione di stampa della data per ogni immagine (Set the date printing option for every images)

Aggiungi data (Add date)

Selezionare questa casella di controllo per aggiungere le date a tutte le immagini posizionate nei riquadri del layout.



Nota

- Per data si intende la data di scatto dell'immagine registrata come dati Exif. Se non sono disponibili dati Exif, verrà stampata la data dell'ultimo aggiornamento nell'immagine.


Argomento correlato

🌿 Stampa di foto in vari layout

Finestra di dialogo Impostazioni avanzate (Calendario)

Per il calendario, è possibile specificare le impostazioni di base, il font, il colore del font, il formato di visualizzazione e così via.

Nella vista **Mia arte (My Art)** visualizzare un calendario, quindi fare clic su **Avanzate... (Advanced...)** nella parte inferiore della schermata per visualizzare la finestra di dialogo **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)**.

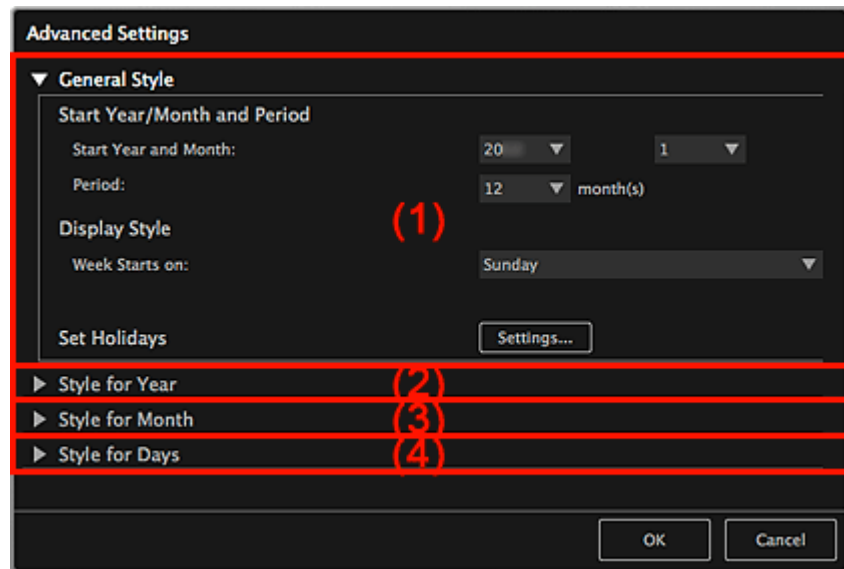

(1) **Stile generale (General Style)**


(2) **Stile per anno (Style for Year)**

(3) **Stile per mese (Style for Month)**

(4) **Stile per giorni (Style for Days)**

(1) Stile generale (General Style)

Per il calendario, è possibile impostare l'anno e il mese di inizio, il formato di visualizzazione della settimana, le festività e così via.

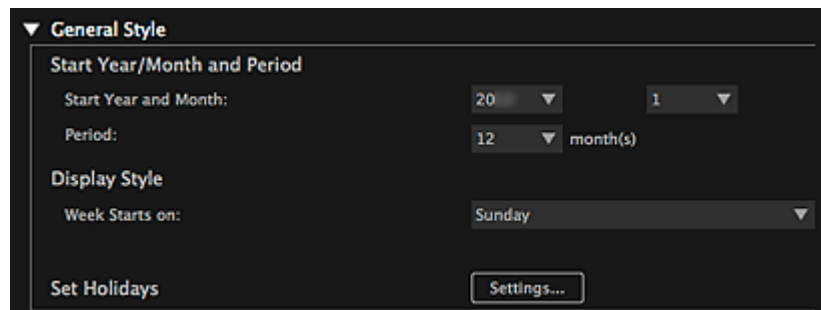

Anno/mese e periodo iniziali (Start Year/Month and Period)

Anno e mese iniziali (Start Year and Month)

È possibile selezionare l'anno e il mese di inizio del calendario.

Periodo (Period)

È possibile selezionare il numero di mesi del calendario.

Visualizza stile (Display Style)

Inizio settimana (Week Starts on)

È possibile impostare il giorno iniziale della settimana. È possibile selezionare **Domenica (Sunday)** o **Lunedì (Monday)**.


Imposta festività (Set Holidays)

Fare clic su **Impostazioni... (Settings...)** per visualizzare la finestra di dialogo **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)** (Impostazioni festività calendario) in cui è possibile impostare le festività per il calendario.

➡ Finestra di dialogo Impostazioni avanzate (Impostazioni festività calendario)

(2) Stile per anno (Style for Year)

È possibile impostare il font, il colore del font e il formato di visualizzazione da applicare all'anno.

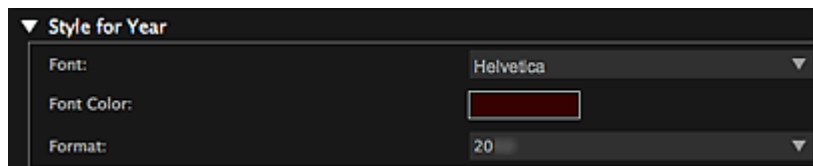

Font

È possibile selezionare il tipo di font da applicare all'anno.

Colore font (Font Color)

È possibile selezionare il tipo di font da applicare all'anno.




Viene visualizzata la finestra di dialogo **Colori (Colors)**. Selezionare un colore.

Formato (Format)

Selezionare il formato di visualizzazione dell'anno.

(3) Stile per mese (Style for Month)

È possibile impostare il font, il colore del font e il formato di visualizzazione da applicare al nome del mese.

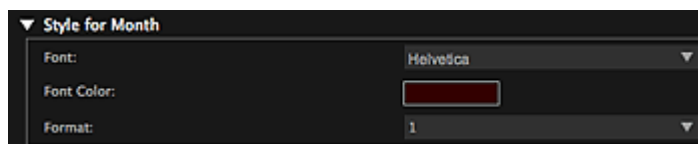

Font

È possibile selezionare il tipo di font da applicare al nome del mese.

Colore font (Font Color)

È possibile selezionare il colore del font del nome del mese.




Viene visualizzata la finestra di dialogo **Colori (Colors)**. Selezionare un colore.

Formato (Format)

È possibile selezionare il formato di visualizzazione del mese.

(4) Stile per giorni (Style for Days)

È possibile impostare il font e il colore del font da utilizzare per i giorni della settimana e le date.

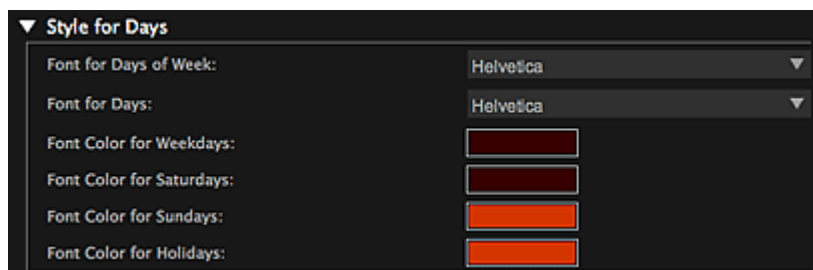

Font per giorni della settimana (Font for Days of Week)/Font per giorni (Font for Days)

È possibile selezionare il font da utilizzare per i giorni della settimana e le date.

Colore font per giorni della settimana (Font Color for Weekdays)/Colore font per sabato (Font Color for Saturdays)/Colore font per domenica (Font Color for Sundays)/Colore font per festività (Font Color for Holidays)

È possibile selezionare il colore del font dei giorni della settimana e delle date.



(Impostazione colore)

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Colori (Colors)**. Selezionare un colore.

Argomento correlato

[Stampa di calendari](#)

Inizio pagina ▲

Finestra di dialogo Impostazioni avanzate (Impostazioni festività calendario)

È possibile impostare le festività del calendario.

Nella vista **Mia arte (My Art)** visualizzare la finestra di dialogo **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)**, quindi fare clic su **Impostazioni... (Settings...)** in **Stile generale (General Style)** per visualizzare la schermata relativa alle impostazioni delle festività.

Advanced Settings

Month/Year: From 1/20 to 12/20

1/20

Day:

☒ Date

1

☐ Day of week

First Sunday

Holiday Name:

Date	Holiday Name

Add

Delete

OK Cancel

Mese/anno (Month/Year)

Consente di visualizzare il periodo del calendario. È possibile selezionare l'anno e il mese per cui aggiungere o modificare le festività.

Giorno (Day)

È possibile specificare la data da aggiungere o modificare come festività.

Data (Date)

È possibile specificare la festività da aggiungere o modificare in base alla data. Le date visualizzate nell'elenco variano in base al mese selezionato.

Giorno della settimana (Day of week)

È possibile specificare la festività da aggiungere o modificare in base al numero e al giorno della settimana.

Nome festività (Holiday Name)

È possibile immettere il nome della festività. Quando si modifica una festività salvata, viene visualizzato il nome salvato della festività.

Data (Date)

Consente di visualizzare un elenco di date salvate come festività.

Nome festività (Holiday Name)

Consente di visualizzare il nome delle festività salvate.

Aggiungi (Add)

Consente di aggiungere la festività con le impostazioni specificate.

Elimina (Delete)

Consente di eliminare la festività selezionata nell'elenco a sinistra.

Argomento correlato


- Stampa di calendari
- Finestra di dialogo Impostazioni avanzate (Calendario)

Inizio pagina ▲

Finestra di dialogo Impostazioni avanzate (Etichetta disco)

È possibile impostare l'area di stampa delle etichette disco.

Nella vista **Mia arte (My Art)** visualizzare un'etichetta per disco, quindi fare clic su **Avanzate... (Advanced...)** nella parte inferiore della schermata per visualizzare la finestra di dialogo **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)**.

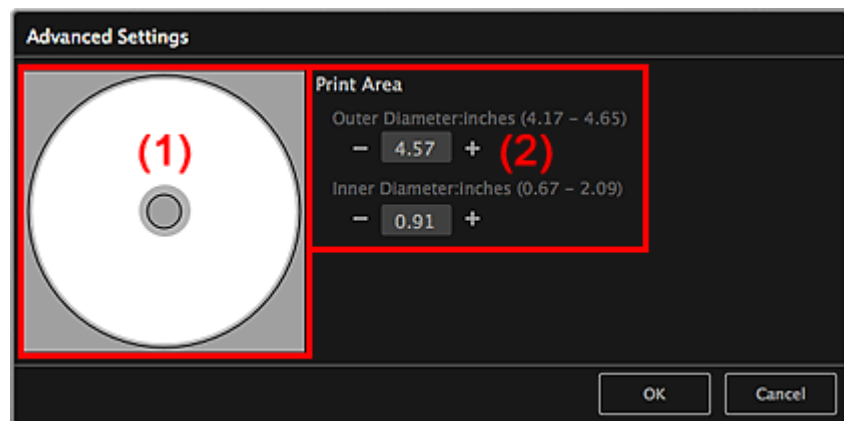

(1) Anteprima

(2) Area impostazioni area di stampa

(1) Anteprima

È possibile verificare l'area di stampa impostata.

L'area bianca rappresenta l'area di stampa.

(2) Area impostazioni area di stampa

Diametro esterno (Outer Diameter)

È possibile impostare il diametro esterno dell'area di stampa con incrementi di 0,1 mm (0,01 pollici).

Diametro interno (Inner Diameter)

È possibile impostare il diametro interno dell'area di stampa con incrementi di 0,1 mm (0,01 pollici).

■ ■ (Riduci)/(Aumenta)

Consente di modificare le dimensioni. Le dimensioni aumentano o diminuiscono con incrementi di 0,1 mm (0,01 pollici) con ciascun clic.

È anche possibile immettere direttamente i valori.

Argomento correlato


● Stampa di etichette per dischi

Inizio pagina ▲

Vista Calendario

È possibile sfogliare oppure organizzare le immagini, i file PDF e i video in base alla data di scatto o di creazione.

Fare clic su **Calendario (Calendar)** a sinistra nella schermata per passare alla vista **Calendario (Calendar)**.

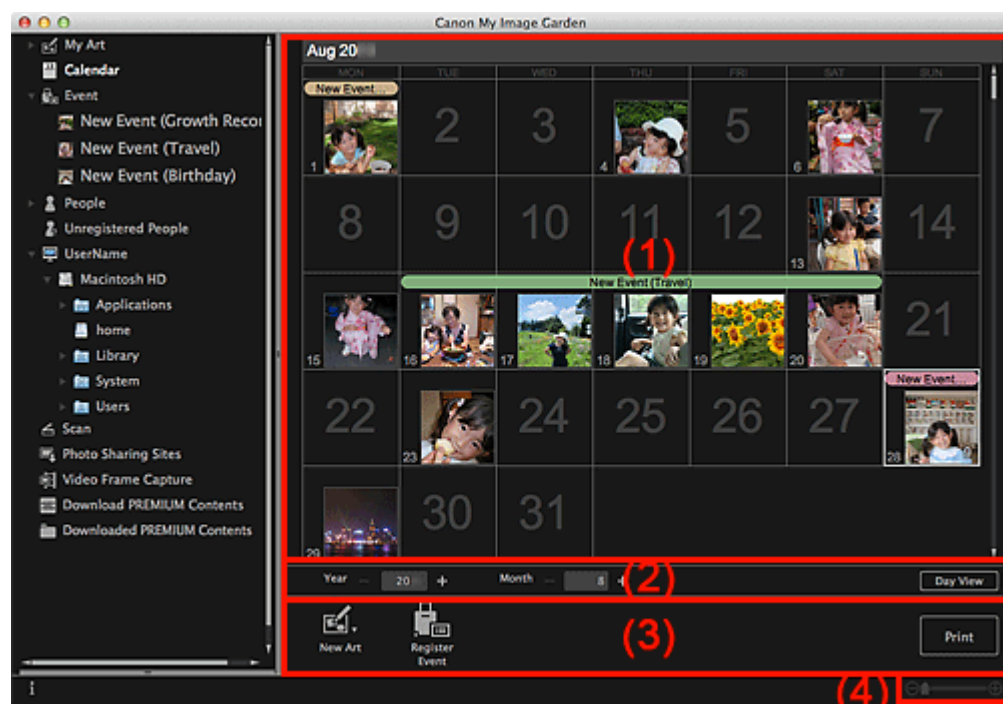

(1) Area calendario

(2) Area di selezione della vista calendario

(3) Pulsanti delle operazioni

(4) Barra dell'impostazione delle dimensioni

(1) Area calendario

Consente di visualizzare il calendario selezionando le opzioni Vis. mese o Vis.gior. È possibile alternare Vis. mese e Vis.gior. con il pulsante disponibile nell'area di selezione della vista calendario.

In Vis. mese (Month View)

Per ciascuna data del calendario, viene visualizzata una miniatura dell'immagine, del file PDF o del video ripreso o creato in tale data.

Quando si posiziona il cursore sopra una data, il numero totale di file (immagini, file PDF e video) contenuti nella data viene visualizzato in basso a destra della miniatura. Fare doppio clic sulla data per passare alla vista delle miniature dei file.

Quando si registra un evento, il relativo nome viene visualizzato nel calendario.

Nota

- Se nella stessa data sono stati ripresi o creati più immagini, file PDF o video, viene visualizzata la miniatura del file con la data e l'ora di creazione meno recente.

In Vis.gior. (Day View)

Per ciascuna data del calendario, vengono visualizzate le miniature delle immagini, dei file PDF e dei video ripresi o creati in tale data.

(2) Area di selezione della vista calendario

(Riduci)/(Aumenta)

Consente di aumentare o ridurre il numero per anno, mese e giorno. La vista calendario cambia con ciascun clic in base all'anno, al mese e al giorno specificato.

Nota

- È anche possibile immettere direttamente l'anno, il mese e il giorno.

Vis.gior. (Day View)

Consente di passare al calendario Vis.gior.

Nota

- È possibile fare clic su tale opzione solo se è stata selezionata una data nel calendario Vis. mese.

Vis. mese (Month View)

Consente di passare al calendario Vis. mese.

(3) Pulsanti delle operazioni

I pulsanti visualizzati variano in base a Vis. mese e Vis.gior.

In Vis. mese (Month View)



Nuovo disegno (New Art)

È possibile creare elementi quali collage e cartoline utilizzando le immagini contenute in una data. Selezionare un elemento da creare per visualizzare la finestra di dialogo **Seleziona tema e personaggi principali (Select Theme and Main People)** in cui è possibile impostare il tema e i personaggi principali dell'elemento.

➡ Finestra di dialogo **Seleziona tema e personaggi principali**

Una volta completata la selezione del tema e delle persone principali, la vista passa a **Mia arte (My Art)**.

➡ Vista **Mia arte**



Registra evento (Register Event)

Consente di visualizzare la finestra di dialogo **Registra evento (Register Event)** in cui è possibile registrare le informazioni sull'evento alla data selezionata.

➡ Finestra di dialogo **Registra evento**

Nota

- È inoltre possibile selezionare più date per la registrazione.

In Vis.gior. (Day View)

Nota

- **Nuovo disegno (New Art)** viene visualizzato solo nella vista delle miniature.
- **Specifica persona (Specify Person)** e  (File precedente/File successivo) vengono visualizzati solo nella vista dettagli.
- È possibile fare clic su **Correggi/Migliora (Correct/Enhance)** e su **Filtri speciali (Special Filters)** solo se è stata selezionata un'immagine.
- È possibile fare clic su **Crea/Mod. file PDF (Create/Edit PDF File)** solo se si seleziona un'immagine o un file PDF.
- È possibile fare clic su **Acquisizione frame video (Video Frame Capture)** solo se è stato selezionato un video.



Nuovo disegno (New Art)

È possibile creare elementi quali collage e cartoline utilizzando le immagini.

Selezionare un elemento da creare per visualizzare la finestra di dialogo **Seleziona tema e personaggi principali (Select Theme and Main People)** in cui è possibile impostare il tema e i personaggi principali dell'elemento.

➡ Finestra di dialogo Seleziona tema e personaggi principali

Una volta completata la selezione del tema e delle persone principali, la vista passa a **Mia arte (My Art)**.

➡ Vista Mia arte



Correggi/Migliora (Correct/Enhance)

Consente di visualizzare la finestra **Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images)** in cui è possibile correggere o migliorare le immagini.

➡ Finestra Correggi/Migliora immagini



Filtri speciali (Special Filters)

Consente di visualizzare la finestra **Filtri speciali immagine (Special Image Filters)** in cui è possibile migliorare le immagini con filtri speciali.

➡ Finestra Filtri speciali immagine



Acquisizione frame video (Video Frame Capture)

Consente di passare alla vista **Acquisizione frame video (Video Frame Capture)** in cui è possibile ritagliare le immagini da un video.

➡ Vista Acquisizione frame video



Crea/Mod. file PDF (Create/Edit PDF File)

Viene visualizzata la vista **Crea/Mod. file PDF (Create/Edit PDF File)** in cui è possibile creare o modificare file PDF.

➡ Vista Crea/Mod. file PDF



Importante

- Per i file PDF vengono supportati unicamente quelli creati in My Image Garden o IJ Scan Utility. Non sono supportati i file PDF creati o modificati con altre applicazioni.



Specifica persona (Specify Person)

Consente di visualizzare in anteprima un riquadro bianco in cui è possibile specificare l'area del viso di una persona e registrarne il nome.

Stampa (Print)

Consente di visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni di stampa da cui è possibile stampare immagini e file PDF.

➡ Finestra di dialogo Impostazioni di stampa



(File precedente/File successivo)

Consente di alternare l'immagine visualizzata in caso vi siano più immagini, file PDF o video.

(4) Barra dell'impostazione delle dimensioni



(Vista miniatura)

In Vis.gior., consente di passare alla vista delle miniature delle immagini, dei file PDF e dei video.



(Vista Dettagli)

In Vis.gior., consente di passare alla vista di anteprima di un'immagine, di un file PDF o di un video.

(Vista Immagine intera)

Nella vista dettagli di Vis.gior., consente di adattare l'anteprima alle dimensioni dell'area.

(Riduci/Ingrandisci)

Fare clic su  (Riduci) o su  (Ingrandisci) per ridurre o ingrandire le dimensioni. È anche possibile modificare liberamente le dimensioni trascinando il cursore.

Nota

- Per informazioni sulla registrazione di eventi, vedere "[Registrazione di eventi](#)".
 - Per informazioni sulla registrazione delle persone dalla vista dettagli dell'anteprima, vedere "[Registrazione di persone dalla vista Dettagli](#)".
 - Vedere "[Vista Crea/Mod. file PDF](#)" per informazioni sulla vista dettagli dei file PDF.
 - Quando si visualizza un video nella vista dei dettagli, viene visualizzato il pannello di riproduzione del video ed è possibile utilizzare  (Stop),  (Riproduci) /  (Pausa),  (Frame indietro),  (Frame avanti) e  (Disattivazione audio) /  (Attivazione audio).
-

Argomento correlato

-  [Registrazione di eventi](#)
-  [Vista Evento](#)

Inizio pagina 


A152

My Image Garden

Finestra di dialogo Registra evento

È possibile registrare nelle immagini le informazioni relative all'evento.

Selezionare la data di registrazione nella vista **Calendario (Calendar)**, quindi fare clic su **Registra evento (Register Event)** nella parte inferiore della schermata per visualizzare la finestra di dialogo **Registra evento (Register Event)**.

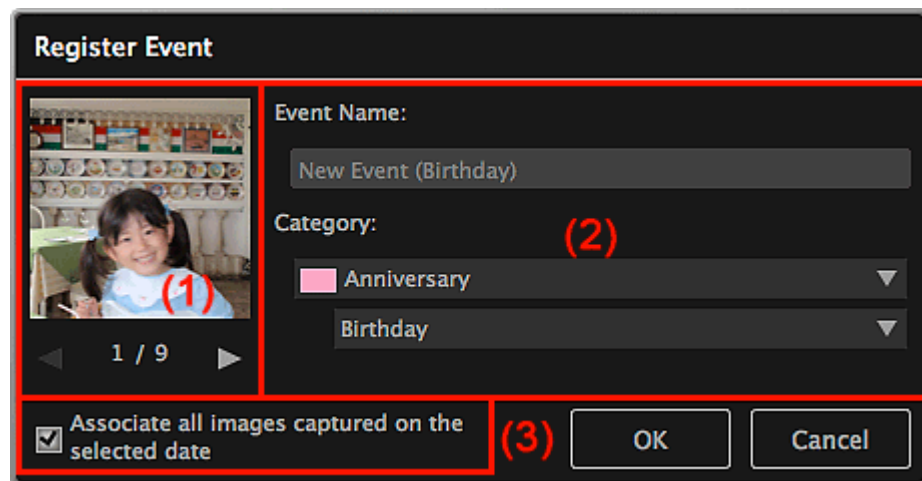

Nota

- È possibile registrare gli eventi solo se la vista **Calendario (Calendar)** è impostata su Vis. mese. Se è stato impostato Vis.gior., passare a Vis. mese.

(1) Area di anteprima

(2) Area impostazioni dell'evento

(3) **Associa tutte le immagini acquisite nella data selezionata (Associate all images captured on the selected date)**

(1) Area di anteprima

Consente di visualizzare un'immagine ripresa o creata nella data selezionata.

◀ ▶ (Immagine precedente/Immagine successiva)

Consente di alternare le immagini nel caso ve ne siano più di una.

(2) Area impostazioni dell'evento

Nome evento (Event Name)

È possibile immettere il nome dell'evento.

Categoria (Category)

È possibile impostare la categoria. È possibile selezionare una delle seguenti opzioni.

Bambini (Kids): Monitoraggio crescita (Growth record), Primo giorno di scuola (Entrance ceremony), Laurea (Graduation), Recita (Recital), Attività sportive (Sports day), Compleanno (Birthday), Altro (Others)

Anniversario (Anniversary): Matrimonio (Wedding), Compleanno (Birthday), Altro (Others)

Tempo libero (Leisure): Viaggi (Travel), Altro (Others)

Hobby

Altro (Others)

(3) Associa tutte le immagini acquisite nella data selezionata (Associate all images captured on the selected date)

Selezionare questa casella di controllo per registrare tutte le immagini contenute nella stessa data come lo stesso evento. Viene visualizzata l'anteprima, che consente di verificare tutte le immagini contenute nella data selezionata.

Argomento correlato

- [Registrazione di eventi](#)
- [Vista Calendario](#)

Inizio pagina ▲

A154

My Image Garden

Vista Evento


È possibile sfogliare le immagini, i file PDF e i video registrati negli eventi impostati nella vista **Calendario (Calendar)** in base all'evento.

Fare clic sul nome di un evento visualizzato sotto **Evento (Event)** a sinistra nella schermata per passare alla vista **Evento (Event)**.



Nota

- È possibile visualizzare la vista **Evento (Event)** solo se un evento è stato registrato nella vista **Calendario (Calendar)**.

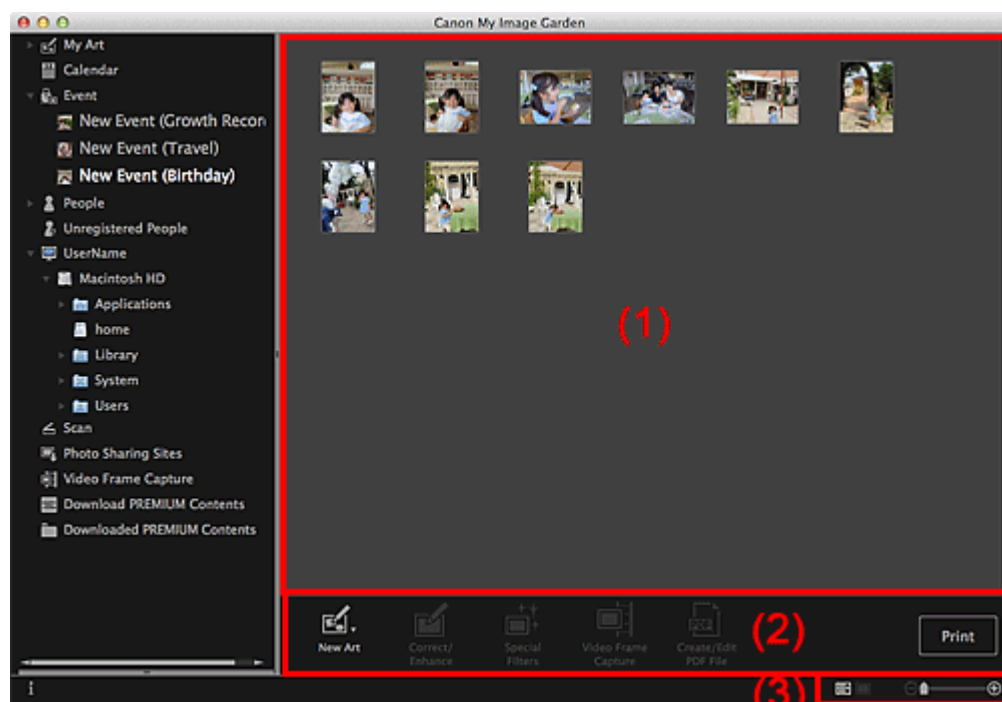

(1) Area delle miniature

(2) Pulsanti delle operazioni

(3) Barra dell'impostazione delle dimensioni

(1) Area delle miniature

Consente di visualizzare le miniature delle immagini, dei file PDF e dei video registrati in un evento.



Nota

- Se si seleziona **Elimina (Delete)** dal menu visualizzato facendo clic tenendo premuto il tasto Ctrl su una miniatura, quest'ultima sparirà dall'area delle miniature.

(2) Pulsanti delle operazioni



Nota

- Nuovo disegno (New Art)** viene visualizzato solo nella vista delle miniature.



- Specifica persona (Specify Person)** e (File precedente/File successivo) vengono visualizzati solo nella vista dettagli.
- È possibile fare clic su **Correggi/Migliora (Correct/Enhance)** e su **Filtri speciali (Special Filters)**

solo se è stata selezionata un'immagine.

- È possibile fare clic su **Crea/Mod. file PDF (Create/Edit PDF File)** solo se si seleziona un'immagine o un file PDF.
 - È possibile fare clic su **Acquisizione frame video (Video Frame Capture)** solo se è stato selezionato un video.
-



Nuovo disegno (New Art)

È possibile creare elementi quali collage e cartoline utilizzando le immagini.

Selezionare un elemento da creare per visualizzare la finestra di dialogo **Seleziona tema e personaggi principali (Select Theme and Main People)** in cui è possibile impostare il tema e i personaggi principali dell'elemento.

➡ **Finestra di dialogo Seleziona tema e personaggi principali**

Una volta completata la selezione del tema e delle persone principali, la vista passa a **Mia arte (My Art)**.

➡ **Vista Mia arte**



Correggi/Migliora (Correct/Enhance)

Consente di visualizzare la finestra **Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images)** in cui è possibile correggere o migliorare le immagini.

➡ **Finestra Correggi/Migliora immagini**



Filtri speciali (Special Filters)

Consente di visualizzare la finestra **Filtri speciali immagine (Special Image Filters)** in cui è possibile migliorare le immagini con filtri speciali.

➡ **Finestra Filtri speciali immagine**



Acquisizione frame video (Video Frame Capture)

Consente di passare alla vista **Acquisizione frame video (Video Frame Capture)** in cui è possibile ritagliare le immagini da un video.

➡ **Vista Acquisizione frame video**



Crea/Mod. file PDF (Create/Edit PDF File)

Viene visualizzata la vista **Crea/Mod. file PDF (Create/Edit PDF File)** in cui è possibile creare o modificare file PDF.

➡ **Vista Crea/Mod. file PDF**



Importante

- Per i file PDF vengono supportati unicamente quelli creati in My Image Garden o IJ Scan Utility. Non sono supportati i file PDF creati o modificati con altre applicazioni.



Specifica persona (Specify Person)

Consente di visualizzare in anteprima un riquadro bianco in cui è possibile specificare l'area del viso di una persona e registrarne il nome.

Stampa (Print)

Consente di visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni di stampa da cui è possibile stampare immagini e file PDF.

➡ **Finestra di dialogo Impostazioni di stampa**



(File precedente/File successivo)

Consente di alternare l'immagine visualizzata in caso vi siano più immagini, file PDF o video.

(3) Barra dell'impostazione delle dimensioni

(Vista miniatura)

Consente di passare alla vista delle miniature delle immagini, dei file PDF e dei video.

(Vista Dettagli)

Consente di passare alla vista di anteprima di un'immagine, di un file PDF o di un video.

(Vista Immagine intera)

Nella vista dettagli, consente di adattare l'anteprima alle dimensioni dell'area.

(Riduci/Ingrandisci)

Fare clic su  (Riduci) o su  (Ingrandisci) per ridurre o ingrandire le dimensioni. È anche possibile modificare liberamente le dimensioni trascinando il cursore.

Nota

- Per informazioni sulla registrazione delle persone dalla vista dettagli dell'anteprima, vedere "[Registrazione di persone dalla vista Dettagli](#)".
 - Vedere "[Vista Crea/Mod. file PDF](#)" per informazioni sulla vista dettagli dei file PDF.
 - Quando si visualizza un video nella vista dei dettagli, viene visualizzato il pannello di riproduzione del video ed è possibile utilizzare  (Stop),  (Riproduci) /  (Pausa),  (Frame indietro),  (Frame avanti) e  (Disattivazione audio) /  (Attivazione audio).
-

Argomento correlato


-  [Registrazione di eventi](#)
-  [Vista Calendario](#)

Inizio pagina ▲

Vista Personaggi

Le immagini vengono visualizzate raggruppate in base alla persona. È possibile impostare i profili delle persone registrate.

Fare clic su **Personaggi (People)** a sinistra nella schermata per passare alla vista **Personaggi (People)**.

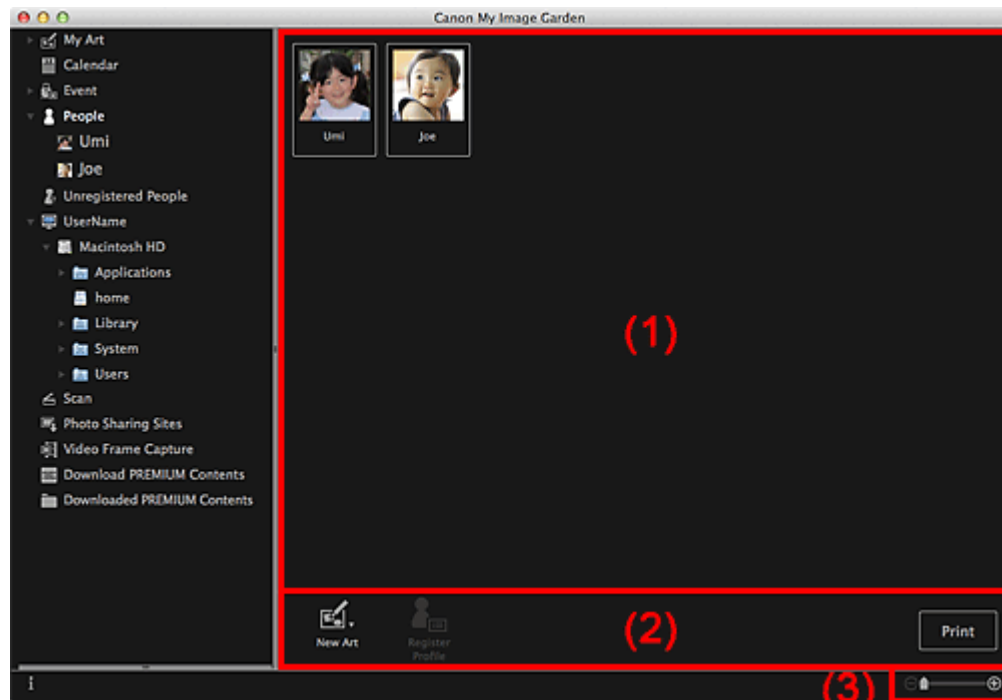

(1) Vista Persone registrate

(2) Pulsanti delle operazioni

(3) Barra dell'impostazione delle dimensioni

(1) Vista Persone registrate

Consente di visualizzare le miniature delle persone registrate nella vista **Persone non registrate (Unregistered People)** o nella vista dettagli delle immagini.

Quando si posiziona il cursore sopra una persona, il numero totale di immagini contenenti la persona viene visualizzato in basso a destra della miniatura.

Fare doppio clic sulla persona per passare alla vista delle miniature delle immagini contenenti la persona.

➡ Visualizzazione espansa

Nota

- Se si seleziona **Elimina (Delete)** dal menu visualizzato facendo clic tenendo premuto il tasto Ctrl su una persona, viene visualizzata una finestra di conferma dell'eliminazione. Fare clic su **Sì (Yes)** per eliminare il nome dalla vista **Personaggi (People)**. Le immagini che includono nomi di persone eliminati vengono visualizzate come quelle delle persone non registrate nella vista **Persone non registrate (Unregistered People)**.

(2) Pulsanti delle operazioni

Nota

- È possibile fare clic su **Registra profilo (Register Profile)** solo se è stata selezionata una persona.



Nuovo disegno (New Art)

È possibile creare elementi quali collage e cartoline utilizzando le immagini registrate nelle persone. Selezionare un elemento da creare per visualizzare la finestra di dialogo **Seleziona tema e personaggi principali (Select Theme and Main People)** in cui è possibile impostare il tema e i personaggi principali dell'elemento.

➡ Finestra di dialogo **Seleziona tema e personaggi principali**

Una volta completata la selezione del tema e delle persone principali, la vista passa a **Mia arte (My Art)**.

➡ Vista **Mia arte**



Registra profilo (Register Profile)

Consente di visualizzare la finestra di dialogo **Registra profilo (Register Profile)** in cui è possibile impostare i profili dei personaggi registrati.

➡ Finestra di dialogo **Registra profilo**

Stampa (Print)

Consente di visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni di stampa da cui è possibile stampare le immagini contenute nei personaggi.

➡ Finestra di dialogo **Impostazioni di stampa**

(3) Barra dell'impostazione delle dimensioni



(Riduci/Ingrandisci)

Fare clic su  (Riduci) o su  (Ingrandisci) per ridurre o ingrandire le dimensioni. È anche possibile modificare liberamente le dimensioni trascinando il cursore.




Nota

- Per informazioni sull'impostazione dei profili, vedere "[Registrazione dei profili delle persone](#)".

Finestra di dialogo Registra profilo

È possibile registrare i profili delle persone registrate.

Selezionare la persona da registrare nella vista **Personaggi (People)**, quindi fare clic su **Registra profilo (Register Profile)** nella parte inferiore della schermata per visualizzare la finestra di dialogo **Registra profilo (Register Profile)**.

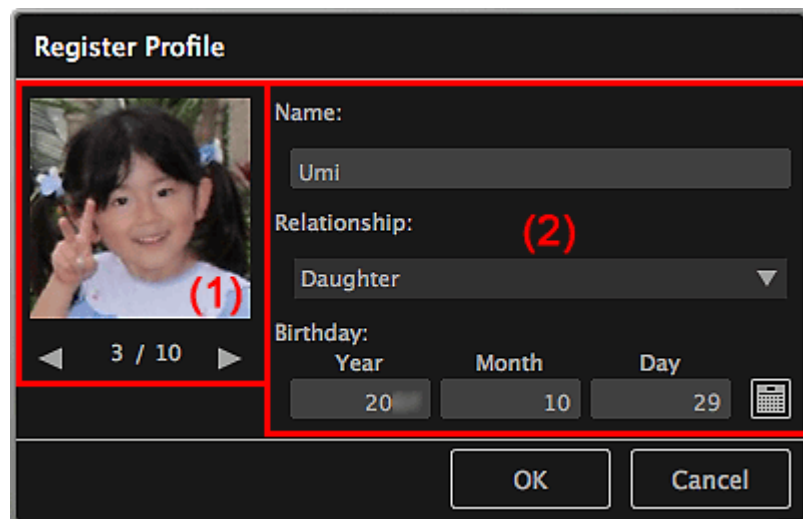

Nota

- È possibile registrare i profili solo nella vista **Personaggi (People)**. Se è stata impostata la visualizzazione espansa, passare alla vista **Personaggi (People)**.

(1) Anteprima

(2) Area di registrazione profilo

(1) Anteprima

Consente di visualizzare la miniatura di un'immagine registrata nella persona.

  (Immagine precedente/Immagine successiva)

Consente di alternare le immagini nel caso ve ne siano più di una.

(2) Area di registrazione profilo

Nome (Name)

È possibile immettere il nome della persona.

Relazione (Relationship)

È possibile impostare la relazione che si ha con tale persona. È possibile selezionare una delle seguenti opzioni.

Io (Myself), Figlio (Son), Figlia (Daughter), Nipote (maschio) (Grandson), Nipote (femmina) (Granddaughter), Marito (Husband), Moglie (Wife), Padre (Father), Madre (Mother), Fratello/Sorella (Brother/Sister), Nonno (Grandfather), Nonna (Grandmother), Parente (Relative), Amico (Friend), Amico del figlio (Child's friend), Altro (Other)

Compleanno (Birthday)

È possibile registrare il compleanno dal calendario.

Fare clic su  (Calendario) per visualizzare il calendario. Selezionare la data da registrare.

Argomento correlato

 Registrazione dei profili delle persone


Inizio pagina 

Visualizzazione espansa

Tutte le immagini di una persona registrata vengono visualizzate come miniature. È possibile sfogliare o modificare le immagini.

Passare dalla vista **Personaggi (People)** a quella espansa attenendosi a una delle seguenti procedure.

- Fare doppio clic su una persona nella vista **Personaggi (People)**
- Fare clic su un nome visualizzato sotto **Personaggi (People)** a sinistra nella schermata

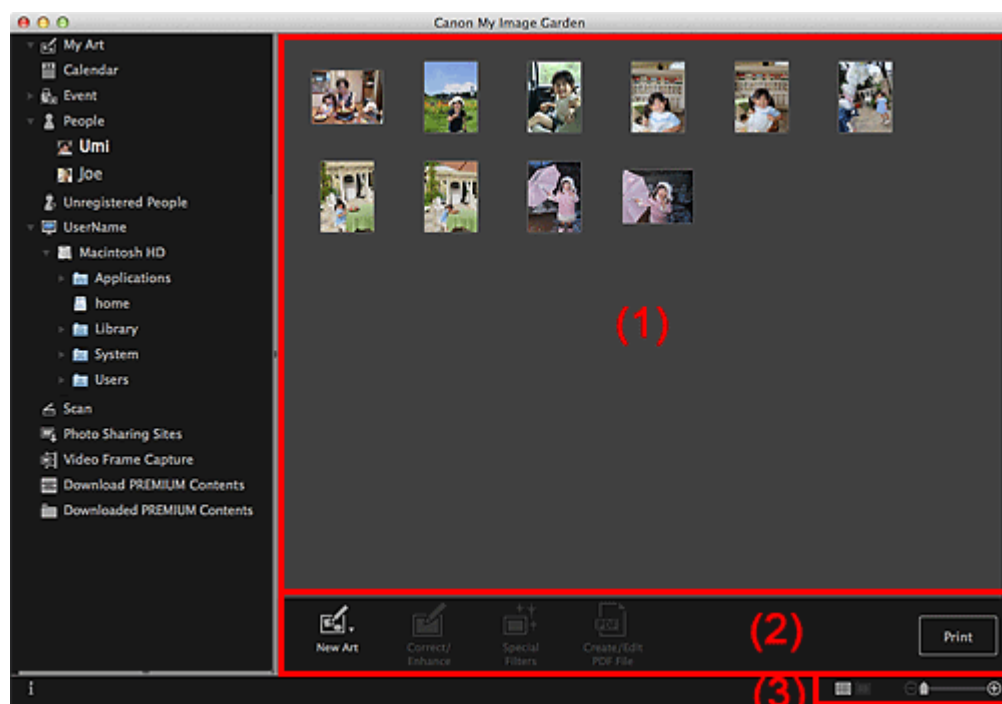

(1) Area delle miniature

(2) Pulsanti delle operazioni

(3) Barra dell'impostazione delle dimensioni

(1) Area delle miniature

Consente di visualizzare le immagini di una persona registrata.

Nella vista delle miniature

Consente di visualizzare la miniatura di un'immagine registrata nella persona.

Nella vista Dettagli

Consente di visualizzare l'anteprima di un'intera immagine.

Nota

- Se si seleziona **Elimina (Delete)** dal menu visualizzato facendo clic tenendo premuto il tasto Ctrl su un'immagine, quest'ultima sparirà dall'area delle miniature.

(2) Pulsanti delle operazioni

Nota

- **Nuovo disegno (New Art)** viene visualizzato solo nella vista delle miniature.

- **Specifica persona (Specify Person)** e  (File precedente/File successivo) vengono visualizzati solo nella vista dettagli.
 - È possibile fare clic su **Correggi/Migliora (Correct/Enhance)**, **Filtri speciali (Special Filters)** e **Crea/Mod. file PDF (Create/Edit PDF File)** solo se è stata selezionata un'immagine.
-



Nuovo disegno (New Art)

È possibile creare elementi quali collage e cartoline utilizzando le immagini.

Selezionare un elemento da creare per visualizzare la finestra di dialogo **Seleziona tema e personaggi principali (Select Theme and Main People)** in cui è possibile impostare il tema e i personaggi principali dell'elemento.

➡ Finestra di dialogo **Seleziona tema e personaggi principali**

Una volta completata la selezione del tema e delle persone principali, la vista passa a **Mia arte (My Art)**.

➡ Vista **Mia arte**



Correggi/Migliora (Correct/Enhance)

Consente di visualizzare la finestra **Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images)** in cui è possibile correggere o migliorare le immagini.

➡ Finestra **Correggi/Migliora immagini**



Filtri speciali (Special Filters)

Consente di visualizzare la finestra **Filtri speciali immagine (Special Image Filters)** in cui è possibile migliorare le immagini con filtri speciali.

➡ Finestra **Filtri speciali immagine**



Crea/Mod. file PDF (Create/Edit PDF File)

Viene visualizzata la vista **Crea/Mod. file PDF (Create/Edit PDF File)** in cui è possibile creare file PDF.

➡ Vista **Crea/Mod. file PDF**



Specifica persona (Specify Person)

Consente di visualizzare in anteprima un riquadro bianco in cui è possibile specificare l'area del viso di una persona e registrarne il nome.

Stampa (Print)

Consente di visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni di stampa da cui è possibile stampare le immagini.

➡ Finestra di dialogo **Impostazioni di stampa**



(File precedente/File successivo)

Consente di alternare l'immagine visualizzata in caso vi siano più immagini.

(3) Barra dell'impostazione delle dimensioni



(Vista miniatura)

Consente di passare alla vista delle miniature delle immagini.



(Vista Dettagli)

Consente di alternare la vista per visualizzare l'anteprima dell'immagine.



(Vista Immagine intera)

Nella vista dettagli, consente di adattare l'anteprima alle dimensioni dell'area.



(Riduci/Ingrandisci)

Fare clic su  (Riduci) o su  (Ingrandisci) per ridurre o ingrandire le dimensioni. È anche possibile modificare liberamente le dimensioni trascinando il cursore.

Argomento correlato

 [Registrazione di persone dalla vista Dettagli](#)

[Inizio pagina](#) 


Vista Persone non registrate

È possibile registrare nomi nelle immagini in cui sono state rilevate automaticamente le aree dei visi.

Fare clic su **Persone non registrate (Unregistered People)** a sinistra nella schermata per passare alla vista **Persone non registrate (Unregistered People)**.

Nota

- Durante l'analisi delle immagini viene visualizzato **Identificazione persone... (Identifying people...)** anziché **Persone non registrate (Unregistered People)**.
- L'analisi delle immagini viene effettuata solo per i file immagine JPEG, TIFF e PNG salvati nelle cartelle impostate per **Esegui l'analisi delle immagini nelle seguenti cartelle (Perform Image Analysis in the Following Folder(s))** e le relative sottocartelle. Per informazioni su come impostare **Esegui l'analisi delle immagini nelle seguenti cartelle (Perform Image Analysis in the Following Folder(s))**, vedere "**Finestra di dialogo Preferenze**".

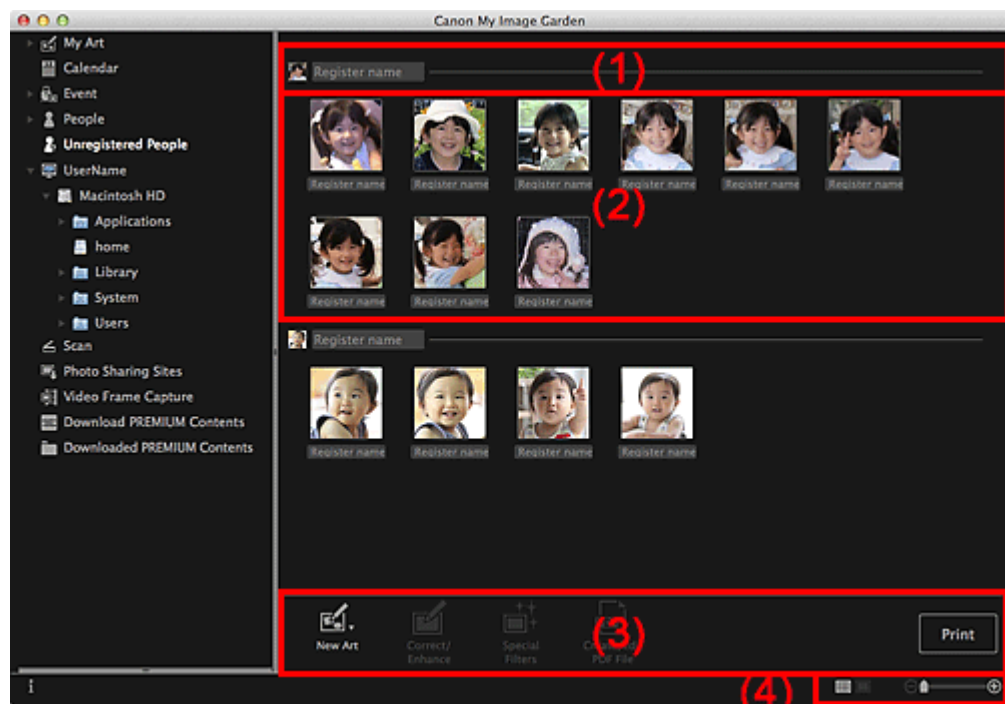

(1) Area delle miniature rappresentative

(2) Area delle miniature

(3) Pulsanti delle operazioni

(4) Barra dell'impostazione delle dimensioni

(1) Area delle miniature rappresentative

Consente di visualizzare le miniature delle aree dei visi nella prima immagine fra quelle identificate come quelle della stessa persona.

Fare clic su **Registra nome (Register name)** e immettere un nome per registrarlo contemporaneamente nelle immagini dell'area delle miniature identificate come quelle della stessa persona.

(2) Area delle miniature

Consente di visualizzare le miniature delle aree dei visi nelle immagini identificate come quelle della stessa persona, in un gruppo.

Fare clic su **Registra nome (Register name)** e immettere un nome per registrare il nome della persona immagine per immagine.

(3) Pulsanti delle operazioni

Nota

- **Nuovo disegno (New Art)** viene visualizzato solo nella vista delle miniature.
- **Specifica persona (Specify Person)** e  (File precedente/File successivo) vengono visualizzati solo nella vista dettagli.
- È possibile fare clic su **Correggi/Migliora (Correct/Enhance)**, **Filtri speciali (Special Filters)** e **Crea/Mod. file PDF (Create/Edit PDF File)** solo se è stata selezionata un'immagine.



Nuovo disegno (New Art)

È possibile creare elementi quali collage e cartoline utilizzando le immagini.

➡ **Finestra di dialogo Seleziona tema e personaggi principali**

Una volta completata la selezione del tema e delle persone principali, la vista passa a **Mia arte (My Art)**.

➡ **Vista Mia arte**



Correggi/Migliora (Correct/Enhance)

Consente di visualizzare la finestra **Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images)** in cui è possibile correggere o migliorare le immagini.

➡ **Finestra Correggi/Migliora immagini**



Filtri speciali (Special Filters)

Consente di visualizzare la finestra **Filtri speciali immagine (Special Image Filters)** in cui è possibile migliorare le immagini con filtri speciali.

➡ **Finestra Filtri speciali immagine**



Crea/Mod. file PDF (Create/Edit PDF File)

Viene visualizzata la vista **Crea/Mod. file PDF (Create/Edit PDF File)** in cui è possibile creare file PDF.

➡ **Vista Crea/Mod. file PDF**



Specifica persona (Specify Person)

Consente di visualizzare in anteprima un riquadro bianco in cui è possibile specificare l'area del viso di una persona e registrarne il nome.

Stampa (Print)

Consente di visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni di stampa da cui è possibile stampare le immagini.

➡ **Finestra di dialogo Impostazioni di stampa**



(File precedente/File successivo)

Consente di alternare l'immagine visualizzata in caso siano state rilevate più immagini.

(4) Barra dell'impostazione delle dimensioni



(Vista miniatura)

Consente di passare alla vista delle miniature delle immagini.



(Vista Dettagli)

Consente di alternare la vista per visualizzare l'anteprima dell'immagine.

 **(Vista Immagine intera)**

Nella vista dettagli, consente di adattare l'anteprima alle dimensioni dell'area.

 **(Riduci/Ingrandisci)**

Fare clic su  (Riduci) o su  (Ingrandisci) per ridurre o ingrandire le dimensioni. È anche possibile modificare liberamente le dimensioni trascinando il cursore.

Argomento correlato


 [Registrazione di persone](#)

[Inizio pagina](#) 

Vista Cartella

Le immagini, i file PDF e i video della cartella specificata vengono visualizzati come miniature.

Fare clic sulla cartella nella relativa struttura a sinistra nella schermata per passare alla vista Cartella.

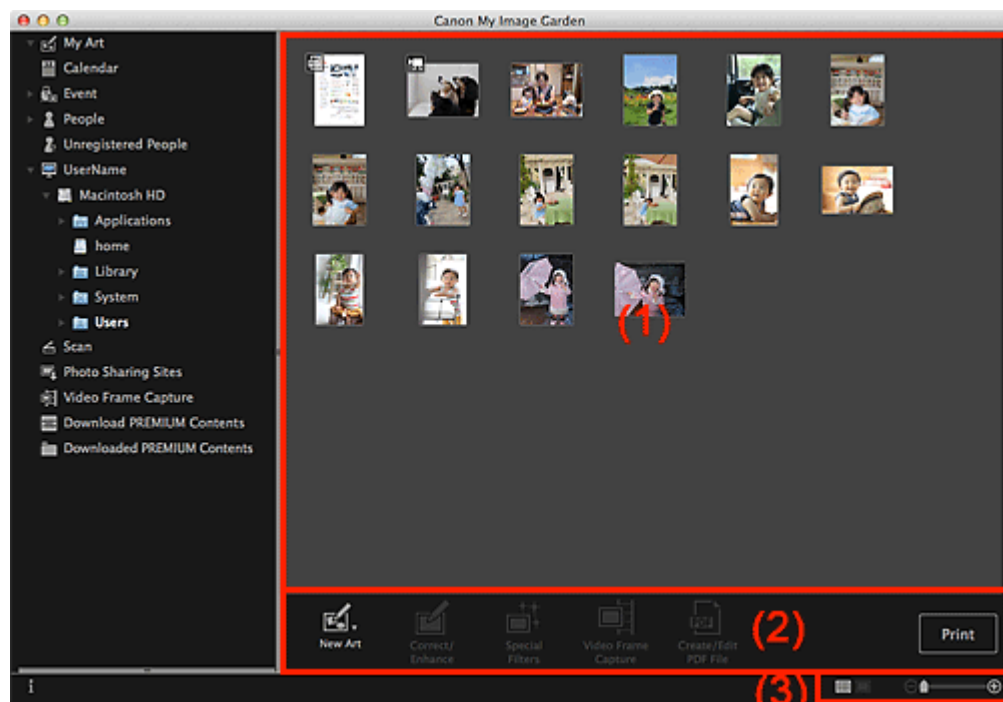

(1) Area delle miniature

(2) Pulsanti delle operazioni

(3) Barra dell'impostazione delle dimensioni

(1) Area delle miniature

Consente di visualizzare le miniature delle immagini, dei file PDF e dei video nella cartella selezionata.



Nota

- Per i video, il simbolo  (Video) viene visualizzato in alto a sinistra delle miniature.
- Per i file PDF, il simbolo  (PDF) viene visualizzato in alto a sinistra delle miniature.

(2) Pulsanti delle operazioni



Nota

- **Nuovo disegno (New Art)** viene visualizzato solo nella vista delle miniature.
- **Specifica persona (Specify Person)** e  (File precedente/File successivo) vengono visualizzati solo nella vista dettagli.
- È possibile fare clic su **Correggi/Migliora (Correct/Enhance)** e su **Filtri speciali (Special Filters)** solo se è stata selezionata un'immagine.
- È possibile fare clic su **Crea/Mod. file PDF (Create/Edit PDF File)** solo se si seleziona un'immagine o un file PDF.
- È possibile fare clic su **Acquisizione frame video (Video Frame Capture)** solo se è stato selezionato un video.



Nuovo disegno (New Art)

È possibile creare elementi quali collage e cartoline utilizzando le immagini.

Selezionare un elemento da creare per visualizzare la finestra di dialogo **Seleziona tema e personaggi principali (Select Theme and Main People)** in cui è possibile impostare il tema e i personaggi principali dell'elemento.

➡ Finestra di dialogo **Seleziona tema e personaggi principali**

Una volta completata la selezione del tema e delle persone principali, la vista passa a **Mia arte (My Art)**.

➡ Vista **Mia arte**



Correggi/Migliora (Correct/Enhance)

Consente di visualizzare la finestra **Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images)** in cui è possibile correggere o migliorare le immagini.

➡ Finestra **Correggi/Migliora immagini**



Filtri speciali (Special Filters)

Consente di visualizzare la finestra **Filtri speciali immagine (Special Image Filters)** in cui è possibile migliorare le immagini con filtri speciali.

➡ Finestra **Filtri speciali immagine**



Acquisizione frame video (Video Frame Capture)

Consente di passare alla vista **Acquisizione frame video (Video Frame Capture)** in cui è possibile ritagliare le immagini da un video.

➡ Vista **Acquisizione frame video**



Crea/Mod. file PDF (Create/Edit PDF File)

Viene visualizzata la vista **Crea/Mod. file PDF (Create/Edit PDF File)** in cui è possibile creare o modificare file PDF.

➡ Vista **Crea/Mod. file PDF**



Importante

- Per i file PDF vengono supportati unicamente quelli creati in My Image Garden o IJ Scan Utility. Non sono supportati i file PDF creati o modificati con altre applicazioni.



Specifica persona (Specify Person)

Consente di visualizzare in anteprima un riquadro bianco in cui è possibile specificare l'area del viso di una persona e registrarne il nome.

Stampa (Print)

Consente di visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni di stampa da cui è possibile stampare immagini e file PDF.

➡ Finestra di dialogo **Impostazioni di stampa**



(File precedente/File successivo)

Consente di alternare l'immagine visualizzata in caso vi siano più immagini, file PDF o video.

(3) Barra dell'impostazione delle dimensioni



(Vista miniatura)

Consente di passare alla vista delle miniature delle immagini, dei file PDF e dei video.



(Vista Dettagli)

Consente di passare alla vista di anteprima di un'immagine, di un file PDF o di un video.

(Vista Immagine intera)

Nella vista dettagli, consente di adattare l'anteprima alle dimensioni dell'area.

(Riduci/Ingrandisci)

Fare clic su  (Riduci) o su  (Ingrandisci) per ridurre o ingrandire le dimensioni. È anche possibile modificare liberamente le dimensioni trascinando il cursore.

Nota


- Per informazioni sulla registrazione delle persone dalla vista dettagli dell'anteprima, vedere "[Registrazione di persone dalla vista Dettagli](#)".
 - Vedere "[Vista Crea/Mod. file PDF](#)" per informazioni sulla vista dettagli dei file PDF.
 - Quando si visualizza un video nella vista dei dettagli, viene visualizzato il pannello di riproduzione del video ed è possibile utilizzare  (Stop),  (Riproduci) /  (Pausa),  (Frame indietro),  (Frame avanti) e  (Disattivazione audio) /  (Attivazione audio).
-

Inizio pagina ▲

Vista Scansione

È possibile effettuare varie scansioni in base all'elemento e all'utilizzo.

Fare clic su **Scansione (Scan)** a sinistra nella schermata per passare alla vista **Scansione (Scan)**.

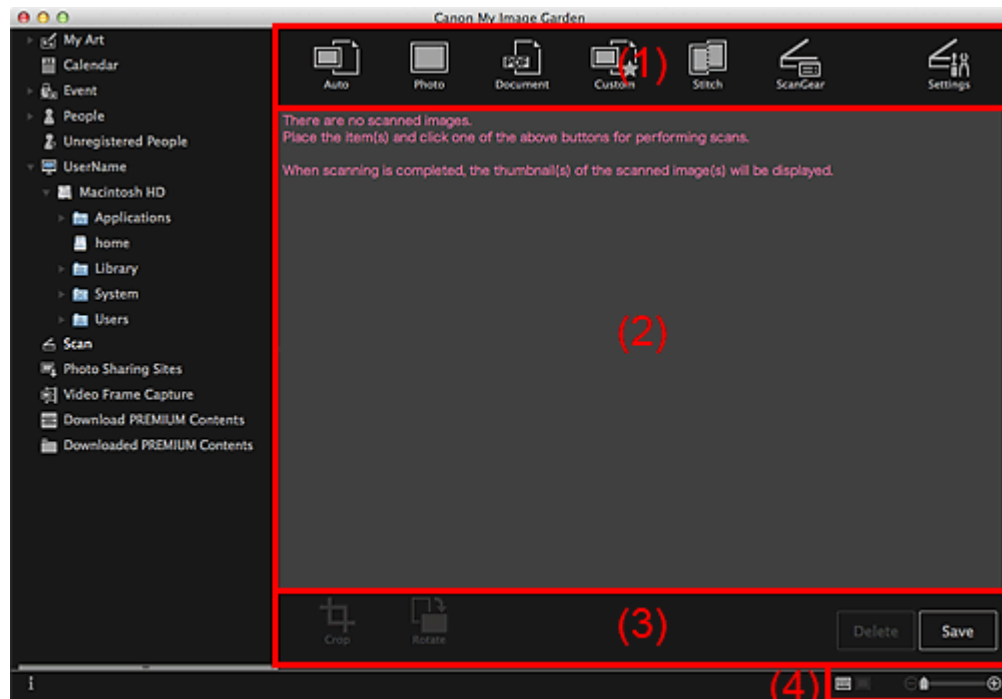

- (1) Area Pulsanti di scansione
- (2) Area delle miniature delle immagini acquisite
- (3) Pulsanti delle operazioni
- (4) Barra dell'impostazione delle dimensioni

(1) Area Pulsanti di scansione



Automatica (Auto)

Consente di eseguire con facilità la scansione rilevando automaticamente il tipo di elemento posizionato.



Foto (Photo)

Consente di eseguire la scansione degli elementi posizionati come foto.



Documento (Document)

Consente di eseguire la scansione degli elementi come documenti.



Personaliz. (Custom)

Consente di eseguire la scansione con le impostazioni specificate come preferite.



Unisci (Stitch)

Consente di combinare le immagini acquisite in un'unica immagine.

Fare clic per avviare IJ Scan Utility.

Vedere la pagina corrispondente del *Manuale a video* per ulteriori informazioni.



ScanGear

Consente di aprire ScanGear (driver dello scanner), in cui è possibile eseguire la scansione di foto e documenti con impostazioni avanzate.

Fare clic per avviare ScanGear.

Vedere la pagina corrispondente del *Manuale a video* per ulteriori informazioni.



Impostazioni (Settings)

È possibile definire le impostazioni di scansione avanzate.

Fare clic per avviare IJ Scan Utility.

Vedere la pagina corrispondente del *Manuale a video* per ulteriori informazioni.

(2) Area delle miniature delle immagini acquisite

Consente di visualizzare le miniature e i nomi dei file delle immagini acquisite.

(3) Pulsanti delle operazioni



Nota



(File precedente/File successivo) viene visualizzato solo nella vista dettagli.



Ritaglia (Crop)

Consente di passare alla vista **Ritaglia (Crop)** in cui è possibile ritagliare le immagini acquisite.

➡ [Vista Ritaglia \(Vista Scansione\)](#)



Ruota (Rotate)

Consente di ruotare l'immagine acquisita di 90 gradi in senso orario con ciascun clic.

Elimina (Delete)

È possibile eliminare le immagini acquisite.

Salva (Save)

Consente di visualizzare la finestra di dialogo **Salva (Save)** da cui è possibile salvare le immagini acquisite.

➡ [Finestra di dialogo Salva \(Vista Scansione\)](#)



(File precedente/File successivo)

Consente di alternare l'immagine visualizzata in caso vi siano più immagini acquisite.

(4) Barra dell'impostazione delle dimensioni



(Vista miniatura)

Consente di passare alla vista delle miniature delle immagini.



(Vista Dettagli)

Consente di alternare la vista per visualizzare l'anteprima dell'immagine.



(Vista Immagine intera)

Nella vista dettagli, consente di adattare l'anteprima alle dimensioni dell'area.



(Riduci/Ingrandisci)

Fare clic su (Riduci) o su (Ingrandisci) per ridurre o ingrandire le dimensioni. È anche possibile modificare liberamente le dimensioni trascinando il cursore.

Argomento correlato

 Scansione di foto e documenti

Inizio pagina 

Vista Ritaglia (Vista Scansione)

È possibile ritagliare le immagini acquisite.

Fare clic su **Ritaglia (Crop)** nella vista **Scansione (Scan)** per passare alla vista **Ritaglia (Crop)**.



(1) Area di anteprima

(2) Pulsanti delle operazioni

(3) Barra dell'impostazione delle dimensioni

(1) Area di anteprima

Consente di visualizzare l'anteprima dell'immagine da ritagliare.

L'area da ritagliare è indicata da un riquadro bianco.

(2) Pulsanti delle operazioni



Ritaglia (Crop)

Consente di tornare alla vista **Scansione (Scan)**.



Ruota (Rotate)

Consente di ruotare l'immagine visualizzata nell'area di anteprima di 90 gradi in senso orario con ciascun clic.

Annulla (Cancel)

Viene ripristinata la posizione predefinita del riquadro bianco.

Applica (Apply)

Consente di applicare il ritaglio.

Chiudi (Close)

Consente di tornare alla vista **Scansione (Scan)** senza applicare il ritaglio.



(Immagine precedente/Immagine successiva)

Consente di alternare l'immagine visualizzata in caso vi siano più immagini acquisite.

(3) Barra dell'impostazione delle dimensioni



(Vista miniatura)

La vista passa a **Scansione (Scan)**.



(Vista Immagine intera)

Consente di adattare l'anteprima alle dimensioni dell'area.



(Riduci/Ingrandisci)

Fare clic su  (Riduci) o su  (Ingrandisci) per ridurre o ingrandire le dimensioni. È anche possibile modificare liberamente le dimensioni trascinando il cursore.

Argomento correlato


 [Ritaglio delle immagini acquisite](#)

Inizio pagina 

Finestra di dialogo Salva (Vista Scansione)

È possibile specificare le impostazioni avanzate per salvare nel computer le immagini acquisite.

Fare clic su **Salva (Save)** in basso a destra nella vista **Scansione (Scan)** per visualizzare la finestra di dialogo **Salva (Save)**.

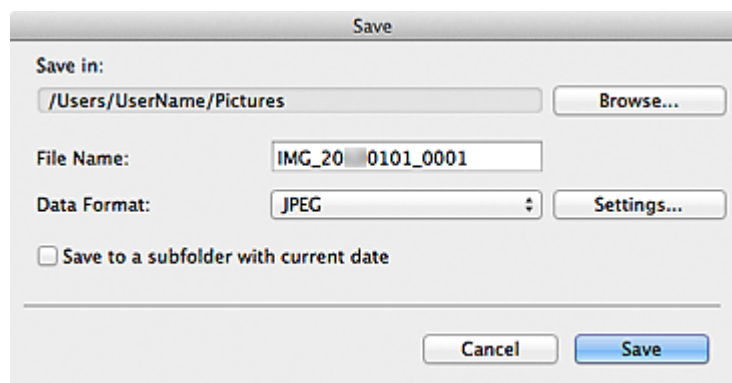

Salva in (Save in)

Visualizza la cartella in cui salvare le immagini acquisite. Per modificare la cartella, fare clic su **Sfogliare... (Browse...)**, quindi specificare la cartella di destinazione.

La cartella di salvataggio predefinita è la cartella **Immagini (Pictures)**.

Nome file (File Name)

È possibile immettere il nome del file dell'immagine da salvare. Non è possibile immettere il nome del file se si salvano più file contemporaneamente. Verranno salvati con i nomi generati automaticamente dopo la scansione.

Formato dati (Data Format)

È possibile specificare il formato dati in cui salvare le immagini acquisite.

È possibile selezionare **JPEG**, **TIFF**, **PNG**, **PDF**, **PDF (Aggiungi pag.) (PDF (Add Page))**, **PDF (a più pagine) (PDF (Multiple Pages))** o **Salva nel formato dati originale (Save in the original data format)**.

Se si seleziona **PDF (Aggiungi pag.) (PDF (Add Page))**, fare clic su **Specificare la posizione... (Specify Location...)** nel messaggio visualizzato, quindi specificare il file PDF in cui inserire le immagini.

Nota

- **PDF (a più pagine) (PDF (Multiple Pages))** viene visualizzato solo se si selezionano più immagini nell'area delle miniature delle immagini acquisite della vista **Scansione (Scan)**.
- L'opzione **Salva nel formato dati originale (Save in the original data format)** viene visualizzata solo quando vengono selezionati più formati di dati nell'area delle miniature delle immagini acquisite della vista **Scansione (Scan)**.

Impostazioni... (Settings...)

È possibile specificare impostazioni di salvataggio più avanzate se si seleziona **JPEG**, **PDF**, **PDF (Aggiungi pag.) (PDF (Add Page))** o **PDF (a più pagine) (PDF (Multiple Pages))** in **Formato dati (Data Format)**.

Quando JPEG è selezionato

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Impostazioni file (File Settings)** in cui è possibile specificare la qualità dell'immagine (tipo di compressione) dei file JPEG. È possibile selezionare **Alta (compressione bassa) (High (Low Compression))**, **Standard** o **Bassa (compressione alta) (Low (High Compression))**.

Quando **PDF**, **PDF (Aggiungi pag.) (PDF (Add Page))** o **PDF (a più pagine) (PDF (Multiple Pages))** è selezionato

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Impostazioni PDF (PDF Settings)** in cui è possibile specificare le impostazioni avanzate per la creazione di file PDF.

➡ [Finestra di dialogo Impostazioni PDF](#)

Salva in una sottocart. con data di oggi (Save to a subfolder with current date)

Selezionare questa casella di controllo per creare una cartella con la data corrente nella cartella specificata in **Salva in (Save in)** e salvare in tale cartella le immagini acquisite. Verrà creata una cartella denominata ad esempio "20XX_01_01" (anno_mese_giorno).

Se questa casella di controllo non è selezionata, i file vengono salvati direttamente nella cartella specificata in **Salva in (Save in)**.

Argomento correlato


🌐 [Vista Scansione](#)

[Inizio pagina](#) ▲

Finestra di dialogo Impostazioni PDF

È possibile selezionare impostazioni avanzate, come il tipo di compressione PDF, nel file PDF da salvare.

Selezionare PDF per **Formato dati (Data Format)** nella finestra di dialogo **Salva (Save)** della vista **Scansione (Scan)**, quindi fare clic su **Impostazioni... (Settings...)** per visualizzare la finestra di dialogo **Impostazioni PDF (PDF Settings)**.

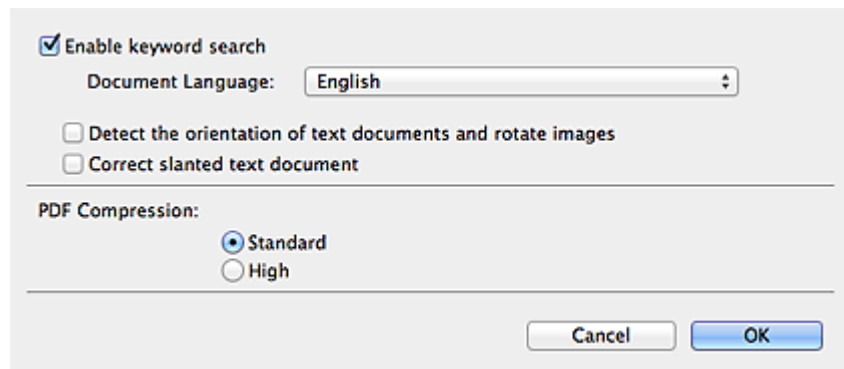

Abilita ricerca per parola chiave (Enable keyword search)

Selezionare questa casella di controllo per convertire il testo delle immagini in dati di testo e creare file PDF che supportano la ricerca per parola chiave.

Lingua documento (Document Language)

Selezionare la lingua per il rilevamento del testo nelle immagini.

Rileva l'orientamento dei documenti di testo e ruota le immagini (Detect the orientation of text documents and rotate images)

Selezionare questa casella di controllo per rilevare l'orientamento della pagina in base al delle immagini e ruotare le immagini per la creazione di file PDF.

Importante

- Questa funzione è disponibile solo per le immagini (documenti di testo) contenenti lingue che possono essere selezionate da **Lingua documento (Document Language)**. Questa funzione non è disponibile in base alla lingua dell'immagine.
- L'orientamento della pagina potrebbe non essere rilevato per i seguenti tipi di immagini poiché il testo non può essere rilevato correttamente.
 - Immagini con poco testo
 - Immagini contenenti testo con font le cui dimensioni non rientrano nell'intervallo da 8 punti a 48 punti
 - Immagini che contengono font speciali, effetti, corsivo o testo scritto a mano
 - Immagini con sfondi a motivi

Correggi il documento di testo inclinato (Correct slanted text document)

Selezionare questa casella di controllo per rilevare l'orientamento del documento in base al testo delle immagini e correggere l'angolazione (entro -0,1 e -10 gradi o +0,1 e +10 gradi) per la creazione di file PDF.

Importante

- I seguenti tipi di immagini potrebbero non essere corretti in modo appropriato poiché il testo non può essere rilevato correttamente.
 - Immagini in cui le righe di testo hanno un'inclinazione maggiore di 10 gradi o i cui angoli variano a seconda delle righe
 - Immagini contenenti testo verticale e orizzontale
 - Immagini con caratteri estremamente grandi o piccoli

- Immagini con poco testo
- Immagini contenenti figure/immagini
- Immagine con scritte a mano

Compress. PDF (PDF Compression)

Consente di selezionare un tipo di compressione per il salvataggio.

Standard

Normalmente è consigliabile selezionare questa impostazione.

Alta (High)

Consente di comprimere le dimensioni del file durante il salvataggio. È possibile ridurre il carico sulla rete/server.



Importante

- Le immagini PDF potrebbero subire un deterioramento se vengono salvate più volte con una compressione elevata.

Argomento correlato

📄 [Finestra di dialogo Salva \(Vista Scansione\)](#)


Inizio pagina ▲

Vista Siti condivisione foto

È possibile cercare immagini su siti di condivisione di foto in Internet e scaricare le immagini da stampare. Fare clic su **Siti condivisione foto (Photo Sharing Sites)** a sinistra nella schermata per passare alla vista **Siti condivisione foto (Photo Sharing Sites)**.

Importante

- Per utilizzare questa funzione è necessaria la connessione Internet. La connessione Internet comporta il pagamento di una tariffa.
- Questo prodotto utilizza Flickr API ma non è approvato né certificato da Flickr.

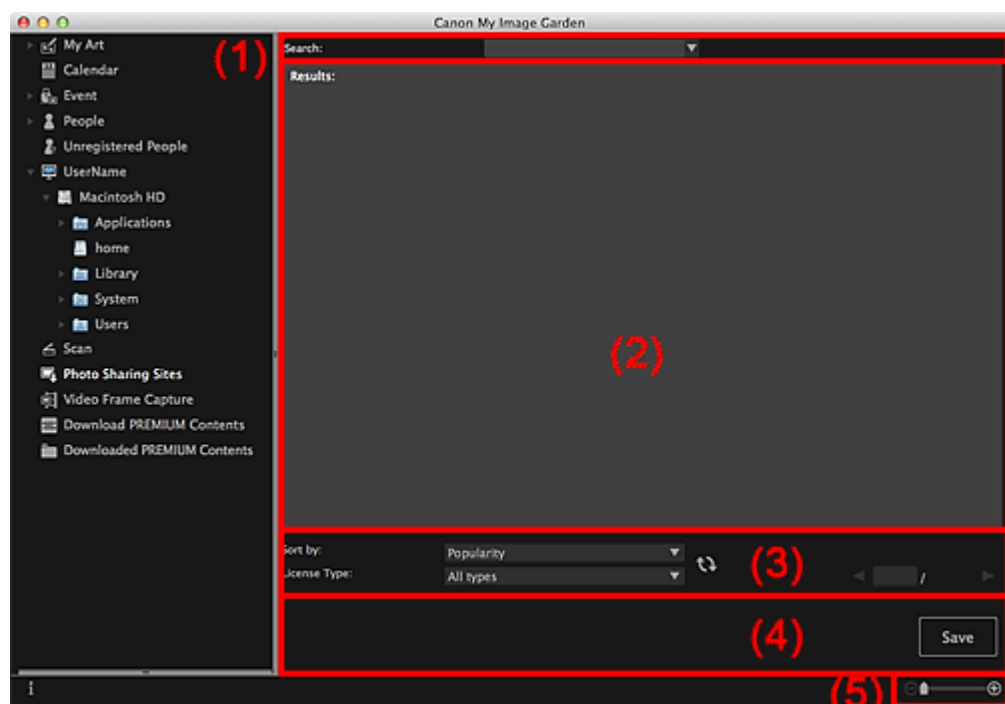

- (1) Area di immissione parola chiave
- (2) Area dei risultati di ricerca
- (3) Area di scelta della pagina/criteri di ricerca
- (4) Pulsanti delle operazioni
- (5) Barra dell'impostazione delle dimensioni

(1) Area di immissione parola chiave

Cerca (Search)

Immettere il testo di ricerca, quindi premere il tasto Invio. I risultati vengono visualizzati nell'area dei risultati della ricerca.

Nota

- In alternativa, fare clic su  (Freccia Giù) per visualizzare fino a 20 record della cronologia di ricerca e selezionarne uno.
- Per immettere più parole chiave, inserire uno spazio tra di esse.
- Se esiste una cronologia delle ricerche, è possibile eliminare i record delle parole chiave immesse in precedenza selezionando **Cancella cronologia (Clear History)** visualizzato in basso nell'elenco.

(2) Area dei risultati di ricerca

Consente di visualizzare le miniature dei risultati della ricerca. Il titolo viene visualizzato sotto ciascuna miniatura.

Importante

- A causa delle restrizioni dei siti di condivisione di foto, se i risultati della ricerca superano 4.000 immagini, nelle pagine seguenti verranno visualizzate le stesse immagini visualizzate nella pagina contenente l'immagine successiva alla quattromillesima.

Nota

- Posizionare un cursore sopra un'immagine per visualizzarne il titolo, il tipo di licenza e altre informazioni.

(3) Area di scelta della pagina/criteri di ricerca

Ordina per (Sort by)

Selezionare l'opzione di ordinamento dei risultati della ricerca nella finestra delle miniature da **Densità (Popularity)** e **Data (Date)**.

Se è stata modificata l'impostazione dopo la ricerca, fare clic su  (Aggiorna) per eseguire di nuovo la ricerca.

Tipo di licenza (License Type)

Selezionare il tipo di licenza delle immagini da cercare.
È possibile selezionare **Tutti i tipi (All types)**, **Licenza CC (Non uso commerc.) (CC license (Non-Commercial))** e **Licenza CC (Altre) (CC license (Others))**.
Selezionare **Tutti i tipi (All types)** per visualizzare tutte le immagini a prescindere dal tipo di licenza.
Selezionare **Licenza CC (Non uso commerc.) (CC license (Non-Commercial))** per visualizzare le immagini con licenza CC che possono essere utilizzate solo a scopo non commerciale e **Licenza CC (Altre) (CC license (Others))** per visualizzare altre immagini.

Se è stata modificata l'impostazione dopo la ricerca, fare clic su  (Aggiorna) per eseguire di nuovo la ricerca.

Nota

- Il tipo di licenza varia in base all'immagine. Posizionare il cursore su un'immagine per visualizzare una descrizione del comando in cui è possibile controllare il tipo di licenza.

Tipo di licenza (License Type)	Tipo di licenza	Note generali (My Image Garden)/Condizioni (Attenersi alle seguenti condizioni quando si impiegano immagini con licenza CC per uso personale o domestico.)
Tutti i tipi (All types)	Tutti i diritti riservati	La copia non autorizzata di immagini che non sia per uso personale, uso domestico o altro uso nell'ambito limitato è proibita dalla legge. La copia di ritratti (fotografie di persone) potrebbe costituire violazione dei diritti della personalità.
	Attribuzione Non uso commerciale (licenza CC)	- È necessario mostrare il titolo e il concessore della licenza dell'opera originale insieme alla creazione. - Non è consentito l'uso commerciale dell'opera.
	Attribuzione Non uso commerciale Non opere derivate (licenza CC)	- È necessario mostrare il titolo e il concessore della licenza dell'opera originale insieme alla creazione. - Non è consentito l'uso commerciale dell'opera. - Non è possibile modificare il lavoro.
	Attribuzione Non uso commerciale Condividi allo stesso modo (licenza CC)	- È necessario mostrare il titolo e il concessore della licenza dell'opera originale insieme alla creazione. - Non è consentito l'uso commerciale dell'opera. - Anche se la creazione è basata sull'opera di terzi, è necessario applicare ad essa le stesse condizioni

		impostate per l'opera originale dal concessore della licenza.
	Attribuzione (licenza CC)	- È necessario mostrare il titolo e il concessore della licenza dell'opera originale insieme alla creazione.
	Attribuzione Non opere derivate (licenza CC)	- È necessario mostrare il titolo e il concessore della licenza dell'opera originale insieme alla creazione. - Non è possibile modificare il lavoro.
	Attribuzione Condividi allo stesso modo (licenza CC)	- È necessario mostrare il titolo e il concessore della licenza dell'opera originale insieme alla creazione. - Anche se la creazione è basata sull'opera di terzi, è necessario applicare ad essa le stesse condizioni impostate per l'opera originale dal concessore della licenza.
Licenza CC (Non uso commerc.) (CC license (Non-Commercial))	Attribuzione Non uso commerciale (licenza CC)	- È necessario mostrare il titolo e il concessore della licenza dell'opera originale insieme alla creazione. - Non è consentito l'uso commerciale dell'opera.
	Attribuzione Non uso commerciale Non opere derivate (licenza CC)	- È necessario mostrare il titolo e il concessore della licenza dell'opera originale insieme alla creazione. - Non è consentito l'uso commerciale dell'opera. - Non è possibile modificare il lavoro.
	Attribuzione Non uso commerciale Condividi allo stesso modo (licenza CC)	- È necessario mostrare il titolo e il concessore della licenza dell'opera originale insieme alla creazione. - Non è consentito l'uso commerciale dell'opera. - Anche se la creazione è basata sull'opera di terzi, è necessario applicare ad essa le stesse condizioni impostate per l'opera originale dal concessore della licenza.
Licenza CC (Altre) (CC license (Others))	Attribuzione (licenza CC)	- È necessario mostrare il titolo e il concessore della licenza dell'opera originale insieme alla creazione.
	Attribuzione Non opere derivate (licenza CC)	- È necessario mostrare il titolo e il concessore della licenza dell'opera originale insieme alla creazione. - Non è possibile modificare il lavoro.
	Attribuzione Condividi allo stesso modo (licenza CC)	- È necessario mostrare il titolo e il concessore della licenza dell'opera originale insieme alla creazione. - Anche se la creazione è basata sull'opera di terzi, è necessario applicare ad essa le stesse condizioni impostate per l'opera originale dal concessore della licenza.



(Aggiorna)

Effettuare nuovamente la ricerca per aggiornare l'area dei risultati della ricerca.



(Pagina precedente/Pagina successiva)

Consente di passare da una pagina all'altra dell'area dei risultati di ricerca.



(Numero di pagina/Pagine totali)

Immettere un numero di pagina e premere il tasto Invio per visualizzare la pagina specificata dell'area dei risultati della ricerca.

(4) Pulsanti delle operazioni

Salva (Save)

Consente di visualizzare la finestra di dialogo **Salva (Save)** da cui è possibile salvare le immagini selezionate nell'area dei risultati della ricerca.

➡ **Finestra di dialogo Salva (Vista Siti condivisione foto)**

(5) Barra dell'impostazione delle dimensioni



Fare clic su  (Riduci) o su  (Ingrandisci) per ridurre o ingrandire le dimensioni. È anche possibile modificare liberamente le dimensioni trascinando il cursore.



Nota


- Per informazioni su come scaricare immagini da siti di condivisione di foto, vedere "[Scaricamento di immagini da siti di condivisione di foto](#)".
-

Inizio pagina ▲

Finestra di dialogo Salva (Vista Siti condivisione foto)

È possibile specificare le impostazioni avanzate per salvare nel computer le immagini scaricate nella vista **Siti condivisione foto (Photo Sharing Sites)**.

Fare clic su **Salva (Save)** nella vista **Siti condivisione foto (Photo Sharing Sites)** per visualizzare la finestra di dialogo **Salva (Save)**.

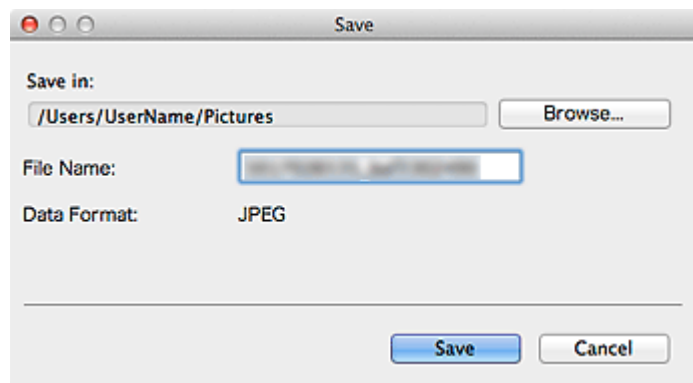

Salva in (Save in)

È possibile impostare la cartella in cui salvare le immagini. Per modificare la cartella, fare clic su **Sfoggia... (Browse...)**, quindi specificare la cartella di destinazione.

La cartella di salvataggio predefinita è la cartella **Immagini (Pictures)**.

Nome file (File Name)

È possibile immettere il nome del file dell'immagine da salvare. Non è possibile immettere il nome del file se si salvano più file contemporaneamente.

Formato dati (Data Format)

Il formato di salvataggio è **JPEG**.

Argomento correlato

[Vista Siti condivisione foto](#)

Vista Acquisizione frame video


È possibile acquisire fotogrammi di video per creare immagini. È anche possibile stampare le immagini acquisite.

Passare alla vista **Acquisizione frame video (Video Frame Capture)** attenendosi a una delle seguenti procedure.

- Selezionare un video in **Vis.gior. (Day View)** della vista **Calendario (Calendar)**, vista **Evento (Event)** o della vista delle cartelle, quindi fare clic su **Acquisizione frame video (Video Frame Capture)** nella parte inferiore dello schermo
- Fare clic su **Acquisizione frame video (Video Frame Capture)** a sinistra della schermata quando è in corso l'acquisizione del fotogramma del video

Importante

- Se i video non vengono visualizzati, verificare i requisiti di sistema e i formati file. Per ulteriori informazioni, vedere "[Tipi di file](#)".
- I toni colore di un video modificati tramite le impostazioni del driver grafico (scheda video) o della relativa utility non vengono rispecchiati nelle immagini acquisite. Pertanto, i toni colore dei video e delle foto acquisite potrebbero essere diversi.

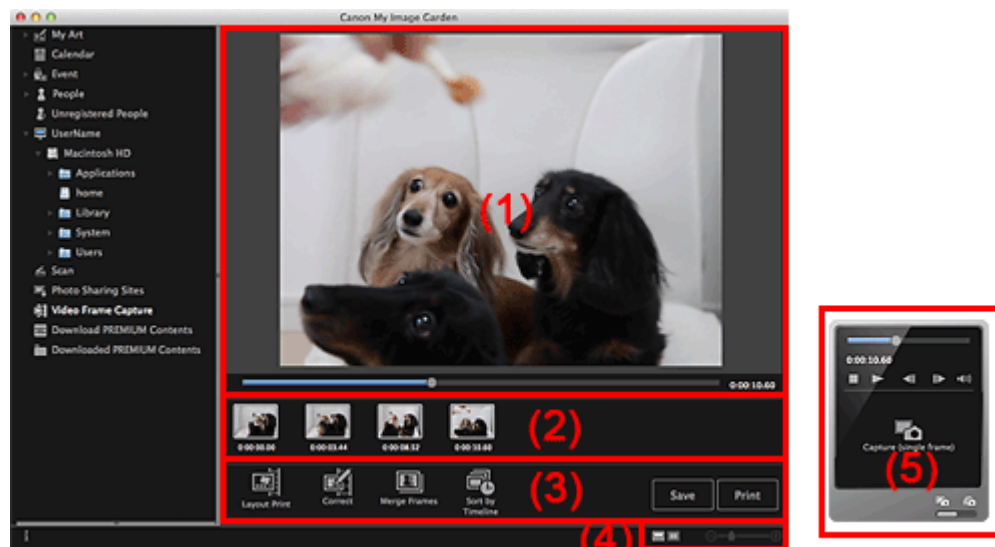

- (1) Area di anteprima
- (2) Area delle immagini acquisite
- (3) Pulsanti delle operazioni
- (4) Barra dell'impostazione delle dimensioni
- (5) Pannello di acquisizione delle immagini

(1) Area di anteprima

Consente di visualizzare l'anteprima di un video.



Consente di visualizzare l'avanzamento della riproduzione del video. L'ora di riproduzione corrente viene visualizzata a destra del cursore.

È possibile trascinare il cursore per fare avanzare o riavvolgere il video.

È possibile impostare la posizione di inizio e di fine per acquisire automaticamente più immagini spostando il simbolo  (Ora di inizio intervallo acquisizione) o  (Ora di fine intervallo acquisizione)

sotto il cursore. Posizionare il cursore sul simbolo per visualizzare il codice temporale.

(2) Area delle immagini acquisite

Consente di visualizzare le miniature delle immagini acquisite dal video. Il simbolo  (Correzione) viene visualizzato sulle miniature delle immagini corrette.



(Scorrimento a sinistra)/(Scorrimento a destra)

Consente di scorrere l'area delle immagini acquisite verso sinistra o verso destra per visualizzare le miniature nascoste.

(3) Pulsanti delle operazioni



Layout Stampa (Layout Print)

È possibile stampare più immagini posizionandole in un layout che ricordi un film o un cinema. Selezionare un'immagine e fare clic su questo pulsante per visualizzare la finestra di dialogo **Seleziona tema e personaggi principali (Select Theme and Main People)** in cui è possibile impostare un tema per il layout video.

➡ Finestra di dialogo **Seleziona tema e personaggi principali**

Una volta completata la selezione del tema, la vista passa a **Mia arte (My Art)**.

➡ Vista **Mia arte**



Correggi (Correct)

Consente di visualizzare la vista **Correggi (Correct)** in cui è possibile correggere le immagini.

➡ Vista **Correggi**



Unisci frame (Merge Frames)

Consente di visualizzare la vista **Unisci frame (Merge Frames)** in cui è possibile unire più immagini in un'unica immagine.

➡ Vista **Unisci frame**



Ordina per timeline (Sort by Timeline)

Consente di modificare la disposizione delle foto acquisite nell'ordine del codice temporale.

Salva (Save)

Consente di visualizzare la finestra di dialogo **Salva (Save)** da cui è possibile salvare le foto acquisite.

➡ Finestra di dialogo **Salva (Vista Acquisizione frame video)**

Stampa (Print)

Consente di visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni di stampa da cui è possibile stampare le foto acquisite.

➡ Finestra di dialogo **Impostazioni di stampa**

(4) Barra dell'impostazione delle dimensioni



(Vista delle immagini acquisite)

Consente di passare alla vista delle miniature delle immagini.



(Vista Dettagli)

Consente di alternare la vista per visualizzare l'anteprima dell'immagine.



(Vista Immagine intera)

Nella vista dettagli, consente di adattare l'anteprima alle dimensioni della finestra.




(Riduci/Ingrandisci)


Fare clic su  (Riduci) o su  (Ingrandisci) per ridurre o ingrandire le dimensioni. È anche possibile modificare liberamente le dimensioni trascinando il cursore.

(5) Pannello di acquisizione delle immagini

Pannello **Acquisisci (sing.frame) (Capture (single frame))**

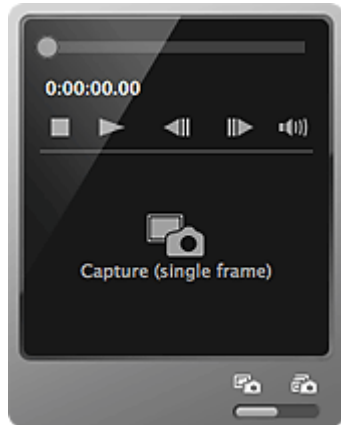

Pannello **Acquisisci (più) (Capture (multiple))**

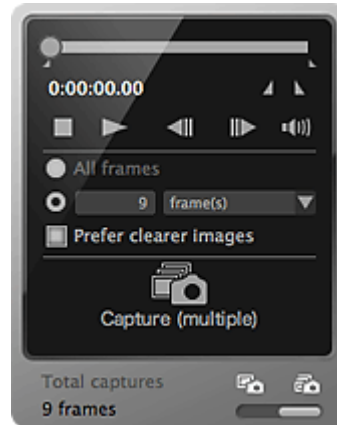

(Cursore di riproduzione)

Consente di visualizzare l'avanzamento della riproduzione del video. L'ora di riproduzione corrente viene visualizzata sotto il cursore.

È possibile trascinare il cursore per fare avanzare o riavvolgere il video.

■ (Ora di inizio intervallo acquisizione)/(Ora di fine intervallo acquisizione)

È possibile specificare l'intervallo in cui acquisire automaticamente più immagini.

Quando si fa clic su di esso nella posizione di riproduzione da impostare come ora di inizio/fine, il simbolo (del pulsante) sotto il cursore di riproduzione si sposta sulla posizione selezionata. È anche possibile specificare l'ora di inizio/fine spostando tale simbolo.

Posizionare il cursore sul simbolo per visualizzare l'ora di inizio/fine.

◀▶ (Frame indietro)/(Frame avanti)

Viene portato in avanti o indietro un frame di un video alla volta con ogni clic.

Se selezionato durante la riproduzione, il video viene sospeso.

Fare clic e tenere premuto per riavvolgere/avanzare nei fotogrammi consecutivamente.

▶▶ (Riproduzione)/(Pausa)

Avvia o sospende la riproduzione del video.


▶▶(Pausa) o ▶▶(Riproduzione) viene visualizzato rispettivamente se il video è riprodotto o in pausa.

■ (Stop)

Interrompe la riproduzione del video.

🔊 (Disattivazione audio)/(Attivazione audio)

Consente di disattivare e attivare l'audio.

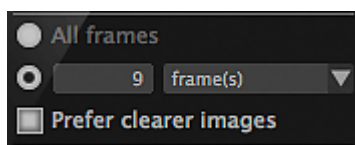

(Impostazioni di acquisizione)

È possibile impostare il numero di immagini da acquisire.

È possibile selezionare **Tutti i frame (All frames)**, **frame (frame(s))**, **inter. sec. (sec. int.)** o **int. frame (frame int.)**. Se si seleziona **frame (frame(s))**, **inter. sec. (sec. int.)** o **int. frame (frame int.)**, è anche possibile immettere rispettivamente il numero di fotogrammi totali, l'intervallo in secondi e l'intervallo in fotogrammi.

Selezionare la casella di controllo **Preferita nitidezza (Prefer clearer images)** per acquisire automaticamente immagini meno sfocate.



Acquisisci (sing.frame) (Capture (single frame))

Consente di acquisire il fotogramma visualizzato nell'anteprima come immagine. Le immagini acquisite vengono visualizzate nell'area delle immagini acquisite.

È anche possibile effettuare l'acquisizione durante la riproduzione di un video.



Acquisisci (più) (Capture (multiple))

È possibile acquisire più immagini nell'intervallo di acquisizione specificato compreso fra l'ora di inizio e di fine in base alle condizioni di acquisizione. Le immagini acquisite vengono visualizzate nell'area delle immagini acquisite.

È anche possibile effettuare l'acquisizione durante la riproduzione di un video.



(Alterna acquisizione singola/multipla)

Consente di alternare la vista fra il pannello **Acquisisci (sing.frame) (Capture (single frame))** e quello **Acquisisci (più) (Capture (multiple))**.



Nota

- Per informazioni sulla modalità di acquisizione delle immagini da un video, vedere "[Acquisizione e stampa di immagini da video](#)".
-

Inizio pagina ▲

A186

My Image Garden

Vista Correggi


È inoltre possibile correggere le immagini acquisite da un video.

Selezionare le immagini da correggere nell'area Immagini acquisite della vista **Acquisizione frame video (Video Frame Capture)**, quindi fare clic su **Correggi (Correct)** in basso nella schermata per passare alla vista **Correggi (Correct)**.



Nota

- Quando viene acquisito un fotogramma in cui il soggetto risulta molto mosso o la fotocamera si è spostata notevolmente, è possibile che l'immagine non venga corretta in modo adeguato.

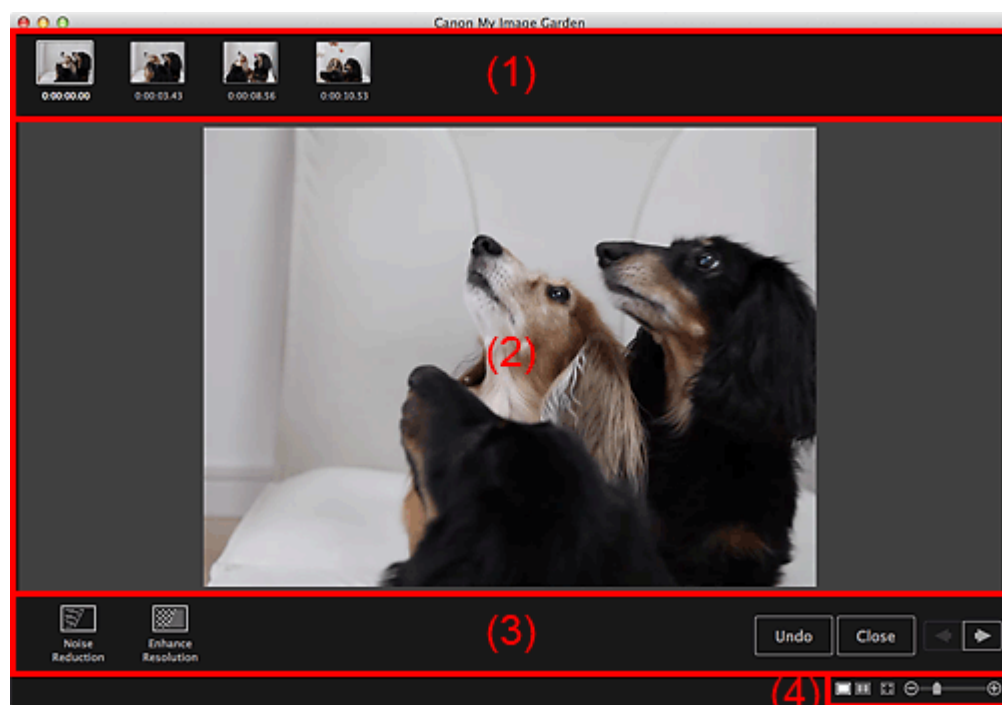

(1) Area delle immagini selezionate

(2) Area di anteprima

(3) Pulsanti delle operazioni

(4) Barra dell'impostazione delle dimensioni

(1) Area delle immagini selezionate

Consente di visualizzare le miniature delle immagini selezionate nella vista **Acquisizione frame video (Video Frame Capture)**.

Il simbolo  (Correzione) viene visualizzato sulle miniature delle immagini corrette.



(Scorrimento a sinistra)/(Scorrimento a destra)

Consente di scorrere l'area delle immagini selezionate verso sinistra o verso destra per visualizzare le miniature nascoste.

(2) Area di anteprima

Consente di visualizzare le anteprime delle immagini selezionate nella vista di quelle selezionate.

(3) Pulsanti delle operazioni



Riduzione rumore (Noise Reduction)

Consente di ridurre il rumore (variazione di tonalità che potrebbe verificarsi in immagini acquisite in condizioni di scarsa illuminazione, ad esempio di notte, utilizzando una fotocamera digitale).



Migliora risoluzione (Enhance Resolution)

Consente di ridurre la granulosità (irregolarità nelle immagini).

Annulla (Undo)

Consente di ripristinare lo stato originale non corretto.

Chiudi (Close)

Consente di passare alla vista **Acquisizione frame video (Video Frame Capture)**.



(Immagine precedente/Immagine successiva)

Consente di passare all'anteprima in caso di più immagini nell'area delle immagini selezionate.

(4) Barra dell'impostazione delle dimensioni




(Schermata di visualizzazione della correzione)

Consente di passare all'anteprima (schermata di correzione).



(Schermata di visualizzazione del confronto)

Consente di visualizzare nell'anteprima le immagini affiancate, prima e dopo la correzione, in modo da poterle confrontare.

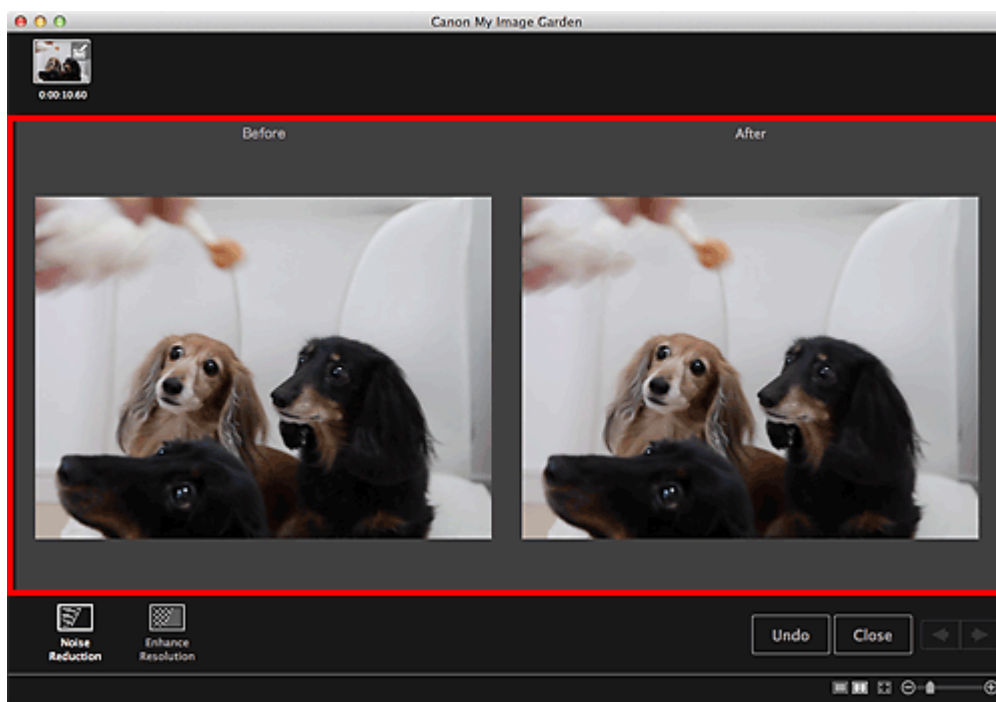

Prima (Before)

Visualizza l'immagine prima della correzione.

Dopo (After)

Visualizza l'immagine dopo la correzione.



(Vista Immagine intera)

Consente di adattare l'anteprima alle dimensioni dell'area.



(Riduci/Ingrandisci)

Fare clic su  (Riduci) o su  (Ingrandisci) per ridurre o ingrandire le dimensioni. È anche possibile modificare liberamente le dimensioni trascinando il cursore.



Nota

- Per informazioni sulla correzione delle immagini acquisite da un video, vedere "[Correzione di immagini acquisite da video](#)".
-

Inizio pagina ▲

Vista Unisci frame

È possibile unire più immagini acquisite da un video nell'ordine del codice temporale per creare un'immagine che raffigura il flusso di un soggetto in movimento.

Selezionare le immagini da unire nella vista **Acquisizione frame video (Video Frame Capture)**, quindi fare clic su **Unisci frame (Merge Frames)** per passare alla vista **Unisci frame (Merge Frames)**.



Importante

- È possibile unire da 5 a 30 immagini.
- Non è possibile utilizzare le immagini corrette nella vista **Correggi (Correct)**. Verranno utilizzate le immagini non corrette originali.



Nota

- Si consiglia di utilizzare le immagini acquisite da video registrati con una videocamera fissa (assicurata a un treppiede e così via) senza impiego dello zoom o regolazione della messa a fuoco durante la registrazione.
- Alcune parti dei soggetti potrebbero risultare trasparenti se si selezionano fotogrammi in cui i soggetti in movimento si sovrappongono.
- I fotogrammi potrebbero non unirsi correttamente nei seguenti casi.
 - Se si utilizza un video registrato in un luogo con lo sfondo in movimento
 - Se si selezionano fotogrammi in cui i soggetti in movimento/le ombre si sovrappongono
 - Se si utilizza un video registrato in un luogo in cui i soggetti in movimento e lo sfondo hanno colori e forme simili
 - Se si utilizza un video di cui si è modificata la luminosità o l'illuminazione durante la registrazione
 - Se si utilizza un video registrato con funzioni speciali, come un effetto miniatura



(1) Area delle immagini selezionate

(2) Area di anteprima

(3) Pulsanti delle operazioni

(4) Barra dell'impostazione delle dimensioni

(1) Area delle immagini selezionate

Consente di visualizzare le miniature delle immagini selezionate nella vista **Acquisizione frame video (Video Frame Capture)**.



(Scorrimento a sinistra)/(Scorrimento a destra)

Consente di scorrere l'area delle immagini selezionate verso sinistra o verso destra per visualizzare le miniature nascoste.

(2) Area di anteprima

Consente di visualizzare l'anteprima dell'immagine unita.

(3) Pulsanti delle operazioni

Riavvia unione (Start Re-merging)

Consente di effettuare una nuova unione utilizzando le immagini rifelezionate nell'area delle immagini selezionate.

Salva (Save)

Consente di visualizzare la finestra di dialogo **Salva (Save)** da cui è possibile salvare le immagini create di fotogrammi uniti.

➡ [Finestra di dialogo Salva \(Vista Acquisizione frame video\)](#)

Chiudi (Close)

Consente di passare alla vista **Acquisizione frame video (Video Frame Capture)**.

Stampa (Print)

Consente di visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni di stampa da cui è possibile stampare le immagini create di fotogrammi uniti.

➡ [Finestra di dialogo Impostazioni di stampa](#)

(4) Barra dell'impostazione delle dimensioni



(Vista Immagine intera)

Consente di adattare l'anteprima alle dimensioni dell'area.



(Riduci/Ingrandisci)

Fare clic su  (Riduci) o su  (Ingrandisci) per ridurre o ingrandire le dimensioni. È anche possibile modificare liberamente le dimensioni trascinando il cursore.



Nota

- Per informazioni sull'unione di immagini, vedere "[Creazione di immagini di fotogrammi video uniti](#)".


Inizio pagina ▲

Finestra di dialogo Salva (Vista Acquisizione frame video)

È possibile specificare le impostazioni avanzate per salvare nel computer le immagini acquisite da un video o quelle di fotogrammi uniti.

Consente di visualizzare la finestra di dialogo **Salva (Save)** tramite una delle seguenti operazioni.

- Selezionare le immagini da salvare nella vista **Acquisizione frame video (Video Frame Capture)** e fare clic su **Salva (Save)**
- Fare clic su **Salva (Save)** nella vista **Unisci frame (Merge Frames)**

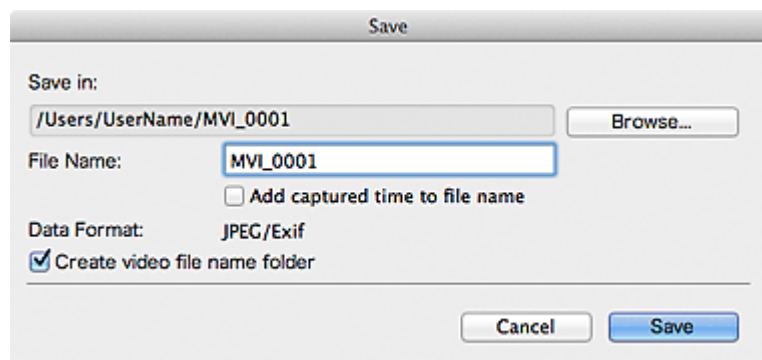

Salva in (Save in)

È possibile impostare la cartella in cui salvare le immagini. Per modificare la cartella, fare clic su **Sfoggia... (Browse...)**, quindi specificare la cartella di destinazione.

La cartella di salvataggio predefinita è quella in cui è stato salvato il video da cui sono state acquisite le immagini.

Nome file (File Name)

È possibile immettere il nome del file dell'immagine da salvare. Quando si salvano più file contemporaneamente, a ogni nome file vengono aggiunte 4 cifre in modo automatico.

Aggiungi ora acquisizione a nome file (Add captured time to file name)

Selezionare questa casella di controllo per aggiungere l'ora di acquisizione (8 cifre) al nome del file da salvare.

Nota

- **Aggiungi ora acquisizione a nome file (Add captured time to file name)** viene visualizzato solo quando si salvano immagini acquisite nella vista **Acquisizione frame video (Video Frame Capture)**.

Formato dati (Data Format)

Il formato di salvataggio è **JPEG/Exif**.

Crea cartella nome file video (Create video file name folder)

Selezionare questa casella di controllo per creare una cartella con il nome del file video nella cartella specificata in **Salva in (Save in)** e salvare in tale cartella le immagini.

Se questa casella di controllo non è selezionata, le immagini vengono salvate direttamente nella cartella specificata in **Salva in (Save in)**.

Argomento correlato

 [Vista Acquisizione frame video](#)

A189

My Image Garden


Vista Scarica contenuti Premium

È possibile scaricare i contenuti Premium.

Fare clic su **Scarica contenuti Premium (Download PREMIUM Contents)** a sinistra nella schermata per passare alla vista **Scarica contenuti Premium (Download PREMIUM Contents)**.

Importante

- È consentito l'uso dei contenuti Premium scaricati o stampati solo per scopi personali. Non è consentito l'uso dei contenuti per scopi commerciali.

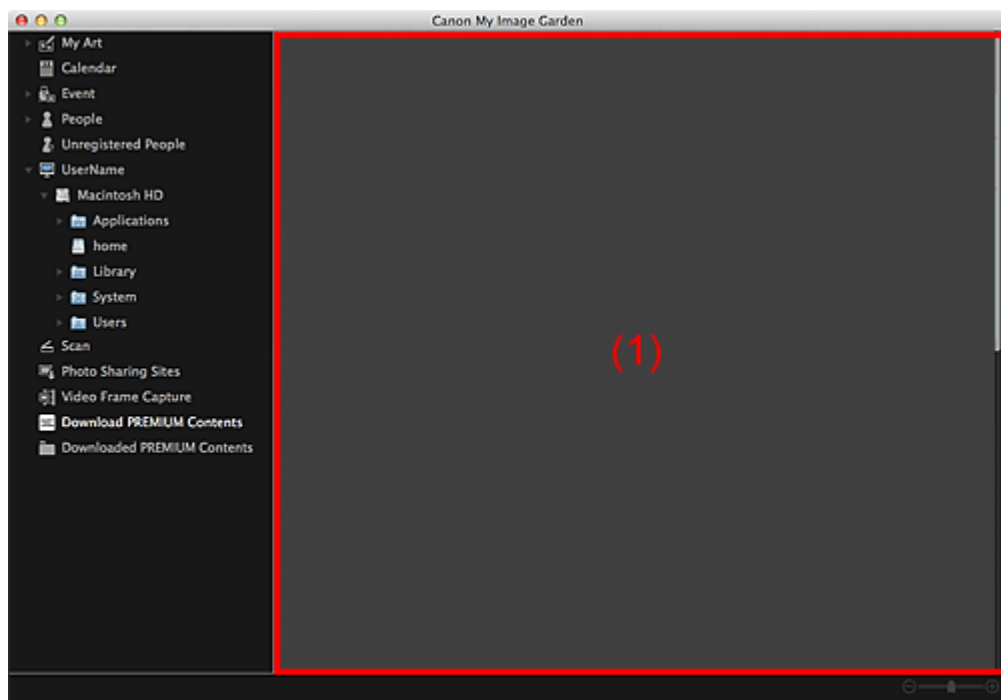

(1) Area del contenuto

(1) Area del contenuto

Viene visualizzato il contenuto in CREATIVE PARK PREMIUM.

Argomento correlato

- Download di contenuti Premium

Inizio pagina ▲

A200

My Image Garden


Vista Contenuti Premium scaricati

È possibile modificare o stampare i contenuti Premium (materiali per la stampa) scaricati.

Fare clic su **Contenuti Premium scaricati (Downloaded PREMIUM Contents)** a sinistra nella schermata per passare alla vista **Contenuti Premium scaricati (Downloaded PREMIUM Contents)**.

Importante

- È consentito l'uso dei contenuti Premium scaricati o stampati solo per scopi personali. Non è consentito l'uso dei contenuti per scopi commerciali.

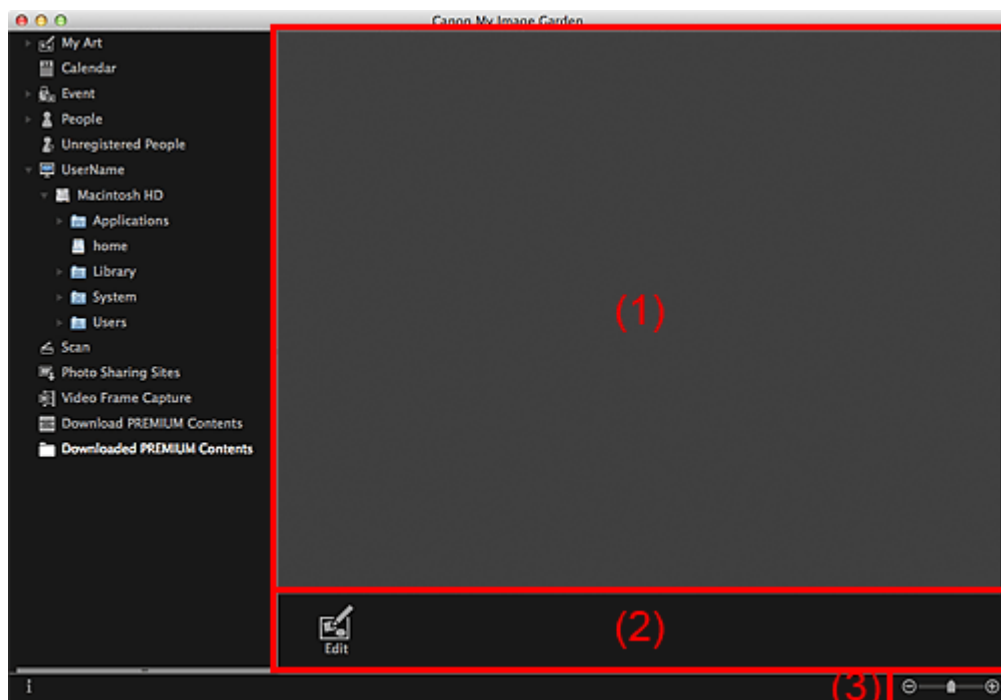

(1) Area dei materiali scaricati

(2) Pulsanti delle operazioni

(3) Barra dell'impostazione delle dimensioni

(1) Area dei materiali scaricati

Consente di visualizzare le miniature dei contenuti Premium scaricati.

Nota

- Posizionare il cursore su un'immagine per visualizzare informazioni sull'elemento quali quelle riportato di seguito.
 - Nome contenuto (Content Name)
 - Artista/Genere (Artist or Brand)
 - Tipo di licenza (License Type)
 - Numero stampe (Printable Times)
 - Scadenza uso (Usage Expiry)
 - Formato carta (Paper Size)
 - Carta suggerita (Suggested Paper)

(2) Pulsanti delle operazioni



Modifica (Edit)

Consente di passare alla vista **Mia arte (My Art)**.

➡ [Vista Mia arte](#)



Nota

- Le funzioni di modifica disponibili variano in base al contenuto Premium selezionato.
 - Non è possibile modificare contemporaneamente più contenuti Premium.
-

(3) Barra dell'impostazione delle dimensioni



(Riduci/Ingrandisci)

Fare clic su  (Riduci) o su  (Ingrandisci) per ridurre o ingrandire le dimensioni. È anche possibile modificare liberamente le dimensioni trascinando il cursore.



Nota

- Per ulteriori informazioni su come stampare utilizzando i contenuti Premium scaricati, vedere "[Download e stampa di contenuti Premium](#)".
-


[Inizio pagina](#) ▲

Finestra Correggi/Migliora immagini

È possibile correggere o migliorare le immagini.

Visualizzare la finestra **Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images)** attenendosi a una delle seguenti procedure.

- Selezionare le immagini in uso nell'area di modifica della vista **Mia arte (My Art)**, quindi fare clic su **Correggi/Migliora (Correct/Enhance)** in basso nella schermata
- Selezionare una o più immagini in **Vis.gior. (Day View)** della vista **Calendario (Calendar)**, nella vista **Evento (Event)**, nella visualizzazione espansa della vista **Personaggi (People)**, nella vista **Persone non registrate (Unregistered People)** o nella vista Cartella, quindi fare clic su **Correggi/Migliora (Correct/Enhance)** in basso nella schermata

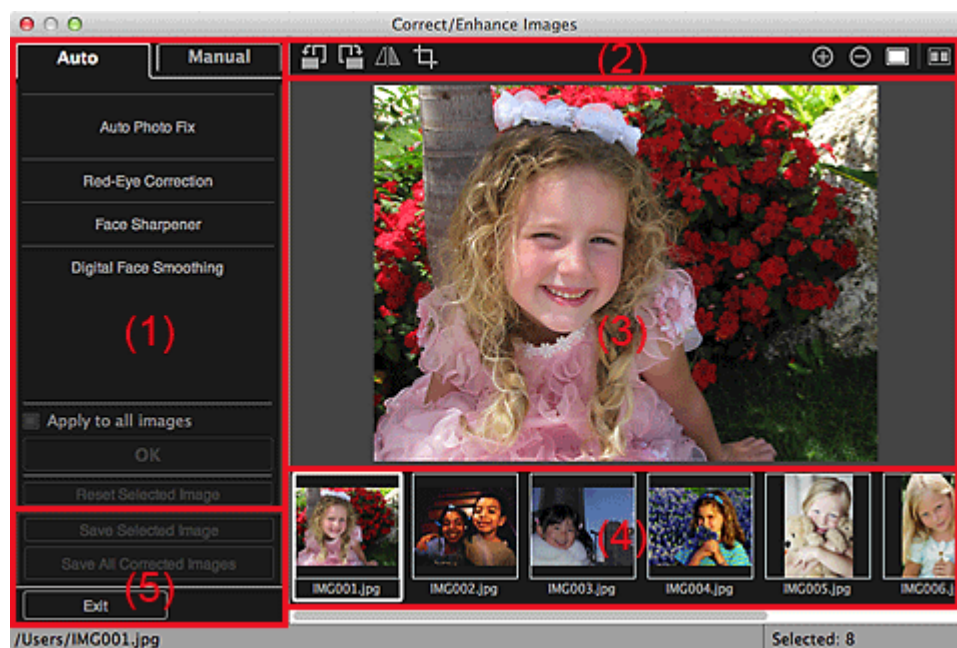

(1) Area di regolazione/correzione/miglioramento immagine

(2) Pulsanti delle operazioni di anteprima

(3) Area di anteprima

(4) Area delle immagini selezionate

(5) Pulsanti delle operazioni


(1) Area di regolazione/correzione/miglioramento immagine

Le impostazioni e le procedure disponibili variano fra la scheda **Auto** e quella **Manuale (Manual)**.

Fare clic sulla scheda **Auto** o su quella **Manuale (Manual)** per alternarle.

Scheda Auto

È possibile correggere o migliorare l'intera immagine nella scheda **Auto**.

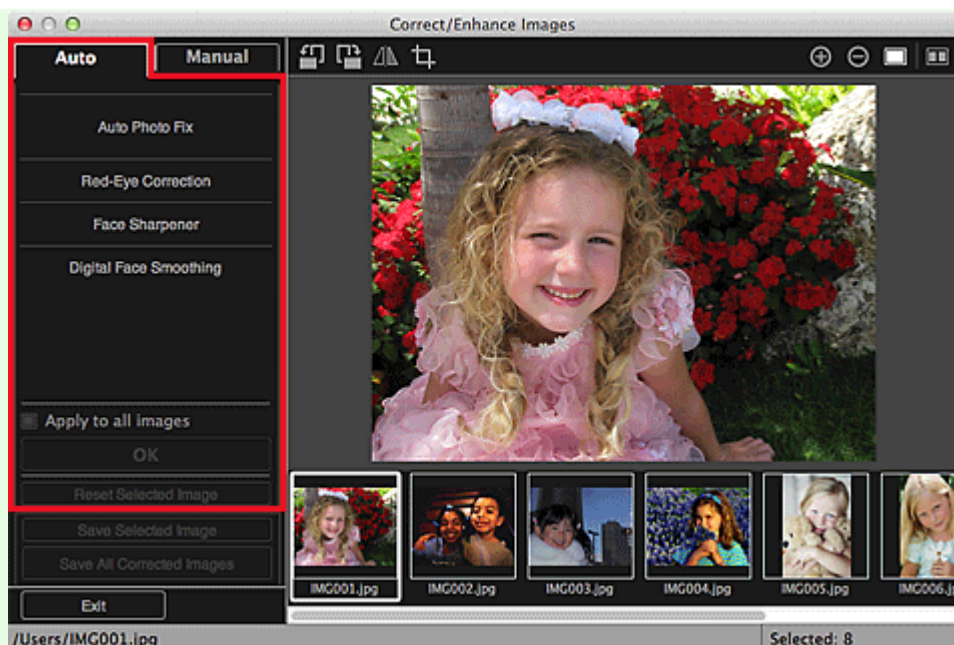

Correzione automatica foto (Auto Photo Fix)

Consente di applicare correzioni adatte alle foto in modo automatico.

Nota

- È possibile correggere automaticamente le foto durante la stampa. Per la procedura di impostazione, vedere ["Finestra di dialogo Impostazioni di stampa"](#).

Assegna priorità a informazioni Exif (Prioritize Exif info)

Selezionare questa casella di controllo per applicare le correzioni principalmente in base alle impostazioni selezionate al momento dello scatto.

Deselezionare questa casella di controllo per applicare le correzioni in base ai risultati dell'analisi delle immagini. Normalmente è consigliabile selezionare questa impostazione.

Nota

- Exif è un formato standard per l'incorporamento di diversi dati di scatto in immagini di fotocamere digitali (JPEG).
- È possibile applicare automaticamente le correzioni più opportune in base alle informazioni Exif durante la stampa. Per la procedura di impostazione, vedere ["Finestra di dialogo Impostazioni di stampa"](#).

Correzione occhi rossi (Red-Eye Correction)

Corregge gli occhi rossi.

Nota

- È possibile correggere automaticamente gli occhi rossi durante la stampa. Per la procedura di impostazione, vedere ["Finestra di dialogo Impostazioni di stampa"](#).

Nitidezza viso (Face Sharpener)

Consente di migliorare la nitidezza dei volti fuori fuoco di una foto.

È possibile regolare il livello di correzione mediante il cursore.

Smoothing digitale pelle (Digital Face Smoothing)

Migliora la resa della pelle riducendo macchie e rughe.

È possibile regolare il livello di miglioramento mediante il cursore.

Applica a tutte le immagini (Apply to all images)

Selezionare questa casella di controllo per correggere o migliorare automaticamente tutte le immagini dell'area Immagini selezionate.

OK

Consente di applicare alle immagini la correzione/il miglioramento specificato.

Ripristina immagine selezionata (Reset Selected Image)

Consente di ripristinare lo stato non corretto, non migliorato o non regolato dell'immagine corretta, regolata o migliorata.


Scheda Manuale (Manual)

Sono disponibili due menu nella scheda **Manuale (Manual)**: **Regola (Adjust)** e **Correggi/Migliora (Correct/Enhance)**.

Selezionare **Regola (Adjust)** per regolare la luminosità e il contrasto o rendere più nitida l'intera immagine.

Selezionare **Correggi/Migliora (Correct/Enhance)** per correggere/migliorare aree specifiche.

Regola (Adjust)

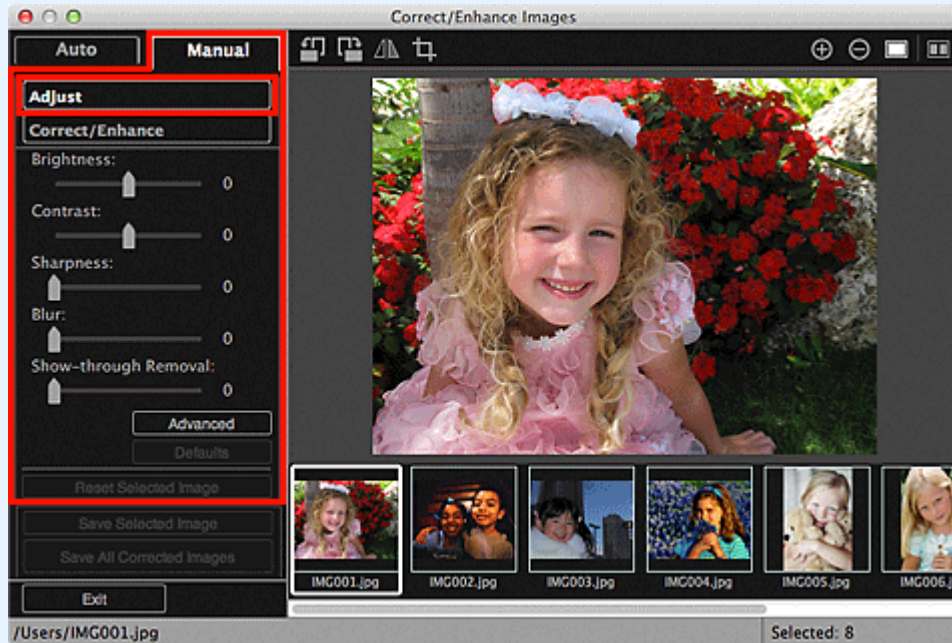

Luminosità (Brightness)

Regola la luminosità complessiva dell'immagine.

Spostare l'indicatore scorrevole verso sinistra per scurire e verso destra per schiarire l'immagine.

Contrasto (Contrast)

Regola il contrasto dell'immagine. Se a causa della mancanza di contrasto l'immagine risulta piatta, regolare il contrasto.

Spostare l'indicatore scorrevole verso sinistra per ridurre il contrasto dell'immagine, verso destra per aumentarlo.

Nitidezza (Sharpness)

Enfatizza il contorno dei soggetti per rendere più nitida l'immagine. Se la foto è sfocata o il testo è poco chiaro, regolare la nitidezza.

Spostare il cursore verso destra per aumentare i dettagli dell'immagine.

Sfumatura (Blur)

Sfuma il contorno dei soggetti per attenuare l'immagine.

Spostare il cursore verso destra per attenuare l'immagine.

Rimozione trasparenza (Show-through Removal)


Rimuove la trasparenza del testo dal lato opposto o rimuove il colore base. Regolare il livello di trasparenza per evitare che il testo appaia sul lato opposto di documenti sottili o che il colore base del documento appaia sull'immagine.

Spostare l'indicatore scorrevole verso destra per aumentare l'effetto rimozione trasparenza.

Avanzate (Advanced)

Consente di visualizzare la finestra di dialogo **Regolazione avanzata (Advanced Adjustment)** in cui è possibile correggere in modo accurato la luminosità e i toni colore dell'immagine.

Per **Luminosità/Contrasto (Brightness/Contrast)** e **Tonalità (Tone)**, selezionare un colore in **Canale (Channel)** per regolare il **Rosso (Red)**, il **Verde (Green)** o il **Blu (Blue)** oppure selezionare **Principale (Master)** per regolare insieme i tre colori.

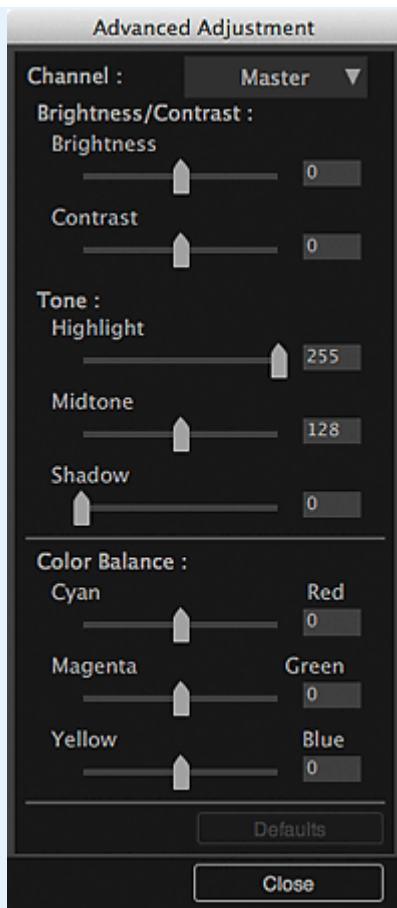

Luminosità/Contrasto (Brightness/Contrast)

Consente di regolare la luminosità e il contrasto dell'immagine.

Spostare il cursore **Luminosità (Brightness)** verso sinistra per scurire l'immagine e verso destra per schiarirla.

Spostare il cursore **Contrasto (Contrast)** verso sinistra per ridurre il contrasto dell'immagine e verso destra per aumentarlo.

Tonalità (Tone)

Consente di regolare il bilanciamento della luminosità specificando **Evidenziazione (Highlight)** (il livello più luminoso), **Ombreggiatura (Shadow)** (il livello più scuro) e **Mezzi toni (Midtone)** (il colore intermedio fra **Evidenziazione (Highlight)** e **Ombreggiatura (Shadow)**).

Spostare il cursore **Evidenziazione (Highlight)** verso sinistra per schiarire l'immagine.

Spostare il cursore **Mezzi toni (Midtone)** verso sinistra per schiarire l'immagine e verso destra per scurirla.

Spostare il cursore **Ombreggiatura (Shadow)** verso destra per scurire l'immagine.

Bilanciamento colore (Color Balance)

Consente di regolare la brillantezza e il tono colore dell'immagine.

Spostare il cursore **Bilanciamento colore (Color Balance)** verso sinistra o verso destra per enfatizzare il colore corrispondente.

Predefinite (Defaults)

Consente di ripristinare ai valori predefiniti tutte le regolazioni.

Chiudi (Close)

Consente di chiudere la finestra di dialogo **Regolazione avanzata (Advanced Adjustment)**.

Nota

- I valori **Luminosità (Brightness)** e **Contrasto (Contrast)** impostati in **Regola (Adjust)** non vengono modificati anche se la luminosità e il tono colore vengono regolati nella finestra di dialogo **Regolazione avanzata (Advanced Adjustment)**.


Predefinite (Defaults)

Reimposta tutte le regolazioni predefinite (luminosità, contrasto, nitidezza, sfocatura e rimozione trasparenza).

Ripristina immagine selezionata (Reset Selected Image)

Consente di ripristinare lo stato non corretto, non migliorato o non regolato dell'immagine corretta, regolata o migliorata.

Correggi/Migliora (Correct/Enhance)

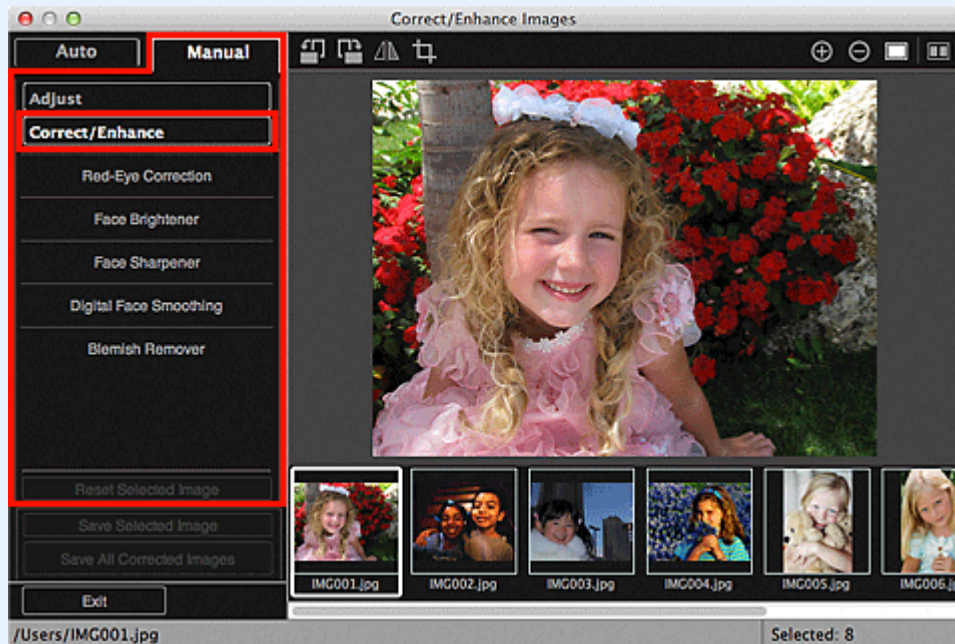

Correzione occhi rossi (Red-Eye Correction)

Consente di correggere l'effetto occhi rossi nell'area selezionata. È possibile regolare il livello di correzione mediante il cursore.

Schiarisci viso (Face Brightener)

Consente di correggere l'intera immagine in modo che l'area del viso selezionata e il contorno risultino più luminosi. È possibile regolare il livello di correzione mediante il cursore.

Nitidezza viso (Face Sharpener)

Consente di correggere l'intera immagine in modo che l'area del viso selezionata e il contorno risultino più nitidi. È possibile regolare il livello di correzione mediante il cursore.

Smoothing digitale pelle (Digital Face Smoothing)

Migliora la resa della pelle riducendo macchie e rughe nell'area selezionata. È possibile regolare il livello di miglioramento mediante il cursore.

Strumento elimina macchie (Blemish Remover)

Riduce i difetti nell'area selezionata.

OK

Consente di applicare all'area specifica la correzione/il miglioramento selezionato.

Annulla (Undo)

Consente di annullare l'ultima correzione/miglioramento.

Ripristina immagine selezionata (Reset Selected Image)

Consente di ripristinare lo stato non corretto, non migliorato o non regolato dell'immagine corretta, regolata o migliorata.

(2) Pulsanti delle operazioni di anteprima

Nota

- Quando si visualizza la finestra **Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images)** dalla vista **Mia arte (My Art)**,  (Ruota a sinistra di 90°),  (Ruota a destra di 90°),  (Inverti orizzontalmente) e  (Ritaglia) non vengono visualizzati.



(Ruota a sinistra di 90°)/(Ruota a destra di 90°)

Consente di ruotare l'immagine di 90 gradi in senso orario o antiorario con ciascun clic.



(Inverti orizzontalmente)

Consente di invertire orizzontalmente l'immagine.



(Ritaglia)

Consente di visualizzare la finestra **Ritaglia (Crop)** in cui è possibile ritagliare l'immagine.

➡ Finestra Ritaglia



(Ingrandisci)/(Riduci)

Consente di ingrandire o ridurre l'anteprima con ciascun clic.




(Vista Immagine intera)

Consente di adattare l'anteprima alle dimensioni dell'area.



(Schermata di visualizzazione del confronto)

Consente di visualizzare la finestra **Confronta immagini (Compare Images)** nella quale è possibile confrontare le immagini prima e dopo la correzione, il miglioramento o la regolazione.

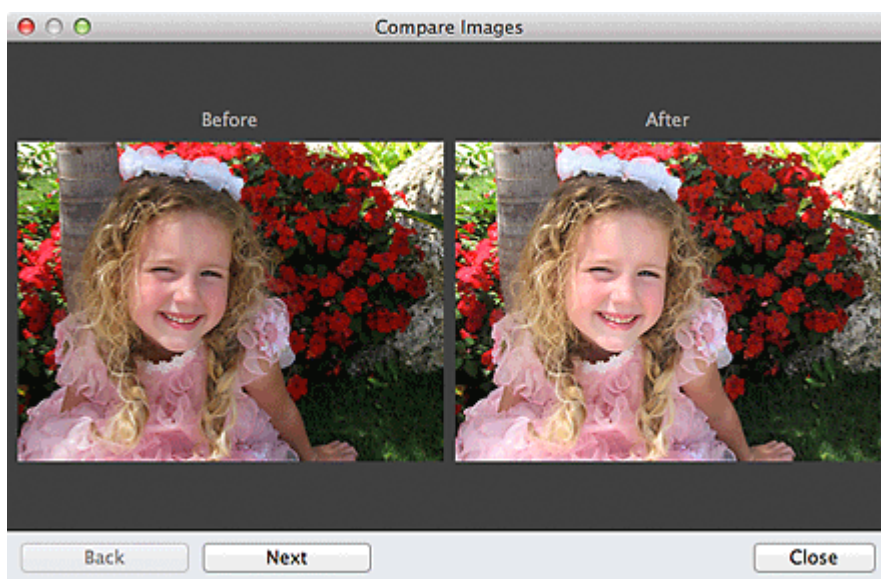

Prima (Before)

Viene visualizzata l'immagine prima della correzione, del miglioramento o della regolazione.

Dopo (After)

Viene visualizzata l'immagine dopo la correzione, il miglioramento o la regolazione.

Indietro (Back)/Avanti (Next)

Consente di passare all'immagine precedente/successiva.

Non disponibile se è selezionata una sola immagine.

Chiudi (Close)

Consente di chiudere la finestra **Confronta immagini (Compare Images)**.

(3) Area di anteprima

Consente di visualizzare l'anteprima dell'immagine corretta o migliorata.

Il simbolo  (Correzione/Miglioramento) viene visualizzato sulle immagini corrette o migliorate.

(4) Area delle immagini selezionate

Consente di visualizzare le miniature delle immagini, se ne è stata selezionata più di una, quando viene visualizzata la finestra **Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images)**.

Quest'area non viene visualizzata nella finestra **Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images)** se è stata selezionata una sola immagine.

Il simbolo  (Correzione/Miglioramento) viene visualizzato sulle immagini corrette o migliorate.

Nota

- Quest'area non viene visualizzata se sono state selezionate più immagini nella vista **Mia arte (My Art)** quando è visualizzata la finestra **Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images)**. Verrà visualizzata solo l'anteprima dell'ultima immagine selezionata.
-

(5) Pulsanti delle operazioni

Salva immagine selezionata (Save Selected Image)

Consente di visualizzare la finestra di dialogo **Salva (Save)** da cui è possibile salvare l'immagine corretta, migliorata o regolata visualizzata nell'area di anteprima.

➡ Finestra di dialogo Salva (Finestra Correggi/Migliora immagini o Filtri speciali immagine)

Salva tutte le immagini corrette (Save All Corrected Images)

Consente di visualizzare la finestra di dialogo **Salva (Save)** da cui è possibile salvare tutte le immagini corrette, migliorate o regolate nell'area delle immagini selezionate.

➡ Finestra di dialogo Salva (Finestra Correggi/Migliora immagini o Filtri speciali immagine)

Esci (Exit)

Consente di chiudere la finestra **Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images)**.

Argomento correlato

📌 Correzione/miglioramento delle foto

Inizio pagina ▲


Finestra Ritaglia

È possibile ritagliare le immagini.

Fare clic su  (Ritaglia) nella finestra **Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images)** per visualizzare la finestra **Ritaglia (Crop)**.

Nota

- Quando la finestra **Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images)** viene visualizzata dalla vista **Mia arte (My Art)**,  (Ritaglia) non viene visualizzato.

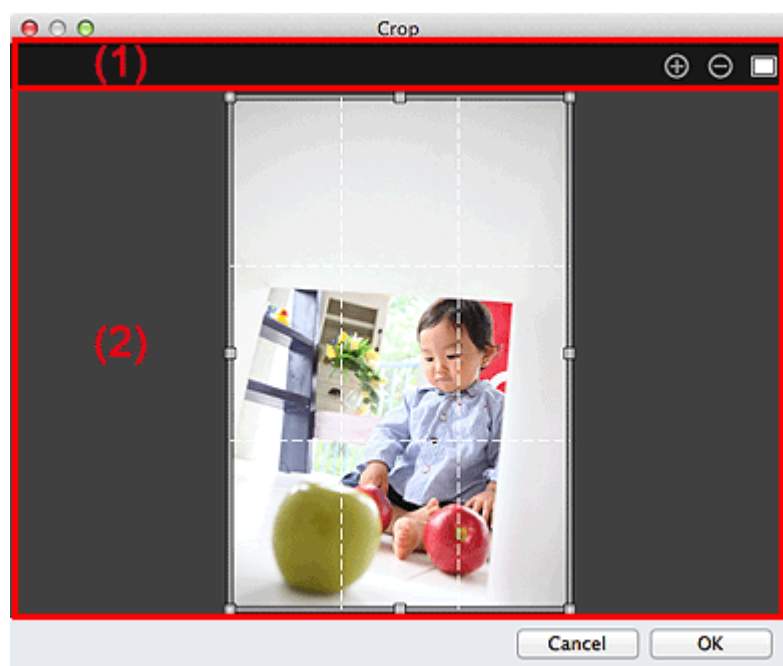

(1) Pulsanti delle operazioni di anteprima

(2) Area di anteprima

(1) Pulsanti delle operazioni di anteprima

  (Ingrandisci)/(Riduci)

Consente di ingrandire o ridurre l'anteprima con ciascun clic.

 (Vista Immagine intera)

Consente di adattare l'anteprima alle dimensioni dell'area.

(2) Area di anteprima

Consente di visualizzare l'anteprima dell'immagine da ritagliare.

L'area da ritagliare è indicata da un riquadro bianco.

Argomento correlato


-  Ritaglio di foto
-  Finestra Correggi/Migliora immagini

Finestra di dialogo Salva (Finestra Correggi/Migliora immagini o Filtri speciali immagine)

È possibile selezionare impostazioni avanzate per il salvataggio nel computer di immagini corrette, migliorate o modificate.

Consente di visualizzare la finestra di dialogo **Salva (Save)** tramite una delle seguenti operazioni.

- Fare clic su **Salva immagine selezionata (Save Selected Image)** o **Salva tutte le immagini corrette (Save All Corrected Images)** nella finestra **Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images)**
- Fare clic su **Salva immagine selezionata (Save Selected Image)** o **Salva tutte le img filtrate (Save All Filtered Images)** nella finestra **Filtri speciali immagine (Special Image Filters)**

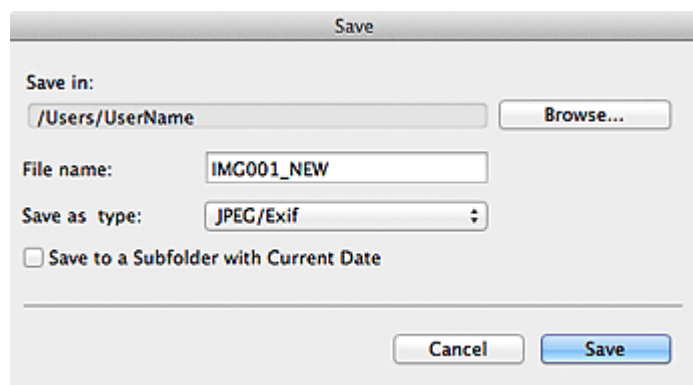

Salva in (Save in)

È possibile impostare la cartella in cui salvare le immagini. Per modificare la cartella, fare clic su **Sfoggia... (Browse...)**, quindi specificare la cartella di destinazione.

Nota

- È disabilitata quando la casella di controllo **Salva in cartella originale (Save to original folder)** è selezionata.

Nome file (File Name)

È possibile immettere il nome del file dell'immagine da salvare. Non è possibile immettere il nome del file se si salvano più file contemporaneamente. "_NEW" viene automaticamente aggiunto al nome dei file originali.

Tipo file (Save as type)

Consente di visualizzare il tipo di file in cui salvare le immagini corrette, migliorate o modificate. È possibile salvare solo come file **JPEG/Exif**.

Salva in una sottocart. con data di oggi (Save to a subfolder with current date)

Selezionare questa casella di controllo per creare una cartella con la data corrente nella cartella specificata in **Salva in (Save in)** e salvare in tale cartella le immagini corrette, migliorate o modificate. Verrà creata una cartella con la data corrente denominata ad esempio "20XX_01_01" (anno_mese_giorno).

Salva in cartella originale (Save to original folder)

Selezionare questa casella di controllo per salvare le immagini corrette, migliorate o regolate nelle cartelle in cui sono salvate quelle non corrette, non migliorate o non regolate.

Nota

- **Salva in cartella originale (Save to original folder)** viene visualizzata solo quando è stata selezionata l'opzione **Salva tutte le immagini corrette (Save All Corrected Images)** o **Salva**

tutte le img filtrate (Save All Filtered Images).

Argomento correlato

 Finestra Filtri speciali immagine


Inizio pagina 

Finestra Filtri speciali immagine

È possibile migliorare le immagini mediante filtri speciali.

Visualizzare la finestra **Filtri speciali immagine (Special Image Filters)** attenendosi a una delle seguenti procedure.

- Selezionare le immagini in uso nell'area di modifica della vista **Mia arte (My Art)**, quindi fare clic su **Filtri speciali (Special Filters)** in basso nella schermata
- Selezionare un'immagine in **Vis.gior. (Day View)** della vista **Calendario (Calendar)**, nella vista **Evento (Event)**, nella visualizzazione espansa della vista **Personaggi (People)**, nella vista **Persone non registrate (Unregistered People)** o nella vista Cartella, quindi fare clic su **Filtri speciali (Special Filters)** in basso nella schermata

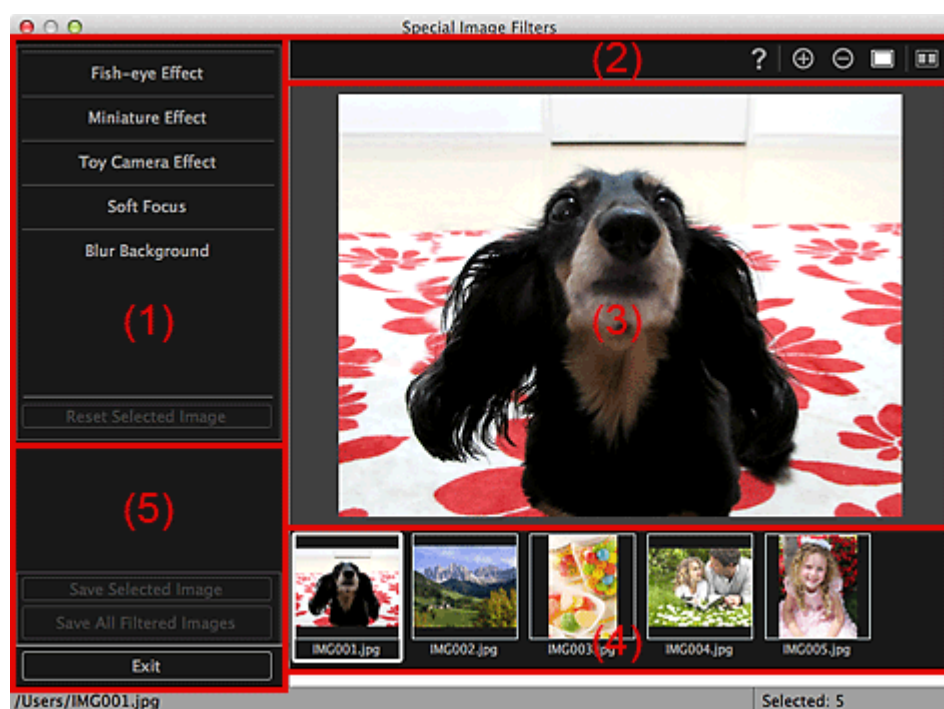

- (1) Area degli effetti dell'immagine
- (2) Pulsanti delle operazioni di anteprima
- (3) Area di anteprima
- (4) Area delle immagini selezionate
- (5) Pulsanti delle operazioni

(1) Area degli effetti dell'immagine



Nota

- **OK** e **Annulla (Cancel)** vengono visualizzati solo quando si seleziona **Effetto fish-eye (Fish-eye Effect)**, **Effetto miniatura (Miniature Effect)** o **Sfondo sfocato (Blur Background)**.

Effetto fish-eye (Fish-eye Effect)

È possibile migliorare un'immagine in modo da renderla simile a una foto scattata con un obiettivo fish-eye, mettendo a fuoco il punto selezionato.

È possibile regolare il livello di miglioramento mediante il cursore.

Effetto miniatura (Miniature Effect)

È possibile migliorare un'immagine in modo da renderla simile a una foto di un modello di miniatura

(diorama).

È possibile modificare le dimensioni della cornice bianca (area che non verrà sfocata) utilizzando il cursore.

Eff. fotoc. giocatt. (Toy Camera Effect)

È possibile migliorare un'immagine in modo da renderla simile a una foto retro scattata con una fotocamera giocattolo.

Il miglioramento viene applicato spostando il cursore per regolare il livello dell'effetto.

Fuoco sfumato (Soft Focus)

È possibile migliorare un'intera immagine per sfumare la messa a fuoco.

Il miglioramento viene applicato spostando il cursore per regolare il livello dell'effetto.

Sfondo sfocato (Blur Background)

È possibile sfocare l'area al di fuori di quella selezionata.

È possibile regolare il livello di miglioramento mediante il cursore.

OK

Consente di applicare all'immagine selezionata il miglioramento specificato.

Annulla (Cancel)

Consente di annullare l'ultimo miglioramento applicato.

Ripristina immagine selezionata (Reset Selected Image)

Consente di ripristinare lo stato non migliorato dell'immagine.

(2) Pulsanti delle operazioni di anteprima



Nota

-  (Rileva il contorno e seleziona l'area) e  (Annulla l'area selezionata) vengono visualizzati solo se si seleziona **Sfondo sfocato (Blur Background)**.



(Rileva il contorno e seleziona l'area)

È possibile specificare l'area che non sarà sfocata. Il contorno viene rilevato automaticamente.



(Annulla l'area selezionata)

Consente di eliminare l'area selezionata.



(Guida)

Consente di aprire questa guida.



(Ingrandisci)/(Riduci)

Consente di ingrandire o ridurre l'anteprima con ciascun clic.




(Vista Immagine intera)

Consente di adattare l'anteprima alle dimensioni dell'area.



(Schermata di visualizzazione del confronto)

Consente di visualizzare la finestra **Confronta immagini (Compare Images)** nella quale è possibile confrontare le immagini prima e dopo il miglioramento.

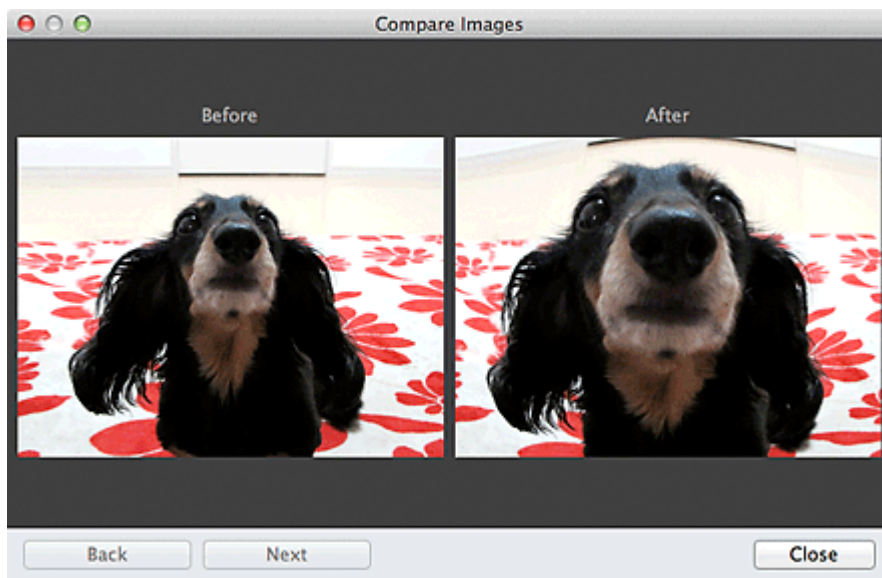

Prima (Before)

Viene visualizzata l'immagine prima del miglioramento.

Dopo (After)

Viene visualizzata l'immagine dopo il miglioramento.

Indietro (Back)/Avanti (Next)

Consente di passare all'immagine precedente/successiva.

Non disponibile se è selezionata una sola immagine.

Chiudi (Close)

Consente di chiudere la finestra **Confronta immagini (Compare Images)**.

(3) Area di anteprima

Consente di visualizzare l'anteprima dell'immagine in fase di miglioramento.

Il simbolo  (Miglioramento) viene visualizzato sulle immagini migliorate.

(4) Area delle immagini selezionate

Consente di visualizzare le miniature delle immagini, se ne è stata selezionata più di una, quando viene visualizzata la finestra **Filtri speciali immagine (Special Image Filters)**.

Quest'area non viene visualizzata nella finestra **Filtri speciali (Special Filters)** se è stata selezionata una sola immagine.

Il simbolo  (Miglioramento) viene visualizzato sulle immagini migliorate.



Nota

- Quest'area non viene visualizzata se sono state selezionate più immagini nella vista **Mia arte (My Art)** quando è visualizzata la finestra **Filtri speciali immagine (Special Image Filters)**. Verrà visualizzata solo l'anteprima dell'ultima immagine selezionata.

(5) Pulsanti delle operazioni

Salva immagine selezionata (Save Selected Image)

Consente di visualizzare la finestra di dialogo **Salva (Save)** da cui è possibile salvare l'immagine migliorata visualizzata nell'area di anteprima.

➡ Finestra di dialogo **Salva (Finestra Correggi/Migliora immagini o Filtri speciali immagine)**

Salva tutte le img filtrate (Save All Filtered Images)

Consente di visualizzare la finestra di dialogo **Salva (Save)** da cui è possibile salvare tutte le immagini migliorate nell'area delle immagini selezionate.

➡ Finestra di dialogo **Salva (Finestra Correggi/Migliora immagini o Filtri speciali immagine)**

Esci (Exit)

Consente di chiudere la finestra **Filtri speciali immagine (Special Image Filters)**.

Argomento correlato


 Miglioramento delle foto mediante filtri speciali

Inizio pagina 

Vista Crea/Mod. file PDF

È possibile creare file PDF con le immagini salvate su un computer. È anche possibile aggiungere o eliminare pagine dai file La PDF creati, nonché modificare l'ordine delle pagine.

Selezionare una o più immagini o file PDF (o più file PDF) in **Vis.gior. (Day View)** della vista **Calendario (Calendar)**, la vista **Evento (Event)** o la vista delle cartelle, quindi fare clic su **Crea/Mod. file PDF (Create/Edit PDF File)** nella parte inferiore dello schermo per passare alla vista **Crea/Mod. file PDF (Create/Edit PDF File)**.

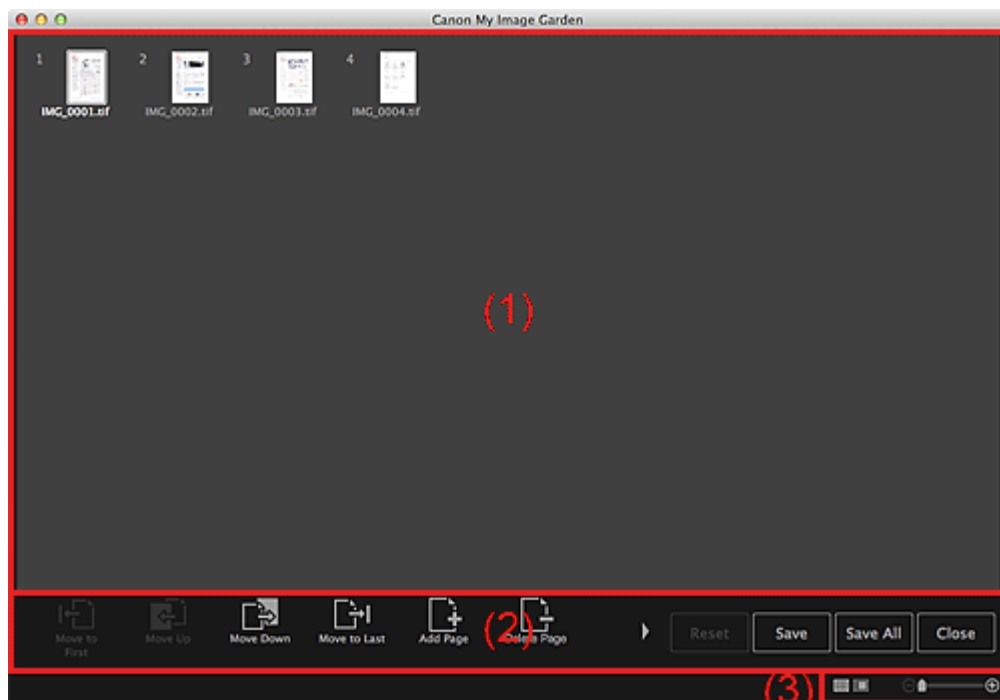

(1) Area delle miniature

(2) Pulsanti delle operazioni

(3) Barra dell'impostazione delle dimensioni

(1) Area delle miniature

Consente di visualizzare le miniature delle immagini come pagine che compongono un file PDF.

È possibile modificare l'ordine delle pagine tramite la funzionalità di trascinamento.

Fare doppio clic su una pagina per passare alla vista dell'anteprima dell'immagine.



(a) Area Pagine

Consente di visualizzare le miniature delle immagini come pagine che compongono un file PDF. È possibile modificare l'ordine delle pagine tramite la funzionalità di trascinamento.

▲▼ (Scorrimento in alto)/(Scorrimento in basso)

Consente di scorrere verso l'alto o verso il basso l'area Pagine.

(b) Area di anteprima

Consente di visualizzare l'anteprima di un'immagine.

(c) Barra degli strumenti delle operazioni della pagina

▲▼ (Pagina precedente)/(Pagina successiva)

Consente di alternare la pagina visualizzata.

▲▼ (Prima pagina)/(Ultima pagina)

Consente di visualizzare la prima o l'ultima pagina.

(2) Pulsanti delle operazioni



Sposta all'inizio (Move to First)

Sposta le pagine selezionate all'inizio.



Sposta in alto (Move Up)

Sposta le pagine selezionate in alto di una pagina.



Sposta in basso (Move Down)

Sposta le pagine selezionate in basso di una pagina.



Sposta alla fine (Move to Last)

Sposta le pagine selezionate alla fine.



Aggiungi pagina (Add Page)

Consente di visualizzare la finestra di dialogo **Apri (Open)**; selezionare l'immagine o il file PDF da aggiungere, quindi fare clic su **Apri (Open)** per aggiungere una pagina alla fine del documento.



Elimina pagina (Delete Page)

Elimina le pagine selezionate.



Ruota (Rotate)

Consente di ruotare l'immagine di 90 gradi in senso orario con ciascun clic.



Annulla (Undo)

Consente di annullare l'ultima operazione.

Con ciascun clic viene ripristinato lo stato precedente.

Reimposta (Reset)

Annulla tutte le operazioni effettuate nella vista **Crea/Mod. file PDF (Create/Edit PDF File)**.

Fare clic per ripristinare lo stato iniziale.

Salva (Save)

Consente di visualizzare la finestra di dialogo **Salva (Save)** da cui è possibile salvare ciascuna pagina visualizzata nell'area di anteprima come file PDF separato.

➡ Finestra di dialogo Salva (Crea/Mod. file PDF)

Salv.tut. (Save All)

Consente di visualizzare la finestra di dialogo **Salva (Save)** da cui è possibile salvare tutte le pagine in un file PDF in base all'ordine delle pagine nell'area delle miniature o delle pagine.

➡ Finestra di dialogo Salva (Crea/Mod. file PDF)

Chiudi (Close)

Passa alla vista attivata prima che venisse visualizzata quella **Crea/Mod. file PDF (Create/Edit PDF File)**.

(3) Barra dell'impostazione delle dimensioni



Nota

-  (vista a immagine intera) viene visualizzata solo in anteprima.



(Vista miniatura)

Consente di passare alla vista delle miniature delle pagine.



(Anteprima)

Consente di passare alla vista delle immagini precedenti.



(Vista Immagine intera)

Mentre è visualizzata l'anteprima, adattarla alle dimensioni dell'area.



(Riduci/Ingrandisci)

Fare clic su  (Riduci) o su  (Ingrandisci) per ridurre o ingrandire le dimensioni. È anche possibile modificare liberamente le dimensioni trascinando il cursore.

Argomento correlato


➡ Creazione/modifica di file PDF

Inizio pagina ▲

Finestra di dialogo Salva (Crea/Mod. file PDF)

È possibile selezionare impostazioni avanzate per il salvataggio nel computer di file PDF creati o modificati.

Fare clic su **Salva (Save)** o **Salv.tut. (Save All)** in basso a destra nella vista **Crea/Mod. file PDF (Create/Edit PDF File)** per visualizzare la finestra di dialogo **Salva (Save)**.

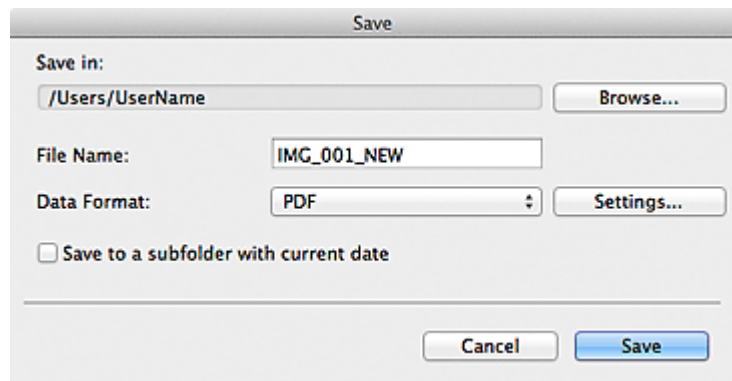

Salva in (Save in)

È possibile impostare la cartella in cui salvare i file PDF. Per modificare la cartella, fare clic su **Sfogliala... (Browse...)**, quindi specificare la cartella di destinazione.

Nome file (File Name)

È possibile immettere il nome del file dell'immagine da salvare. Quando si salvano le immagini come file separati, al nome del secondo file e di quelli successivi viene aggiunto un numero sequenziale.

Formato dati (Data Format)

È possibile selezionare il formato dati in cui salvare i file PDF.

PDF

È possibile salvare ciascuna pagina come un file PDF separato.

Per ciascuna pagina viene inoltre creato un file PDF se sono state selezionate più pagine o se si è fatto clic su **Salv.tut. (Save All)**.

PDF (a più pagine) (PDF (Multiple Pages))

È possibile salvare più pagine in un unico file PDF.



Nota

- Quando si selezionano più immagini, viene visualizzato **PDF (a più pagine) (PDF (Multiple Pages))**.

Impostazioni... (Settings...)

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Impostazioni file (File Settings)** in cui è possibile specificare le impostazioni avanzate per la creazione di file PDF. Per la procedura di impostazione, vedere "[Finestra di dialogo Impostazioni file](#)".

Salva in una sottocart. con data di oggi (Save to a subfolder with current date)


Selezionare questa casella di controllo per creare una cartella con la data corrente nella cartella specificata in **Salva in (Save in)** e salvare in tale cartella le immagini acquisite. Verrà creata una cartella denominata ad esempio "20XX_01_01" (anno_mese_giorno).

Se questa casella di controllo non è selezionata, i file vengono salvati direttamente nella cartella specificata in **Salva in (Save in)**.

Finestra di dialogo Impostazioni file

È possibile selezionare impostazioni avanzate, come il tipo di compressione PDF, nel file PDF da salvare.

Fare clic su **Impostazioni... (Settings...)** nella vista **Crea/Mod. file PDF (Create/Edit PDF File)** della finestra di dialogo **Salva (Save)** per visualizzare la finestra di dialogo **Impostazioni file (File Settings)**.

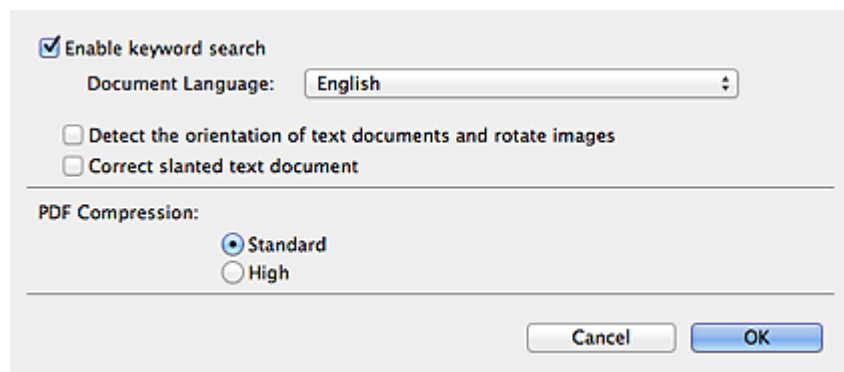

Abilita ricerca per parola chiave (Enable keyword search)

Selezionare questa casella di controllo per convertire il testo delle immagini in dati di testo e creare file PDF che supportano la ricerca per parola chiave.

Lingua documento (Document Language)

Selezionare la lingua per il rilevamento del testo nelle immagini.

Rileva l'orientamento dei documenti di testo e ruota le immagini (Detect the orientation of text documents and rotate images)

Selezionare questa casella di controllo per rilevare l'orientamento della pagina in base al delle immagini e ruotare le immagini per la creazione di file PDF.

Importante

- Questa funzione è disponibile solo per le immagini (documenti di testo) contenenti lingue che possono essere selezionate da **Lingua documento (Document Language)**. Questa funzione non è disponibile in base alla lingua dell'immagine.
- L'orientamento della pagina potrebbe non essere rilevato per i seguenti tipi di immagini poiché il testo non può essere rilevato correttamente.
 - Immagini con poco testo
 - Immagini contenenti testo con font le cui dimensioni non rientrano nell'intervallo da 8 punti a 48 punti
 - Immagini che contengono font speciali, effetti, corsivo o testo scritto a mano
 - Immagini con sfondi a motivi

Correggi il documento di testo inclinato (Correct slanted text document)

Selezionare questa casella di controllo per rilevare l'orientamento del documento in base al testo delle immagini e correggere l'angolazione (entro -0,1 e -10 gradi o +0,1 e +10 gradi) per la creazione di file PDF.

Importante

- I seguenti tipi di immagini potrebbero non essere corretti in modo appropriato poiché il testo non può essere rilevato correttamente.
 - Immagini in cui le righe di testo hanno un'inclinazione maggiore di 10 gradi o i cui angoli variano a seconda delle righe
 - Immagini contenenti testo verticale e orizzontale
 - Immagini con caratteri estremamente grandi o piccoli
 - Immagini con poco testo

- Immagini contenenti figure/immagini
- Immagine con scritte a mano

Compress. PDF (PDF Compression)

Consente di selezionare un tipo di compressione per il salvataggio.

Standard

Normalmente è consigliabile selezionare questa impostazione.

Alta (High)

Consente di comprimere le dimensioni del file durante il salvataggio. È possibile ridurre il carico sulla rete/server.



Importante

- Le immagini PDF potrebbero subire un deterioramento se vengono salvate più volte con una compressione elevata.

Argomento correlato

📄 [Finestra di dialogo Salva \(Crea/Mod. file PDF\)](#)

Inizio pagina ▲

A503

My Image Garden


Finestra di dialogo Impostazioni di stampa

È possibile specificare le impostazioni di stampa e avviare la stampa.

Fare clic su **Stampa (Print)** in basso a destra di ciascuna vista per visualizzare la finestra delle impostazioni di stampa.

Nota

- Gli elementi visualizzati variano in base ai dati da stampare.

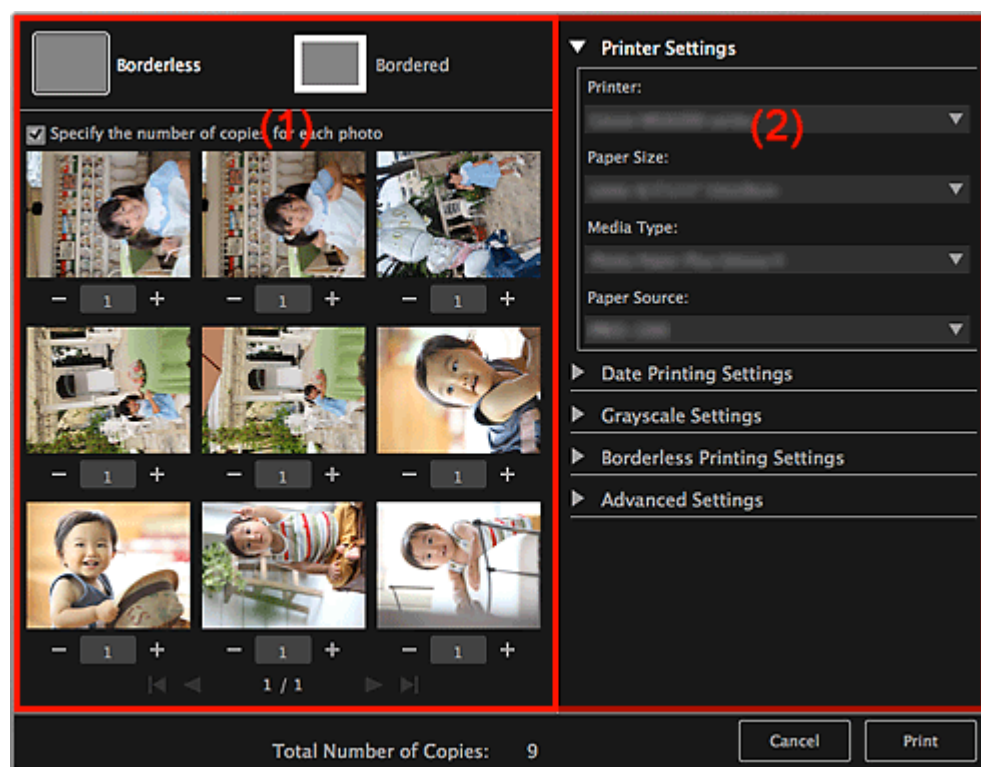

(1) Area di anteprima di stampa

(2) Schermata delle impostazioni di stampa avanzate

(1) Area di anteprima di stampa

È possibile verificare l'anteprima di stampa o impostare il numero di copie da stampare.



Senza bordo (Borderless)

È possibile stampare foto senza bordo.

Nota

- È possibile specificare la quantità dell'estensione in **Impostazioni di stampa senza bordi (Borderless Printing Settings)** dell'area delle impostazioni di stampa avanzate.



Con bordo (Bordered)

È possibile stampare foto con bordo.

Specificare il numero di copie per ciascuna foto (Specify the number of copies for each photo)

Selezionare questa casella di controllo per impostare il numero di copie da stampare per ciascuna

immagine quando si stampano contemporaneamente più immagini.

  **(Prima pagina)/(Ultima pagina)**

Consente di visualizzare la prima o l'ultima pagina nell'anteprima di stampa.

  **(Pagina precedente)/(Pagina successiva)**

Consente di alternare le pagine nell'anteprima di stampa.

  **(Ridurre di 1 copia)/(Aumentare di 1 copia)**

È possibile impostare il numero di copie da stampare. Impostare da 1 a 99 come numero di copie.


(2) Schermata delle impostazioni di stampa avanzate

È possibile impostare la stampante da utilizzare o il metodo di stampa. Fare clic su  (Freccia destra) di ciascun elemento per visualizzare le voci delle impostazioni avanzate.

Nota

- Gli elementi visualizzati variano in base ai dati e all'elemento da stampare.

Impostazioni stampante (Printer Settings)

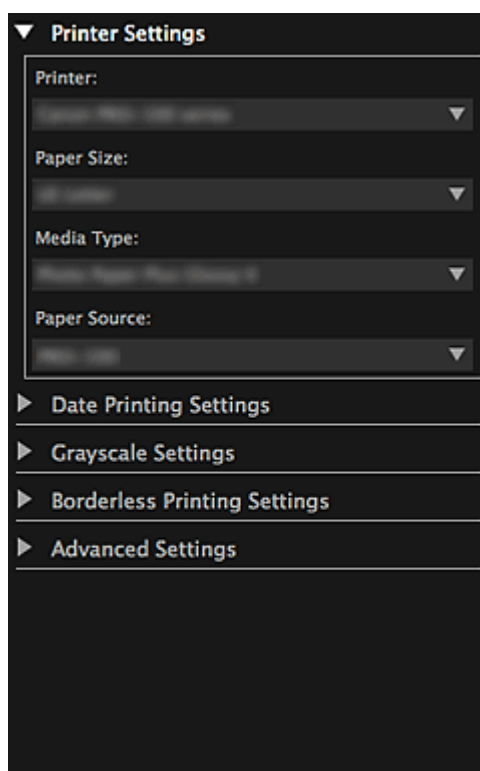

Stampante (Printer)

È possibile selezionare la stampante da utilizzare.

Nota

- Vengono visualizzate solo stampanti Canon.

Formato carta (Paper Size)

È possibile selezionare il formato della carta da utilizzare.

Nota

- Quando si stampa dalla vista **Mia arte (My Art)**, viene visualizzato automaticamente il formato carta adeguato all'elemento. Il formato non può essere modificato.
- Per informazioni sui formati della carta, vedere "[Elenco formati carta](#)".

Tipo di supporto (Media Type)

Selezionare il tipo di carta da utilizzare.


Alimentazione carta (Paper Source)

È possibile selezionare l'alimentazione della carta.

Nota

- I formati carta, i tipi di supporto e le alimentazioni carta disponibili variano in base alla stampante da utilizzare.

Impostazioni intervallo di stampa (Print Range Settings)

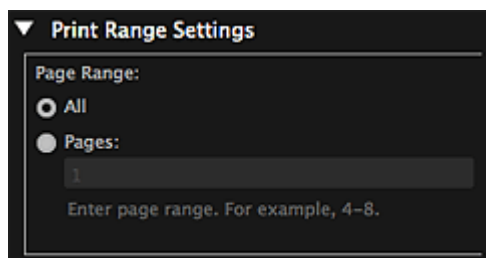

Intervallo di pagine (Page Range)

È possibile specificare l'intervallo di pagine per la stampa.

Tutte (All)

È possibile stampare tutte le pagine.


Pagine (Pages)

È possibile stampare solo la pagina specificata immettendo il numero della pagina che si desidera stampare. Per specificare più pagine, immettere un trattino tra i numeri di pagina. Verranno stampate le pagine nell'intervallo specificato.

Nota

- **Impostazioni intervallo di stampa (Print Range Settings)** viene visualizzato solo quando si stampano gli elementi di **Mia arte (My Art)** o i file PDF.

Impostazioni scala di grigi (Grayscale Settings)

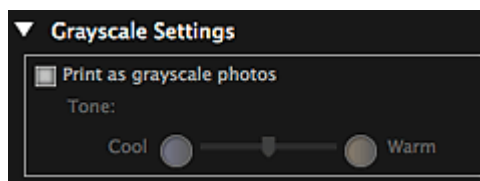

Stampa come foto in scala di grigi (Print as grayscale photos)

Selezionare questa casella di controllo per stampare le immagini in scala di grigi.

Tonalità (Tone)

È possibile regolare il tono colore mediante il cursore. Spostare il cursore verso destra per ottenere toni colore più caldi (nero caldo) e verso sinistra per toni colore più freddi (nero freddo).


Importante

- È possibile che **Fredda (Cool)** e **Calda (Warm)** non siano disponibili in base al **Tipo di supporto (Media Type)** selezionato.

Nota

- Viene visualizzata solo quando in **Impostazioni stampante (Printer Settings)** è selezionata una stampante che supporta la stampa in scala di grigi.

Impostazioni di stampa della data (Date Printing Settings)

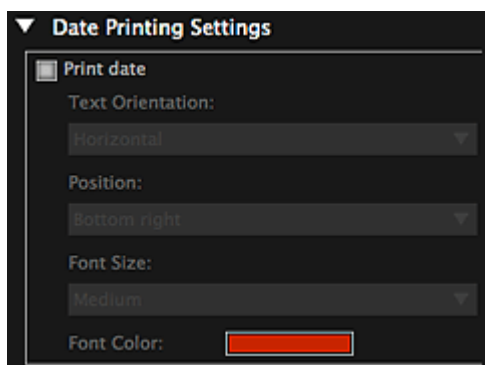

Data di stampa (Print date)

Selezionare questa casella di controllo per aggiungere le date alle immagini prima di stampare.

Orientamento testo (Text Orientation)

È possibile selezionare l'orientamento della data.

Posizione (Position)

È possibile selezionare la posizione di stampa della data.

La posizione di stampa della data non cambia anche se le immagini vengono ruotate.

Dimensione font (Font Size)

È possibile selezionare le dimensioni della data.

Colore font (Font Color)

È possibile impostare il colore della data.



(Impostazione colore)


Viene visualizzata la finestra di dialogo **Colori (Colors)**. Selezionare un colore.



Nota

- Per data si intende la data di scatto dell'immagine registrata come dati Exif. Se non vi sono dati Exif, verranno stampate la data e l'ora dell'ultimo aggiornamento del file immagine.

Impostazioni di stampa senza bordi (Borderless Printing Settings)

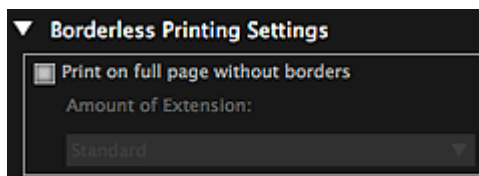

Stampa su pagina intera senza bordi (Print on full page without borders)

Selezionare questa casella di controllo per stampare l'immagine sull'intero foglio senza bordi.




Nota

- È anche possibile effettuare l'impostazione in **Senza bordo (Borderless)** dell'area di anteprima della stampa.

Quantità di estensione (Amount of Extension)

Selezionare la quantità estensione tra **Nessuno/a (None)**, **Piccola (Small)**, **Media (Medium)**, **Grande (Large)** e **Standard**.

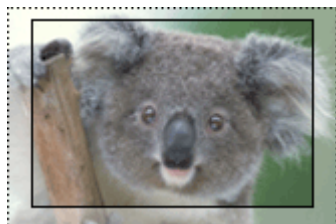

Grande (Large)



Media (Medium)



Piccola (Small)

Le linee continue rappresentano il formato carta, mentre le aree traslucide rappresentano la quantità dell'estensione.


Importante

- Se **Quantità di estensione (Amount of Extension)** è impostato su **Grande (Large)**, il retro del foglio potrebbe macchiarsi.
- Se **Quantità di estensione (Amount of Extension)** è impostato su **Piccola (Small)** o **Nessuno/a (None)**, i margini potrebbero venire visualizzati, in base al formato della carta.


Regola posizione di stampa (Adjust Print Position)

Se l'immagine dell'etichetta adesiva o dell'etichetta disco non è posizionata correttamente, è possibile regolarne la posizione. È possibile regolare la posizione di stampa in incrementi di 0,1 mm o 0,01 pollici entro gli intervalli seguenti.

Etichette adesive (Stickers): da -2,0 mm (-0,08 pollici) a +2,0 mm (0,08 pollici)

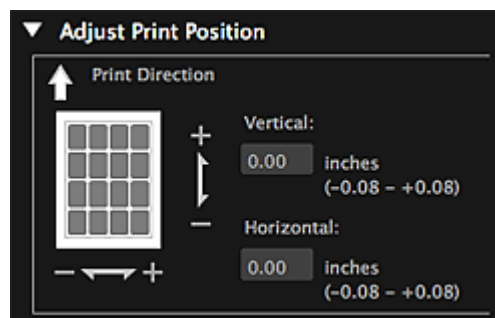

Etichetta disco (Disc Label): da -5,0 mm (-0,2 pollici) a +5,0 mm (0,2 pollici)

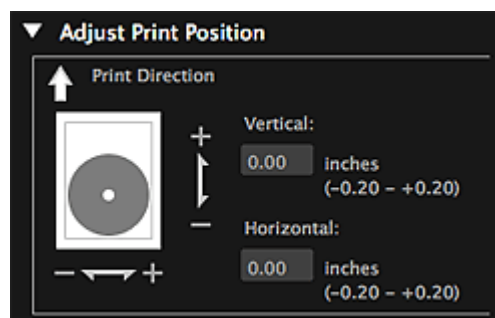

Verticale (Vertical)

È possibile regolare la posizione di stampa in senso verticale.


Impostare un valore positivo per spostare verso l'alto oppure uno negativo per spostare verso il basso.

Orizzontale (Horizontal)

È possibile regolare la posizione di stampa in senso orizzontale.

Impostare un valore positivo per spostare verso sinistra oppure uno negativo per spostare verso destra.

Impostazioni avanzate (Advanced Settings)

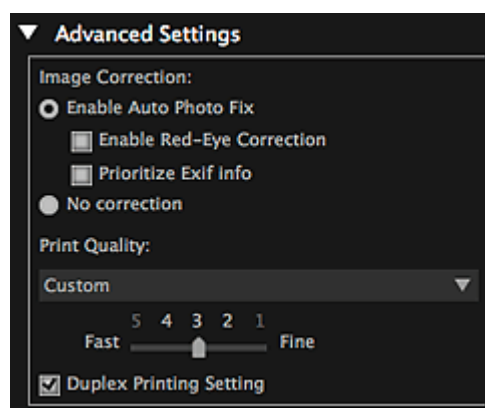

Correzione immagine (Image Correction)

Selezionare **Abilita correzione automatica foto (Enable Auto Photo Fix)** per applicare automaticamente le correzioni. Selezionare **Nessuna correzione (No correction)** per non applicarle. Selezionare **Abilita correzione automatica foto (Enable Auto Photo Fix)** per impostare quanto segue.

Abilita correzione occhi rossi (Enable Red-Eye Correction)

Selezionare questa casella di controllo per correggere l'effetto occhi rossi causato dal flash della fotocamera.

Assegna priorità a informazioni Exif (Prioritize Exif info)

Selezionare questa casella di controllo per applicare le correzioni principalmente in base alle impostazioni selezionate al momento dello scatto.

Importante

- Il tono colore potrebbe risultare modificato se si stampa l'immagine di un documento dopo avere selezionato **Abilita correzione automatica foto (Enable Auto Photo Fix)**. In questo caso, selezionare **Nessuna correzione (No correction)**.

Qualità di stampa (Print Quality)

È possibile selezionare la qualità di stampa più adeguata ai dati da stampare.

È possibile selezionare **Alta (High)**, **Standard**, **Veloce (Fast)** o **Personalizzata (Custom)**.

Selezionare **Personalizzata (Custom)** per visualizzare un cursore con il quale è possibile impostare la qualità di stampa selezionandola fra cinque livelli. Spostare il cursore verso destra per migliorare la qualità e verso sinistra per aumentare la velocità di stampa.

Impostazione stampa fronte/retro (Duplex Printing Setting)

Viene visualizzata quando viene selezionata una stampante e un tipo di supporto che supportano la stampa fronte/retro. Selezionare questa casella di controllo per stampare su entrambi i lati del foglio.

Stampa (Print)

Consente di avviare la stampa con le impostazioni specificate.

Argomento correlato

-  Stampa di foto e documenti
-  Stampa di elementi e di immagini consigliate visualizzate nelle presentazioni
-  Creazione e stampa di elementi
-  Download e stampa di contenuti Premium
-  Acquisizione e stampa di immagini da video

Inizio pagina 

Elenco formati carta

Di seguito sono indicati i formati carta disponibile per la stampa con My Image Garden. Verificare la carta da utilizzare prima della stampa.

Nota

- I formati carta che possono essere selezionati variano in base alla stampante, al sistema operativo e alle impostazioni paese.
- Per i file PDF, è possibile selezionare tutti i formati carta disponibili per la stampa nella stampante in uso.

Formato carta	Formato
A4	21,0 x 29,7 cm (8,27 x 11,69 pollici)
Letter 22x28cm 8.5"x11" (Letter 8.5"x11" 22x28cm)	21,59 x 27,94 cm (8,50 x 11,00 pollici)
Hagaki 100x148mm	10,0 x 14,8 cm (3,94 x 5,83 pollici)
L 89x127mm	8,9 x 12,7 cm (3,50 x 5,00 pollici)
2L 127x178mm	12,7 x 17,8 cm (5,00 x 7,01 pollici)
10x15cm 4"x6" (4"x6" 10x15cm)	10,16 x 15,24 cm (4,00 x 6,00 pollici)
Scheda 55x91mm 2.17"x3.58" (Card 2.17"x3.58" 55x91mm)	5,5 x 9,1 cm (2,17 x 3,58 pollici)
13x18cm 5"x7" (5"x7" 13x18cm)	12,7 x 17,78 cm (5,00 x 7,00 pollici)
C. di cred. 54x86mm 2.13"x3.39" (Credit Card 2.13"x3.39" 54x86mm)	5,4 x 8,6 cm (2,13 x 3,39 pollici)
20x25cm 8"x10" (8"x10" 20x25cm)	20,32 x 25,4 cm (8,00 x 10,00 pollici)
25x30cm 10"x12" (10"x12" 25x30cm)	25,4 x 30,48 cm (10,00 x 12,00 pollici)
36x43cm 14"x17" (14"x17" 36x43cm)	35,56 x 43,18 cm (14,00 x 17,00 pollici)
A3	29,7 x 42,0 cm (11,69 x 16,54 pollici)
A3+ 33x48cm 13"x19" (A3+ 13"x19" 33x48cm)	32,9 x 48,3 cm (12,95 x 19,02 pollici)
279.4x431.8mm 11"x17" (11"x17" 279.4x431.8mm)	27,94 x 43,18 cm (11,00 x 17,00 pollici)
Etich. ades. foto (varie) (Photo Stickers (Variety))	10,0 x 14,8 cm (3,94 x 5,83 pollici)
Etich. ades. foto (Photo Stickers)	10,0 x 14,8 cm (3,94 x 5,83 pollici)
Etich. ades. foto (da ritagliare) (Photo Stickers (Free Cut))	10,0 x 14,8 cm (3,94 x 5,83 pollici)
Disco standard 120mm 4,7" (Standard disc 4.7" 120mm)	12,0 x 12,0 cm (4,72 x 4,72 pollici)
Disco standard 120mm 4,7" (cerchio interno piccolo) (Standard disc 4.7" 120mm (small inner circle))	12,0 x 12,0 cm (4,72 x 4,72 pollici)

Vassoio CD-R (CD-R tray)	13,58 x 25,57 cm (5,34 x 10,07 pollici)
Vassoio CD-R A (CD-R tray A)	14,3 x 26,27 cm (5,63 x 10,34 pollici)
Vassoio CD-R B (CD-R tray B)	13,1 x 23,88 cm (5,16 x 9,40 pollici)
Vassoio CD-R C (CD-R tray C)	13,1 x 23,88 cm (5,16 x 9,40 pollici)
Vassoio CD-R D (CD-R tray D)	13,1 x 23,88 cm (5,16 x 9,40 pollici)
Vassoio CD-R E (CD-R tray E)	17,2 x 27,5 cm (6,77 x 10,83 pollici)
Vassoio CD-R F (CD-R tray F)	13,1 x 24,26 cm (5,16 x 9,55 pollici)
Vassoio CD-R G (CD-R tray G)	13,1 x 25,43 cm (5,16 x 10,01 pollici)
Vassoio disco G (Disc tray G)	13,1 x 25,43 cm (5,16 x 10,01 pollici)
Vassoio disco H (Disc tray H)	15,12 x 37,9 cm (5,95 x 14,92 pollici)
Vassoio disco J (Disc tray J)	13,0 x 22,48 cm (5,12 x 8,85 pollici)
Vassoio disco K (Disc tray K)	15,12 x 32,0 cm (5,95 x 12,60 pollici)
Carta art A4 (Marg. 35) (Art A4 (Margin 35))	21,0 x 29,7 cm (8,27 x 11,69 pollici)
Carta art Letter (Marg. 35) (Art Letter (Margin 35))	21,59 x 27,94 cm (8,50 x 11,00 pollici)
Carta art A3 (Marg. 35) (Art A3 (Margin 35))	29,7 x 42,0 cm (11,69 x 16,54 pollici)
Carta art A3+ (Marg. 35) (Art A3+ (Margin 35))	32,9 x 48,3 cm (12,95 x 19,02 pollici)
Carta fine art A4 (Fine Art A4)	21,0 x 29,7 cm (8,27 x 11,69 pollici)
Carta fine art Letter (Fine Art Letter)	21,59 x 27,94 cm (8,50 x 11,00 pollici)
Carta fine art A3 (Fine Art A3)	29,7 x 42,0 cm (11,69 x 16,54 pollici)
Carta fine art A3+ (Fine Art A3+)	32,9 x 48,3 cm (12,95 x 19,02 pollici)
A4 (carta Art margine 35) (A4 (Art Paper Margin 35))	21,0 x 29,7 cm (8,27 x 11,69 pollici)
Letter (carta Art margine 35) (Letter (Art Paper Margin 35))	21,59 x 27,94 cm (8,50 x 11,00 pollici)
A3 (carta Art margine 35) (A3 (Art Paper Margin 35))	29,7 x 42,0 cm (11,69 x 16,54 pollici)
A3+ (carta Art margine 35) (A3+ (Art Paper Margin 35))	32,9 x 48,3 cm (12,95 x 19,02 pollici)
A4 (carta Art margine 30) (A4 (Art Paper Margin 30))	21,0 x 29,7 cm (8,27 x 11,69 pollici)
Letter (carta Art margine 30) (Letter (Art Paper Margin 30))	21,59 x 27,94 cm (8,50 x 11,00 pollici)
A3 (carta Art margine 30) (A3 (Art Paper Margin 30))	29,7 x 42,0 cm (11,69 x 16,54 pollici)
A3+ (carta Art margine 30) (A3+ (Art Paper Margin 30))	32,9 x 48,3 cm (12,95 x 19,02 pollici)

Finestra di dialogo Preferenze

È possibile specificare l'ambiente di My Image Garden, l'impostazione delle funzione di analisi delle immagini, le cartelle in cui salvare i file, le applicazioni da utilizzare e così via.

Selezionare **Preferenze...** (**Preferences...**) nel menu **My Image Garden** di My Image Garden per visualizzare la finestra di dialogo **Preferenze** (**Preferences**).


➡ Scheda **Generali** (**General**)

➡ Scheda **Impostazioni analisi immagine** (**Image Analysis Settings**)

➡ Scheda **Impostazioni avanzate** (**Advanced Settings**)

Scheda Generali (General)

È possibile specificare le impostazioni relative alla vista e alla regione.

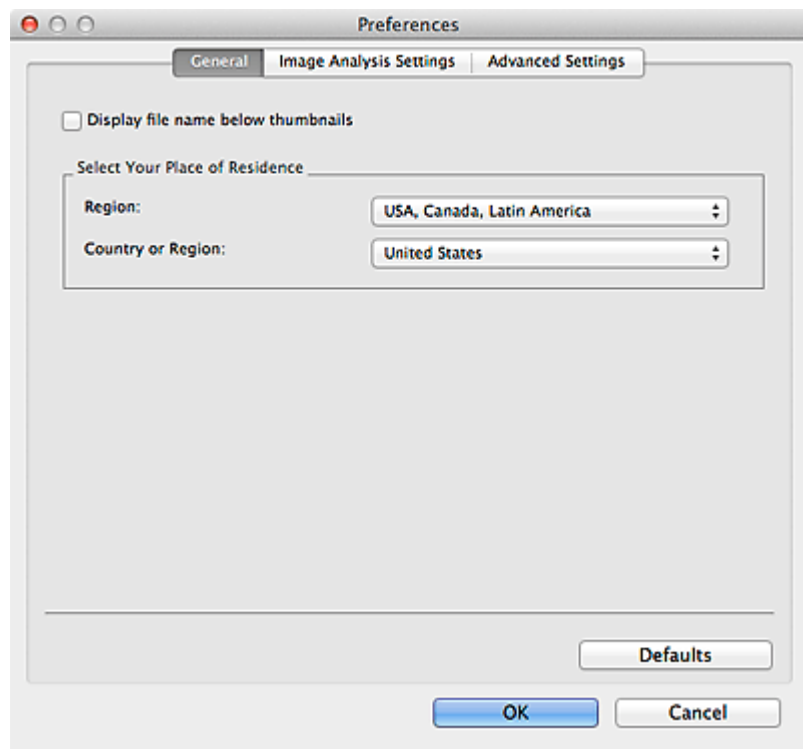

Visualizza il nome file sotto le miniature (Display file name below thumbnails)

Selezionare questa casella di controllo per visualizzare il nome dei file sotto le miniature nella vista miniature di **Vis.gior.** (**Day View**) nella vista **Calendario** (**Calendar**), **Evento** (**Event**) o nella vista **Cartella**.

Seleziona area di residenza (Select Your Place of Residence)

Regione (Region)

È possibile selezionare la propria regione.

Paese o regione (Country or Region)


È possibile selezionare il proprio paese o regione. Gli elementi selezionabili variano in base all'impostazione **Regione** (**Region**).

Predefinite (Defaults)

Consente di ripristinare le impostazioni predefinite di tutti gli elementi.

Scheda Impostazioni analisi immagine (Image Analysis Settings)

È possibile impostare le cartelle in modo che dipendano dall'analisi delle immagini, dalla frequenza di rilevamento visi per l'analisi delle immagini e così via.

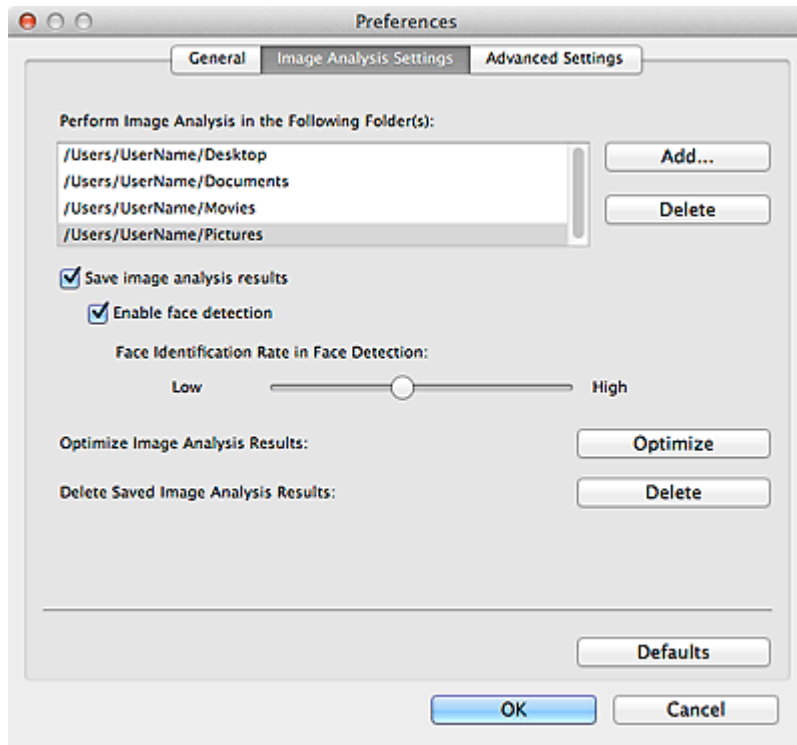

Esegui l'analisi delle immagini nelle seguenti cartelle (Perform Image Analysis in the Following Folder(s))

Consente di visualizzare le cartelle in cui effettuare l'analisi delle immagini. Solo le immagini contenute nelle cartelle registrate in questo punto vengono visualizzate nella vista **Calendario (Calendar)**, vista **Persone non registrate (Unregistered People)** o vista **Personaggi (People)** e vengono utilizzate negli elementi consigliati visualizzati in Image Display.

Per aggiungere una cartella come destinazione dell'analisi delle immagini, fare clic su **Aggiungi... (Add...)** e specificare la cartella. Per rimuovere una cartella dalle destinazioni dell'analisi delle immagini, selezionarla e fare clic su **Elimina (Delete)**.

Importante

- Quando una cartella viene rimossa dalle destinazioni dell'analisi delle immagini, le valutazioni su cui è impostata o le informazioni relative alle persone o agli eventi registrati nelle immagini salvate nella cartella potrebbero andar perse.

Nota

- L'analisi delle immagini viene effettuata all'avvio di My Image Garden se sono state selezionate le caselle di controllo **Salva risultati analisi immagine (Save image analysis results)** e **Abilita rilevamento viso (Enable face detection)** e se nella cartella destinata all'analisi delle immagini è presente un'immagine senza informazioni sulla persona registrata.
- Le immagini per le quali è stata completata la relativa analisi possono essere inserite automaticamente nelle posizioni idonee negli elementi. Per ulteriori informazioni sulla procedura di impostazione, vedere "[Disposizione automatica delle foto](#)".

Salva risultati analisi immagine (Save image analysis results)

Selezionare questa casella di controllo per salvare i risultati dell'analisi dell'immagine.

Abilita rilevamento viso (Enable face detection)

Selezionare questa casella di controllo per rilevare le aree dei visi nelle immagini. Le immagini che vengono automaticamente identificate come quelle della stessa persona in base all'impostazione **Velocità di identificazione viso in Rilevamento viso (Face Identification Rate in Face Detection)** verranno raggruppate nella vista **Persone non registrate (Unregistered People)**.

Velocità di identificazione viso in Rilevamento viso (Face Identification Rate in Face Detection)

Spostando il cursore, è possibile impostare la frequenza di identificazione della stessa persona. Quando il cursore viene spostato verso sinistra, l'intervallo di immagini da identificare come la

stessa persona aumenta. La frequenza identificazione diminuisce in modo proporzionale. Quando il cursore viene spostato verso destra, l'intervallo di immagini da identificare come la stessa persona diminuisce. La frequenza identificazione aumenta in modo proporzionale.

Ottimizza risultati analisi immagine (Optimize Image Analysis Results)

Fare clic su **Ottimizza (Optimize)** per aggiornare i risultati dell'analisi dell'immagine salvati.

Elimina risultati analisi immagine salvati (Delete Saved Image Analysis Results)

Fare clic su **Elimina (Delete)** per eliminare i risultati dell'analisi dell'immagine salvati.

Dopo che i risultati dell'analisi dell'immagini sono stati eliminati, nella vista **Persone non registrate (Unregistered People)** non viene visualizzata alcuna immagine finché non viene eseguita la successiva analisi dell'immagine.

Importante


- Quando si eliminano i risultati dell'analisi dell'immagine, vengono eliminate anche tutte le informazioni delle persone registrate nella vista **Personaggi (People)**.

Predefinite (Defaults)

Consente di ripristinare le impostazioni predefinite di tutti gli elementi.

Scheda Impostazioni avanzate (Advanced Settings)

È possibile specificare le cartelle in cui salvare i file e le impostazioni per l'estrazione del testo dalle immagini.

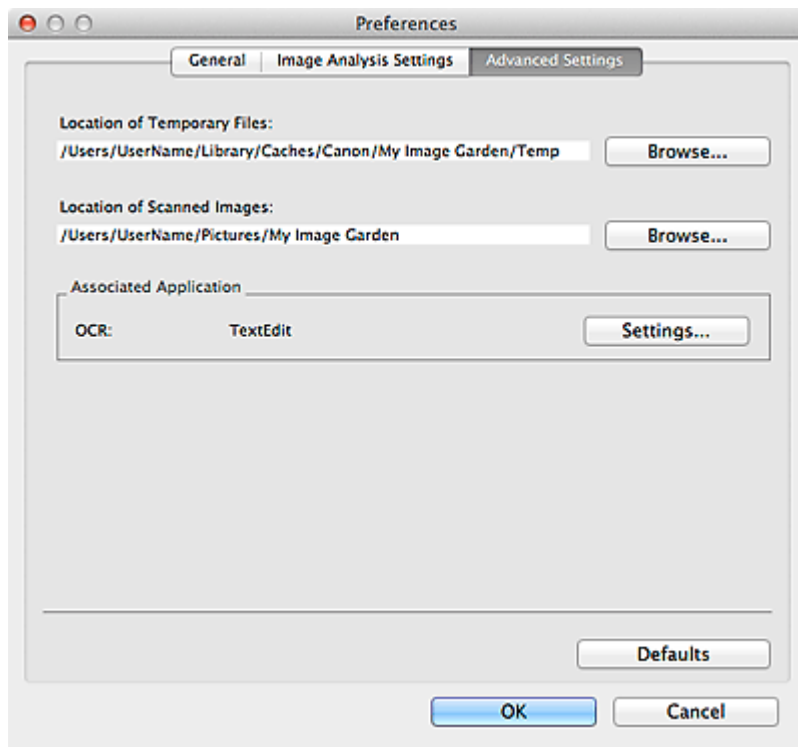

Posizione dei file temporanei (Location of Temporary Files)

È possibile impostare la cartella in cui salvare temporaneamente le immagini. Per modificare la cartella, fare clic su **Sfoglia... (Browse...)**, quindi specificare la cartella di destinazione.

Posizione delle immagini acquisite (Location of Scanned Images)

È possibile impostare la cartella in cui salvare le immagini acquisite. Per modificare la cartella, fare clic su **Sfoglia... (Browse...)**, quindi specificare la cartella di destinazione.

La cartella di salvataggio predefinita è la cartella **My Image Garden** nella cartella **Immagini (Pictures)**.

Applicazione associata (Associated Application)

OCR

Viene visualizzato TextEdit (incluso in Mac OS).

Fare clic su **Impostazioni... (Settings...)** per visualizzare la finestra di dialogo **Impostazioni di conversione testo (Text Conversion Settings)** in cui è possibile specificare le impostazioni per l'estrazione di testo dalle immagini.



Lingua documento (Document Language)

Selezionare la lingua per il rilevamento del testo nelle immagini.

Combina più risultati di conversione testo (Combine multiple text conversion results)

Selezionare questa casella di controllo per salvare i risultati dell'estrazione in un unico file dopo avere estratto il testo da più immagini.



Importante

- Assicurarsi di selezionare questa casella di controllo quando si estrae il testo da 11 o più immagini contemporaneamente.

Predefinite (Defaults)

Consente di ripristinare le impostazioni predefinite di tutti gli elementi.



Nota

- Per informazioni sull'estrazione di testo dalle immagini, vedere "[Estrazione di testo dalle immagini \(Funzione OCR\)](#)".

Inizio pagina ▲

Risoluzione dei problemi

Come è possibile modificare le impostazioni di My Image Garden?

È possibile modificare le impostazioni di My Image Garden nella finestra di dialogo **Preferenze (Preferences)**.

➡ [Finestra di dialogo Preferenze](#)

Le immagini non vengono visualizzate

L'analisi delle immagini viene eseguita subito dopo l'installazione. Pertanto, le immagini potrebbero non venire visualizzate nella vista **Calendario (Calendar)** o **Persone non registrate (Unregistered People)** fino al completamento dell'analisi.



Nota

- Durante l'analisi delle immagini viene visualizzato **Identificazione persone... (Identifying people...)** in **Persone non registrate (Unregistered People)** nel menu globale.

Per visualizzare le immagini nella vista **Calendario (Calendar)**, **Persone non registrate (Unregistered People)** o **Personaggi (People)** o per utilizzare la funzione di suggerimento elemento, le cartelle in cui vengono salvate le immagini devono essere soggette alla relativa analisi. Assicurarsi che le cartelle in cui vengono salvate le immagini siano soggette all'analisi delle immagini nella scheda **Impostazioni analisi immagine (Image Analysis Settings)** della finestra di dialogo **Preferenze (Preferences)**.

➡ [Scheda Impostazioni analisi immagine \(Image Analysis Settings\)](#)

L'analisi dell'immagine (identificazione viso) non viene effettuata correttamente

Regolare la velocità di identificazione viso e altre impostazioni nella scheda **Impostazioni analisi immagine (Image Analysis Settings)** della finestra di dialogo **Preferenze (Preferences)**.

➡ [Scheda Impostazioni analisi immagine \(Image Analysis Settings\)](#)

Impossibile eseguire correttamente la scansione

Vedere la pagina corrispondente del *Manuale a video* per problemi con la scansione.

Impossibile utilizzare i contenuti Premium

Per informazioni, vedere "[Impossibile utilizzare i contenuti Premium](#)".

Inizio pagina ▲

Impossibile utilizzare i contenuti Premium

Impossibile stampare i contenuti Premium su CREATIVE PARK PREMIUM

Controllo 1: My Image Garden è installato?

Se My Image Garden non è stato installato, non è possibile stampare i contenuti Premium. Installare My Image Garden, quindi stampare i contenuti Premium.

Controllo 2: sono stati scaricati i contenuti Premium?

Scaricare i contenuti Premium, quindi riprovare a stampare. I contenuti Premium non vengono visualizzati se i relativi periodi di utilizzo sono scaduti.

Consultare "[Vista Contenuti Premium scaricati](#)" per verificare i periodi di utilizzo dei contenuti Premium scaricati.

Controllo 3: si sta tentando di stampare contenuti Premium che richiedono formati carta non supportati dalla stampante?

Se si tenta di stampare contenuti Premium che richiedono formati carta non supportati dalla stampante, viene visualizzato un messaggio di errore nello schermo del computer. Attenersi alle istruzioni visualizzate nel messaggio di errore e verificare i formati carta compatibili con i contenuti Premium.

Controllo 4: i serbatoi d'inchiostro o le cartucce di inchiostro sono installati correttamente?

Se i serbatoi d'inchiostro o le cartucce di inchiostro originali Canon non sono installati per uno o più colori su una stampante supportata, sullo schermo del computer viene visualizzato un messaggio di errore. Seguire le istruzioni sullo schermo del computer, assicurarsi che i serbatoi d'inchiostro o le cartucce di inchiostro originali Canon siano installati correttamente per tutti i colori, quindi stampare nuovamente i contenuti Premium.

Controllo 5: è in corso l'elaborazione di un'operazione tramite la stampante?

Se è in corso l'elaborazione di un'operazione tramite la stampante, viene visualizzato un messaggio di errore nello schermo del computer. Attenersi alle istruzioni visualizzate nel messaggio di errore e attendere il completamento dell'operazione. Al termine dell'operazione, provare di nuovo la stampa dei contenuti Premium.

Controllo 6: il driver della stampante è stato installato?

Se il driver della stampante in uso non è stato installato, non è possibile stampare i contenuti Premium. Installare il driver della stampante, quindi tentare di nuovo la stampa dei contenuti Premium.

Controllo 7: è stata selezionata la stampante in Quick Menu?

Se la stampante non è stata selezionata in Quick Menu al momento della visualizzazione dei contenuti Premium da Quick Menu, il menu di CREATIVE PARK PREMIUM non viene visualizzato in Quick Menu.

Fare clic sul pulsante delle preferenze  in Quick Menu, selezionare la stampante in **Seleziona modello (Select Model)** nella schermata delle preferenze, quindi tentare di nuovo la stampa dei contenuti Premium.

Controllo 8: la stampante è collegata al computer tramite Bluetooth?

Se la stampante è collegata al computer tramite Bluetooth, viene visualizzato un messaggio di errore nello schermo del computer. Selezionare il collegamento USB o la connessione di rete, quindi riprovare a stampare i contenuti Premium.

Controllo 9: la stampante è collegata a AirMac tramite un cavo USB e

utilizzata come stampante condivisa?

Se la stampante è collegata a **AirMac** tramite un cavo USB e utilizzata come stampante condivisa, sullo schermo del computer viene visualizzato un messaggio di errore. Selezionare il collegamento USB o la connessione di rete, quindi riprovare a stampare i contenuti Premium.

[Inizio pagina ▲](#)

Note generali (My Image Garden)

My Image Garden è soggetto alle seguenti limitazioni. Tenere presente quanto segue.

- Visitare il sito Web Canon per informazioni sui prodotti che supportano My Image Garden.
- Le funzioni e impostazioni disponibili variano in base allo scanner o alla stampante in uso.
- I modelli dei contenuti PREMIUM forniti nella presente Guida sono soggetti a modifica senza preavviso.

Limitazione relativa alla funzione di raccomandazione elementi

- Per utilizzare la funzione di raccomandazione elementi, è necessario installare Quick Menu. Per scaricare Quick Menu, accedere al sito Web Canon.

Limitazione della visualizzazione immagini

- Per visualizzare le immagini nella vista **Calendario (Calendar)**, **Persone non registrate (Unregistered People)** o **Personaggi (People)** o per utilizzare la funzione di suggerimento elemento, le cartelle in cui vengono salvate le immagini devono essere soggette alla relativa analisi.

Limitazioni relative alla stampa

- La stampa su etichette dischi, fogli di formato superiore ad A4, su fogli formato biglietto da visita o sulle etichette è disponibile solo con i modelli supportati.
- Non è possibile stampare gli elementi se nel computer non è installato un driver della stampante che supporta My Image Garden.

Limitazioni relative alla scansione

- Non è possibile eseguire la scansione degli elementi se un driver di uno scanner o di una stampante che supporta My Image Garden non è installato nel computer.
- Non è possibile effettuare la scansione di elementi le cui dimensioni superano 10208 pixel x 14032 pixel (equivalenti a un elemento di dimensioni pari al piano di lettura acquisito con una risoluzione di 1200 dpi) quando vengono sottoposti a scansione.

Vedere la pagina corrispondente del *Manuale a video* per le limitazioni sulla scansione mediante ScanGear (driver dello scanner).

Inizio pagina ▲

Stampa con le applicazioni software in uso (Driver della stampante)

- Stampa con Installazione facilitata 🏠 **Base**
- Vari metodi di stampa
- Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine
- Descrizione del driver della stampante
- Aggiornamento del driver della stampante

Inizio pagina ▲

P000

Stampa con Installazione facilitata

Di seguito viene illustrata la procedura di impostazione semplice per l'esecuzione appropriata di operazioni di stampa su questa macchina.

1. Verificare che la macchina sia accesa

➡ Verifica dell'accensione


2. Caricare la carta sulla macchina

➡ Caricamento della carta

3. Selezionare la stampante

Selezionare il modello dall'elenco **Stampante (Printer)** nella finestra di dialogo Stampa.

➡ Finestra di dialogo Stampa

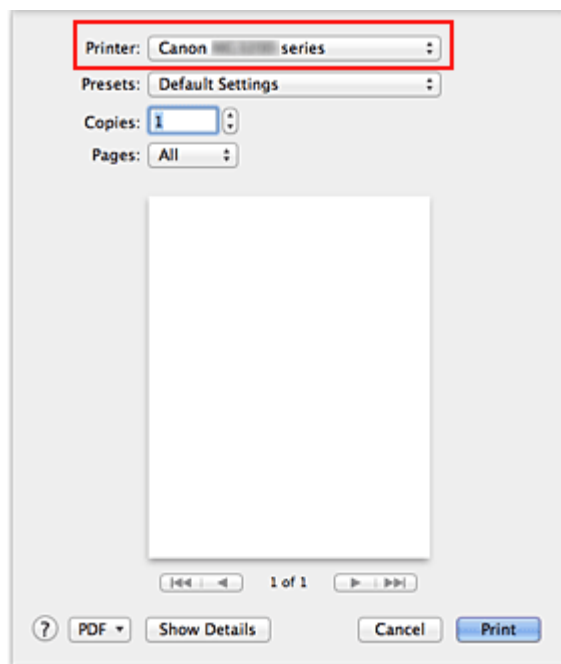


Nota

- Per passare alla visualizzazione dettagliata della finestra di dialogo di impostazione, fare clic su **Mostra dettagli (Show Details)** ( - triangolo di apertura).


4. Selezionare il formato carta

Per **Dimensioni (Paper Size)**, selezionare il formato carta da utilizzare.

Se necessario, impostare il numero di copie, le pagine da stampare e l'orientamento.

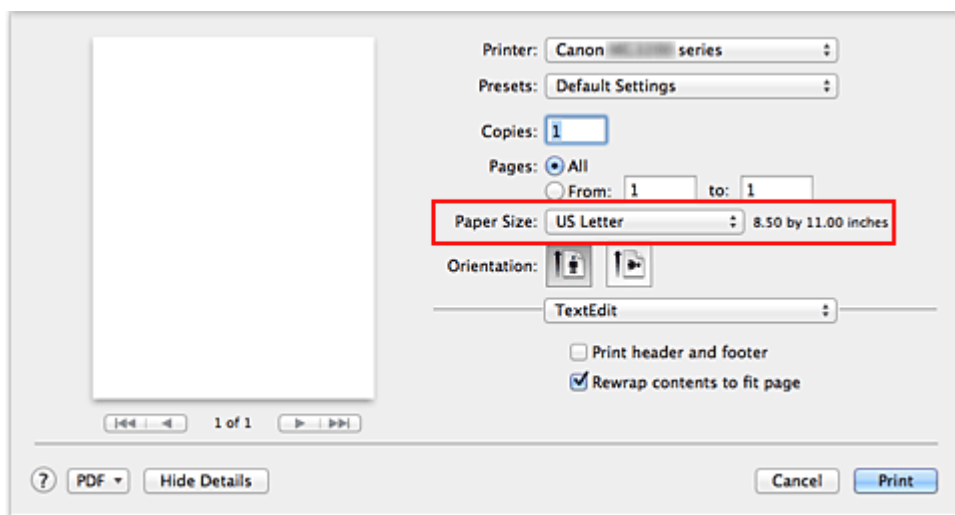


5. Selezionare **Qualità/Tipo di carta (Quality & Media)** dal menu a comparsa

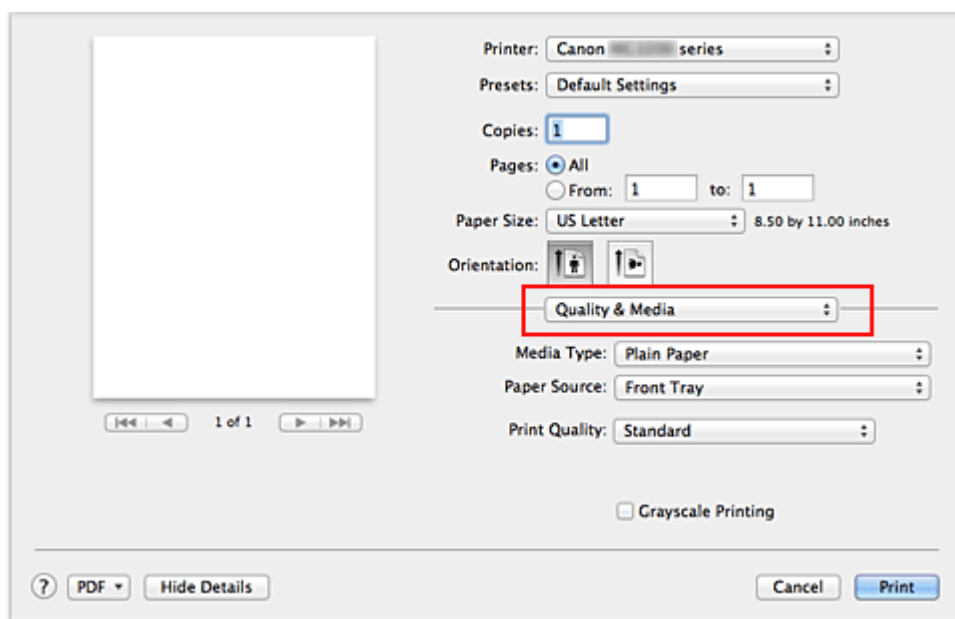


6. Selezionare il tipo di supporto

Per **Tipo di supporto (Media Type)**, selezionare lo stesso tipo di carta caricato nella macchina.

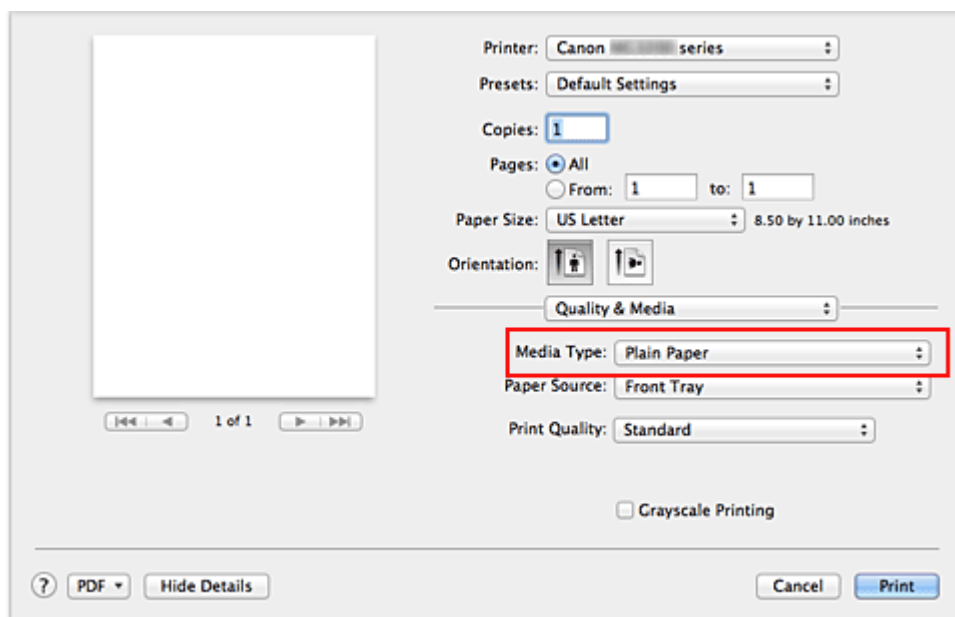

7. Selezionare la qualità di stampa

Per **Qualità di stampa (Print Quality)**, selezionare **Alta (High)**, **Standard** o **Veloce (Fast)**, in funzione delle esigenze.

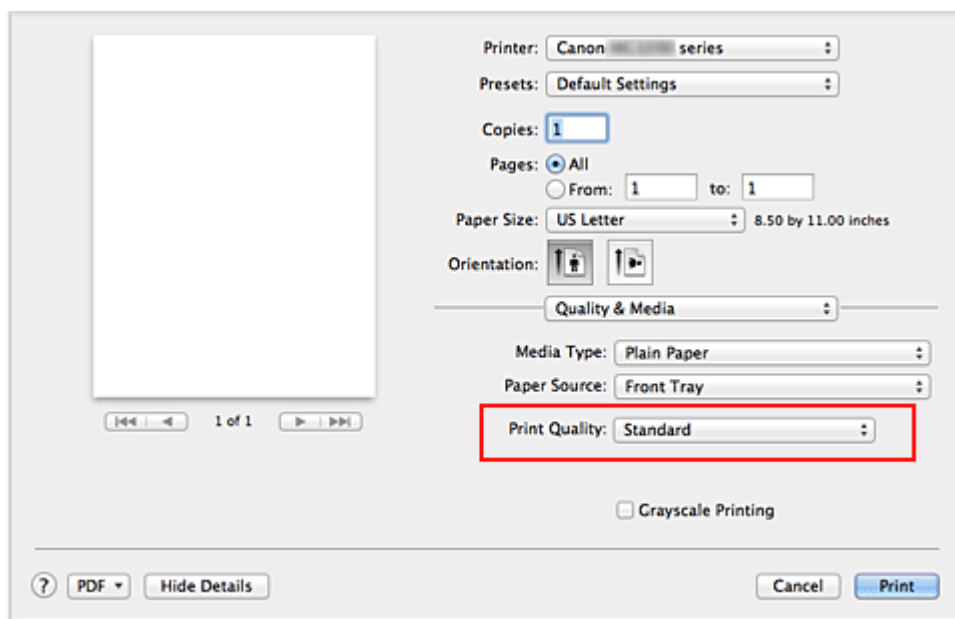


Importante

- Le impostazioni della qualità di stampa selezionabili possono variare in base al profilo di stampa.

8. Completare la configurazione

Fare clic su **Stampa (Print)**.

Quando si esegue la stampa, il documento verrà stampato in base al tipo e al formato del supporto.

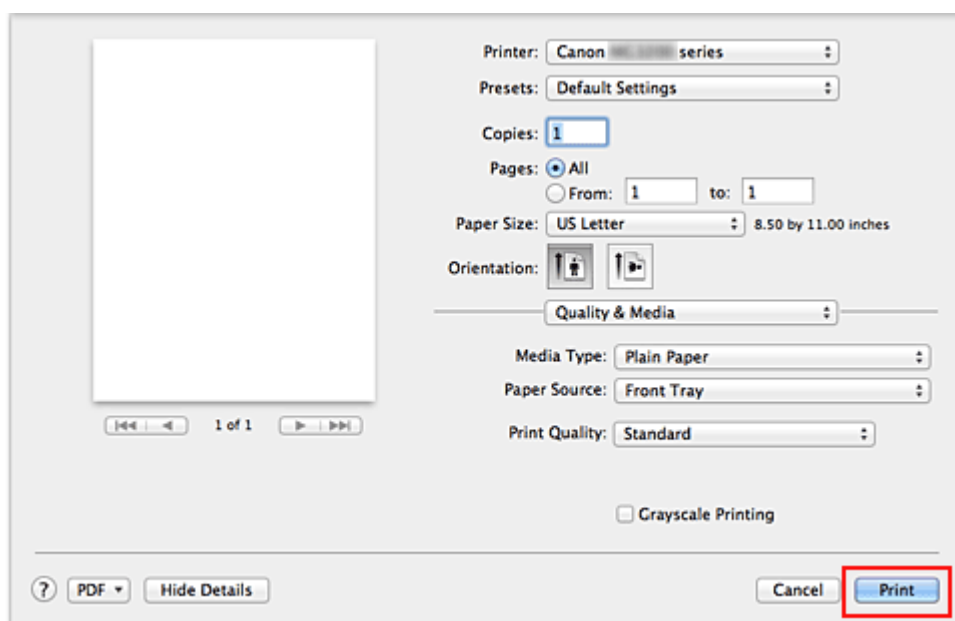

Importante

- Nella sezione **Preimpostazioni (Presets)**, fare clic su **Salva impostazioni correnti come preimpostazioni... (Save Current Settings as Preset...)** (**Salva con nome... (Save As...)**) per registrare le impostazioni specificate.
➡ **Registrazione di un profilo di stampa modificato**



P047

Impostazione del tipo di supporto mediante il driver della stampante

Quando si utilizza questa macchina, la selezione di un tipo di supporto idoneo allo scopo della stampa consente di ottenere i risultati di stampa migliori.
Su questa macchina è possibile utilizzare i seguenti supporti di stampa.

Carta disponibile in commercio

Nome del supporto	Tipo di supporto (Media Type) nel driver della stampante
Carta comune (inclusa la carta riciclata)	Carta comune (Plain Paper)
Buste	Busta (Envelope)

Carta originale Canon (stampa di foto)

Nome del supporto <n. modello>	Tipo di supporto (Media Type) nel driver della stampante
Carta fotografica Pro Platinum <PT-101>	Professionale Platinum (Photo Paper Pro Platinum)
Carta fotografica lucida "Uso giornaliero" <GP-501>	Carta Fotografica (Glossy Photo Paper)
Carta Fotografica <GP-502>	Carta Fotografica (Glossy Photo Paper)
Carta Fotografica Lucida II <PP-201>	Carta Fotografica Lucida II (Photo Paper Plus Glossy II)
Professionale Luster <LU-101>	Professionale Luster (Photo Paper Pro Luster)
Carta Fotografica Semi-Lucida <SG-201>	Carta Fotografica Semi-Lucida (Photo Paper Plus Semi-gloss)
Carta Fotografica Opaca <MP-101>	Carta Fotografica Opaca (Matte Photo Paper)

Carta originale Canon (stampa di documenti commerciali)

Nome del supporto <n. modello>	Tipo di supporto (Media Type) nel driver della stampante
Carta per alta risoluzione <HR-101N>	Carta per alta risoluzione (High Resolution Paper)

Carta originale Canon (prodotti originali)

Nome del supporto <n. modello>	Tipo di supporto (Media Type) nel driver della stampante
Trasferibili T-Shirt <TR-301>	Trasferibili T-Shirt (T-Shirt Transfers)
Etichette foto <PS-101>	Carta Fotografica (Glossy Photo Paper)



Vari metodi di stampa


- Impostazione del numero di copie e dell'ordine di stampa
- Impostazione del margine di pinzatura
- Esecuzione della stampa senza bordo
- Adattamento della stampa alle dimensioni della carta
- Stampa in scala
- Stampa del layout di pagina
- Stampa fronte/retro
- Visualizzazione dei risultati di stampa prima della stampa
- Impostazione delle dimensioni della carta (Formato Personalizzato)

Inizio pagina ▲


P001

Impostazione del numero di copie e dell'ordine di stampa


Fascicola pagine (Collate pages) +
Inverti (Reverse)

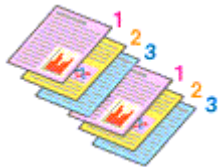

Fascicola pagine (Collate pages) +
Normale (Normal)

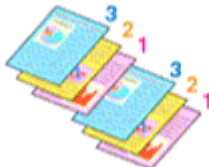


Inverti (Reverse)

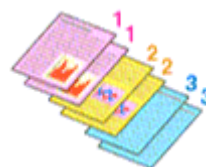

Di seguito viene descritta la procedura per specificare il numero di copie e l'ordine di stampa.

1. Fare clic su **Mostra dettagli (Show Details)** (▼ - il triangolo di apertura) nella **Finestra di dialogo Stampa**

La finestra di configurazione viene visualizzata con le impostazioni dettagliate.

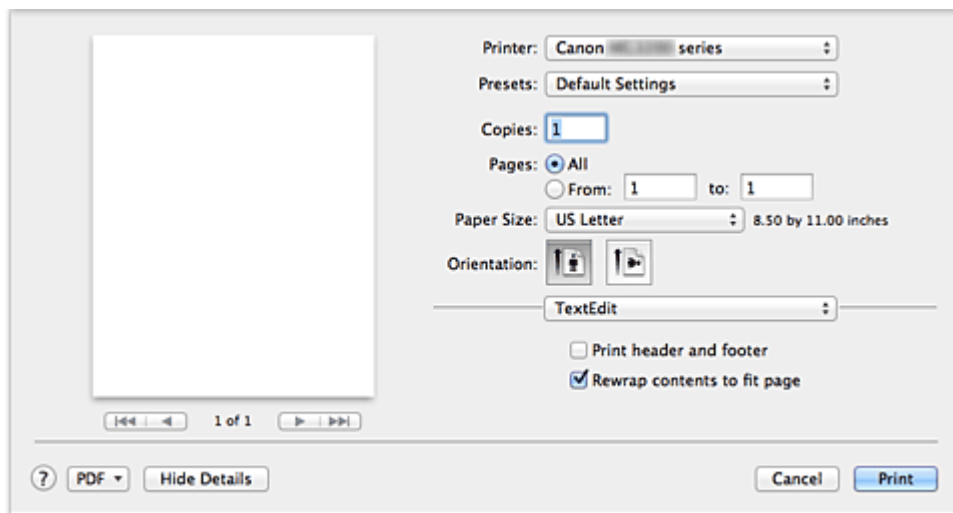

2. Specificare il numero di copie da stampare

Specificare il numero di copie da stampare nella casella **Copie (Copies)**.

3. Selezionare **Gestione carta (Paper Handling)** dal menu a comparsa

4. Selezionare la casella di controllo **Fascicola pagine (Collate pages)** se nella casella **Copie (Copies)** sono state specificate più copie


Selezionare la casella di controllo **Fascicola pagine (Collate pages)** per stampare insieme tutte le pagine di una singola copia.

Deselezionare questa casella di controllo per stampare insieme tutte le pagine con lo stesso numero.

5. Specificare l'ordine di stampa

Controllare **Ordine delle pagine (Page Order)**.

Non è necessaria alcuna impostazione poiché la funzione **Automatico (Automatic)** è selezionata per impostazione predefinita. Anche se è stato selezionato **Inverti (Reverse)**, l'ordine di stampa non viene modificato.

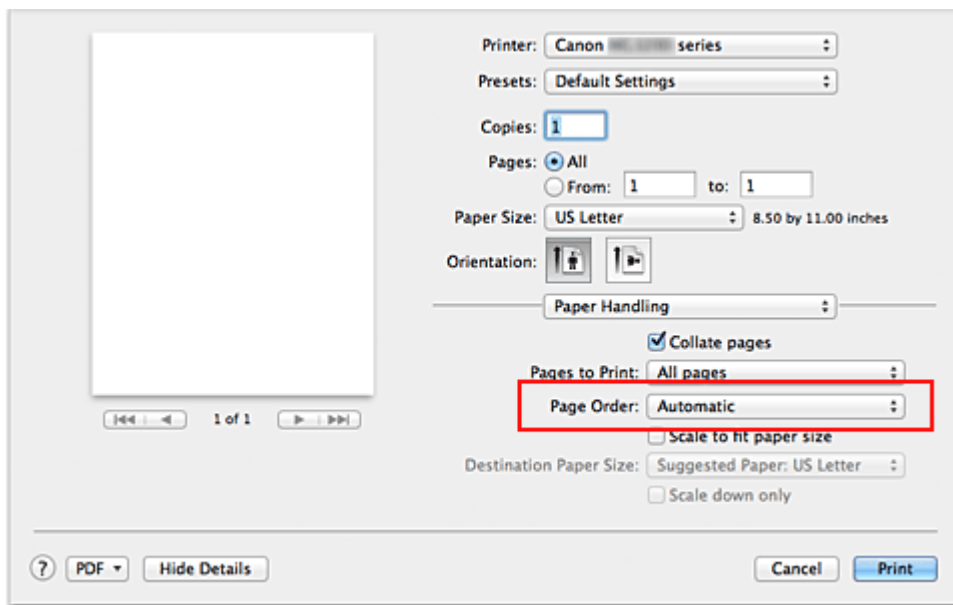

6. Completare la configurazione

Fare clic su **Stampa (Print)**.

Quando si esegue la stampa, il numero specificato di copie viene stampato nell'ordine di stampa indicato.

Importante

- Se l'applicazione software con cui è stato creato il documento dispone della stessa funzione, specificare le impostazioni del driver della stampante. Tuttavia, se la qualità della stampa non è accettabile, specificare le impostazioni della funzione nell'applicazione software. Se si specifica il numero di copie e l'ordine di stampa nell'applicazione software e nel driver della stampante, il numero di copie potrebbe essere il risultato della moltiplicazione delle due impostazioni oppure l'ordine di stampa specificato potrebbe non essere attivato.

Inizio pagina ▲


P002

Impostazione del margine di pinzatura



Di seguito viene descritta la procedura per impostare il lato e la larghezza del margine di pinzatura.

1. Selezionare **Stampa fronte/retro e margine (Duplex Printing & Margin)** dal menu a comparsa nella **Finestra di dialogo Stampa**

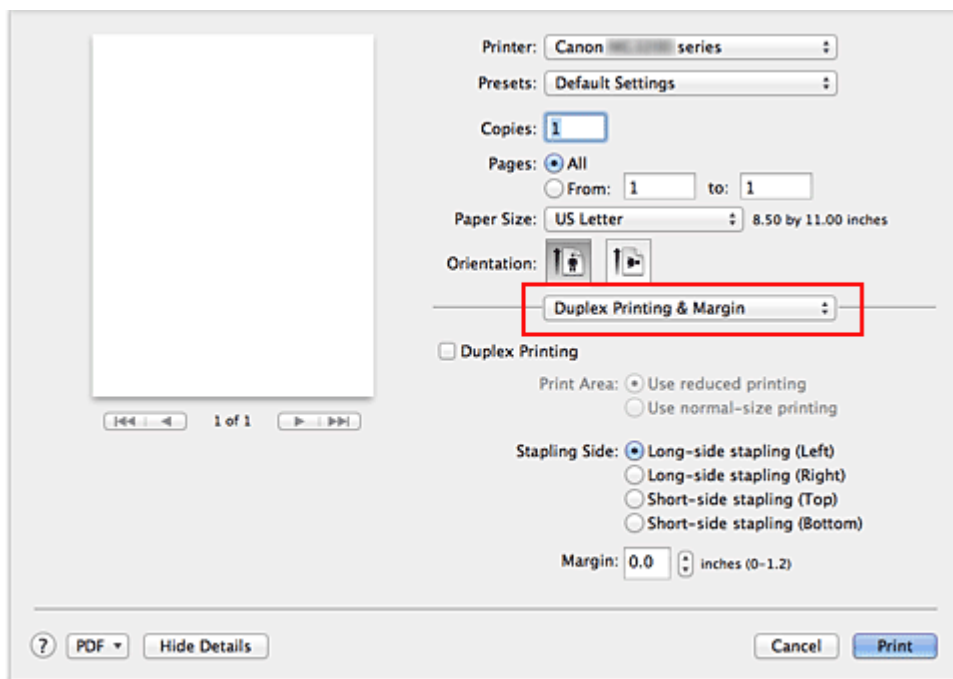

2. Impostare il lato di pinzatura e la larghezza del margine

Selezionare la posizione della pinzatura dall'elenco **Lato pinzatura (Stapling Side)** e, se necessario, impostare la larghezza del **Margine (Margin)**.

Nota

- La stampante riduce automaticamente l'area di stampa in base al margine stabilito dalla posizione di pinzatura.

3. Completare la configurazione

Fare clic su **Stampa (Print)**.

Quando si esegue la stampa, i dati vengono stampati con il lato e la larghezza del margine di pinzatura specificati.

Importante


- Se è attiva la stampa senza bordo, le opzioni **Lato pinzatura (Stapling Side)** e **Margine (Margin)** vengono visualizzate in grigio e non sono disponibili.

Inizio pagina ▲

P003

Esecuzione della stampa senza bordo

La funzione di stampa senza bordo consente di stampare i dati senza alcun margine, ingrandendoli in modo che si estendano leggermente oltre il foglio. Nella stampa standard, i margini vengono creati intorno all'area del documento. Tuttavia, con la funzione di stampa senza bordo, tali margini non vengono creati. Se si desidera stampare un documento, ad esempio una fotografia, senza alcun margine, impostare la stampa senza bordo.

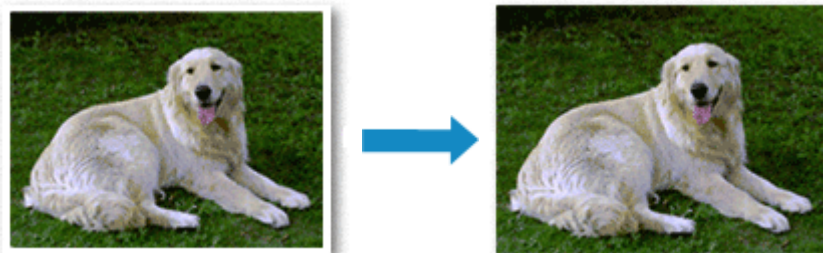

Di seguito viene illustrata la procedura per eseguire la stampa senza bordo.

Impostazione della stampa senza bordo

1. Fare clic su **Mostra dettagli (Show Details)** (🔍 - il triangolo di apertura) nella **Finestra di dialogo Stampa**


La finestra di configurazione viene visualizzata con le impostazioni dettagliate.

2. Selezionare la stampante

Selezionare il nome modello dal menu **Stampante (Printer)**.

3. Selezionare il formato della carta da utilizzare per la stampa senza bordo

Selezionare "XXX (senza bordo)" dal menu **Dimensioni (Paper Size)**.

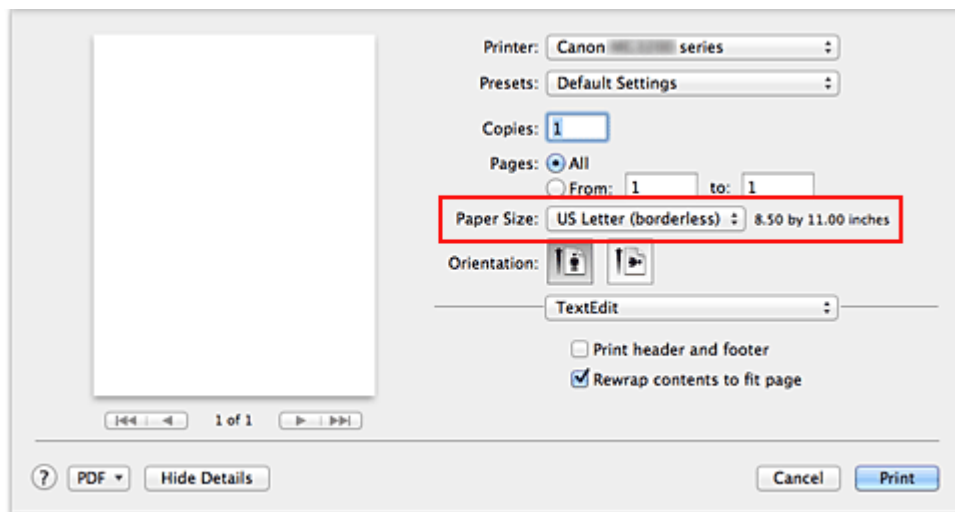


4. Selezionare **Stampa senza bordo (Borderless Printing)** dal menu a comparsa

5. Regolare la quantità di estensione dalla carta

Se necessario, regolare la quantità di estensione con il cursore **Quantità estensione (Amount of Extension)**.

Trascinare il cursore verso destra per aumentare la quantità dell'estensione e verso sinistra per diminuirla.

Si consiglia di impostare il cursore nella seconda posizione da destra nella maggior parte dei casi.

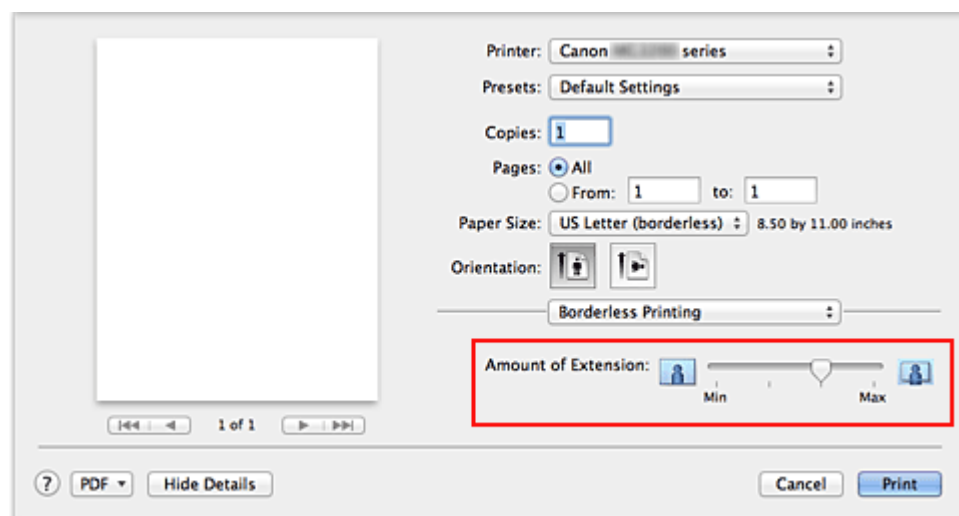

Importante

- Se si imposta il cursore **Quantità estensione (Amount of Extension)** nella posizione all'estrema destra, il retro della carta potrebbe presentare sbavature.

6. Completare la configurazione

Fare clic su **Stampa (Print)**.

Quando si esegue la stampa, i dati vengono stampati sulla carta senza alcun margine.

Importante

- La stampa senza bordo supporta solamente formati di carta specifici. Assicurarsi di selezionare un formato con la dicitura "(senza bordo)" da **Dimensioni (Paper Size)**.
- Se la stampa senza bordo è abilitata, le opzioni **Busta (Envelope)**, **Carta per alta risoluzione (High Resolution Paper)** e **Trasferibili T-Shirt (T-Shirt Transfers)** vengono visualizzate in grigio e non sono disponibili nell'elenco **Tipo di supporto (Media Type)** di **Qualità/Tipo di carta (Quality & Media)** del menu a comparsa nella finestra di dialogo Stampa.
- La qualità di stampa potrebbe peggiorare o il foglio potrebbe risultare macchiato nelle parti inferiore e superiore in base al tipo di carta utilizzato.
- Quando il rapporto tra l'altezza e la larghezza differisce dai dati immagine, è possibile che alcune parti dell'immagine non vengano stampate a seconda del formato del supporto utilizzato. In questo caso, tagliare i dati immagine con l'applicazione software in base al formato carta.
- Quando è attivata la stampa in scala o del layout di pagina, non è possibile eseguire la stampa senza bordo.

Nota

- Quando si seleziona l'opzione **Carta comune (Plain Paper)** dal menu **Tipo di supporto (Media Type)** di **Qualità/Tipo di carta (Quality & Media)**, non è consigliabile eseguire la stampa senza bordo.

Espansione dell'area del documento da stampare

Impostando una grande quantità di estensione, è possibile eseguire la stampa senza bordo senza problemi. Tuttavia, le parti di documento che si estendono oltre le dimensioni del foglio non verranno stampate e pertanto le immagini esterne al perimetro di una fotografia potrebbero non essere stampate.

Provare a stampare un documento senza bordo una sola volta. Se il risultato non è soddisfacente, ridurre la quantità di estensione. L'estensione diminuisce se si sposta il cursore **Quantità estensione (Amount of Extension)** verso sinistra.



Importante

- Se la quantità dell'estensione viene ridotta, la stampa potrebbe contenere un margine non previsto, a seconda del formato di carta utilizzato.



Nota

- Se il cursore **Quantità estensione (Amount of Extension)** è posizionato all'estrema sinistra, i dati di immagine vengono stampati nelle dimensioni complete.

Inizio pagina ▲

P004

Adattamento della stampa alle dimensioni della carta



Di seguito viene descritta la procedura da utilizzare per stampare automaticamente un documento che è stato ingrandito o ridotto per adattarlo alle dimensioni del foglio.

1. Fare clic su **Mostra dettagli (Show Details)** (▼ - il triangolo di apertura) nella **Finestra di dialogo Stampa**

La finestra di configurazione viene visualizzata con le impostazioni dettagliate.


2. Selezionare la stampante

Selezionare il modello dall'elenco **Stampante (Printer)**.

3. Verificare il formato della carta

Verificare che l'impostazione **Dimensioni (Paper Size)** corrisponda al formato della carta specificato nell'applicazione software.

4. Selezionare **Gestione carta (Paper Handling)** dal menu a comparsa

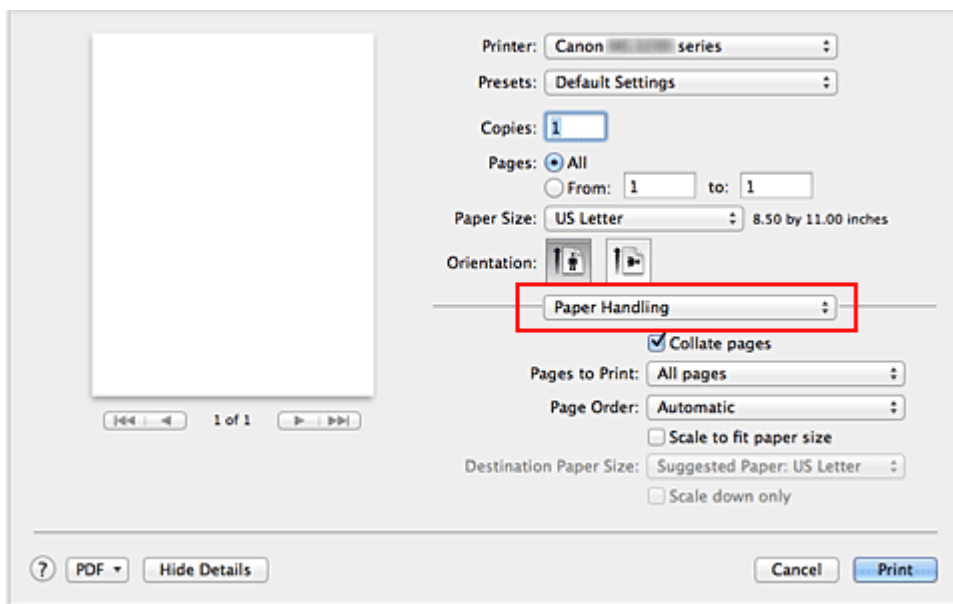

5. Impostare le dimensioni del foglio

Selezionare la casella di controllo **Adatta in scala al foglio (Scale to fit paper size)**. Quindi, dal

menu a comparsa **Dimensioni foglio di stampa (Destination Paper Size)**, selezionare il formato carta effettivamente caricato nella macchina.

6. Se necessario, selezionare la casella di controllo **Riduci solamente (Scale down only)**

Se si seleziona questa casella di controllo, il documento viene ridotto in modo da adattarlo al formato della carta quando le dimensioni sono maggiori di quelle del foglio. Il documento viene stampato nelle dimensioni originali se queste sono più piccole delle dimensioni della carta.

7. Completare la configurazione


Fare clic su **Stampa (Print)**.

Quando si esegue la stampa, il documento verrà ingrandito o ridotto in modo da adattarlo alle dimensioni del foglio.

Inizio pagina ▲

P005


Stampa in scala

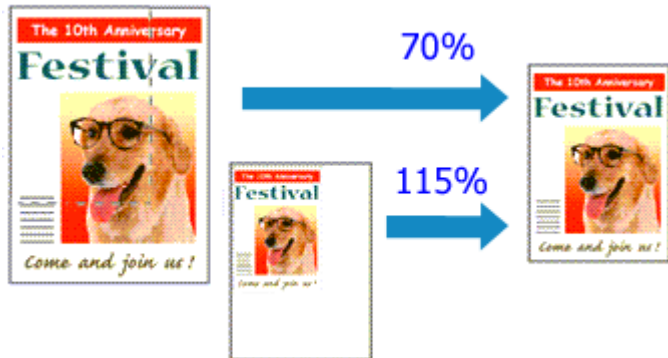

Di seguito viene descritta la procedura per la stampa di un documento con pagine ingrandite o ridotte.

1. Selezionare la stampante

Selezionare il nome del modello dall'elenco **Formato per (Format For)** nella **Finestra di dialogo Imposta pagina**.

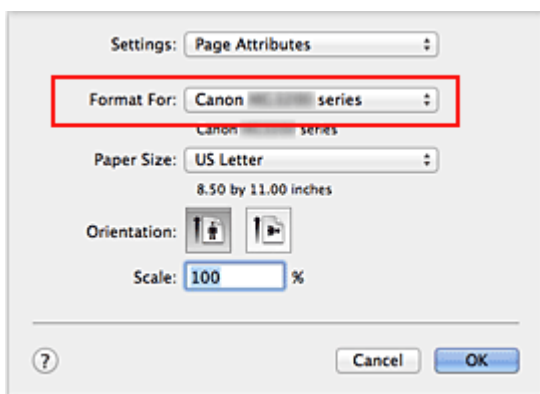

2. Impostare la stampa in scala

Specificare il fattore di proporzione nella casella **Scala (Scale)** e fare clic su **OK**.

Nota

- Se si utilizza Mac OS X 10.7, è possibile impostare la percentuale di **Scala (Scale)** su un valore nell'intervallo compreso tra 1 e 999%.
Se si utilizza Mac OS X 10.6 o Mac OS X 10.5.8, impostare un valore nell'intervallo compreso tra 1 e 10000%. Se si immette un valore diverso, verrà visualizzato un messaggio di errore.

3. Completare la configurazione

Nella **Finestra di dialogo Stampa**, fare clic su **Stampa (Print)**.

Quando si esegue la stampa, il documento verrà stampato nella scala specificata.

Importante

- Se l'applicazione software con cui è stato creato l'originale dispone della funzione di stampa in scala, configurare le impostazioni nell'applicazione software in uso. Non è necessario configurare la stessa impostazione anche nella finestra di dialogo Imposta pagina.

P006

Stampa del layout di pagina

La funzione di stampa del layout di pagina consente di stampare più immagini di pagina su un unico foglio di carta.




Di seguito viene descritta la procedura per eseguire la stampa del layout di pagina.

1. Fare clic su **Mostra dettagli (Show Details)** (▼ - il triangolo di apertura) nella **Finestra di dialogo Stampa**

La finestra di configurazione viene visualizzata con le impostazioni dettagliate.

2. Selezionare **Layout** dal menu a comparsa

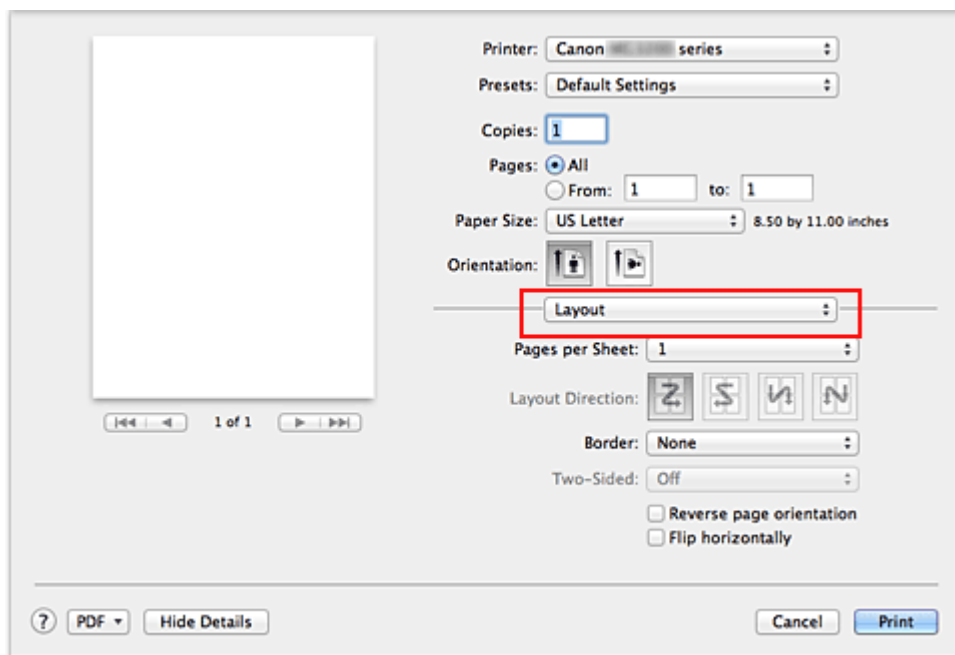

3. Impostare il numero di originali da stampare su una pagina

In **Pagine per foglio (Pages per Sheet)** specificare il numero di pagine da stampare su una pagina.

4. Se necessario, impostare uno dei seguenti elementi

Orientamento layout (Layout Direction)

Per modificare l'ordine delle pagine selezionare un'icona dall'elenco.

Bordo (Border)

Per stampare un bordo intorno a ciascuna pagina del documento, selezionare un tipo di bordo pagina.

Inverti ordine di pagina (Reverse page orientation)

Selezionare questa casella di controllo per modificare l'orientamento della carta.

Capovolgi in orizzontale (Flip horizontally)

Selezionare questa casella di controllo per invertire il lato destro e sinistro del documento.



Importante

- Con Mac OS X 10.5.8, non è possibile utilizzare **Capovolgi in orizzontale (Flip horizontally)**.

5. Completare la configurazione


Fare clic su **Stampa (Print)**.

Quando si esegue la stampa, il numero di pagine specificato verrà disposto su ogni foglio di carta nell'ordine specificato.

Inizio pagina ▲


P007

Stampa fronte/retro

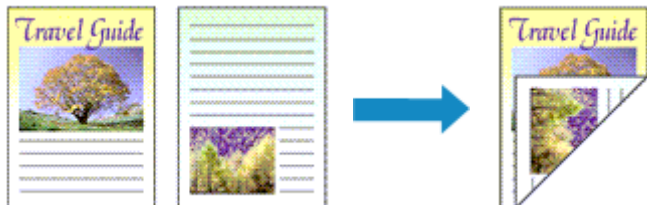

Di seguito viene descritta la procedura per la stampa di dati su un lato di un foglio di carta.

1. Selezionare **Stampa fronte/retro e margine (Duplex Printing & Margin)** dal menu a comparsa nella **Finestra di dialogo Stampa**

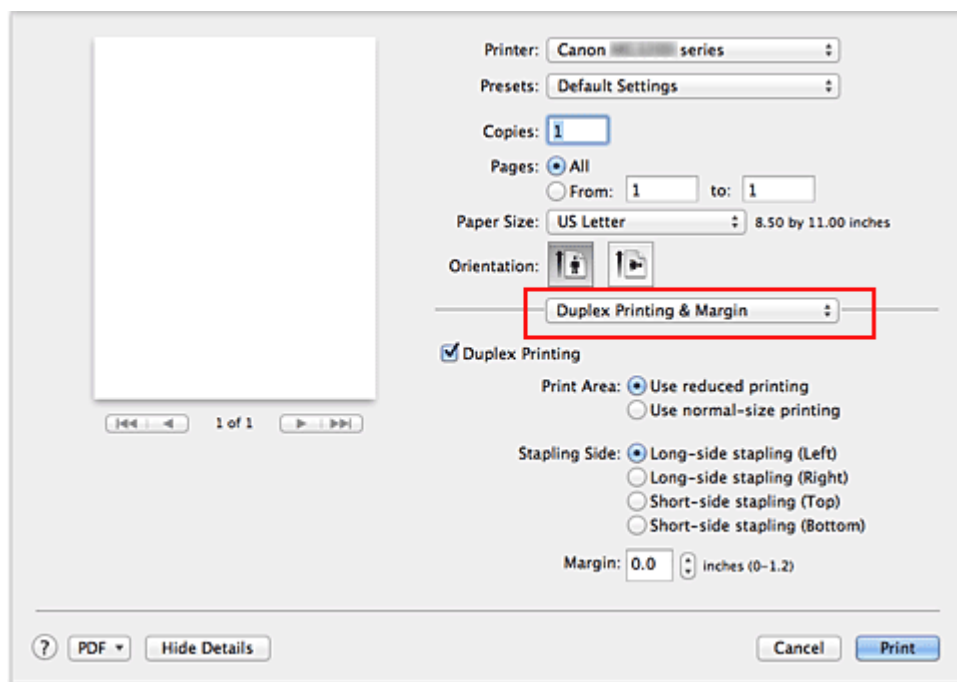

2. Impostare la stampa fronte/retro

Selezionare la casella di controllo **Stampa fronte/retro (Duplex Printing)**.

3. Impostare l'area di stampa

Quando si esegue la stampa fronte/retro, l'area di stampa del documento diventa leggermente inferiore rispetto al solito e il documento potrebbe non adattarsi alla pagina. Se necessario, selezionare un metodo di elaborazione da **Area di stampa (Print Area)**.

4. Impostare il margine di pinzatura

Per modificare **Lato pinzatura (Stapling Side)**, selezionare un'impostazione dall'elenco e, se necessario, impostare la larghezza del **Margine (Margin)**.

5. Completare la configurazione

Fare clic su **Stampa (Print)**.

Quando si esegue la stampa, viene avviata la stampa fronte/retro.

Importante

- Se viene selezionato un tipo di supporto diverso da **Carta comune (Plain Paper)** dal menu **Tipo di supporto (Media Type)** di **Qualità/Tipo di carta (Quality & Media)**, **Stampa fronte/retro (Duplex Printing)** viene visualizzata in grigio e non è disponibile.
- Quando si imposta la stampa senza bordo, l'opzione **Stampa fronte/retro (Duplex Printing)** viene visualizzata in grigio e non è disponibile.
- La **Stampa fronte/retro (Duplex Printing)** può essere eseguita solo quando uno dei seguenti formati di carta viene selezionato in **Dimensioni (Paper Size)**.
 - **Lettera USA (US Letter)**, **A4**
- Al termine della stampa fronte di una pagina, occorre attendere che sia trascorso il tempo di asciugatura dell'inchiostro prima di passare alla stampa retro (arresto temporaneo di funzionamento). Non toccare la carta durante questo intervallo di tempo. È possibile modificare il tempo di attesa asciugatura da **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)** di Canon IJ Printer Utility.

Nota

- Se durante la stampa fronte/retro sono presenti sbavature sul retro della carta, visualizzare il menu a comparsa di Canon IJ Printer Utility, selezionare **Pulizia (Cleaning)** dal menu, quindi eseguire la **Pulizia lastra inferiore (Bottom Plate Cleaning)**.

Argomenti correlati

- [Pulizia dell'interno della stampante](#)
- [Modifica della modalità di funzionamento della stampante](#)

Inizio pagina 

P009

Visualizzazione dei risultati di stampa prima della stampa

Se si utilizza Mac OS X 10.6 o Mac OS X 10.5.8, è possibile visualizzare e controllare i risultati di stampa prima della stampa.

Per visualizzare i risultati di stampa prima della stampa, fare clic su **Anteprima (Preview)** nella **Finestra di dialogo Stampa**.



Nota

- Se si fa clic su  (il triangolo di apertura) nella finestra di dialogo Stampa e si passa alla visualizzazione dettagliata, il pulsante **Anteprima (Preview)** non viene visualizzato. Per una visualizzazione dettagliata, viene aperta un'anteprima sul lato sinistro della finestra di dialogo Stampa.

P010

Impostazione delle dimensioni della carta (Formato Personalizzato)


È possibile specificare l'altezza e la larghezza della carta se non è possibile selezionarne le dimensioni nel menu **Dimensioni (Paper Size)**. Il formato così determinato viene definito "personalizzato".

Di seguito viene descritta la procedura per specificare un formato personalizzato.

1. Creazione di un nuovo formato carta personalizzato

Nella **Finestra di dialogo Stampa**, selezionare **Gestisci dimensioni ad hoc... (Manage Custom Sizes...)** in **Dimensioni (Paper Size)**.

Nella finestra di dialogo **Formato carta pers. (Custom Paper Sizes) (Dimensioni pagina ad hoc (Custom Page Sizes))**, fare clic su **+**.

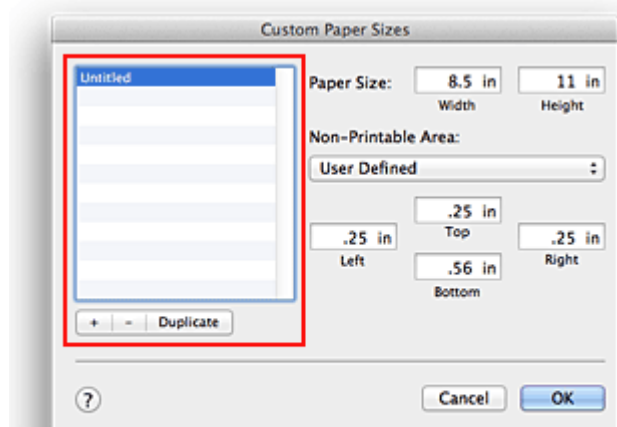

Senza nome (Untitled) verrà aggiunto all'elenco.

2. Impostazione delle informazioni relative al formato carta personalizzato

Fare doppio clic su **Senza nome (Untitled)**, immettere il nome del formato carta che si desidera registrare e specificare la **Larghezza (Width)** e l'**Altezza (Height)** del foglio in **Dimensioni (Paper Size) (Dimensioni (Page Size))**.

Selezionare **Definite dall'utente (User Defined)** o il modello in **Area non stampabile (Non-Printable Area) (Margini stampante (Printer Margins))** e immettere i margini.

3. Registrazione del formato carta personalizzato

Fare clic su **OK**.

Il formato personalizzato viene registrato.

Importante

- Se l'applicazione con cui è stato creato il documento dispone di una funzione per specificare i valori di larghezza e altezza, utilizzare l'applicazione per impostarli. Se l'applicazione non dispone di questa funzione o se il documento non viene stampato correttamente, eseguire la procedura descritta sopra dal driver della stampante per impostare tali valori.

Nota

- Per duplicare il formato carta registrato, selezionare il formato che si desidera duplicare nell'elenco e fare clic su **Duplica (Duplicate)**.

- Per eliminare un formato carta registrato, selezionare quello da eliminare dall'elenco e fare clic sul simbolo -.
-

Inizio pagina ▲

Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine

- Impostazione del livello di qualità di stampa (personalizzato)
- Stampa in bianco e nero di un documento a colori
- Specifica della correzione colore
- Stampa fotografica ottimale dei dati immagine
- Regolazione dei colori con il driver della stampante
- Stampa con i profili ICC (specificando un profilo ICC dall'applicazione software)
- Stampa con i profili ICC (specificando un profilo ICC dal driver della stampante)
- Regolazione del bilanciamento del colore
- Regolazione della luminosità
- Regolazione dell'intensità
- Regolazione del contrasto

Inizio pagina ▲

P011

Impostazione del livello di qualità di stampa (Personalizzata)


È possibile impostare il livello di qualità di stampa in **Personalizzata (Custom)**.

La procedura per l'impostazione del livello di qualità di stampa è come segue:

1. Selezionare **Qualità/Tipo di carta (Quality & Media)** dal menu a comparsa nella **Finestra di dialogo Stampa**

2. Selezionare la qualità di stampa

Selezionare **Personalizzata (Custom)** per **Qualità di stampa (Print Quality)**.

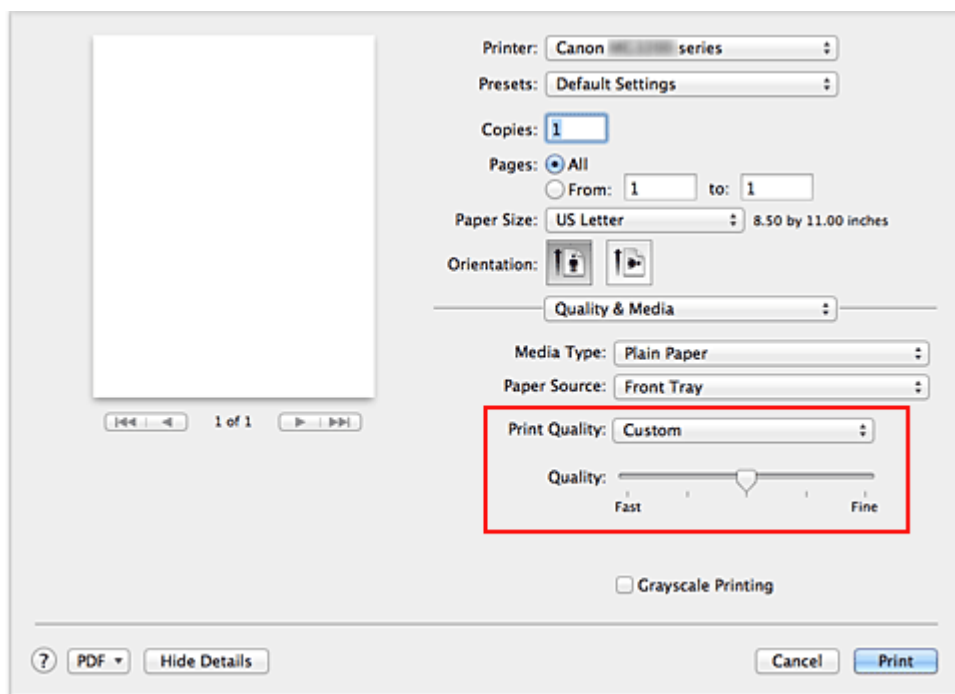

3. Impostazione del livello di qualità di stampa

Spostare il cursore **Qualità (Quality)** per selezionare il livello di qualità di stampa.

4. Completare la configurazione

Fare clic su **Stampa (Print)**.

Quando si esegue la stampa, i dati immagine vengono stampati con il livello di qualità di stampa selezionato.

Importante

- A seconda delle impostazioni di **Tipo di supporto (Media Type)**, alcuni livelli di qualità di stampa non possono essere selezionati.

Argomenti correlati


- Specifica della correzione colore
- Regolazione del bilanciamento del colore

- Regolazione della luminosità
- Regolazione dell'intensità
- Regolazione del contrasto

Inizio pagina ▲

P012


Stampa in bianco e nero di un documento a colori

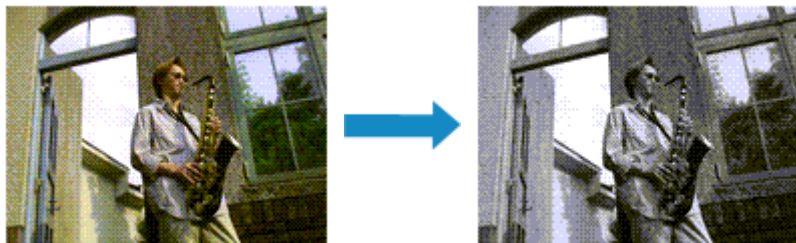

Di seguito viene descritta la procedura per stampare in bianco e nero un documento a colori.

1. Selezionare **Qualità/Tipo di carta (Quality & Media)** dal menu a comparsa nella **Finestra di dialogo Stampa**
2. Impostare la stampa in scala di grigi

Selezionare la casella di controllo **Stampa in scala di grigi (Grayscale Printing)**.

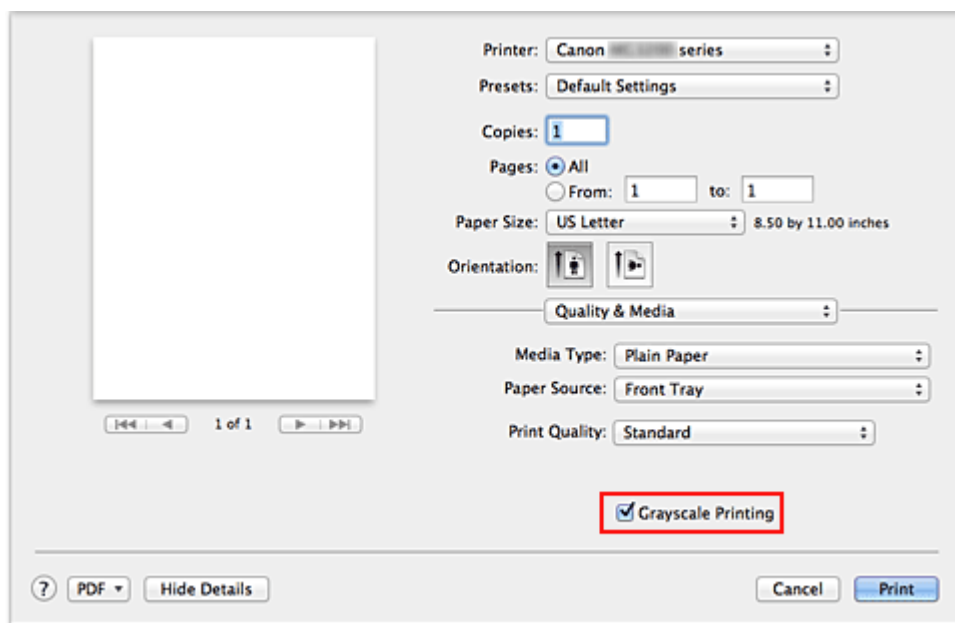

3. Completare la configurazione

Fare clic su **Stampa (Print)**.

Quando si esegue la stampa, il documento viene convertito in dati in scala di grigi. In tal modo risulta possibile stampare il documento a colori in bianco e nero.

Nota

- Durante la **Stampa in scala di grigi (Grayscale Printing)**, possono essere utilizzati inchiostri a colori e inchiostro nero.

P013

Specifica della correzione colore

È possibile specificare il metodo di correzione colore adatto al tipo di documento da stampare.


In genere, il driver della stampante regola i colori utilizzando Canon Digital Photo Color in modo che i dati vengano stampati con le tonalità di colore preferite dalla maggior parte delle persone.

Se si desidera stampare utilizzando in modo efficace lo spazio colore dei dati di immagine (Adobe RGB o sRGB) oppure specificando un profilo ICC di stampa dall'applicazione software, selezionare **ColorSync**.

Se si desidera stampare consentendo al driver della stampante di correggere i colori, selezionare **Taratura colore Canon (Canon Color Matching) (Taratura fornitore (Vendor Matching))**.

Di seguito viene descritta la procedura per la regolazione della correzione colore:

1. Selezionare **Corrispondenza colore (Color Matching)** dal menu a comparsa della **Finestra di dialogo Stampa**

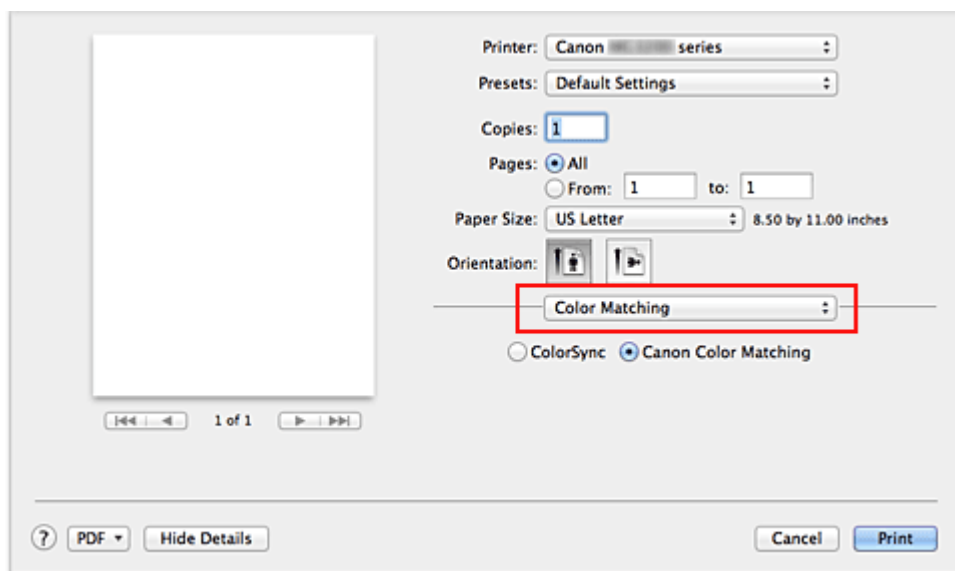

2. Selezionare la correzione colore

Selezionare l'opzione riportata di seguito in base alle esigenze.

ColorSync

Eeguire la correzione colore con ColorSync.

Taratura colore Canon (Canon Color Matching) (Taratura fornitore (Vendor Matching))

Con Canon Digital Photo Color è possibile stampare con le tonalità di colore preferite dalla maggior parte delle persone.

3. Completare la configurazione

Fare clic su **Stampa (Print)**.

Quando si esegue la stampa, il documento viene stampato con la correzione del colore specificata.



Importante

- A seconda dell'applicazione software, quando viene specificato un profilo ICC di stampa da tale applicazione, non è possibile selezionare **Taratura colore Canon (Canon Color Matching) (Taratura fornitore (Vendor Matching))** poiché **ColorSync** viene selezionato automaticamente.
- L'impostazione **Qualità/Tipo di carta (Quality & Media)** è necessaria anche quando è selezionata

l'opzione **ColorSync** o **Taratura colore Canon (Canon Color Matching)** (Taratura fornitore **(Vendor Matching)**)).

Argomenti correlati

- Stampa fotografica ottimale dei dati immagine
- Regolazione dei colori con il driver della stampante
- Stampa con i profili ICC (specificando un profilo ICC dall'applicazione software)
- Stampa con i profili ICC (specificando un profilo ICC dal driver della stampante)



Inizio pagina ▲

Stampa fotografica ottimale dei dati immagine

Quando si stampano foto scattate con fotocamere digitali, a volte si ha l'impressione che le tonalità di colore stampate siano diverse da quelle dell'immagine reale o da quelle visualizzate sul monitor. Per ottenere risultati di stampa il più possibile vicini alle tonalità di colore desiderate, è necessario selezionare il metodo di stampa più adatto all'applicazione software utilizzata o al proprio scopo.

Gestione del colore

Periferiche come fotocamere digitali, scanner, monitor e stampanti gestiscono il colore in modo diverso. La funzione di gestione del colore (corrispondenza colore) è un metodo che consente di gestire i "colori" che dipendono dalla periferica come uno spazio colore comune. Per Mac OS, nel sistema operativo è incorporato un sistema di gestione del colore denominato "ColorSync". Adobe RGB e sRGB sono comunemente utilizzati come spazi colore comuni. Adobe RGB ha uno spazio colore maggiore di sRGB.

I profili ICC convertono i "colori" che dipendono dalla periferica in uno spazio colore comune. Utilizzando un profilo ICC ed eseguendo la gestione del colore, è possibile definire lo spazio colore dei dati immagine entro l'area di riproduzione del colore che può essere rappresentata dalla stampante.

Selezione del metodo di stampa adeguato ai dati immagine

Il metodo di stampa consigliato dipende dallo spazio colore (Adobe RGB o sRGB) dei dati immagine o dall'applicazione software da utilizzare. Esistono due metodi di stampa tipici. Verificare lo spazio colore (Adobe RGB o sRGB) dei dati immagine e l'applicazione software da utilizzare, quindi selezionare il metodo di stampa più adeguato in base alle proprie esigenze.

Regolazione dei colori con il driver della stampante

Fornisce una descrizione della procedura da seguire per la stampa mediante la funzione di correzione colore del driver della stampante.

- **Per stampare utilizzando Canon Digital Photo Color**

La stampante stampa dati con le tonalità di colore preferite dalla maggior parte delle persone, riproducendo i colori dei dati immagine originali e producendo effetti tridimensionali e un contrasto ottimo e nitido.

- **Per stampare i dati applicando direttamente i risultati delle modifiche e del ritocco apportati in un'applicazione software**

Durante la stampa dei dati, la stampante mostra una leggera differenza di colore tra le aree scure e chiare, mentre le aree più chiare e più scure vengono lasciate intatte.

Durante la stampa dei dati, la stampante applica i risultati di regolazioni precise, ad esempio le regolazioni dell'intensità effettuate con un'applicazione software.

Stampa con i profili ICC (specificando un profilo ICC dall'applicazione software)

Fornisce una descrizione della procedura da seguire per stampare utilizzando in modo efficace lo spazio colore di Adobe RGB o sRGB.

È possibile eseguire la stampa con uno spazio colore comune mediante l'impostazione dell'applicazione software e del driver della stampante in modo che il sistema di gestione del colore corrisponda al profilo ICC di input dei dati di immagine.

La procedura di impostazione del driver della stampante varia in base all'applicazione software da utilizzare.



P015


Regolazione dei colori con il driver della stampante

È possibile specificare la funzione di correzione colore del driver della stampante per stampare con le tonalità di colore preferite dalla maggior parte delle persone mediante l'utilizzo di Canon Digital Photo Color.

Quando si stampa da un'applicazione software in grado di individuare i profili ICC e che consente di specificarli, utilizzare un profilo ICC di stampa nell'applicazione, quindi selezionare le impostazioni per la gestione del colore.

Di seguito viene descritta la procedura per la regolazione dei colori con il driver della stampante.

1. Selezionare **Corrispondenza colore (Color Matching)** dal menu a comparsa della **Finestra di dialogo Stampa**

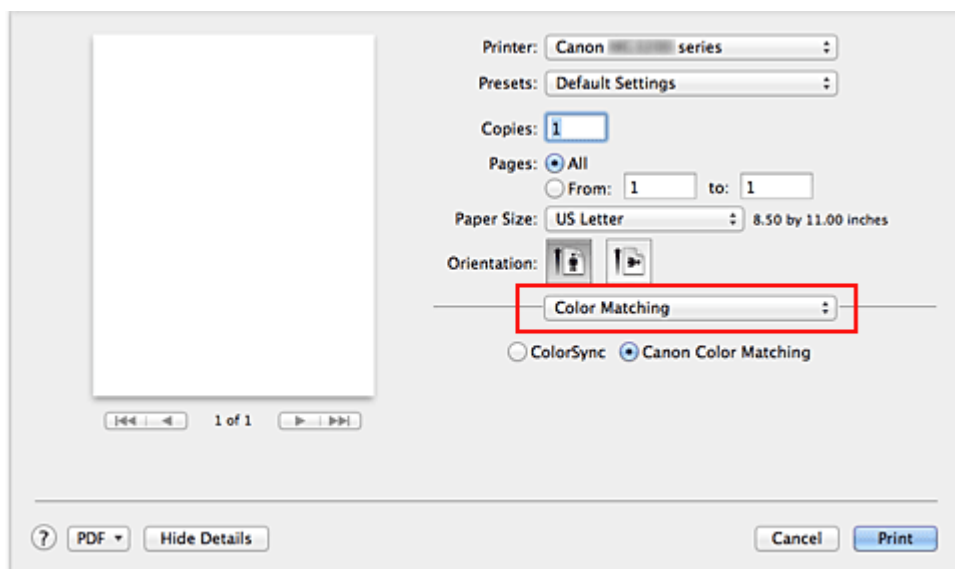

2. Selezionare la correzione colore

Selezionare **Taratura colore Canon (Canon Color Matching)** (Taratura venditore (Vendor Matching)).

3. Impostare gli altri elementi

Selezionare **Opzioni colore (Color Options)** dal menu a comparsa. Se necessario, regolare la gestione del colore (**Ciano (Cyan)**, **Magenta**, **Giallo (Yellow)**) e regolare le impostazioni relative a **Luminosità (Brightness)**, **Intensità (Intensity)** e **Contrasto (Contrast)**.

4. Completare la configurazione

Fare clic su **Stampa (Print)**.

Quando si esegue la stampa, il driver della stampante regola i colori durante la stampa dei dati.

Argomenti correlati

- Impostazione del livello di qualità di stampa (personalizzato)
- Specifica della correzione colore
- Regolazione del bilanciamento del colore
- Regolazione della luminosità

- Regolazione dell'intensità
- Regolazione del contrasto



Inizio pagina ▲


Stampa con i profili ICC (specificando un profilo ICC dall'applicazione software)

Quando si stampa da Adobe Photoshop, Canon Digital Photo Professional o da applicazioni software in grado di identificare e specificare i profili ICC di input, la stampante utilizza il sistema di gestione del colore (ColorSync) integrato in Mac OS durante la stampa. La stampante stampa i risultati delle modifiche e del ritocco apportati nell'applicazione software e utilizza in modo efficace lo spazio colore del profilo ICC di input specificato nei dati di immagine.

Per impiegare questo metodo di stampa, è necessario utilizzare un'applicazione software per selezionare le impostazioni di gestione del colore e specificare un profilo ICC di input oltre che un profilo ICC di stampa nei dati di immagine.

Anche se si stampa utilizzando un profilo ICC creato personalmente con un'applicazione software, assicurarsi di selezionare le impostazioni di gestione del colore dall'applicazione software in uso. Per istruzioni per la specifica di un profilo ICC con un'applicazione software, consultare il manuale dell'utente dell'applicazione software.

1. Selezionare **Corrispondenza colore (Color Matching)** dal menu a comparsa della **Finestra di dialogo Stampa**

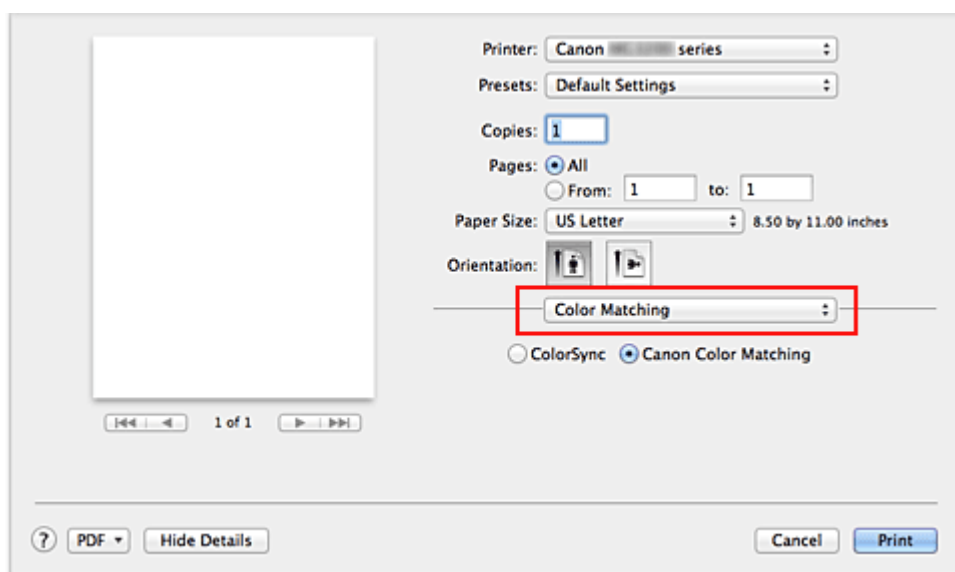

2. Selezionare la correzione colore

Selezionare **ColorSync**.

È possibile lasciare **Profilo (Profile)** impostato su **Automatico (Automatic)**.

Importante

- A seconda dell'applicazione software in uso, potrebbe non essere possibile selezionare voci di impostazione diverse da **ColorSync**.
- Se per **Profilo (Profile)** si seleziona un'impostazione diversa da **Automatico (Automatic)** la macchina potrebbe non essere in grado di stampare con i colori corretti.

3. Completare la configurazione

Fare clic su **Stampa (Print)**.

Quando si esegue la stampa, la macchina usa lo spazio colore dei dati immagine.

Argomenti correlati

- Impostazione del livello di qualità di stampa (personalizzato)
- Specifica della correzione colore
- Regolazione del bilanciamento del colore
- Regolazione della luminosità
- Regolazione dell'intensità
- Regolazione del contrasto




Inizio pagina ▲

P721

Stampa con i profili ICC (specificando un profilo ICC dal driver della stampante)

Stampare da un'applicazione software che non consente di identificare o specificare i profili ICC di input oppure che consente di specificarne uno utilizzando lo spazio colore del profilo ICC di input (sRGB) associato ai dati.

1. Selezionare **Corrispondenza colore (Color Matching)** dal menu a comparsa della **Finestra di dialogo Stampa**

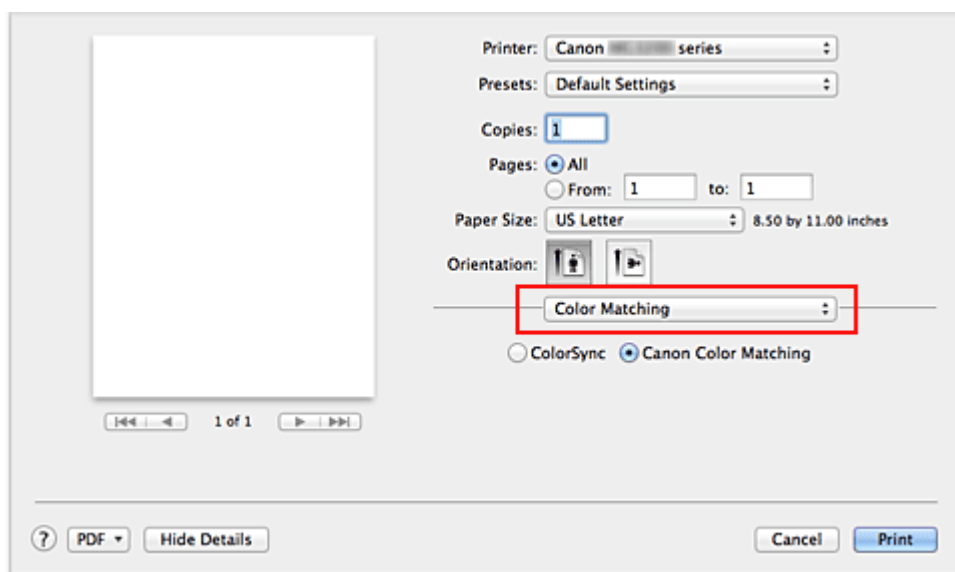

2. Selezionare la correzione colore

Selezionare **ColorSync**.

È possibile lasciare **Profilo (Profile)** impostato su **Automatico (Automatic)**.

Importante

- Se per **Profilo (Profile)** si seleziona un'impostazione diversa da **Automatico (Automatic)** la macchina potrebbe non essere in grado di stampare con i colori corretti.

3. Completare la configurazione

Fare clic su **Stampa (Print)**.

Quando si esegue la stampa, la macchina usa lo spazio colore dei dati immagine.

Importante

- Non è possibile specificare un profilo ICC di input dal driver della stampante.

Argomenti correlati

- Impostazione del livello di qualità di stampa (personalizzato)
- Specifica della correzione colore
- Regolazione del bilanciamento del colore
- Regolazione della luminosità

- Regolazione dell'intensità
- Regolazione del contrasto



Inizio pagina ▲

Regolazione del bilanciamento del colore

È possibile regolare l'intensità dei colori durante la stampa.

Poiché questa funzione regola il bilanciamento del colore delle stampe in uscita variando le proporzioni di inchiostro di ciascun colore, modifica quindi la gestione del colore totale del documento. Per modificare il bilanciamento del colore in modo significativo, utilizzare l'applicazione software. Utilizzare il driver della stampante solo per regolare leggermente la gestione del colore.

L'esempio seguente mostra il caso in cui il bilanciamento colore è utilizzato per intensificare il colore ciano e per diminuire il colore giallo in modo che i colori complessivi risultino più uniformi.



Nessuna regolazione Regolare il bilanciamento del colore


Di seguito viene descritta la procedura per la regolazione del bilanciamento del colore.

1. Selezionare **Opzioni colore (Color Options)** dal menu a comparsa della **Finestra di dialogo Stampa**

2. Regolare il bilanciamento del colore

Sono presenti dispositivi di scorrimento singoli per **Ciano (Cyan)**, **Magenta** e **Giallo (Yellow)**. Ogni colore diventa più intenso quando il cursore corrispondente viene spostato verso destra e meno intenso quando viene spostato verso sinistra. Ad esempio, se diminuisce l'intensità del ciano, il rosso diventa più intenso.

È inoltre possibile immettere direttamente un valore associato al cursore. Immettere un valore nell'intervallo compreso tra -50 e 50. Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro del driver della stampante.

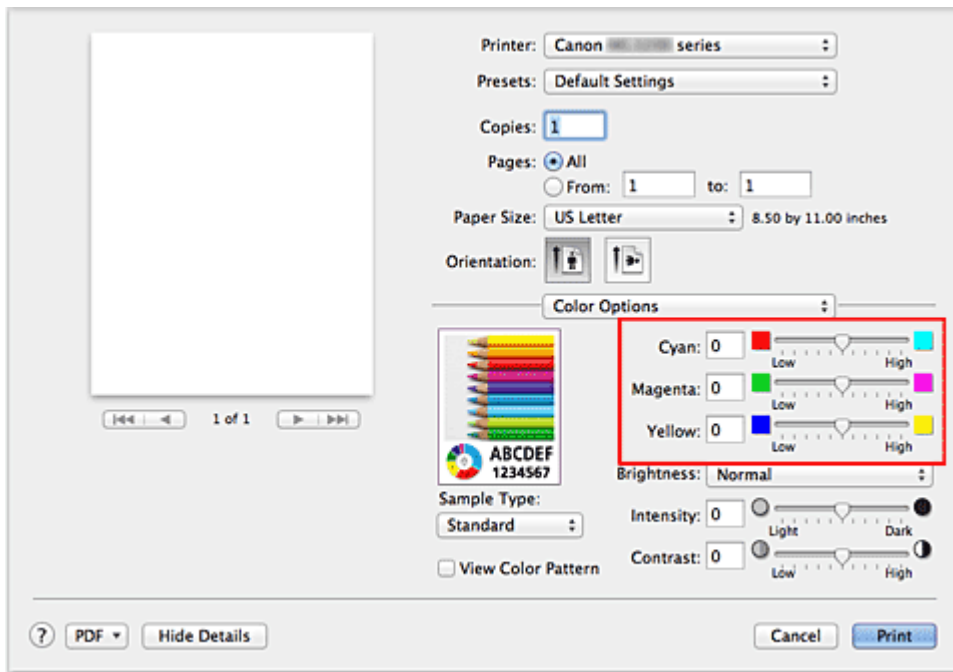

Importante

- Regolare il cursore in modo graduale.

3. Completare la configurazione

Fare clic su **Stampa (Print)**.

Quando si esegue la stampa, il documento viene stampato con il bilanciamento del colore regolato.

Importante

- Se la casella di controllo **Stampa in scala di grigi (Grayscale Printing)** è selezionata per **Qualità/Tipo di carta (Quality & Media)**, le opzioni del bilanciamento colore (**Ciano (Cyan)**, **Magenta**, **Giallo (Yellow)**) vengono visualizzate in grigio e non sono disponibili.
- Se si seleziona **ColorSync** per **Taratura colore (Color Matching)**, il bilanciamento colore (**Ciano (Cyan)**, **Magenta**, **Giallo (Yellow)**) viene visualizzato in grigio e non è disponibile.

Argomenti correlati

- Impostazione del livello di qualità di stampa (personalizzato)
- Specifiche della correzione colore
- Regolazione della luminosità
- Regolazione dell'intensità
- Regolazione del contrasto

Inizio pagina ▲

P018

Regolazione della luminosità

È possibile modificare la luminosità dei dati immagine complessivi durante la stampa. Questa funzione non modifica i livelli del bianco e nero puro ma modifica la luminosità dei colori intermedi. Il seguente esempio mostra il risultato di stampa quando viene modificata l'impostazione della luminosità.



È stata selezionata l'opzione
Chiaro (Light)



È stata selezionata l'opzione
Normale (Normal)




È stata selezionata l'opzione
Scuro (Dark)

Di seguito viene descritta la procedura per la regolazione della luminosità.

1. Selezionare **Opzioni colore (Color Options)** dal menu a comparsa della **Finestra di dialogo Stampa**

2. Specificare la luminosità

Selezionare **Chiaro (Light)**, **Normale (Normal)** o **Scuro (Dark)** per **Luminosità (Brightness)**. Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro del driver della stampante.

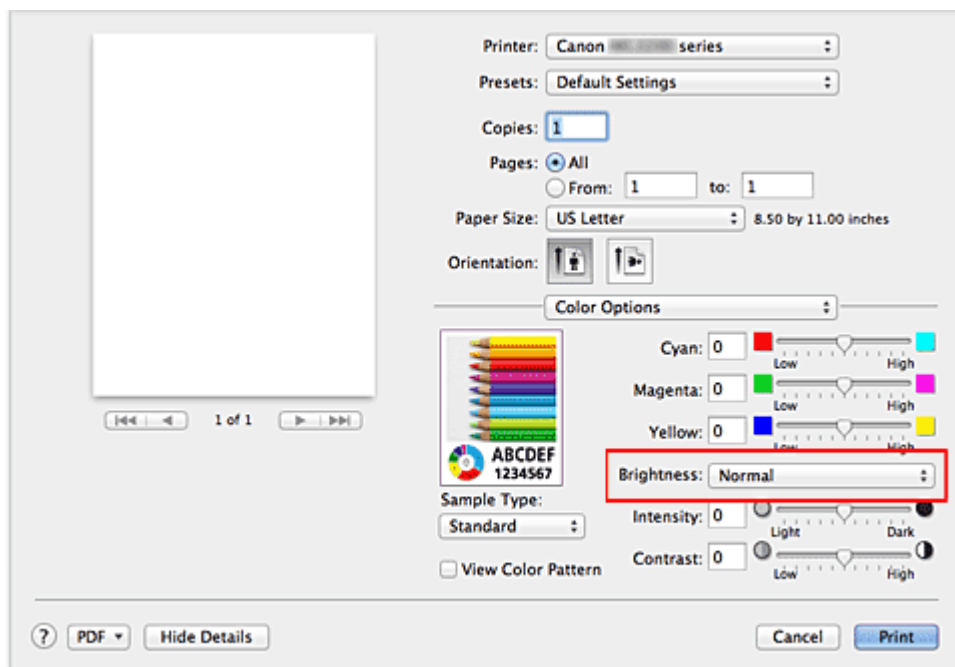

3. Completare la configurazione

Fare clic su **Stampa (Print)**.

Quando si esegue la stampa, i dati vengono stampati con la luminosità specificata.



Importante

- Se si seleziona **ColorSync** per **Taratura colore (Color Matching)**, l'opzione **Luminosità**

(Brightness) viene visualizzata in grigio e non è disponibile.

Argomenti correlati

- Impostazione del livello di qualità di stampa (personalizzato)
- Specifica della correzione colore
- Regolazione del bilanciamento del colore
- Regolazione dell'intensità
- Regolazione del contrasto


Inizio pagina ▲

P019

Regolazione dell'intensità

Durante la stampa, è possibile attenuare (schiarire) o intensificare (scurire) i colori dei dati immagine complessivi.

L'esempio seguente mostra il caso in cui l'intensità viene aumentata affinché tutti i colori diventino più intensi quando i dati immagine vengono stampati.

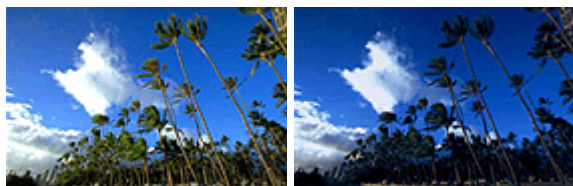

Nessuna regolazione


Maggiore intensità

Di seguito viene descritta la procedura per la regolazione dell'intensità.

1. Selezionare **Opzioni colore (Color Options)** dal menu a comparsa della **Finestra di dialogo Stampa**
2. Regolare l'intensità

Trascinando l'indicatore scorrevole **Intensità (Intensity)** verso destra vengono intensificati (scuriti) i colori, trascinandolo verso sinistra vengono attenuati (schiariti) i colori.

È inoltre possibile immettere direttamente un valore associato al cursore. Immettere un valore nell'intervallo compreso tra -50 e 50. Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro del driver della stampante.

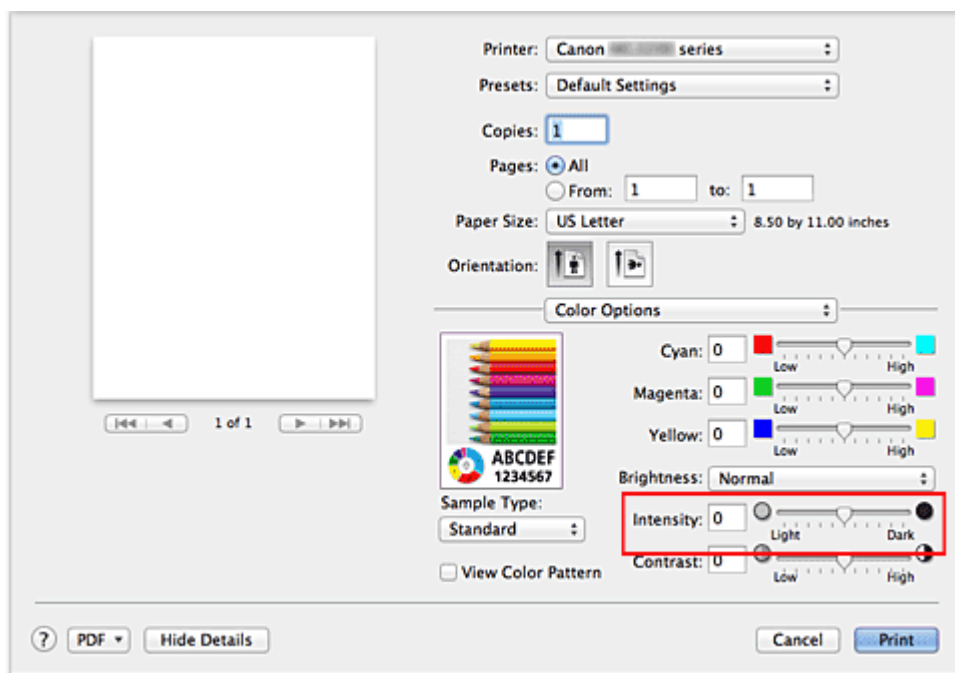

Importante

- Regolare il cursore in modo graduale.

3. Completare la configurazione

Fare clic su **Stampa (Print)**.

Quando si esegue la stampa, i dati immagine vengono stampati con l'intensità regolata.

Importante

- Se si seleziona **ColorSync** per **Taratura colore (Color Matching)**, l'opzione **Intensità (Intensity)** viene visualizzata in grigio e non è disponibile.

Argomenti correlati

-  Impostazione del livello di qualità di stampa (personalizzato)
-  Specifica della correzione colore
-  Regolazione del bilanciamento del colore
-  Regolazione della luminosità
-  Regolazione del contrasto

Inizio pagina 

P020

Regolazione del contrasto

È possibile regolare il contrasto dell'immagine durante la stampa.

Per accentuare le differenze tra le parti chiare e scure delle immagini, aumentare il contrasto. Se si desidera invece attenuare le differenze tra le parti chiare e scure delle immagini, ridurre il contrasto.



Nessuna regolazione Regolazione del contrasto


Di seguito viene descritta la procedura per la regolazione del contrasto.

1. Selezionare Opzioni colore (Color Options) dal menu a comparsa della **Finestra di dialogo Stampa**

2. Regolazione del contrasto

Trascinare l'indicatore scorrevole del **Contrasto (Contrast)** verso destra per aumentare il contrasto e verso sinistra per diminuirlo.

È inoltre possibile immettere direttamente un valore associato al cursore. Immettere un valore nell'intervallo compreso tra -50 e 50. Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro del driver della stampante.

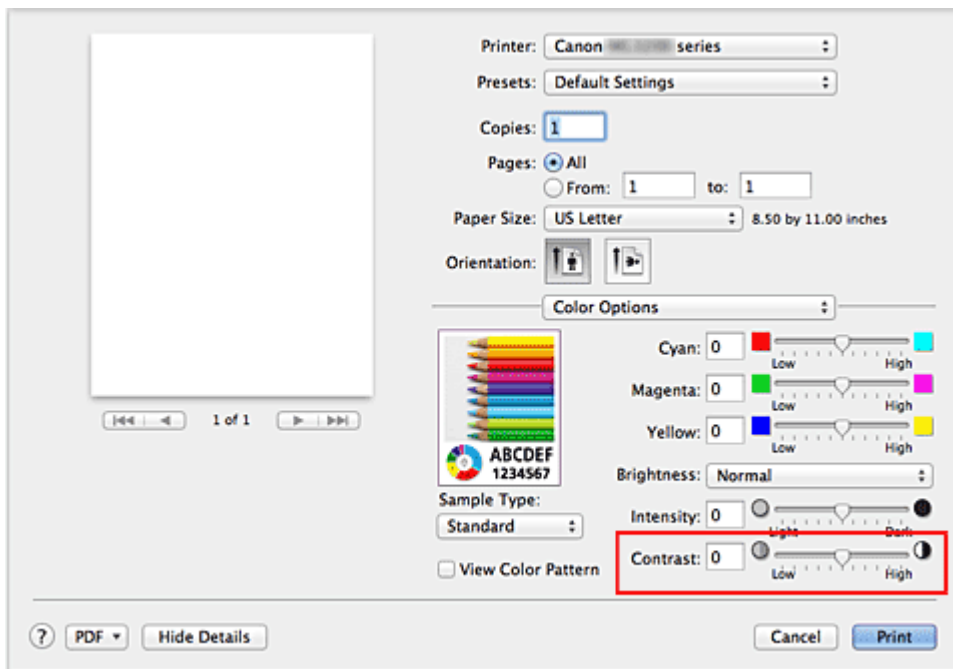

Importante

- Regolare il cursore in modo graduale.

3. Completare la configurazione

Fare clic su **Stampa (Print)**.

Quando si esegue la stampa, l'immagine viene stampata con il contrasto regolato.

Importante

- Se si seleziona **ColorSync** per **Taratura colore (Color Matching)**, l'opzione **Contrasto (Contrast)** viene visualizzata in grigio e non è disponibile.

Argomenti correlati

- Impostazione del livello di qualità di stampa (personalizzato)
- Specifica della correzione colore
- Regolazione del bilanciamento del colore
- Regolazione della luminosità
- Regolazione dell'intensità

Inizio pagina ▲

Descrizione del driver della stampante

- Funzioni del driver della stampante
- Driver della stampante Canon IJ
- Apertura della finestra delle impostazioni del driver della stampante
- Finestra di dialogo Imposta pagina
- Finestra di dialogo Stampa
- Qualità/Tipo di carta
- Opzioni colore
- Stampa senza bordo
- Stampa fronte/retro e margine
- Canon IJ Printer Utility
- Apertura di Canon IJ Printer Utility
- Manutenzione della macchina
- Visualizzazione della schermata di stato della stampa
- Eliminazione di un lavoro di stampa indesiderato
- Istruzioni per l'uso (Driver della stampante)

Inizio pagina ▲

Funzioni del driver della stampante

MA-9199-V1.00



| Istruzioni per l'uso (Driver della stampante) | Come utilizzare i manuali a video, procedure di stampa |

Stampa con Installazione facilitata

Impostazione del tipo di supporto mediante il driver della stampante

Vari metodi di stampa

Impostazione del numero di copie e dell'ordine di stampa
 Impostazione del margine di pinzatura
 Esecuzione della stampa senza bordo
 Adattamento della stampa alle dimensioni della carta
 Stampa in scala
 Stampa del layout di pagina
 Stampa fronte/retro
 Visualizzazione dei risultati di stampa prima della stampa
 Impostazione delle dimensioni della carta (Formato Personalizzato)

Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine

Impostazione del livello di qualità di stampa (personalizzato)
 Stampa in bianco e nero di un documento a colori
 Specifica della correzione colore
 Regolazione del bilanciamento del colore
 Regolazione della luminosità
 Regolazione dell'intensità
 Regolazione del contrasto

Descrizione del driver della stampante

Driver della stampante Canon IJ
 Apertura della finestra delle impostazioni del driver della stampante
 Finestra di dialogo Imposta pagina
 Finestra di dialogo Stampa
 Canon IJ Printer Utility
 Visualizzazione della schermata di stato della stampa
 Eliminazione di un lavoro di stampa indesiderato

Aggiornamento del driver della stampante

Acquisizione della versione più recente del driver della stampante
 Eliminare la stampante Canon IJ non necessaria dall'elenco stampanti
 Prima di installare il driver della stampante
 Installazione del driver della stampante

Esecuzione della manutenzione da un computer

Pulizia delle testine di stampa dal computer
 Pulizia dell'interno della stampante
 Pulizia dei rulli di alimentazione della carta dal computer
 Utilizzare il computer per stampare il test di controllo degli ugelli
 Allineamento della posizione della testina di stampa dal computer
 Verifica dello stato dell'inchiostro dal computer

Modifica delle impostazioni della stampante dal computer

Registrazione di un profilo di stampa modificato
 Impostazione della cartuccia di inchiostro da utilizzare
 Gestione di accensione e spegnimento della stampante
 Riduzione del rumore della stampante
 Modifica della modalità di funzionamento della stampante

Driver della stampante Canon IJ

Il driver della stampante di Canon IJ (denominato driver della stampante di seguito) è un software installato sul computer per la stampa di dati con questa macchina.

Il driver della stampante converte i dati di stampa creati nell'applicazione software in un formato che la stampante è in grado di interpretare e invia i dati convertiti alla stampante.

Poiché i vari modelli supportano diversi formati di dati di stampa, è necessario disporre di un driver specifico per il modello di stampante in uso.

Uso della Guida del driver della stampante

È possibile visualizzare la funzione di aiuto dalla [Finestra di dialogo Stampa](#).

Selezionare una voce di configurazione dal menu a comparsa della finestra di dialogo Stampa. Quindi fare clic sul pulsante  in basso a sinistra nella schermata per visualizzare la spiegazione della voce.

Quando viene selezionata la seguente voce del menu a comparsa, viene visualizzata la Guida del driver di stampa:

- **Qualità/Tipo di carta (Quality & Media)**
- **Opzioni colore (Color Options)**
- **Stampa senza bordo (Borderless Printing)**
- **Stampa frontel/retro e margine (Duplex Printing & Margin)**

Apertura della finestra delle impostazioni del driver della stampante

È possibile visualizzare la finestra di impostazione del driver della stampante dall'applicazione software in uso.

Apertura della finestra di dialogo Imposta pagina

Attenersi a questa procedura per selezionare le impostazioni della pagina (carta) prima di eseguire le stampa.

1. Selezionare **Imposta pagina... (Page Setup...)** dal menu **File** dell'applicazione software

Viene visualizzata la [Finestra di dialogo Imposta pagina](#).

Apertura della finestra di dialogo Stampa

Attenersi a questa procedura per selezionare le impostazioni di stampa prima di eseguire le stampa.

1. Selezionare **Stampa... (Print...)** dal menu **File** dell'applicazione software


Viene visualizzata la [Finestra di dialogo Stampa](#).

P700

Finestra di dialogo Imposta pagina

Nella finestra di dialogo Imposta pagina, è possibile configurare le impostazioni di stampa di base, ad esempio il formato della carta caricata nella macchina o le proporzioni di scala.

Per aprire la finestra di dialogo Imposta pagina, generalmente si seleziona **Imposta pagina... (Page Setup...)** dal menu **File** dell'applicazione software.

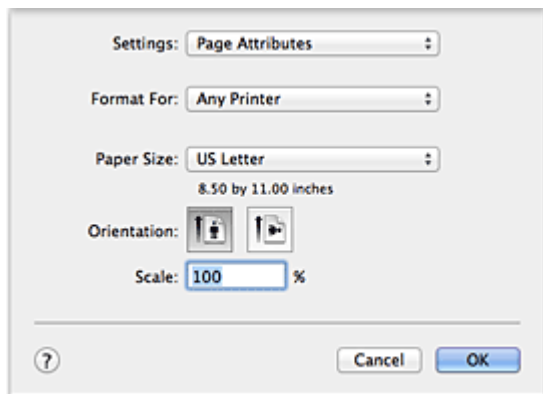

Impostazioni (Settings)

Fare clic sul menu a comparsa, quindi selezionare le seguenti voci:

Attributi di pagina (Page Attributes)

Impostare il formato carta o la stampa in scala.

Registra come default (Save as Default)

È possibile salvare gli attributi della pagina visualizzata come impostazioni predefinite.

Formato per (Format For)

Selezionare il modello della stampante da utilizzare per la stampa.

Dimensioni (Paper Size)

Selezionare il formato della carta da utilizzare per la stampa.

Per impostare un formato non standard, selezionare **Gestisci dimensioni ad hoc... (Manage Custom Sizes...)**.

Orientamento (Orientation)

Selezionare l'orientamento di stampa.

Scala (Scale)

Impostare il fattore di proporzione.


È possibile aumentare o ridurre le dimensioni del documento da stampare.

P701

Finestra di dialogo Stampa

Nella finestra di dialogo Stampa è possibile impostare il tipo di carta e la qualità di stampa per avviare la stampa.

Per aprire la finestra di dialogo Stampa, selezionare **Stampa... (Print...)** dal menu **File** dell'applicazione software.

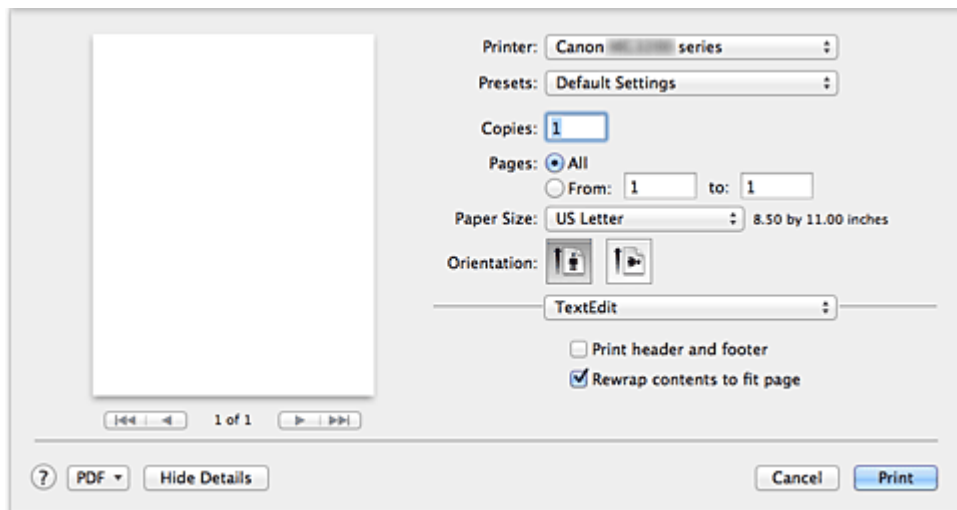

Stampante (Printer)

Selezionare il modello della stampante da utilizzare per la stampa.

Se si fa clic su **Aggiungi stampante... (Add Printer...)**, viene visualizzata una finestra di dialogo che consente di specificare la stampante da aggiungere.

Preimpostazioni (Presets)

È possibile salvare o eliminare le impostazioni della finestra di dialogo Stampa.



Nota

- Con Mac OS X 10.7, è possibile selezionare **Mostra preimpostazioni... (Show Presets...)** per verificare le impostazioni di stampa della finestra di dialogo Stampa.

Copie (Copies)

È possibile impostare il numero di copie da stampare.



Nota

- Se si utilizza Mac OS X 10.6 o Mac OS X 10.5.8, è possibile inoltre impostare l'opzione di stampa fascicola.
- Se si utilizza Mac OS X 10.7, è possibile impostare la fascicolazione selezionando **Gestione carta (Paper Handling)** dal menu a comparsa.

Pagine (Pages)

È possibile impostare l'intervallo delle pagine da stampare.

Dimensioni (Paper Size)

Selezionare il formato della carta da utilizzare per la stampa.

Per impostare un formato non standard, selezionare **Gestisci dimensioni ad hoc... (Manage Custom Sizes...)**.

Orientamento (Orientation)

Selezionare l'orientamento di stampa.

Menu a comparsa

È possibile passare da una pagina all'altra della finestra di dialogo Stampa tramite il menu a comparsa. Il primo menu visualizzato varia in base all'applicazione software che ha aperto la finestra di dialogo Stampa.

È possibile scegliere una delle seguenti voci dal menu a comparsa.

Layout

È possibile impostare la stampa del layout di pagina.

Selezionare **Inverti ordine di pagina (Reverse page orientation)** per modificare l'orientamento della carta e **Capovolgi in orizzontale (Flip horizontally)** per stampare un'immagine speculare del documento.

Importante

- Con Mac OS X 10.5.8, non è possibile utilizzare **Capovolgi in orizzontale (Flip horizontally)**.

Corrispondenza colore (Color Matching)

Selezionare il metodo di correzione del colore.

Gestione Carta (Paper Handling)

È possibile impostare le pagine da stampare su carta e l'ordine di stampa.

Copertina (Cover Page)

È possibile stampare le copertine prima e dopo il documento.

Organizzatore (Scheduler)

È possibile impostare l'ora di inizio e le priorità di stampa.

Qualità/Tipo di carta (Quality & Media)

È possibile impostare le impostazioni di stampa di base idonee alla macchina.

Opzioni colore (Color Options)

È possibile regolare i colori di stampa in base alle proprie esigenze.

Stampa senza bordo (Borderless Printing)

È possibile regolare la quantità di documento che si estende oltre il foglio durante la stampa senza bordo.

Stampa fronte/retro e margine (Duplex Printing & Margin)

È possibile stampare su entrambi i lati della carta e impostare il lato e il margine di pinzatura.

Livelli forniture (Supply Levels)

Viene visualizzata un'indicazione approssimativa del livello di inchiostro rimanente.

Riepilogo (Summary)

Vengono visualizzati gli elementi selezionati nella finestra di dialogo Stampa.

Importante

- Con Mac OS X 10.7, non è possibile utilizzare **Organizzatore (Scheduler)** e **Riepilogo (Summary)**.
- Con Mac OS X 10.5.8, non è possibile utilizzare **Livelli forniture (Supply Levels)**.

PDF

È possibile salvare un documento in formato PDF (Portable Document Format).

Anteprima (Preview)

Se si utilizza Mac OS X 10.6 o Mac OS X 10.5.8, facendo clic sul pulsante  (il triangolo di apertura) accanto a **Stampante (Printer)** e passando alla visualizzazione semplificata, viene visualizzato

Anteprima (Preview).


Questo pulsante consente di verificare i risultati di stampa prima della stampa.



P702

Qualità/Tipo di carta

Questa finestra di dialogo consente di creare le impostazioni di stampa principali in base al tipo di carta. Tranne nei casi in cui è richiesta una stampa speciale, è possibile eseguire una stampa normale impostando unicamente le voci di questa finestra di dialogo.

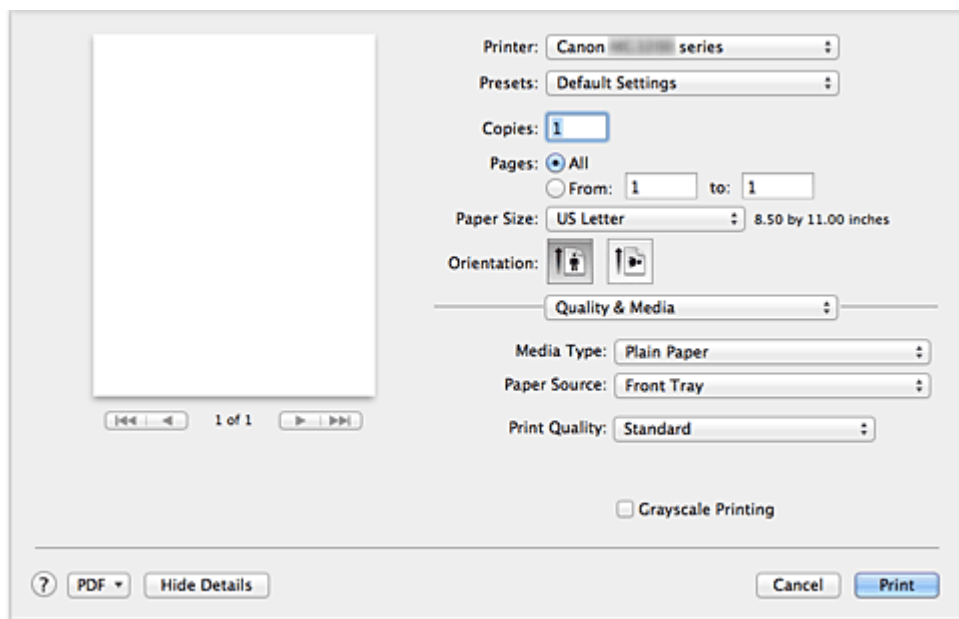

Tipo di supporto (Media Type)

Selezionare il tipo di supporto da utilizzare.

È necessario selezionare il tipo di supporto effettivamente caricato nella macchina. Questa selezione consente alla stampante di eseguire la stampa adatta al materiale del supporto utilizzato.

Alimentazione carta (Paper Source)

Mostra l'origine dell'alimentazione della carta.

Qualità di stampa (Print Quality)

Selezionare il più vicino al tipo di documento originale e allo scopo della stampa.

Una volta selezionato uno dei pulsanti di scelta, la qualità appropriata viene impostata automaticamente.

Alta (High)

Rende prioritaria la qualità di stampa rispetto alla velocità di stampa.

Standard

Stampa utilizzando velocità e qualità di stampa medie.

Veloce (Fast)

Rende prioritaria la velocità di stampa rispetto alla qualità di stampa.

Personalizzata (Custom)

Selezionare questo pulsante di scelta per specificare la qualità.

Qualità (Quality)

Selezionare **Personalizzata (Custom)** in **Qualità di stampa (Print Quality)** per regolare il livello di qualità di stampa.

Trascinare il cursore verso destra per migliorare la qualità di stampa e verso sinistra per aumentare la velocità di stampa.

Stampa in scala di grigi (Grayscale Printing)

Impostare la stampa in scala di grigi. La stampa in scala di grigi è una funzione che consente alla

stampante di stampare in bianco e nero i dati in scala di grigi convertiti dal documento.
Quando si seleziona la casella di controllo, i documenti in bianco e nero e quelli a colori vengono stampati in bianco e nero. Se si stampa un documento a colori, assicurarsi di deselezionare la casella di controllo.

Funzioni correlate

- Impostazione del livello di qualità di stampa (personalizzato)
- Stampa in bianco e nero di un documento a colori




Inizio pagina ▲

Opzioni colore

Questa finestra di dialogo consente di regolare i colori di stampa in base alle proprie esigenze. Se il colore dell'immagine stampata non è quello previsto, regolare le proprietà nella finestra di dialogo e riprovare a stampare.

Le regolazioni effettuate in questa finestra di dialogo non influiscono sui colori dei dati di stampa originali, contrariamente a quanto avviene nell'applicazione software dedicata all'elaborazione delle immagini. Utilizzare questa finestra di dialogo per effettuare regolazioni precise.

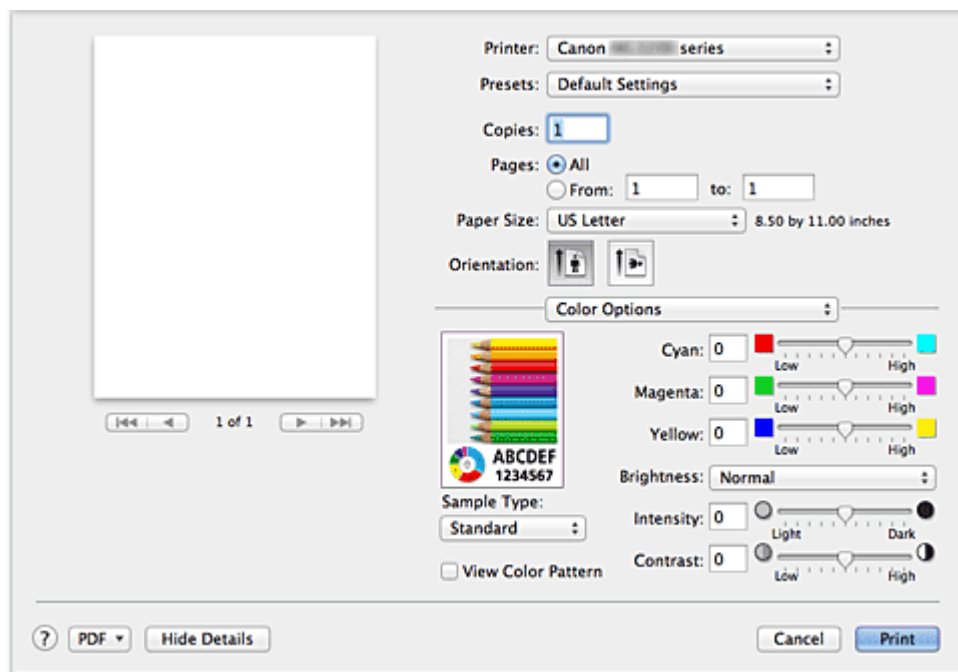

Anteprima

Consente di visualizzare l'effetto della regolazione del colore.

Quando ogni elemento viene regolato, gli effetti vengono riflessi nel colore e nella luminosità. È possibile verificare facilmente lo stato della regolazione del colore.

Tipo di campione (Sample Type)

Selezionare l'immagine da visualizzare come campione.

Se necessario, selezionarne una da **Standard**, **Ritratto (Portrait)**, **Paesaggio (Landscape)** o **Grafica (Graphics)**, a seconda di quale è più simile ai risultati che si desidera ottenere.

Vis. motivo col. (View Color Pattern)

Consente di visualizzare un motivo per il controllo delle modifiche ai colori prodotte dalla regolazione del colore.

Selezionare questa casella di controllo se si desidera visualizzare l'immagine campione con un motivo colore.

Deselezionare questa casella di controllo se si desidera visualizzare l'immagine campione con uno selezionato in **Tipo di campione (Sample Type)**.



Nota

- Quando è selezionata la casella di controllo **Stampa in scala di grigi (Grayscale Printing)** in **Qualità/Tipo di carta (Quality & Media)**, la grafica è in bianco e nero.

Gestione colore (Ciano (Cyan), Magenta, Giallo (Yellow))

Se necessario, regolare l'intensità dei colori. Per intensificare un colore, trascinare il cursore verso destra. Per ridurre l'intensità di un colore, trascinare il cursore verso sinistra.

È inoltre possibile immettere direttamente un valore associato al cursore. Immettere un valore nell'intervallo compreso tra -50 e 50.

La regolazione del bilanciamento colore produce variazioni nel bilanciamento tra i volumi dei singoli inchiostri a colori e quindi nelle tonalità d'insieme del documento.

Utilizzare il driver della stampante solo per regolare leggermente il bilanciamento del colore. Per modificare il bilanciamento del colore in maniera significativa, utilizzare l'applicazione software.

Luminosità (Brightness)

Selezionare la luminosità delle immagini stampate.

Non è possibile modificare i livelli del bianco e nero puro. È possibile modificare il contrasto dei colori tra il bianco e il nero.

Intensità (Intensity)

Selezionare questo metodo per regolare la densità complessiva della stampa.

Per aumentare l'intensità complessiva, trascinare il cursore verso destra. Per ridurre l'intensità complessiva, trascinare il cursore verso sinistra.

È inoltre possibile immettere direttamente un valore associato al cursore. Immettere un valore nell'intervallo compreso tra -50 e 50.

Contrasto (Contrast)

La funzione Contrasto modifica le differenze tra chiaro e scuro nelle immagini durante la stampa.

Per accentuare le differenze tra le parti chiare e scure delle immagini, aumentare il contrasto. Se si desidera invece attenuare le differenze tra le parti chiare e scure delle immagini, ridurre il contrasto.

È inoltre possibile immettere direttamente un valore associato al cursore. Immettere un valore nell'intervallo compreso tra -50 e 50.



Importante

- Se la casella di controllo **Stampa in scala di grigi (Grayscale Printing)** è selezionata per **Qualità/Tipo di carta (Quality & Media)**, le opzioni del bilanciamento colore (**Ciano (Cyan)**, **Magenta**, **Giallo (Yellow)**) vengono visualizzate in grigio e non sono disponibili.
- Se si seleziona **ColorSync** per **Taratura colore (Color Matching)**, il bilanciamento colore (**Ciano (Cyan)**, **Magenta**, **Giallo (Yellow)**), **Luminosità (Brightness)**, **Intensità (Intensity)** e **Contrasto (Contrast)** vengono visualizzate in grigio e non sono disponibili.

Funzioni correlate

- Specifica della correzione colore
- Regolazione del bilanciamento del colore
- Regolazione della luminosità
- Regolazione dell'intensità
- Regolazione del contrasto




Inizio pagina ▲

P705

Stampa senza bordo

Questa finestra di dialogo consente di regolare la quantità del documento che si estende oltre il foglio durante la stampa senza bordo.

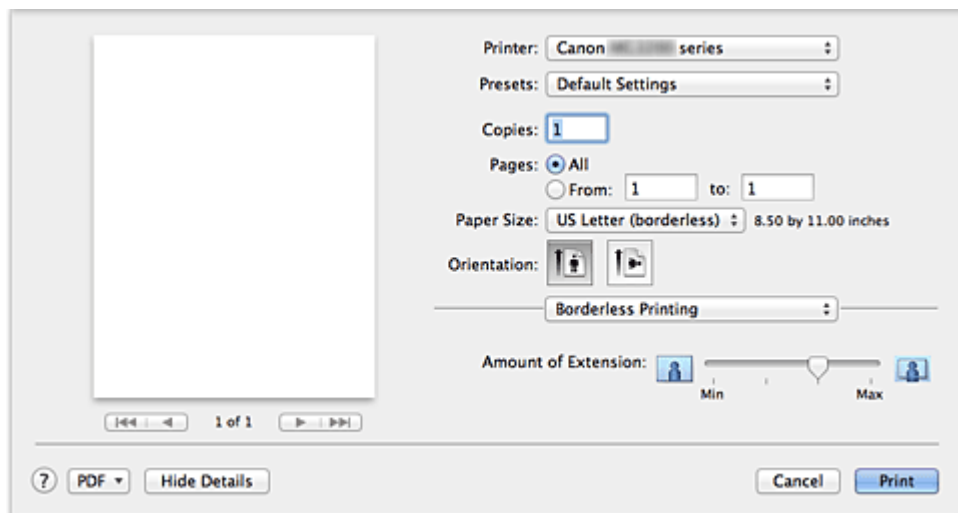

Quantità estensione (Amount of Extension)

Utilizzare il cursore **Quantità estensione (Amount of Extension)** per regolare la quantità dell'estensione del documento oltre le dimensioni del foglio.

Trascinare il cursore verso destra per aumentare la quantità e verso sinistra per diminuirla.

Funzione correlata

- Esecuzione della stampa senza bordo




Inizio pagina ▲

P706

Stampa fronte/retro e margine

Questa finestra di dialogo consente di regolare le impostazioni della stampa fronte/retro e di impostare il lato di pinzatura e le dimensioni del margine per la pinzatura di più fogli. La stampa fronte/retro manuale non è supportata.

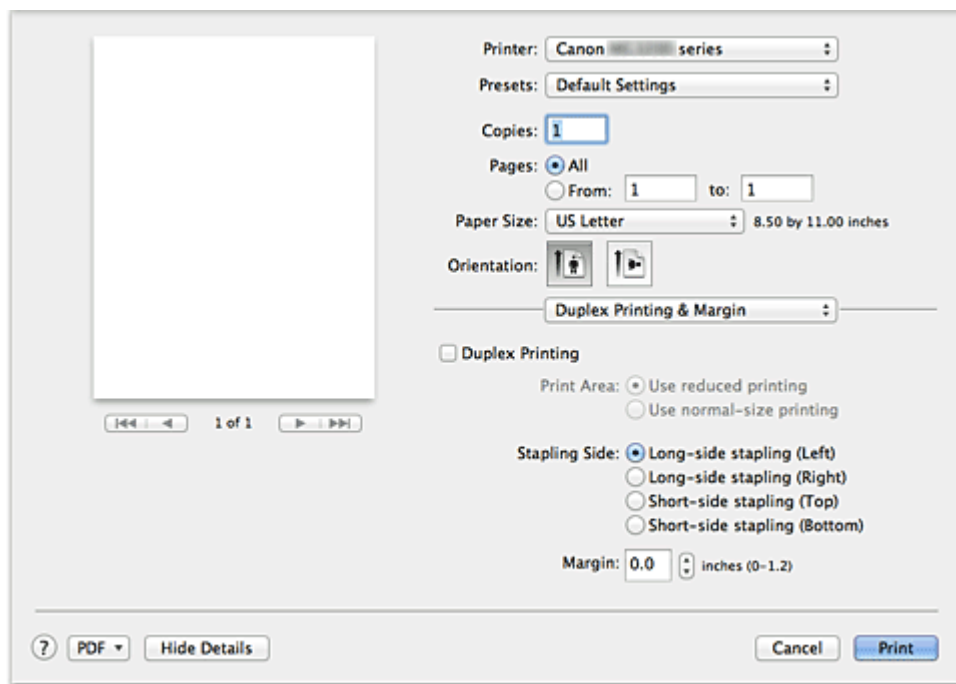

Stampa fronte/retro (Duplex Printing)

Scegliere se stampare automaticamente su entrambi i lati del foglio oppure su un solo lato. Selezionare questa casella di controllo per effettuare la stampa fronte-retro. Deselezionare questa casella di controllo per effettuare la stampa normale su un solo lato del foglio.

Area di stampa (Print Area)

Selezionare come stampare il documento sulla carta.

Usa stampa ridotta (Use reduced printing)

Per ridurre leggermente la pagina al momento della stampa.

Usa stampa dimensioni normali (Use normal-size printing)

Per stampare senza ridurre la pagina.



Importante

- È possibile che le estremità inferiori della pagina da 2 mm (0,08") non vengano stampate se si seleziona **Usa stampa dimensioni normali (Use normal-size printing)**. In tal caso, selezionare **Usa stampa ridotta (Use reduced printing)** ed eseguire la stampa.

Lato pinzatura (Stapling Side)

Specificare il lato di pinzatura.

Pinzatura lato lungo (sinistro) (Long-side stapling (Left)) / Pinzatura lato lungo (destro) (Long-side stapling (Right))

Selezionare questa opzione per pinzare il lato lungo del foglio.

Scegliere il lato sinistro o destro.

Pinzatura lato corto (superiore) (Short-side stapling (Top)) / Pinzatura lato corto (inferiore)

(Short-side stapling (Bottom))

Selezionare questa opzione per pinzare il lato corto del foglio.

Scegliere il lato superiore o inferiore.

Margine (Margin)

Specificare la dimensione dello spazio del margine per la pinzatura del foglio. Immettere un valore compreso tra 0 mm (0") e 30 mm (1,2").

Funzioni correlate

- 📌 Impostazione del margine di pinzatura
- 📌 Stampa fronte/retro




Inizio pagina ▲

Canon IJ Printer Utility

Con Canon IJ Printer Utility è possibile eseguire la manutenzione della macchina o modificare le impostazioni della macchina.

Operazioni possibili con Canon IJ Printer Utility

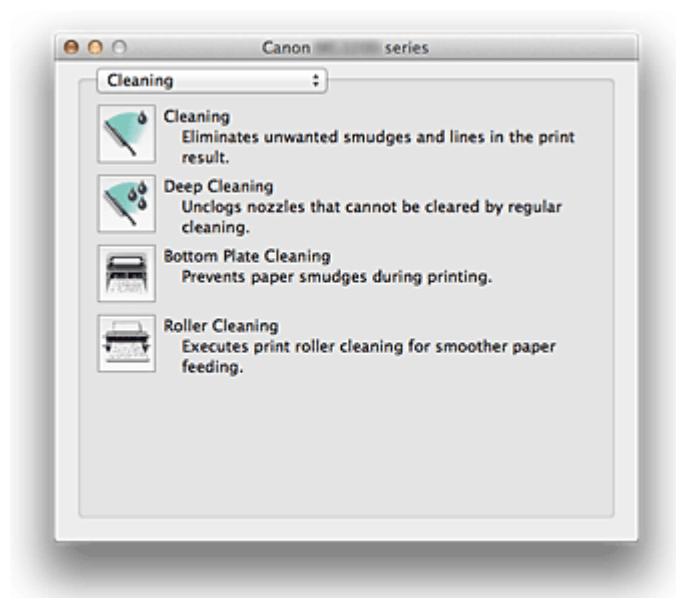

È possibile passare da una pagina all'altra di Canon IJ Printer Utility tramite il menu a comparsa. È possibile scegliere una delle seguenti voci dal menu a comparsa.

Pulizia (Cleaning)

Pulire la stampante per evitare sbavature ed eliminare eventuali ostruzioni dagli ugelli della testina di stampa.

Stampa di prova (Test Print)

Eseguire una stampa di prova per controllare le condizioni dell'ugello della testina di stampa e per regolare la posizione della testina di stampa.

Impostazioni di accensione/spegnimento (Power Settings)

Eseguire le operazioni di alimentazione di questa macchina dal driver della stampante.

Informazioni sul livello di inchiostro (Ink Level Information)

Controllare i livelli di inchiostro rimanente.

Impostazioni cartuccia di inchiostro (Ink Cartridge Settings)

Consente di selezionare la cartuccia FINE per la stampa.

Impostazioni silenziose (Quiet Settings)

È possibile ridurre il rumore di funzionamento della macchina.

Impostazioni personalizzate (Custom Settings)

Modificare le impostazioni di questa macchina.



Nota

- Per utilizzare Canon IJ Printer Utility, innanzitutto è necessario accendere la macchina.
- A seconda delle voci selezionate, il computer comunica con la macchina per ottenere informazioni. Se il computer non è in grado di comunicare con la macchina, viene visualizzato un messaggio di errore.

In tal caso, fare clic su **Annulla (Cancel)** per visualizzare le impostazioni più recenti specificate nel computer in uso.

Argomenti correlati

- Pulizia delle testine di stampa dal computer
- Pulizia dell'interno della stampante
- Pulizia dei rulli di alimentazione della carta dal computer
- Utilizzare il computer per stampare il test di controllo degli ugelli
- Allineamento della posizione della testina di stampa dal computer
- Verifica dello stato dell'inchiostro dal computer
- Impostazione della cartuccia di inchiostro da utilizzare
- Gestione di accensione e spegnimento della stampante
- Riduzione del rumore della stampante
- Modifica della modalità di funzionamento della stampante



Inizio pagina ▲

Apertura di Canon IJ Printer Utility

Per aprire Canon IJ Printer Utility, attenersi alla seguente procedura.

1. Aprire **Preferenze di Sistema (System Preferences)** e selezionare **Stampa e Scansione (Print & Scan) (Stampa e Fax (Print & Fax))**

2. Avviare Canon IJ Printer Utility

- Se si utilizza Mac OS X 10.7 o Mac OS X 10.6

Selezionare il modello dall'elenco delle stampanti e fare clic su **Opzioni e forniture... (Options & Supplies...)**.

Fare clic su **Apri utility stampante (Open Printer Utility)** nella scheda **Utility**.

- Se si utilizza Mac OS X 10.5.8

Selezionare il modello dall'elenco delle stampanti e fare clic su **Apri coda di stampa... (Open Print Queue...)**.

Fare clic su **Utility** quando viene visualizzato un elenco di lavori di stampa.

Canon IJ Printer Utility viene avviato.



P708

Manutenzione della macchina

- Pulizia delle testine di stampa dal computer
- Pulizia dell'interno della stampante
- Pulizia dei rulli di alimentazione della carta dal computer
- Utilizzare il computer per stampare il test di controllo degli ugelli
- Allineamento della posizione della testina di stampa dal computer
- Verifica dello stato dell'inchiostro dal computer
- Impostazione della cartuccia di inchiostro da utilizzare
- Gestione di accensione e spegnimento della stampante
- Riduzione del rumore della stampante
- Modifica della modalità di funzionamento della stampante



Inizio pagina ▲

P709

Visualizzazione della schermata di stato della stampa

Verificare l'andamento della stampa in base alla seguente procedura:

1. Aprire la schermata di stato della stampa

- **Se i dati di stampa sono stati inviati alla macchina**

La schermata di stato della stampa viene visualizzata automaticamente. Per visualizzare la schermata di stato della stampa, fare clic su  (icona della stampante) visualizzata nel Dock.


- **Se i dati di stampa non sono stati inviati alla macchina**

Aprire **Preferenze di Sistema (System Preferences)** e selezionare **Stampa e Scansione (Print & Scan)** (**Stampa e Fax (Print & Fax)**).

Per visualizzare la schermata di stato della stampa, selezionare il nome del modello della stampante dall'elenco delle stampanti, quindi fare clic su **Apri coda di stampa... (Open Print Queue...)**.

2. Verifica dello stato della stampante

È possibile verificare il nome del file in stampa o pronto per essere stampato.

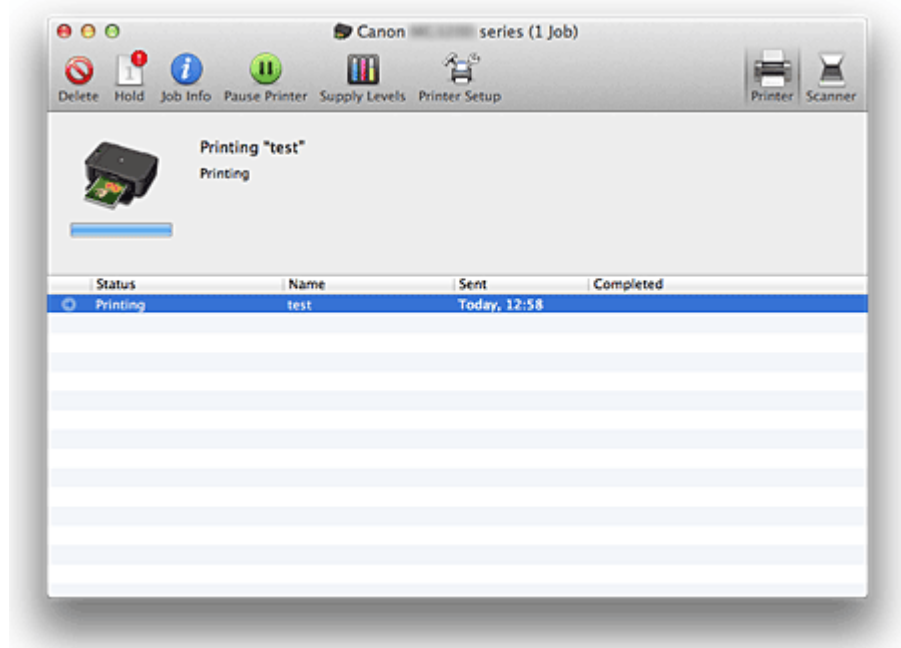

Elimina il lavoro di stampa specificato.



Interrompe la stampa del documento specificato.



Riprende la stampa del documento specificato.



Visualizza le informazioni sul lavoro di stampa.



Interrompe la stampa di tutti i documenti.



Questo pulsante viene visualizzato solo quando la stampa di tutti i documenti è stata interrotta e consente di riprendere la stampa di tutti i documenti.



Nota

- A seconda del modello, la visualizzazione dell'icona della stampante potrebbe essere diversa.
-

Inizio pagina ▲

P037

Eliminazione di un lavoro di stampa indesiderato

Se la stampante non avvia la stampa, i dati del lavoro di stampa annullato o non riuscito potrebbero restare in memoria.

Eliminare i lavori di stampa non necessari dalla schermata di verifica dello stato della stampante.

1. Aprire **Preferenze di Sistema (System Preferences)** e selezionare **Stampa e Scansione (Print & Scan) (Stampa e Fax (Print & Fax))**
2. Selezionare il modello in uso, quindi fare clic su **Coda di stampa... (Open Print Queue...)**
Viene visualizzata la schermata di verifica dello stato della stampante.
3. Selezionare il lavoro di stampa non necessario e fare clic su  **Elimina (Delete)**

I lavori di stampa selezionati vengono eliminati.

Inizio pagina ▲

Istruzioni per l'uso (Driver della stampante)

Il driver della stampante è soggetto alle seguenti limitazioni. Quando si utilizza il driver della stampante, tenere presente quanto segue.

Limitazioni relative al driver della stampante

- Quando si imposta la finestra di dialogo Imposta pagina, selezionare innanzitutto il modello di stampante in uso dall'elenco **Formato per (Format For)**. Se si seleziona un'altra stampante, è possibile che il documento non venga stampato correttamente.
- Se Canon IJ Printer Utility non consente di visualizzare il livello di inchiostro rimanente nell'opzione **Informazioni sul livello di inchiostro (Ink Level Information)**, controllare che la testina di stampa e la cartuccia FINE siano installati correttamente.
- Quando in Canon IJ Printer Utility vengono visualizzate le **Informazioni sul livello di inchiostro (Ink Level Information)**, chiudere il coperchio di uscita della carta della macchina.
- Non è possibile utilizzare le funzioni seguenti con i computer Mac OS. Tuttavia, è possibile utilizzarle con i computer Windows.
 - Stampa fronte/retro (manuale)
 - Stampa di opuscoli
 - Stampa finestre affiancate/poster
- È possibile che non venga visualizzata un'anteprima sul lato sinistro della finestra di dialogo Stampa, a seconda dell'applicazione software in uso.
- Non avviare Canon IJ Network Tool durante la stampa.
- Non stampare quando Canon IJ Network Tool è in esecuzione.
- Se si collega questa macchina e AirPort con un cavo USB e si stampa, è necessario installare il firmware AirPort più recente.

Note sull'aggiunta di una stampante

- Se si intende installare il driver della stampante Canon in Mac OS X e utilizzare la stampante tramite una connessione di rete, è possibile selezionare **Bonjour** o **Canon IJ Network** nella finestra di dialogo **Aggiungi stampante (Add Printer)**.
Canon consiglia di utilizzare **Canon IJ Network** per la stampa.
Se si seleziona **Bonjour**, i messaggi sul livello di inchiostro rimanente potrebbero risultare diversi da quelli indicati da **Canon IJ Network**.

Aggiornamento del driver della stampante

- Acquisizione della versione più recente del driver della stampante
- Eliminare la stampante Canon IJ non necessaria dall'elenco stampanti
- Prima di installare il driver della stampante
- Installazione del driver della stampante

Inizio pagina ▲

P038

Acquisizione della versione più recente del driver della stampante

Aggiornando il driver della stampante con la versione più recente è possibile correggere i problemi irrisolti.

Come ottenere il driver della stampante

È possibile accedere al nostro sito Web e scaricare il driver della stampante più aggiornato per il modello in uso.



Importante

- Il download del driver della stampante è gratuito, ma eventuali costi di accesso a Internet sono a carico dell'utente.

Argomenti correlati

- Prima di installare il driver della stampante
- Installazione del driver della stampante

Inizio pagina ▲

P039

Eliminare la stampante Canon IJ non necessaria dall'elenco stampanti

È possibile eliminare dall'elenco una stampante Canon IJ non più utilizzata.

Prima di eliminare la stampante Canon IJ, scollegare il cavo che collega la macchina al computer.

Di seguito viene descritta la procedura per l'eliminazione della stampante Canon IJ dall'elenco stampanti.

Non è possibile eliminare la stampante Canon IJ a meno che non si acceda come utente con diritti di amministratore. Per informazioni sull'utente amministratore, consultare il manuale dell'utente di Mac OS.

1. Aprire **Preferenze di Sistema (System Preferences)** e selezionare **Stampa e Scansione (Print & Scan) (Stampa e Fax (Print & Fax))**

2. Eliminare la stampante Canon IJ dall'elenco stampanti

Nell'elenco stampanti, selezionare la stampante Canon IJ da eliminare, quindi fare clic su -.

Nota

- Anche se una stampante Canon IJ viene eliminata dall'elenco delle stampanti, è possibile registrarla nuovamente in modo automatico collegando la macchina al computer.

P040

Prima di installare il driver della stampante

In questa sezione vengono descritte le verifiche da effettuare prima di installare il driver della stampante. Si consiglia inoltre di consultare questa sezione se risulta impossibile installare il driver della stampante.

Verifica delle impostazioni del computer

- Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.
- Eseguire l'accesso come amministratore del computer. Il programma di installazione chiederà di immettere il nome e la password dell'utente amministratore. Se più utenti utilizzano Mac OS X, accedere con l'account dell'amministratore che si è registrato per primo.

Importante

- Quando si effettua l'aggiornamento da Mac OS X 10.6 a Mac OS X 10.7 o da Mac OS X 10.5.8 a Mac OS X 10.6, tutti i driver della stampante installati verranno eliminati. Se si desidera continuare a utilizzare questa macchina, reinstallare il driver della stampante più aggiornato.

Argomenti correlati

-  [Acquisizione della versione più recente del driver della stampante](#)
-  [Installazione del driver della stampante](#)

Inizio pagina 

P041

Installazione del driver della stampante

È possibile accedere al nostro sito Web da Internet e scaricare il driver della stampante più aggiornato per il modello in uso.

Di seguito viene descritta la procedura per l'installazione del driver della stampante scaricato dal sito Web.

1. Montare il disco

Fare doppio clic sul file immagine disco che è stato scaricato.

Il file viene decompresso e il disco viene montato.

2. Avviare il programma di installazione

Fare doppio clic su [PrinterDriver_XXX_YYY.pkg] (dove "XXX" è il nome del modello in uso e "YYY" la versione) contenuto nel disco.

Viene avviato il programma di installazione.

3. Avviare l'installazione

Installare il driver della stampante seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Quando viene visualizzata la Licenza d'uso del software, leggerne attentamente il contenuto e fare clic su **Continua (Continue)**. Se non se ne accettano le condizioni, non è possibile installare il software.

4. Selezionare il volume di destinazione dell'installazione

Se necessario, fare clic su **Modifica percorso di installazione... (Change Install Location...)**, selezionare il volume in cui si desidera installare il driver della stampante, quindi fare clic su **Continua (Continue)**.

5. Eseguire l'installazione

Fare clic su **Installa (Install)**.

Quando viene visualizzata la schermata relativa all'autenticazione, immettere il nome e la password dell'amministratore, quindi fare clic su **Installa software (Install Software)**.

6. Completare l'installazione

Quando viene visualizzato il messaggio di completamento della procedura, fare clic su **Chiudi (Close)**.

Il driver della stampante è stato installato correttamente.

Importante

- Se il programma di installazione non funziona correttamente, selezionare **Esci da Installer (Quit Installer)** dal menu **Installer** del Finder per uscire dal programma di installazione. Quindi riavviare l'Installer.
- È possibile scaricare gratuitamente il driver della stampante, tuttavia gli eventuali costi di accesso Internet sono a carico dell'utente.

Argomenti correlati

- [Acquisizione della versione più recente del driver della stampante](#)
- [Eliminare la stampante Canon IJ non necessaria dall'elenco stampanti](#)
- [Prima di installare il driver della stampante](#)

Stampa mediante il pannello dei comandi della macchina

- Stampa di dati fotografici
- Utilizzo della funzione Presentazione
- Utilizzo di altre funzioni di stampa

[Inizio pagina](#) ▲

Stampa di dati fotografici

- Stampa di foto salvate in una scheda di memoria  **Base**
- Informazioni sul menu Foto avanzata
- Selezione e stampa di foto
- Stampa di foto con taglio
- Impostazione delle voci
- Funzioni di visualizzazione utili

Inizio pagina ▲

U001

Stampa di foto salvate in una scheda di memoria

È possibile stampare la fotografia salvata nella scheda di memoria con facilità.

In questa sezione viene descritta la procedura per stampare la foto in **Foto (Photo)**.

1. Assicurarsi che la macchina sia accesa.

➡ Verifica dell'accensione

2. Caricare carta fotografica.

➡ Caricamento della carta

3. Selezionare **Foto (Photo)** nella schermata **HOME**.

➡ Display LCD e pannello dei comandi

4. Inserire la scheda di memoria nello slot della scheda.

➡ Inserimento della scheda di memoria

Viene visualizzata la schermata di selezione della foto.



Nota

- Quando si inserisce la scheda di memoria prima di selezionare **Foto (Photo)** sulla schermata **HOME**, viene visualizzata la schermata di selezione delle foto. Se sia i file fotografici che i file PDF vengono salvati sulla scheda di memoria/unità flash USB, viene visualizzata la schermata di conferma per selezionare quale file stampare. Selezionare **Stampa foto (Print photos)** nella schermata visualizzata, quindi premere il pulsante **OK**.
- Se nella scheda di memoria non è stato salvato alcun dato di foto stampabile, viene visualizzato il messaggio **I dati dei tipi supportati non sono salvati. (Data of supported types are not saved.)** sul display LCD.
- Se nella scheda di memoria sono salvati più di 2.000 dati di foto, tali dati vengono divisi per gruppo ogni 2.000 foto in ordine cronologico inverso (in base alla data dell'ultima modifica) automaticamente. Controllare il messaggio visualizzato sull'LCD, quindi premere il pulsante **OK**.


5. Utilizzare il pulsante ◀▶ per selezionare la foto da stampare.



6. Premere il pulsante **Colore (Color)**.

7. Selezionare il formato pagina e il tipo di supporto.

Utilizzare il pulsante ▲▼ per selezionare la voce dell'impostazione e il pulsante ◀▶ per modificare le impostazioni.

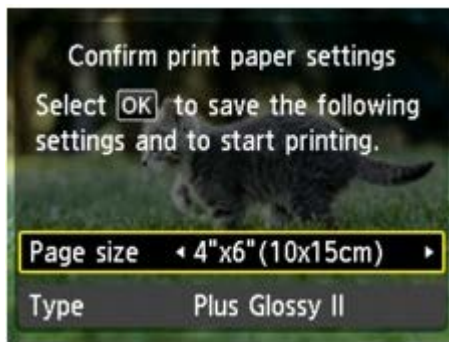

Nota

- La schermata **Conferma impost. carta stampa (Confirm print paper settings)** non viene visualizzata quando si stampa la foto successiva perché le impostazioni di stampa vengono memorizzate nella macchina. Per modificare le impostazioni di stampa, premere il pulsante **HOME** per tornare alla schermata **HOME** o reinserire la scheda di memoria.

8. Premere il pulsante **OK**.

La macchina inizia a stampare.

Nota

- Premere il pulsante **Stop** per annullare la stampa.
 - Durante l'elaborazione del lavoro di stampa, è possibile aggiungere il lavoro di stampa (Riserva stampa foto).
- L'icona della foto riservata  viene visualizzata sulla foto inclusa nel lavoro di stampa.
 - Durante l'elaborazione del lavoro di stampa, la foto in un altro gruppo non è selezionata.
 - Durante l'elaborazione del lavoro di stampa non è possibile visualizzare la schermata **HOME**, modificare il menu di stampa, né stampare dal computer o da altri dispositivi.
 - Se si preme il pulsante **Stop** mentre si elabora il lavoro di stampa, viene visualizzata la schermata per selezionare un metodo di annullamento della prenotazione. Se si seleziona **Annulla tutte le prenotazioni (Cancel all reservations)** e si preme il pulsante **OK**, è possibile annullare la stampa di tutte le foto. Se si seleziona **Annulla l'ultima prenotazione (Cancel the last reservation)**, quindi si preme il pulsante **OK**, è possibile annullare l'ultimo lavoro di stampa.
 - Se sono presenti molti lavori di stampa, il messaggio **Impossibile prenotare altri lavori di stampa. Attendere e rieseguire l'operazione. (Cannot reserve more print jobs. Please wait a while and redo the operation.)** potrebbe essere visualizzato sul display LCD. In questo caso, attendere e aggiungere il processo di stampa.

U004

Informazioni sul menu Foto avanzata

I seguenti menu sono selezionabili dal menu **Stampa avanzata (Advanced print)** per stampare le foto salvate sulla scheda di memoria.



Selez. stampa foto (Select photo print)

È possibile specificare il numero di copie per la foto desiderata e stampare.

➡ Selezione e stampa di foto



Stampa taglio (Trimming print)

È possibile modificare le foto visualizzate sull'LCD mediante la funzione di taglio e stampare.

➡ Stampa di foto con taglio



Presentazione (Slide show)

Con la presentazione è possibile visualizzare le foto salvate in una scheda di memoria.

➡ Stampa di foto durante la visualizzazione della presentazione

Inizio pagina ▲

U117

Selezione e stampa di foto

È possibile visualizzare sul display LCD le foto della scheda di memoria o dell'unità flash USB nonché stampare quella desiderata.

È anche possibile specificare il numero di copie di ciascuna foto e aggiungerle al processo di stampa.

1. Assicurarsi che la macchina sia accesa.

➡ Verifica dell'accensione

2. Caricare carta fotografica.

➡ Caricamento della carta

3. Selezionare **Stampa avanzata (Advanced print)** sulla schermata **HOME**.

➡ Display LCD e pannello dei comandi

4. Inserire la scheda di memoria nello slot della scheda.

➡ Inserimento della scheda di memoria



Nota

- Se si inserisce la scheda di memoria prima di selezionare **Stampa avanzata (Advanced print)** sulla schermata **HOME**, viene visualizzata la schermata di selezione delle foto in **Foto (Photo)**. Se sia i file fotografici che i file PDF vengono salvati nella scheda di memoria, viene visualizzata la schermata di conferma per selezionare quale file stampare. Per visualizzare la schermata **HOME**, premere il pulsante **HOME**.

5. Selezionare **Selez. stampa foto (Select photo print)**, quindi premere il pulsante **OK**.


Viene visualizzata la schermata di selezione della foto.



Nota

- Se nella scheda di memoria non è stato salvato alcun dato di foto stampabile, viene visualizzato il messaggio **I dati dei tipi supportati non sono salvati. (Data of supported types are not saved.)** sul display LCD.
- Se nella scheda di memoria sono salvati più di 2.000 dati di foto, tali dati vengono divisi per gruppo ogni 2.000 foto in ordine cronologico inverso (in base alla data dell'ultima modifica) automaticamente. Controllare il messaggio visualizzato sull'LCD, quindi premere il pulsante **OK**.

6. Specificare le impostazioni in base alle esigenze.

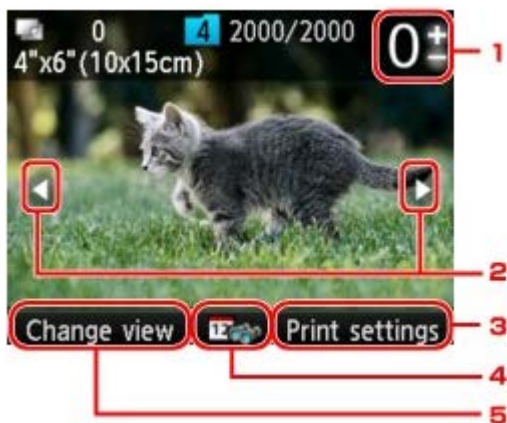

1. Numero di copie

Specificare con il pulsante + o -.

2. Selezione foto

Selezionare la foto da stampare con il pulsante ◀▶.

3. Impostaz. di stampa (Print settings)

Se si preme il pulsante **Funzione (Function)** destro, viene visualizzata la schermata di conferma delle impostazioni di stampa.

Nella schermata di conferma delle impostazioni di stampa, è possibile modificare il formato della pagina, il tipo di supporto, la qualità di stampa e così via.

➡ [Impostazione delle voci](#)

4. Specifica della data

Se si preme il pulsante **Funzione (Function)** centrale, è possibile selezionare le foto in base alla data (la data dell'ultima modifica).

➡ [Funzioni di visualizzazione utili](#)

5. Modifica vis. (Change view)

Se si preme il pulsante **Funzione (Function)**, è possibile modificare la modalità di visualizzazione.

➡ [Funzioni di visualizzazione utili](#)

Nota

- Se si specifica il numero di copie per ciascuna foto, premere il pulsante ◀▶ per visualizzare la foto da stampare e premere il pulsante + o - per specificare il numero di copie quando viene visualizzata la foto desiderata.
- È inoltre possibile visualizzare la schermata per specificare il numero di copie premendo il pulsante **OK** quando viene visualizzata la foto desiderata. Quando viene visualizzata la schermata per specificare il numero di copie, indicare il numero di copie premendo il pulsante + o -. Premere il pulsante **OK** per visualizzare la schermata di selezione delle foto.

7. Premere il pulsante **Colore (Color)**.

La macchina inizia a stampare.


Nota

- Per annullare la stampa, premere il pulsante **Stop**.
- È possibile aggiungere il lavoro di stampa premendo il pulsante **Funzione (Function)** destro durante la stampa.

➡ [Aggiunta del processo di stampa](#)

[Aggiunta del processo di stampa](#)

È possibile visualizzare nuovamente la schermata di selezione delle foto e aggiungere il processo di stampa (Riserva stampa foto) mentre vengono stampate.

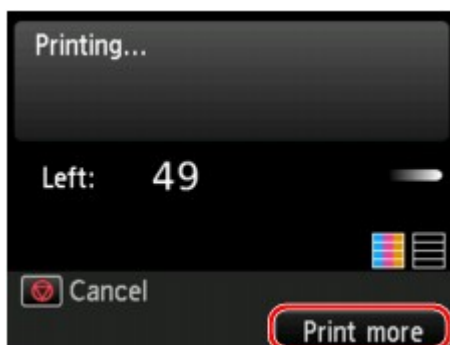

1. Premere il pulsante Funzione (Function) destro quando viene visualizzata la schermata di avanzamento della stampa.

Viene visualizzata la schermata di selezione della foto.



Nota

- Durante la visualizzazione della schermata di selezione delle foto, la macchina stampa le foto riservate.

2. Selezionare la foto da stampare e specificare il numero di copie per ciascuna foto.



Nota

- L'icona della foto riservata  viene visualizzata sulla foto inclusa nel lavoro di stampa.

3. Premere il pulsante Colore (Color).

La foto riservata viene stampata dopo quella di cui è già iniziata la stampa.

Se si desidera stampare più foto, eseguire nuovamente la procedura dal punto 1.



Nota

- Durante l'elaborazione del lavoro di stampa non è possibile visualizzare la schermata **HOME**, modificare il menu di stampa, né stampare dal computer o da altri dispositivi.
- Durante l'elaborazione del lavoro di stampa, la foto in un altro gruppo non è selezionata.
- Durante l'elaborazione del lavoro di stampa non è possibile visualizzare l'impostazione per **Formato pagina (Page size)** o **Tipo (Type)** sulla schermata di conferma delle impostazioni di stampa. L'impostazione corrisponde a quella della foto inclusa nel processo di stampa.
- Se si preme il pulsante **Stop** mentre si elabora il lavoro di stampa, viene visualizzata la schermata per selezionare un metodo di annullamento della prenotazione. Se si seleziona **Annulla tutte le prenotazioni (Cancel all reservations)** e si preme il pulsante **OK**, è possibile annullare la stampa di tutte le foto. Se si seleziona **Annulla l'ultima prenotazione (Cancel the last reservation)**, quindi si preme il pulsante **OK**, è possibile annullare l'ultimo lavoro di stampa.
- Se sono presenti molti lavori di stampa, il messaggio **Impossibile prenotare altri lavori di stampa. Attendere e rieseguire l'operazione. (Cannot reserve more print jobs. Please wait a while and redo the operation.)** potrebbe essere visualizzato sul display LCD. In questo caso, attendere e aggiungere il processo di stampa.

U089

Stampa di foto con taglio

È possibile modificare le foto visualizzate sull'LCD mediante la funzione di taglio e stampare.

1. Assicurarsi che la macchina sia accesa.

➡ Verifica dell'accensione

2. Caricare carta fotografica.

➡ Caricamento della carta

3. Selezionare **Stampa avanzata (Advanced print)** sulla schermata **HOME**.

➡ Display LCD e pannello dei comandi

4. Inserire la scheda di memoria nello slot della scheda.

➡ Inserimento della scheda di memoria



Nota

- Se si inserisce la scheda di memoria prima di selezionare **Stampa avanzata (Advanced print)** sulla schermata **HOME**, viene visualizzata la schermata di selezione delle foto in **Foto (Photo)**. Se sia i file fotografici che i file PDF vengono salvati sulla scheda di memoria/unità flash USB, viene visualizzata la schermata di conferma per selezionare quale file stampare. Per visualizzare la schermata **HOME**, premere il pulsante **HOME**.

5. Selezionare **Stampa taglio (Trimming print)**, quindi premere il pulsante **OK**.



Nota

- Se nella scheda di memoria non è stato salvato alcun dato di foto stampabile, viene visualizzato il messaggio **I dati dei tipi supportati non sono salvati. (Data of supported types are not saved.)** sul display LCD.
- Se nella scheda di memoria sono salvati più di 2.000 dati di foto, tali dati vengono divisi per gruppo ogni 2.000 foto in ordine cronologico inverso (in base alla data dell'ultima modifica) automaticamente. Controllare il messaggio visualizzato sull'LCD, quindi premere il pulsante **OK**.

6. Utilizzare il pulsante ◀▶ per selezionare la foto da stampare, quindi premere il pulsante **OK**.



Nota

- Altre opzioni
➡ Funzioni di visualizzazione utili

7. Tagliare l'area di stampa.



Utilizzare i seguenti pulsanti per tagliare l'area di stampa.

Pulsanti ▲▼◀▶:

Consentono di posizionare la cornice di taglio.

Pulsante + o -:

Consentono di impostare le dimensioni della cornice di taglio.

Pulsante Funzione (Function) centrale:

Consente di ruotare la cornice di taglio. Per passare dall'orientamento orizzontale a quello verticale della cornice di taglio e viceversa, premere questo pulsante.

8. Premere il pulsante **OK** per finalizzare la selezione dell'area di taglio.

Viene specificata l'area da ritagliare e viene visualizzata la schermata di conferma delle impostazioni di stampa.

9. Specificare le impostazioni in base alle esigenze.

Per specificare il numero di copie, utilizzare il pulsante + o -.

➡ [Impostazione delle voci](#)

10. Premere il pulsante **Colore (Color)**.

La macchina inizia a stampare.

Nota

- Per annullare la stampa, premere il pulsante **Stop**.
- È possibile aggiungere il lavoro di stampa premendo il pulsante **Funzione (Function)** destro durante la stampa.
 - ➡ [Aggiunta del processo di stampa](#)
- Non è possibile salvare nuovamente l'immagine tagliata nella scheda di memoria.

Inizio pagina ▲

U002

Impostazione delle voci


È possibile specificare l'impostazione del formato della pagina, del tipo di supporto, della correzione foto e così via per stampare le foto salvate nella scheda di memoria con il menu di stampa in **Stampa avanzata (Advanced print)**.

Schermata delle impostazioni di stampa

La modalità di visualizzazione della schermata delle impostazioni di stampa varia in base al menu di stampa.

- **In Selez. stampa foto (Select photo print) o Presentazione (Slide show):**

Questa schermata viene visualizzata premendo il pulsante **Funzione (Function)** destro sulla schermata di selezione delle foto.

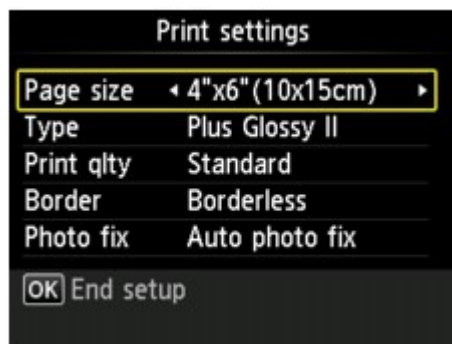

- **In Stampa taglio (Trimming print):**



Prima della stampa viene visualizzata la seguente schermata.



Impostazione delle voci

È possibile specificare le seguenti voci delle impostazioni.

Utilizzare il pulsante ▲▼ per modificare la voce dell'impostazione e il pulsante ◀▶ per modificare l'impostazione.

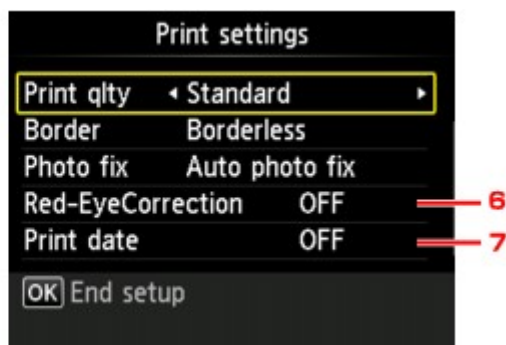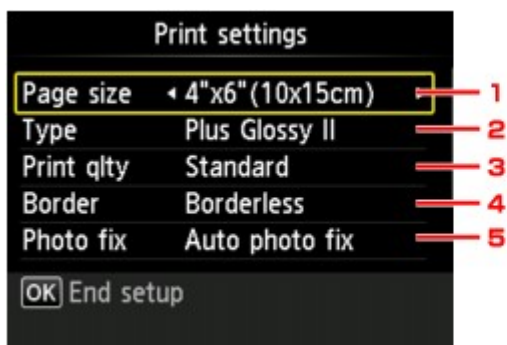

Nota

- In base al menu di stampa, alcune voci delle impostazioni non possono essere selezionate. In questa sezione sono descritte le voci delle impostazioni di **Selez. stampa foto (Select photo print)**.
Le voci delle impostazioni non selezionabili vengono visualizzate in grigio o non vengono visualizzate affatto.
- Alcune impostazioni non possono essere specificate insieme alle altre voci o ai menu di stampa. Se vengono specificate impostazioni che non è possibile selezionare contemporaneamente, viene visualizzato il messaggio **Dettagli error. (Error details)** sull'LCD. In tal caso, premere il pulsante **Funzione (Function)** sinistro per confermare il messaggio, quindi modificare l'impostazione.
- Le impostazioni del formato pagina, del tipo di supporto e così via vengono mantenute anche se si seleziona un altro menu di stampa o se la macchina viene spenta.

1. Formato pagina (Page size)

Consente di selezionare il formato pagina della carta caricata.

2. Tipo (Type) (Tipo di supporto)

Consente di selezionare il tipo di supporto della carta caricata.

3. Qual. st. (Print qlty) (Qualità di stampa)

Consente di selezionare la qualità di stampa in base alla foto.

4. Bordo (Border) (Stampa con o senza bordo)

Consente di selezionare la stampa con o senza bordo.

5. Corr.foto (Photo fix)

Se si seleziona **Correz. auto. foto (Auto photo fix)**, la scena o il viso di una persona di una foto scattata viene riconosciuto e viene applicata automaticamente la correzione più adatta per ogni foto. È possibile oscurare un volto per la stampa grazie all'aumento della retroilluminazione. Questa funzione consente inoltre l'analisi di una scena, ad esempio un paesaggio, una scena notturna, un ritratto e così via, e corregge automaticamente ciascuna scena con il colore, la luminosità o il contrasto più adatto per la stampa.

Nota

- Per impostazione predefinita, le foto sulla scheda di memoria vengono stampate con la correzione automatica applicata.
- Se è selezionata l'opzione **Nessuna correz. (No correction)**, le foto vengono stampate senza correzione.

6. Correz. occhi rossi (Red-EyeCorrection)

Corregge l'effetto occhi rossi dei ritratti causato dal flash.

In base al tipo di foto, l'effetto occhi rossi potrebbe non venire corretto oppure potrebbero venire corrette parti diverse dagli occhi.

7. Stampa data (Print date)

Consente di attivare/disattivare l'opzione di stampa della data di scatto su una foto.

Nota

- La data di scatto viene stampata secondo le impostazioni di **Formato visualizzazione data (Date display format)** in **Impostazioni utente periferica (Device user settings)** di **Impostazioni periferica (Device settings)** di **Impostazione (Setup)**.

➡ [Impostazioni utente periferica](#)

Inizio pagina ▲

U014

Funzioni di visualizzazione utili

In alcuni menu di stampa di foto in **Stampa avanzata (Advanced print)**, è possibile modificare il metodo per visualizzare le foto salvate sulla scheda di memoria e specificare la data (ultima data di modifica) per selezionare le foto.

➡ **Modifica del metodo di visualizzazione**

➡ **Specifica di una data per la selezione di foto**

Modifica del metodo di visualizzazione

Se si preme il pulsante **Funzione (Function)** sinistro sulla schermata di selezione delle foto, viene visualizzata la schermata per la selezione di un metodo di visualizzazione.

Utilizzare il pulsante ▲▼ per selezionare il metodo di visualizzazione, quindi premere il pulsante **OK**.

Di seguito sono riportati i metodi selezionabili.

- **Visualizzazione standard (Standard view):**
Le foto vengono visualizzate singolarmente. Per selezionare la foto, premere il pulsante ◀▶.
- **Visualizzazione elenco (x9) (List view (x9)):**
Vengono visualizzate nove foto alla volta. Per selezionare la foto, premere il pulsante ▲▼◀▶.

Nota

- In **Selez. stampa foto (Select photo print)** è possibile specificare il numero di copie da stampare di ciascuna foto premendo il pulsante + o -.

- **Visualizzazione elenco (x45) (List view (x45)):**
Vengono visualizzate 45 foto alla volta. Per selezionare la foto, premere il pulsante ▲▼◀▶.

Specifica di una data per la selezione di foto

Se si preme il pulsante **Funzione (Function)** centrale sulla schermata di selezione delle foto, viene visualizzata la seguente schermata.



Utilizzare il pulsante ◀▶ per selezionare la data (ultima data di modifica), quindi premere il pulsante **OK**.

Vengono visualizzate le foto della data specificata.

Nota

- La data viene visualizzata secondo le impostazioni di **Formato visualizzazione data (Date display format)** in **Impostazioni utente periferica (Device user settings)** in **Impostazioni periferica (Device settings)** di **Imposta- zione (Setup)**.

➡ **Impostazioni utente periferica**

Utilizzo della funzione Presentazione

- Stampa di foto durante la visualizzazione della presentazione

Inizio pagina ▲

U118

Stampa di foto durante la visualizzazione della presentazione

Con la presentazione è possibile visualizzare le foto salvate in una scheda di memoria.

Nella presentazione, le foto vengono visualizzate automaticamente in sequenza.

Durante la visualizzazione della presentazione è possibile stampare la foto preferita.

1. Assicurarsi che la macchina sia accesa.

➡ Verifica dell'accensione



2. Selezionare **Stampa avanzata (Advanced print)** sulla schermata **HOME**.

➡ Display LCD e pannello dei comandi

3. Inserire la scheda di memoria nello slot della scheda.

➡ Inserimento della scheda di memoria



Nota

- Se si inserisce la scheda di memoria prima di selezionare **Stampa avanzata (Advanced print)** sulla schermata **HOME**, viene visualizzata la schermata di selezione delle foto in **Foto (Photo)**. Se sia i file fotografici che i file PDF vengono salvati nella scheda di memoria, viene visualizzata la schermata di conferma per selezionare quale file stampare. Per visualizzare la schermata **HOME**, premere il pulsante **HOME**.



4. Selezionare **Presentazione (Slide show)**, quindi premere il pulsante **OK**.



Nota

- Se nella scheda di memoria non è stato salvato alcun dato di foto stampabile, viene visualizzato il messaggio **I dati dei tipi supportati non sono salvati. (Data of supported types are not saved.)** sul display LCD.
- Se nella scheda di memoria sono salvati più di 2.000 dati di foto, tali dati vengono divisi per gruppo ogni 2.000 foto in ordine cronologico inverso (in base alla data dell'ultima modifica) automaticamente. Controllare il messaggio visualizzato sull'LCD, quindi premere il pulsante **OK**.

5. Utilizzare il pulsante ▲▼ per selezionare l'effetto della riproduzione, quindi premere il pulsante **OK**.



Nota

- Per visualizzare le foto nell'intervallo di date specificato o modificare l'ordine di visualizzazione, premere il pulsante **Funzione (Function)** destro. Se si visualizzano le foto nell'intervallo di date specificato, attenersi alle istruzioni visualizzate per specificare la data iniziale e quella finale.

6. Premere il pulsante **OK**.

7. Utilizzare il pulsante ▲▼ per scegliere se visualizzare o meno la data dello scatto della foto, quindi premere il pulsante **OK**.

La presentazione ha inizio.

Nota

- Per sospendere la presentazione, premere il pulsante **OK** durante la riproduzione.
È possibile stampare la foto visualizzata premendo il pulsante **Colore (Color)** durante la pausa della presentazione.
 - Se si desidera visualizzare la presentazione di un altro gruppo quando i dati di foto sono divisi in gruppi da 2000 foto, utilizzare il pulsante ◀▶ per modificare il gruppo durante la pausa della presentazione.
-

Quando si stampa una foto

Quando si mette in pausa la presentazione premendo il pulsante **OK**, è possibile stampare la foto visualizzata.



Quando si inizia a stampare, caricare la carta, quindi premere il pulsante **Colore (Color)**.

Nota

- È possibile modificare le impostazioni di stampa premendo il pulsante **Funzione (Function)** destro.
➡ Impostazione delle voci
 - È possibile selezionare la foto da stampare utilizzando il pulsante ◀▶. Quando si tiene premuto il pulsante ◀▶, la visualizzazione scorre di 10 foto.
 - Per riprendere la presentazione, premere il pulsante **OK** durante la pausa della presentazione.
 - È possibile riprendere la presentazione premendo il pulsante **Funzione (Function)** destro durante la stampa. Se la stampa non è stata completata, è possibile stampare la foto visualizzata mettendo nuovamente in pausa la presentazione e premendo il pulsante **Colore (Color)**.
 - Per annullare la presentazione, premere il pulsante **HOME**.
-

Inizio pagina ▲

Utilizzo di altre funzioni di stampa

- Stampa di moduli modello come carta con linee o per grafici
- Stampa di documenti (file PDF) salvati in una scheda di memoria

Inizio pagina ▲

U030

Stampa di moduli modello come carta con linee o per grafici

È possibile stampare un modulo modello come carta con linee, carta per grafici oppure un elenco di controllo e così via su carta comune in formato A4, B5 o Letter.

➡ Moduli modello stampabili

➡ Stampa di moduli modello

Moduli modello stampabili

Sono disponibili i seguenti modelli:

- **Carta con linee**



È possibile selezionare tre formati di spaziatura delle linee.

Impostazione sull'LCD:

- **Carta con linee 1 (Notebook paper 1): Spaziatura 8 mm (8 mm spacing)**
- **Carta con linee 2 (Notebook paper 2): Spaziatura 7 mm (7 mm spacing)**
- **Carta con linee 3 (Notebook paper 3): Spaziatura 6 mm (6 mm spacing)**



Nota

- Non è possibile utilizzare i modelli Carta con linee su carta in formato B5.

- **Carta per grafici**



È possibile selezionare due dimensioni di quadratini.

Impostazione sull'LCD:

- **Carta per grafici 1 (Graph paper 1): Grafico 5 mm (Graph 5 mm)**
- **Carta per grafici 2 (Graph paper 2): Grafico 3 mm (Graph 3 mm)**



Nota

- Non è possibile stampare su Carta per grafici in formato B5.

- **Elenco di controllo**



È possibile stampare un blocco note con caselle di controllo.

Impostazione sull'LCD:


Elenco di controllo (Checklist)

- **Carta pentagramm.**

È possibile stampare carta pentagrammata con 10 o 12 righe.

Impostazione sull'LCD:

- **Carta pentagramma 1 (Staff paper 1): Carta pent. con 10 pentagr. (Staff paper 10 staves)**

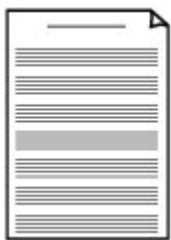

- **Carta pentagramma 2 (Staff paper 2):** Carta pentagr. con 12 pentagr. (Staff paper 12 staves)

- **Foglio scritto a mano**




È possibile stampare su fogli scritti a mano.

Impostazione sull'LCD:

Foglio scritto a mano (Handwriting paper)

- **Pianificazione settim.**

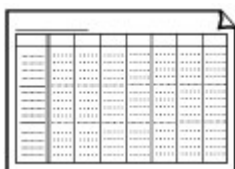


È possibile stampare un modulo di pianificazione settimanale.

Impostazione sull'LCD:

Pianificazione settimanale (Weekly schedule)

- **Pianificazione mens.**

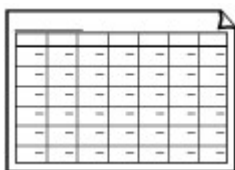

È possibile stampare un modulo di pianificazione mensile.

Impostazione sull'LCD:

Pianificazione mensile (Monthly schedule)

Stampa di moduli modello

Stampare il modulo modello attenendosi alla procedura seguente.

1. **Assicurarsi che la macchina sia accesa.**

➡ Verifica dell'accensione

2. **Caricare carta comune in formato A4, B5 o Letter.**

➡ Caricamento della carta

3. **Selezionare  Stampa avanzata (Advanced print) sulla schermata HOME.**

➡ Display LCD e pannello dei comandi

4. **Selezionare  Stampa modello (Template print), quindi premere il pulsante OK.**

5. **Utilizzare il pulsante ▲▼◀▶ per selezionare il modello che si desidera stampare, quindi premere il pulsante OK.**

➡ Moduli modello stampabili

6. Specificare le impostazioni del formato pagina e della stampa fronte/retro e premere il pulsante + o - per specificare il numero di copie.

Utilizzare il pulsante ▲▼ per selezionare la voce dell'impostazione e il pulsante ◀▶ per modificare le impostazioni.



Nota

- In base al modulo, alcune voci di impostazione non possono essere specificate. Se si selezionano tali voci, viene visualizzato **Dettagli error. (Error details)** sull'LCD. In tal caso, premere il pulsante **Funzione (Function)** sinistro per confermare il messaggio, quindi modificare l'impostazione.

7. Avviare la stampa.

Premere il pulsante **Colore (Color)** per stampare i seguenti moduli.

Carta con linee 1 (Notebook paper 1)/Carta con linee 2 (Notebook paper 2)/Carta con linee 3 (Notebook paper 3)/Carta per grafici 1 (Graph paper 1)/Carta per grafici 2 (Graph paper 2)/Foglio scritto a mano (Handwriting paper)

Premere il pulsante **Nero (Black)** per stampare i seguenti moduli.

Elenco di controllo (Checklist)/Carta pentagramma 1 (Staff paper 1)/Carta pentagramma 2 (Staff paper 2)/Pianificazione settimanale (Weekly schedule)/Pianificazione mensile (Monthly schedule)

Inizio pagina ▲

U098

Stampa di documenti (file PDF) salvati in una scheda di memoria

È possibile stampare file PDF acquisiti tramite scansione con il pannello dei comandi della macchina oppure creati tramite Canon IJ Scan Utility o My Image Garden (applicazione software compatibile con la macchina) da una scheda di memoria.



Nota

- È possibile stampare file PDF da una scheda di memoria che soddisfa le seguenti condizioni. Altri documenti diversi dal seguente file PDF non possono essere stampati nemmeno se sono visualizzati nell'elenco.
 - I file PDF acquisiti con il pannello dei comandi della macchina e salvati in una scheda di memoria con **Formato (Format)** impostato su **PDF** o **PDF compatto (Compact PDF)** (Estensione: .pdf)
Per dettagli sull'acquisizione mediante il pannello dei comandi della macchina:
➡ **Salvataggio dei dati acquisiti sulla scheda di memoria utilizzando il pannello dei comandi della stampante**
 - File PDF creati mediante Canon IJ Scan Utility o My Image Garden (applicazione software compatibile con la macchina) (Estensione: .pdf)
A eccezione dei seguenti dati:
 - Dati criptati
 - Dati superiori a 2 GB
 - Dati che includono immagini di oltre 9601 pixel in senso verticale e orizzontalePer dettagli sulla creazione dei file PDF mediante My Image Garden (applicazione software compatibile con la macchina):
➡ **Creazione/modifica di file PDF**
Per dettagli sulla creazione dei file PDF mediante Canon IJ Scan Utility (applicazione software compatibile con la macchina):
➡ **Scansione dei documenti**

1. Assicurarsi che la macchina sia accesa.

➡ **Verifica dell'accensione**

2. Caricare carta comune in formato A4 o Letter.

➡ **Caricamento della carta**

3. Selezionare **Stampa avanzata (Advanced print)** sulla schermata **HOME**.

➡ **Display LCD e pannello dei comandi**

4. Selezionare **Stampa file PDF (PDF file print)**, quindi premere il pulsante **OK**.

5. Inserire la scheda di memoria nello slot della scheda.

➡ **Inserimento della scheda di memoria**

Viene visualizzato l'elenco dei documenti.



Nota

- Se sia i file fotografici che i file PDF vengono salvati sulla scheda di memoria, quando questa è inserita prima di selezionare **Stampa file PDF (PDF file print)**, viene visualizzata la schermata

di conferma per selezionare quale file stampare. Selezionare **Stampa documenti (Print documents)** nella schermata visualizzata, quindi premere il pulsante **OK**.

- Se nella scheda di memoria non è stato salvato alcun documento (file PDF) stampabile, viene visualizzato il messaggio **I dati dei tipi supportati non sono salvati. (Data of supported types are not saved.)** sul display LCD.

6. Selezionare il tipo di documento da stampare, quindi premere il pulsante **OK**.


Premere il pulsante ▲▼ per selezionare il documento da stampare nella vista ad elenco e premere il pulsante ◀▶ per selezionare il documento da stampare nell'anteprima.

Nota

- Se il nome file è lungo o include caratteri non compatibili, è possibile che non venga visualizzato correttamente nell'elenco dei documenti.
- Quando viene visualizzato l'elenco dei documenti, se si preme il pulsante **Funzione (Function)** sinistro, viene visualizzata la schermata di anteprima. Sulla schermata di anteprima, la prima pagina di ciascun file PDF viene visualizzata sull'LCD. Inoltre, se un documento è in formato orizzontale, viene ruotato di 90 gradi.
- Per alcuni file PDF, la visualizzazione dell'anteprima potrebbe richiedere più tempo o parte dell'anteprima potrebbe risultare tagliata.
- Il nome dei file PDF viene visualizzato anche se i file PDF non possono essere stampati mediante il pannello dei comandi della macchina. Se una delle seguenti condizioni è applicabile ai file PDF, i file non sono stampabili.
 - File PDF salvati mediante un'applicazione software diversa da Canon IJ Scan Utility e My Image Garden (applicazione software compatibile con la macchina)
 - I file PDF per i quali la schermata di anteprima non è disponibile ("?" viene visualizzato sulla schermata di anteprima).
- Si consiglia di verificare se un file PDF è stampabile. Quando viene visualizzato l'elenco dei documenti, se si preme il pulsante **Funzione (Function)** destro, viene visualizzata la schermata **Dettagli (Details)**. Se una delle seguenti condizioni è applicabile al file PDF, il file non è stampabile.
 - Non è possibile visualizzare le informazioni nella schermata **Dettagli (Details)**.
 - I caratteri diversi dal nome della macchina, **IJ Scan Utility** o **My Image Garden** vengono visualizzati in **Creazione eseguita con (Created with)**.
- I file PDF creati mediante un'applicazione software diversa da Canon IJ Scan Utility e My Image Garden (applicazione software compatibile con la macchina) non sono stampabili anche se vengono salvati mediante Canon IJ Scan Utility o My Image Garden.

7. Specificare le impostazioni in base alle esigenze.

Utilizzare il pulsante ▲▼ per selezionare la voce dell'impostazione e il pulsante ◀▶ per modificare le impostazioni.

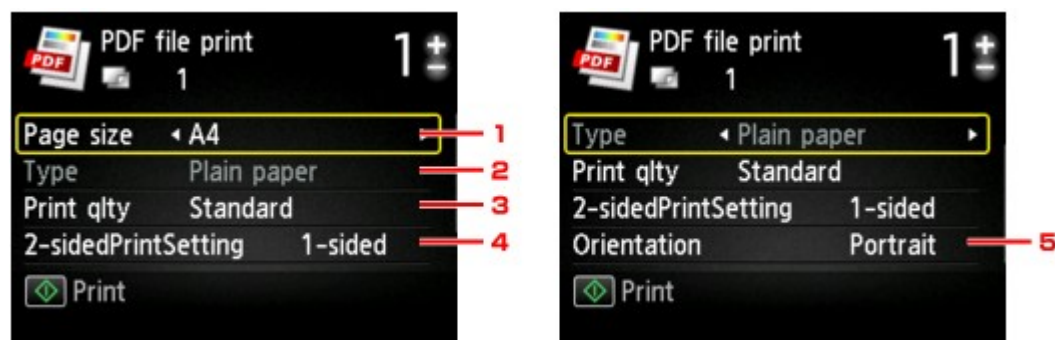

1. Formato pagina (Page size)

Selezionare il formato pagina in base alla carta caricata.

2. Tipo (Type) (Tipo di supporto)

Il tipo di supporto è impostato su **Carta comune (Plain paper)**.

3. Qual. st. (Print qlty) (Qualità di stampa)

Specificare la qualità di stampa.

4. Imp. st. Su 2 lati (2-sidedPrintSetting)

Selezionare la stampa fronte retro o solo fronte.

Quando si seleziona **Su 2 lati (2-sided)**, è possibile selezionare il lato di pinzatura premendo il pulsante **Funzione (Function)** destro.

Nota

- Quando il nome della macchina, **IJ Scan Utility** o **My Image Garden** viene visualizzato in **Creazione eseguita con (Created with)** sulla schermata **Dettagli (Details)**, è possibile selezionare **Su 2 lati (2-sided)** per stampare su entrambi i lati di un singolo foglio di carta.
-

5. Orientamento (Orientation)

Selezionare l'orientamento del documento.

8. Specificare il numero di copie utilizzando il pulsante **+** o **-**.

9. Premere il pulsante **Colore (Color)**.

La macchina inizia a stampare.

Nota

- È possibile stampare fino a 250 pagine per volta. Se si tenta di stampare più di 250 pagine di un file PDF, il messaggio **Il file PDF specificato contiene troppe pagine. Le pagine che superano il numero di pagine stampabili non verranno stampate. Continuare? (The specified PDF file contains too many pages. The pages exceeding the number of printable pages will not be printed. Continue?)** viene visualizzato sul display LCD. Per iniziare la stampa, selezionare **Sì (Yes)** e premere il pulsante **OK**. Se è necessario stampare più di 250 pagine di un file PDF, eseguire la stampa da un computer.
 - In base al file PDF, potrebbe essere stampato ruotato di 90 gradi.
 - Se il formato del documento è superiore al formato pagina specificato sulla macchina, il documento verrà stampato in formato ridotto. In tal caso, è possibile che le linee sottili non vengano stampate o che le immagini non risultino allineate.
 - Per alcuni file PDF, è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore prima dell'inizio della stampa o in fase di stampa.
Per ulteriori informazioni, vedere [Sul display LCD viene visualizzato un messaggio di errore.](#)
-

Inizio pagina ▲

Copia

- Esecuzione di copie 📄 **Base**
- Visualizzazione della schermata di anteprima
- Impostazione delle voci
- Riduzione o ingrandimento delle copie
- Copia fronte/retro
- Informazioni sul menu Copia speciale
- Copia di due pagine adattate a una pagina singola
- Copia di quattro pagine adattate a una pagina singola
- Copia di originali spessi, ad esempio libri
- Copia senza bordi
- Copia delle foto

Inizio pagina ▲

U031

Esecuzione di copie

Caricare l'originale sul piano di lettura in vetro per eseguire la copia.

In questa sezione viene descritta la procedura di copia con **Copia standard (Standard copy)**.

1. Assicurarsi che la macchina sia accesa.

➡ Verifica dell'accensione

2. Caricare la carta.

➡ Caricamento della carta

3. Selezionare **Copia (Copy)** sulla schermata **HOME**.

➡ Display LCD e pannello dei comandi

Viene visualizzata la schermata di standby Copia.

4. Caricare l'originale sul piano di lettura in vetro.

➡ Caricamento degli originali

5. Specificare le impostazioni in base alle esigenze.



1. Numero di copie

Specificare con il pulsante + o -.

2. Impostaz. di stampa (Print settings)

Se si preme il pulsante **Funzione (Function)** destro, viene visualizzata la schermata delle impostazioni di stampa.

Nella schermata delle impostazioni di stampa, è possibile modificare il formato della pagina, il tipo di supporto, la qualità di stampa e così via.

➡ Impostazione delle voci

3. Anteprima (Preview)

Se si preme il pulsante **Funzione (Function)** sinistro, è possibile visualizzare l'anteprima di un'immagine della stampa sulla schermata di anteprima.

➡ Visualizzazione della schermata di anteprima

6. Premere il pulsante **Colore (Color)** per la copia a colori o il pulsante **Nero (Black)** per la copia in bianco e nero.

La macchina avvia la copia.

Una volta completata la copia, rimuovere l'originale dal piano di lettura in vetro.

Importante

- Non aprire il coperchio dei documenti né rimuovere l'originale dal piano di lettura in vetro finché la scansione non è terminata.


Nota

- Per annullare la copia, premere il pulsante **Stop**.

Aggiunta del processo di copia (Riserva copia)

È possibile aggiungere il lavoro di copia durante la stampa (Riserva copia).

Quando è possibile aggiungere il processo di copia, viene visualizzata la schermata seguente.

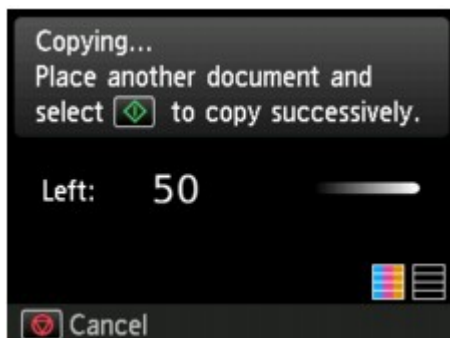

Caricare l'originale sul piano di lettura in vetro e premere lo stesso pulsante (il pulsante **Colore (Color)** o **Nero (Black)**) utilizzato in precedenza.

Importante

- Quando si carica l'originale sul piano di lettura in vetro, spostare delicatamente il coperchio dei documenti.

Nota

- Quando l'opzione **Qual. st. (Print qlty)** (qualità di stampa) è impostata su **Alta (High)**, non è possibile aggiungere il lavoro di copia.
- Quando si aggiunge il processo di copia, non è possibile modificare il numero di copie o le impostazioni relative al formato pagina o al tipo di supporto.
- Se si preme il pulsante **Stop**, mentre la copia di riserva è in corso, viene visualizzata la schermata per selezionare il metodo di annullamento della copia. Se si seleziona **Annulla tutte le prenotazioni (Cancel all reservations)** e si preme il pulsante **OK**, è possibile annullare la copia di tutti i dati acquisiti. Se si seleziona **Annulla l'ultima prenotazione (Cancel the last reservation)** e si preme il pulsante **OK**, è possibile annullare l'ultimo lavoro di copia.
- Se si imposta un documento con un numero eccessivo di pagine da aggiungere al lavoro di copia, il messaggio **Impossibile aggiungere altri lavori di copia. Attendere e ripetere l'operazione. (Cannot add more copy jobs. Please wait a while and redo the operation.)** potrebbe essere visualizzato sul display LCD. Premere il pulsante **OK** e attendere alcuni istanti, quindi provare nuovamente a eseguire la copia.
- Se il messaggio **Non riuscita prenotazione lavoro copia. Ricominciare dall'inizio. (Failed to reserve the copy job. Start over from the beginning.)** viene visualizzato sul display LCD durante la scansione, premere il pulsante **OK**, quindi il pulsante **Stop** per annullare la copia. Dopo aver eseguito questa operazione, copiare i documenti la cui copia non è stata completata.

U035

Visualizzazione della schermata di anteprima

Quando si carica l'originale sul piano di lettura in vetro e si seleziona **Copia standard (Standard copy)** o **Copia cancell. corn. (Frame erase copy)** in **Stampa avanzata (Advanced print)**, premendo il pulsante **Funzione (Function)** è possibile visualizzare un'anteprima dell'immagine di stampa nella schermata di anteprima.

Quando si seleziona **Copia standard (Standard copy)**, premere il pulsante **Funzione (Function)** sinistro sulla schermata di standby di copia.

Quando si seleziona **Copia cancell. corn. (Frame erase copy)**, premere il pulsante **Funzione (Function)** destro sulla schermata delle impostazioni di stampa.

Importante

- Se sussistono le condizioni illustrate di seguito, non è possibile utilizzare il pulsante **Funzione (Function)** sinistro quando viene visualizzata la schermata di standby di copia.
 - **Su 2 lati (2-sided)** è selezionato per **Imp. st. Su 2 lati (2-sidedPrintSetting)**.
 - **Copia 2 in 1 (2-on-1 copy)** o **Copia 4 in 1 (4-on-1 copy)** è selezionato per **Layout**.


Se una delle condizioni riportate in precedenza è selezionata, è possibile impostare la visualizzazione della schermata di anteprima al completamento della scansione dell'originale.

➡ Copia fronte/retro

➡ Copia di due pagine adattate a una pagina singola

➡ Copia di quattro pagine adattate a una pagina singola

- L'immagine originale verrà acquisito e visualizzato nell'immagine di anteprima. Pertanto, non aprire il coperchio dei documenti finché non viene visualizzata la schermata di anteprima.
- Dopo la visualizzazione nella schermata di anteprima e prima dell'inizio della copia, gli originali vengono nuovamente acquisiti. Pertanto, non aprire il coperchio dei documenti né rimuovere l'originale dal piano di lettura in vetro durante la visualizzazione di **Scansione documento... (Scanning document...)**.

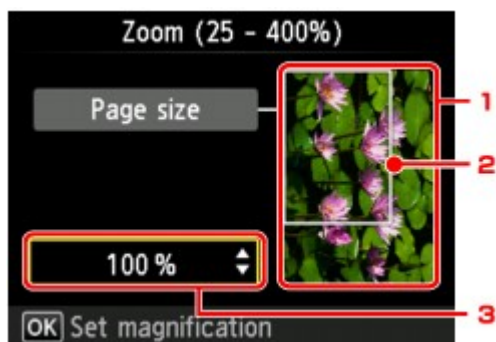

1. Anteprima dell'originale

Viene visualizzato l'originale posizionato sul piano di lettura in vetro. Se l'immagine visualizzata è disallineata, consultare [Caricamento degli originali](#) e posizionare nuovamente l'originale in modo corretto, quindi visualizzare di nuovo la schermata di anteprima ed esaminare l'anteprima dell'originale.

2. Formato pagina

Sull'immagine viene visualizzato un fotogramma che mostra il formato pagina selezionato. Verrà stampata l'area all'interno del fotogramma.

3. Ingrandimento

Viene visualizzata l'impostazione di ingrandimento selezionata al momento della visualizzazione della schermata di anteprima. Se si seleziona un'impostazione diversa da **Adatta a pg (Fit to page)**, è possibile modificare l'impostazione dell'ingrandimento tramite il pulsante ▲▼.

U032

Impostazione delle voci

È possibile modificare le impostazioni di copia, ad esempio l'ingrandimento e l'intensità.

Schermata delle impostazioni di stampa

Nota

- Per informazioni dettagliate sulla schermata delle impostazioni di stampa o sulla voce di impostazione di **Copia foto (Photo copy)**, vedere [Copia delle foto](#).

La modalità di visualizzazione della schermata delle impostazioni di stampa varia in base al menu di copia.

- In **Copia standard (Standard copy)**:

Questa schermata viene visualizzata premendo il pulsante **Funzione (Function)** destro sulla schermata di standby di copia.



- In **Copia senza bordo (Borderless copy)** o **Copia cancell. corn. (Frame erase copy)**:



Prima della copia viene visualizzata la seguente schermata.



Impostazione delle voci

È possibile specificare le seguenti voci delle impostazioni.

Utilizzare il pulsante ▲▼ per modificare la voce dell'impostazione e il pulsante ◀▶ per modificare l'impostazione.

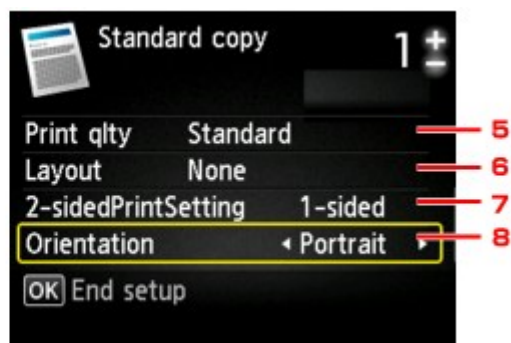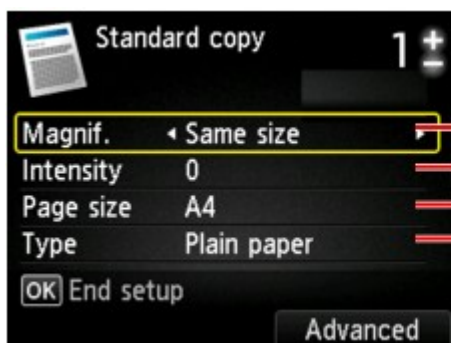

Nota

- In base al menu di copia, alcune voci delle impostazioni non possono essere selezionate. In questa sezione sono descritte le voci delle impostazioni di **Copia standard (Standard copy)**. Le voci delle impostazioni non selezionabili sono visualizzate in grigio. Per ulteriori informazioni sulle voci di impostazione di **Copia foto (Photo copy)**, vedere [Copia delle foto](#).
- Alcune impostazioni non possono essere specificate insieme a quelle di altre voci o al menu di copia. Se vengono specificate impostazioni che non è possibile selezionare contemporaneamente, viene visualizzato il messaggio **Dettagli error. (Error details)** sull'LCD. In tal caso, premere il pulsante **Funzione (Function)** sinistro per confermare il messaggio, quindi modificare l'impostazione.
- Le impostazioni del formato pagina, del tipo di supporto e così via vengono mantenute anche se la macchina viene spenta.
- Quando si avvia un tipo di copia nel relativo menu che non risulta disponibile con l'impostazione specificata, il messaggio **La funzione specificata non è dispon. con le correnti impostaz. (The specified function is not available with current settings.)** viene visualizzato sul display LCD. Modificare l'impostazione attenendosi alle istruzioni visualizzate.

1. Ingrand. (Magnif.) (Ingrandimento)

Consente di specificare il metodo di riduzione/ingrandimento.

➡ [Riduzione o ingrandimento delle copie](#)

2. Intensità (Intensity)

Specificare l'intensità. Quando si seleziona **Autom. (Auto)**, l'intensità viene regolata automaticamente in base agli originali caricati sul piano di lettura in vetro. Nella schermata di standby Copia viene visualizzato **Autom. (Auto)**.



3. Formato pagina (Page size)

Consente di selezionare il formato pagina della carta caricata.

4. Tipo (Type) (Tipo di supporto)

Consente di selezionare il tipo di supporto della carta caricata.

5. Qual. st. (Print qlty) (Qualità di stampa)

Consente di modificare la qualità di stampa in base all'originale.



Importante

Se si utilizza **Veloce (Fast)** con il **Tipo (Type)** di supporto impostato su **Carta comune (Plain paper)** e la qualità non è soddisfacente, selezionare **Standard** o **Alta (High)** per **Qual. st. (Print qlty)** ed eseguire nuovamente la copia.

- Selezionare **Alta (High)** per **Qual. st. (Print qlty)** per effettuare la copia in scala di grigi. La scala di grigi restituisce le tonalità nella gamma dei grigi invece che in bianco e nero.

6. Layout

Selezionare il layout.

- ➡ Copia di due pagine adattate a una pagina singola
- ➡ Copia di quattro pagine adattate a una pagina singola

7. Imp. st. Su 2 lati (2-sidedPrintSetting)

Scegliere se eseguire la copia fronte/retro.

- ➡ Copia fronte/retro

8. Orientamento (Orientation)

Consente di selezionare l'orientamento del documento originale.


Inizio pagina ▲

U033

Riduzione o ingrandimento delle copie

È possibile specificare l'ingrandimento oppure selezionare la copia con rapporto preimpostato o quella adattata alla pagina.

L'LCD riportato di seguito viene visualizzato quando si preme il pulsante **Funzione (Function)** destro nella schermata di standby di copia. Selezionare il metodo di riduzione/ingrandimento da **Ingrand.** (**Magnif.**)

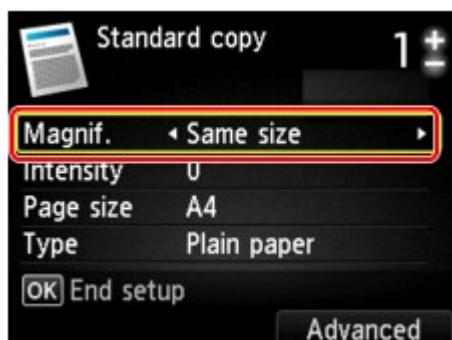

Nota

- A seconda del menu di copia, alcuni dei metodi di riduzione/ingrandimento non sono disponibili.

- Adatta a pg.

La macchina riduce o ingrandisce automaticamente l'immagine in modo da adattarla al formato pagina.



Impostazione in **Ingrand. (Magnif.)**: **Adatta a pg (Fit to page)**

Nota

- Quando si seleziona **Adatta a pg (Fit to page)**, il formato della pagina potrebbe non essere rilevato correttamente a seconda dell'originale. In questo caso, selezionare un'impostazione diversa da **Adatta a pg (Fit to page)**.

- Rapporto preimpost.

Per ridurre o ingrandire le copie è possibile selezionare uno dei rapporti predefiniti.



Selezionare il rapporto corretto per il formato dell'originale e quello della pagina.

Impostazione in **Ingrand. (Magnif.)**: 70% A4->A5/86% A4->B5/94% A4->LTR/115% B5->A4/141% A5->A4/156% 5x7->LTR/183% 4x6->LTR

Nota

- Alcuni rapporti preimpostati potrebbero non essere disponibili a seconda del paese o della regione di acquisto.

- Rapporto di copia specificato

Per ridurre o ingrandire le copie è possibile specificare il rapporto di copia sotto forma di valore percentuale.



Se si seleziona un'opzione diversa da **Adatta a pg (Fit to page)** e si preme il pulsante **Funzione (Function)** destro, viene visualizzata la schermata **Ingrandimento (Magnification)**. Utilizzare il pulsante ▲▼ per specificare l'ingrandimento.



Nota

- È possibile selezionare **400% MAX** (rapporto di copia massimo) e **25% MIN** (rapporto di copia minimo).
 - Se si effettua una copia delle stesse dimensioni dell'originale, selezionare **Stesso formato (Same size)**.
-

Inizio pagina ▲

U038

Copia fronte/retro

Quando si seleziona **Su 2 lati (2-sided)** per **Imp. st. Su 2 lati (2-sidedPrintSetting)** in **Copia standard (Standard copy)**, è possibile copiare due pagine originali su entrambi i lati di un singolo foglio di carta.



Premere il pulsante **Funzione (Function)** destro per selezionare il lato di pinzatura.

- Quando **Verticale (Portrait)** è selezionato per **Orientamento (Orientation)**

Pinzatura lato lungo



Pinzatura lato corto



- Quando **Orizzont. (Landscape)** è selezionato per **Orientamento (Orientation)**

Pinzatura lato lungo



Pinzatura lato corto




Dopo aver selezionato il lato di pinzatura e aver premuto il pulsante **OK**, è possibile scegliere se utilizzare la schermata di anteprima. Se si seleziona **ATTIV. (ON)**, viene visualizzata la schermata di anteprima nella quale è possibile controllare l'orientamento.

Nota

- Se viene visualizzato il messaggio **Memoria piena. Impossibile continuare elabor. (Device memory is full. Cannot continue process.)** sul display LCD durante la scansione, impostare la qualità di stampa su **Standard**, quindi eseguire nuovamente la copia. Se il problema persiste, impostare la qualità di stampa su **Veloce (Fast)** ed eseguire nuovamente la copia.
- L'impostazione della copia fronte/retro può essere utilizzata insieme a **Copia 2 in 1 (2-on-1 copy)** o a **Copia 4 in 1 (4-on-1 copy)** quando è selezionato **Copia standard (Standard copy)**.
 - ➡ Copia di due pagine adattate a una pagina singola
 - ➡ Copia di quattro pagine adattate a una pagina singola
- Se si sta eseguendo una copia in bianco e nero, l'intensità di stampa della copia fronte/retro potrebbe essere diversa rispetto a quella di una copia solo fronte.

Quando si controlla l'orientamento:

Quando si utilizza la schermata di anteprima, viene visualizzata la schermata riportata di seguito nella quale è possibile controllare l'orientamento.

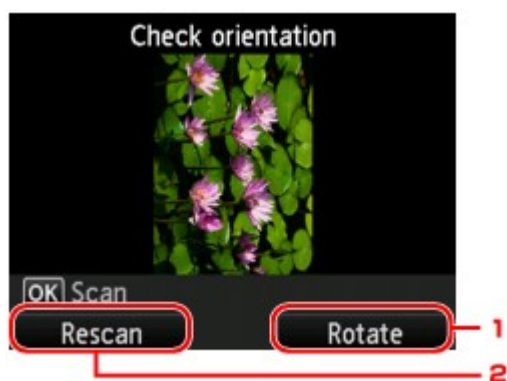

1. Ruota (Rotate)

Se si preme il pulsante **Funzione (Function)** destro, l'originale ruota di 180 gradi.


2. Ripeti scans. (Rescan)

Se si preme il pulsante **Funzione (Function)** sinistro, la scansione dell'originale viene eseguita nuovamente.

Premere il pulsante **OK** per avviare la scansione.

Al completamento della scansione:

La schermata **Impostazione documento (Document setting)** viene visualizzata sul display LCD dopo la scansione di ciascun foglio dell'originale.

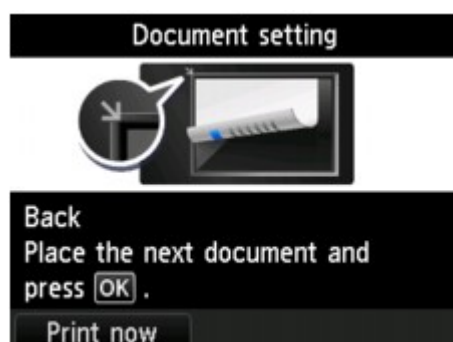

Rimuovere il foglio dell'originale dal piano di lettura in vetro dopo la scansione e caricare il foglio successivo sul piano di lettura in vetro, quindi premere il pulsante **OK**.

Nota

- Se non è necessario eseguire un'ulteriore scansione, premere il pulsante **Funzione (Function)** sinistro. La macchina avvia la copia.
- È possibile aggiungere il processo di copia durante la stampa.
➡ [Aggiunta del processo di copia \(Riserva copia\)](#)

U036

Informazioni sul menu Copia speciale

I seguenti menu sono selezionabili dal menu **Stampa avanzata (Advanced print)** per copiare gli originali.



Copia senza bordo (Borderless copy)

È possibile copiare le immagini in modo che riempiano l'intero foglio senza bordi.

➡ [Copia senza bordi](#)



Copia cancell. corn. (Frame erase copy)

Quando si copiano originali spessi, ad esempio i libri, è possibile ottenere copie prive di margini neri intorno all'immagine e di ombre di rilegatura.

➡ [Copia di originali spessi, ad esempio libri](#)



Copia foto (Photo copy)

È possibile copiare tutte le foto acquisite.

➡ [Copia delle foto](#)


Inizio pagina ▲

U040

Copia di due pagine adattate a una pagina singola

Quando si seleziona **Copia 2 in 1 (2-on-1 copy)** per **Layout** in **Copia standard (Standard copy)**, è possibile copiare due pagine originali su un singolo foglio di carta riducendo ciascuna immagine.

Premere il pulsante **Funzione (Function)** destro sulla schermata di standby di copia per visualizzare la schermata delle impostazioni di stampa, quindi selezionare **Copia 2 in 1 (2-on-1 copy)** per **Layout**.

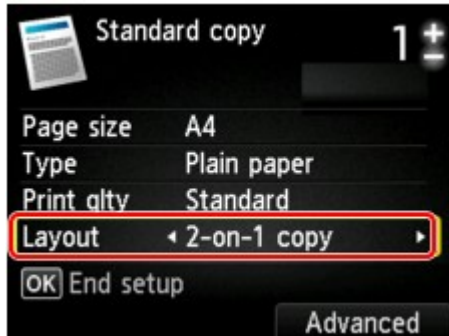

Premere il pulsante **Funzione (Function)** destro per specificare il layout avanzato. È inoltre possibile utilizzare questa funzione con l'impostazione **Orientamento (Orientation)**.

- Quando **Verticale (Portrait)** è selezionato per **Orientamento (Orientation)**

Layout copia 2 in 1 (2-on-1 copy layout): Da sinistra a destra (Left to right)




Layout copia 2 in 1 (2-on-1 copy layout): Da destra a sinistra (Right to left)



- Quando **Orizzont. (Landscape)** è selezionato per **Orientamento (Orientation)**

Layout copia 2 in 1 (2-on-1 copy layout): Dall'alto verso il basso (Top to bottom)



Layout copia 2 in 1 (2-on-1 copy layout): Dal basso verso l'alto (Bottom to top)



Dopo aver selezionato il layout e aver premuto il pulsante **OK**, è possibile scegliere se utilizzare la schermata di anteprima. Se si seleziona **ATTIV. (ON)**, viene visualizzata la schermata di anteprima nella quale è possibile controllare l'orientamento.

Nota


- Se viene visualizzato il messaggio **Memoria piena. Impossibile continuare elabor. (Device memory is full. Cannot continue process.)** sul display LCD durante la scansione, impostare la qualità di stampa su **Standard**, quindi eseguire nuovamente la copia. Se il problema persiste, impostare la qualità di stampa su **Veloce (Fast)** ed eseguire nuovamente la copia.
- Questa funzione può essere utilizzata insieme alla copia fronte/retro. Se si utilizzano insieme queste funzioni, è possibile copiare quattro pagine dell'originale in un singolo foglio. In questo caso, due pagine dell'originale vengono copiate su ciascun lato del foglio. Se si utilizzano insieme queste funzioni, selezionare **Su 2 lati (2-sided)** per **Imp. st. Su 2 lati (2-sided PrintSetting)**, quindi selezionare il lato di pinzatura della carta nella schermata delle impostazioni di stampa.

Per dettagli sulla funzione di copia fronte/retro:

➡ [Copia fronte/retro](#)

Quando si controlla l'orientamento:

Quando si utilizza la schermata di anteprima, viene visualizzata la schermata riportata di seguito nella quale è possibile controllare l'orientamento.

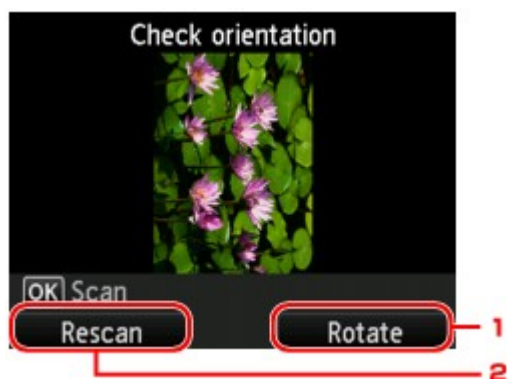

1. Ruota (Rotate)

Se si preme il pulsante **Funzione (Function)** destro, l'originale ruota di 180 gradi.


2. Ripeti scans. (Rescan)

Se si preme il pulsante **Funzione (Function)** sinistro, la scansione dell'originale viene eseguita nuovamente.

Premere il pulsante **OK** per avviare la scansione.

Al completamento della scansione:

La schermata **Impostazione documento (Document setting)** viene visualizzata sul display LCD dopo la scansione del primo foglio dell'originale.

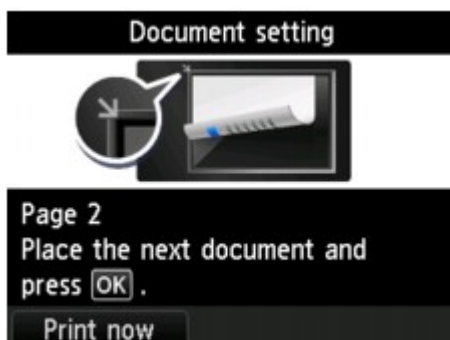

Rimuovere il primo foglio dell'originale dal piano di lettura in vetro e caricare il secondo foglio sul piano di lettura in vetro, quindi premere il pulsante **OK**.

La macchina avvia la scansione e quindi la copia del secondo foglio dell'originale.

Nota


- Se non è necessario eseguire un'ulteriore scansione, premere il pulsante **Funzione (Function)** sinistro. La macchina avvia la copia.
- È possibile aggiungere il processo di copia durante la stampa.
➡ **Aggiunta del processo di copia (Riserva copia)**
- Se si utilizza questa funzione in combinazione con la copia fronte/retro, la schermata **Impostazione documento (Document setting)** viene visualizzata al completamento della scansione del secondo foglio dell'originale. Seguire le istruzioni visualizzate per eseguire le scansioni del terzo e del quarto foglio dell'originale.

U041

Copia di quattro pagine adattate a una pagina singola


Quando si seleziona **Copia 4 in 1 (4-on-1 copy)** per **Layout** in **Copia standard (Standard copy)**, è possibile copiare quattro pagine originali su un singolo foglio di carta riducendo ciascuna immagine. Sono disponibili quattro diversi layout.

Premere il pulsante **Funzione (Function)** destro sulla schermata di standby di copia per visualizzare la schermata delle impostazioni di stampa, quindi selezionare **Copia 4 in 1 (4-on-1 copy)** per **Layout**.

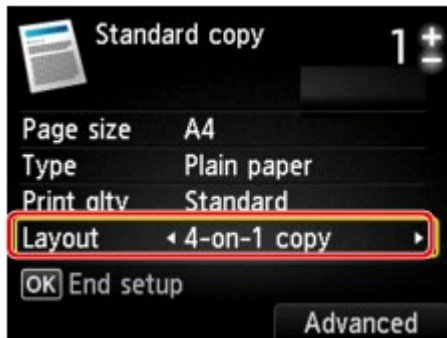


Premere il pulsante **Funzione (Function)** destro per specificare il layout avanzato.


- Quando **Da alto sin. a des. (Upper-left to right)** è selezionato

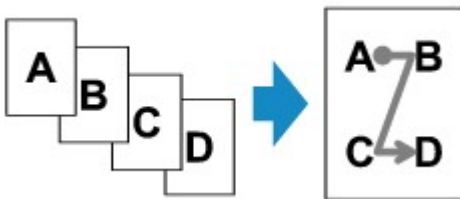


- Quando **Da alto des. a sin. (Upper-right to left)** è selezionato

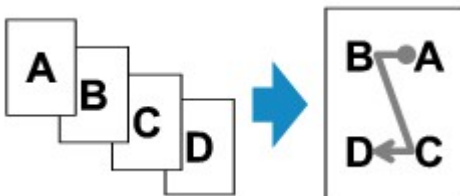

- Quando **Da alto sin. a basso (Upper-left to bottom)** è selezionato

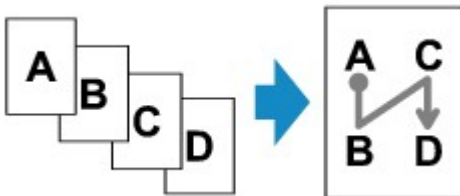

- Quando **Da alto des. a basso (Upper-right to bottom)** è selezionato

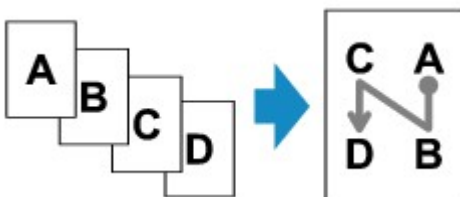


Dopo aver selezionato il layout, se si preme il pulsante **OK**, è possibile scegliere se utilizzare la schermata di anteprima. Se si seleziona **ATTIV. (ON)**, viene visualizzata la schermata di anteprima nella quale è possibile controllare l'orientamento.

Nota

- Se viene visualizzato il messaggio **Memoria piena. Impossibile continuare elabor. (Device memory is full. Cannot continue process.)** sul display LCD durante la scansione, impostare la qualità di stampa su **Standard**, quindi eseguire nuovamente la copia. Se il problema persiste, impostare la qualità di stampa su **Veloce (Fast)** ed eseguire nuovamente la copia.
- Questa funzione può essere utilizzata insieme alla copia fronte/retro.
Se si utilizzano insieme queste funzioni, è possibile copiare otto pagine dell'originale in un singolo foglio. In questo caso, quattro pagine dell'originale vengono copiate su ciascun lato del foglio.
Se si utilizzano insieme queste funzioni, selezionare **Su 2 lati (2-sided)** per **Imp. st. Su 2 lati (2-sided PrintSetting)**, quindi selezionare il lato di pinzatura della carta nella schermata delle impostazioni di stampa.
Per dettagli sulla funzione di copia fronte/retro:
[➡ Copia fronte/retro](#)

Quando si controlla l'orientamento:

Quando si utilizza la schermata di anteprima, viene visualizzata la schermata riportata di seguito nella quale è possibile controllare l'orientamento.

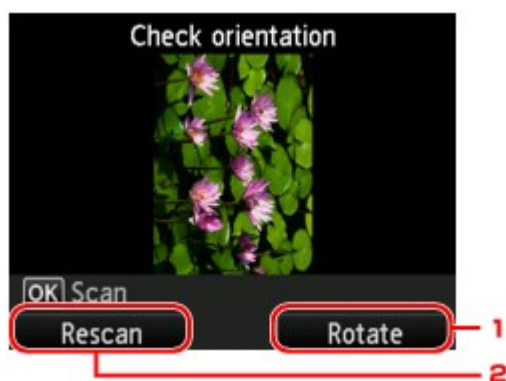

1. Ruota (Rotate)

Se si preme il pulsante **Funzione (Function)** destro, l'originale ruota di 180 gradi.


2. Ripeti scans. (Rescan)

Se si preme il pulsante **Funzione (Function)** sinistro, la scansione dell'originale viene eseguita nuovamente.

Premere il pulsante **OK** per avviare la scansione.

Al completamento della scansione:

La schermata **Impostazione documento (Document setting)** viene visualizzata sul display LCD dopo la scansione di ciascun foglio dell'originale.

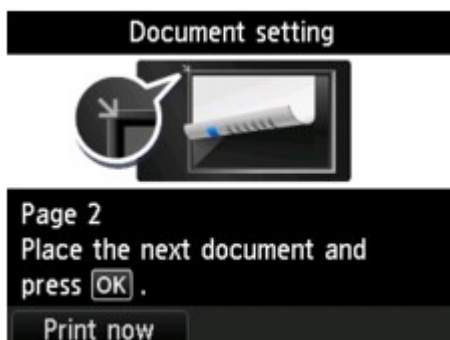

Rimuovere il foglio dell'originale dal piano di lettura in vetro dopo la scansione e caricare il foglio successivo sul piano di lettura in vetro, quindi premere il pulsante **OK**.

Dopo la scansione del quarto foglio dell'originale, la macchina inizia a copiare.

Nota

- Se non è necessario eseguire un'ulteriore scansione, premere il pulsante **Funzione**

(Function) sinistro. La macchina avvia la copia.

- È possibile aggiungere il processo di copia durante la stampa.

➡ **Aggiunta del processo di copia (Riserva copia)**

- Se si utilizza questa funzione in combinazione con la copia fronte/retro, la schermata **Impostazione documento (Document setting)** viene visualizzata al completamento della scansione del quarto foglio dell'originale. Seguire le istruzioni visualizzate per eseguire le scansione della parte restante degli originali.

Inizio pagina ▲

U043

Copia di originali spessi, ad esempio libri

Quando si copiano originali spessi, ad esempio i libri, è possibile ottenere copie prive di margini neri intorno all'immagine e di ombre di rilegatura. Questa funzione consente di ridurre il consumo di inchiostro non necessario.



1. Assicurarsi che la macchina sia accesa.

➡ Verifica dell'accensione

2. Caricare la carta.

➡ Caricamento della carta

3. Selezionare  **Stampa avanzata (Advanced print)** sulla schermata **HOME**.

➡ Display LCD e pannello dei comandi

4. Selezionare  **Copia cancell. corn. (Frame erase copy)**, quindi premere il pulsante **OK**.

5. Caricare l'originale sul piano di lettura in vetro.

➡ Caricamento degli originali

6. Specificare il numero di copie utilizzando il pulsante **+** o **-**.

Modificare le impostazioni di stampa in base alle esigenze.

➡ Impostazione delle voci



Nota

- Quando viene visualizzata la schermata di standby di copia, se si preme il pulsante **Funzione (Function)** destro è possibile visualizzare l'anteprima di un'immagine della stampa sulla schermata di anteprima.

➡ Visualizzazione della schermata di anteprima

7. Premere il pulsante **Colore (Color)** per la copia a colori o il pulsante **Nero (Black)** per la copia in bianco e nero.

La macchina avvia la copia.



Nota

- Chiudere il coperchio dei documenti.
- Intorno all'immagine potrebbe essere presente uno stretto margine di colore nero. Questa funzione rimuove soltanto i margini scuri. Se un libro acquisito è troppo sottile o la macchina viene utilizzata vicino a una finestra o in un ambiente luminoso, è possibile che rimanga una fioca cornice nera. Inoltre, se il colore di un originale è scuro, la macchina non riesce a distinguere il colore del


documento dall'ombra e questo può causare un lieve ritaglio o la comparsa di un'ombra sulla piegatura.

Inizio pagina ▲

U039

Copia senza bordi

È possibile copiare le immagini su carta fotografica in modo che riempiano l'intero foglio senza bordi.

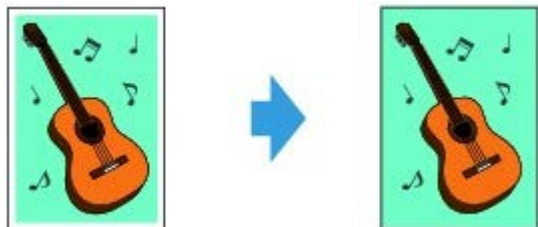

1. Assicurarsi che la macchina sia accesa.

➡ Verifica dell'accensione

2. Caricare la carta fotografica.

➡ Caricamento della carta

3. Selezionare  **Stampa avanzata (Advanced print)** sulla schermata **HOME**.

➡ Display LCD e pannello dei comandi

4. Selezionare  **Copia senza bordo (Borderless copy)**, quindi premere il pulsante **OK**.

5. Caricare l'originale sul piano di lettura in vetro.

➡ Caricamento degli originali

6. Specificare il numero di copie utilizzando il pulsante **+** o **-**.

Modificare le impostazioni di stampa in base alle esigenze.

➡ Impostazione delle voci

7. Premere il pulsante **Colore (Color)** per la copia a colori o il pulsante **Nero (Black)** per la copia in bianco e nero.

La macchina avvia la copia.

Nota

- I bordi potrebbero risultare leggermente tagliati, poiché l'immagine copiata viene ingrandita per riempire l'intero foglio. Se necessario, è possibile modificare la larghezza da ritagliare dai bordi dell'immagine originale. Tuttavia, l'area ritagliata risulterà più ampia se la quantità dell'estensione è grande.

➡ **Quantità estensione copia (Extended copy amount)**

- Per dettagli sul formato carta e sul tipo di supporto disponibili per la copia senza bordi:

➡ Area di stampa

U028

Copia delle foto

È possibile acquisire le foto stampate e stamparle contemporaneamente.

1. Assicurarsi che la macchina sia accesa.

➡ Verifica dell'accensione

2. Caricare la carta fotografica.

➡ Caricamento della carta

3. Selezionare  **Stampa avanzata (Advanced print)** sulla schermata **HOME**.

➡ Display LCD e pannello dei comandi

4. Selezionare  **Copia foto (Photo copy)**, quindi premere il pulsante **OK**.

5. Verificare le istruzioni sullo schermo, quindi premere il pulsante **OK**.

6. Caricare la foto stampata sul piano di lettura in vetro seguendo le istruzioni sullo schermo, quindi premere il pulsante **OK**.

Nota


- Per dettagli sul caricamento di foto sul piano di lettura in vetro:

➡ Caricamento degli originali

Al completamento della scansione, viene visualizzata la schermata di conferma delle impostazioni di stampa.

7. Specificare le impostazioni in base alle esigenze.

Utilizzare il pulsante ▲▼ per modificare la voce dell'impostazione e il pulsante ◀▶ per modificare l'impostazione.

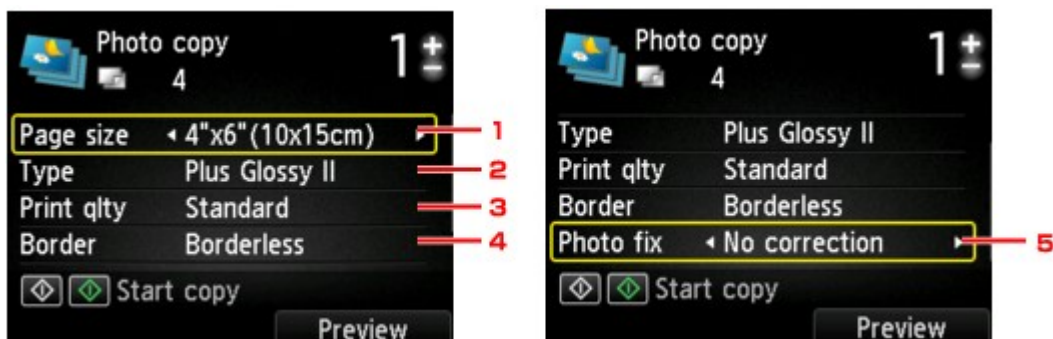

Nota

- A seconda dell'elemento di impostazione, non è possibile specificare alcune impostazioni in combinazione con l'impostazione di altri elementi di impostazione. Se vengono specificate impostazioni che non è possibile selezionare contemporaneamente, viene visualizzato il messaggio **Dettagli error. (Error details)** sull'LCD. In tal caso, premere il pulsante **Funzione (Function)** sinistro per confermare il messaggio, quindi modificare l'impostazione.

1. Formato pagina (Page size)

Consente di selezionare il formato pagina della carta caricata.

2. Tipo (Type) (Tipo di supporto)

Consente di selezionare il tipo di supporto della carta caricata.

3. Qual. st. (Print qlty) (Qualità di stampa)

Consente di selezionare la qualità di stampa in base all'originale.

4. Bordo (Border) (Stampa con o senza bordo)

Consente di selezionare la stampa con o senza bordo.

5. Corr.foto (Photo fix)

Selezionare **Nessuna correz. (No correction)**, **Correz. auto. foto (Auto photo fix)** o **Ripristino scolorim. (Fade restoration)**.



Nota

- Quando si seleziona **Nessuna correz. (No correction)**, la macchina stampa l'immagine acquisita senza correzione.
- Se si seleziona **Correz. auto. foto (Auto photo fix)**, la macchina corregge automaticamente l'immagine acquisita.
- Se si seleziona **Ripristino scolorim. (Fade restoration)**, la macchina corregge l'immagine acquisita sbiadita dal tempo.

8. Specificare il numero di copie utilizzando il pulsante + o -.



Nota

- Se si preme il pulsante **Funzione (Function)** destro, è possibile visualizzare l'anteprima di un'immagine della stampa sulla schermata di anteprima. Utilizzare il pulsante ◀▶ per cambiare la visualizzazione.
- Se  viene visualizzato sulla foto, la foto stampata potrebbe non essere stata acquisita correttamente. Acquisire nuovamente la foto stampata.

9. Premere il pulsante **Colore (Color)** per la stampa a colori o il pulsante **Nero (Black)** per la stampa in bianco e nero.

La macchina inizia a stampare.



Nota

- Se la foto stampata non è stata acquisita correttamente, viene visualizzata la schermata di conferma nella quale viene richiesto se si desidera continuare la stampa. Se si seleziona **Sì (Yes)**, la macchina inizia a stampare. Se si acquisisce nuovamente la foto, selezionare **No** e acquisire nuovamente la foto.

Inizio pagina ▲

Scansione

- Scansione da un computer
 - Scansione con IJ Scan Utility
 - Scansione con le applicazioni software in uso (ScanGear)
 - Informazioni utili sulla scansione
 - Schermate di IJ Network Scanner Selector EX
 - Posizionamento degli elementi (quando si esegue la scansione da un computer)
- Scansione tramite il pannello dei comandi della macchina
 - Inoltro al computer di immagini acquisite utilizzando il pannello dei comandi della stampante  Base
 - Come allegare ai messaggi e-mail i dati acquisiti utilizzando il pannello dei comandi della stampante
 - Salvataggio dei dati acquisiti sulla scheda di memoria utilizzando il pannello dei comandi della stampante
 - Eliminazione dei dati acquisiti sulla scheda di memoria
 - Impostazione di elementi nel pannello dei comandi della stampante
 - Impostazioni di scansione in rete
 - Selezione di una risposta ai comandi dal pannello dei comandi utilizzando IJ Scan Utility

Scansione da un computer

- [Scansione con IJ Scan Utility](#)
- [Scansione con le applicazioni software in uso \(ScanGear\)](#)
- [Informazioni utili sulla scansione](#)
- [Schermate di IJ Network Scanner Selector EX](#)
- [Posizionamento degli elementi \(quando si esegue la scansione da un computer\)](#)

[Inizio pagina](#) ▲

Scansione con IJ Scan Utility

- Descrizione di IJ Scan Utility (software dello scanner)
- Avvio di IJ Scan Utility
- Scansione semplificata con Scansione automatica
- Scansione di foto
- Scansione di documenti
- Scansione con le impostazioni preferite
- Scansione di elementi più grandi del piano di lettura (Unisci immagine)
- Scansione contemporanea di più elementi
- Salvataggio dopo la verifica dei risultati di scansione
- Invio delle immagini acquisite tramite posta elettronica
- Estrazione di testo dalle immagini acquisite (OCR)
- Schermate di IJ Scan Utility


Inizio pagina ▲

S102

Descrizione di IJ Scan Utility (software dello scanner)

IJ Scan Utility è un'applicazione che consente di eseguire facilmente la scansione di foto, documenti e così via.

È possibile eseguire tutte le operazioni, dalla scansione al salvataggio, in una sola volta, facendo semplicemente clic sull'icona corrispondente nella schermata principale di IJ Scan Utility.

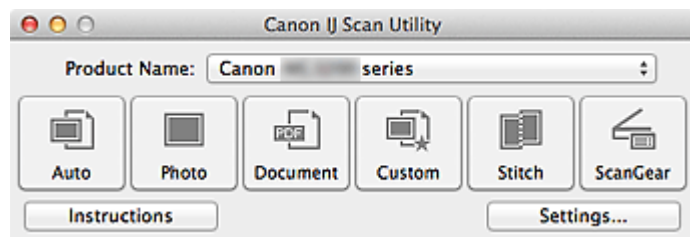

Operazioni possibili con IJ Scan Utility

Eseguire scansioni con facilità in base alle finalità di utilizzo

Per eseguire una scansione è sufficiente fare clic su un'icona, ad esempio **Auto** per eseguire una scansione con facilità, **Fotografia (Photo)** per eseguire una scansione con impostazioni adatte alle foto o **Documento (Document)** per rendere più nitido il testo di un documento o di una rivista per una migliore leggibilità, in base al tipo di elemento o alle proprie esigenze.



Nota

- Per ulteriori informazioni sulla schermata principale di IJ Scan Utility, vedere "[Schermata principale di IJ Scan Utility](#)".

Salvare le immagini acquisite automaticamente

Le immagini acquisite vengono salvate automaticamente in una cartella predefinita. È possibile modificare la cartella in base alle esigenze.




Nota

- La cartella di salvataggio predefinita è la cartella **Documenti (Documents)**.
- Per informazioni su come specificare una cartella, vedere "[Finestra di dialogo Impostazioni](#)".

Integrare con le applicazioni

È possibile utilizzare le immagini acquisite mediante l'integrazione con altre applicazioni; visualizzare immagini acquisite nell'applicazione preferita, allegarle a messaggi di posta elettronica, estrarre testo da immagini e così via.

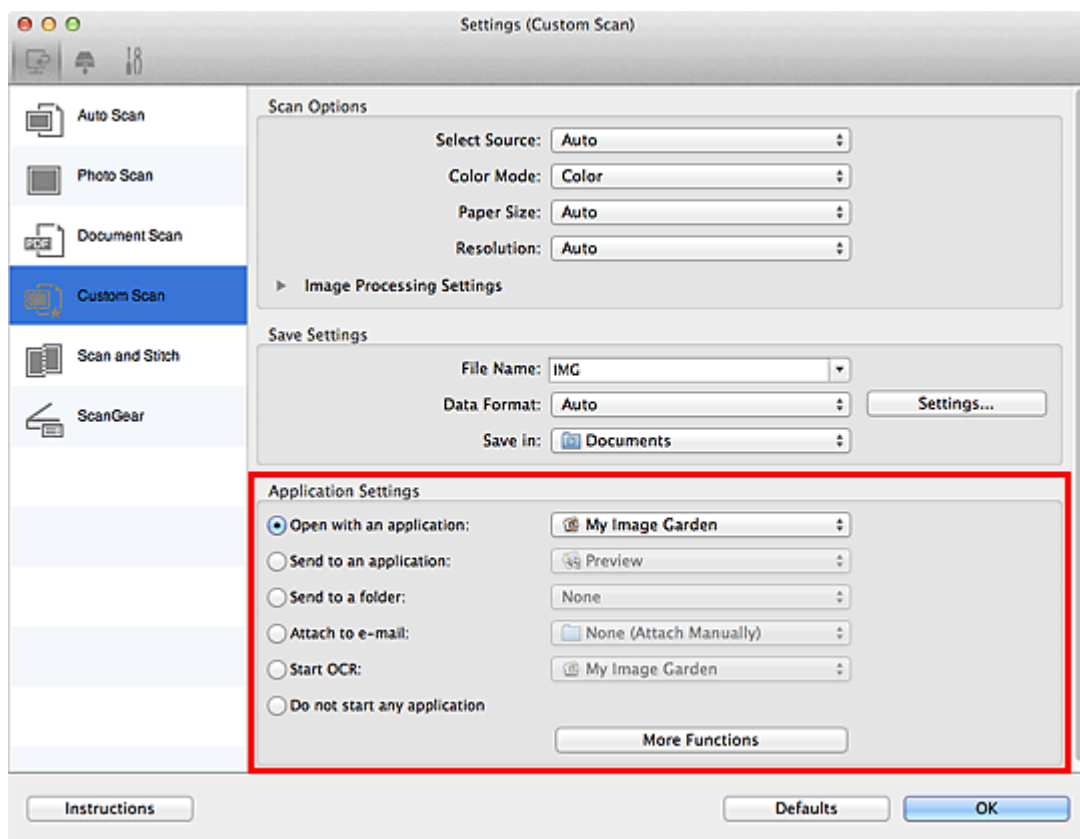

Importante

- Alcune funzioni sono disponibili solo quando My Image Garden è installato.

Nota

- Per informazioni su come impostare le applicazioni da integrare, vedere "[Finestra di dialogo Impostazioni](#)".

Inizio pagina ▲

S001

IJ Scan Utility


Avvio di IJ Scan Utility

Nota

- Se si dispone di più scanner o se si è modificata la connessione da USB a quella di rete, impostare l'ambiente di rete da IJ Scan Utility.

➡ [Impostazioni di scansione in rete](#)

Dal menu **Vai (Go)** del Finder, selezionare **Applicazioni (Applications)**, quindi fare doppio clic sulle cartelle **Canon Utilities** e **IJ Scan Utility**, quindi sull'icona **Canon IJ Scan Utility** per avviare IJ Scan Utility.

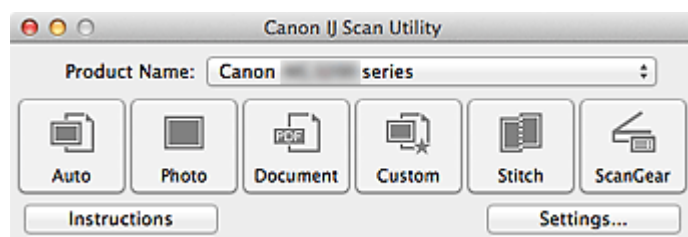

Inizio pagina ▲


Scansione semplificata con Scansione automatica

È possibile eseguire con facilità la scansione rilevando automaticamente il tipo di elemento.

Importante

- I seguenti tipi di elementi potrebbero non essere acquisiti correttamente. In questo caso, regolare i fotogrammi di ritaglio (aree di scansione) nella vista a immagine intera di ScanGear ed eseguire nuovamente la scansione.
 - Foto con uno sfondo biancastro
 - Elementi stampati su carta bianca, documenti scritti a mano, biglietti da visita e così via.
 - Elementi sottili
 - Elementi spessi

1. Assicurarsi di avere acceso lo scanner o la stampante.
2. Posizionare gli elementi sul piano di lettura dello scanner o della stampante.
 - ➡ Posizionamento degli elementi (quando si esegue la scansione da un computer)
3. Avviare IJ Scan Utility.
 - ➡ Avvio di IJ Scan Utility
4. Fare clic su **Auto**.

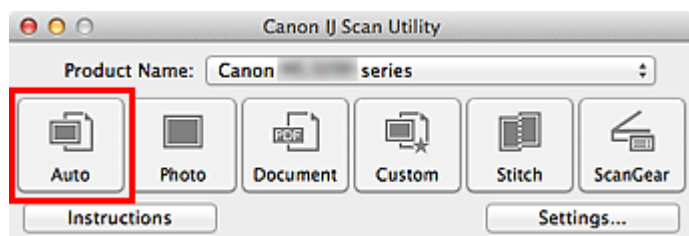

Viene avviata la scansione.

Nota

- Fare clic su **Annulla (Cancel)** per annullare la scansione.
- Per applicare le correzioni adeguate in base al tipo di elemento, fare clic su **Imposta... (Settings...)**, quindi selezionare la casella di controllo **Applica la correzione dell'immagine consigliata (Apply recommended image correction)** nella finestra di dialogo **Impostazioni (Auto Scansione) (Settings (Auto Scan))**.
- Le immagini acquisite vengono salvate nella cartella impostata per **Salva in (Save in)** nella finestra di dialogo **Impostazioni (Auto Scansione) (Settings (Auto Scan))** visualizzata facendo clic su **Imposta... (Settings...)**. Nella finestra di dialogo **Impostazioni (Auto Scansione) (Settings (Auto Scan))**, è inoltre possibile definire le impostazioni di scansione avanzate.
 - ➡ Finestra di dialogo Impostazioni (Auto Scansione)
- Per eseguire una scansione specificando il tipo di elemento, fare riferimento alle pagine riportate di seguito.
 - ➡ Scansione di foto
 - ➡ Scansione di documenti
 - ➡ Scansione con le impostazioni preferite

Scansione di foto

È possibile eseguire la scansione di foto posizionate sul piano di lettura con impostazioni adatte alle foto.

1. Posizionare la foto sul piano di lettura.

➡ Posizionamento degli elementi (quando si esegue la scansione da un computer)

2. Avviare IJ Scan Utility.


➡ Avvio di IJ Scan Utility

3. Fare clic su **Imposta... (Settings...)**, selezionare la finestra di dialogo **Impostazioni (Scansione fotografia) (Settings (Photo Scan))**, quindi impostare le dimensioni dell'elemento, la risoluzione e così via in base alle esigenze.

➡ Finestra di dialogo Impostazioni (Scansione fotografia)

Al termine della configurazione, fare clic su **OK**.

4. Fare clic su **Fotografia (Photo)**.

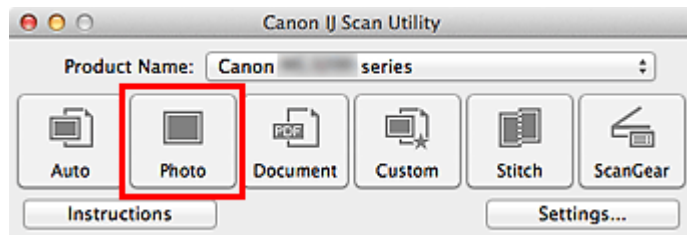

Viene avviata la scansione.

Nota

- Fare clic su **Annulla (Cancel)** per annullare la scansione.
- Le immagini acquisite vengono salvate nella cartella impostata per **Salva in (Save in)** nella finestra di dialogo **Impostazioni (Scansione fotografia) (Settings (Photo Scan))** visualizzata facendo clic su **Imposta... (Settings...)**. Nella finestra di dialogo **Impostazioni (Scansione fotografia) (Settings (Photo Scan))**, è inoltre possibile definire le impostazioni di scansione avanzate.

➡ Finestra di dialogo Impostazioni (Scansione fotografia)

Scansione di documenti

È possibile eseguire la scansione di elementi posizionati sul piano di lettura con impostazioni adatte ai documenti.

1. Posizionare l'elemento sul piano di lettura.

➡ Posizionamento degli elementi (quando si esegue la scansione da un computer)

2. Avviare IJ Scan Utility.


➡ Avvio di IJ Scan Utility

3. Fare clic su **Imposta... (Settings...)**, selezionare la finestra di dialogo **Impostazioni (Scansione documento) (Settings (Document Scan))**, quindi impostare le dimensioni dell'elemento, la risoluzione e così via in base alle esigenze.

➡ Finestra di dialogo Impostazioni (Scansione documento)

Al termine della configurazione, fare clic su **OK**.

4. Fare clic su **Documento (Document)**.

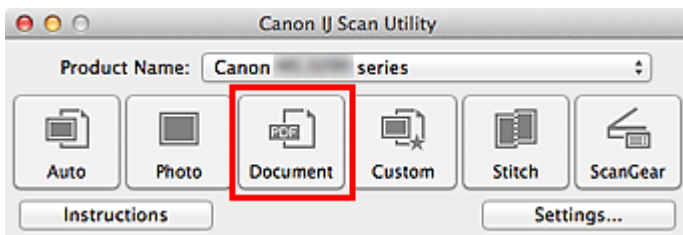

Viene avviata la scansione.

Nota

- Fare clic su **Annulla (Cancel)** per annullare la scansione.
- Le immagini acquisite vengono salvate nella cartella impostata per **Salva in (Save in)** nella finestra di dialogo **Impostazioni (Scansione documento) (Settings (Document Scan))** visualizzata facendo clic su **Imposta... (Settings...)**. Nella finestra di dialogo **Impostazioni (Scansione documento) (Settings (Document Scan))**, è inoltre possibile definire le impostazioni di scansione avanzate.

➡ Finestra di dialogo Impostazioni (Scansione documento)

Scansione con le impostazioni preferite

È possibile eseguire la scansione di elementi posizionati sul piano di lettura con impostazioni preferite salvate in precedenza.

Questa operazione risulta utile per il salvataggio di impostazioni utilizzate con maggiore frequenza o quando si specificano impostazioni di scansione nel dettaglio.

1. Avviare IJ Scan Utility.

➡ Avvio di IJ Scan Utility

2. Fare clic su **Imposta... (Settings...)**, selezionare la finestra di dialogo **Impostazioni (Scansione personalizzata) (Settings (Custom Scan))**, quindi impostare il tipo di elemento, la risoluzione e così via.

➡ Finestra di dialogo Impostazioni (Scansione personalizzata)

Al termine della configurazione, fare clic su **OK**.


Nota

- Una volta definite le impostazioni, è possibile eseguire la scansione con le stesse impostazioni dalla volta successiva.

3. Posizionare l'elemento sul piano di lettura.

➡ Posizionamento degli elementi (quando si esegue la scansione da un computer)

4. Fare clic su **Personalizz. (Custom)**.

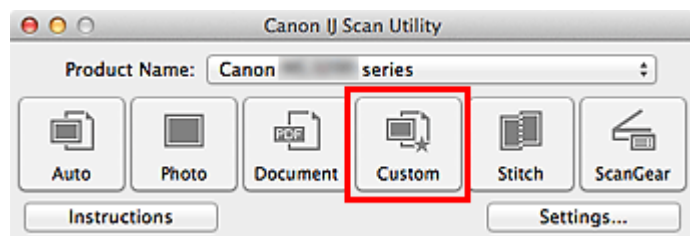

Viene avviata la scansione.

Nota

- Fare clic su **Annulla (Cancel)** per annullare la scansione.
- Le immagini acquisite vengono salvate nella cartella impostata per **Salva in (Save in)** nella finestra di dialogo **Impostazioni (Scansione personalizzata) (Settings (Custom Scan))** visualizzata facendo clic su **Imposta... (Settings...)**. Nella finestra di dialogo **Impostazioni (Scansione personalizzata) (Settings (Custom Scan))**, è inoltre possibile definire le impostazioni di scansione avanzate.

➡ Finestra di dialogo Impostazioni (Scansione personalizzata)

Scansione di elementi più grandi del piano di lettura (Unisci immagine)

È possibile eseguire la scansione delle metà sinistra e destra di un elemento più grande del piano di lettura e ricombinarle in un'unica immagine. Sono supportati elementi di dimensioni pari a circa il doppio del piano di lettura.



Nota

- Di seguito viene spiegato come eseguire scansioni dall'elemento da posizionare sul lato sinistro.

1. Avviare IJ Scan Utility.


➡ Avvio di IJ Scan Utility

2. Fare clic su **Imposta... (Settings...)**, selezionare la finestra di dialogo **Impostazioni (Scansione e unione) (Settings (Scan and Stitch))**, quindi impostare il tipo di elemento, la risoluzione e così via in base alle esigenze.

➡ Finestra di dialogo Impostazioni (Scansione e unione)


Al termine della configurazione, fare clic su **OK**.

3. Fare clic su **Unione (Stitch)**.

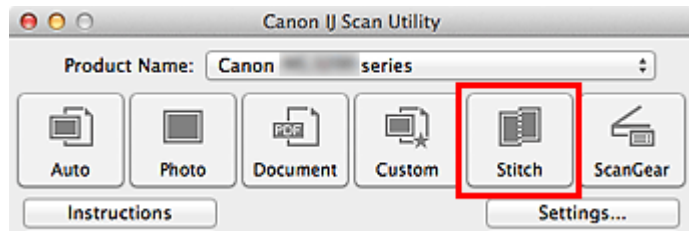


Viene visualizzata la finestra **Unisci immagine (Image Stitch)**.


4. In **Seleziona dimensione di stampa (Select Output Size)**, selezionare un formato di stampa in base alle dimensioni dell'elemento.

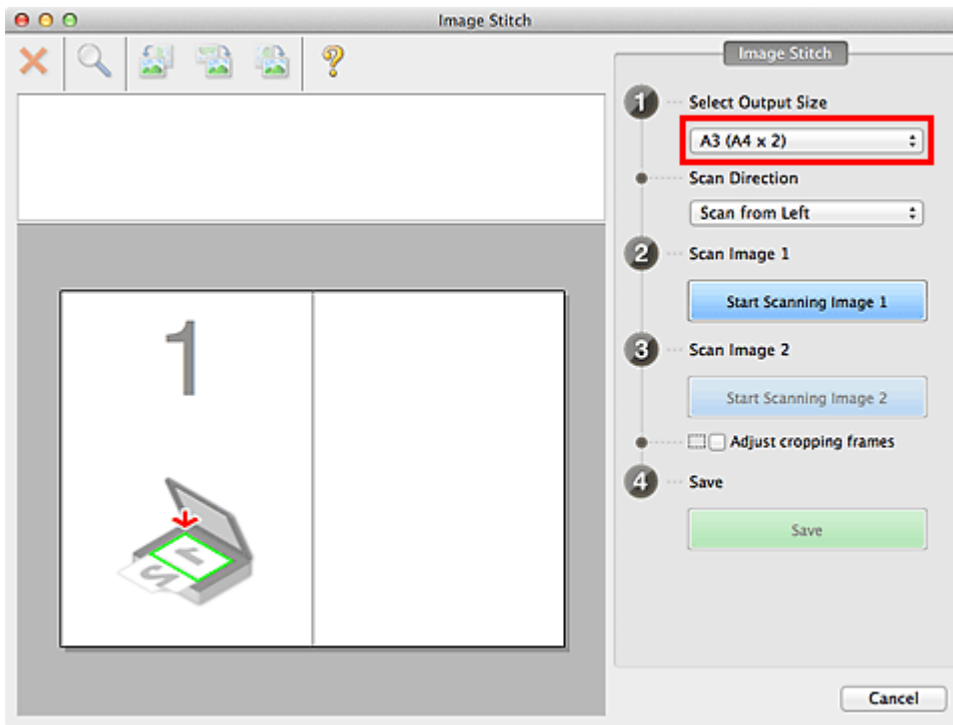

5. Assicurarsi che **Acquisisci da sinistra (Scan from Left)** sia selezionato in **Direzione di acquisizione (Scan Direction)**.

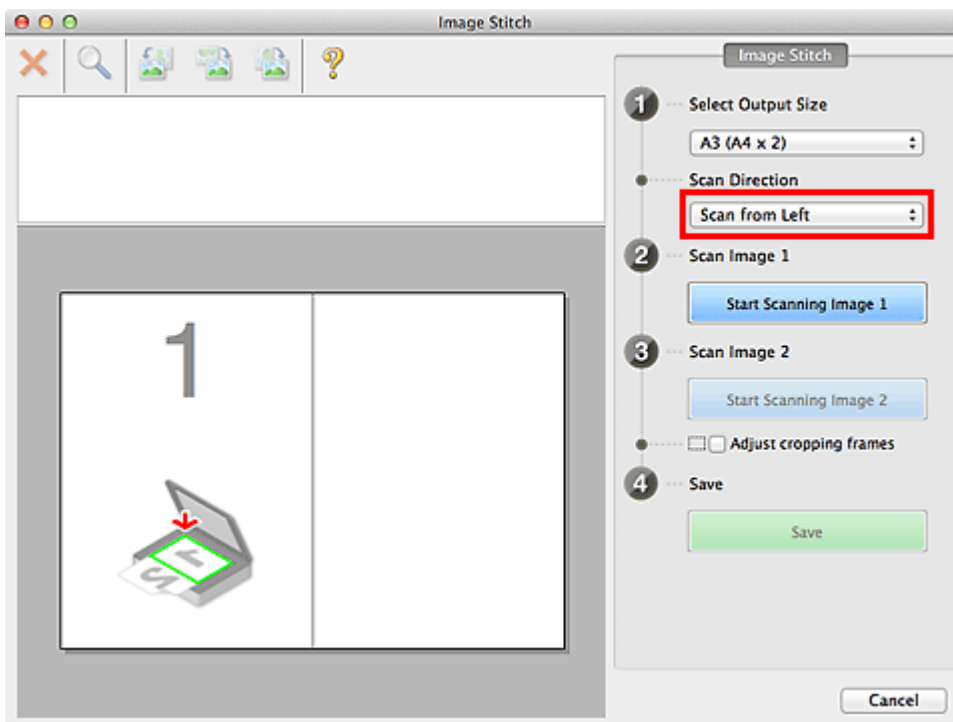

6. Posizionare l'elemento da visualizzare a sinistra nella schermata rivolto verso il basso sul piano di lettura.
7. Fare clic su **Inizia l'acquisizione dell'immagine 1 (Start Scanning Image 1)**.

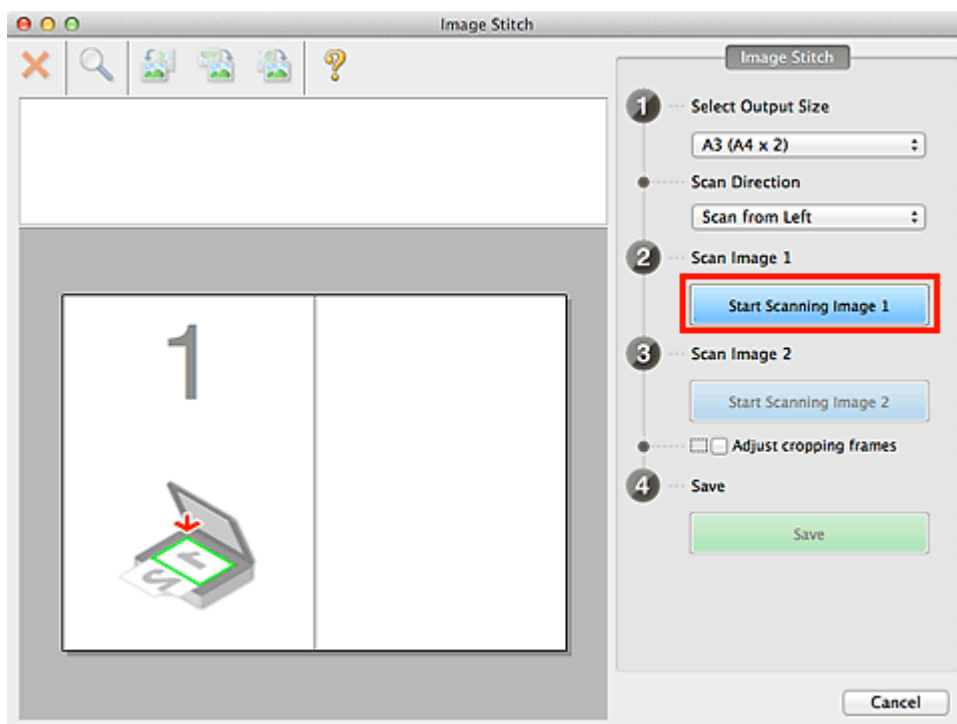


Il primo elemento viene acquisito ed è visualizzato in 1.

Nota

- Fare clic su **Annulla (Cancel)** per annullare la scansione.

8. Posizionare l'elemento da visualizzare a destra nella schermata rivolto verso il basso sul piano di lettura.

9. Fare clic su **Inizia l'acquisizione dell'immagine 2 (Start Scanning Image 2)**.

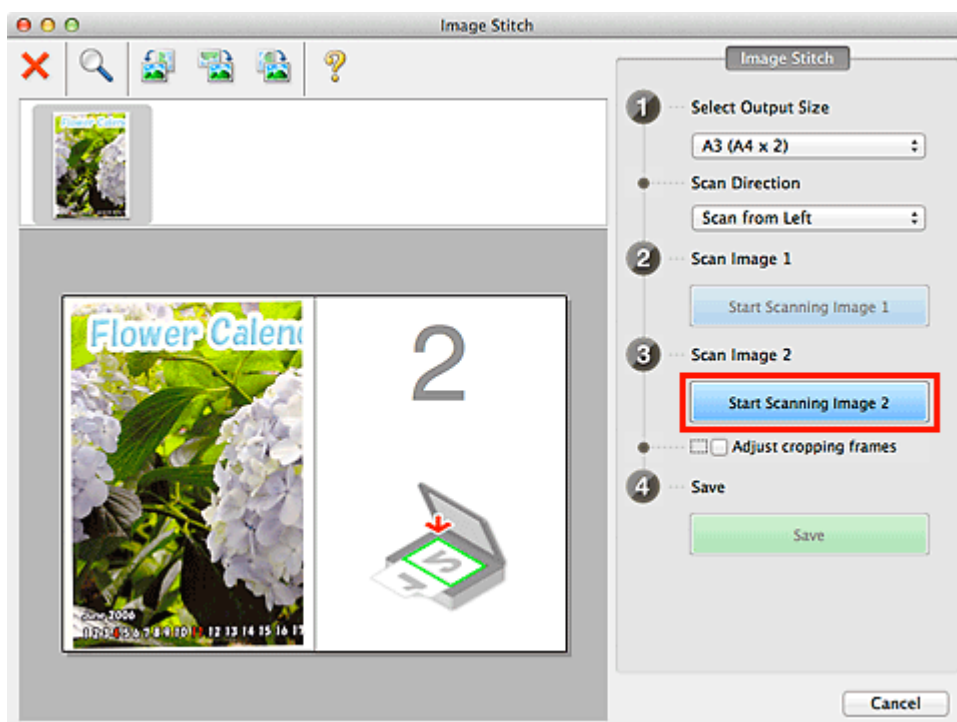


Il secondo elemento viene acquisito ed è visualizzato in 2.

Nota

- Fare clic su **Annulla (Cancel)** per annullare la scansione.

10. Regolare le immagini acquisite in base alle esigenze.


Utilizzare la barra degli strumenti per ruotare, ingrandire/ridurre o trascinare le immagini per regolarne la posizione.

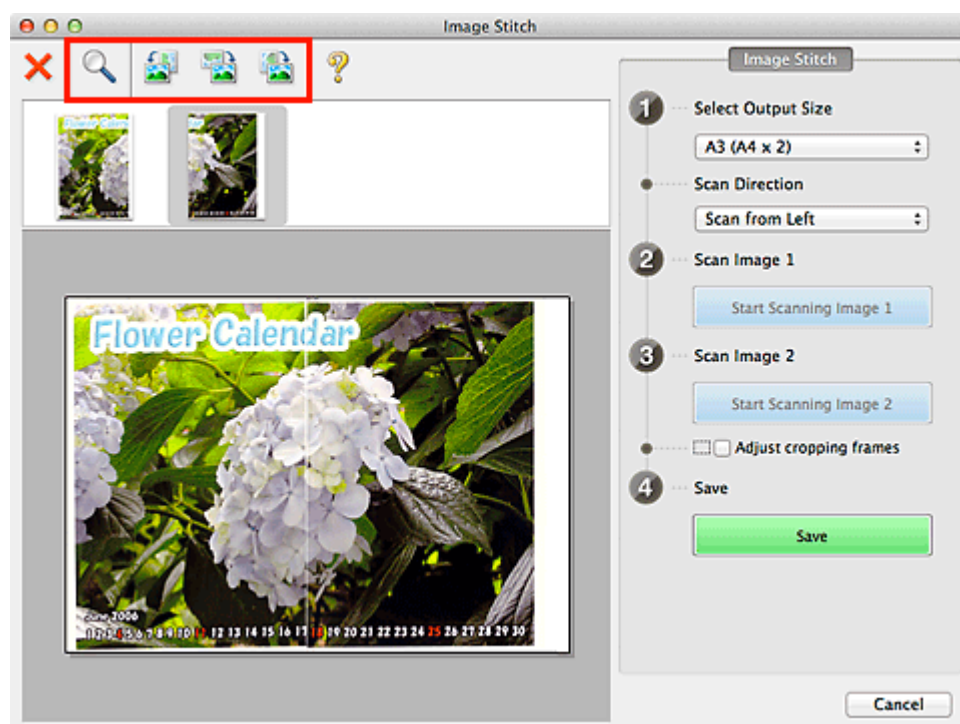

Nota

- Selezionare la casella di controllo **Regola fotogrammi di ritaglio (Adjust cropping frames)** per specificare l'area da salvare.
➡ **Regolazione dei fotogrammi di ritaglio**
- Per eseguire nuovamente la scansione di un elemento, selezionare l'immagine nell'area di anteprima o la miniatura nella parte superiore della schermata, quindi fare clic su  (Elimina). L'immagine selezionata viene eliminata, consentendo di acquisire nuovamente l'elemento.

11. Fare clic su **Salva (Save)**.

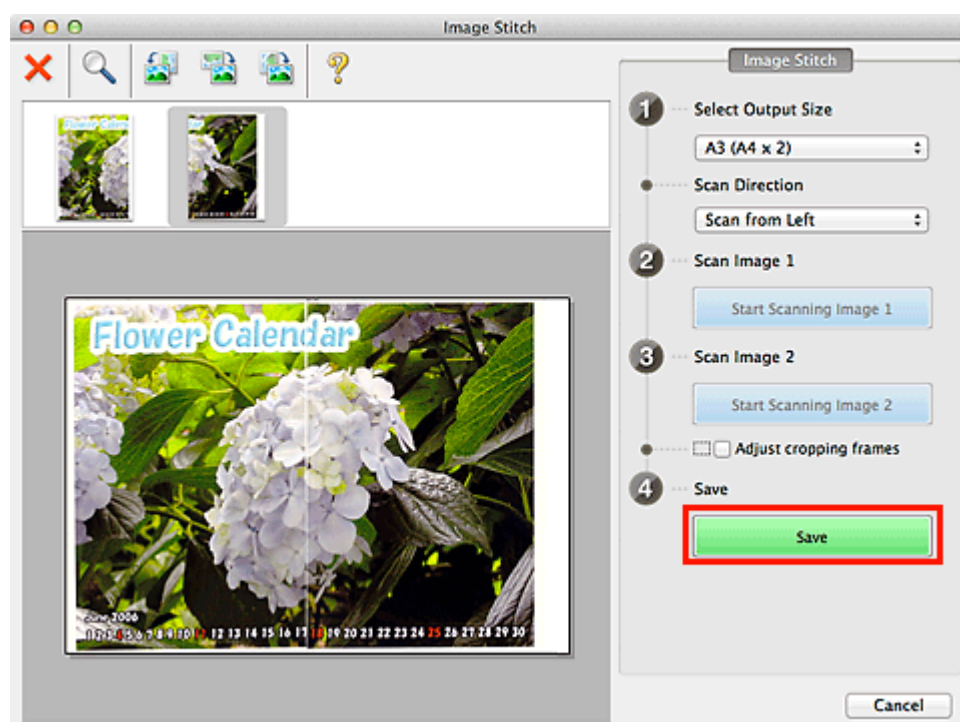

L'immagine combinata viene salvata.

Nota

- Vedere "[Finestra Unisci immagine](#)" per ulteriori informazioni sulla finestra **Unisci immagine (Image Stitch)**.
 - È possibile definire le impostazioni di scansione avanzate nella finestra di dialogo **Impostazioni (Scansione e unione) (Settings (Scan and Stitch))** visualizzata facendo clic su **Imposta... (Settings...)**.
 - ➡ [Finestra di dialogo Impostazioni \(Scansione e unione\)](#)
-

Scansione contemporanea di più elementi

È possibile acquisire contemporaneamente due o più foto (elementi piccoli) posizionati sul piano di lettura e salvare ciascuna immagine singolarmente.



Importante

- I seguenti tipi di elementi potrebbero non essere ritagliati correttamente. In questo caso, regolare i fotogrammi di ritaglio (aree di scansione) nella vista a immagine intera di ScanGear ed eseguire nuovamente la scansione.
 - Foto con uno sfondo biancastro
 - Elementi stampati su carta bianca, documenti scritti a mano, biglietti da visita e così via.
 - Elementi sottili
 - Elementi spessi
- ➡ Scansione contemporanea di più documenti con ScanGear (driver dello scanner)

Utilizzo di Auto Scansione

La presenza di uno o più elementi viene rilevata automaticamente. Fare clic su **Auto** ed eseguire la scansione.

➡ Scansione semplificata con Scansione automatica

Senza l'utilizzo di Auto Scansione

Nella finestra di dialogo Impostazioni, impostare **Formato carta (Paper Size)** su **Auto scansione (Auto scan)** ed eseguire la scansione.



Nota

- Nelle descrizioni riportate di seguito vengono utilizzate come esempi le schermate della scansione di foto.


1. Posizionare l'elemento sul piano di lettura.

➡ Posizionamento degli elementi (quando si esegue la scansione da un computer)

2. Avviare IJ Scan Utility.


➡ Avvio di IJ Scan Utility

3. Fare clic su **Imposta... (Settings...)**.

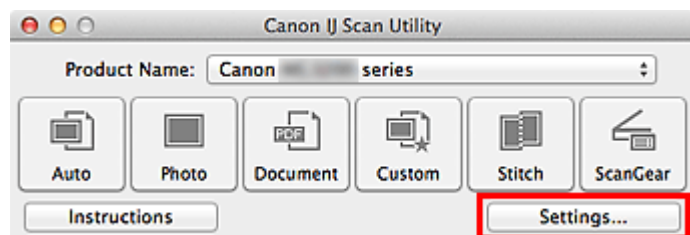


Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni.


4. Fare clic su **Scansione fotografia (Photo Scan)**.

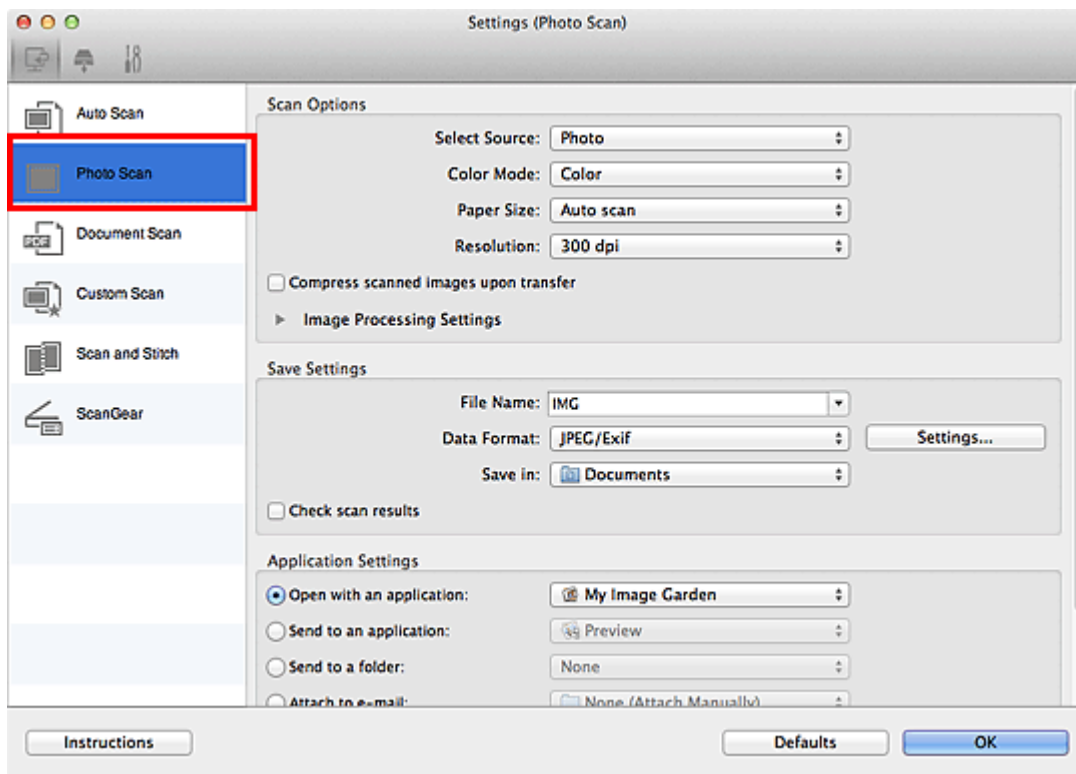

5. Selezionare **Seleziona origine (Select Source)** in base all'elemento da acquisire.

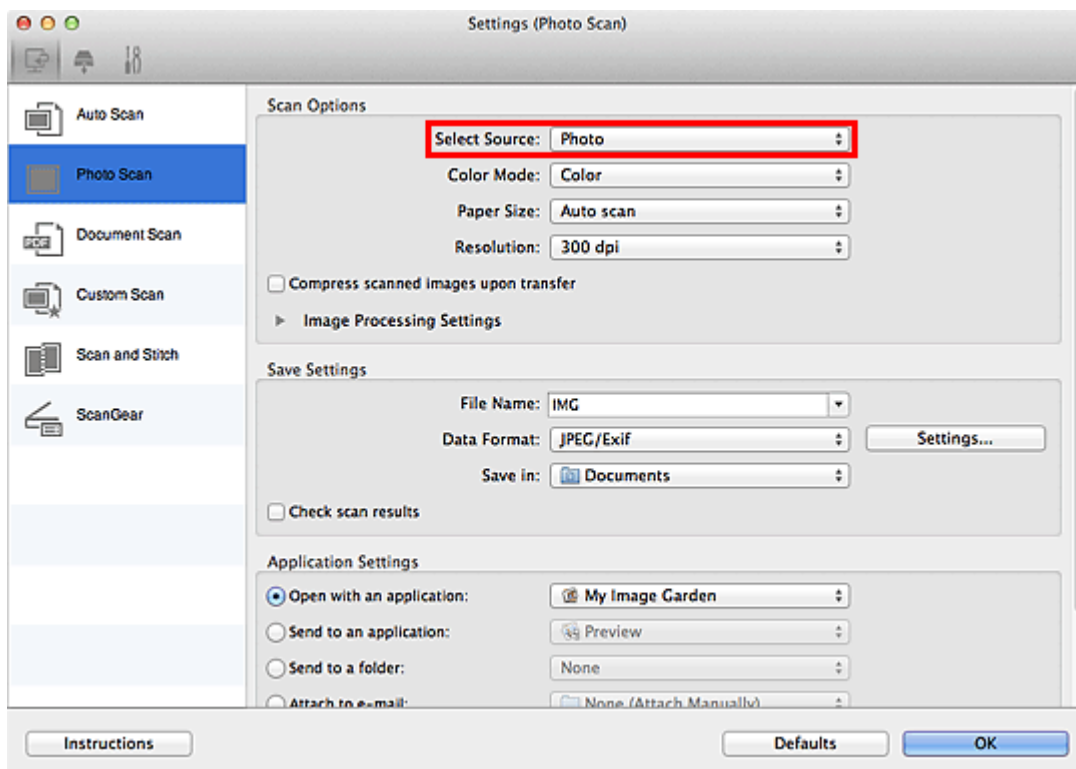

6. Selezionare **Auto scansione (Auto scan)** per **Formato carta (Paper Size)**, quindi fare clic su **OK**.

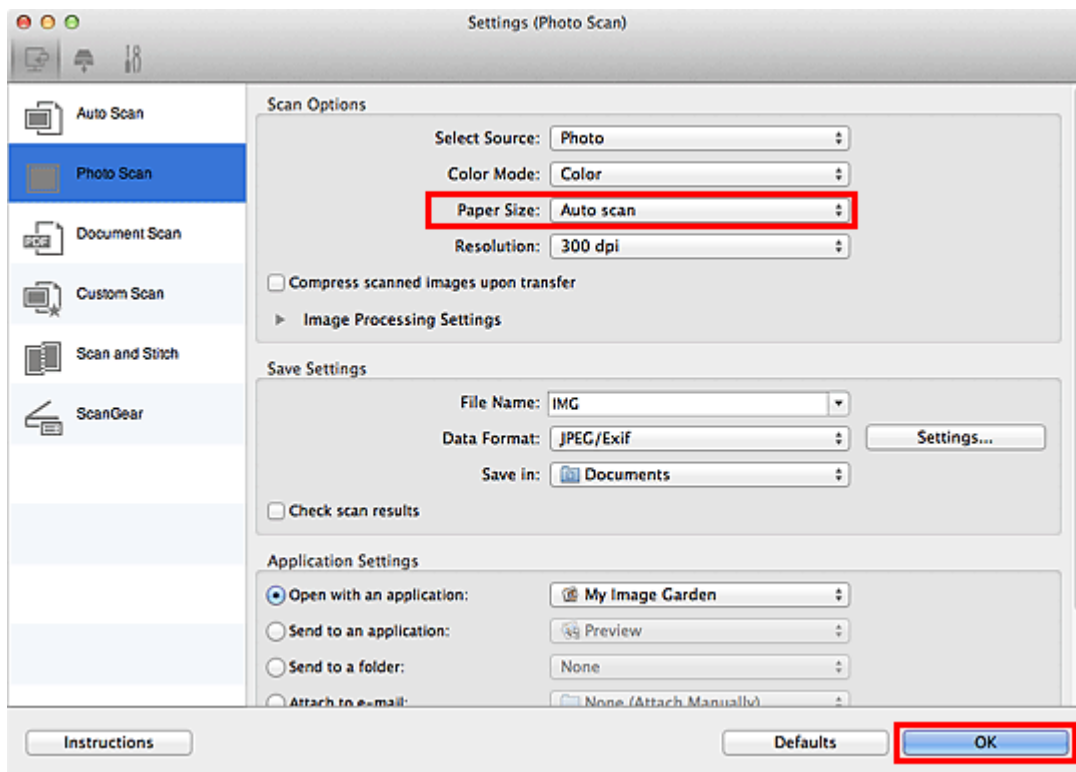


Viene visualizzata la schermata principale di IJ Scan Utility.

Nota

- Per informazioni dettagliate sulle voci di impostazione della finestra di dialogo Impostazioni, consultare le pagine seguenti.
 - ➡ Finestra di dialogo Impostazioni (Scansione fotografia)
 - ➡ Finestra di dialogo Impostazioni (Scansione documento)
 - ➡ Finestra di dialogo Impostazioni (Scansione personalizzata)

7. Fare clic su **Fotografia (Photo)**.

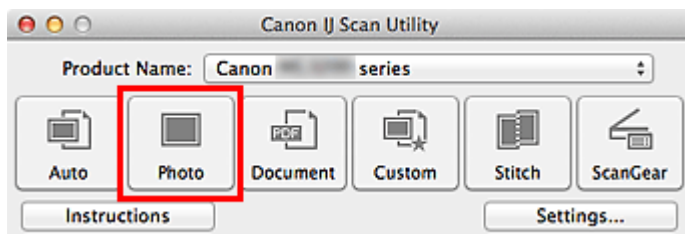

Vengono acquisiti più elementi contemporaneamente.

Nota

- Fare clic su **Annulla (Cancel)** per annullare la scansione.
- Le immagini acquisite vengono salvate nella cartella impostata per **Salva in (Save in)** nella relativa finestra di dialogo Impostazioni visualizzata facendo clic su **Imposta... (Settings...)**. In ciascuna finestra di dialogo Impostazioni, è inoltre possibile definire le impostazioni di scansione avanzate.

Inizio pagina ▲

Salvataggio dopo la verifica dei risultati di scansione

È possibile verificare i risultati di scansione, quindi salvare le immagini in un computer.


Nota

- Non è possibile verificare i risultati di scansione prima del salvataggio quando si esegue la scansione utilizzando la scansione **Auto** o il pannello dei comandi.
- Nelle descrizioni riportate di seguito vengono utilizzate come esempi le schermate della scansione di foto.

1. Avviare IJ Scan Utility.

➡ Avvio di IJ Scan Utility


2. Fare clic su **Imposta... (Settings...)**.

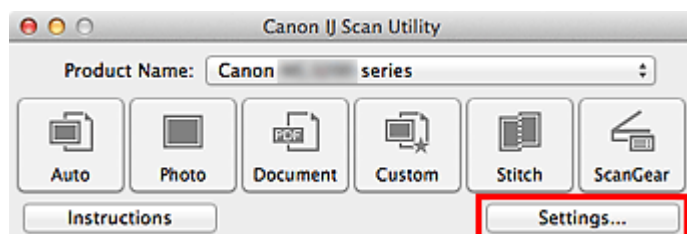


Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni.

➡ Finestra di dialogo Impostazioni

3. Fare clic su **Scansione fotografia (Photo Scan)**.

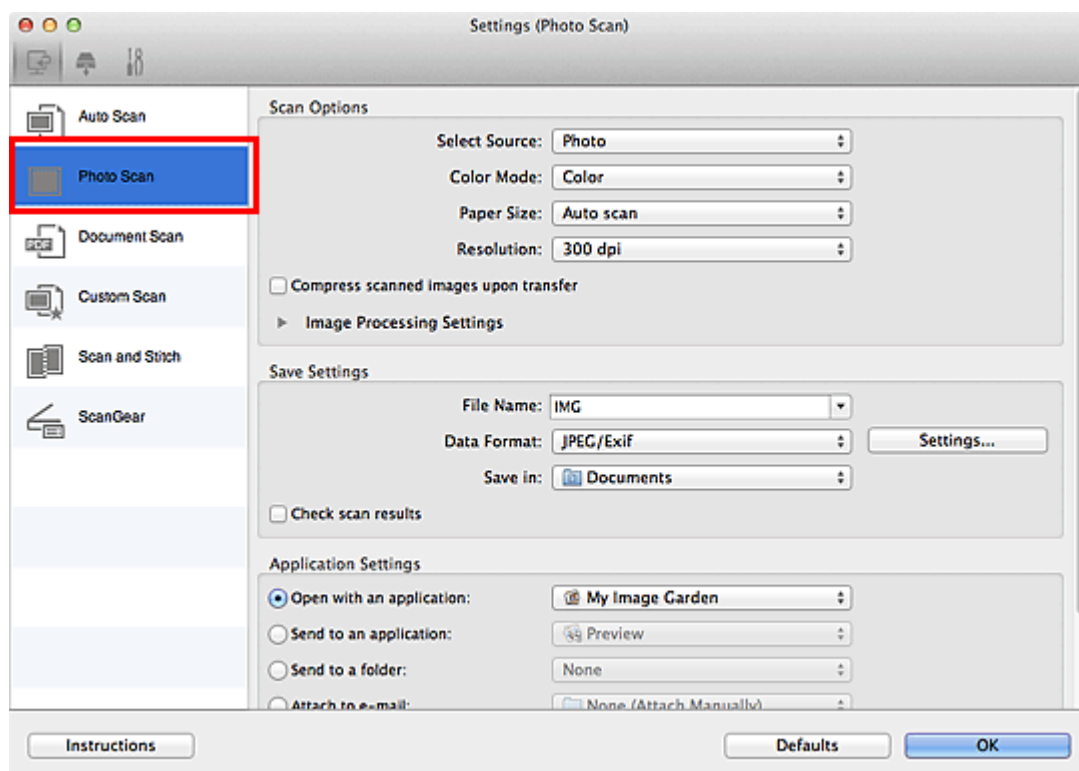

4. Selezionare la casella di controllo **Controlla i risultati dell'acquisizione (Check scan results)**, quindi fare clic su **OK**.

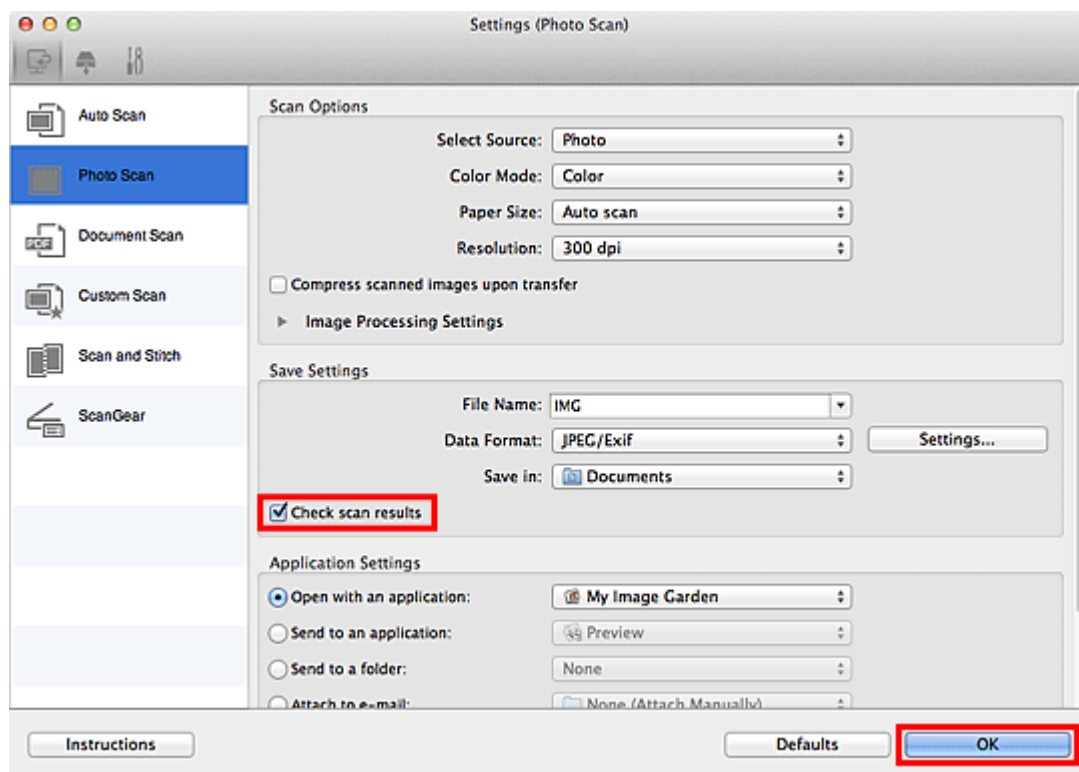


Viene visualizzata la schermata principale di IJ Scan Utility.

Nota

- Per informazioni dettagliate sulle voci di impostazione della finestra di dialogo Impostazioni, consultare le pagine seguenti.
 - ➡ Finestra di dialogo Impostazioni (Scansione fotografia)
 - ➡ Finestra di dialogo Impostazioni (Scansione documento)
 - ➡ Finestra di dialogo Impostazioni (Scansione personalizzata)
 - ➡ Finestra di dialogo Impostazioni (Scansione e unione)
 - ➡ Finestra di dialogo Impostazioni (ScanGear)

5. Fare clic su **Fotografia (Photo)**.

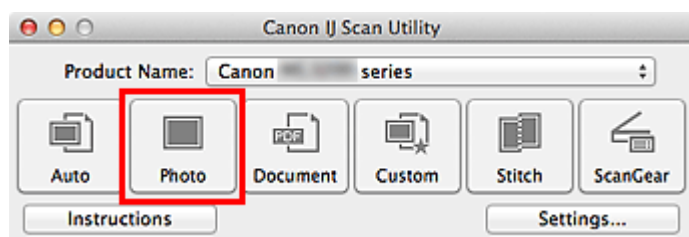

Viene avviata la scansione.

Al termine della scansione, viene visualizzata la finestra di dialogo **Salva le impostazioni (Save Settings)**.

Nota

- Fare clic su **Annulla (Cancel)** per annullare la scansione.

6. Modificare l'ordine delle immagini o le opzioni di salvataggio dei file in base alle esigenze.

È possibile modificare l'ordine delle immagini o le opzioni di salvataggio dei file nella finestra di dialogo **Salva le impostazioni (Save Settings)**.

- ➡ Finestra di dialogo Salva le impostazioni

Nota

- È inoltre possibile regolare l'orientamento dell'immagine selezionata facendo clic su  (Ruota 90° a sinistra) o  (Ruota 90° a destra).
 - La cartella di salvataggio predefinita è la cartella **Documenti (Documents)**.
-

7. Fare clic su **OK**.

Le immagini acquisite vengono salvate in base alle impostazioni.

Inizio pagina ▲

Invio delle immagini acquisite tramite posta elettronica

È possibile inviare le immagini acquisite tramite posta elettronica.


Nota

- Se non viene selezionato un client di posta elettronica, allegare manualmente all'e-mail le immagini acquisite e salvate.
- Nelle descrizioni riportate di seguito vengono utilizzate come esempi le schermate della scansione di foto.

1. Avviare IJ Scan Utility.

➡ Avvio di IJ Scan Utility


2. Fare clic su **Imposta... (Settings...)**.

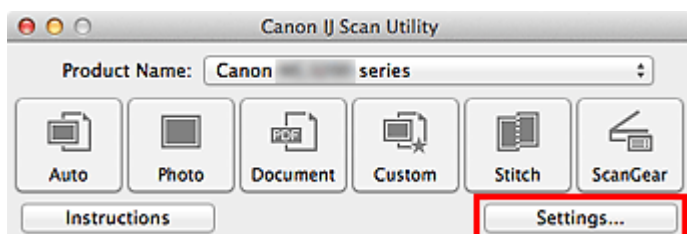


Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni.

➡ Finestra di dialogo Impostazioni

3. Fare clic su **Scansione fotografia (Photo Scan)**.

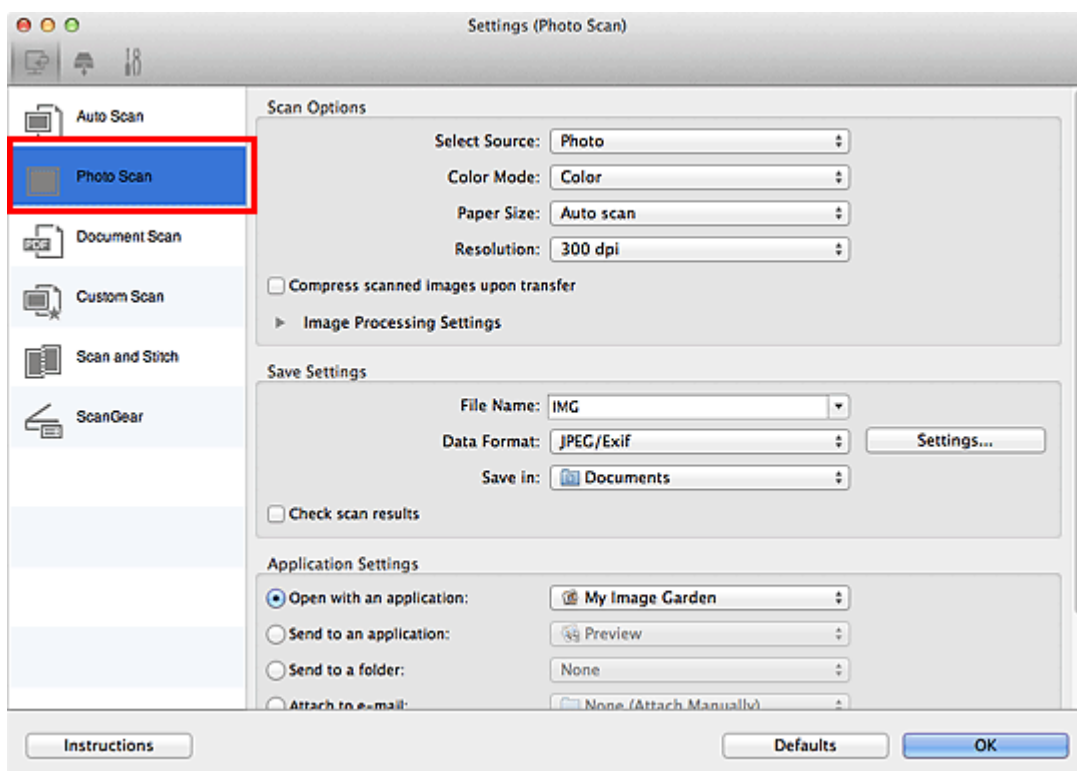

4. Selezionare **Allega a e-mail (Attach to e-mail)** per Impostazioni applicazione (Application Settings), quindi fare clic su **OK**.

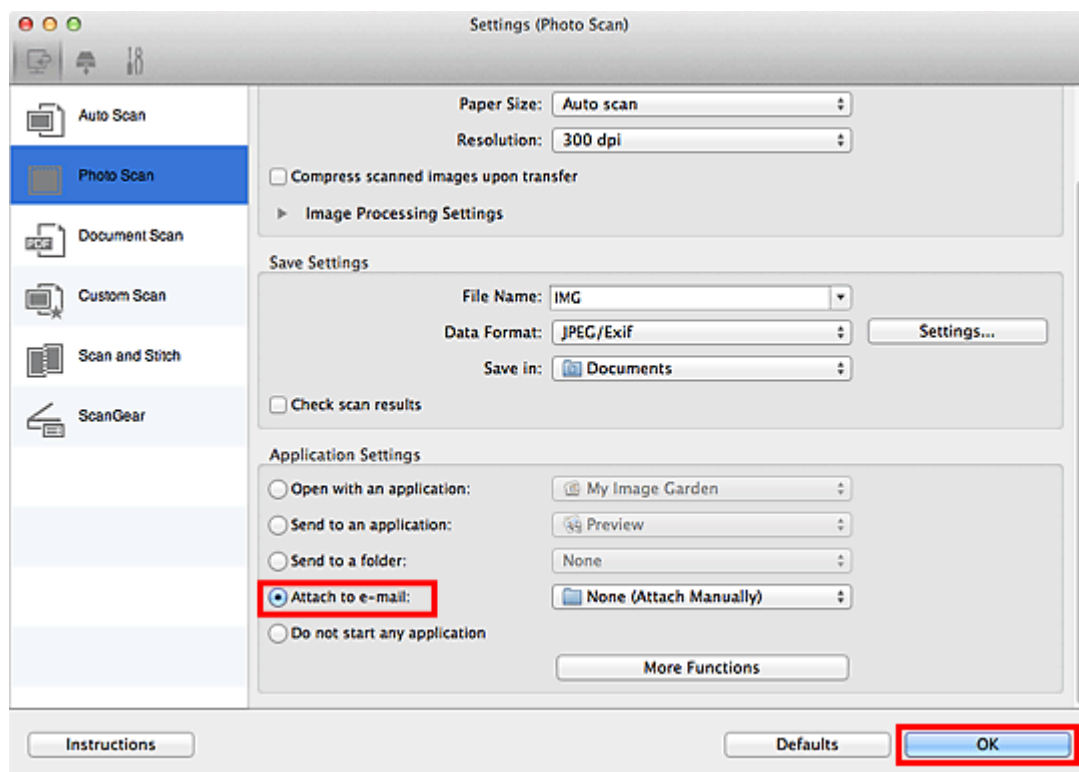


Viene visualizzata la schermata principale di IJ Scan Utility.

Nota

- È possibile aggiungere i client e-mail da utilizzare per gli allegati dal menu a comparsa **Allega a e-mail (Attach to e-mail)**.
- Per informazioni dettagliate sulle voci di impostazione della finestra di dialogo Impostazioni, consultare le pagine seguenti.
 - ➡ Finestra di dialogo Impostazioni (Auto Scansione)
 - ➡ Finestra di dialogo Impostazioni (Scansione fotografia)
 - ➡ Finestra di dialogo Impostazioni (Scansione documento)
 - ➡ Finestra di dialogo Impostazioni (Scansione personalizzata)
 - ➡ Finestra di dialogo Impostazioni (ScanGear)

5. Fare clic su **Fotografia (Photo)**.

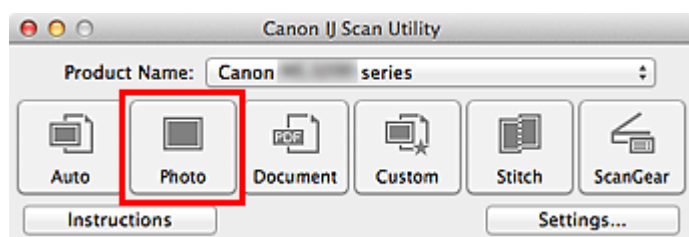

Viene avviata la scansione.

Al termine della scansione, il client di posta elettronica specificato viene avviato e le immagini verranno allegate a un nuovo messaggio.

Nota

- Fare clic su **Annulla (Cancel)** per annullare la scansione.
- Le immagini acquisite vengono salvate in base alle impostazioni effettuate nella finestra di dialogo Impostazioni.
- Quando si seleziona la casella di controllo **Controlla i risultati dell'acquisizione (Check scan results)** nella finestra di dialogo Impostazioni, viene visualizzata la finestra di dialogo **Salva le impostazioni (Save Settings)**. Dopo aver impostato le opzioni di salvataggio e aver fatto clic su **OK**, le immagini acquisite vengono salvate e allegate automaticamente a un nuovo messaggio.

del client di posta elettronica specificato.

➡ Finestra di dialogo Salva le impostazioni

6. Specificare il destinatario, immettere l'oggetto e il testo del messaggio, quindi inviare il messaggio.

Per ulteriori informazioni, consultare il manuale del client di posta elettronica.

Inizio pagina ▲

Estrazione di testo dalle immagini acquisite (OCR)

Eseguire la scansione del testo in riviste e giornali digitalizzati e visualizzare il testo in TextEdit (incluso in Mac OS).


Nota

- È possibile estrarre il testo quando si esegue la scansione tramite **Documento (Document)**, **Personalizz. (Custom)** o **ScanGear**.
- Nelle descrizioni riportate di seguito vengono utilizzate come esempi le schermate della scansione di documenti.

1. Avviare IJ Scan Utility.

➡ Avvio di IJ Scan Utility


2. Fare clic su **Imposta... (Settings...)**.

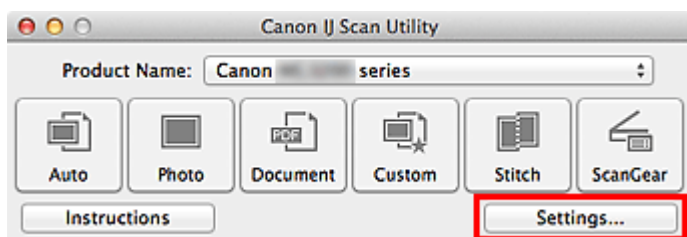


Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni.

➡ Finestra di dialogo Impostazioni

3. Fare clic su **Scansione documento (Document Scan)**.

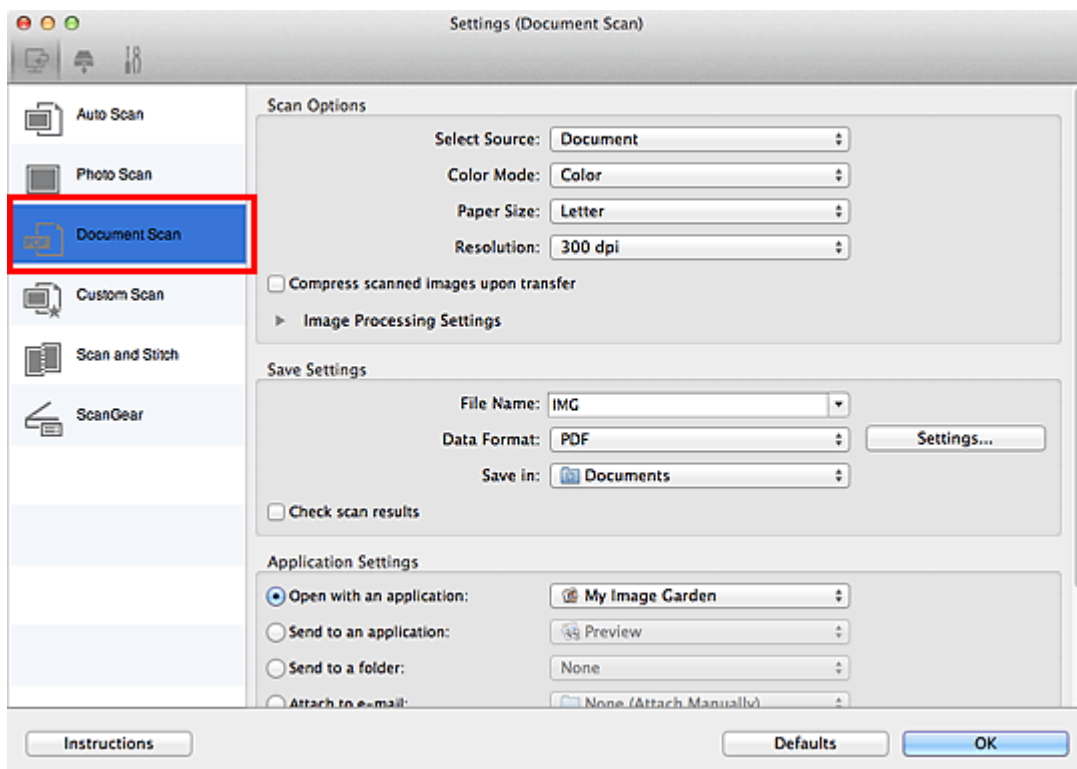


4. Selezionare **Avvia OCR (Start OCR)** per **Impostazioni applicazione (Application Settings)**, quindi selezionare l'applicazione in cui si desidera visualizzare il risultato.

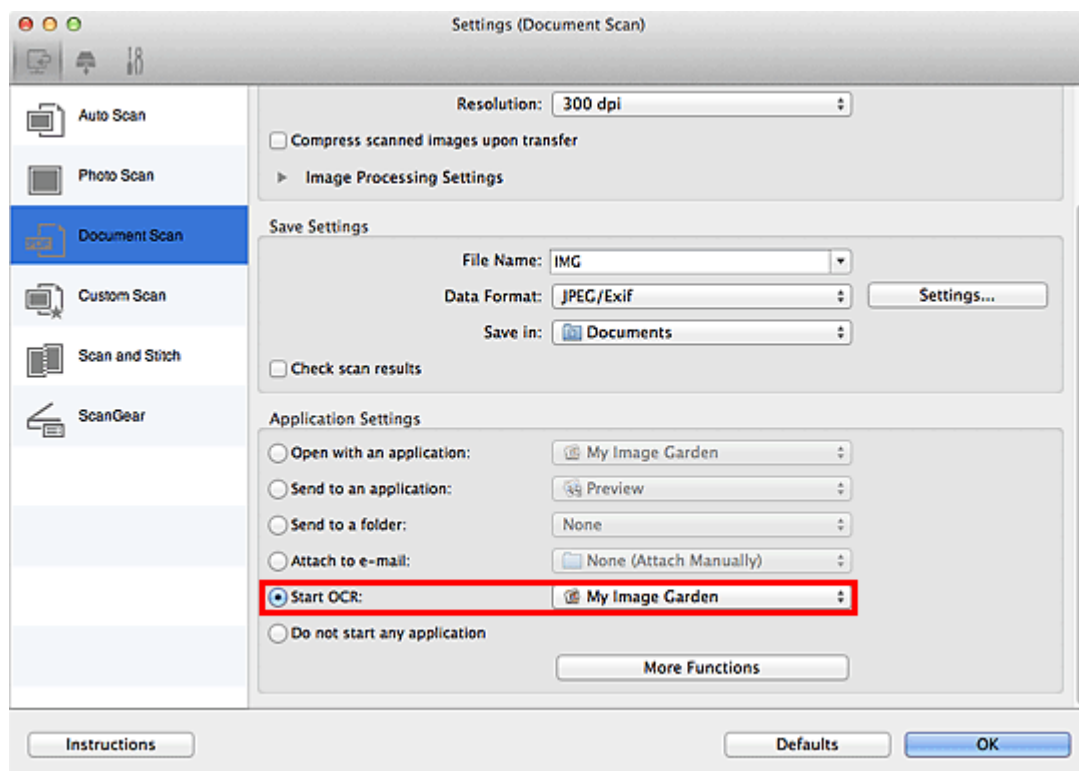

Nota

- Quando è specificato My Image Garden, dopo la scansione dell'immagine, il testo nell'immagine viene estratto e visualizzato in TextEdit (incluso in Mac OS).

5. Fare clic su **OK**.

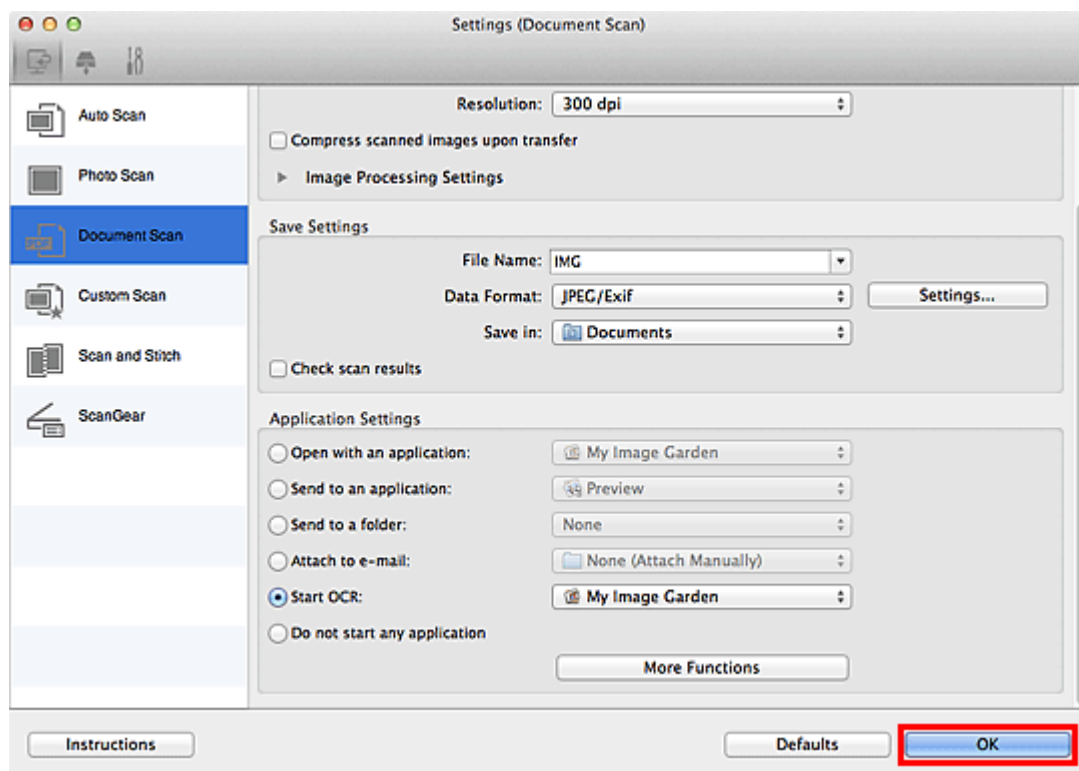

Viene visualizzata la schermata principale di IJ Scan Utility.


Nota

- Per informazioni dettagliate sulle voci di impostazione della finestra di dialogo Impostazioni,

consultare le pagine seguenti.

- ➡ Finestra di dialogo Impostazioni (Scansione documento)
 - ➡ Finestra di dialogo Impostazioni (Scansione personalizzata)
 - ➡ Finestra di dialogo Impostazioni (ScanGear)
-

6. Fare clic su **Documento (Document)**.

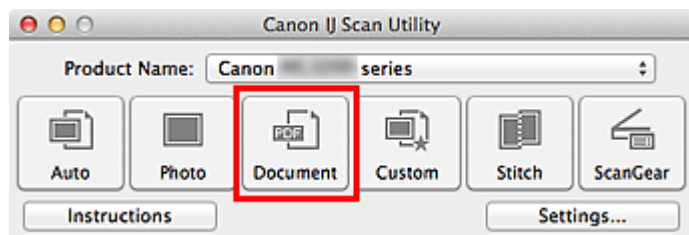

Viene avviata la scansione.

Al termine della scansione, le immagini acquisite vengono salvate in base alle impostazioni e il testo estratto viene visualizzato nell'applicazione specificata.

Nota

- Fare clic su **Annulla (Cancel)** per annullare la scansione.
 - Il testo visualizzato in TextEdit (incluso in Mac OS) serve solo come riferimento. Il testo contenuto nelle immagini dei seguenti tipi di documenti potrebbe non essere rilevato correttamente.
 - Documenti contenenti testo con font la cui dimensione non rientra nell'intervallo da 8 punti a 40 punti (a 300 dpi)
 - Documenti inclinati
 - Documenti posizionati capovolti o documenti con testo con l'orientamento errato (caratteri ruotati)
 - Documenti che contengono font speciali, effetti, corsivo o testo scritto a mano
 - Documenti con spaziatura ravvicinata
 - Documenti con colori sullo sfondo del testo
 - Documenti in più lingue
-


Schermate di IJ Scan Utility

- Schermata principale di IJ Scan Utility
- Finestra di dialogo Impostazioni
 - Finestra di dialogo Impostazioni (Auto Scansione)
 - Finestra di dialogo Impostazioni (Scansione fotografia)
 - Finestra di dialogo Impostazioni (Scansione documento)
 - Finestra di dialogo Impostazioni (Scansione personalizzata)
 - Finestra di dialogo Impostazioni (Scansione e unione)
 - Finestra di dialogo Impostazioni (ScanGear)
 - Finestra di dialogo Impostazioni (Salva su PC (Automatico))
 - Finestra di dialogo Impostazioni (Salva su PC (Fotografia))
 - Finestra di dialogo Impostazioni (Salva su PC (Documento))
 - Finestra di dialogo Impostazioni (Allega a e-mail (Fotografia))
 - Finestra di dialogo Impostazioni (Allega a e-mail (Documento))
 - Finestra di dialogo Impostazioni (Impostazioni generali)
- Finestra di dialogo Impostazioni formato dati
- Finestra di dialogo Salva le impostazioni
- Finestra Unisci immagine

Schermata principale di IJ Scan Utility

Dal menu **Vai (Go)** del Finder, selezionare **Applicazioni (Applications)**, quindi fare doppio clic sulle cartelle **Canon Utilities** e **IJ Scan Utility**, quindi sull'icona **Canon IJ Scan Utility** per avviare IJ Scan Utility.

È possibile completare tutte le operazioni, dalla scansione al salvataggio, in una sola volta, facendo semplicemente clic sull'icona corrispondente.

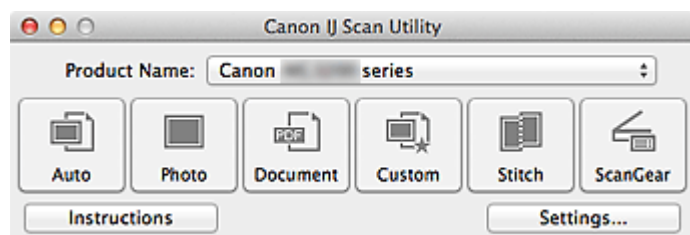

- **Nome del prodotto (Product Name)**

Consente di visualizzare il nome del prodotto attualmente impostato per l'utilizzo in IJ Scan Utility. Se il prodotto visualizzato non è quello che si desidera utilizzare, selezionare il prodotto desiderato dall'elenco.

Inoltre, per la connessione di rete, selezionare una voce con "Rete" dopo il nome del prodotto.

Nota

- Per informazioni sulla modalità di impostazione di un ambiente di rete, vedere "[Impostazioni di scansione in rete](#)".

- **Auto**

Consente di rilevare automaticamente il tipo di elementi e di salvare tali elementi in un computer. Anche il formato data per il salvataggio verrà impostato automaticamente.

È possibile specificare le impostazioni di salvataggio e le operazioni da eseguire dopo la scansione nella finestra di dialogo **Impostazioni (Auto Scansione) (Settings (Auto Scan))**.

➡ [Finestra di dialogo Impostazioni \(Auto Scansione\)](#)

- **Fotografia (Photo)**

Consente di acquisire elementi come foto e di salvarli su un computer.

È possibile specificare le impostazioni di scansione/salvataggio e le operazioni da eseguire dopo la scansione nella finestra di dialogo **Impostazioni (Scansione fotografia) (Settings (Photo Scan))**.

➡ [Finestra di dialogo Impostazioni \(Scansione fotografia\)](#)

- **Documento (Document)**

Consente di acquisire elementi come documenti e di salvarli su un computer.

È possibile specificare le impostazioni di scansione/salvataggio e le operazioni da eseguire dopo la scansione nella finestra di dialogo **Impostazioni (Scansione documento) (Settings (Document Scan))**.

➡ [Finestra di dialogo Impostazioni \(Scansione documento\)](#)

- **Personalizz. (Custom)**

Consente di acquisire elementi con le impostazioni preferite e di salvare le immagini su un computer. Il tipo di elemento può essere rilevato automaticamente.

È possibile specificare le impostazioni di scansione/salvataggio e le operazioni da eseguire dopo la scansione nella finestra di dialogo **Impostazioni (Scansione personalizzata) (Settings (Custom Scan))**.

➡ [Finestra di dialogo Impostazioni \(Scansione personalizzata\)](#)

- **Unione (Stitch)**

Consente di visualizzare la finestra **Unisci immagine (Image Stitch)** in cui è possibile eseguire la scansione delle metà sinistra e destra di un elemento più grande del piano di lettura e di ricombinare le

immagini acquisite in un'unica immagine.

È possibile specificare le impostazioni di scansione/salvataggio e le operazioni da eseguire dopo la scansione nella finestra di dialogo **Impostazioni (Scansione e unione) (Settings (Scan and Stitch))**.

➡ [Finestra di dialogo Impostazioni \(Scansione e unione\)](#)

- **ScanGear**

Consente di avviare ScanGear, in cui è possibile applicare le correzioni immagine e le regolazioni colore durante la scansione.

È possibile specificare le impostazioni di scansione/salvataggio e le applicazioni nella finestra di dialogo **Impostazioni (ScanGear) (Settings (ScanGear))**.

➡ [Finestra di dialogo Impostazioni \(ScanGear\)](#)

- **Istruzioni (Instructions)**

Consente di aprire questa guida.

- **Imposta... (Settings...)**

Consente di visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni in cui è possibile specificare le impostazioni di scansione/salvataggio e le operazioni da eseguire dopo la scansione.


➡ [Finestra di dialogo Impostazioni](#)

Inizio pagina ▲

Finestra di dialogo Impostazioni

Nella finestra di dialogo Impostazioni, sono disponibili tre schede:  (Scansione da un computer), 

(Scansione pannello dei comandi) e  (Impostazioni generali). Quando si fa clic su una scheda, la vista nel fotogramma rosso cambia ed è possibile effettuare impostazioni avanzate per funzioni su ciascuna scheda.

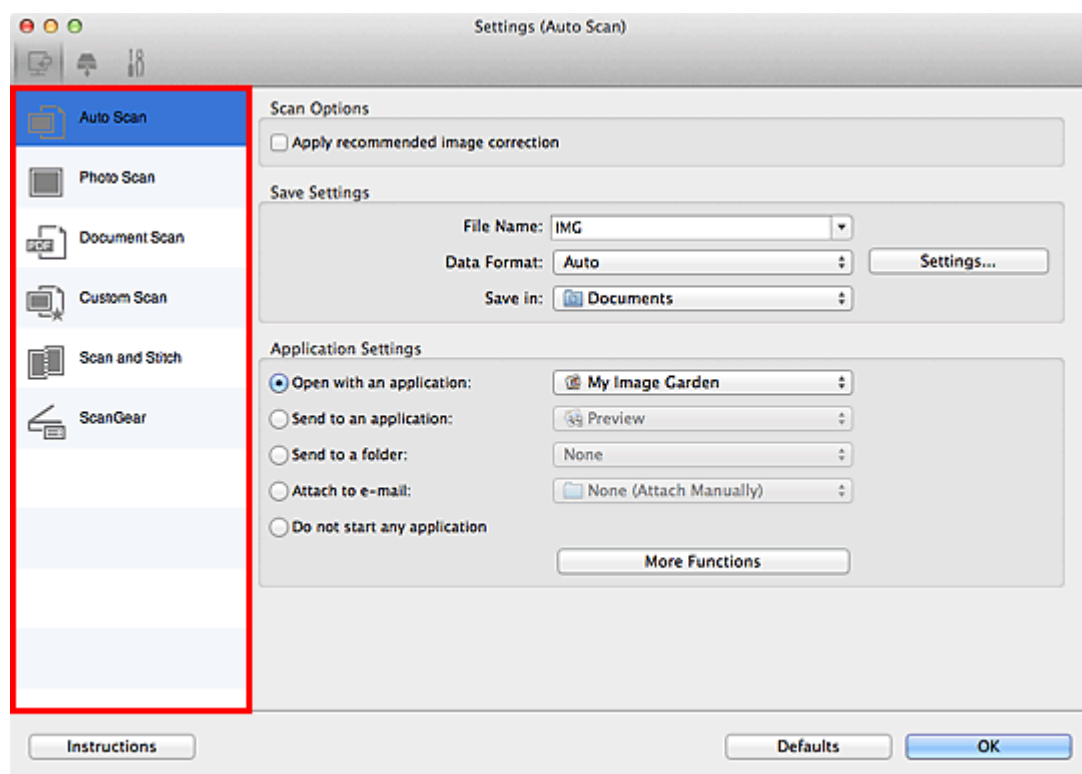

Scheda (Scansione da un computer)

È possibile specificare le modalità di risposta durante la scansione tramite IJ Scan Utility o My Image Garden.

- ➡ Finestra di dialogo Impostazioni (Auto Scansione)
- ➡ Finestra di dialogo Impostazioni (Scansione fotografia)
- ➡ Finestra di dialogo Impostazioni (Scansione documento)
- ➡ Finestra di dialogo Impostazioni (Scansione personalizzata)
- ➡ Finestra di dialogo Impostazioni (Scansione e unione)
- ➡ Finestra di dialogo Impostazioni (ScanGear)

Scheda (Scansione dal pannello dei comandi)

È possibile specificare le modalità di risposta durante la scansione tramite il pannello dei comandi.

- ➡ Finestra di dialogo Impostazioni (Salva su PC (Automatico))
- ➡ Finestra di dialogo Impostazioni (Salva su PC (Fotografia))
- ➡ Finestra di dialogo Impostazioni (Salva su PC (Documento))
- ➡ Finestra di dialogo Impostazioni (Allega a e-mail (Fotografia))



Importante

- Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni da My Image Garden, la scheda  (Scansione dal pannello dei comandi) non viene visualizzata.
- Quando si utilizza lo scanner o la stampante con la connessione di rete, non viene visualizzata la finestra di dialogo **Impostazioni (Salva su PC (Automatico)) (Settings (Save to PC (Auto)))**.




Scheda (Impostazioni generali)

È possibile impostare il prodotto da utilizzare, il limite delle dimensioni di file su un allegato di posta elettronica, la cartella in cui salvare le immagini temporaneamente e la lingua per rilevare testo nelle immagini.

Finestra di dialogo Impostazioni (Auto Scansione)

Fare clic su **Auto Scansione (Auto Scan)** sulla scheda  (Scansione da un computer) per visualizzare la finestra di dialogo **Impostazioni (Auto Scansione) (Settings (Auto Scan))**.

Nella finestra di dialogo **Impostazioni (Auto Scansione) (Settings (Auto Scan))** è possibile definire le impostazioni di scansione in modo da eseguire la scansione rilevando automaticamente il tipo di elemento.

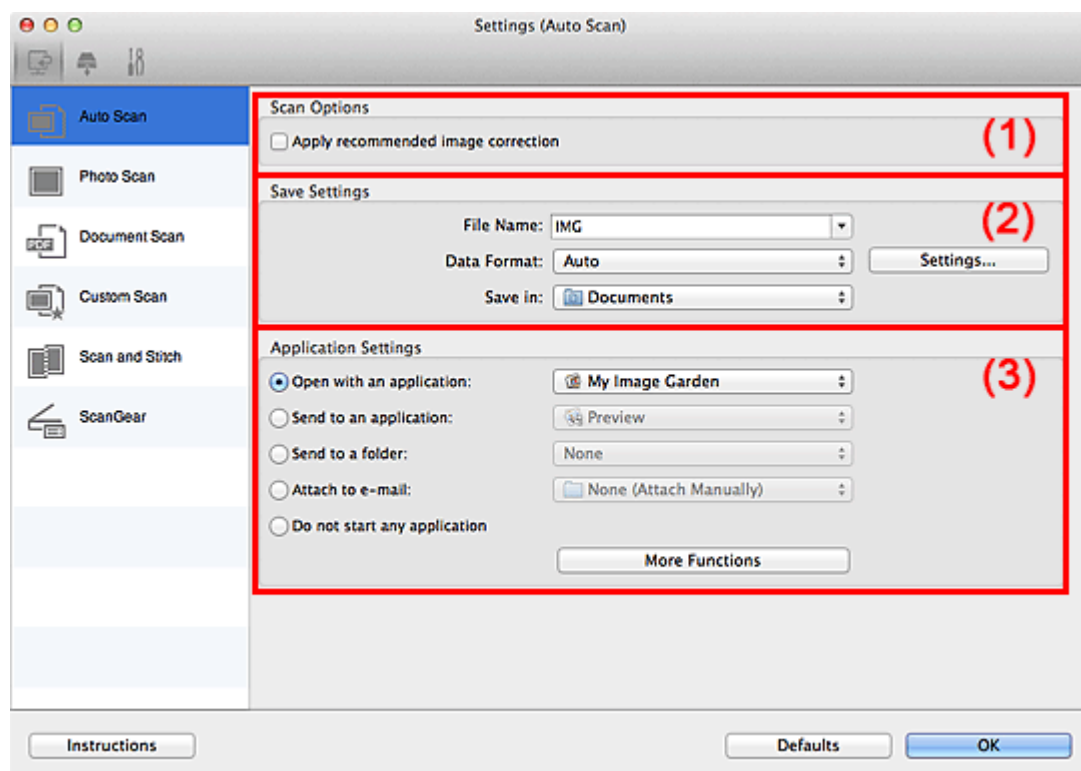

(1) Area Opzioni di scansione

(2) Area Salva le impostazioni

(3) Area Impostazioni applicazione

Importante

- Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni da My Image Garden, le voci di impostazione per **Impostazioni applicazione (Application Settings)** non vengono visualizzate.

Elementi supportati

Foto, cartoline, biglietti da visita, riviste, giornali, documenti e BD/DVD/CD.

Importante

- Per eseguire la scansione dei seguenti tipi di elementi, specificare il tipo e le dimensioni dell'elemento nella finestra di dialogo **Impostazioni (Scansione fotografia) (Settings (Photo Scan))** o **Impostazioni (Scansione documento) (Settings (Document Scan))**, quindi fare clic su **Fotografia (Photo)** o **Documento (Document)** nella schermata principale di IJ Scan Utility. Non è possibile eseguire la scansione correttamente con **Auto**.
 - Foto formato A4
 - Documenti di testo di dimensioni inferiori a 2L (127 mm x 178 mm) (5" x 7"), ad esempio pagine di libri tascabili con il dorso tagliato

- Elementi stampati su carta bianca sottile
- Elementi lunghi e stretti quali foto panoramiche
- È possibile che le etichette riflettenti per disco non vengano acquisite come previsto.
- Posizionare correttamente gli elementi da acquisire sul piano di lettura. In caso contrario, gli elementi potrebbero non essere acquisiti come previsto a seconda del tipo di elemento.
Per ulteriori informazioni sulla modalità di posizionamento degli elementi, vedere "[Posizionamento degli elementi \(quando si esegue la scansione da un computer\)](#)".

Nota

- Per ridurre l'effetto moiré, impostare **Seleziona origine (Select Source)** su **Rivista (Magazine)** nella finestra di dialogo **Impostazioni (Scansione documento) (Settings (Document Scan))**, quindi fare clic su **Documento (Document)** nella schermata principale di IJ Scan Utility.

(1) Area Opzioni di scansione

• **Applica la correzione dell'immagine consigliata (Apply recommended image correction)**

Consente di applicare le correzioni adeguate automaticamente, in base al tipo di elemento.

Importante

- Il tono del colore può variare rispetto all'immagine originale a causa delle correzioni. In questo caso, deselezionare la casella di controllo ed eseguire la scansione.

Nota

- Quando questa funzione è attivata, la scansione dura più a lungo del solito.

(2) Area Salva le impostazioni

• **Nome file (File Name)**

Immettere il nome file dell'immagine da salvare. La data e 4 cifre vengono aggiunte al nome del file impostato nel formato "_20XX0101_0001".

• **Formato dati (Data Format)**

L'impostazione **Auto** è selezionata. I seguenti formati dati vengono applicati automaticamente in base al tipo di elemento durante il salvataggio.

- Foto, cartoline, BD/DVD/CD e biglietti da visita: JPEG
- Riviste, giornali e documenti: PDF

Importante

- Il formato di salvataggio può variare a seconda del posizionamento dell'elemento.
Per ulteriori informazioni sulla modalità di posizionamento degli elementi, vedere "[Posizionamento degli elementi \(quando si esegue la scansione da un computer\)](#)".

Nota

- È possibile modificare il formato dati da **Impostazioni... (Settings...)**.

• **Imposta... (Settings...)**

Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo **Impostazioni formato dati (Data Format Settings)**, in cui è possibile impostare la qualità delle immagini da salvare, la ricerca per parole chiave dei file PDF e il tipo di compressione e il formato dati in cui salvare le immagini acquisite con Auto Scansione.

➡ [Finestra di dialogo Impostazioni formato dati](#)

• **Salva in (Save in)**

Visualizza la cartella in cui salvare le immagini acquisite. Per modificare la cartella, specificare la cartella di destinazione nella finestra di dialogo visualizzata selezionando **Aggiungi... (Add...)** dal menu a comparsa.

La cartella di salvataggio predefinita è la cartella **Documenti (Documents)**.

Importante

Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni da My Image Garden, questa opzione non viene visualizzata.

(3) Area Impostazioni applicazione

- **Apri con un'applicazione (Open with an application)**

Selezionare questa opzione quando si desidera migliorare o correggere le immagini acquisite.
È possibile specificare l'applicazione dal menu a comparsa.

- **Invia a un'applicazione (Send to an application)**

Selezionare questa opzione quando si desidera utilizzare le immagini acquisite così come sono in un'applicazione che consente di sfogliare oppure organizzare le immagini.
È possibile specificare l'applicazione dal menu a comparsa.

- **Invia a una cartella (Send to a folder)**

Selezionare questa opzione anche quando si desidera salvare le immagini acquisite in una cartella diversa da quella specificata in **Salva in (Save in)**.
È possibile specificare la cartella dal menu a comparsa.

- **Allega a e-mail (Attach to e-mail)**

Selezionare questa opzione quando si desidera inviare messaggi di posta elettronica con le immagini acquisite allegate.
È possibile specificare il client e-mail da avviare dal menu a comparsa.

- **Non avviare alcuna applicazione (Do not start any application)**

Consente di salvare l'elemento nella cartella specificata in **Salva in (Save in)**.



Nota

- Specificare l'applicazione o la cartella nella finestra di dialogo visualizzata selezionando **Aggiungi... (Add...)** dal menu a comparsa.

- **Istruzioni (Instructions)**

Consente di aprire questa guida.

- **Predefinite (Defaults)**


È possibile ripristinare le impostazioni predefinite nella schermata visualizzata.

Inizio pagina ▲

Finestra di dialogo Impostazioni (Scansione fotografia)

Fare clic su **Scansione fotografia (Photo Scan)** sulla scheda  (Scansione da un computer) per visualizzare la finestra di dialogo **Impostazioni (Scansione fotografia) (Settings (Photo Scan))**.

Nella finestra di dialogo **Impostazioni (Scansione fotografia) (Settings (Photo Scan))**, è possibile definire le impostazioni di scansione avanzate per la scansione di elementi quali le foto.

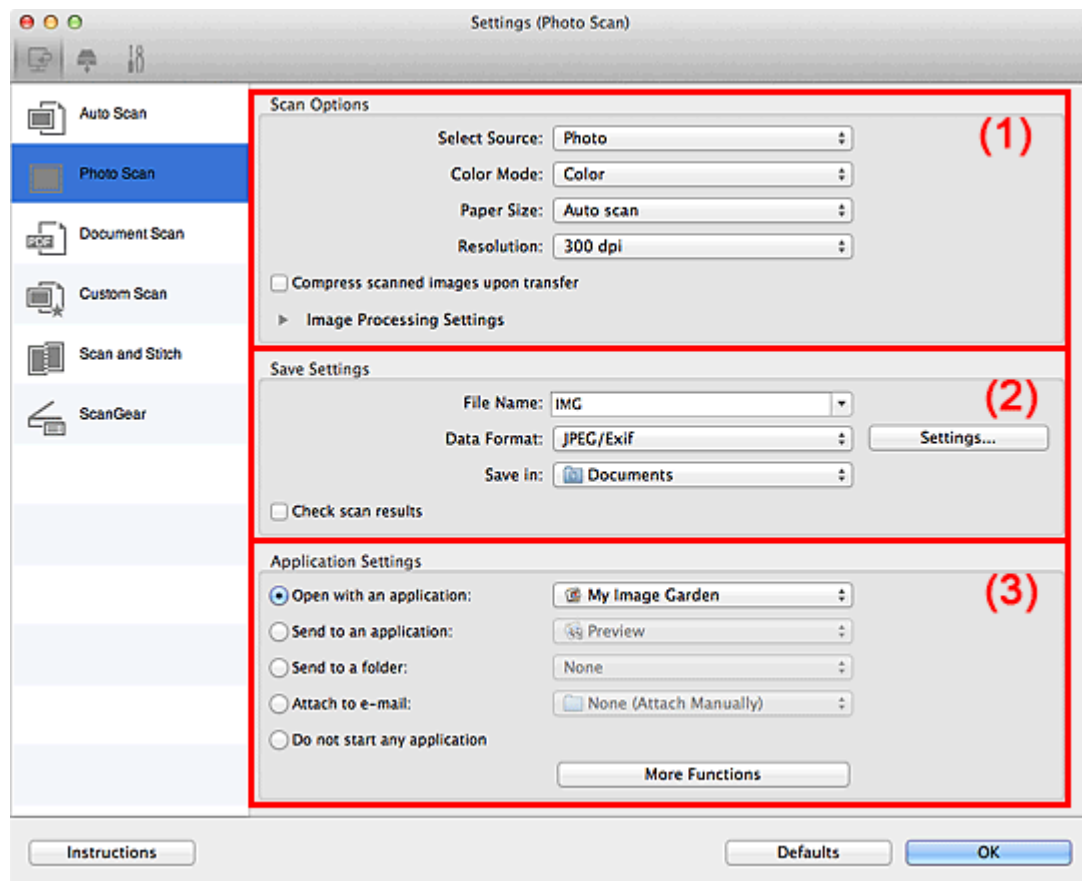

(1) Area Opzioni di scansione

(2) Area Salva le impostazioni

(3) Area Impostazioni applicazione

Importante

- Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni da My Image Garden, le voci di impostazione per **Impostazioni applicazione (Application Settings)** non vengono visualizzate.

(1) Area Opzioni di scansione

- Seleziona origine (Select Source)**
L'impostazione **Fotografia (Photo)** è selezionata.
- Modalità colore (Color Mode)**
Selezionare la modalità di scansione dell'elemento.


Importante

- Per selezionare **Bianco e nero (Black and White)**, deselezionare la casella di controllo **Comprimi immagini acquisite per trasferimento (Compress scanned images upon transfer)**, quindi impostare un'opzione diversa da **JPEG/Exif** in **Formato dati (Data Format)** di **Salva le impostazioni (Save Settings)**.

- **Formato carta (Paper Size)**

Selezionare le dimensioni dell'elemento da acquisire.

Se si seleziona l'opzione **Personalizza (Custom)**, viene visualizzata una schermata che consente di specificare le dimensioni dell'elemento. Selezionare una **Unità (Unit)**, quindi inserire i valori di **Larghezza (Width)** e **Altezza (Height)** e fare clic su **OK**.

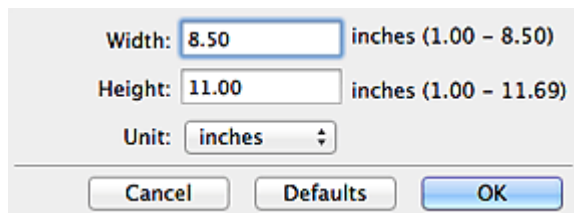

Nota

- Fare clic su **Predefinite (Defaults)** per ripristinare i valori predefiniti delle impostazioni specificate.

- **Risoluzione (Resolution)**

Selezionare la risoluzione dell'elemento da acquisire.

Tanto più alta è la risoluzione (valore), tanto maggiore è il dettaglio nell'immagine.

➡ [Risoluzione](#)

- **Comprimi immagini acquisite per trasferimento (Compress scanned images upon transfer)**

Consente di comprimere le immagini acquisite quando vengono trasferite in un computer. Risulta utile se lo scanner o la stampante e il computer sono collegati a un'interfaccia lenta come USB1.1 o a una rete.

- **Impostazioni elaborazione immagine (Image Processing Settings)**

Fare clic su  (Freccia destra) per impostare quanto segue.

Nota

- Quando la **Modalità colore (Color Mode)** è **Bianco e nero (Black and White)**, **Impostazioni elaborazione immagine (Image Processing Settings)** non è disponibile.

- **Aumenta il livello di dettaglio del contorno (Sharpen outline)**

Enfatizza il contorno dei soggetti per rendere più nitida l'immagine.

(2) Area Salva le impostazioni

- **Nome file (File Name)**

Immettere il nome file dell'immagine da salvare. La data e 4 cifre vengono aggiunte al nome del file impostato nel formato "_20XX0101_0001".

- **Formato dati (Data Format)**

Selezionare il formato dati in cui salvare le immagini acquisite.

È possibile selezionare **JPEG/Exif**, **TIFF** o **PNG**.

- **Imposta... (Settings...)**

Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo **Impostazioni formato dati (Data Format Settings)**, in cui è possibile impostare la qualità delle immagini da salvare, la ricerca per parole chiave dei file PDF e il tipo di compressione e il formato dati in cui salvare le immagini acquisite con Auto Scansione.

➡ [Finestra di dialogo Impostazioni formato dati](#)

- **Salva in (Save in)**

Visualizza la cartella in cui salvare le immagini acquisite. Per modificare la cartella, specificare la cartella di destinazione nella finestra di dialogo visualizzata selezionando **Aggiungi... (Add...)** dal menu a comparsa.

La cartella di salvataggio predefinita è la cartella **Documenti (Documents)**.

Importante

- Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni da My Image Garden, questa opzione non viene visualizzata.

- **Controlla i risultati dell'acquisizione (Check scan results)**

Consente di visualizzare la finestra di dialogo **Salva le impostazioni (Save Settings)** dopo la scansione.

➡ Finestra di dialogo **Salva le impostazioni**

Importante

- Al termine della scansione da My Image Garden, la finestra di dialogo **Salva le impostazioni (Save Settings)** non viene visualizzata.

(3) Area Impostazioni applicazione

- **Apri con un'applicazione (Open with an application)**

Selezionare questa opzione quando si desidera migliorare o correggere le immagini acquisite. È possibile specificare l'applicazione dal menu a comparsa.

- **Invia a un'applicazione (Send to an application)**

Selezionare questa opzione quando si desidera utilizzare le immagini acquisite così come sono in un'applicazione che consente di sfogliare oppure organizzare le immagini. È possibile specificare l'applicazione dal menu a comparsa.

- **Invia a una cartella (Send to a folder)**

Selezionare questa opzione anche quando si desidera salvare le immagini acquisite in una cartella diversa da quella specificata in **Salva in (Save in)**. È possibile specificare la cartella dal menu a comparsa.

- **Allega a e-mail (Attach to e-mail)**

Selezionare questa opzione quando si desidera inviare messaggi di posta elettronica con le immagini acquisite allegate. È possibile specificare il client e-mail da avviare dal menu a comparsa.

- **Non avviare alcuna applicazione (Do not start any application)**

Consente di salvare l'elemento nella cartella specificata in **Salva in (Save in)**.



Nota

- Specificare l'applicazione o la cartella nella finestra di dialogo visualizzata selezionando **Aggiungi... (Add...)** dal menu a comparsa.

- **Istruzioni (Instructions)**

Consente di aprire questa guida.

- **Predefinite (Defaults)**


È possibile ripristinare le impostazioni predefinite nella schermata visualizzata.

Inizio pagina ▲

Finestra di dialogo Impostazioni (Scansione documento)

Fare clic su **Scansione documento (Document Scan)** sulla scheda  (Scansione da un computer) per visualizzare la finestra di dialogo **Impostazioni (Scansione documento) (Settings (Document Scan))**.

Nella finestra di dialogo **Impostazioni (Scansione documento) (Settings (Document Scan))**, è possibile definire le impostazioni di scansione avanzate per la scansione di elementi quali i documenti.

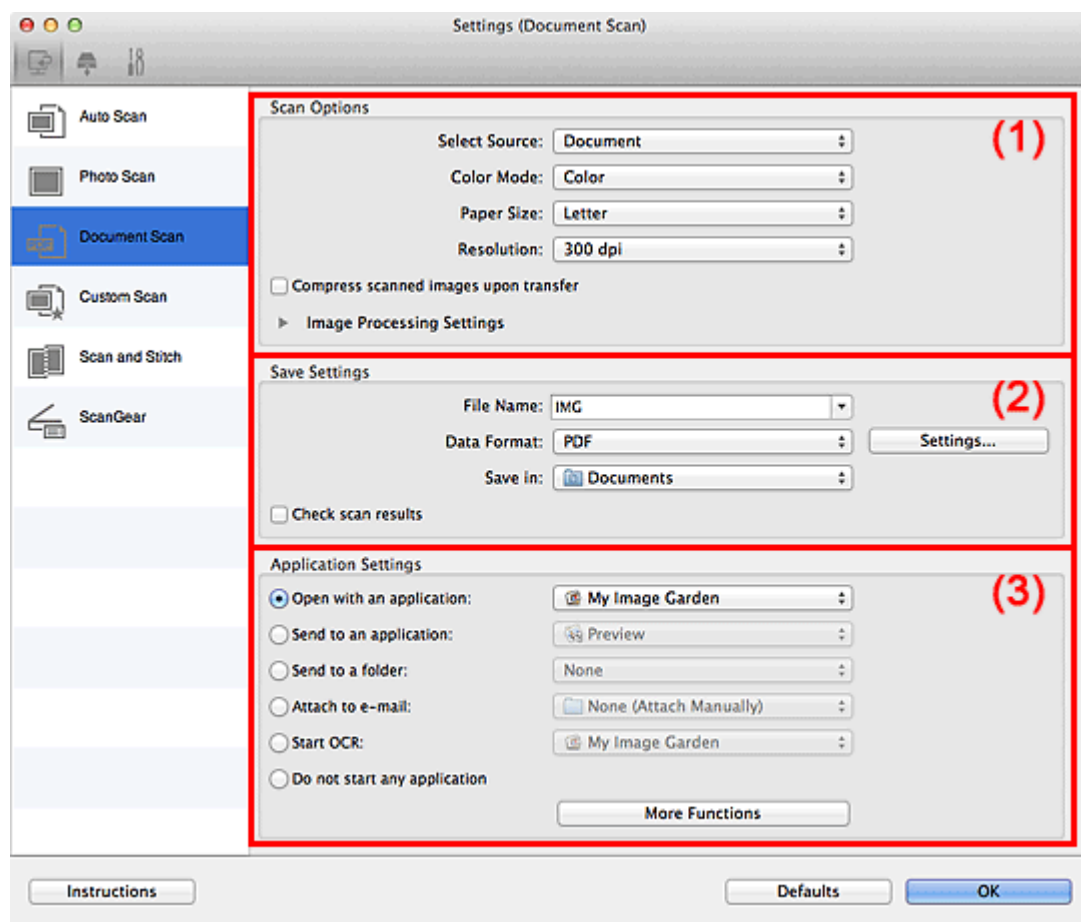

(1) Area Opzioni di scansione

(2) Area Salva le impostazioni

(3) Area Impostazioni applicazione

Importante

- Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni dalla schermata Scansione di My Image Garden, le voci di impostazione per **Impostazioni applicazione (Application Settings)** non vengono visualizzate.

(1) Area Opzioni di scansione

• Seleziona origine (Select Source)

Selezionare il tipo di elemento da acquisire.

Scansione di documenti: **Documento (Document)**

Scansione di riviste: **Rivista (Magazine)**

- **Modalità colore (Color Mode)**

Selezionare la modalità di scansione dell'elemento.


Importante

- Per selezionare **Bianco e nero (Black and White)**, deselezionare la casella di controllo **Comprimi immagini acquisite per trasferimento (Compress scanned images upon transfer)**, quindi impostare un'opzione diversa da **JPEG/Exif** in **Formato dati (Data Format)** di **Salva le impostazioni (Save Settings)**.

- **Formato carta (Paper Size)**

Selezionare le dimensioni dell'elemento da acquisire.

Se si seleziona l'opzione **Personalizza (Custom)**, viene visualizzata una schermata che consente di specificare le dimensioni dell'elemento. Selezionare una **Unità (Unit)**, quindi inserire i valori di **Larghezza (Width)** e **Altezza (Height)** e fare clic su **OK**.

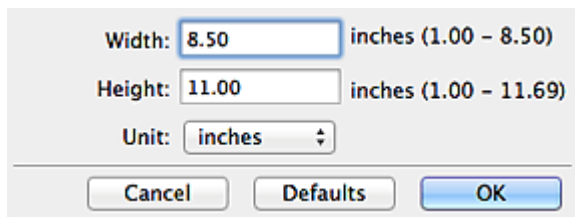

Nota

- Fare clic su **Predefinite (Defaults)** per ripristinare i valori predefiniti delle impostazioni specificate.

- **Risoluzione (Resolution)**

Selezionare la risoluzione dell'elemento da acquisire.

Tanto più alta è la risoluzione (valore), tanto maggiore è il dettaglio nell'immagine.

➡ **Risoluzione**

- **Comprimi immagini acquisite per trasferimento (Compress scanned images upon transfer)**

Consente di comprimere le immagini acquisite quando vengono trasferite in un computer. Risulta utile se lo scanner o la stampante e il computer sono collegati a un'interfaccia lenta come USB1.1 o a una rete.

- **Impostazioni elaborazione immagine (Image Processing Settings)**

Fare clic su  (Freccia destra) per impostare quanto segue.

Nota

- Quando la **Modalità colore (Color Mode)** è **Bianco e nero (Black and White)**, vengono visualizzate solo le impostazioni **Riduci ombra rilegatura (Reduce gutter shadow)**, **Correggi il documento di testo inclinato (Correct slanted text document)** e **Rileva l'orientamento dei documenti di testo e ruota l'immagine (Detect the orientation of text document and rotate image)**.

- **Applica correzione automatica documenti (Apply Auto Document Fix)**

Selezionare questa casella di controllo per rendere più nitido il testo di un documento o di una rivista per una migliore leggibilità.

Importante

- Disponibile solo quando la casella di controllo **Comprimi immagini acquisite per trasferimento (Compress scanned images upon transfer)** non è selezionata.
- Il tono del colore può variare rispetto all'immagine originale a causa delle correzioni. In questo caso, deselezionare la casella di controllo ed eseguire la scansione.

Nota

- Quando questa funzione è attivata, la scansione dura più a lungo del solito.

- **Aumenta il livello di dettaglio del contorno (Sharpen outline)**

Enfatizza il contorno dei soggetti per rendere più nitida l'immagine.

- **Riduci trasparenza (Reduce show-through)**

Rende più nitido il testo di un elemento o riduce l'effetto trasparenza dei quotidiani e così via.

- **Riduce il moiré (Reduce moire)**

Riduce l'effetto moiré.

I materiali stampati vengono visualizzati come un insieme di piccoli punti. Il moiré è un fenomeno in base al quale si evidenzia una gradazione irregolare o a strisce nelle parti di un'immagine acquisita in cui i punti interferiscono gli uni con gli altri.



Nota

- Quando la funzione **Riduce il moiré (Reduce moire)** è abilitata, la scansione dura più a lungo del solito.

- **Riduci ombra rilegatura (Reduce gutter shadow)**

Riduce le ombre di rilegatura che compaiono tra le pagine quando si esegue la scansione di opuscoli aperti.



Importante

- Disponibile solo quando la casella di controllo **Comprimi immagini acquisite per trasferimento (Compress scanned images upon transfer)** non è selezionata.



Nota

- Utilizzare la scheda **Modalità avanzata (Advanced Mode)** di ScanGear (driver dello scanner) per correggere le ombre di rilegatura quando si acquisiscono elementi di dimensioni non standard o aree specificate.
Per ulteriori informazioni, vedere "**Correzione ombra rilegatura (Gutter Shadow Correction)**".

- **Correggi il documento di testo inclinato (Correct slanted text document)**

Rileva il testo acquisito e corregge l'angolo (entro -0,1 e -10 gradi o +0,1 e +10 gradi) del documento.



Importante

- I seguenti tipi di documenti potrebbero non essere corretti in modo appropriato poiché il testo non può essere rilevato correttamente.
 - Documenti in cui le righe di testo siano inclinate più di 10 gradi o i cui angoli varino a seconda delle righe
 - Documenti contenenti testo verticale e orizzontale
 - Documenti con caratteri estremamente grandi o piccoli
 - Documenti con poco testo
 - Documenti contenenti figure/immagini
 - Testo scritto a mano
 - Documenti contenenti righe verticali e orizzontali (tabelle)



Nota

- Quando la funzione **Correggi il documento di testo inclinato (Correct slanted text document)** è abilitata, la scansione dura più a lungo del solito.

- **Rileva l'orientamento dei documenti di testo e ruota l'immagine (Detect the orientation of text document and rotate image)**

Ruota automaticamente l'immagine nell'orientamento corretto mediante il rilevamento dell'orientamento del testo nel documento acquisito.



Importante

- Sono supportati i documenti di testo scritti in lingue che possono essere selezionate da **Lingua documento (Document Language)** nella finestra di dialogo **Impostazioni (Impostazioni generali) (Settings (General Settings))**.
➡ **Finestra di dialogo Impostazioni (Impostazioni generali)**
- L'orientamento potrebbe non essere rilevato per i seguenti tipi di impostazioni o documenti

poiché il testo non può essere rilevato correttamente.

- La risoluzione non rientra nell'intervallo da 300 dpi a 600 dpi
- La dimensione del font non rientra nell'intervallo da 8 punti a 48 punti
- Documenti che contengono font speciali, effetti, corsivo o testo scritto a mano
- Documenti con sfondi a motivi

In tal caso, selezionare la casella di controllo **Controlla i risultati dell'acquisizione (Check scan results)** e ruotare l'immagine nella finestra di dialogo **Salva le impostazioni (Save Settings)**.

➡ Finestra di dialogo **Salva le impostazioni**

(2) Area Salva le impostazioni

- **Nome file (File Name)**

Immettere il nome file dell'immagine da salvare. La data e 4 cifre vengono aggiunte al nome del file impostato nel formato "_20XX0101_0001".

- **Formato dati (Data Format)**

Selezionare il formato dati in cui salvare le immagini acquisite.

È possibile selezionare **JPEG/Exif**, **TIFF**, **PNG**, **PDF** o **PDF (a più pagine) (PDF (Multiple Pages))**.



Importante

- Quando si seleziona **Avvia OCR (Start OCR)** in **Impostazioni applicazione (Application Settings)**, non è possibile selezionare **PDF** o **PDF (a più pagine) (PDF (Multiple Pages))**.

- **Imposta... (Settings...)**

Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo **Impostazioni formato dati (Data Format Settings)**, in cui è possibile impostare la qualità delle immagini da salvare, la ricerca per parole chiave dei file PDF e il tipo di compressione e il formato dati in cui salvare le immagini acquisite con Auto Scansione.

➡ Finestra di dialogo **Impostazioni formato dati**

- **Salva in (Save in)**

Visualizza la cartella in cui salvare le immagini acquisite. Per modificare la cartella, specificare la cartella di destinazione nella finestra di dialogo visualizzata selezionando **Aggiungi... (Add...)** dal menu a comparsa.

La cartella di salvataggio predefinita è la cartella **Documenti (Documents)**.



Importante

- Quando viene visualizzata la finestra di dialogo **Impostazioni** da My Image Garden, questa opzione non viene visualizzata.

- **Controlla i risultati dell'acquisizione (Check scan results)**

Consente di visualizzare la finestra di dialogo **Salva le impostazioni (Save Settings)** dopo la scansione.

➡ Finestra di dialogo **Salva le impostazioni**



Importante

- Al termine della scansione da My Image Garden, la finestra di dialogo **Salva le impostazioni (Save Settings)** non viene visualizzata.

(3) Area Impostazioni applicazione

- **Apri con un'applicazione (Open with an application)**

Selezionare questa opzione quando si desidera migliorare o correggere le immagini acquisite.

È possibile specificare l'applicazione dal menu a comparsa.

- **Invia a un'applicazione (Send to an application)**

Selezionare questa opzione quando si desidera utilizzare le immagini acquisite così come sono in un'applicazione che consente di sfogliare oppure organizzare le immagini.

È possibile specificare l'applicazione dal menu a comparsa.

- **Invia a una cartella (Send to a folder)**

Selezionare questa opzione anche quando si desidera salvare le immagini acquisite in una cartella diversa da quella specificata in **Salva in (Save in)**.

È possibile specificare la cartella dal menu a comparsa.

- **Allega a e-mail (Attach to e-mail)**

Selezionare questa opzione quando si desidera inviare messaggi di posta elettronica con le immagini acquisite allegate.

È possibile specificare il client e-mail da avviare dal menu a comparsa.

- **Avvia OCR (Start OCR)**

Selezionare questa opzione quando si desidera convertire il testo di un'immagine in dati di testo mediante software OCR specificati.

È possibile specificare l'applicazione dal menu a comparsa.

- **Non avviare alcuna applicazione (Do not start any application)**

Consente di salvare l'elemento nella cartella specificata in **Salva in (Save in)**.



Nota

- Specificare l'applicazione o la cartella nella finestra di dialogo visualizzata selezionando **Aggiungi... (Add...)** dal menu a comparsa.
-

- **Istruzioni (Instructions)**

Consente di aprire questa guida.

- **Predefinite (Defaults)**


È possibile ripristinare le impostazioni predefinite nella schermata visualizzata.

Inizio pagina ▲

Finestra di dialogo Impostazioni (Scansione personalizzata)

Fare clic su **Scansione personalizzata (Custom Scan)** sulla scheda  (Scansione da un computer) per visualizzare la finestra di dialogo **Impostazioni (Scansione personalizzata) (Settings (Custom Scan))**.

Nella finestra di dialogo **Impostazioni (Scansione personalizzata) (Settings (Custom Scan))**, è possibile definire le impostazioni di scansione avanzate per eseguire la scansione in base alle proprie preferenze.

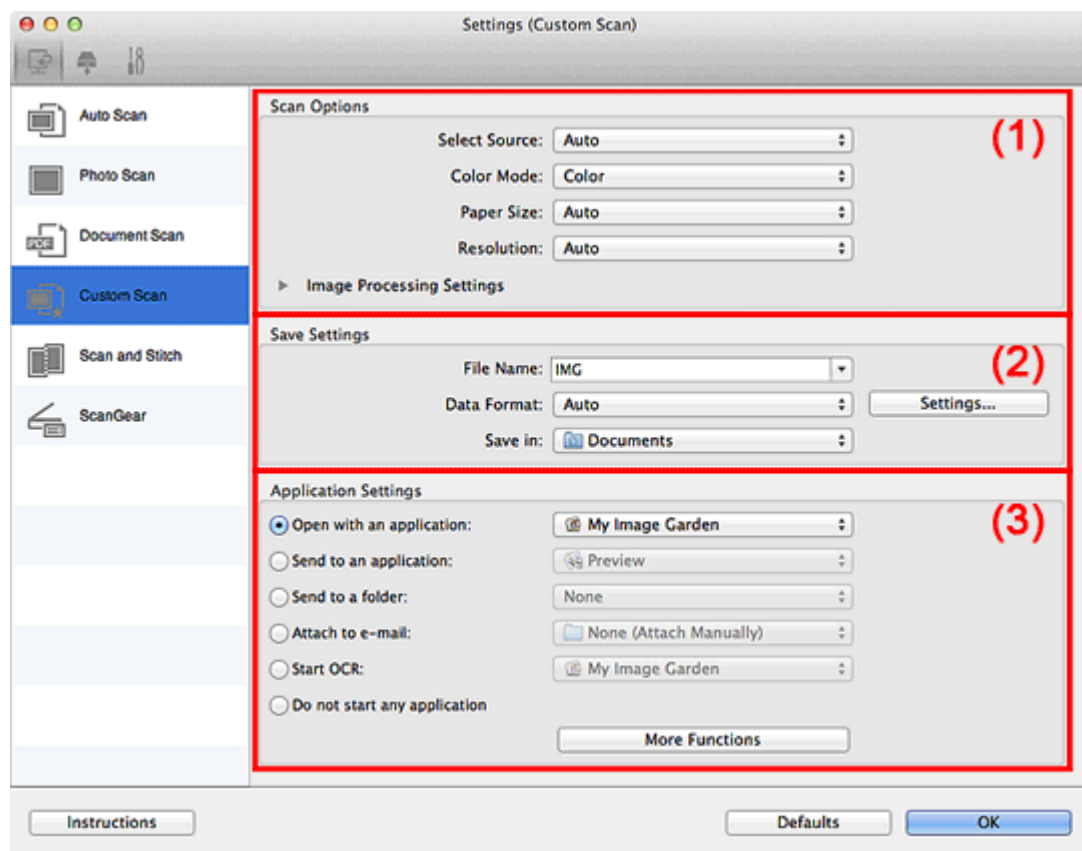

(1) Area Opzioni di scansione

(2) Area Salva le impostazioni

(3) Area Impostazioni applicazione

Importante

- Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni dalla schermata Scansione di My Image Garden, le voci di impostazione per **Impostazioni applicazione (Application Settings)** non vengono visualizzate.

(1) Area Opzioni di scansione

• Seleziona origine (Select Source)

Selezionare il tipo di elemento da acquisire. Quando si seleziona **Auto**, il tipo di elemento viene rilevato automaticamente.

Vengono inoltre impostate automaticamente le opzioni **Modalità colore (Color Mode)**, **Formato carta (Paper Size)** e **Risoluzione (Resolution)**.

Importante

- I tipi di elementi supportati da **Auto** sono foto, cartoline, biglietti da visita, riviste, giornali, documenti e BD/DVD/CD.
- Per eseguire una scansione dei seguenti tipi di elementi, specificare il tipo di elemento o le dimensioni. Non è possibile eseguire la scansione correttamente con **Auto**.
 - Foto formato A4
 - Documenti di testo di dimensioni inferiori a 2L (127 mm x 178 mm) (5" x 7"), ad esempio pagine di libri tascabili con il dorso tagliato
 - Elementi stampati su carta bianca sottile
 - Elementi lunghi e stretti quali foto panoramiche
- È possibile che le etichette riflettenti per disco non vengano acquisite come previsto.
- Posizionare gli elementi correttamente in base al tipo di elemento da acquisire. In caso contrario, gli elementi potrebbero non essere acquisiti correttamente.
Per ulteriori informazioni sulla modalità di posizionamento degli elementi, vedere "[Posizionamento degli elementi \(quando si esegue la scansione da un computer\)](#)".
- Per convertire il testo di un'immagine in dati di testo dopo la scansione, specificare **Seleziona origine (Select Source)** anziché selezionare **Auto**.

Nota

- Per ridurre l'effetto moiré, impostare **Seleziona origine (Select Source)** su **Rivista (Magazine)**.

• Modalità colore (Color Mode)

Selezionare la modalità di scansione dell'elemento.


Importante

- Per selezionare **Bianco e nero (Black and White)**, deselezionare la casella di controllo **Comprimi immagini acquisite per trasferimento (Compress scanned images upon transfer)**, quindi impostare un'opzione diversa da **JPEG/Exif** in **Formato dati (Data Format)** di **Salva le impostazioni (Save Settings)**.

• Formato carta (Paper Size)

Selezionare le dimensioni dell'elemento da acquisire.

Se si seleziona l'opzione **Personalizza (Custom)**, viene visualizzata una schermata che consente di specificare le dimensioni dell'elemento. Selezionare una **Unità (Unit)**, quindi inserire i valori di **Larghezza (Width)** e **Altezza (Height)** e fare clic su **OK**.

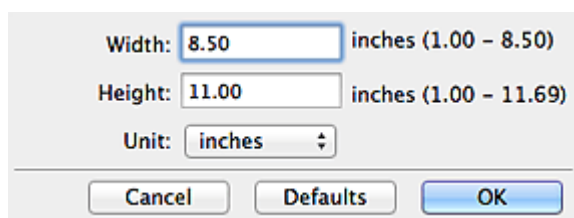

Width: 8.50 inches (1.00 – 8.50)
Height: 11.00 inches (1.00 – 11.69)
Unit: inches
Buttons: Cancel, Defaults, OK

Nota

- L'opzione **Auto** è l'unica disponibile quando **Seleziona origine (Select Source)** è **Auto**.
- Fare clic su **Predefinite (Defaults)** nella schermata in cui è possibile specificare le dimensioni dell'elemento per ripristinare i valori predefiniti delle impostazioni specificate.

• Risoluzione (Resolution)

Selezionare la risoluzione dell'elemento da acquisire.

Tanto più alta è la risoluzione (valore), tanto maggiore è il dettaglio nell'immagine.

➡ [Risoluzione](#)

Nota

- L'opzione **Auto** è l'unica disponibile quando **Seleziona origine (Select Source)** è **Auto**.

• Comprimi immagini acquisite per trasferimento (Compress scanned images upon transfer)

Consente di comprimere le immagini acquisite quando vengono trasferite in un computer. Risulta utile se lo scanner o la stampante e il computer sono collegati a un'interfaccia lenta come USB1.1 o a una rete.

Importante

- Questa opzione non viene visualizzata quando **Seleziona origine (Select Source)** è **Auto**.

• Impostazioni elaborazione immagine (Image Processing Settings)

Fare clic su  (Freccia destra) per impostare quanto segue. Gli elementi di impostazione disponibili variano in base alla **Seleziona origine (Select Source)**.

Quando **Seleziona origine (Select Source)** è **Fotografia (Photo)**

Nota

- Quando la **Modalità colore (Color Mode)** è **Bianco e nero (Black and White)**, **Impostazioni elaborazione immagine (Image Processing Settings)** non è disponibile.

- **Aumenta il livello di dettaglio del contorno (Sharpen outline)**

Enfatizza il contorno dei soggetti per rendere più nitida l'immagine.

Quando **Seleziona origine (Select Source)** è **Rivista (Magazine)** o **Documento (Document)**

Nota

- Quando la **Modalità colore (Color Mode)** è **Bianco e nero (Black and White)**, vengono visualizzate solo le impostazioni **Riduci ombra rilegatura (Reduce gutter shadow)**, **Correggi il documento di testo inclinato (Correct slanted text document)** e **Rileva l'orientamento dei documenti di testo e ruota l'immagine (Detect the orientation of text document and rotate image)**.

- **Applica correzione automatica documenti (Apply Auto Document Fix)**

Selezionare questa casella di controllo per rendere più nitido il testo di un documento o di una rivista per una migliore leggibilità.

Importante

- Disponibile solo quando la casella di controllo **Comprimi immagini acquisite per trasferimento (Compress scanned images upon transfer)** non è selezionata.
- Il tono del colore può variare rispetto all'immagine originale a causa delle correzioni. In questo caso, deselezionare la casella di controllo ed eseguire la scansione.

Nota

- Quando questa funzione è attivata, la scansione dura più a lungo del solito.

- **Aumenta il livello di dettaglio del contorno (Sharpen outline)**

Enfatizza il contorno dei soggetti per rendere più nitida l'immagine.

- **Riduci trasparenza (Reduce show-through)**

Rende più nitido il testo di un elemento o riduce l'effetto trasparenza dei quotidiani e così via.

- **Riduce il moiré (Reduce moire)**

Riduce l'effetto moiré.

I materiali stampati vengono visualizzati come un insieme di piccoli punti. Il moiré è un fenomeno in base al quale si evidenzia una gradazione irregolare o a strisce nelle parti di un'immagine acquisita in cui i punti interferiscono gli uni con gli altri.

Nota

- Quando la funzione **Riduce il moiré (Reduce moire)** è abilitata, la scansione dura più a lungo del solito.

- **Riduci ombra rilegatura (Reduce gutter shadow)**

Riduce le ombre di rilegatura che compaiono tra le pagine quando si esegue la scansione di opuscoli aperti.

Importante

- Disponibile solo quando la casella di controllo **Comprimi immagini acquisite per trasferimento (Compress scanned images upon transfer)** non è selezionata.

Nota

- Utilizzare la scheda **Modalità avanzata (Advanced Mode)** di ScanGear (driver dello scanner) per correggere le ombre di rilegatura quando si acquisiscono elementi di dimensioni non standard o aree specificate.
Per ulteriori informazioni, vedere "**Correzione ombra rilegatura (Gutter Shadow Correction)**".

• Correggi il documento di testo inclinato (Correct slanted text document)

Rileva il testo acquisito e corregge l'angolo (entro -0,1 e -10 gradi o +0,1 e +10 gradi) del documento.

Importante

- I seguenti tipi di documenti potrebbero non essere corretti in modo appropriato poiché il testo non può essere rilevato correttamente.
 - Documenti in cui le righe di testo siano inclinate più di 10 gradi o i cui angoli varino a seconda delle righe
 - Documenti contenenti testo verticale e orizzontale
 - Documenti con caratteri estremamente grandi o piccoli
 - Documenti con poco testo
 - Documenti contenenti figure/immagini
 - Testo scritto a mano
 - Documenti contenenti righe verticali e orizzontali (tabelle)

Nota

- Quando la funzione **Correggi il documento di testo inclinato (Correct slanted text document)** è abilitata, la scansione dura più a lungo del solito.

• Rileva l'orientamento dei documenti di testo e ruota l'immagine (Detect the orientation of text document and rotate image)

Ruota automaticamente l'immagine nell'orientamento corretto mediante il rilevamento dell'orientamento del testo nel documento acquisito.

Importante

- Sono supportati i documenti di testo scritti in lingue che possono essere selezionate da **Lingua documento (Document Language)** nella finestra di dialogo **Impostazioni (Impostazioni generali) (Settings (General Settings))**.
➡ Finestra di dialogo Impostazioni (Impostazioni generali)
- L'orientamento potrebbe non essere rilevato per i seguenti tipi di impostazioni o documenti poiché il testo non può essere rilevato correttamente.
 - La risoluzione non rientra nell'intervallo da 300 dpi a 600 dpi
 - La dimensione del font non rientra nell'intervallo da 8 punti a 48 punti
 - Documenti che contengono font speciali, effetti, corsivo o testo scritto a mano
 - Documenti con sfondi a motiviIn tal caso, selezionare la casella di controllo **Controlla i risultati dell'acquisizione (Check scan results)** e ruotare l'immagine nella finestra di dialogo **Salva le impostazioni (Save Settings)**.
➡ Finestra di dialogo Salva le impostazioni

Quando Seleziona origine (Select Source) è Auto

• Applica la correzione dell'immagine consigliata (Apply recommended image correction)

Consente di applicare le correzioni adeguate automaticamente, in base al tipo di elemento.

Importante

- Il tono del colore può variare rispetto all'immagine originale a causa delle correzioni. In questo caso, deselezionare la casella di controllo ed eseguire la scansione.

Nota

- Quando questa funzione è attivata, la scansione dura più a lungo del solito.

(2) Area Salva le impostazioni

- **Nome file (File Name)**

Immettere il nome file dell'immagine da salvare. La data e 4 cifre vengono aggiunte al nome del file impostato nel formato "_20XX0101_0001".

- **Formato dati (Data Format)**

Selezionare il formato dati in cui salvare le immagini acquisite.

È possibile selezionare **JPEG/Exif**, **TIFF**, **PNG**, **PDF**, **PDF (a più pagine) (PDF (Multiple Pages))** o **Auto**.

Importante

- Quando si seleziona **Auto**, il formato di salvataggio può variare a seconda del posizionamento dell'elemento.
Per ulteriori informazioni sulla modalità di posizionamento degli elementi, vedere "**Posizionamento degli elementi (quando si esegue la scansione da un computer)**".
- Quando si seleziona **Avvia OCR (Start OCR)** in **Impostazioni applicazione (Application Settings)**, non è possibile selezionare **PDF** o **PDF (a più pagine) (PDF (Multiple Pages))**.

Nota

- **Auto** viene visualizzato solo se si è selezionato **Auto** per **Seleziona origine (Select Source)** in **Opzioni di scansione (Scan Options)**.

- **Imposta... (Settings...)**

Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo **Impostazioni formato dati (Data Format Settings)**, in cui è possibile impostare la qualità delle immagini da salvare, la ricerca per parole chiave dei file PDF e il tipo di compressione e il formato dati in cui salvare le immagini acquisite con Auto Scansione.

➡ **Finestra di dialogo Impostazioni formato dati**

- **Salva in (Save in)**

Visualizza la cartella in cui salvare le immagini acquisite. Per modificare la cartella, specificare la cartella di destinazione nella finestra di dialogo visualizzata selezionando **Aggiungi... (Add...)** dal menu a comparsa.

La cartella di salvataggio predefinita è la cartella **Documenti (Documents)**.

Importante

- Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni da My Image Garden, questa opzione non viene visualizzata.

- **Controlla i risultati dell'acquisizione (Check scan results)**

Consente di visualizzare la finestra di dialogo **Salva le impostazioni (Save Settings)** dopo la scansione.

➡ **Finestra di dialogo Salva le impostazioni**

Importante

- Questa opzione non viene visualizzata quando **Seleziona origine (Select Source)** è **Auto**.
- Al termine della scansione da My Image Garden, la finestra di dialogo **Salva le impostazioni (Save Settings)** non viene visualizzata.

(3) Area Impostazioni applicazione

- **Apri con un'applicazione (Open with an application)**

Selezionare questa opzione quando si desidera migliorare o correggere le immagini acquisite.

È possibile specificare l'applicazione dal menu a comparsa.

- **Invia a un'applicazione (Send to an application)**

Selezionare questa opzione quando si desidera utilizzare le immagini acquisite così come sono in un'applicazione che consente di sfogliare oppure organizzare le immagini.

È possibile specificare l'applicazione dal menu a comparsa.

- **Invia a una cartella (Send to a folder)**

Selezionare questa opzione anche quando si desidera salvare le immagini acquisite in una cartella diversa da quella specificata in **Salva in (Save in)**.

È possibile specificare la cartella dal menu a comparsa.

- **Allega a e-mail (Attach to e-mail)**

Selezionare questa opzione quando si desidera inviare messaggi di posta elettronica con le immagini acquisite allegate.

È possibile specificare il client e-mail da avviare dal menu a comparsa.

- **Avvia OCR (Start OCR)**

Selezionare questa opzione quando si desidera convertire il testo di un'immagine in dati di testo mediante software OCR specificati.

È possibile specificare l'applicazione dal menu a comparsa.

- **Non avviare alcuna applicazione (Do not start any application)**

Consente di salvare l'elemento nella cartella specificata in **Salva in (Save in)**.



Nota

- Specificare l'applicazione o la cartella nella finestra di dialogo visualizzata selezionando **Aggiungi... (Add...)** dal menu a comparsa.
-

- **Istruzioni (Instructions)**

Consente di aprire questa guida.

- **Predefinite (Defaults)**


È possibile ripristinare le impostazioni predefinite nella schermata visualizzata.

Inizio pagina ▲

Finestra di dialogo Impostazioni (Scansione e unione)

Fare clic su **Scansione e unione (Scan and Stitch)** sulla scheda  (Scansione da un computer) per visualizzare la finestra di dialogo **Impostazioni (Scansione e unione) (Settings (Scan and Stitch))**.

Nella finestra di dialogo **Impostazioni (Scansione e unione) (Settings (Scan and Stitch))**, è possibile definire le impostazioni di scansione avanzate per la scansione di elementi più grandi del piano di lettura.

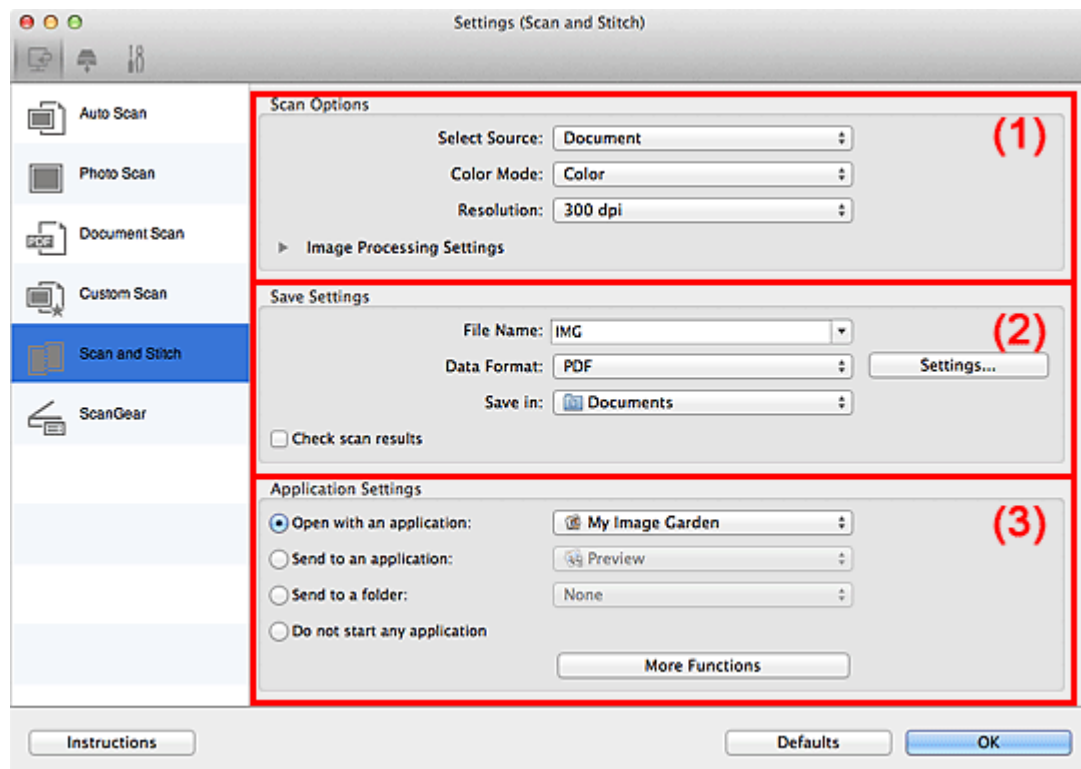

(1) Area Opzioni di scansione

(2) Area Salva le impostazioni

(3) Area Impostazioni applicazione

Importante

- Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni dalla schermata Scansione di My Image Garden, le voci di impostazione per **Impostazioni applicazione (Application Settings)** non vengono visualizzate.

(1) Area Opzioni di scansione

• Seleziona origine (Select Source)

Selezionare il tipo di elemento da acquisire.

Scansione di foto: **Fotografia (Photo)**

Scansione di documenti: **Documento (Document)**

Scansione di riviste: **Rivista (Magazine)**

Nota

- Per ridurre l'effetto moiré, impostare **Seleziona origine (Select Source)** su **Rivista (Magazine)**.

• Modalità colore (Color Mode)

Selezionare la modalità di scansione dell'elemento.

Importante

- Per selezionare **Bianco e nero (Black and White)**, impostare un'opzione diversa da **JPEG/Exif** in **Formato dati (Data Format)** di **Salva le impostazioni (Save Settings)**.

• **Risoluzione (Resolution)**

Selezionare la risoluzione dell'elemento da acquisire.

Tanto più alta è la risoluzione (valore), tanto maggiore è il dettaglio nell'immagine.

➡ **Risoluzione**

• **Impostazioni elaborazione immagine (Image Processing Settings)**

Fare clic su  (Freccia destra) per impostare quanto segue. Gli elementi di impostazione disponibili variano in base alla **Seleziona origine (Select Source)**.

Nota

- Quando la **Modalità colore (Color Mode)** è **Bianco e nero (Black and White)**, **Impostazioni elaborazione immagine (Image Processing Settings)** non è disponibile.

Quando Seleziona origine (Select Source) è Fotografia (Photo)

- **Aumenta il livello di dettaglio del contorno (Sharpen outline)**

Enfatizza il contorno dei soggetti per rendere più nitida l'immagine.

Quando Seleziona origine (Select Source) è Rivista (Magazine) o Documento (Document)

- **Aumenta il livello di dettaglio del contorno (Sharpen outline)**

Enfatizza il contorno dei soggetti per rendere più nitida l'immagine.

- **Riduci trasparenza (Reduce show-through)**

Rende più nitido il testo di un elemento o riduce l'effetto trasparenza dei quotidiani e così via.

- **Riduce il moiré (Reduce moire)**

Riduce l'effetto moiré.

I materiali stampati vengono visualizzati come un insieme di piccoli punti. Il moiré è un fenomeno in base al quale si evidenzia una gradazione irregolare o a strisce nelle parti di un'immagine acquisita in cui i punti interferiscono gli uni con gli altri.

Nota

- Quando la funzione **Riduce il moiré (Reduce moire)** è abilitata, la scansione dura più a lungo del solito.

(2) Area Salva le impostazioni

• **Nome file (File Name)**

Immettere il nome file dell'immagine da salvare. La data e 4 cifre vengono aggiunte al nome del file impostato nel formato "_20XX0101_0001".

• **Formato dati (Data Format)**

Selezionare il formato dati in cui salvare le immagini acquisite.

È possibile selezionare **JPEG/Exif**, **TIFF**, **PNG**, **PDF** o **PDF (a più pagine) (PDF (Multiple Pages))**.

• **Imposta... (Settings...)**

Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo **Impostazioni formato dati (Data Format Settings)**, in cui è possibile impostare la qualità delle immagini da salvare, la ricerca per parole chiave dei file PDF e il tipo di compressione e il formato dati in cui salvare le immagini acquisite con Auto Scansione.

➡ **Finestra di dialogo Impostazioni formato dati**

• **Salva in (Save in)**

Visualizza la cartella in cui salvare le immagini acquisite. Per modificare la cartella, specificare la cartella di destinazione nella finestra di dialogo visualizzata selezionando **Aggiungi... (Add...)** dal menu a comparsa.

La cartella di salvataggio predefinita è la cartella **Documenti (Documents)**.

Importante

- Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni da My Image Garden, questa opzione non viene visualizzata.

- **Controlla i risultati dell'acquisizione (Check scan results)**

Consente di visualizzare la finestra di dialogo **Salva le impostazioni (Save Settings)** dopo la scansione.

➡ Finestra di dialogo **Salva le impostazioni**

Importante

- Al termine della scansione da My Image Garden, la finestra di dialogo **Salva le impostazioni (Save Settings)** non viene visualizzata.

(3) Area Impostazioni applicazione

- **Apri con un'applicazione (Open with an application)**

Selezionare questa opzione quando si desidera migliorare o correggere le immagini acquisite.

È possibile specificare l'applicazione dal menu a comparsa.

- **Invia a un'applicazione (Send to an application)**

Selezionare questa opzione quando si desidera utilizzare le immagini acquisite così come sono in un'applicazione che consente di sfogliare oppure organizzare le immagini.

È possibile specificare l'applicazione dal menu a comparsa.

- **Invia a una cartella (Send to a folder)**

Selezionare questa opzione anche quando si desidera salvare le immagini acquisite in una cartella diversa da quella specificata in **Salva in (Save in)**.

È possibile specificare la cartella dal menu a comparsa.

- **Non avviare alcuna applicazione (Do not start any application)**

Consente di salvare l'elemento nella cartella specificata in **Salva in (Save in)**.



Nota

- Specificare l'applicazione o la cartella nella finestra di dialogo visualizzata selezionando **Aggiungi... (Add...)** dal menu a comparsa.

- **Istruzioni (Instructions)**

Consente di aprire questa guida.

- **Predefinite (Defaults)**


È possibile ripristinare le impostazioni predefinite nella schermata visualizzata.

Inizio pagina ▲

Finestra di dialogo Impostazioni (ScanGear)

Fare clic su **ScanGear** sulla scheda  (Scansione da un computer) per visualizzare la finestra di dialogo **Impostazioni (ScanGear) (Settings (ScanGear))**.

Nella finestra di dialogo **Impostazioni (ScanGear) (Settings (ScanGear))**, è possibile specificare come salvare le immagini quando si esegue la scansione di elementi tramite ScanGear (driver dello scanner) e le modalità di risposta dopo averle salvate.

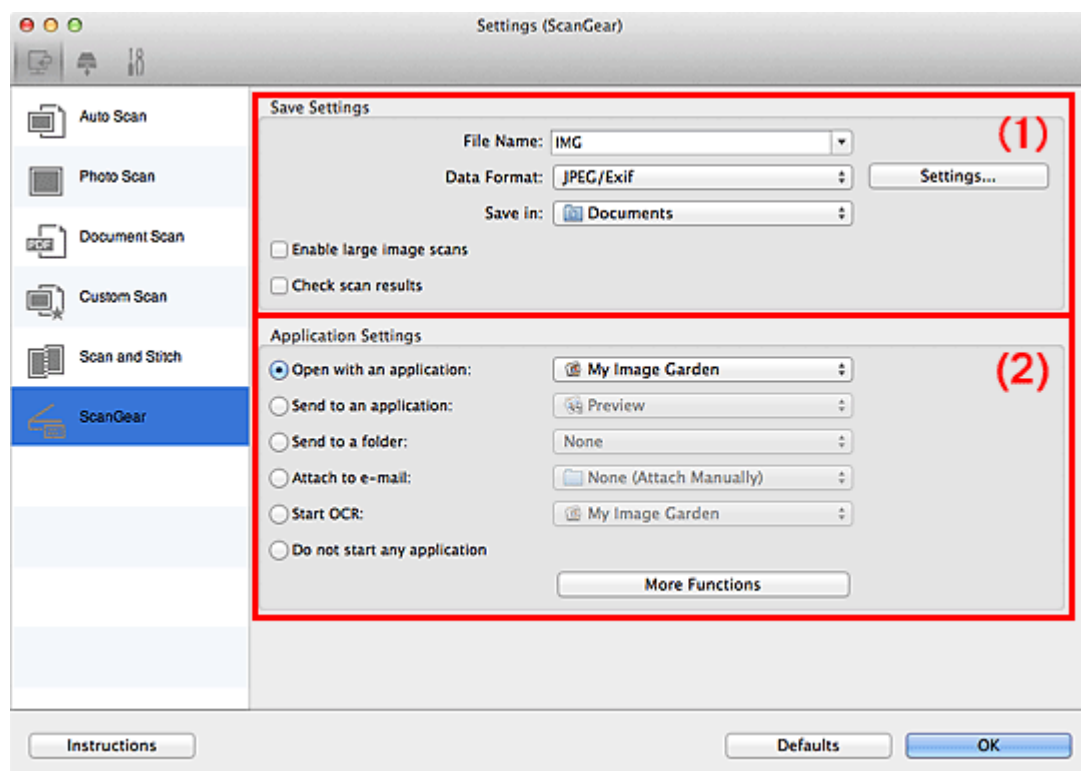

(1) Area Salva le impostazioni

(2) Area Impostazioni applicazione

Importante

- Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni da My Image Garden, le voci di impostazione per **Impostazioni applicazione (Application Settings)** non vengono visualizzate.

(1) Area Salva le impostazioni

• Nome file (File Name)

Immettere il nome file dell'immagine da salvare. La data e 4 cifre vengono aggiunte al nome del file impostato nel formato "_20XX0101_0001".

• Formato dati (Data Format)

Selezionare il formato dati in cui salvare le immagini acquisite.

È possibile selezionare **JPEG/Exif**, **TIFF**, **PNG**, **PDF** o **PDF (a più pagine) (PDF (Multiple Pages))**.

Nota

- Quando si seleziona **PDF** o **PDF (a più pagine) (PDF (Multiple Pages))**, è possibile acquisire immagini di dimensioni fino a 9600 x 9600 pixel.

- Quando la casella di controllo **Abilita acquisizioni immagini di grandi dimensioni (Enable large image scans)** è selezionata in **Salva le impostazioni (Save Settings)** o quando l'opzione **Avvia OCR (Start OCR)** è selezionata in **Impostazioni applicazione (Application Settings)**, è possibile selezionare **JPEG/Exif**, **TIFF** o **PNG**.

- **Imposta... (Settings...)**

Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo **Impostazioni formato dati (Data Format Settings)**, in cui è possibile impostare la qualità delle immagini da salvare, la ricerca per parole chiave dei file PDF e il tipo di compressione e il formato dati in cui salvare le immagini acquisite con Auto Scansione.

➡ **Finestra di dialogo Impostazioni formato dati**

- **Salva in (Save in)**

Visualizza la cartella in cui salvare le immagini acquisite. Per modificare la cartella, specificare la cartella di destinazione nella finestra di dialogo visualizzata selezionando **Aggiungi... (Add...)** dal menu a comparsa.

La cartella di salvataggio predefinita è la cartella **Documenti (Documents)**.

Importante

- Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni da My Image Garden, questa opzione non viene visualizzata.

- **Abilita acquisizioni immagini di grandi dimensioni (Enable large image scans)**

Selezionare questa casella di controllo per eseguire la scansione di immagini di dimensioni fino a 21000 x 30000 pixel e 1,8 GB.

Importante

- Quando questa casella di controllo è selezionata, non è possibile selezionare **Invia a un'applicazione (Send to an application)**, **Invia a una cartella (Send to a folder)**, **Allega a e-mail (Attach to e-mail)** o **Avvia OCR (Start OCR)**.
- Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni da My Image Garden, questa opzione non viene visualizzata.

Nota

- Quando questa casella di controllo non è selezionata, è possibile acquisire immagini di dimensioni fino a 10208 x 14032 pixel.

- **Controlla i risultati dell'acquisizione (Check scan results)**

Consente di visualizzare la finestra di dialogo **Salva le impostazioni (Save Settings)** dopo la scansione.

➡ **Finestra di dialogo Salva le impostazioni**

Importante

- Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni da My Image Garden, questa opzione non viene visualizzata.

(2) Area Impostazioni applicazione

- **Apri con un'applicazione (Open with an application)**

Selezionare questa opzione quando si desidera migliorare o correggere le immagini acquisite. È possibile specificare l'applicazione dal menu a comparsa.

- **Invia a un'applicazione (Send to an application)**

Selezionare questa opzione quando si desidera utilizzare le immagini acquisite così come sono in un'applicazione che consente di sfogliare oppure organizzare le immagini. È possibile specificare l'applicazione dal menu a comparsa.

- **Invia a una cartella (Send to a folder)**

Selezionare questa opzione anche quando si desidera salvare le immagini acquisite in una cartella diversa da quella specificata in **Salva in (Save in)**. È possibile specificare la cartella dal menu a comparsa.

- **Allega a e-mail (Attach to e-mail)**

Selezionare questa opzione quando si desidera inviare messaggi di posta elettronica con le immagini acquisite allegate.

È possibile specificare il client e-mail da avviare dal menu a comparsa.

- **Avvia OCR (Start OCR)**

Selezionare questa opzione quando si desidera convertire il testo di un'immagine in dati di testo mediante software OCR specificati.

È possibile specificare l'applicazione dal menu a comparsa.

- **Non avviare alcuna applicazione (Do not start any application)**

Consente di salvare l'elemento nella cartella specificata in **Salva in (Save in)**.



Nota

- Specificare l'applicazione o la cartella nella finestra di dialogo visualizzata selezionando **Aggiungi... (Add...)** dal menu a comparsa.
-

- **Istruzioni (Instructions)**

Consente di aprire questa guida.

- **Predefinite (Defaults)**


È possibile ripristinare le impostazioni predefinite nella schermata visualizzata.

Inizio pagina ▲

Finestra di dialogo Impostazioni (Salva su PC (Automatico))

Fare clic su **Salva su PC (Automatico) (Save to PC (Auto))** nella scheda  (Scansione dal pannello dei comandi) per visualizzare la finestra di dialogo **Impostazioni (Salva su PC (Automatico)) (Settings (Save to PC (Auto)))**.

Nella finestra di dialogo **Impostazioni (Salva su PC (Automatico)) (Settings (Save to PC (Auto)))**, è possibile specificare le modalità di risposta durante il salvataggio di immagini su un computer dopo averle acquisite dal pannello dei comandi, rilevando automaticamente il tipo di elemento.

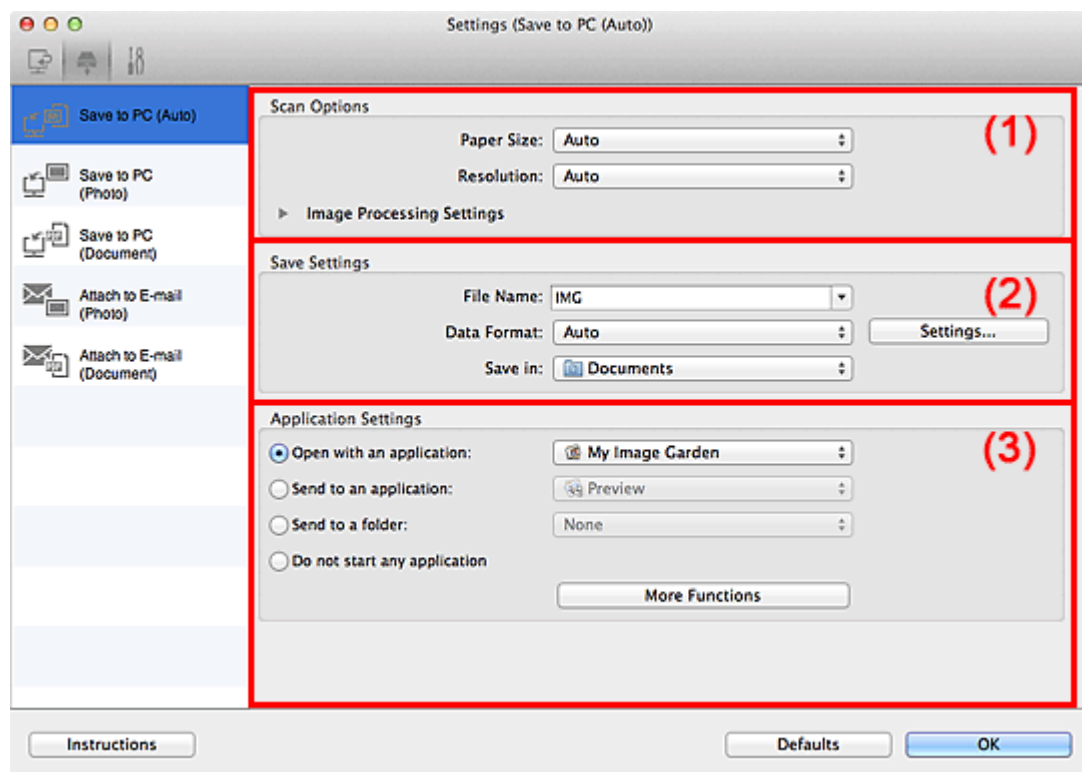

(1) Area Opzioni di scansione

(2) Area Salva le impostazioni

(3) Area Impostazioni applicazione

(1) Area Opzioni di scansione

- **Formato carta (Paper Size)**

L'impostazione **Auto** è selezionata.

- **Risoluzione (Resolution)**

L'impostazione **Auto** è selezionata.

- **Impostazioni elaborazione immagine (Image Processing Settings)**

Fare clic su  (Freccia destra) per impostare quanto segue.

- **Applica la correzione dell'immagine consigliata (Apply recommended image correction)**

Consente di applicare le correzioni adeguate automaticamente, in base al tipo di elemento.

Importante

- Il tono del colore può variare rispetto all'immagine originale a causa delle correzioni. In

questo caso, deselezionare la casella di controllo ed eseguire la scansione.

Nota

- Quando questa funzione è attivata, la scansione dura più a lungo del solito.

(2) Area Salva le impostazioni

• **Nome file (File Name)**

Immettere il nome file dell'immagine da salvare. La data e 4 cifre vengono aggiunte al nome del file impostato nel formato "_20XX0101_0001".

• **Formato dati (Data Format)**

L'impostazione **Auto** è selezionata. I seguenti formati dati vengono applicati automaticamente in base al tipo di elemento durante il salvataggio.

- Foto, cartoline, BD/DVD/CD e biglietti da visita: JPEG
- Riviste, giornali e documenti: PDF

Importante

- Il formato di salvataggio può variare a seconda del posizionamento dell'elemento. Per ulteriori informazioni sulla modalità di posizionamento degli elementi, vedere "**Posizionamento degli elementi (quando si esegue la scansione da un computer)**".

Nota

- È possibile modificare il formato dati da **Impostazioni... (Settings...)**.

• **Imposta... (Settings...)**

Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo **Impostazioni formato dati (Data Format Settings)**, in cui è possibile impostare la qualità delle immagini da salvare, la ricerca per parole chiave dei file PDF e il tipo di compressione e il formato dati in cui salvare le immagini acquisite con Auto Scansione.

➡ **Finestra di dialogo Impostazioni formato dati**

• **Salva in (Save in)**

Visualizza la cartella in cui salvare le immagini acquisite. Per modificare la cartella, specificare la cartella di destinazione nella finestra di dialogo visualizzata selezionando **Aggiungi... (Add...)** dal menu a comparsa.

La cartella di salvataggio predefinita è la cartella **Documenti (Documents)**.

(3) Area Impostazioni applicazione

• **Apri con un'applicazione (Open with an application)**

Selezionare questa opzione quando si desidera migliorare o correggere le immagini acquisite. È possibile specificare l'applicazione dal menu a comparsa.

• **Invia a un'applicazione (Send to an application)**

Selezionare questa opzione quando si desidera utilizzare le immagini acquisite così come sono in un'applicazione che consente di sfogliare oppure organizzare le immagini. È possibile specificare l'applicazione dal menu a comparsa.

• **Invia a una cartella (Send to a folder)**

Selezionare questa opzione anche quando si desidera salvare le immagini acquisite in una cartella diversa da quella specificata in **Salva in (Save in)**. È possibile specificare la cartella dal menu a comparsa.

• **Non avviare alcuna applicazione (Do not start any application)**

Consente di salvare l'elemento nella cartella specificata in **Salva in (Save in)**.

Nota

- Specificare l'applicazione o la cartella nella finestra di dialogo visualizzata selezionando **Aggiungi... (Add...)** dal menu a comparsa.

• **Istruzioni (Instructions)**

Consente di aprire questa guida.

- **Predefinite (Defaults)**


È possibile ripristinare le impostazioni predefinite nella schermata visualizzata.

Inizio pagina ▲

Finestra di dialogo Impostazioni (Salva su PC (Fotografia))

Fare clic su **Salva su PC (Fotografia) (Save to PC (Photo))** nella scheda  (Scansione dal pannello dei comandi) per visualizzare la finestra di dialogo **Impostazioni (Salva su PC (Fotografia)) (Settings (Save to PC (Photo)))**.

Nella finestra di dialogo **Impostazioni (Salva su PC (Fotografia)) (Settings (Save to PC (Photo)))**, è possibile specificare le modalità di risposta durante il salvataggio di immagini su un computer come foto dopo averle acquisite dal pannello dei comandi.

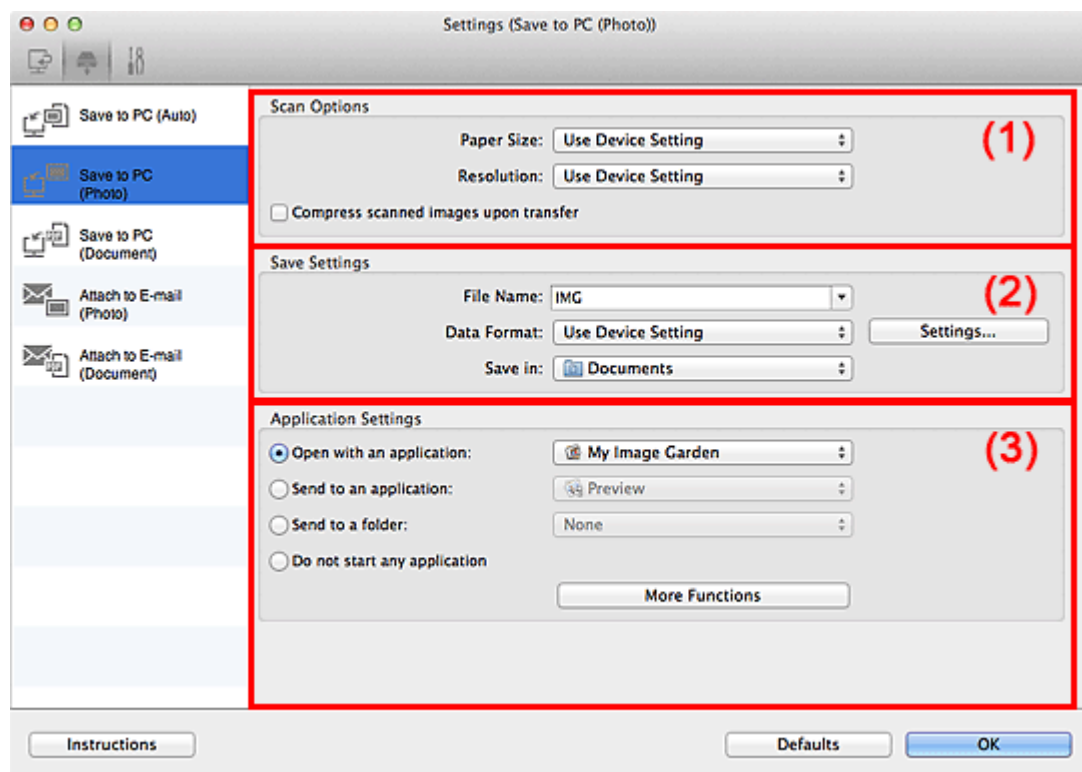

(1) Area Opzioni di scansione

(2) Area Salva le impostazioni

(3) Area Impostazioni applicazione

(1) Area Opzioni di scansione

- **Formato carta (Paper Size)**

Impostata dal pannello dei comandi.

- **Risoluzione (Resolution)**

Impostata dal pannello dei comandi.

- **Comprimi immagini acquisite per trasferimento (Compress scanned images upon transfer)**

Consente di comprimere le immagini acquisite quando vengono trasferite in un computer. Risulta utile se lo scanner o la stampante e il computer sono collegati a un'interfaccia lenta come USB1.1 o a una rete.

(2) Area Salva le impostazioni

- **Nome file (File Name)**

Immettere il nome file dell'immagine da salvare. La data e 4 cifre vengono aggiunte al nome del file impostato nel formato "_20XX0101_0001".

- **Formato dati (Data Format)**

Impostata dal pannello dei comandi.

- **Imposta... (Settings...)**

Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo **Impostazioni formato dati (Data Format Settings)**, in cui è possibile impostare la qualità delle immagini da salvare, la ricerca per parole chiave dei file PDF e il formato dati in cui salvare le immagini acquisite con Scansione automatica.

➡ [Finestra di dialogo Impostazioni formato dati](#)

- **Salva in (Save in)**

Visualizza la cartella in cui salvare le immagini acquisite. Per modificare la cartella, specificare la cartella di destinazione nella finestra di dialogo visualizzata selezionando **Aggiungi... (Add...)** dal menu a comparsa.

La cartella di salvataggio predefinita è la cartella **Documenti (Documents)**.

(3) Area Impostazioni applicazione

- **Apri con un'applicazione (Open with an application)**

Selezionare questa opzione quando si desidera migliorare o correggere le immagini acquisite. È possibile specificare l'applicazione dal menu a comparsa.

- **Invia a un'applicazione (Send to an application)**

Selezionare questa opzione quando si desidera utilizzare le immagini acquisite così come sono in un'applicazione che consente di sfogliare oppure organizzare le immagini. È possibile specificare l'applicazione dal menu a comparsa.

- **Invia a una cartella (Send to a folder)**

Selezionare questa opzione anche quando si desidera salvare le immagini acquisite in una cartella diversa da quella specificata in **Salva in (Save in)**. È possibile specificare la cartella dal menu a comparsa.

- **Non avviare alcuna applicazione (Do not start any application)**

Consente di salvare l'elemento nella cartella specificata in **Salva in (Save in)**.



Nota

- Specificare l'applicazione o la cartella nella finestra di dialogo visualizzata selezionando **Aggiungi... (Add...)** dal menu a comparsa.

- **Istruzioni (Instructions)**

Consente di aprire questa guida.

- **Predefinite (Defaults)**


È possibile ripristinare le impostazioni predefinite nella schermata visualizzata.

Inizio pagina ▲

Finestra di dialogo Impostazioni (Salva su PC (Documento))

Fare clic su **Salva su PC (Documento) (Save to PC (Document))** nella scheda  (Scansione dal pannello dei comandi) per visualizzare la finestra di dialogo **Impostazioni (Salva su PC (Documento)) (Settings (Save to PC (Document)))**.

Nella finestra di dialogo **Impostazioni (Salva su PC (Documento)) (Settings (Save to PC (Document)))**, è possibile specificare le modalità di risposta durante il salvataggio di immagini su un computer come documenti dopo averle acquisite dal pannello dei comandi.

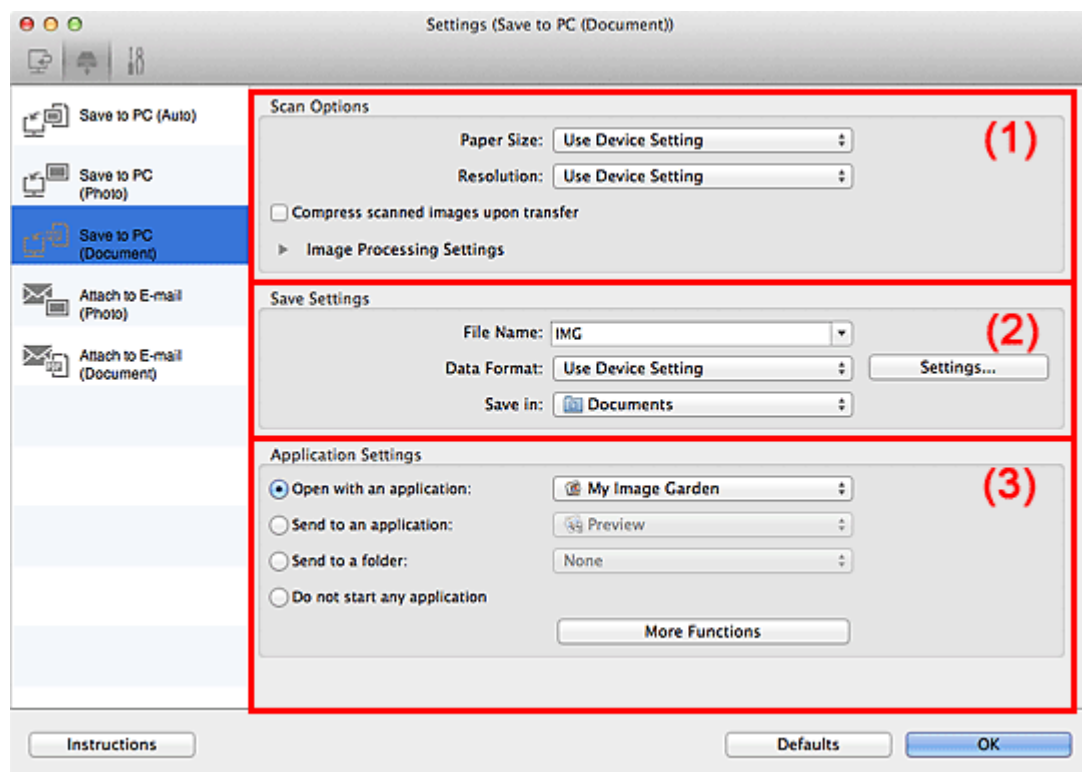

(1) Area Opzioni di scansione

(2) Area Salva le impostazioni

(3) Area Impostazioni applicazione

(1) Area Opzioni di scansione

- **Formato carta (Paper Size)**

Impostata dal pannello dei comandi.

- **Risoluzione (Resolution)**

Impostata dal pannello dei comandi.

- **Comprimi immagini acquisite per trasferimento (Compress scanned images upon transfer)**

Consente di comprimere le immagini acquisite quando vengono trasferite in un computer. Risulta utile se lo scanner o la stampante e il computer sono collegati a un'interfaccia lenta come USB1.1 o a una rete.

- **Impostazioni elaborazione immagine (Image Processing Settings)**

Fare clic su  (Freccia destra) per impostare quanto segue.

- **Applica correzione automatica documenti (Apply Auto Document Fix)**

Selezionare questa casella di controllo per rendere più nitido il testo di un documento o di una rivista per una migliore leggibilità.

Importante

- Disponibile solo quando la casella di controllo **Comprimi immagini acquisite per trasferimento (Compress scanned images upon transfer)** non è selezionata.
- Il tono del colore può variare rispetto all'immagine originale a causa delle correzioni. In questo caso, deselezionare la casella di controllo ed eseguire la scansione.

Nota

- Quando questa funzione è attivata, la scansione dura più a lungo del solito.

• **Riduci ombra rilegatura (Reduce gutter shadow)**

Riduce le ombre di rilegatura che compaiono tra le pagine quando si esegue la scansione di opuscoli aperti.

Importante

- Disponibile solo quando la casella di controllo **Comprimi immagini acquisite per trasferimento (Compress scanned images upon transfer)** non è selezionata.

• **Correggi il documento di testo inclinato (Correct slanted text document)**

Rileva il testo acquisito e corregge l'angolo (entro -0,1 e -10 gradi o +0,1 e +10 gradi) del documento.

Importante

- I seguenti tipi di documenti potrebbero non essere corretti in modo appropriato poiché il testo non può essere rilevato correttamente.
 - Documenti in cui le righe di testo siano inclinate più di 10 gradi o i cui angoli varino a seconda delle righe
 - Documenti contenenti testo verticale e orizzontale
 - Documenti con caratteri estremamente grandi o piccoli
 - Documenti con poco testo
 - Documenti contenenti figure/immagini
 - Testo scritto a mano
 - Documenti contenenti righe verticali e orizzontali (tabelle)

Nota

- Quando la funzione **Correggi il documento di testo inclinato (Correct slanted text document)** è abilitata, la scansione dura più a lungo del solito.

• **Rileva l'orientamento dei documenti di testo e ruota l'immagine (Detect the orientation of text document and rotate image)**

Ruota automaticamente l'immagine nell'orientamento corretto mediante il rilevamento dell'orientamento del testo nel documento acquisito.

Importante

- Sono supportati i documenti di testo scritti in lingue che possono essere selezionate da **Lingua documento (Document Language)** nella finestra di dialogo **Impostazioni (Impostazioni generali) (Settings (General Settings))**.
 **Finestra di dialogo Impostazioni (Impostazioni generali)**
- L'orientamento potrebbe non essere rilevato per i seguenti tipi di impostazioni o documenti poiché il testo non può essere rilevato correttamente.
 - La risoluzione non rientra nell'intervallo da 300 dpi a 600 dpi
 - La dimensione del font non rientra nell'intervallo da 8 punti a 48 punti
 - Documenti che contengono font speciali, effetti, corsivo o testo scritto a mano
 - Documenti con sfondi a motivi

- **Nome file (File Name)**

Immettere il nome file dell'immagine da salvare. La data e 4 cifre vengono aggiunte al nome del file impostato nel formato "_20XX0101_0001".

- **Formato dati (Data Format)**

Impostata dal pannello dei comandi.

- **Imposta... (Settings...)**

Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo **Impostazioni formato dati (Data Format Settings)**, in cui è possibile impostare la qualità delle immagini da salvare, la ricerca per parole chiave dei file PDF e il formato dati in cui salvare le immagini acquisite con Scansione automatica.

➡ [Finestra di dialogo Impostazioni formato dati](#)

- **Salva in (Save in)**

Visualizza la cartella in cui salvare le immagini acquisite. Per modificare la cartella, specificare la cartella di destinazione nella finestra di dialogo visualizzata selezionando **Aggiungi... (Add...)** dal menu a comparsa.

La cartella di salvataggio predefinita è la cartella **Documenti (Documents)**.

(3) Area Impostazioni applicazione

- **Apri con un'applicazione (Open with an application)**

Selezionare questa opzione quando si desidera migliorare o correggere le immagini acquisite. È possibile specificare l'applicazione dal menu a comparsa.

- **Invia a un'applicazione (Send to an application)**

Selezionare questa opzione quando si desidera utilizzare le immagini acquisite così come sono in un'applicazione che consente di sfogliare oppure organizzare le immagini. È possibile specificare l'applicazione dal menu a comparsa.

- **Invia a una cartella (Send to a folder)**

Selezionare questa opzione anche quando si desidera salvare le immagini acquisite in una cartella diversa da quella specificata in **Salva in (Save in)**. È possibile specificare la cartella dal menu a comparsa.

- **Non avviare alcuna applicazione (Do not start any application)**

Consente di salvare l'elemento nella cartella specificata in **Salva in (Save in)**.



Nota

- Specificare l'applicazione o la cartella nella finestra di dialogo visualizzata selezionando **Aggiungi... (Add...)** dal menu a comparsa.

- **Istruzioni (Instructions)**

Consente di aprire questa guida.

- **Predefinite (Defaults)**


È possibile ripristinare le impostazioni predefinite nella schermata visualizzata.

Inizio pagina ▲

Finestra di dialogo Impostazioni (Allega a e-mail (Fotografia))

Fare clic su **Allega a e-mail (Fotografia) (Attach to E-mail (Photo))** nella scheda  (Scansione dal pannello dei comandi) per visualizzare la finestra di dialogo **Impostazioni (Allega a e-mail (Fotografia)) (Settings (Attach to E-mail (Photo)))**.

Nella finestra di dialogo **Impostazioni (Allega a e-mail (Fotografia)) (Settings (Attach to E-mail (Photo)))**, è possibile specificare le modalità di risposta quando si allegano immagini a un messaggio e-mail come foto dopo averle acquisite dal pannello dei comandi.

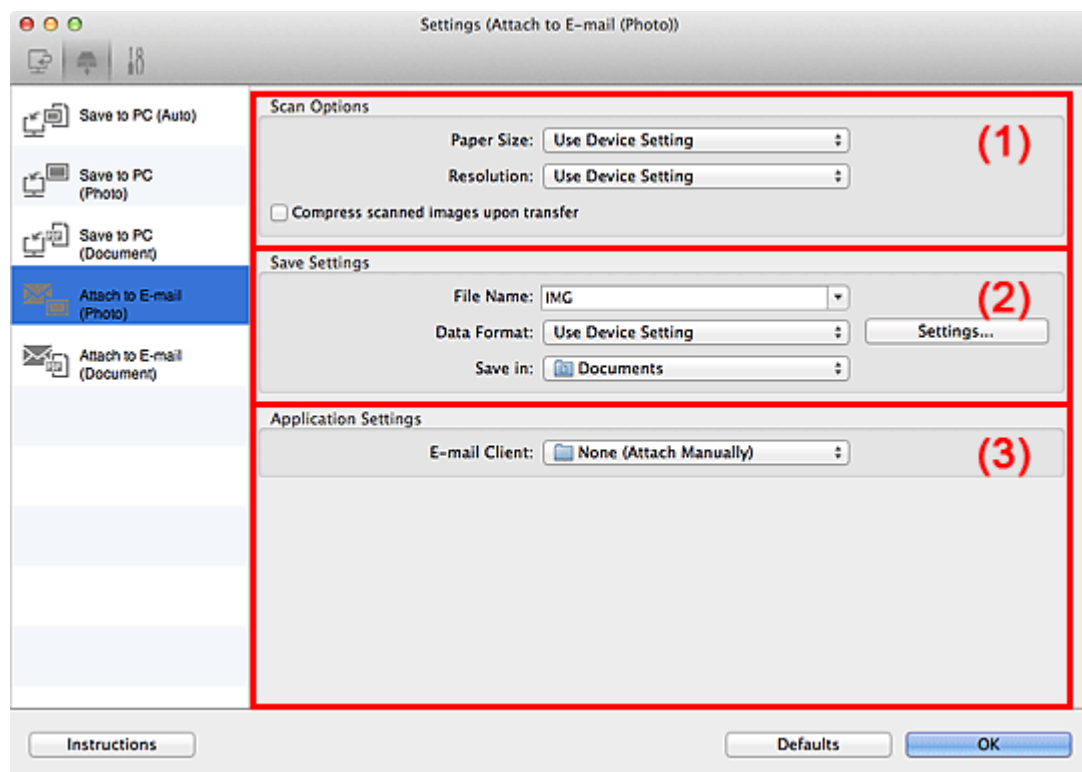

(1) Area Opzioni di scansione

(2) Area Salva le impostazioni

(3) Area Impostazioni applicazione

(1) Area Opzioni di scansione

- **Formato carta (Paper Size)**

Impostata dal pannello dei comandi.

- **Risoluzione (Resolution)**

Impostata dal pannello dei comandi.

- **Comprimi immagini acquisite per trasferimento (Compress scanned images upon transfer)**

Consente di comprimere le immagini acquisite quando vengono trasferite in un computer. Risulta utile se lo scanner o la stampante e il computer sono collegati a un'interfaccia lenta come USB1.1 o a una rete.

(2) Area Salva le impostazioni

- **Nome file (File Name)**

Immettere il nome file dell'immagine da salvare. La data e 4 cifre vengono aggiunte al nome del file impostato nel formato "_20XX0101_0001".

- **Formato dati (Data Format)**

Impostata dal pannello dei comandi.

- **Imposta... (Settings...)**

Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo **Impostazioni formato dati (Data Format Settings)**, in cui è possibile impostare la qualità delle immagini da salvare, la ricerca per parole chiave dei file PDF e il formato dati in cui salvare le immagini acquisite con Scansione automatica.

➡ [Finestra di dialogo Impostazioni formato dati](#)

- **Salva in (Save in)**

Visualizza la cartella in cui salvare le immagini acquisite. Per modificare la cartella, specificare la cartella di destinazione nella finestra di dialogo visualizzata selezionando **Aggiungi... (Add...)** dal menu a comparsa.

La cartella di salvataggio predefinita è la cartella **Documenti (Documents)**.

(3) Area Impostazioni applicazione

- **Client e-mail (E-mail Client)**

Specificare il client e-mail da utilizzare per allegare le immagini acquisite.

È possibile specificare il client e-mail da avviare dal menu a comparsa.



Nota

- Specificare il client e-mail nella finestra di dialogo visualizzata selezionando **Aggiungi... (Add...)** dal menu a discesa.

- **Istruzioni (Instructions)**

Consente di aprire questa guida.

- **Predefinite (Defaults)**


È possibile ripristinare le impostazioni predefinite nella schermata visualizzata.

Inizio pagina ▲

Finestra di dialogo Impostazioni (Allega a e-mail (Documento))

Fare clic su **Allega a e-mail (Documento) (Attach to E-mail (Document))** nella scheda  (Scansione dal pannello dei comandi) per visualizzare la finestra di dialogo **Impostazioni (Allega a e-mail (Documento)) (Settings (Attach to E-mail (Document)))**.

Nella finestra di dialogo **Impostazioni (Allega a e-mail (Documento)) (Settings (Attach to E-mail (Document)))**, è possibile specificare le modalità di risposta quando si allegano immagini a un messaggio e-mail come documenti dopo averle acquisite dal pannello dei comandi.

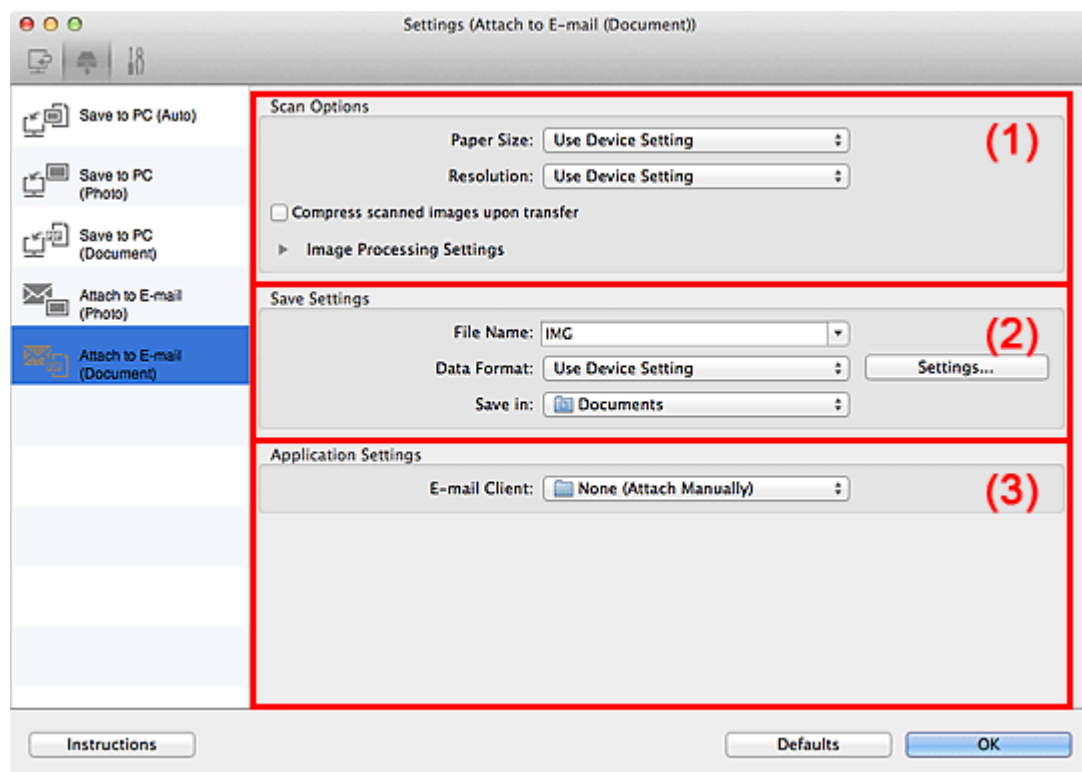

(1) Area Opzioni di scansione

(2) Area Salva le impostazioni

(3) Area Impostazioni applicazione

(1) Area Opzioni di scansione

- **Formato carta (Paper Size)**

Impostata dal pannello dei comandi.

- **Risoluzione (Resolution)**

Impostata dal pannello dei comandi.

- **Comprimi immagini acquisite per trasferimento (Compress scanned images upon transfer)**

Consente di comprimere le immagini acquisite quando vengono trasferite in un computer. Risulta utile se lo scanner o la stampante e il computer sono collegati a un'interfaccia lenta come USB1.1 o a una rete.

- **Impostazioni elaborazione immagine (Image Processing Settings)**

Fare clic su  (Freccia destra) per impostare quanto segue.

- **Applica correzione automatica documenti (Apply Auto Document Fix)**

Selezionare questa casella di controllo per rendere più nitido il testo di un documento o di una rivista per una migliore leggibilità.

Importante

- Disponibile solo quando la casella di controllo **Comprimi immagini acquisite per trasferimento (Compress scanned images upon transfer)** non è selezionata.
- Il tono del colore può variare rispetto all'immagine originale a causa delle correzioni. In questo caso, deselezionare la casella di controllo ed eseguire la scansione.

Nota

- Quando questa funzione è attivata, la scansione dura più a lungo del solito.

• **Riduci ombra rilegatura (Reduce gutter shadow)**

Riduce le ombre di rilegatura che compaiono tra le pagine quando si esegue la scansione di opuscoli aperti.

Importante

- Disponibile solo quando la casella di controllo **Comprimi immagini acquisite per trasferimento (Compress scanned images upon transfer)** non è selezionata.

• **Correggi il documento di testo inclinato (Correct slanted text document)**

Rileva il testo acquisito e corregge l'angolo (entro -0,1 e -10 gradi o +0,1 e +10 gradi) del documento.

Importante

- I seguenti tipi di documenti potrebbero non essere corretti in modo appropriato poiché il testo non può essere rilevato correttamente.
 - Documenti in cui le righe di testo siano inclinate più di 10 gradi o i cui angoli varino a seconda delle righe
 - Documenti contenenti testo verticale e orizzontale
 - Documenti con caratteri estremamente grandi o piccoli
 - Documenti con poco testo
 - Documenti contenenti figure/immagini
 - Testo scritto a mano
 - Documenti contenenti righe verticali e orizzontali (tabelle)

Nota

- Quando la funzione **Correggi il documento di testo inclinato (Correct slanted text document)** è abilitata, la scansione dura più a lungo del solito.

• **Rileva l'orientamento dei documenti di testo e ruota l'immagine (Detect the orientation of text document and rotate image)**

Ruota automaticamente l'immagine nell'orientamento corretto mediante il rilevamento dell'orientamento del testo nel documento acquisito.

Importante

- Sono supportati i documenti di testo scritti in lingue che possono essere selezionate da **Lingua documento (Document Language)** nella finestra di dialogo **Impostazioni (Impostazioni generali) (Settings (General Settings))**.
 **Finestra di dialogo Impostazioni (Impostazioni generali)**
- L'orientamento potrebbe non essere rilevato per i seguenti tipi di impostazioni o documenti poiché il testo non può essere rilevato correttamente.
 - La risoluzione non rientra nell'intervallo da 300 dpi a 600 dpi
 - La dimensione del font non rientra nell'intervallo da 8 punti a 48 punti
 - Documenti che contengono font speciali, effetti, corsivo o testo scritto a mano
 - Documenti con sfondi a motivi

- **Nome file (File Name)**

Immettere il nome file dell'immagine da salvare. La data e 4 cifre vengono aggiunte al nome del file impostato nel formato "_20XX0101_0001".

- **Formato dati (Data Format)**

Impostata dal pannello dei comandi.

- **Imposta... (Settings...)**

Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo **Impostazioni formato dati (Data Format Settings)**, in cui è possibile impostare la qualità delle immagini da salvare, la ricerca per parole chiave dei file PDF e il formato dati in cui salvare le immagini acquisite con Scansione automatica.

➡ [Finestra di dialogo Impostazioni formato dati](#)

- **Salva in (Save in)**

Visualizza la cartella in cui salvare le immagini acquisite. Per modificare la cartella, fare clic su **Aggiungi... (Add...)**, quindi specificare la cartella di destinazione nella finestra di dialogo. La cartella di salvataggio predefinita è la cartella **Documenti (Documents)**.

(3) Area Impostazioni applicazione

- **Client e-mail (E-mail Client)**

Specificare il client e-mail da utilizzare per allegare le immagini acquisite. È possibile specificare il client e-mail da avviare dal menu a comparsa.



Nota

- Specificare il client e-mail nella finestra di dialogo visualizzata selezionando **Aggiungi... (Add...)** dal menu a discesa.
-

- **Istruzioni (Instructions)**

Consente di aprire questa guida.

- **Predefinite (Defaults)**


È possibile ripristinare le impostazioni predefinite nella schermata visualizzata.

[Inizio pagina ▲](#)

Finestra di dialogo Impostazioni (Impostazioni generali)

Fare clic sulla scheda  (Impostazioni generali), per visualizzare la finestra di dialogo **Impostazioni (Impostazioni generali) (Settings (General Settings))**.

Nella finestra di dialogo **Impostazioni (Impostazioni generali) (Settings (General Settings))**, è possibile impostare il prodotto da utilizzare, i limiti di dimensione dei file per gli allegati e-mail e la cartella in cui salvare temporaneamente le immagini.

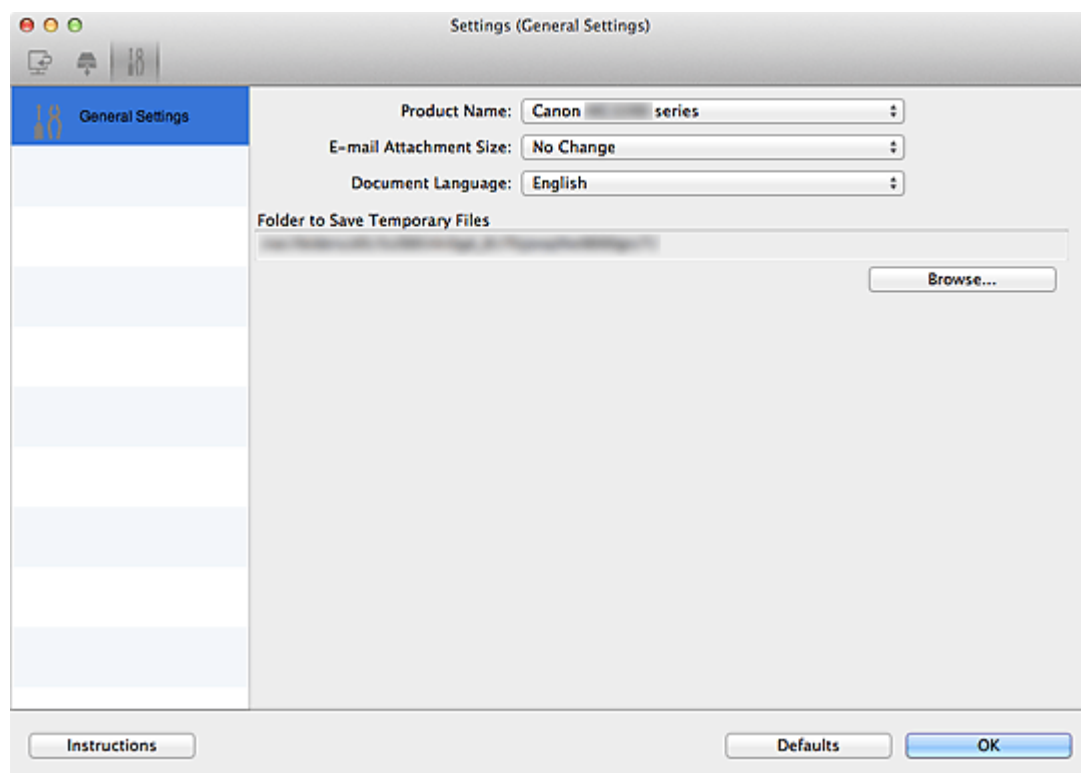

- **Nome del prodotto (Product Name)**

Consente di visualizzare il nome del prodotto attualmente impostato per l'utilizzo in IJ Scan Utility. Se il prodotto visualizzato non è quello che si desidera utilizzare, selezionare il prodotto desiderato dall'elenco.

Per la connessione di rete, selezionare dall'elenco uno scanner con "Rete" ("Network") indicato dopo il nome del prodotto.

Nota

- Con la connessione di rete, **Seleziona (Select)** viene visualizzato a destra del nome del prodotto. Fare clic su **Seleziona (Select)** per visualizzare IJ Network Scanner Selector EX, da cui è possibile modificare lo scanner da utilizzare. Per ulteriori informazioni sulla procedura di impostazione, vedere "[Impostazioni di scansione in rete](#)".

- **Dimensione dell'allegato e-mail (E-mail Attachment Size)**

È possibile limitare le dimensioni delle immagini acquisite da allegare a un messaggio di posta elettronica.

È possibile selezionare **Piccola (adatta a finestre da 640 x 480) (Small (Suitable for 640 x 480 Windows))**, **Media (adatta a finestre da 800 x 600) (Medium (Suitable for 800 x 600 Windows))**, **Grande (adatta a finestre da 1024 x 768) (Large (Suitable for 1024 x 768 Windows))** o **Nessun cambiamento (No Change)**.



Importante

- Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni da My Image Garden, questa opzione non viene visualizzata.

- **Lingua documento (Document Language)**

Selezionare la lingua per il rilevamento del testo nelle immagini.

- **Cartella in cui salvare i file temporanei (Folder to Save Temporary Files)**

Visualizza la cartella in cui salvare temporaneamente le immagini. Fare clic su **Sfoglia... (Browse...)** per specificare la cartella di destinazione.

- **Istruzioni (Instructions)**

Consente di aprire questa guida.

- **Predefinite (Defaults)**

È possibile ripristinare le impostazioni predefinite nella schermata visualizzata.


Inizio pagina ▲

Finestra di dialogo Impostazioni formato dati

Visualizzare la finestra di dialogo **Impostazioni formato dati (Data Format Settings)** tramite una delle seguenti operazioni.

- Fare clic su **Impostazioni... (Settings...)** di **Salva le impostazioni (Save Settings)** su ciascuna scheda della finestra di dialogo Impostazioni
- Fare clic su **Impostazioni... (Settings...)** di **Salva le impostazioni (Save Settings)** nella finestra di dialogo **Salva le impostazioni (Save Settings)** visualizzata al termine della scansione con la casella di controllo **Controlla i risultati dell'acquisizione (Check scan results)** selezionata nella finestra di dialogo Impostazioni

Nella finestra di dialogo **Impostazioni formato dati (Data Format Settings)**, è possibile impostare la qualità delle immagini da salvare, la ricerca per parole chiave dei file PDF e il tipo di compressione e il formato dati in cui salvare le immagini acquisite con Auto Scansione.

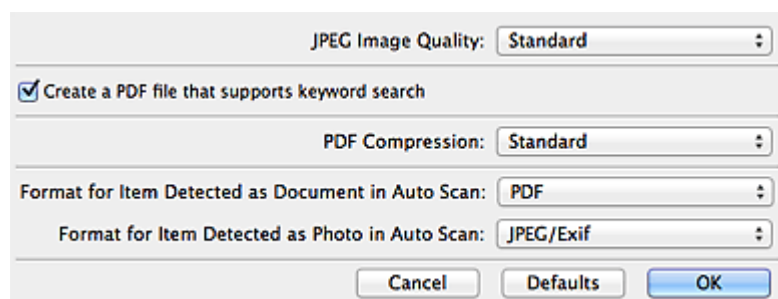

- **Qualità immagine JPEG (JPEG Image Quality)**

È possibile specificare la qualità dell'immagine di file JPEG.

Importante

- Disponibile solo se non è stata selezionata la casella di controllo **Comprimi immagini acquisite per trasferimento (Compress scanned images upon transfer)** in **Opzioni di scansione (Scan Options)** in ciascuna scheda della finestra di dialogo Impostazioni.

- **Crea un file PDF che supporta la ricerca per parola chiave (Create a PDF file that supports keyword search)**

Selezionare questa casella di controllo per convertire il testo delle immagini in dati di testo e creare file PDF che supportano la ricerca per parola chiave.

- **Compressione PDF (PDF Compression)**

Selezionare il tipo di compressione per il salvataggio di file PDF.

- **Standard**

Normalmente è consigliabile selezionare questa impostazione.

- **Alta (High)**

Comprime il file al salvataggio riducendo il carico che grava sulla rete/il server.

Nota

- Se è impostata l'opzione **Bianco e nero (Black and White)** per **Modalità colore (Color Mode)**

nella scheda  (Scansione da un computer) della finestra di dialogo Impostazioni, i file PDF verranno salvati in **Standard** anche se è impostata l'opzione **Alta (High)**.

- **Formato per elemento rilevato come documento in Auto Scansione (Format for Item Detected as Document in Auto Scan)**

È possibile specificare il formato dati per il salvataggio automatico degli elementi rilevati come documento in Auto Scansione.

- **Formato per elemento rilevato come fotografia in Auto Scansione (Format for Item Detected as Photo in Auto Scan)**

È possibile specificare il formato dati per il salvataggio automatico degli elementi rilevati come foto in Auto Scansione.

- **Predefinite (Defaults)**

È possibile ripristinare le impostazioni predefinite nella schermata visualizzata.

Inizio pagina ▲

Finestra di dialogo Salva le impostazioni


Selezionare la casella di controllo **Controlla i risultati dell'acquisizione (Check scan results)** in **Salva le impostazioni (Save Settings)** della finestra di dialogo delle impostazioni di scansione per visualizzare la finestra di dialogo Salva le impostazioni dopo la scansione.

È possibile specificare il formato dati e la destinazione mentre si visualizzano le miniature dei risultati di scansione.



Importante

- Al termine della scansione da My Image Garden o dal pannello dei comandi, la finestra di dialogo **Salva le impostazioni (Save Settings)** non viene visualizzata.

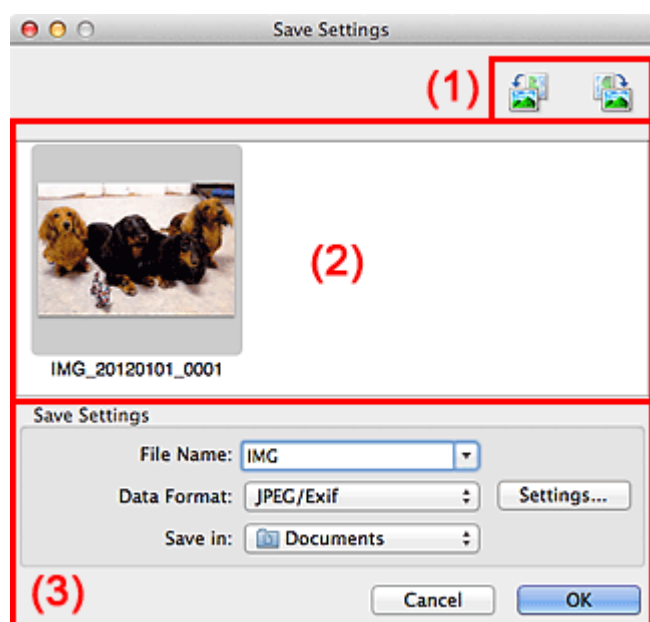

(1) Barra degli strumenti

(2) Area Risultati di scansione

(3) Area Salva le impostazioni

(1) Barra degli strumenti

-  /  (Ruota 90° a sinistra)/(Ruota 90° a destra)

Consente di ruotare le immagini acquisite di 90 gradi in senso orario o antiorario.

Selezionare l'immagine da ruotare, quindi fare clic su  (Ruota 90° a sinistra) o su  (Ruota 90° a destra).



Importante

- Se si seleziona la casella di controllo **Abilita acquisizioni immagini di grandi dimensioni (Enable large image scans)** nella finestra di dialogo **Impostazioni (ScanGear) (Settings (ScanGear))**, la barra degli strumenti non viene visualizzata.

(2) Area Risultati di scansione

Consente di visualizzare le miniature delle immagini acquisite. È possibile modificare l'ordine di

salvataggio delle immagini tramite la funzionalità di trascinamento. I nomi dei file per il salvataggio vengono visualizzati sotto le miniature.

(3) Area Salva le impostazioni

- **Nome file (File Name)**

Immettere il nome file dell'immagine da salvare. La data e 4 cifre vengono aggiunte al nome del file impostato nel formato "_20XX0101_0001".

- **Formato dati (Data Format)**

Selezionare il formato dati in cui salvare le immagini acquisite.

È possibile selezionare **JPEG/Exif**, **TIFF**, **PNG**, **PDF** o **PDF (a più pagine)** (**PDF (Multiple Pages)**).

Importante

- Non è possibile selezionare **PDF** o **PDF (a più pagine)** (**PDF (Multiple Pages)**) nei seguenti casi.
 - La casella di controllo **Abilita acquisizioni immagini di grandi dimensioni** (**Enable large image scans**) è selezionata in **Salva le impostazioni** (**Save Settings**) della finestra di dialogo **Impostazioni** (**ScanGear**) (**Settings (ScanGear)**).
 - **Avvia OCR** (**Start OCR**) è selezionata in **Impostazioni applicazione** (**Application Settings**) della finestra di dialogo **Impostazioni** (**Scansione documento**) (**Settings (Document Scan)**), **Impostazioni** (**Scansione personalizzata**) (**Settings (Custom Scan)**) o **Impostazioni** (**ScanGear**) (**Settings (ScanGear)**)
- Non è possibile selezionare **JPEG/Exif** quando la **Modalità colore** (**Color Mode**) è **Bianco e nero** (**Black and White**).

- **Imposta... (Settings...)**

Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo **Impostazioni formato dati** (**Data Format Settings**), in cui è possibile impostare la qualità delle immagini da salvare, la ricerca per parole chiave dei file PDF e il tipo di compressione e il formato dati in cui salvare le immagini acquisite con Auto Scansione.

➡ [Finestra di dialogo Impostazioni formato dati](#)

- **Salva in (Save in)**

Visualizza la cartella in cui salvare le immagini acquisite. Per modificare la cartella, specificare la cartella di destinazione nella finestra di dialogo visualizzata selezionando **Aggiungi...** (**Add...**) dal menu a comparsa.


La cartella di salvataggio predefinita è la cartella **Documenti** (**Documents**).

Inizio pagina ▲

Finestra Unisci immagine

Fare clic su **Unione (Stitch)** nella schermata principale di IJ Scan Utility per visualizzare la finestra **Unisci immagine (Image Stitch)**.

È possibile eseguire la scansione delle metà sinistra e destra di un elemento più grande del piano di lettura e ricombinare le immagini acquisite in un'unica immagine. È possibile eseguire la scansione di elementi di dimensioni pari a circa il doppio del piano di lettura.

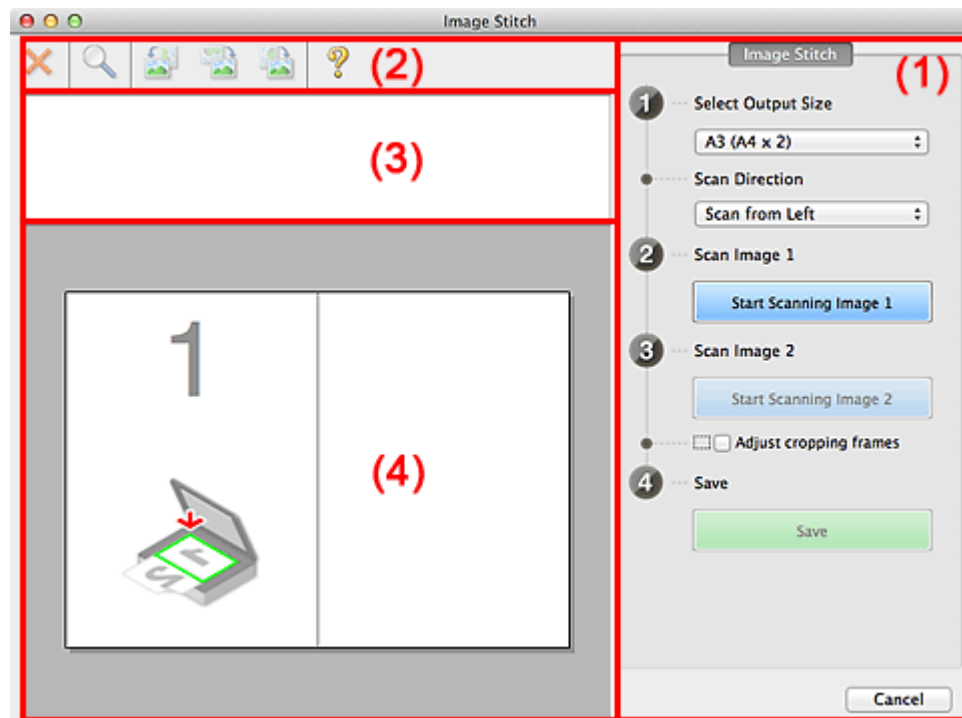

(1) Pulsanti delle impostazioni e delle operazioni

(2) Barra degli strumenti

(3) Area Vista miniatura

(4) Area di anteprima

Nota

- Gli elementi visualizzati cambiano in base al tipo di elemento e alla visualizzazione.

(1) Pulsanti delle impostazioni e delle operazioni

• Seleziona dimensione di stampa (Select Output Size)

• B4 (B5 x 2)

Consente di eseguire separatamente la scansione delle metà sinistra e destra di un elemento di formato B4.

• A3 (A4 x 2)

Consente di eseguire separatamente la scansione delle metà sinistra e destra di un elemento di formato A3.

• 11 x 17 (Letter x 2)

Consente di eseguire separatamente la scansione delle metà sinistra e destra di un elemento di dimensioni pari al doppio del formato Letter.

- **Area max scansione x 2 (Full Platen x 2)**

Consente di eseguire separatamente la scansione delle metà sinistra e destra di un elemento di dimensioni pari al doppio del piano di lettura.

- **Direzione di acquisizione (Scan Direction)**

- **Acquisisci da sinistra (Scan from Left)**

Consente di visualizzare la prima immagine acquisita sul lato sinistro.


- **Acquisisci da destra (Scan from Right)**

Consente di visualizzare la prima immagine acquisita sul lato destro.

- **Acquisisci immagine 1 (Scan Image 1)**

- **Inizia l'acquisizione dell'immagine 1 (Start Scanning Image 1)**


Consente di eseguire la scansione del primo elemento.

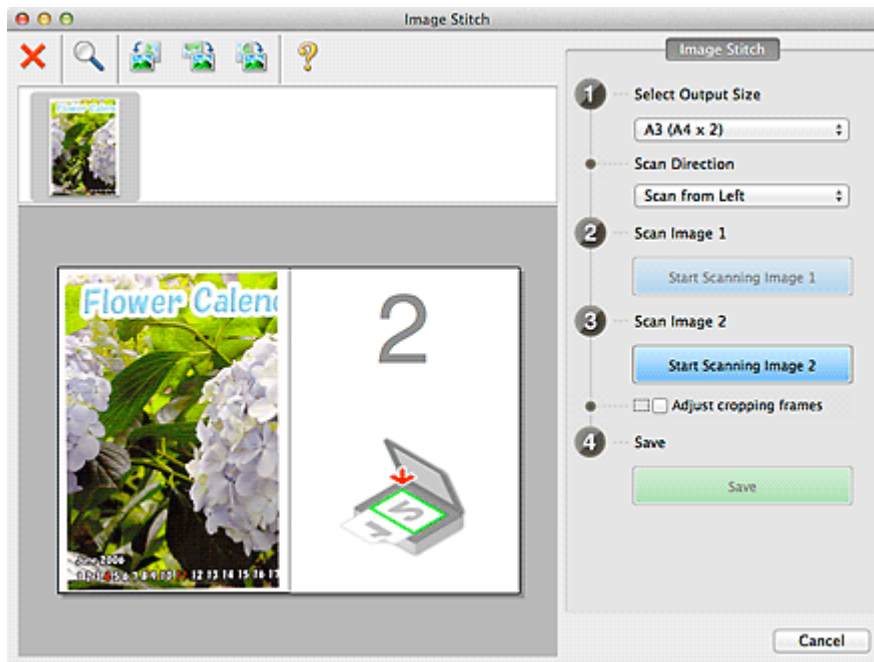

- **Acquisisci immagine 2 (Scan Image 2)**

- **Inizia l'acquisizione dell'immagine 2 (Start Scanning Image 2)**

Consente di eseguire la scansione del secondo elemento.

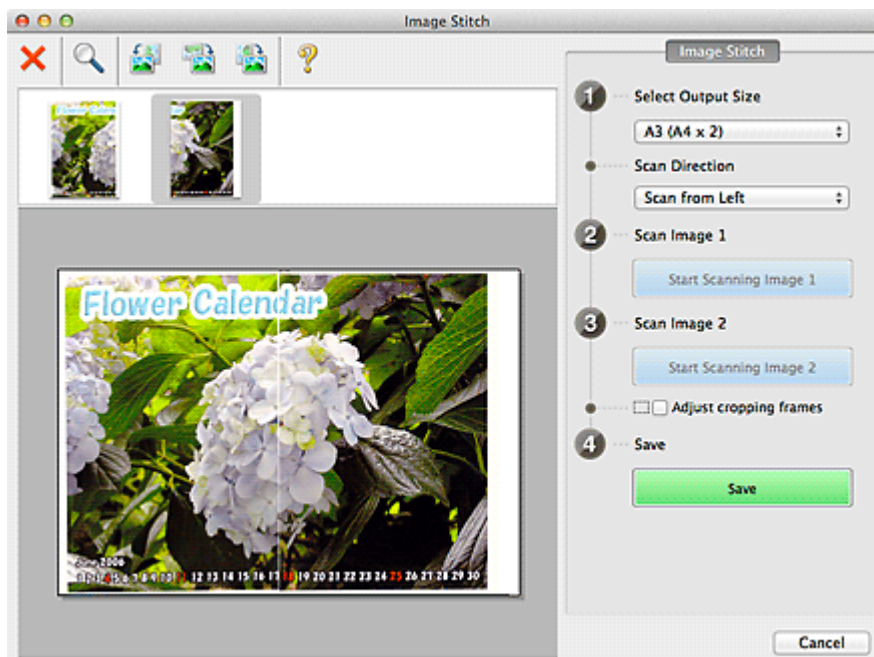

- **Regola fotogrammi di ritaglio (Adjust cropping frames)**

È possibile regolare l'area di scansione nell'anteprima.

Se non viene specificata alcuna area, verrà salvata l'immagine delle dimensioni selezionate in

Seleziona dimensione di stampa (Select Output Size). Se viene specificata un'area, verrà acquisita e salvata soltanto l'immagine all'interno del fotogramma di ritaglio.

➡ **Regolazione dei fotogrammi di ritaglio**

- **Salva (Save)**

- **Salva (Save)**

Consente di salvare le due immagini acquisite come un'unica immagine.

- **Annulla (Cancel)**

Consente di annullare la scansione **Unione (Stitch)**.

(2) Barra degli strumenti

- **Barra degli strumenti**

È possibile eliminare le immagini acquisite o regolare quelle di anteprima.



- **(Annulla)**

Consente di eliminare l'immagine acquisita.



- **(Ingrandisci/Riduci)**

Consente di ingrandire o ridurre l'immagine di anteprima.

Facendo clic con il pulsante sinistro del mouse sull'area di Anteprima, l'immagine visualizzata viene ingrandita.

Facendo clic sull'area di anteprima tenendo premuto il tasto Ctrl si riduce l'immagine visualizzata.



- **(Ruota a sinistra)**

Fa ruotare l'anteprima immagine di 90 gradi in senso antiorario.



- **(Inverti verticalmente)**

Consente di ruotare l'immagine di anteprima di 180 gradi.



- **(Ruota a destra)**

Fa ruotare l'anteprima immagine di 90 gradi in senso orario.



- **(Apri guida)**

Consente di aprire questa pagina.

(3) Area Vista miniatura

- **Area Vista miniatura**

Consente di visualizzare le miniature delle immagini acquisite. Viene visualizzata vuota se non è stato acquisito alcun elemento.

(4) Area di anteprima

- **Area di anteprima**

Consente di visualizzare le immagini acquisite. È possibile regolare il layout trascinando l'immagine acquisita o verificare i risultati delle impostazioni applicate in "**Pulsanti delle impostazioni e delle operazioni**".

- **Quando non viene acquisita alcuna immagine**



- Dopo aver acquisito il primo elemento facendo clic su Inizia l'acquisizione dell'immagine 1 (Start Scanning Image 1)



L'immagine viene acquisita nella direzione specificata in **Direzione di acquisizione (Scan Direction)** e 2 viene visualizzato accanto ad essa.

- Dopo aver acquisito il secondo elemento facendo clic su Inizia l'acquisizione dell'immagine 2 (Start Scanning Image 2)



Vengono visualizzate le due immagini acquisite.

Argomento correlato

🔍 Scansione di elementi più grandi del piano di lettura (Unisci immagine)

Inizio pagina ▲

Scansione con le applicazioni software in uso (ScanGear)

- [Descrizione di ScanGear \(driver dello scanner\)](#)
- [Scansione con le Impostazioni avanzate tramite ScanGear \(driver dello scanner\)](#)
- [Correzione delle immagini e regolazione dei colori con ScanGear \(driver dello scanner\)](#)
- [Schermate di ScanGear \(driver dello scanner\)](#)
- [Note generali \(driver dello scanner\)](#)
- [Aggiornamento del driver dello scanner](#)

[Inizio pagina](#) ▲

S900

ScanGear

Descrizione di ScanGear (driver dello scanner)

ScanGear (driver dello scanner) è il software necessario per eseguire la scansione dei documenti. Consente di specificare il formato stampa e di applicare correzioni immagine durante la scansione.

ScanGear può essere avviato da IJ Scan Utility o da My Image Garden. Può anche essere avviato da altre applicazioni compatibili con un'interfaccia standard denominata TWAIN. ScanGear è un driver compatibile con TWAIN.

Operazioni possibili con questo software

Questo software consente di visualizzare in anteprima i risultati della scansione o di impostare il tipo di documento, il formato stampa, e così via, durante la scansione dei documenti. È utile quando si desidera eseguire la scansione in uno specifico tono colore, poiché consente di applicare varie correzioni e di regolare la luminosità, il contrasto, e così via.

Schermate

Sono disponibili due modalità: Modalità di base e Modalità avanzata.

Per cambiare modalità è sufficiente fare clic su una delle schede nella parte superiore destra della schermata.

Basic Mode

Advanced Mode




Nota

- ScanGear viene avviato nell'ultima modalità utilizzata.
- Quando si passa da una modalità all'altra, le impostazioni non vengono mantenute.


Modalità di base

Utilizzare la scheda **Modalità di base (Basic Mode)** per eseguire facilmente la scansione seguendo tre semplici procedure a video (**1** , **2** e **3**).

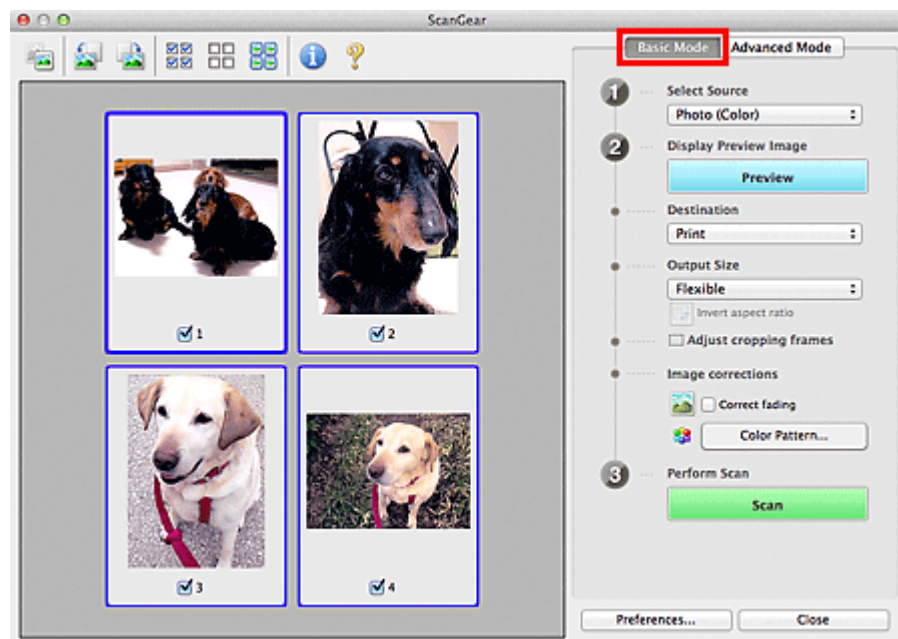

Modalità avanzata

Utilizzare la scheda **Modalità avanzata (Advanced Mode)** per specificare la modalità colore, la risoluzione di output, la luminosità dell'immagine, il tono colore e così via, durante la scansione.

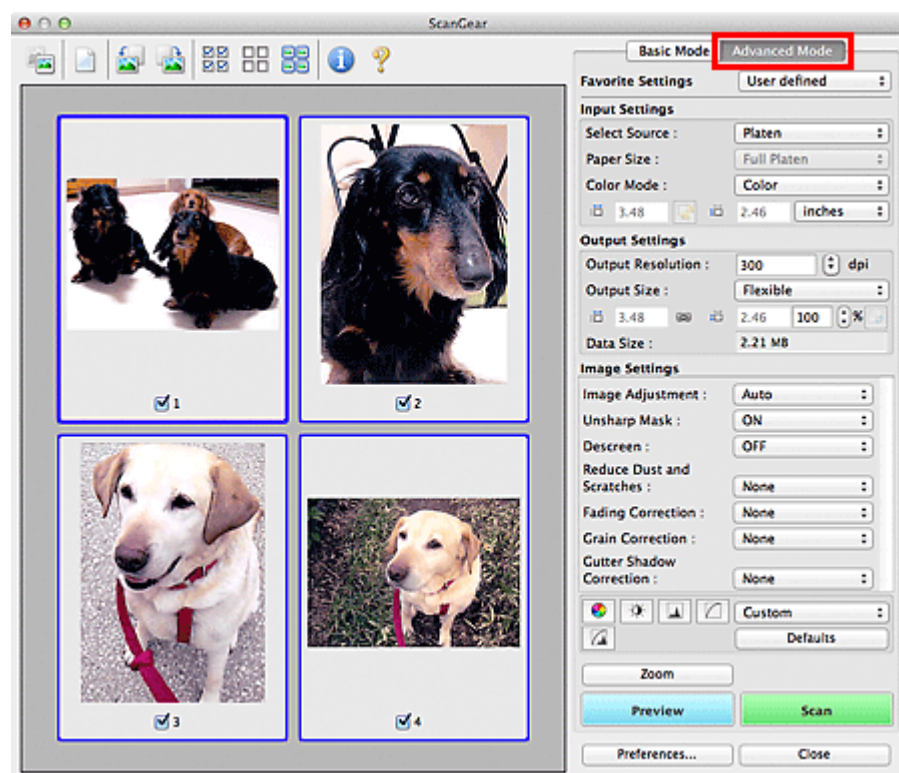

Inizio pagina ▲

Scansione con le Impostazioni avanzate tramite ScanGear (driver dello scanner)

- **Avvio di ScanGear (driver dello scanner)**
 - ➡ Avvio di ScanGear (driver dello scanner)
- **Scansione di documenti dopo aver apportato correzioni immagine semplici**
 - ➡ Scansione in Modalità di base
- **Scansione di documenti dopo aver apportato correzioni immagine avanzate e regolazioni di luminosità/colore**
 - ➡ Scansione in Modalità avanzata
- **Scansione contemporanea di più documenti dopo aver apportato correzioni immagine e regolazioni del colore**
 - ➡ Scansione contemporanea di più documenti con ScanGear (driver dello scanner)

Inizio pagina ▲

Avvio di ScanGear (driver dello scanner)

Utilizzare ScanGear (driver dello scanner) per applicare le correzioni immagine e le regolazioni colore durante la scansione. ScanGear può essere avviato da My Image Garden o da un'applicazione.



Nota

- Impostare l'ambiente di rete se si dispone di più scanner o di un modello compatibile con la rete e si è modificata la connessione da USB a quella di rete.

➡ [Impostazioni di scansione in rete](#)

Avvio da My Image Garden

Attenersi alla seguente procedura per avviare ScanGear da My Image Garden.

1. Avviare My Image Garden.

Per informazioni sull'avvio di My Image Garden, consultare la *Guida My Image Garden*.

2. Fare clic sull'icona ScanGear nella schermata Scansione di My Image Garden.

Viene visualizzata la schermata ScanGear.

Avvio da un'applicazione

Per avviare ScanGear da un'applicazione, attenersi alla seguente procedura (esempio).

La procedura da seguire varia a seconda dell'applicazione utilizzata. Per ulteriori informazioni, consultare la guida dell'applicazione.

1. Avviare l'applicazione.

2. Dal menu dell'applicazione, selezionare la macchina.



Nota

- Se si desidera utilizzare un modello compatibile con la rete effettuando la connessione a una rete, selezionarne uno in cui sia visualizzato "Rete" a fianco del nome del prodotto.

3. Selezionare il comando di scansione del documento.

Viene visualizzata la schermata ScanGear.

Scansione in Modalità di base

Utilizzare la scheda **Modalità di base (Basic Mode)** per eseguire facilmente la scansione seguendo tre semplici procedure a video.

Per eseguire la scansione di più documenti contemporaneamente, vedere "[Scansione contemporanea di più documenti con ScanGear \(driver dello scanner\)](#)".




Importante

- La scansione dei seguenti tipi di documenti potrebbe non riuscire correttamente. In questo caso, fare clic su  (Miniatura) nella barra degli strumenti per passare alla vista a immagine intera e procedere alla scansione.
 - Foto con uno sfondo biancastro
 - Documenti stampati su carta bianca, testo scritto a mano, biglietti da visita e così via.
 - Documenti sottili
 - Documenti spessi
- La scansione dei seguenti tipi di documenti potrebbe non riuscire correttamente.
 - Documenti più piccoli di 3 cm quadrati (1,2")
 - Foto tagliate in diverse forme

1. Posizionare il documento sul piano di lettura, quindi avviare ScanGear (driver dello scanner).

- ➡ Posizionamento degli elementi (quando si esegue la scansione da un computer)
- ➡ Avvio di ScanGear (driver dello scanner)

2. Impostare **Seleziona origine (Select Source)** in base al documento collocato sul piano di lettura.

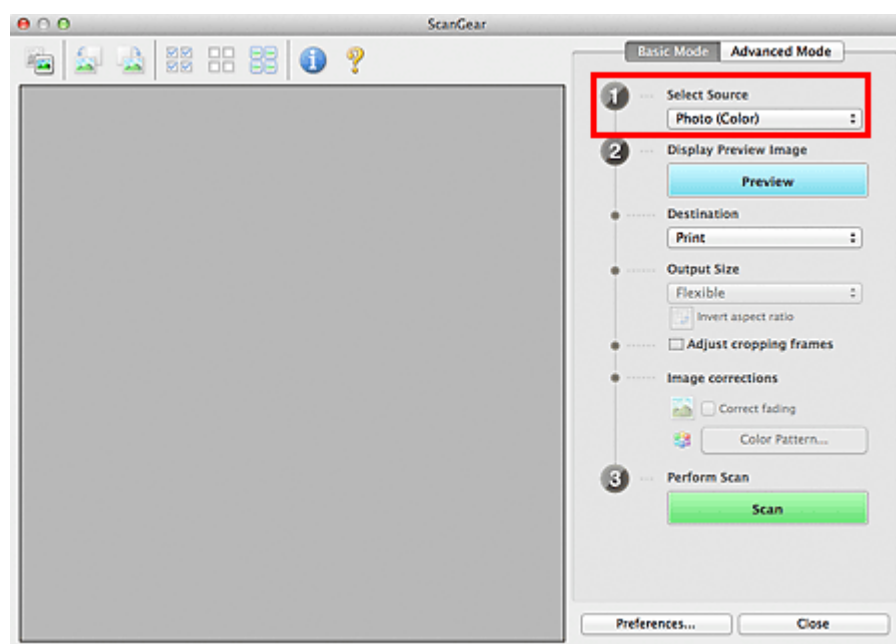


Nota

- Per acquisire riviste contenenti molte foto a colori, selezionare **Rivista (A Colori) (Magazine (Color))**.

3. Fare clic su **Anteprima (Preview)**.

L'anteprima immagine viene visualizzata nell'area di anteprima.

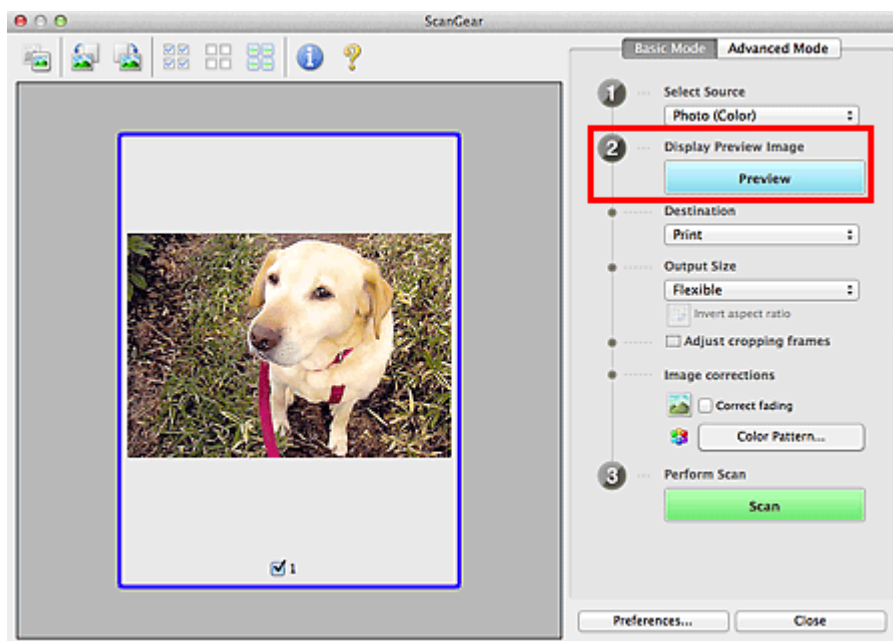

Nota

- I colori vengono regolati in base al tipo di documento impostato in **Seleziona origine (Select Source)**.

4. Impostare la **Destinazione (Destination)**.

5. Impostare **Formato stampa (Output Size)** in base allo scopo.

Le opzioni di formato stampa variano in base alla voce selezionata in **Destinazione (Destination)**.

6. Regolare i fotogrammi di ritaglio (area di scansione) in base alle esigenze.

Regolare il formato e la posizione dei fotogrammi di ritaglio nell'immagine in anteprima.

➡ [Regolazione dei fotogrammi di ritaglio](#)

7. Impostare **Correzioni immagine (Image corrections)** in base alle esigenze.

8. Fare clic su **Scansione (Scan)**.

Viene avviata la scansione.

Nota

- Fare clic su  (Informazioni) per aprire una finestra di dialogo in cui verificare le impostazioni di scansione correnti (tipo di documento e così via).
- È possibile specificare una risposta di ScanGear dopo la scansione in **Stato della finestra di dialogo di ScanGear dopo la scansione (Status of ScanGear dialog after scanning)** nella scheda **Scansione (Scan)** della finestra di dialogo **Preferenze (Preferences)**.
➡ [Scheda Scansione](#)

Argomento correlato

● [Scheda Modalità di base](#)

Scansione in Modalità avanzata

Utilizzare la scheda **Modalità avanzata (Advanced Mode)** per specificare la modalità colore, la risoluzione di output, la luminosità dell'immagine, il tono colore e così via, durante la scansione.

Per eseguire la scansione di più documenti contemporaneamente, vedere "[Scansione contemporanea di più documenti con ScanGear \(driver dello scanner\)](#)".



Importante


- La scansione dei seguenti tipi di documenti potrebbe non riuscire correttamente. In questo caso, fare clic su  (Miniatura) nella barra degli strumenti per passare alla vista a immagine intera e procedere alla scansione.
 - Foto con uno sfondo biancastro
 - Documenti stampati su carta bianca, testo scritto a mano, biglietti da visita e così via.
 - Documenti sottili
 - Documenti spessi
- La scansione dei seguenti tipi di documenti potrebbe non riuscire correttamente.
 - Documenti più piccoli di 3 cm quadrati (1,2")
 - Foto tagliate in diverse forme

1. Posizionare il documento sul piano di lettura, quindi avviare ScanGear (driver dello scanner).

- ➡ Posizionamento degli elementi (quando si esegue la scansione da un computer)
- ➡ Avvio di ScanGear (driver dello scanner)

2. Fare clic sulla scheda **Modalità avanzata (Advanced Mode)**.

La scheda passa a **Modalità avanzata (Advanced Mode)**.

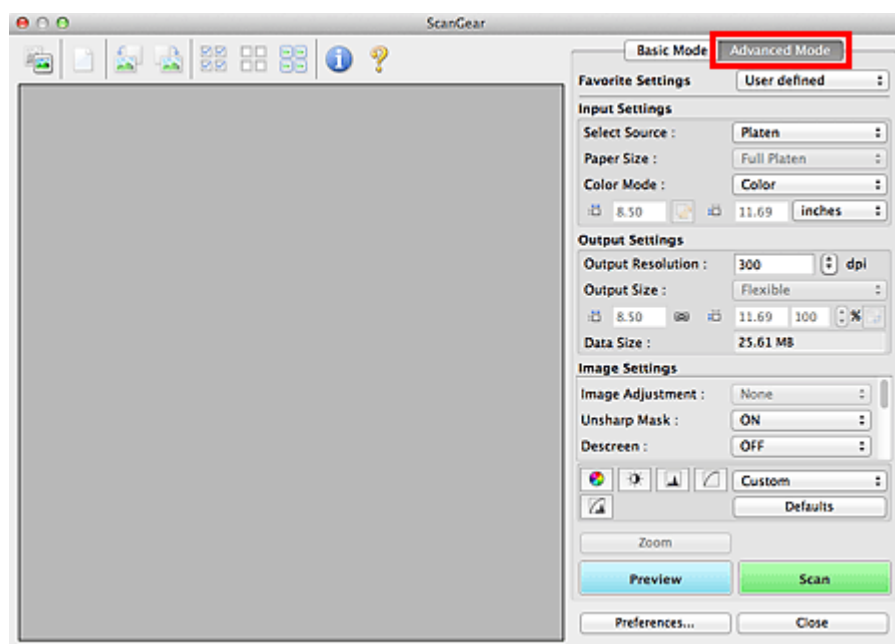

Nota


- Quando si passa da una modalità all'altra, le impostazioni non vengono mantenute.

3. Impostare **Impostazioni input (Input Settings)** in base al documento o allo scopo.

➡ Impostazioni input

4. Fare clic su **Anteprima (Preview)**.

L'anteprima immagine viene visualizzata nell'area di anteprima.

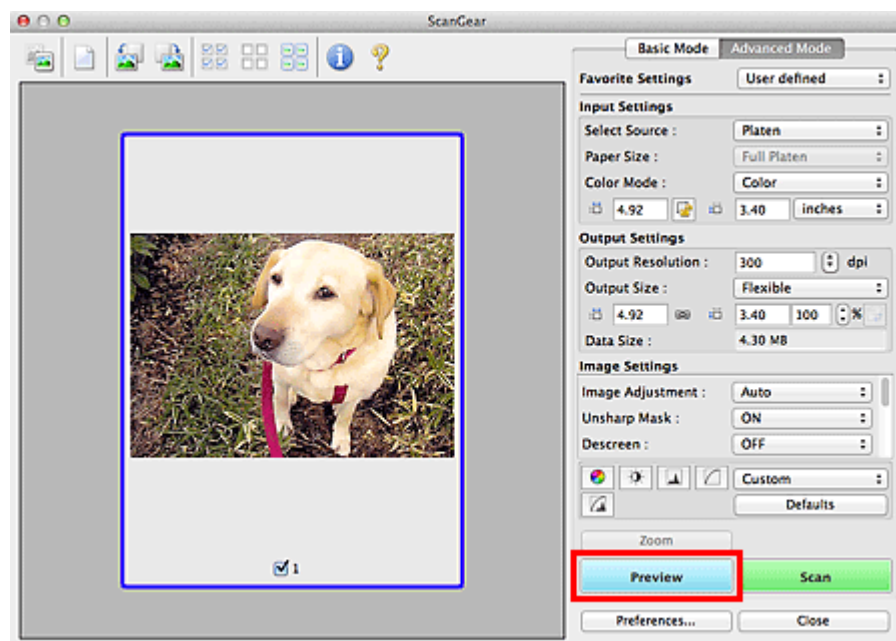

5. Definire le **Impostazioni di stampa (Output Settings)**.

➡ Impostazioni di stampa

6. Regolare il fotogramma di ritaglio (area di scansione), correggere l'immagine e regolare i colori in base alle esigenze.

➡ Regolazione dei fotogrammi di ritaglio

➡ Impostazioni immagine

➡ Pulsanti di Regolazione colore

7. Fare clic su **Scansione (Scan)**.

Viene avviata la scansione.

 Nota

- Fare clic su  (Informazioni) per aprire una finestra di dialogo in cui verificare le impostazioni di scansione correnti (tipo di documento e così via).
- È possibile specificare una risposta di ScanGear dopo la scansione in **Stato della finestra di dialogo di ScanGear dopo la scansione (Status of ScanGear dialog after scanning)** nella scheda **Scansione (Scan)** della finestra di dialogo **Preferenze (Preferences)**.

➡ Scheda Scansione

Argomento correlato

● Scheda Modalità avanzata

Scansione contemporanea di più documenti con ScanGear (driver dello scanner)

È possibile acquisire contemporaneamente due o più foto (documenti piccoli) sul piano di lettura nella scheda **Modalità di base (Basic Mode)** e nella scheda **Modalità avanzata (Advanced Mode)** di ScanGear (driver dello scanner).

Questa sezione spiega come eseguire la scansione di più documenti dalla scheda **Modalità di base (Basic Mode)**.


Importante

- Per eseguire la scansione di più documenti come una singola immagine, utilizzare la vista a immagine intera.
- I seguenti tipi di documenti potrebbero non essere ritagliati correttamente. In questo caso, regolare i fotogrammi di ritaglio (aree di scansione) nell'intera immagine e procedere alla scansione.
 - Foto con uno sfondo biancastro
 - Documenti stampati su carta bianca, testo scritto a mano, biglietti da visita e così via.
 - Documenti sottili
 - Documenti spessi[➡ Scansione di più documenti nella vista a immagine intera](#)
- I seguenti tipi di documenti non possono essere ritagliati correttamente.
 - Documenti più piccoli di 3 cm quadrati (1,2")
 - Foto tagliate in diverse forme

Nota


- È anche possibile eseguire la scansione di più documenti contemporaneamente dalla scheda **Modalità avanzata (Advanced Mode)**. Utilizzare la scheda **Modalità avanzata (Advanced Mode)** per definire impostazioni di scansione avanzate, quali la modalità colore, la risoluzione di output, la luminosità dell'immagine e il tono colore.
- Per informazioni dettagliate sulla scheda **Modalità di base (Basic Mode)** e su quella **Modalità avanzata (Advanced Mode)**, vedere le corrispondenti sezioni di seguito.
 - [➡ Scheda Modalità di base](#)
 - [➡ Scheda Modalità avanzata](#)

1. Posizionare il documento sul piano di lettura, quindi avviare ScanGear (driver dello scanner).
 - [➡ Posizionamento degli elementi \(quando si esegue la scansione da un computer\)](#)
 - [➡ Avvio di ScanGear \(driver dello scanner\)](#)
2. Impostare **Seleziona origine (Select Source)** in base al documento collocato sul piano di lettura.

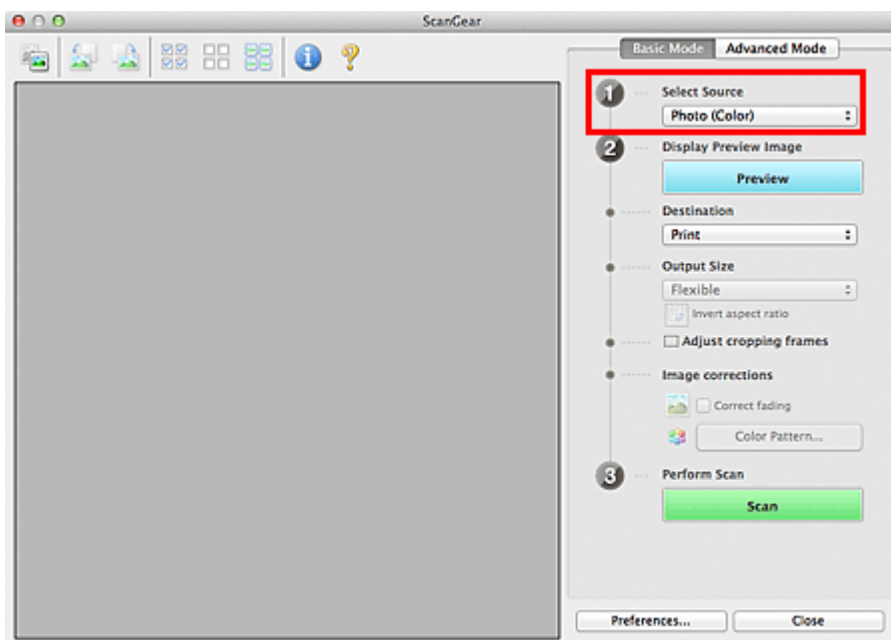

3. Fare clic su **Anteprima (Preview)**.

Nell'area Anteprima vengono visualizzate le miniautre delle immagini. I fotogrammi di ritaglio vengono specificati automaticamente in base al formato del documento.

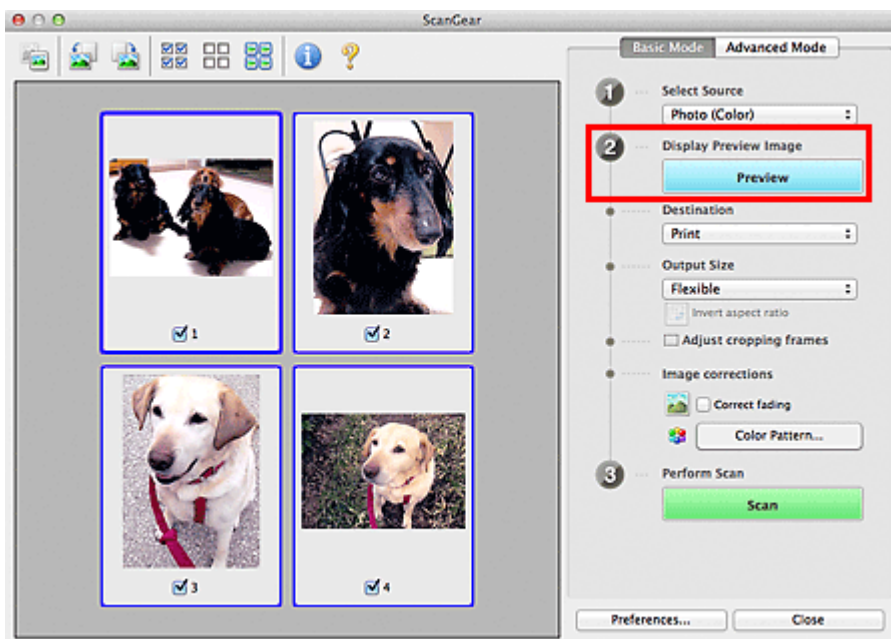

4. Impostare la **Destinazione (Destination)**.

5. Impostare **Formato stampa (Output Size)** in base allo scopo.

6. Regolare i fotogrammi di ritaglio e impostare **Correzioni immagine (Image corrections)** in base alle esigenze.

Nota

- È possibile correggere ciascuna immagine separatamente. Selezionare il fotogramma da correggere.
- Nella vista miniatura è possibile creare unicamente un fotogramma di ritaglio per immagine. Per creare più fotogrammi di ritaglio in un'immagine, eseguire la scansione nella vista a immagine intera.

➡ **Scansione di più documenti nella vista a immagine intera**

7. Selezionare le immagini da acquisire.

Selezionare le caselle di controllo delle immagini da acquisire.

8. Fare clic su **Scansione (Scan)**.

Scansione di più documenti nella vista a immagine intera


Attenersi alla seguente procedura se le miniature non vengono visualizzate correttamente nell'anteprima o per eseguire la scansione di più documenti come una singola immagine.

Nota

- La posizione dei documenti inclinati non viene corretta nella vista a immagine intera.

1. Dopo avere visualizzato in anteprima le immagini, fare clic su (Miniatura) nella barra degli strumenti.

Passare alla vista a immagine intera.

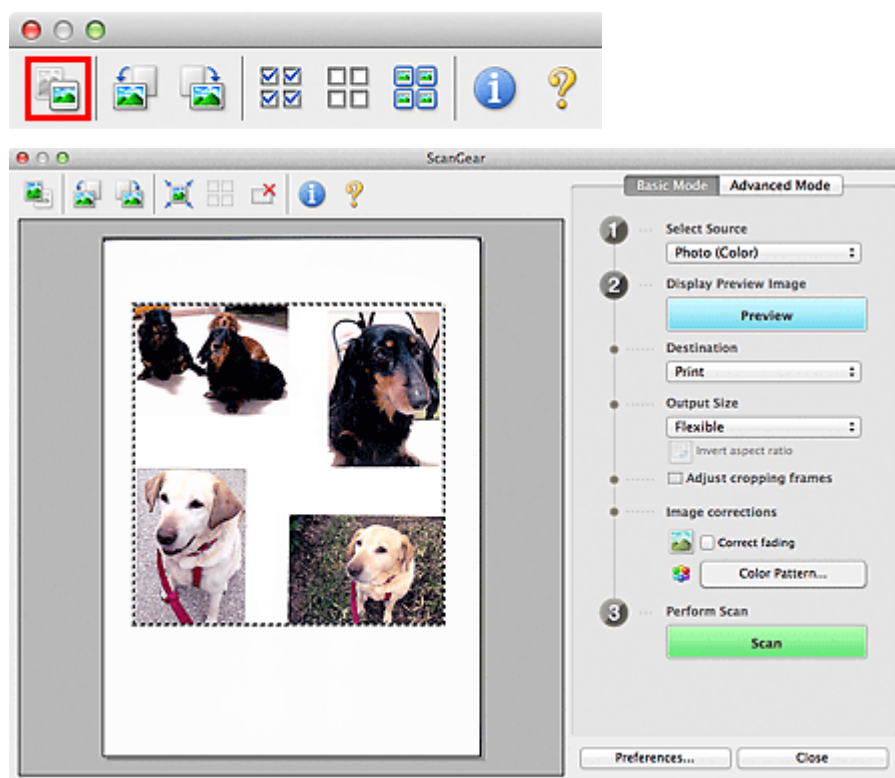

Nota

- Quando è visualizzata l'intera immagine, l'icona cambia in  (Immagine intera).

2. Impostare la **Destinazione (Destination)**.

3. Impostare **Formato stampa (Output Size)** in base allo scopo.

Inverti formato (Invert aspect ratio) viene attivato quando **Formato stampa (Output Size)** non è impostato su **Regolabile (Flexible)**. Fare clic sul pulsante per ruotare il fotogramma di ritaglio. Fare nuovamente clic per riportare il fotogramma nell'orientamento iniziale.

4. Regolare i fotogrammi di ritaglio.

Regolare il formato e la posizione dei fotogrammi di ritaglio nell'immagine in anteprima. Si possono creare anche due o più fotogrammi di ritaglio.

Se non è specificata alcuna area, il documento viene acquisito in base alle dimensioni del documento (ritaglio automatico). Se invece è stata specificata un'area, verrà acquisita solo la porzione nell'area

specificata.

➡ [Regolazione dei fotogrammi di ritaglio](#)

5. Impostare **Correzioni immagine (Image corrections)** in base alle esigenze.

6. Fare clic su **Scansione (Scan)**.

Viene eseguita la scansione delle aree racchiuse fra linee tratteggiate.



Nota

- È possibile specificare una risposta di ScanGear dopo la scansione in **Stato della finestra di dialogo di ScanGear dopo la scansione (Status of ScanGear dialog after scanning)** nella scheda **Scansione (Scan)** della finestra di dialogo **Preferenze (Preferences)**.

➡ [Scheda Scansione](#)

Inizio pagina ▲

Correzione delle immagini e regolazione dei colori con ScanGear (driver dello scanner)

- **Aumento dei dettagli delle foto sfocate, riduzione polvere e graffi e correzione dei colori sbiaditi**
⇒ Correzione delle immagini (Accentua contrasto, Riduzione polvere e graffi, Correzione dissolvenza, e così via)
- **Anteprima e modifica del tono colore dell'intera immagine da digitalizzare**
⇒ Regolazione dei colori con un motivo colore
- **Correzione dei colori sbiaditi dal tempo o della predominanza di un colore**
⇒ Regolazione della saturazione e del bilanciamento colore
- **Regolazione di immagini troppo scure o troppo chiare, oppure di qualità piatta a causa della carenza di contrasto**
⇒ Regolazione della luminosità e del contrasto
- **Regolazione del tono colore con l'istogramma (grafico che mostra la distribuzione della luminosità)**
⇒ Regolazione dell'istogramma
- **Regolazione della luminosità dell'immagine con la curva tonalità (grafico che mostra il bilanciamento della luminosità)**
⇒ Regolazione della curva tonalità
- **Aumento del dettaglio dei caratteri nei documenti di testo o riduzione degli effetti di trasparenza**
⇒ Impostazione della soglia

Inizio pagina ▲


Inizio > Scansione > Scansione da un computer > Scansione con le applicazioni software in uso (ScanGear) > Correzione delle immagini e regolazione dei colori con ScanGear (driver dello scanner) > Correzione delle immagini (Accentua contrasto, Riduzione polvere e graffi, Correzione dissolvenza, e così via)

S909

ScanGear


Correzione delle immagini (Accentua contrasto, Riduzione polvere e graffi, Correzione dissolvenza, e così via)

Le funzioni **Impostazioni immagine (Image Settings)** nella scheda **Modalità avanzata (Advanced Mode)** di ScanGear (driver dello scanner) consentono di migliorare il contorno dei soggetti, di ridurre polvere e graffi e di correggere i colori sbiaditi durante la scansione delle immagini.

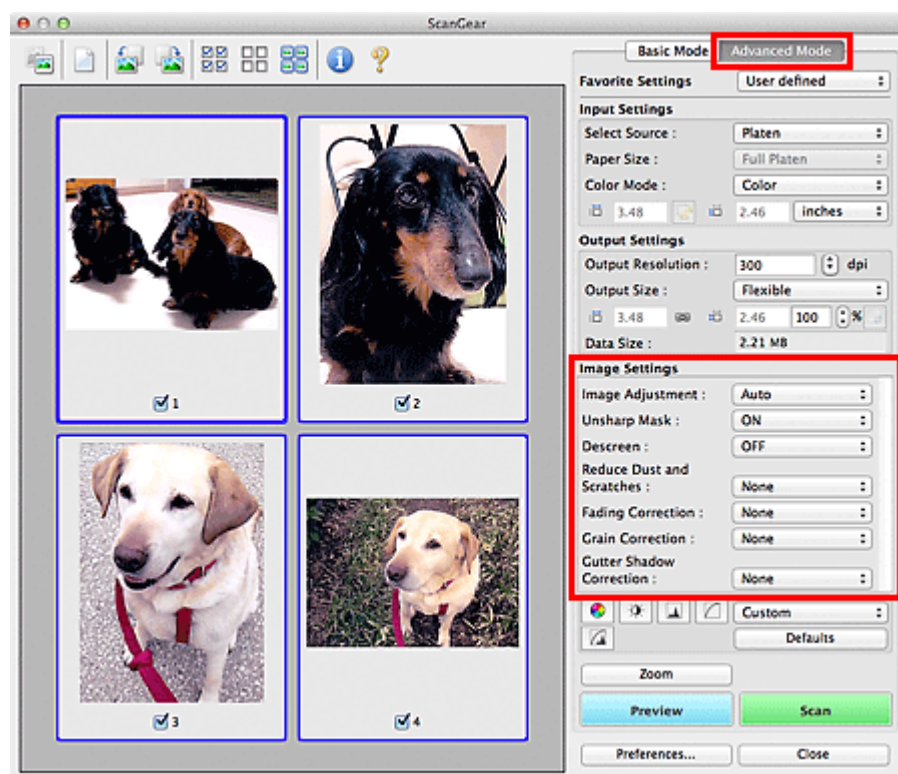

Impostazione delle voci

Fare clic su  (Freccia) di una funzione e selezionare una voce dal menu di scelta rapida.

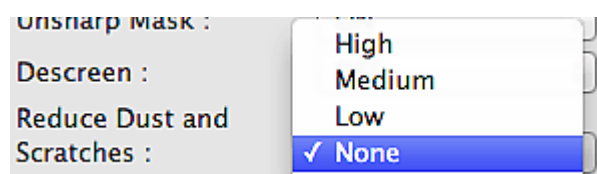

Importante

- Non applicare queste funzioni alle immagini senza moiré, polvere/graffi o colori sbiaditi. L'uso di queste funzioni potrebbe peggiorare il tono colore.
- Per ulteriori dettagli e precauzioni su ciascuna funzione, vedere "Impostazioni immagine".



Nota

- Vedere "Scansione in Modalità avanzata" per aprire la scheda **Modalità avanzata (Advanced Mode)** di ScanGear ed eseguire la scansione.

Regolazione della luminosità dell'immagine e del tono colore

Impostare **Regolazione immagine (Image Adjustment)** su **Automatica (Auto)**, **Fotografia (Photo)**, **Rivista (Magazine)** o **Documento (Document)** in base al tipo di documento.

Nessuno (None)	Automatica (Auto)
	

Riduzione degli effetti di trasparenza nei documenti di testo o schiarimento del colore di base di carta riciclata, giornali e così via durante la scansione dei documenti

Impostare **Riduci trasparenza (Reduce Show-through)** su **Attivato (ON)**.

Disattivato (OFF)	Attivato (ON)
	

Rende più precisi i dettagli delle immagini sfocate

Impostare **Maschera definizione dettagli (Unsharp Mask)** su **Attivato (ON)**.

Disattivato (OFF)	Attivato (ON)
	

Riduzione delle gradazioni e delle strisce

Impostare **Descreening (Descreen)** su **Attivato (ON)**.


Disattivato (OFF)	Attivato (ON)
	

 Nota

- Le foto e le immagini stampate vengono visualizzate come un insieme di piccoli punti. Il moiré è un fenomeno in base al quale si evidenzia una gradazione irregolare o a strisce nelle parti di un'immagine acquisita in cui i punti interferiscono gli uni con gli altri. La funzione **Descreening (Descreen)** consente di ridurre questo effetto.


Riduzione di polvere e graffi

Impostare **Riduzione polvere e graffi (Reduce Dust and Scratches)** su **Bassa (Low)**, **Medio (Medium)** o **Alta (High)** in base al livello di polvere e graffi.

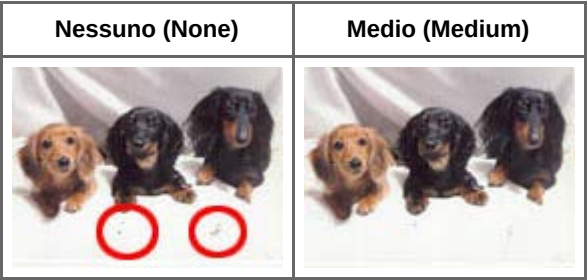


Correzione delle foto con colori sbiaditi dal tempo o predominanza di un colore

Impostare **Correzione dissolvenza (Fading Correction)** su **Bassa (Low)**, **Medio (Medium)** o **Alta (High)** in base al livello di sbiadimento dei colori o di predominanza di un colore.

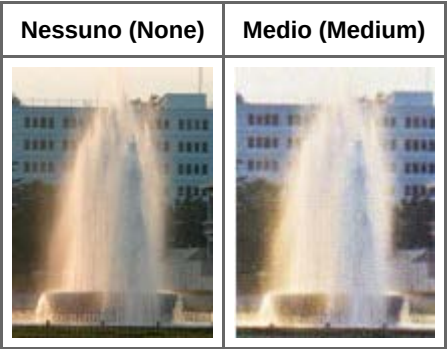


Riduzione della granulosità

Impostare **Correzione grana (Grain Correction)** su **Bassa (Low)**, **Medio (Medium)** o **Alta (High)** in base al livello di granulosità.

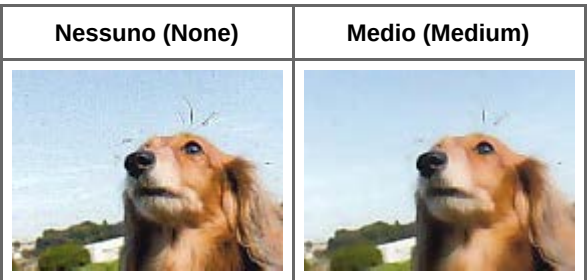



Correzione delle ombre che compaiono tra le pagine quando si esegue la scansione di opuscoli aperti

Impostare **Correzione ombra rilegatura (Gutter Shadow Correction)** su **Bassa (Low)**, **Medio (Medium)** o **Alta (High)** in base al livello di ombre.

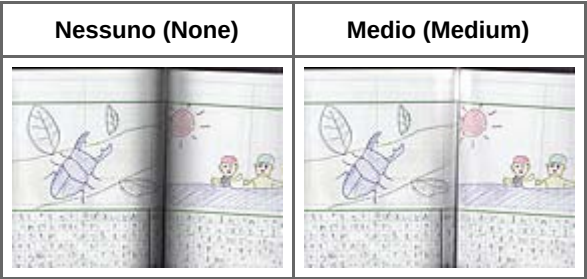

Regolazione dei colori con un motivo colore

È possibile visualizzare in anteprima le modifiche ai colori e riprodurre colori naturali utilizzando la funzione di motivo colore della scheda **Modalità di base (Basic Mode)** di ScanGear (driver dello scanner).

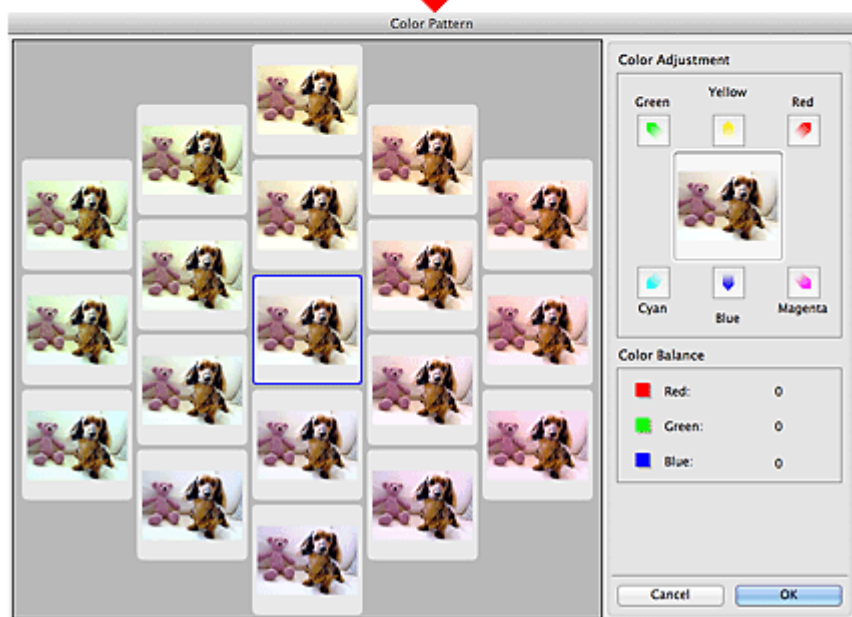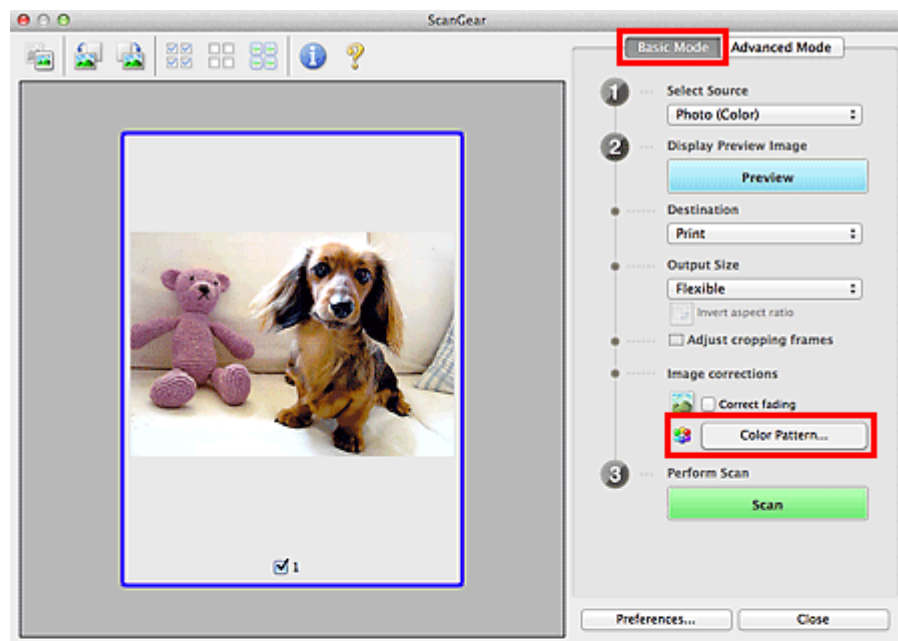

Regolazione colore


Consente di correggere i colori sbiaditi dal tempo o la predominanza di un colore. La "predominanza di un colore" ha luogo quando un colore specifico intacca l'intera immagine a causa di agenti ambientali.

Fare clic su una freccia in **Regolazione colore (Color Adjustment)** per enfatizzare il colore corrispondente.

Ciano (Cyan) e Rosso (Red), Magenta e Verde (Green), Giallo (Yellow) e Blu (Blue) sono coppie di colori complementari (ogni coppia produce una sfumatura di grigio se mischiata). È possibile riprodurre i colori naturali della scena riducendo il colore sfumato e aumentando il colore complementare.

Si consiglia di individuare una porzione dell'immagine in cui dovrebbe essere presente il bianco e di regolare i colori affinché quella porzione diventi bianca.

L'anteprima immagine viene visualizzata al centro. I colori nell'anteprima immagine cambiano con il progredire della rispettiva regolazione.

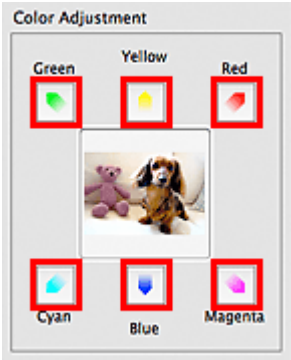

Di seguito è riportato un esempio di correzione di un'immagine azzurrognola.

Poiché il **Blu (Blue)** e il **Verde (Green)** sono troppo forti, fare clic sulle frecce **Giallo (Yellow)** e **Magenta** per correggere.


Prima	Dopo

 Nota

- Le regolazioni vengono applicate unicamente ai fotogrammi di ritaglio (aree di scansione) o al fotogramma selezionato nella vista miniature.
È possibile selezionare più fotogrammi o fotogrammi di ritaglio facendo clic su di essi e tenendo premuto il tasto di comando.
- È anche possibile selezionare un tono colore dal motivo colore visualizzato a destra della schermata **Motivo colore (Color Pattern)**.
- Questa funzione può essere utilizzata anche per aggiungere una tinta specifica a un'immagine. Aumentare il magenta per aggiungere una tonalità calda, aumentare il blu per aggiungere una tonalità fredda.

Regolazione della saturazione e del bilanciamento colore

Nella scheda **Modalità avanzata (Advanced Mode)** di ScanGear (driver dello scanner), fare clic su  (Saturazione/Bilanciamento colore).

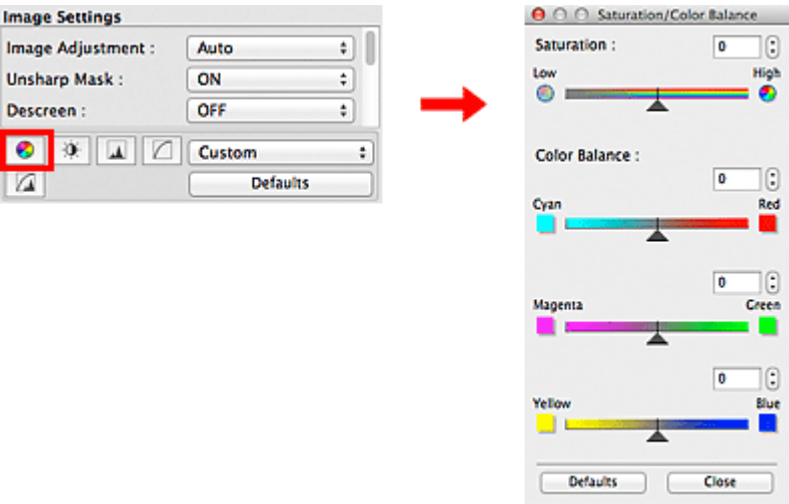

Nota

- Fare clic su **Predefinite (Defaults)** per reimpostare tutte le regolazioni nella finestra corrente.

Saturazione

Regolare la saturazione dell'immagine (brillantezza). È possibile aumentare la brillantezza dei colori sbiaditi dal tempo, e così via.

Spostare il dispositivo di scorrimento  (Dispositivo di scorrimento) sotto **Saturazione (Saturation)** verso sinistra per diminuire la saturazione (scurire l'immagine) e verso destra per aumentarla (schiarire l'immagine). È anche possibile immettere un valore compreso tra -127 e 127.



Saturazione diminuita	Immagine originale	Saturazione aumentata
		

Nota

- Il tono colore naturale dell'immagine originale potrebbe andare perso se si aumenta eccessivamente la saturazione.

Bilanciamento colore

Regolare le immagini che presentano la predominanza di un colore. La "predominanza di un colore" ha

luogo quando un colore specifico intacca l'intera immagine a causa di agenti ambientali.

Spostare il dispositivo di scorrimento ▲ (Dispositivo di scorrimento) sotto **Bilanciamento colore (Color Balance)** verso sinistra o verso destra per enfatizzare il colore corrispondente.

Ciano e Rosso

Magenta e Verde

Giallo e Blu

Sono coppie di colori complementari (ogni coppia produce una sfumatura di grigio se mischiata). È possibile riprodurre i colori naturali della scena riducendo il colore sfumato e aumentando il colore complementare.

In genere, è difficile correggere completamente l'immagine regolando solo una coppia di colori. Si consiglia di individuare una porzione dell'immagine in cui dovrebbe essere presente il bianco e di regolare tutte e tre le coppie di colori affinché quella porzione diventi bianca.

È anche possibile immettere un valore compreso tra -127 e 127.



Di seguito è riportato l'esempio di un'immagine nella quale la coppia "Ciano e Rosso" è stata regolata.



Ciano aumentato	Rosso aumentato
	

Regolazione della luminosità e del contrasto

Nella scheda **Modalità avanzata (Advanced Mode)** di ScanGear (driver dello scanner), fare clic su  (Luminosità/Contrasto).

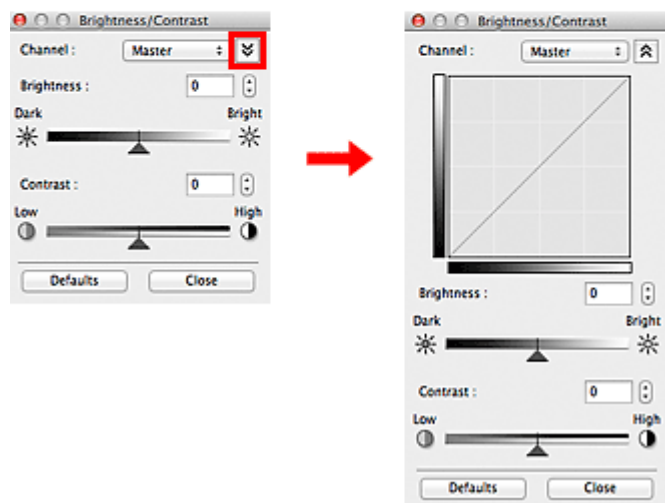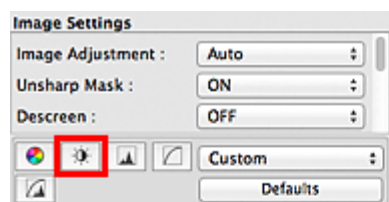

Nota

- Fare clic su  (Freccia Giù) per passare alla visualizzazione dettagliata. Fare clic su  (Freccia Su) per tornare alla visualizzazione precedente.
- Fare clic su **Predefinite (Defaults)** per reimpostare tutte le regolazioni nella finestra corrente.

Canale

Ogni punto dell'immagine è una miscela di rosso, verde e blu in varie proporzioni (gradazione). Tali colori possono essere regolati singolarmente come un "canale".

- **Principale (Master)**
Consente di regolare in modo combinato i valori di Rosso, Verde e Blu.
- **Rosso (Red)**
Consente di regolare il canale Rosso.
- **Verde (Green)**
Consente di regolare il canale Verde.
- **Blu (Blue)**
Consente di regolare il canale Blu.

Nota

- In **Canale (Channel)** viene visualizzato solo **Scala di grigi (Grayscale)** se la **Modalità colore (Color Mode)** è **Scala di grigi (Grayscale)**.

Luminosità

Regolare la luminosità dell'immagine. Spostare il dispositivo di scorrimento ▲ (Dispositivo di scorrimento) sotto **Luminosità (Brightness)** verso sinistra per scurire l'immagine e verso destra per schiarirla. È anche possibile immettere un valore compreso tra -127 e 127.



Più scura	Immagine originale	Più chiara
		

Nota

- Le luci potrebbero andare perse se si schiarisce eccessivamente l'immagine, mentre le ombre potrebbe andare perse se si scurisce eccessivamente l'immagine.

Contrasto

Il "contrasto" è il livello di differenza tra le parti più chiare e più scure di un'immagine. Aumentando il contrasto si aumenta la differenza, migliorando così il livello di dettaglio dell'immagine. Diminuendo il contrasto si diminuisce la differenza, attenuando così l'immagine.

Spostare il dispositivo di scorrimento ▲ (Dispositivo di scorrimento) sotto **Contrasto (Contrast)** verso sinistra per diminuire il contrasto dell'immagine e verso destra per aumentarlo. È anche possibile immettere un valore compreso tra -127 e 127.




Contrasto diminuito	Immagine originale	Contrasto aumentato
		

Nota

- L'aumento del contrasto è efficace per conferire un aspetto tridimensionale alle immagini tenui. Tuttavia, le ombre e le luci potrebbero andare perse se si aumenta eccessivamente il contrasto.

Regolazione dell'istogramma

Nella scheda **Modalità avanzata (Advanced Mode)** di ScanGear (driver dello scanner), fare clic su  (Istogramma).

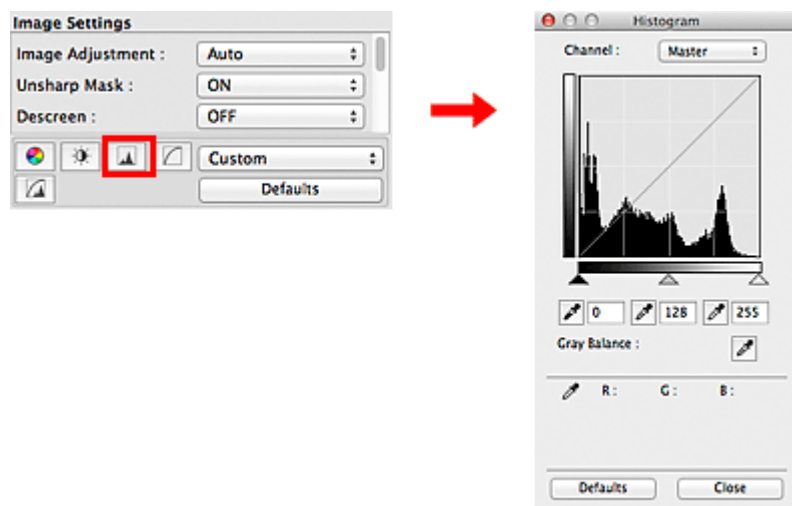

Nota

- Fare clic su **Predefinite (Defaults)** per reimpostare tutte le regolazioni nella finestra corrente.

Canale

Ogni punto dell'immagine è una miscela di rosso, verde e blu in varie proporzioni (gradazione). Tali colori possono essere regolati singolarmente come un "canale".

- **Principale (Master)**
Consente di regolare in modo combinato i valori di Rosso, Verde e Blu.
- **Rosso (Red)**
Consente di regolare il canale Rosso.
- **Verde (Green)**
Consente di regolare il canale Verde.
- **Blu (Blue)**
Consente di regolare il canale Blu.

Nota

- In **Canale (Channel)** viene visualizzato solo **Scala di grigi (Grayscale)** se la **Modalità colore (Color Mode)** è **Scala di grigi (Grayscale)**.

Lettura degli istogrammi


È possibile aprire l'istogramma di un'area specificata per ogni **Canale (Channel)**. Più alto è il picco dell'istogramma, maggiore è la quantità di dati distribuiti al livello corrispondente.



(1) Area chiara	(2) Area scura	(3) Immagine intera
Nel lato delle luci è distribuita una maggior quantità di dati.	Nel lato delle ombre è distribuita una maggior quantità di dati.	I dati sono distribuiti in modo esteso tra le luci e le ombre.

Regolazione degli istogrammi (con il dispositivo di scorrimento)

Selezionare un **Canale (Channel)**, quindi spostare (dispositivo di scorrimento punto nero) o (dispositivo di scorrimento punto bianco) per specificare il livello da impostare come ombra o luce.

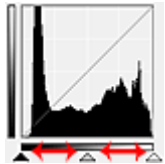

- Tutte le parti a sinistra di (dispositivo di scorrimento punto nero) diventano nere (livello 0).
- Le parti in (dispositivo di scorrimento punto medio) diventano del colore esattamente compreso tra il punto nero e il punto bianco.
- Tutte le parti a destra di (dispositivo di scorrimento punto bianco) diventano bianche (livello 255).


Quando **Regolazione immagine (Image Adjustment)** è impostata su qualsiasi opzione diversa da **Nessuno (None)**, le regolazioni mostrate sotto vengono eseguite automaticamente.

Spostamento dei dispositivi di scorrimento punto nero e punto bianco

Spostare il dispositivo di scorrimento punto nero o punto bianco per regolare la luminosità.


Le immagini con una maggior quantità di dati vengono distribuite verso il lato delle luci

Spostare il dispositivo di scorrimento punto nero verso il lato delle luci.

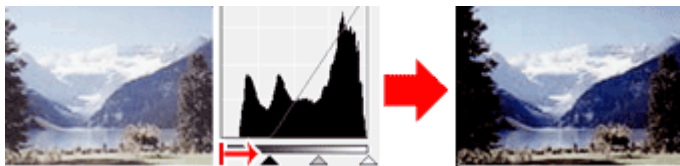


Le immagini con una maggior quantità di dati vengono distribuite verso il lato delle ombre

Spostare il dispositivo di scorrimento punto bianco verso il lato delle ombre.

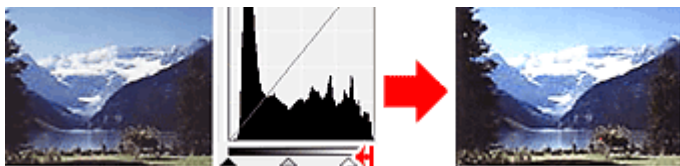

Immagini con dati distribuiti in modo esteso

Spostare il dispositivo di scorrimento punto nero verso il lato delle luci e il dispositivo di scorrimento punto bianco verso il lato delle ombre.

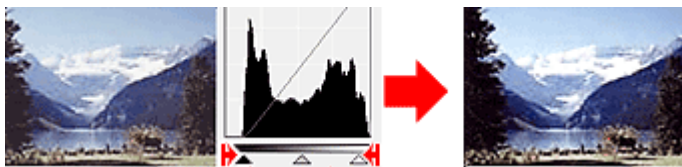


Spostamento del dispositivo di scorrimento punto medio

Spostare il dispositivo di scorrimento punto medio per specificare il livello da impostare al centro della gamma di tonalità.

Le immagini con una maggior quantità di dati vengono distribuite verso il lato delle luci

Spostare il dispositivo di scorrimento punto medio verso il lato delle luci.

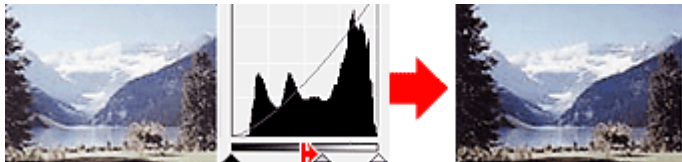

Le immagini con una maggior quantità di dati vengono distribuite verso il lato delle ombre

Spostare il dispositivo di scorrimento punto medio verso il lato delle ombre.



Regolazione degli istogrammi (con i contagocce)

Quando si seleziona un **Canale (Channel)** e si fa clic sul contagocce punto nero, contagocce punto medio o contagocce punto bianco, il puntatore del mouse nell'anteprima immagine assume la forma di un contagocce. Fare clic su uno dei contagocce visualizzati sotto l'istogramma per cambiare l'impostazione.




- Il punto selezionato con  (contagocce punto nero) sarà il punto più scuro. È anche possibile immettere un valore compreso tra 0 e 245.
- Il punto selezionato con  (contagocce punto medio) sarà il punto medio della gamma di tonalità. È anche possibile immettere un valore compreso tra 5 e 250.
- Il punto selezionato con  (contagocce punto bianco) sarà il punto più chiaro. È anche possibile immettere un valore compreso tra 10 e 255.
- Fare clic su  (contagocce) per **Bilanciamento dei grigi (Gray Balance)** e fare clic sull'area per la quale si desidera regolare il colore nell'immagine di anteprima.

Il punto selezionato verrà impostato come riferimento colore acromatico e il resto dell'immagine verrà regolato di conseguenza. Ad esempio, se in una foto la neve appare azzurrognola, fare clic sulla parte azzurrognola per regolare l'intera immagine e riprodurre i colori naturali.

Regolazione della curva tonalità

Nella scheda **Modalità avanzata (Advanced Mode)** di ScanGear (driver dello scanner), fare clic su  (Impostazioni curva tonalità).

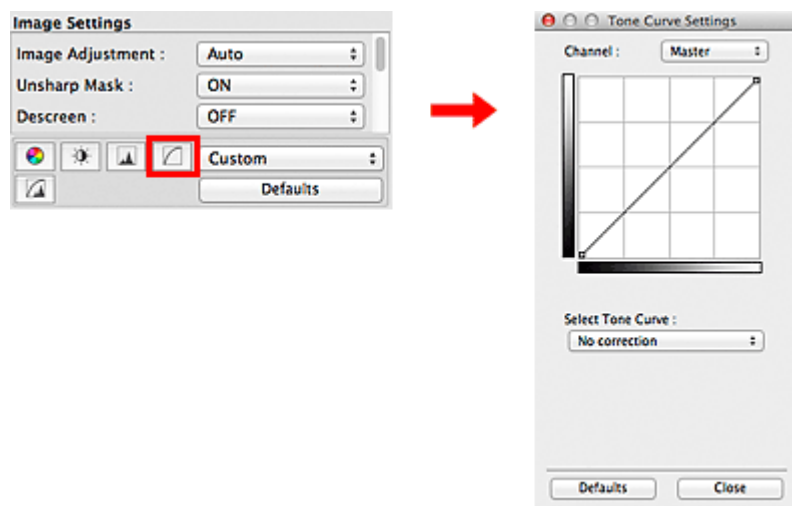

Nota

- Fare clic su **Predefinite (Defaults)** per reimpostare tutte le regolazioni nella finestra corrente.

Canale

Ogni punto dell'immagine è una miscela di rosso, verde e blu in varie proporzioni (gradazione). Tali colori possono essere regolati singolarmente come un "canale".


- **Principale (Master)**
Consente di regolare in modo combinato i valori di Rosso, Verde e Blu.
- **Rosso (Red)**
Consente di regolare il canale Rosso.
- **Verde (Green)**
Consente di regolare il canale Verde.
- **Blu (Blue)**
Consente di regolare il canale Blu.

Nota

- In **Canale (Channel)** viene visualizzato solo **Scala di grigi (Grayscale)** se la **Modalità colore (Color Mode)** è **Scala di grigi (Grayscale)**.

Lettura delle curve di tonalità

Con ScanGear, la scansione delle immagini con lo scanner costituisce l'input e la visualizzazione sul monitor costituisce l'output. In "Curva tonalità" viene mostrato il bilanciamento tra l'input e l'output della tonalità per ogni **Canale (Channel)**.

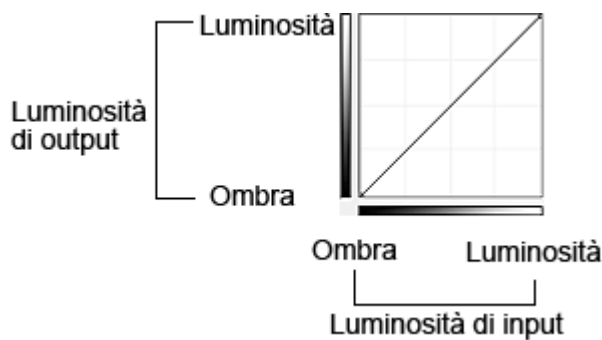

Regolazione della curva tonalità

In **Seleziona curva tonalità (Select Tone Curve)**, selezionare una curva tonalità tra **Nessuna correzione (No correction)**, **Sovraesposizione (Overexposure)**, **Sottoesposizione (Underexposure)**, **Contrasto alto (High contrast)**, **Inverti immagine negativa/positiva (Reverse the negative/positive image)** e **Modifica curva personalizzata (Edit custom curve)**.

Nessuna correzione (No correction) (non viene effettuata alcuna regolazione)



Sovraesposizione (Overexposure) (curva convessa)

I dati dei mezzitoni del lato input vengono allungati verso le luci del lato output, generando un'immagine dalle tonalità luminose se visualizzata su un monitor.




Sottoesposizione (Underexposure) (curva concava)

I dati dei mezzitoni del lato input vengono allungati verso le ombre del lato output, generando un'immagine dalle tonalità scure se visualizzata su un monitor.




Contrasto alto (High contrast) (curva a S)

La luci e le ombre del lato input vengono migliorate, generando un'immagine ad alto contrasto.

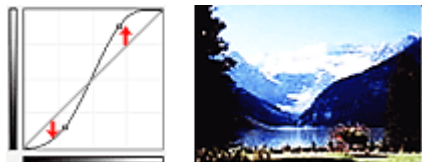

Inverti immagine negativa/positiva (Reverse the negative/positive image) (linea con pendenza verso il basso)

I lati input e output vengono invertiti, generando un'immagine negativa-positiva invertita.

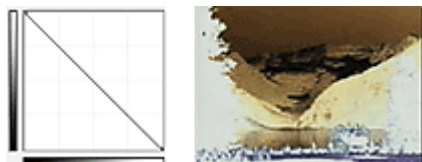

Modifica curva personalizzata (Edit custom curve)

È possibile trascinare punti specifici nella Curva tonalità per regolare liberamente la luminosità delle aree corrispondenti.


Inizio pagina ▲

Impostazione della soglia

La luminosità delle immagini a colori e in scala di grigi è espressa sotto forma di un valore compreso tra 0 e 255. Tuttavia, nella creazione di immagini in bianco e nero, tutti i colori sono associati al nero (0) o al bianco (255). La "soglia" è il valore limite che determina un colore come bianco o nero. Regolando il livello di soglia è possibile rendere più nitido il testo di un documento e ridurre l'effetto di trasparenza tipico dei giornali.

Questa funzione è disponibile quando **Modalità colore (Color Mode)** è **Bianco e nero (Black and White)**.

Nella scheda **Modalità avanzata (Advanced Mode)** di ScanGear (driver dello scanner), fare clic su  (Soglia).

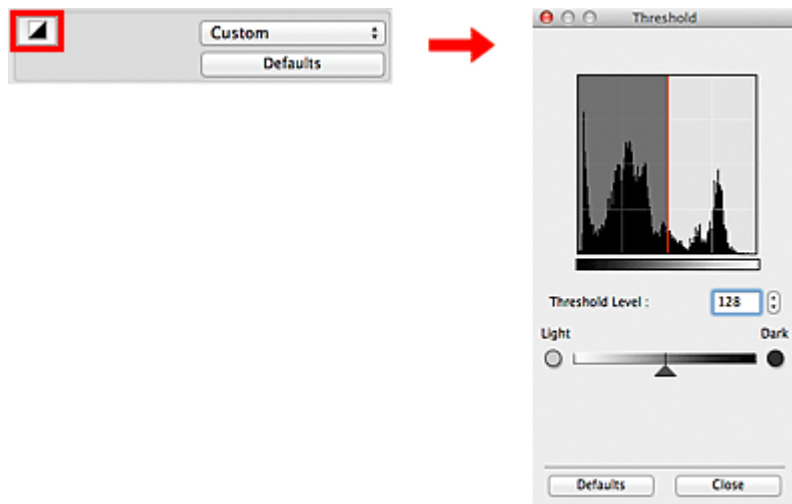

Nota

- Fare clic su **Predefinite (Defaults)** per reimpostare tutte le regolazioni nella finestra corrente.

Regolazione della soglia

Trascinare il dispositivo di scorrimento  (Dispositivo di scorrimento) verso destra per aumentare il valore di soglia e quindi aumentare le aree nere. Trascinare il dispositivo di scorrimento verso sinistra per ridurre il valore e quindi aumentare le aree bianche. È anche possibile immettere un valore compreso tra 0 e 255.



S923

ScanGear

Schermate di ScanGear (driver dello scanner)

➡ Scheda Modalità di base

➡ Scheda Modalità avanzata

- Impostazioni input
- Impostazioni di stampa
- Impostazioni immagine
- Pulsanti di Regolazione colore

➡ Finestra di dialogo Preferenze


- Scheda Scanner
- Scheda Anteprima
- Scheda Scansione
- Scheda Impostazioni colore

Inizio pagina ▲

Scheda Modalità di base

Questa modalità consente di eseguire la scansione facilmente, seguendo le istruzioni a video.

In questa sezione vengono descritte le impostazioni e le funzioni disponibili nella scheda **Modalità di base (Basic Mode)**.

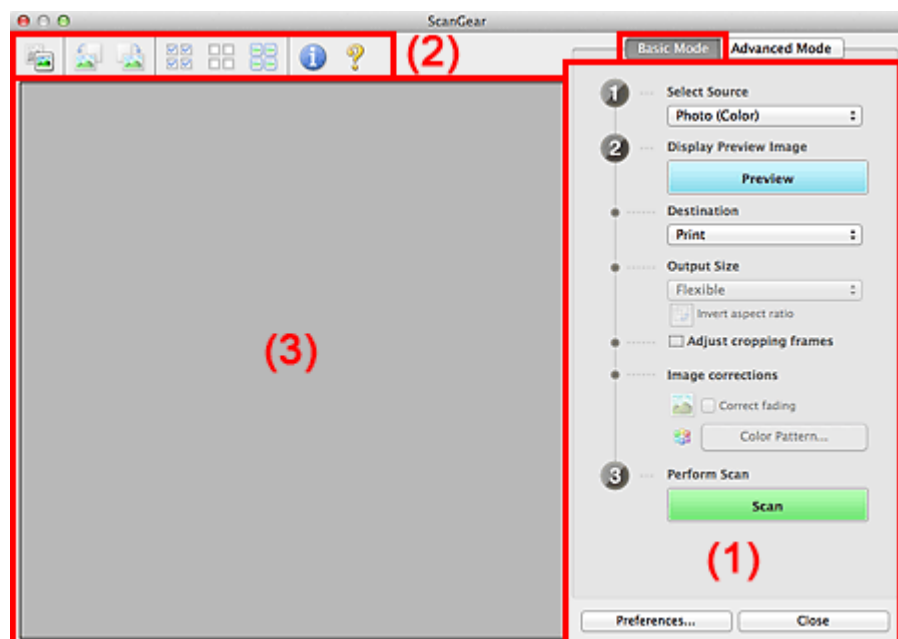

(1) Pulsanti delle impostazioni e delle operazioni

(2) Barra degli strumenti

(3) Area di anteprima

Nota

- Gli elementi nella schermata variano in base al tipo di documento e di visualizzazione.

(1) Pulsanti delle impostazioni e delle operazioni

- **Seleziona origine (Select Source)**
 - **Fotografia (A Colori) (Photo (Color))**
Consente di eseguire la scansione di foto a colori.
 - **Rivista (A Colori) (Magazine (Color))**
Consente di eseguire la scansione di riviste a colori.
 - **Documento (A Colori) (Document (Color))**
Consente di eseguire la scansione dei documenti a colori.
 - **Documento (Scala di grigi) (Document (Grayscale))**
Consente di eseguire la scansione di documenti in bianco e nero.


Nota

- Quando si seleziona un tipo di documento, la funzione di accentuazione del contrasto è attiva. Anche la funzione di regolazione dell'immagine che regola le immagini in base al tipo di documento sarà attiva.
- Se si seleziona **Rivista (A Colori) (Magazine (Color))**, si attiverà la funzione di descreening.

- **Visualizza immagine di anteprima (Display Preview Image)**

- **Anteprima (Preview)**

Consente di eseguire una scansione di prova.

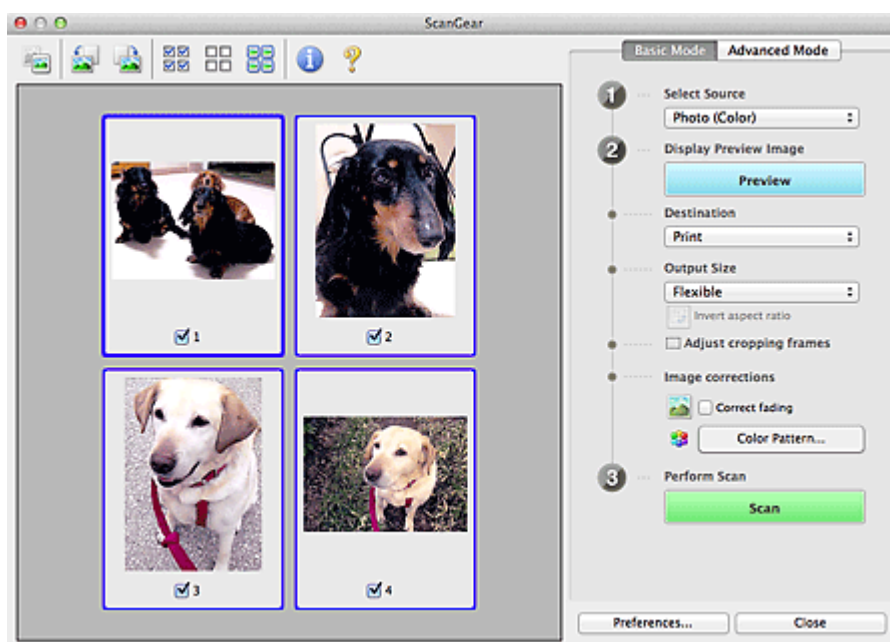

Nota

- Al primo utilizzo della macchina, viene avviata automaticamente la calibrazione dello scanner. Attendere finché non viene visualizzata l'anteprima immagine.

- **Destinazione (Destination)**

Selezionare l'operazione da eseguire con l'immagine acquisita.

- **Stampa (Print)**

Selezionare l'opzione per stampare l'immagine acquisita su una stampante.

- **Visualizzazione immagine (Image display)**

Selezionare l'opzione per visualizzare l'immagine acquisita su un monitor.

- **OCR**

Selezionare questa opzione per utilizzare l'immagine acquisita con il software OCR.

Il "software OCR" è un software che converte il testo acquisito come immagine in dati di testo che è possibile modificare in elaboratori di testi e in altri programmi.

- **Formato stampa (Output Size)**

Consente di selezionare un formato di stampa.

Le opzioni di formato stampa variano in base alla voce selezionata in **Destinazione (Destination)**.

- **Regolabile (Flexible)**

Consente di regolare a piacimento i fotogrammi di ritaglio (aree di scansione).

In vista miniatura

Trascinare il mouse su una miniatura per visualizzare un fotogramma di ritaglio. Quando è visualizzato un fotogramma di ritaglio, verrà acquisita la porzione al suo interno. Quando non viene visualizzato alcun fotogramma di ritaglio, ciascun fotogramma viene sottoposto singolarmente a scansione.

In vista immagine intera

Quando non viene visualizzato alcun fotogramma di ritaglio, verrà acquisita tutta l'area di anteprima. Quando è visualizzato un fotogramma di ritaglio, verrà acquisita la porzione al suo interno.

- **Formato carta (L, A4 e così via)**

Consente di selezionare un formato carta per la stampa. La porzione all'interno del fotogramma di ritaglio verrà acquisita in base alle dimensioni del formato carta selezionato. È possibile trascinare il fotogramma di ritaglio per ingrandirlo o ridurlo mantenendone le proporzioni.


- **Dimensioni monitor (1024 x 768 pixel e così via)**

Selezionare un formato stampa in pixel.

Verrà visualizzato un fotogramma di ritaglio delle dimensioni del monitor selezionate e verrà acquisita la porzione racchiusa al suo interno. È possibile trascinare il fotogramma di ritaglio per ingrandirlo o ridurlo mantenendone le proporzioni.

- **Aggiungi/Elimina... (Add/Delete...)**

Consente di aprire la finestra di dialogo **Aggiungi/elimina formato stampa (Add/Delete the Output Size)**, nella quale specificare i formati stampa personalizzati. È possibile selezionare questa opzione se **Destinazione (Destination)** è **Stampa (Print)** o **Visualizzazione immagine (Image display)**.

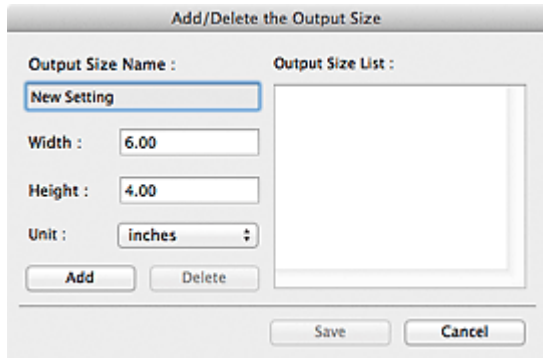

Nella finestra di dialogo **Aggiungi/elimina formato stampa (Add/Delete the Output Size)**, è possibile specificare più formati di stampa e salvarli contemporaneamente. Gli elementi salvati verranno registrati nell'elenco **Formato stampa (Output Size)** e possono essere selezionati insieme a quelli predefiniti.

Aggiungi

Per aggiungere un formato, immettere il **Nome formato stampa (Output Size Name)**, la **Larghezza (Width)** e l'**Altezza (Height)**, quindi fare clic su **Aggiungi (Add)**. In **Unità (Unit)**, è possibile selezionare **pollici (inches)** o **mm** se **Destinazione (Destination)** è **Stampa (Print)**, mentre è possibile selezionare solo **pixel (pixels)** se **Destinazione (Destination)** è **Visualizzazione immagine (Image display)**. Il nome del formato aggiunto figura nell'**Elenco formati stampa (Output Size List)**. Fare clic su **Salva (Save)** per salvare i formati di stampa che figurano in **Elenco formati stampa (Output Size List)**.

Elimina

Per eliminare una voce, selezionarla nell'**Elenco formati stampa (Output Size List)** e fare clic su **Elimina (Delete)**. Fare clic su **Salva (Save)** per salvare i formati di stampa che figurano in **Elenco formati stampa (Output Size List)**.



Importante

- Non è possibile eliminare i formati di stampa predefiniti quali **A4** e **1024 x 768 pixel (1024 x 768 pixels)**.



Nota

- È possibile salvare fino a 10 voci.
- Se si immette un valore che non rientra nell'intervallo di impostazione consentito, viene visualizzato un messaggio di errore. Immettere un valore che rientri nell'intervallo di impostazione.



Nota

- Per ulteriori informazioni su se e come il fotogramma di ritaglio viene inizialmente visualizzato su un'anteprima immagine, vedere **Fotogramma di ritaglio nelle immagini di anteprima (Cropping Frame on Previewed Images)** in "**Scheda Anteprima**" (finestra di dialogo **Preferenze (Preferences)**).



- **Inverti formato (Invert aspect ratio)**

Disponibile quando **Formato stampa (Output Size)** non è impostato su **Regolabile (Flexible)**. Fare clic sul pulsante per ruotare il fotogramma di ritaglio. Fare nuovamente clic per riportare il fotogramma nell'orientamento iniziale.

- **Regola fotogrammi di ritaglio (Adjust cropping frames)**

È possibile regolare l'area di scansione all'interno dell'area di anteprima.

Se non è specificata alcuna area, il documento viene acquisito in base alle dimensioni del documento (ritaglio automatico). Se viene specificata un'area, verrà acquisita soltanto la porzione all'interno del fotogramma di ritaglio.

➡ **Regolazione dei fotogrammi di ritaglio**

- **Correzioni immagine (Image corrections)**

Consente di applicare correzioni alle immagini.

Importante

- **Applica correzione automatica documenti (Apply Auto Document Fix)** e **Correggi dissolvenza (Correct fading)** sono disponibili quando è selezionato **Scelta consigliata (Recommended)** nella scheda **Impostazioni colore (Color Settings)** della finestra di dialogo **Preferenze (Preferences)**.

Nota

- Le funzioni disponibili variano in base al tipo di documento selezionato in **Seleziona origine (Select Source)**.

- **Applica correzione automatica documenti (Apply Auto Document Fix)**

Rende più nitido il testo di un documento o di una rivista per una migliore leggibilità.

Importante

- Quando questa casella di controllo è selezionata, la scansione può durare più a lungo del solito.
- Il tono del colore può cambiare rispetto all'immagine originale a causa delle correzioni. In questo caso, deselezionare la casella di controllo ed eseguire la scansione.
- In un'area di scansione troppo ridotta, **Applica correzione automatica documenti (Apply Auto Document Fix)** potrebbe non essere efficace.

- **Correggi dissolvenza (Correct fading)**

Consente di correggere e acquisire foto sbiadite dal tempo o che presentano la predominanza di un colore.

- **Riduci ombra rilegatura (Reduce gutter shadow)**

Consente di correggere le ombre che compaiono tra le pagine quando si esegue la scansione di opuscoli aperti.

Importante

- Per informazioni sulle precauzioni di utilizzo della funzione, vedere "**Correzione ombra rilegatura (Gutter Shadow Correction)**".

- **Motivo colore... (Color Pattern...)**

Consente di regolare il colore dell'immagine nel suo complesso. È possibile correggere i colori sbiaditi a causa di un colore predominante e così via, riprodurre colori naturali e visualizzare in anteprima le modifiche cromatiche apportate.

➡ **Regolazione dei colori con un motivo colore**

Importante

- Questa impostazione non è disponibile se si seleziona **Corrispondenza colore (Color Matching)** nella scheda **Impostazioni colore (Color Settings)** della finestra di dialogo **Preferenze (Preferences)**.

- **Esegui scansione (Perform Scan)**

- **Scansione (Scan)**

Viene avviata la scansione.

Nota

- All'avvio della scansione, viene visualizzato un indicatore di avanzamento. Fare clic su

- **Preferenze... (Preferences...)**

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Preferenze (Preferences)**, nella quale si possono definire le impostazioni di scansione/anteprima.

➡ Finestra di dialogo Preferenze

- **Chiudi (Close)**

Consente di chiudere ScanGear.

(2) Barra degli strumenti


- **Barra degli strumenti**

È possibile modificare o ruotare le immagini in anteprima. I pulsanti visualizzati sulla barra degli strumenti cambiano in base alla visualizzazione.

In vista miniatura



In vista immagine intera



-  (Miniatura) /  (Immagine intera)

Consente di alternare la vista nell'area di anteprima.

➡ Area di anteprima

-  (Ruota a sinistra)

Fa ruotare l'anteprima immagine di 90 gradi in senso antiorario.

- Il risultato verrà riprodotto nell'immagine acquisita.

- L'immagine torna all'orientamento originale alla successiva anteprima.

-  (Ruota a destra)

Fa ruotare l'anteprima immagine di 90 gradi in senso orario.

- Il risultato verrà riprodotto nell'immagine acquisita.

- L'immagine torna all'orientamento originale alla successiva anteprima.

-  (Ritaglio automatico)

Visualizza e regola automaticamente il fotogramma di ritaglio in base alle dimensioni del documento visualizzato nell'area di anteprima. L'area di scansione viene ridotta ogni volta che si fa clic su questo pulsante se è presente un'area di ritaglio all'interno del fotogramma di ritaglio.

-  (Seleziona tutti i fotogrammi)

Disponibile quando sono visualizzati due o più fotogrammi.

Consente di selezionare le caselle di controllo dell'immagine nella vista miniature.

-  (Deseleziona tutti i fotogrammi)

Disponibile quando sono visualizzati due o più fotogrammi.

Consente di deselezionare le caselle di controllo dell'immagine nella vista miniature.

-  (Seleziona tutti i fotogrammi)

Disponibile quando sono visualizzati due o più fotogrammi.

Consente di selezionare le immagini nella vista miniature evidenziandole con un contorno blu.

-  (Seleziona tutti i fotogrammi di ritaglio)

Disponibile quando vi sono due o più fotogrammi di ritaglio.

Disponibile quando sono stati specificati due o più fotogrammi di ritaglio. I fotogrammi di ritaglio vengono visualizzati con linee tratteggiate spesse e le impostazioni vengono applicate a tutti i fotogrammi di ritaglio.



- **(Rimuovi fotogramma di ritaglio)**

Rimuove il fotogramma di ritaglio selezionato.



- **(Informazioni)**

Consente di visualizzare la versione di ScanGear e le impostazioni di scansione correnti (tipo di documento e così via).



- **(Apri guida)**

Consente di aprire questa pagina.

(3) Area di anteprima

- **Area di anteprima**

Area in cui viene visualizzata l'immagine di prova dopo aver fatto clic su **Anteprima (Preview)**. È anche possibile controllare i risultati delle impostazioni (correzioni immagine, regolazione del colore e così via) selezionate in "**Pulsanti delle impostazioni e delle operazioni**".



Se **(Miniatura)** è visualizzato nella barra degli strumenti

I fotogrammi di ritaglio vengono specificati in base al formato del documento e vengono visualizzate le miniature delle immagini acquisite. Verrà eseguita la scansione solo delle immagini di cui è stata selezionata la casella di controllo.




Nota

- Se sono visualizzate in anteprima più immagini, i vari contorni indicano i diversi stati di selezione.
 - Fotogramma per messa a fuoco (contorno blu spesso): verranno applicate le impostazioni visualizzate.
 - Fotogramma selezionato (contorno blu sottile): le impostazioni verranno applicate contemporaneamente al fotogramma per messa a fuoco e ai fotogrammi selezionati. È possibile selezionare più immagini facendo clic su di esse e tenendo premuto il tasto di comando.
 - Non selezionato (nessun contorno): le impostazioni non verranno applicate.
- Per ingrandire l'immagine, fare doppio clic su un fotogramma. Fare clic su   (Avanzamento fotogrammi) nella parte inferiore della schermata per visualizzare il fotogramma precedente o quello successivo. Fare nuovamente doppio clic sul fotogramma per ripristinare la visualizzazione allo stato normale.



Se (Immagine intera) è visualizzato nella barra degli strumenti

Gli elementi sul piano di lettura vengono acquisiti e visualizzati come una singola immagine. Verrà eseguita la scansione di tutte le parti nei fotogrammi di ritaglio.

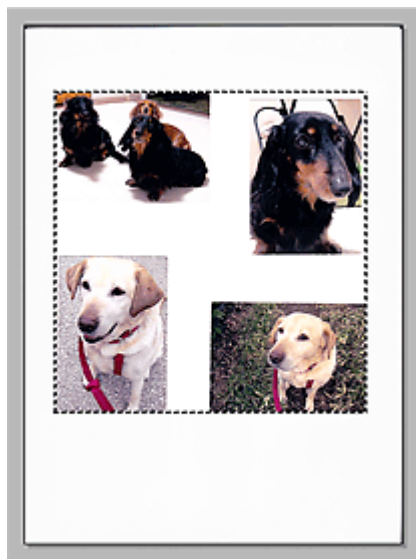

Nota

- Sull'immagine visualizzata, è possibile specificare il fotogramma di ritaglio. Nella vista miniatura è possibile creare unicamente un fotogramma di ritaglio per immagine. Nella vista a immagine intera è possibile creare più fotogrammi di ritaglio.

➡ [Regolazione dei fotogrammi di ritaglio](#)

Argomento correlato


➡ [Scansione in Modalità di base](#)

Inizio pagina ▲

Scheda Modalità avanzata

Questa modalità consente di definire delle impostazioni di scansione avanzate, quali la modalità colore, la risoluzione di output, la luminosità dell'immagine e il tono colore.

In questa sezione vengono descritte le impostazioni e le funzioni disponibili nella scheda **Modalità avanzata (Advanced Mode)**.

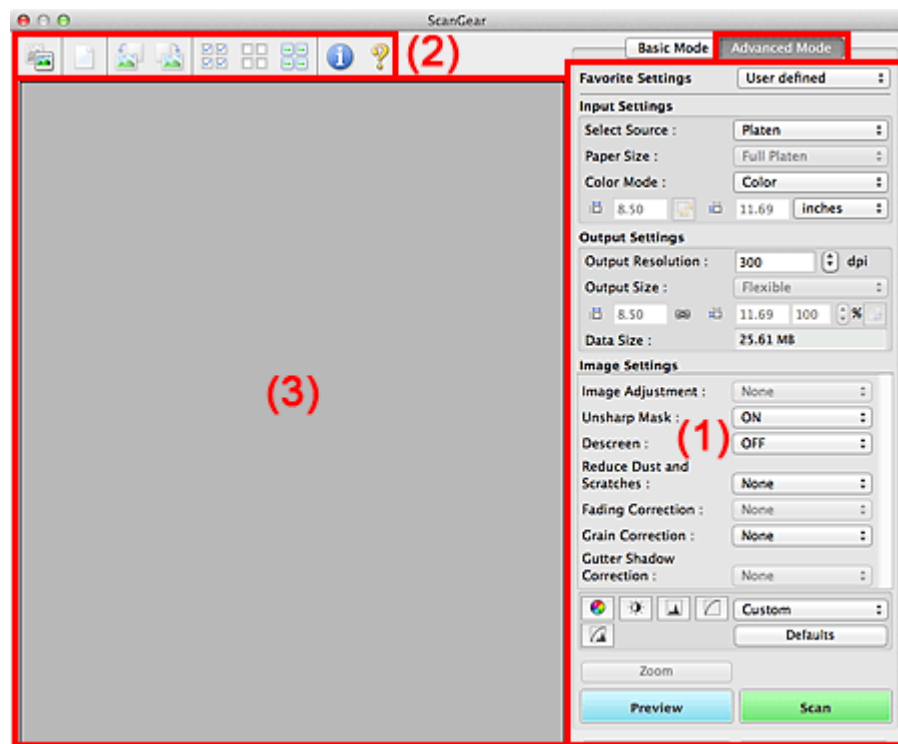

(1) Pulsanti delle impostazioni e delle operazioni

(2) Barra degli strumenti

(3) Area di anteprima

Nota


- Gli elementi nella schermata variano in base al tipo di documento e di visualizzazione.

(1) Pulsanti delle impostazioni e delle operazioni

• Impostazioni preferite (Favorite Settings)

È possibile denominare e salvare un gruppo di impostazioni (Impostazioni input, Impostazioni di stampa, Impostazioni immagine e i pulsanti di Regolazione colore) nella scheda **Modalità avanzata (Advanced Mode)** e caricarlo in base alle esigenze. Se si intende utilizzare ripetutamente un determinato gruppo di impostazioni, può essere pratico salvarlo. È inoltre possibile ricaricare le impostazioni predefinite.

Selezionare **Aggiungi/Elimina... (Add/Delete...)** dal menu a comparsa; viene visualizzata la finestra di dialogo **Aggiungi/elimina impostazioni preferite (Add/Delete Favorite Settings)**.

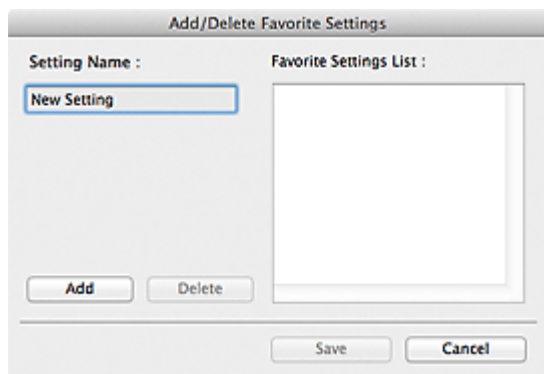

Immettere il **Nome impostazione (Setting Name)** e fare clic su **Aggiungi (Add)**; il nome viene visualizzato in **Elenco impostazioni preferite (Favorite Settings List)**.

Se si fa clic su **Salva (Save)**, l'elemento viene elencato in **Impostazioni preferite (Favorite Settings)** e può essere selezionato insieme alle impostazioni predefinite.

Per eliminare un elemento, selezionarlo nell'**Elenco impostazioni preferite (Favorite Settings List)** e fare clic su **Elimina (Delete)**. Fare clic su **Salva (Save)** per salvare le impostazioni visualizzate in **Elenco impostazioni preferite (Favorite Settings List)**.

Nota

- È possibile impostare **Aggiungi/Elimina... (Add/Delete...)** in **Impostazioni preferite (Favorite Settings)** dopo l'anteprima.
- È possibile salvare fino a 10 voci.

• Impostazioni input (Input Settings)

Consente di specificare le impostazioni di input, quali il tipo e le dimensioni del documento.

➡ [Impostazioni input](#)

• Impostazioni di stampa (Output Settings)

Consente di specificare le impostazioni di stampa, quali la risoluzione e il formato di stampa.

➡ [Impostazioni di stampa](#)

• Impostazioni immagine (Image Settings)

Consente di attivare/disattivare le diverse funzioni di correzione dell'immagine.

➡ [Impostazioni immagine](#)

• Pulsanti di Regolazione colore

È possibile correggere in modo accurato la luminosità e i toni colore dell'immagine, nonché regolare la luminosità o il contrasto generali dell'immagine e i valori di alte luci e ombre (istogramma) o il bilanciamento (curva tonalità).

➡ [Pulsanti di Regolazione colore](#)

• Zoom

Consente di ingrandire un fotogramma o l'immagine nell'area specificata con un fotogramma di ritaglio (area di scansione). Quando l'immagine è ingrandita, **Zoom** cambia in **Annulla (Undo)**. Fare clic su **Annulla (Undo)** per ripristinare la visualizzazione allo stato normale.

In vista miniatura

Quando nella vista miniature vengono visualizzate più immagini, facendo clic su questo pulsante

viene ingrandito il riquadro selezionato. Fare clic su   (Avanzamento fotogrammi) nella parte inferiore della schermata per visualizzare il fotogramma precedente o quello successivo.

Nota

- È inoltre possibile ingrandire l'immagine facendo doppio clic sul riquadro. Fare nuovamente doppio clic sul fotogramma per ripristinare la visualizzazione allo stato normale.

In vista immagine intera

Consente di ripetere la scansione dell'immagine nell'area specificata con un fotogramma di ritaglio con un maggiore ingrandimento.

Nota


- **Zoom** ripete la scansione dell'immagine e la visualizza ad alta risoluzione in Anteprima.



- (Ingrandisci/Riduci) sulla barra degli strumenti, ingrandisce rapidamente l'anteprima immagine. L'immagine, tuttavia, verrà visualizzata a bassa risoluzione.

• Anteprima (Preview)

Consente di eseguire una scansione di prova.

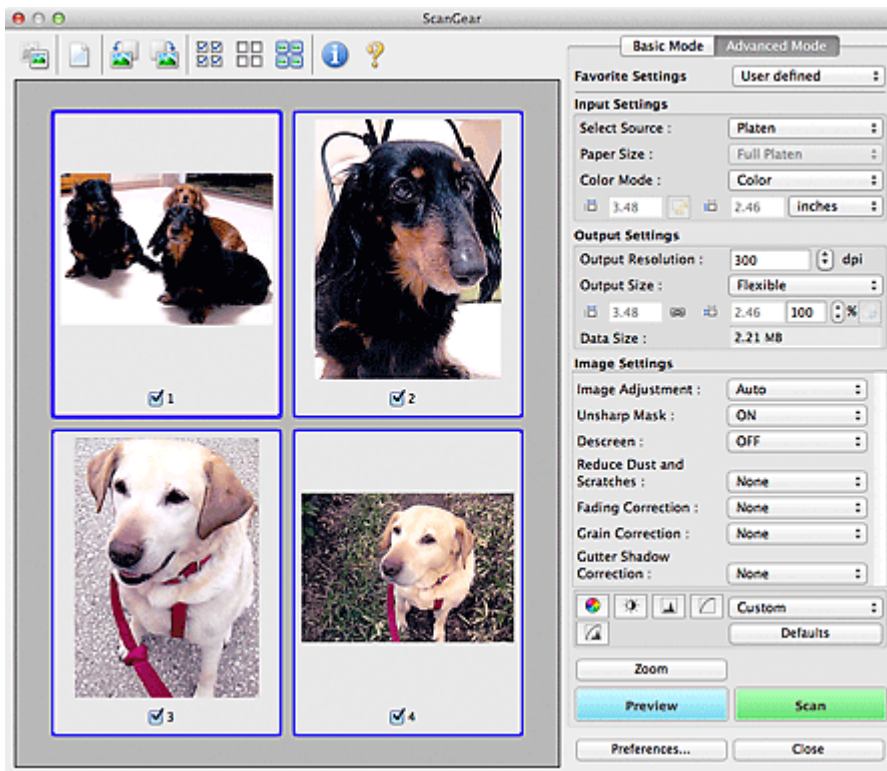

• Scansione (Scan)

Consente di avviare la scansione.



Nota

- All'avvio della scansione, viene visualizzato un indicatore di avanzamento. Fare clic su **Annulla (Cancel)** per annullare la scansione.
- Al termine della scansione, è possibile che venga visualizzata una finestra di dialogo nella quale selezionare l'operazione successiva da eseguire. Seguire le indicazioni per ultimare la scansione. Per ulteriori informazioni, vedere **Stato della finestra di dialogo di ScanGear dopo la scansione (Status of ScanGear dialog after scanning)** nella "**Scheda Scansione**" (finestra di dialogo **Preferenze (Preferences)**).
- Se le dimensioni totali delle immagini acquisite superano una determinata soglia, l'elaborazione delle immagini richiederà del tempo. In questo caso, viene visualizzato un avviso. Si consiglia di ridurre le dimensioni totali. Per continuare, eseguire la scansione nella vista dell'immagine intera.

• Preferenze... (Preferences...)

Consente di aprire la finestra di dialogo **Preferenze (Preferences)**, in cui è possibile definire le impostazioni di scansione/anteprima.

➡ Finestra di dialogo Preferenze

• Chiudi (Close)

Consente di chiudere ScanGear (driver dello scanner).

(2) Barra degli strumenti

• Barra degli strumenti

È possibile modificare o ruotare le immagini in anteprima. I pulsanti visualizzati sulla barra degli strumenti cambiano in base alla visualizzazione.

In vista miniatura



In vista immagine intera



- 

(Miniatura) / (Immagine intera)
 Consente di alternare la vista nell'area di anteprima.
 ➡ Area di anteprima
- 
(Cancella)
 Consente di eliminare l'anteprima immagine dall'area di anteprima.
 Tale pulsante ripristina anche le impostazioni della barra degli strumenti e di regolazione del colore.
- 
(Ritaglia)
 Consente di specificare l'area di scansione trascinando il mouse.
- 
(Sposta immagine)
 Consente di trascinare l'immagine all'interno finché non viene visualizzata la parte desiderata nel caso in cui un'immagine ingrandita nell'area di anteprima sia troppo grande per lo schermo. È possibile spostare l'immagine anche tramite le barre di scorrimento.
- 
(Ingrandisci/Riduci)
 Consente di ingrandire l'area di anteprima facendo clic sull'immagine. Fare clic tenendo premuto il tasto Option sull'immagine per ridurre l'ingrandimento.
- 
(Ruota a sinistra)
 Fa ruotare l'anteprima immagine di 90 gradi in senso antiorario.
 - Il risultato verrà riprodotto nell'immagine acquisita.
 - L'immagine torna all'orientamento originale alla successiva anteprima.
- 
(Ruota a destra)
 Fa ruotare l'anteprima immagine di 90 gradi in senso orario.
 - Il risultato verrà riprodotto nell'immagine acquisita.
 - L'immagine torna all'orientamento originale alla successiva anteprima.
- 
(Ritaglio automatico)
 Visualizza e regola automaticamente il fotogramma di ritaglio in base alle dimensioni del documento visualizzato nell'area di anteprima. L'area di scansione viene ridotta ogni volta che si fa clic su questo pulsante se è presente un'area di ritaglio all'interno del fotogramma di ritaglio.
- 
(Seleziona tutti i fotogrammi)
 Disponibile quando sono visualizzati due o più fotogrammi.
 Consente di selezionare le caselle di controllo dell'immagine nella vista miniature.
- 
(Deseleziona tutti i fotogrammi)
 Disponibile quando sono visualizzati due o più fotogrammi.
 Consente di deselezionare le caselle di controllo dell'immagine nella vista miniature.
- 
(Seleziona tutti i fotogrammi)
 Disponibile quando sono visualizzati due o più fotogrammi.
 Consente di selezionare le immagini nella vista miniature evidenziandole con un contorno blu.



- **(Seleziona tutti i fotogrammi di ritaglio)**

Disponibile quando sono stati specificati due o più fotogrammi di ritaglio.

I fotogrammi di ritaglio vengono visualizzati con linee tratteggiate spesse e le impostazioni vengono applicate a tutti i fotogrammi di ritaglio.



- **(Rimuovi fotogramma di ritaglio)**

Rimuove il fotogramma di ritaglio selezionato.



- **(Informazioni)**

Consente di visualizzare la versione di ScanGear e le impostazioni di scansione correnti (tipo di documento e così via).



- **(Apri guida)**

Consente di aprire questa pagina.

(3) Area di anteprima

- **Area di anteprima**

Area in cui viene visualizzata l'immagine di prova dopo aver fatto clic su **Anteprima (Preview)**. È anche possibile controllare i risultati delle impostazioni (correzioni immagine, regolazione del colore e così via) selezionate in "**Pulsanti delle impostazioni e delle operazioni**".



Se **(Miniatura)** è visualizzato nella barra degli strumenti

I fotogrammi di ritaglio vengono specificati in base al formato del documento e vengono visualizzate le miniature delle immagini acquisite. Verrà eseguita la scansione solo delle immagini di cui è stata selezionata la casella di controllo.



Nota


- Se sono visualizzate in anteprima più immagini, i vari contorni indicano i diversi stati di selezione.
 - Fotogramma per messa a fuoco (contorno blu spesso): verranno applicate le impostazioni visualizzate.
 - Fotogramma selezionato (contorno blu sottile): le impostazioni verranno applicate contemporaneamente al fotogramma per messa a fuoco e ai fotogrammi selezionati. È possibile selezionare più immagini facendo clic su di esse e tenendo premuto il tasto di comando.
 - Non selezionato (nessun contorno): le impostazioni non verranno applicate.



Se **(Immagine intera)** è visualizzato nella barra degli strumenti

Gli elementi sul piano di lettura vengono acquisiti e visualizzati come una singola immagine. Verrà

eseguita la scansione di tutte le parti nei fotogrammi di ritaglio.

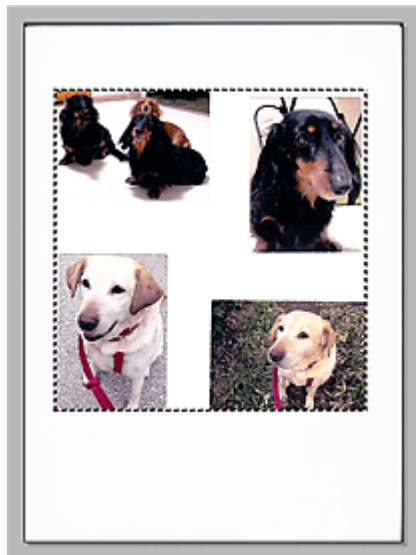

Nota

- Sull'immagine visualizzata, è possibile specificare il fotogramma di ritaglio. Nella vista miniatura è possibile creare unicamente un fotogramma di ritaglio per immagine. Nella vista a immagine intera è possibile creare più fotogrammi di ritaglio.


➡ [Regolazione dei fotogrammi di ritaglio](#)

Argomento correlato

- [Scansione in Modalità avanzata](#)

Inizio pagina ▲

Impostazioni input

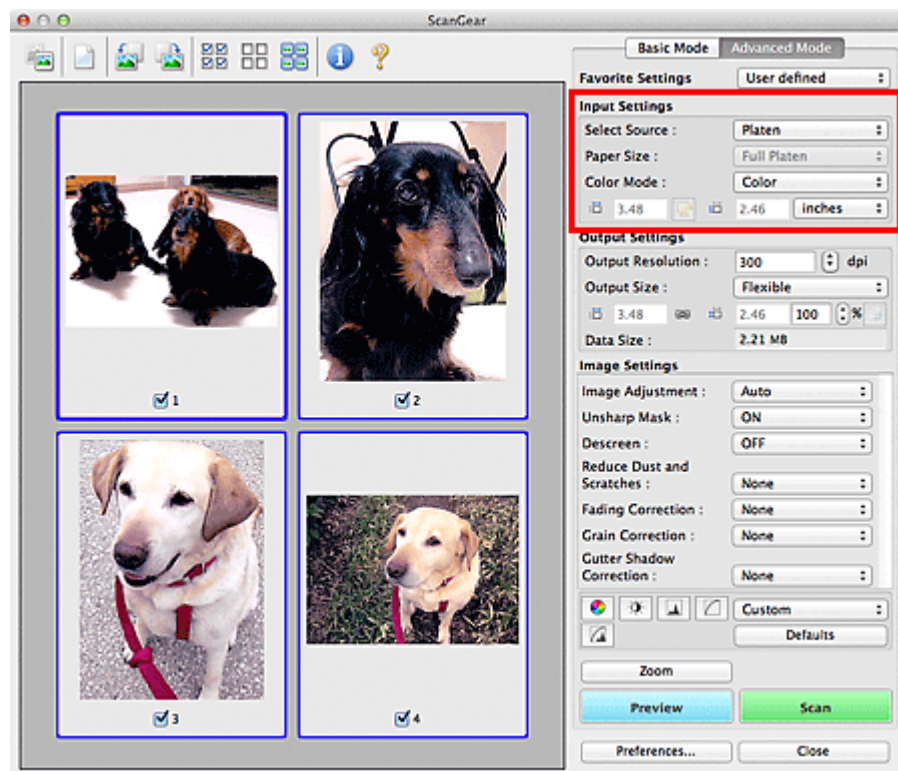

Impostazioni input (Input Settings) consente di impostare le voci seguenti:

- **Seleziona origine (Select Source)**

Viene visualizzato il tipo di documento da acquisire.

- **Dimensioni foglio (Paper Size)**

Selezionare le dimensioni del documento da acquisire. Questa impostazione è disponibile solo nella vista immagine intera.

Quando si seleziona un formato, le dimensioni dell'area di anteprima cambiano di conseguenza.



Importante

- Alcune applicazioni pongono dei limiti alla quantità di dati di scansione che possono ricevere. È disponibile il seguente intervallo di scansione.
 - 21000 pixel x 30000 pixel massimo
- Se si modifica **Dimensioni foglio (Paper Size)** dopo l'anteprima, l'immagine in anteprima verrà eliminata.



Nota

- Se non si è sicuri del formato da selezionare in **Dimensioni foglio (Paper Size)**, impostare **Dimensioni foglio (Paper Size)** su **Area max scansione (Full Platen)**, rilevare le dimensioni del documento e quindi inserire i valori raccolti in  (Larghezza) e  (Altezza).

- **Modalità colore (Color Mode)**

Selezionare la modalità di scansione del documento.

- **Colore (Color)**

Selezionare questa modalità per acquisire documenti a colori o creare immagini a colori. Con questa modalità, l'immagine viene espressa in 256 livelli (8 bit) di rosso, verde e blu (RGB).

- **Scala di grigi (Grayscale)**

Selezionare questa modalità per eseguire la scansione di foto in bianco e nero o per creare immagini in bianco e nero. Con questa modalità, l'immagine viene espressa in 256 livelli (8 bit) di bianco e nero.

- **Bianco e nero (Black and White)**

Selezionare questa modalità per eseguire la scansione in bianco e nero di foto e documenti. Con questa modalità, l'immagine viene espressa in bianco e nero. Il contrasto nell'immagine viene diviso a determinati livelli (livello di soglia) in bianco e nero e il risultato viene espresso in due colori. Il

livello di soglia può essere impostato con  (Soglia).

- **Formato di input**

Nella vista miniatura, dopo l'anteprima viene visualizzato il formato del documento ritagliato.

Nella vista a immagine intera, il **Dimensioni foglio (Paper Size)** viene visualizzato prima dell'anteprima e le dimensioni del fotogramma di ritaglio (area di scansione) vengono visualizzate dopo l'anteprima.

È possibile regolare le dimensioni del fotogramma di ritaglio inserendone i valori in  (Larghezza) e  (Altezza).

Per conservare il formato quando si specificano le dimensioni del fotogramma di ritaglio, fare clic su

 (Modifica formato) e convertirlo in  (Mantieni formato).

Importante


- Le impostazioni del formato di input sono disponibili solo se **Formato stampa (Output Size)** in **Impostazioni di stampa (Output Settings)** è **Regolabile (Flexible)**. Se si seleziona un formato diverso da **Regolabile (Flexible)**, viene visualizzato un fotogramma di ritaglio calcolato in base al **Formato stampa (Output Size)** e alla **Risoluzione di output (Output Resolution)**, il cui formato è fisso.

Nota

- I valori che è possibile immettere rientreranno nell'intervallo del formato di documento selezionato. Il formato minimo è di 96 pixel x 96 pixel se **Risoluzione di output (Output Resolution)** è impostato su 600 dpi, con il 100% di scala.
- Quando si esegue il Ritaglio automatico nella vista a immagine intera, il formato non verrà mantenuto poiché si darà la priorità alle dimensioni.
- Per ulteriori informazioni sui fotogrammi di ritaglio, vedere "[Regolazione dei fotogrammi di ritaglio](#)".

Inizio pagina ▲

Impostazioni di stampa

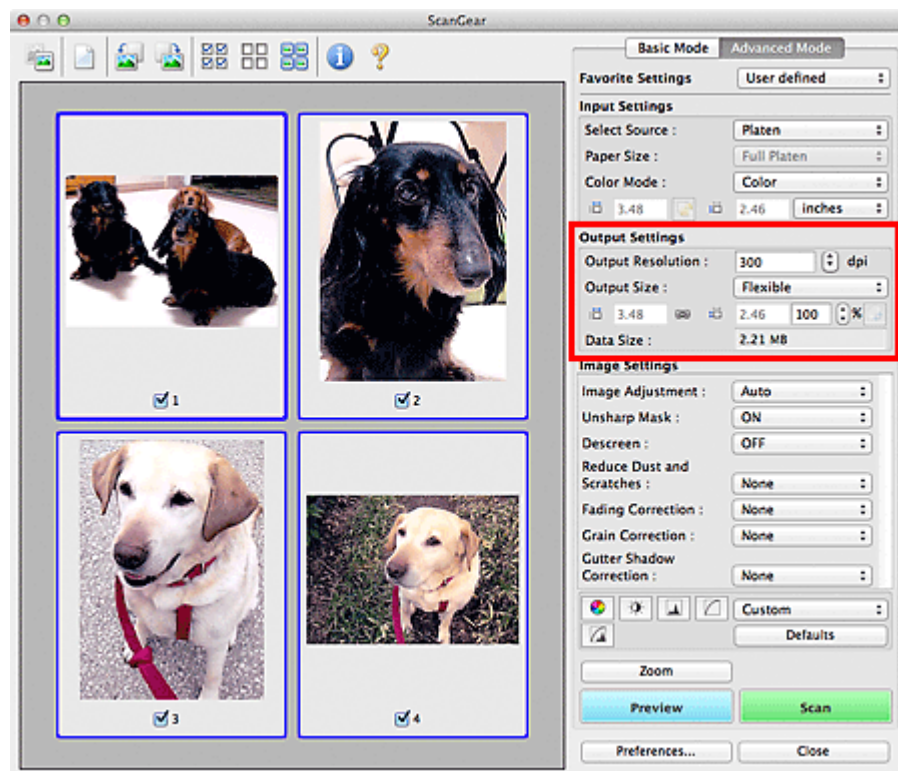

Impostazioni di stampa (Output Settings) consente di impostare le voci seguenti:

- **Risoluzione di output (Output Resolution)**

Consente di selezionare la risoluzione di scansione.

Tanto più alta è la risoluzione (valore), tanto maggiore è il dettaglio nell'immagine.

Selezionare una risoluzione dalle opzioni visualizzate facendo clic sul pulsante o immettere un valore compreso tra 25 dpi e 19200 dpi (in incrementi di 1 dpi).

➡ **Risoluzione**

- **Formato stampa (Output Size)**

Consente di selezionare un formato di stampa.

Selezionare **Regolabile (Flexible)** per impostare formati predefiniti o scegliere uno dei formati proposti per la stampa o la visualizzazione. Selezionare **Aggiungi/Elimina... (Add/Delete...)** per impostare il formato personalizzato e salvarlo come una nuova opzione di formato stampa.

- **Regolabile (Flexible)**

È possibile specificare la risoluzione di stampa e la scala, nonché regolare i fotogrammi di ritaglio (aree di scansione).

In vista miniatura

Trascinare il mouse su una miniatura per visualizzare un fotogramma di ritaglio. Quando è visualizzato un fotogramma di ritaglio, verrà acquisita la porzione al suo interno. Quando non viene visualizzato alcun fotogramma di ritaglio, ciascun fotogramma viene sottoposto singolarmente a scansione.

In vista immagine intera

Quando non viene visualizzato alcun fotogramma di ritaglio, verrà acquisita tutta l'area di anteprima. Quando è visualizzato un fotogramma di ritaglio, verrà acquisita la porzione al suo interno.


- Per ingrandire/ridurre l'immagine acquisita, immettere i valori desiderati in  (Larghezza) e  (Altezza) in **Impostazioni di stampa (Output Settings)** oppure specificare un valore (per incrementi di 1%) in %. Benché il valore massimo disponibile per % dipenda da **Risoluzione di output (Output Resolution)**, si può specificare fino a 19200 dpi (il valore massimo disponibile per la risoluzione di output).

- **Formato carta (L, A4 e così via) e Dimensioni monitor (1024 x 768 pixel e così via)**

Non è possibile specificare i valori di  (Larghezza),  (Altezza) e scala. L'anteprima immagine verrà ritagliata in base al formato stampa e alla risoluzione selezionati. La porzione all'interno del fotogramma di ritaglio verrà acquisita in base alle dimensioni del monitor/formato carta selezionato. È possibile trascinare il fotogramma di ritaglio per ingrandirlo, ridurlo o spostarlo mantenendone le proporzioni.

- **Aggiungi/Elimina... (Add/Delete...)**

Consente di aprire la finestra di dialogo **Aggiungi/elimina formato stampa (Add/Delete the Output Size)**, nella quale specificare i formati stampa personalizzati.

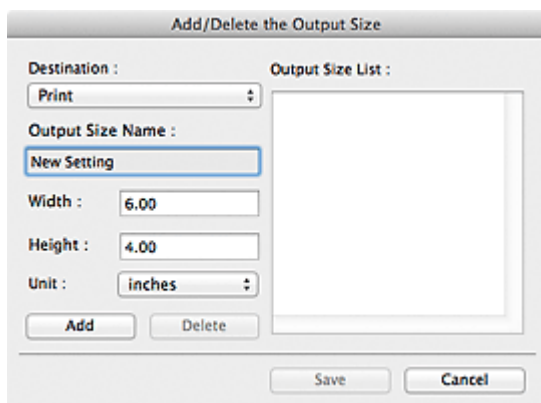

Nella finestra di dialogo **Aggiungi/elimina formato stampa (Add/Delete the Output Size)**, è possibile specificare più formati di stampa e salvarli contemporaneamente. Gli elementi salvati verranno registrati nell'elenco **Formato stampa (Output Size)** e possono essere selezionati insieme a quelli predefiniti.

Aggiungi

Per aggiungere un formato, selezionare **Stampa (Print)** o **Visualizzazione immagine (Image display)** in **Destinazione (Destination)**, quindi inserire il **Nome formato stampa (Output Size Name)**, la **Larghezza (Width)** e l'**Altezza (Height)** e fare clic su **Aggiungi (Add)**. In **Unità (Unit)**, è possibile selezionare **pollici (inches)** o **mm** se **Destinazione (Destination)** è **Stampa (Print)**, mentre è possibile selezionare solo **pixel (pixels)** se **Destinazione (Destination)** è **Visualizzazione immagine (Image display)**. Il nome del formato aggiunto figura nell'**Elenco formati stampa (Output Size List)**.

Fare clic su **Salva (Save)** per salvare i formati di stampa che figurano in **Elenco formati stampa (Output Size List)**.

Elimina

Per eliminare una voce, selezionarla nell'**Elenco formati stampa (Output Size List)** e fare clic su **Elimina (Delete)**. Fare clic su **Salva (Save)** per salvare i formati di stampa che figurano in **Elenco formati stampa (Output Size List)**.



Importante

- Non è possibile eliminare i formati di stampa predefiniti quali **A4** e **1024 x 768 pixel (1024 x 768 pixels)**.



Nota

- Salvare fino a 10 elementi per ciascuna destinazione.
- Se si immette un valore che non rientra nell'intervallo di impostazione consentito, viene visualizzato un messaggio di errore. Immettere un valore compreso nell'intervallo indicato dal messaggio.



Nota

- Per ulteriori informazioni sui fotogrammi di ritaglio, vedere "[Regolazione dei fotogrammi di ritaglio](#)".
 - Per ulteriori informazioni su se e come il fotogramma di ritaglio viene inizialmente visualizzato su un'anteprima immagine, vedere **Fotogramma di ritaglio nelle immagini di anteprima (Cropping Frame on Previewed Images)** in "[Scheda Anteprima](#)" (finestra di dialogo **Preferenze (Preferences)**).
-



- **(Cambia formato)**

Disponibile quando **Formato stampa (Output Size)** non è impostato su **Regolabile (Flexible)**. Fare clic sul pulsante per ruotare il fotogramma di ritaglio. Fare nuovamente clic per riportare il fotogramma nell'orientamento iniziale.

- **Dimensioni dati (Data Size)**

Vengono visualizzate le dimensioni del file dell'anteprima immagine quando tale file viene salvato in formato TIFF non compresso.




Nota

- Quando le dimensioni del file superano una determinata soglia, il valore viene visualizzato in rosso. In tal caso, quando si fa clic su **Scansione (Scan)** viene visualizzato un messaggio di avvertenza. Si consiglia di modificare le impostazioni per ridurre le **Dimensioni dati (Data Size)**. Per continuare, eseguire la scansione nella vista dell'immagine intera.
-

Inizio pagina ▲

Impostazioni immagine

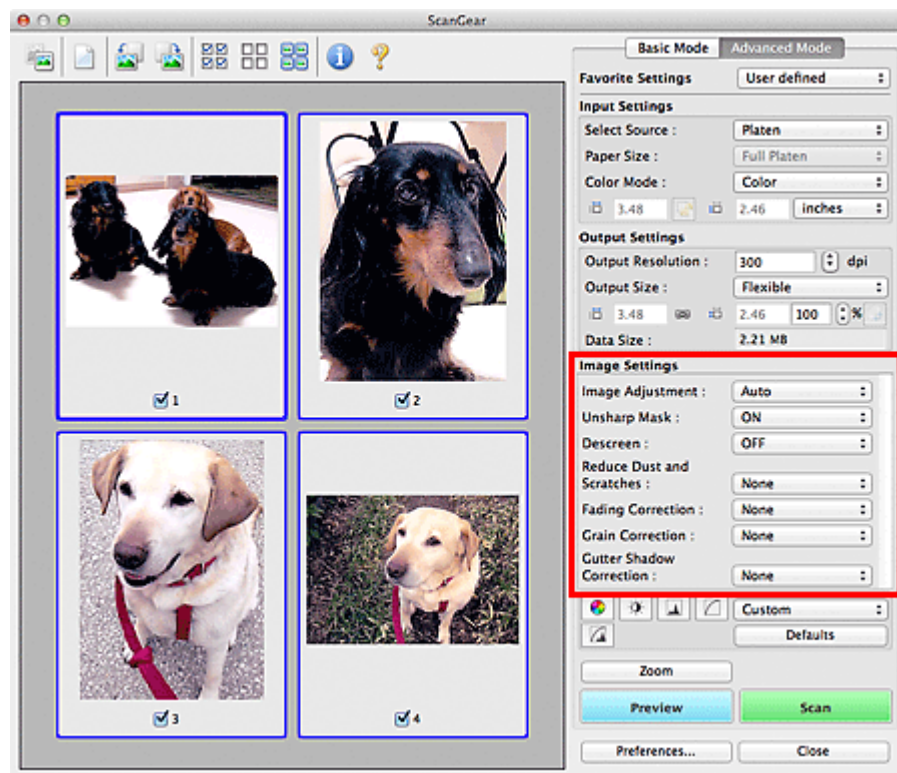

Importante

- Non applicare queste funzioni alle immagini senza moiré, polvere/graffi o colori sbiaditi. L'uso di queste funzioni potrebbe peggiorare il tono colore.
- È possibile che i risultati della correzione dell'immagine non si riflettano nell'anteprima immagine.



Nota

- Le impostazioni selezionabili dipendono dalle impostazioni della **Modalità colore (Color Mode)**.
- La scansione potrebbe richiedere più tempo del normale se si utilizza **Impostazioni immagine (Image Settings)**.

Impostazioni immagine (Image Settings) consente di impostare le voci seguenti:

• Regolazione immagine (Image Adjustment)

Quando si seleziona Regolazione immagine, la luminosità della parte specificata dell'immagine viene ottimizzata. È possibile modificare le immagini in base al tipo di documento rilevato automaticamente o a quello specificato. Il risultato della regolazione si rifletterà sull'intera immagine.

• Nessuno (None)

La regolazione immagine non verrà applicata.

• Automatica (Auto)

Applica la regolazione immagine rilevando automaticamente il tipo di documento. Normalmente è consigliabile selezionare questa impostazione.

• Fotografia (Photo)

Applica la regolazione immagine adatta alle foto.

• Rivista (Magazine)

Applica la regolazione immagine adatta alle riviste.

- **Documento (Document)**

Applica la regolazione immagine adatta ai documenti di testo.

Importante

- Dopo l'anteprima è possibile impostare la **Regolazione immagine (Image Adjustment)**.
- È possibile definire questa impostazione se è stata selezionata **Scelta consigliata (Recommended)** nella scheda **Impostazioni colore (Color Settings)** della finestra di dialogo **Preferenze (Preferences)**.

Nota

- Se l'immagine non risulta regolata correttamente con **Automatica (Auto)**, specificare il tipo di documento.
- Il tono del colore può cambiare rispetto all'immagine originale a causa della regolazione immagine. In questo caso, impostare **Regolazione immagine (Image Adjustment)** su **Nessuno (None)**.

- **Riduci trasparenza (Reduce Show-through)**

Utilizzare questa funzione per ridurre gli effetti di trasparenza nei documenti fronte/retro o per schiarire il colore di base di carta riciclata e altra carta colorata durante la scansione.

- **Disattivato (OFF)**

La trasparenza non viene ridotta.

- **Attivato (ON)**

Selezionare questa opzione per ridurre la trasparenza nei documenti fronte/retro o schiarire il colore di base. Normalmente è consigliabile selezionare questa impostazione.

Importante

- È possibile impostare **Riduci trasparenza (Reduce Show-through)** se si è selezionato **Scelta consigliata (Recommended)** nella scheda **Impostazioni colore (Color Settings)** della finestra di dialogo **Preferenze (Preferences)** e si è selezionato **Documento (Document)** o **Rivista (Magazine)** per **Regolazione immagine (Image Adjustment)**.

- **Maschera definizione dettagli (Unsharp Mask)**

Quando questa opzione è impostata su **Attivato (ON)**, si enfatizzano i contorni dei soggetti rendendo l'immagine più nitida.

- **Descreening (Descreen)**

Le foto e le immagini stampate vengono visualizzate come un insieme di piccoli punti. Il moiré è un fenomeno in base al quale si evidenzia una gradazione irregolare o a strisce nelle parti di un'immagine acquisita in cui i punti interferiscono gli uni con gli altri. La funzione **Descreening (Descreen)** consente di ridurre questo effetto.

Nota

- Anche se l'opzione **Descreening (Descreen)** è impostata su **Attivato (ON)**, potrebbe rimanere un certo effetto moiré se l'opzione **Maschera definizione dettagli (Unsharp Mask)** è impostata su **Attivato (ON)**. In tal caso, impostare **Maschera definizione dettagli (Unsharp Mask)** su **Disattivato (OFF)**.

- **Riduzione polvere e graffi (Reduce Dust and Scratches)**

Le foto acquisite possono contenere punti bianchi causati da polvere o graffi. Utilizzare questa funzione per ridurre la distorsione.

- **Nessuno (None)**

La distorsione provocata da polvere e graffi non viene ridotta.

- **Bassa (Low)**

Consente di ridurre la distorsione provocata da piccoli graffi e grani di polvere. Potrebbero restare elementi più grandi.

- **Medio (Medium)**

Normalmente è consigliabile selezionare questa impostazione.

- **Alta (High)**

Consente di ridurre la distorsione provocata da piccoli/grandi graffi e grani di polvere. Tuttavia, potrebbero rimanere tracce del processo di riduzione ed essere rimosse parti delicate dell'immagine.

Importante

- Per alcuni tipi di foto questa funzione potrebbe non essere efficace.

Nota

- Si consiglia di selezionare **Nessuno (None)** quando si esegue la scansione di materiali stampati.

- **Correzione dissolvenza (Fading Correction)**

Utilizzare questa funzione per correggere le foto sbiadite dal tempo o con una predominanza di colore. La "predominanza di un colore" ha luogo quando un colore specifico intacca l'intera immagine a causa di agenti ambientali.

- **Nessuno (None)**

La correzione della dissolvenza non viene applicata.

- **Bassa (Low)**

Consente di correggere uno sbiadimento o una predominanza di colore lievi.

- **Medio (Medium)**

Normalmente è consigliabile selezionare questa impostazione.

- **Alta (High)**

Consente di correggere uno sbiadimento o una predominanza di colore accentuati. Può incidere sulla tonalità dell'immagine.

Importante

- Dopo l'anteprima è possibile impostare la **Correzione dissolvenza (Fading Correction)**.
- È possibile definire questa impostazione se è stata selezionata **Scelta consigliata (Recommended)** nella scheda **Impostazioni colore (Color Settings)** della finestra di dialogo **Preferenze (Preferences)**.
- In un'area di scansione troppo ridotta, **Correzione dissolvenza (Fading Correction)** potrebbe non essere efficace.

- **Correzione grana (Grain Correction)**

Questa funzione consente di ridurre la granulosità (irregolarità) nelle foto scattate con pellicola ad alta velocità o sensibilizzata.

- **Nessuno (None)**

La granulosità non viene ridotta.

- **Bassa (Low)**

Selezionare questa impostazione se la fotografia è leggermente granulosa.

- **Medio (Medium)**

Normalmente è consigliabile selezionare questa impostazione.

- **Alta (High)**

Selezionare questa impostazione se la foto è molto granulosa. Questa impostazione può incidere sulla sfumatura e sulla nitidezza dell'immagine.

Importante

- In un'area di scansione troppo ridotta, **Correzione grana (Grain Correction)** potrebbe non essere efficace.

- **Correzione ombra rilegatura (Gutter Shadow Correction)**

Questa funzione consente di correggere le ombre che compaiono tra le pagine quando si esegue la scansione di opuscoli aperti.

Quando si definisce l'impostazione **Correzione ombra rilegatura (Gutter Shadow Correction)**, il risultato viene riprodotto nell'anteprima immagine. Visualizzare l'anteprima degli effetti prima della scansione poiché i risultati possono variare in base al tipo di documento e al modo in cui si esercita pressione su di esso.

Il testo o le righe che si presentano in modo non chiaro o indistinto a causa di pagine incurvate, non vengono corretti.

- **Nessuno (None)**

L'ombra della rilegatura non viene corretta.

- **Bassa (Low)**

Selezionare questa impostazione se con il valore medio l'effetto applicato è troppo forte.

- **Medio (Medium)**

Normalmente è consigliabile selezionare questa impostazione.

- **Alta (High)**

Selezionare questa impostazione se con il valore medio l'effetto applicato è troppo debole.

► Importante

- Non collocare sul piano di lettura oggetti di peso pari o superiore a 2,0 kg (4,4 lb). Inoltre, non esercitare una pressione sul documento con una forza pari o superiore a 2,0 kg (4,4 lb). Se si preme con troppa forza, lo scanner potrebbe non funzionare correttamente o il vetro potrebbe rompersi.
- Allineare il documento con il bordo del piano di lettura. In caso contrario, è possibile che l'ombra non venga corretta in modo adeguato.



- È possibile che le ombre non vengano corrette in modo adeguato a seconda del documento. Se lo sfondo della pagina non è bianco, è possibile che le ombre non vengano rilevate in modo corretto o che non vengano rilevate affatto.
- Durante la scansione, premere sul dorso con la stessa pressione usata per l'anteprima della scansione. Se la parte della rilegatura non è uniforme, è possibile che l'ombra non venga corretta in modo adeguato.




- Il posizionamento del documento dipende dal modello di apparecchiatura in uso e dal documento da acquisire.

📖 Nota

- Coprire il documento con un panno nero se nei risultati di scansione sono presenti macchie bianche, strisce o motivi colorati a causa della luce ambiente che filtra tra il documento e il piano di lettura.
- Se l'ombra non viene corretta in modo adeguato, regolare il fotogramma di ritaglio (area di scansione) sull'anteprima immagine.
➡ **Regolazione dei fotogrammi di ritaglio**

Pulsanti di Regolazione colore

I pulsanti di Regolazione colore possono essere utilizzati per correggere in modo accurato la luminosità e i toni colore dell'immagine, nonché regolare la luminosità o il contrasto generali dell'immagine e i valori di alte luci e ombre (istogramma) o il bilanciamento (curva tonalità).

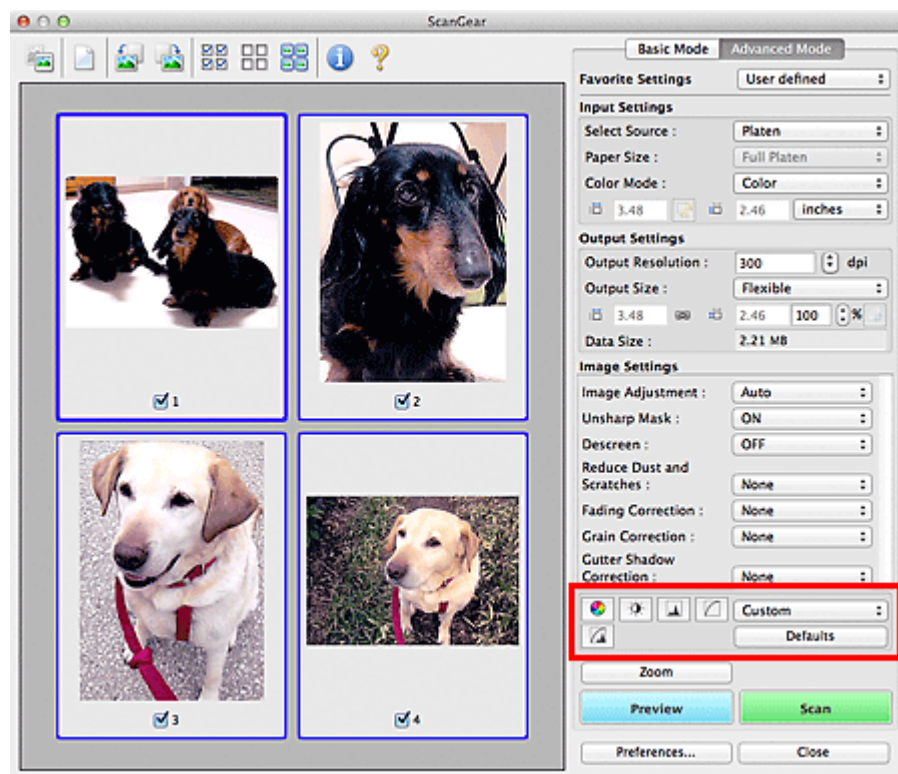

Importante

- I pulsanti di regolazione colore non sono disponibili se si seleziona **Corrispondenza colore (Color Matching)** nella scheda **Impostazioni colore (Color Settings)** della finestra di dialogo **Preferenze (Preferences)**.



Nota

- Le impostazioni selezionabili dipendono dalle impostazioni della **Modalità colore (Color Mode)**.
- Quando si regola l'immagine tramite i pulsanti di Regolazione colore, i risultati si riflettono nell'anteprima immagine.

Fare clic su un pulsante di Regolazione colore per impostare le voci seguenti:



(Saturazione/Bilanciamento colore)

Consente di regolare la saturazione (brillantezza) e il tono colore dell'immagine. Utilizzare questa funzione per rendere più luminosi i colori sbiaditi dal tempo o per correggere la predominanza di un colore. La "predominanza di un colore" ha luogo quando un colore specifico intacca l'intera immagine a causa di agenti ambientali.

➡ **Regolazione della saturazione e del bilanciamento colore**



(Luminosità/Contrasto)

Consente di regolare la luminosità e il contrasto dell'immagine. Se l'immagine è troppo scura o troppo luminosa o se la qualità è piatta a causa della carenza di contrasto, è possibile regolare i livelli di luminosità e contrasto.



Regolazione della luminosità e del contrasto



(Istogramma)

Un istogramma consente di vedere la concentrazione di dati a ciascun livello di luminosità di un'immagine. È possibile specificare i livelli più luminosi (luci) e più scuri (ombre) di un'immagine, tagliare i livelli ed espandere il punto medio della gamma tonale dell'immagine.

➡ [Regolazione dell'istogramma](#)



(Impostazioni curva tonalità)


Consente di regolare la luminosità di un'immagine selezionando il tipo di diagramma (curva tonalità) che mostra il bilanciamento della tonalità in input e in output. È possibile apportare regolazioni fini alla luminosità di un'area specifica.

➡ [Regolazione della curva tonalità](#)



(Verifica finale)

Consente di eseguire una verifica finale delle regolazioni del colore. Verranno visualizzati la curva tonalità sintetizzata e l'istogramma provenienti dall'elaborazione dell'immagine seguente. In questa schermata non è disponibile alcuna impostazione.

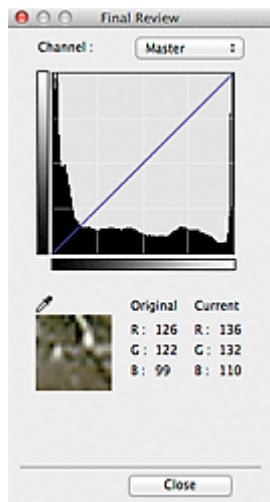

- Per un'immagine a colori, selezionare un colore in **Canale (Channel)** per verificare **Rosso (Red)**, **Verde (Green)** o **Blu (Blue)** oppure selezionare **Principale (Master)** per controllare insieme i tre colori.
- Se si posiziona il cursore su un'anteprima immagine, la parte interessata verrà ingrandita e verranno visualizzati i relativi valori RGB (solo L se **Modalità colore (Color Mode)** è impostata su **Scala di grigi (Grayscale)**) precedenti e successivi alla regolazione.



(Soglia)


Consente di impostare il confine di divisione (soglia) tra bianco e nero. Regolando il livello di soglia è possibile rendere più nitido il testo di un documento e ridurre l'effetto di trasparenza tipico dei giornali.

➡ [Impostazione della soglia](#)

• Personalizzato (Custom)

È possibile denominare e salvare un insieme di impostazioni di curva tonalità e di soglia dei pulsanti di regolazione colore.

Selezionare **Aggiungi/Elimina... (Add/Delete...)** dal menu a comparsa; quando **Modalità colore (Color Mode)** è impostata su qualsiasi opzione ad eccezione di **Bianco e nero (Black and White)**, viene visualizzata la finestra di dialogo **Aggiungi/Elimina Impostazioni curva di tonalità (Add/Delete Tone Curve Settings)**; quando **Modalità colore (Color Mode)** è impostata su **Bianco e nero (Black and White)**, viene visualizzata la finestra di dialogo **Aggiungi/Elimina Impostazioni soglia (Add/Delete Threshold Settings)**.

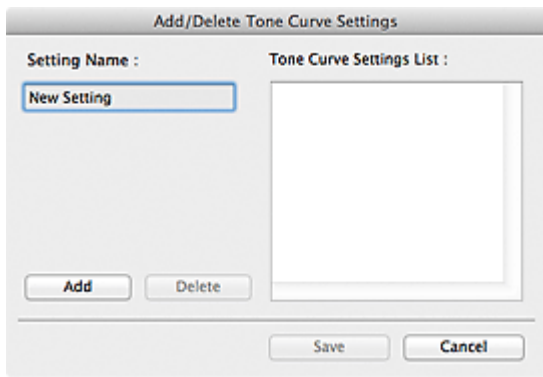

Immettere il **Nome impostazione (Setting Name)** e fare clic su **Aggiungi (Add)**; il nome viene visualizzato in **Elenco impostazioni curva di tonalità (Tone Curve Settings List)** o **Elenco impostazioni soglia (Threshold Settings List)**.

Fare clic su **Salva (Save)** per salvare.

È possibile caricare le impostazioni di curva tonalità e di soglia salvate e applicarle a un'anteprima immagine. Per caricare le impostazioni, selezionare la voce salvata dal menu di scelta rapida.

Per eliminare una voce, selezionarla nell'**Elenco impostazioni curva di tonalità (Tone Curve Settings List)** o nell'**Elenco impostazioni soglia (Threshold Settings List)** e fare clic su **Elimina (Delete)**. Fare clic su **Salva (Save)** per salvare le impostazioni visualizzate in **Elenco impostazioni curva di tonalità (Tone Curve Settings List)** o **Elenco impostazioni soglia (Threshold Settings List)**.



Nota

- È possibile salvare fino a 20 voci.

- **Predefinite (Defaults)**


Consente di ripristinare tutte le regolazioni, quali saturazione/bilanciamento colore, luminosità/contrasto, istogramma e curva tonalità.

Inizio pagina ▲

Finestra di dialogo Preferenze

Fare clic su **Preferenze...** (**Preferences...**) nella schermata ScanGear (driver dello scanner) per visualizzare la finestra di dialogo **Preferenze** (**Preferences**).

Nella finestra di dialogo **Preferenze** (**Preferences**), è possibile definire le impostazioni avanzate di scansione delle funzioni di ScanGear tramite le schede **Scanner**, **Anteprima** (**Preview**), **Scansione** (**Scan**) e **Impostazioni colore** (**Color Settings**).

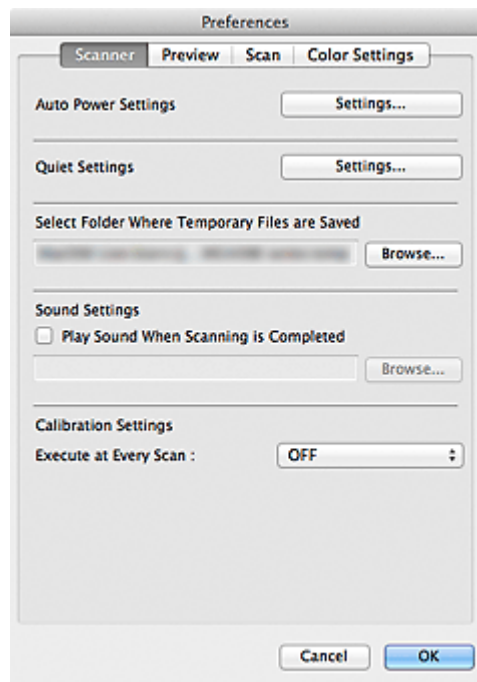

Scheda Scanner

Consente di impostare la modalità silenziosa, le impostazioni di accensione/spegnimento automatiche e specificare la cartella in cui salvare temporaneamente le immagini e il file audio da riprodurre al termine di una scansione.

➡ [Scheda Scanner](#)

Scheda Anteprima (Preview)

Consente di selezionare l'operazione da eseguire in Anteprima all'avvio di ScanGear, la modalità di visualizzazione dei fotogrammi di ritaglio dopo l'anteprima immagini e le dimensioni di ritaglio per le miniature dei documenti acquisiti.

➡ [Scheda Anteprima](#)

Scheda Scansione (Scan)

Consente di selezionare l'operazione da eseguire con ScanGear dopo la scansione delle immagini.

➡ [Scheda Scansione](#)

Scheda Impostazioni colore (Color Settings)

Consente di selezionare la modalità di regolazione dei colori e di specificare il valore gamma del monitor.


➡ [Scheda Impostazioni colore](#)

S933

ScanGear

Scheda Scanner

La scheda **Scanner** consente di specificare le seguenti impostazioni.

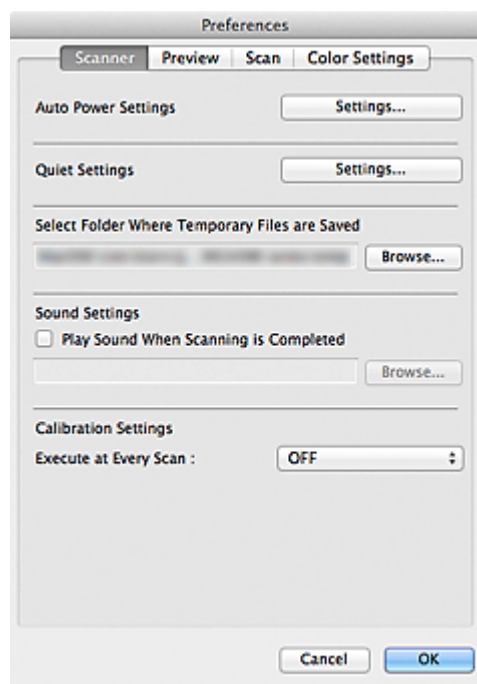


- **Impostazioni di accensione/spegnimento automatiche (Auto Power Settings)**

È possibile impostare l'accensione o lo spegnimento automatico della macchina.

Fare clic su **Impostazioni... (Settings...)** per impostare.

Nota

- Se la macchina è spenta o la comunicazione bidirezionale è disattivata, è possibile che venga visualizzato un messaggio perché il computer non riesce a ottenere lo stato della macchina. In questo caso, fare clic su **OK** per uscire da ScanGear (driver dello scanner).

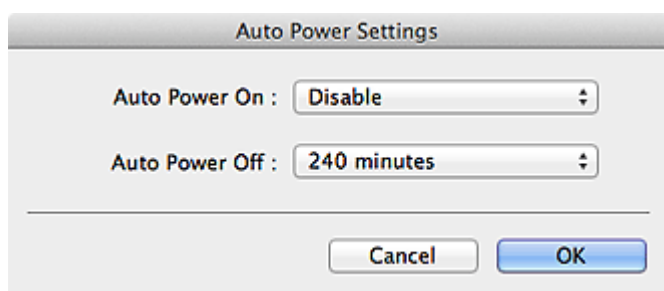

- **Accensione automatica (Auto Power On)**

Selezionare **Abilita (Enable)** per accendere automaticamente la macchina alla ricezione dei dati.

- **Spegnimento automatico (Auto Power Off)**

Selezionare l'intervallo di tempo da impostare dall'elenco. Quando in questo intervallo di tempo non vengono ricevuti dati di stampa, la macchina si spegne automaticamente.

Importante

- Se si utilizza un modello compatibile con la rete effettuando la connessione a una rete, non si spegnerà automaticamente anche se è stato impostato **Spegnimento automatico (Auto Power Off)**.


• Impostazioni silenziose (Quiet Settings)

La funzione silenziosa consente di ridurre il rumore di funzionamento di questa macchina. Utilizzare questa funzione per ridurre il rumore legato al funzionamento, ad esempio per operazioni di scansione o stampa notturne.

Fare clic su **Impostazioni... (Settings...)** per impostare la modalità silenziosa.

Nota

- È possibile impostare la modalità silenziosa dal pannello dei comandi della macchina, dal driver della stampante o da ScanGear.
Indipendentemente dall'impostazione, la modalità silenziosa viene applicata quando si effettuano operazioni dal pannello dei comandi della macchina oppure si eseguono operazioni di stampa e scansione dal computer e così via.
- Quando si utilizza questa funzione, la scansione o la stampa può richiedere più tempo del normale.

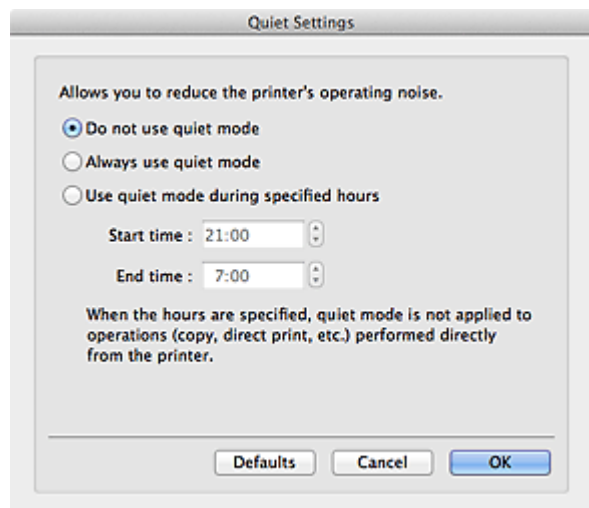

• Non usare la modalità silenziosa (Do not use quiet mode)

Selezionare questa opzione quando si desidera utilizzare la macchina con il volume del rumore di funzionamento normale.

• Usa sempre la modalità silenziosa (Always use quiet mode)

Selezionare questa opzione quando si desidera ridurre il rumore di funzionamento della macchina.

• Usa la modalità silenziosa nelle ore specificate (Use quiet mode during specified hours)

Selezionare questa opzione quando si desidera ridurre il rumore di funzionamento della macchina durante un intervallo di tempo specificato.

Impostare l'**Ora inizio (Start time)** e l'**Ora fine (End time)** di attivazione della modalità silenziosa.



Importante

- Gli orari specificati in **Ora inizio (Start time)** e **Ora fine (End time)** devono essere diversi.
- Quando si specificano le ore, la modalità silenziosa non viene applicata alle operazioni (copia, stampa diretta e così via) eseguite direttamente dalla macchina.

• Seleziona cartella in cui salvare i file temporanei (Select Folder Where Temporary Files are Saved)

Visualizza la cartella in cui salvare temporaneamente le immagini. Per cambiare la cartella, fare clic su **Sfoglia... (Browse...)** per selezionarne un'altra.

• Impostazioni audio (Sound Settings)

È possibile impostare la macchina per la riproduzione di un file audio al termine di una scansione.

Selezionare **Riproduci suono al termine della scansione (Play Sound When Scanning is Completed)**, fare clic su **Sfoglia... (Browse...)** e specificare un file audio.

È possibile specificare i file indicati di seguito.

- MIDI file (*.mid, *.midi)
- File audio (*.wav, *.aif, *.aiff)
- File MP3 (*.mp3)

Impostazioni calibrazione (Calibration Settings)

Se si imposta **Esegui a ogni scansione (Execute at Every Scan)** su **Attivato (ON)**, lo scanner viene calibrato prima di ogni operazione di anteprima e scansione per riprodurre i toni colore corretti nelle immagini acquisite.




Nota

- Anche se **Esegui a ogni scansione (Execute at Every Scan)** è impostato su **Disattivato (OFF)**, è possibile che lo scanner venga calibrato automaticamente in determinati casi (ad esempio, subito dopo l'accensione della macchina).
 - La calibrazione può richiedere del tempo a seconda del computer in uso.
-

Inizio pagina ▲

Scheda Anteprima

La scheda **Anteprima (Preview)** consente di specificare le seguenti impostazioni.

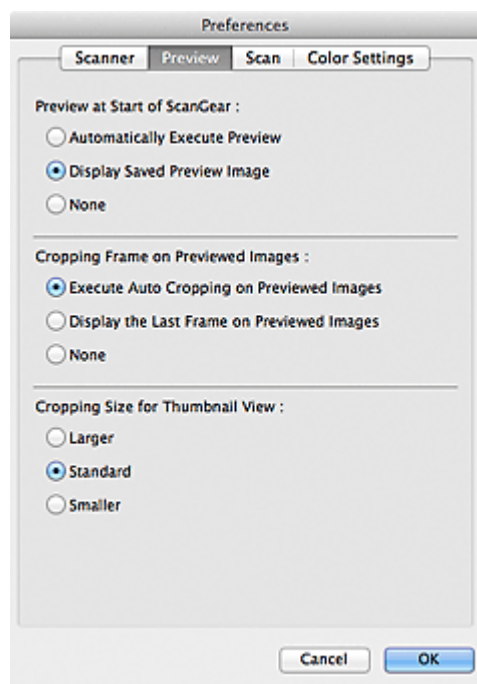

- **Anteprima all'avvio di ScanGear (Preview at Start of ScanGear)**

Consente di selezionare l'operazione da eseguire in Anteprima all'avvio di ScanGear (driver dello scanner).

- **Esegui automaticamente un'anteprima (Automatically Execute Preview)**

All'avvio, ScanGear avvierà automaticamente l'anteprima.

- **Visualizza immagine di anteprima salvata (Display Saved Preview Image)**

Verrà visualizzata l'immagine di cui si è eseguita l'anteprima precedentemente.

Vengono inoltre salvate le impostazioni dei pulsanti di regolazione del colore, le impostazioni della barra degli strumenti e le impostazioni della scheda **Modalità avanzata (Advanced Mode)**.

- **Nessuno (None)**

All'avvio non viene visualizzata alcuna immagine di anteprima.

Nota

- Selezionare **Nessuno (None)** se non si desidera salvare l'anteprima immagine.

- **Fotogramma di ritaglio nelle immagini di anteprima (Cropping Frame on Previewed Images)**

Consente di selezionare la modalità di visualizzazione dei fotogrammi di ritaglio dopo l'anteprima immagini.

- **Esegue il ritaglio automatico nelle immagini di anteprima (Execute Auto Cropping on Previewed Images)**

Dopo l'anteprima il fotogramma di ritaglio (area di ritaglio) viene visualizzato automaticamente nelle dimensioni del documento.

- **Visualizza l'ultimo fotogramma nelle immagini di anteprima (Display the Last Frame on Previewed Images)**

Dopo l'anteprima, viene visualizzato un fotogramma di ritaglio di dimensioni identiche a quelle

dell'ultimo fotogramma utilizzato.

- **Nessuno (None)**

Dopo l'anteprima non viene visualizzato alcun fotogramma di ritaglio.

- **Dimensione di ritaglio per visualizzazione in miniatura (Cropping Size for Thumbnail View)**

Selezionare la dimensione di ritaglio per le miniature dei documenti acquisiti.

- **Più grande (Larger)**

Visualizza il 105% (in larghezza e altezza) dell'area visualizzata per le dimensioni normali.

- **Standard**

Le dimensioni normali.

- **Più piccola (Smaller)**

Visualizza il 95% (in larghezza e altezza) dell'area visualizzata per le dimensioni normali.




Nota

- Quando si modifica l'impostazione **Dimensione di ritaglio per visualizzazione in miniatura (Cropping Size for Thumbnail View)**, le immagini di anteprima verranno aggiornate e ritagliate alle nuove dimensioni. Con l'aggiornamento delle immagini di anteprima, vengono reimpostate le regolazioni dei colori e altre impostazioni applicate a tali immagini.
-

[Inizio pagina ▲](#)

Scheda Scansione

La scheda **Scansione (Scan)** consente di specificare le seguenti impostazioni.

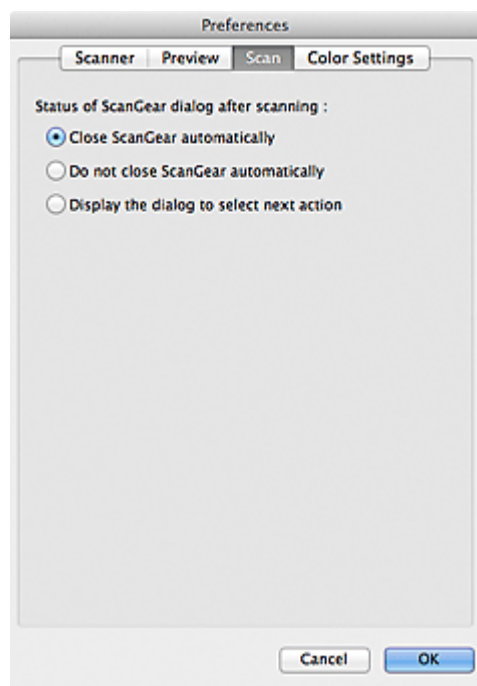

- **Stato della finestra di dialogo di ScanGear dopo la scansione (Status of ScanGear dialog after scanning)**

Selezionare l'operazione da eseguire con ScanGear (driver dello scanner) dopo la scansione delle immagini.

- **Chiudi ScanGear automaticamente (Close ScanGear automatically)**


Selezionare questa opzione per ritornare all'applicazione originale al termine della scansione.

- **Non chiudere ScanGear automaticamente (Do not close ScanGear automatically)**

Selezionare questa opzione per ritornare alla schermata di ScanGear per un'altra scansione al termine della prima scansione.

- **Visualizza la finestra di dialogo per selezionare l'azione successiva (Display the dialog to select next action)**

Selezionare questa opzione per aprire una schermata in cui selezionare le operazioni da eseguire al termine della scansione.

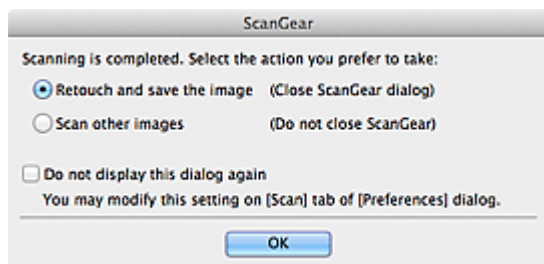


Nota

- Anche se si imposta **Non chiudere ScanGear automaticamente (Do not close ScanGear automatically)** o **Visualizza la finestra di dialogo per selezionare l'azione successiva (Display the dialog to select next action)**, alcune applicazioni potrebbero non supportare tali opzioni.

Scheda Impostazioni colore

La scheda **Impostazioni colore (Color Settings)** consente di specificare le seguenti impostazioni.

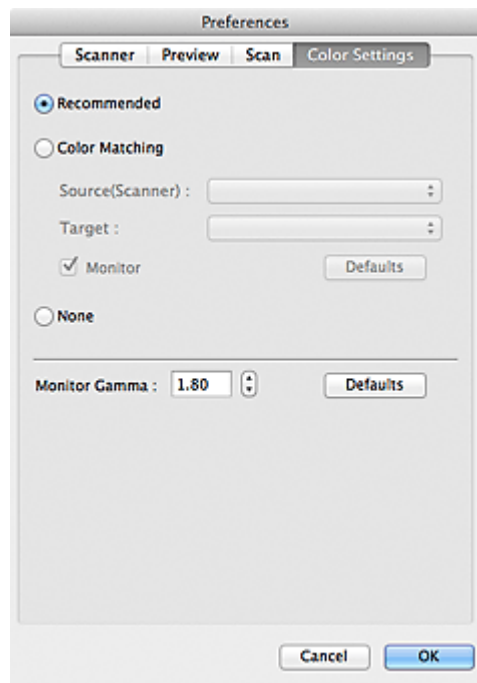

- **Regolazione colore**

Selezionare una delle voci seguenti.

È possibile selezionarne una quando in **Modalità colore (Color Mode)** è selezionato **Colore (Color)** o **Scala di grigi (Grayscale)**.

- **Scelta consigliata (Recommended)**

Selezionare questa opzione per riprodurre con toni vividi un documento sullo schermo. Normalmente è consigliabile selezionare questa impostazione.

- **Corrispondenza colore (Color Matching)**

Selezionare questa impostazione per fare corrispondere automaticamente i colori dello scanner, del monitor e della stampante a colori, riducendo così il tempo e le difficoltà per fare corrispondere manualmente i colori del monitor e della stampante.

I pulsanti di Regolazione colore vengono disattivati.

Questa funzione è disponibile quando in **Modalità colore (Color Mode)** è selezionato **Colore (Color)**.

- **Origine (Scanner) (Source(Scanner))**: selezionare il profilo dello scanner.

- **Destinazione (Target)**: selezionare il profilo della destinazione.

- **Monitor**: selezionare questa opzione per visualizzare l'immagine di anteprima con una correzione ottimale per il monitor.

- **Predefinite (Defaults)**: ripristina le impostazioni predefinite di **Corrispondenza colore (Color Matching)**.

- **Nessuno (None)**

Selezionare questa opzione per disattivare la correzione del colore fornita da ScanGear (driver dello scanner).

Nota

- L'opzione Corrispondenza colore è disponibile se ScanGear, il monitor, l'applicazione di gestione colore compatibile (come Adobe Photoshop) e la stampante sono configurati correttamente.

Per informazioni sulle impostazioni del monitor, della stampante e dell'applicazione, consultare i rispettivi manuali.

- **Gamma monitor (Monitor Gamma)**

Impostando il valore gamma di un monitor è possibile adeguare i dati input alle caratteristiche di luminosità del monitor. Regolare il valore se il valore gamma del proprio monitor non corrisponde al valore predefinito in ScanGear e i colori dell'immagine originale non si riflettono accuratamente nel monitor.

Fare clic su **Predefinite (Defaults)** per ripristinare il valore Gamma monitor predefinito (1,80).



Nota

- Per informazioni sul valore gamma del monitor, consultare il relativo manuale. Se il valore non è riportato sul manuale, rivolgersi al produttore.
-

Inizio pagina ▲

Note generali (driver dello scanner)

ScanGear (driver dello scanner) è soggetto alle seguenti limitazioni. Durante l'utilizzo di ScanGear, tenere presente quanto segue.

Limitazioni del driver dello scanner

- Se il computer è condiviso tra più utenti o dopo la chiusura e la successiva riapertura della sessione, potrebbe venire visualizzato un messaggio indicante che ScanGear è in uso. In tal caso, scollegare il cavo USB dal computer e successivamente ricollegarlo.
- La scansione potrebbe non riuscire se il computer è stato riattivato da uno stato di sospensione con ScanGear attivo. In tal caso, attenersi alla seguente procedura ed eseguire nuovamente la scansione.
 1. Spegnerne la macchina.
 2. Uscire da ScanGear, quindi scollegare il cavo USB dal computer e ricollegarlo.
 3. Accendere la macchina.
- Non collegare contemporaneamente due o più stampanti multifunzione con funzione di scanner allo stesso computer. Se vengono collegate più unità di scansione, non è possibile eseguire la scansione dal pannello dei comandi della macchina e potrebbero verificarsi errori durante l'accesso alle periferiche.
- Quando si utilizza un modello compatibile con la rete tramite la connessione di rete, se è installato il software di una macchina meno recente la scansione potrebbe non riuscire. In tal caso, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per modificare le impostazioni.
- Quando si utilizza un modello compatibile con la rete tramite la connessione di rete, non è possibile accedere alla macchina da più computer contemporaneamente.
- Se si utilizza un modello compatibile con la rete tramite la connessione di rete, la scansione richiederà più tempo del normale.
- Verificare di disporre di spazio libero su disco sufficiente quando si esegue la scansione di immagini di grandi dimensioni a risoluzioni elevate. Ad esempio, si richiedono 300 MB minimo di spazio libero per acquisire un documento A4 a 600 dpi interamente a colori.
- Non mettere il computer in modalità di inattività o sospensione durante la scansione.

Aggiornamento del driver dello scanner

- [Come ottenere la versione più aggiornata di ScanGear \(driver dello scanner\)](#)
- [Eliminazione del driver dello scanner \(ScanGear\) non necessario](#)
- [Procedura preliminare all'installazione di ScanGear \(driver dello scanner\)](#)
- [Installazione di ScanGear \(driver dello scanner\)](#)

[Inizio pagina](#) ▲

S960

Come ottenere la versione più aggiornata di ScanGear (driver dello scanner)

L'aggiornamento della versione di ScanGear (driver dello scanner) in uso alla versione più recente di ScanGear può risolvere alcuni dei problemi riscontrati dall'utente.

Verifica della versione di ScanGear

Avviare ScanGear e fare clic su  per visualizzare la versione di ScanGear.

Come ottenere ScanGear

Per ottenere ScanGear, accedere al sito Web Canon e scaricare la versione di ScanGear per il modello in uso.



Importante

- ScanGear può essere scaricato gratuitamente. Si incorre tuttavia nei costi di connessione Internet.
- Installare la versione più aggiornata di ScanGear dopo avere eliminato quella precedente. Per ulteriori informazioni, vedere "[Eliminazione del driver dello scanner \(ScanGear\) non necessario](#)".

Argomento correlato

- 🔍 [Procedura preliminare all'installazione di ScanGear \(driver dello scanner\)](#)
- 🔍 [Installazione di ScanGear \(driver dello scanner\)](#)

Inizio pagina ▲

S961

Eliminazione del driver dello scanner (ScanGear) non necessario

È possibile eliminare la versione di ScanGear (driver dello scanner) non più utilizzata.

Quando si elimina ScanGear, chiudere tutte le applicazioni in esecuzione e rimuovere il cavo USB che collega la macchina al computer.

1. Eliminare ScanGear.

Dal menu **Vai (Go)** del Finder, selezionare **Computer**.

Nel disco rigido nel quale è installato ScanGear, accedere alla cartella **Libreria (Library)**, a quella **Acquisizione immagine (Image Capture)**, a quella **Sorgenti di dati TWAIN (TWAIN Data Sources)**, quindi trascinare e rilasciare i file elencati di seguito nel Cestino.

- "Canon XXX series.ds" (dove "XXX" è il nome del modello)
- "Canon XXX series Network.ds" (dove "XXX" è il nome del modello)

Nota

- "Canon XXX series Network.ds" è visibile soltanto se è stato installato un modello compatibile con la rete tramite la connessione di rete.

2. Riavviare il computer.

Svuotare il cestino e riavviare il computer.



Importante

- Non è possibile eliminare ScanGear se non si è effettuato l'accesso come utente con privilegi di amministratore.
Per ulteriori informazioni sui privilegi di amministratore, fare riferimento al Manuale dell'utente di Mac OS.

S962

Procedura preliminare all'installazione di ScanGear (driver dello scanner)

Prima di installare ScanGear (driver dello scanner), verificare quanto segue. Verificare inoltre i seguenti punti se non è possibile installare ScanGear.

Stato della macchina

- Se la macchina e il computer sono collegati con un cavo USB, scollegare il cavo USB dal computer.
- Spegnerla la macchina.

Impostazioni del computer

- Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.
- Eseguire l'accesso come amministratore del computer. Verrà richiesto di immettere il nome e la password dell'utente con privilegi di amministratore. Se si dispone di più account utente in Mac OS X, eseguire l'accesso con il primo account amministratore creato.



Importante

- Se si installa una versione di ScanGear meno recente dopo avere installato una versione più recente, ScanGear non funzionerà correttamente. In questo caso, reinstallare la versione più recente di ScanGear.



Nota

- Quando si installano più versioni di ScanGear, installare prima la versione di ScanGear meno recente.

Argomento correlato

- [Come ottenere la versione più aggiornata di ScanGear \(driver dello scanner\)](#)
- [Installazione di ScanGear \(driver dello scanner\)](#)

Inizio pagina ▲

S963

Installazione di ScanGear (driver dello scanner)

Accedere al sito Web Canon via Internet per scaricare la versione più recente di ScanGear (driver dello scanner).

Per installare la versione scaricata di ScanGear, attenersi alla seguente procedura.

1. Montare il disco.

Fare doppio clic sul file di immagine disco scaricato.

Il file viene decompresso e il disco viene montato.

2. Avviare il programma di installazione.

Fare doppio clic sul file ".mpkg" nel disco decompresso.

Viene avviata l'installazione.

3. Installare il driver.

Seguire i messaggi visualizzati per l'installazione.

Quando viene visualizzata la schermata del contratto di licenza, leggere le condizioni e fare clic su **Continua (Continue)**. Se non si accetta il contratto di licenza non è possibile installare il software.

Quando viene visualizzata la schermata relativa all'autenticazione, immettere il nome e la password dell'amministratore, quindi fare clic su **Installa software (Install Software)** (**OK** se si utilizza Mac OS X 10.6/Mac OS X 10.5).

4. Completare l'installazione.

ScanGear è installato.

Impostare l'ambiente di rete se si dispone di più scanner o di un modello compatibile con la rete e si è modificata la connessione da USB a quella di rete.

➡ [Impostazioni di scansione in rete](#)

Importante

- Se si fa clic su **Indietro (Go Back)** durante il processo, l'installazione potrebbe non riuscire. In tal caso, selezionare **Esci da Installer (Quit Installer)** dal menu **Installer** per uscire dal programma di installazione, quindi riavviare la procedura.
- ScanGear può essere scaricato gratuitamente. Tuttavia, i costi di accesso Internet sono a carico dell'utente.

Argomento correlato

- 🔍 [Come ottenere la versione più aggiornata di ScanGear \(driver dello scanner\)](#)
- 🔍 [Eliminazione del driver dello scanner \(ScanGear\) non necessario](#)
- 🔍 [Procedura preliminare all'installazione di ScanGear \(driver dello scanner\)](#)

Inizio pagina ▲

Informazioni utili sulla scansione

- [Regolazione dei fotogrammi di ritaglio](#)
- [Risoluzione](#)
- [Formati dati](#)
- [Corrispondenza colore](#)

[Inizio pagina](#) ▲

S307

Regolazione dei fotogrammi di ritaglio

Il "ritaglio" è l'operazione che consente di selezionare l'area che si desidera conservare in un'immagine, eliminandone il resto quando si effettua la scansione.

➡ [IJ Scan Utility](#)

➡ [ScanGear](#)

IJ Scan Utility


Nella finestra **Unisci immagine (Image Stitch)**, è possibile specificare un fotogramma di ritaglio sull'immagine visualizzata nell'area di anteprima.

Fotogramma di ritaglio iniziale

Non viene specificato alcun fotogramma di ritaglio. Quando si seleziona la casella di controllo **Regola fotogrammi di ritaglio (Adjust cropping frames)**, un fotogramma di ritaglio viene automaticamente specificato intorno all'immagine nell'area di anteprima. È possibile trascinare il fotogramma di ritaglio per specificare l'area.

Quando si esegue una scansione, verrà acquisita l'immagine nell'area specificata con il fotogramma di ritaglio.

Regolazione di un fotogramma di ritaglio

Il cursore si trasforma in  (Freccia) quando viene posizionato su un fotogramma di ritaglio. Se si fa clic e si trascina il mouse nella direzione della freccia, il fotogramma di ritaglio si estende o si contrae di conseguenza.



Il cursore si trasforma in  (Mano) quando viene posizionato nel fotogramma di ritaglio. Fare clic e trascinare il mouse per spostare l'intero fotogramma di ritaglio.



Eliminazione dei fotogrammi di ritaglio

Per eliminare il fotogramma di ritaglio, deselezionare la casella di controllo **Regola fotogrammi di ritaglio (Adjust cropping frames)**.

ScanGear

Sulle schede **Modalità di base (Basic Mode)** e **Modalità avanzata (Advanced Mode)**, è possibile specificare i fotogrammi di ritaglio (aree di scansione) sulle immagini visualizzate nell'area di anteprima

della schermata.

Quando si esegue una scansione, ogni area specificata con un fotogramma di ritaglio verrà acquisita come un'immagine separata.

Nota

- Nella vista a immagine intera è possibile specificare più fotogrammi di ritaglio sull'immagine di anteprima.

Fotogramma di ritaglio iniziale

In vista miniatura

Non viene specificato alcun fotogramma di ritaglio. È possibile trascinare il mouse su una miniatura per specificare un fotogramma di ritaglio.


In vista immagine intera

Un fotogramma di ritaglio attivo viene automaticamente specificato intorno all'immagine di anteprima. È possibile trascinare il fotogramma di ritaglio nell'area di anteprima per specificare l'area.

Nota

- È possibile modificare l'impostazione relativa al ritaglio automatico nella finestra di dialogo **Preferenze (Preferences)**. Per ulteriori informazioni, vedere **Fotogramma di ritaglio nelle immagini di anteprima (Cropping Frame on Previewed Images)** in "[Scheda Anteprima](#)".

Tipi di fotogrammi di ritaglio

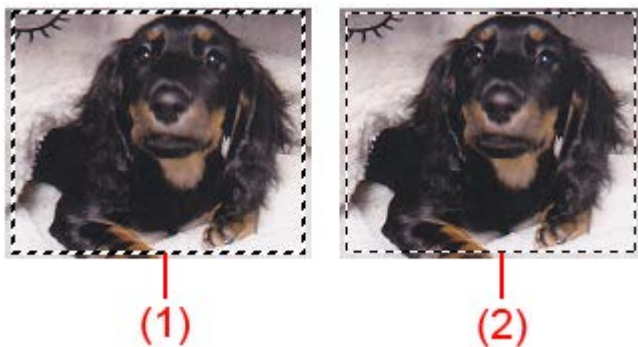

(1) Fotogramma di ritaglio spesso (roteante o fisso)

Rappresenta un fotogramma di ritaglio selezionato. Viene visualizzato solo nella vista immagine intera. È possibile selezionare più fotogrammi di ritaglio facendo clic su di essi e tenendo premuto il tasto di comando. Formato stampa, Correzioni immagine e altre impostazioni sulla scheda **Modalità di base (Basic Mode)** o **Modalità avanzata (Advanced Mode)** verranno applicate a tutti i fotogrammi di ritaglio selezionati.

(2) Fotogramma di ritaglio sottile


- In vista miniatura

Formato stampa, Correzioni immagine e altre impostazioni sulla scheda **Modalità di base (Basic Mode)** o **Modalità avanzata (Advanced Mode)** verranno applicate.

- In vista immagine intera

Rappresenta un fotogramma di ritaglio non selezionato. Le impostazioni sulla scheda **Modalità di base (Basic Mode)** o **Modalità avanzata (Advanced Mode)** non verranno applicate.

Regolazione di un fotogramma di ritaglio

Il cursore si trasforma in  (Freccia) quando viene posizionato su un fotogramma di ritaglio. Se si fa clic e si trascina il mouse nella direzione della freccia, il fotogramma di ritaglio si estende o si contrae di conseguenza.



Il cursore si trasforma in  (Mirino) quando viene posizionato in un fotogramma di ritaglio. Fare clic e trascinare il mouse per spostare l'intero fotogramma di ritaglio.




Nota

- Nella scheda **Modalità avanzata (Advanced Mode)**, è possibile specificare le dimensioni del fotogramma di ritaglio immettendone i valori in  (Larghezza) e  (Altezza) in **Impostazioni input (Input Settings)**.
➡ [Impostazioni input](#)
- È possibile ruotare un fotogramma di ritaglio di 90 gradi facendo clic su  (Cambia formato).
Tuttavia,  (Cambia formato) non è disponibile se **Formato stampa (Output Size)** è **Regolabile (Flexible)**.

Creazione di più fotogrammi di ritaglio


In vista miniatura

È possibile creare solo un fotogramma di ritaglio per immagine.

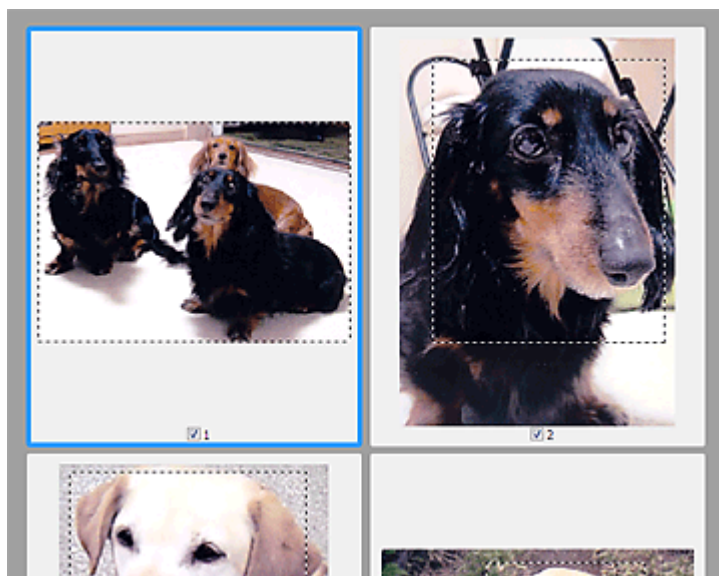

In vista immagine intera

Fare clic e trascinare il mouse in uno spazio all'esterno del fotogramma di ritaglio esistente per creare un nuovo fotogramma di ritaglio nell'area di anteprima. Il nuovo fotogramma sarà il fotogramma di ritaglio attivo, mentre quello precedente sarà il fotogramma di ritaglio non selezionato.

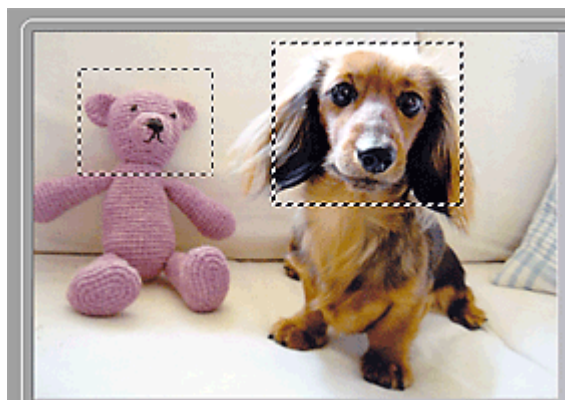

È possibile creare più fotogrammi di ritaglio e applicare impostazioni di scansione diverse a ciascuno di essi.

È inoltre possibile selezionare più fotogrammi di ritaglio facendo clic su di essi e tenendo premuto il tasto di comando.

Se si selezionano più fotogrammi di ritaglio e si modificano le impostazioni nella scheda a destra di ScanGear, le impostazioni verranno applicate a tutti i fotogrammi di ritaglio selezionati.

Quando si crea un fotogramma di ritaglio nuovo, questo mantiene le impostazioni del fotogramma di ritaglio precedente.



Nota

- Si possono creare un massimo di 12 fotogrammi di ritaglio.
 - Quando si selezionano più fotogrammi di ritaglio, la scansione dura più a lungo del solito.
-

Eliminazione dei fotogrammi di ritaglio

In vista miniatura

Per eliminare un fotogramma di ritaglio, fare clic su un'area al di fuori del fotogramma di ritaglio su un'immagine.

In vista immagine intera

Per eliminare un fotogramma di ritaglio, selezionarlo e fare clic su  (Rimuovi fotogramma di ritaglio) sulla barra degli strumenti. In alternativa, premere il tasto di elimina.


Se sono presenti più fotogrammi di ritaglio, tutti i fotogrammi di ritaglio selezionati (fotogramma di ritaglio attivo e fotogrammi di ritaglio selezionati) vengono eliminati contemporaneamente.

Inizio pagina ▲

Risoluzione

I dati nell'immagine acquisita sono costituiti da un insieme di punti che contengono informazioni sulla luminosità e sul colore. La densità di questi punti è detta "risoluzione" e la risoluzione determina il livello di dettaglio presente nell'immagine. L'unità della risoluzione sono i punti per pollice (dots per inch, dpi). Si tratta del numero di punti per pollice quadrato (2,5 cm).

Tanto più alta è la risoluzione (valore), tanto maggiore è il dettaglio nell'immagine e viceversa.

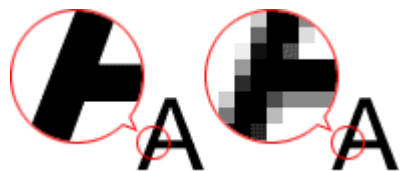

Modalità di impostazione della risoluzione

È possibile impostare la risoluzione nelle seguenti schermate.

- IJ Scan Utility



Risoluzione (Resolution) sulla scheda (Scansione da un computer) della finestra di dialogo Impostazioni.

- ScanGear (driver dello scanner)

Risoluzione di output (Output Resolution) in **Impostazioni di stampa (Output Settings)** sulla scheda **Modalità avanzata (Advanced Mode)**.

Impostazioni di risoluzione appropriate

Impostare la risoluzione in base all'utilizzo dell'immagine acquisita.

Tipo di elemento	Uso	Modalità colore	Risoluzione appropriata
Foto a colori	Copia (Stampa)	Colore	300 dpi
	Creazione di una cartolina	Colore	300 dpi
	Salvataggio su un computer	Colore	300 dpi
	Utilizzo su un sito Web o in allegato a messaggio di posta elettronica	Colore	150 dpi
Foto in bianco e nero	Salvataggio su un computer	Scala di grigi	300 dpi
	Utilizzo su un sito Web o in allegato a messaggio di posta elettronica	Scala di grigi	150 dpi
Documento di testo (documento o rivista)	Copia	Colore, Scala di grigi o Bianco e nero	300 dpi
	Allegato di posta elettronica	Colore, Scala di grigi o Bianco e nero	150 dpi
	Scansione di testo utilizzando OCR	Colore o scala di grigi	300 dpi

- Raddoppiando la risoluzione, le dimensioni dati dell'immagine acquisita vengono quadruplicate. Se il file è troppo grande, la velocità di elaborazione verrà rallentata significativamente e si potrebbero verificare problemi di memoria insufficiente. Impostare la risoluzione minima richiesta in base all'utilizzo dell'immagine.



Nota

- Quando si stampa l'immagine acquisita ingrandendola, eseguire la scansione impostando una risoluzione superiore a quella consigliata in precedenza.
-

Inizio pagina ▲

S309

Formati dati

Quando si salvano le immagini acquisite, è possibile selezionare un formato dati. È necessario specificare il formato dati più adatto in base alle modalità di utilizzo dell'immagine nella particolare applicazione.

I formati dati disponibili variano in base all'applicazione e al sistema operativo (Windows o Mac OS).

Per le caratteristiche di ogni formato dati immagine, vedere di seguito.

PNG (estensione file standard: .png)

Un formato dati utilizzato spesso sui siti Web.

Il formato PNG è adatto per la modifica delle immagini salvate.

JPEG (estensione file standard: .jpg)

Questo formato dati viene spesso utilizzato sui siti Web e per le immagini delle fotocamere digitali.

Il formato JPEG offre elevati tassi di compressione. Le immagini JPEG subiscono un leggero deterioramento ad ogni salvataggio ed è impossibile riportarle allo stato originale.

Il formato JPEG non è disponibile per le immagini in bianco e nero.

TIFF (estensione file standard: .tif)

Questo formato dati offre una compatibilità relativamente elevata tra vari computer e applicazioni. Il formato TIFF è adatto per la modifica delle immagini salvate.



Nota

- Alcuni file TIFF sono incompatibili.
- IJ Scan Utility supporta i seguenti tipi di file TIFF.
 - Binari in bianco e nero non compressi
 - Non compressi, RGB (8 bit per canale)
 - Non compressi, Scala di grigi

PDF (estensione file standard: .pdf)

Un formato dati per documenti elettronici, sviluppato da Adobe Systems Incorporated. Può essere utilizzato su vari computer e sistemi operativi e consente di incorporare anche font; pertanto, utenti in ambienti diversi possono scambiare i file senza rilevare differenze.


[Inizio pagina](#) ▲

S310

Corrispondenza colore

La funzione "Corrispondenza colore" consente di effettuare regolazioni in modo che le tonalità di colore dell'elemento originale, del display del monitor e della stampa del colore corrispondano. Nello scanner o nella stampante, i toni colore vengono regolati come mostrato di seguito.

Esempio: Quando sRGB viene selezionato come profilo output (destinazione)

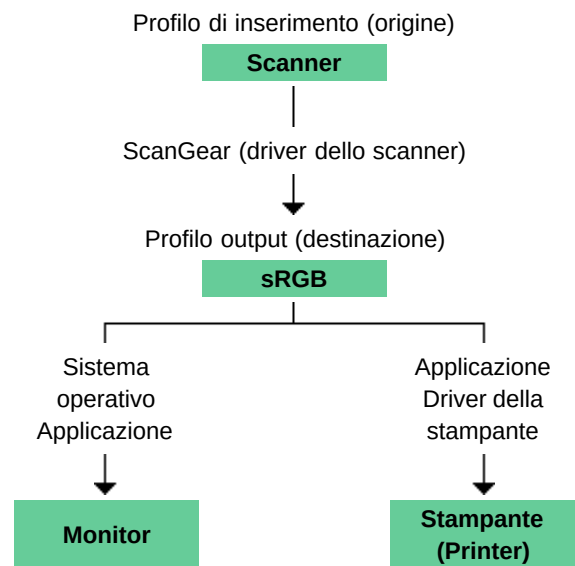

Lo spazio colore dell'immagine viene convertito da quello dello scanner in sRGB tramite ScanGear.

Per la visualizzazione, lo spazio colore dell'immagine viene convertito da sRGB nello spazio colore del monitor, in base alle impostazioni del monitor del sistema operativo e alle impostazioni dello spazio di lavoro dell'applicazione.

Per la stampa, lo spazio colore dell'immagine viene convertito da sRGB a quello della stampante, in base alle impostazioni di stampa dell'applicazione e alle impostazioni del driver della stampante.

Inizio pagina ▲

Schermate di IJ Network Scanner Selector EX

 [Menu e schermata delle impostazioni di IJ Network Scanner Selector EX](#)

[Inizio pagina](#) 

S400

Menu e schermata delle impostazioni di IJ Network Scanner Selector EX


Impostare IJ Network Scanner Selector EX per eseguire la scansione di immagini su un computer in rete utilizzando IJ Scan Utility o il pannello dei comandi.



Nota

- Se IJ Network Scanner Selector EX non è in esecuzione, dal menu **Vai (Go)** del Finder, selezionare **Applicazioni (Applications)**, quindi fare doppio clic sulla cartella **Canon Utilities**, sulla cartella **IJ Network Scanner Selector EX**, quindi sull'icona **Canon IJ Network Scanner Selector EX**.

Menu

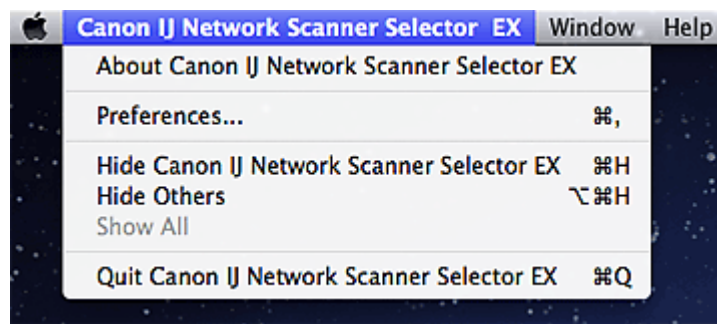

- **Informazioni su Canon IJ Network Scanner Selector EX**

Visualizza le informazioni sulla versione.

- **Preferenze... (Preferences...)**

Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo **Preferenze (Preferences)**, quindi impostare se abilitare la scansione in rete dal pannello dei comandi.

Quando si desidera eseguire la scansione in una rete dal pannello dei comandi, selezionare la casella di controllo **Attiva la scansione dal pannello dei comandi (Enables scanning from the operation panel)**.

- **Nascondi Canon IJ Network Scanner Selector EX (Hide Canon IJ Network Scanner Selector EX)**

Consente di nascondere la schermata delle impostazioni.

Per visualizzare nuovamente la schermata delle impostazioni, fare clic su  nel Dock.

- **Nascondi altre (Hide Others)**

Consente di nascondere tutte le applicazioni in esecuzione diverse da IJ Network Scanner Selector EX.

- **Mostra tutte (Show All)**

Consente di visualizzare le applicazioni nascoste con **Nascondi altre (Hide Others)**.


- **Esci da Canon IJ Network Scanner Selector EX (Quit Canon IJ Network Scanner Selector EX)**

Consente di uscire da IJ Network Scanner Selector EX.

Schermata Scans. da impost. PC

Prima di eseguire la scansione in rete, è necessario selezionare lo scanner o la stampante tramite IJ Network Scanner Selector EX.

Dal menu **Vai (Go)** del Finder, selezionare **Applicazioni (Applications)**, fare doppio clic sulla cartella **Canon Utilities**, sulla cartella **IJ Network Scanner Selector EX**, quindi sull'icona **Canon IJ Network Scanner Selector EX** per visualizzare la schermata Scans. da impost. PC.

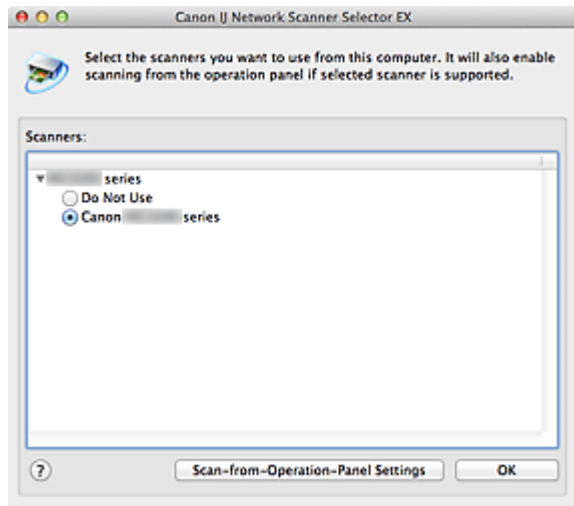

- **Scanner (Scanners)**

Vengono visualizzati i nomi dei servizi Bonjour o gli indirizzi MAC degli scanner utilizzabili in rete. È possibile selezionare uno scanner per modello. Per ulteriori informazioni, vedere il file della guida di IJ Network Scanner Selector EX.

Importante

- Se Bonjour è stato disattivato dopo aver selezionato lo scanner o la stampante in base al nome del servizio Bonjour, riaprire la schermata Scans. da impost. PC e selezionare l'indirizzo MAC dello scanner o della stampante da **Scanner (Scanners)**.
- Se il nome del servizio Bonjour è stato modificato dopo avere selezionato lo scanner o la stampante in base al nome del servizio Bonjour, riaprire la schermata Scans. da impost. PC e selezionare il nuovo nome del servizio Bonjour da **Scanner (Scanners)**.

- **(Guida)**


Consente di aprire il file della guida di IJ Network Scanner Selector EX.

- **Scans. da impost. pannello dei comandi (Scan-from-Operation-Panel Settings)**

Viene visualizzata la schermata Scans. da impost. pannello dei comandi. È possibile selezionare gli scanner dai quali effettuare la scansione utilizzando il pannello dei comandi.

Schermata Scans. da impost. pannello dei comandi

Viene visualizzata quando si fa clic su **Scans. da impost. pannello dei comandi (Scan-from-Operation-Panel Settings)** nella schermata Scans. da impost. PC.

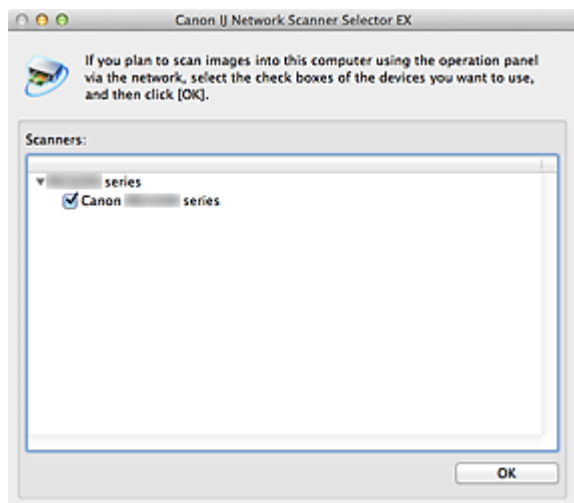

- **Scanner (Scanners)**

Vengono visualizzati i nomi dei servizi Bonjour o gli indirizzi MAC degli scanner utilizzabili in rete. È possibile selezionare un massimo di tre scanner. Per ulteriori informazioni, vedere il file della guida di IJ Network Scanner Selector EX.

Importante

- Se Bonjour è stato disattivato dopo aver selezionato lo scanner o la stampante in base al nome del servizio Bonjour, riaprire la schermata Scans. da impost. PC e selezionare l'indirizzo MAC dello scanner o della stampante da **Scanner (Scanners)**.
- Se il nome del servizio Bonjour è stato modificato dopo avere selezionato lo scanner o la stampante in base al nome del servizio Bonjour, riaprire la schermata Scans. da impost. PC e selezionare il nuovo nome del servizio Bonjour da **Scanner (Scanners)**.

Nota

- Se il nome del servizio Bonjour o l'indirizzo MAC dello scanner o della stampante viene visualizzato in grigio oppure non è visualizzato o non è selezionabile, verificare le seguenti condizioni e fare clic su **OK** per chiudere la schermata, quindi riaprirla e selezionare lo scanner o la stampante.
 - ScanGear (driver dello scanner) è installato
 - Le impostazioni di rete dello scanner o della stampante vengono completate dopo l'installazione di ScanGear
 - La comunicazione di rete tra lo scanner o la stampante e il computer è attivataSe lo scanner o la stampante non sono ancora visualizzati, vedere "[Problemi di comunicazione di rete](#)".
- Non è necessario utilizzare questo software quando si esegue la scansione tramite connessione USB. Se non si desidera avviare IJ Network Scanner Selector EX all'accesso, vedere "[Disinstallazione di IJ Network Tool/Informazioni su IJ Network Scanner Selector EX](#)". È possibile eseguire la scansione tramite USB anche se è in esecuzione.

Inizio pagina ▲

S403

Posizionamento degli elementi (quando si esegue la scansione da un computer)

Informazioni sul posizionamento degli elementi sul piano di lettura dello scanner o della stampante. Posizionare gli elementi correttamente in base al tipo di elemento da acquisire. In caso contrario, gli elementi potrebbero non essere acquisiti correttamente.

Importante



- Non collocare alcun oggetto sul coperchio dei documenti. Quando si apre il coperchio dei documenti, gli oggetti potrebbero cadere nello scanner o nella stampante, causandone il malfunzionamento.
- Durante la scansione, chiudere il coperchio dei documenti.

Posizionamento degli elementi

Posizionare gli elementi come descritto di seguito per consentire allo scanner o alla stampante di rilevare automaticamente il tipo o il formato dell'elemento.

Importante

- Quando si effettua la scansione specificando il formato dell'elemento in IJ Scan Utility o ScanGear, allineare uno degli angoli superiori dell'elemento all'angolo della freccia (segno di allineamento) sul piano di lettura.
- Durante la scansione non è possibile ritagliare con precisione foto tagliate in diverse forme ed elementi più piccoli di 3 cm² (1,2 pollici quadrati).
- È possibile che le etichette riflettenti per disco non vengano acquisite come previsto.

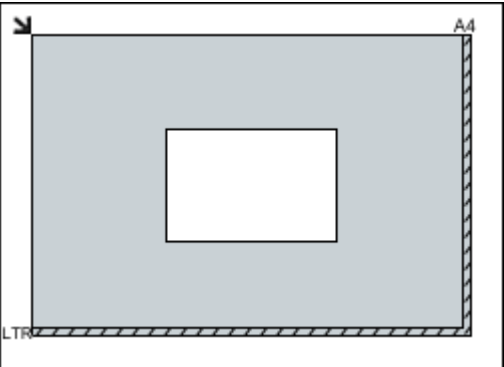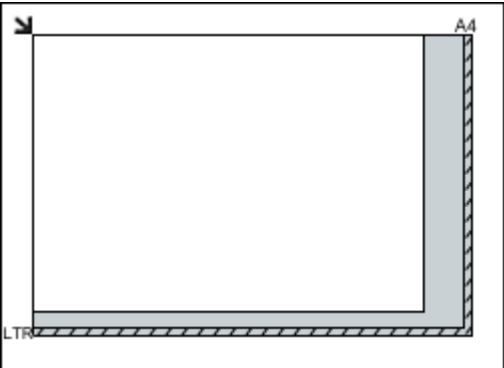
Per foto, cartoline, biglietti da visita o BD/DVD/CD	Per riviste, giornali o documenti
 Posizionamento di un singolo elemento Posizionare l'elemento sul piano di lettura rivolto verso il basso, lasciando uno spazio di 1 cm (0,4 pollici) o maggiore tra i bordi del piano di lettura e l'elemento, ossia l'area con le strisce diagonali. Non è possibile eseguire la scansione delle parti posizionate sull'area a righe diagonali. 	 Posizionare l'elemento rivolto verso il basso sul piano di lettura e allineare uno degli angoli superiori dell'elemento all'angolo con la freccia (segno di allineamento) sul piano di lettura. Non è possibile eseguire la scansione delle parti posizionate sull'area a righe diagonali. 
	 Importante

Importante

- Gli elementi di grandi dimensioni (ad esempio le foto in formato A4) che non possono essere collocati lontano dai bordi/freccia (segno di allineamento) del piano di lettura possono essere salvati come file PDF. Per salvare il file in un formato diverso da PDF, acquisire l'elemento specificando il formato dati.

Posizionamento di più elementi

Lasciare uno spazio di 1 cm (0,4 pollici) o maggiore tra i bordi del piano di lettura (area con le strisce diagonali) e gli elementi e tra i vari elementi. Non è possibile eseguire la scansione delle parti posizionate sull'area a righe diagonali.

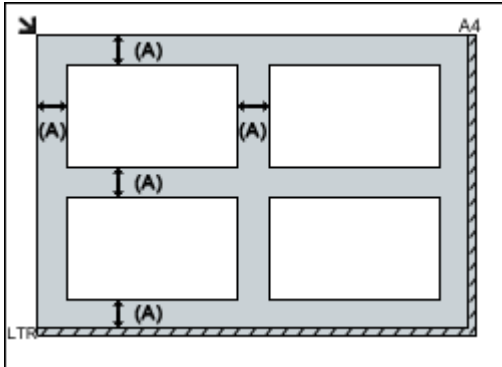


(A) Più di 1 cm (0,4 pollici)

Nota

- È possibile collocare fino a 12 elementi.
- È possibile posizionare fino a quattro elementi quando è selezionata la casella di controllo **Comprimi immagini acquisite per trasferimento (Compress scanned images upon transfer)** in ciascuna scheda della finestra di dialogo Impostazioni.
- Le posizioni degli elementi inclinati (inclinazione pari o inferiore a 10 gradi) vengono corrette automaticamente.

- Non è possibile eseguire la scansione della parte di 1 mm (0,04 pollici) all'interno del segno di allineamento.

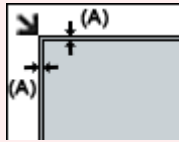

(A) 1 mm (0,04 pollici)

Scansione tramite il pannello dei comandi della macchina

- Inoltro al computer di immagini acquisite utilizzando il pannello dei comandi della stampante  **Base**
- Come allegare ai messaggi e-mail i dati acquisiti utilizzando il pannello dei comandi della stampante
- Salvataggio dei dati acquisiti sulla scheda di memoria utilizzando il pannello dei comandi della stampante
- Eliminazione dei dati acquisiti sulla scheda di memoria
- Impostazione di elementi nel pannello dei comandi della stampante
- Impostazioni di scansione in rete
- Selezione di una risposta ai comandi dal pannello dei comandi utilizzando IJ Scan Utility

Inizio pagina 

U051

Inoltro al computer di immagini acquisite utilizzando il pannello dei comandi della macchina

È possibile inoltrare i dati acquisiti al computer mediante il pannello dei comandi della macchina.

Prima di inoltrare i dati acquisiti al computer, verificare quanto riportato di seguito:

- **ScanGear (driver dello scanner) è installato.**

Se ScanGear (driver dello scanner) non è ancora installato, inserire il CD-ROM di installazione nell'unità disco del computer, quindi installare ScanGear (driver dello scanner).

- **La macchina è collegata a un computer in modo corretto.**

Assicurarsi che la macchina sia collegata al computer in modo corretto.

Non inserire né rimuovere il cavo USB mentre la macchina è in funzione o quando il computer è in modalità di sospensione o standby.

Se si esegue la scansione tramite una connessione di rete, assicurarsi di avere selezionato tutte le necessarie impostazioni.

➡ Impostazioni di scansione in rete

- **La destinazione e il nome del file sono specificati in Canon IJ Scan Utility.**

È possibile specificare la destinazione e il nome del file in Canon IJ Scan Utility. Per dettagli sulle impostazioni di Canon IJ Scan Utility:

➡ Finestra di dialogo Impostazioni

1. Assicurarsi che la macchina sia accesa.

➡ Verifica dell'accensione



2. Selezionare **Scansione (Scan)** sulla schermata **HOME**.

➡ Display LCD e pannello dei comandi

Se si inoltrano i dati al computer connesso tramite USB:

Viene visualizzata la schermata di standby della scansione.



Procedere al punto 3.



Nota

- Se viene visualizzata la schermata per la selezione dei dati da salvare, selezionare **PC** e premere il pulsante **OK**. Viene visualizzata la schermata di standby della scansione.

Se si inoltrano i dati al computer connesso in rete:

Viene visualizzata la schermata per selezionare dove salvare i dati.




Nota

- Se la schermata di standby di scansione per l'inoltro dei dati al computer collegato tramite USB viene visualizzata sull'LCD, premere il pulsante **Funzione (Function)** sinistro per visualizzare la schermata per selezionare in quale posizione salvare i dati.

Selezionare il computer a cui inoltrare i dati acquisiti attenendosi alla seguente procedura.



1. Selezionare  **PC**, quindi premere il pulsante **OK**.
2. Premere il pulsante  per selezionare il computer a cui inoltrare i dati acquisiti, quindi premere il pulsante **OK**.

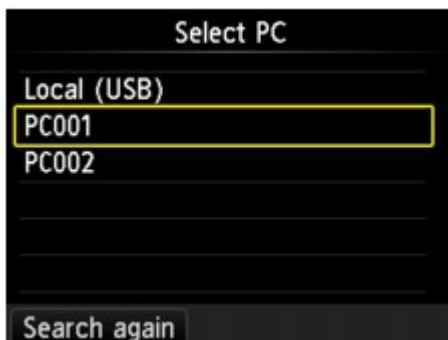

Viene visualizzata la schermata di standby della scansione.

Nota

- Se si seleziona **Locale (USB) (Local (USB))** nella schermata **Selezionare il PC (Select PC)**, i dati vengono inviati al computer collegato tramite USB.
- Quando si inoltrano i dati acquisiti al computer mediante WSD (uno dei protocolli di rete supportati in Windows 7 e Windows Vista), selezionare **Attiva (Enable)** per **Scansione WSD da questo disp (WSD scan from this device)** su **Impostazione WSD (WSD setting)** in **Altre impostazioni (Other settings)** in **Impostazioni LAN (LAN settings)** nelle **Impostazioni periferica (Device settings)**.

Impostazione WSD (WSD setting)

Se si preme il pulsante **Funzione (Function)** sinistro, la macchina inizia nuovamente a cercare i computer collegati.

3. Premere il pulsante  per selezionare il tipo di documento per **Tipo doc. (Doc.type)**.

Nota

- Quando si inoltrano i dati acquisiti al computer rilevato mediante WSD, non è possibile selezionare il tipo di documento.



Scansione autom. (Auto scan)

Questo elemento è disponibile solo quando la macchina è collegata al computer tramite un cavo USB.

La macchina rileva automaticamente il tipo degli originali e l'immagine viene inoltrata nelle dimensioni, nella risoluzione e nel formato dati ottimizzati.

Importante

- È possibile selezionare **Scansione autom. (Auto scan)** solo quando si inoltrano i dati acquisiti al computer collegato tramite USB.
- Caricare correttamente gli originali in base al tipo. In caso contrario, la scansione potrebbe presentare problemi.
Per ulteriori informazioni su come caricare l'originale:
➡ **Caricamento degli originali**
- È possibile eseguire la scansione dei seguenti elementi:
Foto, cartoline, biglietti da visita, riviste, giornali, documenti di testo, BD/DVD/CD
- Non è possibile eseguire correttamente la scansione dei seguenti elementi.
 - Foto formato A4
 - Documenti di dimensioni inferiori a 127 x 178 mm (5" x 7"), ad esempio libri tascabili con il dorso tagliato
 - Originali su carta bianca sottile
 - Originali lunghi e stretti, come foto panoramiche

Documento (Document)

Consente di acquisire l'originale sul piano di lettura in vetro come dati di documento applicando le impostazioni specificate in **Imp. scans. (Scan settings)**.

Foto (Photo)

Consente di acquisire l'originale sul piano di lettura in vetro come dati di foto applicando le impostazioni specificate in **Imp. scans. (Scan settings)**.

4. Premere il pulsante **Funzione (Function)** destro per regolare le impostazioni in base alle esigenze.

➡ **Impostazione di elementi nel pannello dei comandi della stampante**

5. Caricare l'originale sul piano di lettura in vetro.

➡ **Caricamento degli originali**

Nota

- È possibile confermare la procedura di caricamento dell'originale premendo il pulsante **Funzione (Function)** centrale.

6. Premere il pulsante **Colore (Color)** per la scansione a colori o il pulsante **Nero (Black)** per la scansione in bianco e nero.

Nota

- Quando si inoltrano i dati acquisiti al computer rilevato mediante WSD, premere il pulsante **Colore (Color)**.
 - Se si seleziona **JPEG** o **TIFF** per **Formato (Format)** nella schermata di impostazione della scansione:

La macchina avvia la scansione e i dati acquisiti vengono inoltrati al computer.

- Quando si seleziona **PDF** o **PDF compatto (Compact PDF)** per **Formato (Format)** sulla schermata delle impostazioni di scansione:
Al termine della scansione, viene visualizzata la schermata di conferma in cui viene chiesto se si desidera continuare la scansione.
Se si desidera continuare la scansione, caricare l'originale sul piano di lettura in vetro e avviare la scansione.
Se non si desidera continuare la scansione, premere il pulsante **Funzione (Function)** sinistro. I dati acquisiti vengono inoltrati al computer.

I dati acquisiti vengono inoltrati al computer in base alle impostazioni specificate in Canon IJ Scan Utility.

Una volta completata la scansione, rimuovere l'originale dal piano di lettura in vetro.

Importante

- Se il risultato della scansione con **Scansione autom. (Auto scan)** non è soddisfacente, selezionare **Documento (Document)** o **Foto (Photo)** a seconda dell'originale nel passaggio 3, quindi specificare il formato di scansione o le altre voci di impostazione nel passaggio 4.

Per eseguire la scansione di originali con le impostazioni avanzate o per modificare o stampare le immagini acquisite:

Se si esegue la scansione degli originali da un computer mediante My Image Garden, My Image Garden consente di modificare le immagini acquisite, ad esempio tramite le funzioni di ottimizzazione o taglio.

Inoltre, è possibile modificare o stampare le immagini acquisite con le applicazioni software compatibili.

➡ **Scansione di foto e documenti**

Inizio pagina ▲

U101

Come allegare ai messaggi e-mail i dati acquisiti utilizzando il pannello dei comandi della stampante

È possibile allegare i dati acquisiti a un messaggio e-mail mediante il pannello dei comandi della macchina.

Prima di allegare i dati acquisiti a un messaggio e-mail, verificare quanto riportato di seguito:

- **ScanGear (driver dello scanner) è installato.**

Se ScanGear (driver dello scanner) non è ancora installato, inserire il CD-ROM di installazione nell'unità disco del computer, quindi installare ScanGear (driver dello scanner).

- **La macchina è collegata a un computer in modo corretto.**

Assicurarsi che la macchina sia collegata al computer in modo corretto.

Non inserire né rimuovere il cavo USB mentre la macchina è in funzione o quando il computer è in modalità di sospensione o standby.

Se si esegue la scansione tramite una connessione di rete, assicurarsi di avere selezionato tutte le necessarie impostazioni.

➡ Impostazioni di scansione in rete

- **Il software di posta e il nome del file sono specificati in Canon IJ Scan Utility.**

È possibile specificare la destinazione e il nome del file in Canon IJ Scan Utility. Per dettagli sulle impostazioni di Canon IJ Scan Utility:

➡ Finestra di dialogo Impostazioni

1. Assicurarsi che la macchina sia accesa.


➡ Verifica dell'accensione



2. Selezionare **Scansione (Scan)** sulla schermata **HOME**.

➡ Display LCD e pannello dei comandi


Viene visualizzata la schermata per selezionare dove salvare i dati.

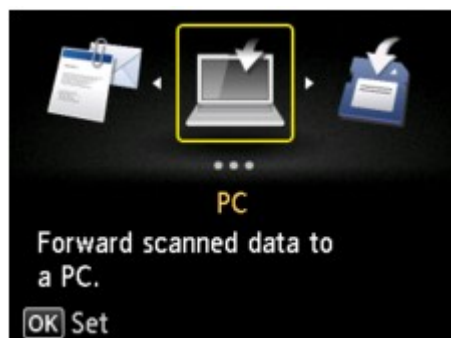

Nota


- Se la schermata di standby di scansione per l'inoltro dei dati al computer collegato tramite USB viene visualizzata sull'LCD, premere il pulsante **Funzione (Function)** sinistro per visualizzare la schermata per selezionare in quale posizione salvare i dati.

3. Selezionare  **Allega a e-mail. (Attach to E-mail)**, quindi premere il pulsante **OK**.
4. Premere il pulsante **▲▼** per selezionare il computer a cui inoltrare i dati acquisiti, quindi premere il pulsante **OK**.

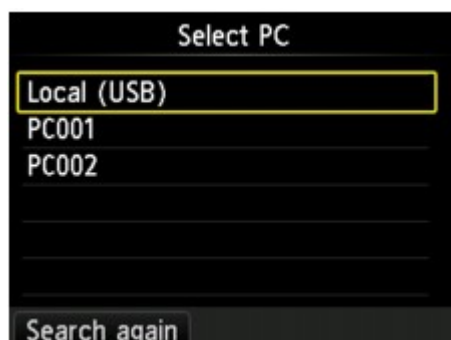

Selezionare **Locale (USB) (Local (USB))** nel caso di un computer collegato tramite USB oppure selezionare il computer a cui inoltrare i dati sottoposti a scansione nel caso di un computer connesso tramite rete.

Viene visualizzata la schermata di standby della scansione.

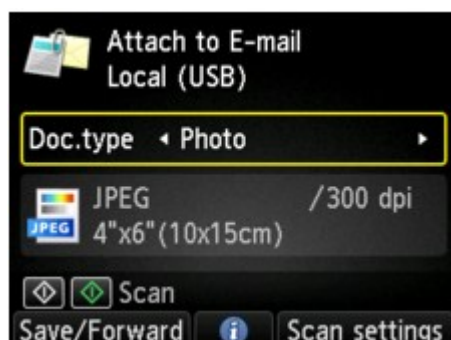

5. Premere il pulsante **◀▶** per selezionare il tipo di documento per **Tipo doc. (Doc.type)**.

Documento (Document)

Consente di acquisire l'originale sul piano di lettura in vetro come dati di documento applicando le impostazioni specificate in **Imp. scans. (Scan settings)**.

Foto (Photo)

Consente di acquisire l'originale sul piano di lettura in vetro come dati di foto applicando le impostazioni specificate in **Imp. scans. (Scan settings)**.

6. Premere il pulsante **Funzione (Function)** destro per specificare le impostazioni in base alle esigenze.

➡ Impostazione di elementi nel pannello dei comandi della stampante

7. Caricare l'originale sul piano di lettura in vetro.

➡ Caricamento degli originali



Nota

- È possibile confermare la procedura di caricamento dell'originale premendo il pulsante **Funzione (Function)** centrale.

8. Premere il pulsante **Colore (Color)** per la scansione a colori o il pulsante **Nero (Black)** per la scansione in bianco e nero.

- Se si seleziona **JPEG** per **Formato (Format)** nella schermata di impostazione della scansione:

La macchina avvia la scansione e i dati acquisiti vengono inoltrati al computer e allegati al messaggio e-mail.

- Se si seleziona **PDF** o da **PDF compatto (Compact PDF)** per **Formato (Format)** nella schermata di impostazione della scansione:

Al termine della scansione, viene visualizzata la schermata di conferma in cui viene chiesto se si desidera continuare la scansione.

Se si desidera continuare la scansione, caricare l'originale sul piano di lettura in vetro e avviare la scansione.

Se non si desidera continuare la scansione, premere il pulsante **Funzione (Function)** sinistro. I dati acquisiti vengono inoltrati al computer e allegati a un messaggio di posta elettronica.

I dati acquisiti vengono inoltrati al computer e allegati a un messaggio e-mail in base alle impostazioni specificate in Canon IJ Scan Utility.

Per le impostazioni oppure per informazioni su come inviare un messaggio e-mail, vedere il manuale di istruzioni del software di posta.

Una volta completata la scansione, rimuovere l'originale dal piano di lettura in vetro.

Inizio pagina ▲

U048

Salvataggio dei dati acquisiti sulla scheda di memoria utilizzando il pannello dei comandi della macchina

È possibile salvare dati acquisiti sulla scheda di memoria utilizzando il pannello dei comandi.

Importante

- Non rimuovere la scheda di memoria dalla macchina nelle condizioni seguenti:
 - Durante la scansione
 - Prima di salvare i dati acquisiti
- Per motivi di sicurezza e per evitare problemi imprevisti, si consiglia di eseguire periodicamente il backup su un altro tipo di supporto i dati acquisiti e salvati su una scheda di memoria.
- Canon declina qualsiasi responsabilità per eventuali malfunzionamenti o perdite di dati occorsi per qualsiasi ragione, anche durante il periodo di garanzia della stampante.

1. Assicurarsi che la macchina sia accesa.


➡ Verifica dell'accensione



2. Selezionare **Scansione (Scan)** sulla schermata HOME.

➡ Display LCD e pannello dei comandi

Viene visualizzata la schermata per selezionare dove salvare i dati.

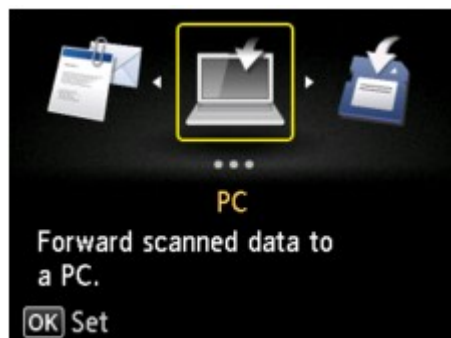

Nota

- Se la schermata di standby di scansione per l'inoltro dei dati al computer collegato tramite USB viene visualizzata sull'LCD, premere il pulsante **Funzione (Function)** sinistro per visualizzare la schermata per selezionare in quale posizione salvare i dati.

3. Inserire la scheda di memoria nello slot della scheda.

➡ Inserimento della scheda di memoria

Nota

- Se si inserisce la scheda di memoria nello slot della scheda prima di selezionare **Scansione (Scan)** sulla schermata HOME, viene visualizzata una schermata diversa da **Scansione (Scan)**. Se sia i file fotografici che i file PDF vengono salvati sulla scheda di memoria/unità flash USB, viene visualizzata la schermata di conferma per selezionare quale file stampare. Se si preme il pulsante HOME, viene visualizzata la schermata HOME.



4. Selezionare **Scheda di memoria (Memory card)**, quindi premere il

pulsante **OK**.



5. Selezionare **Salva su scheda di memoria (Save to memory card)**, quindi premere il pulsante **OK**.

Viene visualizzata la schermata di standby della scansione.



6. Premere il pulsante ◀▶ per selezionare il tipo di documento per **Tipo doc. (Doc.type)**.

Documento (Document)

Consente di acquisire l'originale sul piano di lettura in vetro come dati di documento applicando le impostazioni specificate in **Imp. scans. (Scan settings)**.

Foto (Photo)

Consente di acquisire l'originale sul piano di lettura in vetro come dati di foto applicando le impostazioni specificate in **Imp. scans. (Scan settings)**.

7. Premere il pulsante **Funzione (Function)** destro per regolare le impostazioni in base alle esigenze.

➡ Impostazione di elementi nel pannello dei comandi della stampante

8. Caricare l'originale sul piano di lettura in vetro.

➡ Caricamento degli originali



Nota

- È possibile confermare la procedura di caricamento dell'originale premendo il pulsante **Funzione (Function)** centrale.

9. Premere il pulsante **Colore (Color)** per la scansione a colori o il pulsante **Nero (Black)** per la scansione in bianco e nero.

Se **ATTIV. (ON)** è selezionato per **Anteprima (Preview)** sulla schermata delle impostazioni di scansione, la schermata di anteprima viene visualizzata sull'LCD dopo la scansione. Per ripetere la scansione dell'originale, premere il pulsante **Funzione (Function)** sinistro. Se si seleziona **PDF** o **PDF compatto (Compact PDF)** per **Formato (Format)** sulla schermata delle impostazioni di scansione, è possibile ruotare l'immagine acquisita sulla schermata di anteprima premendo il pulsante **Funzione (Function)** destro. Per iniziare il salvataggio, premere il pulsante **OK**.

- Se si seleziona **JPEG** per **Formato (Format)** nella schermata di impostazione della scansione: La macchina inizia a eseguire la scansione e i dati acquisiti vengono salvati nella scheda di memoria.
- Se si seleziona **PDF** o da **PDF compatto (Compact PDF)** per **Formato (Format)** nella schermata di impostazione della scansione:
Al termine della scansione, viene visualizzata la schermata di conferma in cui viene chiesto se si desidera continuare la scansione.
Se si desidera continuare la scansione, caricare l'originale sul piano di lettura in vetro e avviare la scansione.
Se non si desidera continuare la scansione, premere il pulsante **Funzione (Function)** sinistro. I dati acquisiti vengono salvati nella scheda di memoria in un file PDF.

Quando si esegue la scansione degli originali in modo continuativo, è possibile salvare fino a 100 pagine di immagini in un file PDF.

Una volta completata la scansione, rimuovere l'originale dal piano di lettura in vetro.

Nota

- Se la scheda di memoria si riempie durante la scansione delle immagini, verranno salvate solo le immagini già acquisite.
 - È possibile salvare fino a 2000 file di dati acquisiti nei formati di dati PDF e JPEG.
 - Nella scheda di memoria, la cartella e il file in cui vengono salvati i dati acquisiti presentano i nomi seguenti:
 - Nome cartella: (estensione file: PDF): CANON_SC\DOCUMENT\0001
 - Nome cartella: (estensione file: JPG): CANON_SC\IMAGE\0001
 - Nome del file: numeri in sequenza, a partire da SCN_0001
 - Data file: 01/01/2012
-

- Importazione sul computer dei dati acquisiti salvati su una scheda di memoria
Quando si importano sul computer i dati acquisiti salvati su una scheda di memoria, importare i dati dopo avere effettuato una delle operazioni seguenti:
 - Spegnere la macchina, quindi riaccenderla.
 - Rimuovere la scheda di memoria, quindi reinserirla nello slot della scheda.

Inizio pagina ▲

U050

Eliminazione dei dati acquisiti sulla scheda di memoria

È possibile eliminare dati acquisiti sulla scheda di memoria utilizzando il pannello dei comandi.

1. Assicurarsi che la macchina sia accesa.

➡ Verifica dell'accensione



2. Selezionare **Scansione (Scan)** sulla schermata **HOME**.

➡ Display LCD e pannello dei comandi

Viene visualizzata la schermata per selezionare dove salvare i dati.



Nota

- Se la schermata di standby di scansione per l'inoltro dei dati al computer collegato tramite USB viene visualizzata sull'LCD, premere il pulsante **Funzione (Function)** sinistro per visualizzare la schermata per selezionare in quale posizione salvare i dati.

3. Inserire la scheda di memoria nello slot della scheda.

➡ Inserimento della scheda di memoria



Nota

- Se si inserisce la scheda di memoria nello slot della scheda prima di selezionare **Scansione (Scan)** sulla schermata **HOME**, viene visualizzata una schermata diversa da **Scansione (Scan)**. Se sia i file fotografici che i file PDF vengono salvati sulla scheda di memoria/unità flash USB, viene visualizzata la schermata di conferma per selezionare quale file stampare. Se si preme il pulsante **HOME**, viene visualizzata la schermata **HOME**.



4. Selezionare **Scheda di memoria (Memory card)**, quindi premere il pulsante **OK**.




5. Selezionare **Elimina dati acquisiti (Delete scanned data)**, quindi premere il pulsante **OK**.

Viene visualizzato l'elenco file.



Nota

- È possibile visualizzare l'anteprima del file da eliminare o passare dall'elenco file PDF a quello JPEG e viceversa.

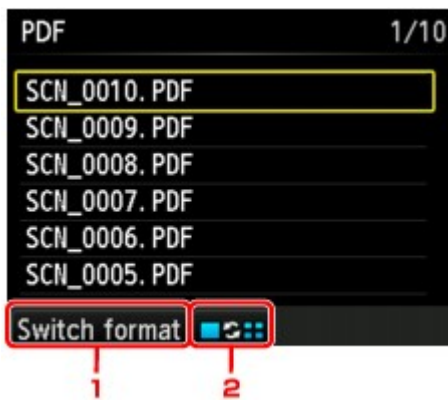

1. **Cambia form. (Switch format)**

Premendo il pulsante **Funzione (Function)** di sinistra, è possibile alternare la visualizzazione fra l'elenco di dati PDF e quello JPEG.

2. **Modifica visual.**

Se si preme il pulsante **Funzione (Function)** centrale, è possibile passare dalla visualizzazione dell'elenco a quella dell'anteprima e viceversa.

Quando il formato per i dati PDF è selezionato, solo la prima pagina dei dati PDF viene visualizzata sull'LCD.

6. Utilizzare il pulsante ▲▼ per selezionare il file da eliminare, quindi premere il pulsante **OK**.

7. Utilizzare il pulsante ▲▼ per selezionare **Sì (Yes)** sulla schermata di conferma, quindi premere il pulsante **OK**.

La macchina avvia l'eliminazione del file.

Inizio pagina ▲

U049

Impostazione di elementi nel pannello dei comandi della macchina

È possibile modificare le impostazioni di scansione, ad esempio le dimensioni di scansione, la risoluzione o il formato dei dati.

Quando viene visualizzata la schermata di standby di scansione, premere il pulsante **Funzione (Function)** destro per selezionare l'elemento di impostazione. Utilizzare il pulsante ▲▼ per selezionare la voce delle impostazioni, utilizzare il pulsante ◀▶ per specificare l'impostazione, quindi premere il pulsante **OK**.

Nota

- Non è possibile specificare l'impostazione di scansione se sussistono le condizioni illustrate di seguito.
 - Quando **Scansione autom. (Auto scan)** è selezionato per **Tipo doc. (Doc.type)** per inoltrare i dati acquisiti al computer
 - Quando si inoltrano i dati acquisiti al computer mediante WSD (uno dei protocolli di rete supportati in Windows 7 e Windows Vista)
- In base alla destinazione, alcune voci delle impostazioni non possono essere selezionate. In questa sezione vengono descritte le voci delle impostazioni quando si seleziona **Scheda di memoria (Memory card)** nella schermata per la selezione della posizione in cui salvare i dati. Le voci delle impostazioni non selezionabili sono visualizzate in grigio.
- Alcune impostazioni non possono essere specificate insieme a quelle di altre voci, al tipo di documento selezionato per **Tipo doc. (Doc.type)** o al menu di scansione nella schermata per la selezione della posizione in cui salvare i dati. Se vengono specificate impostazioni che non è possibile selezionare contemporaneamente, viene visualizzato il messaggio **Dettagli error. (Error details)** sull'LCD. In tal caso, premere il pulsante **Funzione (Function)** sinistro per confermare il messaggio, quindi modificare l'impostazione.
- Le impostazioni di scansione specificate, ad esempio le dimensioni di scansione, la risoluzione e il formato dati, vengono mantenute anche se la macchina viene spenta.
- Quando si avvia un tipo di scansione nel relativo menu che non risulta disponibile con l'impostazione specificata, il messaggio **La funzione specificata non è dispon. con le correnti impostaz. (The specified function is not available with current settings.)** viene visualizzato sul display LCD. Modificare l'impostazione attenendosi alle istruzioni visualizzate.
- Quando si inoltrano i dati acquisiti al computer o si allegano a un messaggio e-mail, è possibile specificare la destinazione e il nome del file mediante Canon IJ Scan Utility.
 - ➡ **Finestra di dialogo Impostazioni**
- Se si esegue la scansione degli originali dal computer, è possibile selezionare le impostazioni avanzate. Per dettagli sulla scansione dal computer:
 - ➡ **Scansione di foto e documenti**



1. Dim. sc. (Scan size)

Consente di selezionare le dimensioni dell'originale.

2. Formato (Format)

Consente di selezionare il formato per i dati sottoposti a scansione.

3. Ris. sc. (Scan res) (Risoluzione scansione)

Consente di selezionare la risoluzione di scansione.

4. Anteprima (Preview)

Selezionare questa opzione per visualizzare o meno l'anteprima dei dati acquisiti quando si salvano i dati in una scheda di memoria.

5. Riduci trasparenza (Reduce show-thru) (Riduzione trasparenza)

I caratteri che si trovano sul retro del foglio possono vedersi in trasparenza quando si esegue la scansione di documenti con pagine sottili, ad esempio quelle di un quotidiano. Selezionare **ATTIV. (ON)** se i caratteri sembrano vedersi in trasparenza sul documento sottoposto a scansione. Questa voce d'impostazione non è disponibile quando **Tipo doc. (Doc.type)** è impostato su **Foto (Photo)**.

6. Deretinatura (Descreen)

Una stampa è costituita da puntini minuscoli che formano caratteri o immagini. Alterare i punti potrebbe produrre ombre non uniformi o striature indesiderate. Selezionare **ATTIV. (ON)** se si notano ombre non uniformi o striature indesiderate sull'immagine sottoposta a scansione. Questa voce d'impostazione non è disponibile quando **Tipo doc. (Doc.type)** è impostato su **Foto (Photo)**.



Nota

- Anche se per questa impostazione è selezionata l'opzione **ATTIV. (ON)**, potrebbe rimanere un certo effetto moiré se l'opzione **Accentua contr. (Unsharp mask)** è impostata su **ATTIV. (ON)**. In tal caso, impostare **Accentua contr. (Unsharp mask)** su **DISATT. (OFF)**.

7. Accentua contr. (Unsharp mask)

È possibile accentuare la definizione di caratteri ridotti o di oggetti piccoli, ad esempio capelli o foglie in una foto. Selezionare **ATTIV. (ON)** se si desidera accentuare la definizione dei dati sottoposti a scansione.

Inizio pagina ▲

S407

Impostazioni di scansione in rete

È possibile collegare lo scanner o la stampante a una rete per condividerli fra più computer o per eseguire la scansione delle immagini in un computer specificato.



Importante

- La scansione non può essere eseguita da più utenti contemporaneamente.



Nota

- Completare preventivamente le impostazioni di rete dello scanner o della stampante con il CD-ROM di installazione.
- Se eseguita in rete, la scansione dura più a lungo della connessione USB.

Per abilitare la scansione in rete, completare le seguenti impostazioni.

Specifica dello scanner o della stampante

Utilizzare IJ Network Scanner Selector EX per specificare lo scanner da utilizzare. Specificando lo scanner, è possibile eseguire la scansione in rete dal computer oppure utilizzando il pannello dei comandi.



Importante

- Se il prodotto che si desidera utilizzare viene modificato con IJ Network Scanner Selector EX, cambia anche il prodotto per la scansione con IJ Scan Utility. Cambia anche il prodotto per la scansione dal pannello dei comandi.
Se non si è selezionato lo scanner o la stampante in IJ Scan Utility, verificare di avere effettuato la selezione con IJ Network Scanner Selector EX.
[➡ Menu e schermata delle impostazioni di IJ Network Scanner Selector EX](#)
- Per eseguire la scansione utilizzando il pannello dei comandi, specificare lo scanner o la stampante con IJ Network Scanner Selector EX, quindi fare clic su **Preferenze... (Preferences...)** da **Canon IJ Network Scanner Selector EX** nella barra dei menu e selezionare la casella di controllo **Attiva la scansione dal pannello dei comandi (Enables scanning from the operation panel)** nella finestra di dialogo **Preferenze (Preferences)**.



Nota


- La seguente impostazione non è necessaria se lo scanner o la stampante è già stata specificata durante l'impostazione.

1. Dal menu **Vai (Go)** del Finder, selezionare **Applicazioni (Applications)**, quindi fare doppio clic sulla cartella **Canon Utilities**, sulla cartella **IJ Network Scanner Selector EX**, quindi sull'icona **Canon IJ Network Scanner Selector EX**.

Canon IJ Network Scanner Selector EX viene visualizzato nella barra dei menu e viene aperta la schermata Scans. da impost. PC.

2. Selezionare lo scanner o la stampante da **Scanner (Scanners)**.

Selezionare il nome del servizio Bonjour impostato per lo scanner o la stampante. Se Bonjour è disattivato, l'indirizzo MAC dello scanner o della stampante viene visualizzato.

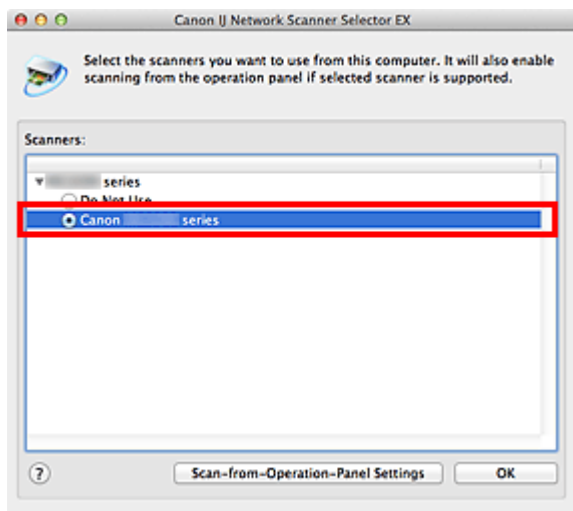

► Importante

- Se nella rete sono presenti più scanner, vengono visualizzati più nomi di modello. In questo caso, è possibile selezionare uno scanner per modello. Per ulteriori informazioni, vedere il file della guida di IJ Network Scanner Selector EX.

3. Fare clic su **OK**.

📖 Nota

- Lo scanner selezionato nella schermata Scans. da impost. PC verranno automaticamente selezionati anche nella schermata Scans. da impost. pannello dei comandi.


Impostazione per la scansione con IJ Scan Utility

Per eseguire la scansione da IJ Scan Utility utilizzando uno scanner o una stampante collegati a una rete, specificare lo scanner o la stampante con IJ Network Scanner Selector EX, quindi attenersi alla seguente procedura per modificare lo stato della connessione fra la periferica e il computer.

1. Avviare IJ Scan Utility.

➡ Avvio di IJ Scan Utility

2. Selezionare "Canon XXX series Network" (dove "XXX" è il nome del modello) per **Nome del prodotto (Product Name)**.

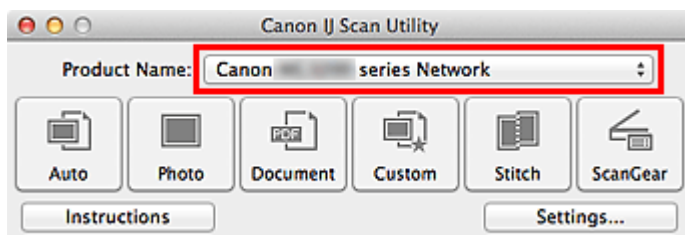


📖 Nota

- Per la connessione USB, selezionare "Canon XXX series" (dove "XXX" è il nome del modello) per **Nome del prodotto (Product Name)**.

3. Fare clic su **Imposta... (Settings...)** per utilizzare un altro scanner connesso a una rete.

4. Fare clic su (Impostazioni generali), quindi su **Seleziona (Select)** in **Nome del prodotto (Product Name)**.

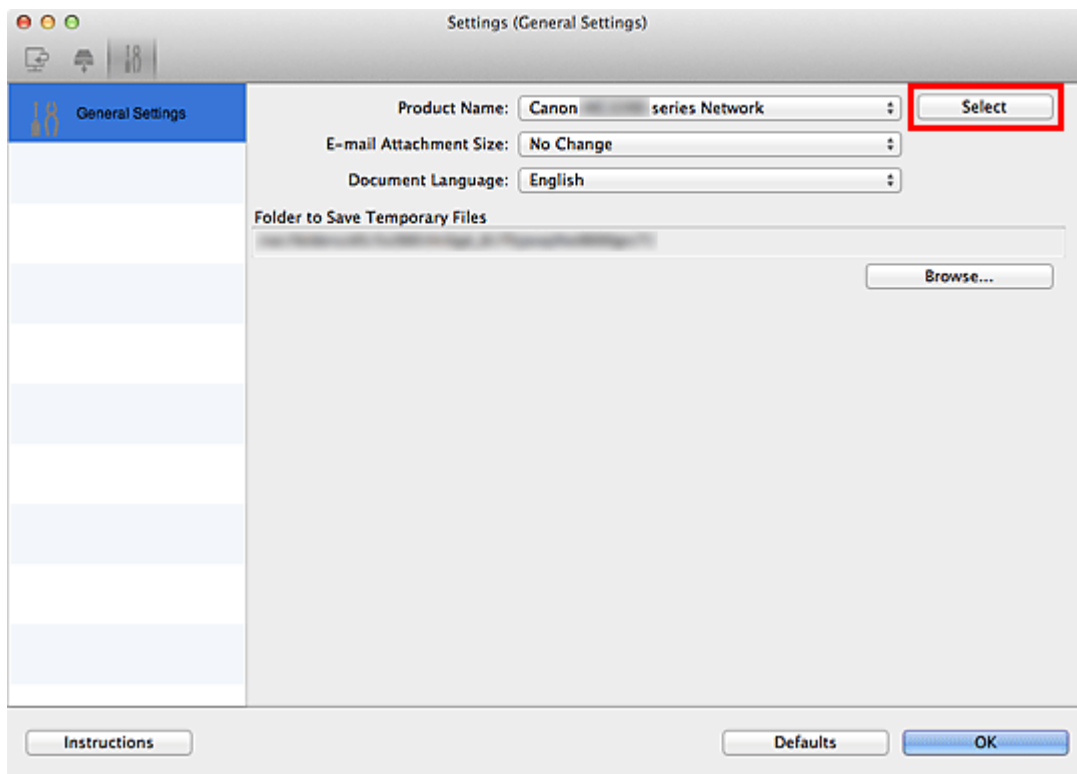

Viene visualizzata la schermata Scans. da impost. PC di IJ Network Scanner Selector EX.
Selezionare lo scanner da utilizzare e fare clic su **OK**.

5. Nella finestra di dialogo Impostazioni (Impostazioni generali) (Settings (General Settings)), fare clic su **OK.**

Viene nuovamente visualizzata la schermata principale di IJ Scan Utility. È possibile eseguire la scansione tramite una connessione di rete.

Impostazione della scansione dal pannello dei comandi

È possibile specificare l'impostazione per la scansione dal pannello dei comandi.


Importante

- Impostare preventivamente IJ Scan Utility per utilizzare lo scanner o la stampante tramite una connessione di rete.
➡ [Impostazione per la scansione con IJ Scan Utility](#)

1. Dal menu **Vai (Go) del Finder, selezionare **Applicazioni (Applications)**, quindi fare doppio clic sulla cartella **Canon Utilities**, sulla cartella **IJ Network Scanner Selector EX**, quindi sull'icona **Canon IJ Network Scanner Selector EX**.**

Canon IJ Network Scanner Selector EX viene visualizzato nella barra dei menu e viene aperta la schermata Scans. da impost. PC.


2. Fare clic su **Scans. da impost. pannello dei comandi (Scan-from-Operation-Panel Settings).**

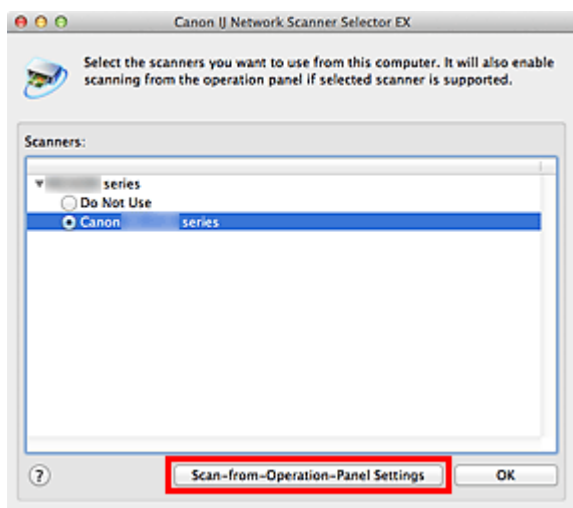

Viene visualizzata la schermata Scans. da impost. pannello dei comandi.

3. Selezionare lo scanner o la stampante da **Scanner (Scanners)**, quindi fare clic su **OK**.


Il nome del servizio Bonjour impostato sullo scanner o sulla stampante è selezionato per impostazione predefinita. Se Bonjour è disattivato, l'indirizzo MAC dello scanner o della stampante viene visualizzato.

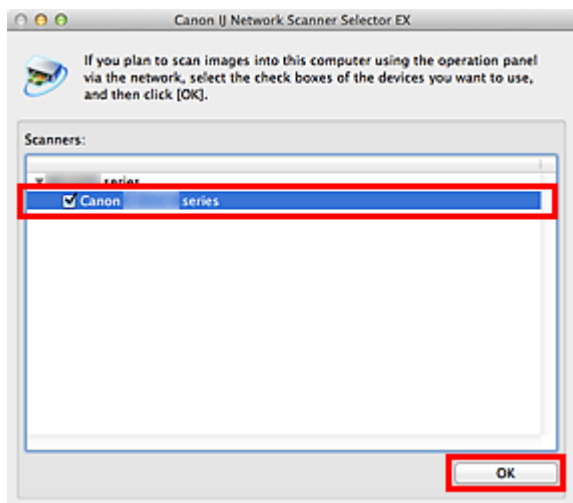

Nota

- Quando alla rete sono collegati più scanner, è possibile selezionare un massimo di tre scanner. Per ulteriori informazioni, vedere il file della guida di IJ Network Scanner Selector EX.

4. Tornare alla schermata Scans. da impost. PC e fare clic su **OK**.

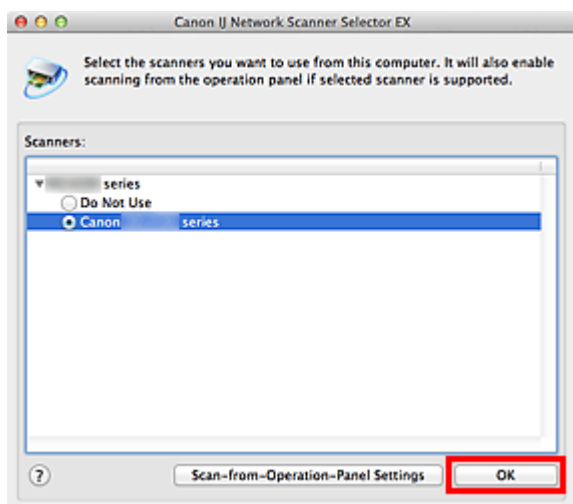



Nota

- Se il nome del servizio Bonjour o l'indirizzo MAC dello scanner o della stampante viene visualizzato in grigio oppure non è visualizzato o non è selezionabile, verificare le seguenti condizioni e fare clic su **OK** per chiudere la schermata, quindi riaprirla e selezionare lo scanner o la stampante.
 - ScanGear (driver dello scanner) è installato
 - Le impostazioni di rete dello scanner o della stampante vengono completate dopo l'installazione di ScanGear
 - La comunicazione di rete tra lo scanner o la stampante e il computer è attivata
- Se lo scanner o la stampante non sono ancora visualizzati, vedere "[Problemi di comunicazione di rete](#)".
-

Inizio pagina ▲

S500

Selezione di una risposta ai comandi dal pannello dei comandi utilizzando IJ Scan Utility

IJ Scan Utility consente di specificare le modalità di risposta durante la scansione tramite il pannello dei comandi.


Nota

- Nelle descrizioni riportate di seguito vengono utilizzate come esempi le schermate per la specifica delle risposte quando si esegue la scansione automatica dal pannello dei comandi.

1. Avviare IJ Scan Utility.


➡ Avvio di IJ Scan Utility

2. Fare clic su **Imposta... (Settings...)**.

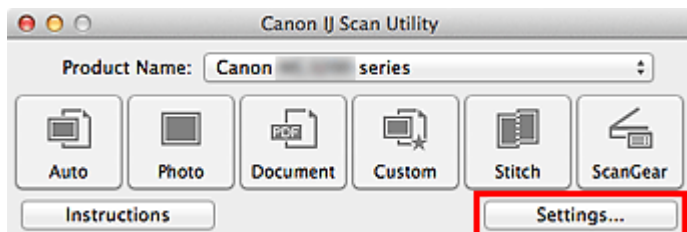


Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni.

3. Selezionare una modalità di scansione nella scheda (Scansione dal pannello dei comandi).

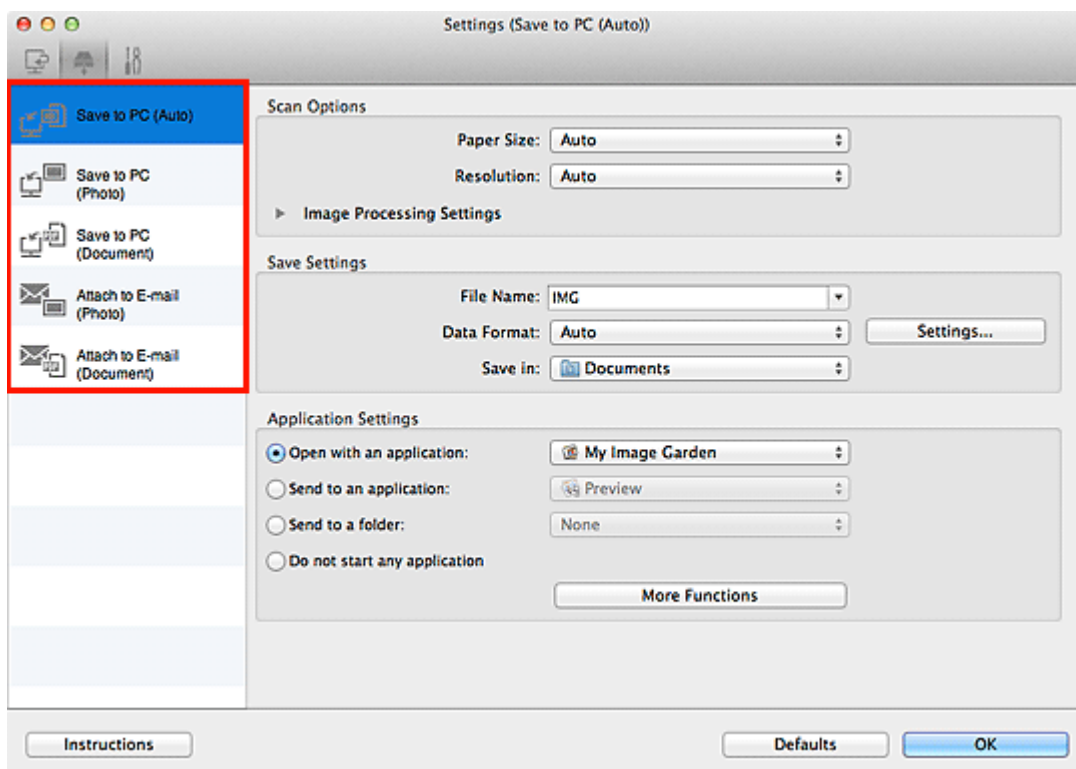


- Per ulteriori dettagli, vedere la sezione di seguito.
 - ➡ Finestra di dialogo Impostazioni (Salva su PC (Automatico))
 - ➡ Finestra di dialogo Impostazioni (Salva su PC (Fotografia))
 - ➡ Finestra di dialogo Impostazioni (Salva su PC (Documento))
 - ➡ Finestra di dialogo Impostazioni (Allega a e-mail (Fotografia))
 - ➡ Finestra di dialogo Impostazioni (Allega a e-mail (Documento))


4. Specificare le correzioni dell'immagine in Opzioni di scansione (Scan Options).

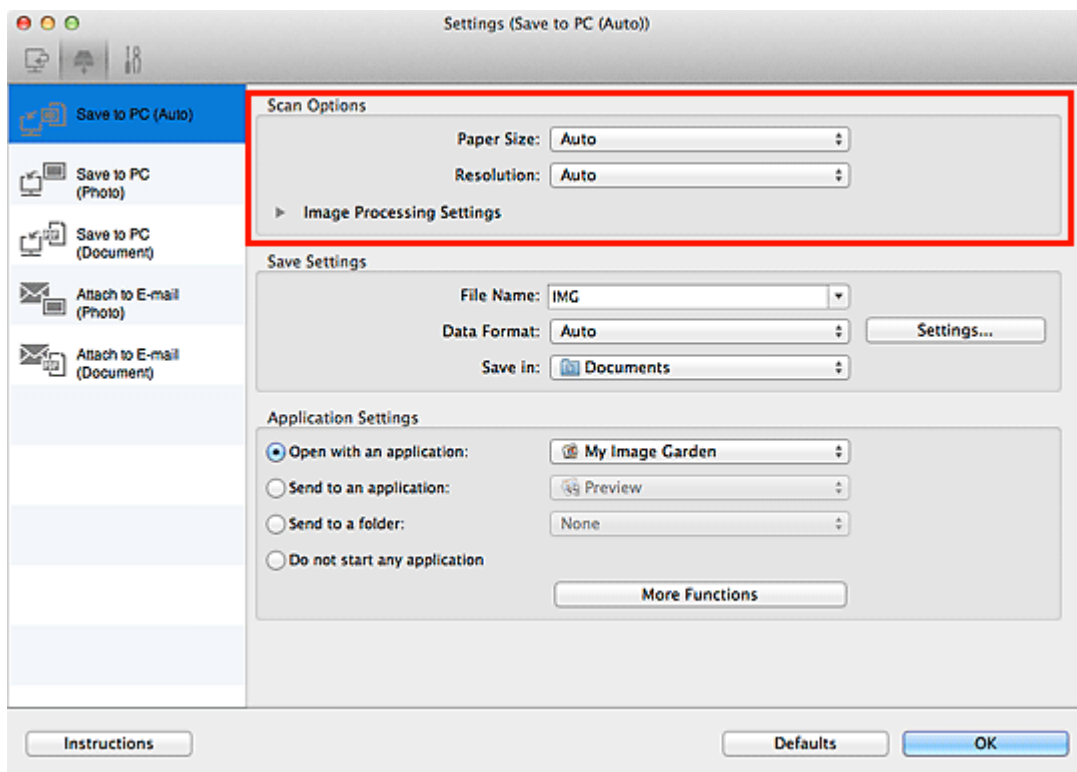

5. Specificare il nome del file e altre impostazioni in Salva le impostazioni (Save Settings).

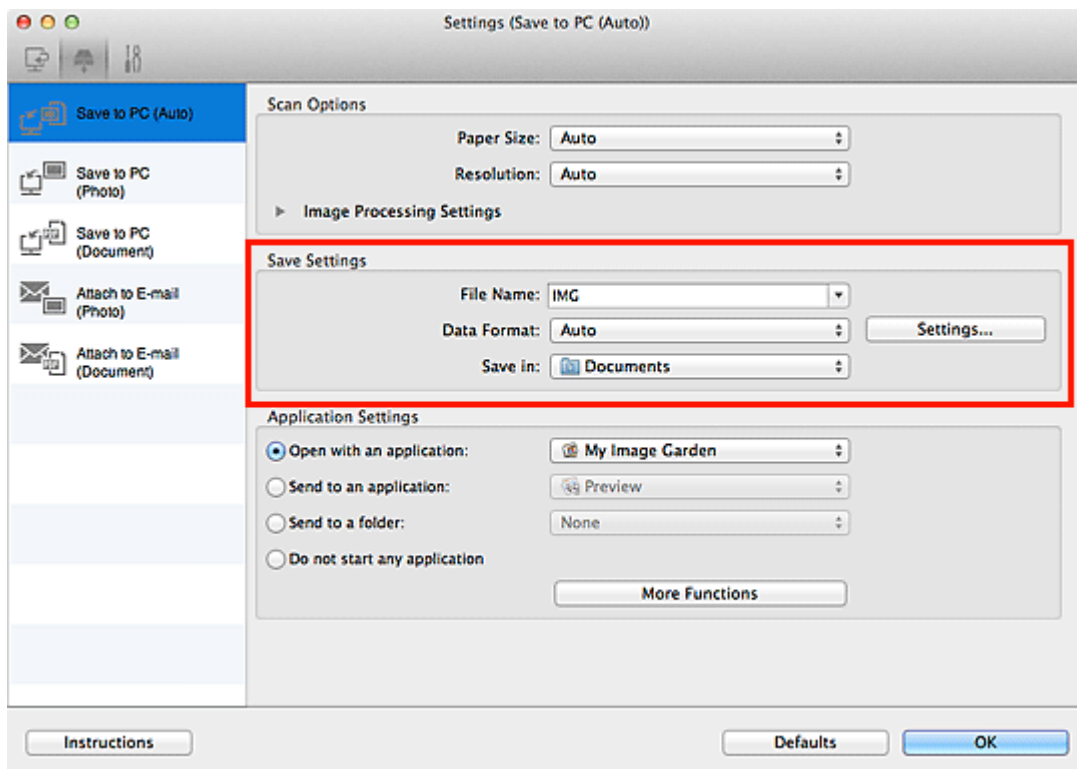

6. Selezionare l'applicazione da avviare dopo la scansione in **Impostazioni applicazione (Application Settings)**.

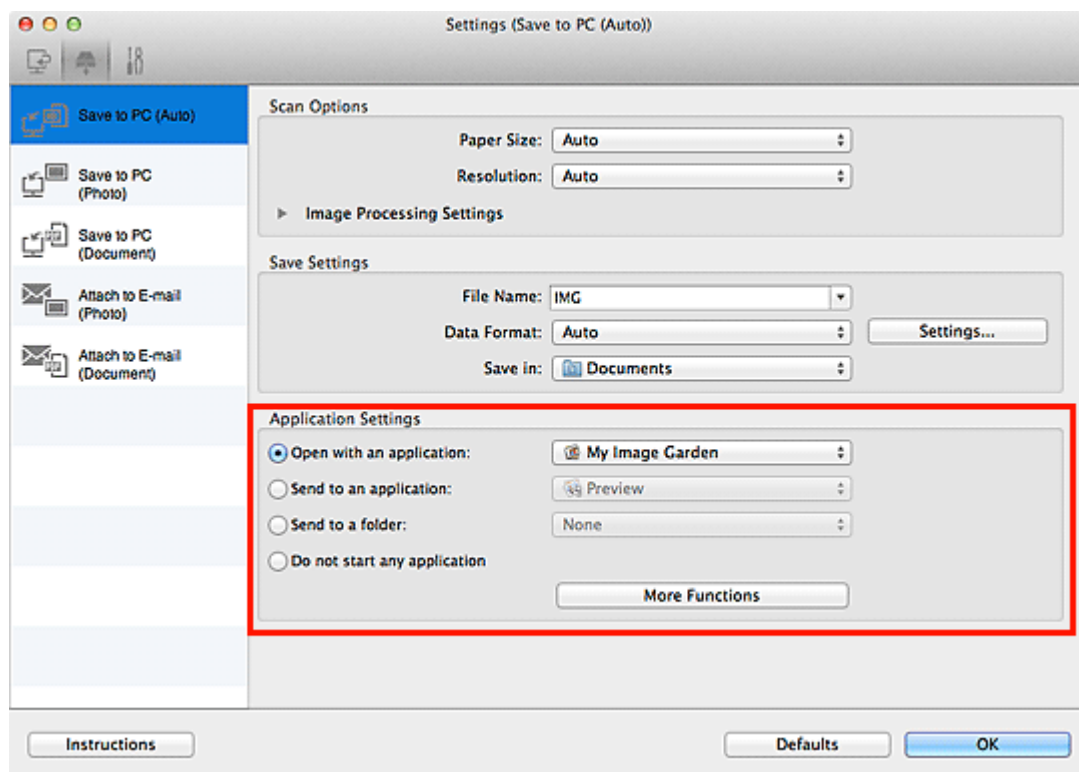

7. Fare clic su **OK**.

Le risposte verranno eseguite in base alle impostazioni specificate quando si avvia la scansione dal pannello dei comandi.

Inizio pagina ▲

Risoluzione dei problemi

- ➡ Non è possibile accendere la stampante
- ➡ La stampa non si avvia
- ➡ La carta non viene alimentata correttamente/Si verifica l'errore "Nessuna carta"
- ➡ Risultati di stampa non soddisfacenti
- ➡ L'inchiostro non fuoriesce
- ➡ Inceppamento carta
- ➡ Sul display LCD viene visualizzato un messaggio di errore

Ricerca di ogni funzione

- 🔍 Problemi di comunicazione di rete
- 🔍 Problemi di stampa
- 🔍 Problemi di qualità di stampa
- 🔍 Problemi di scansione
- 🔍 Problemi della macchina
- 🔍 Problemi di installazione/download
- 🔍 Informazioni sugli errori e sui messaggi visualizzati
- 🔍 Se non è possibile risolvere il problema

U303

Non è possibile accendere la macchina

- **Controllo 1:** premere il pulsante ON.
- **Controllo 2:** assicurarsi che la spina del cavo di alimentazione sia inserita saldamente nel connettore del cavo di alimentazione della macchina, quindi accenderla nuovamente.
- **Controllo 3:** scollegare la macchina dall'alimentazione, quindi ricollegare la macchina e accendere di nuovo la macchina dopo averla lasciata spenta per almeno 2 minuti.

Se il problema persiste, rivolgersi al centro assistenza.

[Inizio pagina](#) ▲

U321

La stampa non si avvia

- **Controllo 1: assicurarsi che la spina del cavo di alimentazione sia inserita saldamente, quindi accendere la macchina.**

Quando la spia **ALIMENTAZIONE (POWER)** lampeggia, la macchina è in fase di inizializzazione. Attendere che la spia **ALIMENTAZIONE (POWER)** smetta di lampeggiare e rimanga accesa.

Nota

- Nel caso di stampe con grandi quantità di dati, ad esempio foto o immagini, l'avvio della stampa potrebbe richiedere più tempo. Quando la spia **ALIMENTAZIONE (POWER)** lampeggia, il computer sta elaborando i dati e li sta inviando alla macchina. Attendere l'avvio della stampa.

- **Controllo 2: assicurarsi che la macchina sia collegata correttamente al computer.**

Quando la macchina è collegata al computer con un cavo USB, assicurarsi che il cavo USB sia inserito saldamente nella macchina e nel computer, quindi verificare quanto segue:

- Se si sta utilizzando un dispositivo a relè, ad esempio un hub USB, scollegarlo, collegare la macchina direttamente al computer e provare nuovamente a stampare. Se la stampa viene avviata correttamente, il problema riguarda il dispositivo di trasmissione. Rivolgersi al rivenditore della periferica di relay per ulteriori informazioni.
- Potrebbe anche trattarsi di un problema relativo al cavo USB. Sostituire il cavo USB e riprovare a stampare.

Quando si utilizza la macchina sulla LAN, assicurarsi che la macchina sia configurata correttamente per l'utilizzo sulla rete.

- **Controllo 3: assicurarsi che il vassoio anteriore sia aperto.**
- **Controllo 4: se si sta stampando dal computer e sono presenti lavori di stampa non necessari, eliminarli.**

➡ Eliminazione di un lavoro di stampa indesiderato

- **Controllo 5: verificare che nella finestra di dialogo Print (Stampa) sia selezionato il nome della macchina in uso.**

La macchina non stamperà correttamente se si utilizza un driver della stampante per una stampante diversa.

Assicurarsi che il nome della machine sia selezionato nella **Stampante (Printer)** nella finestra di dialogo Stampa.

Nota

- Per fare in modo che la macchina venga selezionata per impostazione predefinita, selezionare la macchina in **Stampante predefinita (Default printer)**.

- **Controllo 6: se si stampa dal computer, riavviare il computer.**

U326

La carta non viene alimentata correttamente/Si verifica l'errore "Nessuna carta"

• Controllo 1: assicurarsi che la carta sia caricata.

➡ Caricamento della carta

• Controllo 2: quando si carica la carta nella stampante, eseguire le seguenti verifiche.

- Quando si caricano due o più fogli di carta, smazzarli prima del caricamento.



- Quando si caricano due o più fogli di carta, allinearne i bordi prima di caricarli.
- Quando si caricano due o più fogli, verificare che la risma non superi il limite di caricamento della carta.
Tuttavia, a seconda del tipo di carta o delle condizioni ambientali (temperatura e umidità molto elevate o molto basse), potrebbe non essere possibile alimentare correttamente la carta alla massima capacità. In questi casi, ridurre la quantità di fogli di carta caricati alla metà del limite di caricamento della carta.
- Caricare sempre i fogli con orientamento verticale, indipendentemente dall'orientamento di stampa.
- Quando si carica la carta, collocarla con il lato di stampa rivolto verso il BASSO e fare scorrere le guide della carta per allinearle a entrambi i lati dei fogli.

➡ Caricamento della carta

- Quando si carica la carta, inserire la risma di carta finché il lato corto non tocca l'estremità finale del vassoio anteriore.

• Controllo 3: verificare che la carta utilizzata per la stampa non sia troppo spessa o arrotolata.

➡ Tipi di supporto non utilizzabili

• Controllo 4: quando si caricano le buste, eseguire le seguenti verifiche.

Quando si stampa sulle buste, consultare [Caricamento della carta](#) e preparare le buste prima della stampa.

Dopo aver preparato le buste, caricarle con orientamento verticale. Le buste collocate con orientamento orizzontale non vengono prelevate correttamente.

• Controllo 5: verificare che le impostazioni del tipo di supporto e del formato carta corrispondano alla carta caricata.

• Controllo 6: se la macchina preleva più fogli di carta comune, selezionare l'impostazione che impedisce il prelevamento di due o più fogli di carta comune.

Se la macchina preleva più fogli di carta comune, selezionare l'impostazione che impedisce il

prelevamento di due o più fogli di carta comune mediante il pannello dei comandi o il computer.

Al completamento della stampa, disattivare l'impostazione che impedisce il prelevamento di due o più fogli di carta comune; in caso contrario, l'impostazione viene applicata dalla volta successiva.

- **Per l'impostazione mediante il pannello dei comandi**

Premere il pulsante **HOME**, selezionare **Imposta- zione (Setup)**, **Impostazioni periferica (Device settings)**, e **Impostazioni di stampa (Print settings)** in questo ordine, infine impostare **Previene aliment. a due fogli (Prevent paper double-feed)** su **ATTIVATO (ON)**.

➡ [Modifica delle impostazioni della stampante sul display LCD](#)

- **Impostazione mediante il computer**

In Canon IJ Printer Utility, selezionare **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)** nel menu a comparsa, selezionare la casella di controllo **Impedisci alimentazione a due fogli (Prevent paper double-feed)**, quindi fare clic su **Applica (Apply)**.

Per aprire Canon IJ Printer Utility, vedere [Apertura di Canon IJ Printer Utility](#).

Nota

- Se la funzione che impedisce il prelevamento di due o più fogli di carta comune è attivata, la velocità di stampa risulterà ridotta.
-

- **Controllo 7: pulire il rullo di alimentazione della carta.**

➡ [Pulizia del rullo di alimentazione della carta](#)

Nota

- La pulizia del rullo di alimentazione della carta ne determina l'usura, pertanto eseguire tale procedura solo in caso di necessità.
-

Inizio pagina ▲

U310

Risultati di stampa non soddisfacenti

Se i risultati di stampa non sono soddisfacenti a causa di striature bianche, linee non allineate o colori non uniformi, verificare in primo luogo le impostazioni della carta e della qualità di stampa.

• Controllo 1: verificare che le impostazioni del formato pagina e del tipo di supporto corrispondano al formato e al tipo della carta caricata.

Se queste impostazioni non sono corrette, non è possibile ottenere risultati di stampa soddisfacenti.

Se si stampa una fotografia o un'illustrazione, eventuali impostazioni non corrette del tipo di carta possono ridurre la qualità dei colori stampati.

Inoltre, se si stampa con un'impostazione non corretta del tipo di carta, la superficie stampata può risultare graffiata.

Con la funzione Stampa senza bordo, a seconda della combinazione dell'impostazione del tipo di carta e della carta caricata, la distribuzione del colore può risultare non uniforme.

Per copiare mediante il funzionamento della macchina	Confermare mediante il pannello dei comandi sulla macchina. ➡ Impostazione delle voci
Per copiare foto mediante il funzionamento della macchina	Confermare mediante il pannello dei comandi sulla macchina. ➡ Copia delle foto
Per stampare dalla scheda di memoria utilizzando la macchina	Confermare mediante il pannello dei comandi sulla macchina. ➡ Impostazione delle voci
Stampare dal computer	Effettuare la verifica del driver della stampante. ➡ Stampa con Impostazione facile

• Controllo 2: assicurarsi che sia stata selezionata la qualità di stampa appropriata facendo riferimento alla tabella riportata nel Controllo 1.

Selezionare un'opzione della qualità di stampa adatta alla carta caricata e all'immagine da stampare.

Se si notano sfocature o colori non uniformi, scegliere un'impostazione della qualità di stampa migliore e provare di nuovo a stampare.

• Controllo 3: se il problema persiste, ricercare altrove le cause.

Consultare anche le sezioni riportate di seguito:

- ➡ Impossibile stampare completamente il lavoro
- ➡ Parte della pagina non viene stampata
- ➡ Stampa non eseguita/Stampa sfocata/Colori non appropriati/Striature bianche
- ➡ Colori non luminosi
- ➡ Linee non allineate
- ➡ I fogli stampati si arricciano o presentano macchie di inchiostro
- ➡ Carta macchiata/Superficie stampata graffiata
- ➡ Retro della carta macchiato
- ➡ Sui lati del foglio vengono stampate delle linee verticali
- ➡ I colori non sono uniformi o presentano striature

U323


L'inchiostro non fuoriesce

- **Controllo 1: quando l'inchiostro di una cartuccia FINE si esaurisce, sostituirla con una nuova.**
- **Controllo 2: verificare che la cartuccia FINE sia installata correttamente.**

Se la cartuccia FINE non è installata saldamente, è possibile che l'inchiostro non fuoriesca correttamente.

Aprire il coperchio di uscita della carta, quindi il coperchio della testina si apre.

Spingere verso l'alto la leva di bloccaggio della cartuccia di inchiostro per verificare che la cartuccia FINE sia installata correttamente.

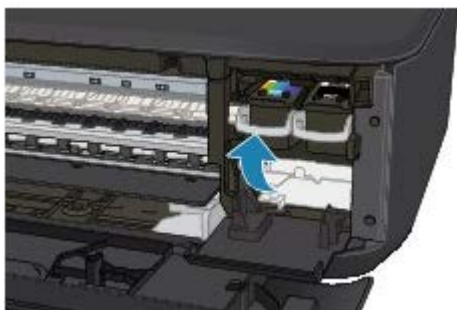

Una volta verificato che la cartuccia FINE è installata correttamente, chiudere il coperchio di uscita della carta.

Se il problema persiste, rimuovere le cartucce FINE, quindi installarle nuovamente.

Per la modalità di installazione delle cartucce FINE, vedere [Sostituzione di una cartuccia FINE](#).

- **Controllo 3: verificare che gli ugelli della testina di stampa non siano ostruiti.**

Stampare il test controllo ugelli per verificare che l'inchiostro fuoriesca correttamente dagli ugelli della testina di stampa.

Consultare [Quando la stampa diventa sbiadita e i colori non sono corretti](#) per la stampa del motivo di controllo degli ugelli, per la pulizia della testina di stampa e per la pulizia approfondita della testina di stampa.

- Se il test controllo ugelli non viene stampato correttamente:
Dopo aver eseguito la pulizia testina di stampa, stampare ed esaminare il test controllo ugelli.
- Se il problema persiste anche dopo aver eseguito per due volte la pulizia testina di stampa:
Eseguire la pulizia accurata della testina di stampa.
Se il problema non viene risolto dopo l'esecuzione della pulizia approfondita della testina di stampa, spegnere la macchina ed eseguire un'altra pulizia approfondita della testina di stampa dopo 24 ore.
- Se il problema persiste anche dopo aver eseguito per due volte la pulizia accurata della testina di stampa:
L'inchiostro potrebbe essere esaurito. Sostituire la cartuccia FINE.

U328

Inceppamento carta



Nota

- Se è necessario spegnere la macchina per rimuovere la carta inceppata durante la stampa, premere il pulsante **Stop** per annullare i lavori di stampa prima di spegnere la macchina.

Se la carta è inceppata, rimuoverla attenendosi alla procedura appropriata per ciascun caso.

- Se la carta inceppata è visibile nello slot di uscita della carta:
 - ➡ Si è verificato un inceppamento della carta nello slot di uscita della carta
- Se la carta inceppata è visibile nel vassoio anteriore/Se la carta inceppata non è visibile nello slot di uscita della carta o nel vassoio anteriore:
 - ➡ La carta si è inceppata nella stampante in corrispondenza dell'unità di trasporto
- Se la carta si strappa e non è possibile rimuoverla dallo slot di uscita della carta o dall'unità di trasporto:
 - ➡ Carta inceppata all'interno della macchina
- Se l'inceppamento della carta si verifica durante l'esecuzione della stampa fronte/retro automatica:
 - ➡ Si è verificato un inceppamento della carta durante la stampa fronte/retro automatica
- Casi diversi da quelli sopra elencati:
 - ➡ In altri casi

Inizio pagina ▲

U304

Sul display LCD viene visualizzato un messaggio di errore

Se un messaggio di errore viene visualizzato sull'LCD, eseguire l'operazione corrispondente descritta di seguito.

Nota

- Il "Codice supporto" nella tabella sottostante indica il numero di errore. Viene visualizzato sul display LCD e sullo schermo del computer con un messaggio quando si verifica un errore.

Codice supporto	Messaggio	Azione
1401	Testina di stampa non installata. (Print head is not installed.) Installare la testina di stampa. (Install the print head.)	- La cartuccia FINE non è installata. Installare la cartuccia FINE. ➡ Sostituzione di una cartuccia FINE - Non è installata la cartuccia FINE appropriata. Installare la cartuccia FINE appropriata. ➡ Sostituzione di una cartuccia FINE Se l'errore persiste, rivolgersi al centro assistenza.
1403	Tipo di testina di stampa non corretto. (The type of print head is incorrect.) Installare la testina di stampa corretta. (Install the correct print head.)	
1485	Non è stata installata la cartuccia di inchiostro appropriata. (Appropriate ink cartridge is not installed.) Installare la cartuccia appropriata. (Install the appropriate ink cartridge.)	Non è stata installata la cartuccia di inchiostro appropriata. Impossibile eseguire la stampa poiché la cartuccia di inchiostro non è compatibile con questa macchina. Installare la cartuccia di inchiostro appropriata. Se si desidera annullare la stampa, premere il pulsante Stop sulla stampante. ➡ Sostituzione di una cartuccia FINE
1687	Impossibile riconoscere la seguente cartuccia di inchiostro. (The following ink cartridge cannot be recognized.)	La cartuccia FINE non è installata correttamente. Aprire il coperchio di uscita della carta. Quando si apre il coperchio della testina, spingere verso l'alto la leva di bloccaggio della cartuccia di inchiostro per verificare che le cartucce FINE siano installate correttamente. Successivamente, chiudere il coperchio di uscita della carta. Se l'errore persiste, rimuovere le cartucce FINE, quindi installarle nuovamente. ➡ Sostituzione di una cartuccia FINE
1487 1486	Alcune cartucce di inchiostro non sono installate in posizione. (Some ink cartridges are not installed in place.)	Assicurarsi che ciascuna cartuccia FINE sia installata nella posizione corretta. ➡ Sostituzione di una cartuccia FINE
1684	Impossibile riconoscere la seguente cartuccia di inchiostro. (The following ink cartridge cannot be recognized.)	Impossibile riconoscere il serbatoio di inchiostro. La stampa non può essere eseguita poiché la cartuccia di inchiostro potrebbe non essere stato installato correttamente oppure non essere compatibile con questa macchina. Installare la cartuccia di inchiostro appropriata. Se si desidera annullare la stampa, premere il pulsante Stop sulla stampante. ➡

		Sostituzione di una cartuccia FINE
1682	Impossibile riconoscere la seguente cartuccia di inchiostro. (The following ink cartridge cannot be recognized.)	Impossibile riconoscere la cartuccia FINE. Sostituire la cartuccia FINE. ➡ Sostituzione di una cartuccia FINE Se l'errore persiste, la cartuccia FINE potrebbe essere danneggiata. Contattare il centro assistenza.
1686	L'inchiostro potrebbe essere esaurito. (The ink may have run out.) Si consiglia di sostituire la cartuccia di inchiostro. (Replacing the ink cartridge is recommended.)	L'inchiostro potrebbe essere esaurito. La funzione di rilevamento del livello di inchiostro rimanente verrà disattivata perché non è possibile rilevare correttamente il livello di inchiostro. Se si desidera continuare la stampa senza questa funzione, premere il pulsante Stop sulla stampante per almeno 5 secondi. Canon consiglia di utilizzare cartucce nuove originali Canon per ottenere una qualità ottimale. Canon non sarà responsabile per malfunzionamenti o problemi causati dal proseguimento della stampa in stato di inchiostro esaurito. ➡ Sostituzione di una cartuccia FINE  Nota Se la funzione di rilevamento del livello di inchiostro rimanente è disabilitata, sul display LCD nella schermata relativa al livello di inchiostro, la cartuccia di inchiostro viene visualizzata in grigio. ➡ Verifica dello stato dell'inchiostro
1688	L'inchiostro è esaurito. (The ink has run out.) Sostituire la cartuccia di inchiostro. (Replace the ink cartridge.)	L'inchiostro è esaurito. Sostituire la cartuccia di inchiostro e chiudere il coperchio di uscita della carta. ➡ Sostituzione di una cartuccia FINE Se è in corso la stampa e si desidera continuare a stampare, premere il pulsante del dispositivo Stop per almeno 5 secondi con la cartuccia di inchiostro installata. La stampa può proseguire in stato di inchiostro esaurito. La funzione di rilevamento del livello di inchiostro rimanente verrà disattivata. Sostituire la cartuccia di inchiostro vuota subito dopo la stampa. Se si continua la stampa in stato di inchiostro esaurito, la qualità di stampa non sarà soddisfacente.  Nota Se la funzione di rilevamento del livello di inchiostro rimanente è disabilitata, sul display LCD nella schermata relativa al livello di inchiostro, la cartuccia di inchiostro viene visualizzata in grigio. ➡ Verifica dello stato dell'inchiostro
1003	Carta assente. (No paper.) Controllare quanto segue e premere OK alla fine. (Check the following and press OK when finished.) - Caricare la carta. (- Load paper.)	Ricaricare la carta e premere il pulsante OK sulla stampante. Quando si carica la carta, inserire la risma di carta finché il lato corto non tocca l'estremità finale del vassoio anteriore.

	- Inserire la carta completamente fino alla fine. (- Insert the paper completely to the end.) Allineare le guide della carta alla carta. (Align the paper guides with the paper.)	
1202	Coperchio di uscita carta aperto. (Paper output cover is open.). Chiudere il coperchio di uscita carta. (Close the paper output cover.)	Il coperchio di uscita della carta è aperto. Chiudere il coperchio di uscita della carta.
1250	Vassoio di uscita carta chiuso. (Paper output tray is closed.). Aprire il vassoio di uscita carta. (Open the paper output tray.)	Aprire il vassoio anteriore per riprendere la stampa.
1300	Carta inceppata nello slot di uscita della carta. (Paper is jammed in the paper output slot.) Rimuovere la carta. (Remove the paper.) 1. Rimuovere la carta dal lato di uscita carta e premere OK . (1. Remove the paper from the paper output side and press OK .) 2. Se la carta non può essere rimossa dallo slot di uscita carta, spegnere la stampante e rimuovere la carta dall'unità di trasporto carta sul lato posteriore. (2. If the paper cannot be removed from the paper output slot, turn off power and remove the paper from the transport unit on the rear side.) Se è inserita una scheda di memoria, prima rimuoverla. (If a memory card is inserted, remove it beforehand.) Consultare il manuale per i dettagli. (See the manual for details.)	La carta potrebbe essere inceppata nello slot di uscita della carta. Rimuovere la carta inceppata, ricaricare la carta nella macchina in modo corretto, quindi premere il pulsante OK sulla macchina. ➡ Inceppamento carta
1303	Carta inceppata sul lato posteriore. (Paper is jammed in the rear side.) Rimuovere la carta. (Remove the paper.) 1. Rimuovere la carta dal lato di uscita carta e premere OK . (1. Remove the paper from the paper output side and press OK .) 2. Se la carta non può essere rimossa dallo slot di uscita carta, spegnere la stampante e rimuovere la carta dall'unità di trasporto carta sul lato posteriore. (2. If the paper cannot be removed from the paper output slot, turn off power	La carta potrebbe essersi inceppata sul lato posteriore. Rimuovere la carta inceppata, ricaricare la carta nella macchina in modo corretto, quindi premere il pulsante OK sulla macchina. ➡ Inceppamento carta

	and remove the paper from the transport unit on the rear side.) Se è inserita una scheda di memoria, prima rimuoverla. (If a memory card is inserted, remove it beforehand.) Consultare il manuale per i dettagli. (See the manual for details.)	
1304	Carta inceppata nell'unità di trasporto fronte/retro. (Paper is jammed in the duplex transport unit.) Rimuovere la carta. (Remove the paper.) 1. Rimuovere la carta dal lato di uscita carta e premere . (1. Remove the paper from the paper output side and press .) 2. Se la carta non può essere rimossa dallo slot di uscita carta, spegnere la stampante e rimuovere la carta dall'unità di trasporto carta sul lato posteriore. (2. If the paper cannot be removed from the paper output slot, turn off power and remove the paper from the transport unit on the rear side.) Se è inserita una scheda di memoria, prima rimuoverla. (If a memory card is inserted, remove it beforehand.) Consultare il manuale per i dettagli. (See the manual for details.)	La carta potrebbe essersi inceppata nell'unità di trasporto. Rimuovere la carta inceppata, ricaricare la carta nella macchina in modo corretto, quindi premere il pulsante OK sulla macchina.  Inceppamento carta
1310	Carta non compatibile con la stampa fronte/retro. (This paper is not compatible with two-sided printing.) Rimuovere la carta e selezionare . (Remove the paper and select .)	Il formato della carta utilizzata potrebbe non essere compatibile con la stampa fronte/retro automatica. I formati dei supporti adatti alla stampa fronte/retro automatica sono A4 e Letter. Assicurarsi che il formato della carta caricata nella macchina sia corretto. Per espellere il foglio e riavviare la stampa dal lato anteriore di quello successivo, premere il pulsante OK. Il lato posteriore del foglio espulso non verrà stampato.
-	I dati dei tipi supportati non sono salvati. (Data of supported types are not saved.)	• La scheda di memoria non contiene dati immagine o documenti salvati leggibili dalla macchina. • La macchina potrebbe non riconoscere il file se il nome del file o il percorso della cartella contiene determinati caratteri. Utilizzare solo caratteri alfanumerici. • I dati di foto modificati o elaborati su un computer devono essere stampati dal computer.  Nota ■ Quando una foto elaborata su un computer è selezionata, "?" viene visualizzato sull'LCD.

-	Impossibile stampare il file PDF specificato. (Cannot print the specified PDF file.) Si è verificato un errore durante la scansione del file, il formato non è supportato o il file è troppo grande. (An error has occurred while scanning the file, or the format is not supported, or the file is too large.)	- Accertarsi che il file PDF possa essere stampato da una scheda di memoria. Per ulteriori informazioni, vedere Stampa di documenti (file PDF) salvati in una scheda di memoria.  Nota - I nomi dei file PDF vengono visualizzati anche se non possono essere stampati dalla scheda di memoria. Si consiglia di verificare se si tratta di file PDF stampabili. Se una delle seguenti condizioni si applica ai file PDF, i file non sono stampabili. - Per il file PDF che si desidera stampare non viene visualizzata la schermata Dettagli (Details). - I caratteri diversi dal nome della macchina, IJ Scan Utility o My Image Garden vengono visualizzati in Creazione eseguita con (Created with) sulla schermata Dettagli (Details). - Nella schermata di anteprima viene visualizzato "?". - I dati modificati o elaborati su un computer devono essere stampati dal computer.
-	Il file PDF specificato contiene dati non stampabili. (The specified PDF file contains unprintable data.) Alcune porzioni possono non venire stampate. (Some portions may not be printed.)	Il file PDF contenente molti elementi grafici o immagini ad alta risoluzione potrebbe perdere quei dati o la stampa potrebbe venire interrotta prima del completamento. In tal caso, stampare dal computer.
1702 1704 1712 1714	Assorbitore inchiostro quasi pieno. (The ink absorber is almost full.) Selezionare  per continuare a stampare. (Select  to continue printing.) Rivolgersi al centro assistenza. (Contact the service center.)	L'assorbitore di inchiostro è quasi pieno. Premere il pulsante OK della macchina per continuare a stampare. Contattare il centro assistenza.
5B02 5B04 5B12 5B14	Si è verificato un errore della stampante. (Printer error has occurred.) Rivolgersi al centro assistenza. (Contact the service center.)	Si è verificato un errore relativo alla macchina. Contattare il centro assistenza.
2700	Si è verificato un errore di timeout. (Timeout error has occurred.)	Si sono verificati errori durante la copia ed è trascorso un certo tempo. Premere il pulsante OK per chiudere il messaggio di errore e riprovare a copiare.
-	Scansione foglio allineamento testina non riuscita. (Failed to scan head alignment sheet.) Verificare posizione/orientamento e pulizia lastra/foglio. (Check orientation/position and check that platen/sheet is clean.) <Vedere manuale> (<See	Errore di scansione del foglio con l'allineamento della testina di stampa. Premere il pulsante OK per ignorare l'errore e attenersi alla seguente procedura. - Verificare che il foglio con l'allineamento della testina di stampa sia collocato nella posizione e nell'orientamento corretti sul piano di lettura in vetro. - Verificare che il piano di lettura in vetro e il

	manual>)	foglio con l'allineamento della testina di stampa non siano sporchi. • Verificare che il tipo e il formato della carta caricata siano adatti per l'allineamento automatico della testina di stampa. Per l'allineamento automatico della testina di stampa, caricare sempre un foglio A4 oppure un foglio di carta comune di formato Letter. • Controllare se gli ugelli della testina di stampa sono ostruiti. Stampare il test di controllo degli ugelli per verificare le condizioni della testina di stampa. ➡ Stampa del motivo di controllo degli ugelli Se l'errore persiste, collegare la macchina al computer e allineare la testina di stampa sul driver della stampante. ➡ Allineamento della posizione della testina di stampa dal computer
B200	Si è verificato un errore. (An error has occurred.) La stampante deve essere riparata. (The printer needs repair.) Seguire le fasi qui sotto. (Follow the steps below.) 1. Spegner la periferica e scollegare il cavo di alimentazione. (1. Turn the device off and unplug the power cord from the power supply.) 2. Consultare il manuale e contattare il centro assistenza. (2. See the manual and contact the service center.)	Spegnere la macchina e scollegare il cavo di alimentazione della macchina dall'alimentazione. Contattare il centro assistenza.
5100	Si è verificato un errore della stampante. (Printer error has occurred.) Seguire le fasi qui sotto. (Follow the steps below.) 1. Annullare la stampa e poi spegnere la periferica. (1. Cancel printing, then turn the device off.) 2. Rimuovere tutti gli oggetti estranei dallo slot uscita carta, dal lato posteriore e nella periferica. (2. Remove any foreign objects from the paper output slot, rear side and inside of the device.) 3. Verificare che i serbatoi inchiostro o le cartucce inchiostro siano installati correttamente. (3. Make sure that the ink tanks or ink cartridges are installed correctly.) 4. Riaccendere la periferica. (4. Turn the device on again.) Se il problema persiste consultare il manuale e contattare il centro assistenza. (If problem persists, see the	Annullare la stampa e spegnere la macchina. Eliminare quindi l'inceppamento della carta o il materiale di protezione che impedisce lo spostamento del supporto della testina di stampa e accendere nuovamente la macchina.  Importante ■ Prestare attenzione a non toccare i componenti all'interno della macchina. La macchina potrebbe non stampare correttamente se la si tocca. ■ Se il problema persiste, rivolgersi al centro assistenza.

	manual and contact the service center.)	
5011 5012 5200 5400 6000 6800 6801 6900 6901 6902 6910 6911 6930 6931 6932 6933 6934 6935 6936 6937 6938 6940 6941 6942 6943 6944 6945 6946	Si è verificato un errore della stampante. (Printer error has occurred.) Seguire le fasi qui sotto. (Follow the steps below.) 1. Annullare la stampa e poi spegnere la periferica. (1. Cancel printing, then turn the device off.) 2. Riaccendere la periferica. (2. Turn the device on again.) Se il problema persiste consultare il manuale e contattare il centro assistenza. (If problem persists, see the manual and contact the service center.)	Spegnere la macchina e scollegare il cavo di alimentazione della macchina dall'alimentazione. Collegare nuovamente la macchina e riaccendere la macchina. Se il problema persiste, rivolgersi al centro assistenza.
1890	Rimuovere materiale o nastro protezione se incollato al supporto. (Remove the protective material or tape if it is attached to the holder.)	È presente del nastro o del materiale di protezione per la cartuccia FINE residuo. Controllare l'interno della macchina. Se è presente del nastro o del materiale di protezione residuo, rimuoverlo.
-	La scheda è attualmente abilitata in scrittura da PC. (The card is currently writable from PC.) Impostarla in modalità [Sola lettura da PC]. (Set to [Not writable from PC].)	Lo slot della scheda è impostato su Lett/scrib da PC USB (Writable from USB PC) o su Lett/scrib da PC LAN (Writable from LAN PC). Non è possibile stampare dalla scheda di memoria o salvare i dati acquisiti nella scheda di memoria quando lo slot della scheda è impostato su Lett/scrib da PC USB (Writable from USB PC) o su Lett/scrib da PC LAN (Writable from LAN PC). Dopo avere scritto sulla scheda di memoria, selezionare Sola lettura da PC (Not writable from PC) in Attributo lettura/scrittura (Read/write attribute) in Impostazioni utente periferica (Device user settings).
-	L'ultimo spegnimento non è stato eseguito correttamente. (Power was not turned off correctly the last time.) Premere il pulsante  durante lo spegnimento. (Press the  button when turning power off.)	Durante l'ultimo utilizzo, il cavo di alimentazione potrebbe essersi scollegato mentre la macchina era ancora accesa. Premere il pulsante OK per eliminare l'errore.  Nota Per scollegare il cavo di alimentazione, vedere Avviso sullo scollegamento del cavo di alimentazione.
4100	Impossibile stampare i dati. (Cannot print the data.)	Quando si stampa il contenuto di CREATIVE PARK PREMIUM, verificare il messaggio visualizzato, assicurarsi che tutte le cartucce FINE

		Canon originali siano installate correttamente, quindi stampare nuovamente.
-	Impossibile collegarsi al server. (Cannot connect to the server.) Attendere e riprovare. (Please wait a while and try again.)	Impossibile collegarsi al server a causa di un errore di comunicazione. Quando si è tentato di accedere a un sito di condivisione di foto, è possibile che le foto siano state eliminate. Premere il pulsante OK per annullare l'errore, quindi riprovare dopo alcuni istanti.

Inizio pagina ▲

Problemi di comunicazione di rete

-  [Problemi della macchina durante l'utilizzo in rete](#)
-  [Impossibile rilevare la macchina nella rete](#)
-  [Altri problemi di rete](#)

[Inizio pagina](#) ▲

Problemi della macchina durante l'utilizzo in rete

- Il funzionamento della macchina si è interrotto improvvisamente
- La velocità di stampa è ridotta
- Impossibile utilizzare lo slot della scheda tramite rete
- Non è possibile utilizzare la macchina dopo avere sostituito un punto di accesso o avere modificato le impostazioni

[Inizio pagina](#) ▲

N042

La macchina ha smesso improvvisamente di funzionare

➡ Impossibile comunicare con la macchina nella rete wireless

➡ Impossibile stampare, eseguire scansioni o accedere allo slot della scheda da un computer collegato in rete

Impossibile comunicare con la macchina nella rete wireless

- **Controllo 1: assicurarsi che la macchina sia accesa.**

- **Controllo 2: assicurarsi che le impostazioni di rete della macchina siano identiche a quelle del punto di accesso.**

Per controllare le impostazioni del punto di accesso ed modificare eventualmente quelle della macchina, consultare il manuale di istruzioni fornito con il punto di accesso oppure contattare il relativo produttore.

➡ Impostazione di una chiave WEP/WPA/WPA2

- **Controllo 3: assicurarsi che la macchina non sia troppo distante dal punto di accesso.**

Il punto di accesso si trova al chiuso e rientra nella portata effettiva per la comunicazione wireless. Posizionare la macchina entro 50 m / 164 piedi dal punto di accesso.

- **Controllo 4: assicurarsi che non vi siano ostacoli.**

La qualità della comunicazione wireless fra stanze o piani diversi è in genere scarsa. Modificare la posizione delle periferiche.

- **Controllo 5: assicurarsi che non vi siano fonti di interferenza di onde radio nelle vicinanze.**

Potrebbe esservi un dispositivo come un forno a microonde che utilizza la stessa larghezza di banda di frequenza della stazione wireless. Collocare le periferiche wireless quanto più lontano possibile dalla fonte di interferenza.

- **Controllo 6: assicurarsi che le impostazioni di rete del computer siano corrette.**

Per informazioni sulle procedure di connessione di una periferica di rete al computer e della relativa configurazione, consultare il manuale di istruzioni della periferica di rete o contattare il relativo produttore.

- **Controllo 7: assicurarsi che lo stato della radio sia buono e modificare la posizione di installazione monitorando lo stato con IJ Network Tool.**

➡ Monitoraggio dello stato della rete wireless

- **Controllo 8: assicurarsi di utilizzare un canale wireless valido.**

La scelta del canale wireless da utilizzare potrebbe risultare limitata, in base alle periferiche di rete wireless installate nel computer. Per informazioni sulla specifica del canale wireless valido, consultare il manuale di istruzioni fornito con il computer o con la periferica di rete wireless.

- **Controllo 9: assicurarsi che il canale impostato nel punto di accesso sia valido per la comunicazione con il computer. Vedere il Controllo 8.**

In caso contrario, modificare il canale impostato nel punto di accesso.

- **Controllo 10: assicurarsi di avere disattivato il firewall del software di protezione.**

Se la funzione firewall del software di protezione è attivata, potrebbe venire visualizzato un messaggio in cui si informa che il software Canon sta tentando di accedere alla rete. In questo caso, impostare il software di protezione in modo da consentire sempre l'accesso.

Se si utilizzano programmi che modificano l'ambiente di rete, verificarne le impostazioni. Alcuni programmi attivano un firewall per impostazione predefinita.

- **Controllo 11: se si utilizza un router, collegare la stampante e il computer al lato LAN (stesso segmento di rete).**
- **Controllo 12: se la stampante è collegata a una base AirPort tramite LAN, per il nome della rete (SSID) utilizzare caratteri alfanumerici.**

Se il problema persiste, inserire il CD-ROM nell'unità DVD/CD-ROM del computer per eseguire di nuovo l'impostazione oppure accedere al nostro sito Web tramite Internet e scaricare la versione più recente di MiniMasterSetup per il proprio modello.

- **Posizionamento:**

Assicurarsi che fra il punto di accesso e la macchina non vi sia alcun ostacolo.

Impossibile stampare, eseguire scansioni o accedere allo slot della scheda da un computer collegato in rete

- **Controllo 1: assicurarsi che le impostazioni di rete del computer siano corrette.**

Per informazioni sulle procedure di configurazione del computer, consultare il manuale di istruzioni fornito con il computer oppure contattare il relativo produttore.

- **Controllo 2: se gli MP Drivers non sono stati installati, installare gli MP Drivers.**

Installare gli MP Drivers con il CD-ROM di installazione.

- **Controllo 3: assicurarsi che il controllo dell'accesso non sia impostato sul punto di accesso.**

Per informazioni sulle procedure di connessione e configurazione di un punto di accesso, consultare il manuale di istruzioni del dispositivo o contattare il relativo produttore.



Nota

- Per informazioni sulla verifica dell'indirizzo MAC o IP del computer, vedere [Controllo dell'indirizzo IP o dell'indirizzo MAC del computer](#).

Inizio pagina ▲

N046

La velocità di stampa è ridotta

- **Controllo 1:** la macchina potrebbe essere in fase di stampa o di scansione di un processo di grandi dimensioni inviato da un altro computer.
- **Controllo 2:** assicurarsi che lo stato della radio sia buono e modificare la posizione di installazione monitorando lo stato con IJ Network Tool.

➡ Monitoraggio dello stato della rete wireless

Assicurarsi che fra il punto di accesso e la macchina non vi sia alcun ostacolo. La qualità della comunicazione wireless fra stanze o piani diversi è in genere scarsa. Materiali in metallo, cemento o legno con inserti in metallo, fango o materiali isolanti potrebbero interrompere una comunicazione wireless. Se la macchina non è in grado di comunicare con il computer su una Wireless LAN a causa del materiale presente nelle pareti della stanza, posizionare la macchina e il computer nella stessa stanza o sullo stesso piano.

- **Controllo 3:** assicurarsi che non vi siano fonti interferenza nelle vicinanze.

Poiché un dispositivo come un forno a microonde utilizza la stessa larghezza di banda di frequenza, potrebbe causare interferenze. Collocare le periferiche wireless quanto più lontano possibile dalla fonte di interferenza.

Inizio pagina ▲

U003

Impossibile utilizzare lo slot della scheda tramite rete

➡ Impossibile utilizzare lo slot della scheda

[Inizio pagina](#) ▲

Impossibile utilizzare lo slot della scheda

• Controllo 1: l'icona dello slot della scheda è visualizzata?

Per utilizzare lo slot della scheda in rete, è necessario montare lo slot della scheda come unità di rete del computer. Quando lo slot della scheda è montato, sul desktop viene visualizzata l'icona "canon_memory" (o "CANON_MEMORY"). Se si utilizza Mac OS X v.10.6.x, l'icona viene visualizzata nella finestra **Computer** del menu **Vai (Go)** nel Finder.

Se l'icona non viene visualizzata, montare lo slot della scheda.

➡ [Installazione dello slot della scheda come unità di rete](#)

• Controllo 2: la scheda di memoria è inserita nello slot della scheda?

Accertarsi che nello slot della scheda sia inserita una scheda di memoria. In caso contrario, inserirla.

➡ [Inserimento della scheda di memoria](#)

• Controllo 3: verificare che **Attributo lettura/scrittura (Read/write attribute)** sia impostato su **Lett/scriit da PC USB (Writable from USB PC)** o **Lett/scriit da PC LAN (Writable from LAN PC)**.

Sulla scheda di memoria è possibile leggere i dati ma non è possibile scriverli. Per leggere i dati della scheda di memoria in rete, impostare **Attributo lettura/scrittura (Read/write attribute)** in **Impostazioni utente periferica (Device user settings)** a **Sola lettura da PC (Not writable from PC)**.

• Controllo 4: per condividere lo slot della scheda della stampante con più computer in una rete, impostare **Impostaz. condiv. scheda mem. (Set memory card sharing)** in **Altre impostazioni (Other settings)** in **Impostazioni LAN (LAN settings)** su **Attiva (Enable)**.

➡ [Impostazioni LAN](#)

• Controllo 5: la scheda di memoria è stata rimossa senza eliminare l'icona dello slot della scheda?

Prima di rimuovere la scheda di memoria dallo slot della scheda, assicurarsi di eliminare l'icona "canon_memory" o "CANON_MEMORY" trascinandola nel Cestino.

Se la scheda di memoria è stata rimossa senza eliminare l'icona, è possibile che i file sulla scheda di memoria non vengano visualizzati o che non siano accessibili quando lo slot della scheda viene reinserito.

In tal caso, riavviare il computer.

U046

Non è possibile utilizzare la macchina dopo avere sostituito un punto di accesso o avere modificato le impostazioni

Quando si sostituisce un punto di accesso, eseguire di nuovo l'impostazione di rete della macchina.

Per eseguire di nuovo l'impostazione di rete, accedere al nostro sito Web tramite Internet e scaricare la versione più recente di MiniMasterSetup per il proprio modello.

Se il problema persiste, vedere quanto riportato di seguito.

➡ Impossibile comunicare con la stampante dopo avere applicato il filtro degli indirizzi MAC/IP o dopo avere immesso una chiave WEP/WPA/WPA2 per il punto di accesso

➡ Quando è attivata la crittografia, non è possibile comunicare con la stampante dopo che il tipo di crittografia è stato modificato nel punto di accesso

Impossibile comunicare con la stampante dopo avere applicato il filtro degli indirizzi MAC/IP o dopo avere immesso una chiave WEP/WPA/WPA2 per il punto di accesso

- **Controllo 1: verificare l'impostazione del punto di accesso.**

Per verificare l'impostazione del punto di accesso, consultare il manuale di istruzioni fornito con il dispositivo oppure contattare il relativo produttore. Assicurarsi che il computer e il punto di accesso siano in grado di comunicare con questa impostazione.

- **Controllo 2: se si applica il filtro dell'indirizzo MAC o IP al punto di accesso, verificare che l'indirizzo MAC o IP del computer o della periferica di rete e della stampante siano stati registrati.**

- **Controllo 3: se si utilizza una chiave WEP/WPA/WPA2, assicurarsi che le chiavi del computer o della periferica di rete e della stampante corrispondano a quella impostata nel punto di accesso.**

Oltre alla chiave WEP, la relativa lunghezza, il formato, l'ID da utilizzare e il metodo di autenticazione della macchina, del punto di accesso e del computer devono corrispondere.

In genere, è possibile selezionare **Auto** come metodo di autenticazione. Per specificare manualmente il metodo, selezionare **Sistema aperto (Open System)** oppure **Chiave condivisa (Shared Key)**, in base all'impostazione del punto di accesso.

➡ Impostazione di una chiave WEP/WPA/WPA2

Quando è attivata la crittografia, non è possibile comunicare con la stampante dopo che il tipo di crittografia è stato modificato nel punto di accesso

Se la stampante non è in grado di comunicare con il computer dopo aver modificato il tipo di crittografia della stampante, assicurarsi che il tipo di crittografia del computer e del punto di accesso corrispondano a quello impostato per la stampante.

➡ Impossibile comunicare con la stampante dopo avere applicato il filtro degli indirizzi MAC/IP o dopo avere immesso una chiave WEP/WPA/WPA2 per il punto di accesso

Impossibile rilevare la macchina nella rete

- Impossibile rilevare la macchina durante l'impostazione della comunicazione di rete
- Impossibile rilevare la macchina nella rete wireless

[Inizio pagina](#) ▲

N102

Impossibile rilevare la macchina durante l'impostazione della comunicazione di rete

Se non è stato possibile rilevare la macchina in rete durante l'impostazione della comunicazione di rete, verificare le impostazioni prima di rilevare nuovamente la macchina.

➡ Impossibile rilevare la macchina con la Rete wireless: Controllo 1



Nota

- È quindi possibile impostare la comunicazione di rete tramite USB. Per effettuare l'impostazione tramite USB, selezionare la casella di controllo **Imposta connessione di rete tramite cavo USB (Set up the network connection via USB)** nella schermata **Verifica impostazioni stampante (Check Printer Settings)**, quindi fare clic su **Avanti (Next)**.

Inizio pagina ▲

N021

Impossibile rilevare la macchina con la Rete wireless: Controllo 1

La macchina e la periferica di rete (router, punto di accesso e così via) sono accese?

Assicurarsi che la macchina sia accesa.

➡ [Verifica dell'accensione](#)

Assicurarsi che la periferica di rete (router, punto di accesso e così via) sia accesa.

Se la macchina o la periferica di rete è spenta:

Accendere la macchina o la periferica di rete.

Dopo avere acceso la macchina o la periferica di rete, potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima di utilizzarla. Dopo avere acceso la macchina o la periferica di rete, fare clic su **Rileva di nuovo (Redetect)** nella schermata **Verifica impostazioni stampante (Check Printer Settings)**.

Quando la macchina viene rilevata, attenersi alle istruzioni visualizzate per continuare l'impostazione della comunicazione di rete.

Se la macchina e la periferica di rete sono accese:

Se la macchina e la periferica di rete sono accese o non è stato possibile rilevare la macchina dopo avere fatto clic su **Rileva di nuovo (Redetect)**, tornare al controllo 2.

➡ [Impossibile rilevare la macchina con la Rete wireless: Controllo 2](#)

Inizio pagina ▲

N040

Impossibile rilevare la macchina con la Rete wireless: Controllo 2

Il computer e la periferica di rete (router, punto di accesso e così via) sono configurati e il computer è in grado di connettersi alla rete?

Assicurarsi di essere in grado di visualizzare le pagine Web sul computer.

Se non è possibile visualizzare le pagine Web:

Fare clic su **Annulla (Cancel)** nella schermata **Verifica impostazioni stampante (Check Printer Settings)** per annullare l'impostazione della comunicazione di rete. Successivamente, configurare il computer e la periferica di rete.

Per informazioni sulle procedure, consultare il manuale di istruzioni fornito con il computer e la periferica di rete o contattare i relativi produttori.

Se è possibile visualizzare le pagine Web dopo avere configurato il computer e la periferica di rete, impostare la comunicazione di rete dall'inizio.

Se è possibile visualizzare le pagine Web:

Procedere al controllo 3.

➡ Impossibile rilevare la macchina con la Rete wireless: Controllo 3

Inizio pagina ▲

N052

Impossibile rilevare la macchina con la Rete wireless: Controllo 3

L'impostazione della rete wireless della macchina è abilitata?

Assicurarsi che la spia **Wi-Fi** della macchina sia accesa in blu.



Se la spia Wi-Fi è spenta:

L'impostazione della rete wireless della macchina non è attivata. Attivare l'impostazione della rete wireless della macchina.

Dopo avere attivato l'impostazione della rete wireless, fare clic su **Torna in alto (Back to Top)** nella schermata **Verifica impostazioni stampante (Check Printer Settings)** per impostare la comunicazione di rete dall'inizio.

Se la spia Wi-Fi è accesa:

Procedere al controllo 4.

➡ [Impossibile rilevare la macchina con la Rete wireless: Controllo 4](#)

Inizio pagina ▲

N059


Impossibile rilevare la macchina con la Rete wireless: Controllo 4

La macchina è connessa al punto di accesso?

Tramite il pannello dei comandi della macchina, assicurarsi che la macchina sia connessa al punto di accesso.

Selezionare **Imposta-zione (Setup)** nella schermata **HOME**, quindi selezionare **Impostazioni periferica (Device settings)** > **Impostazioni LAN (LAN settings)** > **Conferma impostazioni LAN (Confirm LAN settings)** > **Elenco Impostazioni WLAN (WLAN setting list)**.

Assicurarsi che **Connessione (Connection)** sul display LCD sia impostato su **Attivo (Active)**.

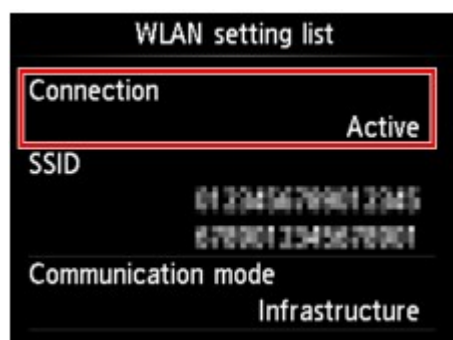

Se Connessione (Connection) è impostato su Inattivo (Inactive):

La macchina potrebbe essere distante dal punto di accesso. Posizionare temporaneamente la macchina in prossimità del punto di accesso, quindi fare clic su **Rileva di nuovo (Redetect)** nella schermata **Verifica impostazioni stampante (Check Printer Settings)**.

Quando la macchina viene rilevata, attenersi alle istruzioni visualizzate per continuare l'impostazione della comunicazione di rete.

Se non è possibile rilevare la macchina, la macchina non è connessa al punto di accesso. Connettere la macchina al punto di accesso.

Fare clic su **Torna in alto (Back to Top)** nella schermata **Verifica impostazioni stampante (Check Printer Settings)** per impostare la comunicazione di rete dall'inizio.

Se Connessione (Connection) è impostato su Attivo (Active):

Verificare l'identificativo **SSID** dell'**Elenco Impostazioni WLAN (WLAN setting list)** e assicurarsi che l'impostazione corrisponda a quella del punto di accesso di connessione del computer.

È possibile verificare l'identificativo SSID impostato per il computer dall'icona AirMac della barra dei menu.

Se gli identificativi SSID della macchina e del computer sono diversi, fare clic su **Torna in alto (Back to Top)** nella schermata **Verifica impostazioni stampante (Check Printer Settings)** per impostare la comunicazione di rete dall'inizio. Quando si effettua l'impostazione, selezionare lo stesso SSID (punto di accesso) per la macchina e il computer.

Se gli identificativi SSID della macchina e del computer sono uguali, procedere al controllo 5.

➡ Impossibile rilevare la macchina con la Rete wireless: Controllo 5

U026

Impossibile rilevare la macchina con la Rete wireless: Controllo 5

La funzione firewall del software di protezione o del sistema operativo del computer interferisce con l'impostazione della comunicazione di rete?

La funzione firewall del software di protezione o del sistema operativo del computer potrebbe limitare le comunicazioni fra la macchina e il computer. Verificare l'impostazione della funzione firewall del software di protezione o del sistema operativo oppure il messaggio visualizzato sul computer.

Se la funzione firewall interferisce con l'impostazione:

- **Se il messaggio viene visualizzato sul computer:**

Se un messaggio in cui si informa che il software Canon sta tentando di accedere alla rete viene visualizzato sul computer, impostare il software di protezione in modo da consentire l'accesso.

Quindi fare clic su **Rileva di nuovo (Redetect)** nella schermata **Verifica impostazioni stampante (Check Printer Settings)**.

Quando la macchina viene rilevata, attenersi alle istruzioni visualizzate per continuare l'impostazione della comunicazione di rete.

- **Se il messaggio non viene visualizzato sul computer:**

Annullare l'impostazione, quindi impostare il software di protezione per consentire al software Canon* di accedere alla rete.

* Impostare il software di protezione in modo da consentire a **Setup.app**, **Canon IJ Network Tool.app**, **canonijnetwork.bundle**, **CIJScannerRegister.app** e **CNNSelectorAgent.app** di accedere alla rete.

Dopo avere impostato il software di protezione, impostare la comunicazione di rete dall'inizio.



Nota

- Per informazioni sulle impostazioni del firewall del sistema operativo o del software di protezione, consultare il manuale di istruzioni del computer o del software oppure contattare i relativi produttori.

Le impostazioni firewall non presentano problemi:

Procedere al controllo 6.

➡ Impossibile rilevare la macchina con la Rete wireless: Controllo 6

Inizio pagina ▲

U027

Impossibile rilevare la macchina con la Rete wireless: Controllo 6

Verificare le impostazioni del punto di accesso.

Verificare le impostazioni del punto di accesso della connessione di rete, come l'applicazione di filtri degli indirizzi IP, degli indirizzi MAC oppure la funzione DHCP.

Per informazioni sulla verifica delle impostazioni del punto di accesso, consultare il manuale di istruzioni fornito con il dispositivo oppure contattare il relativo produttore.

Dopo avere verificato le impostazioni del punto di accesso, fare clic su **Rileva di nuovo (Redetect)** nella schermata **Verifica impostazioni stampante (Check Printer Settings)**.

Quando la macchina viene rilevata, attenersi alle istruzioni visualizzate per continuare l'impostazione della comunicazione di rete.

Se il problema persiste, selezionare la casella di controllo **Imposta connessione di rete tramite cavo USB (Set up the network connection via USB)** nella scheda **Verifica impostazioni stampante (Check Printer Settings)**, quindi fare clic su **Avanti (Next)** per impostare la comunicazione di rete tramite USB.

Inizio pagina ▲

U057

Impossibile rilevare la macchina nella rete wireless

- **Controllo 1: assicurarsi che la macchina sia accesa.**
- **Controllo 2: l'opzione WLAN attiva/inattiva (WLAN active/inactive) di Impostazioni LAN (LAN settings) è impostata su Disattiva LAN (Disable LAN)?**

- **Controllo 3: assicurarsi che il cavo USB sia correttamente collegato.**

Quando la macchina è collegata temporaneamente al computer tramite un cavo USB, per modificare le impostazioni della rete wireless collegare la macchina e il computer in modo sicuro consultando [Connessione della macchina al computer mediante un cavo USB](#).

- **Controllo 4: verificare che la configurazione della macchina sia completa.**

In caso contrario, utilizzare il CD-ROM di installazione.

- **Controllo 5: se si utilizza IJ Network Tool, fare clic su Aggiornamento (Update) per effettuare nuovamente la ricerca della stampante.**

➡ [Schermata Canon IJ Network Tool](#)

- **Controllo 6: assicurarsi che le impostazioni di rete nella stampante siano identiche a quelle del punto di accesso.**

Per controllare le impostazioni del punto di accesso ed modificare eventualmente quelle della macchina, consultare il manuale di istruzioni fornito con il punto di accesso oppure contattare il relativo produttore.

➡ [Impostazione di una chiave WEP/WPA/WPA2](#)

- **Controllo 7: assicurarsi che non vi siano ostacoli.**

La qualità della comunicazione wireless fra stanze o piani diversi è in genere scarsa. Modificare la posizione delle periferiche.

- **Controllo 8: assicurarsi che la macchina non sia troppo distante dal punto di accesso.**

Il punto di accesso si trova al chiuso e rientra nella portata effettiva per la comunicazione wireless. Posizionare la macchina entro 50 m / 164 piedi dal punto di accesso.

- **Controllo 9: assicurarsi che non vi siano fonti di interferenza di onde radio nelle vicinanze.**

Potrebbe esservi un dispositivo come un forno a microonde che utilizza la stessa larghezza di banda di frequenza della stazione wireless. Collocare le periferiche wireless quanto più lontano possibile dalla fonte di interferenza.

- **Controllo 10: assicurarsi che le impostazioni di rete del computer siano corrette.**

Assicurarsi che il computer sia in grado di comunicare con la stampante e con il punto di accesso

sulla rete wireless.

- **Controllo 11: assicurarsi di avere disattivato il firewall del software di protezione.**

Se la funzione firewall del software di protezione è attivata, potrebbe venire visualizzato un messaggio in cui si informa che il software Canon sta tentando di accedere alla rete. In questo caso, impostare il software di protezione in modo da consentire sempre l'accesso.

Se si utilizzano programmi che modificano l'ambiente di rete, verificarne le impostazioni. Alcuni programmi attivano un firewall per impostazione predefinita.

- **Controllo 12: se si utilizza un router, collegare la stampante e il computer al lato LAN (stesso segmento di rete).**

- **Controllo 13: se la stampante è collegata a una base AirPort tramite LAN, per il nome della rete (SSID) utilizzare caratteri alfanumerici.**

Se il problema persiste, inserire il CD-ROM nell'unità DVD/CD-ROM del computer per eseguire di nuovo l'impostazione oppure accedere al nostro sito Web tramite Internet e scaricare la versione più recente di MiniMasterSetup per il proprio modello.

Inizio pagina ▲

Altri problemi di rete

- Se non si ricorda il nome del punto di accesso, il SSID o la chiave di rete
- Sullo schermo del computer viene visualizzato il messaggio durante l'impostazione
- È stata dimenticata la password dell'amministratore impostata nella stampante
- Controllo delle informazioni sulla rete
- Come ripristinare le impostazioni di rete predefinite della stampante

Inizio pagina ▲

N041

Se non si ricorda il nome del punto di accesso, il SSID o la chiave di rete

➡ Impossibile effettuare la connessione a un punto di accesso in cui è stata impostata una chiave WEP/WPA/WPA2 (chiave WEP/WPA/WPA2 dimenticata)

➡ Impostazione di una chiave WEP/WPA/WPA2

Impossibile effettuare la connessione a un punto di accesso in cui è stata impostata una chiave WEP/WPA/WPA2 (chiave WEP/WPA/WPA2 dimenticata)

Per informazioni sulla configurazione del punto di accesso, consultare il manuale di istruzioni fornito con il dispositivo oppure contattare il relativo produttore. Assicurarsi che il computer e il punto di accesso da utilizzare siano in grado di comunicare, quindi configurare la macchina in modo da corrispondere alle impostazioni del punto di accesso.

Impostazione di una chiave WEP/WPA/WPA2

Per verificare le impostazioni del punto di accesso, consultare il manuale di istruzioni fornito con il dispositivo oppure contattare il relativo produttore. Assicurarsi che il computer e il punto di accesso da utilizzare siano in grado di comunicare, quindi configurare la macchina in modo da corrispondere alle impostazioni del punto di accesso.

• Durante l'utilizzo di WEP

La lunghezza e il formato della chiave, la chiave da utilizzare (una compresa tra 1 e 4) e il metodo di autenticazione devono corrispondere a quelli della stampante, del punto di accesso e del computer.

Per comunicare con un punto di accesso che utilizza le chiavi WEP generate automaticamente, è necessario configurare la macchina in modo da utilizzare la chiave generata dal punto di accesso immettendola in formato esadecimale.

In genere, è possibile selezionare **Auto** come metodo di autenticazione. In caso contrario, selezionare **Sistema aperto (Open System)** o **Chiave condivisa (Shared Key)** a seconda dell'impostazione del punto di accesso.

Quando viene visualizzata la schermata **Dettagli WEP (WEP Details)** dopo aver fatto clic su **Imposta (Set)** nella schermata **Punti di accesso (Access Points)**, seguire le istruzioni visualizzate e impostare la lunghezza della chiave, il formato della chiave, il numero della chiave e il metodo di autenticazione per inserire una chiave WEP.

Per ulteriori informazioni, vedere [Modifica delle impostazioni dettagliate WEP](#).

Nota

- Quando la stampante è collegata a una base AirPort tramite LAN:
Quando la stampante è collegata a una base AirPort tramite una rete LAN, confermare le impostazioni in **Protezione wireless (Wireless Security)** di **AirPort Utility**.
 - Selezionare **64 bit** se è selezionata l'opzione **40 bit WEP (WEP 40 bit)** per la lunghezza della chiave nella base AirPort.
 - Selezionare **1** per **ID chiave: (Key ID:)**. In caso contrario, il computer non potrà comunicare con la stampante tramite il punto di accesso.

• Durante l'utilizzo di WPA o WPA2

Il metodo di autenticazione, la passphrase e il tipo di crittografia dinamica devono corrispondere a quelli del punto di accesso, della macchina e del computer.

Immettere la passphrase configurata nel punto di accesso (una sequenza di 8 - 63 caratteri alfanumerici o un numero esadecimale di 64 caratteri).

Selezionare **TKIP (crittografia di base) (TKIP (Basic Encryption))** o **AES (crittografia**

sicura) (AES (Secure Encryption)) come metodo di crittografia dinamica.

Per ulteriori informazioni, vedere [Modifica delle impostazioni dettagliate WPA o WPA2](#).



Nota

- Questa macchina supporta WPA-PSK (WPA-Personal) e WPA2-PSK (WPA2-Personal).

[Inizio pagina](#) ▲

N043

Sullo schermo del computer viene visualizzato un messaggio durante l'impostazione

- ➡ Durante l'impostazione viene visualizzata la schermata **Inserisci password (Enter Password)**
- ➡ La schermata relativa all'impostazione della crittografia viene visualizzata dopo avere selezionato il punto di accesso nella schermata **Punti di accesso (Access Points)**
- ➡ Viene visualizzato il messaggio "**Si sta connettendo la macchina alla rete wireless non crittografata (You are connecting the machine to the non encrypted wireless network)**"

Durante l'impostazione viene visualizzata la schermata Inserisci password (Enter Password)

La seguente schermata viene visualizzata se si imposta una password dell'amministratore in una macchina in cui è già stata impostata.



Immettere la password dell'amministratore impostata.

- ➡ Modifica delle impostazioni nella scheda Password amministratore

La schermata relativa all'impostazione della crittografia viene visualizzata dopo avere selezionato il punto di accesso nella schermata Punti di accesso (Access Points)

Questa schermata viene visualizzata automaticamente se il punto di accesso selezionato è crittografato. In questo caso, configurare i dettagli per utilizzare le stesse impostazioni di crittografia del punto di accesso.

Per informazioni sulle impostazioni di crittografia, vedere [Modifica delle impostazioni nella scheda Rete wireless \(Wireless LAN\)](#).

Viene visualizzato il messaggio "Si sta connettendo la macchina alla rete wireless non crittografata (You are connecting the machine to the non encrypted wireless network)"

La protezione non è stata configurata nel punto di accesso. È comunque possibile utilizzare la macchina e completare la procedura di impostazione.

Importante

- Se si effettua una connessione a una rete non protetta con misure di sicurezza, vi è il rischio di divulgare a terzi i dati riservati, ad esempio le informazioni personali.

N047

È stata dimenticata la password amministratore impostata nella macchina

Inizializzare le impostazioni LAN.

➡ [Come ripristinare le impostazioni di rete predefinite della stampante](#)

Dopo avere inizializzato le impostazioni LAN, effettuare l'impostazione con il CD-ROM di installazione.

[Inizio pagina](#) ▲

N049

Controllo delle informazioni sulla rete

- ➡ Controllo dell'indirizzo IP o dell'indirizzo MAC della stampante
- ➡ Controllo dell'indirizzo IP o dell'indirizzo MAC del computer
- ➡ Controllo della possibilità di comunicazione tra il computer e la stampante o tra il computer e il punto di accesso
- ➡ Controllo delle informazioni sulle impostazioni di rete

Controllo dell'indirizzo IP o dell'indirizzo MAC della stampante

Per verificare l'indirizzo IP o l'indirizzo MAC della macchina, visualizzare le informazioni relative alle impostazioni di rete utilizzando il pannello dei comandi della macchina oppure stampare le impostazioni di rete della macchina.

- ➡ Impostazioni LAN
- ➡ Stampa delle informazioni relative alle impostazioni di rete

Per visualizzare le informazioni sulle impostazioni di rete utilizzando IJ Network Tool, selezionare **Informazioni rete (Network Information)** dal menu **Vista (View)**.

- ➡ Menu di Canon IJ Network Tool

Controllo dell'indirizzo IP o dell'indirizzo MAC del computer

Per verificare l'indirizzo IP o l'indirizzo MAC assegnato al computer attenersi alla procedura riportata di seguito.

- 1. Selezionare Preferenze di Sistema (System Preferences) dal menu Apple, quindi fare clic su Rete (Network).**
- 2. Assicurarsi di avere selezionato l'interfaccia di rete in uso nel computer, quindi fare clic su Avanzate (Advanced).**
 - In Mac OS X v.10.7.x:
Verificare che **Wi-Fi** sia selezionato come interfaccia di rete.
 - In Mac OS X v.10.6.x o Mac OS X v.10.5.8:
Verificare che **AirMac** sia selezionato come interfaccia di rete.
- 3. Confermare l'indirizzo IP o l'indirizzo MAC.**
 - In Mac OS X v.10.7.x:
Fare clic su **TCP/IP** per confermare l'indirizzo IP.
Fare clic su **Hardware** per confermare l'indirizzo MAC.
 - In Mac OS X v.10.6.x o Mac OS X v.10.5.8:
Fare clic su **TCP/IP** per confermare l'indirizzo IP.
Fare clic su **Ethernet**, quindi vedere **ID Ethernet (Ethernet ID)** per confermare l'indirizzo MAC.

Controllo della possibilità di comunicazione tra il computer e la stampante o tra il computer e il punto di accesso

Per verificare la disponibilità della comunicazione, eseguire il test del ping.

- 1. Aprire la cartella Utilità (Utilities) nella cartella Applicazioni (Applications).**

2. Avviare Utility Network (Network Utility).

3. Fare clic sul pulsante Ping.

4. Accertarsi che sia selezionata l'opzione Invia solo XX ping (Send only XX pings), dove XX sono numeri.

5. Inserire l'indirizzo IP della stampante di destinazione o il punto di accesso di destinazione in Inserisci l'indirizzo di network da verificare mediante ping (Enter the network address to ping.).

Se si utilizza un sistema operativo diverso da Mac OS X v.10.6.x, inserire l'indirizzo IP della stampante di destinazione o il punto di accesso di destinazione in **Inserisci l'indirizzo di network da verificare mediante ping (Please enter the network address to ping).**

6. Fare clic su Ping.

"XXX.XXX.XXX.XXX" è l'indirizzo IP della periferica di destinazione.

Viene visualizzato un messaggio di questo tipo.

64 byte da XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=0 ttl=64 time=3,394 ms

64 byte da XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=1 ttl=64 time=1,786 ms

64 byte da XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=2 ttl=64 time=1,739 ms

--- statistiche ping XXX.XXX.XXX.XXX ---

3 pacchetti trasmessi, 3 pacchetti ricevuti, 0% di pacchetti persi

Se il valore dei pacchetti persi è 100%, la comunicazione non è disponibile. In caso contrario, è in corso la comunicazione del computer con la periferica di destinazione.

Controllo delle informazioni sulle impostazioni di rete

Per verificare l'indirizzo IP o l'indirizzo MAC della macchina, visualizzare le informazioni relative alle impostazioni di rete utilizzando il pannello dei comandi della macchina oppure stampare le impostazioni di rete della macchina.

➡ Impostazioni LAN

➡ Stampa delle informazioni relative alle impostazioni di rete

Inizio pagina ▲

N050

Come ripristinare le impostazioni di rete predefinite della macchina

Importante

- Il processo di inizializzazione elimina tutte le impostazioni di rete sulla macchina. È pertanto possibile che non si sia in grado di eseguire operazione di stampa o scansione da un computer della rete. Per utilizzare la macchina in rete, effettuare l'impostazione con il CD-ROM di installazione.

Selezionare **Ripristina impostazioni LAN (Reset LAN settings)** nel pannello dei comandi della macchina per inizializzare l'impostazione di rete.

 [Impostazioni LAN](#)

[Inizio pagina](#) 

Problemi di stampa

- La stampa non si avvia
- La carta non viene alimentata correttamente/Si verifica l'errore "Nessuna carta"
- Inceppamento carta
- Non è possibile stampare correttamente con la stampa fronte/retro automatica
- La copia o la stampa si arresta prima del completamento

Inizio pagina ▲

U321

La stampa non si avvia

- **Controllo 1: assicurarsi che la spina del cavo di alimentazione sia inserita saldamente, quindi accendere la macchina.**

Quando la spia **ALIMENTAZIONE (POWER)** lampeggia, la macchina è in fase di inizializzazione. Attendere che la spia **ALIMENTAZIONE (POWER)** smetta di lampeggiare e rimanga accesa.

Nota

- Nel caso di stampe con grandi quantità di dati, ad esempio foto o immagini, l'avvio della stampa potrebbe richiedere più tempo. Quando la spia **ALIMENTAZIONE (POWER)** lampeggia, il computer sta elaborando i dati e li sta inviando alla macchina. Attendere l'avvio della stampa.

- **Controllo 2: assicurarsi che la macchina sia collegata correttamente al computer.**

Quando la macchina è collegata al computer con un cavo USB, assicurarsi che il cavo USB sia inserito saldamente nella macchina e nel computer, quindi verificare quanto segue:

- Se si sta utilizzando un dispositivo a relè, ad esempio un hub USB, scollegarlo, collegare la macchina direttamente al computer e provare nuovamente a stampare. Se la stampa viene avviata correttamente, il problema riguarda il dispositivo di trasmissione. Rivolgersi al rivenditore della periferica di relay per ulteriori informazioni.
- Potrebbe anche trattarsi di un problema relativo al cavo USB. Sostituire il cavo USB e riprovare a stampare.

Quando si utilizza la macchina sulla LAN, assicurarsi che la macchina sia configurata correttamente per l'utilizzo sulla rete.

- **Controllo 3: assicurarsi che il vassoio anteriore sia aperto.**
- **Controllo 4: se si sta stampando dal computer e sono presenti lavori di stampa non necessari, eliminarli.**

➡ Eliminazione di un lavoro di stampa indesiderato

- **Controllo 5: verificare che nella finestra di dialogo Print (Stampa) sia selezionato il nome della macchina in uso.**

La macchina non stamperà correttamente se si utilizza un driver della stampante per una stampante diversa.

Assicurarsi che il nome della machine sia selezionato nella **Stampante (Printer)** nella finestra di dialogo Stampa.

Nota

- Per fare in modo che la macchina venga selezionata per impostazione predefinita, selezionare la macchina in **Stampante predefinita (Default printer)**.

- **Controllo 6: se si stampa dal computer, riavviare il computer.**

U326

La carta non viene alimentata correttamente/Si verifica l'errore "Nessuna carta"

• Controllo 1: assicurarsi che la carta sia caricata.

➡ Caricamento della carta

• Controllo 2: quando si carica la carta nella stampante, eseguire le seguenti verifiche.

- Quando si caricano due o più fogli di carta, smazzarli prima del caricamento.



- Quando si caricano due o più fogli di carta, allinearne i bordi prima di caricarli.
- Quando si caricano due o più fogli, verificare che la risma non superi il limite di caricamento della carta.
Tuttavia, a seconda del tipo di carta o delle condizioni ambientali (temperatura e umidità molto elevate o molto basse), potrebbe non essere possibile alimentare correttamente la carta alla massima capacità. In questi casi, ridurre la quantità di fogli di carta caricati alla metà del limite di caricamento della carta.
- Caricare sempre i fogli con orientamento verticale, indipendentemente dall'orientamento di stampa.
- Quando si carica la carta, collocarla con il lato di stampa rivolto verso il BASSO e fare scorrere le guide della carta per allinearle a entrambi i lati dei fogli.

➡ Caricamento della carta

- Quando si carica la carta, inserire la risma di carta finché il lato corto non tocca l'estremità finale del vassoio anteriore.

• Controllo 3: verificare che la carta utilizzata per la stampa non sia troppo spessa o arrotolata.

➡ Tipi di supporto non utilizzabili

• Controllo 4: quando si caricano le buste, eseguire le seguenti verifiche.

Quando si stampa sulle buste, consultare [Caricamento della carta](#) e preparare le buste prima della stampa.

Dopo aver preparato le buste, caricarle con orientamento verticale. Le buste collocate con orientamento orizzontale non vengono prelevate correttamente.

• Controllo 5: verificare che le impostazioni del tipo di supporto e del formato carta corrispondano alla carta caricata.

• Controllo 6: se la macchina preleva più fogli di carta comune, selezionare l'impostazione che impedisce il prelevamento di due o più fogli di carta comune.

Se la macchina preleva più fogli di carta comune, selezionare l'impostazione che impedisce il

prelevamento di due o più fogli di carta comune mediante il pannello dei comandi o il computer.

Al completamento della stampa, disattivare l'impostazione che impedisce il prelevamento di due o più fogli di carta comune; in caso contrario, l'impostazione viene applicata dalla volta successiva.

- **Per l'impostazione mediante il pannello dei comandi**

Premere il pulsante **HOME**, selezionare **Imposta- zione (Setup)**, **Impostazioni periferica (Device settings)**, e **Impostazioni di stampa (Print settings)** in questo ordine, infine impostare **Previene aliment. a due fogli (Prevent paper double-feed)** su **ATTIVATO (ON)**.

➡ [Modifica delle impostazioni della stampante sul display LCD](#)

- **Impostazione mediante il computer**

In Canon IJ Printer Utility, selezionare **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)** nel menu a comparsa, selezionare la casella di controllo **Impedisci alimentazione a due fogli (Prevent paper double-feed)**, quindi fare clic su **Applica (Apply)**.

Per aprire Canon IJ Printer Utility, vedere [Apertura di Canon IJ Printer Utility](#).

Nota

- Se la funzione che impedisce il prelevamento di due o più fogli di carta comune è attivata, la velocità di stampa risulterà ridotta.
-

- **Controllo 7: pulire il rullo di alimentazione della carta.**

➡ [Pulizia del rullo di alimentazione della carta](#)

Nota

- La pulizia del rullo di alimentazione della carta ne determina l'usura, pertanto eseguire tale procedura solo in caso di necessità.
-

Inizio pagina ▲

U328

Inceppamento carta



Nota

- Se è necessario spegnere la macchina per rimuovere la carta inceppata durante la stampa, premere il pulsante **Stop** per annullare i lavori di stampa prima di spegnere la macchina.

Se la carta è inceppata, rimuoverla attenendosi alla procedura appropriata per ciascun caso.

- Se la carta inceppata è visibile nello slot di uscita della carta:
 - ➡ Si è verificato un inceppamento della carta nello slot di uscita della carta
- Se la carta inceppata è visibile nel vassoio anteriore/Se la carta inceppata non è visibile nello slot di uscita della carta o nel vassoio anteriore:
 - ➡ La carta si è inceppata nella stampante in corrispondenza dell'unità di trasporto
- Se la carta si strappa e non è possibile rimuoverla dallo slot di uscita della carta o dall'unità di trasporto:
 - ➡ Carta inceppata all'interno della macchina
- Se l'inceppamento della carta si verifica durante l'esecuzione della stampa fronte/retro automatica:
 - ➡ Si è verificato un inceppamento della carta durante la stampa fronte/retro automatica
- Casi diversi da quelli sopra elencati:
 - ➡ In altri casi

Inizio pagina ▲

U349

Si è verificato un inceppamento della carta nello slot di uscita della carta

Se la carta inceppata è visibile nello slot di uscita della carta, rimuoverla attenendosi alla procedura seguente.

1. Estrarre lentamente la carta.

Afferrare il foglio con entrambe le mani ed estrarlo lentamente per evitare di strapparla.



Importante

- Non estrarre la carta dal vassoio anteriore anche se è visibile nel vassoio anteriore. Se si estrae forzatamente la carta dal vassoio anteriore, si potrebbe danneggiare la macchina.

Nota

- Se non è possibile estrarre la carta, spegnere la macchina e accenderla nuovamente. La carta potrebbe essere espulsa automaticamente.
- Se non è possibile estrarre la carta dal vassoio di uscita della carta, provare a estrarre la carta dall'unità di trasporto.
 - ➡ La carta si è inceppata nella stampante in corrispondenza dell'unità di trasporto
- Se la carta si strappa e non è possibile rimuovere il foglio inceppato dallo slot di uscita della carta, aprire il coperchio di uscita della carta per rimuoverlo.
 - ➡ Carta inceppata all'interno della macchina

2. Ricaricare la carta e premere il pulsante **OK** sulla macchina.

Se la macchina è stata spenta al punto 1, tutti i lavori di stampa nella coda vengono annullati. Se necessario, ripetere la stampa.

Nota

- Quando la carta viene ricaricata nella stampante, verificare che il tipo di carta utilizzato sia adatto per la stampa e che il caricamento nella stampante venga eseguito correttamente.
 - ➡ Caricamento della carta
- Per la stampa di documenti contenenti fotografie o immagini si consiglia di utilizzare formati diversi da A5; in caso contrario, il foglio in uscita potrebbe arricciarsi e incepparsi.

Se non è possibile risolvere il problema, la carta si strappa all'interno della macchina o se l'errore di inceppamento della carta persiste dopo la rimozione della carta, contattare il centro assistenza.

U156

Carta inceppata all'interno della macchina

Se la carta inceppata si strappa e non è possibile rimuoverla né dallo slot di uscita della carta, né dall'unità di trasporto o se la carta inceppata rimane all'interno della macchina, rimuoverla attenendosi alla procedura seguente.

1. Spegnerla la macchina e scollegare il cavo di alimentazione della macchina dall'alimentazione.

2. Aprire il coperchio di uscita della carta.

Rimuovere la carta eventualmente presente dal vassoio anteriore.



Importante


- Non toccare la pellicola trasparente (A).



Se la carta o le mani toccano queste parti e le macchiano o le graffiano, la macchina può essere danneggiata.

3. Assicurarsi che non vi sia carta inceppata sotto il supporto cartuccia FINE.

Se è presente della carta inceppata sotto il supporto cartuccia FINE, spostare il supporto cartuccia FINE al bordo destro o sinistro, a seconda di quale risulti più agevole per la rimozione della carta. Quando si sposta il supporto cartuccia FINE, afferrare il supporto cartuccia FINE e farlo scorrere lentamente verso il bordo destro o quello sinistro.

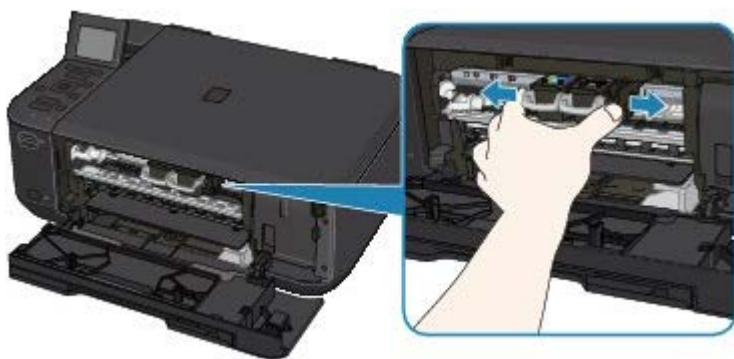

4. Afferrare il foglio inceppato con entrambe le mani.



Se la carta è arrotolata, estrarla.




5. Tirare lentamente la carta per evitare di strapparla, quindi estrarla.



6. Assicurarsi di avere rimosso tutta la carta inceppata.

Se la carta si strappa, una parte della carta potrebbe rimanere all'interno della macchina. Verificare quanto segue e rimuovere gli eventuali frammenti rimasti.

- Il frammento di carta si trova sotto il supporto cartuccia FINE?
- Una piccola parte di carta rimane all'interno della macchina?
- Una parte della carta rimane nello spazio (B) sul lato destro o sinistro all'interno della macchina?

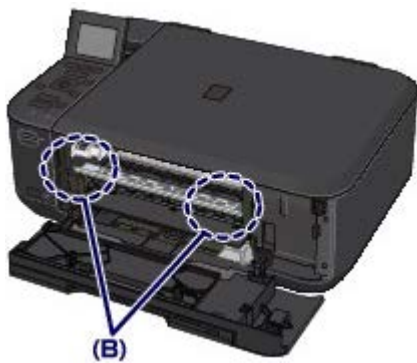

7. Chiudere il coperchio di uscita della carta, quindi ricaricare la carta.

Tutti i processi di stampa nella coda vengono annullati. Se necessario, ripetere la stampa.

 Nota

- Se il messaggio relativo all'inceppamento della carta viene visualizzato sullo schermo del computer quando si riprende la stampa dopo avere rimosso l'inceppamento, è possibile che nella macchina siano rimasti frammenti di carta. In tal caso, verificare che all'interno della macchina non sia rimasta alcuna parte della carta.

Se non è possibile risolvere il problema, la carta si strappa all'interno della macchina o se l'errore di inceppamento della carta persiste dopo la rimozione della carta, contattare il centro assistenza.

Inizio pagina ▲

U350

La carta si è inceppata nella stampante in corrispondenza dell'unità di trasporto

Se la carta inceppata è visibile nel vassoio anteriore o se non è visibile né nello slot di uscita della carta, né nel vassoio anteriore, rimuovere la carta dall'unità di trasporto.

Rimuovere la carta attenendosi alla procedura seguente.

1. Spegnere la macchina, quindi scollegare il cavo di alimentazione.
2. Collocare la macchina in posizione verticale con il lato destro rivolto verso il basso.

Se la carta inceppata è visibile nel vassoio anteriore, collocare la macchina in posizione verticale con il vassoio anteriore aperto.

► Importante

- Quando si posiziona verticalmente la macchina, verificare che il coperchio dei documenti sia chiuso.
- Se una scheda di memoria è inserita nello slot della scheda, rimuoverla prima di posizionare verticalmente la macchina.
- Collocare la macchina in posizione verticale su una superficie ampia e piana, ad esempio una scrivania.
- Quando si posiziona verticalmente la macchina, tenerla saldamente ed evitare che urti oggetti rigidi.

3. Premere la leva Apri per aprire l'unità di trasporto.

Quando si apre l'unità di trasporto, sostenere la macchina con la mano per evitare che cada.



4. Estrarre lentamente la carta inceppata.

Quando si estrae la carta inceppata, sostenere la macchina con la mano per evitare che cada.



Nota

- Se la carta è arrotolata e la rimozione risulta difficoltosa, afferrare i bordi del foglio, quindi rimuovere la carta inceppata.
- Se non è possibile rimuovere la carta inceppata dall'unità di trasporto, chiudere l'unità di trasporto, collocare la macchina in posizione verticale, quindi aprire il coperchio di uscita della carta per rimuovere la carta.

➡ **Carta inceppata all'interno della macchina**

5. Chiudere l'unità di trasporto.



Nota

- Una volta chiusa l'unità di trasporto, non tenere la macchina in posizione verticale.

6. Collegare nuovamente la macchina e riaccendere la macchina.

7. Ricaricare la carta.

Tutti i processi di stampa nella coda vengono annullati. Se necessario, ripetere la stampa.

Se non è possibile risolvere il problema, la carta si strappa all'interno della macchina o se l'errore di inceppamento della carta persiste dopo la rimozione della carta, contattare il centro assistenza.

Inizio pagina ▲

U351

Si è verificato un inceppamento della carta durante la stampa fronte/retro automatica

Se l'inceppamento della carta si verifica durante l'esecuzione della stampa fronte/retro automatica, rimuovere la carta attenendosi alla seguente procedura.

1. Estrarre lentamente la carta dallo slot di uscita della carta.

Afferrare il foglio con entrambe le mani ed estrarlo lentamente per evitare di strapparla.



Importante

- Non estrarre la carta dal vassoio anteriore anche se è visibile nel vassoio anteriore. Se si estrae forzatamente la carta dal vassoio anteriore, si potrebbe danneggiare la macchina.

2. Ricaricare la carta e premere il pulsante **OK** sulla macchina.

Se non è stato possibile rimuovere la carta nel passaggio 1:

Per rimuovere la carta dall'unità di trasporto, attenersi alla procedura riportata di seguito.

3. Spegnerla macchina, quindi scollegare il cavo di alimentazione.


4. Collocare la macchina in posizione verticale con il lato destro rivolto verso il basso.

Importante

- Quando si posiziona verticalmente la macchina, verificare che il coperchio dei documenti sia chiuso.
- Se una scheda di memoria è inserita nello slot della scheda, rimuoverla prima di posizionare verticalmente la macchina.
- Collocare la macchina in posizione verticale su una superficie ampia e piana, ad esempio una scrivania.
- Quando si posiziona verticalmente la macchina, tenerla saldamente ed evitare che urti oggetti rigidi.

5. Premere la leva Apri per aprire l'unità di trasporto.

Quando si apre l'unità di trasporto, sostenere la macchina con la mano per evitare che cada.

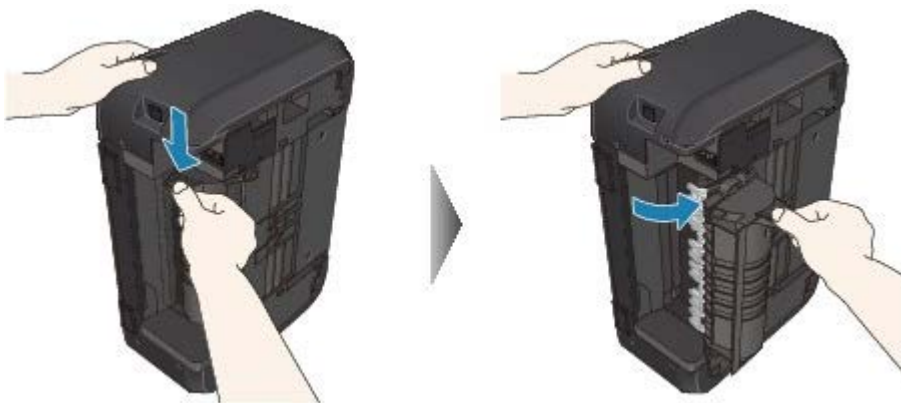

6. Estrarre lentamente la carta inceppata.

Quando si estrae la carta inceppata, sostenere la macchina con la mano per evitare che cada.



Nota

- Se la carta è arrotolata e la rimozione risulta difficoltosa, afferrare i bordi del foglio, quindi rimuovere la carta inceppata.
- Se non è possibile rimuovere la carta inceppata dall'unità di trasporto, chiudere l'unità di trasporto, collocare la macchina in posizione verticale, quindi aprire il coperchio di uscita della carta per rimuovere la carta.

➡ Carta inceppata all'interno della macchina

7. Chiudere l'unità di trasporto.



Nota

- Una volta chiusa l'unità di trasporto, non tenere la macchina in posizione verticale.

8. Collegare nuovamente la macchina e riaccendere la macchina.

9. Ricaricare la carta.

Tutti i processi di stampa nella coda vengono annullati. Se necessario, ripetere la stampa.

Se non è possibile risolvere il problema, la carta si strappa all'interno della macchina o se l'errore di

inceppamento della carta persiste dopo la rimozione della carta, contattare il centro assistenza.

Inizio pagina ▲

U353

In altri casi

Eseguire le verifiche seguenti:

- **Controllo 1: sono presenti oggetti estranei intorno allo slot di uscita della carta?**
- **Controllo 2: verificare se la carta è arrotolata.**
- ➡ **Controllo 3:** caricare la carta dopo aver eliminato le pieghe.

[Inizio pagina](#) ▲

U332

Non è possibile stampare correttamente con la stampa fronte/retro automatica

- **Controllo 1: verificare se è selezionata l'impostazione per la stampa fronte/retro automatica.**

Assicurarsi che la casella di controllo **Stampa fronte/retro (Duplex Printing)** sia selezionata per **Stampa fronte/retro e margine (Duplex Printing & Margin)** nella finestra di dialogo Stampa.

➡ [Stampa fronte/retro](#)

- **Controllo 2: assicurarsi che il formato effettivo della carta utilizzata sia adatto alla stampa fronte/retro automatica.**

I formati dei supporti adatti alla stampa fronte/retro automatica sono A4 e Letter.

Caricare carta di dimensioni adatte, quindi premere il pulsante **OK** sulla macchina.

- **Controllo 3: assicurarsi che l'impostazione del formato carta sia corretta.**

Accertarsi che l'impostazione del formato carta corrisponda al formato effettivo della carta adatta alla stampa fronte/retro automatica.

Controllare in primo luogo l'impostazione del formato carta nell'applicazione software da cui si stampa.

Quindi, verificare l'opzione **Dimensioni (Paper Size)** nella finestra di dialogo Imposta pagina.



Nota

- La stampa fronte/retro potrebbe non essere disponibile, a seconda della versione dell'applicazione software in uso.

- **Controllo 4: assicurarsi che l'impostazione del tipo di supporto sia corretta.**

Accertarsi che l'impostazione del tipo di supporto corrisponda al formato effettivo della carta adatta alla stampa fronte/retro automatica.

Accertarsi che il tipo di carta caricata sia adatto alla stampa fronte/retro automatica nella scheda **Qualità/Tipo di carta (Quality & Media)** della finestra di dialogo Stampa.



Nota

- La stampa fronte/retro manuale non è disponibile.

U322

La copia o la stampa si arresta prima del completamento

- **Controllo 1: verificare che la carta sia caricata.**

Assicurarsi di aver caricato la carta.

Se la carta nella macchina si è esaurita, caricare la carta.

- **Controllo 2: verificare se i documenti da stampare contengono molte fotografie o illustrazioni.**

Poiché la stampa di dati di grandi dimensioni, ad esempio foto e grafica, richiede un tempo di elaborazione lungo per la macchina e il computer, potrebbe sembrare che la macchina abbia smesso di funzionare.

In aggiunta, quando si stampano dati che utilizzano una grande quantità di inchiostro in modo continuativo su carta comune, il funzionamento della macchina potrebbe interrompersi temporaneamente. In entrambi i casi, attendere il completamento del processo.



Nota

- Se si stampa un documento con una vasta area di stampa o se si stampano più copie di un documento, la stampa potrebbe arrestarsi temporaneamente per consentire all'inchiostro di asciugarsi.

- **Controllo 3: verificare se la macchina ha stampato in modo continuativo per un lungo periodo.**

Se la macchina ha stampato in modo continuativo per un lungo periodo, è possibile che la testina di stampa o altre parti si siano surriscaldate. La macchina potrebbe interrompere la stampa in prossimità di un'interruzione di riga per un determinato periodo di tempo e poi riprendere a stampare.

In tal caso, attendere qualche istante senza effettuare operazioni. Se la stampa non viene ripresa, interrompere la sessione di stampa in un momento appropriato e spegnere la macchina per almeno 15 minuti.



Attenzione

- La testina di stampa e l'area circostante possono diventare estremamente calde all'interno della macchina. Mai toccare la testina di stampa o i componenti vicini.

Problemi di qualità di stampa

- Risultati di stampa non soddisfacenti
- L'inchiostro non fuoriesce

Inizio pagina ▲

U310

Risultati di stampa non soddisfacenti

Se i risultati di stampa non sono soddisfacenti a causa di striature bianche, linee non allineate o colori non uniformi, verificare in primo luogo le impostazioni della carta e della qualità di stampa.

• Controllo 1: verificare che le impostazioni del formato pagina e del tipo di supporto corrispondano al formato e al tipo della carta caricata.

Se queste impostazioni non sono corrette, non è possibile ottenere risultati di stampa soddisfacenti.

Se si stampa una fotografia o un'illustrazione, eventuali impostazioni non corrette del tipo di carta possono ridurre la qualità dei colori stampati.

Inoltre, se si stampa con un'impostazione non corretta del tipo di carta, la superficie stampata può risultare graffiata.

Con la funzione Stampa senza bordo, a seconda della combinazione dell'impostazione del tipo di carta e della carta caricata, la distribuzione del colore può risultare non uniforme.

Per copiare mediante il funzionamento della macchina	Confermare mediante il pannello dei comandi sulla macchina. ➡ Impostazione delle voci
Per copiare foto mediante il funzionamento della macchina	Confermare mediante il pannello dei comandi sulla macchina. ➡ Copia delle foto
Per stampare dalla scheda di memoria utilizzando la macchina	Confermare mediante il pannello dei comandi sulla macchina. ➡ Impostazione delle voci
Stampare dal computer	Effettuare la verifica del driver della stampante. ➡ Stampa con Impostazione facile

• Controllo 2: assicurarsi che sia stata selezionata la qualità di stampa appropriata facendo riferimento alla tabella riportata nel Controllo 1.

Selezionare un'opzione della qualità di stampa adatta alla carta caricata e all'immagine da stampare.

Se si notano sfocature o colori non uniformi, scegliere un'impostazione della qualità di stampa migliore e provare di nuovo a stampare.

• Controllo 3: se il problema persiste, ricercare altrove le cause.

Consultare anche le sezioni riportate di seguito:

- ➡ Impossibile stampare completamente il lavoro
- ➡ Parte della pagina non viene stampata
- ➡ Stampa non eseguita/Stampa sfocata/Colori non appropriati/Striature bianche
- ➡ Colori non luminosi
- ➡ Linee non allineate
- ➡ I fogli stampati si arricciano o presentano macchie di inchiostro
- ➡ Carta macchiata/Superficie stampata graffiata
- ➡ Retro della carta macchiato
- ➡ Sui lati del foglio vengono stampate delle linee verticali
- ➡ I colori non sono uniformi o presentano striature

U311

Impossibile stampare completamente il lavoro

- **Controllo:** verificare se lo spazio libero sul disco rigido del computer è sufficiente.

Eliminare i file non necessari per liberare spazio sul disco.

[Inizio pagina](#) ▲

U312

Parte della pagina non viene stampata

- **Controllo: quando si esegue la stampa fronte/retro automatica, può verificarsi il seguente problema.**

Quando viene eseguita la stampa fronte/retro automatica, l'area di stampa nella parte superiore della pagina risulta 2 mm / 0,08" più stretta del normale.

Per questo motivo, la parte inferiore della pagina potrebbe non venire stampata. Per impedire che si verifichi tale situazione, selezionare l'impostazione per la riduzione della stampa dal driver della stampante.

Importante

- A seconda del documento, la stampa ridotta potrebbe influire sul layout. Applicare l'impostazione di stampa specificata con il software applicativo se il software dispone di una funzione di ingrandimento/riduzione della stampa.

1. Aprire la finestra di dialogo Stampa.
 Apertura della finestra delle impostazioni del driver della stampante
2. Selezionare **Stampa fronte/retro e margine (Duplex Printing & Margin)** nel menu di scelta rapida.
3. Selezionare **Stampa fronte/retro (Duplex Printing)**.
4. Fare clic su **Usa stampa ridotta (Use reduced printing)** in **Area di stampa (Print Area)**.

Inizio pagina ▲

U313

Stampa non eseguita/Stampa sfocata/Colori non appropriati/Striature bianche

Stampa non eseguita


Stampa sfocata



Colori non appropriati



Striature bianche

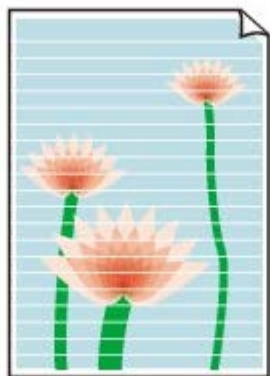

- **Controllo 1: verificare le impostazioni della carta e della qualità di stampa.**

➡ Risultati di stampa non soddisfacenti

- **Controllo 2: stampare il test controllo ugelli ed eseguire tutte le operazioni di manutenzione necessarie, ad esempio la pulizia testina di stampa.**

Stampare il test controllo ugelli per verificare che l'inchiostro fuoriesca correttamente dagli ugelli della testina di stampa.

Consultare [Quando la stampa diventa sbiadita e i colori non sono corretti](#) per la stampa del motivo di controllo degli ugelli, per la pulizia della testina di stampa e per la pulizia approfondita della testina di stampa.

- Se il test controllo ugelli non viene stampato correttamente:
Dopo aver eseguito la pulizia testina di stampa, stampare ed esaminare il test controllo ugelli.
- Se il problema persiste anche dopo aver eseguito per due volte la pulizia testina di stampa:
Eseguire la pulizia accurata della testina di stampa.
Se il problema non viene risolto dopo l'esecuzione della pulizia approfondita della testina di stampa, spegnere la macchina ed eseguire un'altra pulizia approfondita della testina di stampa dopo 24 ore.
- Se il problema persiste anche dopo aver eseguito per due volte la pulizia accurata della testina di stampa:
L'inchiostro potrebbe essere esaurito. Sostituire la cartuccia FINE.

- **Controllo 3: quando l'inchiostro di una cartuccia FINE si esaurisce, sostituirla.**

- **Controllo 4: se si utilizza carta con una sola superficie di stampa, verificare che venga caricata con il lato di stampa rivolto verso alto/basso.**

Caricare la carta con il lato stampabile rivolto verso il basso.


Per informazioni dettagliate sul lato di stampa, consultare il manuale di istruzioni fornito con la carta.

- **Controllo 5: verificare che la cartuccia FINE sia installata correttamente.**

Se la cartuccia FINE non è installata saldamente, è possibile che l'inchiostro non fuoriesca correttamente.

Aprire il coperchio di uscita della carta, quindi il coperchio della testina si apre.

Spingere verso l'alto la leva di bloccaggio della cartuccia di inchiostro per verificare che la cartuccia FINE sia installata correttamente.

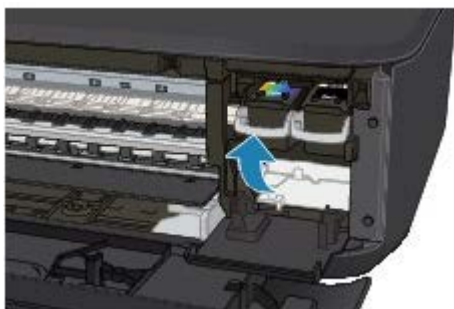

Una volta verificato che la cartuccia FINE è installata correttamente, chiudere il coperchio di uscita della carta.

Se il problema persiste, rimuovere le cartucce FINE, quindi installarle nuovamente.

Per la modalità di installazione delle cartucce FINE, vedere [Sostituzione di una cartuccia FINE](#).

- **Per l'esecuzione di copie, vedere anche le sezioni seguenti:**

- **Controllo 6: il piano di lettura in vetro è sporco?**

Pulire il piano di lettura in vetro.

➡ [Pulizia del piano di lettura in vetro e del coperchio dei documenti](#)

- **Controllo 7: assicurarsi che l'originale sia caricato correttamente sul piano di lettura in vetro.**

➡ [Caricamento degli originali](#)

- **Controllo 8: l'originale è caricato con il lato da copiare rivolto verso il basso sul piano di lettura in vetro?**

- **Controllo 9: è stata eseguita una copia della stampa effettuata da questa macchina?**

Se si utilizza una stampa effettuata da questa macchina come originale, la qualità di stampa potrebbe essere ridotta a seconda delle condizioni dell'originale.

Stampare direttamente dalla macchina o ristampare dal computer.

[Inizio pagina](#) ▲

U314

Colori non luminosi

• Controllo 1: verificare se il test controllo ugelli viene stampato correttamente.

Stampare il test controllo ugelli per verificare che l'inchiostro fuoriesca correttamente dagli ugelli della testina di stampa.

Consultare [Quando la stampa diventa sbiadita e i colori non sono corretti](#) per la stampa del motivo di controllo degli ugelli, per la pulizia della testina di stampa e per la pulizia approfondita della testina di stampa.

- Se il test controllo ugelli non viene stampato correttamente:
Dopo aver eseguito la pulizia testina di stampa, stampare ed esaminare il test controllo ugelli.
- Se il problema persiste anche dopo aver eseguito per due volte la pulizia testina di stampa:
Eseguire la pulizia accurata della testina di stampa.
Se il problema non viene risolto dopo l'esecuzione della pulizia approfondita della testina di stampa, spegnere la macchina ed eseguire un'altra pulizia approfondita della testina di stampa dopo 24 ore.
- Se il problema persiste anche dopo aver eseguito per due volte la pulizia accurata della testina di stampa:
L'inchiostro potrebbe essere esaurito. Sostituire la cartuccia FINE.


• Controllo 2: quando l'inchiostro di una cartuccia FINE si esaurisce, sostituirla.

• Controllo 3: verificare che la cartuccia FINE sia installata correttamente.

Se la cartuccia FINE non è installata saldamente, è possibile che l'inchiostro non fuoriesca correttamente.

Aprire il coperchio di uscita della carta, quindi il coperchio della testina si apre.

Spingere verso l'alto la leva di bloccaggio della cartuccia di inchiostro per verificare che la cartuccia FINE sia installata correttamente.

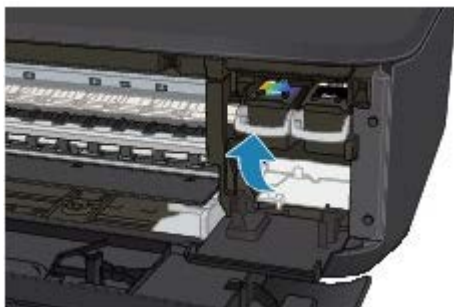

Una volta verificato che la cartuccia FINE è installata correttamente, chiudere il coperchio di uscita della carta.

Se il problema persiste, rimuovere le cartucce FINE, quindi installarle nuovamente.

Per la modalità di installazione delle cartucce FINE, vedere [Sostituzione di una cartuccia FINE](#).




Nota

- I colori stampati potrebbero non corrispondere ai colori dello schermo a causa di differenze di base nei metodi utilizzati per produrre i colori. Anche le impostazioni per il controllo dei colori e le differenze ambientali possono influire sul modo in cui i colori vengono visualizzati sullo schermo. Pertanto, i colori delle stampe potrebbero essere diversi da quelli visualizzati sullo schermo.

U315

Linee non allineate

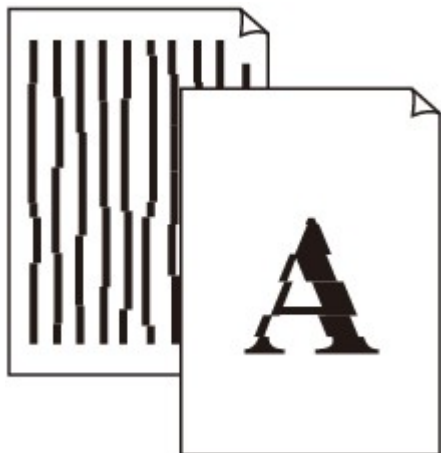

- **Controllo 1: verificare le impostazioni della carta e della qualità di stampa.**

➡ Risultati di stampa non soddisfacenti

- **Controllo 2: eseguire l'allineamento testina di stampa.**

Se le linee stampate non sono allineate o i risultati di stampa non sono soddisfacenti per altri motivi, regolare la posizione della testina di stampa.

➡ Allineamento della testina di stampa



Nota

- Se il problema non si risolve dopo l'allineamento della testina di stampa, eseguire l'allineamento in modo manuale, consultando [Allineamento della posizione della testina di stampa dal computer](#).

- **Controllo 3: aumentare la qualità di stampa e provare nuovamente a stampare.**

Per migliorare il risultato di stampa è consigliabile definire una qualità di stampa superiore nel pannello dei comandi della macchina o nel driver della stampante.

Inizio pagina ▲

U316

I fogli stampati si arricciano o presentano macchie di inchiostro

I fogli stampati presentano macchie di inchiostro

I fogli stampati si arricciano



- **Controllo 1: verificare le impostazioni della carta e della qualità di stampa.**

➡ Risultati di stampa non soddisfacenti

- **Controllo 2: se l'intensità è impostata sul valore alto, ridurre l'impostazione dell'intensità nel driver della stampante e provare nuovamente a stampare.**

Se si utilizza della carta comune per stampare immagini ad alta intensità, la carta potrebbe assorbire troppo inchiostro, piegarsi e di conseguenza rovinarsi.

- Quando si stampa dal computer
È possibile verificare il livello di intensità utilizzando il driver della stampante.

➡ Regolazione dell'intensità

- Quando si effettuano copie

➡ Impostazione delle voci

- **Controllo 3: verificare se per stampare fotografie viene utilizzata la carta fotografica.**


Quando si stampano dati con saturazione dei colori elevata, ad esempio fotografie o immagini con colori intensi, si consiglia di utilizzare Carta Fotografica Lucida II o altra carta speciale Canon.

➡ Tipi di supporto utilizzabili

U317

Carta macchiata/Superficie stampata graffiata

❖ Carta macchiata

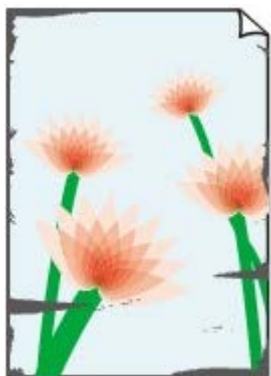

I bordi della carta sono macchiati



Superficie stampata macchiata

❖ Superficie stampata graffiata

- **Controllo 1: verificare le impostazioni della carta e della qualità di stampa.**

➡ Risultati di stampa non soddisfacenti

- **Controllo 2: verificare se viene utilizzato il tipo di carta appropriato.**

Verificare quanto segue:

- Verificare se la carta su cui si sta stampando è adatta per l'attività di stampa in corso.
➡ Tipi di supporto utilizzabili
- Se si utilizza la funzione Stampa senza bordi, assicurarsi che la carta utilizzata sia adatta. Se la carta utilizzata non è adatta per la funzione Stampa senza bordi, la qualità di stampa potrebbe risultare scadente in corrispondenza dei bordi superiore e inferiore del foglio.
➡ Area di stampa

- **Controllo 3: caricare la carta dopo aver eliminato le pieghe.**

Quando si utilizza la carta fotografica semi-lucida, anche se il foglio è arrotolato, caricare un solo foglio per volta senza tentare di appiattirlo. Se si curva la carta per appiattirla, si potrebbe danneggiare la superficie della carta e ridurre la qualità della stampa.

Si consiglia di rimettere la carta inutilizzata nella confezione e di conservarla su una superficie piana.

- **In caso di carta comune**

Girare il foglio e ricaricarlo per stampare sull'altro lato.

Se la carta viene lasciata caricata nel vassoio anteriore per molto tempo, potrebbe piegarsi. In questo caso, caricare la carta con l'altro lato rivolto verso l'alto. Questa operazione potrebbe risolvere il problema.

- **In caso di altra carta**

Se i quattro angoli del foglio presentano arricciature che superano i 3 mm / 0,1" (A) di altezza, la carta potrebbe macchiarsi di inchiostro oppure potrebbe non essere prelevata in modo corretto. In questi casi, effettuare la procedura descritta di seguito per eliminare gli arricciamenti.



1. Arrotolare la carta nel senso opposto rispetto a quello della piega, come mostrato nella figura seguente.




2. Controllare che il foglio sia ben piatto.

Si consiglia di stampare un foglio alla volta utilizzando carta priva di pieghe.

Nota

- A seconda del tipo di supporto, la carta potrebbe essere macchiata o non venire alimentata correttamente, anche se non è piegata verso l'interno. In questi casi, effettuare la procedura descritta di seguito per arrotolare la carta verso l'esterno di 3 mm / 0,1" (B) di altezza prima di eseguire la stampa. Questa operazione potrebbe migliorare il risultato di stampa.

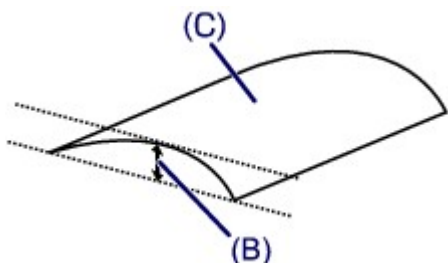

(C) Lato di stampa

Quando si utilizzano fogli arrotolati verso l'esterno prima di eseguire la stampa, si consiglia di stampare su un foglio alla volta.

• Controllo 4: regolare l'impostazione per prevenire l'abrasione della carta.

La regolazione dell'impostazione per prevenire l'abrasione della carta aumenterà lo spazio tra la testina di stampa e la carta caricata. Se si verifica l'abrasione anche con il tipo di supporto impostato correttamente in modo che corrisponda alla carta caricata, impostare la macchina per prevenire l'abrasione della carta mediante il pannello dei comandi o il computer.

Se si applica l'impostazione per prevenire l'abrasione della carta, è possibile che la velocità di stampa sia ridotta.

* Al completamento della stampa, regolare nuovamente l'impostazione per annullare la prevenzione dell'abrasione della carta. In caso contrario, questa impostazione rimane attiva per i lavori di stampa successivi.

• Per l'impostazione mediante il pannello dei comandi

Premere il pulsante **HOME**, selezionare **Imposta-zione (Setup)**, **Impostazioni periferica (Device settings)** e **Impostaz. di stampa (Print settings)** in questo ordine, quindi impostare **Preveni abrasione carta (Prevent paper abrasion)** su **ATTIV. (ON)**.

➡ **Modifica delle impostazioni della stampante sul display LCD**

• Impostazione mediante il computer

In Canon IJ Printer Utility, selezionare **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)** nel menu a comparsa, selezionare la casella di controllo **Preveni abrasione carta (Prevent paper abrasion)**, quindi fare clic su **Applica (Apply)**.

Per aprire Canon IJ Printer Utility, vedere [Apertura di Canon IJ Printer Utility](#).

- **Controllo 5: se l'intensità è impostata sul valore alto, ridurre l'impostazione dell'intensità nel driver della stampante e provare nuovamente a stampare.**

Se si utilizza della carta comune per stampare immagini ad alta intensità, la carta potrebbe assorbire troppo inchiostro, piegarsi e di conseguenza rovinarsi.

- Quando si stampa dal computer
Ridurre l'impostazione dell'intensità nel driver della stampante e provare nuovamente a stampare.

1. Aprire la finestra di dialogo Stampa.

➡ Apertura della finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Selezionare **Opzioni colore (Color Options)** nel menu di scelta rapida.

3. Trascinare la barra di scorrimento **Intensità (Intensity)** per impostare l'intensità.

- Quando si effettuano copie

➡ Impostazione delle voci

- **Controllo 6: verificare se la stampa viene eseguita oltre l'area di stampa consigliata.**

Se si stampa oltre l'area di stampa consigliata per la carta utilizzata, il bordo inferiore del foglio potrebbe macchiarsi di inchiostro.

Ridimensionare il documento originale nell'applicazione software.

➡ Area di stampa

- **Controllo 7: il piano di lettura in vetro è sporco?**

Pulire il piano di lettura in vetro.

➡ Pulizia del piano di lettura in vetro e del coperchio dei documenti

- **Controllo 8: verificare se il rullo di alimentazione della carta è sporco.**

Pulire il rullo di alimentazione della carta.

➡ Pulizia del rullo di alimentazione della carta



Nota

- La pulizia del rullo di alimentazione della carta ne determina l'usura, pertanto eseguire tale procedura solo in caso di necessità.

- **Controllo 9: l'interno della macchina è sporco?**

Quando si esegue la stampa fronte/retro, l'interno della macchina potrebbe macchiarsi con l'inchiostro, provocando sbavature sulla stampa.

Eseguire la Pulizia lastra inferiore per pulire l'interno della macchina.

➡ Pulizia delle parti interne della stampante (Pulizia lastra inferiore)



Nota

- Per evitare che si formino macchie nell'interno della macchina, impostare il formato carta correttamente.

- **Controllo 10: impostare un periodo di tempo più lungo per l'asciugatura della superficie stampata.**


In questo modo, alla superficie stampata viene concesso un tempo sufficiente per l'asciugatura evitando quindi che la carta si macchi o si graffi.

1. Assicurarsi che la macchina sia accesa.
2. Aprire Canon IJ Printer Utility.
➡ Apertura di Canon IJ Printer Utility
3. Selezionare **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)** nel menu di scelta rapida.
4. Trascinare la barra del cursore **Tempo di attesa asciugatura: (Ink Drying Wait Time:)** per impostare il tempo di attesa, quindi fare clic su **Applica (Apply)**.
5. Confermare il messaggio e fare clic su **OK**.

Inizio pagina ▲

U318

Retro della carta macchiato

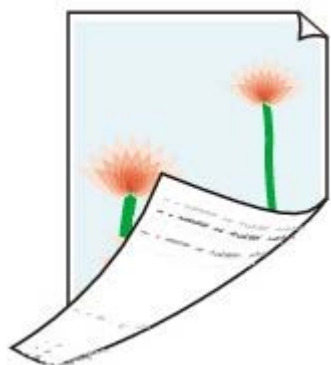

- **Controllo 1: verificare le impostazioni della carta e della qualità di stampa.**

➡ Risultati di stampa non soddisfacenti

- **Controllo 2: eseguire la Pulizia lastra inferiore per pulire l'interno della macchina.**

➡ Pulizia delle parti interne della stampante (Pulizia lastra inferiore)




Nota

- Quando si esegue la stampa senza bordo o un numero elevato di stampe, la parte interna della stampante potrebbe macchiarsi di inchiostro.

U319

Sui lati del foglio vengono stampate delle linee verticali

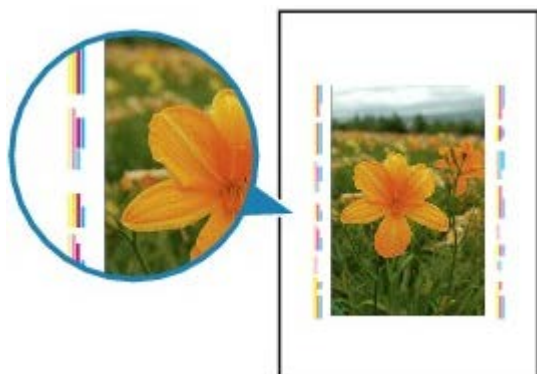

• Controllo: verificare che il formato della carta caricata sia corretto.

Se il formato della carta caricata è maggiore di quello specificato, le linee verticali possono essere stampate sul margine.

Impostare correttamente il formato carta in base alla carta caricata.

➡ Risultati di stampa non soddisfacenti



Nota

- La direzione del motivo a righe verticale può variare in base ai dati dell'immagine o all'impostazione di stampa.
- Questa macchina esegue la pulizia automatica quando necessario per mantenere pulite le stampe. Per la pulizia fuoriesce una piccola quantità di inchiostro. Sebbene l'inchiostro fuoriesce in genere sull'assorbitore di inchiostro, può fuoriuscire sulla carta se si carica carta più grande del formato specificato.

Inizio pagina ▲

U320

I colori non sono uniformi o presentano striature

I colori non sono uniformi



I colori presentano striature



- **Controllo 1: verificare le impostazioni della carta e della qualità di stampa.**
- **Controllo 2: stampare il test controllo ugelli ed eseguire tutte le operazioni di manutenzione necessarie, ad esempio la pulizia testina di stampa.**

➡ Risultati di stampa non soddisfacenti

Stampare il test controllo ugelli per verificare che l'inchiostro fuoriesca correttamente dagli ugelli della testina di stampa.

Consultare [Quando la stampa diventa sbiadita e i colori non sono corretti](#) per la stampa del motivo di controllo degli ugelli, per la pulizia della testina di stampa e per la pulizia approfondita della testina di stampa.

- Se il test controllo ugelli non viene stampato correttamente:
Dopo aver eseguito la pulizia testina di stampa, stampare ed esaminare il test controllo ugelli.
- Se il problema persiste anche dopo aver eseguito per due volte la pulizia testina di stampa:
Eseguire la pulizia accurata della testina di stampa.
Se il problema non viene risolto dopo l'esecuzione della pulizia approfondita della testina di stampa, spegnere la macchina ed eseguire un'altra pulizia approfondita della testina di stampa

dopo 24 ore.

- Se il problema persiste anche dopo aver eseguito per due volte la pulizia accurata della testina di stampa:

L'inchiostro potrebbe essere esaurito. Sostituire la cartuccia FINE.

• Controllo 3: eseguire l'allineamento testina di stampa.

➡ [Allineamento della testina di stampa](#)



Nota

- Se il problema non si risolve dopo l'allineamento della testina di stampa, eseguire l'allineamento in modo manuale, consultando [Allineamento della posizione della testina di stampa dal computer](#).
-

Inizio pagina ▲

U323


L'inchiostro non fuoriesce

- **Controllo 1: quando l'inchiostro di una cartuccia FINE si esaurisce, sostituirla con una nuova.**
- **Controllo 2: verificare che la cartuccia FINE sia installata correttamente.**

Se la cartuccia FINE non è installata saldamente, è possibile che l'inchiostro non fuoriesca correttamente.

Aprire il coperchio di uscita della carta, quindi il coperchio della testina si apre.

Spingere verso l'alto la leva di bloccaggio della cartuccia di inchiostro per verificare che la cartuccia FINE sia installata correttamente.

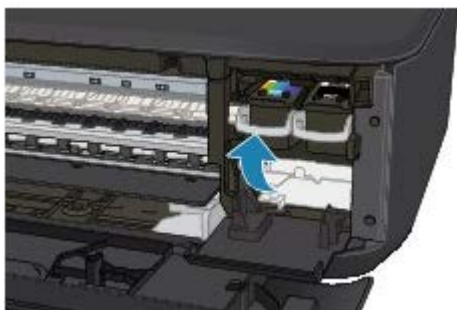

Una volta verificato che la cartuccia FINE è installata correttamente, chiudere il coperchio di uscita della carta.

Se il problema persiste, rimuovere le cartucce FINE, quindi installarle nuovamente.

Per la modalità di installazione delle cartucce FINE, vedere [Sostituzione di una cartuccia FINE](#).

- **Controllo 3: verificare che gli ugelli della testina di stampa non siano ostruiti.**

Stampare il test controllo ugelli per verificare che l'inchiostro fuoriesca correttamente dagli ugelli della testina di stampa.

Consultare [Quando la stampa diventa sbiadita e i colori non sono corretti](#) per la stampa del motivo di controllo degli ugelli, per la pulizia della testina di stampa e per la pulizia approfondita della testina di stampa.

- Se il test controllo ugelli non viene stampato correttamente:
Dopo aver eseguito la pulizia testina di stampa, stampare ed esaminare il test controllo ugelli.
- Se il problema persiste anche dopo aver eseguito per due volte la pulizia testina di stampa:
Eseguire la pulizia accurata della testina di stampa.
Se il problema non viene risolto dopo l'esecuzione della pulizia approfondita della testina di stampa, spegnere la macchina ed eseguire un'altra pulizia approfondita della testina di stampa dopo 24 ore.
- Se il problema persiste anche dopo aver eseguito per due volte la pulizia accurata della testina di stampa:
L'inchiostro potrebbe essere esaurito. Sostituire la cartuccia FINE.

Problemi di scansione

- Problemi di scansione
- Risultati di scansione non soddisfacenti

Inizio pagina ▲

Problemi di scansione

- Lo scanner non funziona
- ScanGear (driver dello scanner) non si avvia
- Messaggio di errore alla mancata visualizzazione della schermata di ScanGear (driver dello scanner)
- Impossibile effettuare la scansione contemporanea di più elementi
- Impossibile eseguire la scansione correttamente con la scansione automatica
- Velocità di scansione insufficiente
- Visualizzazione del messaggio "Memoria insufficiente."
- Il computer si blocca durante la scansione
- Impossibile aprire l'immagine acquisita

[Inizio pagina](#) ▲

S600

Lo scanner non funziona

Controllo 1: Assicurarsi di avere acceso lo scanner o la stampante.

Controllo 2: Collegare il cavo USB a un'altra porta USB del computer.

Controllo 3: Se il cavo USB è collegato a un hub USB, scollegarlo dall'hub USB e collegarlo a una porta USB del computer.

Controllo 4: Riavviare il computer.

[Inizio pagina](#) ▲

S601

ScanGear (driver dello scanner) non si avvia

Controllo 1: Accertarsi che ScanGear (driver dello scanner) sia installato.

In caso contrario, installare ScanGear (driver dello scanner) tramite il CD-ROM di installazione.

Controllo 2: Selezionare lo scanner o la stampante nel menu dell'applicazione.



Nota

- Questa operazione può variare a seconda dell'applicazione.

Controllo 3: Accertarsi che l'applicazione sia compatibile con TWAIN.

Non è possibile aprire ScanGear da applicazioni che non supportano TWAIN.

Controllo 4: Eseguire la scansione e salvare le immagini con IJ Scan Utility e impostare per aprire i file nell'applicazione.

L'applicazione non cui visualizzare le immagini può essere impostata in **Impostazioni applicazione (Application Settings)** di IJ Scan Utility.

- ➡ Finestra di dialogo Impostazioni (Auto Scansione)
- ➡ Finestra di dialogo Impostazioni (Scansione fotografia)
- ➡ Finestra di dialogo Impostazioni (Scansione documento)
- ➡ Finestra di dialogo Impostazioni (Scansione personalizzata)
- ➡ Finestra di dialogo Impostazioni (Scansione e unione)
- ➡ Finestra di dialogo Impostazioni (ScanGear)

Inizio pagina ▲

S602

Messaggio di errore alla mancata visualizzazione della schermata di ScanGear (driver dello scanner)

Controllo 1: Assicurarsi di avere acceso lo scanner o la stampante.

Controllo 2: Spegner la macchina, quindi ricollegare il cavo USB e il cavo di alimentazione.

Controllo 3: Collegare il cavo USB a un'altra porta USB del computer.

Controllo 4: Se il cavo USB è collegato a un hub USB, scollegarlo dall'hub USB e collegarlo a una porta USB del computer.

Controllo 5: Accertarsi che ScanGear (driver dello scanner) sia installato.

In caso contrario, installare ScanGear (driver dello scanner) tramite il CD-ROM di installazione.

Controllo 6: Selezionare lo scanner o la stampante nel menu dell'applicazione.



Nota

- Questa operazione può variare a seconda dell'applicazione.

Controllo 7: Accertarsi che l'applicazione sia compatibile con TWAIN.

Non è possibile aprire ScanGear da applicazioni che non supportano TWAIN.

Controllo 8: Se eseguito su un'altra applicazione, uscire da ScanGear.

[Inizio pagina](#) ▲

S603

Impossibile effettuare la scansione contemporanea di più elementi

Controllo 1: Assicurarsi che gli elementi siano posizionati correttamente.

➡ Posizionamento degli elementi (quando si esegue la scansione da un computer)

Controllo 2: È possibile che la scansione di più immagini non sia supportata.

Alcune applicazioni non supportano la scansione multipla di immagini. In tal caso, eseguire la scansione di ciascun elemento singolarmente.

[Inizio pagina](#) ▲

S604

Impossibile eseguire la scansione correttamente con la scansione automatica

Controllo 1: Assicurarsi che gli elementi siano posizionati correttamente.

➡ Posizionamento degli elementi (quando si esegue la scansione da un computer)

Controllo 2: È possibile che la scansione di più immagini non sia supportata.

Alcune applicazioni non supportano la scansione multipla di immagini. In tal caso, eseguire la scansione di ciascun elemento singolarmente.

[Inizio pagina](#) ▲

S605

Velocità di scansione insufficiente

Controllo 1: Per visualizzare l'immagine su un monitor, impostare la risoluzione di stampa su circa 150 dpi. Per la stampa, impostarla su circa 300 dpi.

➡ Risoluzione

Controllo 2: Impostare Correzione dissolvenza (Fading Correction), Correzione grana (Grain Correction) e così via su Nessuno (None).

➡ Impostazioni immagine

Controllo 3: In IJ Scan Utility, deselezionare la casella di controllo Correggi il documento di testo inclinato (Correct slanted text document) / Rileva l'orientamento dei documenti di testo e ruota l'immagine (Detect the orientation of text document and rotate image) ed eseguire nuovamente la scansione.

➡ Finestra di dialogo Impostazioni (Scansione documento)

➡ Finestra di dialogo Impostazioni (Scansione personalizzata)

➡ Finestra di dialogo Impostazioni (Salva su PC (Documento))

➡ Finestra di dialogo Impostazioni (Allega a e-mail (Documento))

Inizio pagina ▲

S606

Visualizzazione del messaggio "Memoria insufficiente."

Controllo 1: Chiudere le altre applicazioni e riprovare.

Controllo 2: Ridurre la risoluzione o il formato stampa e rieseguire la scansione.

➡ [Risoluzione](#)

[Inizio pagina](#) ▲

S607

Il computer si blocca durante la scansione

Controllo 1: Riavviare il computer, ridurre la risoluzione di output in ScanGear (driver dello scanner) ed eseguire nuovamente la scansione.

➡ Impostazioni di stampa

Controllo 2: Eliminare i file non necessari per liberare sufficiente spazio su disco e rieseguire la scansione.

Se lo spazio sul disco rigido è insufficiente per la scansione e il salvataggio e le dimensioni dell'immagine sono eccessive (ad esempio, durante la scansione di un elemento di grandi dimensioni con un'elevata risoluzione), potrebbe venire visualizzato un messaggio di errore.

Controllo 3: In Cartella in cui salvare i file temporanei (Folder to Save Temporary Files) di IJ Scan Utility, specificare una cartella su un'unità con sufficiente spazio libero.

➡ Finestra di dialogo Impostazioni (Impostazioni generali)

Controllo 4: È possibile che siano collegate più periferiche alle porte USB.

Disconnettere le periferiche diverse dallo scanner o dalla stampante.

Inizio pagina ▲

S609

Impossibile aprire l'immagine acquisita

Controllo: Se il formato di dati non è supportato dall'applicazione, rieseguire la scansione dell'immagine e selezionare un formato di dati comune, ad esempio JPEG, durante il salvataggio.

Per ulteriori informazioni, consultare la guida dell'applicazione. In caso di dubbi, contattare il produttore dell'applicazione.

[Inizio pagina](#) ▲

Risultati di scansione non soddisfacenti

- Qualità di scansione scadente (immagine visualizzata sul monitor)
- L'immagine acquisita è circondata da aree bianche in eccesso
- Impossibile eseguire la scansione con il formato corretto
- Impossibile rilevare correttamente la posizione o il formato dell'immagine quando si esegue la scansione dal pannello dei comandi
- L'elemento è posizionato correttamente, ma l'immagine acquisita è inclinata
- L'immagine acquisita è ingrandita (ridotta) sul monitor del computer

Inizio pagina ▲

S710

Qualità di scansione scadente (immagine visualizzata sul monitor)

Controllo 1: Aumentare la risoluzione di scansione se l'immagine è irregolare.

➡ Risoluzione

Controllo 2: Impostare il formato di visualizzazione su 100%.

Alcune applicazioni non offrono una visualizzazione chiara delle immagini se il formato di visualizzazione è troppo piccolo.

Controllo 3: Se si produce un effetto moiré (strisce), procedere come indicato di seguito e rieseguire la scansione.

- Impostare una delle seguenti impostazioni nella finestra di dialogo **Impostazioni (Scansione documento) (Settings (Document Scan))** di IJ Scan Utility, quindi fare clic su **Documento (Document)** nella schermata principale di IJ Scan Utility.
 - Impostare **Seleziona origine (Select Source)** su **Rivista (Magazine)** e impostare **Modalità colore (Color Mode)** su **Colore (Color)**
 - Selezionare la casella di controllo **Riduce il moiré (Reduce moire)**➡ Finestra di dialogo Impostazioni (Scansione documento)
- Impostare una delle seguenti impostazioni nella finestra di dialogo **Impostazioni (Scansione personalizzata) (Settings (Custom Scan))** di IJ Scan Utility, quindi fare clic su **Personalizz. (Custom)** nella schermata principale di IJ Scan Utility.
 - Impostare **Seleziona origine (Select Source)** su **Rivista (Magazine)** e impostare **Modalità colore (Color Mode)** su **Colore (Color)**
 - Selezionare la casella di controllo **Riduce il moiré (Reduce moire)**➡ Finestra di dialogo Impostazioni (Scansione personalizzata)
- Impostare una delle seguenti impostazioni nella finestra di dialogo **Impostazioni (Scansione e unione) (Settings (Scan and Stitch))** di IJ Scan Utility, quindi fare clic su **Unione (Stitch)** nella schermata principale di IJ Scan Utility.
 - Impostare **Seleziona origine (Select Source)** su **Rivista (Magazine)** e impostare **Modalità colore (Color Mode)** su **Colore (Color)**
 - Selezionare la casella di controllo **Riduce il moiré (Reduce moire)**➡ Finestra di dialogo Impostazioni (Scansione e unione)
- Nella scheda **Modalità di base (Basic Mode)** di ScanGear (driver dello scanner), selezionare **Rivista (A Colori) (Magazine (Color))** in **Seleziona origine (Select Source)**.
➡ Scheda Modalità di base
- Nella scheda **Modalità avanzata (Advanced Mode)** di ScanGear, impostare **Descreening (Descreen)** in **Impostazioni immagine (Image Settings)** su **Attivato (ON)**.
➡ Impostazioni immagine



Nota

- Se si produce un effetto moiré nella scansione di una foto digitale, procedere come indicato sopra e rieseguire la scansione.

Controllo 4: Pulire il piano di lettura e il coperchio dei documenti.

➡ Pulizia del piano di lettura in vetro e del coperchio dei documenti

Controllo 5: Se le condizioni del documento non sono ottimali (è sporco, sbiadito e così via), utilizzare Riduzione polvere e graffi (Reduce Dust and

Scratches), **Correzione dissolvenza (Fading Correction)**, **Correzione grana (Grain Correction)** e così via in **Impostazioni immagine (Image Settings)** della scheda **Modalità avanzata (Advanced Mode)** di ScanGear.

➡ [Impostazioni immagine](#)

Controllo 6: Se il tono colore è diverso da quello del documento originale, procedere come indicato di seguito e rieseguire la scansione.

- Nella scheda **Modalità avanzata (Advanced Mode)** di ScanGear, impostare **Regolazione immagine (Image Adjustment)** in **Impostazioni immagine (Image Settings)** su **Nessuno (None)**.

➡ [Impostazioni immagine](#)

- Nella scheda **Impostazioni colore (Color Settings)** della finestra di dialogo **Preferenze (Preferences)** di ScanGear, impostare **Corrispondenza colore (Color Matching)**.

➡ [Scheda Impostazioni colore](#)

Controllo 7: Se si utilizza Mac OS X 10.5 (10.5.8 o versioni successive), verificare la profondità colore del monitor.

Nella schermata **Preferenze di Sistema (System Preferences)**, fare clic sull'icona **Monitor (Displays)**, quindi nel menu **Colori (Colors)** della scheda **Visualizza (Display)**, selezionare **Migliaia (Thousands)** o **Milioni (Millions)**.

[Inizio pagina](#) ▲

S711

L'immagine acquisita è circondata da aree bianche in eccesso

Controllo: Specificare l'area di scansione.



Fare clic su  (Ritaglio automatico) in vista immagine intera in ScanGear (driver dello scanner) per visualizzare automaticamente il fotogramma di ritaglio (area di scansione) in base al formato dell'elemento.

L'area di scansione può essere specificata anche manualmente in vista miniatura, quando lungo l'elemento sono presenti margini bianchi (ad esempio, nelle foto) o se si desidera creare fotogrammi di ritaglio personalizzati.

➡ [Regolazione dei fotogrammi di ritaglio](#)

[Inizio pagina](#) ▲

S712

Impossibile eseguire la scansione con il formato corretto

Controllo: Assicurarsi che gli elementi siano posizionati correttamente.

➡ Posizionamento degli elementi (quando si esegue la scansione da un computer)

Inizio pagina ▲

S713

Impossibile rilevare correttamente la posizione o il formato dell'immagine quando si esegue la scansione dal pannello dei comandi

Controllo 1: Assicurarsi che gli elementi siano posizionati correttamente.

➡ Posizionamento degli elementi (quando si esegue la scansione da un computer)

Controllo 2: Accertarsi che le impostazioni corrispondano all'elemento da acquisire.

Se non è possibile effettuare correttamente l'acquisizione rilevando automaticamente il tipo di elemento, specificare il tipo e il formato dell'elemento.

- **Esecuzione della scansione dal pannello dei comandi**

- ➡ Impostazione di elementi nel pannello dei comandi della stampante

- **Esecuzione della scansione con IJ Scan Utility**

- ➡ Scansione di foto

- ➡ Scansione di documenti

- ➡ Scansione con le impostazioni preferite

Inizio pagina ▲

S714

L'elemento è posizionato correttamente, ma l'immagine acquisita è inclinata

Controllo: Quando Documento (Document) o Rivista (Magazine) è selezionato per il tipo di elemento, deselezionare la casella di controllo Correggi il documento di testo inclinato (Correct slanted text document) ed eseguire nuovamente la scansione dell'elemento.

- ➡ Finestra di dialogo Impostazioni (Scansione documento)
- ➡ Finestra di dialogo Impostazioni (Scansione personalizzata)
- ➡ Finestra di dialogo Impostazioni (Salva su PC (Documento))
- ➡ Finestra di dialogo Impostazioni (Allega a e-mail (Documento))

Inizio pagina ▲

S717

L'immagine acquisita è ingrandita (ridotta) sul monitor del computer

Controllo 1: Modificare le impostazioni di visualizzazione nell'applicazione.

Per ulteriori informazioni, consultare la guida dell'applicazione. In caso di dubbi, contattare il produttore dell'applicazione.

Controllo 2: Modificare l'impostazione della risoluzione in ScanGear (driver dello scanner) ed eseguire nuovamente la scansione.

Maggiore è la risoluzione, maggiori saranno le dimensioni dell'immagine ottenuta.

➡ [Risoluzione](#)

[Inizio pagina](#) ▲

Problemi della macchina

- Non è possibile accendere la stampante
- La macchina si spegne in modo imprevisto
- Impossibile collegare correttamente la stampante al computer con un cavo USB
- Impossibile comunicare con la macchina tramite una connessione USB
- Contenuto del display LCD non visibile
- Sul display LCD viene visualizzata una lingua diversa da quella desiderata
- Non è possibile rimuovere la scheda di memoria

[Inizio pagina](#) ▲

U303

Non è possibile accendere la macchina

- **Controllo 1:** premere il pulsante ON.
- **Controllo 2:** assicurarsi che la spina del cavo di alimentazione sia inserita saldamente nel connettore del cavo di alimentazione della macchina, quindi accenderla nuovamente.
- **Controllo 3:** scollegare la macchina dall'alimentazione, quindi ricollegare la macchina e accendere di nuovo la macchina dopo averla lasciata spenta per almeno 2 minuti.

Se il problema persiste, rivolgersi al centro assistenza.

[Inizio pagina](#) ▲

U092

La macchina si spegne in modo imprevisto

- **Controllo: disattivare l'impostazione per spegnere l'unità automaticamente.**

La macchina si spegne automaticamente in base al tempo trascorso specificato se si attiva l'impostazione per spegnere l'unità automaticamente.

Se non si desidera che la macchina si spenga automaticamente, aprire Canon IJ Printer Utility, scegliere **Impostazioni di accensione/spegnimento (Power Settings)** dal menu di scelta rapida, quindi selezionare **Disattivato (Disable)** per **Spegnimento automatico (Auto Power Off)** in **Accensione/spegnim. autom. (Auto Power)**.



Nota

- È possibile attivare l'impostazione per accendere/spegnere la macchina automaticamente dal pannello dei comandi della macchina o da ScanGear (driver dello scanner).
 - Dal pannello dei comandi della macchina:
 - ➡ [Informazioni sulle impostazioni ECO](#)
 - Da ScanGear (driver dello scanner):
 - ➡ [Scheda Scanner](#)

U309

Impossibile collegare correttamente la stampante al computer con un cavo USB

La velocità di stampa o di scansione è ridotta/La connessione USB Hi-Speed non funziona

Se l'ambiente di sistema non è completamente compatibile con la connessione USB Hi-Speed, la macchina funzionerà a una velocità inferiore, pari a quella fornita da una connessione USB 1.1. In tal caso, la macchina funziona correttamente ma la velocità di stampa o di scansione potrebbe rallentare a causa della velocità di comunicazione.

- **Controllo: verificare quanto segue per assicurarsi che l'ambiente di sistema utilizzato supporti la connessione USB Hi-Speed.**
 - La porta USB sul computer supporta la connessione USB ad alta velocità?
 - Verificare che il cavo o l'hub USB supporti la connessione USB Hi-Speed.
Assicurarsi di utilizzare un cavo USB Hi-Speed certificato. Si consiglia di utilizzare un cavo di lunghezza non superiore a 3 metri / 10 piedi.
 - Verificare che il sistema operativo del computer supporti la connessione USB Hi-Speed.
Procurarsi e installare l'aggiornamento più recente per il computer.
 - Verificare che il driver USB Hi-Speed funzioni correttamente.
Procurarsi e installare nel computer la versione più recente del driver USB Hi-Speed compatibile con l'hardware utilizzato.

Importante

- Per informazioni sulla connessione USB Hi-Speed dell'ambiente del sistema, rivolgersi al produttore del computer, del cavo USB o dell'hub USB.

Inizio pagina ▲

U102

Impossibile comunicare con la stampante tramite una connessione USB

- **Controllo 1:** assicurarsi che la macchina sia accesa.
- **Controllo 2:** assicurarsi che il cavo USB sia correttamente collegato.

Consultare [Connessione della macchina al computer mediante un cavo USB](#) per collegare correttamente il cavo USB.

- **Controllo 3:** non avviare IJ Network Tool durante la stampa.
- **Controllo 4:** non stampare mentre IJ Network Tool è in esecuzione.

[Inizio pagina](#) ▲

U306

Contenuto del display LCD non visibile

- **Se la spia ALIMENTAZIONE (POWER) è spenta:**

La macchina non è accesa. Collegare il cavo di alimentazione e premere il pulsante **ON**.

- **Se la spia ALIMENTAZIONE (POWER) è accesa:**

L'LCD potrebbe essere in modalità screen saver. Premere uno dei pulsanti sul pannello dei comandi.

[Inizio pagina](#) ▲

U307

Sul display LCD viene visualizzata una lingua diversa da quella desiderata

Selezionare la lingua da visualizzare attenendosi alla procedura riportata di seguito.

1. Premere il pulsante **HOME** e attendere circa 5 secondi.



2. Selezionare **Imposta-zione (Setup)** sulla schermata **HOME**.

➡ Display LCD e pannello dei comandi



3. Selezionare **Impostazioni periferica (Device settings)**, quindi premere il pulsante **OK**.

4. Premere 3 volte il pulsante **▼**, quindi premere il pulsante **OK**.

5. Utilizzare il pulsante **▲▼** per selezionare la lingua per l'LCD, quindi premere il pulsante **OK**.

Inizio pagina ▲

U338

Non è possibile rimuovere la scheda di memoria

Contattare il centro assistenza.



Importante

- Non tentare di rimuovere la scheda di memoria utilizzando uno strumento sottile o delle pinzette. In caso contrario, è possibile che la macchina venga danneggiata.



Nota

- Per le seguenti schede di memoria sono richiesti adattatori appositi. Inserire queste schede nella macchina con gli adattatori collegati.
miniSD Card/miniSDHC Card/microSD Card/microSDHC Card/Memory Stick Micro/RS-MMC/MMC Mobile

[Inizio pagina](#) ▲

Problemi di installazione/download

-  [Impossibile installare il driver della stampante](#)
-  [Disinstallazione di IJ Network Tool/Informazioni su IJ Network Scanner Selector EX](#)

[Inizio pagina](#) 

U308

Impossibile installare il driver della stampante

Reinstallare il driver della stampante.

Se si reinstalla il driver della stampante, installare il driver della stampante sul CD-ROM di installazione.



Nota

- Se l'icona del CD-ROM non viene visualizzata, eseguire le seguenti operazioni:

- Rimuovere il CD-ROM dal computer, quindi reinserirlo.
- Riavviare il computer.

Se l'icona CD-ROM non viene ancora visualizzata, provare a inserire dischi diversi e verificare che i contenuti vengano visualizzati. Se altri dischi vengono visualizzati, il problema è relativo al CD-ROM di installazione. In tal caso, contattare il servizio assistenza Canon.

N053

Disinstallazione di IJ Network Tool/Informazioni su IJ Network Scanner Selector EX

• Disinstallazione di IJ Network Tool

Per disinstallare IJ Network Tool dal computer, attenersi alla procedura riportata di seguito.

Importante

- Anche dopo aver disinstallato IJ Network Tool è possibile stampare ed eseguire scansioni dal computer in rete. Tuttavia, non è possibile modificare le impostazioni di rete.

1. Selezionare **Applicazioni (Applications)** dal menu **Vai (Go)** del Finder, fare doppio clic su **Canon Utilities > IJ Network Tool**, trascinare l'icona **Canon IJ Network Tool** nel **Cestino (Trash)**.

2. Riavviare il computer.

Svuotare il **Cestino (Trash)** e riavviare il computer.

Nota

- Per installare nuovamente IJ Network Tool, disinstallare IJ Network Tool e installarlo nuovamente con il CD-ROM di installazione.

• Informazioni su IJ Network Scanner Selector EX

Se ScanGear (driver dello scanner) è installato, IJ Network Scanner Selector EX viene avviato automaticamente per consentire la scansione in rete mediante il pannello dei comandi della macchina. Seguire la procedura riportata di seguito in modo che IJ Scanner Selector EX non venga avviato automaticamente.

Importante

- Sebbene sia possibile impostare IJ Network Scanner Selector EX in modo che non venga avviato automaticamente, non è possibile inoltrare i dati acquisiti a un computer in rete utilizzando il pannello dei comandi della macchina.

1. Selezionare **Preferenze di Sistema (System Preferences)** dal menu Apple.

2. Fare clic su **Utenti e gruppi (Users & Groups)** da **Sistema (System)**, selezionare un nome utente da **Utente corrente (Current User)**, quindi selezionare **Elementi di login (Login Items)**.

In Mac OS X v.10.6.x o Mac OS X v.10.5.8, fare clic su **Account (Accounts)** da **Sistema (System)**, selezionare un nome utente da **Il mio account (My Account)**, quindi selezionare **Elementi login (Login Items)**.

3. Selezionare **Canon IJ Network Scanner Selector EX**, quindi fare clic su [-].

4. Verificare che **Canon IJ Network Scanner Selector EX** sia nascosto, quindi riavviare il computer.

Importante

- Anche se IJ Network Scanner Selector EX non viene avviato automaticamente, è possibile

effettuare stampe e scansioni da un computer in rete. Tuttavia, non è possibile inoltrare i dati acquisiti a un computer in rete utilizzando il pannello dei comandi della macchina.

- Per avviare di nuovo IJ Network Scanner Selector EX automaticamente, seguire una delle procedure riportate di seguito.
 - Fare clic su [+] al punto 3. Fare quindi clic su **Applicazioni (Applications) > Canon Utilities > IJ Network Scanner Selector EX**, selezionare **Canon IJ Network Scanner Selector EX** e fare clic su **Aggiungi (Add)**. Quindi, riavviare il computer.
 - Selezionare **Preferenze (Preferences)** dal menu **Canon IJ Network Scanner Selector EX**, quindi selezionare la casella di controllo **Attiva la scansione dal pannello dei comandi (Enables scanning from the operation panel)**.

Inizio pagina ▲

Informazioni sugli errori e sui messaggi visualizzati

- Se si verificano errori
- Sul display LCD viene visualizzato un messaggio di errore
- Sullo schermo viene visualizzato un messaggio


[Inizio pagina](#) ▲

U302


Se si verificano errori

Quando si verifica un errore nella stampa, ad esempio nella macchina non è presente carta o la carta è inceppata, viene visualizzato automaticamente un messaggio di risoluzione dei problemi. Eseguire l'azione appropriata descritta nel messaggio.

- In Mac OS X v.10.7.x:

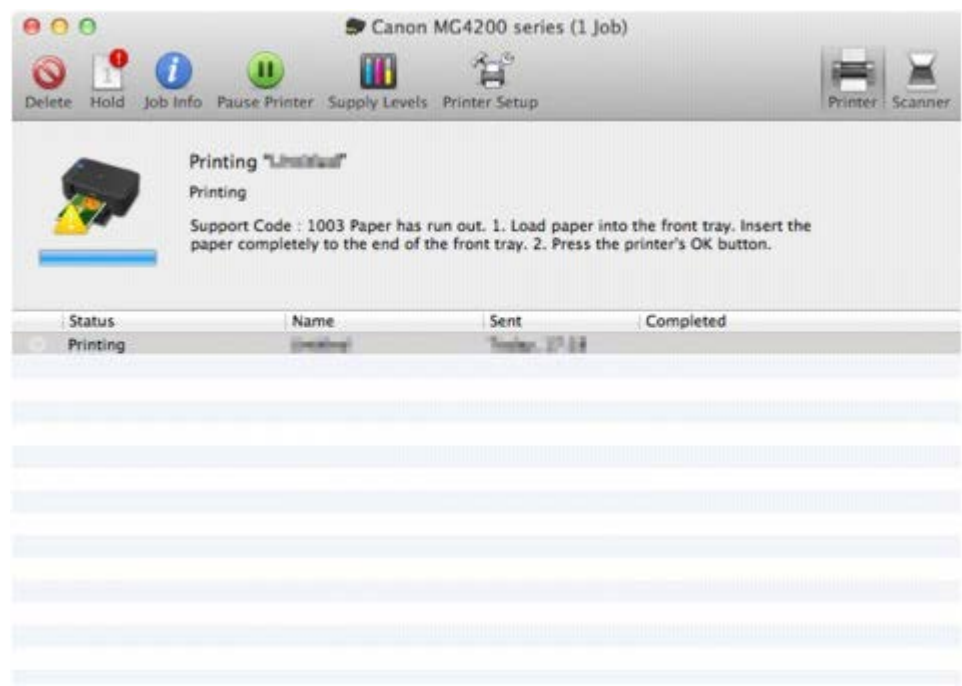

- In Mac OS X v.10.6.x:

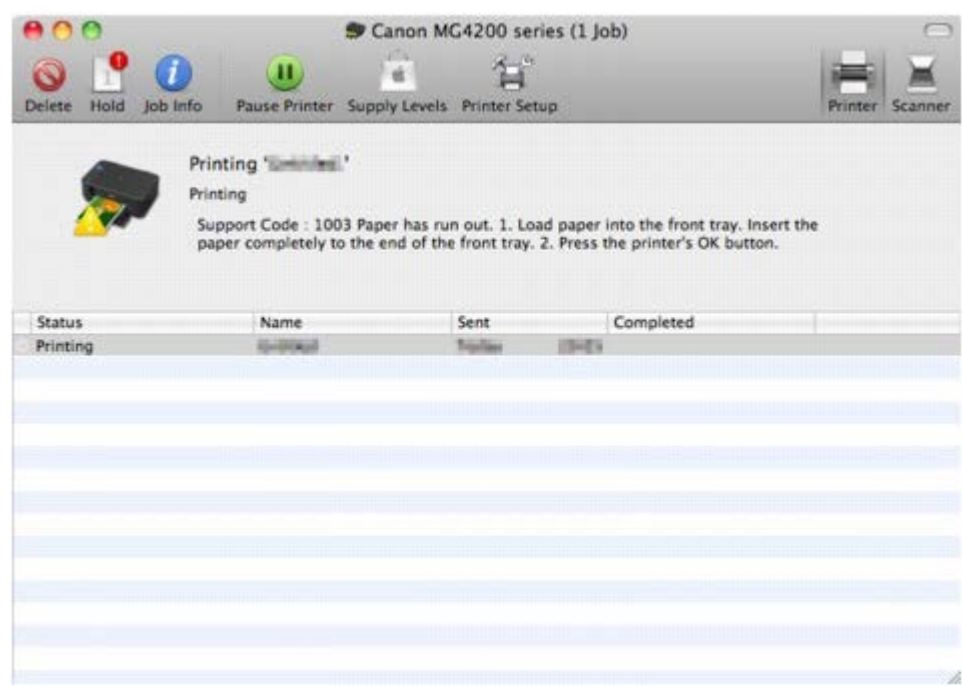

- In Mac OS X v.10.5.8:

Delete

Hold

Resume

Pause Printer

Info

Utility

Supply Levels

Canon MG4200 series (1 Job)

Printing  "Unidentified".

Support Code : 1003 Paper has run out. 1. Load paper into the front tray. Insert the paper completely to the end of the front tray. 2. Press the printer's OK button.

Status	Name	User	When	Completed
Printing	Unidentified	ReligioConcordia_Canoni	2017/10/10 11:11:10	

Inizio pagina ▲

U304

Sul display LCD viene visualizzato un messaggio di errore

Se un messaggio di errore viene visualizzato sull'LCD, eseguire l'operazione corrispondente descritta di seguito.

Nota

- Il "Codice supporto" nella tabella sottostante indica il numero di errore. Viene visualizzato sul display LCD e sullo schermo del computer con un messaggio quando si verifica un errore.

Codice supporto	Messaggio	Azione
1401	Testina di stampa non installata. (Print head is not installed.) Installare la testina di stampa. (Install the print head.)	- La cartuccia FINE non è installata. Installare la cartuccia FINE. ➡ Sostituzione di una cartuccia FINE - Non è installata la cartuccia FINE appropriata. Installare la cartuccia FINE appropriata. ➡ Sostituzione di una cartuccia FINE
1403	Tipo di testina di stampa non corretto. (The type of print head is incorrect.) Installare la testina di stampa corretta. (Install the correct print head.)	Se l'errore persiste, rivolgersi al centro assistenza.
1485	Non è stata installata la cartuccia di inchiostro appropriata. (Appropriate ink cartridge is not installed.) Installare la cartuccia appropriata. (Install the appropriate ink cartridge.)	Non è stata installata la cartuccia di inchiostro appropriata. Impossibile eseguire la stampa poiché la cartuccia di inchiostro non è compatibile con questa macchina. Installare la cartuccia di inchiostro appropriata. Se si desidera annullare la stampa, premere il pulsante Stop sulla stampante. ➡ Sostituzione di una cartuccia FINE
1687	Impossibile riconoscere la seguente cartuccia di inchiostro. (The following ink cartridge cannot be recognized.)	La cartuccia FINE non è installata correttamente. Aprire il coperchio di uscita della carta. Quando si apre il coperchio della testina, spingere verso l'alto la leva di bloccaggio della cartuccia di inchiostro per verificare che le cartucce FINE siano installate correttamente. Successivamente, chiudere il coperchio di uscita della carta. Se l'errore persiste, rimuovere le cartucce FINE, quindi installarle nuovamente. ➡ Sostituzione di una cartuccia FINE
1487 1486	Alcune cartucce di inchiostro non sono installate in posizione. (Some ink cartridges are not installed in place.)	Assicurarsi che ciascuna cartuccia FINE sia installata nella posizione corretta. ➡ Sostituzione di una cartuccia FINE
1684	Impossibile riconoscere la seguente cartuccia di inchiostro. (The following ink cartridge cannot be recognized.)	Impossibile riconoscere il serbatoio di inchiostro. La stampa non può essere eseguita poiché la cartuccia di inchiostro potrebbe non essere stato installato correttamente oppure non essere compatibile con questa macchina. Installare la cartuccia di inchiostro appropriata. Se si desidera annullare la stampa, premere il pulsante Stop sulla stampante. ➡

		Sostituzione di una cartuccia FINE
1682	Impossibile riconoscere la seguente cartuccia di inchiostro. (The following ink cartridge cannot be recognized.)	Impossibile riconoscere la cartuccia FINE. Sostituire la cartuccia FINE. ➡ Sostituzione di una cartuccia FINE Se l'errore persiste, la cartuccia FINE potrebbe essere danneggiata. Contattare il centro assistenza.
1686	L'inchiostro potrebbe essere esaurito. (The ink may have run out.) Si consiglia di sostituire la cartuccia di inchiostro. (Replacing the ink cartridge is recommended.)	L'inchiostro potrebbe essere esaurito. La funzione di rilevamento del livello di inchiostro rimanente verrà disattivata perché non è possibile rilevare correttamente il livello di inchiostro. Se si desidera continuare la stampa senza questa funzione, premere il pulsante Stop sulla stampante per almeno 5 secondi. Canon consiglia di utilizzare cartucce nuove originali Canon per ottenere una qualità ottimale. Canon non sarà responsabile per malfunzionamenti o problemi causati dal proseguimento della stampa in stato di inchiostro esaurito. ➡ Sostituzione di una cartuccia FINE  Nota Se la funzione di rilevamento del livello di inchiostro rimanente è disabilitata, sul display LCD nella schermata relativa al livello di inchiostro, la cartuccia di inchiostro viene visualizzata in grigio. ➡ Verifica dello stato dell'inchiostro
1688	L'inchiostro è esaurito. (The ink has run out.) Sostituire la cartuccia di inchiostro. (Replace the ink cartridge.)	L'inchiostro è esaurito. Sostituire la cartuccia di inchiostro e chiudere il coperchio di uscita della carta. ➡ Sostituzione di una cartuccia FINE Se è in corso la stampa e si desidera continuare a stampare, premere il pulsante del dispositivo Stop per almeno 5 secondi con la cartuccia di inchiostro installata. La stampa può proseguire in stato di inchiostro esaurito. La funzione di rilevamento del livello di inchiostro rimanente verrà disattivata. Sostituire la cartuccia di inchiostro vuota subito dopo la stampa. Se si continua la stampa in stato di inchiostro esaurito, la qualità di stampa non sarà soddisfacente.  Nota Se la funzione di rilevamento del livello di inchiostro rimanente è disabilitata, sul display LCD nella schermata relativa al livello di inchiostro, la cartuccia di inchiostro viene visualizzata in grigio. ➡ Verifica dello stato dell'inchiostro
1003	Carta assente. (No paper.) Controllare quanto segue e premere OK alla fine. (Check the following and press OK when finished.) - Caricare la carta. (- Load paper.)	Ricaricare la carta e premere il pulsante OK sulla stampante. Quando si carica la carta, inserire la risma di carta finché il lato corto non tocca l'estremità finale del vassoio anteriore.

	- Inserire la carta completamente fino alla fine. (- Insert the paper completely to the end.) Allineare le guide della carta alla carta. (Align the paper guides with the paper.)	
1202	Coperchio di uscita carta aperto. (Paper output cover is open.). Chiudere il coperchio di uscita carta. (Close the paper output cover.)	Il coperchio di uscita della carta è aperto. Chiudere il coperchio di uscita della carta.
1250	Vassoio di uscita carta chiuso. (Paper output tray is closed.). Aprire il vassoio di uscita carta. (Open the paper output tray.)	Aprire il vassoio anteriore per riprendere la stampa.
1300	Carta inceppata nello slot di uscita della carta. (Paper is jammed in the paper output slot.) Rimuovere la carta. (Remove the paper.) 1. Rimuovere la carta dal lato di uscita carta e premere OK . (1. Remove the paper from the paper output side and press OK .) 2. Se la carta non può essere rimossa dallo slot di uscita carta, spegnere la stampante e rimuovere la carta dall'unità di trasporto carta sul lato posteriore. (2. If the paper cannot be removed from the paper output slot, turn off power and remove the paper from the transport unit on the rear side.) Se è inserita una scheda di memoria, prima rimuoverla. (If a memory card is inserted, remove it beforehand.) Consultare il manuale per i dettagli. (See the manual for details.)	La carta potrebbe essere inceppata nello slot di uscita della carta. Rimuovere la carta inceppata, ricaricare la carta nella macchina in modo corretto, quindi premere il pulsante OK sulla macchina. ➡ Inceppamento carta
1303	Carta inceppata sul lato posteriore. (Paper is jammed in the rear side.) Rimuovere la carta. (Remove the paper.) 1. Rimuovere la carta dal lato di uscita carta e premere OK . (1. Remove the paper from the paper output side and press OK .) 2. Se la carta non può essere rimossa dallo slot di uscita carta, spegnere la stampante e rimuovere la carta dall'unità di trasporto carta sul lato posteriore. (2. If the paper cannot be removed from the paper output slot, turn off power	La carta potrebbe essersi inceppata sul lato posteriore. Rimuovere la carta inceppata, ricaricare la carta nella macchina in modo corretto, quindi premere il pulsante OK sulla macchina. ➡ Inceppamento carta

	and remove the paper from the transport unit on the rear side.) Se è inserita una scheda di memoria, prima rimuoverla. (If a memory card is inserted, remove it beforehand.) Consultare il manuale per i dettagli. (See the manual for details.)	
1304	Carta inceppata nell'unità di trasporto fronte/retro. (Paper is jammed in the duplex transport unit.) Rimuovere la carta. (Remove the paper.) 1. Rimuovere la carta dal lato di uscita carta e premere . (1. Remove the paper from the paper output side and press .) 2. Se la carta non può essere rimossa dallo slot di uscita carta, spegnere la stampante e rimuovere la carta dall'unità di trasporto carta sul lato posteriore. (2. If the paper cannot be removed from the paper output slot, turn off power and remove the paper from the transport unit on the rear side.) Se è inserita una scheda di memoria, prima rimuoverla. (If a memory card is inserted, remove it beforehand.) Consultare il manuale per i dettagli. (See the manual for details.)	La carta potrebbe essersi inceppata nell'unità di trasporto. Rimuovere la carta inceppata, ricaricare la carta nella macchina in modo corretto, quindi premere il pulsante OK sulla macchina.  Inceppamento carta
1310	Carta non compatibile con la stampa fronte/retro. (This paper is not compatible with two-sided printing.) Rimuovere la carta e selezionare . (Remove the paper and select .)	Il formato della carta utilizzata potrebbe non essere compatibile con la stampa fronte/retro automatica. I formati dei supporti adatti alla stampa fronte/retro automatica sono A4 e Letter. Assicurarsi che il formato della carta caricata nella macchina sia corretto. Per espellere il foglio e riavviare la stampa dal lato anteriore di quello successivo, premere il pulsante OK. Il lato posteriore del foglio espulso non verrà stampato.
-	I dati dei tipi supportati non sono salvati. (Data of supported types are not saved.)	• La scheda di memoria non contiene dati immagine o documenti salvati leggibili dalla macchina. • La macchina potrebbe non riconoscere il file se il nome del file o il percorso della cartella contiene determinati caratteri. Utilizzare solo caratteri alfanumerici. • I dati di foto modificati o elaborati su un computer devono essere stampati dal computer.  Nota ■ Quando una foto elaborata su un computer è selezionata, "?" viene visualizzato sull'LCD.

-	Impossibile stampare il file PDF specificato. (Cannot print the specified PDF file.) Si è verificato un errore durante la scansione del file, il formato non è supportato o il file è troppo grande. (An error has occurred while scanning the file, or the format is not supported, or the file is too large.)	- Accertarsi che il file PDF possa essere stampato da una scheda di memoria. Per ulteriori informazioni, vedere Stampa di documenti (file PDF) salvati in una scheda di memoria.  Nota - I nomi dei file PDF vengono visualizzati anche se non possono essere stampati dalla scheda di memoria. Si consiglia di verificare se si tratta di file PDF stampabili. Se una delle seguenti condizioni si applica ai file PDF, i file non sono stampabili. - Per il file PDF che si desidera stampare non viene visualizzata la schermata Dettagli (Details). - I caratteri diversi dal nome della macchina, IJ Scan Utility o My Image Garden vengono visualizzati in Creazione eseguita con (Created with) sulla schermata Dettagli (Details). - Nella schermata di anteprima viene visualizzato "?". - I dati modificati o elaborati su un computer devono essere stampati dal computer.
-	Il file PDF specificato contiene dati non stampabili. (The specified PDF file contains unprintable data.) Alcune porzioni possono non venire stampate. (Some portions may not be printed.)	Il file PDF contenente molti elementi grafici o immagini ad alta risoluzione potrebbe perdere quei dati o la stampa potrebbe venire interrotta prima del completamento. In tal caso, stampare dal computer.
1702 1704 1712 1714	Assorbitore inchiostro quasi pieno. (The ink absorber is almost full.) Selezionare  per continuare a stampare. (Select  to continue printing.) Rivolgersi al centro assistenza. (Contact the service center.)	L'assorbitore di inchiostro è quasi pieno. Premere il pulsante OK della macchina per continuare a stampare. Contattare il centro assistenza.
5B02 5B04 5B12 5B14	Si è verificato un errore della stampante. (Printer error has occurred.) Rivolgersi al centro assistenza. (Contact the service center.)	Si è verificato un errore relativo alla macchina. Contattare il centro assistenza.
2700	Si è verificato un errore di timeout. (Timeout error has occurred.)	Si sono verificati errori durante la copia ed è trascorso un certo tempo. Premere il pulsante OK per chiudere il messaggio di errore e riprovare a copiare.
-	Scansione foglio allineamento testina non riuscita. (Failed to scan head alignment sheet.) Verificare posizione/orientamento e pulizia lastra/foglio. (Check orientation/position and check that platen/sheet is clean.) <Vedere manuale> (<See	Errore di scansione del foglio con l'allineamento della testina di stampa. Premere il pulsante OK per ignorare l'errore e attenersi alla seguente procedura. - Verificare che il foglio con l'allineamento della testina di stampa sia collocato nella posizione e nell'orientamento corretti sul piano di lettura in vetro. - Verificare che il piano di lettura in vetro e il

	manual>)	foglio con l'allineamento della testina di stampa non siano sporchi. • Verificare che il tipo e il formato della carta caricata siano adatti per l'allineamento automatico della testina di stampa. Per l'allineamento automatico della testina di stampa, caricare sempre un foglio A4 oppure un foglio di carta comune di formato Letter. • Controllare se gli ugelli della testina di stampa sono ostruiti. Stampare il test di controllo degli ugelli per verificare le condizioni della testina di stampa. ➡ Stampa del motivo di controllo degli ugelli Se l'errore persiste, collegare la macchina al computer e allineare la testina di stampa sul driver della stampante. ➡ Allineamento della posizione della testina di stampa dal computer
B200	Si è verificato un errore. (An error has occurred.) La stampante deve essere riparata. (The printer needs repair.) Seguire le fasi qui sotto. (Follow the steps below.) 1. Spegner la periferica e scollegare il cavo di alimentazione. (1. Turn the device off and unplug the power cord from the power supply.) 2. Consultare il manuale e contattare il centro assistenza. (2. See the manual and contact the service center.)	Spegnere la macchina e scollegare il cavo di alimentazione della macchina dall'alimentazione. Contattare il centro assistenza.
5100	Si è verificato un errore della stampante. (Printer error has occurred.) Seguire le fasi qui sotto. (Follow the steps below.) 1. Annullare la stampa e poi spegnere la periferica. (1. Cancel printing, then turn the device off.) 2. Rimuovere tutti gli oggetti estranei dallo slot uscita carta, dal lato posteriore e nella periferica. (2. Remove any foreign objects from the paper output slot, rear side and inside of the device.) 3. Verificare che i serbatoi inchiostro o le cartucce inchiostro siano installati correttamente. (3. Make sure that the ink tanks or ink cartridges are installed correctly.) 4. Riaccendere la periferica. (4. Turn the device on again.) Se il problema persiste consultare il manuale e contattare il centro assistenza. (If problem persists, see the	Annullare la stampa e spegnere la macchina. Eliminare quindi l'inceppamento della carta o il materiale di protezione che impedisce lo spostamento del supporto della testina di stampa e accendere nuovamente la macchina.  Importante ■ Prestare attenzione a non toccare i componenti all'interno della macchina. La macchina potrebbe non stampare correttamente se la si tocca. ■ Se il problema persiste, rivolgersi al centro assistenza.

	manual and contact the service center.)	
5011 5012 5200 5400 6000 6800 6801 6900 6901 6902 6910 6911 6930 6931 6932 6933 6934 6935 6936 6937 6938 6940 6941 6942 6943 6944 6945 6946	Si è verificato un errore della stampante. (Printer error has occurred.) Seguire le fasi qui sotto. (Follow the steps below.) 1. Annullare la stampa e poi spegnere la periferica. (1. Cancel printing, then turn the device off.) 2. Riaccendere la periferica. (2. Turn the device on again.) Se il problema persiste consultare il manuale e contattare il centro assistenza. (If problem persists, see the manual and contact the service center.)	Spegnere la macchina e scollegare il cavo di alimentazione della macchina dall'alimentazione. Collegare nuovamente la macchina e riaccendere la macchina. Se il problema persiste, rivolgersi al centro assistenza.
1890	Rimuovere materiale o nastro protezione se incollato al supporto. (Remove the protective material or tape if it is attached to the holder.)	È presente del nastro o del materiale di protezione per la cartuccia FINE residuo. Controllare l'interno della macchina. Se è presente del nastro o del materiale di protezione residuo, rimuoverlo.
-	La scheda è attualmente abilitata in scrittura da PC. (The card is currently writable from PC.) Impostarla in modalità [Sola lettura da PC]. (Set to [Not writable from PC].)	Lo slot della scheda è impostato su Lett/scrib da PC USB (Writable from USB PC) o su Lett/scrib da PC LAN (Writable from LAN PC). Non è possibile stampare dalla scheda di memoria o salvare i dati acquisiti nella scheda di memoria quando lo slot della scheda è impostato su Lett/scrib da PC USB (Writable from USB PC) o su Lett/scrib da PC LAN (Writable from LAN PC). Dopo avere scritto sulla scheda di memoria, selezionare Sola lettura da PC (Not writable from PC) in Attributo lettura/scrittura (Read/write attribute) in Impostazioni utente periferica (Device user settings).
-	L'ultimo spegnimento non è stato eseguito correttamente. (Power was not turned off correctly the last time.) Premere il pulsante  durante lo spegnimento. (Press the  button when turning power off.)	Durante l'ultimo utilizzo, il cavo di alimentazione potrebbe essersi scollegato mentre la macchina era ancora accesa. Premere il pulsante OK per eliminare l'errore.  Nota Per scollegare il cavo di alimentazione, vedere Avviso sullo scollegamento del cavo di alimentazione.
4100	Impossibile stampare i dati. (Cannot print the data.)	Quando si stampa il contenuto di CREATIVE PARK PREMIUM, verificare il messaggio visualizzato, assicurarsi che tutte le cartucce FINE

		Canon originali siano installate correttamente, quindi stampare nuovamente.
-	Impossibile collegarsi al server. (Cannot connect to the server.) Attendere e riprovare. (Please wait a while and try again.)	Impossibile collegarsi al server a causa di un errore di comunicazione. Quando si è tentato di accedere a un sito di condivisione di foto, è possibile che le foto siano state eliminate. Premere il pulsante OK per annullare l'errore, quindi riprovare dopo alcuni istanti.

Inizio pagina ▲

U331

Sullo schermo viene visualizzato un messaggio

➡ **Codice supporto: B200** Si è verificato un errore. La stampante necessita di riparazione. Spegnerla la stampante e staccare la spina del cavo di alimentazione. Consultare quindi la guida dell'utente e rivolgersi al centro assistenza. (Support Code: B200 An error has occurred. The printer needs repair. Turn the printer off and unplug the power cord of the printer from the power supply. Then see the user's guide and contact the service center.)

➡ **Codice supporto: 5100** Si è verificato un errore relativo alla stampante. Spegnerla stampante. Controllare quindi che non ci siano corpi estranei nella stampante e che le cartucce inchiostro siano installate correttamente. Dopodiché, spegnere e riaccendere la stampante. Se tale operazione non risolve il problema, la stampante necessita di riparazione. Consultare la guida dell'utente e rivolgersi al centro assistenza. (Support Code: 5100 A printer error has occurred. Turn the printer off. Then check that there are no foreign objects in the printer and that the ink cartridges are installed properly. After that, turn the printer on again. If this doesn't clear the error, the printer needs repair. See the user's guide and contact the service center.)

➡ **Codice supporto: ****** Si è verificato un errore relativo alla stampante. Spegnerla e riaccendere la stampante. Se tale operazione non risolve il problema, la stampante necessita di riparazione. Consultare la guida dell'utente e rivolgersi al centro assistenza. (Support Code: **** A printer error has occurred. Turn the printer off and then on again. If this doesn't clear the error, the printer needs repair. See the user's guide and contact the service center.)

➡ Viene visualizzato **Codice supporto: 1200** (Support Code: 1200)

➡ Viene visualizzato **Codice supporto: 1702/1704/1712/1714** (Support Code: 1702/1704/1712/1714)

➡ Viene visualizzato **Codice supporto: 1688** (Support Code: 1688)

➡ Viene visualizzato **Codice supporto: 1686** (Support Code: 1686)

➡ Viene visualizzata l'icona **Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program**

Codice supporto: B200 Si è verificato un errore. La stampante necessita di riparazione. Spegnerla stampante e staccare la spina del cavo di alimentazione. Consultare quindi la guida dell'utente e rivolgersi al centro assistenza. (Support Code: B200 An error has occurred. The printer needs repair. Turn the printer off and unplug the power cord of the printer from the power supply. Then see the user's guide and contact the service center.)

Spegnerla macchina e scollegare il cavo di alimentazione della macchina dall'alimentazione.

Contattare il centro assistenza.

Codice supporto: 5100 Si è verificato un errore relativo alla stampante. Spegnerla stampante. Controllare quindi che non ci siano corpi estranei nella stampante e che le cartucce inchiostro siano installate correttamente. Dopodiché, spegnere e riaccendere la stampante. Se tale operazione non risolve il problema, la stampante necessita di riparazione. Consultare la guida dell'utente e rivolgersi al centro assistenza. (Support Code: 5100 A printer error has occurred. Turn the printer off. Then check that there are no foreign objects in the printer and that the ink cartridges are installed properly. After that, turn the printer on again. If this doesn't clear the error, the printer needs repair. See the user's guide and contact the service center.)

Verificare il blocco del movimento del supporto cartuccia FINE.

Annullare la stampa dal computer e spegnere la macchina. Rimuovere la carta inceppata o il materiale di protezione che impedisce il movimento del supporto cartuccia FINE e accendere nuovamente la macchina.

Importante

- Prestare attenzione a non toccare i componenti all'interno della macchina. La macchina potrebbe non stampare correttamente se la si tocca.
- Se il problema persiste, rivolgersi al centro assistenza.

Codice supporto: **** Si è verificato un errore relativo alla stampante. Spegner e riaccendere la stampante. Se tale operazione non risolve il problema, la stampante necessita di riparazione. Consultare la guida dell'utente e rivolgersi al centro assistenza. (Support Code: **** A printer error has occurred. Turn the printer off and then on again. If this doesn't clear the error, the printer needs repair. See the user's guide and contact the service center.)

"****" viene visualizzato in carattere alfanumerico e dipende dall'errore che si è verificato.

Spegnere la macchina e scollegare il cavo di alimentazione della macchina dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la macchina e riaccendere la macchina.

Se il problema persiste, rivolgersi al centro assistenza.

Viene visualizzato un errore relativo alla stampa fronte/retro automatica

- **Controllo:** vedere **Non è possibile stampare correttamente con la stampa fronte/retro automatica** ed eseguire l'operazione appropriata.

Viene visualizzato Codice supporto: 1200 (Support Code: 1200)

- **Controllo:** chiudere il coperchio di uscita della carta e attendere qualche minuto.
Non chiuderlo durante la sostituzione di una cartuccia FINE.

Viene visualizzato Codice supporto: 1702/1704/1712/1714 (Support Code: 1702/1704/1712/1714)

- **Controllo:** vedere **Assorbitore inchiostro quasi pieno. (The ink absorber is almost full.)** in **Sul display LCD viene visualizzato un messaggio di errore** ed effettuare l'operazione appropriata.

Viene visualizzato Codice supporto: 1688 (Support Code: 1688)

- **Controllo:** vedere **L'inchiostro è esaurito. (The ink has run out.)** in **Sul display LCD viene visualizzato un messaggio di errore** ed effettuare l'operazione appropriata.


Viene visualizzato Codice supporto: 1686 (Support Code: 1686)

- **Controllo:** vedere **L'inchiostro potrebbe essere esaurito. (The ink may have run out.)** in **Sul display LCD viene visualizzato un messaggio di errore** ed effettuare l'operazione appropriata.

Viene visualizzata l'icona Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program

Se Programma sondaggio esteso stampante a getto d'inchiostro/scanner/fax (Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program) è installato, l'invio delle informazioni di utilizzo della stampante e del software applicativo è programmato ogni mese per circa dieci anni. L'icona **Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program** viene visualizzata nel Dock quando è il momento di inviare le informazioni sull'utilizzo della stampante.

Dopo aver fatto clic sull'icona, leggere le istruzioni visualizzate sullo schermo e procedere come descritto di seguito.

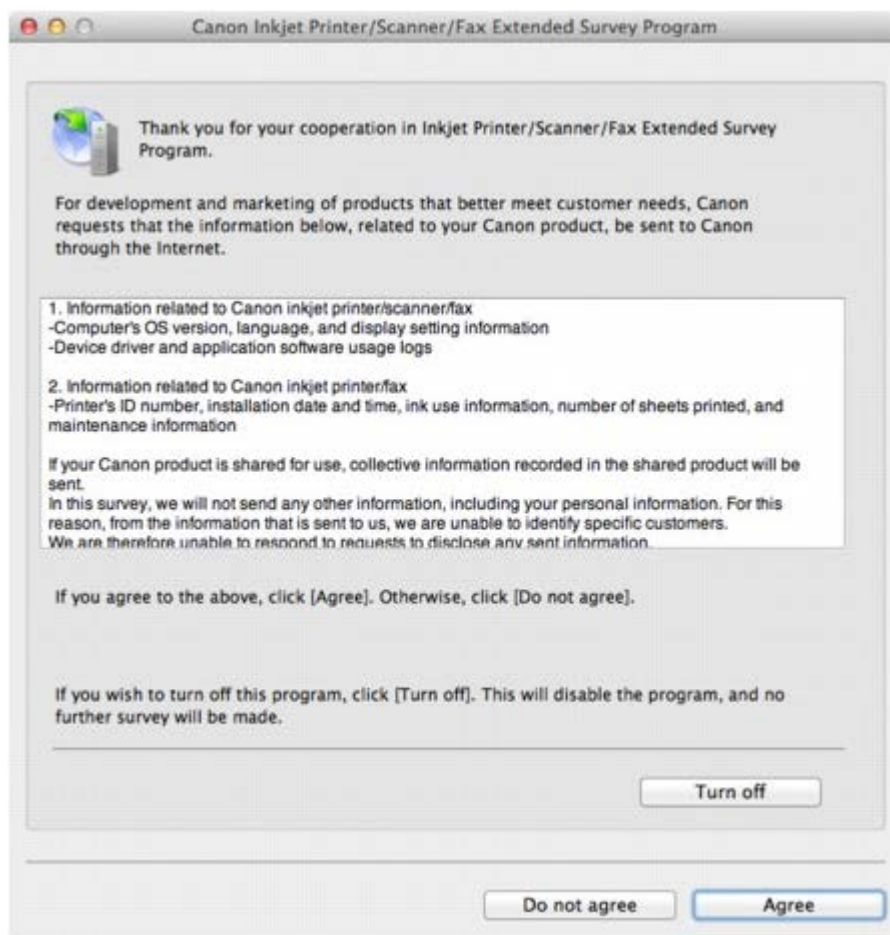

- **Se si accetta di partecipare al programma sondaggio:**

Fare clic su **Accetto (Agree)**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Le informazioni di utilizzo della stampante verranno inviate tramite Internet. Se sono state effettuate le operazioni descritte nelle istruzioni visualizzate sullo schermo, le informazioni vengono inviate automaticamente dalla seconda volta in poi e la schermata di conferma non viene più visualizzata.

Nota

- Se si deseleziona la casella di controllo **Invio automatico a partire dalla prossima volta (Send automatically from the next time)**, le informazioni non verranno inviate automaticamente dalla seconda volta in poi e l'icona **Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program** verrà visualizzata nel Dock al momento del sondaggio successivo.

- **Se non si accetta di partecipare al programma sondaggio:**

Fare clic su **Non accetto (Do not agree)**. La schermata di conferma viene chiusa e il sondaggio per il momento non viene effettuato. La schermata di conferma verrà visualizzata nuovamente un mese dopo.

- **Per interrompere l'invio delle informazioni:**

Fare clic su **Disattivare (Turn off)**. Programma sondaggio esteso stampante a getto d'inchiostro/scanner/fax (Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program) viene interrotto e le informazioni non verranno inviate. Per riprendere il sondaggio, vedere [Modifica dell'impostazione](#).

- **Per disinstallare Programma sondaggio esteso stampante a getto d'inchiostro/scanner/fax (Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program):**


1. Interrompere Programma sondaggio esteso stampante a getto d'inchiostro/scanner/fax (Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program).
➡ **Modifica dell'impostazione:**
2. Selezionare **Applicazioni (Applications)** dal menu **Vai a (Go)** di Finder e fare doppio clic sulla cartella Canon Utilities, quindi sulla cartella **Inkjet Extended Survey Program**.

3. Mettere il file **Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.app** nel **Cestino (Trash)**.
4. Riavviare il computer.
Svuotare il **Cestino (Trash)** e riavviare il computer.

- **Modifica dell'impostazione:**

Per visualizzare la schermata di conferma ogni volta che le informazioni di utilizzo della stampante vengono inviate o per riprendere il sondaggio, seguire la procedura seguente.

1. Selezionare **Applicazioni (Applications)** dal menu **Vai (Go)** di Finder e fare doppio clic sulla cartella **Canon Utilities**, quindi sulla cartella **Inkjet Extended Survey Program**.
2. Fare doppio clic sull'icona **Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program**.

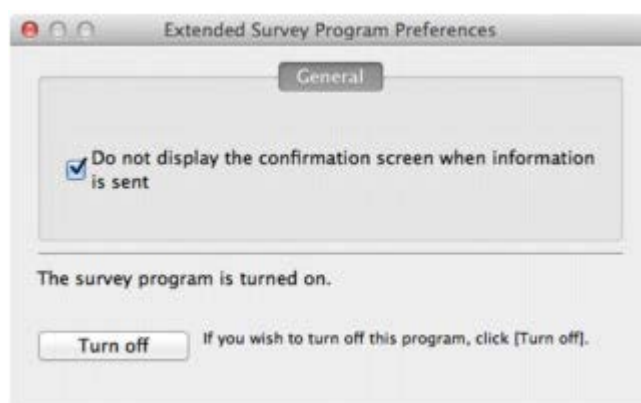

- **Non mostrare la schermata di conferma all'invio delle informazioni (Do not display the confirmation screen when information is sent):**
Se la casella di controllo è selezionata, le informazioni verranno inviate automaticamente.
Se la casella di controllo non è selezionata, l'icona **Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program** verrà visualizzata nel Dock al momento del sondaggio successivo. Fare clic sull'icona, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- **Pulsante Disattivare (Turn off)/Attivare (Turn on):**
Fare clic sul pulsante **Disattivare (Turn off)** per interrompere Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.
Fare clic sul pulsante **Attiva (Turn on)** per riavviare Programma sondaggio esteso stampante a getto d'inchiostro/scanner/fax.

Inizio pagina ▲

U301

Se non è possibile risolvere il problema

Se non è possibile risolvere il problema con le soluzioni presentate in questo capitolo, contattare il rivenditore della macchina o il centro assistenza.

Il personale dell'assistenza Canon ha ricevuto una formazione adeguata per fornire un servizio di assistenza tecnica che soddisfi i clienti.

Attenzione

- Se la macchina emette un suono insolito, un odore o del fumo, spegnerla immediatamente. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa e rivolgersi al rivenditore o al centro assistenza. Mai tentare di riparare o disassemblare la macchina personalmente.
- I tentativi da parte dei clienti di riparare o smontare la macchina annulleranno qualsiasi garanzia indipendentemente dalla scadenza della garanzia.

Prima di rivolgersi al centro assistenza, verificare quanto segue:

- Nome del prodotto:
 - * È possibile individuare il nome della macchina sulla copertina del manuale di configurazione.
- Numero di serie: fare riferimento al manuale di installazione
- Informazioni dettagliate sul problema
- Soluzioni adottate per la risoluzione del problema e conseguenze delle operazioni effettuate

Inizio pagina ▲

Panoramica della macchina

- Componenti principali e funzioni di base
 - Componenti principali
 - Informazioni sull'alimentazione della macchina
 - Display LCD e pannello dei comandi
- Caricamento della carta/degli originali
 - Caricamento della carta
 - Caricamento degli originali
- Inserimento della scheda di memoria
 - Prima di inserire la scheda di memoria
 - Inserimento della scheda di memoria
 - Rimozione della scheda di memoria
- Sostituzione di una cartuccia FINE
 - Sostituzione di una cartuccia FINE
 - Verifica dello stato dell'inchiostro
- Manutenzione
 - Stampe sbiadite o con colori non corretti
 - Esecuzione della manutenzione da un computer
 - Pulizia della stampante
- Modifica delle impostazioni della macchina
 - Modifica delle impostazioni della macchina dal computer
 - Modifica delle impostazioni della macchina sul display LCD
 - Impostazione dello slot della scheda come unità scheda di memoria del computer
- Comunicazione di rete
 - Modifica e conferma delle impostazioni di rete
 - Appendice per la comunicazione di rete
- Suggerimenti per garantire una qualità di stampa ottimale
 - Informazioni utili sull'inchiostro
 - Punti chiave per un risultato di stampa ottimale
 - Verificare di aver definito le impostazioni richieste dopo avere caricato la carta
 - Annullamento di un processo di stampa
 - Punti chiave per garantire una qualità di stampa ottimale continuativa
 - Precauzioni per il trasporto sicuro della macchina
- Caratteristiche
- Limitazioni legali sull'utilizzo del prodotto e delle immagini

Componenti principali e funzioni di base

- Componenti principali
- Informazioni sull'alimentazione della macchina
- Display LCD e pannello dei comandi

[Inizio pagina](#) ▲


Componenti principali

-  [Vista anteriore](#)
-  [Vista posteriore](#)
-  [Vista interna](#)
-  [Pannello dei comandi](#)

[Inizio pagina](#) ▲

C001

Vista anteriore

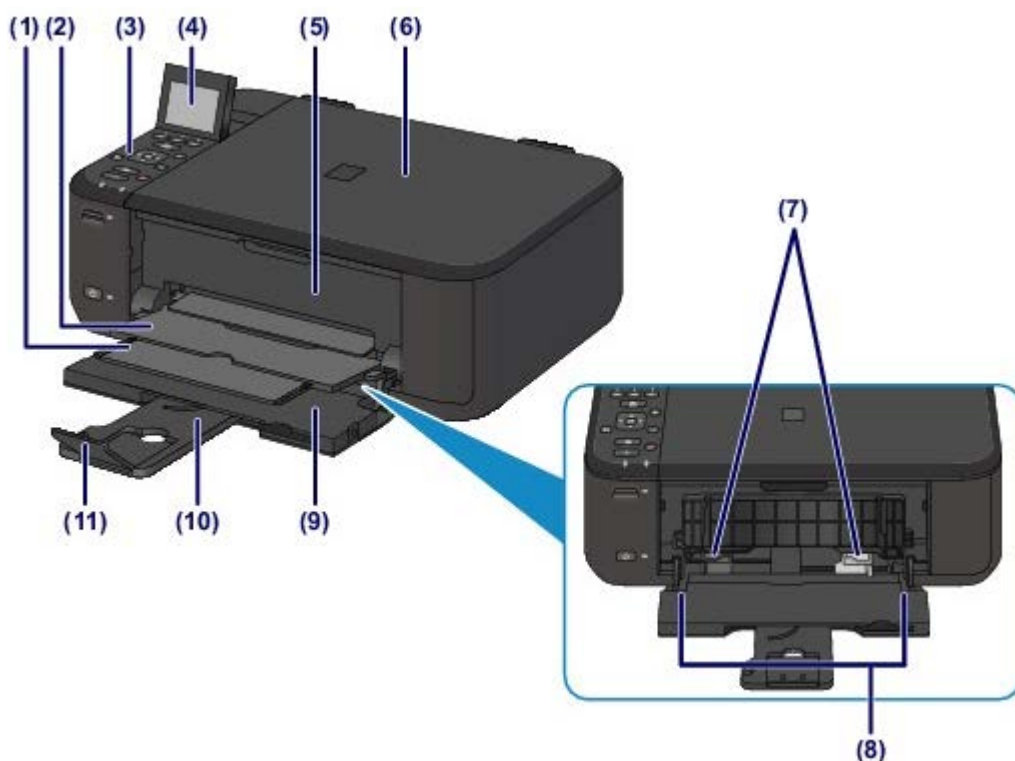

(1) supporto di uscita della carta

Estendere per sostenere la carta espulsa.

(2) vassoio di uscita della carta

I fogli stampati vengono espulsi.

(3) pannello dei comandi

Consente di utilizzare la macchina o di modificarne le impostazioni.

➡ Pannello dei comandi

(4) LCD (Schermo a cristalli liquidi)

Visualizza i messaggi, le voci di menu e lo stato di funzionamento. È anche possibile visualizzare l'anteprima delle foto da una scheda di memoria prima della stampa.

➡ Verifica dell'accensione

(5) coperchio di uscita della carta

Aprire per sostituire la cartuccia FINE o per rimuovere la carta inceppata nella macchina.

(6) coperchio dei documenti

Aprire per caricare un originale sul piano di lettura in vetro.

(7) guide della carta

Far scorrere le guide per allinearle su entrambi i lati della risma di carta.

(8) vassoio anteriore

Caricare diversi tipi e formati di carta utilizzabili con la macchina. È possibile caricare contemporaneamente due o più fogli dello stesso tipo e formato. L'alimentazione avviene automaticamente, un foglio alla volta.

➡ Caricamento di carta comune/carta fotografica

➡ Caricamento delle buste

(9) coperchio anteriore


Aprire per caricare la carta nel vassoio anteriore.

(10) supporto per la carta

Estendere per caricare la carta nel vassoio anteriore.

(11) estensione del vassoio di uscita

Aprire per sostenere la carta espulsa.

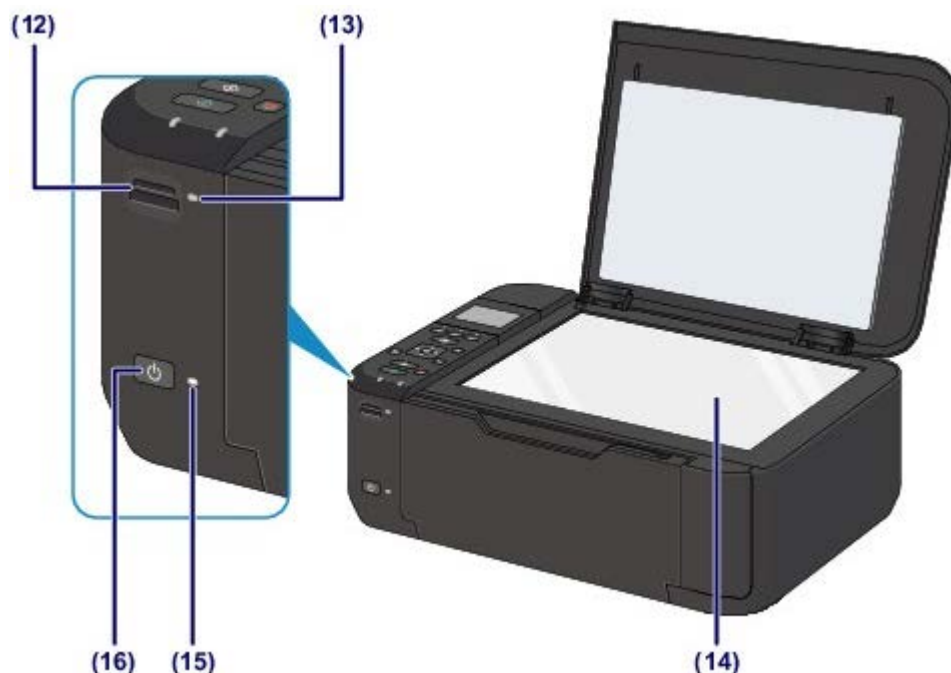

(12) slot della scheda

Inserire una scheda di memoria.

➡ Prima di inserire la scheda di memoria

(13) Indicatore luminoso di Accesso (Access)

Si accende o lampeggia per indicare lo stato della scheda di memoria.

➡ Inserimento della scheda di memoria

(14) piano di lettura in vetro

Consente di caricare un originale da copiare o da sottoporre a scansione.

(15) Spia ALIMENTAZIONE (POWER)

Lampeggia e diventa bianca quando l'alimentazione è collegata.

(16) Pulsante ON


Consente di accendere e spegnere la stampante. Prima di accendere la macchina, verificare che il coperchio dei documenti sia chiuso.

➡ Accensione e spegnimento della macchina

Inizio pagina ▲

C002

Vista posteriore

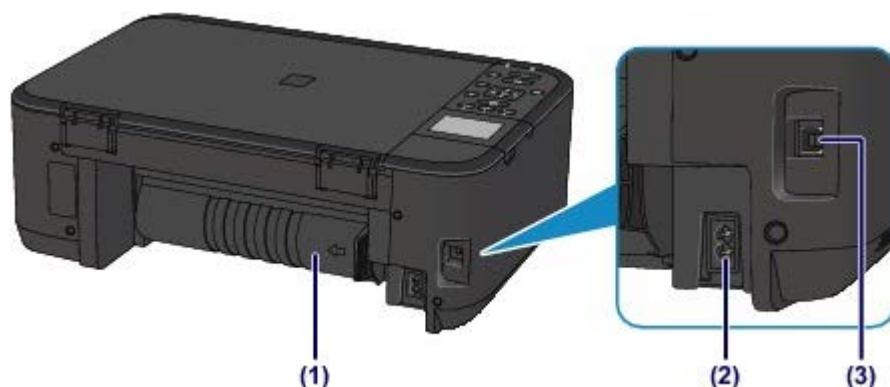

(1) unità di trasporto

Aprirlo per rimuovere la carta inceppata.

➡ La carta si è inceppata nella stampante in corrispondenza dell'unità di trasporto

(2) connettore del cavo di alimentazione

Collegare il cavo di alimentazione fornito.

(3) porta USB

Inserire il cavo USB in questa porta per collegare la macchina a un computer.


► Importante

- Non toccare la struttura metallica della stampante.
- Non collegare o scollegare il cavo USB mentre è in corso la stampa macchina o la scansione degli originali con il computer.

Inizio pagina ▲

C011

Vista interna

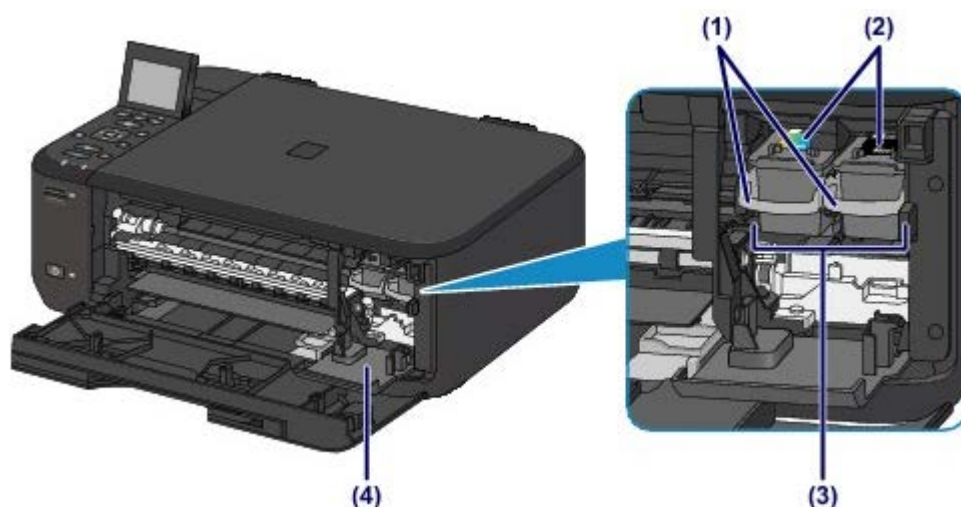

(1) leva di bloccaggio della cartuccia di inchiostro

Consente di bloccare la cartuccia FINE in posizione.

(2) cartuccia FINE (cartucce di inchiostro)

Una cartuccia sostituibile integrata con la testina di stampa e un serbatoio d'inchiostro.

(3) supporto cartuccia FINE

Installare la cartuccia FINE.

La cartuccia FINE deve essere inserita nello slot di sinistra e la cartuccia FINE nera nello slot di destra.

(4) coperchio della testina

Si apre per consentire la sostituzione della cartuccia FINE. Il coperchio della testina si aprirà automaticamente quando si apre il coperchio di uscita della carta.




Nota

- Per ulteriori informazioni sulla sostituzione di una cartuccia FINE, vedere [Sostituzione di una cartuccia FINE](#).



Importante

- Sull'area intorno alle parti (A) possono essere presenti schizzi di inchiostro. Ciò non incide sulle prestazioni della macchina.
- Non toccare le parti (A) né i contatti elettrici (B) che si trovano dietro le parti stesse. Questa operazione potrebbe provocare un malfunzionamento della macchina.

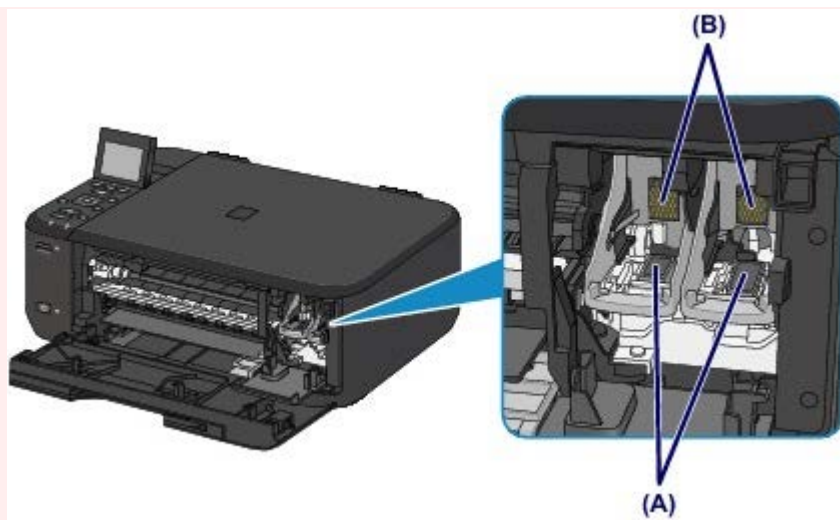


Inizio pagina ▲

C012

Pannello dei comandi

* L'illustrazione che segue mostra gli indicatori **Wi-Fi** e **Allarme (Alarm)** illuminati per scopi esplicativi.

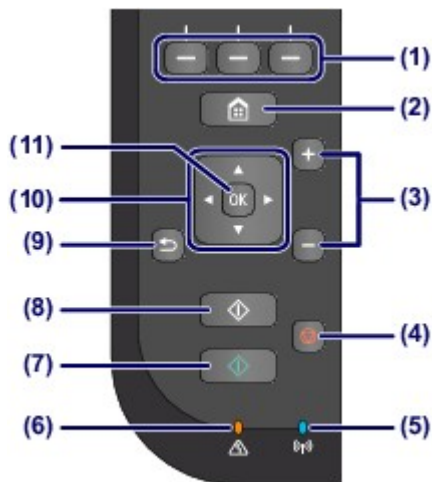

(1) Pulsanti Funzione (Function)

Utilizzati per selezionare menu nella schermata **HOME** o selezionare un menu funzione visualizzato nella parte inferiore del display LCD.

➡ Utilizzo dei pulsanti Funzione (Function)

(2) Pulsante HOME

Utilizzato per visualizzare la schermata **HOME**.

➡ Display LCD e pannello dei comandi

(3) Pulsanti + -

Consente di specificare il numero di copie da copiare o da stampare.

(4) Pulsante Stop

Consente di annullare un lavoro di stampa, di copia o di scansione in corso.

(5) Spia Wi-Fi

Si accende o lampeggia in blu per indicare lo stato della rete LAN wireless.

Accesa:

è selezionato **LAN wireless attiva (Wireless LAN active)**.

Lampeggia:

è in corso la stampa o la scansione sulla LAN wireless. Inoltre, la spia lampeggia durante la ricerca del punto di accesso LAN durante l'impostazione e la connessione al punto di accesso.

(6) Indicatore di Allarme (Alarm)

Si accende o lampeggia in arancione quando si verifica un errore, ad esempio se la carta o l'inchiostro sono esauriti.

(7) Pulsante Colore (Color)

Consente di avviare la stampa, la copia, la scansione a colori e così via.

(8) Pulsante Nero (Black)

Consente di avviare la copia, la scansione e così via in bianco e nero.

(9) Pulsante Indietro (Back)

Il display LCD ritorna alla schermata precedente.

(10) Pulsanti ▲, ▼, ◀ e ▶

Utilizzato per selezionare un menu o una impostazione.

➡ Display LCD e pannello dei comandi

(11) Pulsante OK

Conferma la selezione di un menu o di un'impostazione desiderata.

Consente di risolvere un errore mentre è in corso una stampa o di ripristinare il normale funzionamento della macchina dopo avere rimosso la carta inceppata.

Inizio pagina ▲

Informazioni sull'alimentazione della macchina

- Verifica dell'accensione
- Accensione e spegnimento della macchina
- Avviso sulla spina/sul cavo di alimentazione
- Avviso sullo scollegamento del cavo di alimentazione


Inizio pagina ▲

D015

Verifica dell'accensione

La spia **ALIMENTAZIONE (POWER)** è accesa in bianco quando la macchina è accesa.

Anche se il display LCD è spento, se la spia **ALIMENTAZIONE (POWER)** è accesa, la macchina è accesa.

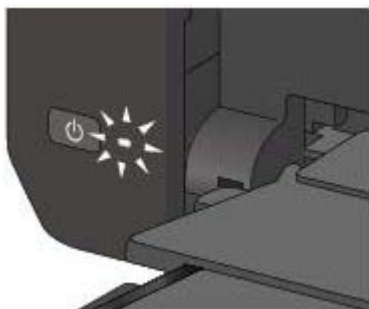

Nota

- L'inizio della stampa da parte della macchina potrebbe richiedere qualche secondo immediatamente dopo l'accensione della macchina.
- Il display LCD si spegne se la macchina non viene utilizzata per circa 5 minuti. Per ripristinarlo, premere qualsiasi pulsante sul pannello dei comandi oppure eseguire una stampa. Non è possibile modificare il tempo di attesa prima dello spegnimento del display LCD.

Inizio pagina ▲

D016


Accensione e spegnimento della macchina

Accensione della macchina

1. Premere il pulsante **ON** per accendere la macchina.

La spia **ALIMENTAZIONE (POWER)** lampeggia, quindi rimane accesa in bianco.

➡ Verifica dell'accensione

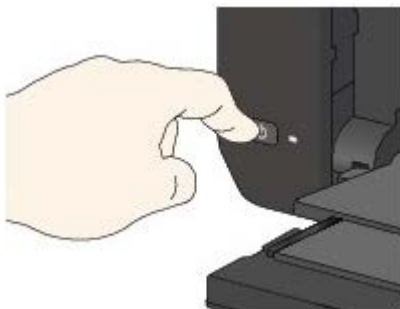

Nota

- L'inizio della stampa da parte della macchina potrebbe richiedere qualche secondo immediatamente dopo l'accensione della macchina.
- Se la spia **Allarme (Alarm)** si accende o lampeggia in arancione e viene visualizzato un messaggio di errore sul display LCD, vedere [Sul display LCD viene visualizzato un messaggio di errore](#).

Funzione di accensione automatica

- È possibile impostare la macchina in modo che si accenda automaticamente quando si esegue un'operazione di stampa o scansione da un computer connesso tramite cavo USB o alla rete wireless. Per impostazione predefinita, tale funzione è disattivata. Per ulteriori informazioni sulla modifica dell'impostazione di accensione automatica, vedere di seguito.

Dalla macchina

➡ [Informazioni sulle impostazioni ECO](#)


Dal computer

➡ [Gestione di accensione e spegnimento della stampante](#)

Spegnimento della macchina

1. Premere il pulsante **ON** per spegnere la macchina.

Quando la spia **ALIMENTAZIONE (POWER)** smette di lampeggiare, la macchina è spenta.

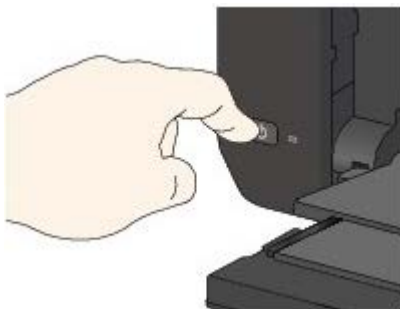

Importante

- Se si scollega il cavo di alimentazione dopo avere spento la macchina, verificare che la spia **ALIMENTAZIONE (POWER)** sia spenta.



Nota

Funzione di spegnimento automatico

- È possibile impostare la macchina in modo che si spenga automaticamente quando non vengono eseguite operazioni o inviati lavori di stampa alla macchina per un determinato periodo di tempo. Si tratta dell'impostazione predefinita.
Per ulteriori informazioni sulla modifica dell'impostazione di spegnimento automatico, vedere di seguito.

Dalla macchina

➡ [Informazioni sulle impostazioni ECO](#)

Dal computer

➡ [Gestione di accensione e spegnimento della stampante](#)

D017

Avviso sulla spina/sul cavo di alimentazione

Scollegare il cavo di alimentazione una volta al mese per verificare che la spina o il cavo di alimentazione non presenti le anomalie indicate di seguito.

- La spina/il cavo di alimentazione è caldo.
- La spina/il cavo di alimentazione è arrugginita/o.
- La spina/il cavo di alimentazione è piegata/o.
- La spina/il cavo di alimentazione è usurata/o.
- La spina/il cavo di alimentazione è spezzata/o.



Attenzione

- Se si rilevano anomalie con la spina/il cavo di alimentazione, come descritto sopra, scollegare il cavo di alimentazione e contattare l'assistenza. L'utilizzo della macchina in presenza di una di tali anomalie potrebbe causare incendi o scosse elettriche.

➡ [Avviso sullo scollegamento del cavo di alimentazione](#)

D018


Avviso sullo scollegamento del cavo di alimentazione

Per scollegare il cavo di alimentazione attenersi alle indicazioni fornite di seguito.


Importante

- Quando si scollega il cavo di alimentazione, premere il pulsante **ON**, quindi verificare che la spia **ALIMENTAZIONE (POWER)** sia spenta. Lo scollegamento del cavo di alimentazione mentre la spia **ALIMENTAZIONE (POWER)** è accesa o lampeggia può provocare l'essiccazione o l'otturazione della testina di stampa con conseguente riduzione della qualità di stampa.


1. Premere il pulsante **ON** per spegnere la macchina.

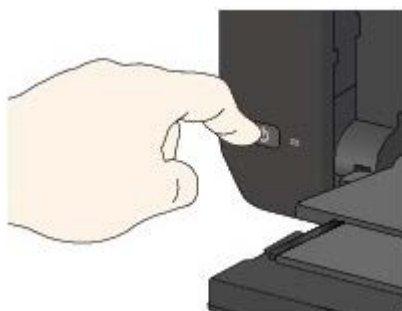

2. Verificare che la spia **ALIMENTAZIONE (POWER)** sia spenta.

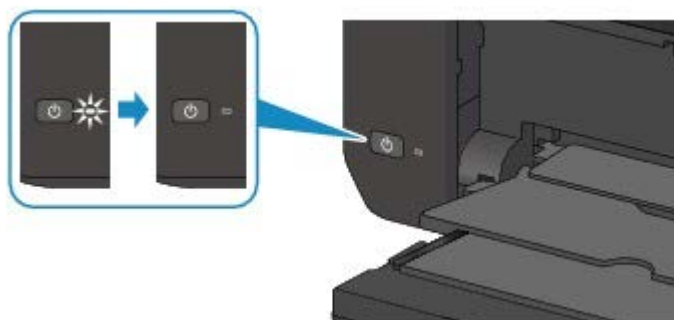

3. Scollegare il cavo di alimentazione.

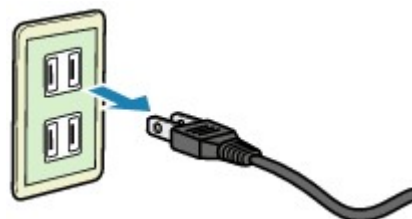

Questa specifica del cavo di alimentazione differisce a seconda del Paese o della regione di uso.

Inizio pagina ▲

C013

Display LCD e pannello dei comandi

È possibile utilizzare la macchina per stampare le foto salvate in una scheda di memoria, eseguire copie o sottoporre a scansione documenti originali senza l'uso di computer.


È inoltre possibile utilizzare le diverse funzioni della macchina tramite il pannello dei comandi iniziando dalla schermata **HOME** sul display LCD.

La schermata **HOME** è costituita da tre schermate. È possibile utilizzare il pulsante ▲ o ▼ **(A)** per passare da una schermata all'altra. In ogni schermata sono disponibili menu per eseguire copie, stampare foto, eseguire la scansione degli originali e così via.

Per selezionare un menu in ciascuna schermata, utilizzare il pulsante **Funzione (Function)** a sinistra, al centro o a destra **(B)**.

Nella schermata del menu o delle impostazioni, premere il pulsante ▲, ▼, ◀ o ▶ **(C)** per selezionare un elemento o un'opzione, quindi premere il pulsante **OK (D)** per continuare la procedura.

Per tornare alla schermata precedente, premere il pulsante **Indietro (Back) (E)**.

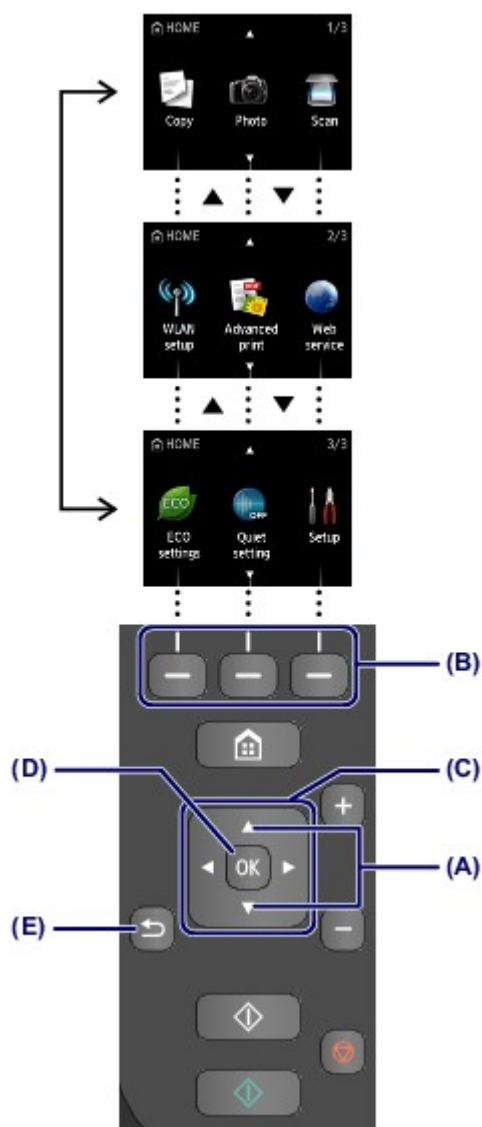

Utilizzo dei pulsanti Funzione (Function)


Quando si seleziona un menu nella schermata **HOME**, nella parte inferiore dello schermo verranno visualizzati i menu funzione **(F)** se richiesti. Se si preme un pulsante **Funzione (Function) (G), (H)** o **(I)** corrispondente, viene visualizzato il relativo menu, ad esempio una schermata delle impostazioni.

Il numero di menu funzione e i relativi contenuti variano in base alla schermata. Controllare i menu funzione visualizzati nella parte inferiore della schermata, quindi selezionare quella desiderata.

Esempio: schermata di selezione delle foto in **Selez. stampa foto (Select photo print)**



(G) Premere il pulsante **Funzione (Function)** di sinistra per selezionare **Modifica vis. (Change view)**. Viene visualizzata la schermata **Modifica vis. (Change view)**.

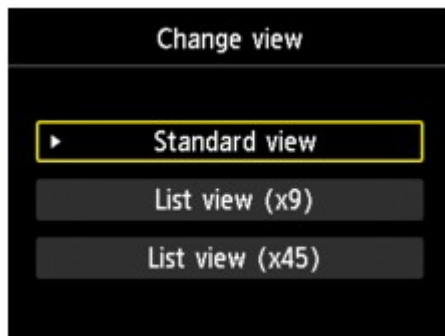

(H) Premere il pulsante **Funzione (Function)** centrale. Viene visualizzata la schermata **Alla data più recente (To most recent date)**.



(I) Premere il pulsante **Funzione (Function)** di destra per selezionare **Imp. stampa (Print settings)**. Viene visualizzata la schermata **Imp. stampa (Print settings)**.

Print settings

Page size	◀ 4"x6" (10x15cm) ▶
Type	Plus Glossy II
Print qlty	Standard
Border	Borderless
Photo fix	Auto photo fix

End setup

Inizio pagina ▲

Caricamento della carta/degli originali

- Caricamento della carta
- Caricamento degli originali

Inizio pagina ▲

Caricamento della carta

-  [Caricamento di carta comune/carta fotografica](#)
-  [Caricamento delle buste](#)
-  [Tipi di supporti utilizzabili](#)
-  [Tipi di supporti non utilizzabili](#)
-  [Area di stampa](#)

[Inizio pagina](#) ▲

C022

Caricamento di carta comune/carta fotografica

È possibile caricare carta comune o carta fotografica.

Importante


- Se si ritagliano fogli di carta comune in un formato più piccolo, ad esempio 10 x 15 cm (4" x 6") o 13 x 18 cm (5" x 7") per l'esecuzione di una stampa di prova, è possibile che si verifichino inceppamenti.

Nota

- Si consiglia l'utilizzo di carta fotografica originale Canon per la stampa delle foto.
Per ulteriori informazioni sulla carta originale Canon, vedere [Tipi di supporti utilizzabili](#).
- È possibile utilizzare carta per la copia generica.
Per informazioni sui formati e le grammature dei supporti utilizzabili con questa macchina, vedere [Tipi di supporti utilizzabili](#).

1. Preparare la carta.

Allineare i bordi della carta. Se la carta è arrotolata, appiattirla.

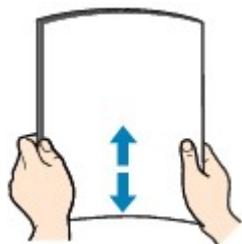


Nota

- Allineare i bordi della carta prima di caricarla. Se si carica la carta senza allineare i bordi potrebbero verificarsi inceppamenti.
- Se la carta è arrotolata, afferrare gli angoli arrotolati e piegarli delicatamente nella direzione contraria fino ad appiattirla completamente.
Per ulteriori informazioni su come appiattire la carta arrotolata, vedere "Caricare la carta dopo aver eliminato le pieghe." in [Carta macchiata/Superficie stampata graffiata](#).
- Quando si utilizza la Carta Fotografica Semi-Lucida SG-201, anche se il foglio è arrotolato, caricare un solo foglio per volta senza tentare di appiattirlo. Se si curva la carta per appiattirla, si potrebbe danneggiare la superficie della carta e ridurre la qualità della stampa.

2. Caricare la carta.


- (1) Aprire con delicatezza il coperchio anteriore ed estendere il supporto per la carta.

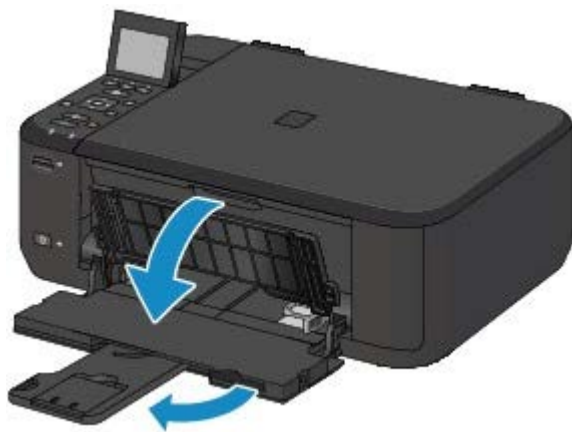

(2) Utilizzare la guida della carta di destra (A) per estrarre completamente entrambe le guide della carta.


(3) Caricare la carta al centro del vassoio anteriore CON IL LATO DI STAMPA RIVOLTO VERSO IL BASSO.

Spingere completamente la risma di carta sulla parte posteriore del vassoio anteriore.

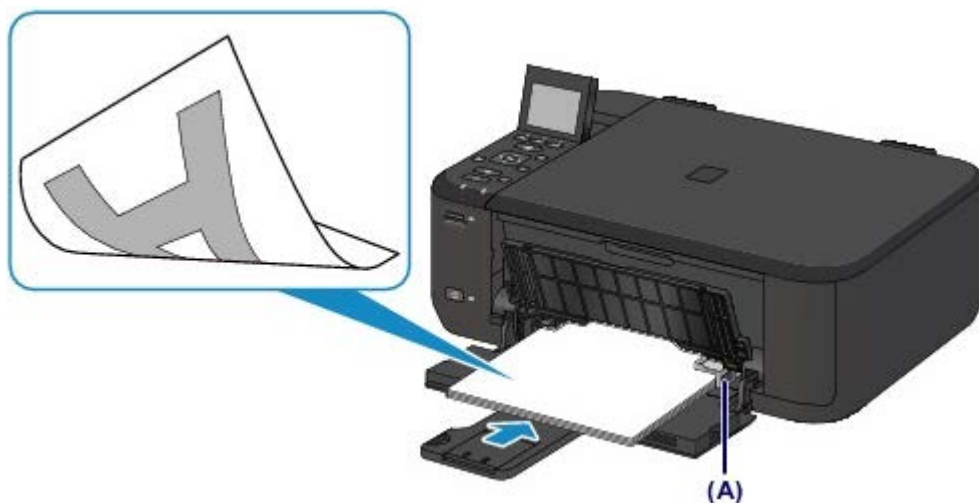


(4) Fare scorrere la guida della carta di destra (A) per allineare le guide della carta su entrambi i lati della risma di carta.

Fare in modo che le guide della carta non esercitino una pressione eccessiva sui fogli, altrimenti la carta potrebbe non essere prelevata in modo corretto.

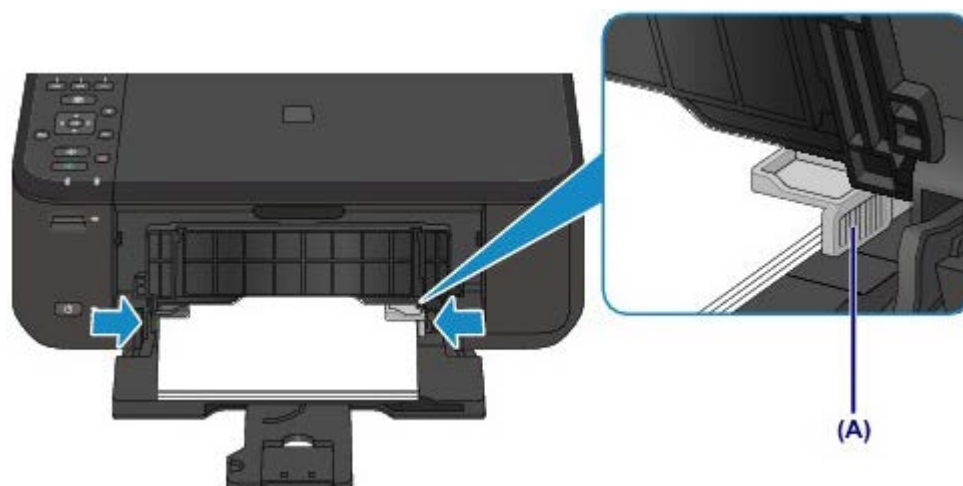


Importante

- Caricare sempre i fogli con orientamento verticale (B). Se si carica la carta con orientamento orizzontale (C) possono verificarsi inceppamenti.

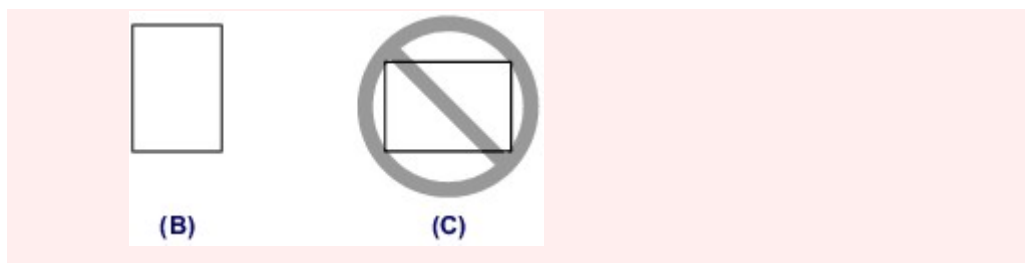

Nota

- Non caricare un numero eccessivo di fogli e non raggiungere con la risma le guide della carta.
- Caricare carta di formato piccolo, ad esempio 10 x 15 cm (4" x 6"), spingendo completamente i fogli fino alla parte posteriore del vassoio anteriore.

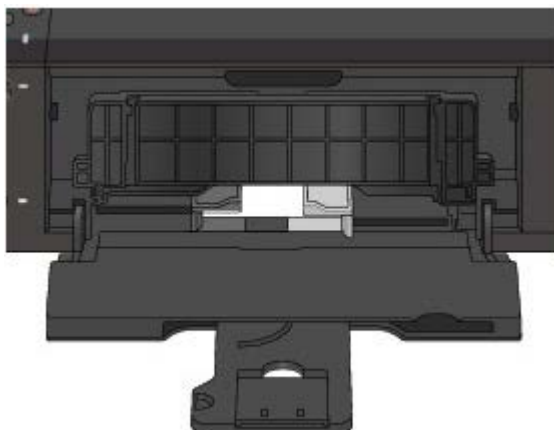


(5) Aprire l'estensione del vassoio di uscita.



3. Aprire il vassoio di uscita della carta.

(1) Aprire delicatamente il vassoio di uscita della carta ed estendere il supporto di uscita della carta.

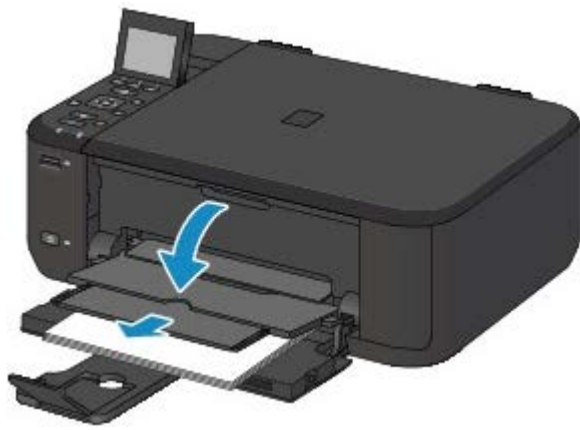

Importante

- Assicurarsi di aprire il vassoio di uscita della carta durante la stampa. Se non è aperto, la macchina non può iniziare la stampa.

Nota

Dopo il caricamento della carta

- Selezionare il formato e il tipo di carta caricata nella schermata delle impostazioni di stampa del pannello dei comandi o del driver della stampante.

Inizio pagina ▲

C023

Caricamento delle buste

È possibile caricare buste in formato DL europeo e buste #10 USA.


L'indirizzo viene automaticamente ruotato in base alla direzione della busta, secondo l'impostazione nel driver della stampante.

► Importante

- La stampa sulle buste può essere effettuata solo con il computer.
- Non utilizzare i tipi di buste seguenti. Potrebbero incepparsi nella macchina o causare malfunzionamenti della macchina.
 - Buste con superficie in rilievo o trattata
 - Buste con doppio lembo
 - Buste con lembi gommati già inumiditi o adesivi

1. Preparare le buste.


- Premere sui quattro angoli e sui bordi delle buste per appiattirli.

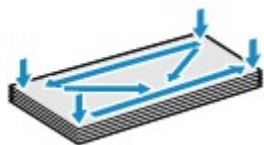

- Se le buste sono arrotolate, afferrare gli angoli opposti e piegarli delicatamente nella direzione contraria.



- Se l'angolo della busta è ripiegato, appiattirlo.
- Esercitare pressione sul lato corto della busta con una penna per appiattirlo.

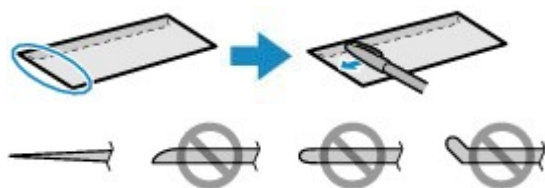


Le figure sopra mostrano la vista laterale del lato corto della busta.

► Importante

- Se le buste non sono completamente appiattite e i bordi non sono allineati possono verificarsi inceppamenti nella macchina. Verificare che non vi siano pieghe o rigonfiamenti di spessore superiore a 3 mm (0,1").

2. Caricare le buste.


- (1) Aprire con delicatezza il coperchio anteriore ed estendere il supporto per la carta.

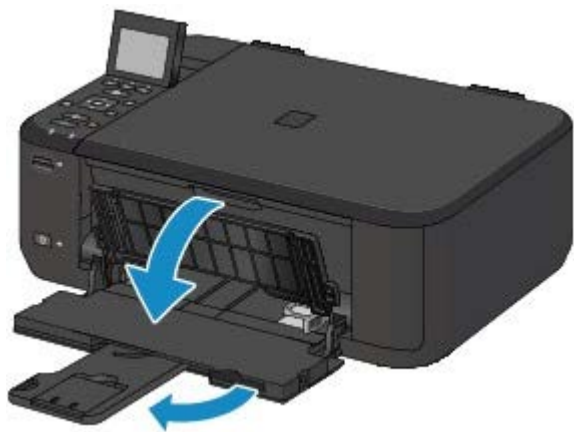

(2) Utilizzare la guida della carta di destra **(A)** per estrarre completamente entrambe le guide della carta.

(3) Caricare le buste al centro del vassoio anteriore CON IL LATO DELL'INDIRIZZO RIVOLTO VERSO IL BASSO.

Il lembo ripiegato della busta è rivolto verso l'alto sul lato sinistro.

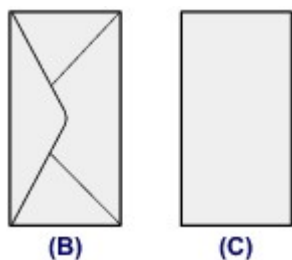


(B) Retro

(C) Lato con l'indirizzo


Spingere completamente le buste sulla parte posteriore del vassoio anteriore.

È possibile caricare fino a 5 buste alla volta.

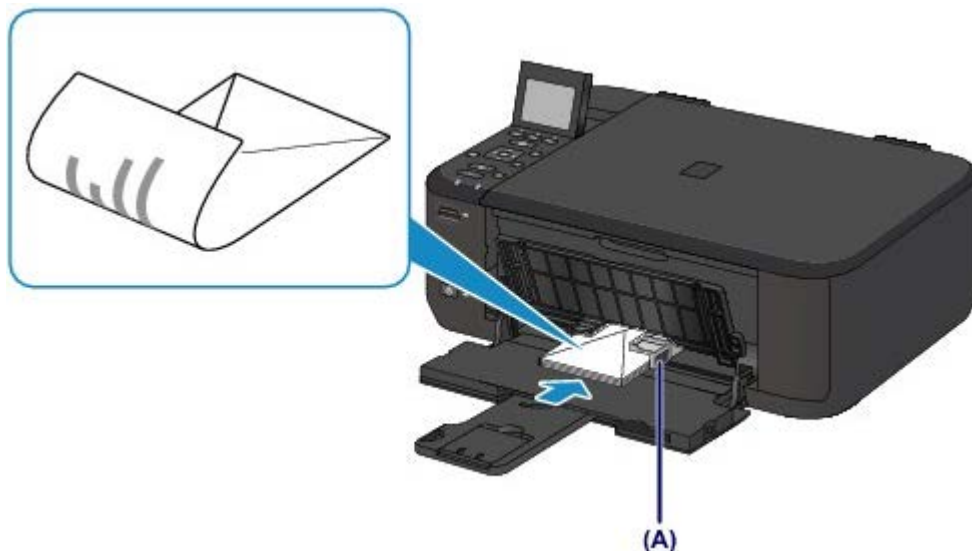

(4) Fare scorrere la guida della carta di destra **(A)** per allineare le guide della carta su entrambi i lati delle buste.

Fare in modo che le guide della carta non esercitino una pressione eccessiva sulle buste. In caso contrario, le buste potrebbero non essere prelevate in modo corretto.

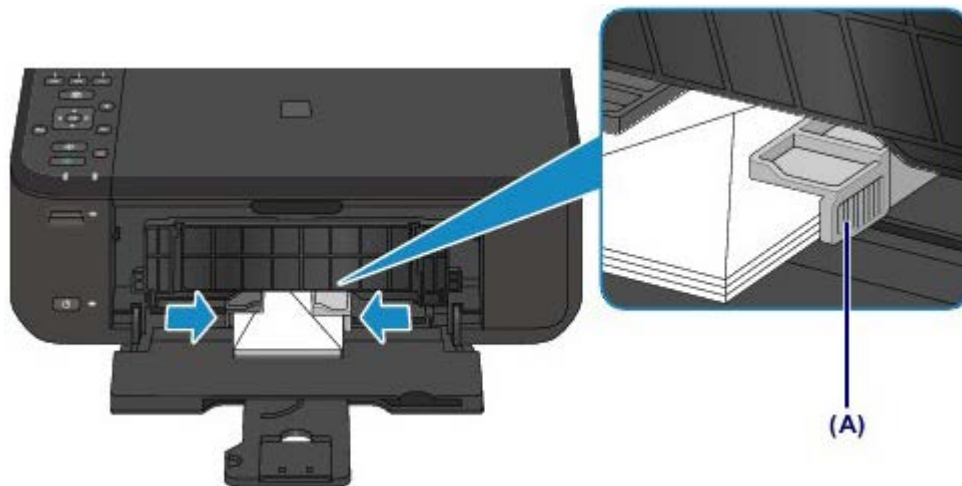

Nota


- Non caricare un numero eccessivo di buste e non raggiungere con la risma le guide della carta.

(5) Aprire l'estensione del vassoio di uscita.



3. Aprire il vassoio di uscita della carta.

(1) Aprire delicatamente il vassoio di uscita della carta ed estendere il supporto di uscita della carta.

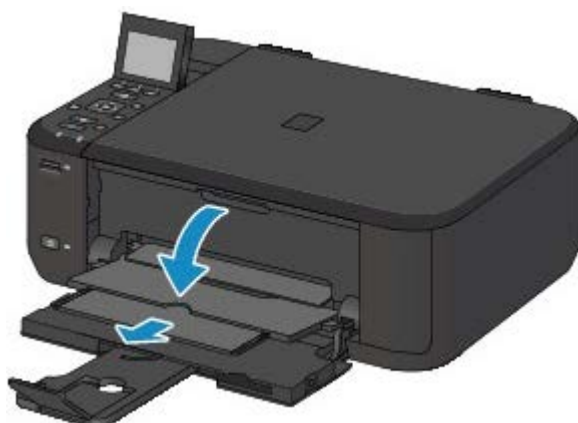

Importante

- Assicurarsi di aprire il vassoio di uscita della carta durante la stampa. Se non è aperto, la macchina non può iniziare la stampa.

Nota

Dopo il caricamento delle buste

- Selezionare il formato e il tipo delle buste caricate nella schermata delle impostazioni di stampa del

C024

Tipi di supporti utilizzabili

Scegliere la carta più adatta per la stampa da eseguire in modo da ottenere i migliori risultati possibili. Canon offre vari tipi di carta per ottimizzare le prestazioni di stampa, come ad esempio le etichette adesive e la carta fotografica. Si consiglia di utilizzare la carta originale Canon per stampare le foto di eventi importanti.

Tipi di supporti

Carta disponibile in commercio

- Carta comune (inclusa la carta riciclata)^{*1}
- Buste^{*2}

Carta originale Canon

Il numero di modello della carta originale Canon è riportato fra parentesi. Per informazioni dettagliate sul lato di stampa e su come maneggiare i fogli, consultare il manuale di istruzioni fornito con la carta. Per informazioni sui formati disponibili per ogni tipo di carta originale Canon, visitare il sito Web di Canon.



Nota

- A seconda del paese in cui viene effettuato l'acquisto, alcuni tipi di carta originale Canon potrebbero non essere disponibili. Negli Stati Uniti la carta non viene venduta per numero di modello, ma per nome.

Carta per la stampa di foto:

- Carta fotografica Pro Platinum <PT-101>
- Carta fotografica lucida "Uso giornaliero" <GP-501>
- Carta Fotografica <GP-502>
- Carta Fotografica Lucida II <PP-201>
- Professionale Luster <LU-101>
- Carta Fotografica Semi-Lucida <SG-201>
- Carta Fotografica Opaca <MP-101>

Carta per la stampa dei documenti professionali:

- Carta per alta risoluzione <HR-101N>^{*2}

Carta per la creazione di stampe personali:

- Trasferibili T-Shirt <TR-301>^{*2}
- Etichette foto <PS-101>^{*2}

*1 È possibile utilizzare carta riciclata al 100%.

*2 Questa carta può essere utilizzata solo quando si stampa dal computer.

➡ Limite di caricamento della carta

➡ Impostazioni relative al tipo di supporto sul pannello dei comandi

➡ Impostazione del tipo di supporto mediante il driver della stampante

Formati pagina

È possibile utilizzare i seguenti formati pagina.

Dimensioni standard:

- Letter
- Legal

- A5
- B5
- 13 x 18 cm (5" x 7")
- DL europeo
- A4
- 10 x 15 cm (4" x 6")
- 20 x 25 cm (8" x 10")
- Busta comm. #10

Dimensioni non standard:

È anche possibile specificare un formato personalizzato che rientri nell'intervallo indicato di seguito.

- Formato minimo: 89,0 x 127,0 mm (3,50" x 5,00")
- Formato massimo: 215,9 x 676,0 mm (8,50" x 26,61")

Spessore della carta

È possibile utilizzare carta che rientri nel seguente intervallo di grammature.

- Da 64 a 105 g /m² (da 17 a 28 lb) (eccetto la carta originale Canon)

Non utilizzare carta di grammatura superiore o inferiore (eccetto per la carta originale Canon) poiché potrebbe causare inceppamenti nella macchina.

Note sulla conservazione della carta

- Estrarre dalla confezione solo il numero di fogli necessario, subito prima della stampa.
- Per evitare che la carta non utilizzata si arrotoli, riporla nella confezione e conservarla su una superficie piana. Evitare che la carta sia esposta al calore, all'umidità e alla luce solare diretta.

Inizio pagina ▲

C031

Limite di caricamento della carta

Carta disponibile in commercio

Nome del supporto	Vassoio anteriore	Vassoio di uscita della carta
Carta comune (inclusa la carta riciclata) ^{*1}	Ca. 100 fogli	Ca. 50 fogli
Buste	5 buste	^{*2}

Carta originale Canon

Nota

- Si consiglia di rimuovere il foglio stampato in precedenza dal vassoio di uscita della carta prima di continuare a stampare per evitare sbavature e scolorimenti (a eccezione di Carta per alta risoluzione <HR-101N>).

Carta per la stampa di foto:

Nome del supporto <n. modello>	Vassoio anteriore
Carta fotografica Pro Platinum <PT-101> ^{*3}	10 fogli: A4, Letter e 20 x 25 cm (8" x 10") 20 fogli: 10 x 15 cm (4" x 6")
Carta fotografica lucida "Uso giornaliero" <GP-501> ^{*3}	10 fogli: A4 e Letter 20 fogli: 10 x 15 cm (4" x 6")
Carta Fotografica <GP-502> ^{*3}	10 fogli: A4 e Letter 20 fogli: 10 x 15 cm (4" x 6")
Carta Fotografica Lucida II <PP-201> ^{*3}	10 fogli: A4, Letter, 13 x 18 cm (5" x 7") e 20 x 25 cm (8" x 10") 20 fogli: 10 x 15 cm (4" x 6")
Professionale Luster <LU-101> ^{*3}	10 fogli: A4 e Letter
Carta Fotografica Semi-Lucida <SG-201> ^{*3}	10 fogli: A4, Letter, 13 x 18 cm (5" x 7") e 20 x 25 cm (8" x 10") 20 fogli: 10 x 15 cm (4" x 6")
Carta Fotografica Opaca <MP-101>	10 fogli: A4 e Letter 20 fogli: 10 x 15 cm (4" x 6")

Carta per la stampa dei documenti professionali:

Nome del supporto <n. modello>	Vassoio anteriore	Vassoio di uscita della carta
Carta per alta risoluzione <HR-101N>	80 fogli	50 fogli

Carta per la creazione di stampe personali:

Nome del supporto <n. modello>	Vassoio anteriore
Trasferibili T-Shirt <TR-301>	1 foglio
Etichette foto <PS-101>	1 foglio

*1 A seconda del tipo di carta o delle condizioni ambientali (temperature molto elevate o estremamente basse con umidità) il prelievo dei fogli con la capacità massima potrebbe risultare impossibile. In questi casi, ridurre il numero di fogli di carta caricati a meno della metà.

*2 Si consiglia di rimuovere la busta precedentemente stampata dal vassoio di uscita della carta prima di continuare a stampare per evitare sbavature e scolorimenti.

*3 Quando si carica la carta in risme, il lato di stampa potrebbe macchiarsi durante il prelievo dei fogli o la carta potrebbe non essere prelevata correttamente. In tal caso, caricare i fogli uno alla volta.

Inizio pagina ▲

C032

Impostazioni relative al tipo di supporto sul pannello dei comandi

Carta disponibile in commercio

Nome del supporto	Impostazioni in Tipo (Type)
Carta comune (inclusa la carta riciclata)	Carta comune (Plain paper)

Carta originale Canon

Carta per la stampa di foto:

Nome del supporto <n. modello>	Impostazioni in Tipo (Type)
Carta fotografica Pro Platinum <PT-101>	Pro Platinum
Carta fotografica lucida "Uso giornaliero" <GP-501>	Fotografica (Glossy)
Carta Fotografica <GP-502>	Fotografica (Glossy)
Carta Fotografica Lucida II <PP-201>	Lucida II (Plus Glossy II)
Professionale Luster <LU-101>	Semi-Lucida (Plus Semi-gloss)
Carta Fotografica Semi-Lucida <SG-201>	Semi-Lucida (Plus Semi-gloss)
Carta Fotografica Opaca <MP-101>	Opaca (Matte)

C041

Tipi di supporti non utilizzabili

Non utilizzare i tipi di carta indicati di seguito. Questi supporti, oltre a produrre risultati di qualità scadente, causano inceppamenti o malfunzionamenti nella macchina.

- Fogli piegati, arrotolati o squalciti
- Carta umida
- Carta troppo sottile (di peso inferiore a 64 g /m² (17 libbre))
- Carta troppo spessa (di peso superiore a 105 g /m² (28 libbre), eccetto la carta originale Canon)
- Carta più sottile di una cartolina, compresa la carta comune o di blocco note adattata a un formato più piccolo (quando si stampa su carta in formato inferiore a A5)
- Cartoline illustrate
- Cartoline con adesivi o foto incollate
- Buste con doppio lembo
- Buste con superficie in rilievo o trattata
- Buste con lembi gommati già inumiditi o adesivi
- Qualsiasi tipo di carta forata
- Carta di formato non rettangolare
- Carta unita da punti metallici o colla
- Carta con adesivi
- Carta decorata con brillantini e altro

[Inizio pagina](#) ▲

Area di stampa

- Area di stampa
- Formati diversi da Letter, Legal e dalle buste
- Letter, Legal
- Buste

Inizio pagina ▲

C051


Area di stampa

Per garantire la migliore qualità di stampa la macchina lascia un margine lungo i bordi del supporto. L'area di stampa effettiva è l'area definita da tali margini.

Area di stampa consigliata  : Canon consiglia di stampare all'interno di questa area.

Area di stampa  : l'area in cui è possibile eseguire la stampa.

La stampa in tale area potrebbe incidere negativamente sulla qualità di stampa o sulla corretta alimentazione della carta.

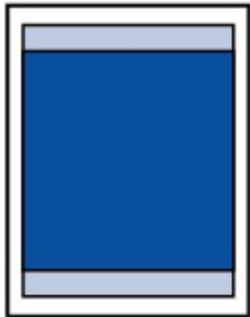

Nota

- Quando si esegue la stampa fronte/retro automatica e la copia fronte/retro (su due facciate), l'area stampabile sarà di 2 mm (0,08") più piccola nel margine superiore.
- Se si esegue la copia o la stampa senza bordo di una foto stampata, è possibile specificare la quantità di immagini che si estendono oltre il foglio scegliendo **Quantità estensione copia (Extended copy amount)** in **Impostazioni di stampa (Print settings)**.

➡ [Impostazioni di stampa](#)

Stampa senza bordo

- Selezionando l'opzione Stampa senza bordo, è possibile stampare senza margini.
- Quando si stampa in modalità Stampa senza bordo i bordi potrebbero risultare leggermente tagliati, in quanto l'immagine stampata viene ingrandita fino a riempire l'intero foglio.
- Se si seleziona l'opzione Stampa senza bordo, utilizzare i tipi di carta indicati di seguito:
 - Carta fotografica Pro Platinum <PT-101>
 - Carta fotografica lucida "Uso giornaliero" <GP-501>
 - Carta Fotografica <GP-502>
 - Carta Fotografica Lucida II <PP-201>
 - Professionale Luster <LU-101>
 - Carta Fotografica Semi-Lucida <SG-201>
 - Carta Fotografica Opaca <MP-101>

La selezione dell'opzione Stampa senza bordo su qualsiasi altro tipo di carta può comportare una riduzione sensibile della qualità di stampa e/o l'alterazione della tonalità dei colori nelle stampe.


L'utilizzo dell'opzione Stampa senza bordo su carta comune può produrre stampe di qualità insoddisfacente. Utilizzare questo tipo di carta solo per le stampe di prova. È possibile eseguire la stampa senza bordo su carta comune solo quando si stampa dal computer.

- La stampa senza bordo non è disponibile per i formati Legal, A5 e B5 né per le buste.
- A seconda del tipo di carta utilizzato, la selezione dell'opzione Stampa senza bordo può ridurre la qualità di stampa nelle parti superiore e inferiore del foglio oppure macchiare queste aree.

C052

Formati diversi da Letter, Legal e dalle buste

Formato	Area di stampa (larghezza x altezza)
A5	141,2 x 202,0 mm (5,56" x 7,95")
A4	203,2 x 289,0 mm (8,00" x 11,38")
B5	175,2 x 249,0 mm (6,90" x 9,80")
10 x 15 cm (4" x 6")	94,8 x 144,4 mm (3,73" x 5,69")
13 x 18 cm (5" x 7")	120,2 x 169,8 mm (4,73" x 6,69")
20 x 25 cm (8" x 10")	196,4 x 246,0 mm (7,73" x 9,69")

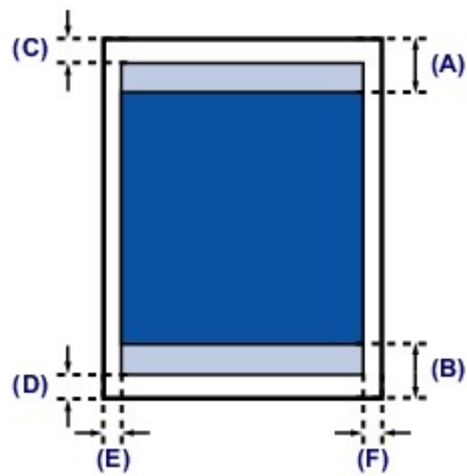

Area di stampa consigliata

(A) 32,5 mm (1,28")

(B) 33,5 mm (1,32")

Area stampabile

(C) 3,0 mm (0,12")

(D) 5,0 mm (0,20")

(E) 3,4 mm (0,13")


(F) 3,4 mm (0,13")

C053

Letter, Legal

Formato	Area di stampa (larghezza x altezza)
Letter	203,2 x 271,4 mm (8,00" x 10,69")
Legal*	203,2 x 347,6 mm (8,00" x 13,69")

* Questo formato pagina può essere utilizzato solo quando si stampa dal computer.

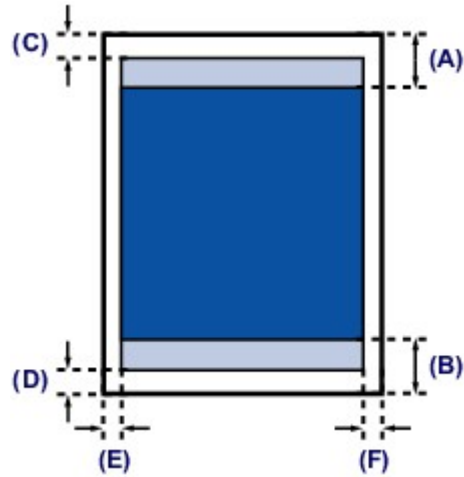

Area di stampa consigliata

(A) 32,5 mm (1,28")

(B) 33,5 mm (1,32")

Area stampabile

(C) 3,0 mm (0,12")

(D) 5,0 mm (0,20")

(E) 6,4 mm (0,25")


(F) 6,3 mm (0,25")

C055

Buste

Formato	Area di stampa consigliata (larghezza x altezza)
DL europeo*	98,8 x 179,5 mm (3,88" x 7,06")
Busta comm. #10*	93,5 x 200,8 mm (3,68" x 7,90")

* Questo formato pagina può essere utilizzato solo quando si stampa dal computer.

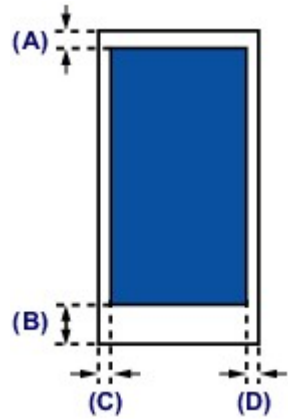

Area di stampa consigliata

- (A) 8,0 mm (0,31")
- (B) 32,5 mm (1,28")
- (C) 5,6 mm (0,22")
- (D) 5,6 mm (0,22")

Caricamento degli originali

- Caricamento degli originali sul piano di lettura in vetro
- Come caricare gli originali per ciascuna funzione
- Originali caricabili
- Disinserimento/inserimento del coperchio dei documenti

[Inizio pagina](#) ▲

C063

Caricamento degli originali sul piano di lettura in vetro

È possibile caricare gli originali da copiare o sottoporre a scansione sul piano di lettura in vetro.

1. Caricare un originale sul piano di lettura in vetro.


(1) Aprire il coperchio dei documenti.

(2) Caricare l'originale CON IL LATO DA SOTTOPORRE A SCANSIONE RIVOLTO VERSO IL BASSO sul piano di lettura in vetro.

➡ Originali caricabili

Assicurarsi di caricare l'originale nella posizione corretta per ciascuna funzione.


➡ Come caricare gli originali per ciascuna funzione

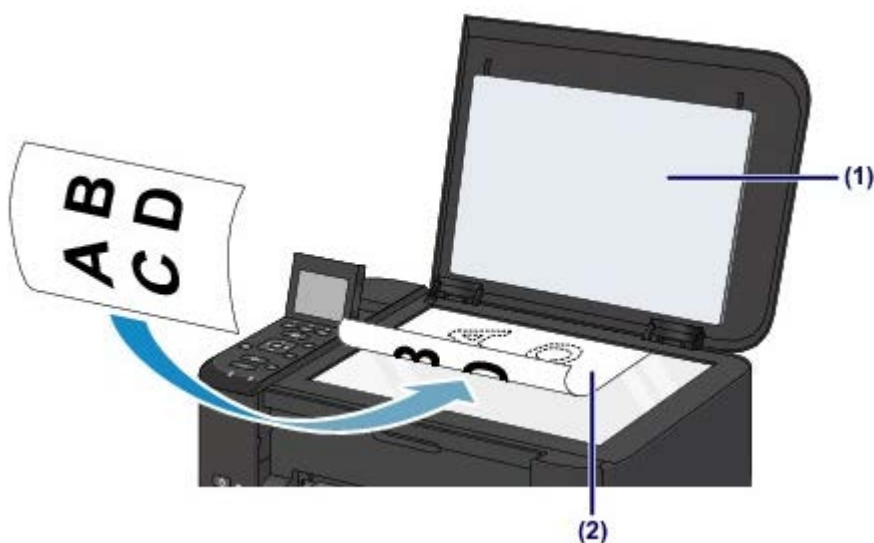

► Importante

- Assicurarsi di eseguire la seguente operazione quando si carica l'originale sul piano di lettura in vetro.
 - Non collocare sul piano di lettura in vetro oggetti con peso superiore a 2,0 kg (4,4 lb).
 - Non esercitare pressioni uguali o maggiori di 2,0 kg (4,4 lb) sul piano di lettura in vetro, ad esempio premendo sull'originale.
- In tal modo, infatti, si potrebbero causare malfunzionamenti dello scanner o la rottura del piano di lettura in vetro.

2. Chiudere delicatamente il coperchio dei documenti.

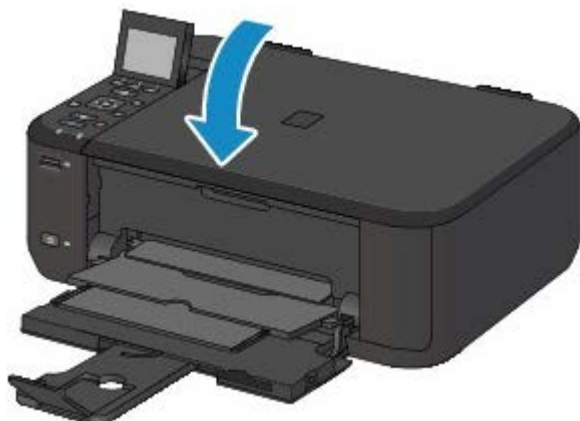

Importante

- Dopo avere caricato l'originale sul piano di lettura in vetro, assicurarsi di chiudere il coperchio dei documenti prima di avviare la copia o la scansione.

Inizio pagina 

C071

Come caricare gli originali per ciascuna funzione

Potrebbe essere necessario caricare l'originale in una posizione diversa in base alla funzione selezionata nella modalità di copia, scansione e così via. Caricare l'originale nella corretta posizione, in base alla funzione selezionata. Se l'originale non viene caricato correttamente, la scansione potrebbe non venire eseguita in modo adeguato.

Caricamento dell'originale da allineare al segno di allineamento


- Caricare gli originali da copiare
- In Scansione (Scan),
 - selezionare Scansione autom. (Auto scan) per Tipo doc. (Doc.type) per acquisire documenti, riviste o giornali
 - selezionare Documento (Document) o Foto (Photo) per Tipo doc. (Doc.type) e specificare un formato standard (A4, Letter e così via) per Dim. sc. (Scan size) per acquisire originali
- Con un'applicazione software su un computer,
 - acquisire documenti, riviste o giornali
 - selezionare un formato standard (A4, Letter e così via) per acquisire originali

Caricare l'originale CON IL LATO DI SCANSIONE RIVOLTO VERSO IL BASSO e allinearlo al segno di allineamento .



Importante

- La macchina non è in grado di effettuare la scansione dell'area ombreggiata (A) (1 mm (0,04") dai bordi del piano di lettura in vetro).

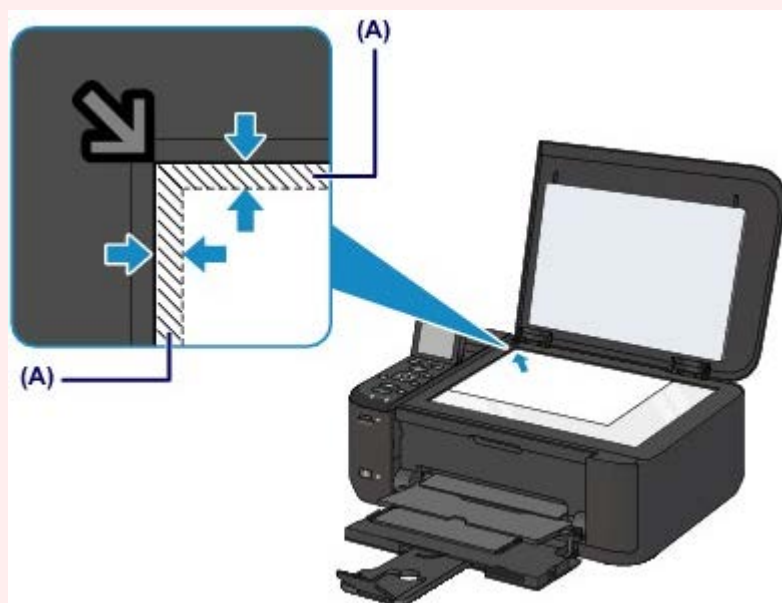


Caricamento di un solo originale al centro del piano di lettura in vetro

- Acquisire una sola foto stampata in Copia foto (Photo copy)
- In Scansione (Scan),

- selezionare Scansione autom. (Auto scan) per Tipo doc. (Doc.type) per acquisire una foto stampata, una cartolina, un biglietto da visita o un disco
- selezionare Foto (Photo) per Tipo doc. (Doc.type) e specificare Scansione autom. (Auto scan) per Dim. sc. (Scan size) per acquisire un originale
- Acquisire una foto stampata, cartolina, biglietto da visita o un disco con un'applicazione software su un computer


Caricare l'originale CON IL LATO DI SCANSIONE RIVOLTO VERSO IL BASSO e posizionarlo a una distanza di almeno 10 mm (0,4") dai bordi del piano di lettura in vetro.

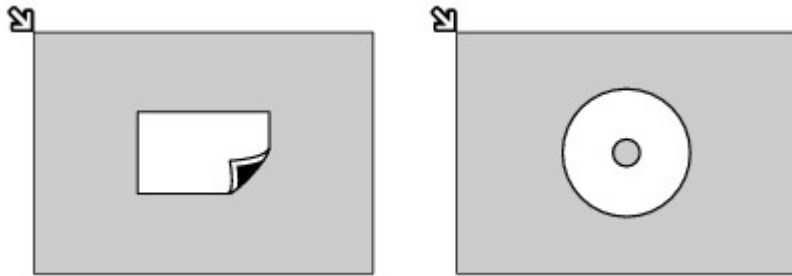

Caricamento di due o più originali sul piano di lettura in vetro

- Acquisire due o più foto stampate in Copia foto (Photo copy)
- In Scansione (Scan),
 - selezionare Scansione autom. (Auto scan) per Tipo doc. (Doc.type) per acquisire due o più foto stampate, cartoline o biglietti da visita
 - selezionare Foto (Photo) per Tipo doc. (Doc.type) e specificare Scan. multipla auto (Auto multi scan) per Dim. sc. (Scan size) per acquisire due o più originali
- Acquisire due o più foto stampate, cartoline o biglietti da visita con un'applicazione software su un computer

Caricare due o più originali CON IL LATO DI SCANSIONE RIVOLTO VERSO IL BASSO e posizionarli a una distanza di almeno 10 mm (0,4") dai bordi del piano di lettura in vetro e ad almeno 10 mm (0,4") di distanza l'uno dall'altro.

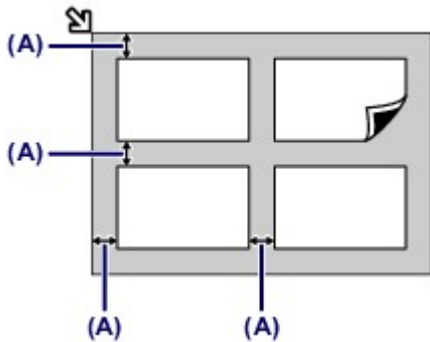

(A) 10 mm (0,4")

Nota

- La funzione Correzione inclinazione consente di compensare automaticamente gli originali posizionati con un angolo di circa 10 gradi. Le foto inclinate con il bordo lungo di 180 mm (7,1") o più non possono essere corrette.
- Foto non rettangolari o di forma irregolare (come ad esempio foto ritagliate) potrebbero non essere acquisite correttamente.

C072

Originali caricabili

Di seguito sono indicati gli originali che è possibile caricare sul piano di lettura in vetro.

Voce	Dettagli
Tipi di originali	- Documento di testo, rivista o giornale - Foto stampata, cartolina, biglietto da visita o disco (BD/DVD/CD e così via)
Dimensioni (larghezza x altezza)	Max. 216 x 297 mm (8,5" x 11,7")

 Nota

- Quando si carica sul piano di lettura in vetro un originale spesso, ad esempio un libro, è possibile effettuare questa operazione rimuovendo il coperchio dei documenti dalla macchina.
➡ [Disinserimento/inserimento del coperchio dei documenti](#)

C073

Disinserimento/inserimento del coperchio dei documenti


Disinserimento del coperchio dei documenti:

Sollevare verticalmente il coperchio dei documenti e tirarlo verso l'alto.



Inserimento del coperchio dei documenti:

Collegare le cerniere (A) del coperchio dei documenti al supporto (B) e inserire verticalmente le due cerniere del coperchio dei documenti come mostrato di seguito.

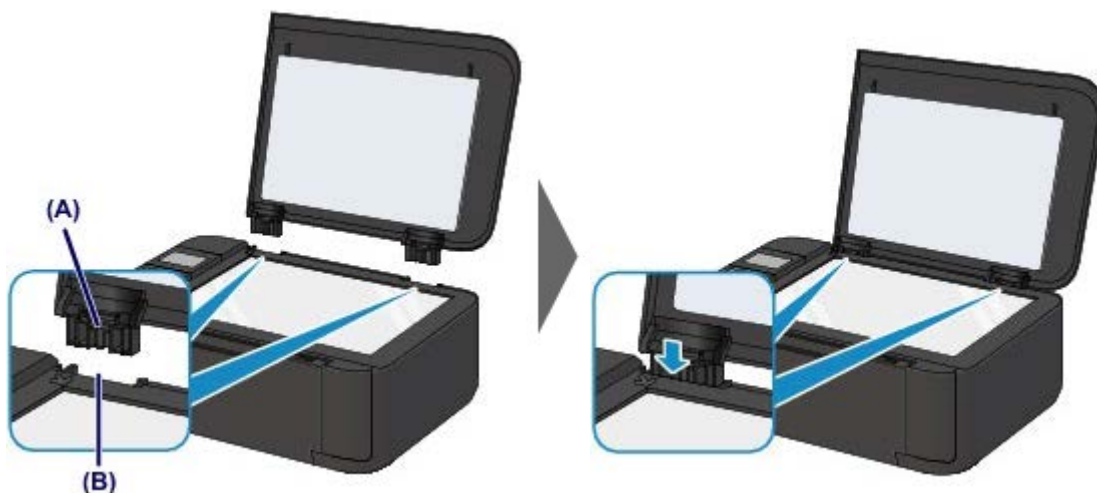

Inizio pagina ▲

Inserimento della scheda di memoria

- Prima di inserire la scheda di memoria
- Inserimento della scheda di memoria
- Rimozione della scheda di memoria

Inizio pagina ▲

C077

Prima di inserire la scheda di memoria

I tipi di schede di memoria e i dati di immagine riportati di seguito sono compatibili con la macchina.

Importante

Dati immagine ripresi dalla fotocamera digitale

- Se sono state scattate e salvate foto in una scheda di memoria il cui funzionamento con la fotocamera digitale non è garantito, i dati di immagine potrebbero risultare illeggibili nella macchina o danneggiati. Per informazioni sulle schede di memoria la cui compatibilità con la fotocamera digitale è garantita, consultare il manuale di istruzioni fornito con la fotocamera digitale.
- Formattare la scheda di memoria con una fotocamera digitale compatibile con lo standard Design rule for Camera File system (compatibile con Exif 2.2/2.21/2.3) e TIFF (compatibile con Exif 2.2/2.21/2.3). La scheda di memoria potrebbe non essere compatibile con la macchina se formattata in un computer.

Schede di memoria che non richiedono un adattatore

	Scheda di memoria SD (Secure Digital) Scheda di memoria SDHC MultiMediaCard MultiMediaCard Plus
	Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo

Schede di memoria che richiedono un adattatore

Importante

- Collegare gli speciali adattatori alle seguenti schede di memoria prima di inserirle nello slot della scheda.
Se l'inserimento delle schede di memoria seguenti viene eseguito senza adattatore, potrebbe risultare impossibile rimuoverle.
➡ Non è possibile rimuovere la scheda di memoria

	miniSD Card ^{*1} miniSDHC Card ^{*1}
	microSD Card ^{*1} microSDHC Card ^{*1}
	RS-MMC ^{*2} MMC Mobile ^{*2}
	Memory Stick Micro ^{*3}

*1 Utilizzare lo speciale "adattatore SD Card".

*2 Utilizzare lo speciale adattatore.

*3 Utilizzare lo speciale adattatore Duo.

Dati di immagine stampabili

- Questa macchina accetta le immagini create con una fotocamera digitale compatibile con lo standard Design Rule for Camera File System (compatibile con Exif 2.2/2.21/2.3) e TIFF (compatibile con Exif

2.2/2.21/2.3). Altri tipi di immagine o filmato, ad esempio le immagini RAW, non possono essere stampati.

- La macchina accetta immagini acquisite e salvate con la macchina stessa quando **Tipo doc. (Doc.type)** è impostato su **Foto (Photo)** e **Formato (Format)** è impostato su **JPEG** (estensione file ".jpg").

Inizio pagina ▲

C078

Inserimento della scheda di memoria

Importante

- Quando si inserisce una scheda di memoria nello slot della scheda, la spia di **Accesso (Access)** si accende. Quando la spia di **Accesso (Access)** lampeggia, la macchina sta effettuando l'accesso alla scheda di memoria. In questo caso, non toccare la zona circostante lo slot della scheda.

Nota

- Se **Attributo lettura/scrittura (Read/write attribute)** è stato impostato su **Lett/scrit da PC USB (Writable from USB PC)** o **Lett/scrit da PC LAN (Writable from LAN PC)**, non è possibile stampare i dati di immagine dalla scheda di memoria, né salvare i dati acquisiti sulla scheda di memoria utilizzando il pannello dei comandi della macchina. Quando lo slot della scheda non viene più utilizzato come unità scheda di memoria di un computer, rimuovere la scheda, selezionare **Impostazioni utente periferica (Device user settings)** in **Impostazioni periferica (Device settings)** di **Impostazione (Setup)** nella schermata **HOME**, quindi impostare **Attributo lettura/scrittura (Read/write attribute)** su **Sola lettura da PC (Not writable from PC)**.
➡ **Impostazione dello slot della scheda come unità scheda di memoria del computer**
- Dopo avere modificato o migliorato al computer le foto salvate su una scheda di memoria, è necessario utilizzare il computer per la stampa. Se si utilizza il pannello dei comandi, la stampa potrebbe non essere eseguita in modo corretto.

1. Preparare la scheda di memoria.

Collegare lo speciale adattatore se la scheda di memoria lo richiede.

➡ **Prima di inserire la scheda di memoria**

2. Accendere la stampante.

3. Inserire una sola scheda di memoria nello slot della scheda.


L'alloggiamento in cui inserire la scheda di memoria varia in base al tipo di scheda. Inserire la scheda di memoria dritta CON IL LATO CON L'ETICHETTA RIVOLTO VERSO L'ALTO nello slot della scheda, come illustrato nella figura seguente.

Quando la scheda di memoria è inserita correttamente nello slot, la spia di **Accesso (Access) (A)** si accende.

Collegare l'adattatore della scheda di memoria contrassegnato con * (asterisco), quindi inserirlo nello slot della scheda come illustrato di seguito.


Inserire i tipi di schede di memoria riportati di seguito nello slot della scheda superiore:

- Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo
- Memory Stick Micro (con adattatore Duo)*

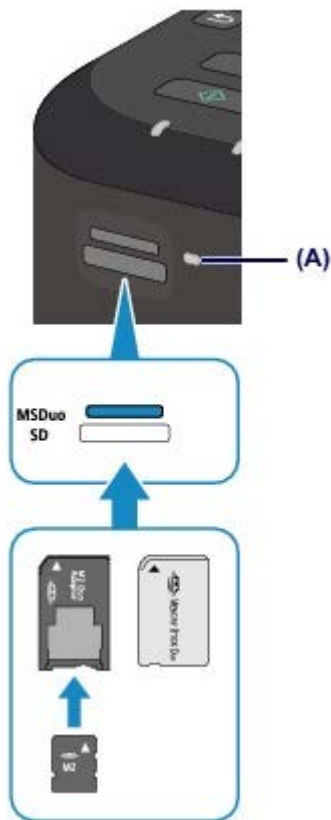

Inserire i tipi di schede di memoria riportati di seguito nello slot della scheda inferiore:

- Scheda di memoria SD (Secure Digital), scheda di memoria SDHC, MultiMediaCard, MultiMediaCard Plus
- miniSD Card*, miniSDHC Card*
- microSD Card*, microSDHC Card*
- RS-MMC*
- MMC Mobile*

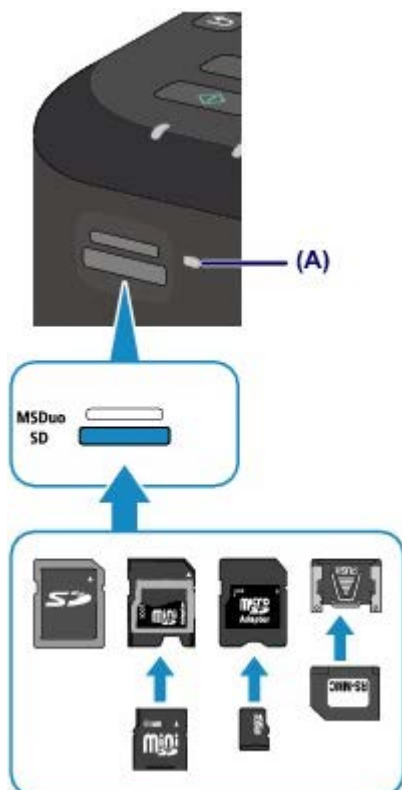

Importante

- Parte della scheda di memoria sporgerà dallo slot della scheda; non tentare di forzarne l'inserimento. Tale operazione può causare danni alla macchina e alla scheda di memoria.
- Prima di inserire la scheda di memoria nello slot della scheda, assicurarsi che l'orientamento sia corretto. Se viene inserita nello slot della scheda con l'orientamento errato, la scheda di memoria o la macchina potrebbe danneggiarsi.
- Non inserire più schede di memoria contemporaneamente.

Inizio pagina ▲

C079

Rimozione della scheda di memoria

Importante

- Se si utilizza lo slot della scheda come unità scheda di memoria del computer, prima di estrarre la scheda di memoria dalla macchina, è necessario eseguire l'operazione di "rimozione sicura" sul computer.

➡ [Impostazione dello slot della scheda come unità scheda di memoria del computer](#)

1. Verificare che la spia di **Accesso (Access)** sia accesa, quindi estrarre la scheda di memoria.

Per rimuovere la scheda di memoria, afferrarne la parte che sporge dalla macchina tenendola diritta.

Importante

- Non estrarre la scheda di memoria quando la spia di **Accesso (Access)** lampeggia. La spia di **Accesso (Access)** lampeggia quando è in corso macchinale lettura o la scrittura dei dati sulla scheda di memoria. Se si rimuove la scheda di memoria o si spegne la macchina quando la spia di **Accesso (Access)** lampeggia, i dati salvati nella scheda di memoria si potrebbero danneggiare.

Inizio pagina ▲

Sostituzione di una cartuccia FINE

- Sostituzione di una cartuccia FINE
- Verifica dello stato dell'inchiostro

Inizio pagina ▲

C093

Sostituzione di una cartuccia FINE

Quando si verifica un errore o si riceve un'avvertenza per inchiostro rimanente, il messaggio apparirà sul display LCD per informare l'utente dell'errore. Eseguire l'azione appropriata attenendosi al messaggio.

➡ Sul display LCD viene visualizzato un messaggio di errore

Nota

- Per informazioni sulla cartuccia FINE compatibile, consultare il manuale stampato: *Guida Rapida*.


Procedura di sostituzione

Quando è necessario sostituire una cartuccia FINE, attenersi alla procedura seguente.

Importante

Gestione della cartuccia FINE

- Non toccare i contatti elettrici (A) o l'ugello della testina di stampa (B) della cartuccia FINE. Questa operazione potrebbe provocare un malfunzionamento della macchina.

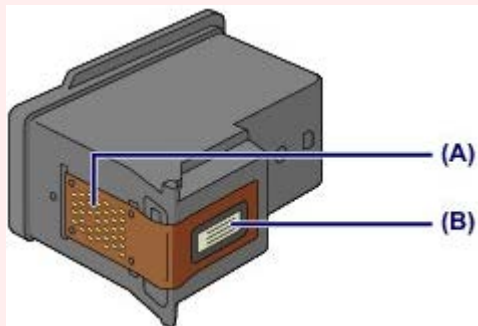


- Quando si rimuove una cartuccia FINE, sostituirla immediatamente. Non lasciare la macchina priva della cartuccia FINE.
- Sostituirla con una nuova cartuccia FINE. L'inserimento di una cartuccia FINE usata può provocare l'ostruzione degli ugelli.
Se si utilizza tale cartuccia FINE, inoltre, la macchina non sarà in grado di informare correttamente l'utente della necessità di sostituire la cartuccia FINE.
- Dopo avere installato una cartuccia FINE, non rimuoverla dalla macchina né lasciarla all'aperto. In caso contrario, la cartuccia FINE si asciuga e la macchina potrebbe non funzionare correttamente una volta reinstallata la cartuccia. Per garantire una qualità di stampa ottimale, utilizzare una cartuccia FINE entro sei mesi dal primo utilizzo.

Nota

- Se l'inchiostro di una cartuccia FINE si esaurisce, è possibile continuare a stampare per un periodo di tempo limitato con la cartuccia FINE a colori o nera che contiene ancora inchiostro. In questo caso, tuttavia, la qualità di stampa potrebbe peggiorare rispetto alla normale condizione di utilizzo delle due cartucce. Si consiglia di utilizzare una cartuccia FINE nuove per ottenere una qualità di stampa ottimale.
Anche quando si stampa con una sola cartuccia FINE, lasciare quella esaurita all'interno della stampante. Se la cartuccia FINE a colori o la cartuccia FINE nera non è inserita, si verifica un errore e la macchina non è in grado di stampare.
Per informazioni sulla configurazione di questa impostazione, vedere [Impostazione della cartuccia di inchiostro da utilizzare](#).
- L'inchiostro a colori può consumarsi anche quando si stampa un documento in bianco e nero o viene impostata una stampa in bianco e nero.
Inoltre, l'inchiostro nero e a colori delle cartucce si consuma durante le procedure di pulizia standard e accurata della testina di stampa, che possono essere necessarie per mantenere l'efficienza della macchina. Quando l'inchiostro si esaurisce, sostituire immediatamente la cartuccia FINE con una nuova.




1. Accertarsi che la stampante sia accesa e aprire il coperchio anteriore (C), quindi aprire il vassoio di uscita della carta (D).

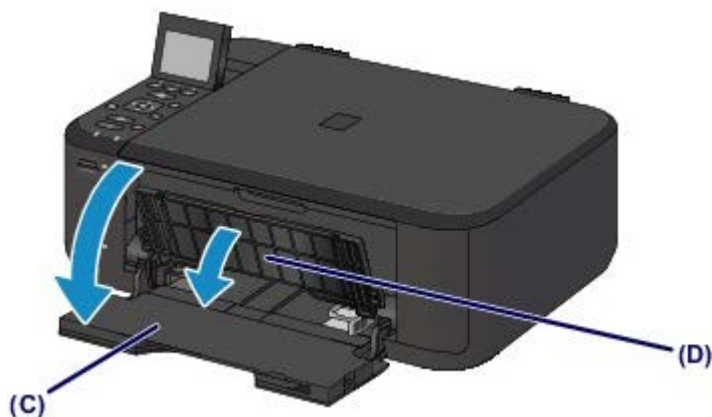

2. Aprire il coperchio di uscita della carta (E).

Quando il supporto cartuccia FINE si sposta sulla posizione di sostituzione, il coperchio della testina (F) SI APRE AUTOMATICAMENTE.

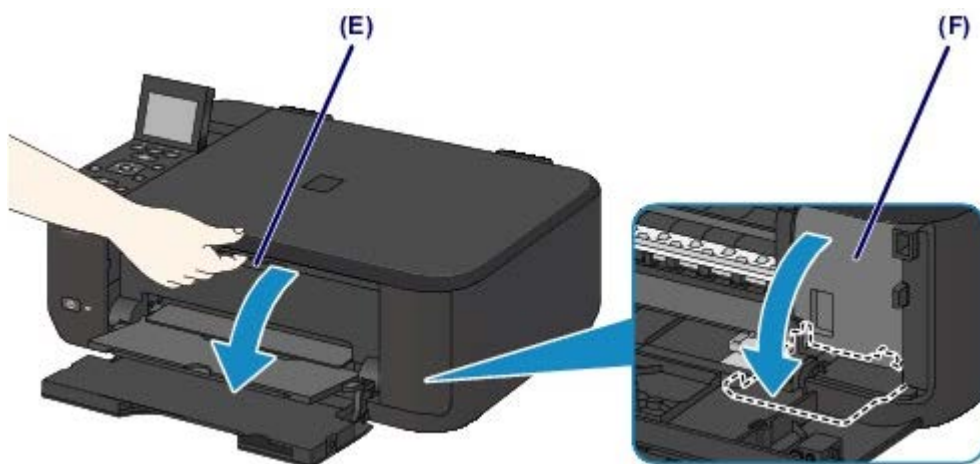

⚠ Attenzione


- Non forzare l'arresto o lo spostamento del supporto cartuccia FINE. Non toccare il supporto cartuccia FINE fino al suo completo arresto.

🚩 Importante


- Il coperchio della testina si aprirà automaticamente dopo avere aperto il coperchio di uscita della carta.
Se si è chiuso il coperchio della testina durante la sostituzione di una cartuccia FINE, chiudere il coperchio di uscita della carta e riaprirlo.
Forzando manualmente l'apertura del coperchio della testina si potrebbe causare il malfunzionamento della macchina.
- Non toccare le parti metalliche o altre parti all'interno della macchina.
- Se il coperchio di uscita della carta viene lasciata aperto per oltre 10 minuti, il supporto cartuccia FINE si sposta completamente verso destra e l'indicatore di **Allarme (Alarm)** si accende. In questo caso, chiudere il coperchio di uscita della carta e riaprirlo.

3. Rimuovere la cartuccia FINE vuota.

- (1) Premere sulla leva di bloccaggio della cartuccia di inchiostro finché non si sente uno scatto.

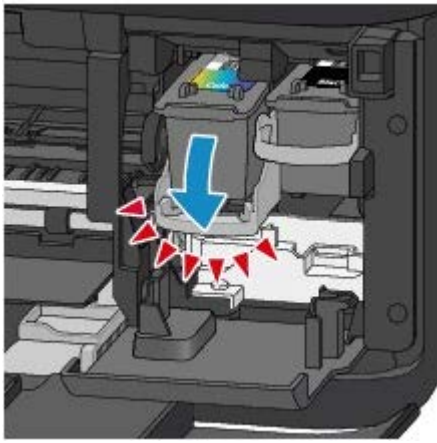

(2) Rimuovere la cartuccia FINE.

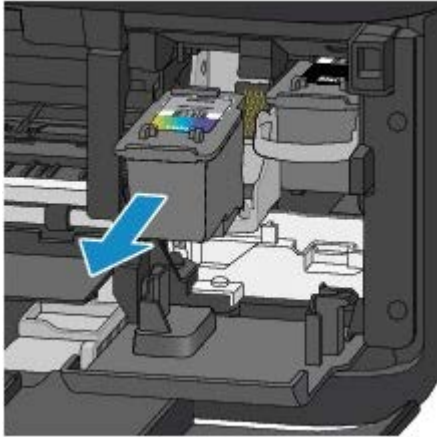


► Importante

- Maneggiare con cura la cartuccia FINE per evitare di macchiare gli indumenti o la zona circostante.
- Eliminare la cartuccia FINE vuota in conformità alle norme e alle leggi locali riguardanti lo smaltimento dei materiali di consumo.

4. Preparare una cartuccia FINE nuova.

(1) Estrarre una nuova cartuccia FINE dalla relativa confezione e rimuovere con cautela il nastro protettivo (G).

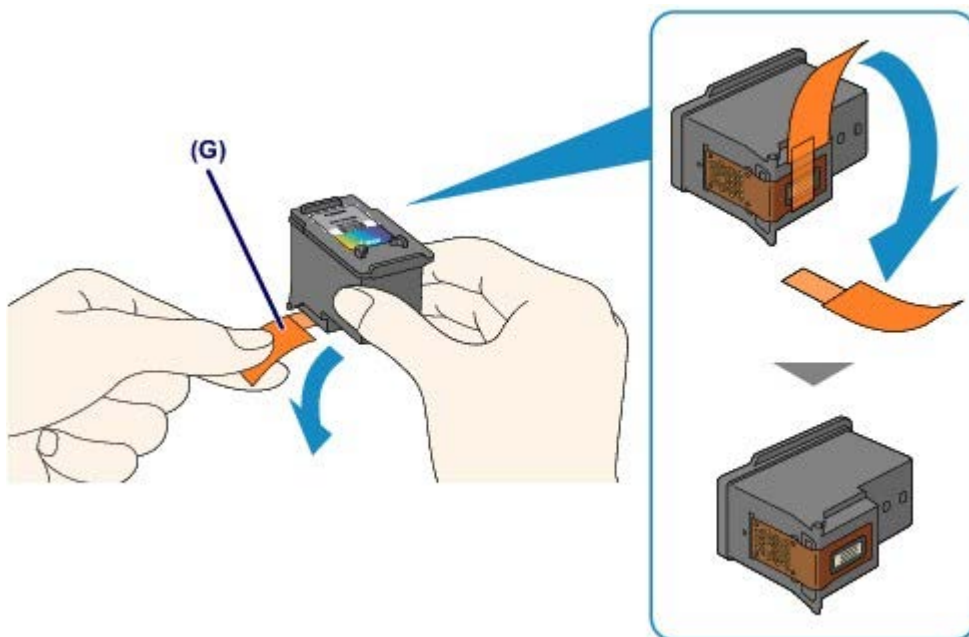


► Importante

- Se si scuote una cartuccia FINE, l'inchiostro potrebbe fuoriuscire e macchiare le mani e la zona circostante. Maneggiare con cautela la cartuccia FINE.
- Fare attenzione a non macchiare le mani o la zona circostante con l'inchiostro presente sul nastro protettivo.
- Non riapplicare il nastro protettivo dopo averlo rimosso. Eliminarlo in conformità con le norme e le leggi locali riguardanti lo smaltimento dei materiali di consumo.
- Non toccare i contatti elettrici o l'ugello della testina di stampa sulla cartuccia FINE. Questa operazione potrebbe provocare un malfunzionamento della macchina.

5. Installare la cartuccia FINE.

(1) Inserire completamente la nuova cartuccia FINE nel supporto cartuccia FINE finché non tocca la parte posteriore.

La cartuccia FINE deve essere inserita nello slot di sinistra e la cartuccia FINE nera nello slot di destra.

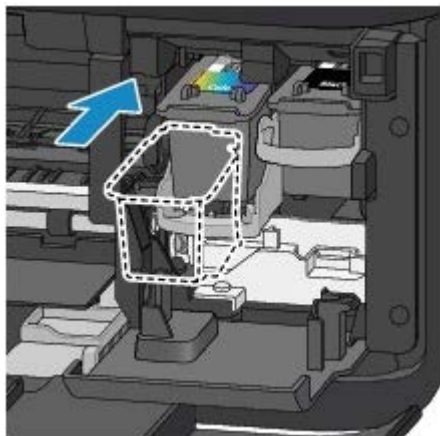


Importante

- Inserire con delicatezza la cartuccia FINE per evitare che urti i contatti elettrici del supporto cartuccia FINE.



(2) Spingere verso l'alto la leva di bloccaggio della cartuccia di inchiostro per bloccare in posizione la cartuccia FINE.

La cartuccia FINE è bloccata in posizione quando la leva di bloccaggio della cartuccia di inchiostro scatta.

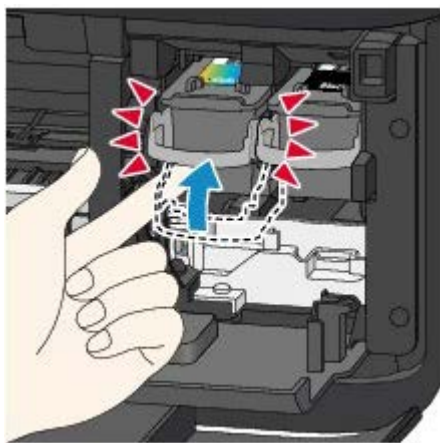


Importante

- Controllare se la cartuccia FINE è installata correttamente.



- La macchina non sarà in grado di stampare finché non si installano la cartuccia FINE a colori e la cartuccia FINE nera. Assicurarsi di installare entrambe le cartucce.

6. Chiudere il coperchio di uscita della carta (H).

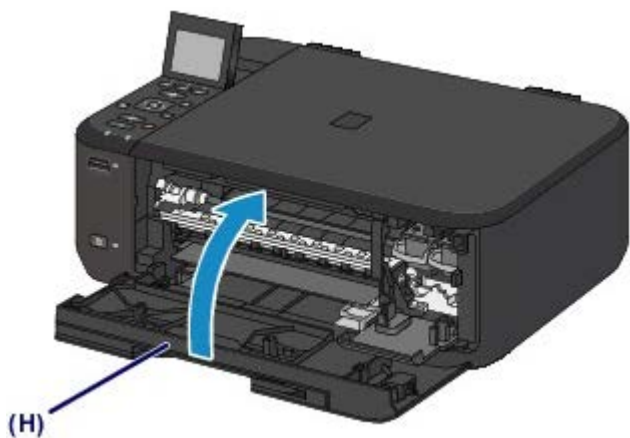

Nota

- Se dopo avere chiuso il coperchio di uscita della carta viene visualizzato un messaggio di errore, eseguire l'azione appropriata.
 - ➡ Sul display LCD viene visualizzato un messaggio di errore
- Quando si inizia a stampare dopo avere sostituito la cartuccia FINE, la macchina esegue automaticamente la pulizia della testina di stampa. Non effettuare altre operazioni finché macchinale pulizia della testina di stampa non sarà terminata.
- Se la testina di stampa non è allineata, come indicato dalle linee stampate non allineate correttamente o da indicazioni simili, modificarne la posizione.
 - ➡ Allineamento della testina di stampa
- La macchina produce rumore durante il funzionamento.

Verifica dello stato dell'inchiostro

- [Verifica dello stato dell'inchiostro dal display LCD della macchina](#)

È anche possibile verificare lo stato dell'inchiostro dallo schermo del computer.

- [Verifica dello stato dell'inchiostro dal computer](#)

[Inizio pagina](#) ▲

C095

Verifica dello stato dell'inchiostro dal display LCD della macchina

Nota

- La macchina è dotata di un rilevatore del livello di inchiostro residuo. La macchina rileva come pieno il livello di inchiostro quando si inserisce una nuova cartuccia FINE, quindi inizia a rilevare il livello di inchiostro residuo. Se si inserisce una cartuccia FINE usata, il livello di inchiostro indicato potrebbe non essere corretto. In tal caso il dato sull'inchiostro residuo è da considerarsi puramente indicativo.
- Quando si verifica un errore o si riceve un'avvertenza per inchiostro rimanente, il messaggio apparirà per informare l'utente dell'errore. Eseguire l'azione appropriata attenendosi al messaggio.
➡ Sul display LCD viene visualizzato un messaggio di errore

1. Accertarsi che la stampante sia accesa, quindi premere il pulsante **HOME**.

Viene visualizzata la schermata **HOME**.


2. Selezionare **Impostazione (Setup)** sulla schermata **HOME**.

➡ Display LCD e pannello dei comandi

Viene visualizzata la schermata Menu Impostazione (Setup menu).

3. Selezionare **Volumi inchiostro stimati (Estimated ink levels)**, quindi premere il pulsante **OK**.

In caso di informazioni sul livello di inchiostro rimanente, viene visualizzato un simbolo nell'area **(A)**.

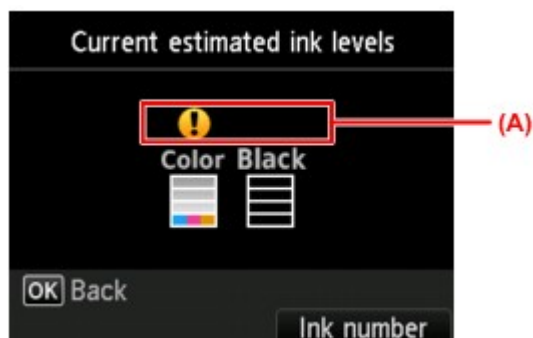

Esempio: 

L'inchiostro è in esaurimento. Preparare una cartuccia di inchiostro nuova.

Nota

- Per visualizzare e stampare il numero di modello della cartuccia FINE, selezionare **N. inchiostro (Ink number)** premendo il pulsante **Funzione (Function)** di destra.
- È possibile inoltre verificare lo stato dell'inchiostro sulla schermata del display LCD visualizzata durante la stampa.
- È anche possibile verificare lo stato dell'inchiostro dallo schermo del computer.
➡ Verifica dello stato dell'inchiostro dal computer

Manutenzione

- [Stampe sbiadite o con colori non corretti](#)
- [Esecuzione della manutenzione da un computer](#)
- [Pulizia della stampante](#)

[Inizio pagina](#) ▲

Stampe sbiadite o con colori non corretti

- [Procedura di manutenzione](#)
- [Stampa del test di controllo degli ugelli](#)
- [Verifica del test di controllo degli ugelli](#)
- [Pulizia della testina di stampa](#)
- [Pulizia accurata della testina di stampa](#)
- [Allineamento della testina di stampa](#)

[Inizio pagina](#) ▲

C097

Procedura di manutenzione

Se i colori non vengono stampati correttamente o le stampe risultano sfocate, è probabile che l'ugello della testina di stampa (cartuccia FINE) sia ostruito. Attenersi alla procedura descritta di seguito per stampare il test di controllo degli ugelli e verificare le condizioni della testina di stampa per poi effettuare la pulizia.

Se le linee rette stampate sono disallineate o i risultati della stampa non sono soddisfacenti per altri motivi, è consigliabile allineare la testina di stampa per migliorare la qualità di stampa.

Importante

- Non bagnare né pulire con un panno umido la cartuccia FINE. Questa operazione potrebbe danneggiare la cartuccia FINE.

Nota

Prima di eseguire la manutenzione

- Controllare se la cartuccia FINE contiene ancora inchiostro.
➡ [Verifica dello stato dell'inchiostro dal display LCD della macchina](#)
- Controllare se la cartuccia FINE è installata correttamente. Inoltre, verificare se è stato rimosso il nastro protettivo sulla parte inferiore della cartuccia FINE.
➡ [Procedura di sostituzione](#)
- Se sul display LCD, viene visualizzato un messaggio di errore, vedere [Sul display LCD viene visualizzato un messaggio di errore](#).
- Per migliorare il risultato di stampa è consigliabile definire una qualità di stampa superiore nelle impostazioni del driver della stampante.
➡ [Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine](#)

Se le stampe sono sfocate o presentano colori non uniformi:

Fase 1

Stampare il test di controllo degli ugelli.

Dalla macchina

➡ [Stampa del test di controllo degli ugelli](#)

Dal computer

➡ [Utilizzare il computer per stampare il test di controllo degli ugelli](#)

Esaminare il test di controllo degli ugelli.

➡ [Verifica del test di controllo degli ugelli](#)

Se il motivo non contiene tutte le righe o presenta striature bianche orizzontali:

Fase 2

Pulire la testina di stampa.

Dalla macchina

➡ [Pulizia della testina di stampa](#)

Dal computer

➡ [Pulizia delle testine di stampa dal computer](#)

Se il problema persiste anche dopo aver eseguito

Dopo avere effettuato la pulizia della testina di stampa, stampare ed esaminare il test di controllo degli ugelli.

per due volte la pulizia della testina di stampa:



Fase 3

Pulire accuratamente la testina di stampa.

Dalla macchina

➡ Pulizia accurata della testina di stampa

Dal computer

➡ Pulizia delle testine di stampa dal computer

Se il problema persiste, spegnere la macchina e ripetere la pulizia accurata della testina di stampa dopo 24 ore.

Se il problema persiste:



Fase 4

Sostituire una cartuccia FINE.

➡ Sostituzione di una cartuccia FINE



Nota

- Se il problema persiste dopo la sostituzione della cartuccia FINE, rivolgersi al centro assistenza.

Se i risultati di stampa non sono soddisfacenti per problemi come il disallineamento delle linee rette:

Allineare la testina di stampa.

Dalla macchina

➡ Allineamento della testina di stampa

Inizio pagina ▲

C098

Stampa del test di controllo degli ugelli

Stampare il test controllo ugelli per verificare che l'inchiostro fuoriesca correttamente dall'ugello della testina di stampa.

Nota

- Se il livello dell'inchiostro nella cartuccia è basso, il test di controllo degli ugelli non verrà stampato correttamente. Sostituire la cartuccia FINE il cui inchiostro si sta esaurendo.

➡ [Sostituzione di una cartuccia FINE](#)

È necessario preparare: un foglio di carta comune in formato A4 o Letter

1. Assicurarsi che la stampante sia accesa.
2. Inserire un foglio di carta comune in formato A4 o Letter nel vassoio anteriore.
3. Aprire l'estensione del vassoio di uscita, aprire il vassoio di uscita della carta ed estendere il supporto di uscita della carta.
4. Stampare il test di controllo degli ugelli.



- (1) Selezionare **Impostazione (Setup)** sulla schermata **HOME**.

➡ [Display LCD e pannello dei comandi](#)


Viene visualizzata la schermata Menu Impostazione (Setup menu).



- (2) Selezionare **Manutenzione (Maintenance)**, quindi premere il pulsante **OK**.

Viene visualizzata la schermata **Manutenzione (Maintenance)**.

- (3) Selezionare **Stampa motivo controllo ugelli (Print nozzle check pattern)**, quindi premere il pulsante **OK**.

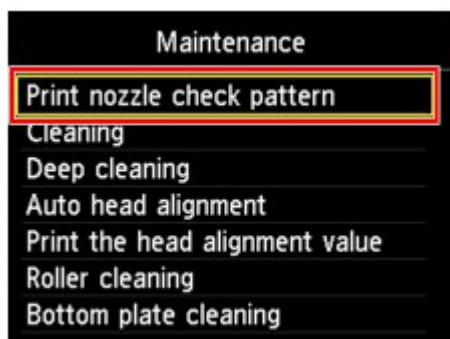

Viene visualizzata la schermata di conferma.

- (4) Selezionare **Sì (Yes)**, quindi premere il pulsante **OK**.

Il test di controllo degli ugelli viene stampato e sul display LCD vengono visualizzate due schermate di conferma.

5. Esaminare il test di controllo degli ugelli.


➡ [Verifica del test di controllo degli ugelli](#)

C099

Verifica del test di controllo degli ugelli


Esaminare il test di controllo degli ugelli e, se necessario, pulire la testina di stampa.

1. Controllare che il motivo contenga tutte le righe **(1)** e non presenti striature bianche orizzontali **(2)**.

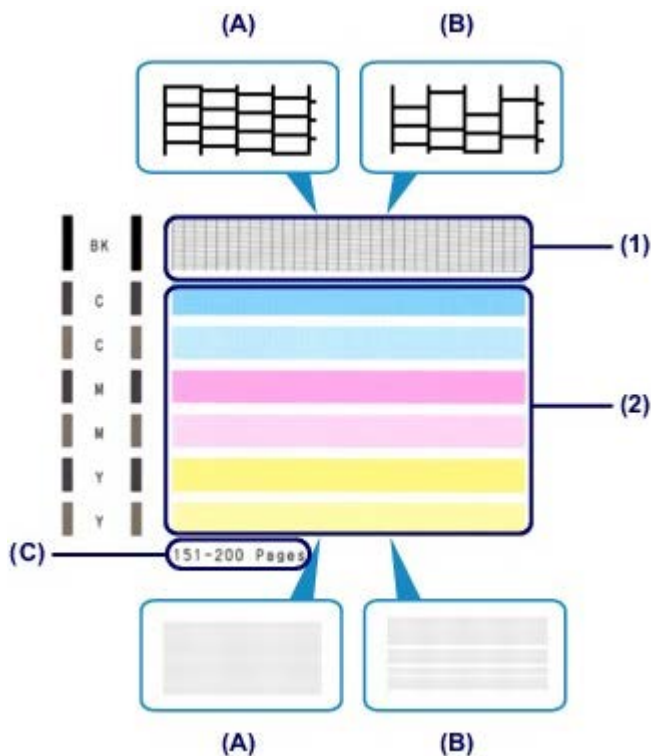

- (A) Motivo completo/Nessuna striatura bianca orizzontale
- (B) Motivo incompleto/Presenza di striature bianche orizzontali
- (C) Numero totale di fogli stampati fino a questo momento

2. Sulla schermata di conferma selezionare il motivo che più si avvicina al test di controllo degli ugelli stampato.

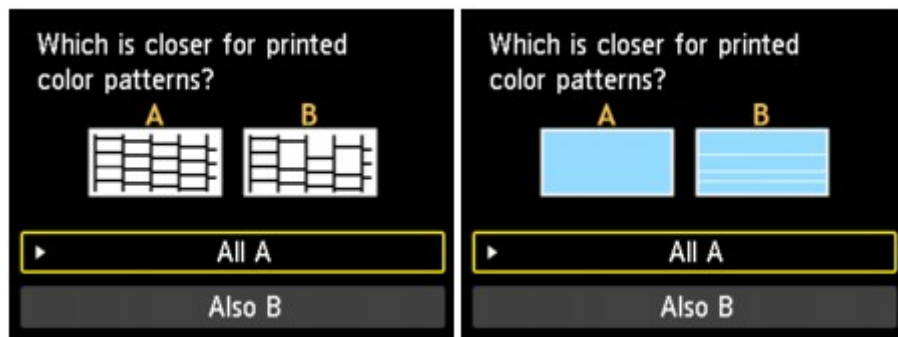

Per **(A)** (tutte le righe o assenza di striature bianche orizzontali) sia nel motivo **(1)** che nel motivo **(2)**:

- (1)** Non è necessario eseguire la pulizia. Selezionare **Tutto A (All A)**, quindi premere il pulsante **OK**.
- (2)** Confermare il messaggio, quindi premere il pulsante **OK**.
Viene nuovamente visualizzata la schermata **Manutenzione (Maintenance)**.



Nota

- Premere il pulsante **HOME** per uscire da **Impostazione (Setup)** e visualizzare la schermata **HOME**.
-

Per **(B)** (righe mancanti o presenza di striature bianche orizzontali) nel motivo **(1)** o **(2)** oppure sia nel motivo **(1)** che nel motivo **(2)**:

(1) È necessario eseguire la pulizia. Selezionare **Anche B (Also B)**, quindi premere il pulsante **OK**.

Viene visualizzata la schermata di conferma della pulizia.

(2) Selezionare **Sì (Yes)**, quindi premere il pulsante **OK**.

La pulizia della testina di stampa viene avviata macchina.

➡ Pulizia della testina di stampa



Nota

- Il numero totale di fogli stampati fino a questo momento viene mostrato con incrementi di 50 fogli nella stampa del test di controllo degli ugelli.
-

Inizio pagina ▲

C100

Pulizia della testina di stampa

Pulire la testina di stampa quando nel test di controllo ugelli sono presenti striature bianche orizzontali o righe mancanti. La pulizia consente di liberare gli ugelli e di ripristinare il corretto funzionamento della testina di stampa. La pulizia della testina di inchiostro consuma inchiostro, quindi pulire la testina di stampa solo se necessario.

È necessario preparare: un foglio di carta comune in formato A4 o Letter

1. Assicurarsi che la stampante sia accesa.
2. Inserire un foglio di carta comune in formato A4 o Letter nel vassoio anteriore.
3. Aprire l'estensione del vassoio di uscita, aprire il vassoio di uscita della carta ed estendere il supporto di uscita della carta.
4. Pulire la testina di stampa.



- (1) Selezionare **Impostazione (Setup)** sulla schermata **HOME**.

➡ Display LCD e pannello dei comandi


Viene visualizzata la schermata Menu Impostazione (Setup menu).



- (2) Selezionare **Manutenzione (Maintenance)**, quindi premere il pulsante **OK**.

Viene visualizzata la schermata **Manutenzione (Maintenance)**.

- (3) Selezionare **Pulizia (Cleaning)**, quindi premere il pulsante **OK**.

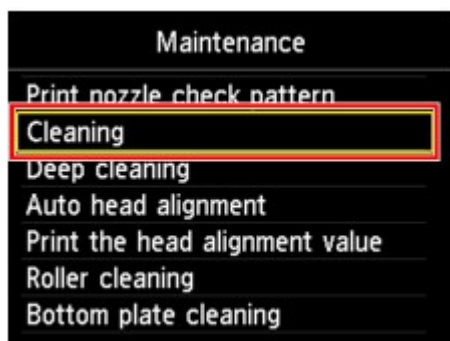

Viene visualizzata la schermata di conferma.

- (4) Selezionare **Sì (Yes)**, quindi premere il pulsante **OK**.

La pulizia della testina di stampa viene avviata macchina.

Non effettuare altre operazioni finché macchina la pulizia della testina di stampa non sarà terminata. Il completamento della pulizia richiede da 1 a 2 minuti.

Viene visualizzata la schermata di conferma della stampa del modello.

- (5) Selezionare **Sì (Yes)**, quindi premere il pulsante **OK**.

Verrà stampato il test di controllo degli ugelli.

5. Esaminare il test di controllo degli ugelli.

➡ Verifica del test di controllo degli ugelli



Nota

- Premere il pulsante **HOME** per uscire da **Impostazione (Setup)** e visualizzare la schermata **HOME**.
 - Se il problema non viene risolto dopo avere eseguito per due volte la pulizia della testina di stampa, provare a eseguire una pulizia accurata della testina di stampa.
 - ➡ [Pulizia accurata della testina di stampa](#)
-

Inizio pagina ▲

C101

Pulizia accurata della testina di stampa

Se la procedura standard di pulizia della testina di stampa non migliora la qualità della stampa, utilizzare la funzione di pulizia accurata della testina di stampa. La pulizia accurata della testina di stampa consuma più inchiostro della procedura di pulizia standard della testina di stampa, pertanto la pulizia accurata della testina di stampa deve essere eseguita solo se necessario.

È necessario preparare: un foglio di carta comune in formato A4 o Letter

1. Assicurarsi che la stampante sia accesa.
2. Inserire un foglio di carta comune in formato A4 o Letter nel vassoio anteriore.
3. Aprire l'estensione del vassoio di uscita, aprire il vassoio di uscita della carta ed estendere il supporto di uscita della carta.
4. Pulire accuratamente la testina di stampa.



- (1) Selezionare **Impostazione (Setup)** sulla schermata **HOME**.

➡ Display LCD e pannello dei comandi


Viene visualizzata la schermata Menu Impostazione (Setup menu).



- (2) Selezionare **Manutenzione (Maintenance)**, quindi premere il pulsante **OK**.

Viene visualizzata la schermata **Manutenzione (Maintenance)**.

- (3) Selezionare **Pulizia accurata (Deep cleaning)**, quindi premere il pulsante **OK**.

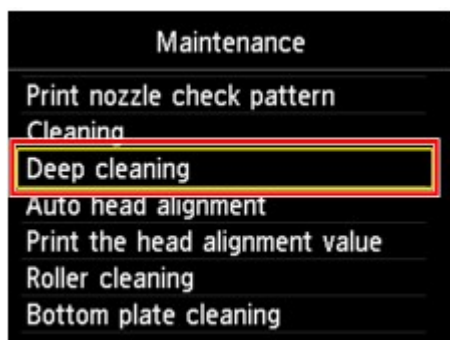

Viene visualizzata la schermata di conferma.

- (4) Selezionare **Sì (Yes)**, quindi premere il pulsante **OK**.

La pulizia accurata della testina di stampa viene avviata macchina.

Non effettuare altre operazioni finché la pulizia accurata macchina della testina di stampa non sarà terminata. Il completamento della pulizia richiede da 1 a 2 minuti.

Viene visualizzata la schermata di conferma della stampa del modello.

- (5) Selezionare **Sì (Yes)**, quindi premere il pulsante **OK**.

Verrà stampato il test di controllo degli ugelli.

- (6) Quando viene visualizzato il messaggio di completamento, premere il pulsante **OK**.

Viene nuovamente visualizzata la schermata **Manutenzione (Maintenance)**.

5. Esaminare il test di controllo degli ugelli.

➡ Verifica del test di controllo degli ugelli

Se il problema persiste, spegnere la macchina e ripetere la pulizia accurata della testina di stampa dopo 24 ore.

Se il problema persiste, sostituire la cartuccia FINE con una nuova.

➡ Sostituzione di una cartuccia FINE

Se il problema persiste dopo la sostituzione della cartuccia FINE, rivolgersi al centro assistenza.



Nota

-
- Premere il pulsante **HOME** per uscire da **Impostazione (Setup)** e visualizzare la schermata **HOME**.
-

Inizio pagina ▲

C102

Allineamento della testina di stampa

Se le linee rette stampate sono disallineate o i risultati della stampa non sono soddisfacenti per altri motivi, è necessario regolare la posizione della testina di stampa.

Nota

- Se l'inchiostro nella cartuccia è in esaurimento, il foglio con l'allineamento della testina di stampa non verrà stampato correttamente. Sostituire la cartuccia FINE il cui inchiostro si sta esaurendo.

➔ [Sostituzione di una cartuccia FINE](#)

È necessario preparare: un foglio di carta comune in formato A4 o Letter (inclusa la carta riciclata)*

* Assicurarsi di utilizzare carta bianca e pulita su entrambi i lati.

1. Assicurarsi che la stampante sia accesa.
2. Inserire un foglio di carta comune in formato A4 o Letter nel vassoio anteriore.
3. Aprire l'estensione del vassoio di uscita, aprire il vassoio di uscita della carta ed estendere il supporto di uscita della carta.
4. Stampare il foglio con l'allineamento della testina di stampa.



- (1) Selezionare **Impostazione (Setup)** sulla schermata **HOME**.

➔ [Display LCD e pannello dei comandi](#)


Viene visualizzata la schermata Menu Impostazione (Setup menu).



- (2) Selezionare **Manutenzione (Maintenance)**, quindi premere il pulsante **OK**.

Viene visualizzata la schermata **Manutenzione (Maintenance)**.


- (3) Selezionare **Allineamento automatico testina (Auto head alignment)**, quindi premere il pulsante **OK**.

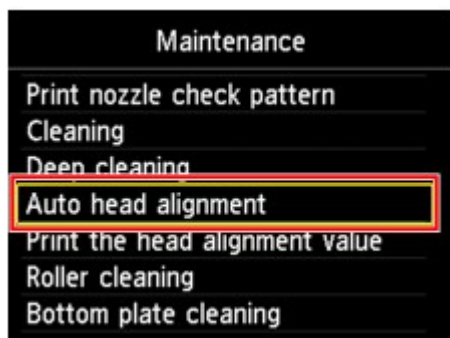

Viene visualizzata la schermata di conferma.

- (4) Confermare il messaggio, selezionare **Sì (Yes)**, quindi premere il pulsante **OK**.

Il foglio con l'allineamento della testina di stampa verrà stampato.

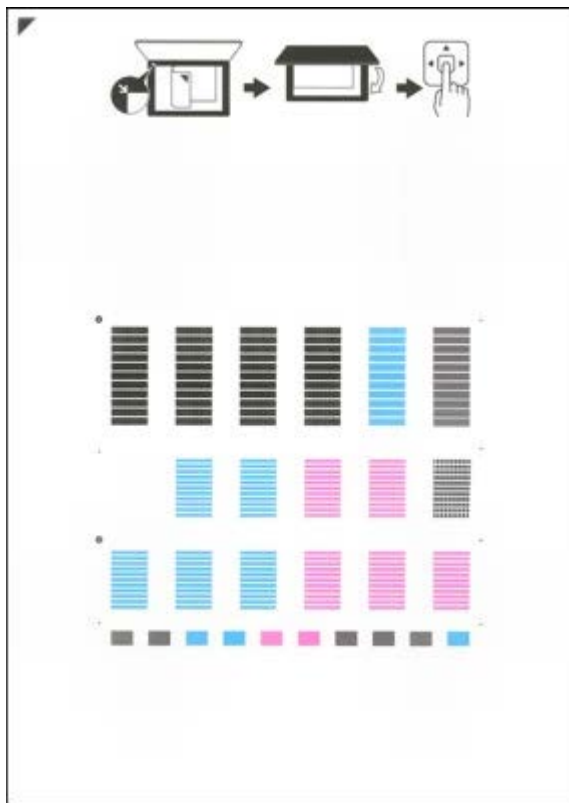

Importante


- Non toccare le parti stampate del foglio con l'allineamento della testina di stampa.
- Fare attenzione a non sporcare il foglio con l'allineamento della testina di stampa. Se il foglio è macchiato o spiegazzato, la scansione potrebbe avvenire in modo non corretto.

(5) Quando viene visualizzato il messaggio "**I motivi sono stati stampati correttamente? (Did the patterns print correctly?)**", verificare che il motivo sia stato stampato correttamente, selezionare **Sì (Yes)**, quindi premere il pulsante **OK**.

5. Sottopone a scansione il foglio con l'allineamento della testina di stampa per allinearla automaticamente.

(1) Verificare il messaggio, quindi caricare il foglio con l'allineamento della testina di stampa sul piano di lettura in vetro.

Caricare il foglio con l'allineamento della testina di stampa CON IL LATO STAMPATO RIVOLTO VERSO IL BASSO e allineare il segno  nell'angolo superiore sinistro del foglio con il segno di allineamento .

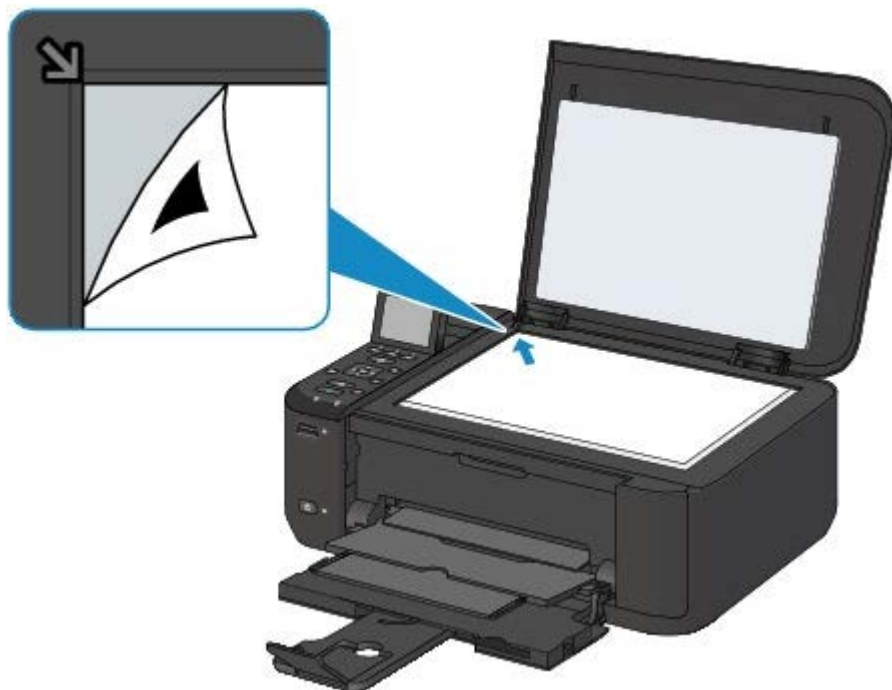

- (2) Chiudere delicatamente il coperchio dei documenti e premere il pulsante **OK**.
La macchina avvia la scansione del foglio con l'allineamento della testina di stampa e la posizione della testina di stampa viene regolata automaticamente.

Importante

- Non aprire il coperchio dei documenti né spostare il foglio con l'allineamento della testina dal piano di lettura in vetro finché la regolazione della posizione della testina di stampa non è completata.
- Se viene visualizzato un messaggio di errore sul display LCD, premere il pulsante **OK** per annullare l'errore ed eseguire l'azione appropriata.
➡ Sul display LCD viene visualizzato un messaggio di errore

- (3) Quando viene visualizzato il messaggio di completamento, premere il pulsante **OK**.

Viene nuovamente visualizzata la schermata **Manutenzione (Maintenance)**.

Rimuovere il foglio con l'allineamento della testina di stampa sul piano di lettura in vetro.

Nota

- Premere il pulsante **HOME** per uscire da **Impostazione (Setup)** e visualizzare la schermata **HOME**.
- Se i risultati di stampa continuano a essere insoddisfacenti anche dopo aver regolato la posizione della testina come descritto sopra, regolare la testina di stampa manualmente dal computer.
➡ **Allineamento della posizione della testina di stampa dal computer**
- Per stampare e verificare i valori correnti di regolazione della posizione della testina, selezionare **Stampa valore allineam. testina (Print the head alignment value)** nella schermata **Manutenzione (Maintenance)**.

Esecuzione della manutenzione da un computer

- Pulizia delle testine di stampa dal computer
- Pulizia dell'interno della stampante
- Pulizia dei rulli di alimentazione della carta dal computer
- Utilizzare il computer per stampare il test di controllo degli ugelli
- Allineamento della posizione della testina di stampa dal computer
- Verifica dello stato dell'inchiostro dal computer

Inizio pagina ▲

P026

Pulizia delle testine di stampa dal computer

La funzione di pulizia delle testine di stampa consente di rimuovere eventuali ostruzioni dagli ugelli della testina di stampa. Eseguire la pulizia delle testine di stampa se la stampa risulta sbiadita o se non è stato stampato un colore specifico, anche se vi è abbastanza inchiostro.

Di seguito viene descritta la procedura di pulizia della testina di stampa.



Pulizia (Cleaning)

1. Selezionare **Pulizia (Cleaning)** dal menu a comparsa **Canon IJ Printer Utility**

2. Fare clic sull'icona **Pulizia (Cleaning)**

Quando si apre la finestra di dialogo, selezionare il gruppo di serbatoi d'inchiostro da pulire.

Fare clic su **Elementi della verifica iniziale (Initial Check Items)** per visualizzare gli elementi da controllare prima di eseguire la pulizia.

3. Esecuzione della pulizia

Assicurarsi che la macchina sia accesa, quindi fare clic su **OK**.

Viene avviata la pulizia della testina di stampa.

4. Completare la pulizia

Dopo il messaggio di conferma, viene visualizzata la finestra di dialogo **Controllo ugelli (Nozzle Check)**.

5. Controllare i risultati

Per verificare se la qualità di stampa è migliorata, fare clic su **Stampa motivo di controllo (Print Check Pattern)**. Per annullare il processo di controllo, fare clic su **Annulla (Cancel)**.

Se una sola operazione di pulizia non risolve il problema di stampa, pulire la testina di stampa ancora una volta.



Importante

- L'operazione di **Pulizia (Cleaning)** consuma una piccola quantità di inchiostro. Tenere presente che se si esegue di frequente la pulizia della testina di stampa l'inchiostro della stampante si esaurisce rapidamente. Pertanto eseguire la pulizia solo quando necessario.



Pulizia accurata (Deep Cleaning)

L'opzione **Pulizia accurata (Deep Cleaning)** agisce più in profondità della semplice pulizia. Eseguire la pulizia accurata se il problema persiste dopo avere eseguito la **Pulizia (Cleaning)** della testina di stampa per due volte.

1. Selezionare **Pulizia (Cleaning)** dal menu a comparsa **Canon IJ Printer Utility**

2. Fare clic sull'icona **Pulizia accurata (Deep Cleaning)**

Quando si apre la finestra di dialogo, selezionare il gruppo di serbatoi d'inchiostro da pulire accuratamente.

Fare clic su **Elementi della verifica iniziale (Initial Check Items)** per visualizzare gli elementi da controllare prima di eseguire la pulizia accurata.

3. Eseguire la pulizia accurata

Assicurarsi che la macchina sia accesa, quindi fare clic su **OK**.

Fare clic su **OK** quando viene visualizzato il messaggio di conferma.

Viene avviata la pulizia accurata della testina di stampa.

4. Completare la pulizia accurata

Dopo il messaggio di conferma, viene visualizzata la finestra di dialogo **Controllo ugelli (Nozzle Check)**.

5. Controllare i risultati

Per verificare se la qualità di stampa è migliorata, fare clic su **Stampa motivo di controllo (Print Check Pattern)**. Per annullare il processo di controllo, fare clic su **Annulla (Cancel)**.



Importante

- L'operazione di **Pulizia accurata (Deep Cleaning)** consuma invece una maggior quantità di inchiostro rispetto a quella di **Pulizia (Cleaning)**.
Tenere presente che se si esegue di frequente la pulizia della testina di stampa l'inchiostro della stampante si esaurisce rapidamente. Pertanto eseguire la pulizia solo quando necessario.



Nota

- Se non vi è alcun segno di miglioramento dopo la **Pulizia accurata (Deep Cleaning)**, spegnere la macchina, attendere 24 ore, quindi eseguire nuovamente la **Pulizia accurata (Deep Cleaning)**. Se il problema persiste, vedere "[L'inchiostro non fuoriesce](#)".

Argomento correlato

- [Utilizzare il computer per stampare il test di controllo degli ugelli](#)

P030

Pulizia dell'interno della macchina

Eseguire la pulizia della lastra inferiore prima di procedere a una stampa fronte/retro per evitare la formazione di macchie sul retro del foglio.

Eseguire inoltre la pulizia della lastra inferiore se sulla pagina stampata appaiono sbavature di inchiostro non provocate dai dati di stampa.

Per dettagli su come caricare la carta nella macchina, vedere "[Pulizia delle parti interne della stampante \(Pulizia lastra inferiore\)](#)".

Di seguito viene descritta la procedura di pulizia della lastra inferiore.



Pulizia lastra inferiore (Bottom Plate Cleaning)

1. Selezionare **Pulizia (Cleaning)** dal menu a comparsa [Canon IJ Printer Utility](#)
2. Fare clic sull'icona **Pulizia lastra inferiore (Bottom Plate Cleaning)**

Si apre la finestra di dialogo.

3. Caricare la carta nella macchina

Come indicato nella finestra di dialogo, piegare a metà in senso orizzontale il foglio di carta comune in formato A4 o Letter e quindi aprire il foglio.

Piegare un lato del foglio di nuovo a metà, allineando il bordo con la piegatura centrale, quindi aprire il foglio.

Con le sporgenze delle piegature rivolte verso l'alto, caricare il foglio nel vassoio anteriore in modo che il bordo della metà senza piegatura sia rivolto all'esterno rispetto all'utente.

4. Eseguire la pulizia della lastra inferiore

Assicurarsi che la macchina sia accesa, quindi fare clic su **OK**.

La pulizia della lastra inferiore viene avviata.

P027

Pulizia dei rulli di alimentazione della carta dal computer

Questa operazione consente di pulire i rulli di alimentazione della carta. Eseguire la pulizia del rullo di alimentazione se restano incollati dei piccoli pezzi di carta sui rulli di alimentazione della carta e se la carta non viene alimentata in modo corretto.

Di seguito viene descritta la procedura di pulizia dei rulli di alimentazione.



Pulizia del rullo (Roller Cleaning)

1. Preparare la macchina

Rimuovere tutti i fogli di carta dal vassoio anteriore.

2. Selezionare **Pulizia (Cleaning)** dal menu a comparsa **Canon IJ Printer Utility**

3. Fare clic sull'icona **Pulizia del rullo (Roller Cleaning)**

Viene visualizzato il messaggio di conferma.

4. Eseguire la pulizia del rullo di alimentazione carta

Assicurarsi che la macchina sia accesa, quindi fare clic su **OK**.

La pulizia del rullo di alimentazione carta viene avviata.

5. Completare la pulizia del rullo di alimentazione carta

Dopo l'arresto dei rulli, seguire le istruzioni visualizzate nel messaggio, caricare tre fogli di carta comune nel vassoio anteriore, quindi fare clic su **OK**.

La carta viene espulsa e la pulizia dei rulli di alimentazione è completata.

Inizio pagina ▲

P029

Utilizzare il computer per stampare il test di controllo degli ugelli

La funzione di controllo degli ugelli consente di controllare se la testina di stampa funziona correttamente stampando un test di controllo ugelli. Se la stampa risulta sbiadita o se non è stato stampato un colore specifico, stampare il test.

Di seguito viene descritta la procedura per stampare il test di controllo degli ugelli.



Controllo ugelli (Nozzle Check)

1. Selezionare **Stampa di prova (Test Print)** dal menu a comparsa in **Canon IJ Printer Utility**

2. Fare clic sull'icona **Controllo ugelli (Nozzle Check)**

Viene visualizzato il messaggio di conferma.

Per visualizzare un elenco degli elementi da verificare prima di stampare il test di controllo degli ugelli, fare clic su **Elementi della verifica iniziale (Initial Check Items)**.

3. Caricare la carta nella macchina

Inserire un foglio di carta comune in formato A4 o Letter nel vassoio anteriore.

4. Stampare un test di controllo degli ugelli

Assicurarsi che la macchina sia accesa e fare clic su **Stampa motivo di controllo (Print Check Pattern)**.

Viene eseguita la stampa del test di controllo degli ugelli.

5. Controllare il risultato di stampa

Quando si apre la finestra di dialogo, controllare il risultato di stampa. Se il risultato di stampa è normale, fare clic su **Esci (Quit)**.

Se il risultato della stampa presenta sbavature o se vi sono sezioni non stampate, fare clic su **Pulizia (Cleaning)** per pulire la testina di stampa.

Argomento correlato

-  [Pulizia delle testine di stampa dal computer](#)

P028

Allineamento della posizione della testina di stampa dal computer

L'allineamento della testina di stampa consente di correggere le posizioni di installazione della testina di stampa e di migliorare i colori non chiaramente definiti e le linee irregolari.

Questa macchina supporta due metodi di allineamento della testina di stampa: l'allineamento della testina automatico e manuale.


Per eseguire l'allineamento automatico della testina di stampa, consultare "[Allineamento della testina di stampa](#)", quindi eseguire la funzione dal pannello dei comandi della macchina.

Di seguito viene descritta la procedura per l'esecuzione manuale dell'allineamento della testina di stampa.



Allineamento testina di stampa (Print Head Alignment)

1. Selezionare **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)** dal menu a comparsa nella [Canon IJ Printer Utility](#)
2. Passare all'allineamento manuale
Selezionare la casella di controllo **Allinea testine di stampa manualmente (Align heads manually)**.
3. Applicare le impostazioni
Fare clic su **Applica (Apply)** e, quando viene visualizzato il messaggio di conferma, su **OK**.
4. Selezionare **Stampa di prova (Test Print)** dal menu a comparsa in [Canon IJ Printer Utility](#)
5. Fare clic sull'icona **Allineamento testina di stampa (Print Head Alignment)**
Viene visualizzato un messaggio.
6. Caricare la carta nella macchina
Caricare tre fogli di carta comune in formato A4 o Letter nel vassoio anteriore.
7. Eseguire l'allineamento della testina
Assicurarsi che la macchina sia accesa e fare clic su **Allinea testina di stampa (Align Print Head)**.
Viene stampato il primo motivo.
8. Controllare i motivi stampati
Immettere i numeri dei motivi che presentano meno striature nelle caselle corrispondenti e fare clic su **OK**.

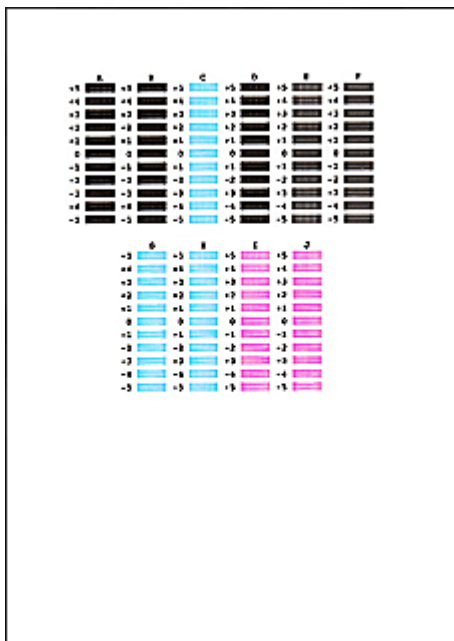

Nota

- Se risulta difficile individuare il motivo migliore, scegliere l'impostazione che produce le striature bianche verticali meno evidenti.



(A)



(B)

(A) Striature bianche verticali meno evidenti

(B) Striature bianche verticali più evidenti

- Se risulta difficile scegliere il motivo migliore, selezionare l'impostazione che produce le striature bianche orizzontali meno evidenti.



(A)



(B)

(A) Striature bianche orizzontali meno evidenti


(B) Striature bianche orizzontali più evidenti

9. Confermare il messaggio visualizzato, quindi fare clic su **OK**

Viene stampato il secondo motivo.

10. Controllare i motivi stampati

Immettere i numeri dei motivi che presentano meno striature nelle caselle corrispondenti e fare clic su **OK**.

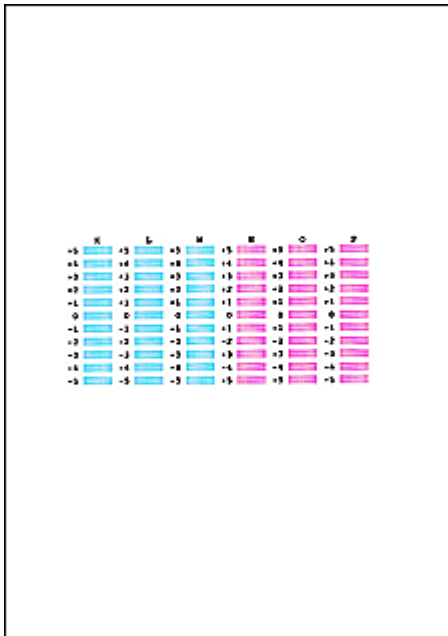

Nota

- Se risulta difficile individuare il motivo migliore, scegliere l'impostazione che produce le striature bianche verticali meno evidenti.



(A)



(B)

(A) Striature bianche verticali meno evidenti


(B) Striature bianche verticali più evidenti

11. Confermare il messaggio visualizzato, quindi fare clic su **OK**

Viene stampato il terzo motivo.

12. Controllare i motivi stampati

Immettere i numeri dei motivi che presentano le striature orizzontali meno evidenti nelle caselle corrispondenti e fare clic su **OK**.

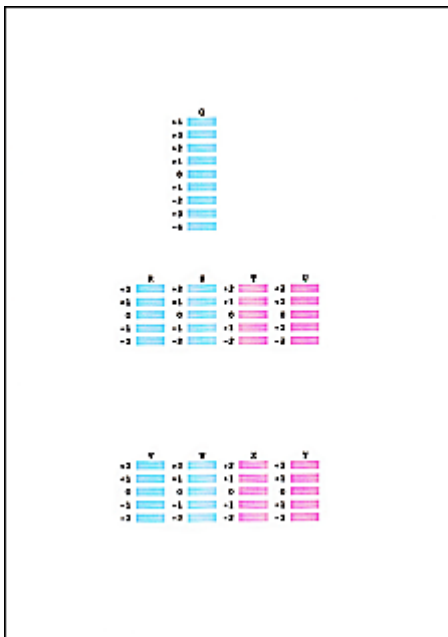

Nota

- Se risulta difficile scegliere il motivo migliore, selezionare l'impostazione che produce le strisce orizzontali meno evidenti.



(A)

(A) Striature orizzontali meno evidenti



(B)

(B) Striature orizzontali più evidenti



Nota

- Al termine dell'allineamento della testina di stampa, è possibile effettuare una stampa e verificare l'impostazione corrente. A tale scopo, fare clic sull'icona **Allineamento testina di stampa (Print Head Alignment)** e, quando viene visualizzato il messaggio, fare clic su **Stampa valore allineamento (Print Alignment Value)**.

Inizio pagina ▲

P716

Verifica dello stato dell'inchiostro dal computer

È possibile verificare il livello di inchiostro rimanente e i tipi di cartuccia FINE per il modello in uso.

1. Selezionare **Informazioni sul livello di inchiostro (Ink Level Information)** dal menu a comparsa in **Canon IJ Printer Utility**

Viene visualizzata un'illustrazione dei tipi di inchiostro e del relativo stato.

Se viene visualizzato un avviso o si verifica un errore correlato al livello di inchiostro rimanente, l'utente viene informato tramite una visualizzazione di un'icona.

In questi casi, risolvere l'errore secondo la procedura visualizzata.

2. Se necessario, fare clic su **Dettagli inchiostro (Ink Details)**

È possibile verificare le informazioni relative all'inchiostro.



Nota

- Fare clic sul pulsante  per verificare la cartuccia FINE utilizzata dal modello in uso.
- Fare clic su **Aggiorna (Update)** per visualizzare il rimanente livello di inchiostro corrente.
- Quando si riceve un avviso sul livello di inchiostro rimanente, viene visualizzato un simbolo sopra l'icona dell'inchiostro.

ad esempio: 

L'inchiostro è in esaurimento. Preparare una cartuccia di inchiostro nuova.

Pulizia della macchina

- Pulizia della macchina
- Pulizia del piano di lettura in vetro e del coperchio dei documenti
- Pulizia del rullo di alimentazione della carta
- Pulizia delle parti interne della macchina (Pulizia lastra inferiore)
- Pulizia delle parti sporgenti all'interno della macchina

[Inizio pagina](#) ▲

C150

Pulizia della macchina

Utilizzare un panno morbido e asciutto, ad esempio quello utilizzato per la pulizia degli occhiali, e rimuovere delicatamente lo sporco dalla superficie della stampante. Se necessario, prima di procedere alla pulizia, distendere le eventuali pieghe del panno.



Importante

- Prima di pulire la macchina, assicurarsi di spegnerla e di scollegare la spina di alimentazione.
- Per la pulizia non utilizzare fazzoletti o panni di carta, panni ruvidi o materiali simili, in quanto si potrebbe graffiare la superficie. Assicurarsi di utilizzare un panno morbido e asciutto.
- Per la pulizia della macchina non utilizzare liquidi volatili quali diluenti, benzene, acetone o altri solventi chimici, poiché potrebbero provocare il malfunzionamento della macchina o danneggiarne la superficie.

[Inizio pagina](#) ▲

C151

Pulizia del piano di lettura in vetro e del coperchio dei documenti

► Importante

- Prima di pulire la macchina, assicurarsi di spegnerla e di scollegare la spina di alimentazione.
- Per la pulizia non utilizzare fazzoletti o panni di carta, panni ruvidi o materiali simili, in quanto si potrebbe graffiare la superficie. Assicurarsi di utilizzare un panno morbido e asciutto.
- Per la pulizia della macchina non utilizzare liquidi volatili quali diluenti, benzene, acetone o altri solventi chimici, poiché potrebbero provocare il malfunzionamento della macchina o danneggiarne la superficie.

Passare delicatamente un panno pulito, morbido, asciutto e privo di lanuggine sul piano di lettura in vetro (A) e sulla parte interna del coperchio dei documenti (parte bianca) (B). Fare attenzione a non lasciare residui, in particolare sulla superficie di vetro.



► Importante

- Il lato interno del coperchio dei documenti (foglio bianco) (B) può essere danneggiato con facilità, pertanto occorre pulirlo delicatamente.

C153

Pulizia del rullo di alimentazione della carta

Se il rullo di alimentazione della carta è sporco o la carta caricata presenta delle macchie di inchiostro è probabile che i fogli non vengano prelevati in modo corretto.

In tal caso, pulire il rullo di alimentazione della carta. Questa operazione di pulizia determina l'usura del rullo di alimentazione della carta e pertanto deve essere eseguita solo in caso di necessità.

È necessario preparare: tre fogli di carta comune in formato A4 o Letter

1. Assicurarsi che la stampante sia accesa.

2. Selezionare **Pulizia del rullo (Roller cleaning)**.



(1) Selezionare **Impostazione (Setup)** sulla schermata **HOME**.

➡ Display LCD e pannello dei comandi


Viene visualizzata la schermata Menu Impostazione (Setup menu).



(2) Selezionare **Manutenzione (Maintenance)**, quindi premere il pulsante **OK**.

Viene visualizzata la schermata **Manutenzione (Maintenance)**.

(3) Selezionare **Pulizia del rullo (Roller cleaning)**, quindi premere il pulsante **OK**.

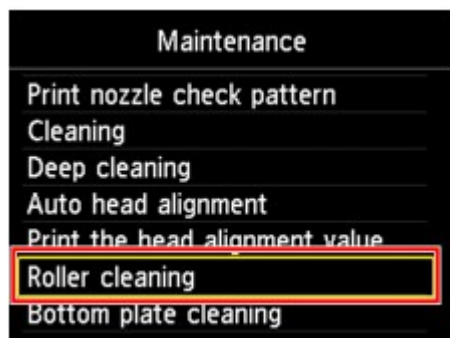

Viene visualizzata la schermata di conferma.

(4) Selezionare **Sì (Yes)**, quindi premere il pulsante **OK**.

3. Pulire il rullo di alimentazione della carta senza la carta.

(1) Seguire il messaggio per rimuovere l'eventuale carta presente nel vassoio anteriore.

(2) Aprire il vassoio di uscita della carta, quindi premere il pulsante **OK**.
Durante la fase di pulizia, il rullo di alimentazione della carta ruota.

4. Pulire il rullo di alimentazione della carta con la carta.

(1) Assicurarsi che il rullo di alimentazione carta abbia smesso di ruotare, chiudere il vassoio di uscita della carta, quindi attenersi alle istruzioni visualizzate per caricare tre o più fogli di carta comune formato A4 o Letter nel vassoio anteriore.

(2) Aprire l'estensione del vassoio di uscita, aprire il vassoio di uscita della carta

ed estendere il supporto di uscita della carta.

(3) Premere il pulsante **OK.**

La procedura di pulizia macchinaviene avviata. Al termine della procedura di pulizia, la carta viene espulsa.

(4) Quando viene visualizzato il messaggio di completamento, premere il pulsante **OK.**

Viene nuovamente visualizzata la schermata **Manutenzione (Maintenance)**.

 Nota

-
- Premere il pulsante **HOME** per uscire da **Impostazione (Setup)** e visualizzare la schermata **HOME**.
-

Se il problema persiste dopo la pulizia del rullo di alimentazione della carta, rivolgersi al centro assistenza.

Inizio pagina ▲

C154

Pulizia delle parti interne della macchina (Pulizia lastra inferiore)

Rimuovere le macchie dall'interno della macchina. Se l'interno della macchina è sporco, la carta stampata potrebbe sporcarsi, pertanto è consigliabile eseguire la pulizia regolarmente.

È necessario preparare: un foglio di carta comune in formato A4 o Letter*

* Assicurarsi di utilizzare un foglio nuovo.

1. Assicurarsi che la stampante sia accesa.
2. Pulire l'interno della macchina.



(1) Selezionare Impostazione (Setup) sulla schermata HOME.

➡ Display LCD e pannello dei comandi


Viene visualizzata la schermata Menu Impostazione (Setup menu).



(2) Selezionare Manutenzione (Maintenance), quindi premere il pulsante OK.


Viene visualizzata la schermata **Manutenzione (Maintenance)**.

(3) Selezionare Pulizia lastra inferiore (Bottom plate cleaning), quindi premere il pulsante OK.

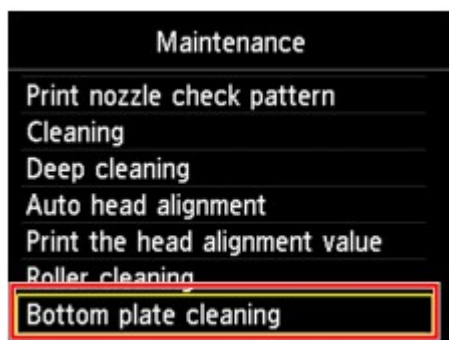


Viene visualizzata la schermata di conferma.

- (4) Selezionare Sì (Yes), quindi premere il pulsante OK.**
- (5) Seguire il messaggio per rimuovere l'eventuale carta presente nel vassoio anteriore, quindi premere il pulsante OK.**
- (6) Piegare in due un foglio di carta comune in formato A4 o Letter nel senso della larghezza, quindi riaprirlo.**
- (7) Piegare un lato del foglio di nuovo a metà, allineando il bordo alla piegatura centrale, quindi aprire il foglio e premere il pulsante OK.**

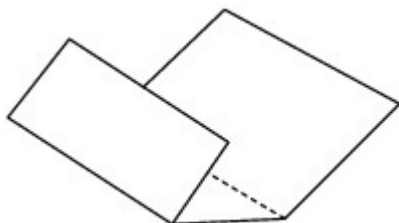

- (8) Caricare solo questo foglio nel vassoio anteriore con le sporgenze delle piegature rivolte verso l'alto e il bordo della metà senza piegatura sia rivolto all'esterno rispetto all'utente.

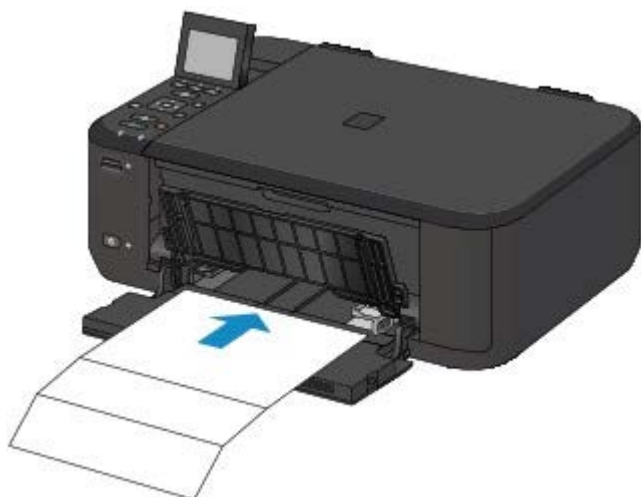

- (9) Aprire l'estensione del vassoio di uscita, aprire il vassoio di uscita della carta ed estendere il supporto di uscita della carta.

- (10) Premere il pulsante **OK**.

La carta, passando attraverso la macchina, pulisce internamente la macchina.

Esaminare le parti piegate del foglio espulso. Se presentano macchie di inchiostro, eseguire nuovamente la pulizia della lastra inferiore.

- (11) Quando viene visualizzato il messaggio di completamento, premere il pulsante **OK**.

Viene nuovamente visualizzata la schermata **Manutenzione (Maintenance)**.

Se il problema persiste dopo avere eseguito la pulizia della lastra inferiore, è possibile che le parti sporgenti all'interno della macchina siano macchiate. Pulirle attenendosi alle istruzioni fornite.

➡ Pulizia delle parti sporgenti all'interno della macchina

Nota

- Premere il pulsante **HOME** per uscire da **Impostazione (Setup)** e visualizzare la schermata **HOME**.
- Per la seconda esecuzione della pulizia della lastra inferiore, utilizzare un altro foglio di carta.

Inizio pagina ▲

C155


Pulizia delle parti sporgenti all'interno della macchina

► Importante

- Prima di pulire la macchina, assicurarsi di spegnerla e di scollegare la spina di alimentazione.

È necessario preparare: cotton-fioc

Se le parti sporgenti all'interno della macchina sono macchiate, utilizzare un cotton-fioc o uno strumento simile per eliminare l'inchiostro.

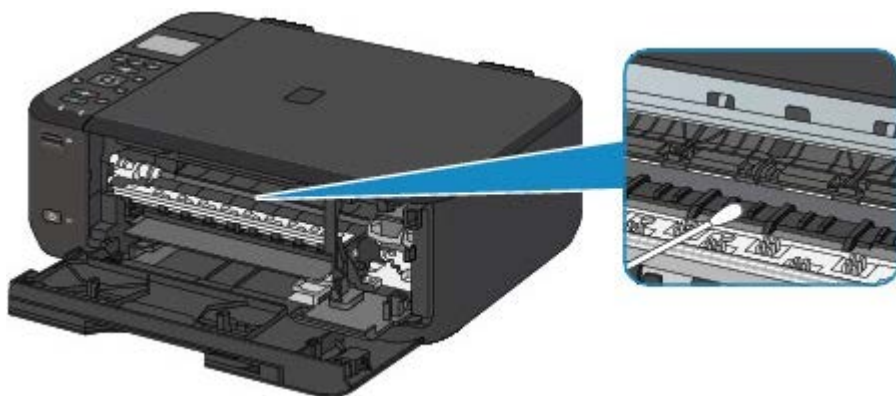

[Inizio pagina](#) ▲

Modifica delle impostazioni della macchina

- [Modifica delle impostazioni della macchina dal computer](#)
- [Modifica delle impostazioni della macchina sul display LCD](#)
- [Impostazione dello slot della scheda come unità scheda di memoria del computer](#)

[Inizio pagina](#) ▲

Modifica delle impostazioni della macchina dal computer

- Registrazione di un profilo di stampa modificato
- Impostazione della cartuccia di inchiostro da utilizzare
- Gestione di accensione e spegnimento della stampante
- Riduzione del rumore della stampante
- Modifica della modalità di funzionamento della stampante

Inizio pagina ▲

P031


Registrazione di un profilo di stampa modificato

È possibile attribuire un nome e registrare il profilo di stampa selezionato nella **Finestra di dialogo Stampa**. Il profilo di stampa registrato può essere richiamato da **Preimpostazioni (Presets)**. È anche possibile eliminare il profilo di stampa non necessario.

Di seguito viene descritta la procedura per registrare un profilo di stampa.


Registrazione di un profilo di stampa

1. Impostare gli elementi necessari nella finestra di dialogo Stampa
2. Selezionare **Salva impostazioni correnti come preimpostazioni... (Save Current Settings as Preset...)** (**Salva con nome... (Save As...)**) da **Preimpostazioni (Presets)**

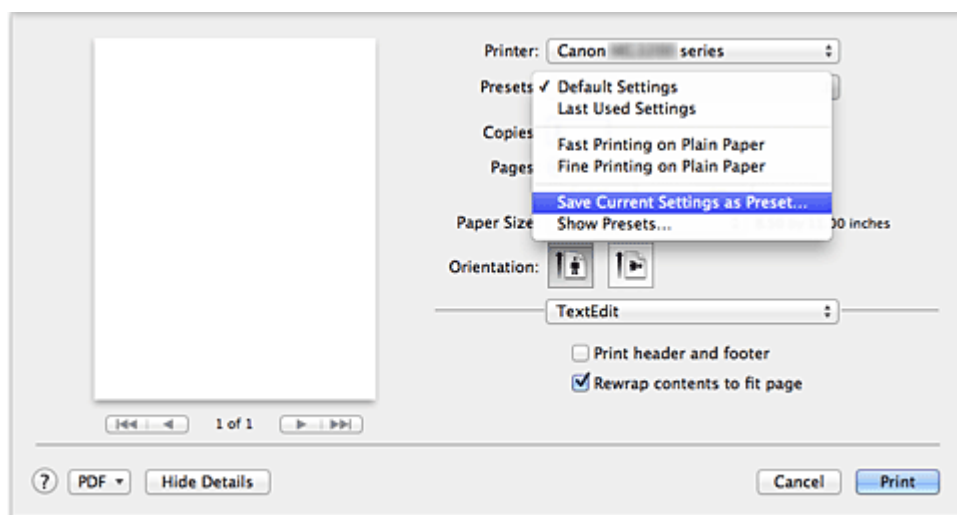

3. Salvare le impostazioni

Nella finestra visualizzata, immettere un nome in **Nome preimpostazione (Preset Name)** (**Registra preimpostazioni come (Save Preset As)**) e, se necessario, impostare **Preimpostazione disponibile per (Preset Available For)**. Quindi fare clic su **OK**.

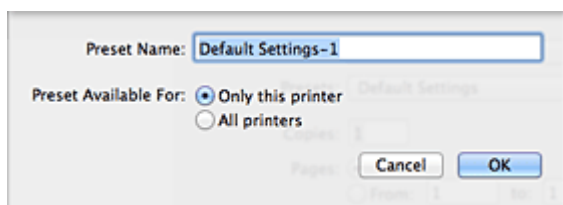

Importante

- Con Mac OS X 10.5.8, non è possibile utilizzare **Preimpostazione disponibile per (Preset Available For)**.

Utilizzo di un profilo di stampa registrato

1. In **Preimpostazioni (Presets)** nella finestra di dialogo Stampa, selezionare il nome delle impostazioni di stampa che si desidera utilizzare

Il profilo di stampa nella finestra di dialogo Stampa viene aggiornato in base a quello richiamato.

Eliminazione di un profilo di stampa non necessario

1. Selezionare il profilo di stampa da eliminare

- Se si utilizza Mac OS X 10.7

Nella finestra di dialogo selezionare **Mostra preimpostazioni... (Show Presets...)** nella sezione **Preimpostazioni (Presets)**. Nella finestra di dialogo che viene visualizzata, selezionare il nome del profilo di stampa da eliminare.

- Se si utilizza Mac OS X 10.6 o Mac OS X 10.5.8

In **Preimpostazioni (Presets)** della finestra di dialogo Stampa, selezionare il nome del profilo di stampa da eliminare.

2. Eliminare il profilo di stampa

Fare clic su **Elimina (Delete)**. I profili di stampa selezionati vengono eliminati da **Preimpostazioni (Presets)**.

Inizio pagina ▲

Impostazione della cartuccia di inchiostro da utilizzare

Questa funzione consente di specificare la cartuccia FINE più appropriata, fra quelle installate, in base alle proprie esigenze di utilizzo.

Se una delle cartucce FINE è esaurita e non può essere immediatamente sostituita con una nuova, è possibile specificare l'altra cartuccia FINE contenente ancora inchiostro e continuare la stampa.

Di seguito viene descritta la procedura per specificare una cartuccia FINE.

1. Selezionare Impostazioni cartuccia di inchiostro (Ink Cartridge Settings) dal menu a comparsa in [Canon IJ Printer Utility](#)

2. Selezionare la cartuccia FINE da utilizzare

Selezionare la cartuccia FINE per la stampa e fare clic su **Applica (Apply)**.

3. Completare la configurazione

Fare clic su **OK** quando viene visualizzato il messaggio di conferma.

La cartuccia FINE specificata verrà utilizzata a partire dalla stampa successiva.



Importante

- Quando si specificano le seguenti impostazioni, **Solo nero (Black Only)** non è selezionabile poiché la macchina utilizza la cartuccia FINE a colori per stampare i documenti.
 - Un tipo di carta diverso da **Carta comune (Plain Paper)** o **Busta (Envelope)** è selezionato per **Tipo di supporto (Media Type)** di **Qualità/Tipo di carta (Quality & Media)** dal menu a comparsa nella finestra di dialogo Stampa.
 - L'opzione "XXX (senza bordo)" viene selezionata dal menu a comparsa **Dimensioni (Paper Size)** nella finestra di dialogo Stampa.
- Non rimuovere la cartuccia FINE non utilizzata. Se si rimuove una cartuccia FINE, la stampa non può essere effettuata.

P414

Gestione di accensione e spegnimento della macchina

Questa funzione consente di gestire l'accensione e lo spegnimento della macchina dal driver della stampante.

Di seguito viene descritta la procedura per gestire l'alimentazione della stampante.



Spegni (Power Off)

La funzione **Spegni (Power Off)** consente di spegnere la stampante. Quando si utilizza questa funzione, non sarà possibile accendere la macchina dal driver della stampante.

1. Selezionare **Impostazioni di accensione/spegnimento (Power Settings)** dal menu a comparsa in **Canon IJ Printer Utility**
2. Eseguire l'operazione di spegnimento

Fare clic su **Spegni (Power Off)**, quindi fare nuovamente clic su **OK** quando viene visualizzato il messaggio di conferma.
La macchina si spegne.



Accensione/spegnim. autom. (Auto Power)

Accensione/spegnim. autom. (Auto Power) consente di impostare le funzioni **Accensione automatica (Auto Power On)** e **Spegnimento automatico (Auto Power Off)**.

La funzione **Accensione automatica (Auto Power On)** accende automaticamente la macchina alla ricezione dei dati.

La funzione **Spegnimento automatico (Auto Power Off)** spegne automaticamente la macchina quando non ci sono operazioni da parte del driver della stampante o della macchina per un periodo di tempo specificato.

1. Selezionare **Impostazioni di accensione/spegnimento (Power Settings)** dal menu a comparsa in **Canon IJ Printer Utility**
2. Verificare che la macchina sia accesa, quindi fare clic su **Accensione/spegnim. autom. (Auto Power)**

Viene visualizzato una finestra di dialogo.



Nota

- Se la macchina è spenta o la comunicazione tra la macchina e il computer è disattivata, potrebbe venire visualizzato un messaggio di errore poiché il computer non riesce a rilevare lo stato della macchina.

3. Se necessario, specificare le seguenti impostazioni:

Accensione automatica (Auto Power On)

Specificando **Abilita (Enable)** nell'elenco è possibile accendere la macchina al momento della ricezione dei dati di stampa.

Spegnimento automatico (Auto Power Off)

Consente di specificare un intervallo di tempo dall'elenco. Quando in questo intervallo di tempo non vengono effettuate operazioni da parte del driver della stampante o della macchina, la macchina si spegne automaticamente.

4. Applicare le impostazioni

La funzione Accensione/Spegnimento automatico è attivata da questo momento. Quando si desidera disattivare questa funzione, selezionare **Disattivato (Disable)** dall'elenco attenendosi alla stessa procedura.



Importante

- Se si connette la stampante a una rete e la si utilizza, è possibile impostare **Spegnimento automatico (Auto Power Off)** ma la stampante non si spegnerà automaticamente.

Inizio pagina ▲


P034

Riduzione del rumore della macchina

La funzione silenziosa consente di ridurre il rumore di funzionamento di questa macchina. Selezionarla se si desidera ridurre il rumore prodotto dalla stampante, ad esempio di notte e in altri casi analoghi. L'utilizzo di questa funzione può rallentare la velocità di stampa.

Di seguito viene descritta la procedura per utilizzare la modalità silenziosa.

1. Selezionare **Impostazioni silenziose (Quiet Settings)** dal menu a comparsa in **Canon IJ Printer Utility**

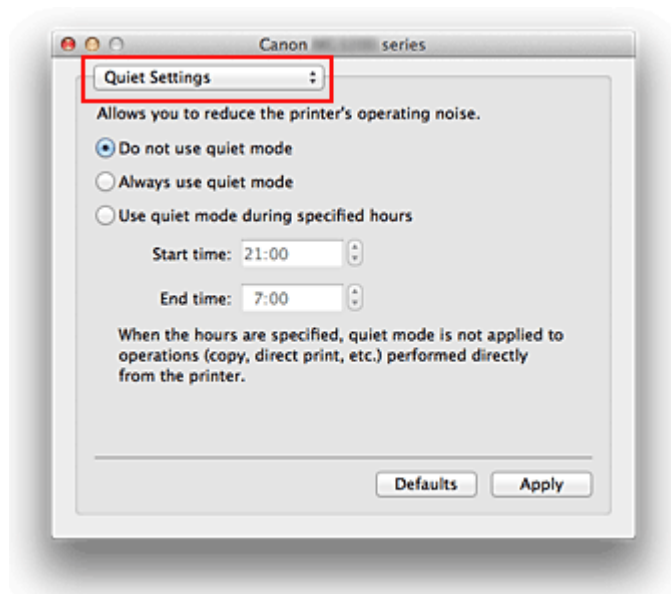

Nota

- Se il computer non è in grado di comunicare con la macchina, viene visualizzato un messaggio perché il computer non riesce ad accedere alle informazioni di funzione impostate sulla macchina.
In tal caso, fare clic su **Annulla (Cancel)** per visualizzare le impostazioni più recenti specificate nel computer in uso.

2. Impostare la modalità silenziosa

Se necessario, specificare uno dei seguenti elementi:

Non usare la modalità silenziosa (Do not use quiet mode)

Selezionare questa opzione quando si desidera utilizzare la macchina con il volume del rumore di funzionamento normale.

Usa sempre la modalità silenziosa (Always use quiet mode)

Selezionare questa opzione quando si desidera ridurre il rumore di funzionamento della macchina.

Usa la modalità silenziosa nelle ore specificate (Use quiet mode during specified hours)

Selezionare questa opzione quando si desidera ridurre il rumore di funzionamento della macchina durante un intervallo di tempo specificato.

Impostare l'**Ora inizio (Start time)** e l'**Ora fine (End time)** della modalità silenziosa da attivare. Se l'ora di inizio e di fine corrispondono, la modalità silenziosa non funzionerà.

Importante

- È possibile impostare la modalità silenziosa dal pannello dei comandi della macchina, dal driver della stampante o da ScanGear (driver dello scanner).
Indipendentemente dalla modalità di impostazione, la modalità silenziosa viene applicata quando si effettuano operazioni dal pannello dei comandi della macchina oppure si eseguono operazioni di stampa e scansione dal computer.
- Se si specifica un'ora per **Usa la modalità silenziosa nelle ore specificate (Use quiet mode during specified hours)**, la modalità silenziosa non viene applicata alle operazioni (copia, stampa diretta e così via) eseguite direttamente dalla macchina.

3. Applicare le impostazioni

Assicurarsi che la macchina sia accesa e fare clic su **Applica (Apply)**.

Fare clic su **OK** quando viene visualizzato il messaggio di conferma.

Da questo momento in poi vengono attivate le impostazioni.



Nota

- Gli effetti della modalità silenziosa possono risultare ridotti a seconda delle impostazioni della qualità di stampa.

Inizio pagina ▲

Modifica della modalità di funzionamento della macchina

Se necessario, passare da una modalità all'altra di funzionamento della macchina.

Di seguito viene descritta la procedura per configurare **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)**:

1. Assicurarsi che la macchina sia accesa, quindi selezionare **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)** dal menu a comparsa **Canon IJ Printer Utility**

Nota

- Se il computer non è in grado di comunicare con la macchina, viene visualizzato un messaggio perché il computer non riesce ad accedere alle informazioni di funzione impostate sulla macchina.
In tal caso, fare clic su **Annulla (Cancel)** per visualizzare le impostazioni più recenti specificate nel computer in uso.

2. Se necessario, specificare le seguenti impostazioni

Tempo di attesa asciugatura (Ink Drying Wait Time)

È possibile impostare l'intervallo di tempo di riposo della macchina fino all'avvio della stampa della pagina successiva. Trascinare l'indicatore scorrevole verso destra per aumentare il tempo di attesa e verso sinistra per diminuirlo.

Se il foglio è macchiato perché la pagina successiva viene espulsa prima che si sia asciugato l'inchiostro sulla pagina stampata, aumentare il tempo di attesa dell'asciugatura.

La riduzione del tempo di asciugatura consente di aumentare la velocità di stampa.

Visualizza messaggio della Guida (Display Guide Message)

Visualizza una guida quando si effettuano operazioni che comportano una procedura complicata di impostazione della carta.

Importante

- Con Mac OS X 10.7, non è possibile utilizzare **Visualizza messaggio della Guida (Display Guide Message)**.
Pertanto, se si seleziona la casella di controllo **Non mostrare più. (Do not show again.)** quando viene visualizzato un messaggio della guida prima dell'avvio della stampa, si impedirà che vengano visualizzati eventuali ulteriori messaggi.

Come caricare la carta (How to load paper)

Visualizza un messaggio della guida prima che la macchina inizi la stampa su carta diversa da quella comune.

Per nascondere i messaggi della guida dalla stampa successiva non su carta comune, selezionare la casella di controllo **Non mostrare più. (Do not show again.)** nella finestra di dialogo visualizzata.

Per visualizzare nuovamente i messaggi della guida, visualizzare il menu a comparsa **Canon IJ Printer Utility**, selezionare **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)**, quindi selezionare la casella di controllo **Come caricare la carta (How to load paper)**.

Previene abrasione carta (Prevent paper abrasion)

La macchina può aumentare lo spazio tra la testina di stampa e la carta durante la stampa a densità elevata per prevenire l'abrasione della carta.

Selezionare questa casella di controllo per prevenire l'abrasione della carta.

Impedisce alimentazione a due fogli (Prevent paper double-feed)

Selezionare questa casella di controllo se la macchina alimenta più fogli di carta comune

contemporaneamente.

Importante

- L'utilizzo di questa funzione rallenta la velocità di stampa.

Allinea testine di stampa manualmente (Align heads manually)

In genere, la funzione **Allineamento testina di stampa (Print Head Alignment)** di **Stampa di prova (Test Print)** del menu a comparsa di Canon IJ Printer Utility è impostata sull'allineamento automatico, tuttavia è possibile modificarla per utilizzare l'allineamento manuale.

Se una volta eseguito l'allineamento automatico della testina non si è soddisfatti dei risultati della stampa, consultare "[Allineamento della posizione della testina di stampa dal computer](#)" ed eseguire l'allineamento manuale della testina.

Selezionare questa casella di controllo per eseguire l'allineamento manuale della testina.

Deselezionare questa casella di controllo per eseguire l'allineamento automatico della testina.

3. Applicare le impostazioni

Fare clic su **Applica (Apply)** e, quando viene visualizzato il messaggio di conferma, su **OK**.

In seguito, la macchina funzionerà con le impostazioni modificate.

Inizio pagina 

Modifica delle impostazioni della macchina sul display LCD

- Modifica delle impostazioni della stampante sul display LCD
- Impostazioni di stampa
- Impostazioni LAN
- Impostazioni utente periferica
- Selezione lingua
- Ripristina impostazione
- Informazioni sulle impostazioni ECO
- Informazioni sull'impostazione silenziosa

Inizio pagina ▲

U066

Modifica delle impostazioni della stampante sul display LCD

In questa sezione viene descritta la procedura per modificare le impostazioni nella schermata **Impostazioni periferica (Device settings)** utilizzando come esempio la procedura per specificare il valore di **Quantità estensione copia (Extended copy amount)**.

1. Assicurarsi che la macchina sia accesa.

➡ Verifica dell'accensione



2. Selezionare **Imposta-zione (Setup)** sulla schermata **HOME**.


➡ Display LCD e pannello dei comandi



3. Selezionare **Impostazioni periferica (Device settings)**, quindi premere il pulsante **OK**.


Viene visualizzata la schermata **Impostazioni periferica (Device settings)**.

4. Premere il pulsante **▲▼** per selezionare la voce delle impostazioni, quindi premere il pulsante **OK**.

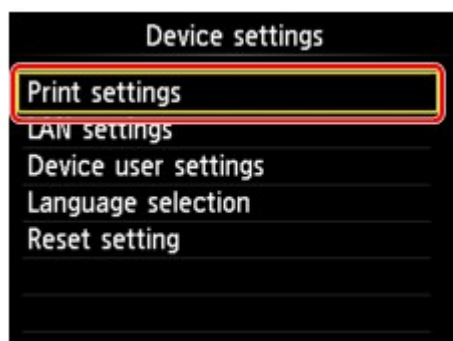


Viene visualizzata la schermata delle impostazioni relative alla voce selezionata.

5. Premere il pulsante **▲▼** per selezionare il menu, quindi premere il pulsante **OK**.

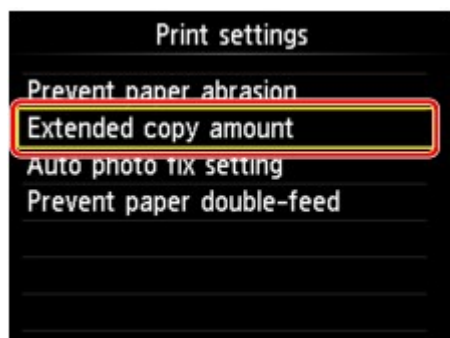

6. Premere il pulsante **▲▼** per selezionare la voce delle impostazioni, quindi premere il pulsante **OK**.

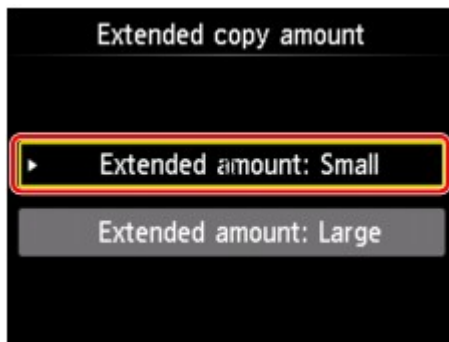

È possibile selezionare i menu di impostazione indicati di seguito.

- ➡ Impostazioni di stampa
- ➡ Impostazioni LAN
- ➡ Impostazioni utente periferica
- ➡ Selezione lingua
- ➡ Ripristina impostazione



Nota

- È possibile utilizzare la macchina in base all'ambiente, ad esempio impostando la stampa su 2 lati come predefinita o attivando la funzione di accensione/spegnimento automatico della macchina.
 - ➡ Informazioni sulle impostazioni ECO
- È possibile ridurre il rumore di funzionamento quando si stampa nelle ore notturne.
 - ➡ Informazioni sull'impostazione silenziosa

Inizio pagina ▲

U075

Impostazioni di stampa

• Previene abrasione carta (Prevent paper abrasion)

Selezionare questa impostazione solo se la superficie di stampa presenta delle macchie.

Importante

- Dopo la stampa, assicurarsi di ripristinare l'impostazione **DISATT. (OFF)** poiché la velocità o la qualità di stampa potrebbero risultare ridotte.

• Quantità estensione copia (Extended copy amount)

Consente di selezionare l'area dell'immagine che si estende fuori dalla carta quando si esegue la stampa senza bordo (completa).

I bordi potrebbero risultare leggermente tagliati, poiché l'immagine copiata viene ingrandita per riempire l'intero foglio. Se necessario, è possibile modificare la larghezza da ritagliare dai bordi dell'immagine originale.

Se si seleziona **Qtà estensione: grande (Extended amount: Large)**, l'area ritagliata sarà più grande.

Importante

- Questa impostazione può essere selezionata nei seguenti casi:
 - esecuzione della copia senza bordo
 - Senza bordo è selezionato per Bordo durante la stampa da foto stampate

Nota

- Se la stampa include dei margini anche se è stata selezionata l'impostazione Senza bordo, è possibile ovviare a tale problema specificando **Qtà estensione: grande (Extended amount: Large)**.

• Impost. correz. automatica foto (Auto photo fix setting)

Quando si seleziona **ATTIV. (ON)**, è possibile selezionare se si desidera stampare foto utilizzando le informazioni Exif registrate nei file immagine nei seguenti casi.

- **Correz. auto. foto (Auto photo fix)** è selezionato per **Corr.foto (Photo fix)** quando si stampa da una scheda di memoria.
- Quando **Correz. auto. foto (Auto photo fix)** è selezionato per **Corr.foto (Photo fix)** nella stampa di una foto in un album di foto online.

• Previene aliment. a due fogli (Prevent paper double-feed)

Selezionare **ATTIV. (ON)** per impedire il prelevamento di due o più fogli di carta.

Importante

- Selezionare **ATTIV. (ON)** solo quando si verifica il prelevamento di due o più fogli di carta.

U076

Impostazioni LAN

• WLAN attiva/inattiva (WLAN active/inactive)

Consente di attivare/disattivare la rete LAN wireless.

• Impost. LAN wireless (Wireless LAN setup)

Consente di selezionare il metodo di impostazione per la connessione LAN wireless.



Nota

- È inoltre possibile accedere a questo menu di impostazioni selezionando **Impostazione LAN wireless (Wireless LAN setup)** sulla schermata **HOME**. In questo caso, attivare la rete LAN wireless.

Quando questo menu è selezionato, la macchina inizia a cercare un punto di accesso compatibile con WPS. Se la macchina rileva il punto di accesso, seguire le istruzioni sullo schermo per impostare la LAN wireless. Se non vengono rilevati punti di accesso o se si seleziona un altro metodo di impostazione, selezionare uno dei metodi indicati di seguito.

• Impostazione standard (Standard setup)

Selezionare questa opzione quando si eseguono impostazioni per LAN wireless manualmente mediante il pannello dei comandi della macchina.

• WPS

Selezionare questa opzione per la selezione delle impostazioni della rete LAN wireless con WPS (Wi-Fi Protected Setup). Selezionare **Metodo pulsante (Push button method)** o **Metodo codice PIN (PIN code method)** in base al metodo supportato dal punto di accesso, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

• Altre impostazioni (Other setup)

Selezionare **Impostazione avanzata (Advanced setup)**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

• Conferma impostazioni LAN (Confirm LAN settings)

L'elenco delle impostazioni LAN wireless di questa macchina viene visualizzato nell'LCD. È possibile stampare l'elenco da questo menu di impostazioni.

• Elenco Impostazioni WLAN (WLAN setting list)

L'elenco delle impostazioni LAN wireless di questa macchina viene visualizzato nell'LCD. Vengono visualizzate le seguenti voci.

Voci	Impostazione
Connessione (Connection)	Attiva/Inattiva
SSID	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Modalità di comunicazione (Communication mode)	Infrastruttura
Canale (Channel)	XX
Protezione LAN wireless (Wireless LAN security)	Inattiva/WEP (64bit)/WEP (128bit)/WPA-PSK (TKIP)/WPA-PSK (AES)/WPA2-PSK (TKIP)/WPA2-PSK (AES)
Indirizzo IPv4 (IPv4 address)	XXX. XXX. XXX. XXX
Subnet mask IPv4 (IPv4 subnet mask)	XXX. XXX. XXX. XXX
Gateway predefinito IPv4 (IPv4 default gateway)	XXX. XXX. XXX. XXX
Indirizzo IPv6 (IPv6 address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX

Lungh. prefisso subnet IPv6 (IPv6 subnet prefix length)	XXX
Gateway predefinito IPv6 (IPv6 default gateway)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
Indirizzo MAC (MAC address)	XX:XX:XX:XX:XX:XX
Impostazioni IPsec (IPsec settings)	Attiva (ESP)/Attiva (ESP & AH)/Attiva (AH)/Disattiva
Chiave già condivisa (Pre-shared key)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Nome stampante (Printer name)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Nome servizio Bonjour (Bonjour service name)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

("XX" rappresenta caratteri alfanumerici).

- **Stampa dettagli LAN (Print LAN details)**

È possibile stampare le impostazioni di rete della macchina, ad esempio l'indirizzo IP e l'SSID. Per ulteriori informazioni sull'impostazione di rete della macchina stampata:

➡ [Stampa delle informazioni relative alle impostazioni di rete](#)



Importante

- La stampa contiene importanti informazioni relative al computer. Maneggiarla con cura.

- **Altre impostazioni (Other settings)**

- **Impostazione nome stampante (Set printer name)**

Indica il nome della stampante. È possibile utilizzare fino a 15 caratteri per il nome.



Nota

- Non è possibile modificare questa impostazione con la scheda di memoria inserita nello slot della scheda.
- Non è possibile utilizzare un nome della stampante uguale a quello già utilizzato per altri dispositivi connessi alla LAN.
- Non è possibile utilizzare un trattino come carattere iniziale o finale del nome della stampante.

- **Impostazioni TCP/IP (TCP/IP settings)**

Esegue l'impostazione IPv4 o IPv6.

- **Impostaz. condiv. scheda mem. (Set memory card sharing)**

Consente di selezionare se condividere lo slot della scheda con un computer connesso alla LAN.



Nota

- Non è possibile modificare questa impostazione con la scheda di memoria inserita nello slot della scheda.

- **Impostazione WSD (WSD setting)**

Impostazione di elementi quando si utilizza WSD (uno dei protocolli di rete supportati in Windows 7 e Windows Vista).

Attiva/disattiva WSD (Enable/disable WSD)

Consente di selezionare se WSD è attivato o disattivato.



Nota

- Quando questa impostazione è attivata, l'icona della stampante viene visualizzata in Esplora rete in Windows 7 e Windows Vista.

Scansione WSD da questo disp (WSD scan from this device)

Se si seleziona **Attiva (Enable)**, è possibile trasferire i dati acquisiti sul computer mediante WSD.

Impostazione timeout (Timeout setting)

Indica la lunghezza del timeout.

- **Impostazioni Bonjour (Bonjour settings)**

Impostazione di elementi per LAN mediante Bonjour per Mac OS.

Attiva/disattiva Bonjour (Enable/disable Bonjour)

Selezionando **Attiva (Enable)**, è possibile utilizzare Bonjour per effettuare le impostazioni di rete.

Nome servizio (Service name)

Specifica il nome del servizio Bonjour. È possibile utilizzare fino a 48 caratteri per il nome.



Nota

- Non è possibile utilizzare lo stesso nome di servizio già utilizzato per altri dispositivi LAN connessi.

- **Impostazione protocollo LPR (LPR protocol setting)**

Consente di attivare/disattivare l'impostazione LPR.

- **Impostazioni LAN DRX wireless (Wireless LAN DRX setting)**

Selezionando **Attiva (Enable)**, è possibile attivare la ricezione discontinua quando si utilizza la LAN wireless. Ciò consente un risparmio di elettricità.



Nota

- A seconda del punto di accesso utilizzato, la ricezione discontinua potrebbe non essere attivata anche se è selezionato **Attiva (Enable)**.
- La ricezione discontinua è attivata solo mentre la macchina è in modalità standby. (Il display LCD è nella modalità screen saver.)

- **Ripristina impostazioni LAN (Reset LAN settings)**

Inizializza le impostazioni di rete sulla macchina.



Importante

- L'inizializzazione cancella tutte le impostazioni di connessione ai computer. Pertanto, potrebbe non essere possibile utilizzare le funzioni di stampa o scansione. Per utilizzare la macchina sulla rete, effettuare l'impostazione con il CD-ROM di installazione. Prestare attenzione quando si inizializzano le impostazioni di rete sulla macchina.



Nota

- Quando si inizializzano le impostazioni di rete mediante IJ Network Tool:
➡ Inizializzazione delle impostazioni di rete della stampante

Inizio pagina ▲

U077

Impostazioni utente periferica

• Formato visualizzazione data (Date display format)

Consente di modificare il formato di visualizzazione delle date stampate.



Nota

- Quando **ATTIV. (ON)** è selezionato per **Stampa data (Print date)** nella schermata delle impostazioni di stampa durante la stampa da una scheda di memoria, la data viene stampata nel formato di visualizzazione selezionato.

➡ [Impostazione delle voci](#)

• Attributo lettura/scrittura (Read/write attribute)

Determina se è possibile scrivere i dati da un computer sulle schede di memoria.



Importante

- Prima di modificare questa impostazione, rimuovere la scheda di memoria.
➡ [Impostazione dello slot della scheda come unità scheda di memoria del computer](#)
- Se si imposta questa opzione su **Lett/scrit da PC USB (Writable from USB PC)** o **Lett/scrit da PC LAN (Writable from LAN PC)**, non è possibile stampare foto su una scheda di memoria mediante il pannello dei comandi della macchina. Dopo avere utilizzato l'unità dedicata della scheda di memoria, ripristinare l'impostazione **Sola lettura da PC (Not writable from PC)**. Quando si spegne la macchina, le opzioni **Lett/scrit da PC USB (Writable from USB PC)** o **Lett/scrit da PC LAN (Writable from LAN PC)** verranno annullate e l'impostazione torna al valore di **Sola lettura da PC (Not writable from PC)** alla successiva accensione della macchina.
- Quando **Lett/scrit da PC USB (Writable from USB PC)** o **Lett/scrit da PC LAN (Writable from LAN PC)** è selezionato, l'impostazione di spegnimento automatico è inattiva. Per dettagli sull'impostazione di spegnimento automatico:
➡ [Informazioni sulle impostazioni ECO](#)

• Ripetizione tasti (Key repeat)

Consente di attivare/disattivare l'input continuo tenendo premuto il pulsante ▲, ▼, ◀, ▶, + o - quando si imposta il numero di copie, si modifica la foto visualizzata sul display LCD, si imposta il rapporto di zoom e così via.

Inizio pagina ▲

U081

Selezione lingua

Consente di modificare la lingua per i messaggi e i menu sul display LCD.

[Inizio pagina](#) ▲

U082

Ripristina impostazione

È possibile ripristinare le impostazioni predefinite.

• Solo impostazioni LAN (LAN settings only)

Ripristina le impostazioni LAN ai valori di default.



Nota

- È anche possibile ripristinare i valori predefiniti delle impostazioni LAN da **Ripristina impostazioni LAN (Reset LAN settings)** in **Impostazioni LAN (LAN settings)**.
➡ **Ripristina impostazioni LAN (Reset LAN settings)**

• Solo impostazioni (Settings only)

Ripristina le impostazioni del formato carta, del tipo di supporto o altri elementi di impostazione ai valori di default. Le impostazioni LAN non vengono ripristinate ai valori di default.

• Ripristina tutto (Reset all)

Ripristina tutte le impostazioni effettuate sulla macchina ai valori di default.



Nota

- Non è possibile ripristinare le impostazioni predefinite dei seguenti elementi:
 - La lingua visualizzata sul display LCD
 - La posizione corrente della testina di stampa
 - L'impostazione **Attributo lettura/scrittura (Read/write attribute)**

U012

Informazioni sulle impostazioni ECO

Questa impostazione consente di utilizzare la stampa fronte/retro automatica come impostazione predefinita per risparmiare carta e di accendere/spegnere automaticamente la macchina per risparmiare elettricità.

➡ Utilizzo della stampa fronte/retro

➡ Utilizzo della funzione di risparmio energetico

Utilizzo della stampa fronte/retro

Attenersi alla procedura riportata di seguito per utilizzare la stampa fronte/retro.

1. Assicurarsi che la macchina sia accesa.


➡ Verifica dell'accensione

2. Selezionare Impostazioni ECO (ECO settings) nella schermata HOME.

➡ Display LCD e pannello dei comandi

3. Selezionare Impost. stampa sui due lati (Two-sided printing setting), quindi premere il pulsante OK.

4. Utilizzare il pulsante ▲▼ per modificare la voce dell'impostazione, quindi il pulsante ◀▶ per modificare l'impostazione, infine confermare la selezione con il pulsante OK.

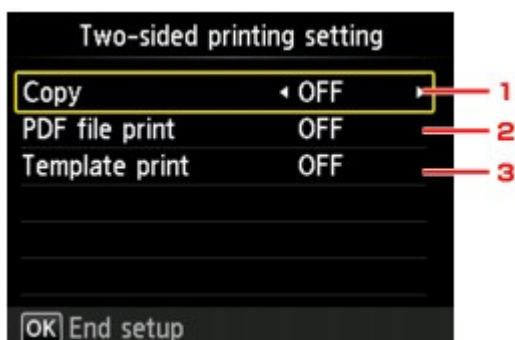

1. Copia (Copy)

Consente di impostare la copia fronte/retro come valore di default.

2. Stampa file PDF (PDF file print)

Consente di impostare la stampa fronte/retro di file PDF salvati in una scheda di memoria come impostazione predefinita.

3. Stampa modello (Template print)

Consente di impostare la stampa fronte/retro di moduli di modello sulla macchina come valore di default.



Nota

- Quando si seleziona la stampa fronte/retro, l'icona  viene visualizzata su ciascun menu della schermata **HOME** o sugli elementi di impostazione per la stampa fronte/retro in ciascuna schermata di impostazione di stampa.

Utilizzo della funzione di risparmio energetico

Attenersi alla procedura riportata di seguito per utilizzare la funzione di risparmio energetico.

1. Assicurarsi che la macchina sia accesa.

➡ Verifica dell'accensione




2. Selezionare Impostazioni ECO (ECO settings) nella schermata HOME.

➡ Display LCD e pannello dei comandi



3. Selezionare Impostazioni risparmio energia (Energy saving settings), quindi premere il pulsante OK.

4. Utilizzare il pulsante ▲▼ per modificare la voce dell'impostazione, quindi il pulsante ◀▶ per modificare l'impostazione, infine confermare la selezione con il pulsante OK.

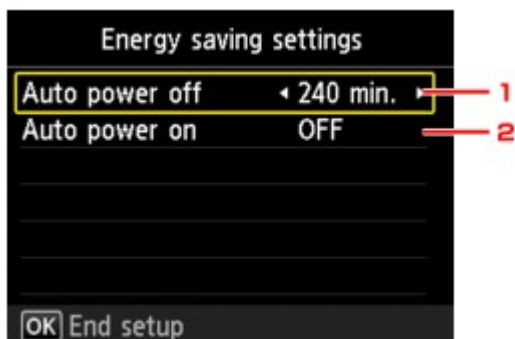

1. Spegn. automatico (Auto power off)

Indica l'intervallo di tempo dopo il quale la macchina viene spenta se non viene effettuata alcuna operazione o se non vengono inviati dati di stampa alla macchina.

Nota

- L'impostazione di spegnimento automatico non è valida se sussistono le condizioni illustrate di seguito.
 - Quando si utilizza la macchina tramite una rete.
 - Quando si seleziona **Lett/scrit da PC USB (Writable from USB PC)** o **Lett/scrit da PC LAN (Writable from LAN PC)** per **Attributo lettura/scrittura (Read/write attribute)** in **Impostazioni utente periferica (Device user settings)**.

2. Accen. automatica (Auto power on)

Selezionando **ATTIV. (ON)**, è possibile fare in modo che la macchina si accenda automaticamente quando viene inviato un comando di stampa dei dati o di scansione alla macchina.

Inizio pagina ▲

U090

Informazioni sull'impostazione silenziosa

È possibile attivare questa funzione sulla macchina se si desidera ridurre il rumore di funzionamento, ad esempio quando si stampa nelle ore notturne.

Per effettuare l'impostazione, seguire la procedura illustrata di seguito.

1. Assicurarsi che la macchina sia accesa.

➡ Verifica dell'accensione



2. Selezionare **Impostazione silenziosa (Quiet setting)** nella schermata HOME.

➡ Display LCD e pannello dei comandi

3. Utilizzare il pulsante ▲▼ per selezionare **Usa modalità silenziosa (Use quiet mode)**, quindi premere il pulsante OK.



Viene visualizzata la schermata di conferma, quindi l'icona  come icona del menu **Impostazione silenziosa (Quiet setting)**.

Attivare questa impostazione per ridurre il rumore di funzionamento in fase di stampa.

► Importante

- La velocità di funzionamento potrebbe essere ridotta rispetto alla velocità prodotta quando si seleziona **Non usare modalità silenziosa (Do not use quiet mode)**.
- L'efficacia di questa funzione potrebbe non essere rilevante a seconda dell'impostazione presente sulla macchina. Inoltre, determinati rumori, ad esempio quando la macchina è in preparazione per la stampa, non vengono ridotti.

📖 Nota

- È possibile impostare la modalità silenziosa dal pannello dei comandi della macchina, dal driver della stampante o da ScanGear (driver dello scanner). Indipendentemente dalla modalità di impostazione, la modalità silenziosa viene applicata quando si effettuano operazioni dal pannello dei comandi della macchina oppure si eseguono operazioni di stampa e scansione dal computer.

Impostazione dello slot della scheda come unità scheda di memoria del computer

📍 Impostazione dello slot della scheda come unità scheda di memoria del computer

Inizio pagina ▲

U020

Impostazione dello slot della scheda come unità scheda di memoria del computer

Lo slot della scheda della macchina può essere utilizzato anche come unità scheda di memoria del computer.



Nota

- Quando si utilizza la macchina sulla LAN, lo slot della scheda della macchina può essere utilizzato come unità di rete.
➡ [Uso dello slot della scheda in rete](#)
- Non è possibile scrivere dati su una scheda di memoria nello slot della scheda su una rete.



Importante

- Quando **Attributo lettura/scrittura (Read/write attribute)** in **Impostazioni utente periferica (Device user settings)** in **Impostazioni periferica (Device settings)** è impostato su **Lett/scrit da PC USB (Writable from USB PC)** o **Lett/scrit da PC LAN (Writable from LAN PC)** mediante il pannello dei comandi della macchina, non è possibile stampare foto sulla scheda di memoria mediante il pannello dei comandi della macchina. Dopo avere utilizzato lo slot della scheda come unità scheda di memoria del computer, rimuovere la scheda di memoria, quindi assicurarsi di impostare **Attributo lettura/scrittura (Read/write attribute)** su **Sola lettura da PC (Not writable from PC)**. Allo spegnimento della macchina, le opzioni **Lett/scrit da PC USB (Writable from USB PC)** o **Lett/scrit da PC LAN (Writable from LAN PC)** verranno annullate e l'impostazione torna al valore di **Sola lettura da PC (Not writable from PC)** alla successiva accensione della macchina.

1. Assicurarsi che la macchina sia accesa.

➡ [Verifica dell'accensione](#)

2. Assicurarsi che la scheda di memoria non sia inserita.

Se la scheda di memoria è inserita, rimuoverla dallo slot della scheda.

➡ [Inserimento della scheda di memoria](#)

3. Selezionare **Imposta-zione (Setup)** sulla schermata **HOME**.

➡ [Display LCD e pannello dei comandi](#)

4. Selezionare **Impostazioni periferica (Device settings)**, quindi premere il pulsante **OK**.

5. Utilizzare il pulsante **▲▼** per selezionare **Impostazioni utente periferica (Device user settings)**, quindi premere il pulsante **OK**.

6. Utilizzare il pulsante **▲▼** per selezionare **Attributo lettura/scrittura (Read/write attribute)**, quindi premere il pulsante **OK**.

7. Verificare il messaggio visualizzato, quindi premere il pulsante **OK**.

8. Utilizzare il pulsante **▲▼** per selezionare un attributo di lettura/scrittura, quindi

premere il pulsante **OK**.

Lett/scri da PC USB (Writable from USB PC)

Lo slot della scheda è utilizzato come unità scheda di memoria di un computer collegato alla macchina tramite USB. È possibile scrivere i dati nella scheda di memoria dal computer.

Lett/scri da PC LAN (Writable from LAN PC)

Lo slot della scheda è utilizzato come unità scheda di memoria di un computer collegato alla macchina tramite una rete. È possibile scrivere i dati nella scheda di memoria dal computer.

Sola lettura da PC (Not writable from PC)

Lo slot della scheda è utilizzato solo per la lettura. Controllare che sia selezionata questa opzione quando si stampano foto da una scheda di memoria.

Importante

- Quando **Lett/scri da PC USB (Writable from USB PC)** o **Lett/scri da PC LAN (Writable from LAN PC)** è selezionato, l'impostazione di spegnimento automatico è inattiva.
Per dettagli sull'impostazione di spegnimento automatico:
[➡ Informazioni sulle impostazioni ECO](#)

Importante

- Se si utilizza lo slot della scheda come unità scheda di memoria del computer, è necessario eseguire un'operazione di "rimozione sicura" sul computer prima di rimuovere fisicamente la scheda di memoria dalla macchina.



Trascinare l'icona  (Unità di installazione) nel **Cestino (Trash)**.

Inizio pagina 

Comunicazione di rete

- Modifica e conferma delle impostazioni di rete
- Appendice per la comunicazione di rete

Inizio pagina ▲

Modifica e conferma delle impostazioni di rete

- IJ Network Tool
- Schermata Canon IJ Network Tool
- Menu di Canon IJ Network Tool
- Modifica delle impostazioni nella scheda Rete wireless (Wireless LAN)
- Modifica delle impostazioni dettagliate WEP
- Modifica delle impostazioni dettagliate WPA o WPA2
- Modifica delle impostazioni nella scheda Password amministratore
- Monitoraggio dello stato della rete wireless
- Inizializzazione delle impostazioni di rete della stampante
- Visualizzazione delle impostazioni modificate
- Stampa delle informazioni relative alle impostazioni di rete

Inizio pagina ▲

N010

IJ Network Tool

IJ Network Tool è una utility che consente di visualizzare e modificare le impostazioni di rete della macchina. Viene installato al momento della configurazione della macchina.

Importante

- Per utilizzare la macchina in una rete LAN, assicurarsi di disporre delle apparecchiature necessarie per il tipo di connessione, ad esempio un punto di accesso.
- Non avviare IJ Network Tool durante la stampa.
- Non stampare mentre IJ Network Tool è in esecuzione.
- Se la funzione firewall del software di protezione è attivata, potrebbe venire visualizzato un messaggio in cui si informa che il software Canon sta tentando di accedere alla rete. In questo caso, impostare il software di protezione in modo da consentire sempre l'accesso.

Avvio di IJ Network Tool

- 1. Selezionare Applicazioni (Applications) dal menu Vai (Go) del Finder, fare doppio clic su Canon Utilities > IJ Network Tool, quindi fare doppio clic sull'icona Canon IJ Network Tool.**

Nota


- È inoltre possibile avviare IJ Network Tool facendo clic su  **Impostazioni di rete (Network Settings)** da **Impostazioni e manutenzione dispositivo (Device Settings & Maintenance)** su Quick Menu.

Inizio pagina ▲

N011

Schermata Canon IJ Network Tool

In questa sezione sono descritte le voci visualizzate nella schermata **Canon IJ Network Tool**.

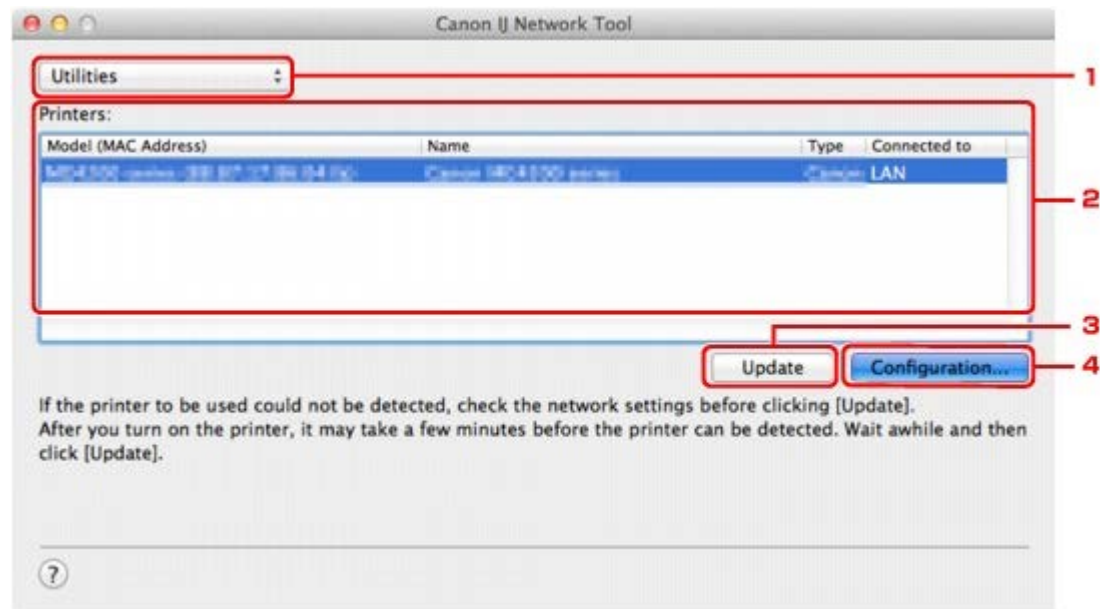

1. Utilità (Utilities)

Consente di modificare le impostazioni della macchina.

Selezionare per modificare le impostazioni del nome della rete (SSID).

Imposta (Setup)

Consente di impostare la macchina.

Se si imposta la macchina da zero, collegare il computer e la macchina tramite un cavo USB.

2. Stampante: (Printers:)

Vengono visualizzati il nome della stampante, il tipo e la destinazione di collegamento della stampante.

La stampante selezionata può essere installata o modificata.

3. Aggiornamento (Update)

Consente di eseguire nuovamente il rilevamento della stampante. Se la stampante di destinazione non è visualizzata, fare clic su questo pulsante.

Importante

- Per modificare le impostazioni di rete della stampante con IJ Network Tool, è necessario connetterla tramite una rete LAN.
- Se la stampante non viene rilevata in rete, accertarsi che la stampante sia accesa, quindi fare clic su **Aggiornamento (Update)**. Il rilevamento delle stampanti potrebbe richiedere alcuni minuti. Se la stampante non viene ancora rilevata, collegare la macchina e il computer tramite un cavo USB, quindi fare clic su **Aggiornamento (Update)**.
- Se la stampante è utilizzata da un altro computer, viene visualizzata una schermata che informa l'utente di tale condizione.

Nota

- Questa voce ha la stessa funzione di **Aggiorna (Refresh)** del menu **Vista (View)**.

4. Configurazione (Configuration)

Attivata quando è selezionata l'opzione **Utilità (Utilities)**. Fare clic per visualizzare la schermata **Configurazione (Configuration)** per configurare le impostazioni della stampante selezionata.

Nota

- Questa voce ha la stessa funzione di **Configurazione (Configuration)** nel menu **Impostazioni: (Settings:)**.
-

Inizio pagina ▲

N012

Menu di Canon IJ Network Tool

In questa sezione vengono descritti i menu di **Canon IJ Network Tool**.



1. Menu **Canon IJ Network Tool**

Informazioni su Canon IJ Network Tool (About Canon IJ Network Tool)

Consente di visualizzare la versione dell'applicazione.

Esci da Canon IJ Network Tool (Quit Canon IJ Network Tool)

Consente di uscire da IJ Network Tool.

2. Menu **Vista (View)**

Stato (Status)

Consente di visualizzare la schermata **Stato (Status)** per verificare lo stato della connessione della stampante e della comunicazione wireless.

Aggiorna (Refresh)

Consente di aggiornare e visualizzare il contenuto più recente di **Stampante: (Printers:)**.

Importante

- Per modificare le impostazioni di rete della stampante con IJ Network Tool, è necessario connetterla tramite una rete LAN.
- Se la stampante su una rete non viene rilevata, assicurarsi che la stampante sia accesa, quindi selezionare **Aggiorna (Refresh)**. Il rilevamento delle stampanti potrebbe richiedere alcuni minuti. Se la stampante non viene ancora rilevata, collegare la macchina e il computer tramite un cavo USB, quindi selezionare **Aggiorna (Refresh)**.
- Se la stampante è utilizzata da un altro computer, viene visualizzata una schermata che informa l'utente di tale condizione.

Nota

- Questa voce ha la stessa funzione di **Aggiornamento (Update)** nella schermata **Canon IJ Network Tool**.

Informazioni rete (Network Information)

Consente di visualizzare la schermata **Informazioni rete (Network Information)** per verificare le impostazioni di rete della stampante.

3. Menu **Impostazioni: (Settings:)**

Configurazione (Configuration)

Consente di visualizzare la schermata **Configurazione (Configuration)** per configurare le impostazioni della stampante selezionata.

Nota

- Questa voce ha la stessa funzione di **Configurazione (Configuration)** nella schermata **Canon IJ Network Tool**.

Manutenzione (Maintenance)

Consente di visualizzare la schermata **Manutenzione (Maintenance)** per ripristinare le impostazioni di rete predefinite della stampante.

4. Menu **Aiuto (Help)**

Aiuto Canon IJ Network Tool (Canon IJ Network Tool Help)

Consente di visualizzare la Guida in linea dell'applicazione.

[Inizio pagina ▲](#)

N015

Modifica delle impostazioni nella scheda Rete wireless

Per modificare le impostazioni di rete della stampante, collegare temporaneamente la stampante e il computer con un cavo USB. Se si modificano le impostazioni di rete wireless del computer tramite una connessione wireless senza la connessione USB, il computer potrebbe non essere in grado di comunicare con la macchina dopo la modifica delle impostazioni.

Nota

- Selezionare **LAN wireless attiva (Wireless LAN active)** in **WLAN attiva/inattiva (WLAN active/inactive)** del pannello dei comandi per modificare le impostazioni nella scheda **Rete wireless (Wireless LAN)**.

1. Avviare IJ Network Tool.

➡ Avvio di IJ Network Tool

2. Selezionare la stampante in **Stampante: (Printers:)**.

Se la stampante è temporaneamente collegata al computer tramite un cavo USB, selezionare la stampante che appare con **USB** nella colonna **Collegato a (Connected to)**.

3. Fare clic sul pulsante **Configurazione (Configuration)**.

4. Fare clic sul pulsante **Rete wireless (Wireless LAN)**.

5. Modificare le impostazioni o confermarle.

Dopo avere modificato la configurazione, fare clic su **OK**. Prima che le impostazioni vengano inviate alla stampante, viene visualizzata una schermata di conferma. Se si fa clic su **OK**, le impostazioni vengono inviate alla stampante e viene visualizzata la schermata **Impostazioni trasmesse (Transmitted Settings)**.



1. Tipo di rete: (Network Type:)

Network AirPort (infrarossi) (AirPort Network (Infra))

Consente di connettere la stampante alla rete wireless con un punto di accesso.

2. Rete (SSID): (Network (SSID):)

Viene visualizzato il nome della rete (SSID) wireless.

Nota

- Immettere lo stesso SSID configurato per essere utilizzato dal punto di accesso. L'SSID opera una distinzione tra lettere maiuscole e minuscole.

3. Ricerca... (Search...)

Viene visualizzata la schermata **Punti di accesso (Access Points)** che consente di selezionare un punto di accesso a cui connettersi.

➡ Schermata **Punti di accesso (Access Points)**

Nota

- Se IJ Network Tool viene eseguito in una rete LAN, il pulsante non risulta selezionabile. Per modificare le impostazioni, collegare temporaneamente la stampante e il computer tramite un cavo USB.

4. Metodo di crittografia: (Encryption Method:)

Selezionare il metodo di crittografia utilizzato sulla rete LAN wireless.

Importante

- Se i tipi di crittografia del punto di accesso, della stampante o del computer non corrispondono, la stampante non sarà in grado di comunicare con il computer. Se la stampante non è in grado di comunicare con il computer dopo aver modificato il tipo di crittografia della stampante, assicurarsi che il tipo di crittografia del computer e del punto di accesso corrispondano a quello impostato per la stampante.
➡ Impostazione di una chiave WEP/WPA/WPA2
- Se si effettua una connessione a una rete non protetta con misure di sicurezza, vi è il rischio di divulgare a terzi i dati riservati, ad esempio le informazioni personali.

Non usare (Do Not Use)

Selezionare questa opzione per disattivare la crittografia.

Usa password (WEP) (Use Password (WEP))

La trasmissione viene crittografata tramite la chiave WEP specificata.

Se non è stata impostata una password di rete (WEP), viene visualizzata automaticamente la schermata **Dettagli WEP (WEP Details)**. Per modificare le impostazioni WEP, fare clic su **Configurazione (Configuration)** per visualizzare la schermata.

➡ Modifica delle impostazioni dettagliate WEP

Usa WPA (Use WPA)/Usa WPA2 (Use WPA2)

La trasmissione viene crittografata utilizzando una chiave di rete specificata.

La protezione risulta più efficace rispetto alla chiave WEP.

Se non è stata impostata una chiave di rete, viene automaticamente visualizzata la schermata **Conferma del tipo di autenticazione (Authentication Type Confirmation)**. Per modificare le impostazioni della chiave di rete selezionate in precedenza, fare clic su **Configurazione (Configuration)** per visualizzare la schermata **Dettagli WPA (WPA Details)** o **Dettagli WPA2 (WPA2 Details)**.

➡ Modifica delle impostazioni dettagliate WPA o WPA2

5. Configurazione (Configuration)

Viene visualizzata la schermata delle impostazioni dettagliate. La password di rete (WEP) o la chiave WPA/WPA2 selezionata in **Metodo di crittografia: (Encryption Method:)** può essere verificata e modificata.

Per ulteriori informazioni sull'impostazione WEP:

➡ Modifica delle impostazioni dettagliate WEP

Per ulteriori informazioni sull'impostazione WPA o WPA2:

➡ Modifica delle impostazioni dettagliate WPA o WPA2

6. Impostazione TCP/IP: (TCP/IP Setting:)

Consente di impostare l'indirizzo IP della stampante da utilizzare tramite LAN. Impostare un valore appropriato in base all'ambiente di rete.

Ottieni indirizzo IP automaticamente (Get IP address automatically)

Selezionare questa opzione per utilizzare un indirizzo IP assegnato automaticamente da un server DHCP. È necessario che le funzioni del server DHCP siano attivate nel router della rete LAN wireless o nel punto di accesso.

Usa il seguente indirizzo IP (Use following IP address)

Se non è disponibile alcuna funzione del server DHCP nell'ambiente di uso della stampante o se si desidera utilizzare un indirizzo IP particolare, selezionare questa opzione per utilizzare un indirizzo IP fisso.

• Schermata Punti di accesso (Access Points)



1. Punti di accesso rilevati: (Detected Access Points:)

È possibile verificare la potenza del segnale dal punto di accesso, il tipo di crittografia, il nome del punto di accesso e il canale radio.

Importante

- Se si effettua una connessione a una rete non protetta con misure di sicurezza, vi è il rischio di divulgare a terzi i dati riservati, ad esempio le informazioni personali.

Nota

- La potenza del segnale viene visualizzata come segue.



: buona



: sufficiente



: scarsa

- Il tipo di crittografia viene visualizzato come segue.

Vuoto: nessun tipo di crittografia

Viene impostato **WEP**: WEP

Viene impostato **WPA**: WPA

Viene impostato **WPA2**: WPA2

2. Aggiorna (Refresh)

Fare clic per aggiornare l'elenco dei punti di accesso nel caso in cui non venga rilevato quello in uso.

Se il punto di accesso di destinazione è impostato su una rete chiusa (modalità di mascheramento), fare clic su **Annulla (Cancel)** per ritornare alla schermata precedente e immettere il nome della rete (SSID) in Rete (SSID).

Nota

- Assicurarsi che il punto di accesso sia acceso.

3. Imposta (Set)

Fare clic per impostare il nome della rete (SSID) in **Rete (SSID): (Network (SSID):)** nella scheda



Nota

- Se il punto di accesso selezionato è crittografato, viene visualizzata la schermata **Dettagli WEP (WEP Details)**, **Dettagli WPA (WPA Details)** oppure **Dettagli WPA2 (WPA2 Details)**. In questo caso, configurare i dettagli per utilizzare le stesse impostazioni di crittografia del punto di accesso.
 - I punti di accesso non utilizzabili dalla macchina, inclusi quelli configurati per utilizzare metodi di crittografia diversi, vengono visualizzati in grigio e non possono essere configurati.
-

N014

Modifica delle impostazioni dettagliate WEP

Per modificare le impostazioni di rete della stampante, collegare temporaneamente la stampante e il computer con un cavo USB. Se si modificano le impostazioni di rete wireless del computer tramite una connessione wireless senza la connessione USB, il computer potrebbe non essere in grado di comunicare con la macchina dopo la modifica delle impostazioni.

1. Avviare IJ Network Tool.

➡ Avvio di IJ Network Tool

2. Selezionare la stampante in **Stampante: (Printers:)**.

Se la stampante è temporaneamente collegata al computer tramite un cavo USB, selezionare la stampante che appare con **USB** nella colonna **Collegato a (Connected to)**.

3. Fare clic sul pulsante **Configurazione (Configuration)**.

4. Fare clic sul pulsante **Rete wireless (Wireless LAN)**.

5. Selezionare **Usa password (WEP) (Use Password (WEP))** in **Metodo di crittografia: (Encryption Method:)** e fare clic su **Configurazione (Configuration)**.

Viene visualizzata la schermata **Dettagli WEP (WEP Details)**.

6. Modificare le impostazioni o confermarle.

Quando si modifica la password (chiave WEP), è necessario apportare la stessa modifica alla password (chiave WEP) del punto di accesso.



1. **Password (chiave WEP): (Password (WEP Key):)**

Immettere la stessa chiave del punto di accesso.
Il numero e il tipo di caratteri che possono essere immessi variano in base alla lunghezza e al formato della chiave.

		Lunghezza chiave: (Key Length:)	
		64 bit	128 bit
Formato chiave: (Key Format:)	ASCII	5 caratteri	13 caratteri
	Esadecimale (Esadecimale (Hex))	10 cifre	26 cifre

2. **Lunghezza chiave: (Key Length:)**

È possibile selezionare **64 bit** o **128 bit**.

3. **Formato chiave: (Key Format:)**

Selezionare **ASCII** o **Esadecimale (Hex)**.

4. **ID chiave: (Key ID:)**

Selezionare l'identificativo della chiave (indice) del punto di accesso.



Nota

- Quando la stampante è collegata a una base AirPort tramite LAN:
Quando la stampante è collegata a una base AirPort tramite una rete LAN, confermare le impostazioni in **Protezione wireless (Wireless Security)** di **AirPort Utility**.
 - Selezionare **64 bit** se è selezionata l'opzione **40 bit WEP (WEP 40 bit)** per la lunghezza della chiave nella base AirPort.
 - Selezionare **1** per **ID chiave: (Key ID:)**. In caso contrario, il computer non potrà comunicare con la stampante tramite il punto di accesso.

5. **Autenticazione: (Authentication:)**

Selezionare il metodo di autenticazione per l'accesso della stampante al punto di accesso.

Di norma, selezionare **Auto**. Per specificare manualmente il metodo, selezionare **Sistema aperto (Open System)** oppure **Chiave condivisa (Shared Key)**, in base all'impostazione del punto di accesso.

7. Fare clic su **OK**.



Importante

- Se la stampante non è in grado di comunicare con il computer dopo aver modificato il tipo di crittografia della stampante, assicurarsi che il tipo di crittografia del computer e del punto di accesso corrispondano a quello impostato per la stampante.

➡ [Impostazione di una chiave WEP/WPA/WPA2](#)

Inizio pagina ▲

Modifica delle impostazioni dettagliate WPA o WPA2

Per modificare le impostazioni di rete della stampante, collegare temporaneamente la stampante e il computer con un cavo USB. Se si modificano le impostazioni di rete wireless del computer tramite una connessione wireless senza la connessione USB, il computer potrebbe non essere in grado di comunicare con la macchina dopo la modifica delle impostazioni.

Le schermate di esempio riportate in questa sezione si riferiscono alle impostazioni dettagliate WPA.

1. Avviare IJ Network Tool.

➡ Avvio di IJ Network Tool

2. Selezionare la stampante in **Stampante: (Printers:)**.


Se la stampante è temporaneamente collegata al computer tramite un cavo USB, selezionare la stampante che appare con **USB** nella colonna **Collegato a (Connected to)**.

3. Fare clic sul pulsante **Configurazione (Configuration)**.

4. Fare clic sul pulsante **Rete wireless (Wireless LAN)**.

5. Selezionare **Usa WPA (Use WPA)** o **Usa WPA2 (Use WPA2)** in **Metodo di crittografia: (Encryption Method:)**, quindi fare clic su **Configurazione (Configuration)**.

6. Immettere la passphrase, verificare il tipo di crittografia dinamica, quindi fare clic su **OK**.

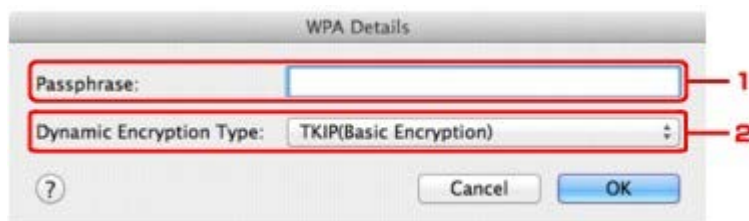

1. **Passphrase:**

Immettere la passphrase impostata per il punto di accesso. La passphrase deve essere una stringa composta da 8 a 63 caratteri alfanumerici oppure un valore esadecimale a 64 cifre. Se non si conosce la passphrase del punto di accesso, consultare il manuale di istruzioni fornito con il punto di accesso oppure contattare il relativo produttore.

2. **Tipo di crittografia dinamica: (Dynamic Encryption Type:)**

Selezionare il metodo di crittografia dinamica da **TKIP (crittografia di base) (TKIP (Basic Encryption))** o **AES (crittografia sicura) (AES (Secure Encryption))**.

Importante

- Se la stampante non è in grado di comunicare con il computer dopo aver modificato il tipo di crittografia della stampante, assicurarsi che il tipo di crittografia del computer e del punto di accesso corrispondano a quello impostato per la stampante.

➡ Impostazione di una chiave WEP/WPA/WPA2

Nota

- Questa macchina supporta WPA-PSK (WPA-Personal) e WPA2-PSK (WPA2-Personal).

N017

Modifica delle impostazioni nella scheda Password amministratore

1. Avviare IJ Network Tool.

➡ Avvio di IJ Network Tool

2. Selezionare la stampante in **Stampante: (Printers:)**.

3. Fare clic sul pulsante **Configurazione (Configuration)**.

4. Fare clic sul pulsante **Password amministratore (Admin Password)**.

Viene visualizzata la scheda **Password amministratore (Admin Password)**.

5. Modificare le impostazioni o confermarle.

The screenshot shows a 'Configuration' window with two tabs: 'Wireless LAN' and 'Admin Password'. The 'Admin Password' tab is active. It contains a checkbox labeled 'Use admin password' which is checked. Below this are two text input fields: 'Password:' and 'Password Confirmation:'. Red boxes and numbers 1, 2, and 3 are used to highlight the checkbox, the first password field, and the confirmation field respectively. At the bottom of the window are 'Cancel' and 'OK' buttons.

1. **Usa password amministratore (Use admin password)**

Impostare la password dell'amministratore con privilegi di configurazione e modifica delle opzioni dettagliate. Per utilizzare questa funzione, selezionare questa casella di controllo e immettere una password.



Importante

- La password deve essere costituita da caratteri alfanumerici e non deve superare la lunghezza di 32 caratteri. La password opera una distinzione fra lettere maiuscole e minuscole. Non dimenticare la password impostata.

2. **Password:**

Immettere la password da impostare.

3. **Conferma password: (Password Confirmation:)**

Immettere nuovamente la password per la conferma.

6. Fare clic su **OK**.

Prima che le impostazioni vengano inviate alla stampante, viene visualizzata una schermata di conferma. Se si fa clic su **OK**, le impostazioni vengono inviate alla stampante e viene visualizzata la schermata **Impostazioni trasmesse (Transmitted Settings)**.

[Inizio pagina ▲](#)

N018

Monitoraggio dello stato della rete wireless


1. Avviare IJ Network Tool.

➡ Avvio di IJ Network Tool

2. Selezionare la stampante in **Stampante: (Printers:)**.

3. Selezionare **Stato (Status)** dal menu **Vista (View)**.

Viene visualizzata la schermata **Stato (Status)** ed è possibile verificare lo stato e le prestazioni della connessione della stampante.

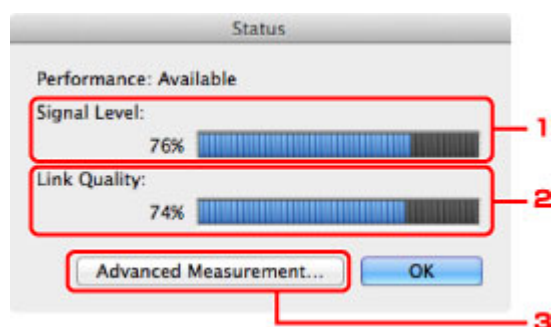

1. Livello segnale: (Signal Level:)

Indica la potenza del segnale ricevuto dalla stampante, con un valore compreso tra 0% e 100%.

2. Qualità del collegamento: (Link Quality:)

Indica la qualità del segnale, con esclusione delle interferenze di comunicazione, con un valore compreso fra 0% e 100%.



Importante

- Se il valore indicato è basso, avvicinare la stampante alla periferica di rete wireless.

3. Valutazione avanzata... (Advanced Measurement...)

Fare clic su questa opzione per esaminare le prestazioni di connessione fra la stampante e il punto di accesso. Seguire le istruzioni visualizzate per iniziare la misurazione e visualizzare lo stato. Il completamento della misurazione richiede alcuni minuti.

Quando è visualizzata l'icona  in **Prestazioni di connessione tra la stampante e il punto di accesso (Connection Performance between the Printer and the Access Point)**, la stampante può comunicare con il punto di accesso. In caso contrario, vedere i commenti visualizzati e consultare la Guida per migliorare lo stato del collegamento di comunicazione, quindi fare clic su **Nuova valutazione (Remeasurement)**.

- Verificare che la stampante e il punto di accesso siano posizionati nell'ambito della portata della connettività wireless e che non vi siano ostacoli frapposti.
- Verificare che la stampante e il punto di accesso non siano troppo distanti fra loro.
In caso affermativo, avvicinarli.
- Verificare che fra la stampante e il punto di accesso non vi sia alcun ostacolo.
In genere, le prestazioni di connessione per le comunicazioni fra stanze o piani diversi sono scarse. Modificare la posizione per evitare questi problemi.
- Verificare che non vi siano sorgenti di interferenze radio in prossimità della stampante e del punto di accesso.
La connessione wireless potrebbe utilizzare la stessa banda di frequenza dei forni a microonde o altre sorgenti di interferenze radio. Tenere la stampante e il punto di accesso lontani da tali sorgenti.
- Verificare se il canale radio del punto di accesso è in prossimità di quello degli altri punti di accesso nelle vicinanze.

Se il canale radio del punto di accesso è in prossimità di quello degli altri punti di accesso nelle vicinanze, le prestazioni di connessione potrebbero diventare instabili. Assicurarsi di utilizzare un canale radio che non interferisca con altri punti di accesso.

- Verificare che la stampante e il punto di accesso siano rivolti l'una verso l'altro.
Le prestazioni di connessione potrebbero dipendere dall'orientamento delle periferiche wireless. Riposizionare il punto di accesso e la stampante per ottenere le migliori prestazioni.
- Verificare se altri computer hanno accesso alla stampante.

Se nel risultato della valutazione viene visualizzato  , verificare se altri computer hanno accesso alla stampante.

Se  viene ancora visualizzato anche dopo avere effettuato la procedura sopra descritta, terminare la valutazione, quindi riavviare IJ Network Tool per ricominciarla.

Nota

- Se vengono visualizzati messaggi in **Prestazioni di rete generali: (Overall Network Performance:)**, spostare la macchina e il punto di accesso come indicato per migliorare le prestazioni.
-

Inizio pagina ▲

N019

Inizializzazione delle impostazioni di rete della macchina

Importante


- Il processo di inizializzazione elimina tutte le impostazioni di rete sulla macchina. È pertanto possibile che non si sia in grado di eseguire operazione di stampa o scansione da un computer della rete. Per utilizzare la macchina in rete, effettuare l'impostazione con il CD-ROM di installazione.

1. Avviare IJ Network Tool.

➡ Avvio di IJ Network Tool

2. Selezionare la stampante in **Stampante: (Printers:)**.

3. Selezionare **Manutenzione (Maintenance)** dal menu **Impostazioni: (Settings:)**.

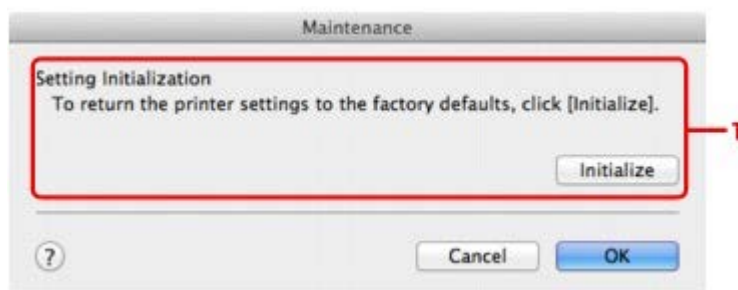

1. Inizializzazione delle impostazioni (Setting Initialization)

Inizializza (Initialize)

Consente di ripristinare tutte le impostazioni di rete predefinite della stampante.

4. Fare clic su **Inizializza (Initialize)**.

Viene visualizzata la schermata **Inizializzazione delle impostazioni (Setting Initialization)**.

Fare clic su **OK** per inizializzare le impostazioni di rete della stampante. Non spegnere la stampante durante l'inizializzazione.

Al termine dell'inizializzazione, fare clic su **OK**.

L'esecuzione dell'inizializzazione durante la connessione alla rete wireless determinerà l'interruzione della connessione. Effettuare l'impostazione con il CD-ROM di installazione.


Nota

- È possibile modificare le impostazioni di rete della stampante utilizzando IJ Network Tool tramite una connessione USB dopo l'inizializzazione delle impostazioni LAN. Per modificare le impostazioni di rete utilizzando IJ Network Tool, attivare prima la rete LAN in **Impostazioni periferica (Device settings)**.

N020

Visualizzazione delle impostazioni modificate

La schermata **Conferma (Confirmation)** viene visualizzata quando si modificano le impostazioni della stampante nella schermata **Configurazione (Configuration)**. Quando si fa clic su **OK** nella schermata **Conferma (Confirmation)**, viene visualizzata la seguente schermata per confermare le impostazioni modificate.

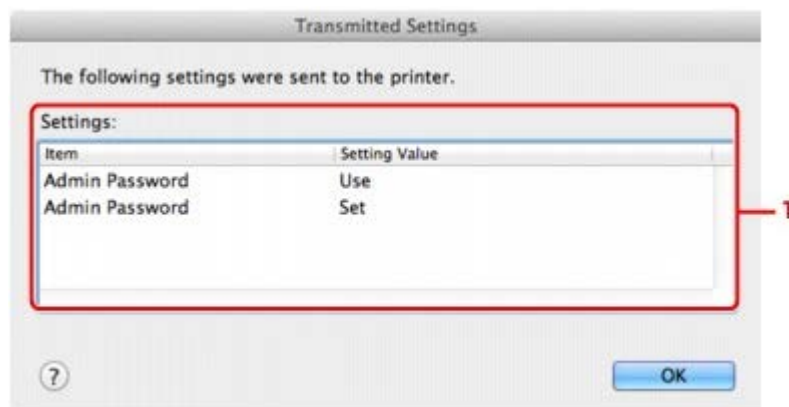

1. Impostazioni: (Settings:)

Viene visualizzato un elenco delle modifiche apportate nella schermata **Configurazione (Configuration)**.

Inizio pagina ▲

N022

Stampa delle informazioni relative alle impostazioni di rete

È possibile stampare le impostazioni di rete della macchina, ad esempio l'indirizzo IP e l'SSID.

Importante

- La stampa contiene importanti informazioni relative al computer. Maneggiarla con cura.

1. Assicurarsi che la macchina sia accesa.

➡ Verifica dell'accensione

2. Caricare un foglio di carta comune in formato A4 o Letter.

➡ Caricamento della carta

3. Selezionare  **Imposta-zione (Setup)** sulla schermata **HOME**.

➡ Display LCD e pannello dei comandi
Viene visualizzata la schermata del menu.

4. Selezionare  **Impostazioni periferica (Device settings)**, quindi confermare la selezione con il pulsante **OK**.

5. Utilizzare il pulsante **▲▼** per selezionare **Impostazioni LAN (LAN settings)**, quindi confermare la selezione con il pulsante **OK**.

6. Utilizzare il pulsante **▲▼** per selezionare **Conferma impostazioni LAN (Confirm LAN settings)**, quindi confermare la selezione con il pulsante **OK**.

7. Utilizzare il pulsante **▲▼** per selezionare **Stampa dettagli LAN (Print LAN details)**, quindi confermare la selezione con il pulsante **OK**.

8. Utilizzare il pulsante **▲▼** per selezionare **Sì (Yes)**, quindi avviare la stampa con il pulsante **OK**.

La macchina inizia a stampare le informazioni sulle impostazioni di rete.
Vengono stampate le informazioni seguenti relative alle impostazioni di rete della macchina.

Voce	Spiegazione della voce	Impostazione
Rete wireless (Wireless LAN)	Rete wireless	Attiva (Enable)/Disattiva (Disable)
Connessione (Connection)	Stato della LAN wireless	Attiva (Active)/Inattiva (Inactive)
Indirizzo MAC (MAC Address)	Indirizzo MAC	XX:XX:XX:XX:XX:XX
SSID	SSID	SSID della LAN wireless
Modalità di comunicazione (Communication Mode)	Modalità di comunicazione	Infrastruttura (Infrastructure)
Canale (Channel)	Canale	XX (da 1 a 13)

Crittografia (Encryption)	Metodo di crittografia	Nessuno (None)/WEP/TKIP/AES
Lunghezza chiave WEP (WEP Key Length)	Lunghezza chiave WEP	Inattiva (Inactive)/128/64
Autenticazione (Authentication)	Metodo di autenticazione	Nessuno (None)/auto/aperto (open)/condivisa (shared)/WPA-PSK/WPA2-PSK
Livello segnale (Signal Strength)	Livello segnale	Da 0 a 100 [%]
Versione TCP/IP (TCP/IP Version)	Versione TCP/IP	IPv4 & IPv6/IPv4
Indirizzo IP IPv4 (IPv4 IP Address)	Indirizzo IP selezionato (IPv4)	XXX.XXX.XXX.XXX
Gateway predefinito IPv4 (IPv4 Default Gateway)	Gateway predefinito (IPv4)	XXX.XXX.XXX.XXX
Subnet mask (Subnet Mask)	Subnet mask	XXX.XXX.XXX.XXX
Indirizzo IP IPv6 (IPv6 IP Address) *1	Indirizzo IP selezionato (IPv6)	XXXX.XXXX.XXXX.XXXX XXXX.XXXX.XXXX.XXXX
Gateway predefinito IPv6 (IPv6 Default Gateway) *1	Gateway predefinito (IPv6)	XXXX.XXXX.XXXX.XXXX XXXX.XXXX.XXXX.XXXX
Lunghezza prefisso subnet (Subnet Prefix Length)*1	Lunghezza del prefisso subnet	XXX
IPsec*2	Impostazione IPsec	Attiva (Active)
Protocollo protez. (Security Protocol)*2	Metodo del protocollo di protezione	ESP/ESP & AH/AH
DRX di rete wireless (Wireless LAN DRX)	Ricezione discontinua (LAN wireless)	Attiva (Enable)/Disattiva (Disable)
Altre impostazioni (Other Settings)	Altre impostazioni	-
Nome stampante (Printer Name)	Nome della stampante	Nome della stampante (fino a 15 caratteri di lunghezza)
Scheda memoria condivisa (Shared Memory Card)	Condivisione della scheda di memoria	Attiva (Enable)/Disattiva (Disable)
WSD	Impostazione WSD	Attiva (Enable)/Disattiva (Disable)
Timeout WSD (WSD Timeout)	Timeout	1/5/10/15/20 [min]
Protocollo LPR (LPR Protocol)	Impostazione protocollo LPR	Attiva (Enable)/Disattiva (Disable)
Bonjour	Impostazioni Bonjour	Attiva (Enable)/Disattiva (Disable)
Nome servizio Bonjour (Bonjour Service Name)	Nome servizio Bonjour	Nome del servizio Bonjour (fino a 52 caratteri di lunghezza)
Server DNS (DNS Server)	Ottenimento automatico del server DNS	Automatica (Auto)/Manuale (Manual)
Server principale (Primary Server)	Indirizzo server principale	XXX.XXX.XXX.XXX
Server secondario (Secondary Server)	Indirizzo server secondario	XXX.XXX.XXX.XXX
Server proxy (Proxy Server)	Impostazione server proxy	Attiva (Enable)/Disattiva (Disable)
Porta proxy (Proxy Port)	Specifica della porta proxy	Da 1 a 65535
Indirizzo proxy (Proxy Address)	Indirizzo proxy	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Filtro indirizzo IP (IP Address)	Filtro indirizzo IP	Attiva (Enable)/Disattiva (Disable)

Filtering)		

("XX" rappresenta caratteri alfanumerici.)

*1 Lo stato della rete viene stampato solo quando è attivato IPv6.

*2 Lo stato della rete viene stampato solo quando IPv6 e l'impostazione IPsec sono attivate.

Inizio pagina ▲

Appendice per la comunicazione di rete

- Limitazioni
- Valori iniziali predefiniti (rete)
- Collegamento della macchina al computer tramite un cavo USB
- Uso dello slot della scheda in rete
- Termini tecnici
- Rilevamento di stampanti con lo stesso nome
- Connessione ad altri computer tramite LAN/Modifica del metodo di connessione da USB a LAN

Inizio pagina ▲

N002

Limitazioni

Se si utilizza una stampante nella rete wireless, la stampante potrebbe riconoscere i sistemi wireless presenti. Per crittografare la trasmissione wireless, si consiglia di impostare una chiave di rete (WEP, WPA o WPA2) nel punto di accesso. Non è possibile garantire la comunicazione wireless con un prodotto non conforme allo standard Wi-Fi.

La connessione a un numero eccessivo di computer potrebbe incidere sulle prestazioni della stampante, ad esempio sulla velocità.

[Inizio pagina](#) ▲

N003

Valori iniziali predefiniti (rete)

Voce	Valori iniziali
WLAN attiva/inattiva (WLAN active/inactive)	LAN wireless attiva (Wireless LAN active)
SSID	BJNPSETUP
Modalità di comunicazione (Communication mode)	Infrastruttura (Infrastructure)
Protezione LAN wireless (Wireless LAN security)	Disattiva (Disable)
Indirizzo IPv4 (IPv4 address)	Impostazione automatica (Auto setup)
Indirizzo IPv6 (IPv6 address)	Impostazione automatica (Auto setup)
Impostazione nome stampante (Set printer name)*	XXXXXXXXXXXX
Impostazioni TCP/IP (TCP/IP settings)	IPv4/IPv6
Impostaz. condiv. scheda mem. (Set memory card sharing)	Attiva (Enable)
Attiva/disattiva WSD (Enable/disable WSD)	Attiva (Enable)
Impostazione timeout (Timeout setting)	1 minuto (1 minute)
Attiva/disattiva Bonjour (Enable/disable Bonjour)	Attiva (Enable)
Nome servizio (Service name)	Canon MG4200 series
Impostazione protocollo LPR (LPR protocol setting)	Attiva (Enable)
Impostazioni LAN DRX wireless (Wireless LAN DRX setting)	Attiva (Enable)

("XX" rappresenta caratteri alfanumerici.)

* Il valore iniziale di questa voce varia a seconda della macchina. È possibile verificare il valore di questa voce utilizzando il pannello dei comandi della macchina.

➡ Impostazioni LAN

U088

Connessione della macchina al computer mediante un cavo USB

Collegare la macchina e il computer mediante un cavo USB come indicato nell'illustrazione di seguito. La porta USB è situata sul retro della macchina.



[Inizio pagina](#) ▲

N004

Uso dello slot della scheda in rete

- ➡ Installazione dello slot della scheda come unità di rete
- ➡ Limitazioni per l'uso dello slot della scheda in rete

Installazione dello slot della scheda come unità di rete

Per utilizzare lo slot della scheda in una rete è necessario montarlo.

Per montare lo slot della scheda come unità di rete, attenersi alla seguente procedura.

1. Inserire una scheda di memoria nello slot della scheda della macchina.

➡ Inserimento della scheda di memoria

2. Verificare il nome corrente della stampante.

È possibile controllare il nome corrente della stampante sul display LCD della stampante.

Selezionare **Elenco Impostazioni WLAN (WLAN setting list)** da **Conferma impostazioni LAN (Confirm LAN settings)** su **Impostazioni LAN (LAN settings)** in **Impostazioni periferica (Device settings)**.

➡ Impostazioni LAN

Il nome corrente della stampante viene visualizzato in **Nome stampante (Printer name)** nella schermata **Elenco Impostazioni WLAN (WLAN setting list)**.

3. Nel Finder, fare clic sul menu Vai (Go) e selezionare Collegamento al Server (Connect to Server).

4. Immettere "smb://xxxxxxxxxxx/canon_memory/", quindi fare clic su Collega (Connect).

Ad esempio, se il nome corrente della stampante è "123ABC000000", immettere "smb://123ABC000000/canon_memory/".

5. Assicurarsi che lo slot della scheda sia montato.

Una volta montato lo slot della scheda, sul desktop viene visualizzata la seguente icona. Se si utilizza Mac OS X v.10.6.x, l'icona viene visualizzata nella finestra **Computer** del menu **Vai (Go)** nel Finder.



Nota

- Potrebbe essere visualizzata la schermata di autenticazione. In questo caso non è necessario inserire la password.
- Se non è possibile installare lo slot della scheda con il metodo descritto, immettere l'indirizzo IP della macchina anziché il nome corrente della stampante e riprovare. Ad esempio, "smb://192.168.1.1/canon_memory/". Se lo slot della scheda viene installato con l'indirizzo IP, l'operazione dovrà essere ripetuta ogni volta che l'indirizzo IP della macchina cambierà.

Limitazioni per l'uso dello slot della scheda in rete

- Non è possibile scrivere dati su una scheda di memoria nello slot della scheda su una rete. È possibile unicamente leggere i dati di una scheda di memoria.
- Lo slot della scheda può essere condiviso da più computer, se la macchina è connessa a una rete. Ciò significa che più computer possono leggere simultaneamente i file della scheda di memoria inserita nello slot della scheda.
- Se il computer in uso appartiene a un dominio, potrebbe non essere possibile montare lo slot della scheda come unità di rete.
- Se si utilizza una scheda di memoria in cui sono stati salvati file di grandi dimensioni o un ingente numero di file, si potrebbero generare molti accessi alla scheda stessa. In questo caso, potrebbe non essere possibile utilizzare la scheda di memoria oppure il funzionamento della stessa potrebbe risultare rallentato. Utilizzare la scheda dopo l'accensione della spia di **Accesso (Access)** della macchina.
- Quando si accede all'unità di rete dello slot della scheda in rete, i nomi dei file composti da un massimo di otto lettere minuscole (esclusa l'estensione) potrebbero venire visualizzati in lettere maiuscole.
Ad esempio, il nome del file "abcdefg.doc" verrà visualizzato come "ABCDEFGG.DOC", mentre "AbcdeFG.doc" non verrà modificato.
Il file non viene in realtà ridenominato, ma la visualizzazione del nome risulta diversa.
- Selezionare **Sola lettura da PC (Not writable from PC)** in **Attributo lettura/scrittura (Read/write attribute)** di **Impostazioni utente periferica (Device user settings)** della macchina per leggere i file da una scheda di memoria in rete.

Nota

- Se quanto segue si verifica nell'utilizzo dell'unità di rete per lo slot della scheda in rete, vedere **Impossibile utilizzare lo slot della scheda**.
 - Impossibile accedere allo slot della scheda al termine della configurazione di rete dello slot della scheda
 - Lo slot della scheda è disconnesso
-

Inizio pagina ▲

Termini tecnici

In questa sezione vengono spiegati i termini tecnici utilizzati nel manuale.

➡ A
➡ B
➡ C
➡ D
➡ F
➡ I
➡ K
➡ L
➡ M
➡ N
➡ P
➡ R
➡ S
➡ T
➡ U
➡ W

A

- **Punto di accesso (Access Point)**

Un ricetrasmittitore wireless o una stazione base che riceve informazioni dai client wireless/dalla macchina e li ritrasmette. Necessario in una rete di infrastrutture.

- **Password amministratore (Admin Password)**

La password dell'amministratore utilizzata in IJ Network Tool per limitare l'accesso agli utenti della rete. È necessario immetterla per accedere alla stampante e modificare le impostazioni della stampante.

Se le impostazioni di rete della stampante sono quelle predefinite, non è necessario immettere la password dell'amministratore.

- **AES**

Metodo di crittografia. Facoltativo per WPA. Un algoritmo crittografico sicuro adottato dagli enti governativi degli Stati Uniti per l'elaborazione delle informazioni.

- **Network AirPort (infrarossi) (AirPort Network (Infra))**

Configurazione della macchina e del computer client in cui tutte le comunicazioni wireless passano attraverso un punto di accesso.

- **Metodo di autenticazione (Authentication Method)**

Metodo utilizzato da un punto di accesso per autenticare una stampante tramite una rete wireless. Questi metodi sono reciprocamente compatibili.

Quando si utilizza WEP come metodo di crittografia, il metodo di autenticazione è in grado di gestire l'impostazione **Sistema aperto (Open System)** o **Chiave condivisa (Shared Key)**.

Per WPA/WPA2, il metodo di autenticazione è PSK.

- **Auto**

La stampante modifica automaticamente il proprio metodo di autenticazione per

corrispondere al punto di accesso.

- **Sistema aperto (Open System)**

Con questo metodo di autenticazione, il partner di comunicazione viene autenticato senza l'utilizzo della chiave WEP anche se è selezionata l'opzione **Usa password (WEP) (Use Password (WEP))**.

- **Chiave condivisa (Shared Key)**

Con questo metodo di autenticazione, il partner di comunicazione viene autenticato con la chiave WEP impostata per la crittografia.

B

- **Bonjour**

Servizio incorporato nel sistema operativo Mac OS X che consente di rilevare automaticamente le periferiche collegabili in una rete.

C

- **Canale**

Il canale di frequenza per la comunicazione wireless. Nella modalità infrastruttura, il canale viene automaticamente modificato per corrispondere a quello impostato per il punto di accesso. Questa macchina supporta i canali da 1 a 13. Il numero di canali utilizzabili per la rete LAN wireless varia in base alla regione o al paese.

- **Computer a Computer**

Impostazione della macchina e del computer client in base alla quale la comunicazione wireless viene effettuata su base peer-to-peer. Ad esempio, tutti i client con lo stesso SSID/nome di rete comunicano direttamente gli uni con gli altri. Non è necessario un punto di accesso. Questa macchina non supporta la comunicazione ad hoc.

D

- **Funzionalità server DHCP (DHCP server functionality)**

Il router o il punto di accesso assegna automaticamente un indirizzo IP a ogni avvio della stampante o del PC in rete.

F

- **Firewall**

Sistema che impedisce l'accesso non autorizzato alla rete da parte di un computer. Per impedire l'accesso è possibile utilizzare la funzione firewall di un router a banda larga, il software di protezione installato nel computer oppure il sistema operativo del computer.

I

- **IEEE 802.11b**

Standard internazionale per le reti LAN wireless che utilizzano l'intervallo di frequenza a 2,4 GHz con una produttività di un massimo di 11 Mbps.

- **IEEE 802.11g**

Standard internazionale per le reti LAN wireless che utilizzano l'intervallo di frequenza a 2,4 GHz con una produttività di un massimo di 54 Mbps. Compatibile con 802.11b.

- **IEEE 802.11n**

Standard internazionale per LAN wireless che utilizza intervalli di frequenza da 2,4 GHz e 5 GHz. Anche se si utilizzano due o più antenne simultaneamente o si ottiene una velocità di trasferimento maggiore utilizzando più canali di comunicazione contemporaneamente, l'apparato collegato potrebbe influire sulla velocità di trasmissione.

Alla velocità di trasferimento massima di 600 Mbps, è possibile comunicare con più terminali di

computer in un raggio di circa dodici metri.

Compatibile con 802.11b e 802.11g.

- **Indirizzo IP**

Un numero univoco formato da quattro parti separate da punti. Tutte le periferiche di rete collegate a Internet dispongono di un indirizzo IP. Esempio: 192.168.0.1

L'indirizzo IP viene in genere assegnato automaticamente da un punto di accesso o un server DHCP del router.

Per informazioni sulla verifica dell'indirizzo IP della stampante, vedere [Controllo dell'indirizzo IP o dell'indirizzo MAC della stampante](#).

- **IPv4/IPv6**

Protocolli di rete utilizzati su Internet. IPv4 utilizza indirizzi a 32 bit, mentre IPv6 utilizza quelli a 128 bit.

K

- **Formato chiave (Key Format)**

Selezionare **ASCII** o **Esadecimale (Hex)** come formato chiave (WEP) della password. Il carattere utilizzabile per la chiave WEP varia in base ai formati di chiave selezionati.

- **ASCII**
Stringa di 5 o 13 caratteri che può includere caratteri alfanumerici e trattini bassi "_". Opera una distinzione fra lettere maiuscole e minuscole.
- **Hex**
Stringa di 10 o 26 cifre che può contenere valori esadecimali (0 - 9, A - F e a - f).

- **Lunghezza chiave (Key Length)**

La lunghezza della chiave WEP. È possibile selezionare 64 bit o 128 bit. Le chiavi di lunghezza superiore consentono di impostare una chiave WEP più complessa.

L

- **Qualità del collegamento (Link Quality)**

Lo stato della connessione tra il punto di accesso e la stampante con esclusione delle interferenze viene indicato con un valore compreso tra 0 e 100%.

- **LPR**

Un protocollo di stampa indipendente dalla piattaforma utilizzato nelle reti TCP/IP. Non è supportato dalla comunicazione bidirezionale.

M

- **Indirizzo MAC (ID AirPort) (MAC Address (AirPort ID))**

Noto anche come indirizzo fisico. Un identificativo hardware univoco e permanente assegnato dal produttore alle periferiche di rete. Gli indirizzi MAC hanno una lunghezza di 48 bit e sono scritti come numeri esadecimali separati da due punti, ad esempio 11:22:33:44:55:66. Per verificare l'indirizzo MAC della macchina, vedere [Controllo dell'indirizzo IP o dell'indirizzo MAC della stampante](#).

N

- **Rete (SSID) (Network (SSID))**

Etichetta univoca per rete LAN wireless. Viene spesso rappresentata come nome di rete o nome del punto di accesso.

L'SSID consente di distinguere una rete LAN wireless da un'altra per evitare interferenze.

La stampante e tutti i client di una rete wireless devono utilizzare lo stesso SSID per essere in grado di comunicare gli uni con gli altri. Il SSID può avere una lunghezza massima di 32 caratteri

ed è composto da caratteri alfanumerici. È anche possibile fare riferimento al SSID con il relativo nome di rete.

P

- **Password (WEP)/Password (chiave WEP)**

Metodo di crittografia utilizzato da IEEE 802.11. Chiave di protezione condivisa utilizzata per crittografare e decrittografare i dati inviati su reti wireless. Questa stampante supporta lunghezze delle chiavi di 64 bit o 128 bit, formati di chiavi di codice ASCII o esadecimale e numeri di chiavi compresi fra 1 e 4.

- **Prestazioni**

Indica se la stampante può essere utilizzata o meno.

- **PSK**

Un metodo di crittografia utilizzato da WPA/WPA2.

R

- **Router**

Un dispositivo di trasmissione per effettuare la connessione a un'altra rete.

S

- **Livello del segnale (Signal Level)**

La potenza del segnale ricevuto dalla stampante dal punto di accesso viene indicata con un valore compreso tra 0 e 100%.

- **SSID**

Etichetta univoca per rete LAN wireless. Viene spesso rappresentata come nome di rete o nome del punto di accesso.

L'SSID consente di distinguere una rete LAN wireless da un'altra per evitare interferenze.

La stampante e tutti i client di una rete wireless devono utilizzare lo stesso SSID per essere in grado di comunicare gli uni con gli altri. Il SSID può avere una lunghezza massima di 32 caratteri ed è composto da caratteri alfanumerici. È anche possibile fare riferimento al SSID con il relativo nome di rete.

- **Mascheramento (Stealth)**

In modalità di mascheramento, i punti di accesso risultano nascosti poiché non vengono trasmessi i relativi SSID. Per accedere al punto di accesso e rilevarlo, il client deve specificare l'SSID.

La modalità di mascheramento è denominata "network chiuso".

- **Indirizzo Subnet Mask (Subnet Mask Address)**

L'indirizzo IP include due componenti: l'indirizzo di rete e l'indirizzo host. Subnet mask utilizzata per calcolare l'indirizzo della subnet mask dall'indirizzo IP. La subnet mask viene in genere assegnata automaticamente da un punto di accesso o un server DHCP del router.

Esempio:

Indirizzo IP: 192.168.127.123

Subnet mask: 255.255.255.0

Indirizzo subnet mask: 192.168.127.0

T

- **TCP/IP**

Suite di protocolli di comunicazione utilizzata per la connessione degli host su Internet o su una rete LAN. Questo protocollo consente a vari terminali di comunicare gli uni con gli altri.

- **TKIP**

Protocollo di crittografia utilizzato da WPA/WPA2.

U

- **USB**

Interfaccia seriale progettata per consentire di eseguire la connessione a caldo delle periferiche, ad esempio collegandole e scollegandole senza spegnerle.

W

- **WEP/Chiave WEP**

Metodo di crittografia utilizzato da IEEE 802.11. Chiave di protezione condivisa utilizzata per crittografare e decrittografare i dati inviati su reti wireless. Questa stampante supporta lunghezze delle chiavi di 64 bit o 128 bit, formati di chiavi di codice ASCII o esadecimali e numeri di chiavi compresi fra 1 e 4.

- **Wi-Fi**

Associazione internazionale che certifica l'interoperabilità dei prodotti LAN wireless in base alla specifica IEEE 802.11.

Questa macchina è un prodotto autorizzato Wi-Fi.

- **Rete wireless (Wireless LAN)**

Una rete che, anziché essere collegata con cavi fisici, è connessa mediante una tecnologia wireless, ad esempio Wi-Fi.

- **WPA**

Struttura di sicurezza presentata da Wi-Fi Alliance nell'ottobre 2002. La protezione risulta più efficace rispetto alla chiave WEP.

- **Autenticazione: (Authentication:)**

WPA definisce i seguenti metodi di autenticazione: utilizzo di WPA Personal senza server di autenticazione e utilizzo di WPA Enterprise che richiede un server di autenticazione.

Questa macchina supporta WPA Personal.

- **Passphrase:**

Questa chiave crittografica viene utilizzata per eseguire l'autenticazione di WPA Personal. La passphrase deve essere una stringa composta da 8 a 63 caratteri alfanumerici oppure un valore esadecimale a 64 cifre.

- **WPA2**

Struttura di protezione presentata da Wi-Fi Alliance nel settembre 2004 come versione successiva di WPA. Offre un meccanismo di crittografia più sicuro tramite lo standard AES (Advanced Encryption Standard).

- **Autenticazione: (Authentication:)**

WPA2 definisce i seguenti metodi di autenticazione: utilizzo di WPA2 Personal senza server di autenticazione e utilizzo di WPA2 Enterprise che richiede un server di autenticazione.

Questa macchina supporta WPA2 Personal.

- **Passphrase:**

Questa chiave crittografica viene utilizzata per eseguire l'autenticazione di WPA2 Personal. La passphrase deve essere una stringa composta da 8 a 63 caratteri alfanumerici oppure un valore esadecimale a 64 cifre.

- **WPS (Wi-Fi Protected Setup)**

WPS è uno standard per la creazione semplice e sicura di una rete wireless.

In WPS vengono utilizzati due metodi principali:

immissione PIN: un metodo obbligatorio per la configurazione di tutte le periferiche certificate WPS

PBC (Push Button Configuration): un pulsante fisico presente nell'hardware o un pulsante

simulato nel software.

Inizio pagina ▲

Rilevamento di stampanti con lo stesso nome

Quando viene rilevata la stampante, potrebbero venire visualizzate più stampanti con lo stesso nome nella schermata dei risultati del rilevamento. L'indirizzo MAC o il nome della stampante specificato da Bonjour viene visualizzato alla fine del nome della stampante nella schermata dei risultati del rilevamento.

Selezionare una stampante confrontando l'indirizzo MAC o il nome della stampante specificato da Bonjour impostato nella stampante con il nome della stampante nella schermata dei risultati del rilevamento.

Per verificare l'indirizzo MAC della stampante, stampare le informazioni sulle impostazioni di rete utilizzando il pannello dei comandi della stampante.

➡ Stampa delle informazioni relative alle impostazioni di rete

Inoltre, è possibile controllare le informazioni sulle impostazioni di rete nel display LCD della stampante. Selezionare **Elenco Impostazioni WLAN (WLAN setting list)** da **Conferma impostazioni LAN (Confirm LAN settings)** su **Impostazioni LAN (LAN settings)** in **Impostazioni periferica (Device settings)**, quindi verificare la voce visualizzata sul display LCD.

➡ Impostazioni LAN

Inizio pagina ▲

Connessione ad altri computer tramite LAN/Modifica del metodo di connessione da USB a LAN

Per aggiungere il computer connettendo la stampante tramite LAN o per modificare il metodo di connessione fra la stampante e il computer da USB a LAN, utilizzare il CD-ROM di installazione.

Connessione ad altri computer tramite LAN

Per aggiungere il computer connettendo la stampante tramite LAN, inserire il CD-ROM di installazione nel computer per connettersi tramite LAN e configurare le impostazioni di rete.

Modifica del metodo di connessione da USB a LAN

Per modificare il metodo di connessione fra la stampante e il computer da USB a LAN, utilizzare il CD-ROM di installazione.

Per modificare il metodo di connessione, inserire il CD-ROM di installazione nel computer per effettuare la connessione tramite LAN e selezionare **Modifica metodo di connessione (Change Connection Method)** per effettuare l'impostazione.

Inizio pagina ▲

Suggerimenti per garantire una qualità di stampa ottimale

- Informazioni utili sull'inchiostro
- Punti chiave per un risultato di stampa ottimale
- Verificare di aver definito le impostazioni richieste dopo avere caricato la carta
- Annullamento di un processo di stampa
- Punti chiave per garantire una qualità di stampa ottimale continuativa
- Precauzioni per il trasporto sicuro della macchina

Inizio pagina ▲

Informazioni utili sull'inchioostro

Come viene utilizzato l'inchioostro per scopi diversi dalla stampa?

L'inchioostro può essere utilizzato per scopi diversi dalla stampa. L'inchioostro non viene utilizzato solo per la stampa, ma anche per pulire la testina di stampa e garantire una qualità di stampa ottimale.

La macchina dispone di una funzione di pulizia automatica degli ugelli a getto d'inchioostro che permette di evitare la loro ostruzione. Nella procedura di pulizia, l'inchioostro viene emesso dagli ugelli. La quantità di inchioostro utilizzata per la pulizia degli ugelli è ridotta.

La stampa in bianco e nero utilizza l'inchioostro a colori?

La stampa in bianco e nero potrebbe anche utilizzare inchioostro diverso da quello nero in base al tipo di carta e alle impostazioni del driver della stampante. Ciò significa che l'inchioostro a colori potrebbe consumarsi anche quando si stampa in bianco e nero.

[Inizio pagina](#) ▲

Punti chiave per un risultato di stampa ottimale

Verificare sempre lo stato della macchina prima di avviare la stampa!

- La testina di stampa non presenta problemi?

Se un ugello della testina di stampa è ostruito, la stampa risulterà sbiadita e si sprecherà la carta. Stampare il test di controllo degli ugelli per verificare le condizioni della testina di stampa.

➡ [Procedura di manutenzione](#)

- La parte interna della macchina è sporca di inchiostro?

Dopo avere effettuato molte stampe o utilizzato la funzione di stampa senza bordi, le aree attraversate dai fogli possono sporcarsi di inchiostro. Pulire l'interno della macchina con la funzione di pulizia della lastra inferiore.

➡ [Pulizia delle parti interne della macchina \(Pulizia lastra inferiore\)](#)

Verificare che la procedura di caricamento della carta sia corretta!

- La carta è stata caricata con l'orientamento corretto?

Caricare la carta nel vassoio anteriore CON IL LATO DI STAMPA RIVOLTO VERSO IL BASSO.

➡ [Caricamento della carta](#)



- La carta è arrotolata?

L'utilizzo di carta arrotolata causa inceppamenti. Se la carta è arrotolata, appiattirla prima di ricaricarla nel vassoio.

➡ "Caricare la carta dopo aver eliminato le pieghe." in [Carta macchiata/Superficie stampata graffiata](#)

Inizio pagina ▲

Verificare di aver definito le impostazioni richieste dopo avere caricato la carta

Se l'impostazione del tipo di supporto non è quella corretta per la carta caricata, i risultati di stampa potrebbero essere insoddisfacenti. Dopo avere caricato la carta, assicurarsi di selezionare l'impostazione del tipo di supporto adeguata in base alla carta caricata.

➡ [Risultati di stampa non soddisfacenti](#)

Esistono diversi tipi di carta, tra cui la carta con rivestimento speciale sulla superficie per stampare foto di ottima qualità e la carta normale adatta per stampare documenti standard.

Ciascun tipo di supporto include impostazioni predefinite, ad esempio in che modo l'inchiostro viene utilizzato e rilasciato, la distanza dagli ugelli e così via, in modo da stampare su tale tipo di supporto con una qualità ottimale delle immagini.

Ciò consente di stampare con le impostazioni più adeguate per il tipo di supporto caricato semplicemente selezionando tale tipo di supporto.

[Inizio pagina](#) ▲

Annullamento di un processo di stampa

Non premere mai il pulsante ON!

Se si preme il pulsante **ON** mentre la stampa è in corso, i dati di stampa trasmessi dal computer rimangono in coda nella macchina e potrebbe non essere possibile continuare a stampare.

Premere il pulsante **Stop** per annullare la stampa.

[Inizio pagina](#) ▲

Punti chiave per garantire una qualità di stampa ottimale continuativa

Per una qualità di stampa ottimale è necessario evitare l'essiccazione o l'ostruzione della testina di stampa. Per una qualità di stampa ottimale, attenersi sempre alle seguenti regole.

Non scollegare mai la spina di alimentazione se la macchina non è spenta!

Quando si preme il pulsante **ON** per spegnere la macchina, la testina di stampa (ugelli) viene automaticamente protetta da un apposito cappuccio per impedirne l'essiccazione. Se si scollega la spina di alimentazione dalla presa di corrente prima dello spegnimento della spia **ALIMENTAZIONE (POWER)**, il cappuccio protettivo non verrà posizionato correttamente sulla testina di stampa, con la conseguente essiccazione oppure l'ostruzione degli ugelli.

Quando si scollega la spina di alimentazione, assicurarsi che la spia **ALIMENTAZIONE (POWER)** sia spenta.

➡ [Avviso sullo scollegamento del cavo di alimentazione](#)

Utilizzo sporadico della stampante!

Proprio come la punta di un pennarello poco utilizzato si secca e non scrive più anche se il cappuccio è chiuso correttamente, così la testina di stampa potrebbe seccarsi o ostruirsi se la macchina non viene utilizzata per lungo tempo.

Si consiglia di utilizzare la macchina almeno una volta al mese.



Nota

- A seconda del tipo di carta utilizzato, le stampe potrebbero diventare sfocate se si passa un evidenziatore o un pennarello sull'area stampata oppure stingere se si bagnano o vengono toccate con le mani sudate.


Precauzioni per il trasporto sicuro della macchina

Quando si cambia la posizione della macchina, assicurarsi di quanto segue.

► Importante

Quando si spedisce la macchina per la riparazione

- Imballare la macchina in una scatola robusta e posizionarla con la parte inferiore rivolta verso il basso, utilizzando sufficiente materiale protettivo da garantire un trasporto sicuro.
- Con la cartuccia FINE di sinistra installata nella macchina, premere il pulsante **ON** per spegnere la macchina. In questo modo, la macchina protegge automaticamente con un apposito coperchietto la testina di stampa per impedirne l'essiccazione.
- Dopo l'imballaggio, non inclinare la scatola contenente la macchina né ruotarla su un lato o capovolgerla. Tali operazioni potrebbero causare una fuoriuscita di inchiostro durante il trasporto e con conseguenti danni alla macchina.
- Quando si contatta uno spedizioniere per la gestione del trasporto della macchina, richiedere che sull'imballo venga apposta la scritta "ALTO" per mantenere la macchina con la parte inferiore rivolta verso il basso. Contrassegnare anche con "FRAGILE" o "MANEGGIARE CON CURA".

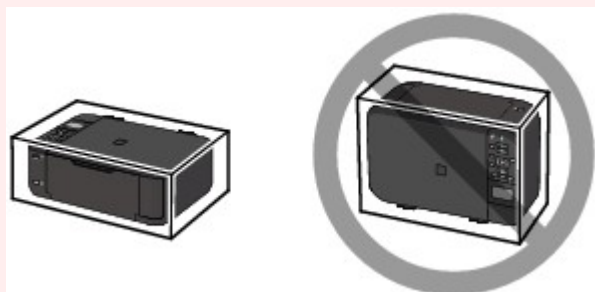

1. Spegnere la macchina.
2. Verificare che la spia **ALIMENTAZIONE (POWER)** sia spenta e scollegare la macchina.

➡ Avviso sullo scollegamento del cavo di alimentazione

► Importante

- Non scollegare la macchina quando la spia **ALIMENTAZIONE (POWER)** è accesa o lampeggia in bianco, poiché questa operazione potrebbe danneggiare la macchina o provocare il malfunzionamento della macchina stessa, rendendo impossibile la stampa.

3. Ritirare il supporto di uscita della carta, quindi chiudere il vassoio di uscita della carta. Ritirare il supporto per la carta con l'estensione del vassoio di uscita chiuso.
4. Chiudere il coperchio anteriore, quindi ripiegare il display LCD.
5. Scollegare il cavo della stampante dal computer e dalla macchina, quindi staccare la spina di alimentazione dalla macchina.
6. Utilizzare nastro adesivo per fissare tutti i coperchi della macchina in modo che non possano aprirsi durante il trasporto, quindi imballare la macchina nella busta di plastica.

7. Durante l'imballaggio della macchina, applicare del materiale protettivo sulla macchina.

[Inizio pagina ▲](#)

Specifiche

Specifiche generali

Risoluzione di stampa (dpi)	4800* (orizzontale) X 1200 (verticale) * È possibile posizionare le gocce di inchiostro con un passo minimo di 1/4800".
Interfaccia	Porta USB: USB Hi-Speed *1 Porta LAN: LAN wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *2 *1 È necessario utilizzare un computer compatibile con lo standard USB Hi-Speed. Poiché l'interfaccia USB Hi-Speed è totalmente compatibile con USB 1.1, può essere utilizzata con USB 1.1. *2 È possibile effettuare l'impostazione tramite Impostazione standard, WPS (Wi-Fi Protected Setup) o WCN (Windows Connect Now).
Larghezza di stampa	203,2 mm/8" (per la stampa senza bordo: 216 mm/8,5")
Ambiente operativo	Temperatura: da 5 a 35 °C (da 41 a 95 °F) Umidità: 10-90% UR (senza condensa)
Ambiente di immagazzinaggio	Temperatura: da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F) Umidità: 5-95% UR (senza condensa)
Alimentazione	CA 100-240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico	Stampa (copia): circa 19 W Standby (minimo): circa 0,7 W *1*2 OFF: circa 0,2 W *1 *1 Connessione al PC tramite USB *2 Il tempo di attesa standby non può essere modificato.
Dimensioni esterne	Circa 449 (L) X 304 (P) X 152 (A) mm Circa 17,7 (L) X 12 (P) X 6 (A) pollici * Con il coperchio anteriore chiuso.
Peso	Circa 5,7 kg (circa 12,4 lb) * Con le cartucce FINE installate.
Canon Cartuccia FINE	1792 ugelli totali (BK 640 ugelli, C/M/Y ogni 384 ugelli)

Specifiche copia

Copia multipla	max. 99 pagine
Regolazione dell'intensità	9 posizioni, Intensità automatica (Auto Intensity) (Copia AE)
Riduzione/Ingrandimento	25% - 400% (incrementi dell'1%)

Specifiche scansione

Driver dello scanner	Specifica TWAIN 1.9/WIA (per Windows 7/Windows Vista/Windows XP)
Formato scansione massimo	A4/Letter, 216 X 297 mm/8,5" X 11,7"
Risoluzione di scansione	Risoluzione ottica (orizzontale X verticale) max: 1200 X 2400 dpi *1 Risoluzione interpolata max: 19200 X 19200 dpi *2

	*1 La risoluzione ottica rappresenta la frequenza massima di campionamento in base a ISO 14473. *2 Aumentando la risoluzione di scansione si limiterà l'area di scansione massima possibile.
Gradazione (input/output)	Grigio: 16 bit/8 bit Colore: 48 bit/24 bit (RGB ogni 16 bit/8 bit)

Specifiche di rete

Protocollo di comunicazione	TCP/IP
LAN wireless	Standard supportati: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b Ampiezza della banda di frequenza: 2,4 GHz Canale: 1-11 o 1-13 * L'ampiezza della banda di frequenza e i canali disponibili variano in base al paese o alla regione. Velocità di trasferimento (valore standard): IEEE802.11n: max. 150 Mbps IEEE802.11g: max. 54 Mbps IEEE802.11b: max. 11 Mbps * Tali valori rappresentano la velocità di trasmissione massima teorica fra la stampante e una periferica di rete equivalente e non indicano l'effettiva velocità di trasmissione ottenuta. Distanza di comunicazione: interni 50m/164 ft * La portata effettiva varia in base all'ambiente e alla posizione di installazione. Sicurezza: WEP (64/128 bit) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES) Impostazione: Impostazione standard WPS (Configurazione Metodo pulsante/Metodo codice PIN) WCN (WCN-NET) Altre funzioni: password amministratore

Requisiti minimi di sistema

Conformarsi ai requisiti del sistema operativo se superiori a quelli indicati qui.

Windows

Sistema operativo	Windows 7, Windows 7 SP1
Processore	Processore a 32 bit (x86) o 64 bit (x64) da 1 GHz o superiore
RAM	1 GB (32 bit)/2 GB (64 bit)
	Windows Vista SP1, Vista SP2
	Processore da 1 GHz
	512 MB
	Solo Windows XP SP3 a 32 bit
	Processore da 300 MHz
	128 MB
Browser	Internet Explorer 6 o versione successiva
Spazio libero su disco	3 GB Nota: per l'installazione del software fornito. La quantità necessaria di spazio libero su disco potrebbe venire modificata senza preavviso.

Unità CD-ROM	Obbligatoria
Schermo	SVGA 800 X 600

Mac OS

Sistema operativo	Mac OS X v10.7
Processore	Processore Intel Core 2 Duo, Core i3, Core i5, Core i7 o Xeon
RAM	2 GB
	Mac OS X v10.6
	Processore Intel
	1 GB
	Mac OS X v10.5.8
	Processore Intel
	512 MB
Browser	Safari 3 o versione successiva
Spazio libero su disco	2 GB Nota: per l'installazione del software fornito. La quantità necessaria di spazio libero su disco potrebbe venire modificata senza preavviso.
Unità CD-ROM	Obbligatoria
Schermo	XGA 1024 X 768

- Se non si utilizza il Metodo pulsante, è necessario disporre di un computer con un'unità CD-ROM per impostare la connessione Wi-Fi.
- Windows: il funzionamento è garantito solo per i computer in cui è preinstallato Windows 7, Windows Vista o Windows XP.
- Windows: disinstallare il software fornito con la stampante Canon inkjet prima di effettuare l'aggiornamento da Windows Vista a Windows 7, quindi installare nuovamente il software fornito.
- Windows: Internet Explorer 7, 8 o 9 è necessario per installare Easy-WebPrint EX.
Easy-WebPrint EX per Internet Explorer 9 può essere scaricato dal sito Web Canon.
È necessario che Microsoft .NET Framework 4 Client Profile sia installato per l'utilizzo di Easy-WebPrint EX in Internet Explorer 9.
- Windows: alcune funzioni potrebbero non essere disponibili con Windows Media Center.
- Windows: è necessario che sia installato .NET Framework 4 per utilizzare le seguenti applicazioni:
 - My Image Garden
 - Quick Menu
 - Easy-WebPrint EX
- Windows: XPS Essentials Pack è necessario per stampare con My Image Garden in Windows XP.
- Windows: il driver TWAIN (ScanGear) si basa sulla specifica TWAIN 1.9 e richiede che Data Source Manager sia fornito con il sistema operativo.
- Mac OS: il disco rigido deve essere formattato come Mac OS Extended (Journaled) o Mac OS Extended.
- Mac OS: dopo l'aggiornamento da Mac OS X v10.6 a Mac OS X v10.7, installare il software fornito con la Canon inkjet stampante.
- Mac OS: per Mac OS, è necessaria una connessione a Internet durante l'installazione del software.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Inizio pagina ▲

Limitazioni legali sull'utilizzo della stampante e delle immagini

L'esecuzione di copie, scansioni e stampe o l'uso di riproduzioni dei documenti indicati di seguito potrebbe essere proibito dalla legge.

L'elenco fornito è solo a titolo esemplificativo. In caso di dubbi, rivolgersi a un consulente legale di fiducia.

- Banconote
- Vaglia postali
- Certificati di deposito
- Francobolli (nuovi o annullati)
- Badge o documenti di identificazione
- Documenti militari o certificati provvisori
- Assegni o cambiali emessi da enti statali
- Patenti di guida e libretti di circolazione
- Traveller cheque
- Buoni pasto
- Passaporti
- Documenti di immigrazione
- Marche da bollo (nuove o annullate)
- Obbligazioni o certificati di debito
- Certificati azionari
- Opere protette da copyright senza il consenso del proprietario dei diritti d'autore

[Inizio pagina](#) ▲



Canon

Inizio > Come utilizzare i manuali a video, procedure di stampa


Come utilizzare i manuali a video, procedure di stampa

- Utilizzo dei manuali a video
- Stampa dei manuali a video
- Utilizzo di parole chiave per trovare un documento
- Registrazione di documenti in Manuale
- Simboli utilizzati in questo documento
- Marchi e licenze
- Disinstallazione dei manuali a video

Inizio pagina ▲

Utilizzo dei manuali a video


Utilizzo dei manuali a video

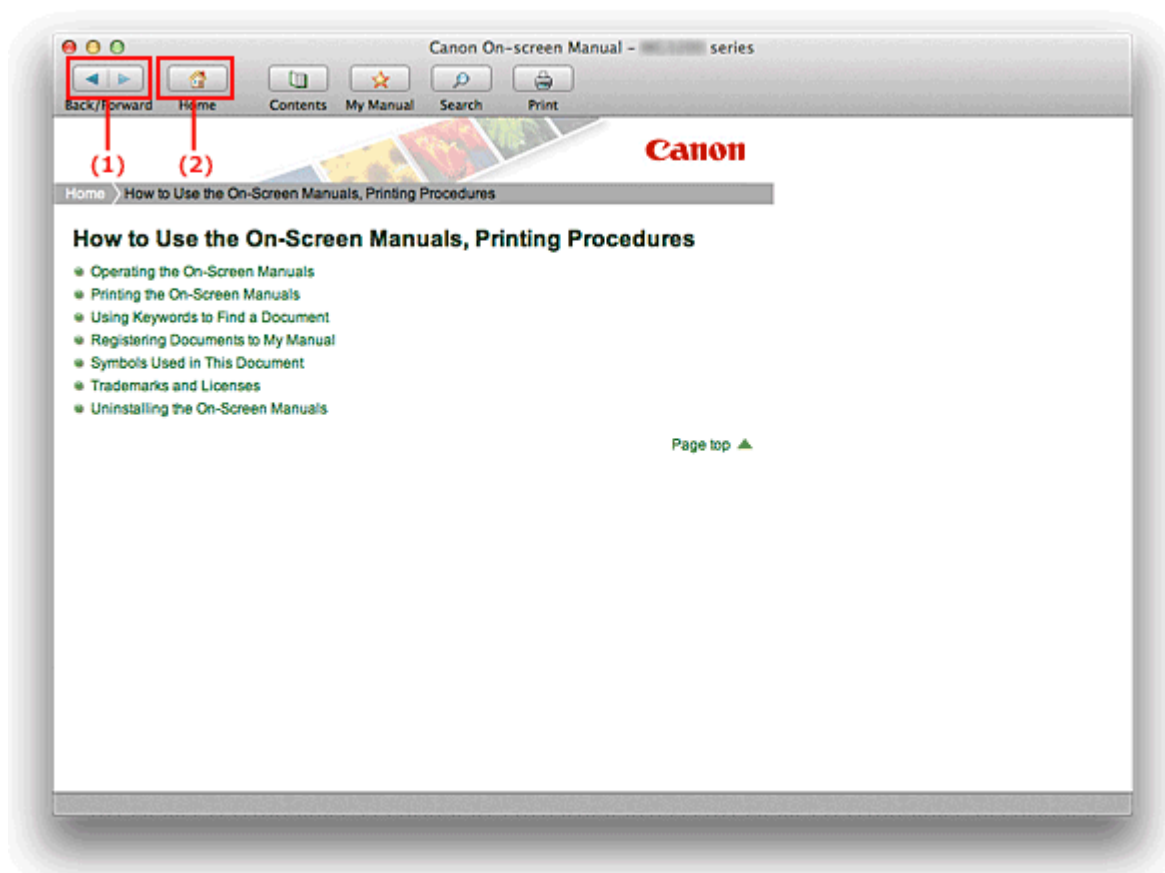

(1) Fare clic su  **Indietro/Avanti (Back/Forward)** per tornare alla finestra di spiegazione visualizzata in precedenza o fare avanzare la finestra di spiegazione visualizzata di nuovo.

(2) Fare clic su  **Inizio (Home)** per visualizzare la pagina iniziale del manuale a video nella finestra di spiegazione.

Utilizzo della finestra del contenuto

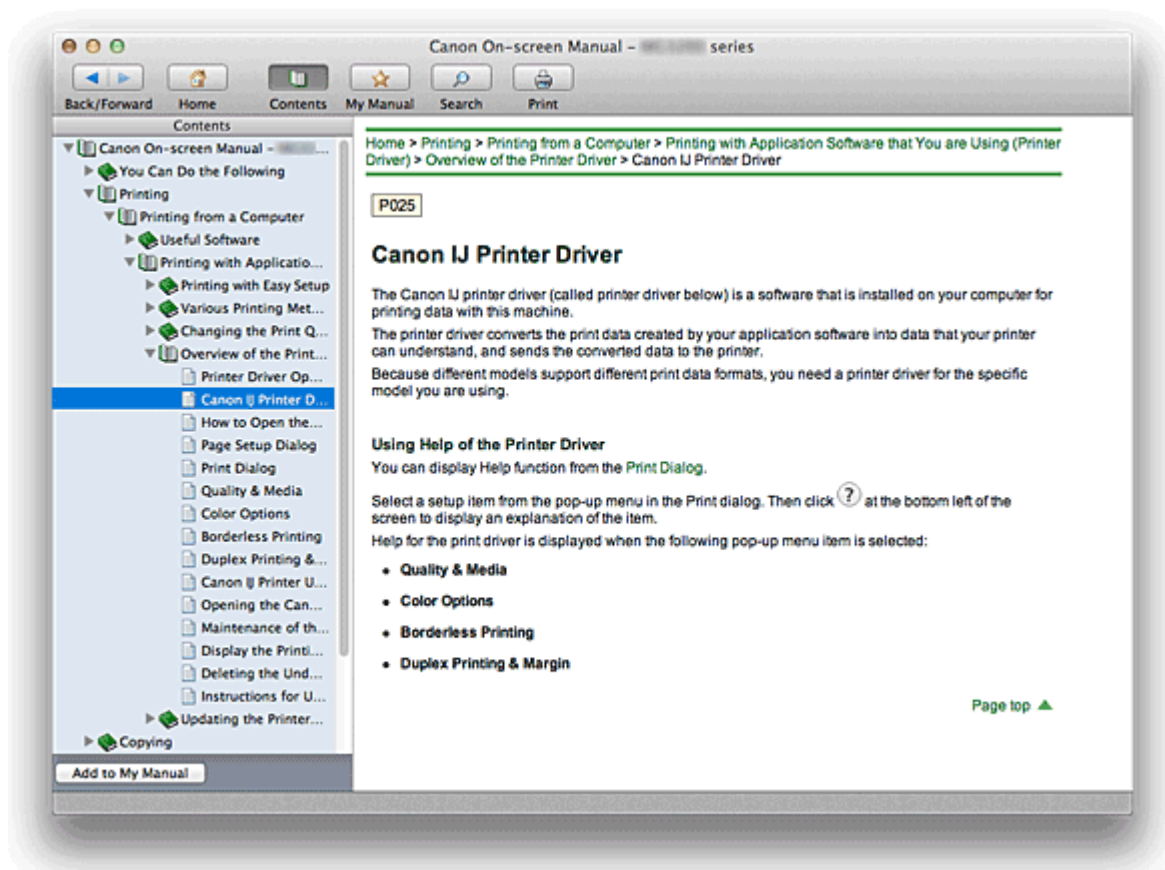


Quando si fa clic su un documento visualizzato nel riquadro del Sommario a sinistra del Manuale a video, le pagine di tale documento vengono visualizzate nella finestra di spiegazione a destra.

Quando si fa clic sul ► a sinistra di , vengono visualizzati i titoli dei documenti trovati nelle gerarchie inferiori.

Nota

- Fare clic su  **Sommario (Contents)** per chiudere o visualizzare il riquadro del Sommario.

Finestra di spiegazione

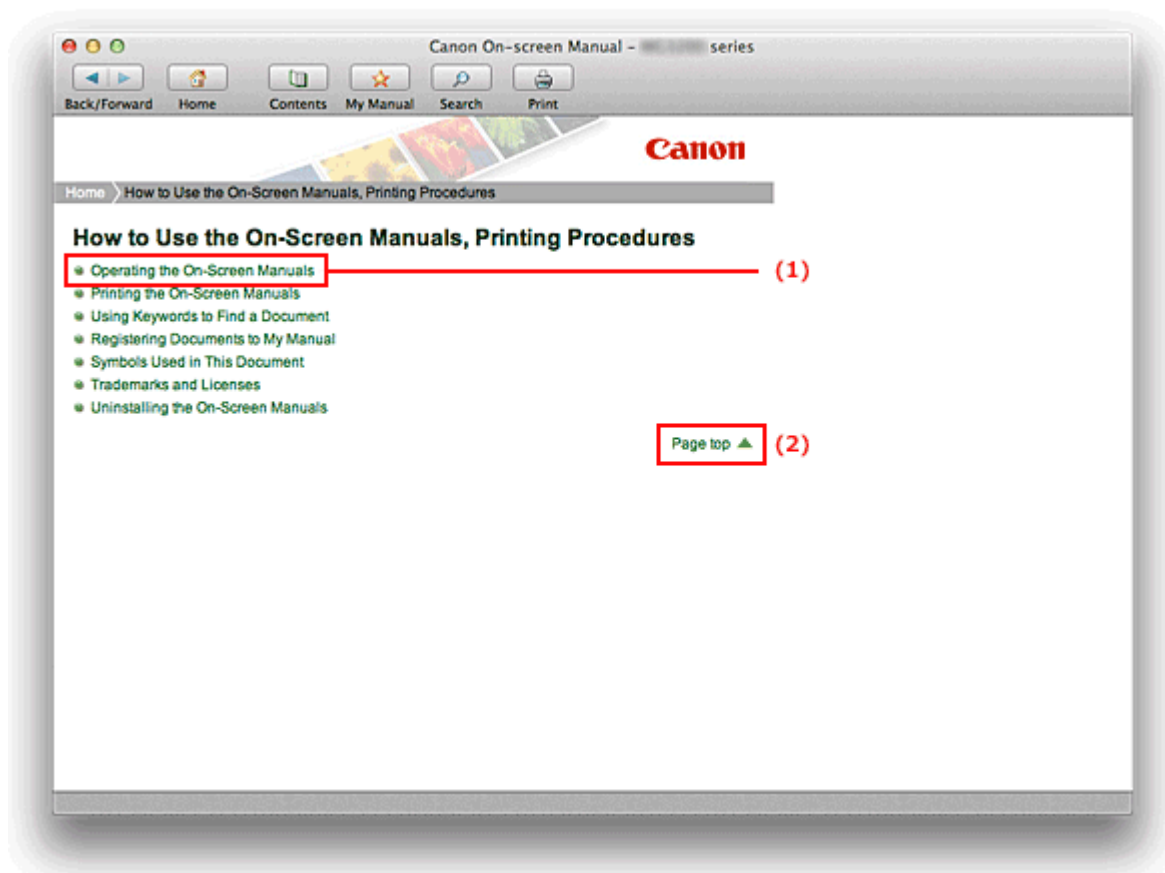

(1) Fare clic sui caratteri verdi per passare al documento corrispondente.


(2) Il cursore si porta all'inizio del documento.

Finestra utilizzata nella spiegazione delle operazioni

In questo manuale a video viene descritta la finestra visualizzata quando si utilizza Mac OS X v10.7.

Inizio pagina ▲

Stampa dei manuali a video

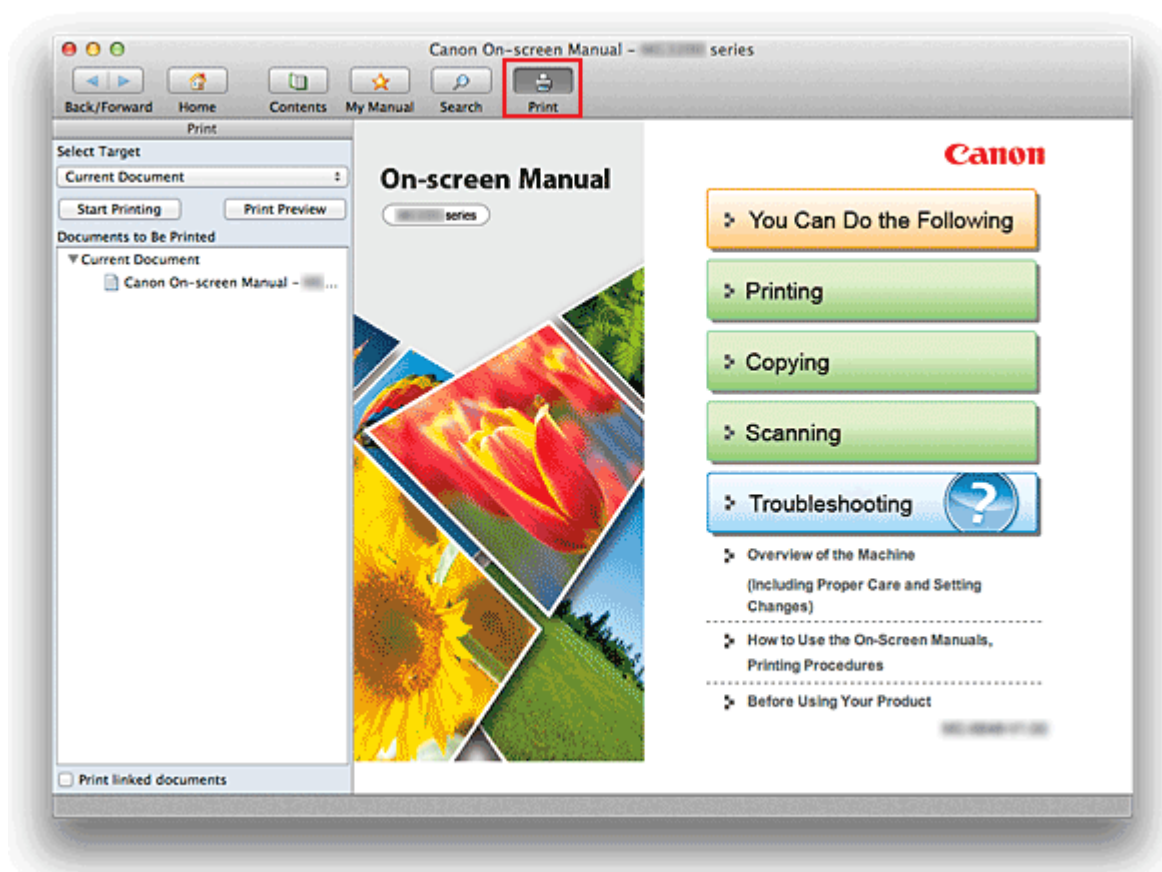

Fare clic su  **Stampa (Print)** per visualizzare il riquadro di stampa a sinistra del manuale a video.

Nota

- Fare clic su  **Stampa (Print)** per chiudere o visualizzare il riquadro di stampa.

Sono disponibili i quattro metodi di stampa indicati di seguito:

- Stampa del documento corrente
- Stampa dei documenti selezionati
- Stampa del Manuale
- Stampa di tutti i documenti

Stampa del documento corrente

Consente di stampare il documento visualizzato al momento.

1. In **Seleziona destinaz. (Select Target)**, selezionare **Documento corrente (Current Document)**

Il titolo del documento visualizzato al momento viene incluso nell'elenco **Documenti da stampare (Documents to Be Printed)**.

Nota

- Selezionando **Stampa documenti collegati (Print linked documents)**, è anche possibile stampare i documenti collegati al documento corrente. I documenti collegati vengono aggiunti all'elenco **Documenti da stampare (Documents to Be Printed)**.
- Fare clic su **Anteprima di stampa (Print Preview)** per visualizzare e controllare i risultati di stampa prima di stampare effettivamente il documento.

2. Fare clic su **Avvia stampa (Start Printing)**

Viene visualizzato un messaggio in cui si richiede di confermare il numero di pagine da stampare. Dopo avere confermato il numero di pagine da stampare e dopo aver selezionato **Sì (Yes)**, viene visualizzata una finestra di dialogo di stampa.

3. Eseguire la stampa

Specificare le voci necessarie, quindi fare clic su **Stampa (Print)**.

I documenti visualizzati al momento vengono stampati.

Stampa dei documenti selezionati

Consente di selezionare e stampare i documenti desiderati.

1. In **Seleziona destinaz. (Select Target)**, selezionare **Documenti selezionati (Selected Documents)**

I titoli di tutti i documenti vengono visualizzati nell'elenco **Documenti da stampare (Documents to Be Printed)**.

2. Selezionare i documenti da stampare

Nell'elenco **Documenti da stampare (Documents to Be Printed)**, selezionare le caselle di controllo del titolo dei documenti da stampare.



Nota

- Selezionando la casella di controllo **Seleziona automaticamente documenti nelle gerarchie inferiori. (Automatically select documents in lower hierarchies.)**, vengono selezionate le caselle di controllo di tutti i titoli dei documenti disponibili nelle gerarchie inferiori.
- Fare clic su **Seleziona tutto (Select All)** per selezionare le caselle di controllo di tutti i titoli dei documenti.
Fare clic su **Cancella tutto (Clear All)** per deselezionare le caselle di controllo di tutti i titoli dei documenti.
- Fare clic su **Anteprima di stampa (Print Preview)** per visualizzare e controllare i risultati di stampa prima di stampare effettivamente il documento.

3. Fare clic su **Avvia stampa (Start Printing)**

Viene visualizzato un messaggio in cui si richiede di confermare il numero di pagine da stampare. Dopo avere confermato il numero di pagine da stampare e dopo aver selezionato **Sì (Yes)**, viene visualizzata una finestra di dialogo di stampa.

4. Eseguire la stampa

Specificare le voci necessarie, quindi fare clic su **Stampa (Print)**.

Vengono stampati tutti i documenti con le caselle di controllo selezionate.

Stampa del Manuale

Consente di selezionare e stampare i documenti registrati in Manuale.

Per ulteriori informazioni su Manuale, consultare "[Registrazione di documenti in Manuale](#)".

1. In **Seleziona destinaz. (Select Target)**, selezionare **Manuale (My Manual)**

I titoli dei documenti registrati in Manuale vengono visualizzati nell'elenco **Documenti da stampare (Documents to Be Printed)**.

2. Selezionare i documenti da stampare

Nell'elenco **Documenti da stampare (Documents to Be Printed)**, selezionare le caselle di controllo del titolo dei documenti da stampare.

Nota

- Fare clic su **Seleziona tutto (Select All)** per selezionare le caselle di controllo di tutti i titoli dei documenti.
Fare clic su **Cancella tutto (Clear All)** per deselezionare le caselle di controllo di tutti i titoli dei documenti.
 - Fare clic su **Anteprima di stampa (Print Preview)** per visualizzare e controllare i risultati di stampa prima di stampare effettivamente il documento.
-

3. Fare clic su **Avvia stampa (Start Printing)**

Viene visualizzato un messaggio in cui si richiede di confermare il numero di pagine da stampare. Dopo avere confermato il numero di pagine da stampare e dopo aver selezionato **Sì (Yes)**, viene visualizzata una finestra di dialogo di stampa.

4. Eseguire la stampa

Specificare le voci necessarie, quindi fare clic su **Stampa (Print)**.

Vengono stampati tutti i documenti con le caselle di controllo selezionate.

Stampa di tutti i documenti

Consente di stampare tutti i documenti del Manuale a video.

1. In **Seleziona destinaz. (Select Target)**, selezionare **Tutti i documenti (All Documents)**

I titoli di tutti i documenti vengono visualizzati nell'elenco **Documenti da stampare (Documents to Be Printed)** e le caselle di controllo vengono selezionate automaticamente.

Nota

- Se si deseleziona la casella di controllo del titolo di un documento, tale documento non viene stampato.
 - Fare clic su **Seleziona tutto (Select All)** per selezionare le caselle di controllo di tutti i titoli dei documenti.
Fare clic su **Cancella tutto (Clear All)** per deselezionare le caselle di controllo di tutti i titoli dei documenti.
 - Fare clic su **Anteprima di stampa (Print Preview)** per visualizzare e controllare i risultati di stampa prima di stampare effettivamente il documento.
-

2. Fare clic su **Avvia stampa (Start Printing)**

Viene visualizzato un messaggio in cui si richiede di confermare il numero di pagine da stampare. Dopo avere confermato il numero di pagine da stampare e dopo aver selezionato **Sì (Yes)**, viene visualizzata una finestra di dialogo di stampa.

3. Eseguire la stampa

Specificare le voci necessarie, quindi fare clic su **Stampa (Print)**.

Vengono stampati tutti i documenti.


Importante

- Per stampare tutti i documenti, è necessario disporre di molta carta. Prima di avviare la stampa, verificare il numero di pagine da stampare visualizzato nel messaggio.

Utilizzo di parole chiave per trovare un documento

È possibile immettere una parola chiave per ricercare un documento di destinazione.

Viene effettuata la ricerca di tutti i documenti presenti nel Manuale a video correntemente visualizzato.

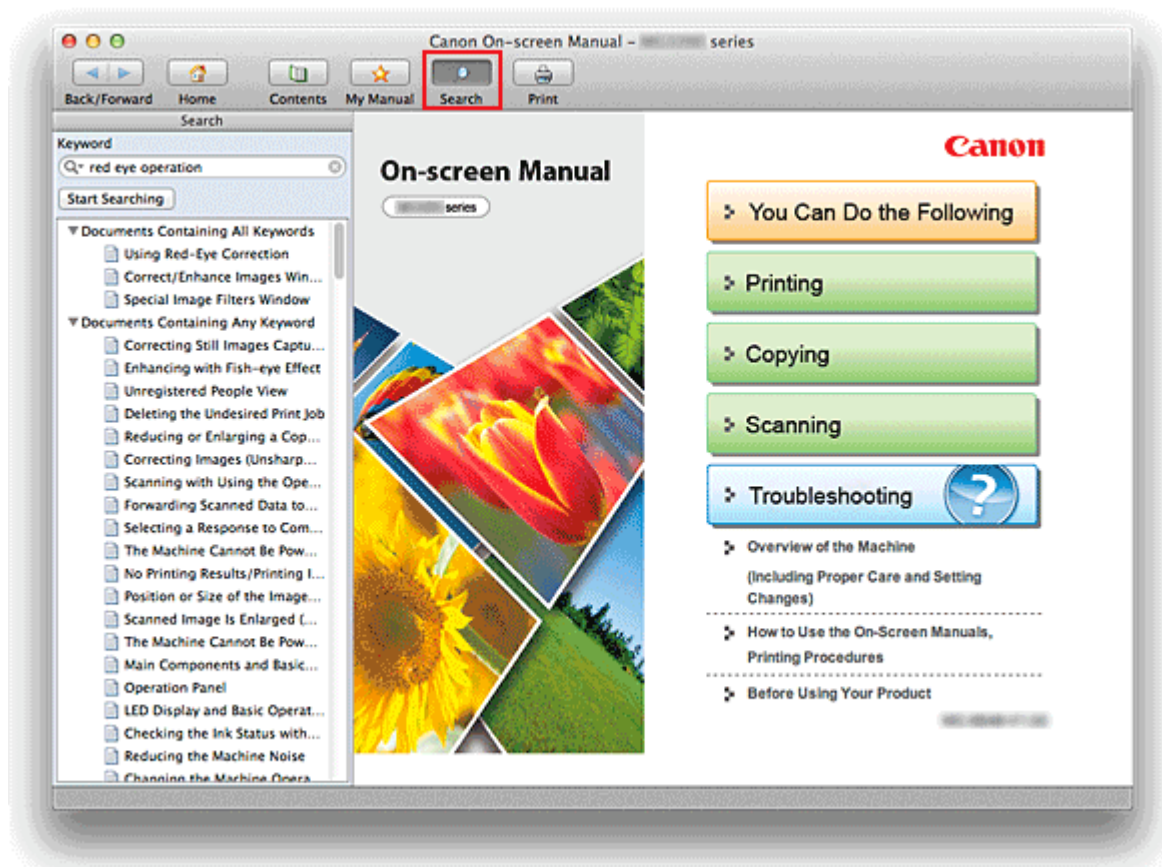

1. Fare clic su Cerca (Search)

Il riquadro di ricerca viene visualizzato a sinistra del manuale a video.

Nota

- Fare clic su  Cerca (Search) per chiudere o visualizzare il riquadro di ricerca.

2. Immettere una parola chiave

In **Parola chiave (Keyword)**, immettere una parola chiave per la voce da controllare.

Per immettere più parole chiave, inserire uno spazio tra di esse.

Nota

- È possibile immettere fino a 10 parole chiave di ricerca o fino a 255 caratteri.
- Non viene fatta distinzione tra maiuscole e minuscole.
- Il programma può anche cercare parole chiave contenenti spazi.
- Per trovare rapidamente un documento da leggere, si consiglia di immettere le parole chiave come descritto di seguito.
 - Per informazioni sullo scopo di una funzione che si sta utilizzando:
Immettere i nomi come quello del menu visualizzato sul computer (ad esempio, Contrasto).
 - Per trovare la spiegazione dell'operazione per uno scopo specifico:
Immettere la funzione e l'elemento da stampare (ad esempio, stampa foto).

3. Fare clic su **Avvia ricerca (Start Searching)**

La ricerca viene avviata e i titoli dei documenti contenenti la parola chiave vengono visualizzati nell'elenco dei risultati della ricerca.

Quando viene eseguita una ricerca immettendo più parole chiave, i relativi risultati vengono visualizzati come riportato di seguito.

Doc. contenenti corrispondenze perfette (Documents Containing Perfect Match)

Documenti che contengono l'intera stringa di caratteri della ricerca (inclusi gli spazi) esattamente come immessa (corrispondenza perfetta)

Doc. contenenti tutte le parole chiave (Documents Containing All Keywords)

Documenti che contengono tutte le parole chiave immesse

Doc. contenenti qualsiasi parola chiave (Documents Containing Any Keyword)

Documenti che contengono almeno una delle parole chiave immesse

4. Visualizzare il documento che si desidera leggere

Nell'elenco dei risultati della ricerca, fare doppio clic sul titolo del documento da leggere oppure selezionarlo e premere Invio.

Quando vengono visualizzati i documenti relativi a tale titolo, vengono evidenziate le parole chiave trovate nei documenti.




Nota

- Se si modificano le parole chiave e si effettuano più ricerche, viene creata la relativa cronologia. Per eliminare la cronologia delle ricerche, fare clic sulla  a sinistra di **Parola chiave (Keyword)** e selezionare **Cancella cronologia (Clear History)**.

Inizio pagina ▲

Registrazione di documenti in Manuale

Registrazione i documenti utilizzati di frequente come documenti in Manuale, in modo da potervi fare riferimento facilmente in qualsiasi momento.

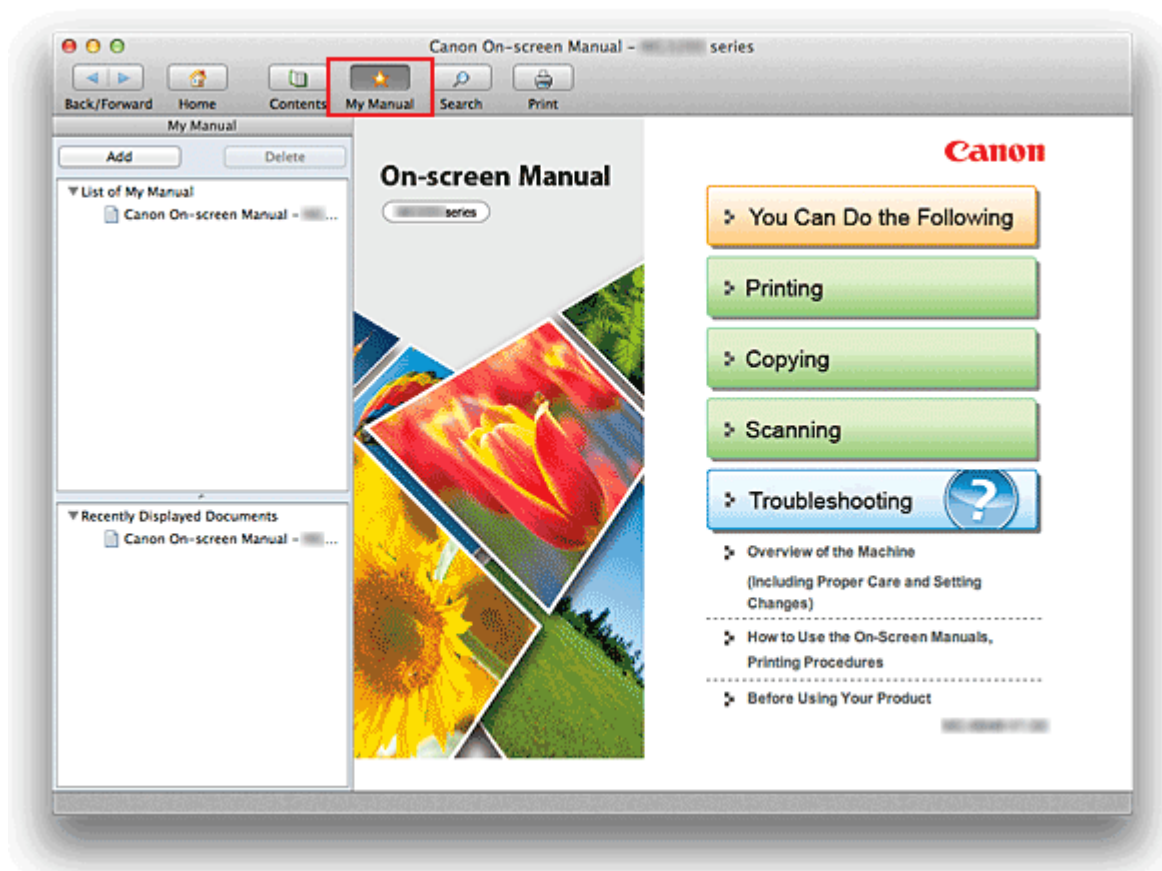

1. Visualizzare il documento

Visualizzare il documento da aggiungere a Manuale.

2. Fare clic su **Manuale (My Manual)**

Il riquadro Manuale viene visualizzato a sinistra del manuale a video.

Nota

- Fare clic su  **Manuale (My Manual)** per chiudere o visualizzare il riquadro Manuale.

3. Registrare il documento in Manuale

Fare clic su **Aggiungi (Add)**.

Il titolo del documento visualizzato al momento viene aggiunto a **Elenco di Manuale (List of My Manual)**.

Nota

- Per aggiungere documenti a Manuale, è anche possibile adottare i seguenti metodi. Se si aggiunge un documento a Manuale, nelle icone del documento del riquadro del Sommario viene visualizzato il simbolo .
- Dall'elenco **Documenti visualizzati recentemente (Recently Displayed Documents)**, fare doppio clic sul titolo del documento da aggiungere a Manuale oppure selezionarlo e premere Invio per visualizzarlo, quindi fare clic su **Aggiungi (Add)**
- Fare clic su  **Sommario (Contents)** e, tenendo premuto il tasto Ctrl, fare clic sul titolo di un documento visualizzato nel riquadro del Sommario o nella finestra di spiegazione. Quindi fare clic su **Aggiungi a Manuale (Add to My Manual)**, visualizzato nel menu di

scelta rapida

- Nel riquadro del Sommario, selezionare il titolo del documento da aggiungere a Manuale, quindi fare clic su **Aggiungi a Manuale (Add to My Manual)**, in basso a sinistra nel riquadro del Sommario
-

4. Visualizzare Manuale

Quando si fa doppio clic sul titolo di un documento visualizzato in **Elenco di Manuale (List of My Manual)** oppure lo si seleziona e si preme Invio, il documento viene visualizzato nella finestra di spiegazione.



Nota

- Per eliminare un documento da **Elenco di Manuale (List of My Manual)**, selezionarlo dall'elenco e fare clic su **Elimina (Delete)** oppure premere il tasto Canc.
-

Inizio pagina ▲

Simboli utilizzati in questo documento

Avviso

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare il decesso o gravi lesioni personali dovute a un uso non corretto dell'apparecchiatura. Il rispetto delle istruzioni garantisce un funzionamento sicuro.

Attenzione

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare lesioni personali o danni all'apparecchiatura dovuti a un uso non corretto della stessa. Il rispetto delle istruzioni garantisce un funzionamento sicuro.

Importante

Istruzioni che includono informazioni importanti. Per evitare di danneggiare e di utilizzare in modo improprio o pericoloso il prodotto, leggere attentamente tali indicazioni.

Nota

Le istruzioni includono note sul funzionamento e altro.

Base

In questo manuale vengono descritte le operazioni di base di questa macchina.

Inizio pagina ▲

Marchi e licenze

- Microsoft è un marchio registrato di Microsoft Corporation.
- Windows è un marchio commerciale o marchio registrato di Microsoft Corporation, registrato negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Windows Vista è un marchio commerciale o marchio registrato di Microsoft Corporation, registrato negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Internet Explorer è un marchio commerciale o marchio registrato di Microsoft Corporation, registrato negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Questo dispositivo include la tecnologia exFAT concessa in licenza da Microsoft.
- Mac, Mac OS, AirPort, Safari, Bonjour, iPad, iPhone e iPod touch sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di Apple Inc.
- Adobe, Photoshop, Adobe RGB e Adobe RGB (1998) sono marchi o marchi registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Tutti gli altri nomi di società e prodotti menzionati qui possono essere marchi o marchi registrati delle relative società.



Nota

- Il nome ufficiale di Windows Vista è il sistema operativo Microsoft Windows Vista.

Exif Print

Questa macchina supporta Exif Print.

Exif Print è uno standard per il miglioramento della comunicazione tra fotocamere digitali e stampanti. Collegando una fotocamera digitale compatibile con Exif Print, è possibile ottenere risultati di stampa adeguati alle condizioni e alle scene di scatto e così via, in base alle informazioni della fotocamera al momento dello scatto.

Informazioni sul manuale a video

È vietata la riproduzione, il trasferimento o la copia anche parziale di testo, fotografie o immagini pubblicate nel presente manuale.

Inizio pagina ▲

Disinstallazione dei manuali a video

Per disinstallare dal computer tutti i manuali a video installati attenersi alla procedura descritta di seguito.

Prima di disinstallare i manuali a video, chiudere tutti i manuali a video aperti.

1. Selezionare **Applicazioni (Applications)** dal menu **Vai (Go)** del Finder
2. Fare doppio clic sulla cartella **Canon Utilities**, quindi sulla cartella **IJ Manual**
3. Eliminare il manuale a video

Trascinare nel Cestino la cartella con il nome del modello.



Nota

- Se sul desktop è visualizzata l'icona del manuale a video, trascinarla nel Cestino.

Prima di utilizzare il prodotto

Prima di utilizzare il prodotto, leggere la documentazione indicata di seguito.

➡ [Informazioni normative e di sicurezza](#) (PDF)

➡ [Conformity declaration for R & TTE](#) (PDF)



Nota

Per gli utenti di Windows

- Per leggere il file PDF, è necessario disporre di Adobe Reader (in precedenza denominato Adobe Acrobat Reader). Se Adobe Reader non è installato sul computer, scaricarlo dal sito Web di Adobe Systems Incorporated.
-

Inizio pagina ▲