

Canon



INSPIC S2

즉석 카메라 프린터
사용자 매뉴얼

목차

안전을 위한 주의사항 사용 하기 전	P. 3-4
제품 정보 동봉품 각 부분의 명칭	P. 5
제품 사용방법 충전하기 용지 공급 외장 메모리	P. 6-9
사용방법 전원 켜기/끄기 사진 촬영 및 출력 뷰파인더 셀카미러 촬영모드 필터 및 테두리 버튼 라이브 뷰 와 리모트 촬영	P. 10-15
LED 상태표시등 문제 해결 방법	P. 16-18
사양표	P. 19
설치 어플	P. 20-21
모바일 장치 & 즉석카메라프린터 연결 Android & iOS 연결법 Android NFC 연결법	P. 22-24
사용환경 홈 화면 메인 메뉴 프린터 세팅 사진 갤러리 사진을 Mini Print앱으로 전송 사진 편집하기 타일 프린트 기능 활용방법 콜라주 기능 활용방법 원형 스티커 활용방법 스마트폰 카메라 인스픽S2의 MicroSD메모리에서 인쇄 인쇄 대기열	P. 25-38

안전을 위한 주의사항

사용 하기 전

프린터를 사용 하기 전, 다음의 지침과 안전주의 사항을 확인하여 주십시오.

프린터 패키지에 동봉 되어 있는 제품보증서 내의 규정 및 추가 안전 정보를 참조하여 주십시오.




RMN: PP2002

규제 모델 식별 번호는 규제 식별 하기 위한 목적으로 지정됩니다.



경고

만약 회피되지 않는다면, 사망 또는 심각한 상해를 줄 수 있는 잠재적인 위험 사항을 표시한다.

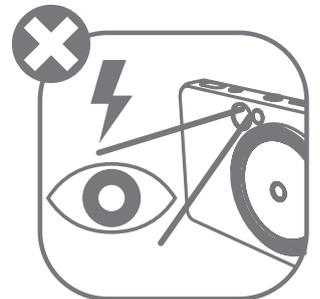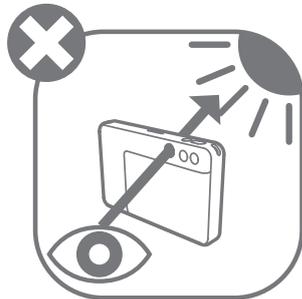
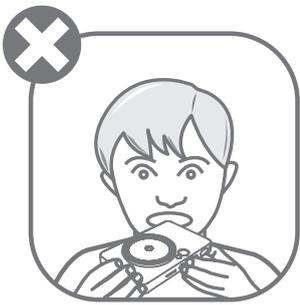


- 어린이 및 유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관 하십시오. 질식사고가 발생할 수 있습니다.
- 연기가 나거나 이상한 냄새가 나는 등 이상 현상이 발생할 경우, 즉시 사용을 중지하십시오.
- 뷰파인더나 렌즈를 통해 태양이나 밝은 빛을 보지 마십시오. 실명등의 시력 문제가 발생할 수 있습니다.
- 눈가에 직접적으로 플래시를 터뜨리지 마십시오. 시력 손상 문제가 발생 할 수 있습니다.
- 어린이의 목에 스트랩이 감길 경우 질식을 유발 할 수 있습니다. 제품의 전원 코드를 사용할 때에, 코드가 어린이의 목에 감겨 질식 시킬 수 있으니 유의하여 사용하십시오.
- 카메라 사용이 금지 된 장소에서는 제품을 사용하지 말아주십시오. 카메라에서 방출되는 전자파는 전자 기기 및 기타 장치의 작동을 방해 할 수 있습니다. 항공기 및 의료 시설 등 전자 장치 사용이 제한되는 장소에서 제품을 사용할 때는 적절한 주의를 기울여 사용하십시오.



주의


만약 제품을 잘못 사용함으로 발생하는 부상과 제품 데미지 그리고 그외에 위험 사항 또는 데미지의 등급을 표시한다.

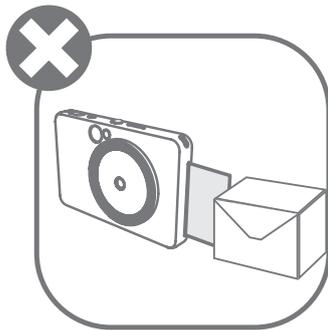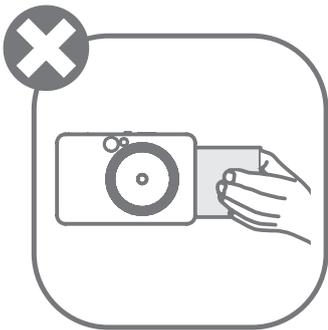

- 극히 높거나 낮은 온도에서 사용할 경우, 인쇄되지 않을 수 있습니다. 다시 인쇄를 시도 하기 전에 프린터 온도를 권장 작동 온도 인 15° ~ 32°C로 조절하여 사용하여 주십시오.
- 충전시 권장 온도인 15°C ~ 32°C에서 프린터를 충전하십시오.
- 부드럽고 마른 천으로 제품을 닦으십시오. 물기가 있는 천이나 시너와 같은 휘발성 액체를 사용하여 닦지 마세요.
- 탑 커버를 닫아 프린터 내부에 먼지나 기타 입자가 들어 가지 않도록 하십시오.
- 제품이 제대로 동작하지 않을 경우, 제품을 구입한 대리점에 문의 하거나 Canon 서비스센터 및 당사 홈페이지로 문의하여 주시기 바랍니다.
(<https://www.canon-bs.co.kr>)
- 배터리를 고온에 노출 시키거나 열을 가하거나 소각하여 버리지 마십시오.
- 전자파 간섭 또는 정전기 방전으로 인해 장치가 오작동 하거나 메모리가 손실되거나 변경 될 수 있습니다. 이 경우 작은 팁(뾰족한 끝이 있는 막대)을 활용하여 장치 하단의 [Reset] 버튼을 눌러 재동작 해주십시오.

제품구성

동봉품

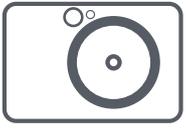

즉석 카메라 프린터




퀵가이드



품질보증서



CANON ZINK®
포토용지
(10매)




USB 케이블



스트랩


각 부분의 명칭

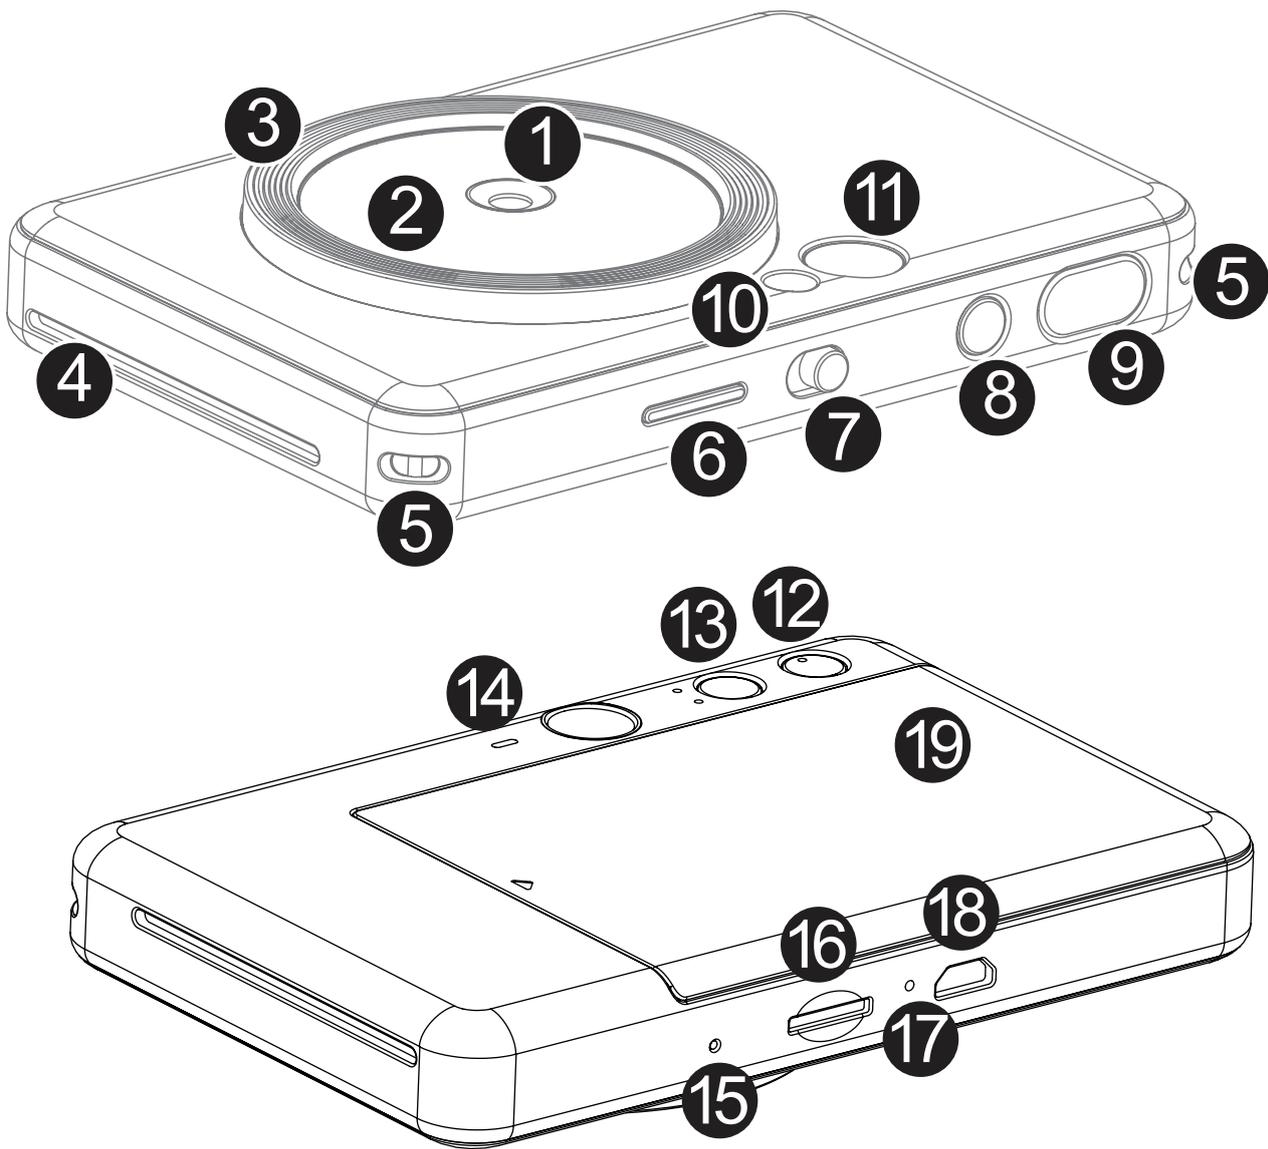

- | | |
|---------------------|--------------------------------------|
| ① 카메라 렌즈 | ⑪ 뷰파인더 |
| ② 셀피 미러 | ⑫ 테두리버튼 |
| ③ 셀피 조명 (8개 LED 조명) | ⑬ 필터버튼 |
| ④ 용지 배출구 | ⑭ 스피커 |
| ⑤ 스트랩 고정고리 | ⑮ Reset 버튼
* 초기화를 원하시면, 핀으로 눌러주세요 |
| ⑥ LED 상태표시등 | ⑯ MicroSD 카드 슬롯 (최대 256GB) |
| ⑦ 스위치 | ⑰ 충전 상태 표시등 |
| ⑧ 전원버튼 | ⑱ Micro USB 포트 |
| ⑨ 셔터 | ⑲ 프린터 커버 |
| ⑩ 플래쉬 | |

설정

충전

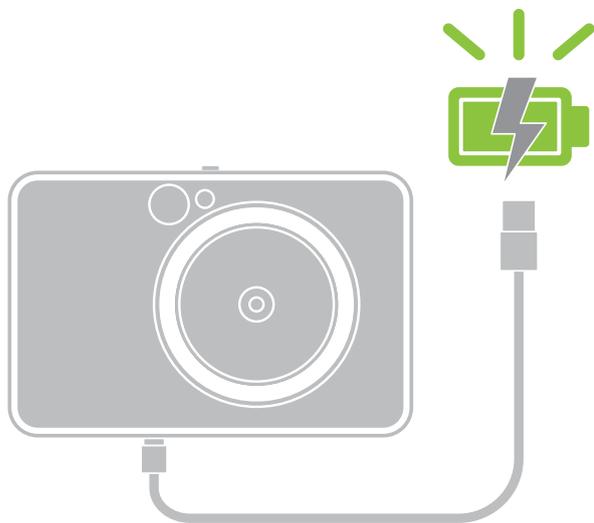

충전 상태 표시등

충전중 : 빨강

완충 충전중: 초록



이 제품은 내장 배터리가 내장 되어 있습니다. 사용하기 전에 제공된 USB 케이블을 통해 제품을 완전히 충전하십시오.

- 1 제공된 USB 케이블의 끝을 장치에 연결하고 다른 쪽 끝을 충전용 USB 어댑터에 연결하십시오.
- 2 충전 표시등이 빨간색으로 켜져 충전중임을 나타냅니다.
- 3 충전이 다 되면, 상태표시등이 초록색으로 변경됩니다.
- 동작 시간은 배터리 상태, 작동 상태 및 환경 조건에 따라 다를 수 있습니다.

* iNSPiC시리즈를 장기간 사용하지 않을 경우, 최소 6개월에 한 번씩 배터리를 충전하세요.


! 주의

USB 케이블 관련 유의 사항


충전 중 USB 케이블 취급시 주의 사항

- 케이블 위에 무거운 물건을 올려 놓지 마십시오.
- 화기 가까이에 USB 케이블을 두지 마십시오.
- 케이블을 굽거나, 손상시키거나, 비틀거나 잡아 당기지 마십시오.
- 젖은 손으로 케이블을 연결하거나 분리하지 마십시오.
- 너무 높거나 너무 낮은 온도 또는 습기가 많은 곳에서 사용을 피하십시오..
- 충전시 제공된 USB 케이블을 사용하십시오.
- 충전 후 USB 케이블을 전원에서 완전히 분리하십시오.

용지 공급

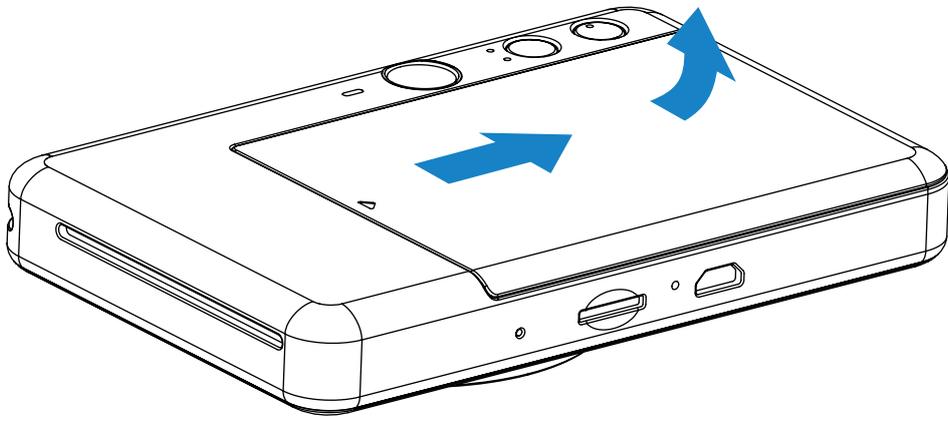


- ① 탑커버를 화살표 방향으로 앞으로 밀어서 제거 하십시오.

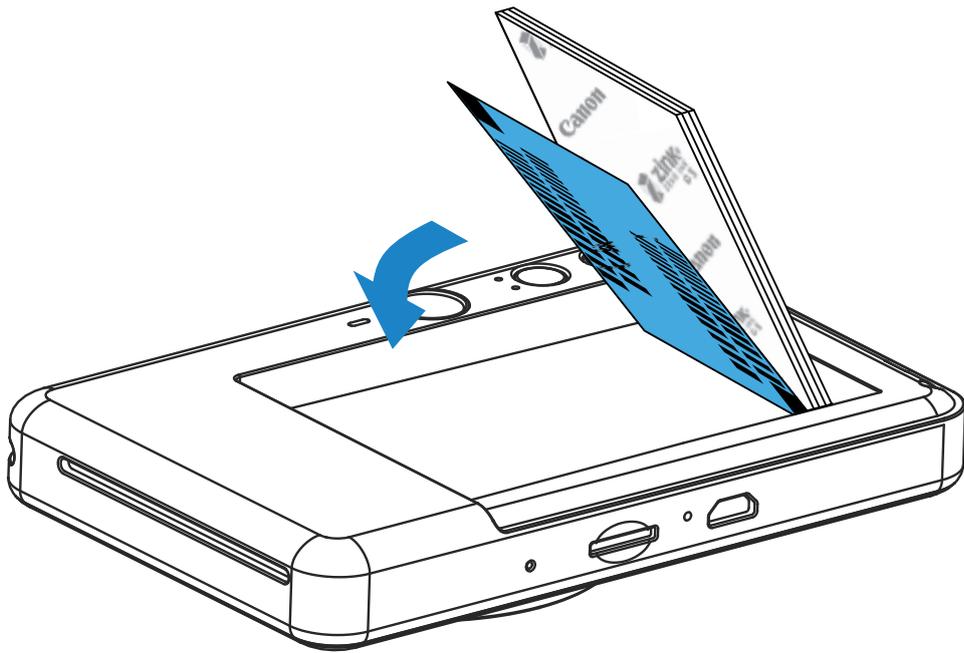

- ② 포토용지 1팩을 (10 매 + 파란색 SMART SHEET®) 개봉합니다.


- ③ 10 매의 인쇄지와 1 매의 SMART SHEET® 를 용지 적재함에 넣어 주십시오.

- 파란색 SMART SHEET® 위에 인쇄지를 쌓고 바코드와 인쇄지 로고가 아래로 향하게 하십시오.

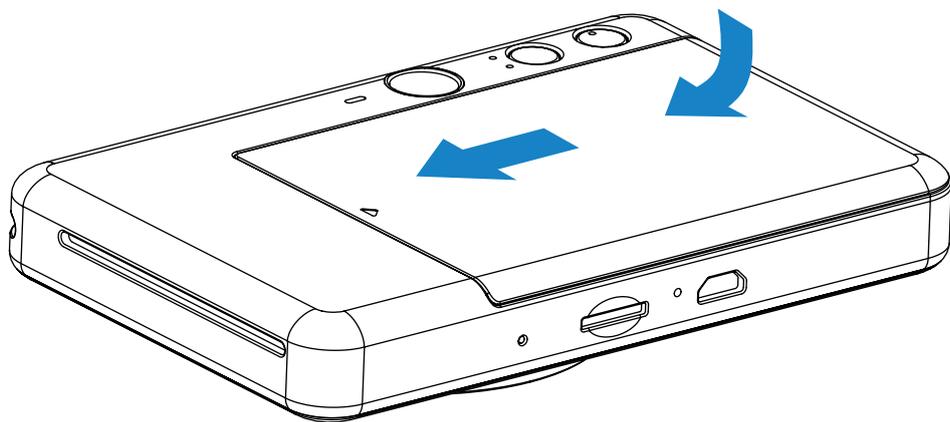

- ④ 상단 덮개를 다시 닫습니다. 제대로 닫히면 딸깍 소리가 납니다.
- 첫 번째 인쇄시 파란색 SMART SHEET® 용지가 장치를 통해 자동으로 배출됩니다.

외장 메모리

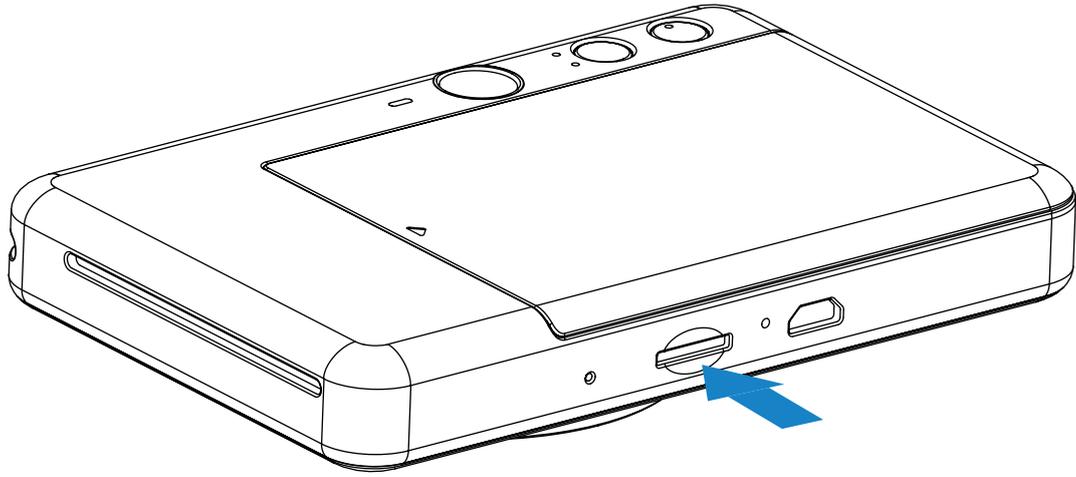

 촬영한 사진을 저장하려면 외부 MicroSD 카드(최대 256GB)가 필요합니다. FAT16, FAT32 및 exFAT 형식만 지원됩니다.

메모리카드 사용하기

메모리 카드는 아래의 설명에 맞게 사용하십시오. (별도판매)

- SD 메모리 카드*1
- SDHC 메모리 카드 *1 *2
- SDXC 메모리 카드 *1 *2

*1 SD 표준을 준수하는 카드. 모든 메모리 카드가 카메라에서 동작하는 것은 아닙니다.

*2 UHS-I 메모리 카드도 지원됩니다.

MICROSD 카드 설치 및 제거

- MicroSD 카드를 장치 하단의 슬롯에 삽입하십시오. 카드가 완전히 삽입되면 딸깍 하는 느낌이 느껴집니다.
- 카드의 상단을 밀어서 빼냅니다. 부드럽게 당겨 장치에서 카드를 완전히 제거합니다.
- MicroSD 카드의 읽기 / 쓰기 오류가 발생하면 경고음이 발생합니다. MicroSD 카드를 제거하고 장치를 다시 시작하십시오.
- USB 케이블을 활용하여 기기와 컴퓨터를 연결하십시오. 외부 드라이브의 이미지가 나타나면 사진을 보고 저장하십시오.

주의

기기 관리

- 기기를 권장 환경인 온도 15° - 32° C, 습도 40-55 % 에서 사용 및 보관하십시오.
- 기기의 펌웨어를 최신 상태로 유지하십시오. 캐논 Mini Print 사용시, 신규 펌웨어 업그레이드가 발생시 앱상단에 표시 됩니다.
 - 사용 전 휴대 전화가 인터넷에 연결되어 있는지 확인하십시오.
펌웨어 업그레이드 시, 50% 이상의 배터리가 충전 되어 있어야 합니다.
- 최신 어플 버전을 사용 하십시오. 업데이트가 필요 할 경우 앱스토어에서 확인 후 업데이트 하십시오

주의

포토용지 사용시

- 10 장의 ZINK® 인화지와 1 장의 파란색 SMART SHEET® 만 넣으십시오. 용지 걸림이나 인쇄 오류가 발생할 수 있으므로 그 이상 넣지 마십시오.
- 최적의 인쇄 결과를 위해 Canon ZINK® 정품용지를 사용하십시오.
 - 인스픽 어플 내의 "용지 구입" 메뉴를 눌러 추가 인화지를 구입할 수 있습니다.
- 용지가 걸린 경우 프린터를 켜고 꺼주십시오, 자동으로 걸린 용지를 제거합니다. 걸린 용지를 잡아 당기지 마십시오.
- 장치가 인쇄하는 동안 인화지를 당기거나 잡아 당기지 마십시오.
- 인화지를 구기거나 말아서 사용하지 마십시오.
- 용지를 넣을 때 깨끗하게 유지하십시오. 용지가 더럽거나 손상되면 용지 걸림 또는 인쇄 오류가 발생할 수 있습니다.
- 장치의 용지를 모두 사용 하기 전에 새 인화지를 개봉하지 마십시오.
- 인화지를 직사 광선이나 습기에 노출시키지 마십시오.
- 온도나 습도가 권장 조건을 벗어나는 곳에 인화지를 보관하지 마십시오. 인쇄된 사진의 품질이 저하 될 수 있습니다.


SMART SHEET® 관련

- 포토용지 한팩은 10 장의 포토용지와 1장의 파란색 SMART SHEET® 로 이루어져 있습니다.
- 최적의 인쇄 품질을 얻으려면 함께 동봉된 파란색 SMART SHEET® 와 포토용지를 사용 하여 출력 하십시오. 각 SMART SHEET®은 포함 된 포토용지에 맞게 조정됩니다.
- 파란색 SMART SHEET®는 첫 번째 포토용지 인쇄 전에 장치를 통해 자동으로 출력되어 프린터를 청소하고 동봉된 용지(10 매)의 인쇄 품질을 최적화합니다.
- 파란색 SMART SHEET®을 보관하고 동일팩의 10 장의 인화지를 모두 인쇄 한 후에 버리십시오. 인쇄 품질이 예상대로 출력되지 않을 경우 해당 SMART SHEET®을 재사용 할 수 있습니다. SMART SHEET®의 바코드면이 아래로 향하게 하여 나머지 포토 용지 아래로 넣기만 하면 됩니다.
- 다른 팩의 파란색 SMART SHEET®을 사용하면 인쇄 품질이 떨어질 수 있습니다.

사용하기

전원 켜기/끄기

- 1 상태표시등이 켜질 때까지 전원 버튼  을 누르고 있으십시오.
- 2 충전상태 표시등이 계속 흰색으로 켜져있으면, 장치를 사용할 준비가 된 것입니다.
- 3 기기가 꺼질 때까지 전원 버튼  을 누르고 있으십시오.

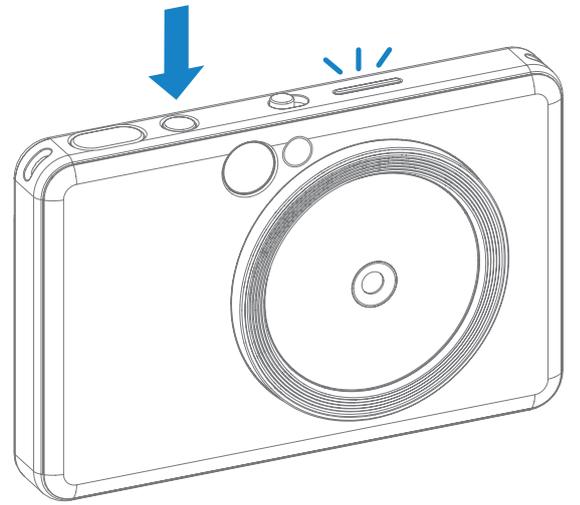


자동 전원 꺼짐

- 기기가 약 3분(기본값) 동안 입력이 없으면 자동으로 꺼집니다. 사용자는 전원 버튼을 눌러 장치를 다시 시작할 수 있습니다.
- 사용자는 어플내에서 시간 (3분 / 5분 / 10 분)을 변경할 수 있습니다.


사진 촬영 및 출력

- 1 기기를 잡고 원하는 이미지 구성을 확인하십시오.
- 2 사진촬영을 위해 셔터버튼  을 누르십시오. 만약 밝기가 부족하다면, 카메라는 자동적으로 플래시를 적용할것입니다.
- 3 만약 용지가 있다면, 촬영후 사진은 자동적으로 출력됩니다. SD메모리의 용량에 따라, 기기는 10장정도를 출력가능합니다.
 - * 출력 대기열은 기기전원 꺼짐과 동시에 초기화 됩니다.
 - * 만약 SD메모리가 없을경우, 연속출력은 5장만 가능합니다.
- 4 만약 SD메모리가 있을경우, 사용자는 용지 없이 촬영이 가능합니다. 촬영된 이미지는 SD메모리에 저장 됩니다.

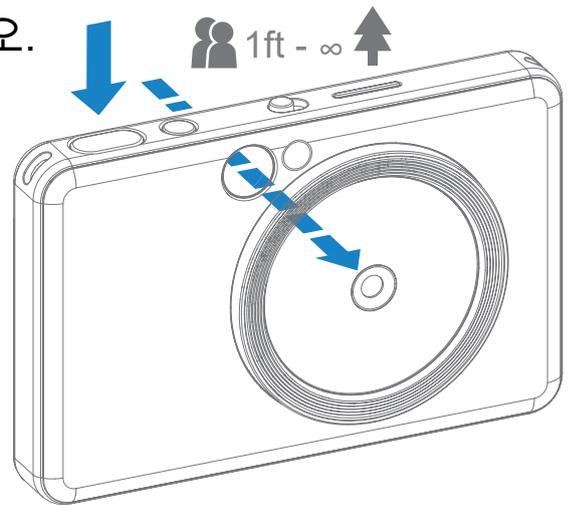

뷰파인더

뷰파인더 내부는 프레임 마크와 이미지로 구성됩니다.




2 x 3



바깥쪽 프레임마크는 일반적인 촬영용 최소 3.3피트~무제한


2 x 3

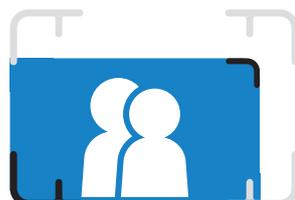

안쪽 프레임마크는 근접 촬영용 최소 1피트~무제한

셀카미러

뷰파인더 내부는 프레임 마크와 이미지로 구성됩니다.



최소 1.6피트~무제한



2x3



포커싱 범위 1.6피트



촬영모드


사용자는 기기상단에 있는 스위치를 통해 다른 상황에 따른 카메라 모드를 선택할 수 있다.



모드	풍경	인물촬영	셀카
심볼들			
측광 (인물촬영을 위한 측광)	중앙중점평균 (고정중앙중점평균)	중앙중점평균 (얼굴영역지정)	중앙중점평균 (얼굴영역지정)
포커싱 (인물촬영을 위한 포커싱)	중앙중점 (중앙고정)	중앙중점 (얼굴영역지정)	중앙중점 (얼굴영역지정)
플래쉬	플래쉬&링플래쉬 끄기	플래쉬 자동 & 링플래쉬 끄기	플래쉬 & 링플래쉬 켜기

만약 사용자가 셀카를 찍고자 한다면, 8개의 LED로 채워진 링플래쉬 렌즈 주변에서 사용자의 얼굴을 밝힐 겁니다. 그로 인해 사진전체의 밝기 높아지고, 아름다운 샷을 찍을 수 있습니다.

* 라이트 밝기 범위 : 30~60cm

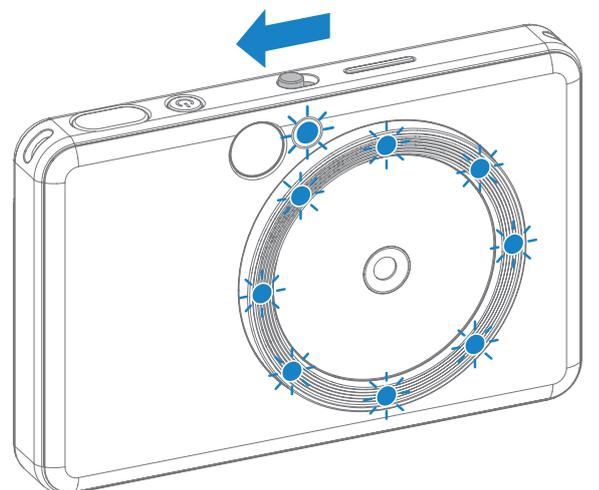

필터 및 테두리 버튼

쉽게 필터와 테두리 기능을 추가 하면
라이트로 표시.



필터

✏️ 버튼을 통해 쉽게 흑백/비비드 필터기능을 추가할수 있다.



필터/테두리 없음



흑백필터 및 테두리 없음




비비드필터 및
테두리 없음

테두리


- □ 버튼을 통해 쉽게 테두리를 추가할수 있다.
- 스마트폰과 기기를 연결후, Canon Mini Print 어플을 통해서 테두리 기능을 변경할수있다. (기본은 흰테두리).

- 1 메인 메뉴로 돌아가려면, "wireless"선택후"촬영"선택
- 2 테두리 변경을 위해 □ Setting 버튼 클릭.
- 3 원하는 테두리와 색 선정후 ✓ 버튼 확정 클릭.

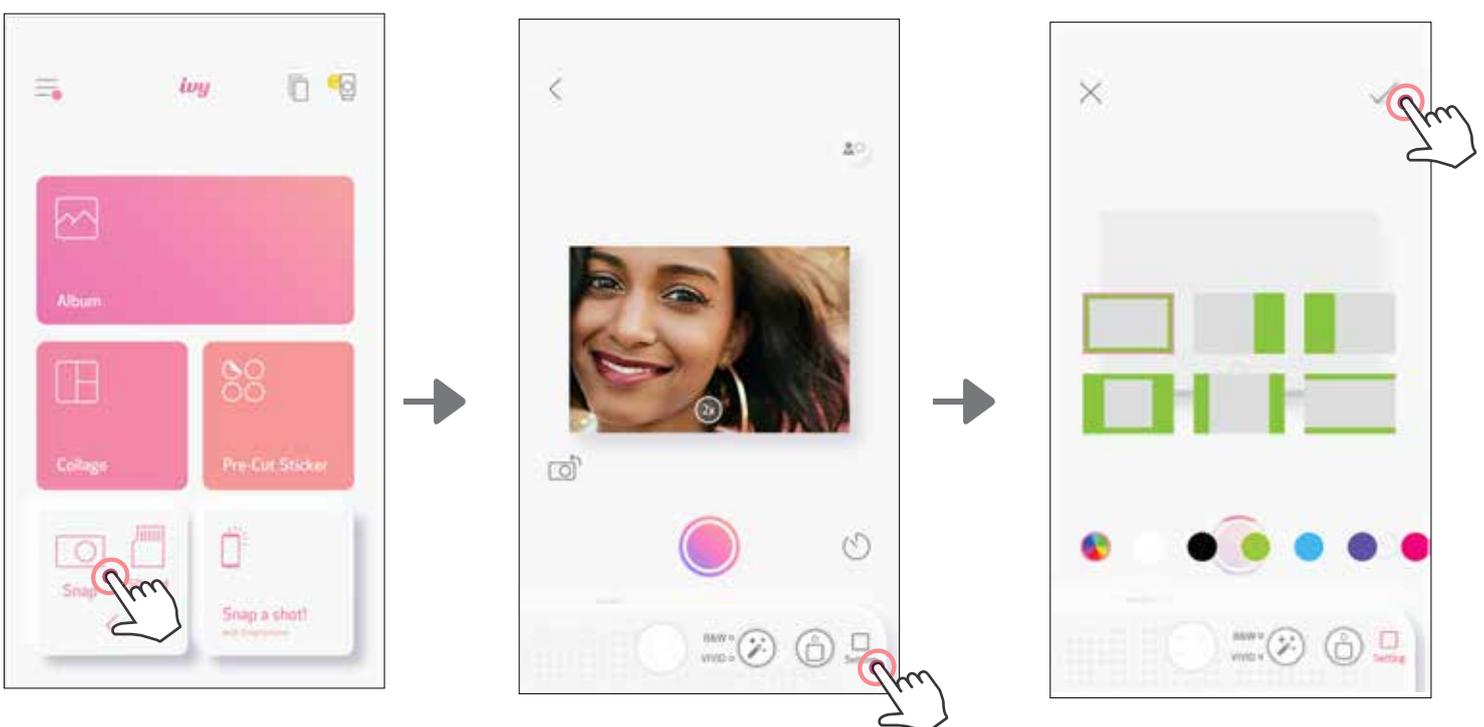


라이브 뷰 와 리모트 촬영

사용자는 스마트폰 어플을 통해서 기기를 작동 가능.
메인 메뉴에서 라이브뷰페이지로 이동.

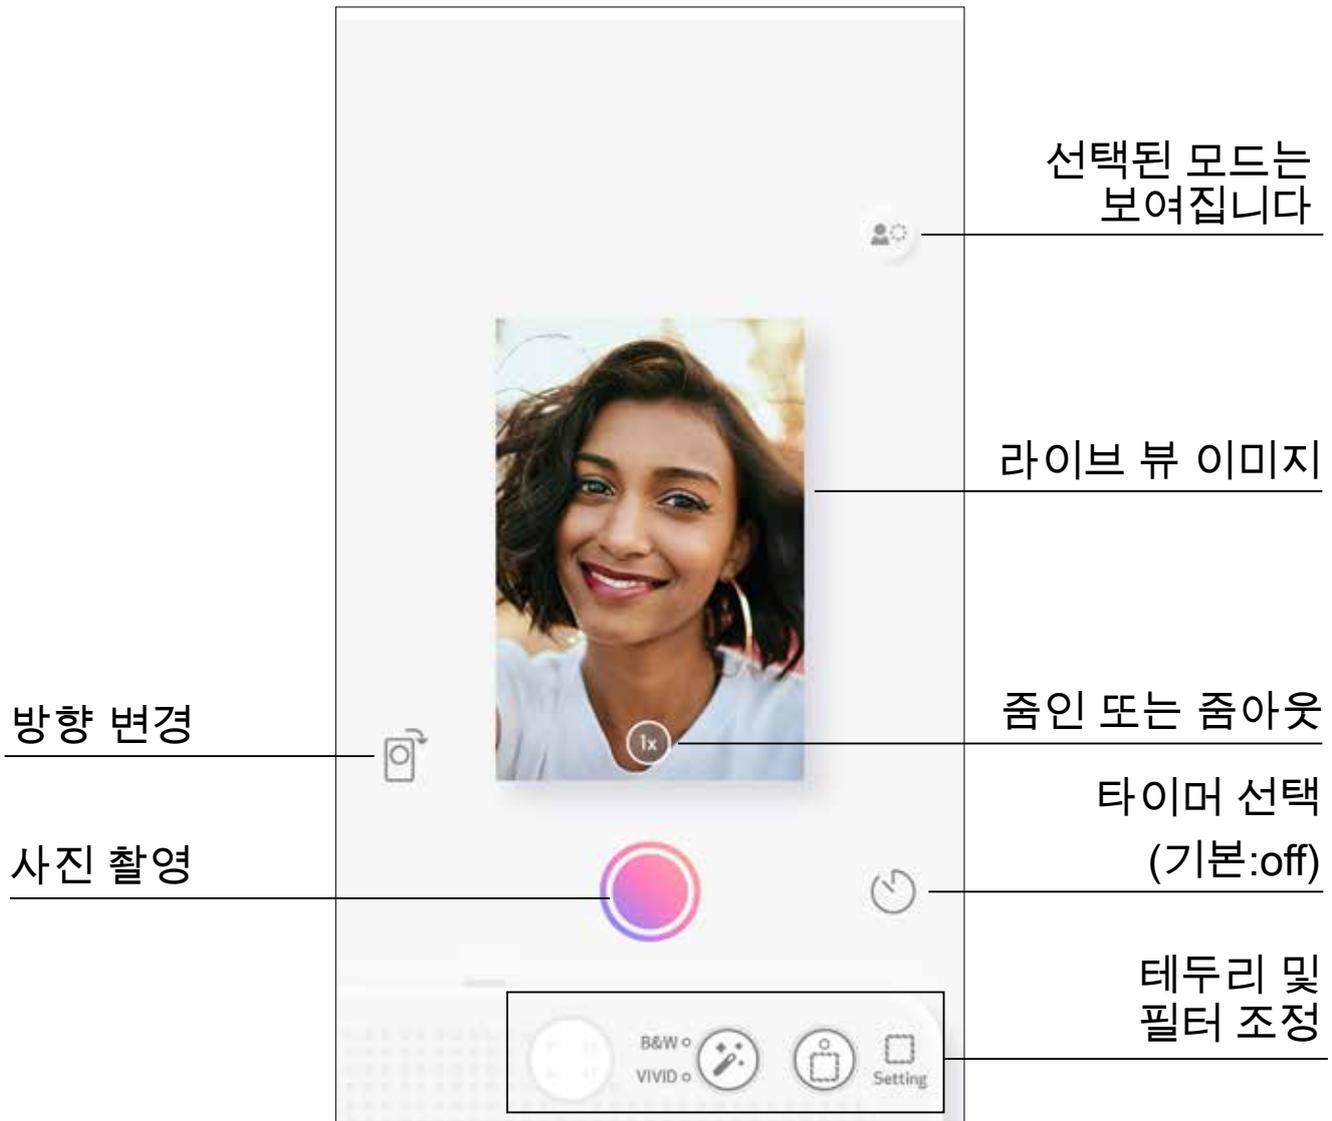

촬영 & 인쇄


촬영시  버튼, 확인후 출력시  버튼 클릭.

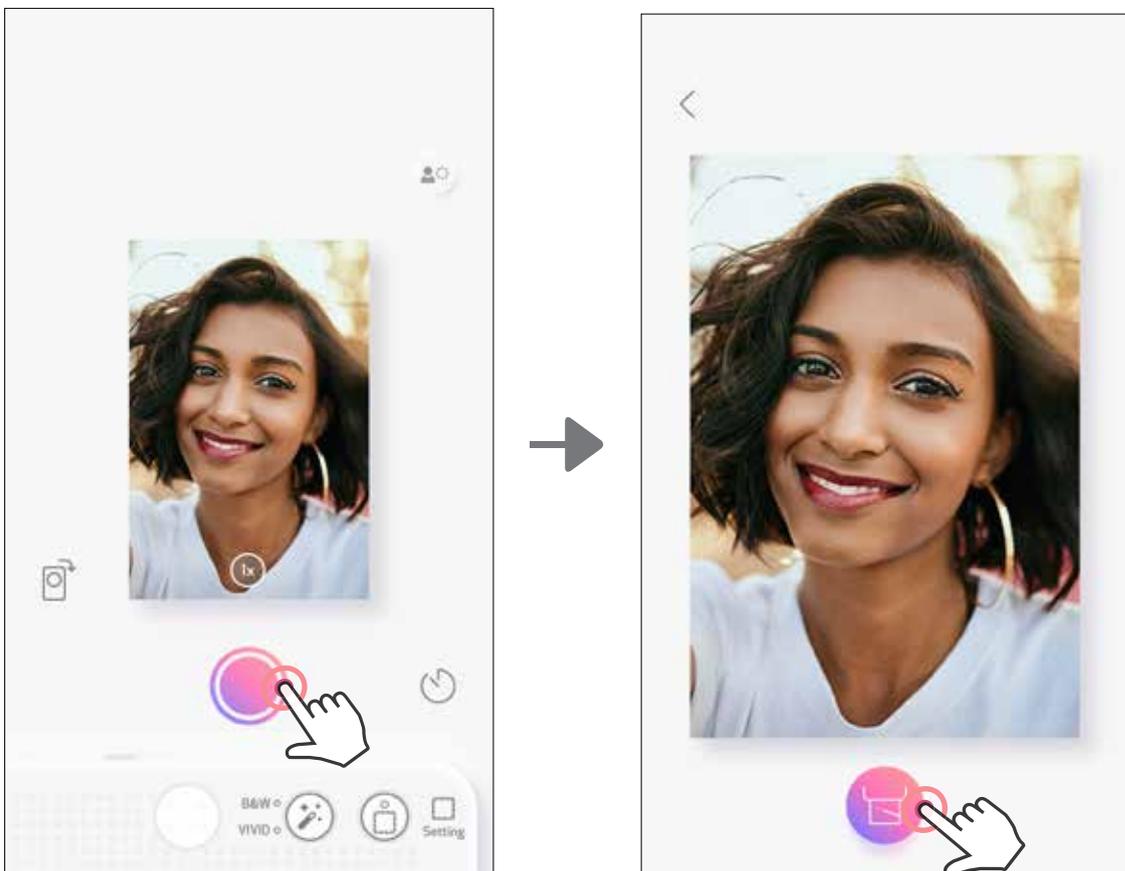

타이머


👉 버튼 클릭시 즉시 촬영. ⌚ 버튼 클릭 후 3/5/10초 타이머 설정(기본 : off) 이후, 📸 버튼 클릭시 카운트다운 시작.

- 타이머 적용시, 셀카미러 주변 LED라이트에 표시됩니다.

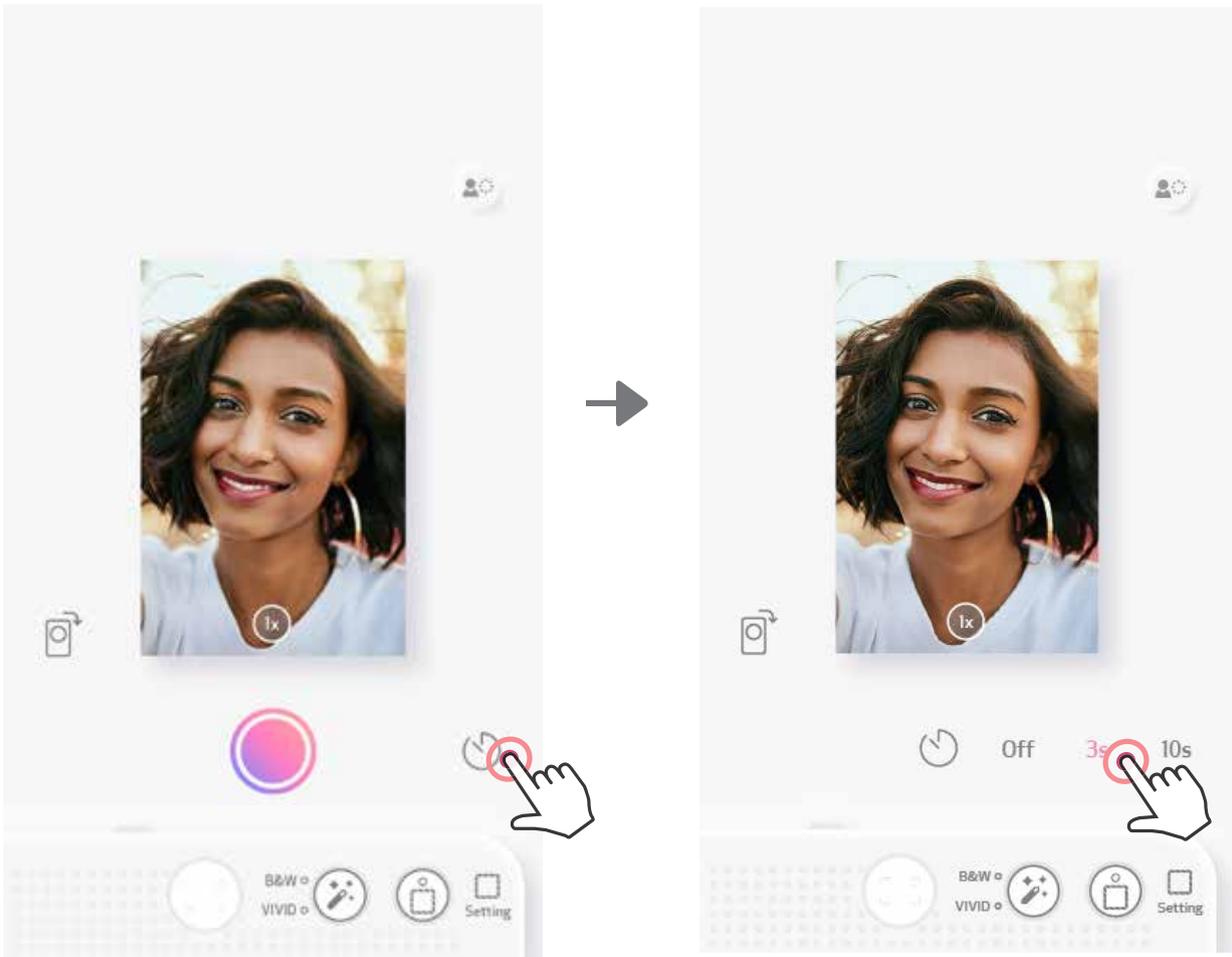



줌

①X 줌인을 클릭.




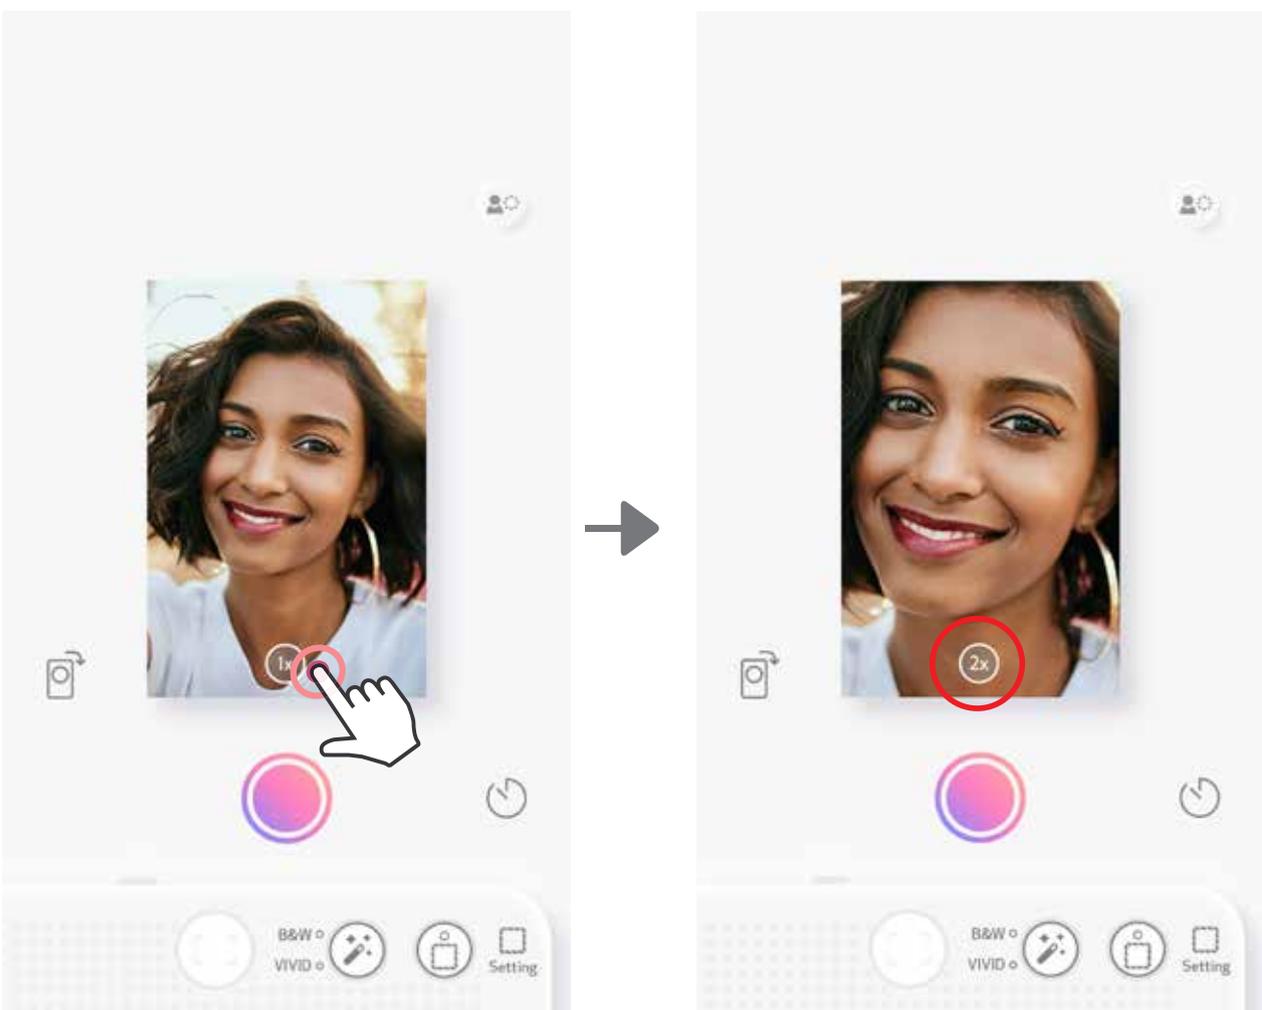


촬영방향


촬영방향(가로/세로) 변경시  버튼 클릭.

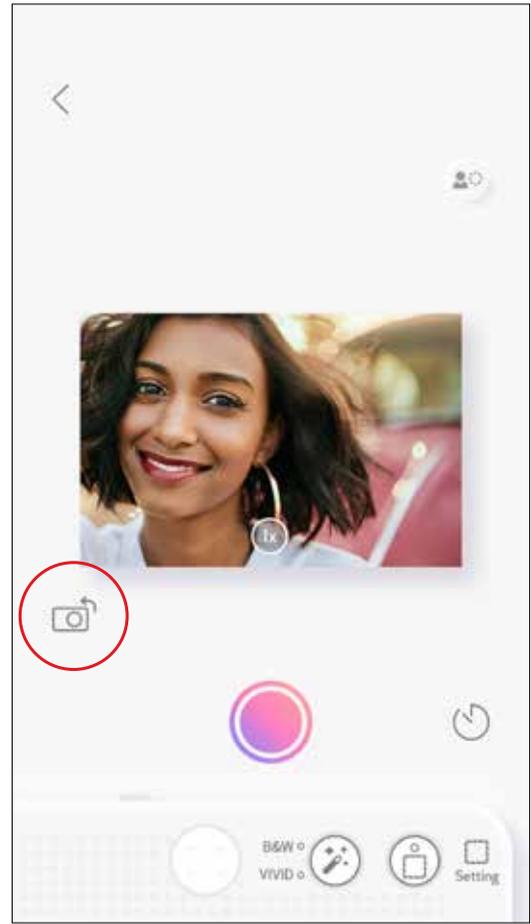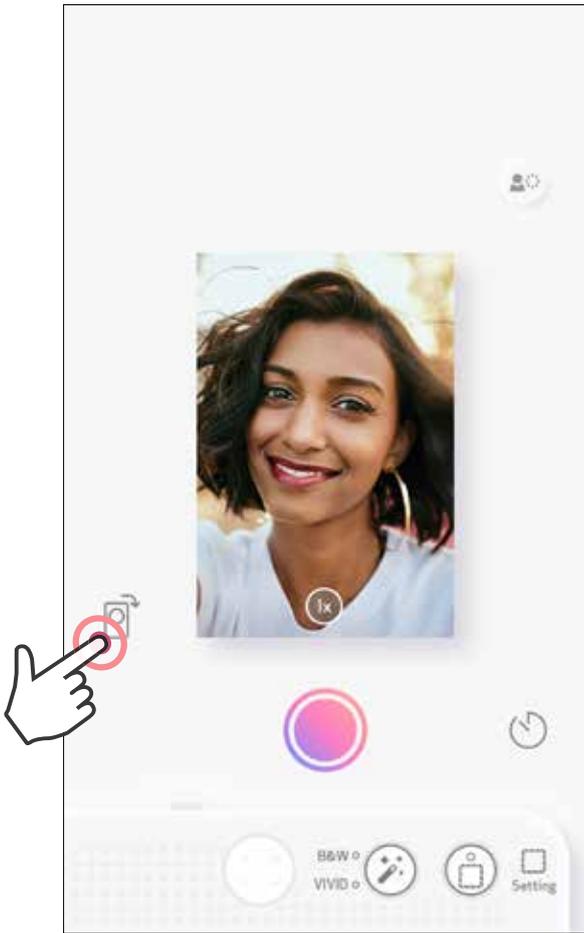


상태표시등

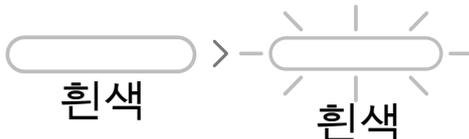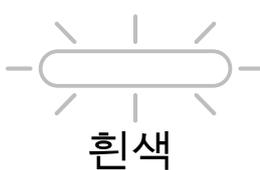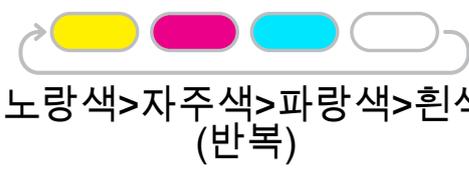상태	모드 LED	상태 LED
전원 켜짐	전원 버튼을 누른상태	 흰색
대기중	기기의 전원이 켜후에	 흰색
전원 꺼짐	전원 버튼을 누른상태	 Off
파란색 SMART SHEET® 에러	기기의 파란색 SMART SHEET® 가 잘못 들어갔거나, 다른 파란색 SMART SHEET® 가 들어가서 에러가 발생했을때	 파랑
파란색 SMART SHEET® 처리중	기기가 파란색 SMART SHEET® 를 출력중일때	 흰색
용지 부족 및 SD메모리 카드 없음	기기가 SD메모리가 없는 상태에서 출력중일때는 사진촬영이 불가	 빨강
용지 걸림 / 커버 열기	프린터 커버가 열려 있거나 용지 걸림이 발생	 빨강
출력을 위한 준비중	출력 준비 중	 흰색
출력중	사진 출력 중	 노랑색>자주색>파랑색>흰색 (반복)
MS 모드 (Mass storage)	기기가 PC에 연결	 자주색
Micro SD 카드 에러	MicroSD 카드에 쓸 수 없음	 자주색

상태표시등

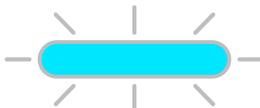상태	모드 LED	상태 LED
온도가 너무 높음	기기 온도가 높을때	 빨강(정상온도로 돌아올 때 까지)
온도가 너무 낮음	기기 온도가 낮을때	 파랑(정상온도로 돌아올 때 까지)
프린터 헤드 열식힘	인쇄하기 전에 프린터 헤드 온도를 확인하고 식힌 후 사용 하십시오	 파랑
배터리 20%남음	기기 배터리 잔량이 20% 미만일때	 흰색 > 빨강(반복)
펌웨어 업데이트	펌웨어 업데이트 중	 흰색

오류 발생시

상태	LED 표시	방법
MicroSD 카드 에러	 자주색	<ul style="list-style-type: none"> • MicroSD 카드가 제대로 삽입되었는지 확인하십시오 • MicroSD 카드 용량이 가득 찼는지 확인하십시오 • MicroSD 카드가 손상되었는지 확인하십시오 • Micro SD 카드가 호환되는지 확인하십시오
용지 급지 실패	 빨강	<ul style="list-style-type: none"> • 프린터 커버를 열어 인화지가 삽입되어 있는지 확인하십시오
용지 걸림	 빨강	<ul style="list-style-type: none"> • 기기의 전원을 끄고 다시 켭니다. 인화지가 자동으로 배출됩니다
프린터 커버 열림	 빨강	<ul style="list-style-type: none"> • 프린터 커버를 제대로 닫으십시오
연결	N/A	<ul style="list-style-type: none"> • 스마트폰의 블루투스 연결이 올바르게 설정되어 있는지 확인하십시오 • 어플에서 프린터 선택이 올바른지 확인하십시오 • 스마트폰의 OS의 호환가능 여부 및 최신 버여부를 확인하십시오
원격 촬영 실패	N/A	<ul style="list-style-type: none"> • 기기와 어플리케이션의 연결 여부를 확인하십시오 • 어플과 펌웨어가 최신 버전인지 확인하십시오
효과음 녹음 실패	N/A	<ul style="list-style-type: none"> • 기기와 어플리케이션의 연결 여부를 확인하십시오 • 어플과 펌웨어가 최신 버전인지 확인하십시오
기기 동작 정지	N/A	<ul style="list-style-type: none"> • 배터리가 없는 것은 아닌지 충전상태를 확인 하십시오

제품사양

인쇄 방식	ZINK®
프린트 해상도	314 x 600 dpi (인치당 도트 수)
인쇄 속도	약 50초 (엔진 동작시간 포함)
사진 비율	2" x 3"
호환가능 용지	Canon 포토용지 : ZP-20 (20매) ZP-50 (50매) 2" x 3" / 스티커용지
용지 적재 매수	ZINK® photo paper 10매 + 파란색 SMART SHEET® 1매
사진 해상도	8MP
초점 거리	2.6mm
조리개	f 2.2
포커싱 범위	30 cm - ∞
감도	Auto (ISO 100 - 1600)
플래쉬	O (자동)
플래쉬 범위	0.5m - 1.0m
메모리 카드	MicroSD 카드 (최대 256GB)
사진 형식	JPEG
전원	리폴리머 내장 배터리 700mAh, 7.4V \equiv
충전 속도	약 120분 (완충시)
전원 어댑터	1A, 5V \equiv
사용 환경	- 권장 동작, 충전, 보관 온도 : 15° to 32° C - 권장 동작, 충전, 보관 습도 : 40-55% RH - 작동 온도 : 5° to 40° C - 작동 습도 : <70% RH
자동 전원 꺼짐	3분 / 5분 / 10분 (어플 내 선택 가능)
크기	121mm (W) x 80.3mm (H) x 22.5mm (D)
무게	188 g
호환 가능 OS (컴퓨터 연결 시)	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 Mac OSX 10.10-10.15
연결방법	Bluetooth 5.0
호환 가능 OS	iOS 9.0 이상 & Android 4.4 이상
모바일 어플	Canon Mini Print
충전 및 데이터 전송	USB 2.0 (Micro USB)



통지 없이 변경 될 수 있음

어플 설치


방법 ①

앱스토어에서 "CANON MINI PRINT" 를 검색하십시오

Android™ - Google Play™ 검색

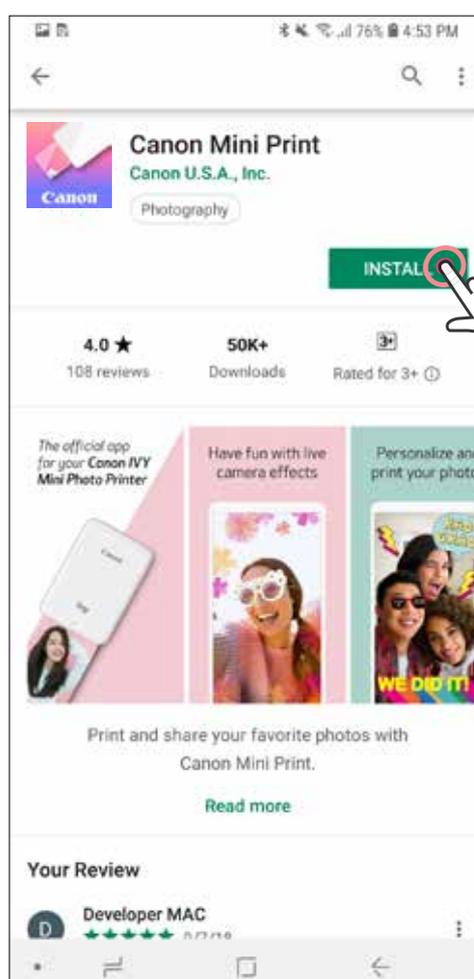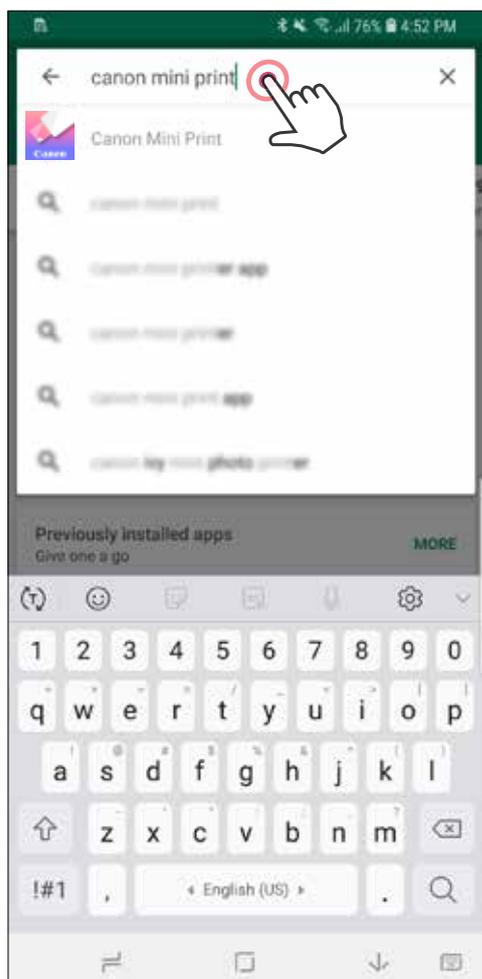


iOS® - App Store® 검색

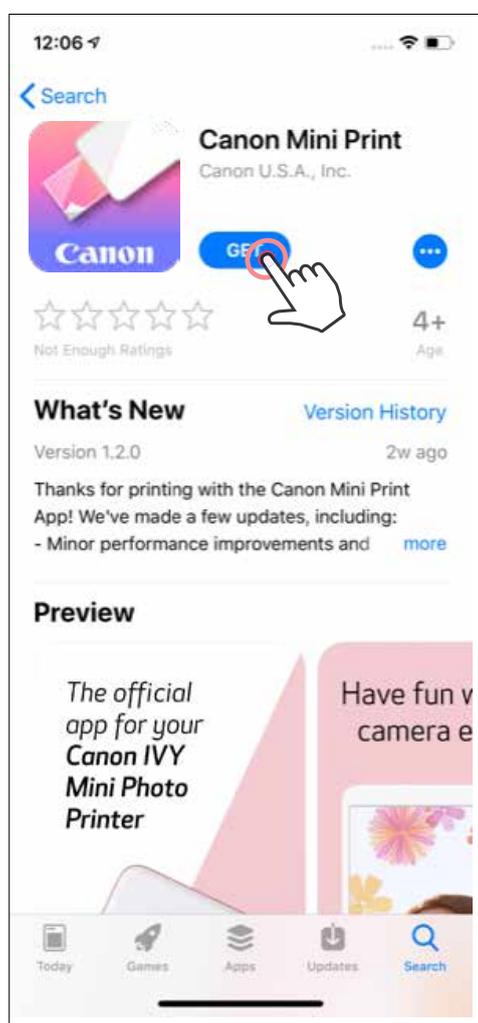


방법 ② 퀵가이드의 QR코드를 스캔하십시오



Android


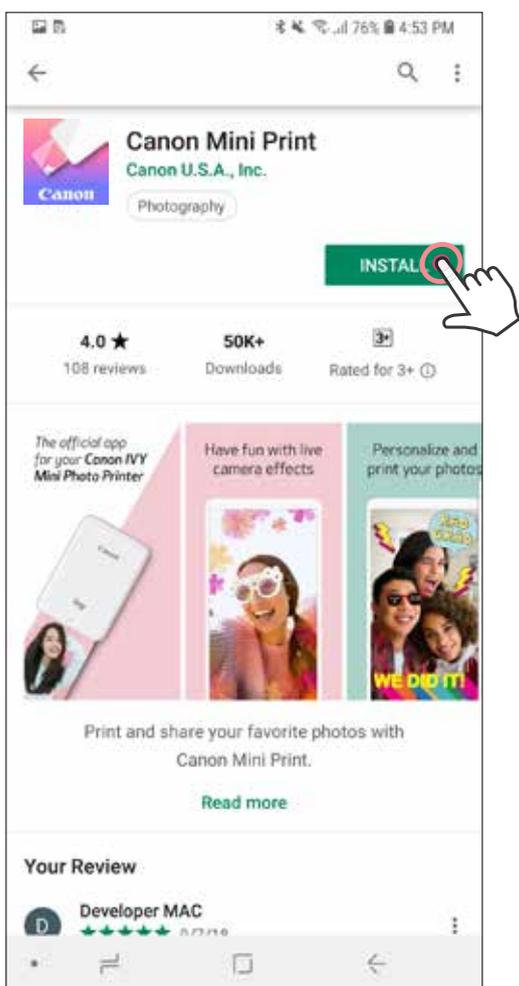


iOS

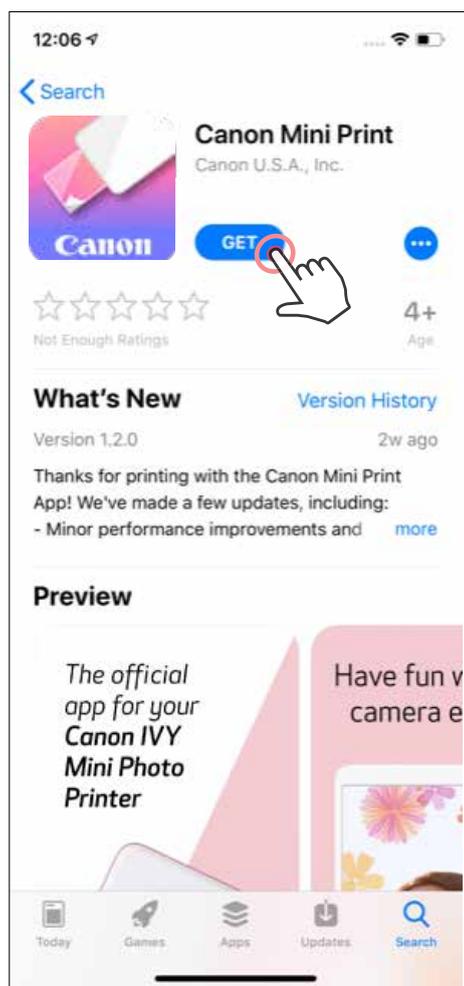


방법 ③ 사용 기기의 브라우저에 [HTTPS://WWW.CANON-BS.CO.KR](https://www.canon-bs.co.kr) 연결 하십시오

방법 ④ NFC 기능 사용 (ANDROID 전용)

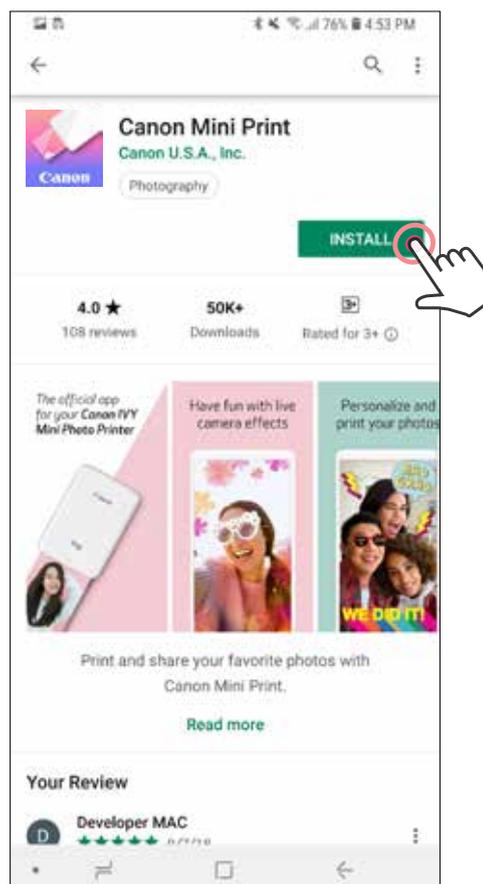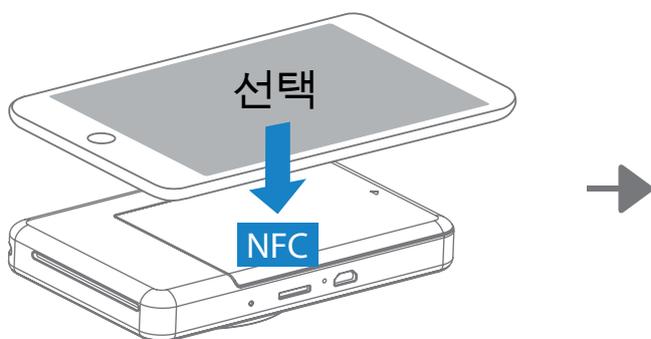


Android & iOS 연결법

- ① 상태 표시등에 불이 켜질 때까지 전원 버튼을 길게 눌러 프린터를 켜십시오. 모바일폰의 "설정"에서 Bluetooth를 활성화하고 프린터와 연결하십시오.
- ② 연결 - 오른쪽 상단 아이콘 클릭후 프린터를 선택하세요. 연결되면 기기의 배터리 상태가 표시 됩니다.

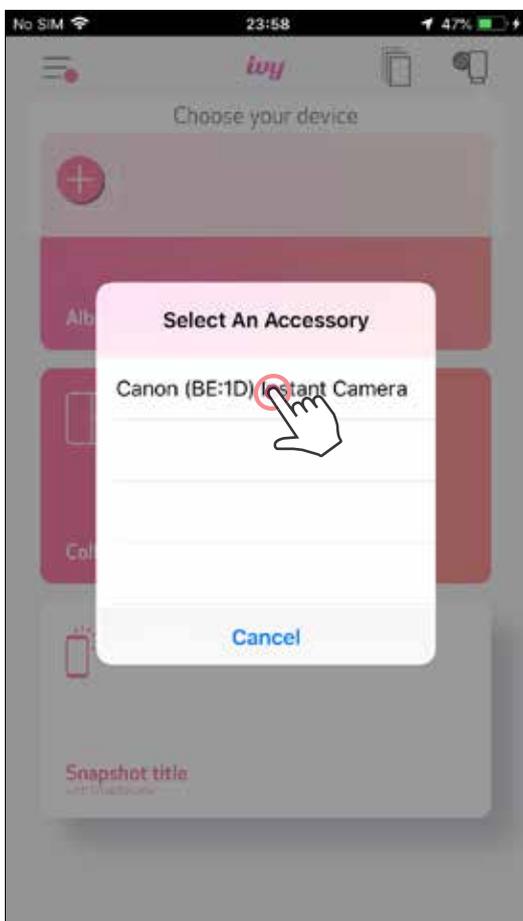


- ③ **프린터 재연결** - 앱에 연동된적이 있는 프린터는 자동으로 재연결 됩니다.
만약 연결된적이 없는 프린트는 오른쪽 상단 아이콘 클릭후 프린터를 선택하세요.

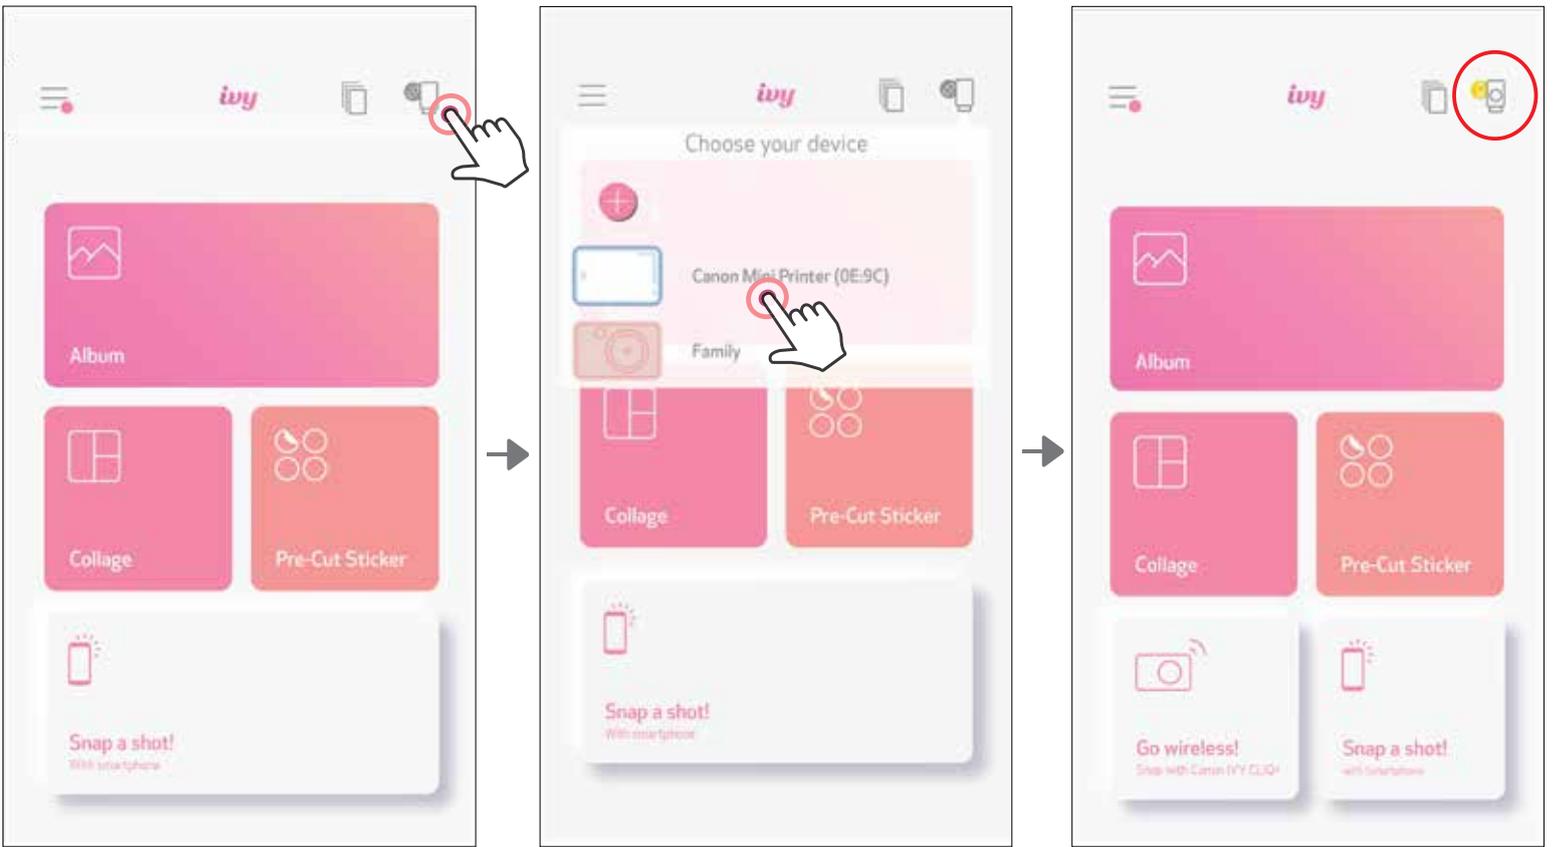


안드로이드 연결 방법 (NFC)

- ① 모바일기기에서 NFC 및 블루투스가 사용 설정되어 있는지 확인합니다.
- ② 앱을 켭니다.
- ③ 모바일 기기를 프린터 위에 놓습니다.
- ④ 화면상의 안내에 따라 페어링 및 연결을 완료하십시오. 또는, 프린터가 모바일기기와 자동으로 페어링됩니다.

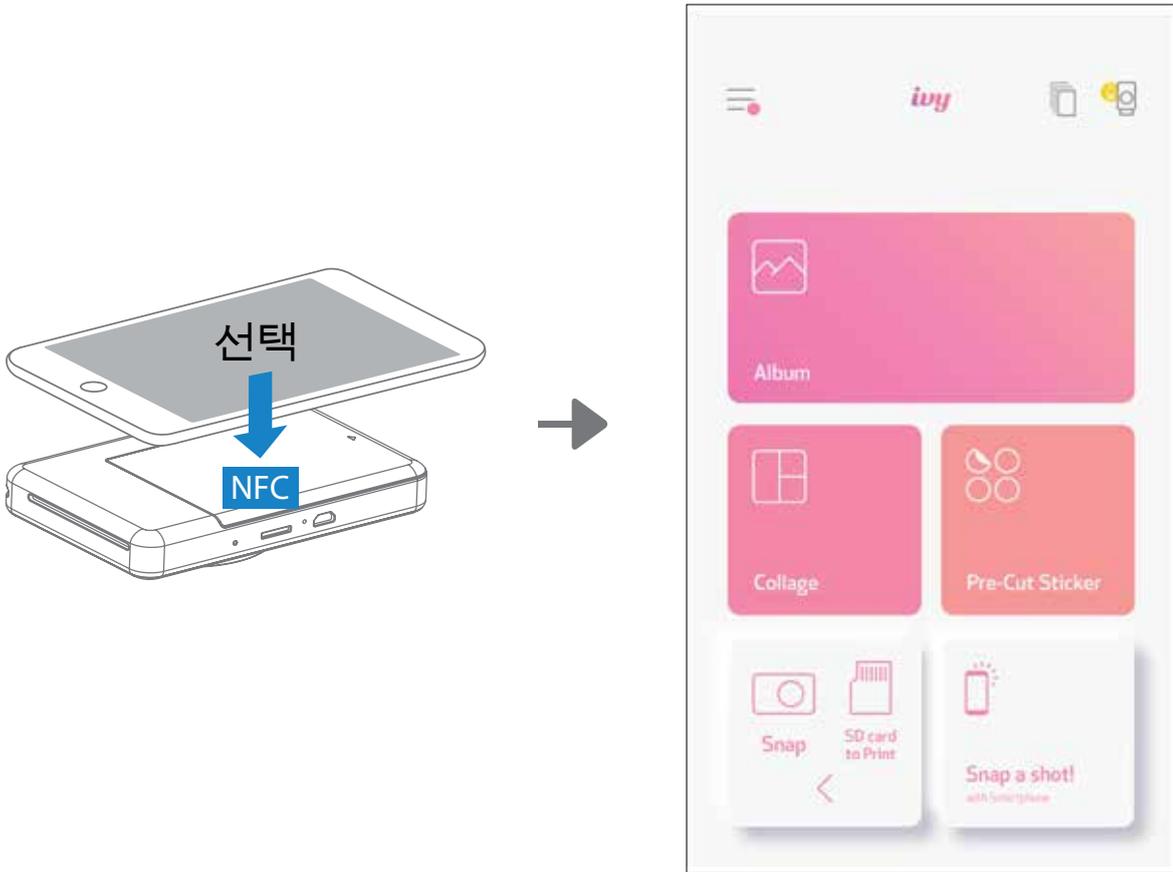


! 주의

프린터 상태 아이콘 (어플)

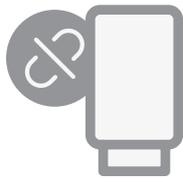



프린터와 연결 되지 않음

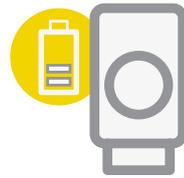

프린터 연결 완료
(배터리 상태 표시)

연결 관련

- 하나의 프린터는 하나의 모바일기기(안드로이드/iOS)와 연결 할 수 있습니다.
- 나의 모바일기기(안드로이드/iOS)는 여러대의 프린터와 연결 할 수 있습니다. 추가 프린터를 연결하려면, 메인화면에서 오른쪽 상단 아이콘 클릭후 프린터를 선택하세요.
- 연결 가능한 프린터는 Canon (xx : xx) Instant Camera로 검색 됩니다. 프린터 내부 라벨의 MAC번호 (xx : xx)의 마지막 4 자리 숫자와 같은지 확인 하십시오.
- 블루투스 검색 및 연결은 사용 환경에 따라 실패 할 수 있습니다. 스마트폰의 블루투스 세팅을 확인후 제시도 해주십시오.

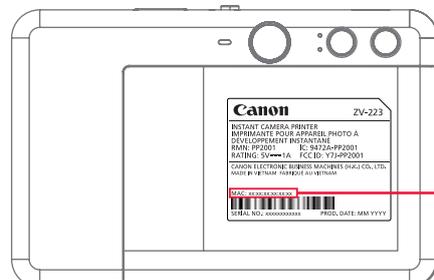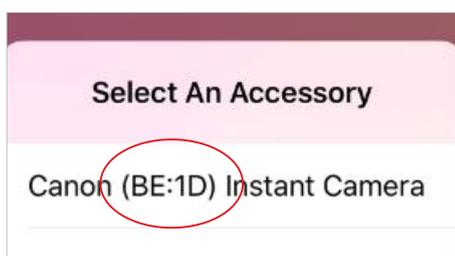

MAC: xx:xx:xx:xx xx:xx

어플 사용

홈 화면



메인 메뉴


어플 메시지 보기
프린터 연결정보 확인 및 설정
사용자 매뉴얼 & FAQ
인화지 구매
어플 버전 확인 및 서비스 이용약관 및 개인정보 처리 방침
연결된 프린터 - 사용자는 언제든지 프린터 정보를 볼수 있으며, 프린터명과 소리, 자동 전원 꺼짐 설정을 변경할수 있습니다.

Online Albums* (Login / Logout)

Facebook

Instagram

Google Photos

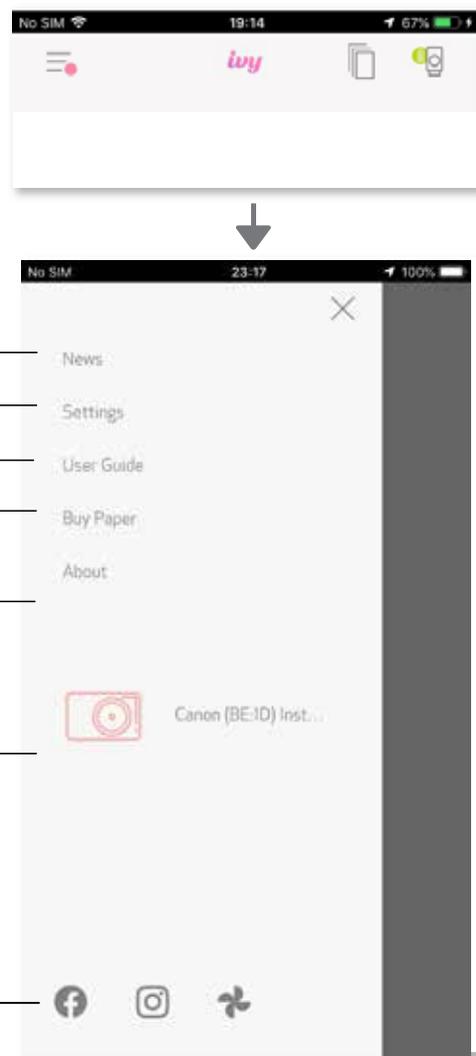

Mini Print 앱의 기능과 SNS연동은 인스픽시리즈와 지역에 따라 제한될수 있습니다.

* 인터넷 연결이 필요합니다. 사용할 소셜 미디어 또는 클라우드 계정이 필요합니다.


PRINTER SETTING

프린터가 앱에 연동되었다면, 프린터 정보를 볼수 있으며, 프린터명과 소리, 자동 전원 꺼짐 설정을 변경할수 있습니다.

클릭 ≡ 하면, 프린터 정보를 볼수 있으며, 프린터명과 소리, 자동 전원 꺼짐 설정을 변경할수 있습니다.

프린트명 재설정

프린트명을 원하는데로 변경.


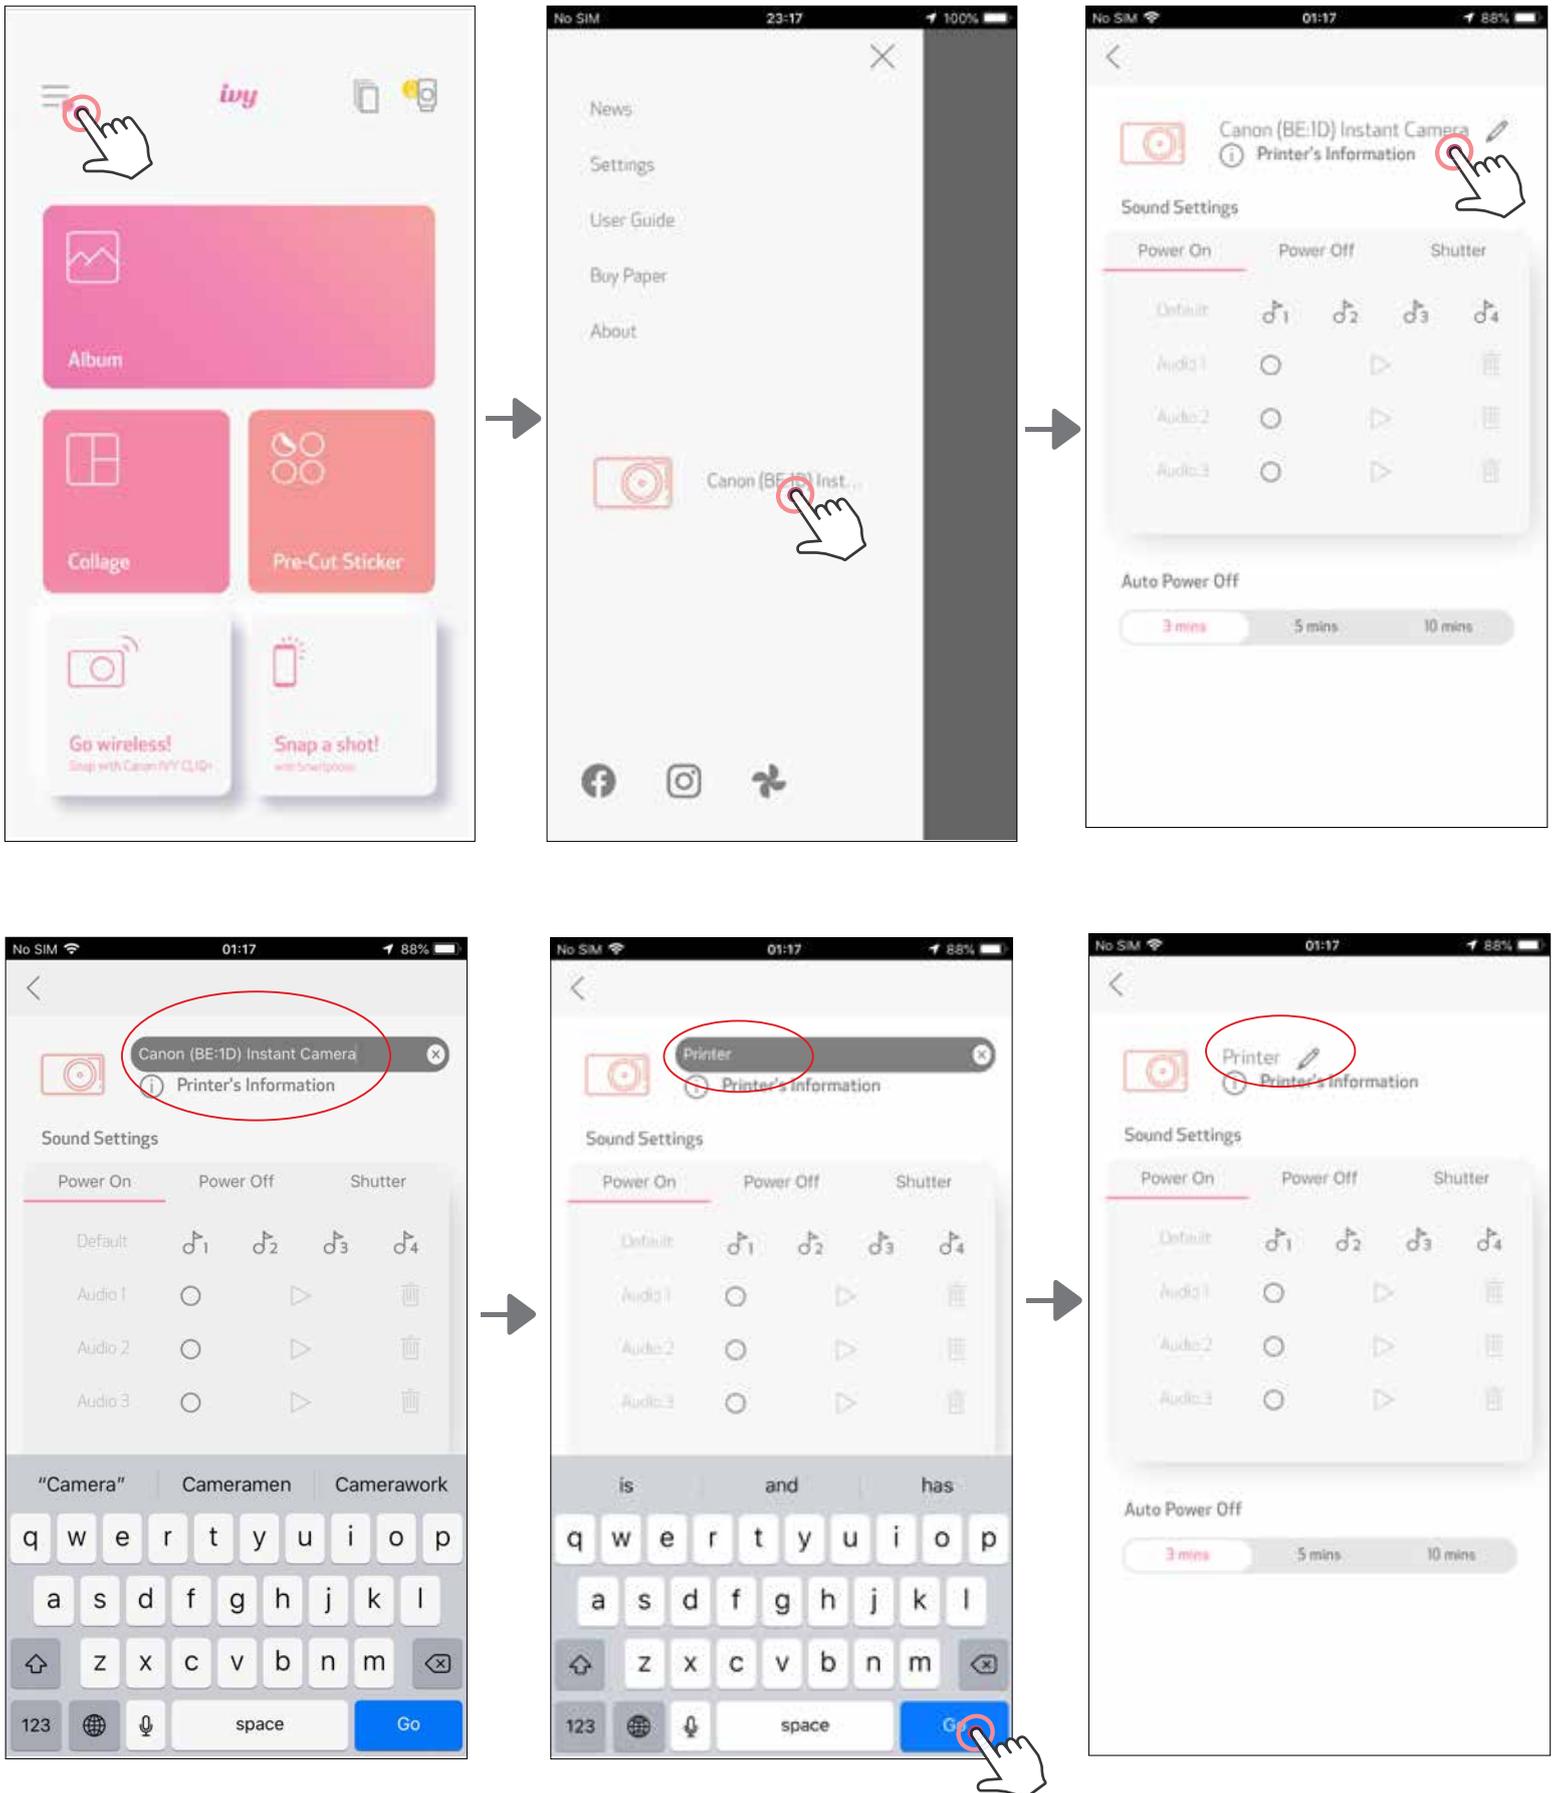


소리

사용자는 전원On/Off/셔터음을 변경 및 설정 할수 있다.



사용자는 프린터 음성을 위해 3 개의 사운드 파일을 녹음 할 수 있습니다.

소리 아이콘을 선택시 소리가 적용됩니다.

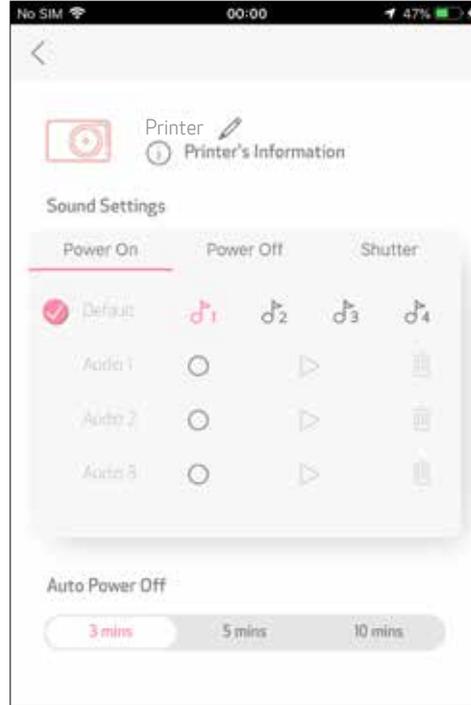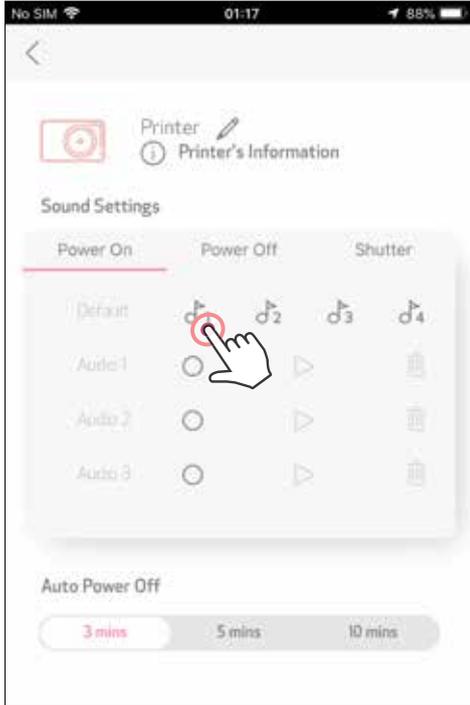

○ 아이콘 선택시 소리가 녹음 됩니다.

▶ 선택시 녹음된 소리가 재생되며, 자동 적용 됩니다.

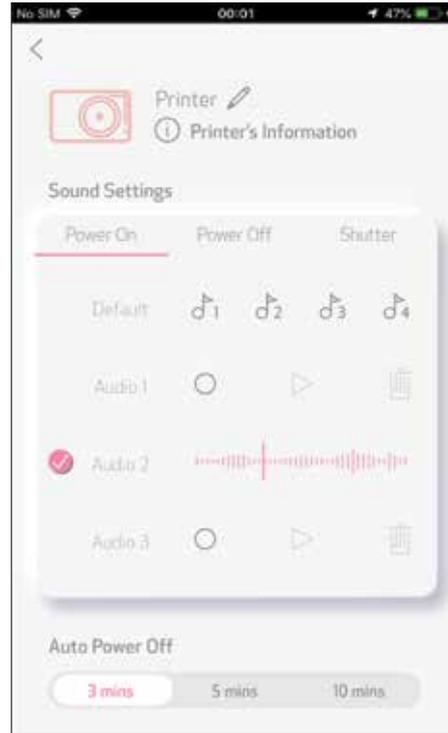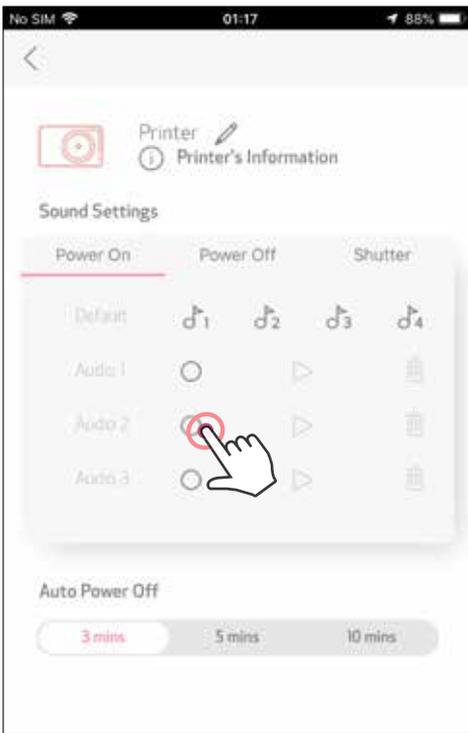

자동 전원 꺼짐

자동 전원 꺼짐 선택.




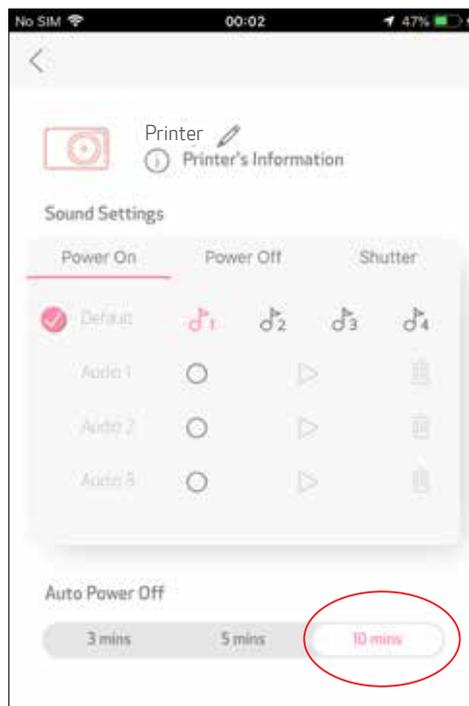



사진 앨범

사진앨범에서 시간별/폴더별 정렬가능합니다.


- ① 홈 화면에서  을 선택하여 사진첩을 엽니다.
- ② 사진을 선택하여 인쇄, 편집, 공유 및 저장할 수 있습니다.
- ③  버튼을 눌러 출력 하십시오.

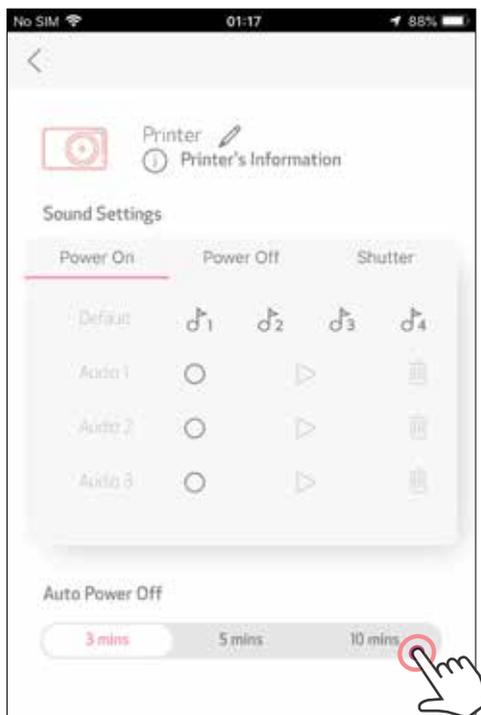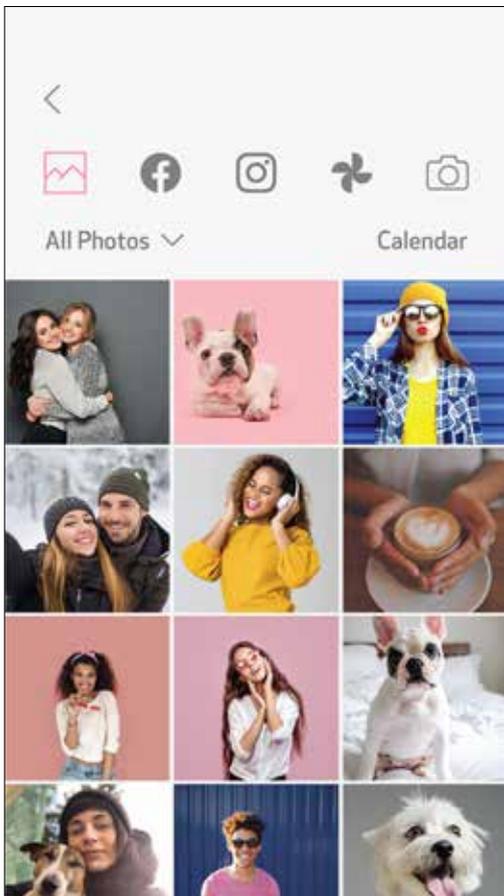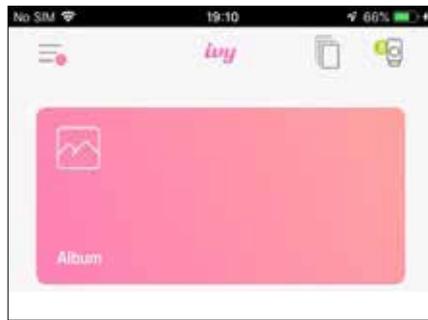

모든 사진 - 갤러리

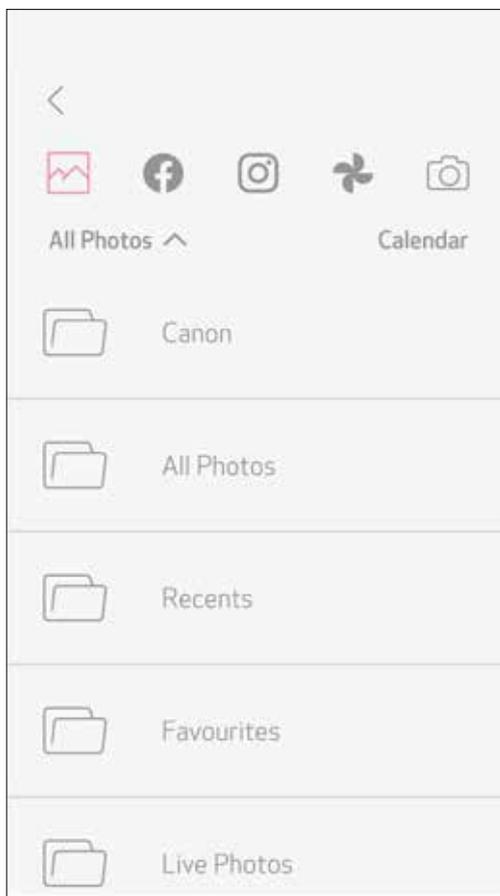

폴더로 필터링

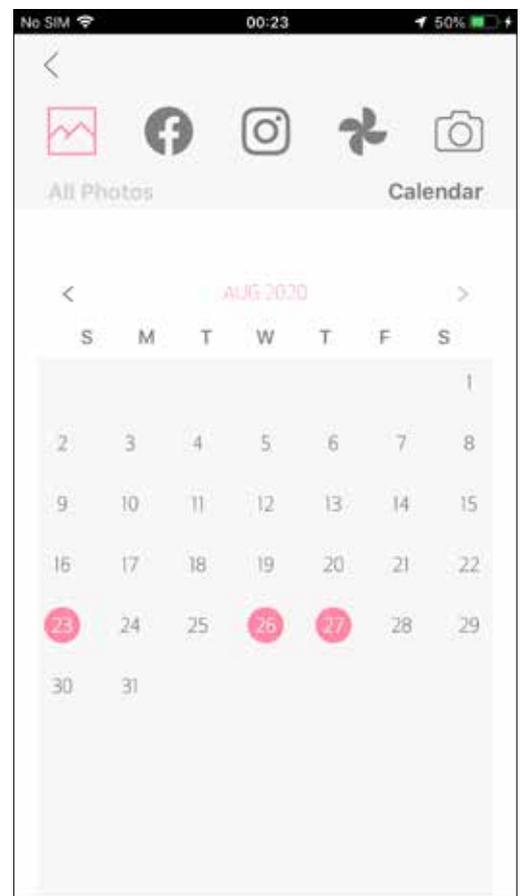

날짜로 검색


온라인 앨범 조회도 가능합니다.

MINI PRINT 앱으로 사진 전송

모바일기기의 사진첩에서 CANON MINI PRINT 앱으로 사진 전송 하기

Android

- ① 모바일폰의 사진첩에서 사진을 선택하여 공유 버튼을 누릅니다.
- ② Mini Print 으로 사진을 전송 하여 편집 및 프린트 할 수 있습니다.

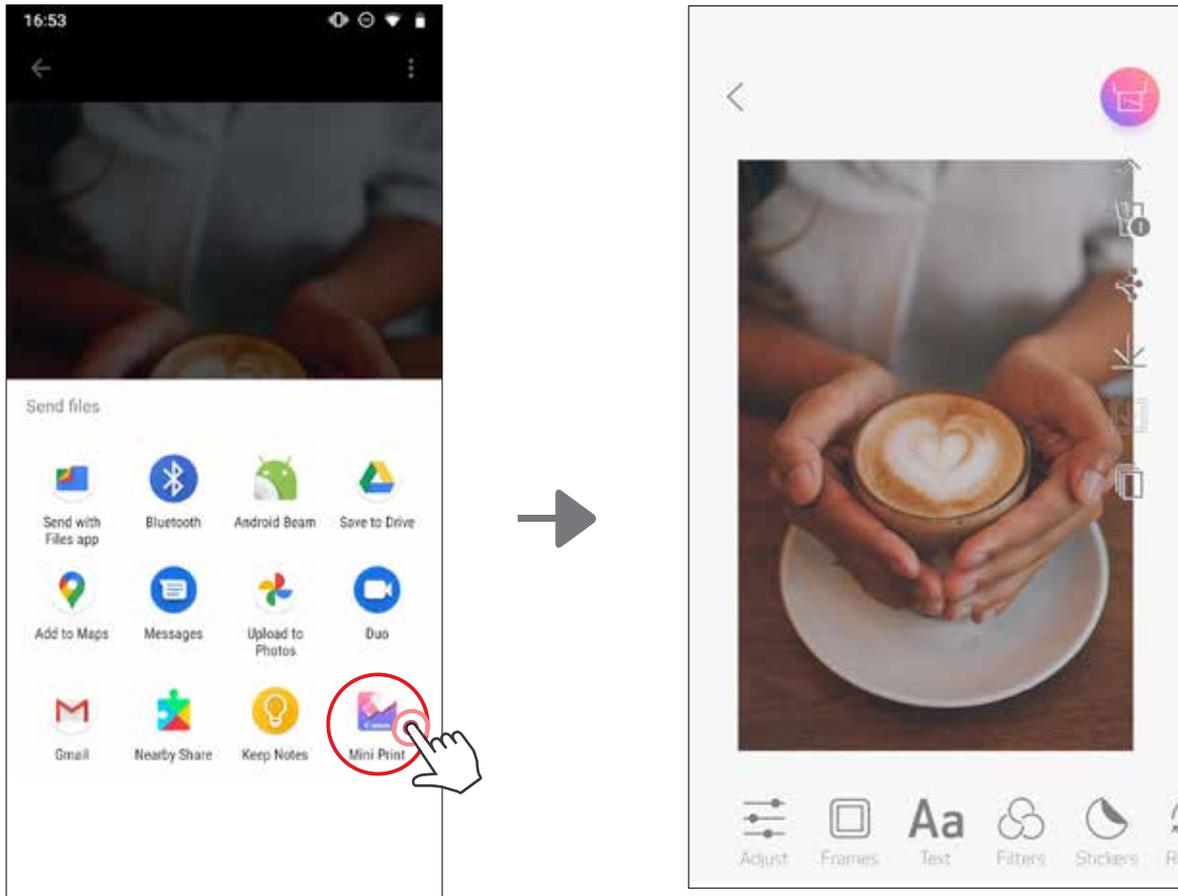

iOS

- ① 모바일폰의 사진첩에서 사진을 선택하여 공유 버튼을 누릅니다.
- ② 방법1 - "Mini Print"를 선택하면 편집할 수 있는 화면으로 이동합니다.
- ③ 방법2 - "Print to Canon"을 눌러 사진을 인쇄 대기열로 송부합니다.


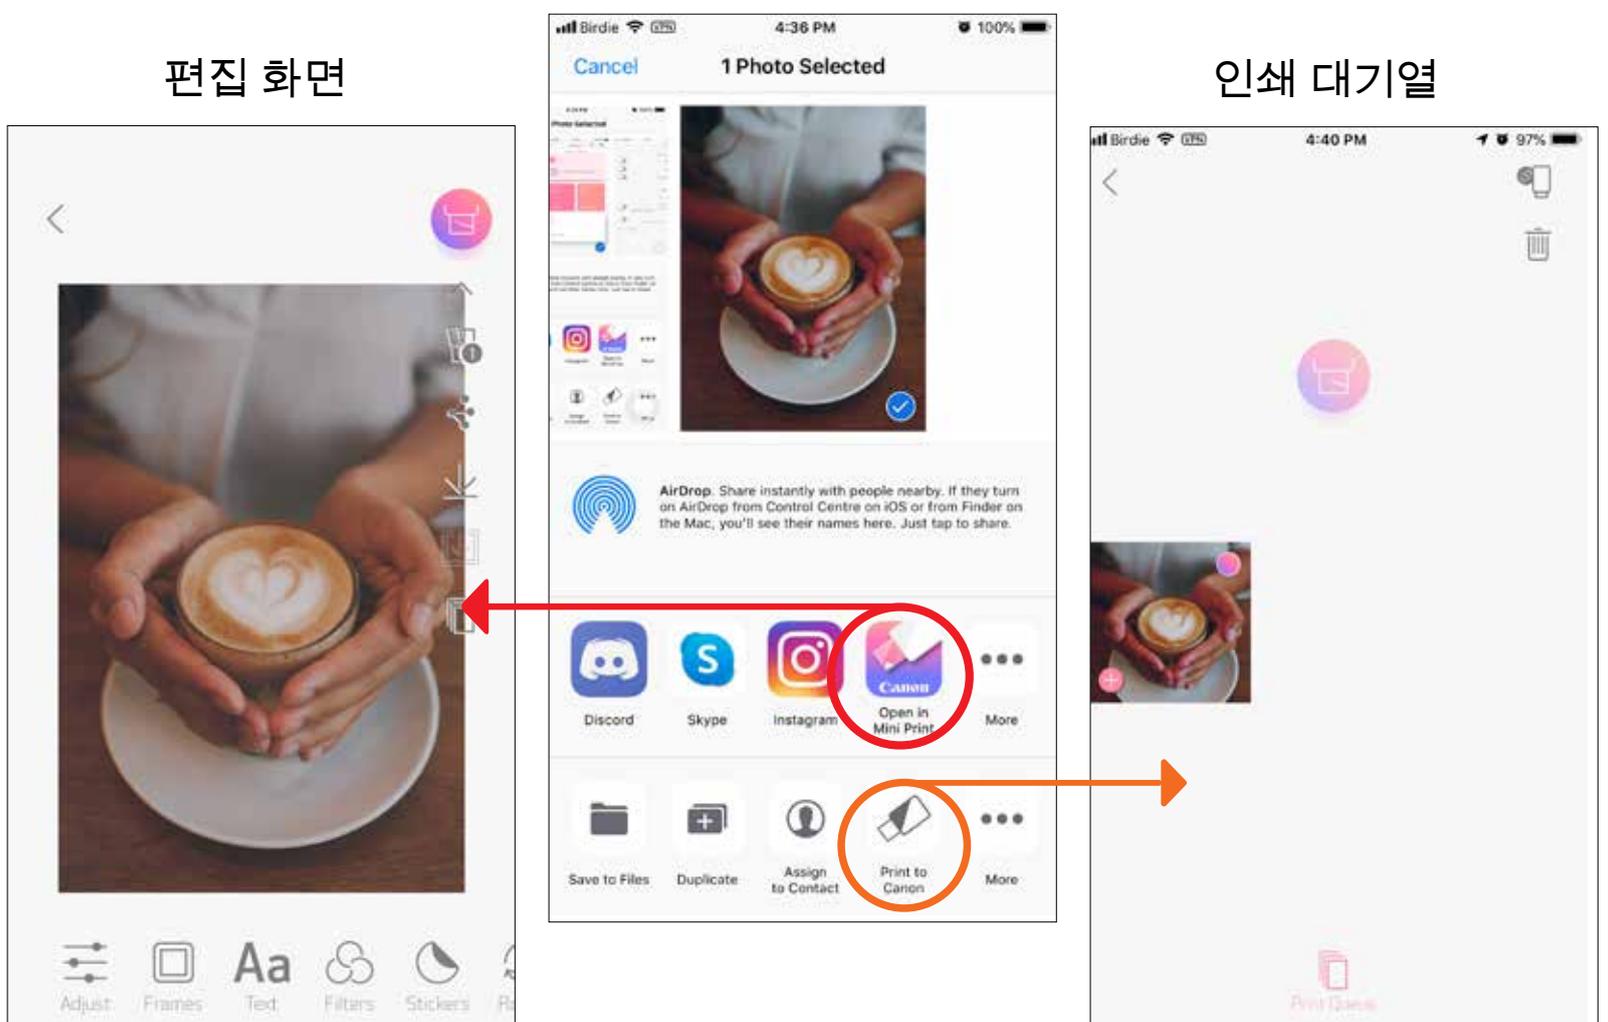


사진 편집하기

필터, 스티커, 텍스트 등으로 사진을 편집 하여 예쁘게 꾸밀 수 있습니다.

- ① 스크린 아래의 아이콘을 선택하십시오.
- ② 원하는대로 자유롭게 수정 하십시오.
- ③ 편집창을 나가기 전에 사진을 저장, 공유, 프린트 하십시오.

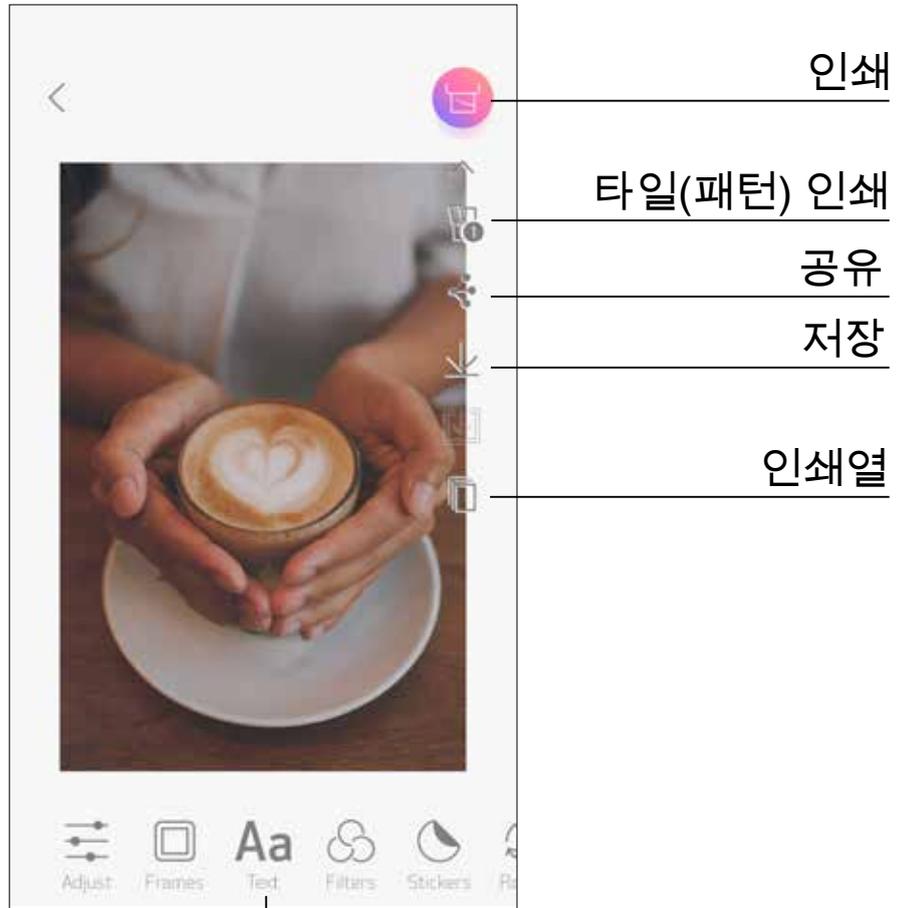

조정

프레임

텍스트

필터

스티커

회전

그리기

밝기

명도


채도

컬러밸런스


타일 프린트

타일 프린터 기능을 이용하여 여러장의 사진을 인쇄하여 더 큰 사이즈의 사진을 만들 수 있습니다.

- ①  을 선택하여 2 x 2 or 3 x 3 프린트중 선택 하십시오 (분할될 사진의 모습대로 분할선이 그려질 것입니다.)

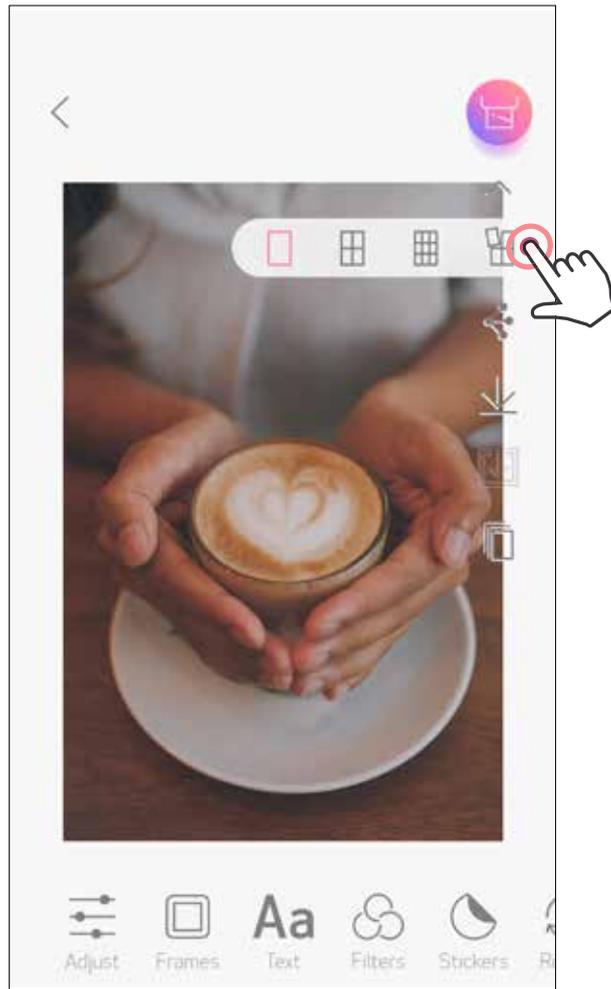

- ②  을 선택하여 사진을 인쇄하여 서로 붙여 더 큰 사이즈의 사진을 만들 수 있습니다.

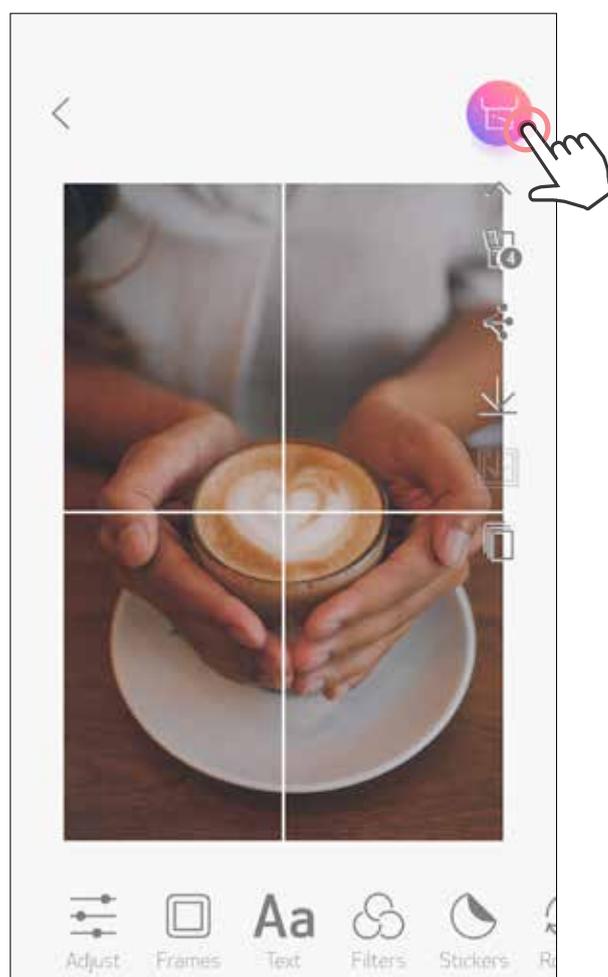

콜라주 프린트



콜라주 프린트기능을 사용시 2x3용지에 6개 사진이 필요.

① 메인 화면으로  클릭.



② 콜라주에 넣기 위한 사진선택 선택된 사진의 수량 표시.


③ 이미지 프리뷰중 템플릿을 변경하려면  클릭 또는 화면 좌/우로 스크롤하시면 됩니다.
프리뷰중에 확대/축소 가능합니다.

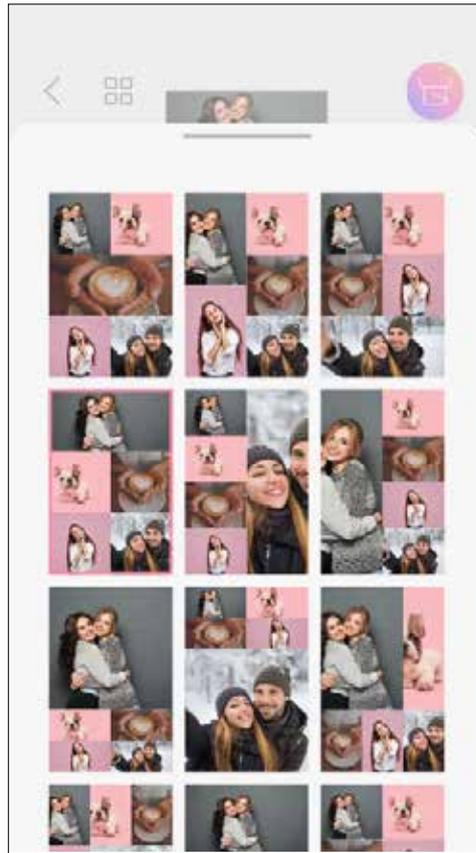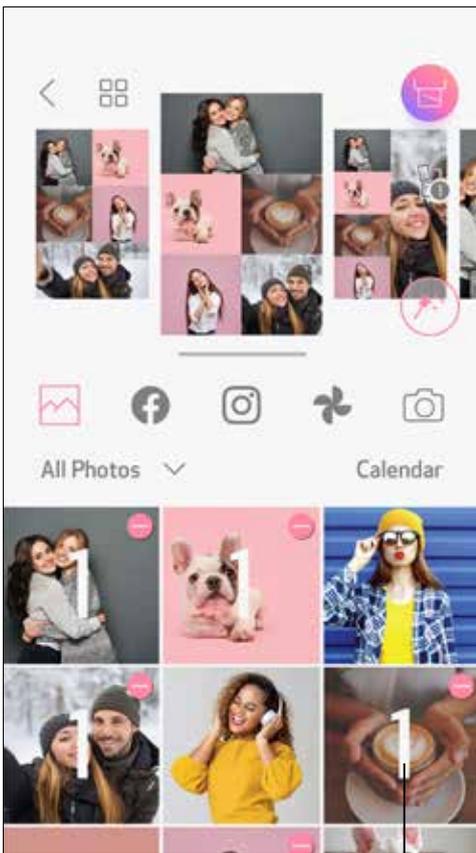


출력된 사진 수량

④ 선택된 템플릿으로 수정하려면  클릭.

⑤ 수정 및 색조정된 사진 인쇄를 위해  선택,  공유,  저장.

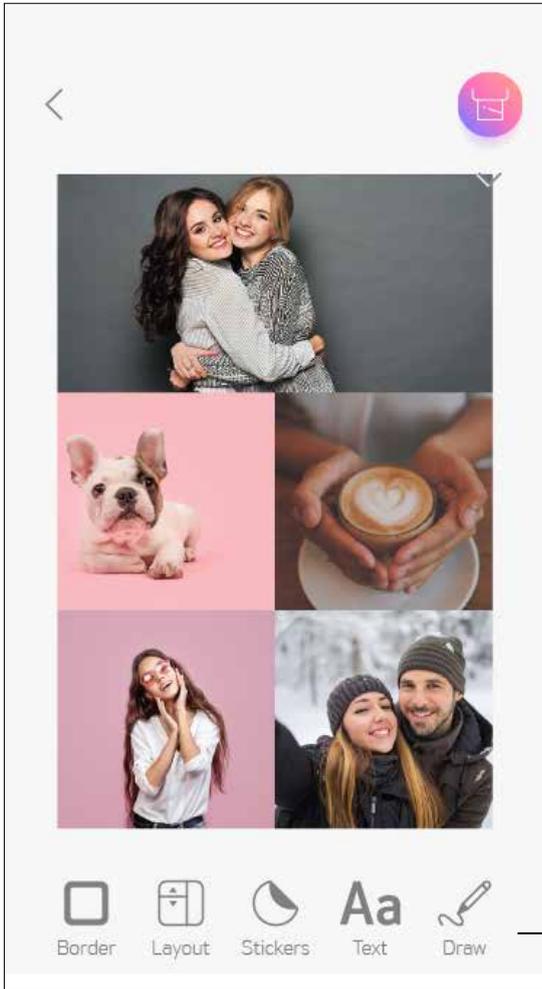

플라주(전체이미지 수정)

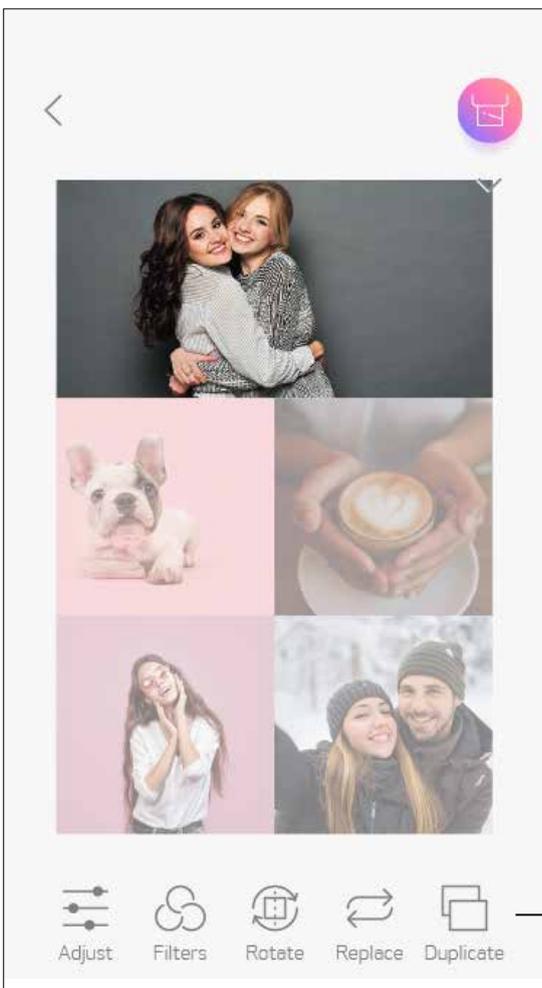


플라주(선택이미지 수정)

원형 스티커 출력


원형스티커 사용시 Pre-cut sticker 기능을 사용해 주세요

① 메인화면에서  선택.

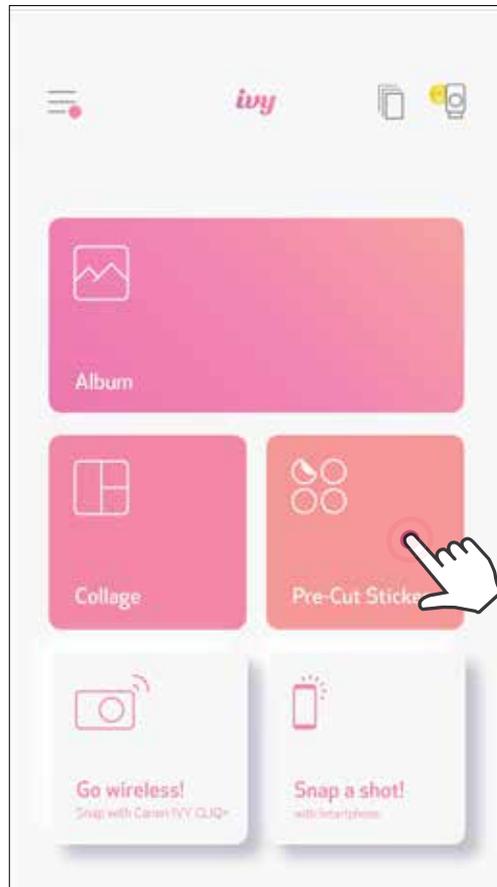


② 선택시 원형 스티커에 사진 추가.


③  선택시 원형스티커 사진 수정.

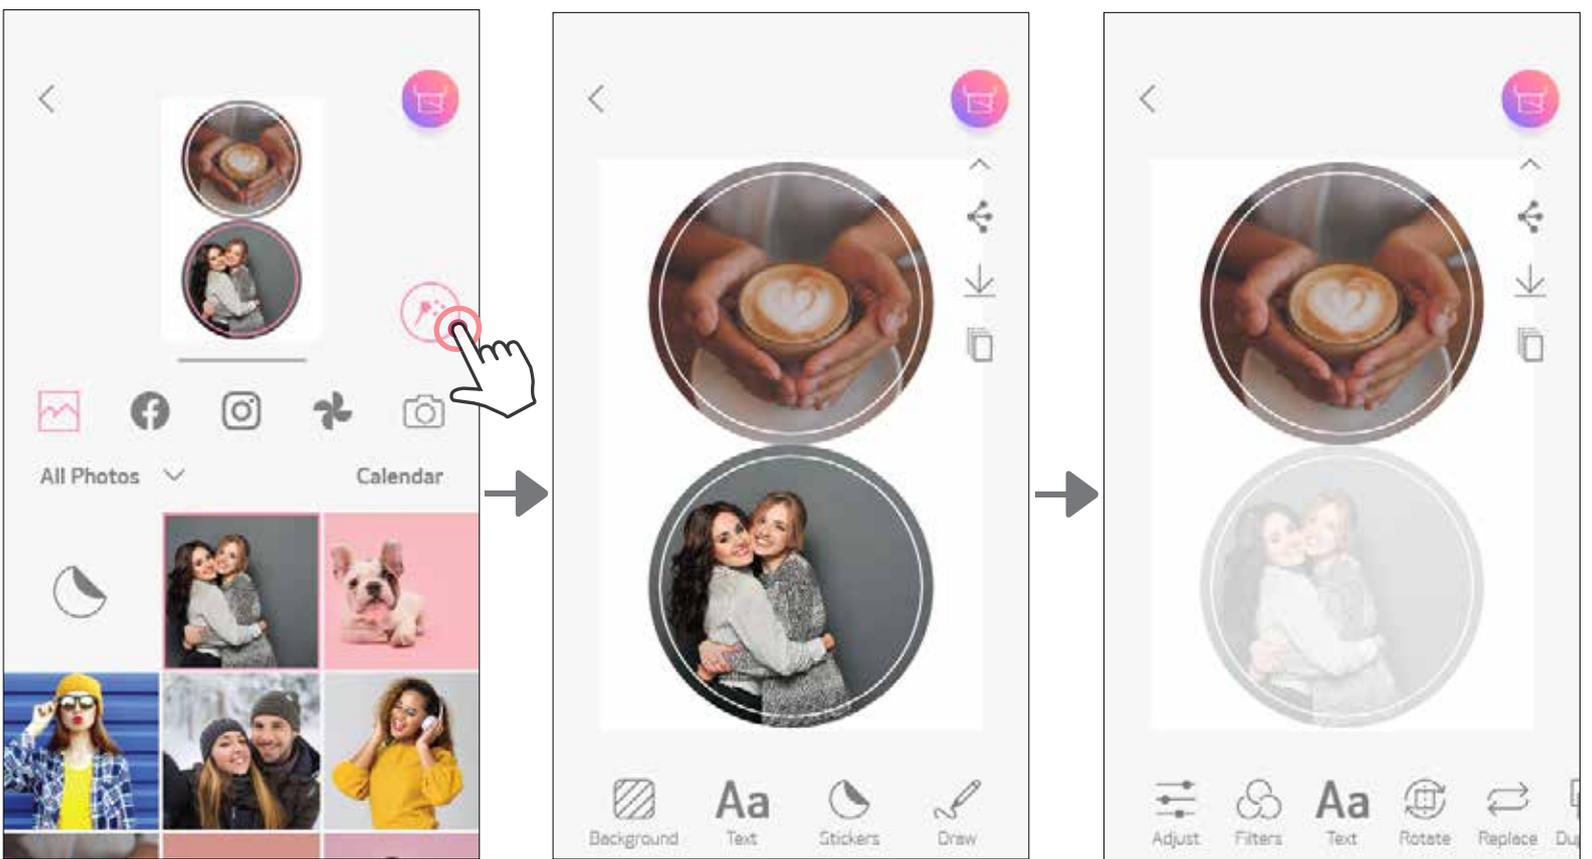

④ 색조정된 사진 인쇄를 위해  선택,  공유,  저장.

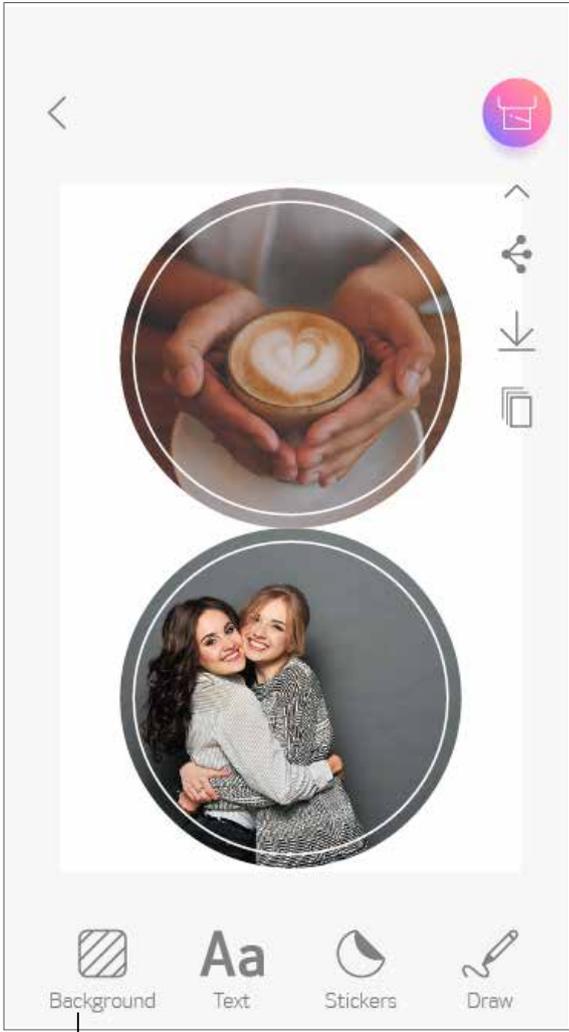

원형스티커
(전체 이미지 수정)

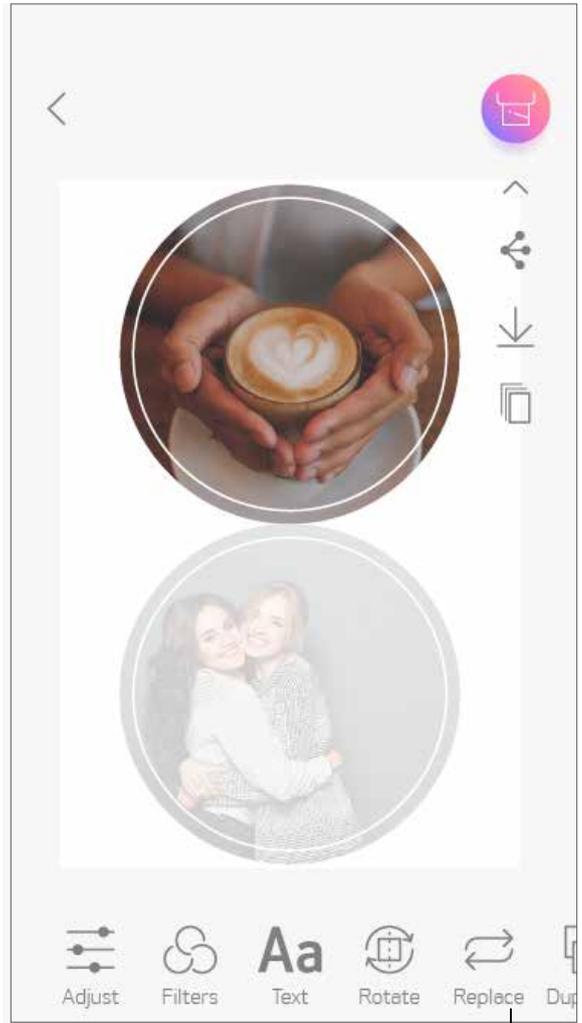

원형스티커
(선택 이미지 수정)





스마트폰 카메라

- ① 홈 화면에서  을 선택하여 스마트폰 카메라로 사진을 찍으십시오.
(효과가 있는 사진을 찍으려면 하단의 아이콘을 선택하십시오.)
- ② 사진을 찍으면 인색, 편집, 공유 및 저장할 수 있습니다.
- ③  버튼을 눌러 출력 하십시오.




인스픽S2의 MICROSD메모리에서 인쇄

- ① 메인화면에서 Wireless선택 그리고 SD메모리 프린트.
- ② 사진 선택후 출력하려면  선택.
- ③ SD메모리에서 사진 출력하려면  선택.

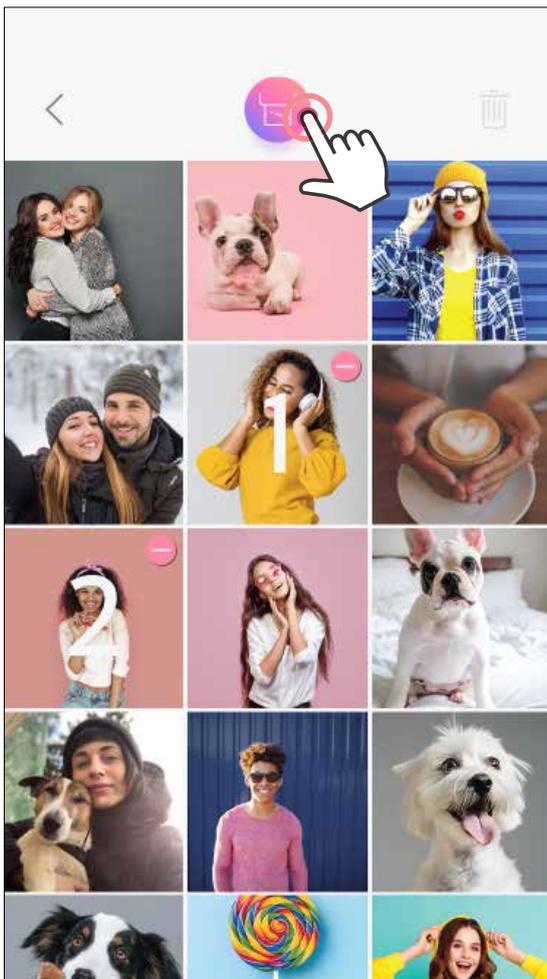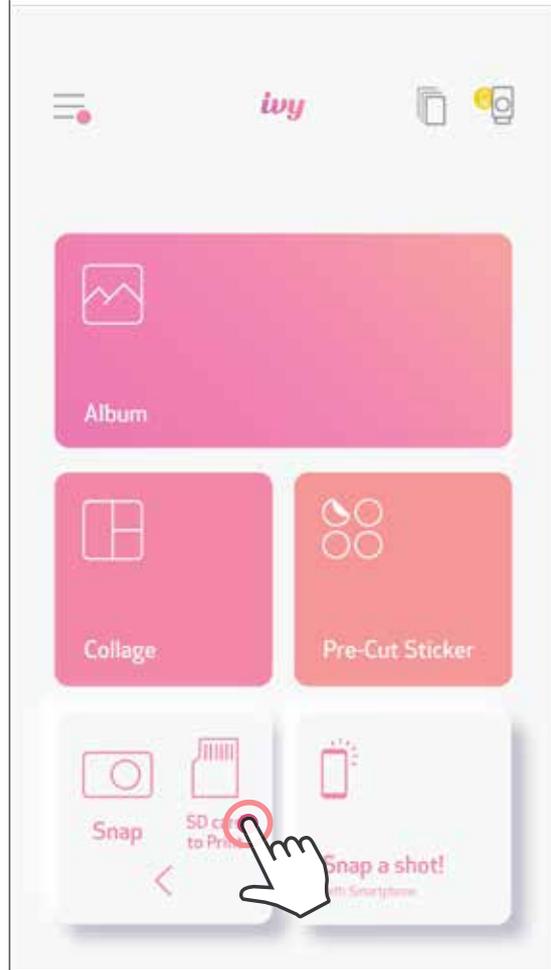

출력

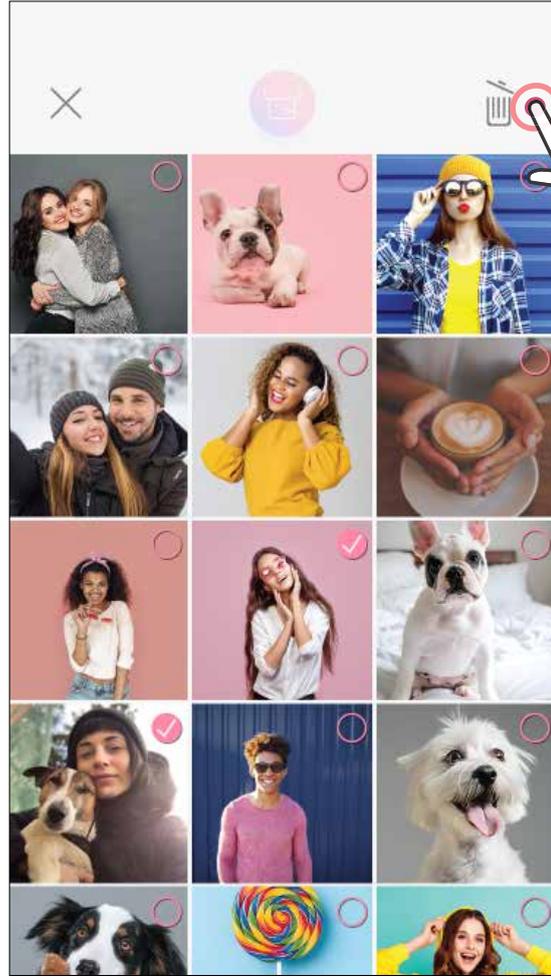

삭제


인쇄열

☰을 눌러 출력 대기열 조정.



대기열중에서 가능

- ① ☰을 눌러 출력 대기열 중 삭제.
- ② 사진을 길게 누르면 사진순서를 재조정.
- ③ 선택된 사진 출력을 원치 않을 경우 중지 사인 표시됨.
- ④ +을 눌러 사진 복사.

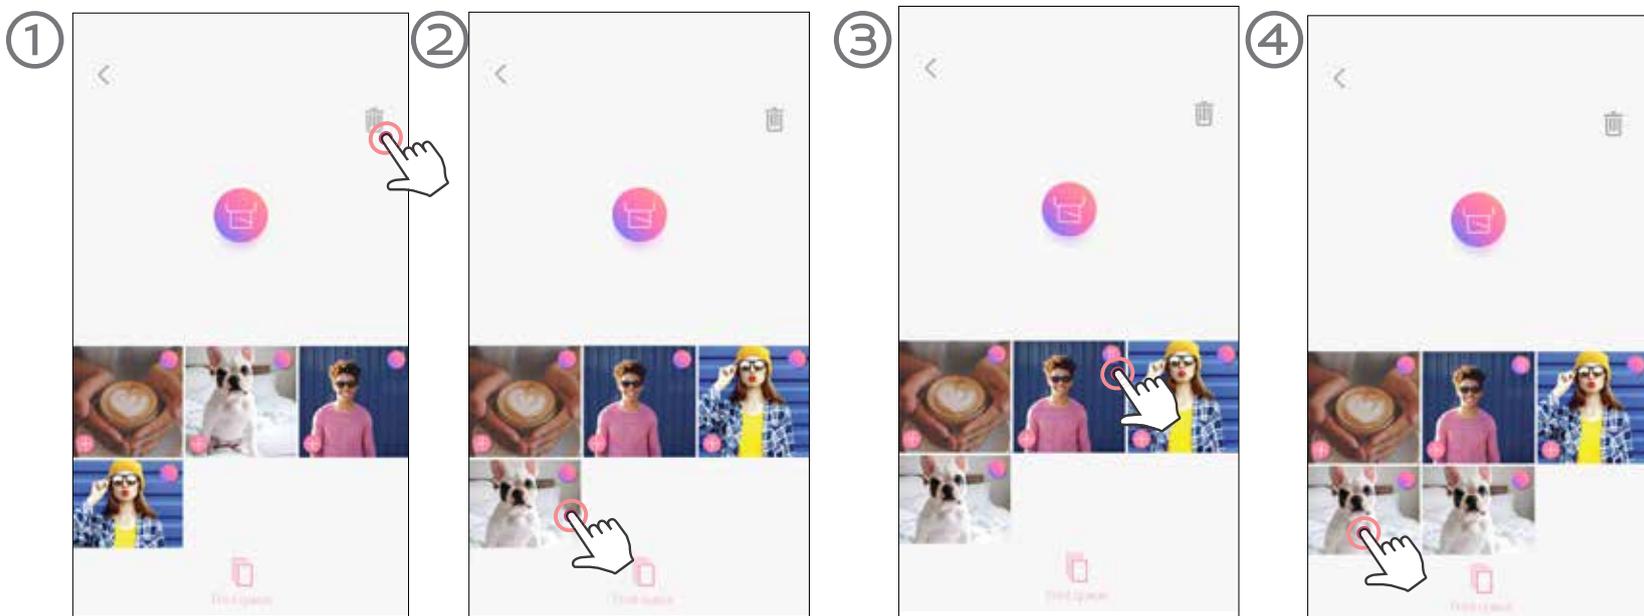

인쇄열에 대한 공지: 인쇄되지 않은 사진이 인쇄열에 있을때 프린터의 연결이 끊어지고, 재연결시 인쇄열에 있는 사진을 출력할것인지 재확인 합니다.

! 주의

- 인쇄 된 이미지는 모바일 장치에서 색을 표현하는데 사용되는 "스크린 기술" 과 용지에 색상을 인쇄하는 데 사용되는 "인쇄 기술"이 다르기 때문에 원본 이미지와 다를 수 있습니다.
- 인쇄중 이거나 용지 걸림 현상이 발생 하였을 때 용지를 무리하게 잡아 당기지 마십시오.
- 인쇄 중에 프린터 커버를 열지 마십시오. 인쇄 품질에 영향을 줄 수 있습니다.
- 프린터가 진동하거나 흔들리면, 인쇄 품질에 영향을 줄 수 있습니다.

Canon

제품이 제대로 동작하지 않을 경우, 제품을 구입한 대리점에 문의 하거나 Canon 서비스센터 및 당사 홈페이지로 문의하여 주시기 바랍니다.(<https://www.canon-bs.co.kr>)

SMART SHEET 와 ZINK 기술 및 ZINK 마크는 ZINK 홀딩스에 귀속되어 있습니다.