

Canon



Zoemini 2

Mini fototiskárna
Uživatelská příručka

BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE

Přečtěte si před použitíms. 2-4

PŘEHLED

Dodávané položkys. 5

Popis produktus. 5

PŘÍRUČKA ZAČÍNÁME

Nabíjenís. 6

Zapnutí/vypnutís. 7

Vložení papírus. 7-8

KONTROLKA LEDs. 9

TECHNICKÉ ÚDAJEs. 10

INSTALACE APLIKACEs. 11-12

PÁROVÁNÍ MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ A MINI FOTOTISKÁRNY

Párování pro Android a iOSs. 13-14

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

Domovská obrazovkas.15

Hlavní nabídkas.15

Nastavení tiskárnys. 16-17

BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE

PŘEČTĚTE SI PŘED POUŽITÍM

Před použitím tiskárny si přečtěte následující pokyny a bezpečnostní opatření.

Pro regulační a další bezpečnostní údaje využijte informační list o směrnících a záruce přiložený k obsahu balení.

RMN: PP1003B

Identifikační číslo pro účely předpisů se přiděluje pro regulační identifikační účely.



VAROVÁNÍ

Používá se k upozornění na potenciální nebezpečné situace, které, pokud nebudou vyřešeny, mohou vést ke smrti nebo vážným zraněním.

- Uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od dětí a kojenců. Při nesprávném používání tohoto produktu může dojít k udušení nebo jiné nehodě.
- Pokud ze zařízení vystupuje kouř nebo se chová abnormálním způsobem, okamžitě je přestaňte používat.
- Pokud se baterie nebo produkt nafoukne, tiskárnu nepoužívejte.
- Nepoužívejte v blízkosti zdravotnických elektrických zařízení. Tento produkt vydává slabý magnetismus. Nestůjte blízko implantovaných elektronických zařízení, jako je kardiostimulátor. Pokud se tiskárna dostane do blízkosti takového zařízení, poraďte se s lékařem.



UPOZORNĚNÍ

Používá se k upozornění na úroveň rizika nebo možného poškození, které v případě nesprávné manipulace s produktem může vést ke zranění nebo poškození majetku, jiného než je porucha produktu.

- Při práci v extrémním počasí zařízení nemusí tisknout. Před dalšími pokusy o tisk nechte teplotu tiskárny dosáhnout doporučené provozní teploty 15 až 32 °C.
- Při nabíjení nabíjejte zařízení v prostředí s doporučenou teplotou 15 až 32 °C.
- K čištění zařízení použijte měkkou a suchou látku. Nečistěte ho pomocí vlhké látky nebo těkavých tekutin, například ředidla.
- Udržujte horní kryt zavřený, aby nedošlo k pronikání prachu a dalších částic do vnitřku zařízení.
- Větrací otvory nesmí být blokovány žádnými předměty.
- Pokud zařízení nefunguje správně, obraťte se na prodejce, od kterého jste zakoupili tento produkt, nebo na servis Canon a podporu na webu www.canon-europe.com/support
- Elektromagnetické rušení nebo elektrostatický výboj mohou způsobit poruchu zařízení nebo ztrátu či změnu paměti. Pokud k tomu dojde, použijte špendlík nebo podobný nástroj ke stisknutí tlačítka [RESET] ve spodní části zařízení.
- Produkt nepoužívejte a neponechávejte na přímém slunečním světle. Také se vyhněte oblastem, kde se rychle mění teplota, oblastem s vysokou vlhkostí, prachem a nečistotami.
- V oblastech s vysokou vlhkostí se v tiskárně může vytvořit statický elektrický náboj. Před manipulací s tiskárnou učiňte příslušná opatření.
- Tiskárnu udržujte mimo kapaliny a nádoby s kapalinami.
- Produkt nelikvidujte nevhodným způsobem, protože může dojít ke zranění osob nebo škodě na majetku. Produkt zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

INFORMACE O BATERII

- Doporučuje se po použití plně dobít baterii. Pro správnou údržbu baterie se doporučuje baterii jednou ročně plně dobít, pokud ji nebudete používat. Pokud budete zařízení udržovat v podmínkách nízkého nabití baterie po dobu delší než šest (6) měsíců, může se stát, že vestavěnou baterii již nebude možné nabít.
- Pokud zařízení rozeberete, může dojít k úniku chemikálií z baterie, k explozi, poškození nebo zranění osob.
- Nikdy nevystavujte baterii vysokým teplotám, přímému zdroji tepla ani je nelikvidujte spalováním.
- Při likvidaci baterie se řiďte předpisy místních orgánů státní správy. Podrobnosti zjistíte u místních úřadů.

PŘEHLED

DODÁVANÉ POLOŽKY



Mini fototiskárna



USB kabel




Informační
list o směrnících
a záruce




Fotografický papír
Canon ZINK®
(10 listů)

POPIS PRODUKTU

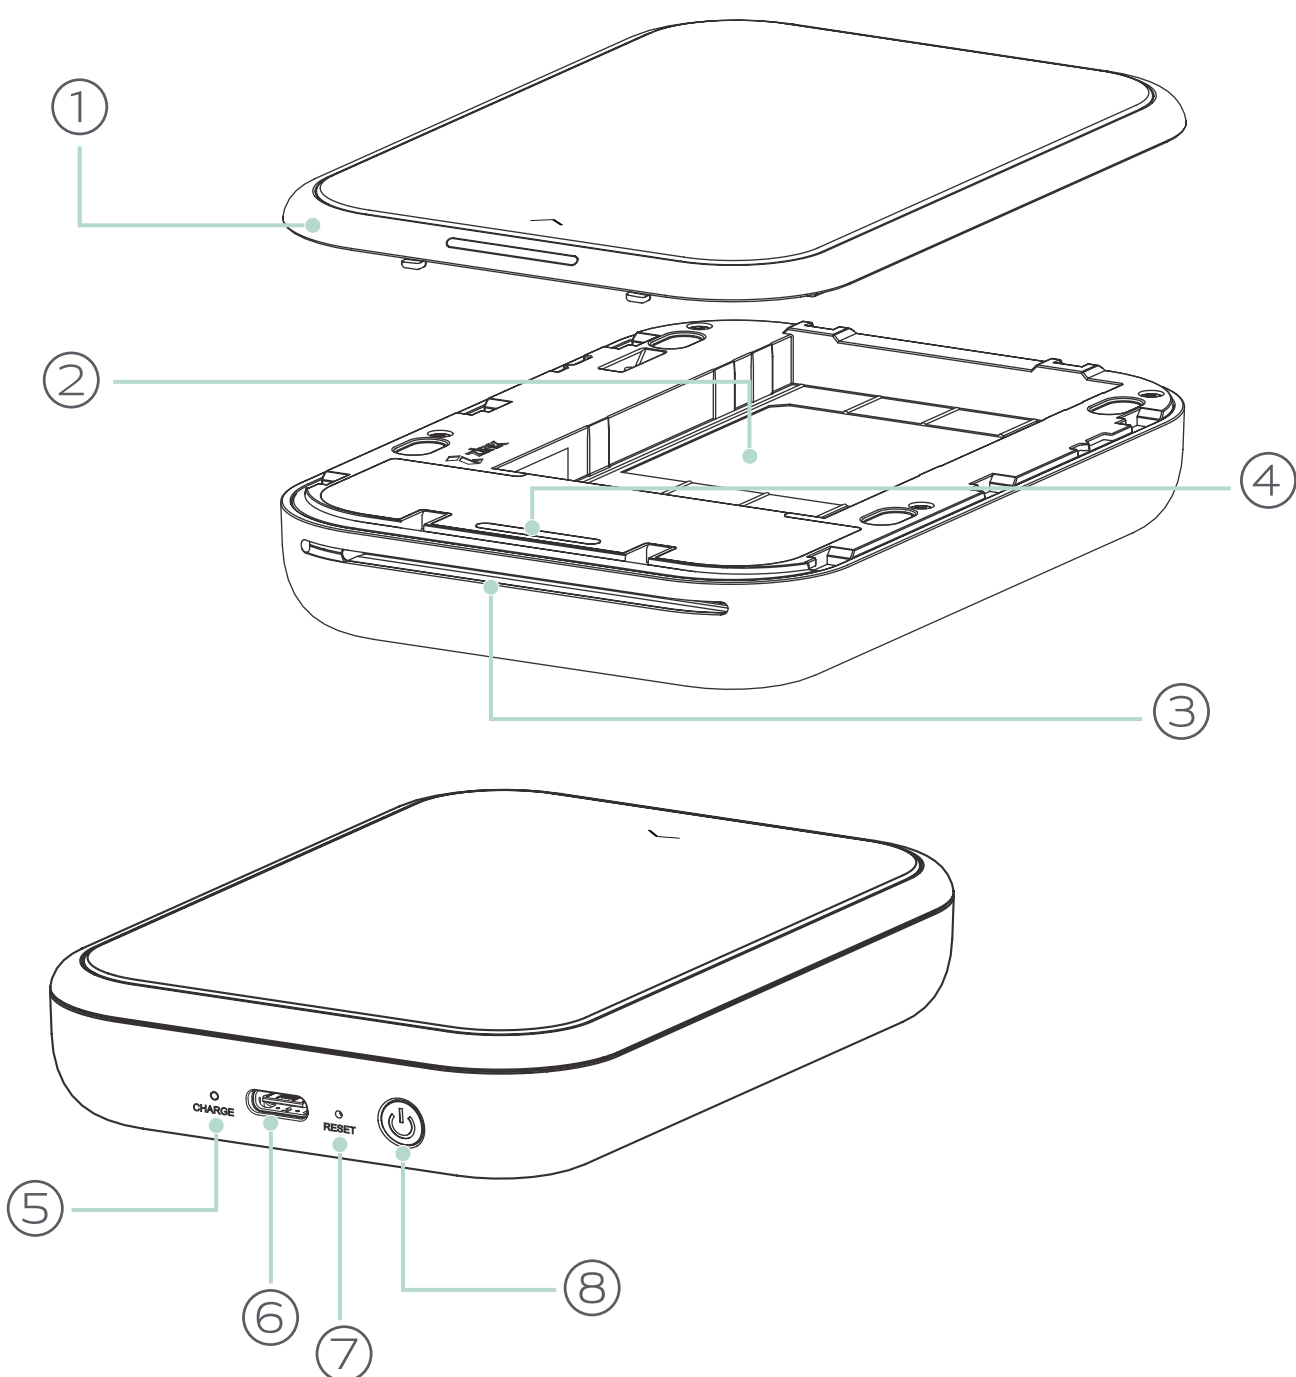

- ① Horní kryt
- ② Přihrádka na papír
(je vidět, když je otevřený horní kryt)
- ③ Výstupní otvor
- ④ LED indikátor stavu
- ⑤ Kontrolka LED nabíjení
- ⑥ USB port (k nabíjení)
- ⑦ Tlačítko Reset
(chcete-li zařízení resetovat, stiskněte pomocí špendlíku)
- ⑧ Tlačítko napájení

A) NABÍJENÍ

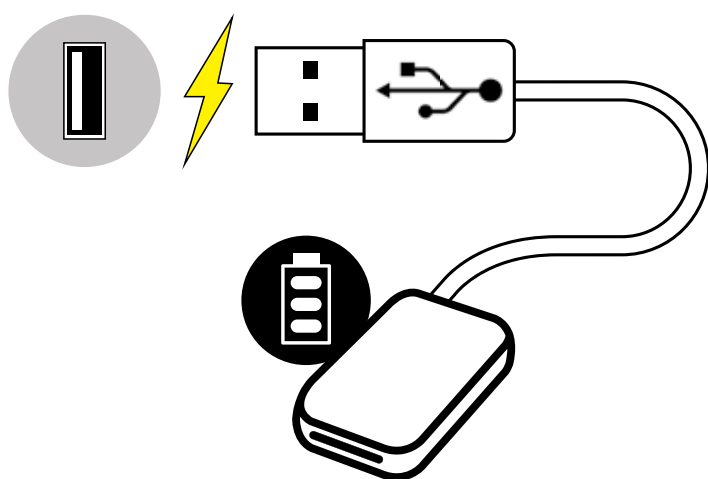

LED indikátor stavu nabíjení

Nabíjení	červený	●
Plně nabit	zelený	●

Tiskárna používá vestavěnou baterii. Před použitím tiskárny plně dobijte baterii pomocí dodaného USB kabelu.

- ① Vložte menší koncovku dodaného USB kabelu do zařízení a druhou koncovku do nabíjecího USB adaptéru.
- ② Kontrolka LED nabíjení se zbarví červeně jako ukazatel nabíjení.
- ③ Po úplném nabití se kontrolka LED nabíjení zbarví zeleně.
 - Provozní doba se může lišit v závislosti na stavu baterie, provozním stavu a podmínkách prostředí.



POZNÁMKA


Pokyny nebo obsah jsou důležité a je nutné se podle nich řídit.

O kabelu USB

Při nabíjení zacházejte s USB kabelem opatrně

- Nepokládejte na kabel žádné těžké předměty.
- Nepokládejte USB kabel poblíž zdroje tepla.
- Kabel neškrábejte, nepoškozujte, nekruťte ani za něj netahejte silou.
- Nezapojujte ani neodpojujte kabel mokrými rukama.
- Vyhýbejte se příliš vysokým/nízkým teplotám nebo vlhkým prostředím.
- Po nabíjení odpojte USB kabel od zdroje napájení.
- Pro nabíjení použijte dodaný USB kabel.

B) ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ


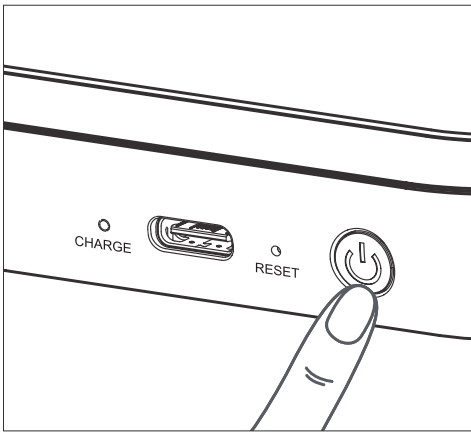


- ① Stiskněte a podržte tlačítko napájení () Kontrolka LED nabíjení po zapnutí napájení třikrát zeleně zabliká.
- ② Po rozsvícení kontrolky LED stavu bílou barvou je zařízení připraveno k použití.
- ③ Stisknutím a podržením tlačítka napájení () zařízení vypnete.


AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

- Zařízení se automaticky vypne po třech minutách nečinnosti (výchozí nastavení).
- Uživatel může tuto dobu (3 minuty / 5 minut / 10 minut) změnit v aplikaci.

C) VLOŽENÍ PAPIRU

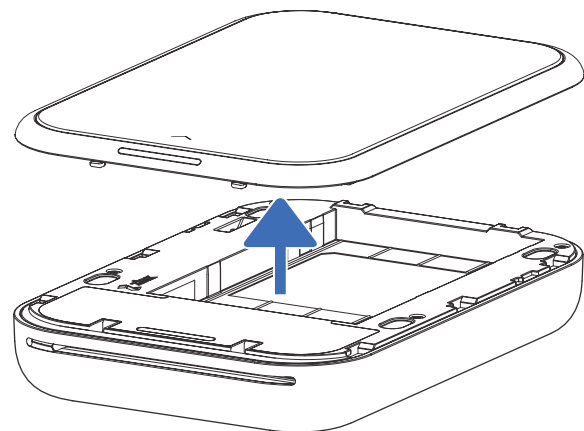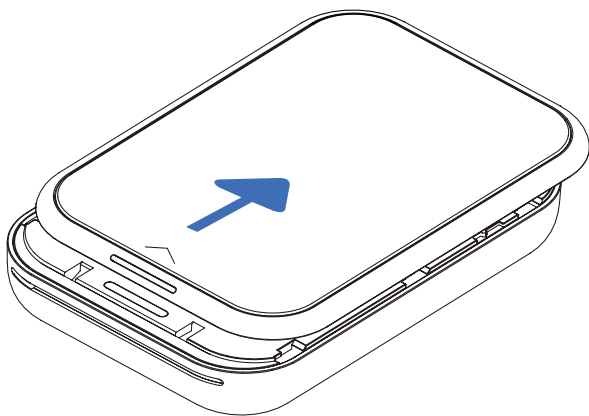

- ① Horní kryt vysuňte směrem dopředu ve směru šipky.
- ② Otevřete jeden sáček fotografického papíru (10 listů + modrý SMART SHEET®).

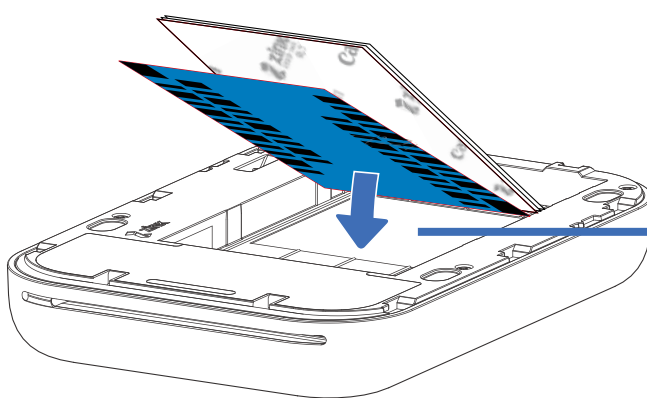

Modrý SMART SHEET® dole
s fotografickými papíry navrchu.
Všechna loga směřují dolů.

- ③ Vložte všech 10 listů fotografického papíru a jeden modrý SMART SHEET® do zásobníku pro fotografický papír.
 - Umístěte fotografický papír nad modrý SMART SHEET® a zkontrolujte, že čárový kód a loga fotografického papíru směřují dolů.
- ④ Vraťte horní kryt zpět na tiskárnu. Při správném uzavření zacvakne.
 - Modrý SMART SHEET® automaticky projde tiskárnou před prvním tiskem.

ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ

- Zařízení používejte a uchovávejte v doporučeném prostředí 15° C až 32° C s relativní vlhkostí 40–55 %.
- Udržujte firmware zařízení aktualizovaný. Chcete-li zkontrolovat, zda váš firmware vyžaduje aktualizaci, otevřete aplikaci Canon Mini Print. Přejděte do Hlavní nabídky > Nastavení > Tiskárny, vyberte své zařízení, klepněte na Informace o produktu a poté klepněte na „Upgrade firmwaru“.
 - Ověřte, zda má vaše mobilní zařízení připojení k internetu. Pokud potřebujete provést upgrade (aktualizaci) firmwaru, musí být tiskárna nabitá na 50 % nebo více.
- Ověřte, zda používáte nejnovější verzi aplikace Canon Mini Print. Pokud se aplikace automaticky neaktualizuje, přejděte do obchodu s aplikacemi a zkontrolujte, zda není nutné ji aktualizovat.

PŘI POUŽÍVÁNÍ FOTOGRAFICKÉHO PAPIRU

- Vkládejte pouze 10 listů fotografického papíru a 1 modrý SMART SHEET®. Nevkládejte více, jelikož by mohlo dojít k uvíznutí papíru nebo chybám tisku.
- Pro optimální výsledky tisku použijte fotografický papír pro tiskárny Canon Zoemini.
 - Další fotografický papír můžete zakoupit v aplikaci Canon Mini Print klepnutím na položku „Koupit papír“ v hlavní nabídce.
- Pokud dojde k uvíznutí papíru, jednoduše tiskárnu vypněte a zapněte pro automatické odstranění uvíznutého papíru. Nepokoušejte se papír vytáhnout.
- Když tiskárna tiskne, netahejte za fotografický papír ani jej nepostrkujte.
- S fotografickým papírem zacházejte opatrně, aby nedošlo k poškození nebo ohnutí.
- Při vkládání zajistěte čistotu fotografického papíru. Pokud je fotografický papír špinavý nebo poškozený, může dojít k uvíznutí papíru nebo chybě tisku.
- Neotevírejte nový sáček s fotografickým papírem, dokud nejste připraveni ho vložit do tiskárny.


Nevystavujte fotografický papír přímému slunečnímu světlu nebo vlhkosti.

- Nenechávejte fotografický papír v oblasti, kde teplota nebo vlhkost přesahují doporučené podmínky uvedené na sáčku. Mohlo by dojít ke snížení kvality tištěné fotografie.

INFORMACE O MODRÉM SMART SHEET®

- Každé balení fotografického papíru obsahuje 10 listů fotografického papíru a 1 modrý SMART SHEET®.
- Pro optimální kvalitu tisku vložte modrý SMART SHEET® a fotografický papír ze stejného balení. Každý modrý SMART SHEET® je specificky upraven pro balení papírů, ve kterém se nachází.
- Modrý SMART SHEET® automaticky projde zařízením před prvním tiskem a postará se o vyčištění tiskárny a optimalizaci kvality tisku pro dané balení s papíry (10 listů).
- Modrý SMART SHEET® uložte a zlikvidujte až po vytištění všech 10 listů fotografického papíru v balení. Pokud kvalita tisku není podle očekávání, můžete modrý SMART SHEET® znovu použít, avšak pouze s papírem ze stejného balení. Jednoduše zasuňte modrý SMART SHEET® stranou s čárovým kódem dolů pod zbývajícím fotografickým papírem.
- Použití modrého SMART SHEET® z jiného balení může vést ke snížení kvality tisku.

KONTROLKA LED

Stav	Režim LED	LED indikátor stavu
Zapnutí	Stiskněte a podržte tlačítko napájení	 >  Bílá Bílá (bliká)
Pohotovostní režim	Zařízení není propojené s aplikací	 Bílá (bliká)
	Zařízení je propojené s aplikací	 Bílá
Vypnutí	Stiskněte a podržte tlačítko napájení	 Nesvítí
Modrý SMART SHEET® se zpracovává	Když zařízení vkládá modrý SMART SHEET®	 Žlutá > bílá > purpurová > bílá > modrozelená > bílá (smyčka)
Tisk fotografií	Pokud zařízení tiskne fotografie	 Žlutá > bílá > purpurová > bílá > modrozelená > bílá (smyčka)
Chyba modrého SMART SHEET®	Pokud zařízení zjistí, že je vložen modrý Canon SMART SHEET®, nebo zjistí jinou chybu modrého listu SMART SHEET®	 Modrá (bliká)
Připravte se na tisk	Příprava na tisk	 Bílá (svítí)
Uvíznutý papír / Otevřený kryt	Při uvíznutí papíru nebo otevření krytu tiskárny	 Červená (bliká)
Bez papíru	Když je odeslán požadavek na tiskárnu a v přihrádce není papír	 Červená (bliká)
Upgrade firmwaru	Když zařízení aktualizuje firmware	 Bílá (svítí)
Slabá baterie	Když stav baterie klesne na 20 % - Zařízení není propojené s aplikací	 Bílá > červená (bliká)
	- Zařízení je propojené s aplikací	 Bílá > červená
Vysoká teplota	Pokud je teplota zařízení příliš vysoká	 Červená (dokud nebude teplota zpět v normálu)
Chlazení hlavy tiskárny	Před tiskem zkontrolujte teplotu hlavy tiskárny a nechte ji vychladnout.	 Modrozelená (svítí)
Nízká teplota	Pokud je teplota zařízení příliš nízká	 Modrozelená (dokud nebude teplota zpět v normálu)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zdroj napájení	Interní dobíjecí baterie 500 mAh Li-Polymer 7,4 V	
Rychlost nabíjení	Přibližně 45 minut (úplné nabití)	
Rozměry	120 mm (d) x 84 mm (š) x 21,5 mm (v)	
Hmotnost	177 g	
Konektivita	Bluetooth® 5.0	
Kompatibilní OS	iOS 12.0 nebo vyšší a Android 6.0 nebo vyšší	
Technologie tisku	ZINK®	
Rozlišení tisku	313 x 512 dpi (bodů na palec)	
Tisk bez okrajů	Ano	
Kompatibilní papír	Fotografický papír Canon ZINK®:	ZP-2030-20 (20 listů) ZP-2030-50 (50 listů) ZP-2030-2C-20 (20 listů) 2" x 3" / opětovně nalepovací
Kapacita papírů	Až 10 listů fotografického papíru ZINK® + 1 modrý SMART SHEET®	
Paměť	512 Mb	
Parametry životního prostředí	• Doporučená teplota pro provoz, nabíjení a skladování tiskárny: 15 až 32 °C • Doporučená vlhkost pro provoz, nabíjení a skladování tiskárny Vlhkost: 40–55 % RV • Provozní teplota: 5 až 40 °C • Provozní vlhkost: < 70 % RV	
Automatické vypnutí	3 minuty / 5 minut / 10 minut (volitelné v aplikaci) (Při používání aplikace se tiskárna automaticky nevypne.)	
Napájecí adaptér	Výstupní výkon: 5 V  2,25 A nebo vyšší	

* Všechny technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.


* Mini fototiskárna Zoemini 2 je určena k nabíjení pomocí nabíjecího adaptéru USB. Při nabíjení pomocí USB portu notebooku nemusí být elektrická energie k nabití Mini fototiskárny Zoemini 2 dostatečná.

INSTALACE APLIKACE


MOŽNOST ①

V OBCHODECH S APLIKACEMI HLEDEJTE „CANON MINI PRINT“


Pro Android™ – z Google Play™

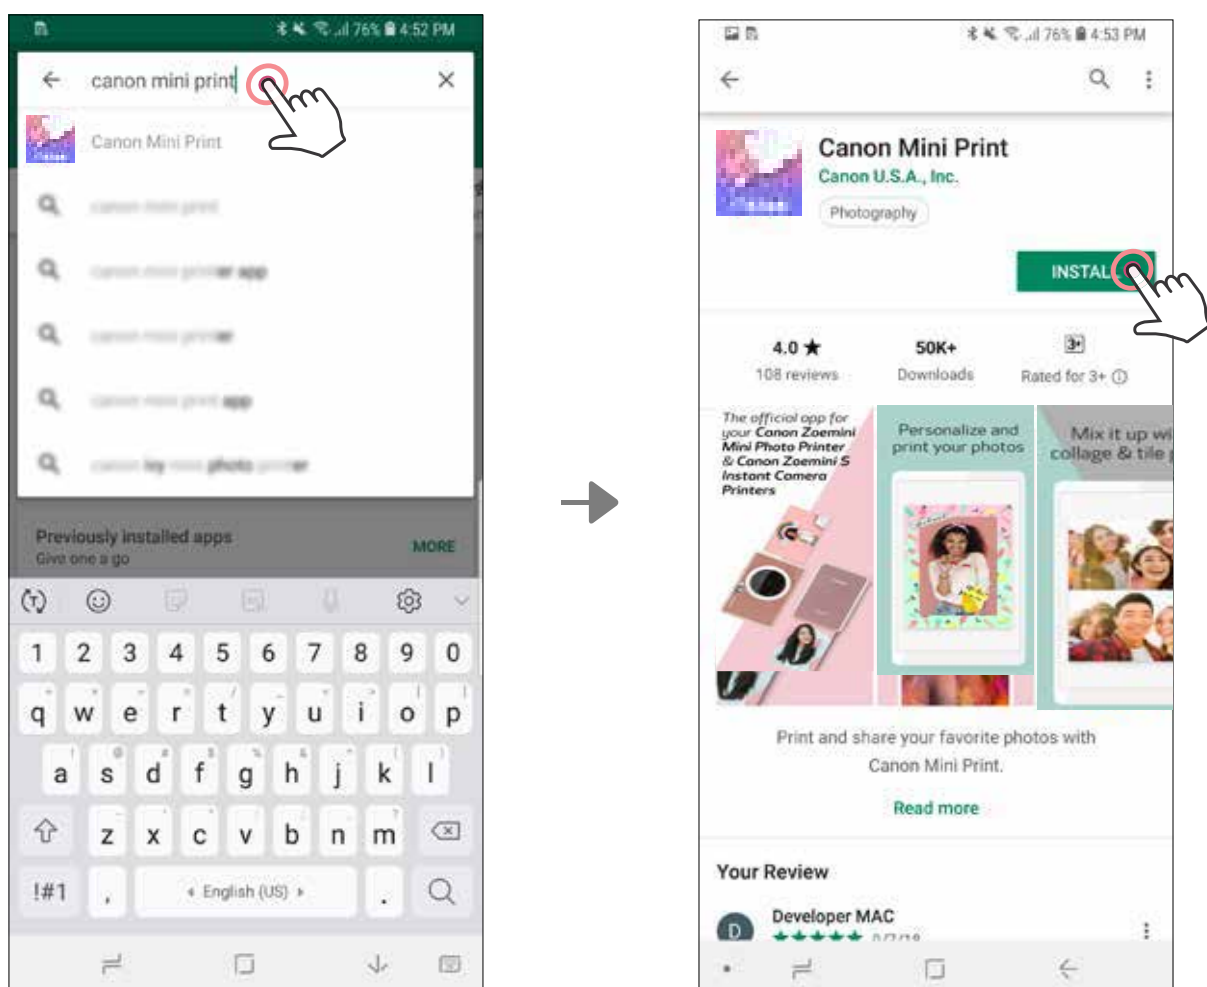


Pro iOS® – z obchodu App Store®

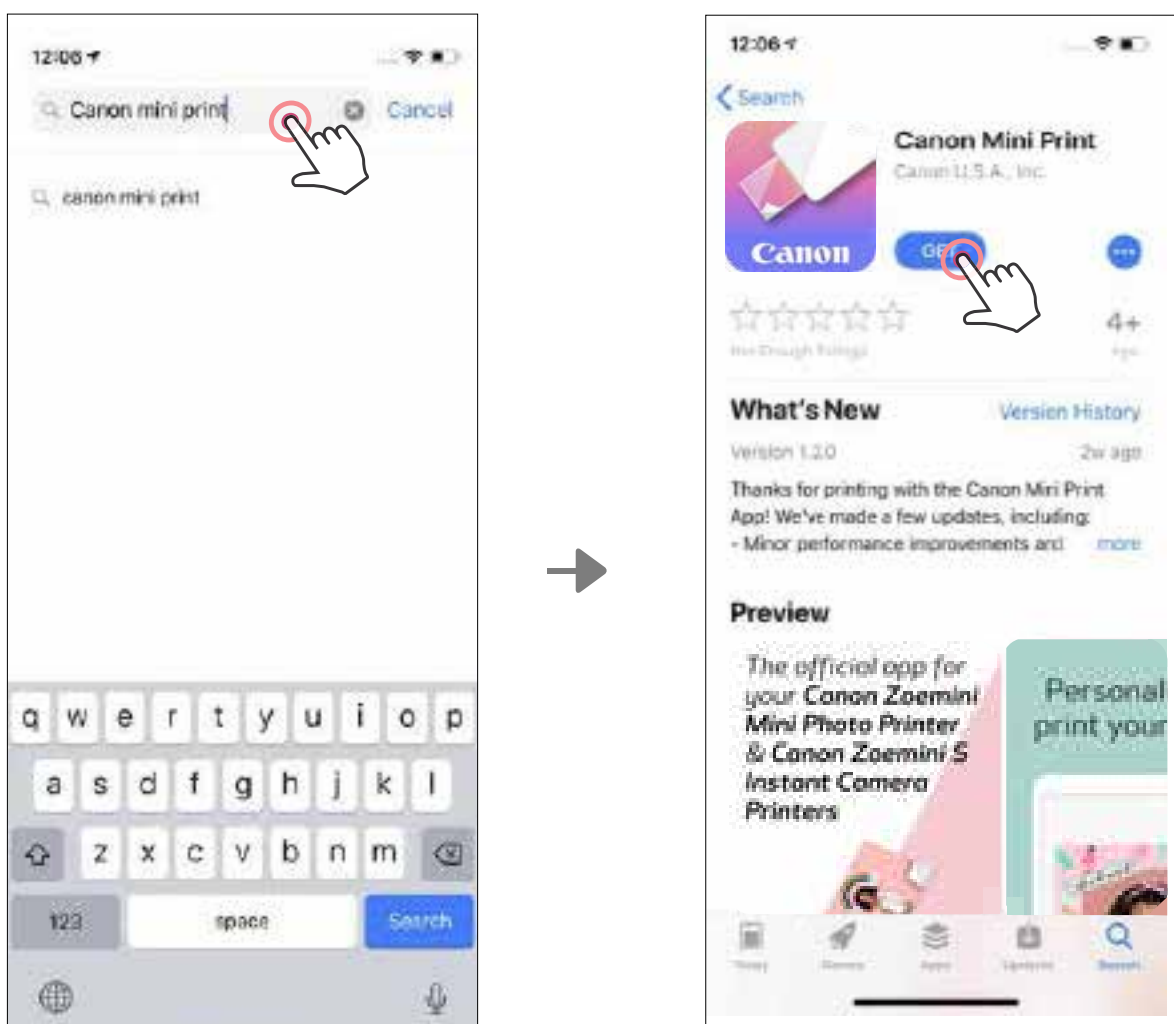


MOŽNOST ② VE STRUČNÉ PŘÍRUČCE - NASKENUJTE QR KÓD A STÁHNĚTE APLIKACI CANON MINI PRINT

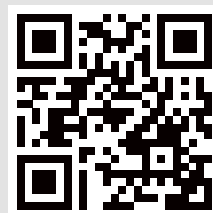

Android

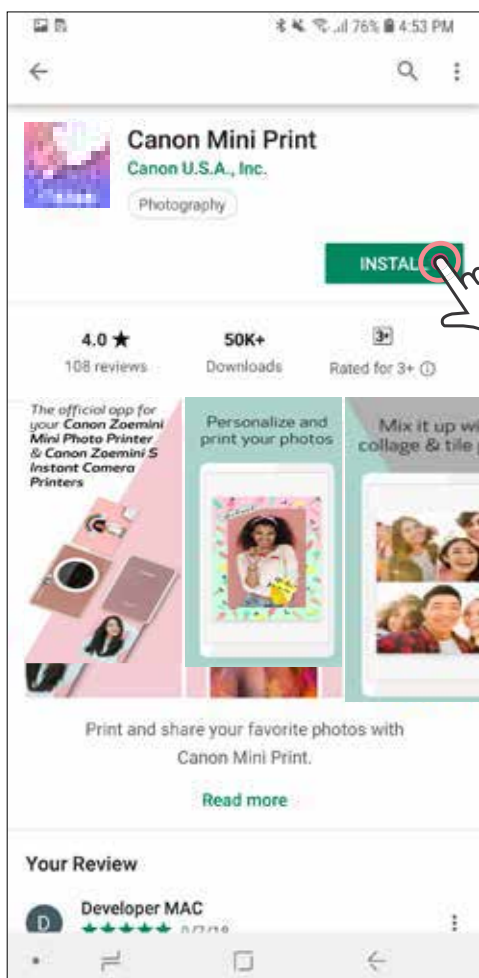

iOS




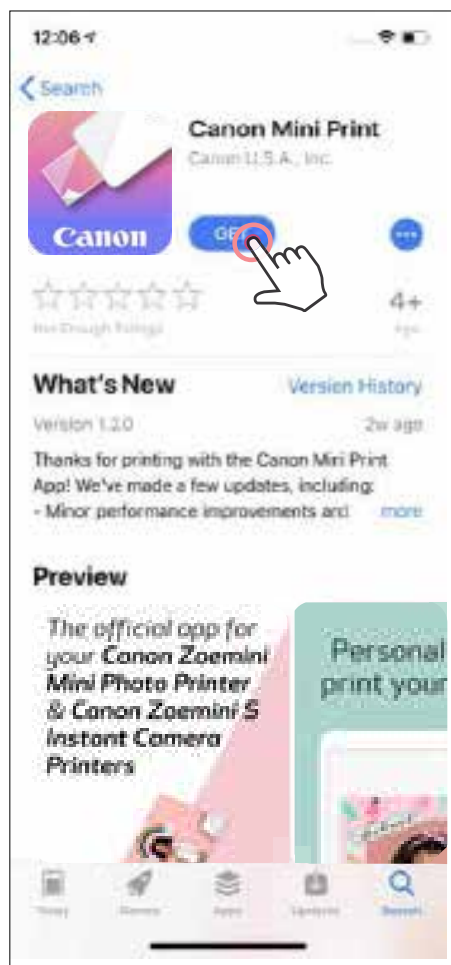


MOŽNOST ③ PŘEJDĚTE V INTERNETOVÉM PROHLÍŽEČI VAŠEHO ZAŘÍZENÍ NA [HTTPS://APP.CANONMINIPRINT.COM/](https://app.canonminiprint.com/)


PÁROVÁNÍ MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ A MINI FOTOTISKÁRNY

Párování pro Android a iOS

- ① Zapněte tiskárnu stisknutím a podržením tlačítka napájení, dokud se nerozsvítí LED indikátor stavu.
Otevřete „Nastavení“ mobilního zařízení, povolte Bluetooth a spárujte zařízení s tiskárnou.
- ② **Párování** – Klepněte na ikonu v pravém horním rohu a vyberte svoji tiskárnu. Dojde ke změně ikony, která bude po připojení značit stav baterie.

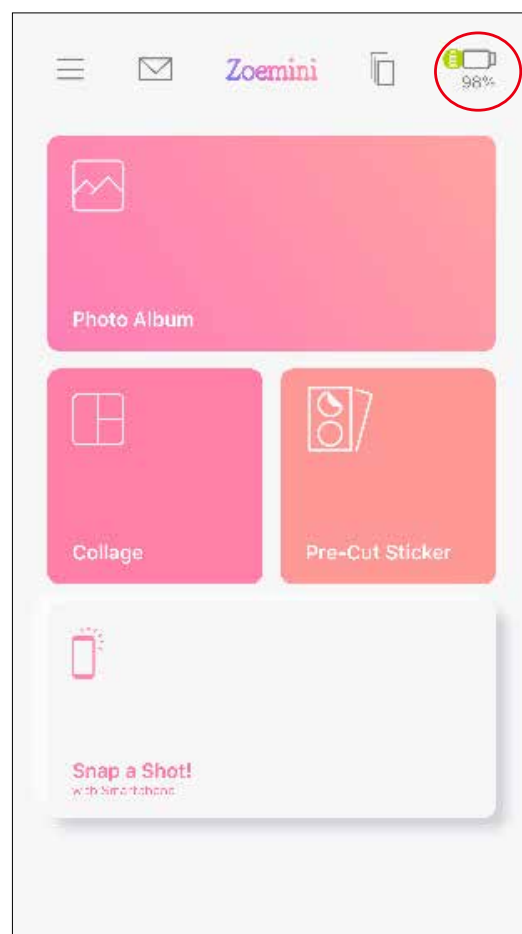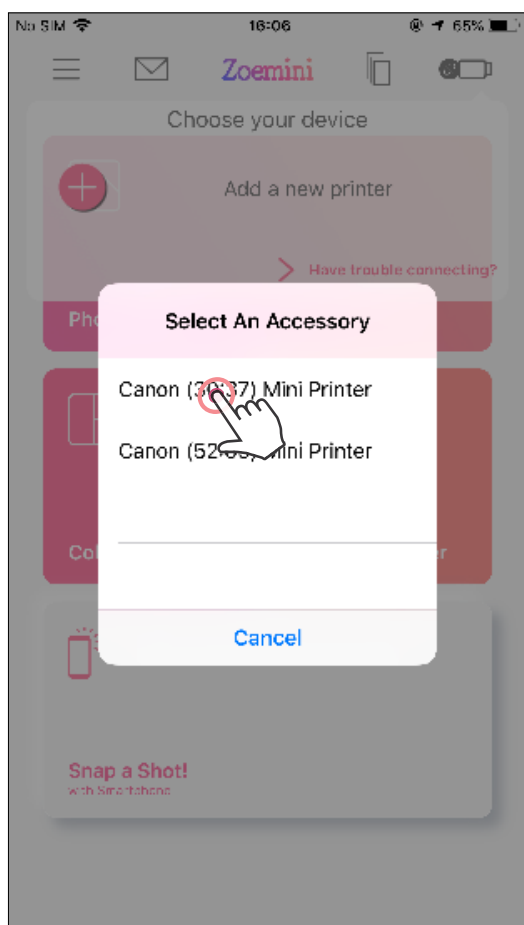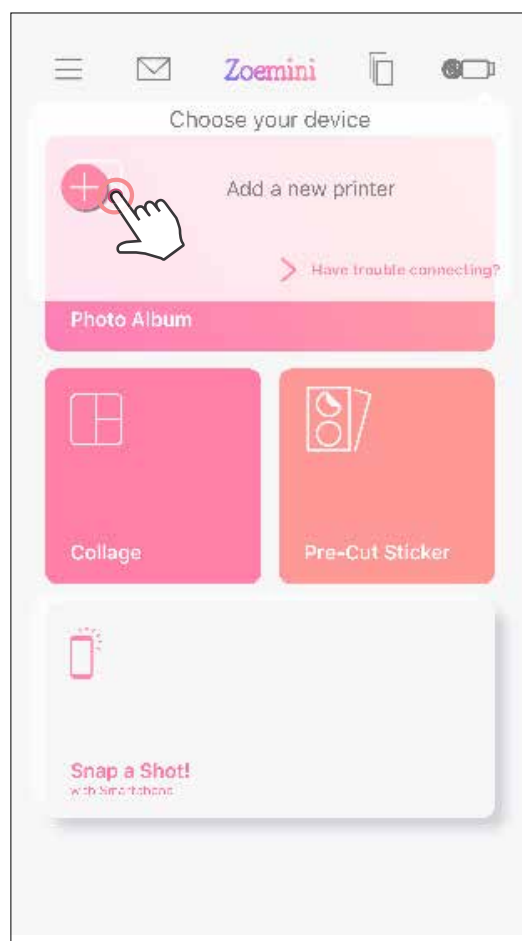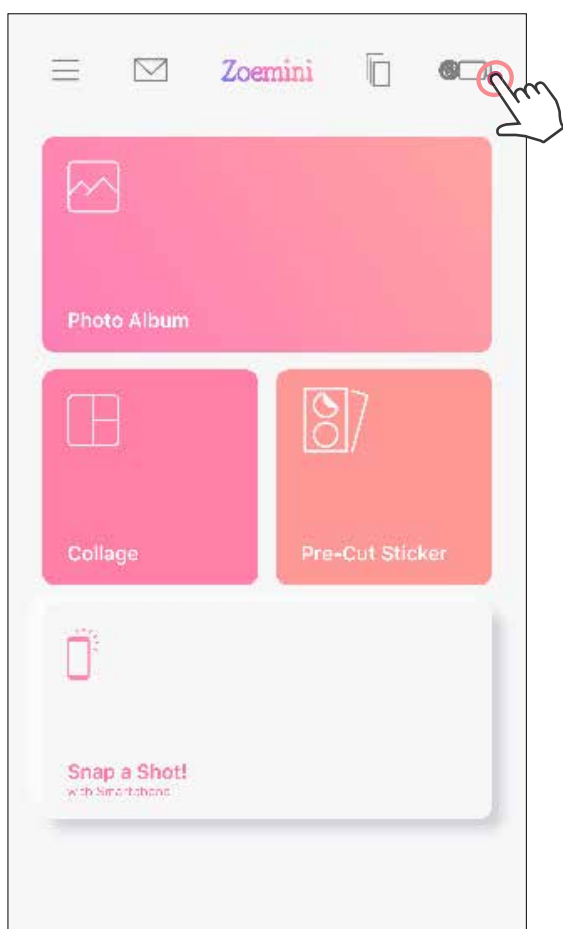

- ③ **Opětovné připojení tiskárny** – Po spárování se tiskárna automaticky znovu připojí. Pokud se tiskárna nepřipojila k aplikaci, klepněte na ikonu v pravém horním rohu a zvolte svoji tiskárnu ze seznamu.

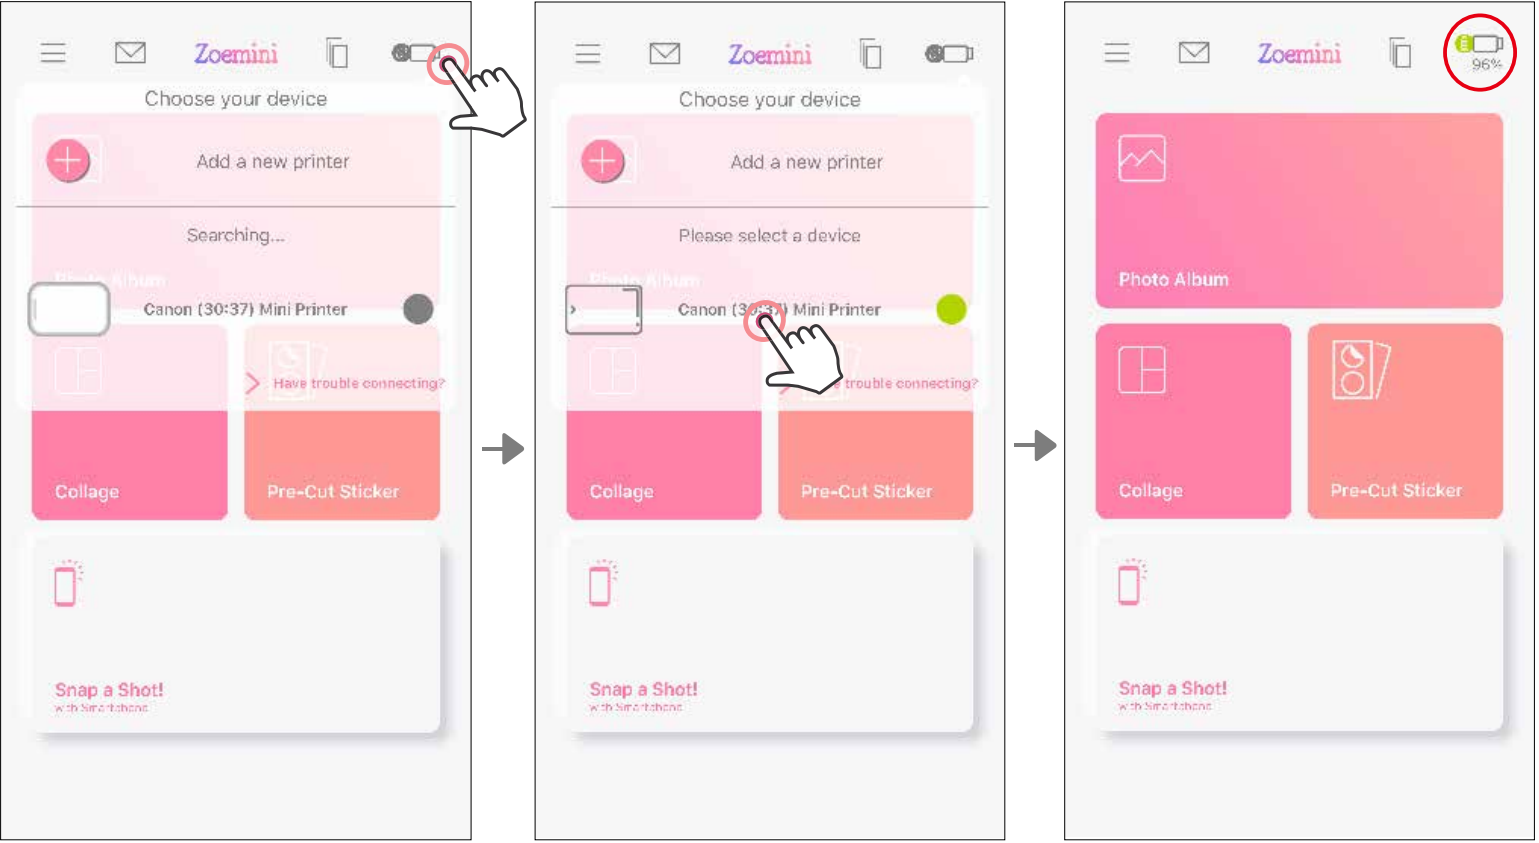

POZNÁMKA

Ikona stavu tiskárny (zobrazeno v aplikaci)





Tiskárna není připojena



Tiskárna je připojena
(zobrazen stav baterie)


Informace o párování

- Jednu tiskárnu lze spárovat pouze s jedním zařízením iOS/Android.
- Jedno zařízení iOS/Android lze připojit k více tiskárnám.
Chcete-li párovat další tiskárnu, přejděte na domovskou stránku, klepněte na ikonu v pravém horním rohu a stiskněte „+“ pro volbu tiskárny.
- Vyhledejte a spárujte tiskárnu s názvem „Canon (xx:xx) Mini Printer“.
Odpovídá posledním čtyřem číslicím čísla MAC (xx:xx) na štítku uvnitř tiskárny.
- Vyhledávání a přenos pomocí funkce Bluetooth se může nezdařit v závislosti na prostředí.
Zkontrolujte nastavení Bluetooth v mobilním zařízení a zkuste to znovu.

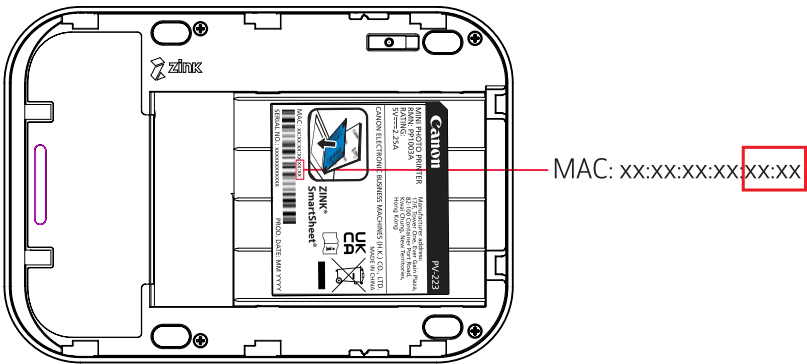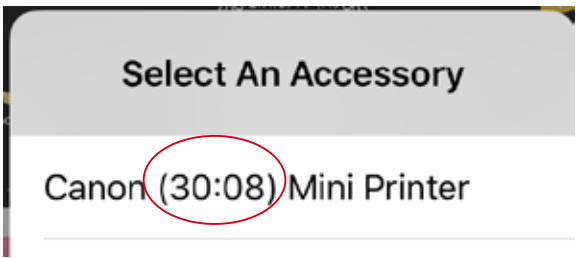

UŽIVATELSKÉ ROZHRAŇÍ

DOMOVSKÁ OBRAZOVKA

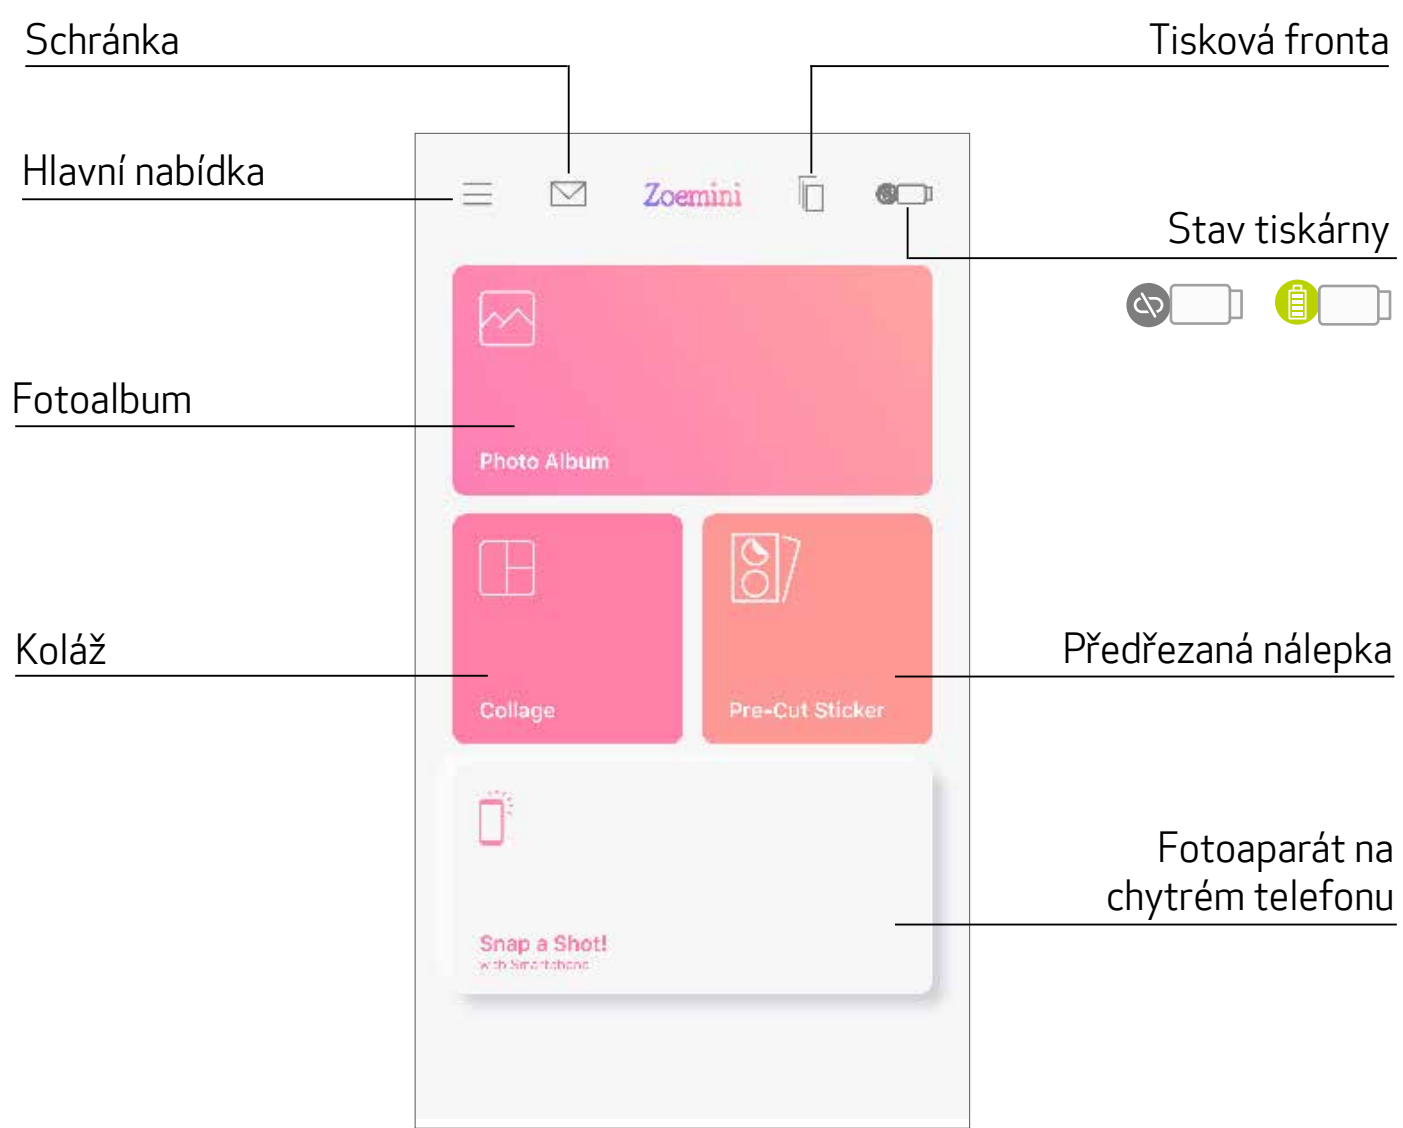


HLAVNÍ NABÍDKA

- Otevřít informace a nastavení spárované tiskárny
- Zobrazit online uživatelskou příručku a nejčastější dotazy
- Zakoupit fotografický papír z online obchodu
- Zkontrolovat verzi aplikace, smlouvu s uživatelem a prohlášení o ochraně osobních údajů
- Připojená tiskárna – kdykoli lze provést kontrolu informací o tiskárně, změnit název tiskárny, nastavit zvuk a automatické vypnutí.

Alba Online* (Přihlášení / Odhlášení)

- Facebook
- Instagram
- Fotky Google

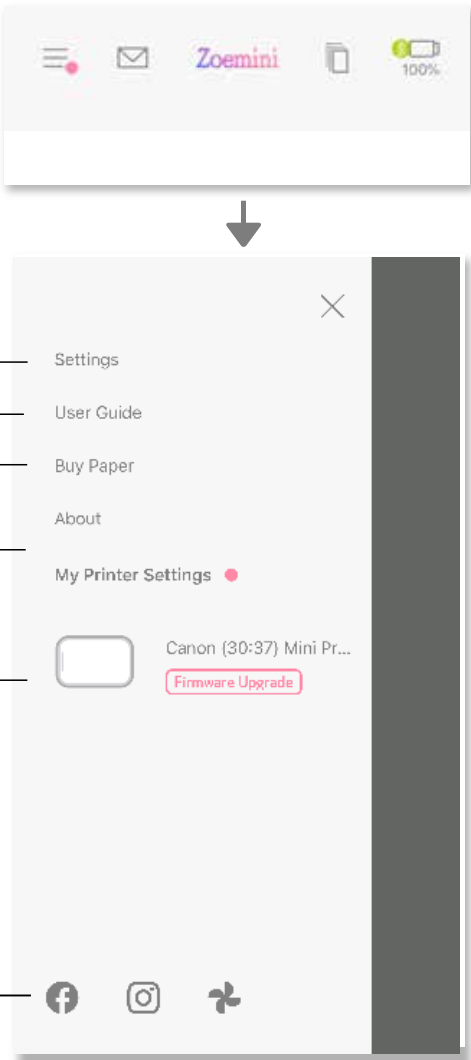

Zkušenosti, funkce a dostupná online alba aplikace se mohou lišit v závislosti na zařízení a regionu.

* Vyžaduje připojení k internetu. K používání vyžaduje aktivní účet sociálních médií nebo cloudu.



NASTAVENÍ TISKÁRNY

Pokud je tiskárna propojena s mobilním zařízením, může uživatel nastavit název tiskárny a čas automatického vypnutí.

Klepněte na ☰, vyberte zařízení a pomocí aplikace nastavte název tiskárny a čas automatického vypnutí.


PŘEJMENOVÁNÍ

Uživatel může upravit název tiskárny podle vlastní volby.

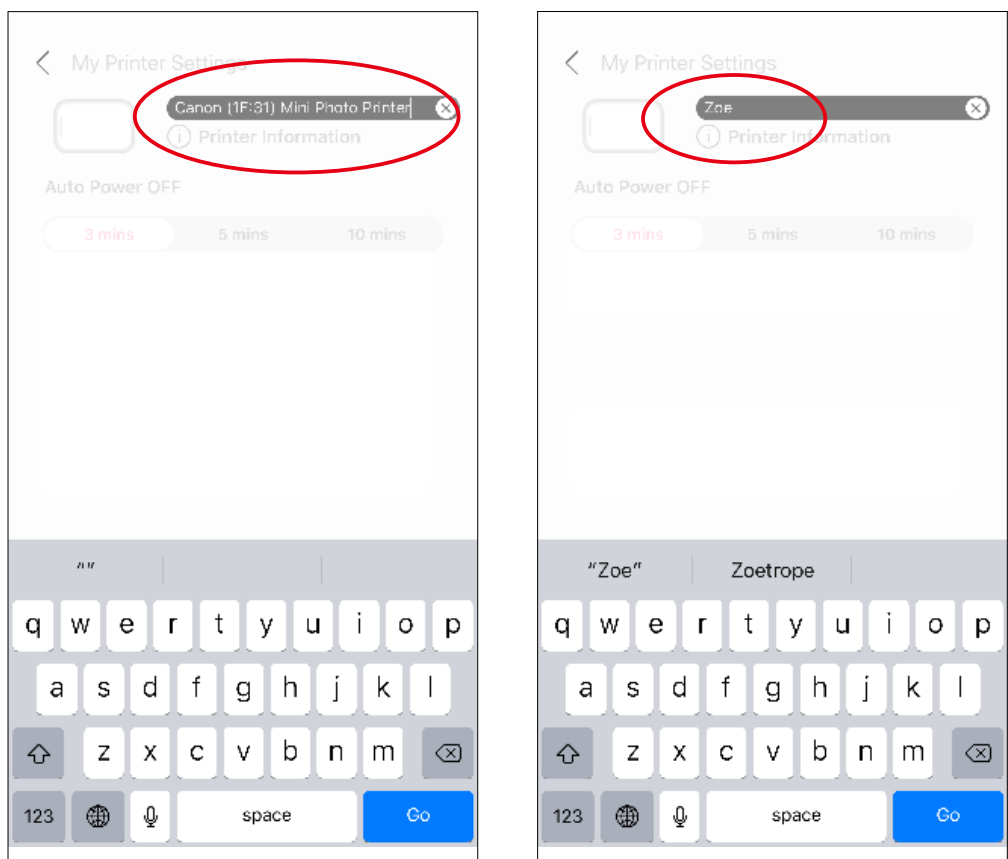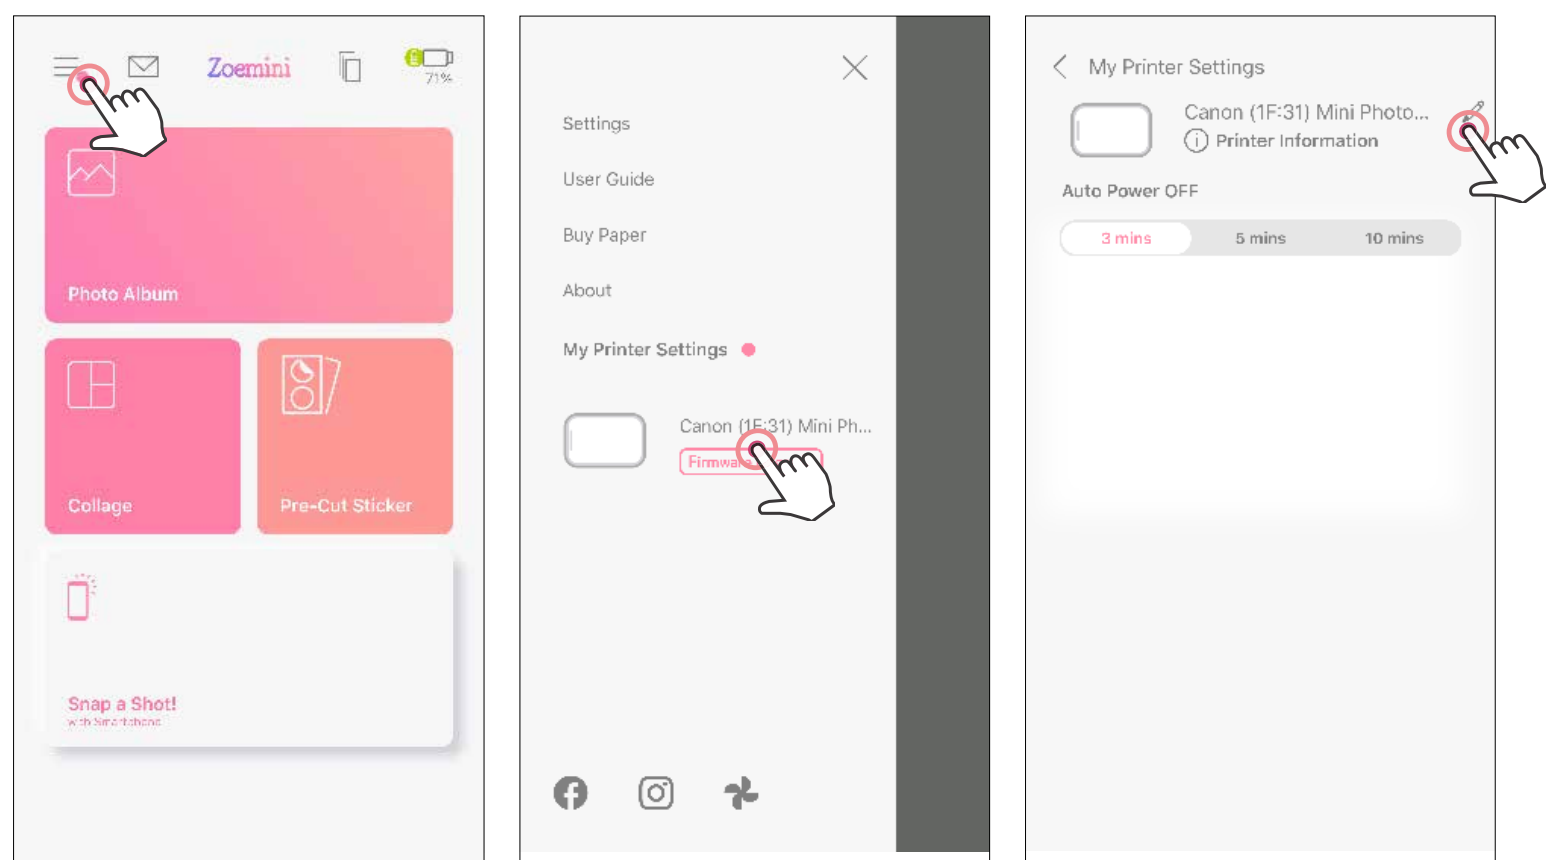

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Klepněte pro změnu času automatického vypnutí.

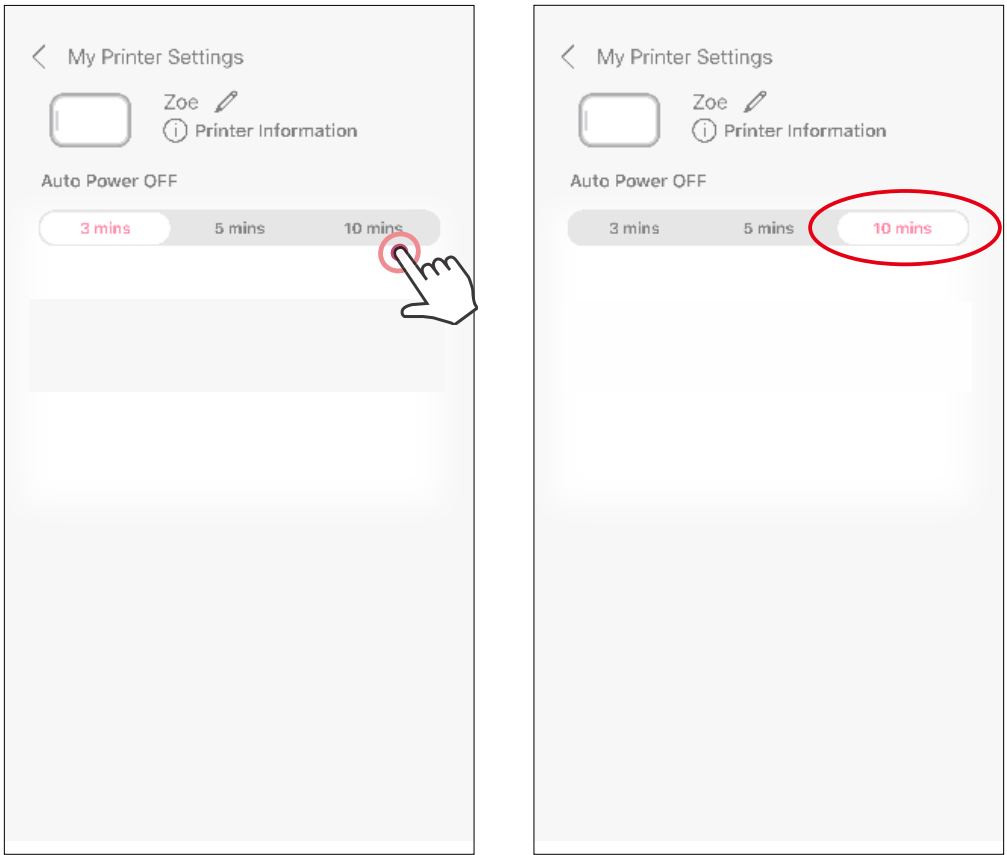



Pokud zařízení nefunguje správně, obraťte se na prodejce, od kterého jste zakoupili tento produkt, nebo na servis Canon a podporu na webu www.canon-europe.com/support

SMART SHEET, technologie ZINK a ochranné známky ZINK jsou ve vlastnictví společnosti ZINK Holdings LLC. Používá se v rámci licence. Apple, logo Apple, iPad, iPad Air, iPad Pro a iPhone jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech a dalších zemích. App Store je známka služby společnosti Apple Inc. iOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco ve Spojených státech a dalších zemích a používá se v rámci licence. Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC. Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG. Wi-Fi je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance. Všechny další názvy produktů třetích stran, názvy značek a loga jsou ochranné známky příslušných vlastníků.