

Canon



Zoemini 2

Minifotoprinter
Brugervejledning

INDHOLD

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Læs før brug S.2-4

OVERSIGT

Medfølgende dele S.5

Produktfunktioner S.5

SÅDAN KOMMER DU I GANG

Oplader S.6

Tænd/Sluk S.7

Ilægning af papir S.7-8

LED-INDIKATOR S.9

SPECIFIKATIONERS.10

INSTALLATION AF APPEN S.11-12

PARRING AF EN MOBILENHED OG MINIFOTOPRINTER

Android- og iOS-parring S.13-14

BRUGERINTERFACE

Startskærm S.15

Hovedmenu S.15

Printerindstillinger S.16-17

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

LÆS FØR BRUG

Læs følgende anvisninger og sikkerhedsforholdsregler, før du bruger printeren.

Du kan læse om lovmæssige regler og yderligere sikkerhedsoplysninger i det ark med lov- og sikkerhedsmæssige oplysninger, der fulgte med i pakkens indhold.

RMN: PP1003A

Det lovbestemte modelidentifikationsnummer tildeles i henhold til lovgivningen.



ADVARSEL

Anvendes til at indikere en mulig farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre dødsfald eller alvorlig personskade.

- Opbevares utilgængelig for børn og spædbørn. Forkert brug af dette produkt kan forårsage kvælning eller uheld.
- Stop øjeblikkeligt med at bruge enheden, hvis den udsender røg eller en underlig lugt eller på anden vis fungerer unormalt.
- Undgå at bruge printeren, hvis batteriet eller produktet er svulmet op.
- Undgå at bruge i nærheden af medicinsk, elektrisk udstyr. Produktet afgiver lidt magnetisme. Undgå at stå i nærheden af af implanterede, elektroniske enheder, som f.eks. en pacemaker. Kontakt en læge, hvis printeren kommer fortæt på en sådan enhed.



FORSIGTIG

Anvendes til at indikere fare eller skade, som, hvis produktet ikke håndteres fejlagtigt, kan medføre personskade eller skade på ejendom udover produktfejl.

- Under betjening i ekstremt vejr kan enheden muligvis ikke printe. Lad printertemperaturen justeres til den anbefalede betjeningstemperatur på 15 til 32 °C, før du forsøger at printe igen.
- Når du oplader, skal du oplade enheden ved den anbefalede driftstemperatur på 15 til 32 °C.
- Brug en blød, tør klud til at rengøre enheden. Rengør ikke med en fugtig klud eller flygtige væsker som f.eks. fortyndingsvæske til maling.
- Sørg for, at det øvre dæksel er lukket, for at undgå, at støv og andre partikler kommer ind i enheden.
- Hold ventilationsåbningerne fri for alt det, der kan blokere dem.
- Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal du kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet eller Canons service og support på www.canon-europe.com/support
- Elektromagnetisk interferens eller elektrostatisk udladning kan forårsage funktionsfejl i enheden eller tabt/ændret hukommelse. Hvis dette skulle ske, skal du bruge en stift eller en lignende genstand til at trykke på nulstillingsknappen [RESET] i bunden af enheden.
- Undgå at bruge eller sætte produktet i direkte sollys. Undgå ligeledes områder, hvor der er ofte sker ændringer i temperaturen, er høj luftfugtighed, støv eller skidt.
- I områder med lav luftfugtighed kan printeren udvikle statisk elektricitet. Tag forholdsregler, inden printeren bruges.
- Hold printeren væk fra væske eller beholdere med væske.
- Bortskaf produktet på korrekt vis, da det kan forårsage personskade eller gøre skade. Bortskaf produktet i henhold til lokale regler.

OM BATTERIET


- Det anbefales, at oplader batteriet fuldt ud efter brug. For god batterivedligeholdelse anbefales det, at du oplader batteriet fuldt ud en gang om året, når det ikke er i brug. Hvis du opbevarer enheden i en tilstand med lavt batteriniveau i mere end seks (6) måneder, kan du muligvis ikke oplade det indbyggede batteri.
- Hvis enheden skilles ad, kan det medføre lækage fra batteriet, eksplosion, gøre skade eller forårsage personskade.
- Udsæt aldrig batteriet for en høj temperatur, direkte varme, og bortskaf det aldrig ved forbrænding.
- Når batteriet skal bortskaffes, skal du følge de lokale regler. Få flere oplysninger hos de lokale myndigheder.

OVERSIGT

MEDFØLGENDE DELE



Minifotoprinter

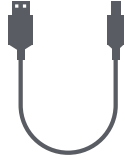

USB-kabel




Ark med lov- og sikkerhedsmæssige oplysninger



CANON ZINK®
-fotopapir
(10 ark)

PRODUKTFUNKTIONER

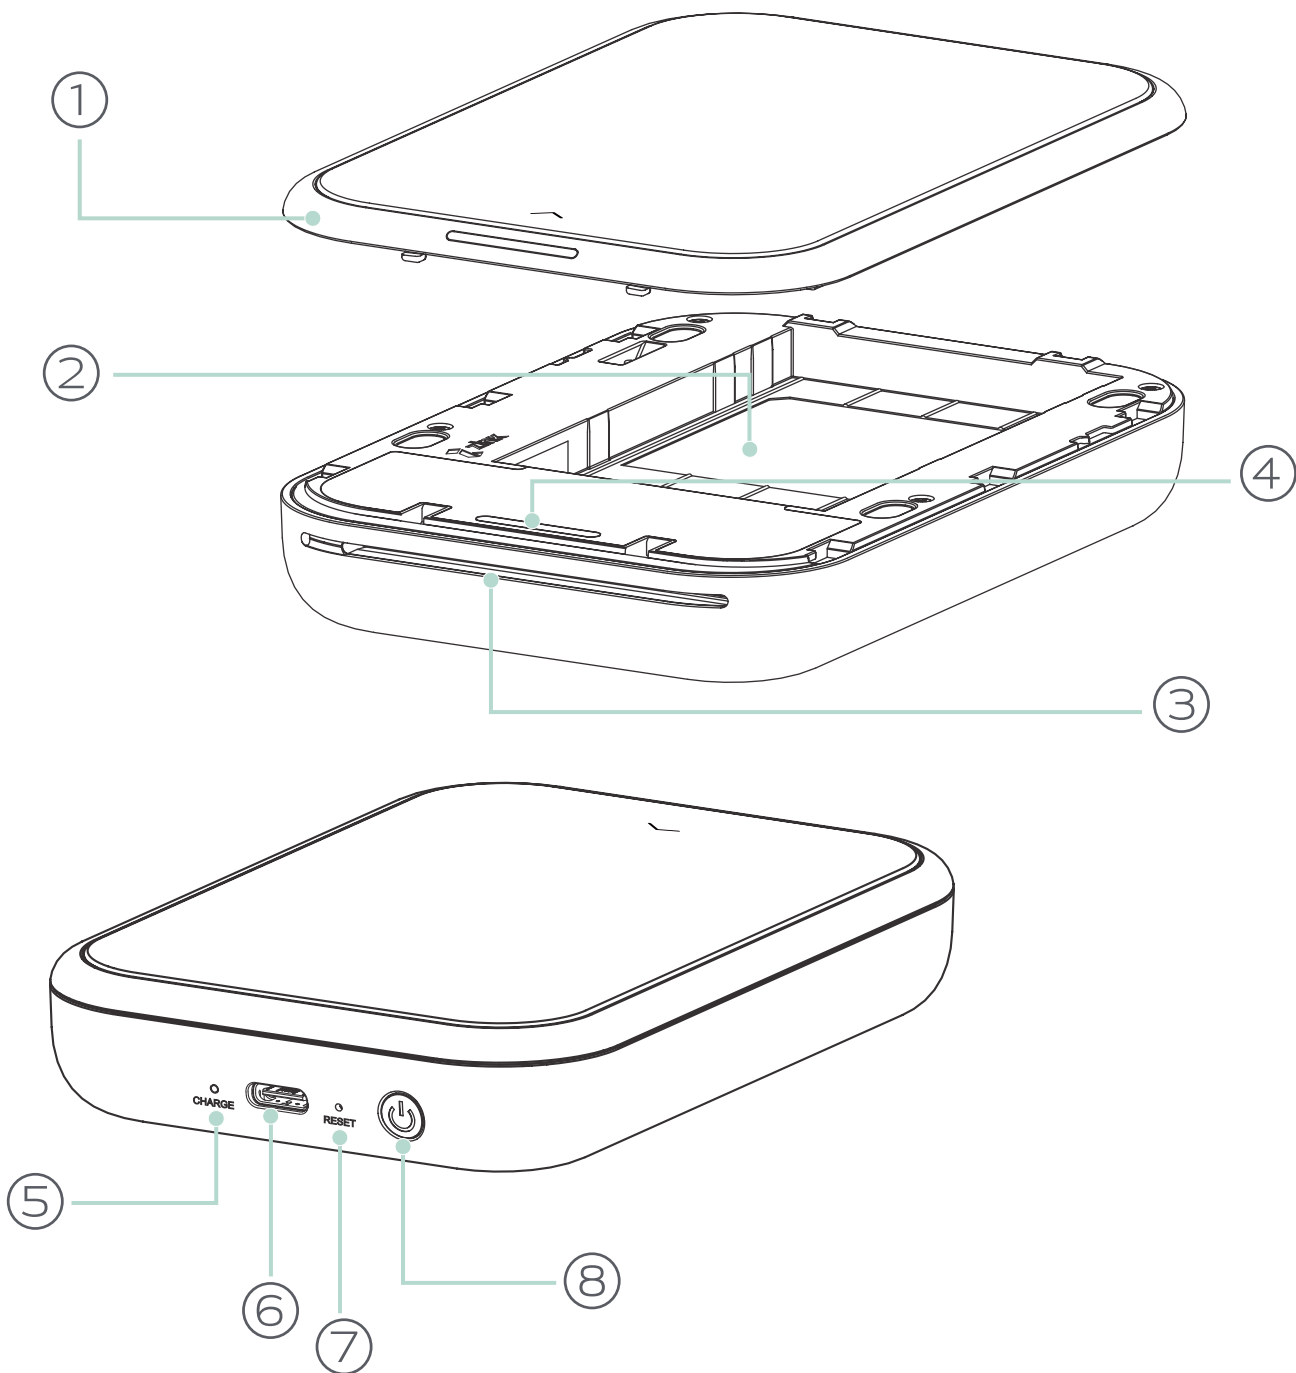

① Øvre dæksel

② Papirbakke
(kan ses, når det øvre dæksel er åbent)

③ Papirudgang

④ Status LED-lys


⑤ LED-lys for opladning

⑥ USB-port (til opladning)

⑦ Nulstillingsknap
(Du kan nulstille enheden ved at trykke med en stift)

⑧ Tænd/sluk-knap

A) OPLADER

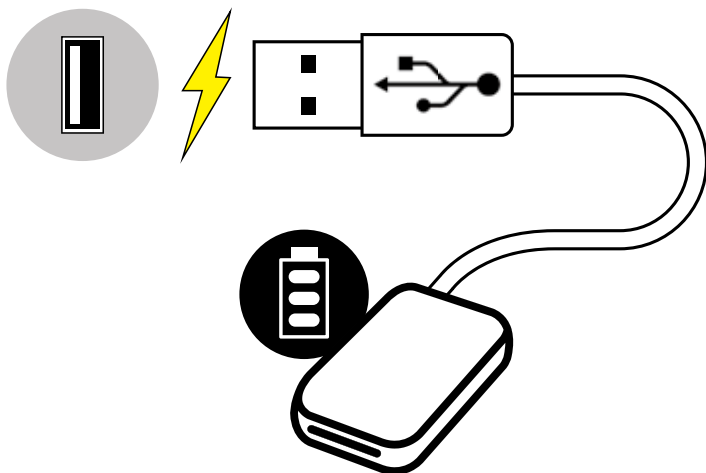

Opladningsstatus-LED

Lader op	Rød	●
Fuldt opladet	Grøn	●

Printeren bruger et indbygget batteri. Inden du bruger printeren, skal batteriet lades helt op ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.

- ① Indsæt den mindste ende af det medfølgende USB-kabel i enheden og den anden ende i en opladelig USB-adapter.
- ② LED-lyset for opladning bliver rødt for at angive, at batteriet bliver opladet.
- ③ Når batteriet er fuldt opladet, bliver LED'en for opladning grøn.
– Betjeningstiden kan variere afhængigt af batteristatus, betjeningsstatus og driftsforhold.

! BEMÆRKNING


Instruktioner eller indhold er vigtige og skal derfor følges.



Om USB-kablet

Brug USB-kablet forsigtigt i forbindelse med opladning

- Anbring ikke tunge genstande oven på kablet.
- Anbring ikke USB-kablet tæt på varme.
- Undlad at ridse, beskadige, sno eller trække hårdt i kablet.
- Undgå at sætte stikket i og trække det ud med våde hænder.
- Undgå for høj/lav temperaturer eller fugtige forhold.
- Træk USB-kabel ud af strømkilden efter opladning.
- Brug det medfølgende USB-kabel til opladning.

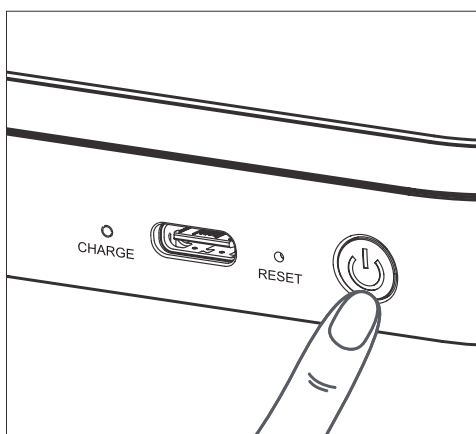B) TÆND/SLUK





- ① Hold tænd/sluk-knappen nede () LED-lyset for opladning blinker grønt tre gange for at indikere, at enheden er tændt.
- ② Når status LED-indikatoren lyster hvidt, er enheden klar til brug.
- ③ Hold tænd/sluk-knappen nede () for at slukke enheden.


AUTOMATISK SLUKNING

- Enheden slukker automatisk, når den har været inaktiv i 3 minutter (standardindstilling).
- Brugeren kan ændre tiden (3 minutter/5 minutter/10 minutter) i appen.

C) ILÆGNING AF PAPIR

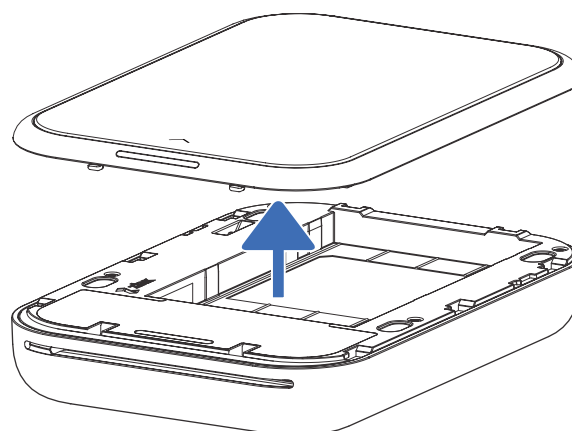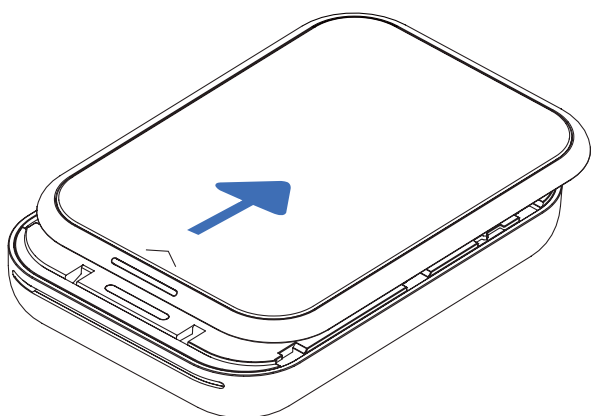

- ① Fjern dækslet ved at skubbe det fremad i pilens retning.
- ② Åbn en enkelt pose med fotopapir (10 ark + blå SMART SHEET®).

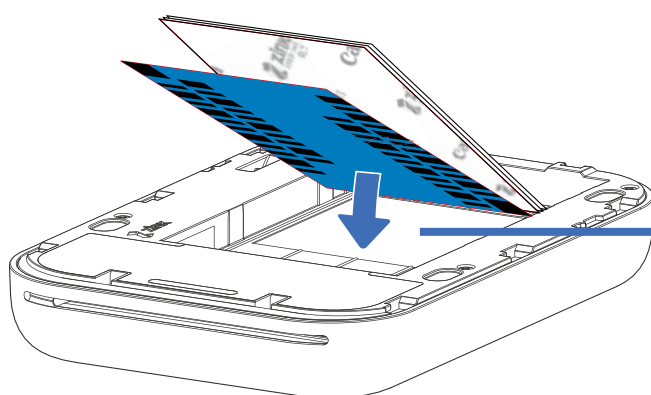

Blå SMART SHEET®
nederst med fotopapir oven
på. Alle logoer vender nedad.

- ③ Læg alle 10 ark fotopapir og det blå SMART SHEET® i rummet til fotopapir.
– Læg fotopapiret i en stak oven på det blå SMART SHEET®, og sørg for, at den blå stregkode og fotopapirlogoer vender nedad.
- ④ Anbring det øvre dæksel bag på printerens. Det burde klikke på plads, hvis det lukkes korrekt.
– Det blå SMART SHEET® sendes automatisk gennem enheden før det første print.



BEMÆRKNING

Instruktioner eller indhold er vigtige og skal derfor følges.

VEDLIGEHOJDELSE AF ENHEDEN

- Brug og opbevar enheden i det anbefalede miljø på 15-32 °C og med en relativ luftfugtighed på 40-55 %.
- Sørg for, at enhedens firmware er opdateret. Du kan kontrollere, om firmwaren skal opgraderes ved at åbn Canon Mini Print-appen. Åbn Hovedmenu > Indstillinger > Printere, vælg din enhed, gå til Produktoplysninger, og tryk derefter på "Firmwareopgradering".
 - Sørg for, at din mobile enhed har internetforbindelse. Hvis firmwaren skal opgraderes, skal printeren oplades til 50 % eller mere.
- Sørg for, at du bruger den seneste version af Canon Mini Print-appen. Hvis dine apps ikke opdateres automatisk, skal du åbne App Store eller Google Play-app'en for at se, om firmwaren skal opdateres.

VED BRUG AF FOTOPAPIR

- Ilæg kun 10 fotopapir og 1 blå SMART SHEET®. Læg ikke mere i, da det kan medføre papirstop eller printfejl.
- For optimale printresultater ved at bruge Canon Zoemini.
 - Du kan købe ekstra fotopapir i Canon Mini Print-app ved at trykke på "Køb papir" i hovedmenuen.
- Hvis der opstår papirstop, skal du blot slukke og tænde printeren for automatisk at afhjælpe det. Forsøg ikke på at trække papiret ud.
- Mens enheden printer, må du ikke trække eller hive i fotopapiret.
- Tag forsigtigt ved fotopapiret for at undgå beskadigelse eller bøjning.
- Hold fotopapiret rent, mens det lægges i. Hvis fotopapiret er snavset eller beskadiget, kan det medføre papirstop eller printerfejl.
- Åbn ikke en ny pose fotopapir, før du er klar til at lægge det i printeren.
















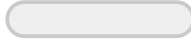

Udsæt ikke fotopapir for direkte sollys eller fugt.

- Efterlad ikke dit fotopapir i et område, hvor temperaturen eller luftfugtigheden er uden for de foreslåede forhold, der er angivet på posen. Det kan reducere kvaliteten af det printede foto.

OM DET BLÅ SMART SHEET®

- Hver pose med fotopapir indeholder 10 ark fotopapir og 1 blå SMART SHEET®.
- Ilæg blå SMART SHEET® og fotopapir fra den samme pose for at få en optimal printkvalitet. Hvert blå SMART SHEET® er tilpasset til den pose papir, det ligger i.
- Det blå SMART SHEET® sendes automatisk gennem enheden før det første print for at rengøre printeren og optimere printkvaliteten for den specifikke papirpose (10 ark).
- Gem det blå SMART SHEET®, og bortskaf det først, når du har printet alle 10 ark fotopapir i posen. Hvis printkvaliteten ikke er som forventet, skal du genbruge det blå SMART SHEET®, hvis papiret stadig er fra den samme pose. Skub blot det blå SMART SHEET® med dets stregkodeside nedad under det resterende fotopapir.
- Hvis du bruger et blå SMART SHEET® fra en anden pose, kan det medføre reduceret printkvalitet.

LED-INDIKATOR

Status	Tilstand-LED	Status-LED
Tænd	Tryk på og hold tænd/sluk-knappen nede	 Hvid >  Hvid (blinker)
Standby	Enheden er IKKE forbundet med appen	 Hvid (blinker)
	Enheden er forbundet med appen	 Hvid
Sluk	Tryk på og hold tænd/sluk-knappen nede	 Fra
Behandler blåt SMART SHEET®	Når enheden indsætter blåt SMART SHEET®	 Gul>Hvid>Magenta>Hvid>Cyan>Hvid (skifter)
Print af foto	Når enheden er i gang med at printe et foto	 Gul>Hvid>Magenta>Hvid>Cyan>Hvid (skifter)
Blåt SMART SHEET® -fejl	Når enheden registrerer, at et Canon blåt SMART SHEET® er isat eller anden SMART SHEET®-fejl	 Blå (blinker)
Gør klar til print	Forbereder til print	 Blå (lyser)
Papirstop/ Dæksel åben	Når der opstår papirstop, eller når printerdækslet er åbent	 Rød (blinker)
Intet papir	Når en printanmodning er iværksat, og der ikke er papir i bakken	 Rød (blinker)
Firmwareopgradering	Når enheden opdaterer firmware	 Rød (lyser)
Lavt batteriniveau	Når batteriniveauet er nede på 20 %	 Hvid>Rød (blinker)
	— Enheden er ikke forbundet med appen — Enheden er forbundet med appen	 Hvid>Rød
Temperaturen er høj	Når enhedstemperaturen er for høj	 Rød (indtil temperaturen vender tilbage til normal)
Køling af printerhoved	Kontrollerer printerhovedets temperatur, og lader det køle ned inden print	 Cyan (lyser)
Temperaturen er lav	Når enhedstemperaturen er for lav	 Cyan (indtil temperaturen vender tilbage til normal)

SPECIFIKATIONER

Strømkilde	Indbygget, genopladeligt 500 mAh Li-Polymer-batteri 7,4 V
Opladningshastighed	Ca. 45 minutter (fuld opladning)
Dimensioner	120 mm (L) x 84 mm (B) x 21,5 mm (H)
Vægt	177 g
Tilslutningsmuligheder	Bluetooth® 5.0
Kompatibelt OS	iOS 12.0 eller nyere og Android 6.0 eller nyere
Printteknologi	ZINK®
Printopløsning	313 x 512 dpi (dots per inch)
Kantløs print	Ja
Kompatibelt papir	Canon ZINK®-fotopapir: ZP-2030-20 (20 ark) ZP-2030-50 (50 ark) ZP-2030-2C-20 (20 ark) 2" x 3"/klæbende bagside
Papirkapacitet	Op til 10 ark ZINK®-fotopapir + 1 Blåt SMART SHEET®
Hukommelse	512 Mb
Miljømæssige forhold	<ul style="list-style-type: none">• Anbefalet temperatur ved drift, opladning og opbevaring: 15-32 °C• Anbefalet luftfugtighed ved print, opladning og opbevaring: 40-55 % relativ luftfugtighed• Driftstemperatur: 5-40 °C• Relativ luftfugtighed ved drift: <70 % relativ luftfugtighed
Automatisk slukning	3 minutter/5 minutter/10 minutter (kan vælges i app) (Printeren slukke ikke automatisk, hvis appen er i brug.)
Strømadapter	Udgangseffekt: 5 V \Rightarrow 2,25 A eller højere



* Alle specifikationer kan ændres uden varsel

* Zoemini 2-minifotoprinter er udviklet til at blive ladet op med en USB-opladningsadapter. Hvis den bliver ladet op via en USB-port, er der muligvis ikke elektricitet nok til at oplade Zoemini 2-minifotoprinter.


INSTALLATION AF APPEN

VALGMULIGHED ① SØG EFTER "CANON MINI PRINT" I APP STORES


Android™: fra Google Play™

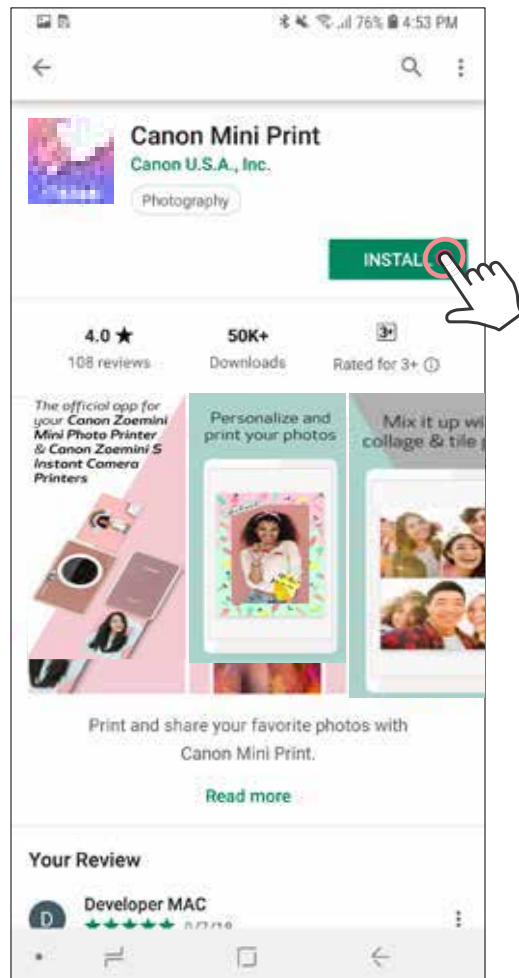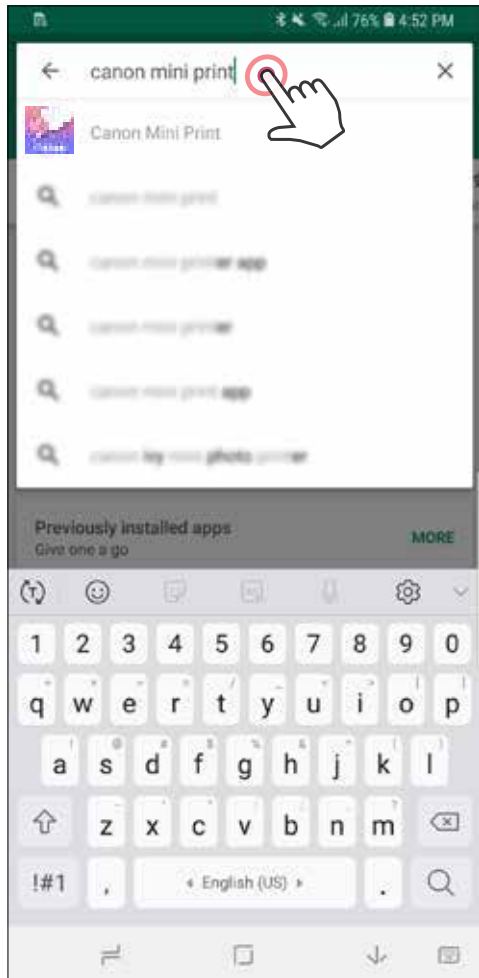


iOS®: fra App Store®

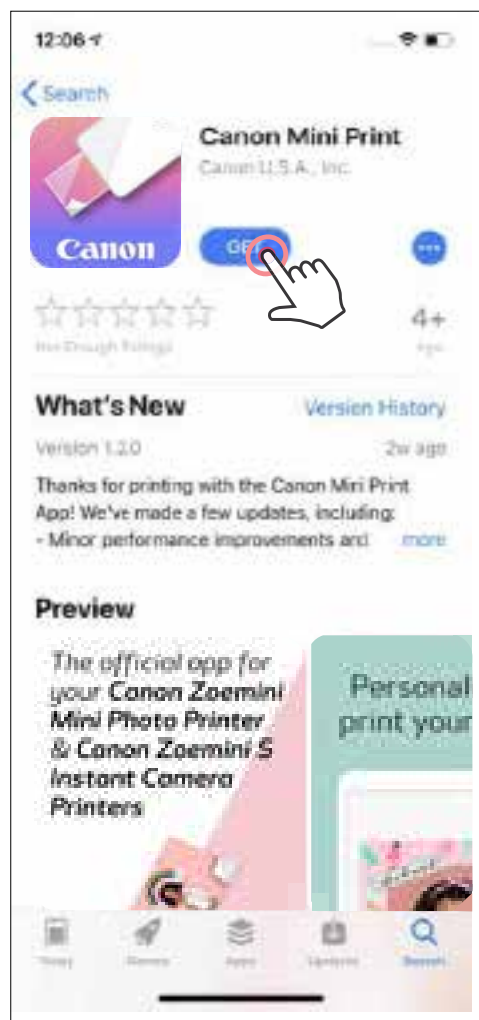


INDSTILLING ② SCAN QR-KODEN PÅ HURTIGSTARTSVEJLEDNINGEN - SCAN QR-KODEN FOR AT DOWNLOADE CANON MINI PRINT-APPEN

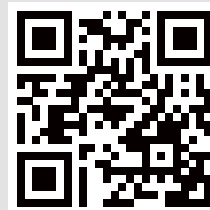

Til Android

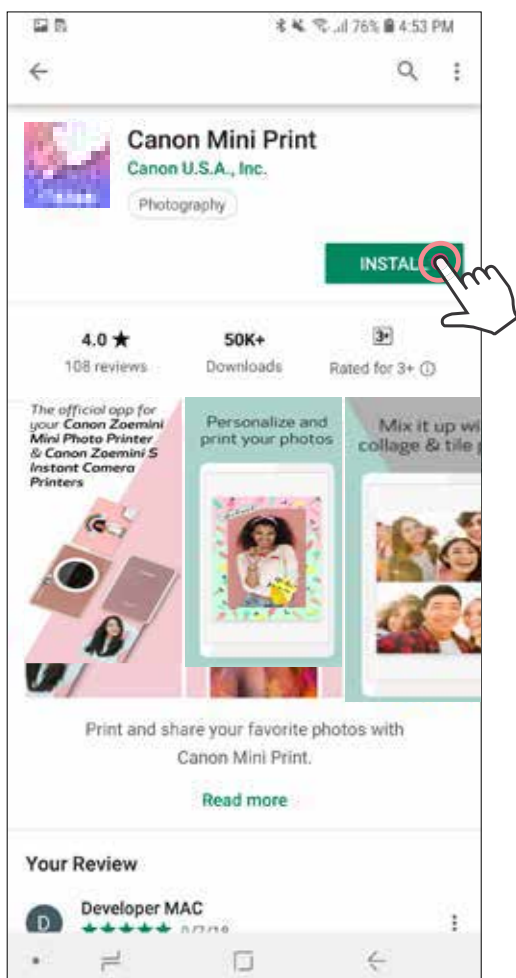

Til iOS

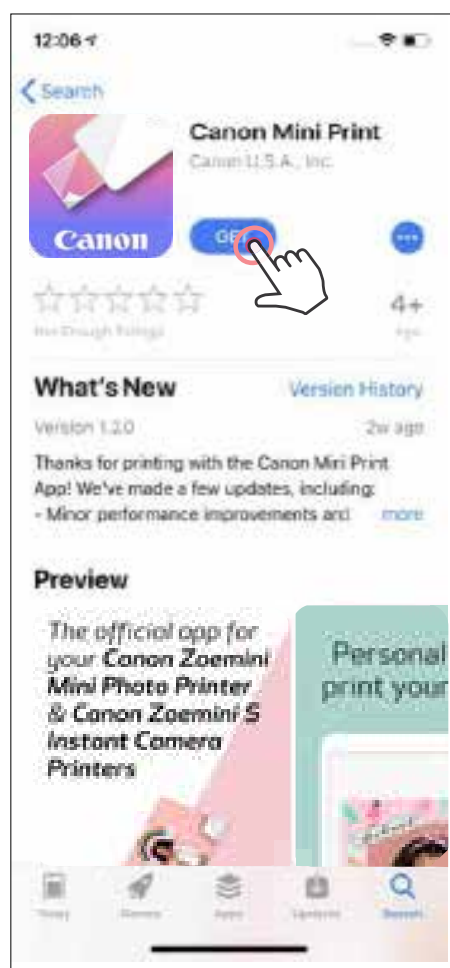



INDSTILLING ③

GÅ TIL [HTTPS://APP.CANONMINIPRINT.COM/](https://app.canonminiprint.com/) VIA
DIN ENHEDS INTERNETBROWSER


PARRING AF EN MOBILENHED OG MINIFOTOPRINTER

Android- og iOS-parring

- ① Tænd printeren ved at trykke på og holde tænd/sluk-knappen nede, indtil status LED-lyset tændes.
Åbn "Indstillinger" på den mobile enhed for at aktivere Bluetooth og parre den med printeren.
- ② **Par** - Tryk på ikonet øverst til højre og vælg din printer. Ikonet ændres for at angive batteriniveau efter tilslutning.

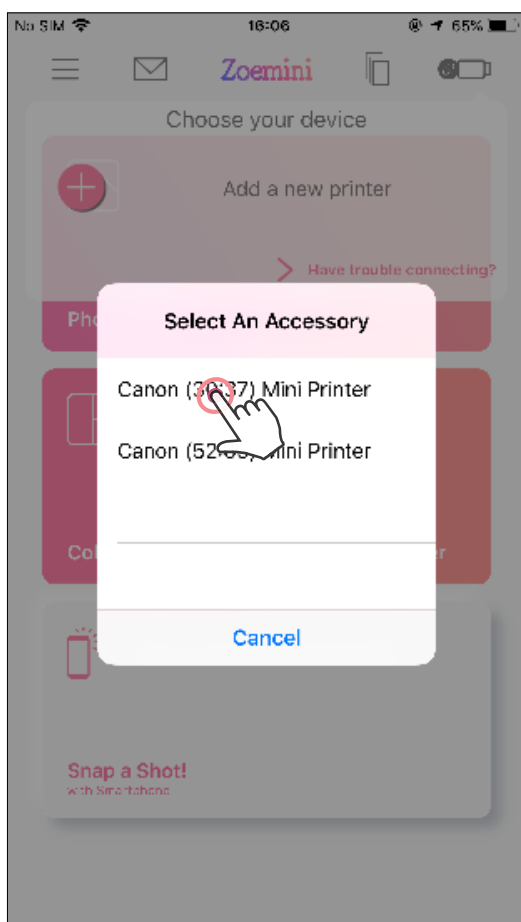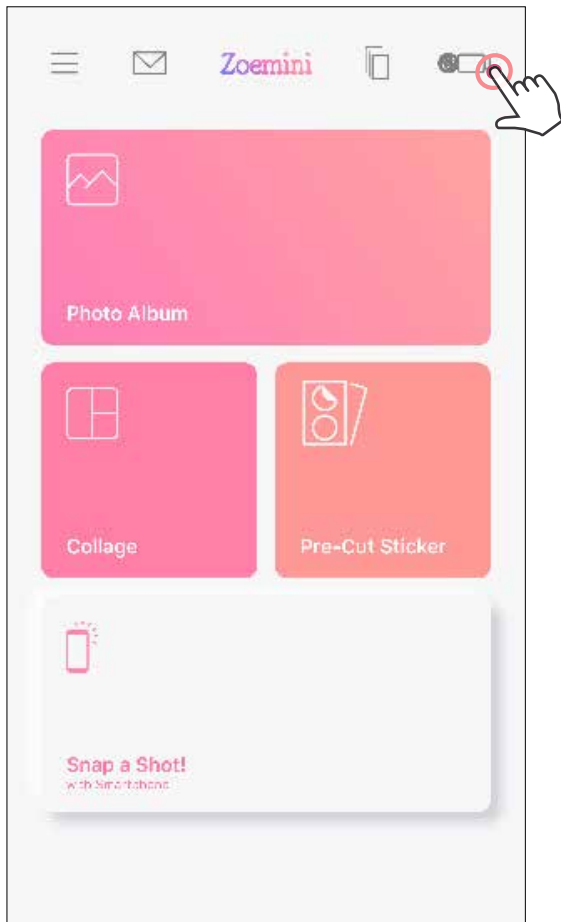

- ③ **Opret forbindelse til printeren igen** - Printeren oprette automatisk forbindelse til appen igen, når den allerede er parret. Hvis printeren ikke er tilsluttet til appen, skal du trykke på ikonet i øverste højre hjørne og vælge printeren på listen.

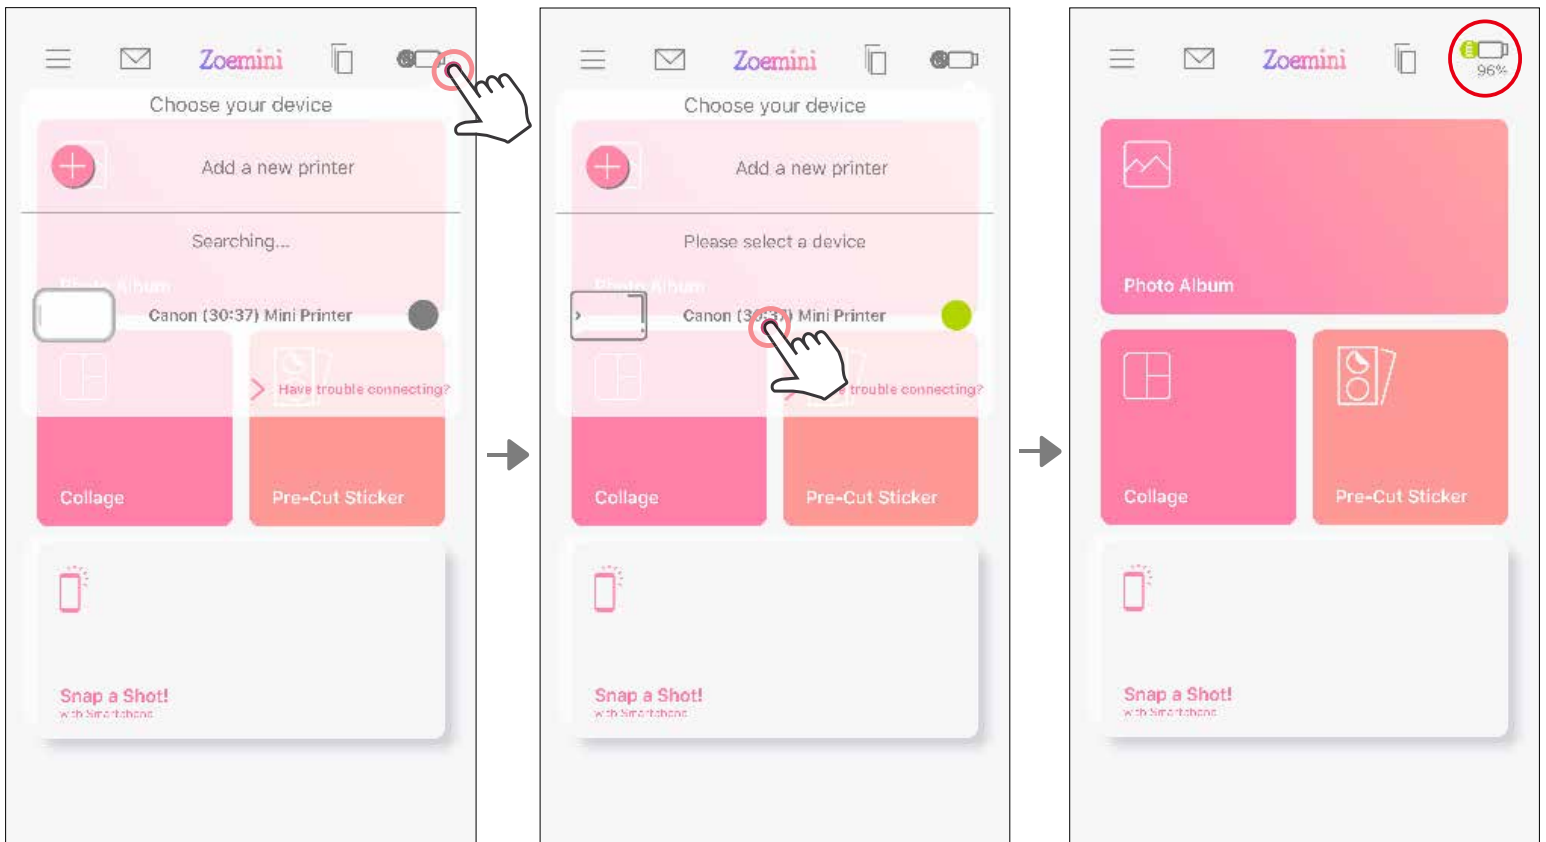

BEMÆRKNING

Ikon for printerstatus (vist i App)





Printer er ikke tilsluttet



Printer er tilsluttet
(Batteristatus vist)


Om parring

- En printer kan kun parres med én iOS-/Android-enhed.
- Én iOS-/Android-enhed kan forbindes til flere printere. For at parre en printer mere skal du gå til startskærmen og trykke på ikonet i øverste højre hjørne og trykke på " + " for at vælge printeren.
- Søg efter og par en printer, der hedder "Canon (xx:xx) Mini Printer". Match de sidste 4 cifre i MAC-nummeret (xx:xx) på mærkatet inde i printeren.
- Søgning og overførsel via Bluetooth kan give fejl afhængigt af omgivelserne. Kontrollér Bluetooth-indstillingen på din mobile enhed, og prøv igen.

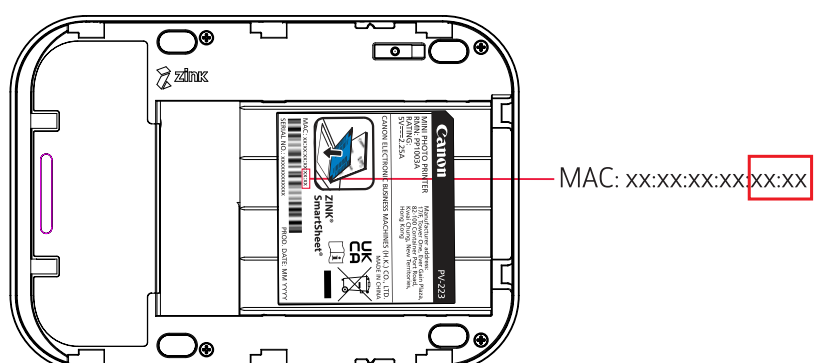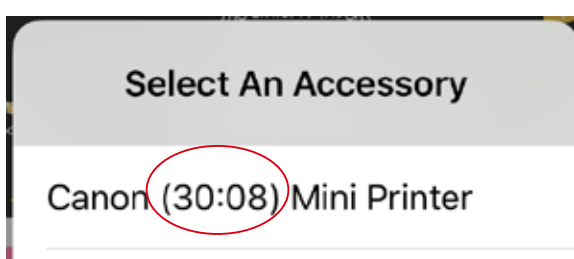

BRUGERINTERFACE

STARTSKÆRM

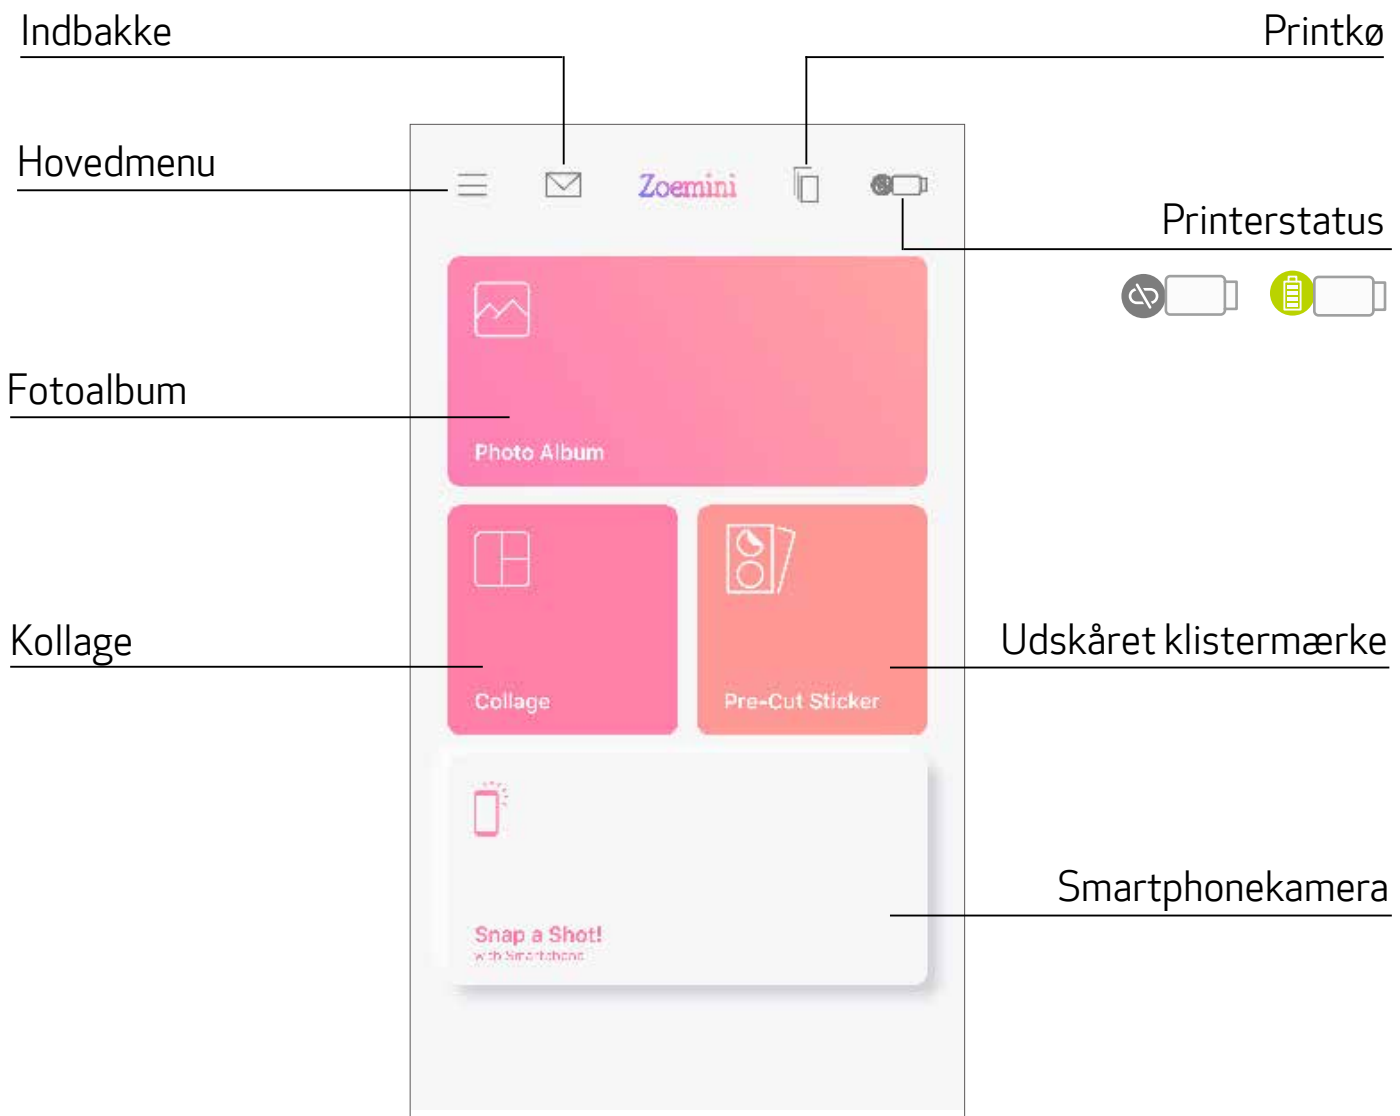


HOVEDMENU

- Gå til oplysninger og indstillinger for parret printer
- Vis onlinebrugervejledning og ofte stillede spørgsmål
- Køb fotopapir i onlinebutik
- Kontrollér appversion, slutbrugerlicensaftale og erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger
- Tilsluttet printer - Brugeren kan til enhver tid kontrollere printeroplysninger, tilpasse printernavnet, stemme og tidspunkt for automatisk slukning.

Online-albums* (Log på/Log ud)

- Facebook
- Instagram
- Google Fotos

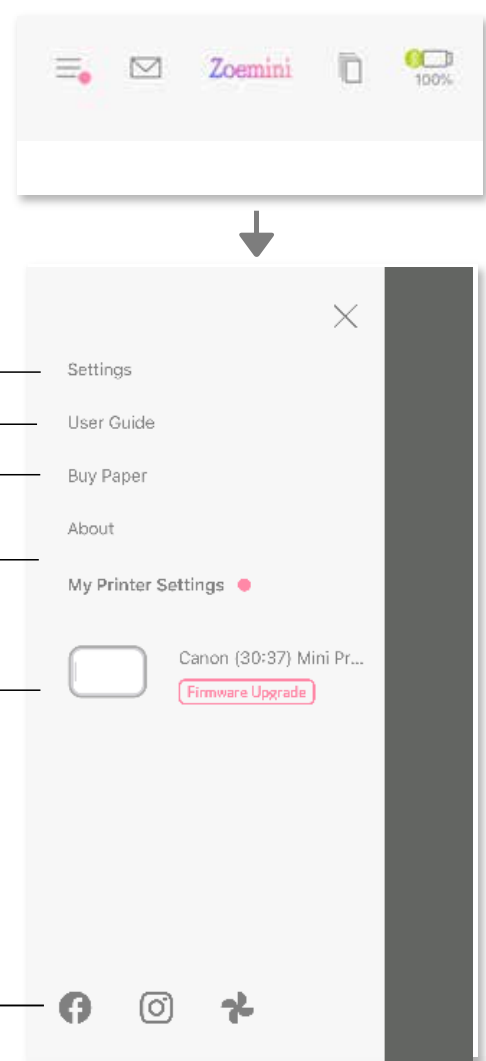

App-oplevelse, funktioner og tilgængelige online-album kan variere afhængigt af enheden og omgivelserne.

* Der kræves internetforbindelse. Kræver, at der er en aktiv konto/konti til sociale medier eller cloud, der kan bruges.




PRINTERINDSTILLINGER

Når kameraet er forbundet til en mobil enhed, kan brugeren tilpasse printernavnet og tidspunkt for automatisk slukning.

Tryk på ☰, og vælg din enhed for at tilpasse printernavnet og tidspunkt for automatisk slukning via appen.



OMDØB

Brugeren kan ændre til det ønskede printernavn.

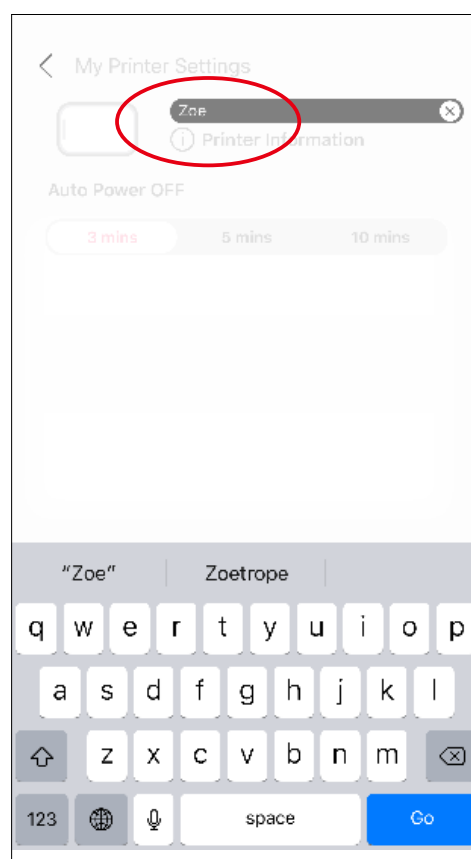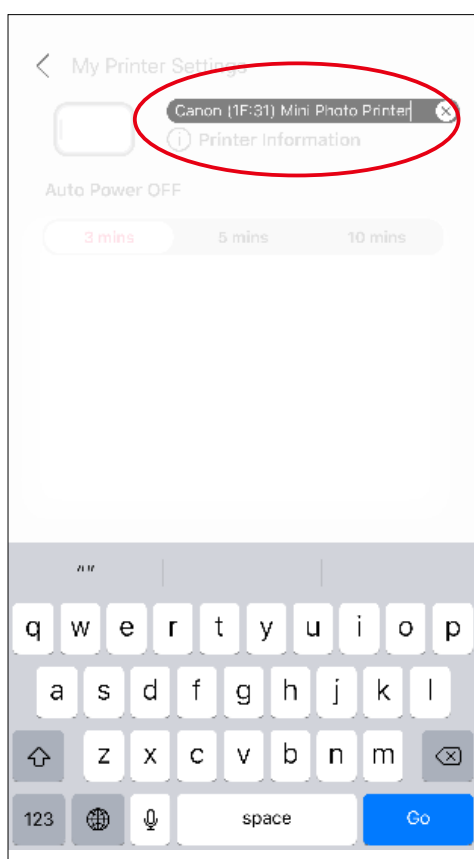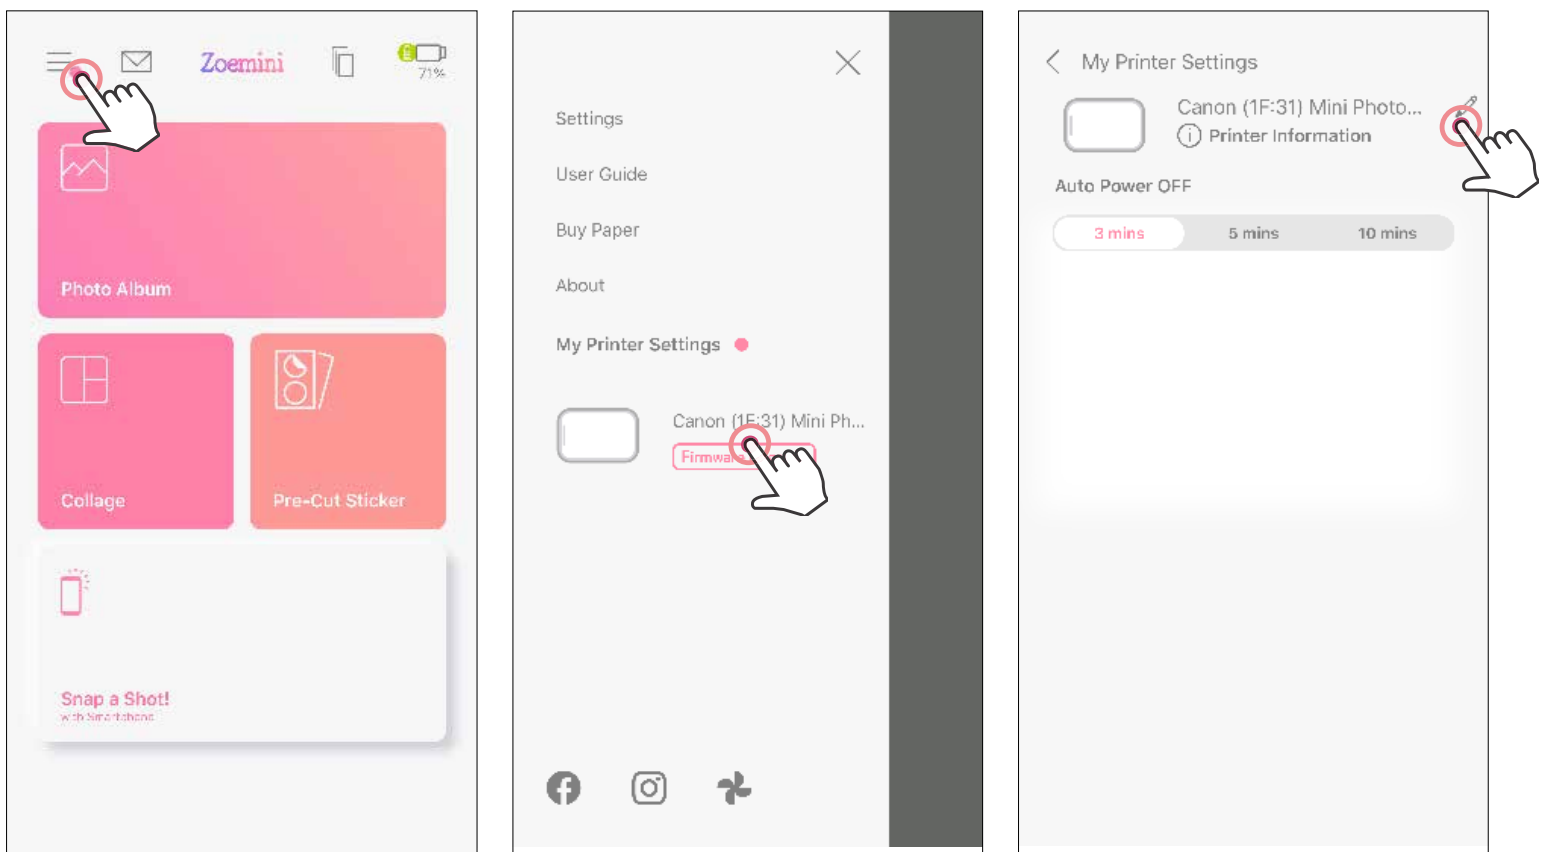

AUTOMATISK SLUKNING

Tryk på for at ændre tid for automatisk slukning.

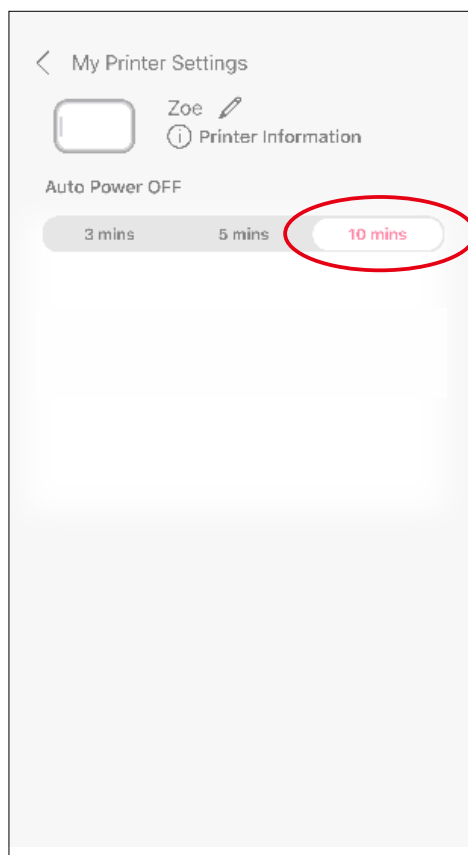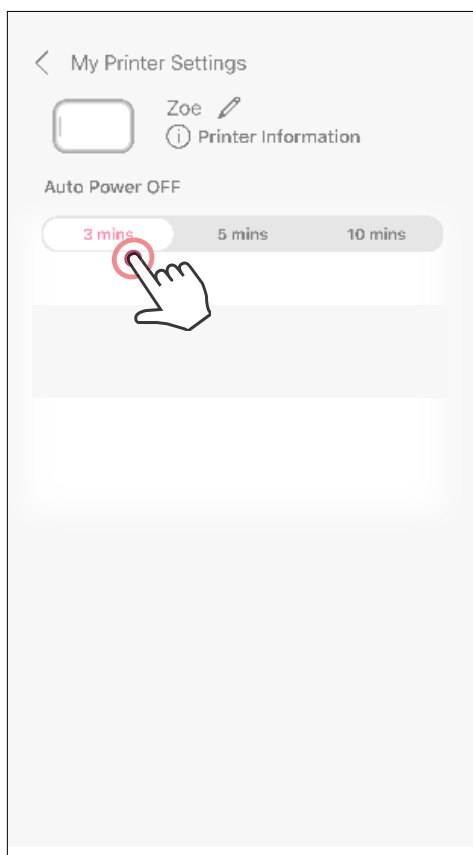

Canon

Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal du kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet eller Canons service og support på www.canon-europe.com/support

SMART SHEET, ZINK Technology og ZINK er varemærker tilhørende ZINK Holdings LLC. Bruges under licens. Apple, Apple-logoet, iPad, iPad Air, iPad Pro og iPhone er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc. iOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og bruges under licens. Android og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google LLC. Bluetooth er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG. Wi-Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance. Alle andre produktnavne, mærkenavne og logoer fra tredjepart er varemærker tilhørende deres respektive ejere.