

# Canon



## Zoemini 2

### Mini-Fotodrucker

### Benutzerhandbuch

# INHALT

## SICHERHEITSINFORMATIONEN

Vor Verwendung lesen .....	S.2-4
----------------------------	-------

## ÜBERBLICK

Paketinhalt .....	S.5
Produktfeatures .....	S.5

## ERSTE SCHRITTE

Aufladen .....	S.6
Einschalten/Ausschalten .....	S.7
Papier laden .....	S.7-8

<b>LED-ANZEIGE</b> .....	S.9
--------------------------	-----

<b>TECHNISCHE DATEN</b> .....	S.10
-------------------------------	------

<b>APP INSTALLIEREN</b> .....	S.11-12
-------------------------------	---------

## KOPPELN EINES MOBILGERÄTS UND MINI-FOTODRUCKERS

Koppeln unter Android und iOS .....	S.13-14
-------------------------------------	---------

## BENUTZEROBERFLÄCHE

Startbildschirm .....	S.15
Hauptmenü .....	S.15
Druckereinstellungen .....	S.16-17

# SICHERHEITSINFORMATIONEN

## VOR VERWENDUNG LESEN

Lesen Sie vor Verwendung des Druckers die folgenden Anweisungen und Sicherheitsmaßnahmen.

Regulatorische Informationen und weitere Sicherheitsinformationen finden Sie im entsprechenden Informationsblatt in der Verpackung.

### RMN: PP1003B

Die Regulatory Model Identification Number wird für die regulatorische Identifizierung vergeben.



### WARNUNG

Wird verwendet, um auf eine potenziell gefährliche Situation hinzuweisen, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

- Von Kindern und Säuglingen fernhalten. Unsachgemäße Verwendung dieses Produkts kann zum Ersticken oder zu einem Unfall führen.
- Stellen Sie die Verwendung des Gerät sofort ein, wenn es Rauch oder einen ungewöhnlichen Geruch abgibt oder sich auf andere Weise ungewöhnlich verhält.
- Verwenden Sie den Drucker nicht, wenn der Akku oder das Produkt angeschwollen ist.
- Nutzen Sie das Produkt nicht in der Nähe von medizinischen elektrischen Geräten. Von diesem Produkt geht ein schwacher Magnetismus aus. Stehen Sie nicht in der Nähe von implantierten elektronischen Geräten, wie z. B. einem Herzschrittmacher. Bitte suchen Sie Ihren Arzt auf, wenn der Drucker in die Nähe eines solchen Geräts kommt.



## VORSICHT

Wird verwendet, um das Ausmaß einer Gefahr oder eines Schadens anzuzeigen, die bei fehlerhaftem Umgang mit dem Produkt zu Verletzungen oder Sachschäden führen können, bei denen es sich nicht um Produktfehler handelt.

- Das Gerät druckt möglicherweise nicht unter extremen Wetterbedingungen. Warten Sie, bis die Druckertemperatur die empfohlene Betriebstemperatur von 15 °C bis 32 °C erreicht hat, bevor Sie einen weiteren Druckversuch starten.
- Laden Sie das Gerät bei der empfohlenen Temperatur von 15 °C bis 32 °C.
- Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch, um das Gerät zu reinigen. Nicht mit einem feuchten Tuch oder schnell verdampfenden Flüssigkeiten wie Farbverdünner reinigen.
- Halten Sie die obere Abdeckung geschlossen, um das Eindringen von Staub und anderer Partikel in das Innere des Geräts zu vermeiden.
- Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht von Gegenständen blockiert werden.
- Funktioniert das Gerät nicht korrekt, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben, oder an den Canon-Service und Support unter [www.canon-europe.com/support](http://www.canon-europe.com/support)
- Elektromagnetische Interferenzen oder elektrostatische Entladungen können zu Fehlfunktionen des Geräts führen oder der Speicher kann verloren gehen oder verändert werden. Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie einen Stift oder ähnliches, um die Schaltfläche [RESET] an der Unterseite des Geräts zu drücken.
- Verwenden Sie das Produkt nicht unter direkter Sonneneinstrahlung, und lassen Sie es nicht in der Sonne liegen. Vermeiden Sie auch Bereiche, die schnellen Temperaturschwankungen, hoher Luftfeuchtigkeit, Staub und Schmutz ausgesetzt sind.
- In Bereichen mit niedriger Luftfeuchtigkeit kann sich der Drucker statisch aufladen. Treffen Sie Vorsichtsmaßnahmen, bevor Sie den Drucker verwenden.
- Halten Sie den Drucker von Flüssigkeiten oder Flüssigkeitsbehältern fern.
- Das Produkt muss sachgemäß entsorgt werden, ansonsten kann dies zu Verletzungen oder Schäden führen. Bitte entsorgen Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften.

## DER AKKU


- Es wird empfohlen, den Akku nach seinem Gebrauch vollständig aufzuladen. Um den Akku zu schonen, wird empfohlen, ihn einmal im Jahr vollständig aufzuladen, bevor Sie ihn ungenutzt lassen. Wenn Sie das Gerät länger als sechs (6) Monate mit niedrigem Akkustand aufbewahren, lässt sich der eingebaute Akku möglicherweise nicht mehr aufladen.
- Das Zerlegen des Geräts kann zum Auslaufen des Akkus, zu Explosionen, Schäden oder Verletzungen führen.
- Setzen Sie den Akku niemals hohen Temperaturen und direkter Hitze aus, und verbrennen Sie ihn nicht.
- Beachten Sie bei Entsorgung des Akkus die Vorschriften der örtlichen Behörden. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihren örtlichen Behörden.

# ÜBERBLICK

## PAKETINHALT




## PRODUKTFEATURES

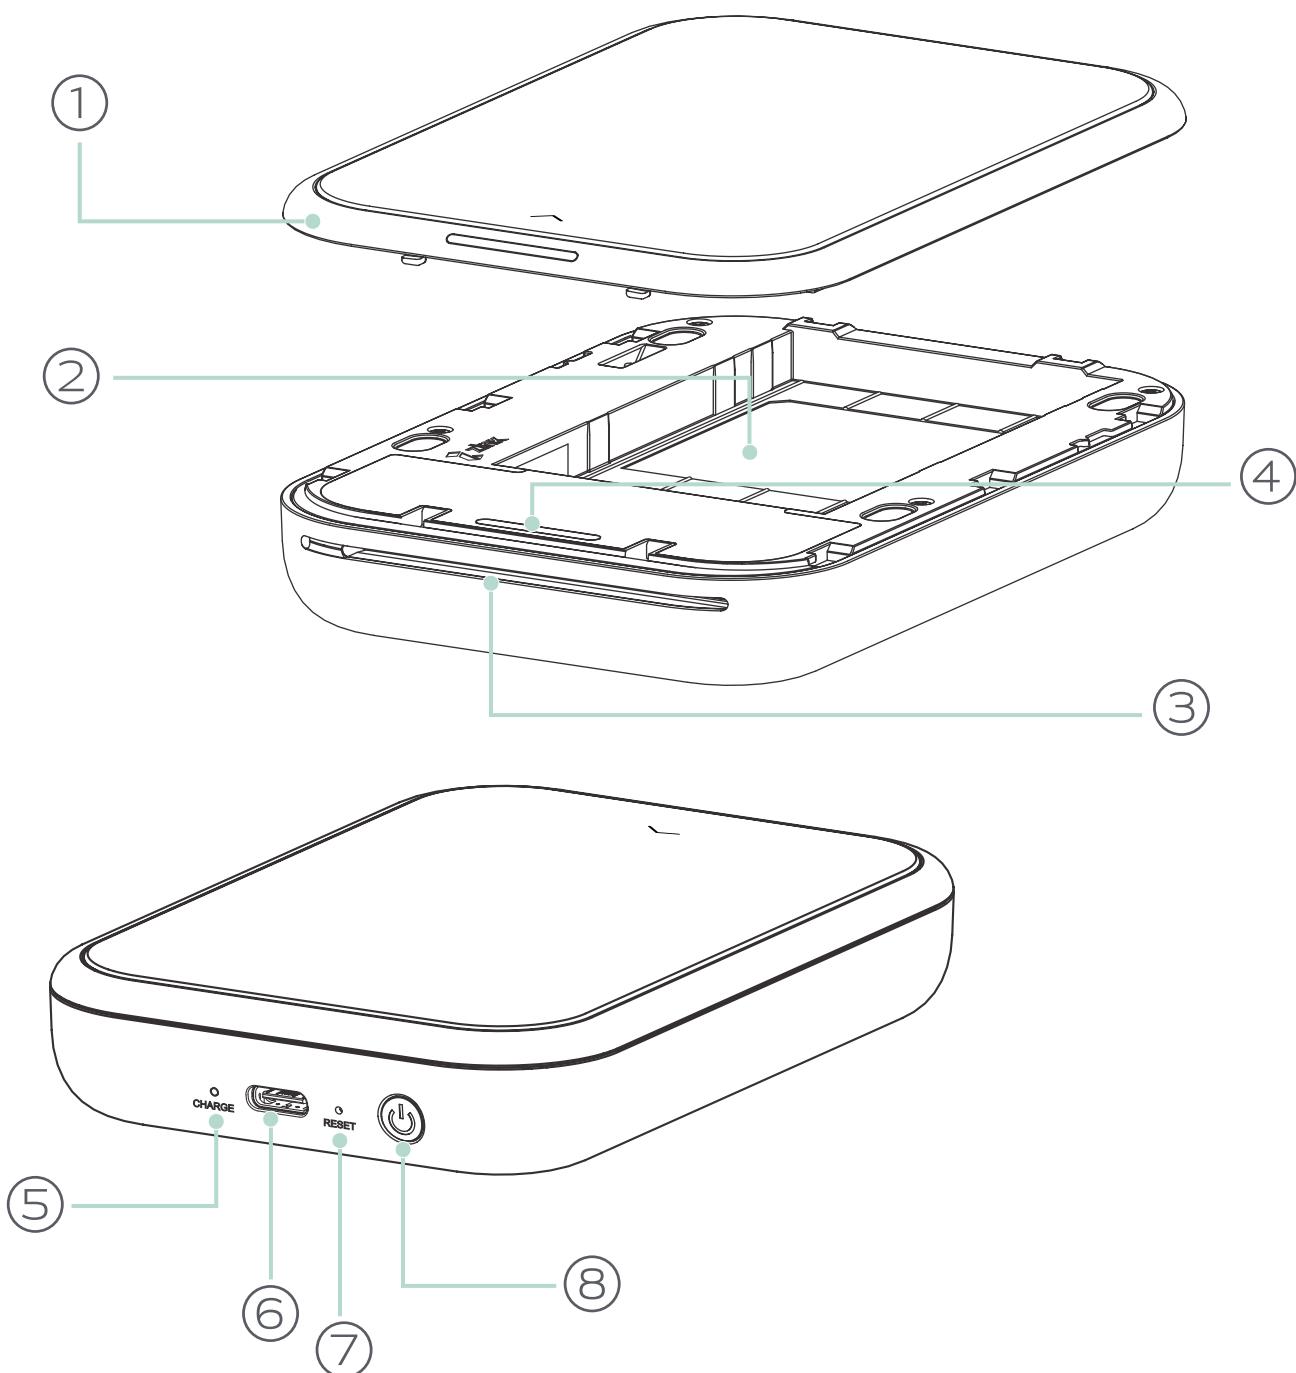

- ① Obere Abdeckung
- ② Papierfach (Sichtbar bei geöffneter oberer Abdeckung)
- ③ Paperausgabefach
- ④ Status-LED
- ⑤ Ladevorgang-LED
- ⑥ USB-Anschluss (zum Aufladen)
- ⑦ Taste „Zurücksetzen“ (Um das Gerät zurückzusetzen, mit einer Nadel drücken)
- ⑧ Hauptschalter

# ERSTE SCHRITTE

## A) AUFLADEN

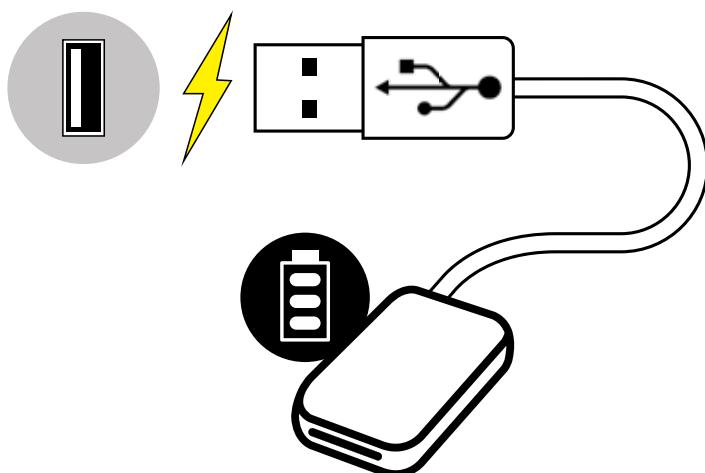

### Ladestatus-LED

Ladend	Rot	<span style="color: red;">●</span>
Voll aufgeladen	Grün	<span style="color: green;">●</span>

Der Drucker verfügt über einen eingebauten Akku. Bevor Sie den Drucker verwenden, laden Sie den Akku mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels vollständig auf.

- ① Stecken Sie das kleinere Ende des mitgelieferten USB-Kabels in das Gerät und das andere Ende in eine USB-Stromversorgung.
- ② Die Ladevorgang-LED leuchtet rot und signalisiert so den Ladevorgang.
- ③ Nach dem vollständigen Aufladen leuchtet die Lade-LED grün.  
– Die Betriebsdauer kann je nach Akkustatus, Betriebszustand und Umgebungsbedingungen variieren.



### HINWEIS


Anweisungen oder Inhalte sind wichtig und müssen entsprechend befolgt werden.

### USB-Kabel

#### HANDHABEN SIE DAS USB-KABEL BEIM AUFLADEN MIT VORSICHT

- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Kabel.
- Platzieren Sie das USB-Kabel nicht in der Nähe von Hitzequellen.
- Achten Sie darauf, das Kabel nicht zu verkratzen, es nicht zu beschädigen und nicht zu verdrehen, und ziehen Sie nicht mit Kraft am Kabel.
- Das Kabel darf nicht mit nassen Händen eingesteckt oder herausgezogen werden.
- Vermeiden Sie zu hohe/zu niedrige Temperaturen oder Luftfeuchtigkeit.
- Trennen Sie das USB-Kabel nach dem Aufladen von dem Stromnetz.
- Verwenden Sie zum Aufladen das mitgelieferte USB-Kabel.

## B) EINSCHALTEN/AUSSCHALTEN


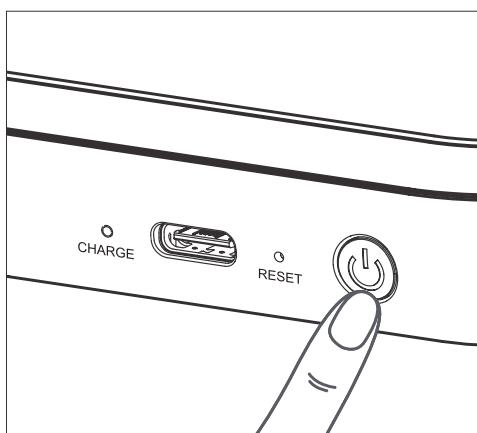


- ① Drücken und Halten des Hauptschalters (  )  
Die Ladevorgang-LED blinkt 3 Mal grün und zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- ② Wenn die Status-LED weiß leuchtet, ist das Gerät arbeitsbereit.
- ③ Halten Sie den Hauptschalter (  ) gedrückt, um das Gerät auszuschalten.


## AUTOMATISCHES AUSSCHALTEN

- Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn es 3 Minuten lang nicht benutzt wird (Standardeinstellung).
- Der Benutzer kann die Zeit (3 Minuten/5 Minuten/10 Minuten) in der App ändern.

## C) PAPIER LADEN

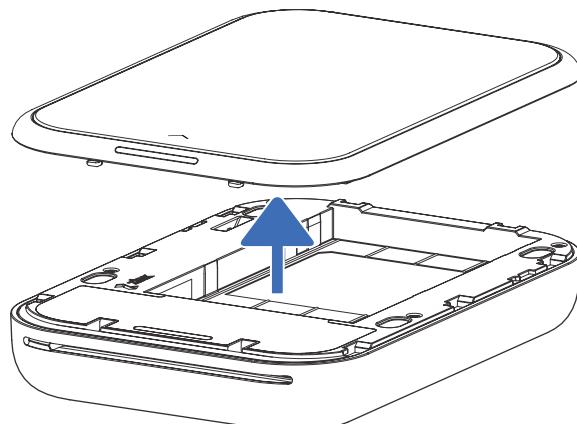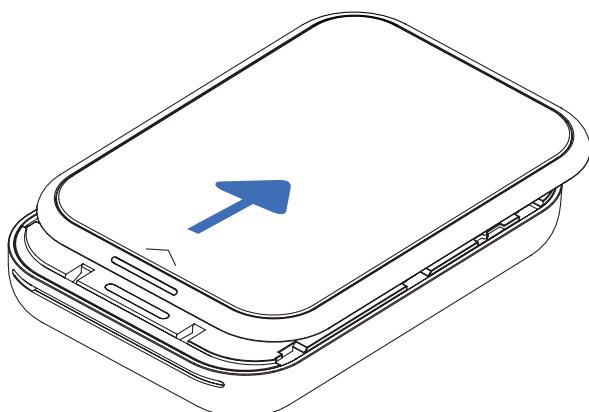

- ① Entfernen Sie die obere Abdeckung, indem Sie sie in Pfeilrichtung nach vorne schieben.
- ② Öffnen Sie ein einzelnes Paket Fotopapier (10 Blatt + blaues SMART SHEET®).

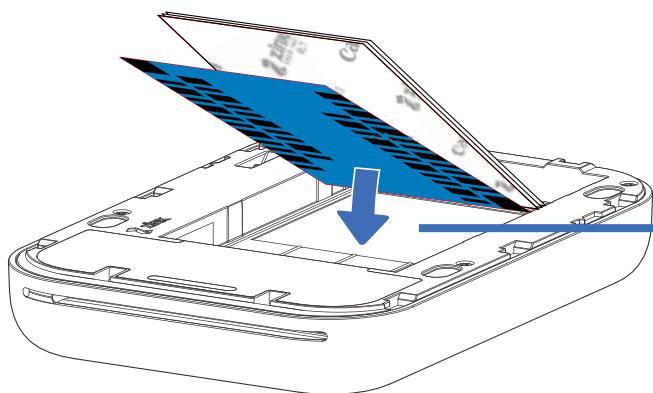

Blaues SMART SHEET® unten mit darüber liegendem Fotopapier. Alle Logos zeigen nach unten.

- ③ Legen Sie alle 10 Blatt Papier und das eine blaue SMART SHEET® in das Fotopapierfach.
  - Legen Sie das Fotopapier auf das blaue SMART SHEET®, und vergewissern Sie sich, dass der Barcode und die Fotopapierlogos nach unten zeigen.
- ④ Schließen Sie den Drucker mit der oberen Abdeckung. Die Abdeckung rastet ein, wenn sie richtig geschlossen ist.
  - Das blaue SMART SHEET® läuft vor dem ersten Druck zuerst durch den Drucker.



# HINWEIS

Anweisungen oder Inhalte sind wichtig und müssen entsprechend befolgt werden.

## WARTUNG DES GERÄTS

- Für die Verwendung und Aufbewahrung des Geräts empfehlen wir eine Umgebung mit einer Temperatur von 15 °C bis 32 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40-55 %.
- Halten Sie Ihre Gerätefirmware auf dem neuesten Stand. Um zu prüfen, ob Ihre Firmware aktualisiert werden muss, öffnen Sie die Canon Mini Print-App. Navigieren Sie zum Hauptmenü > Einstellungen > Drucker, wählen Sie Ihr Gerät aus und geben Sie die Produktinformation ein. Tippen Sie dann auf „Firmwareupgrade“.
  - Stellen Sie sicher, dass Ihr mobiles Gerät über eine Internetverbindung verfügt. Wenn Sie die Firmware aktualisieren, muss Ihr Drucker zu 50 % oder mehr aufgeladen sein.
- Verwenden Sie die neueste Version der Canon Mini Print-App. Wenn Ihre Apps nicht automatisch aktualisiert werden, überprüfen Sie im App Store, ob Sie ein Update benötigen.



## ZUR VERWENDUNG VON FOTOPAPIER

- Laden Sie nur 10 Blatt Fotopapier und 1 blaues SMART SHEET®. Legen Sie kein weiteres Blatt mehr ein, da sonst ein Papierstau oder Druckfehler auftreten kann.
- Optimale Druckergebnisse erzielen Sie mit Fotopapier für Canon Zoemini.
  - Kaufen Sie weiteres Fotopapier mit der Canon Mini Print-App, indem Sie im Hauptmenü auf „Papier kaufen“ tippen.
- Wenn ein Papierstau auftritt, schalten Sie den Drucker einfach AUS und wieder EIN, um den Papierstau automatisch zu beheben. Versuchen Sie nicht, das Papier herauszuziehen.
- Ziehen Sie nicht am Fotopapier, während das Gerät druckt.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Fotopapier um, um es nicht zu beschädigen oder zu verbiegen.
- Achten Sie darauf, das Fotopapier beim Einlegen nicht zu beschmutzen. Wenn das Fotopapier verschmutzt oder beschädigt ist, kann ein Papierstau oder Druckfehler auftreten.
- Öffnen Sie ein neues Fotopapierpaket erst, wenn Sie bereit sind, es in der Drucker einzulegen.
- Setzen Sie Fotopapier nicht direktem Sonnenlicht oder Feuchtigkeit aus.
- Lassen Sie Ihr Fotopapier nicht in einem Bereich liegen, in dem die Temperatur oder Luftfeuchtigkeit nicht den auf dem Paket angegebenen Bedingungen entspricht. Dies kann die Qualität des gedruckten Fotos beeinträchtigen.

## INFORMATIONEN ZUM BLAUEN SMART SHEET®

- Jedes Paket mit Fotopapier enthält 10 Blatt Fotopapier und ein blaues SMART SHEET®.
- Legen Sie das blaue SMART SHEET® und Fotopapier aus demselben Paket ein, um eine optimale Druckqualität zu erzielen. Jedes blaue SMART SHEET® ist auf das Papier im selben Paket abgestimmt.
- Das blaue SMART SHEET® durchläuft vor dem ersten Druck automatisch das Gerät, um den Drucker zu reinigen und die Druckqualität für dieses spezielle Papierpaket (10 Blatt) zu optimieren.
- Bewahren Sie das blaue SMART SHEET® solange auf, bis alle 10 Blatt Fotopapier im Paket bedruckt wurden. Entspricht die Druckqualität nicht Ihren Erwartungen, wenden Sie das blaue SMART SHEET® erneut für das Papier aus demselben Paket an. Schieben Sie einfach das blaue SMART SHEET® mit dem Barcode nach unten unter das restliche Fotopapier.
- Die Verwendung eines blauen SMART SHEET® aus einem anderen Paket kann die Druckqualität beeinträchtigen.

# LED-ANZEIGE

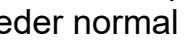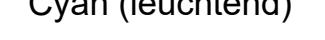Status	Modus-LED	Status-LED
<b>Einschalten</b>	Drücken und Halten des Hauptschalters	 >  Weiß      Weiß (blinking)
<b>Standby</b>	Gerät ist NICHT mit der App verbunden	 Weiß (blinking)
	Gerät ist mit der App verbunden	 Weiß
<b>Ausschalten</b>	Drücken und Halten des Hauptschalters	 Aus
<b>Verarbeitung blaues SMART SHEET®</b>	Wenn das Gerät das blaue SMART SHEET® lädt	 Gelb > Weiß > Magenta >  Weiß > Cyan > Weiß (Loop)
<b>Foto drucken</b>	Wenn das Gerät ein Foto druckt	 Gelb > Weiß > Magenta > Weiß > Cyan > Weiß (Loop)
<b>Blaues SMART SHEET® -Fehler</b>	Wenn das Gerät ein blaues SMART SHEET® von Canon oder einen anderen Fehler mit Bezug zum blauen SMART SHEET® erkennt	 Blau (blinking)
<b>Druckvorbereitung</b>	Druck wird vorbereitet	 Weiß (blinking)
<b>Papierstau/ Abdeckung offen</b>	Wenn ein Papierstau besteht oder eine Druckerabdeckung geöffnet ist	 Rot (blinking)
<b>Kein Papier</b>	Wenn eine Druckanforderung ausgelöst wird und sich kein Papier im Fach befindet	 Rot (blinking)
<b>Firmwareupgrade</b>	Wenn das Gerät die Firmware aktualisiert	 Weiß (blinking)
<b>Niedriger Akkustatus</b>	Wenn der Akkuladestand auf 20 % sinkt - Gerät ist nicht mit der App verbunden - Gerät ist mit der App verbunden	 Weiß > Rot (blinking)
<b>Temperatur hoch</b>	Wenn die Gerätetemperatur zu hoch ist	 Rot (bis die Temperatur wieder normal ist)
<b>Druckkopfkühlung</b>	Überprüfen Sie die Druckkopftemperatur und lassen Sie ihn vor dem Drucken abkühlen	 Cyan (blinking)
<b>Temperatur niedrig</b>	Wenn die Gerätetemperatur zu niedrig ist	 Cyan (bis die Temperatur wieder normal ist)

# TECHNISCHE DATEN


<b>Stromquelle</b>	Eingebauter wiederaufladbarer Akku 500 mAh Li-Polymer 7,4 V	
<b>Ladegeschwindigkeit</b>	Zirka 45 Minuten (voll aufgeladen)	
<b>Abmessungen</b>	120 mm (L) x 84 mm (B) x 21,5 mm (H)	
<b>Gewicht</b>	177 g	
<b>Verbindung</b>	Bluetooth® 5.0	
<b>Kompatibles OS</b>	iOS 12.0 oder höher und Android 6.0 oder höher	
<b>Drucktechnologie</b>	ZINK®	
<b>Druckauflösung</b>	313 x 512 dpi (Punkte pro Zoll)	
<b>Randloser Druck</b>	Ja	
<b>Kompatibles Papier</b>	Canon ZINK®-Fotopapier:	ZP-2030-20 (20 Blatt) ZP-2030-50 (50 Blatt) ZP-2030-2C-20 (20 Blatt) 2" x 3" / Kleberückseite mit abziehbarer Folie
<b>Papierkapazität</b>	Bis zu 10 Blatt ZINK®-Fotopapier und 1 blaues SMART SHEET®	
<b>Speicher</b>	512 Mb	
<b>Umgebungsparameter</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Empfohlene Temperatur für den Druckerbetrieb, das Aufladen und Lagern: 15 °C bis 32 °C</li><li>• Empfohlene Luftfeuchtigkeit für den Betrieb, das Aufladen und Lagern des Druckers: 40–55 % RH</li><li>• Betriebstemperatur: 5 ° bis 40 °C</li><li>• Luftfeuchtigkeit im Betrieb: &lt;70 % RH</li></ul>	
<b>Automatische Ausschaltfunktion</b>	3 Minuten/5 Minuten/10 Minuten (in App auswählbar) (Der Drucker schaltet sich nicht automatisch aus, wenn die Anwendung verwendet wird.)	
<b>Netzteil</b>	Ausgangsleistung: 5 V == 2,25 A oder mehr	

- \* Alle technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden
- \* Zum Aufladen des Zoemini 2 Mini-Fotodruckers ist ein USB-Ladeadapter vorgesehen. Wenn das Gerät über den USB-Anschluss eines Laptops aufgeladen wird, kann es sein, dass der Strom nicht ausreicht, um den Zoemini 2 Mini-Fotodrucker zu laden.


# APP INSTALLIEREN

## OPTION ① SUCHEN SIE IN APP STORES NACH „CANON MINI PRINT“


Für Android™ – von Google Play™

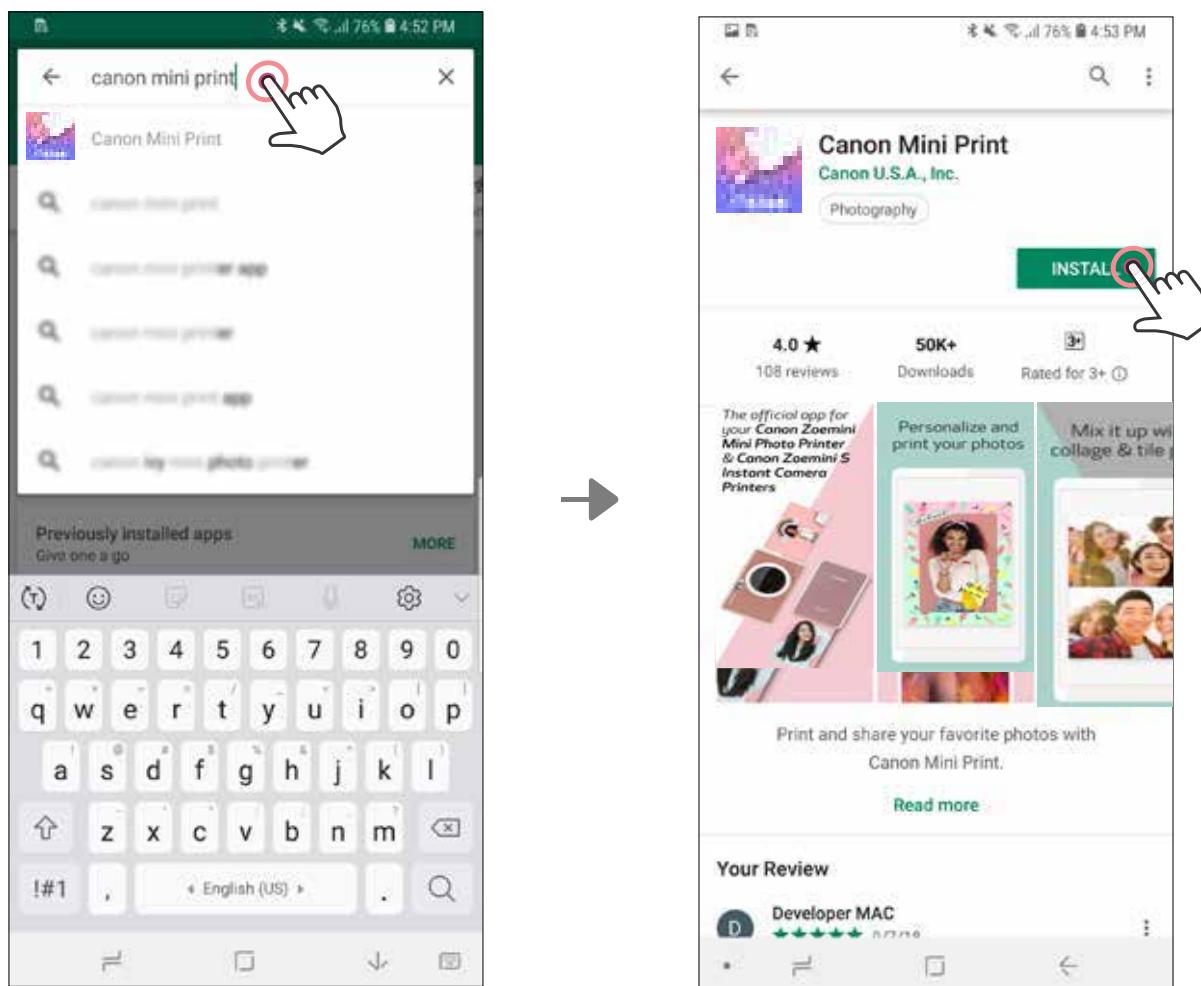


Für iOS® – vom App Store®

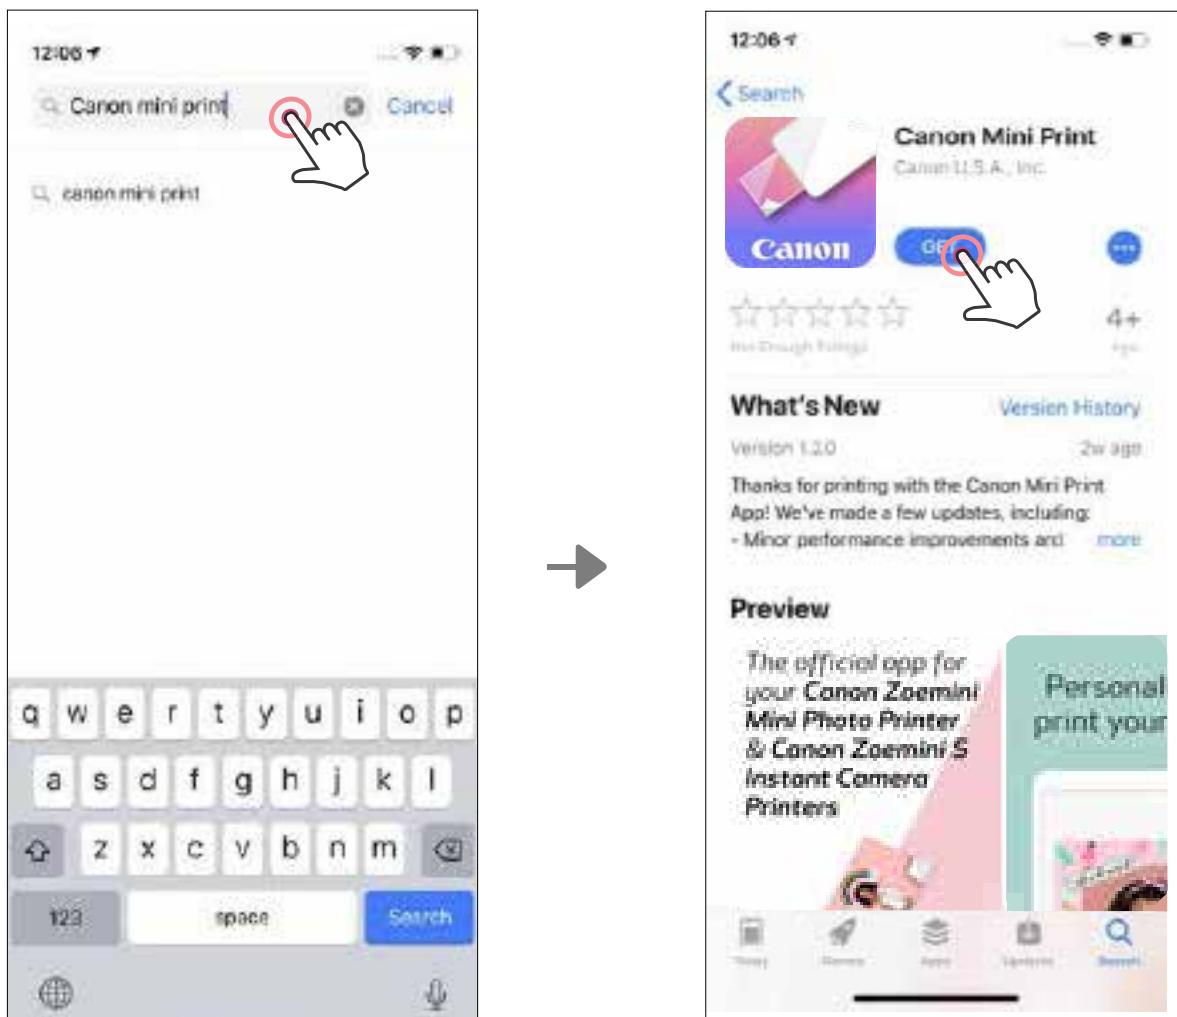


**OPTION ②**  
SCANNEN SIE AUF DER KURZANLEITUNG  
DEN QR-CODE, UM DIE CANON  
MINI PRINT-APPLICATION HERUNTERZULADEN

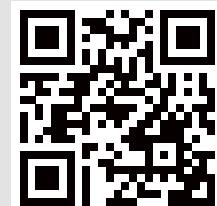

Für Android

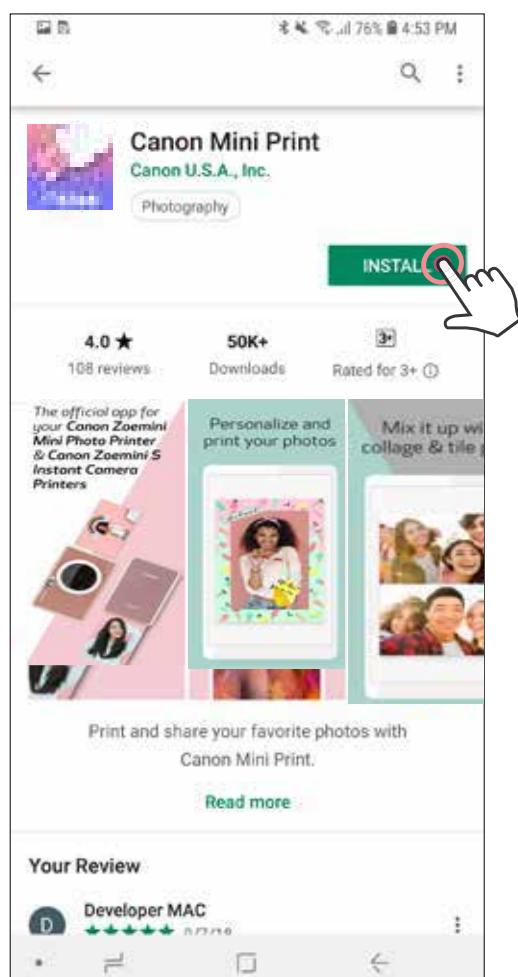

Für iOS


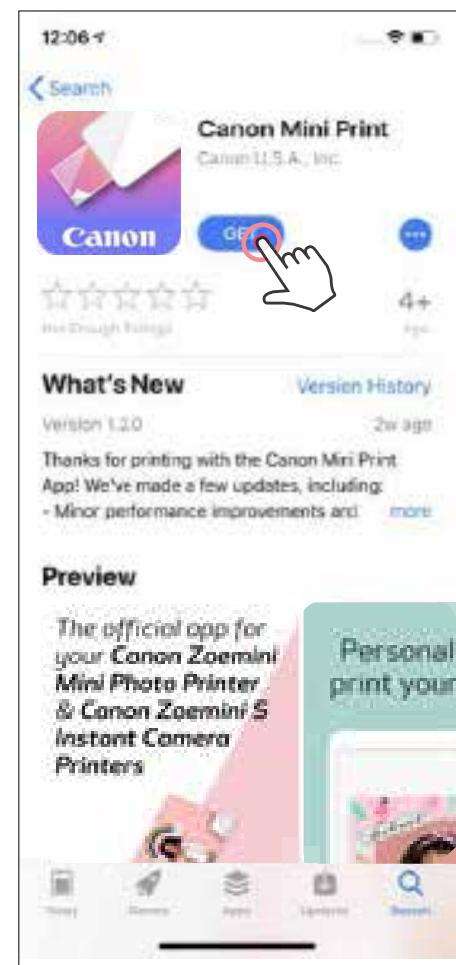


**OPTION ③**  
GEHEN SIE MIT DEM INTERNETBROWSER IHRES GERÄTS  
AUF [HTTPS://APP.CANONMINIPRINT.COM/](https://app.canonminiprint.com/)


# KOPPELN EINES MOBILGERÄTS UND MINI-FOTODRUCKERS

## Koppeln unter Android und iOS

- ① Schalten Sie den Drucker ein, indem Sie den Hauptschalters gedrückt halten, bis die Status-LED leuchtet.  
Öffnen Sie die „Einstellungen“ des Mobilgeräts, um das Koppeln mit dem Drucker mittels Bluetooth zu ermöglichen.
- ② **Koppeln** – Tippen Sie auf das Symbol oben rechts, und wählen Sie Ihren Drucker aus. Nach der Verbindung ändert sich das Symbol und zeigt den Ladezustand des Akkus an.

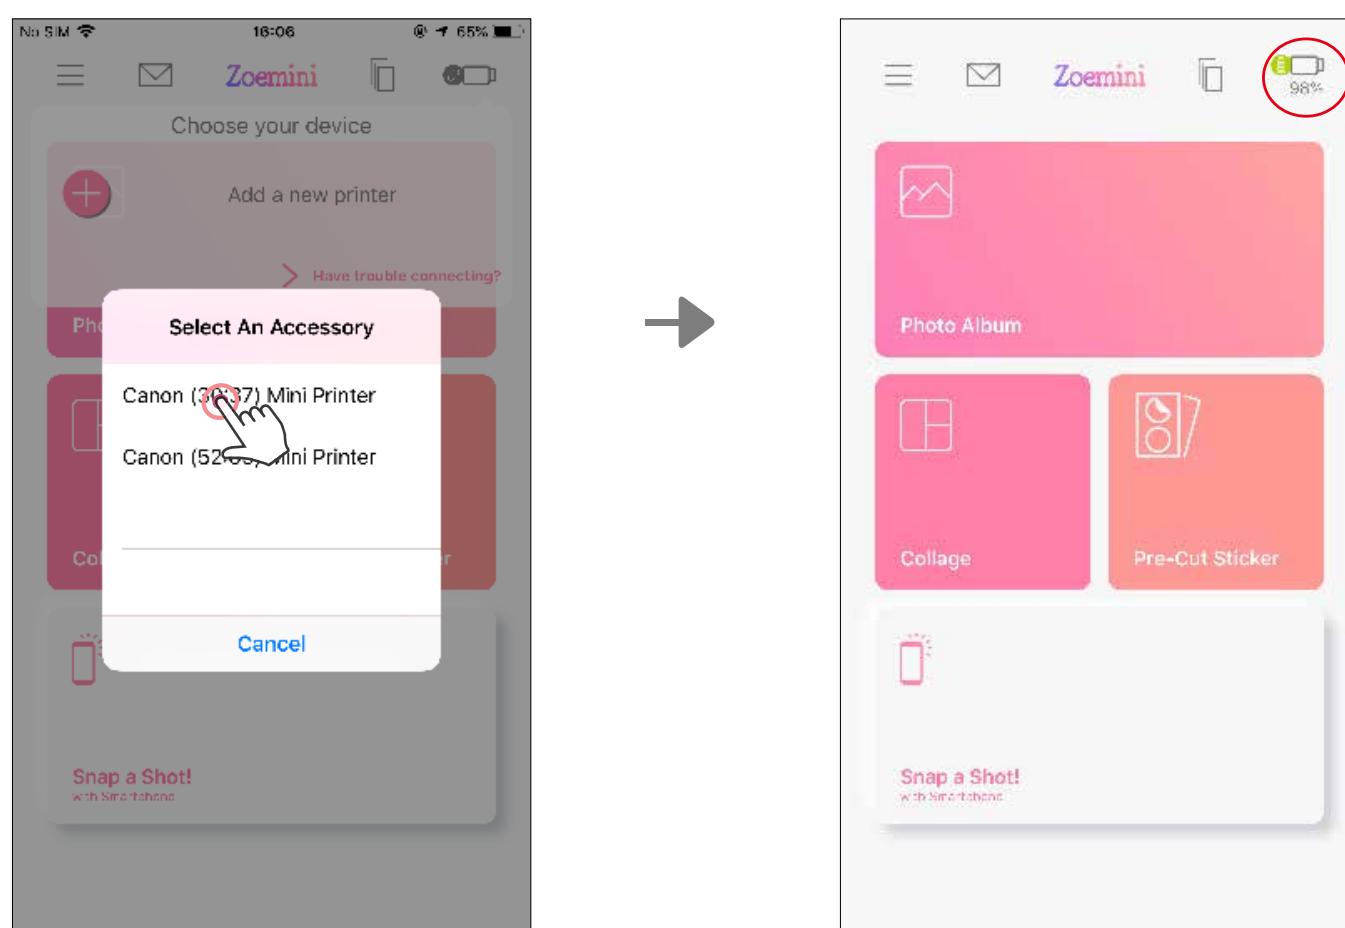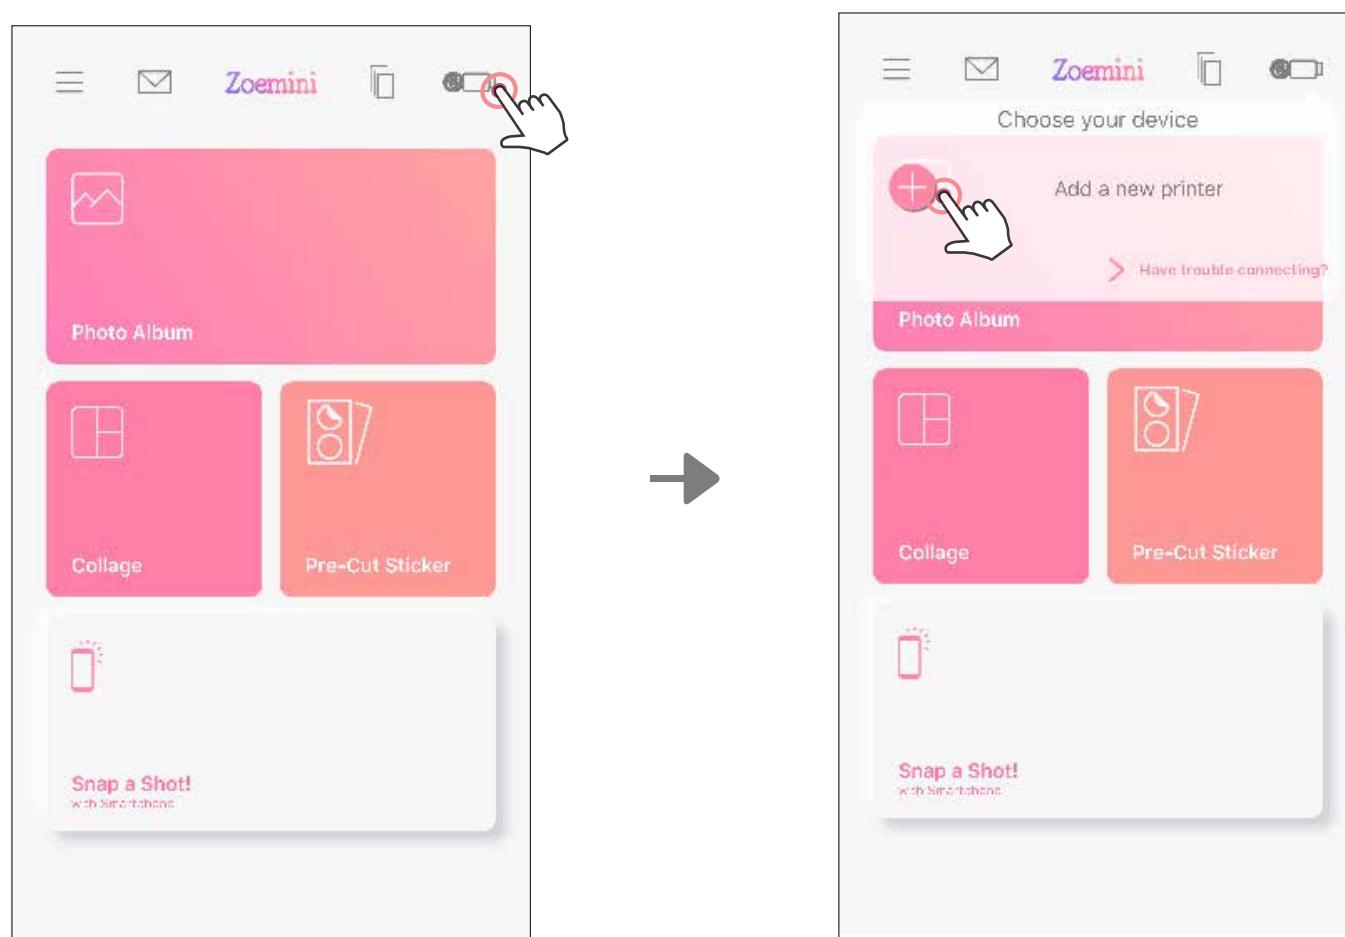

- ③ **Drucker erneut verbinden** – Der Drucker stellt die Verbindung zur App automatisch wieder her, wenn er bereits gekoppelt wurde. Wenn der Drucker nicht mit der App verbunden ist, tippen Sie auf das Symbol in der oberen rechten Ecke und wählen Sie Ihren Drucker aus der Liste aus.

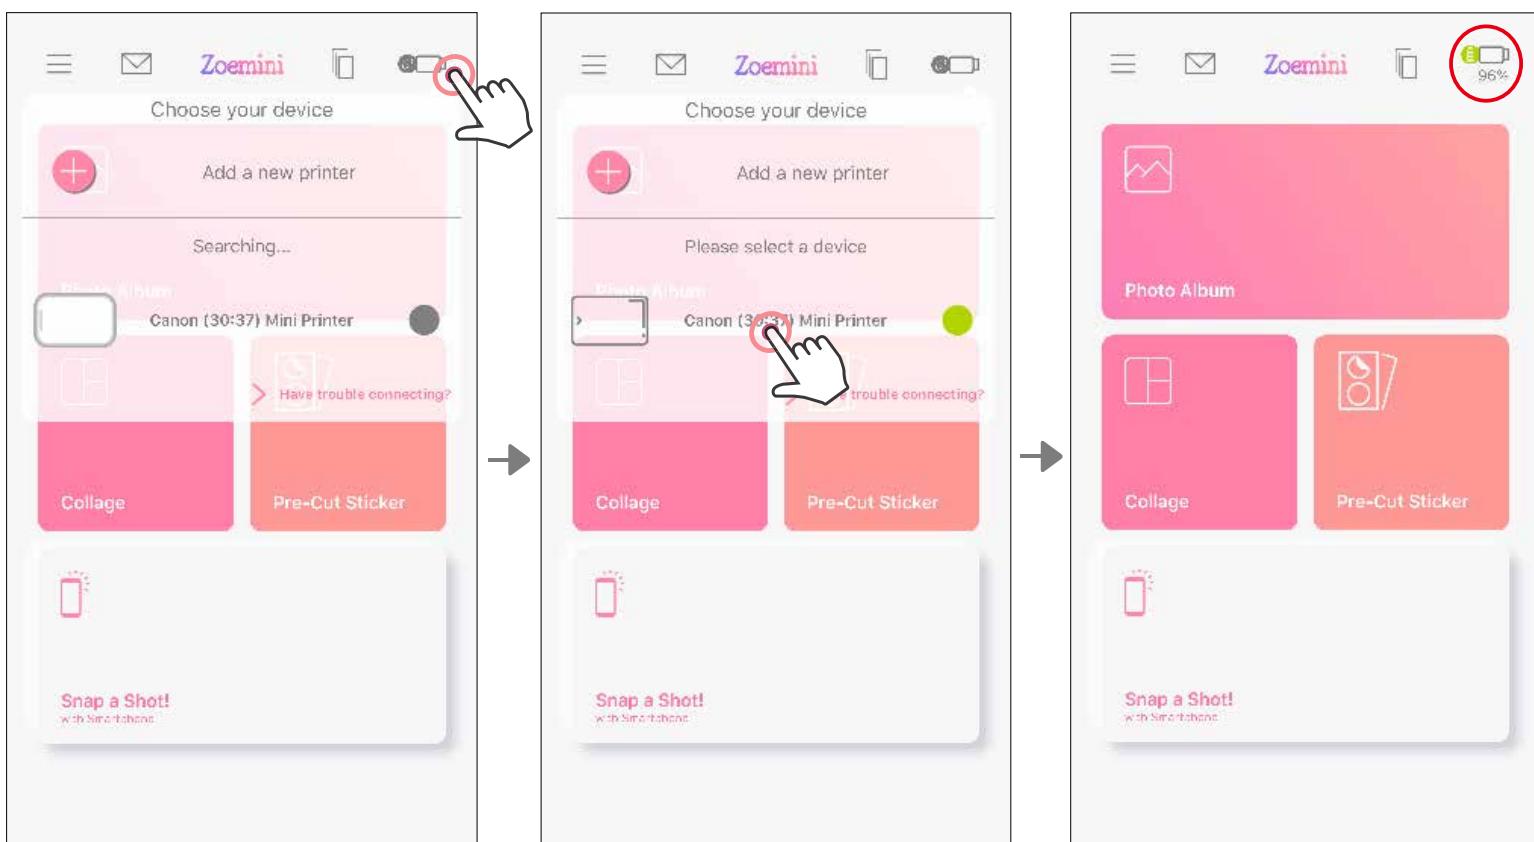

## HINWEIS

### Druckerstatussymbol (in der App angezeigt)





Drucker nicht verbunden



Drucker verbunden  
(Akkustatus wird angezeigt)

## Koppeln

- Jeweils ein Drucker kann mit einem iOS/Android-Gerät gekoppelt werden.
- Ein iOS/Android-Gerät kann mit mehreren Druckern verbunden werden. Um einen zusätzlichen Drucker zu koppeln, gehen Sie auf die Startseite, tippen Sie auf das Symbol oben rechts, und drücken Sie „+“, um den Drucker auszuwählen.
- Suchen Sie nach einem Drucker namens „Canon (xx:xx) Mini Printer“, und koppeln Sie diesen. Die letzten vier Ziffern der MAC-Nummer (xx:xx) auf dem Etikett im Drucker müssen übereinstimmen.
- Die Suche und Übertragung mittels Bluetooth kann abhängig von der Umgebung fehlschlagen. Überprüfen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Mobilgeräts, und versuchen Sie es noch einmal.

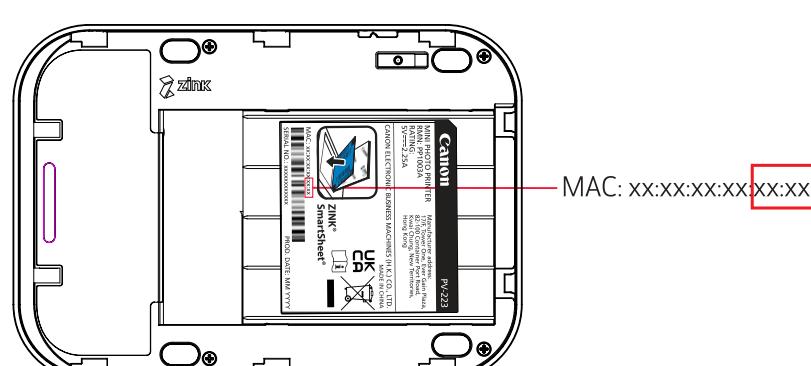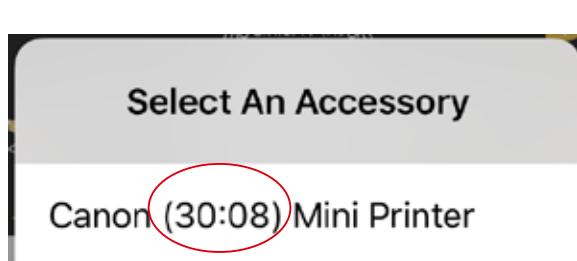

# BENUTZEROBERFLÄCHE

## STARTBILDSCHIRM

Inbox

Druckwarteschlange

Hauptmenü


Druckerstatus

Fotoalbum

Collage

Bereits zugeschnittener Sticker

Smartphone-Kamera

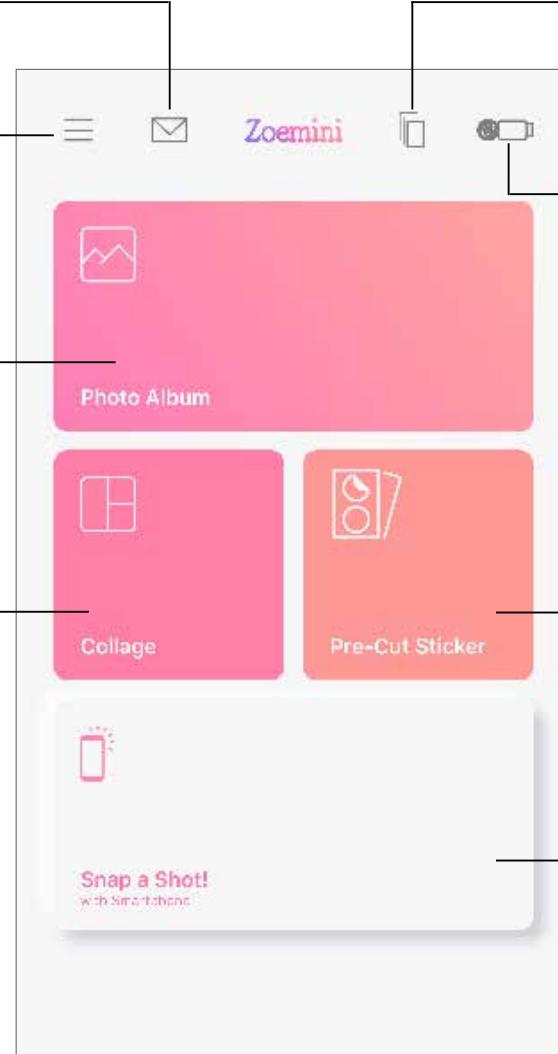

## HAUPTMENÜ


Auf Informationen und Einstellungen des gekoppelten Druckers zugreifen

Onlinebenutzerhandbuch und häufig gestellte Fragen anzeigen

Fotopapier im Onlineshop kaufen

App-Version, Benutzervereinbarung und Datenschutzerklärung aufrufen

Angeschlossener Drucker – Der Benutzer kann jederzeit die Druckerinformationen überprüfen, den Druckernamen, die Sprache und die automatische Abschaltung anpassen.

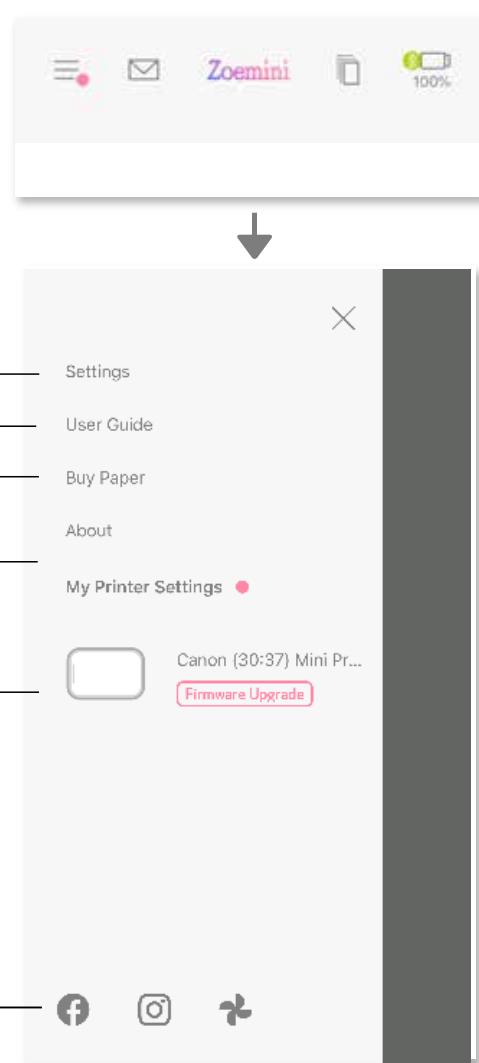

Online-Alben\* (Anmelden/Abmelden)

Facebook

Instagram

Google Fotos



App-Verhalten, Features und verfügbare Online-Alben hängen möglicherweise von Ihrem Gerät und Ihrer Region ab.

\* Internetverbindung erforderlich. Erfordert einen oder mehrere aktive Social Media- oder Cloud-Konten.



# DRUCKEREINSTELLUNGEN

Wenn der Drucker mit einem mobilen Gerät verbunden ist, kann der Benutzer den Namen des Druckers und die Zeit für die automatische Abschaltung anpassen.

Tippen Sie auf , wählen Sie Ihr Gerät aus, um den Namen des Druckers und die Zeit für die automatische Abschaltung über die App anzupassen.


## UMBENENNEN

Der Benutzer kann den Namen des Druckers wie gewünscht anpassen.

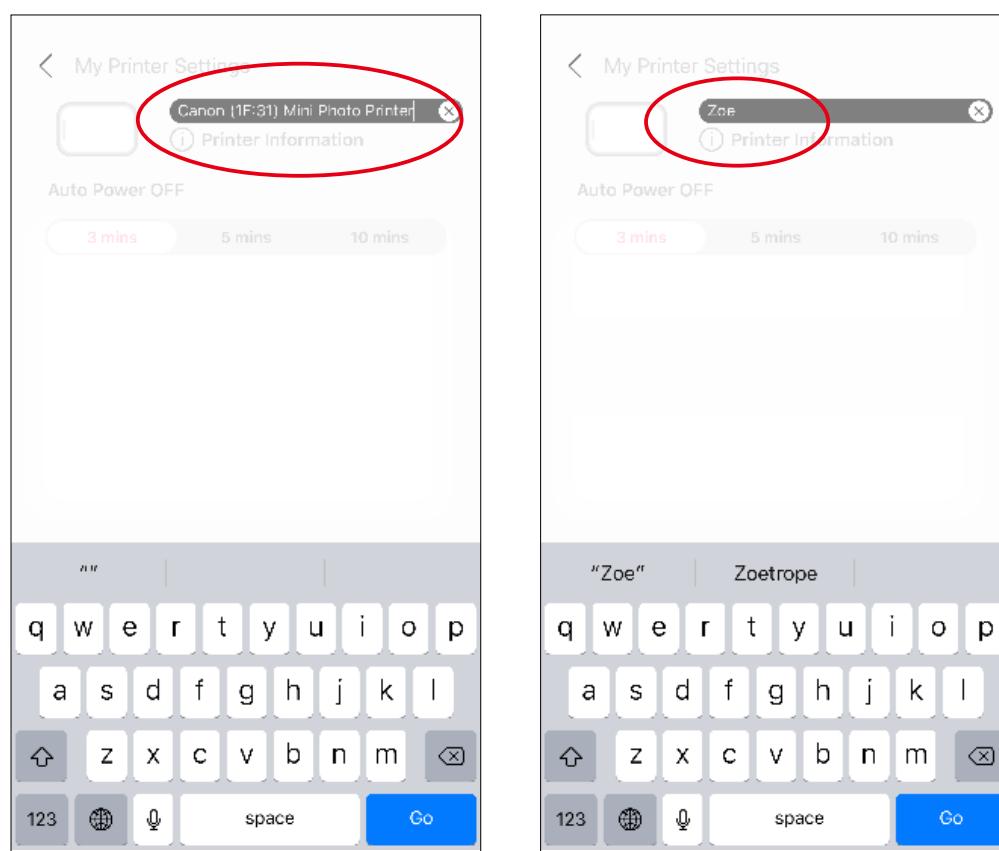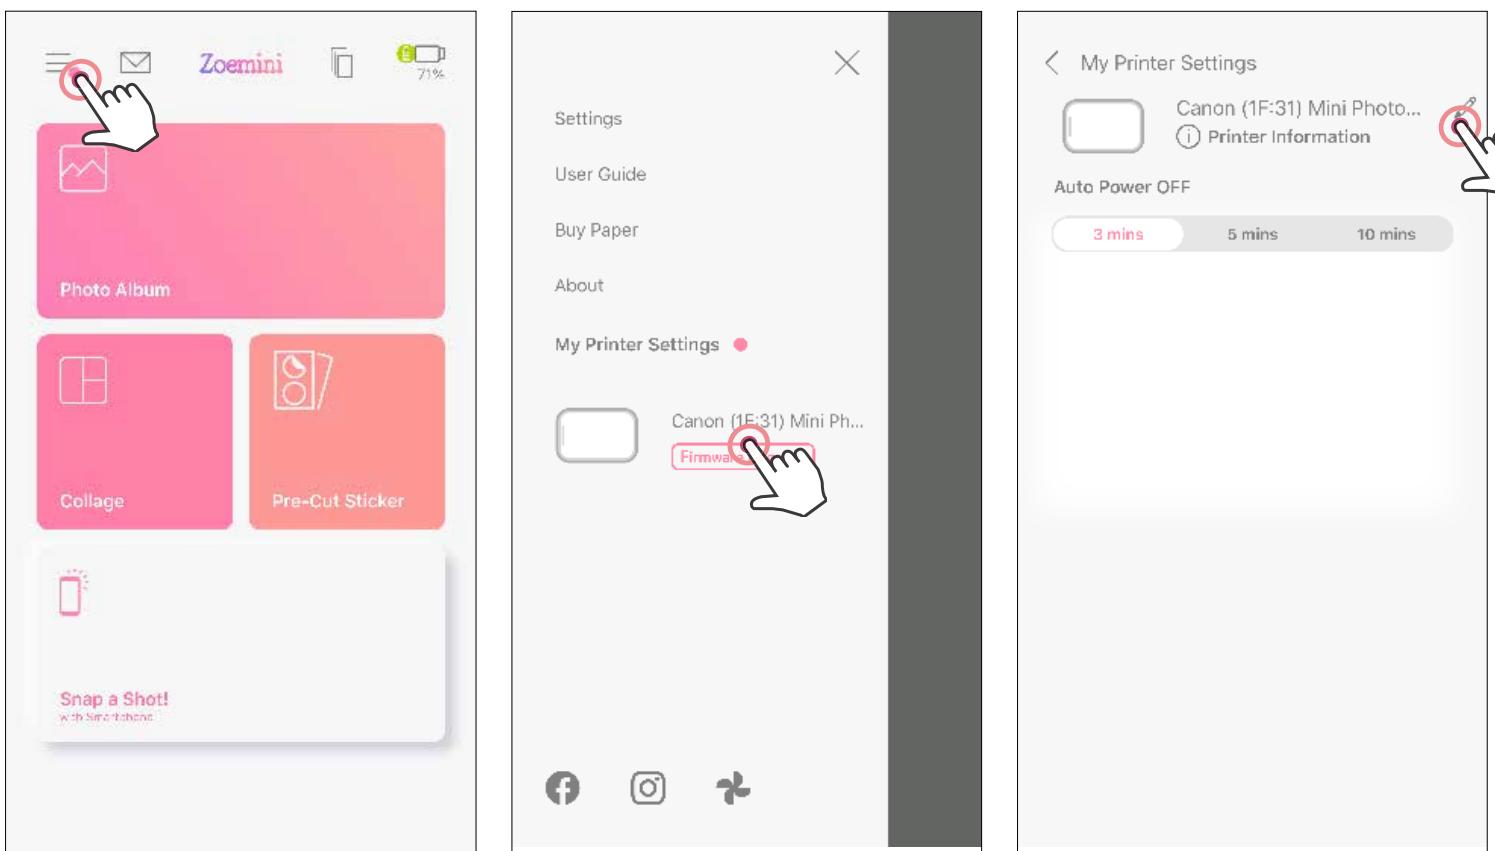

## AUTOMATISCHES AUSSCHALTEN

Die Einstellung für „Automatisch Ausschalten“ kann nicht geändert werden.

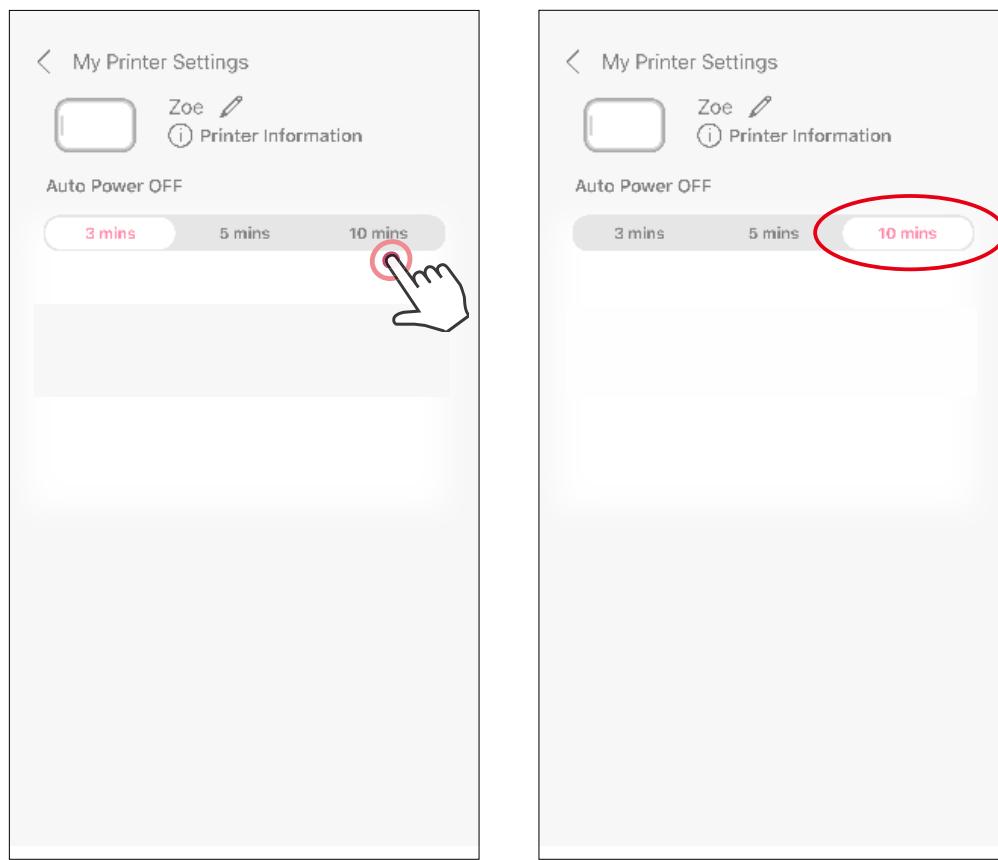

# Canon

Funktioniert das Gerät nicht korrekt, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben, oder an den Canon-Service und Support unter [www.canon-europe.com/support](http://www.canon-europe.com/support)

Die Marken SMART SHEET, ZINK Technology und ZINK sind in Besitz von ZINK Holdings LLC. Unter Lizenz verwendet. Apple, das Apple-Logo, iPad, iPad Air, iPad Pro und iPhone sind Marken von Apple Inc., registriert in den USA und anderen Ländern. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. iOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet. Android und Google Play sind Marken von Google LLC. Bluetooth ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG. Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance. Alle anderen Produktnamen, Marken und Logos von Drittanbietern sind Marken der entsprechenden Eigentümer.