

# Canon



## Zoemini 2

Μίνι εκτυπωτής φωτογραφιών  
Εγχειρίδιο χρήσης

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε πριν τη χρήση ..... Σελ.2-4

## ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία ..... Σελ.5

Χαρακτηριστικά προϊόντος ..... Σελ.5

## ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Φόρτιση ..... Σελ.6

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ..... Σελ.7

Τοποθέτηση χαρτιού ..... Σελ.7-8

**ΦΩΤΕΙΝΉ ΈΝΔΕΙΞΗ (LED)** ..... Σελ.9

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** ..... Σελ.10

**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ** ..... Σελ.11-12

## ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΙΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Σύνδεση Android και iOS ..... Σελ.13-14

## ΔΙΕΠΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ

Αρχική οθόνη ..... Σελ.15

Βασικό μενού ..... Σελ.15

Ρυθμίσεις εκτυπωτή ..... Σελ.16-17

## ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες και τις οδηγίες προφύλαξης πριν χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή.

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς και την ασφάλεια, ανατρέξτε στο Φύλλο πληροφοριών εγγύησης και κανονισμών που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

### **RMN: PP1003A**

Ο Κανονιστικός αριθμός αναγνώρισης μοντέλου έχει εκχωρηθεί για σκοπούς αναγνώρισης σε σχέση με τους κανονισμούς.



### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Χρησιμοποιείται για να υποδείξει πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση η οποία, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

- Φυλάσσετε μακριά από παιδιά και βρέφη. Η ακατάλληλη χρήση αυτού του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει ασφυξία ή ατύχημα.
- Διακόψτε τη χρήση αυτής της συσκευής αμέσως σε περίπτωση εκπομπής καπνού ή περίεργης οσμής ή σε περίπτωση ασυνήθιστης συμπεριφοράς.
- Μην χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή αν η μπαταρία ή το προϊόν έχει διογκωθεί.
- Μην χειρίζεστε το προϊόν κοντά σε ιατρικό ηλεκτρικό εξοπλισμό. Ασθενής μαγνητισμός εκπέμπεται από αυτό το προϊόν. Μην στέκεστε κοντά σε εμφυτευμένες ηλεκτρονικές συσκευές, όπως καρδιακούς βηματοδότες. Συμβουλευθείτε τον γιατρό σας αν ο εκτυπωτής βρεθεί κοντά σε μια τέτοια συσκευή.



## ΠΡΟΣΟΧΗ

Χρησιμοποιείται για να υποδείξει το επίπεδο κινδύνου ή ζημιάς που, αν το προϊόν χρησιμοποιείται εσφαλμένα, μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή άλλες υλικές ζημιές εκτός από αστοχίες προϊόντος.


- Η λειτουργία εκτύπωσης της συσκευής, ενώ είναι εκτεθειμένη σε ακραίες καιρικές συνθήκες, ενδέχεται να μην είναι δυνατή. Πριν επιχειρήσετε να εκτυπώσετε ξανά, αφήστε τη θερμοκρασία του εκτυπωτή να φτάσει στη συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας (15°C έως 32°C).
- Η φόρτιση της συσκευής θα πρέπει να γίνεται σε περιβάλλον στη συνιστώμενη θερμοκρασία από 15°C έως 32°C.
- Για τον καθαρισμό της συσκευής να χρησιμοποιείτε ένα μαλακό, στεγνό πανί. Να μην καθαρίζετε τη συσκευή με νωπό πανί ή με πτητικά υγρά, όπως αρωματικά χρωμάτων.
- Το επάνω κάλυμμα θα πρέπει να παραμένει κλειστό, ώστε να μην εισέρχεται σκόνη και άλλα σωματίδια στο εσωτερικό της συσκευής.
- Κρατήστε τα ανοίγματα εξαερισμού ελεύθερα από αντικείμενα που θα μπορούσαν να τα φράξουν.
- Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς του προϊόντος ή με το τμήμα Σέρβις & Υποστήριξης Canon στη διεύθυνση [www.canon-europe.com/support](http://www.canon-europe.com/support)
- Οι ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές ή η ηλεκτροστατική εκφόρτιση μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία της συσκευής ή απώλεια ή αλλοίωση της μνήμης. Εάν προκύψει κάτι τέτοιο, χρησιμοποιήστε μια καρφίτσα ή παρόμοιο αντικείμενο για να πιέσετε το κουμπί [RESET] στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε ή μην αφήνετε το προϊόν εκτεθειμένο στο άμεσο ηλιακό φως. Αποφύγετε επίσης περιοχές που είναι εκτεθειμένες σε απότομες αλλαγές θερμοκρασίας, υψηλά ποσοστά υγρασίας, σκόνη και χώμα.
- Σε περιοχές με χαμηλή υγρασία, ο εκτυπωτής ενδέχεται να συσσωρεύσει στατικό ηλεκτρικό φορτίο. Λάβετε προφυλάξεις προτού χειριστείτε τον εκτυπωτή.
- Κρατάτε τον εκτυπωτή μακριά από υγρά ή δοχεία με υγρά.
- Μην απορρίπτετε το προϊόν με ακατάλληλο τρόπο, καθώς ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη. Απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

## ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- Συνιστάται η πλήρης φόρτιση της μπαταρίας μετά τη χρήση. Για τη διατήρηση της υγείας της μπαταρίας, συνιστάται η πλήρης φόρτισή της μία φορά τον χρόνο προτού διακόψετε τη χρήση. Αν η συσκευή παραμείνει σε συνθήκες χαμηλής μπαταρίας για περισσότερο από έξι (6) μήνες, ενδέχεται να μην μπορείτε να φορτίσετε την ενσωματωμένη μπαταρία.
- Η αποσυναρμολόγηση της συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει διαρροή της μπαταρίας, έκρηξη, βλάβη ή τραυματισμό.
- Να μην εκθέτετε ποτέ την μπαταρία σε υψηλές θερμοκρασίες, να μην την τοποθετείτε πολύ κοντά σε θερμαντική πηγή και να μην την απορρίπτετε μέσω αποτέφρωσης.
- Κατά την απόρριψη της μπαταρίας, ακολουθήστε τους κανονισμούς των τοπικών αρχών. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές.

# ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

## ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ



Μίνι εκτυπωτής  
φωτογραφιών



Καλώδιο USB




Φύλλο πληροφοριών  
εγγύησης και  
κανονισμών




CANON ZINK®  
Φωτογραφικό χαρτί  
(10 φύλλα)

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

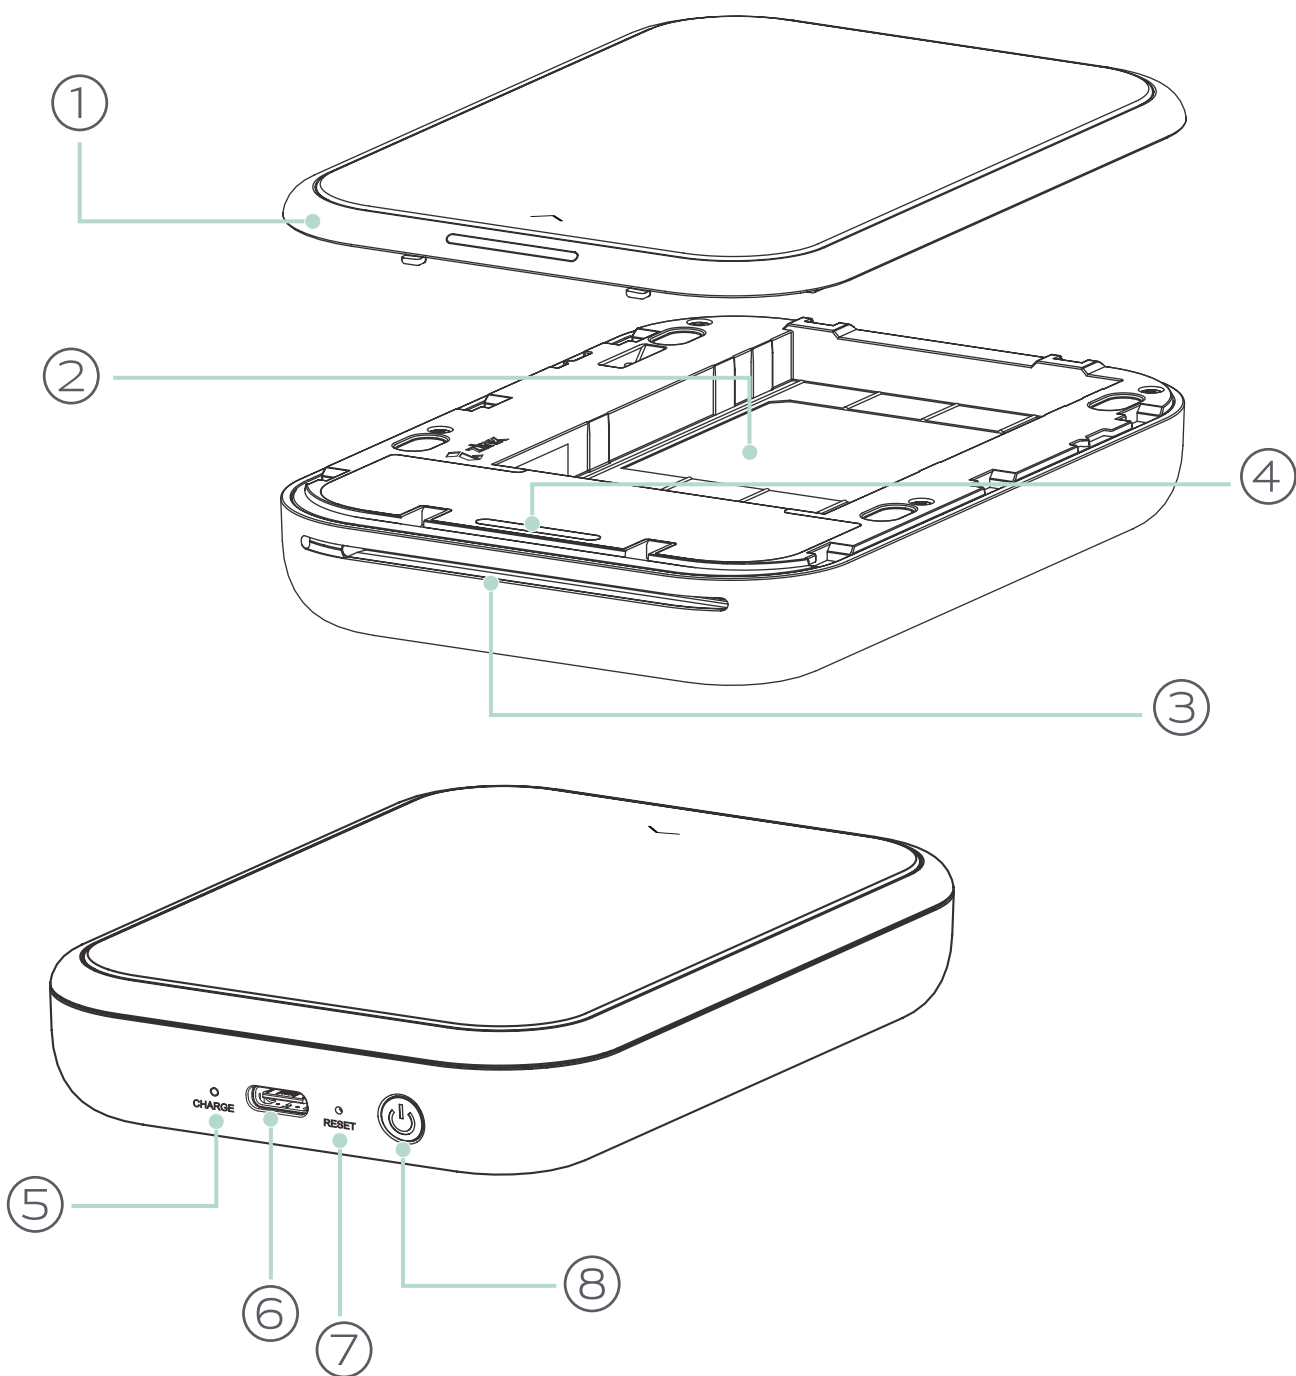

- ① Επάνω κάλυμμα
- ② Δίσκος χαρτιού  
(Ορατός με το επάνω κάλυμμα ανοιχτό)
- ③ Θυρίδα εξόδου εκτύπωσης
- ④ Φωτεινή ένδειξη (LED) κατάστασης
- ⑤ Φωτεινή ένδειξη (LED) φόρτισης
- ⑥ Θύρα USB (για φόρτιση)
- ⑦ Κουμπί επαναφοράς  
(Για επαναφορά της συσκευής,  
πίεστε με μια καρφίτσα)
- ⑧ Κουμπί ενεργοποίησης

## A) ΦΟΡΤΙΣΗ

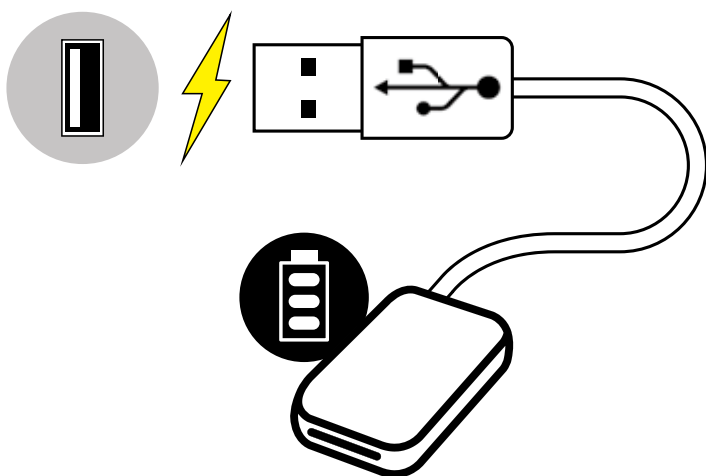

### Φωτεινή ένδειξη (LED) κατάστασης φόρτισης

Φόρτιση	Κόκκινο	●
Πλήρης φόρτιση	Πράσινο	●

Ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί ενσωματωμένη μπαταρία. Προτού χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή, φορτίστε πλήρως την μπαταρία με το παρεχόμενο καλώδιο USB.

- ① Εισάγετε το μικρότερο άκρο του παρεχόμενου καλωδίου USB στη συσκευή και το άλλο του άκρο στον προσαρμογέα USB.
- ② Η φωτεινή ένδειξη (LED) φόρτισης θα γίνει κόκκινη και θα υποδεικνύει ότι γίνεται φόρτιση.
- ③ Με την ολοκλήρωση της φόρτισης, η σχετική φωτεινή ένδειξη (LED) θα γίνει πράσινη.  
– Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της μπαταρίας, την κατάσταση λειτουργίας και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.


**!** **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Οι οδηγίες ή το περιεχόμενο είναι σημαντικά και πρέπει να ακολουθούνται.



### Σχετικά με το καλώδιο USB

#### Κατά τη φόρτιση, να χειρίζεστε με προσοχή το καλώδιο USB

- Να μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο καλώδιο.
- Να μην πλησιάζετε το καλώδιο USB κοντά σε πηγή θερμότητας.
- Να μη γδέρνετε, προκαλείτε φθορές, στρίβετε ή τραβάτε δυνατά το καλώδιο.
- Να μη συνδέετε και αποσυνδέετε το καλώδιο με βρεγμένα χέρια.
- Να αποφεύγεται η έκθεση σε πολύ υψηλές/χαμηλές θερμοκρασίες και η υγρασία.
- Μετά τη φόρτιση να αποσυνδέετε το καλώδιο USB από την πηγή τροφοδοσίας.
- Για τη φόρτιση να χρησιμοποιείτε το καλώδιο USB που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
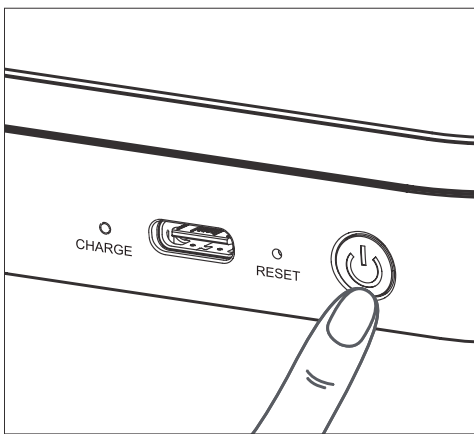
## B) ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ





- ① Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης (  )  
Η φωτεινή ένδειξη (LED) φόρτισης θα αναβοσβήσει 3 φορές με πράσινο χρώμα για να δείξει ότι έγινε ενεργοποίηση.
- ② Όταν η φωτεινή ένδειξη (LED) κατάστασης αποκτήσει σταθερά λευκό χρώμα, η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.
- ③ Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης (  ) για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.


### ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

- Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν βρίσκεται σε αδράνεια για 3 λεπτά (προεπιλεγμένη ρύθμιση).
- Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τον χρόνο (3 λεπτά / 5 λεπτά / 10 λεπτά) μέσω της εφαρμογής.

## C) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ

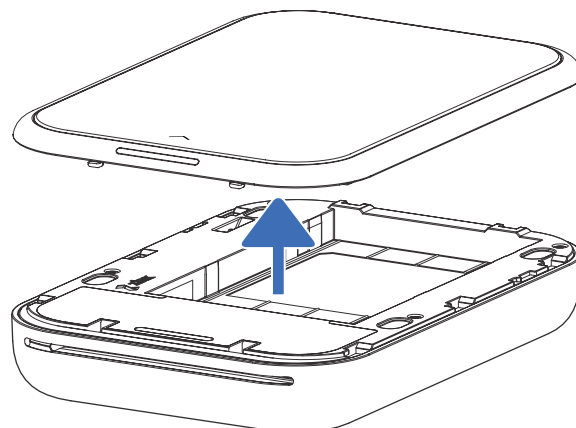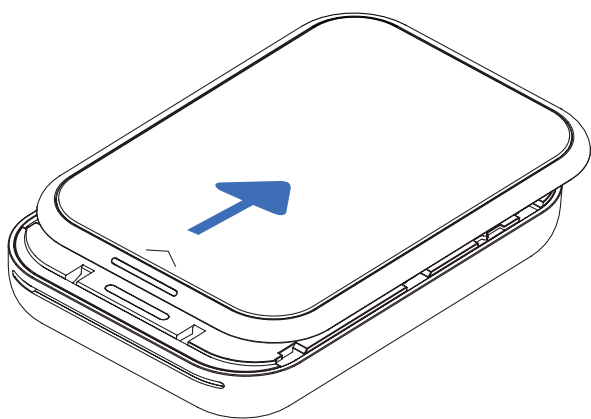

- ① Αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα σύροντάς το προς τα μπροστά, στην κατεύθυνση του βέλους.
- ② Ανοίξτε μία συσκευασία φωτογραφικού χαρτιού (10 φύλλα + μπλε SMART SHEET®).

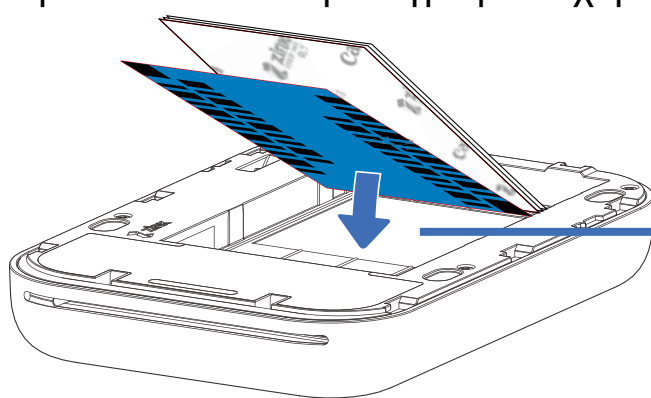

Μπλε SMART SHEET® από κάτω και φωτογραφικό χαρτί από πάνω.  
Όλα τα λογότυπα προς τα κάτω.

- ③ Τοποθετήστε τα 10 φύλλα φωτογραφικού χαρτιού και το μπλε SMART SHEET® στην περιοχή φωτογραφικού χαρτιού.
  - Τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρτί σε στοίβα πάνω στο μπλε SMART SHEET®, φροντίζοντας ο μπλε γραμμικός κώδικας και τα λογότυπα του φωτογραφικού χαρτιού να είναι στραμμένα προς τα κάτω.
- ④ Ξανατοποθετήστε το επάνω κάλυμμα στον εκτυπωτή. Όταν έχει τοποθετηθεί στη σωστή θέση θα ακούσετε ένα «κλικ».
  - Το μπλε SMART SHEET® θα σταλεί αυτόματα μέσω του εκτυπωτή πριν την πρώτη εκτύπωση.



## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι οδηγίες ή το περιεχόμενο είναι σημαντικά και πρέπει να ακολουθούνται.

### ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Να χρησιμοποιείτε και να φυλάσσετε τη συσκευή σας στις συνιστώμενες περιβαλλοντικές συνθήκες θερμοκρασίας από 15° έως 32 °C και σχετικής υγρασίας 40-55%.
- Να φροντίζετε ώστε το υλικολογισμικό της συσκευής σας να διατηρείται ενημερωμένο. Για να ελέγξετε αν το υλικολογισμικό σας χρειάζεται αναβάθμιση, ανοίξτε την εφαρμογή Canon Mini Print. Μεταβείτε στην περιοχή Βασικό μενού > Ρυθμίσεις > Εκτυπωτές, επιλέξτε τη συσκευή σας και πατήστε τις Πληροφορίες προϊόντος και έπειτα «Αναβάθμιση υλικολογισμικού».
  - Φροντίστε η κινητή σας συσκευή να είναι συνδεδεμένη στο Internet. Εάν πρέπει να ενημερώσετε το υλικολογισμικό, ο εκτυπωτής σας θα πρέπει να είναι φορτισμένος στο 50% ή και περισσότερο.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την τελευταία έκδοση της εφαρμογής Canon Mini Print. Εάν οι ενημερώσεις της εφαρμογής σας δεν γίνονται αυτόματα, μεταβείτε στο app store για να ελέγξετε εάν εκκρεμεί κάποια ενημέρωση.

### ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ


















- Τοποθετήστε μόνο 10 φύλλα φωτογραφικού χαρτιού και 1 μπλε SMART SHEET®. Να μην τοποθετείτε περισσότερα από 10 γιατί μπορεί να προκληθεί εμπλοκή χαρτιού ή σφάλματα εκτύπωσης.
- Για τα βέλτιστα αποτελέσματα εκτύπωσης, να χρησιμοποιείτε φωτογραφικό χαρτί για εκτυπωτές Canon Zoemini.
  - Μπορείτε να αγοράσετε επιπλέον φωτογραφικό χαρτί από την εφαρμογή Canon Mini Print, πατώντας «Αγορά χαρτιού» στο Βασικό μενού.
- Εάν προκύψει κάποια εμπλοκή χαρτιού, απλώς, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τον εκτυπωτή για να γίνει αυτόματη εκκαθάριση του μπλοκαρισμένου χαρτιού. Μην επιχειρήσετε να τραβήξετε το χαρτί.
- Όσο διαρκεί η εκτύπωση, μην τραβάτε το φωτογραφικό χαρτί.
- Να χειρίζεστε το φωτογραφικό χαρτί με προσοχή, ώστε να μην το χαλάσετε ή το τσακίσετε.
- Να τοποθετείτε καθαρό φωτογραφικό χαρτί. Εάν το φωτογραφικό χαρτί είναι βρόμικο ή κατεστραμμένο, μπορεί να προκληθεί εμπλοκή ή κάποιο σφάλμα εκτύπωσης.
- Μην ανοίγετε καινούριες συσκευασίες φωτογραφικού χαρτιού εάν δεν πρόκειται να το τοποθετήσετε στον εκτυπωτή αμέσως.
- Θα πρέπει να αποφεύγεται η απευθείας έκθεση του φωτογραφικού χαρτιού σε ηλιακό φως και σε υγρασία.
- Μην αφήνετε το φωτογραφικό χαρτί σε σημεία όπου τα επίπεδα θερμοκρασίας και υγρασίας είναι εκτός των συνιστώμενων συνθηκών, όπως αυτές αναγράφονται πάνω στη συσκευασία. Διαφορετικά, θα υποβαθμιστεί η ποιότητα της εκτυπωμένης φωτογραφίας.

### ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΠΛΕ SMART SHEET®

- Κάθε συσκευασία φωτογραφικού χαρτιού περιέχει 10 φύλλα φωτογραφικό χαρτί και 1 μπλε SMART SHEET®.
- Τοποθετήστε το μπλε SMART SHEET® και το φωτογραφικό χαρτί της ίδιας συσκευασίας για να επιτύχετε τη βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης. Κάθε μπλε SMART SHEET® είναι ειδικά προσαρμοσμένο για το χαρτί της συσκευασίας στην οποία περιλαμβάνεται.
- Το μπλε SMART SHEET® θα σταλεί αυτόματα μέσω της συσκευής πριν την πρώτη εκτύπωση για τον καθαρισμό του εκτυπωτή και τη βελτιστοποίηση της ποιότητας εκτύπωσης για το φωτογραφικό χαρτί της συγκεκριμένης συσκευασίας (10 φύλλα).
- Να φυλάτε το μπλε SMART SHEET® και να το απορρίπτετε μόνο εφόσον έχετε χρησιμοποιήσει και τα 10 φύλλα φωτογραφικού χαρτιού. Εάν η ποιότητα εκτύπωσης δεν είναι η αναμενόμενη, μπορείτε να ξαναχρησιμοποιήσετε το μπλε SMART SHEET® εάν ακόμα χρησιμοποιείτε χαρτί από την ίδια συσκευασία. Απλώς τοποθετήστε το μπλε SMART SHEET®, με τον γραμμικό του κώδικα προς τα κάτω, κάτω από το υπόλοιπο φωτογραφικό χαρτί.
- Εάν χρησιμοποιήσετε μπλε SMART SHEET® άλλης συσκευασίας, η ποιότητα της εκτύπωσης ενδέχεται να υποβαθμιστεί.



# ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ (LED)

Κατάσταση	Φωτεινή ένδειξη (LED) λειτουργίας	Φωτεινή ένδειξη (LED) κατάστασης
<b>Ενεργοποίηση</b>	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης	 >  Λευκό      Λευκό (που αναβοσβήνει)
<b>Αναμονή</b>	Η συσκευή ΔΕΝ είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή	 Λευκό (που αναβοσβήνει)
	Η συσκευή είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή	 Λευκό
<b>Απενεργοποίηση</b>	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης	 Απενεργοποίηση
<b>Επεξεργασία μπλε SMART SHEET®</b>	Όταν τοποθετείτε στη συσκευή μπλε SMART SHEET®	 Κίτρινο>Λευκό>Magenta> Λευκό>Κυανό>Λευκό (σε βρόχο)
<b>Εκτύπωση φωτογραφιών</b>	Όταν η συσκευή εκτυπώνει μια φωτογραφία	 Κίτρινο>Λευκό>Magenta> Λευκό>Κυανό>Λευκό (σε βρόχο)
<b>Σφάλμα μπλε SMART SHEET®</b>	Όταν η συσκευή εντοπίζει ότι έχει εισαχθεί λάθος μπλε SMART SHEET® Canon ή όταν προκύψει άλλο σφάλμα για το μπλε SMART SHEET®	 Μπλε (που αναβοσβήνει)
<b>Ετοιμασία για εκτύπωση</b>	Προετοιμασία για εκτύπωση	<<  >> Λευκό (φωσφορίζε)
<b>Εμπλοκή χαρτιού / ανοιχτό κάλυμμα</b>	Όταν υπάρχει εμπλοκή χαρτιού ή το κάλυμμα του εκτυπωτή είναι ανοιχτό	 Κόκκινο (που αναβοσβήνει)
<b>Δεν υπάρχει χαρτί</b>	Όταν εκκινηθεί το αίτημα εκτύπωσης και δεν υπάρχει χαρτί στον δίσκο	 Κόκκινο (που αναβοσβήνει)
<b>Αναβάθμιση υλικολογισμικού</b>	Όταν η συσκευή πραγματοποιεί ενημέρωση υλικολογισμικού	<<  >> Λευκό (φωσφορίζε)
<b>Χαμηλή μπαταρία</b>	Όταν το επίπεδο μπαταρίας έχει πέσει στο 20%	 Λευκό>Κόκκινο (που αναβοσβήνουν)
	- Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή - Η συσκευή είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή	 Λευκό>Κόκκινο
<b>Υψηλή θερμοκρασία</b>	Όταν η θερμοκρασία της συσκευής είναι πολύ υψηλή	 Κόκκινο (μέχρι η θερμοκρασία να επανέλθει σε κανονικό επίπεδο)
<b>Ψύξη κεφαλής εκτυπωτή</b>	Έλεγχος θερμοκρασίας της κεφαλής εκτυπωτή και αναμονή για ψύξη πριν από την εκτύπωση	<<  >> Κυανό (που φωσφορίζει)
<b>Χαμηλή θερμοκρασία</b>	Όταν η θερμοκρασία της συσκευής είναι πολύ χαμηλή	 Κυανό (μέχρι η θερμοκρασία να επανέλθει σε κανονικό επίπεδο)

# ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

<b>Πηγή τροφοδοσίας</b>	Εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία 500 mAh Li-Polymer 7,4 V
<b>Ταχύτητα φόρτισης</b>	Περίπου 45 λεπτά (Πλήρης φόρτιση)
<b>Διαστάσεις</b>	120 mm (Μ) x 84 mm (Π) x 21,5 mm (Υ)
<b>Βάρος</b>	177 g
<b>Συνδεσιμότητα</b>	Bluetooth® 5.0
<b>Συμβατό OS</b>	iOS 12.0 ή μεταγενέστερη έκδοση & Android 6.0 ή μεταγενέστερη έκδοση
<b>Τεχνολογία εκτύπωσης</b>	ZINK®
<b>Ανάλυση εκτύπωσης</b>	313 x 512 dpi (κουκκίδες ανά ίντσα)
<b>Εκτύπωση χωρίς περίγραμμα</b>	Ναι
<b>Συμβατό χαρτί</b>	Φωτογραφικό χαρτί Canon ZINK®: ZP-2030-20 (20 φύλλα) ZP-2030-50 (50 φύλλα) ZP-2030-2C-20 (20 φύλλα) 2" x 3" / Αυτοκόλλητη πίσω πλευρά
<b>Χωρητικότητα χαρτιού</b>	Έως και 10 φύλλα φωτογραφικού χαρτιού ZINK® + 1 μπλε SMART SHEET®
<b>Μνήμη</b>	512 Mb
<b>Περιβαλλοντικές παράμετροι</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας, φόρτισης και αποθήκευσης εκτυπωτή: 15°C με 32°C</li><li>• Συνιστώμενη υγρασία λειτουργίας, φόρτισης και αποθήκευσης εκτυπωτή: 40-55% RH</li><li>• Θερμοκρασία λειτουργίας: 5° έως 40°C</li><li>• Υγρασία λειτουργίας: &lt;70% RH</li></ul>
<b>Αυτόματη απενεργοποίηση</b>	3 λεπτά / 5 λεπτά / 10 λεπτά (επιλογή από την εφαρμογή) (Ο εκτυπωτής δεν θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αν χρησιμοποιείται η εφαρμογή.)
<b>Προσαρμογέας τροφοδοσίας</b>	Ισχύς εξόδου: 5V $\equiv$ 2,25A ή περισσότερο

\* Όλες οι προδιαγραφές προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση


\* Ο μίνι εκτυπωτής φωτογραφιών Zoemini 2 είναι σχεδιασμένος να φορτίζεται με προσαρμογέα USB.

Αν φορτίσετε μέσω θύρας USB φορητού υπολογιστή, ενδέχεται να μην επαρκεί η ηλεκτρική ισχύς για να φορτιστεί ο μίνι εκτυπωτής φωτογραφιών Zoemini 2.


# ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

## ΕΠΙΛΟΓΗ ① ΣΤΑ APP STORES ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ «CANON MINI PRINT»


Για Android™, κάντε αναζήτηση στο Google Play™

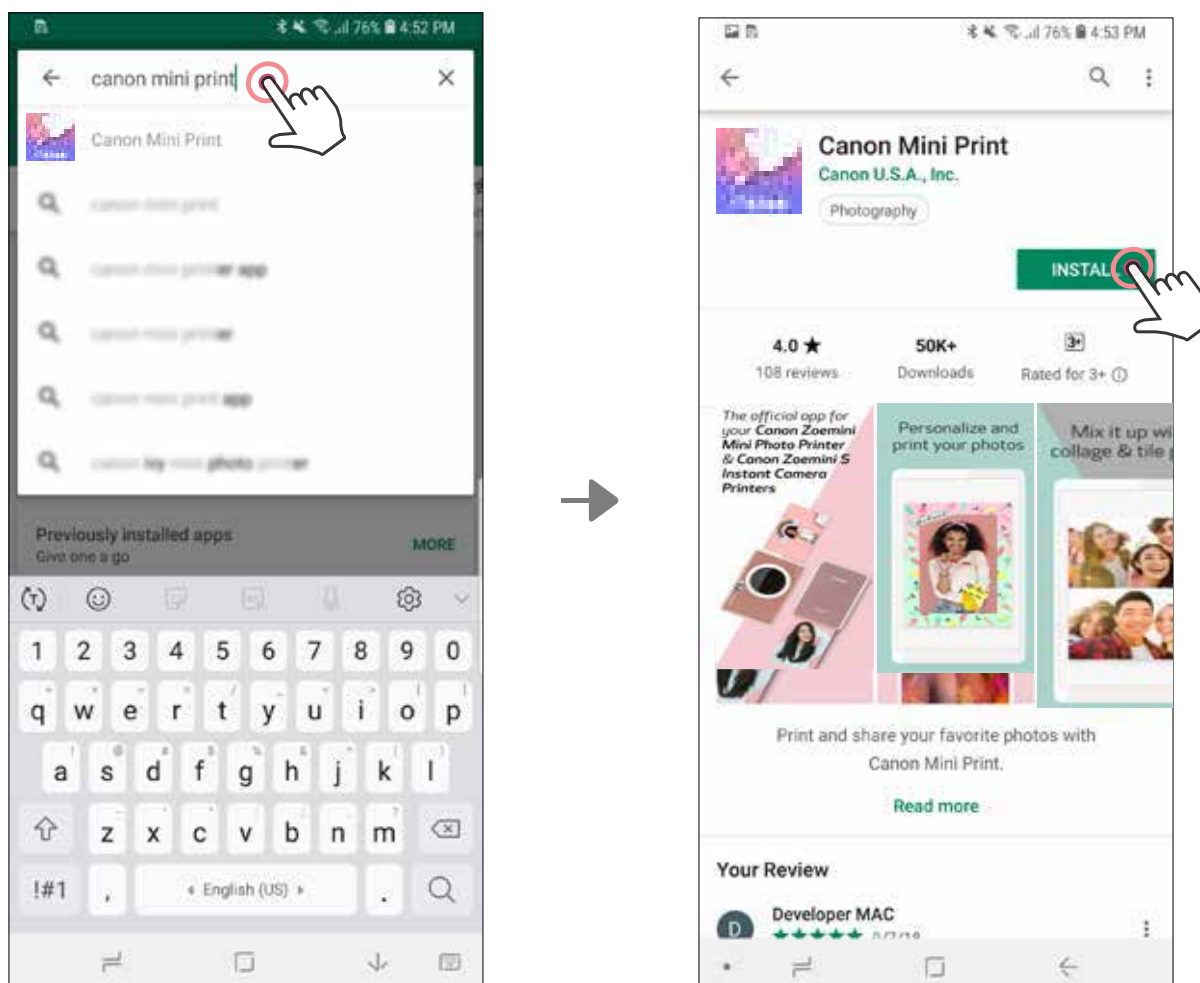


Για iOS®, κάντε αναζήτηση στο App Store®

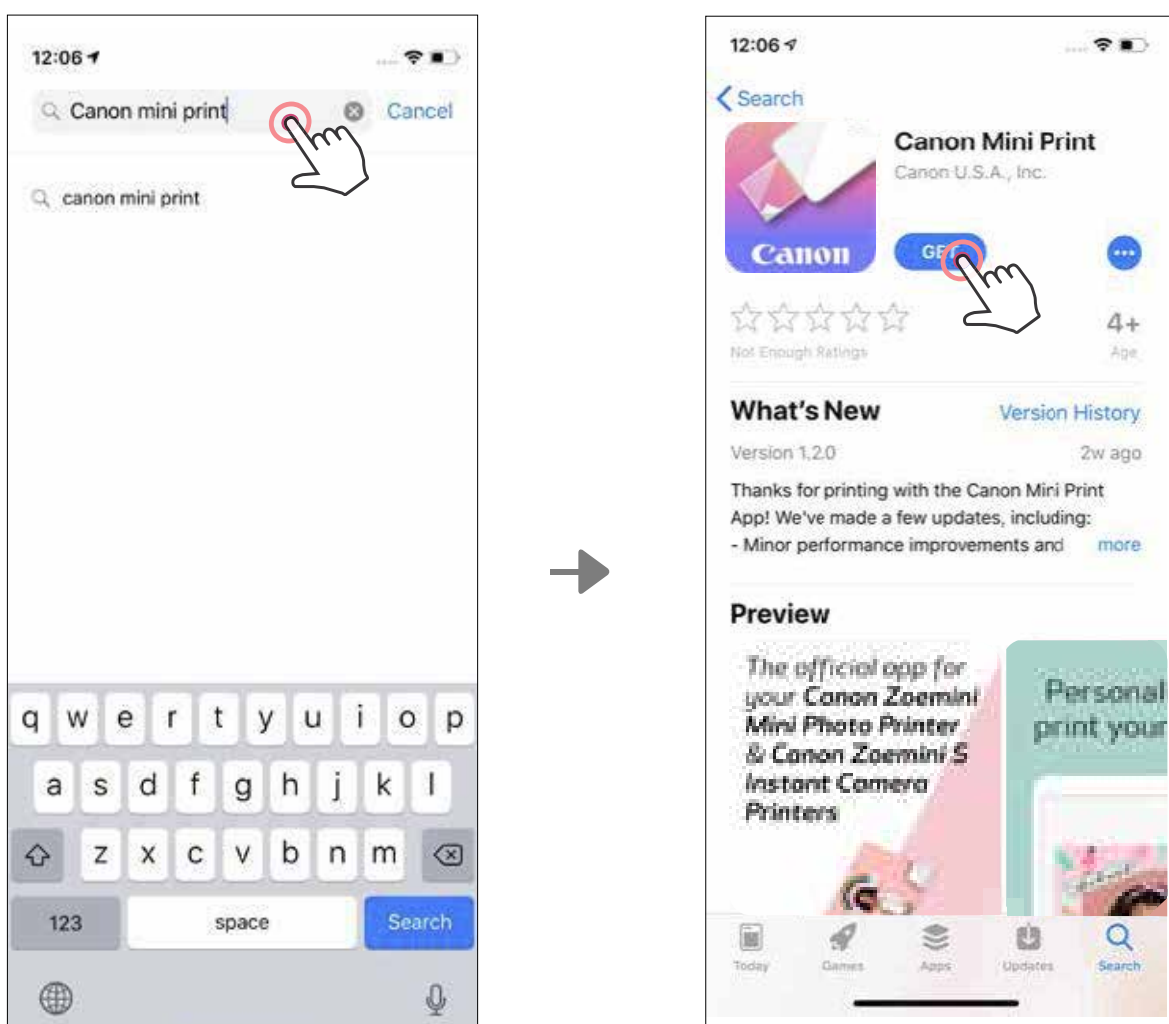


## ΕΠΙΛΟΓΗ ② ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ – ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ CANON MINI PRINT

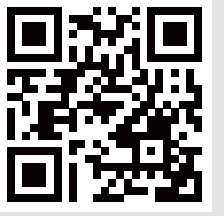

Για Android

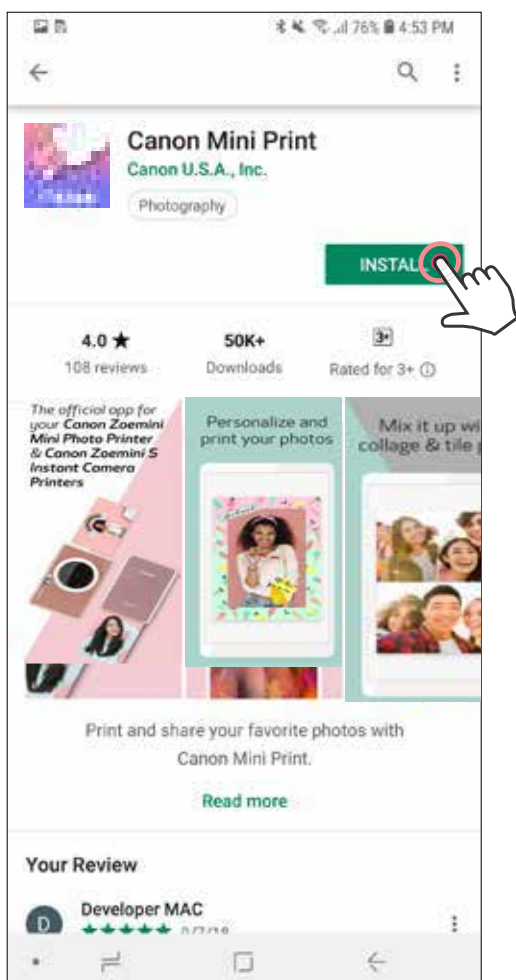

Για iOS




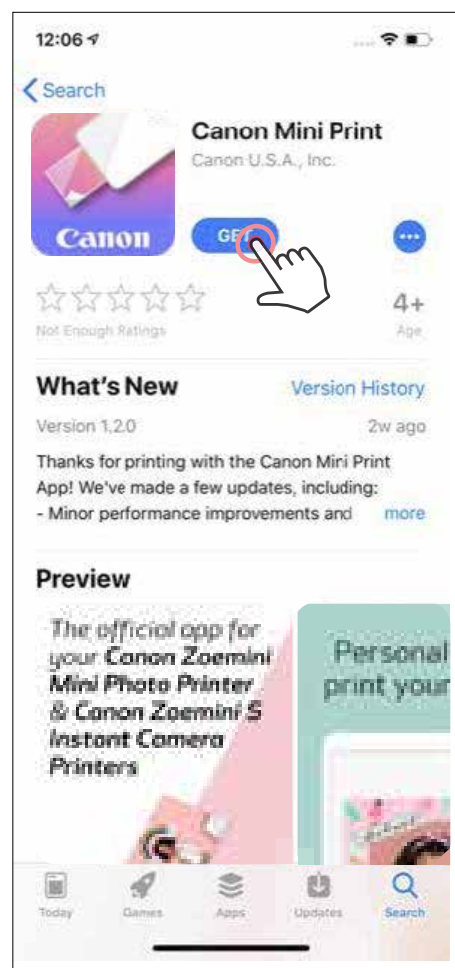


## ΕΠΙΛΟΓΗ ③ ΜΕΤΑΒΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ [HTTPS://APP.CANONMINIPRINT.COM/](https://app.canonminiprint.com/) ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ ΣΤΟ INTERNET


# ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΙΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

## Σύνδεση Android και iOS

- ① Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, πατώντας παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης, μέχρι να ανάψει η φωτεινή ένδειξη (LED) κατάστασης.  
Ανοίξτε τις «Ρυθμίσεις» της κινητής σας συσκευής για να ενεργοποιήσετε το Bluetooth, ώστε να τη συνδέσετε με τον εκτυπωτή.
- ② **Σύνδεση** – Πατήστε το εικονίδιο που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία για να επιλέξετε τον εκτυπωτή σας. Αφότου γίνει η σύνδεση, το εικονίδιο θα αλλάξει για να εμφανίζει το επίπεδο μπαταρίας.

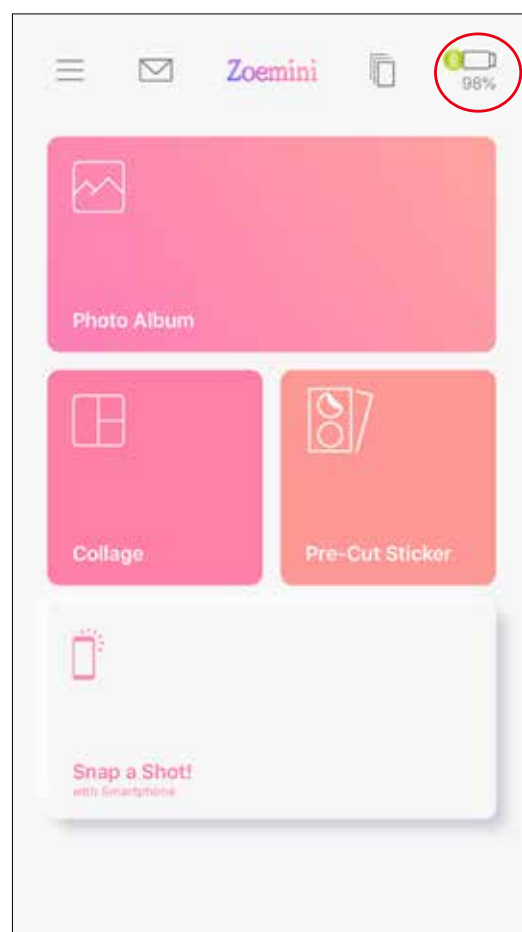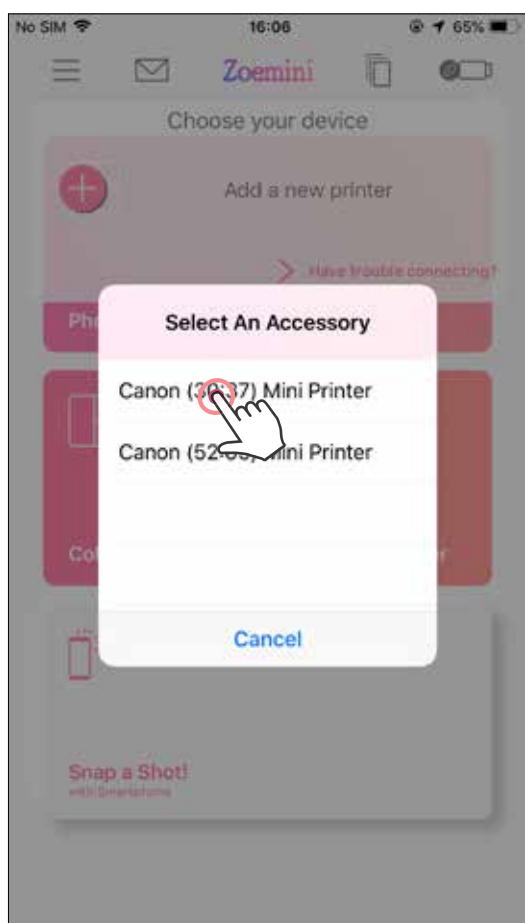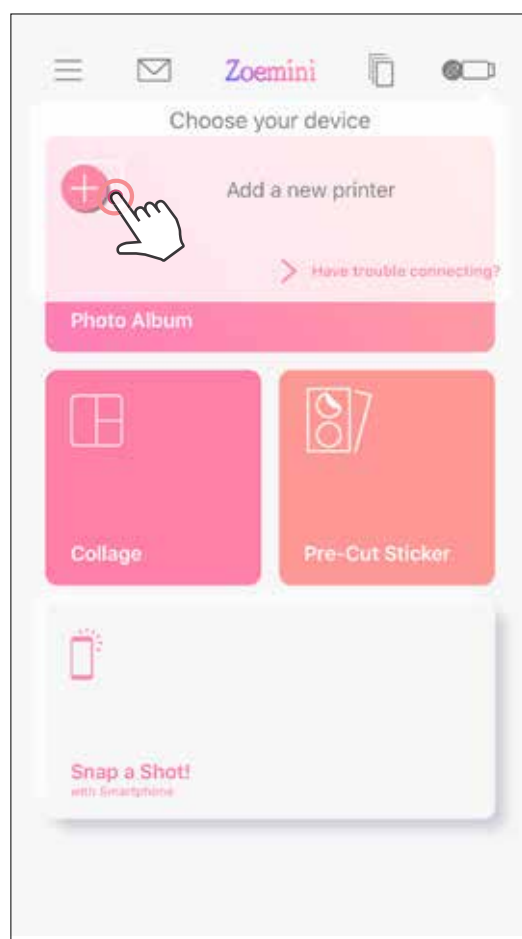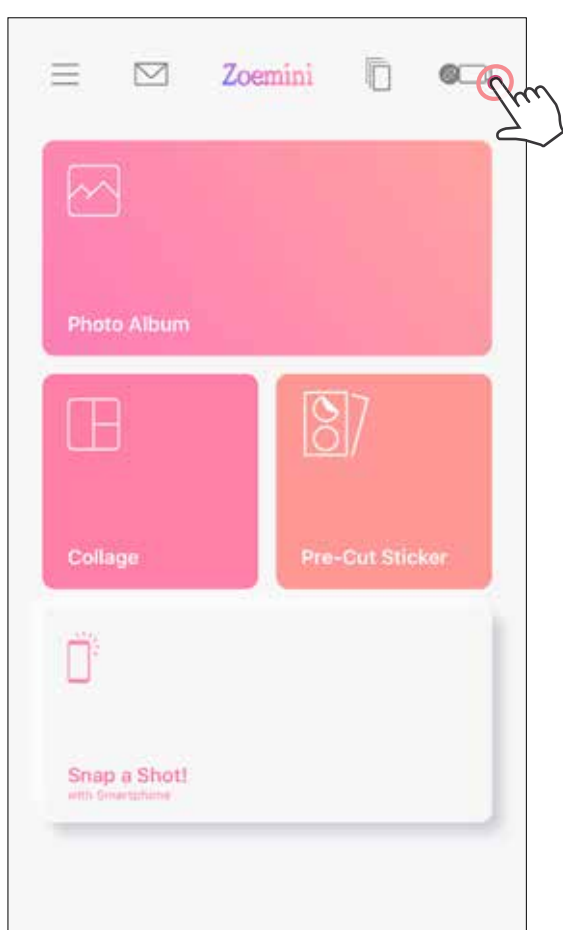

- ③ **Επανασύνδεση εκτυπωτή** – Ο εκτυπωτής θα επανασυνδέεται αυτόματα με την εφαρμογή μετά την πρώτη σύνδεση. Αν ο εκτυπωτής δεν έχει συνδεθεί με την εφαρμογή, πατήστε το εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία και επιλέξτε τον εκτυπωτή σας από τη λίστα.

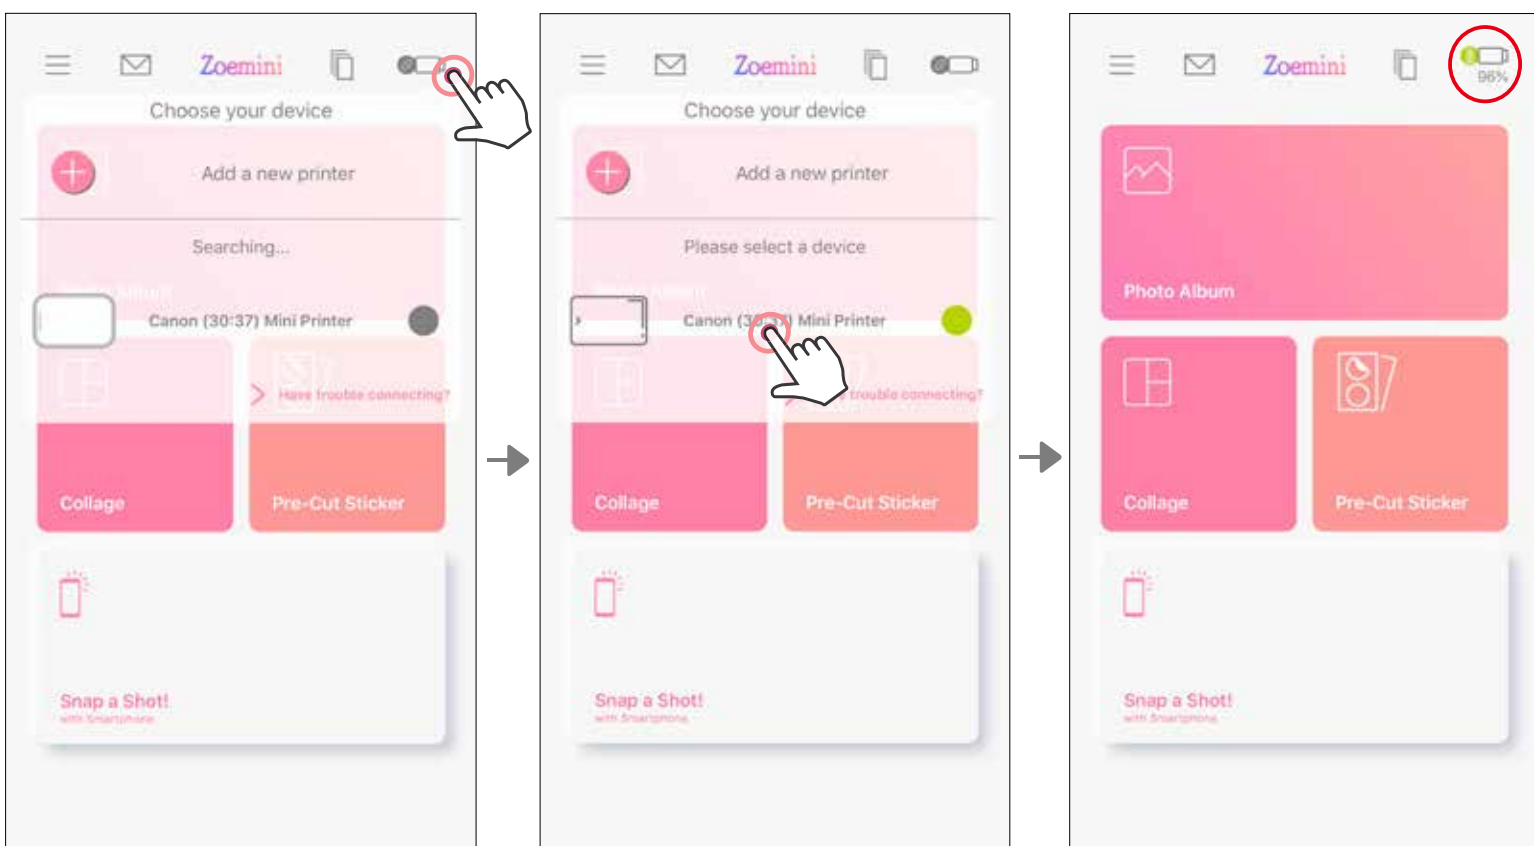

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

**Εικονίδιο Κατάστασης εκτυπωτή** (εμφανίζεται στην εφαρμογή)




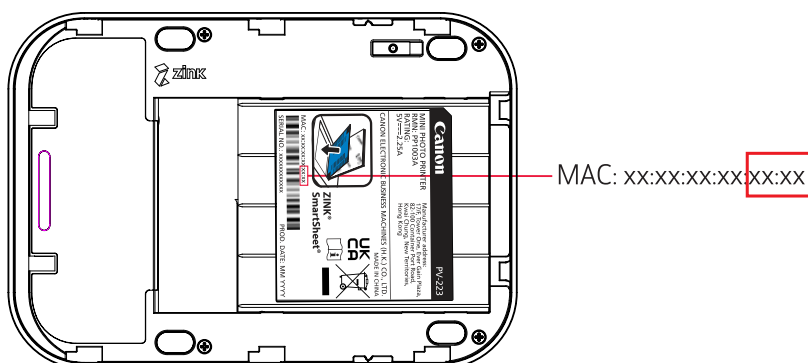
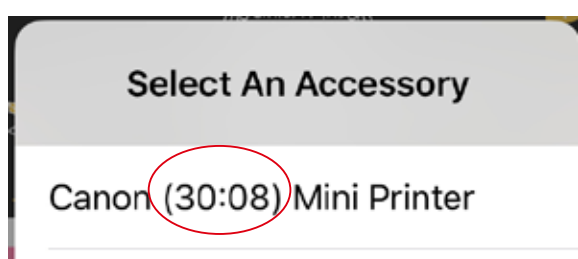
Ο εκτυπωτής  
δεν συνδέθηκε



Ο εκτυπωτής συνδέθηκε  
(Εμφάνιση κατάστασης  
μπαταρίας)


### Σχετικά με τη σύνδεση

- Ένας εκτυπωτής μπορεί να συνδεθεί μόνο με μία συσκευή iOS/Android.
- Μία συσκευή iOS/Android μπορεί να συνδεθεί με πολλούς εκτυπωτές. Για να συνδέσετε και άλλον εκτυπωτή, μεταβείτε στην αρχική σελίδα και πατήστε το εικονίδιο επάνω δεξιά. Έπειτα, πατήστε «» για να επιλέξετε τον εκτυπωτή.
- Κάντε αναζήτηση για εκτυπωτή με όνομα «Canon (xx:xx) Mini Printer» και συνδέστε τον. Αντιστοιχίστε τα 4 τελευταία ψηφία του αριθμού MAC (xx:xx) με εκείνα της ετικέτας στο εσωτερικό του εκτυπωτή.
- Η αναζήτηση και η μεταφορά μέσω Bluetooth μπορεί να αποτύχουν ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες του χώρου όπου γίνονται. Ελέγξτε τη ρύθμιση του Bluetooth στην κινητή συσκευή σας και προσπαθήστε ξανά.



# ΔΙΕΠΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ

## ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ

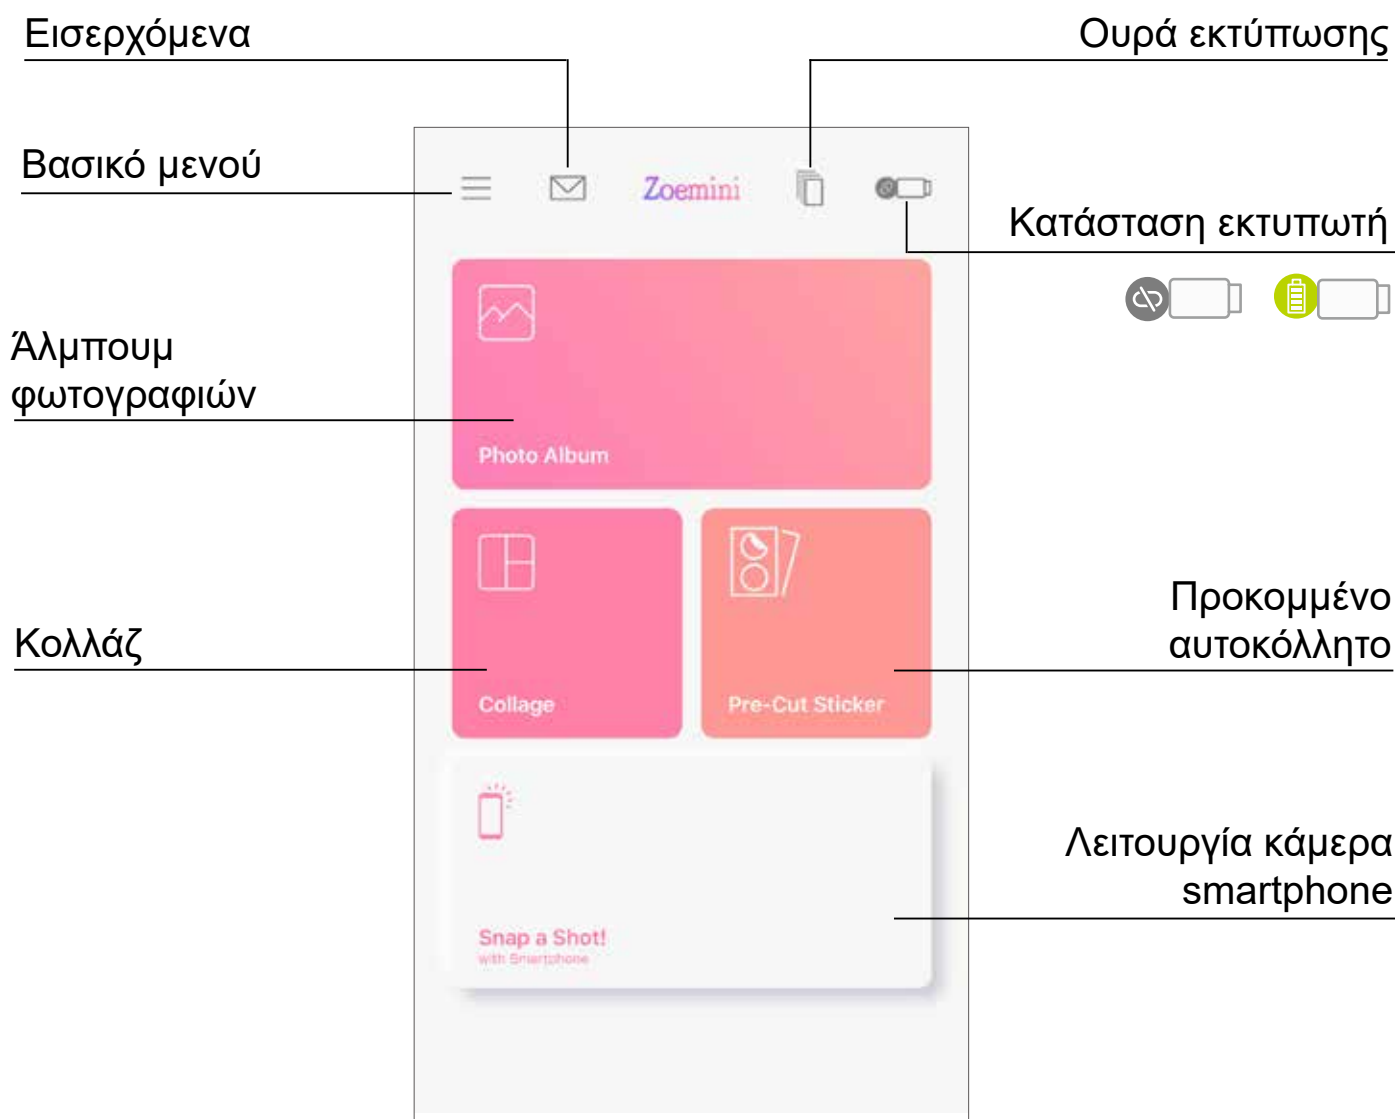

## ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Πρόσβαση στις πληροφορίες και στις ρυθμίσεις του συνδεδεμένου εκτυπωτή

Προβολή του ηλεκτρονικού Εγχειριδίου χρήσης και των Συχνών ερωτήσεων

Αγορά φωτογραφικού χαρτιού από το Online Store

Προβολή της έκδοσης εφαρμογής, της Άδειας χρήσης και της Δήλωσης προστασίας ιδιωτικού απορρήτου


Συνδεδεμένος εκτυπωτής – Ο χρήστης μπορεί να ελέγχει τις πληροφορίες εκτυπωτή και να προσαρμόζει το όνομα εκτυπωτή, τις φωνητικές οδηγίες και τον χρόνο αυτόματης απενεργοποίησης οποιαδήποτε στιγμή.

Ηλεκτρονικά άλμπουμ\* (Σύνδεση / Αποσύνδεση)

Facebook

Instagram

Φωτογραφίες Google

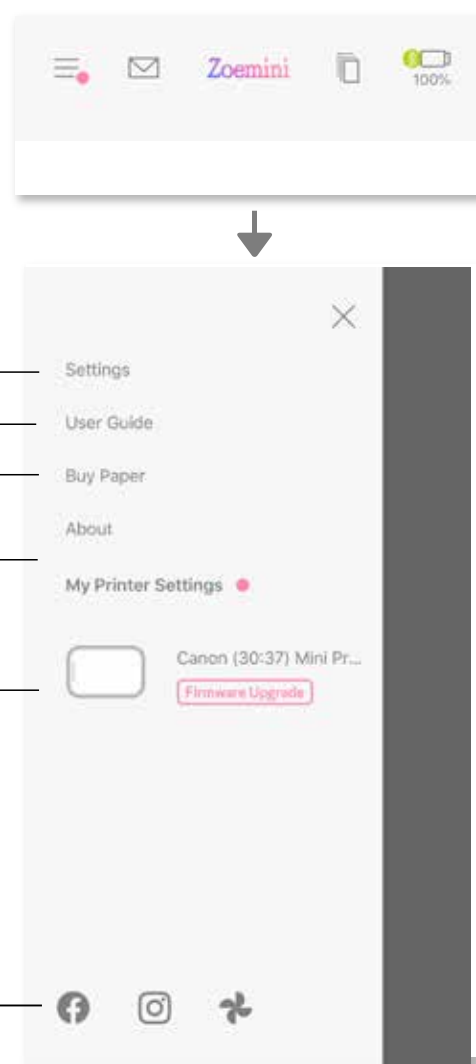

Η εφαρμογή, οι λειτουργίες της και τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά άλμπουμ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή και την περιοχή σας.

\* Απαιτείται σύνδεση στο Internet. Απαιτείται ενεργός λογαριασμός σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στο Cloud.




## ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

Όταν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος με κινητή συσκευή, ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει το όνομα εκτυπωτή και τον χρόνο αυτόματης απενεργοποίησης.

Πατήστε ☰, επιλέξτε τη συσκευή σας για να προσαρμόσετε το όνομα εκτυπωτή και τον χρόνο αυτόματης απενεργοποίησης μέσω της εφαρμογής.

### ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ



Ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει το όνομα του εκτυπωτή όπως επιθυμεί.

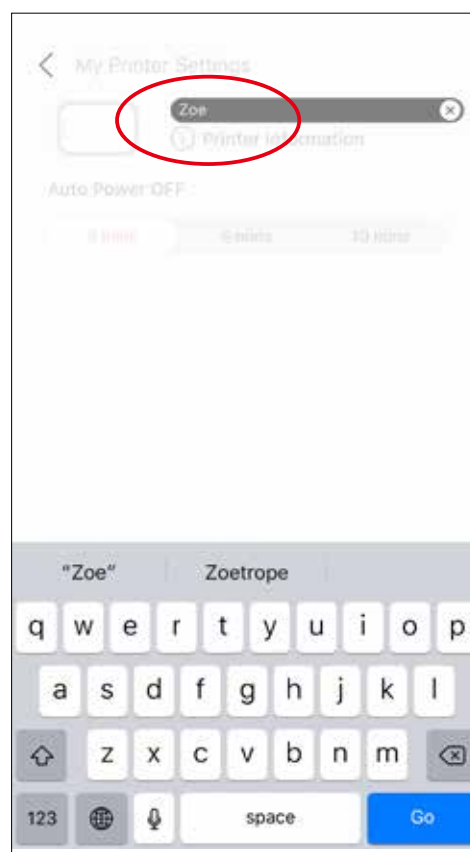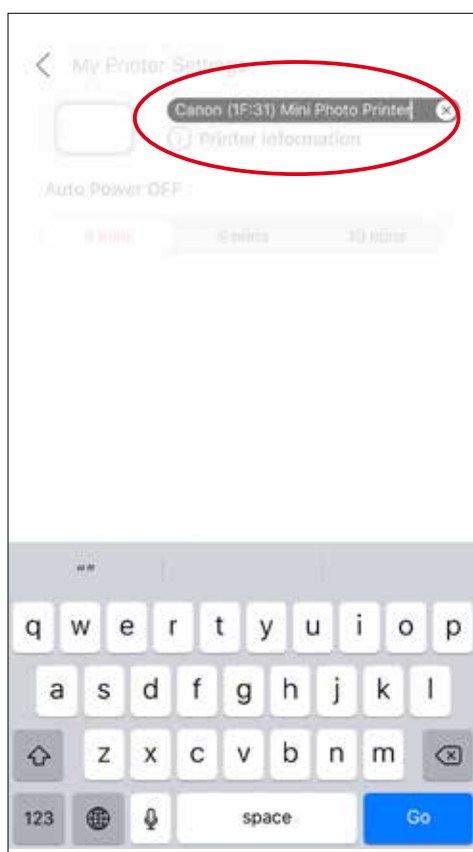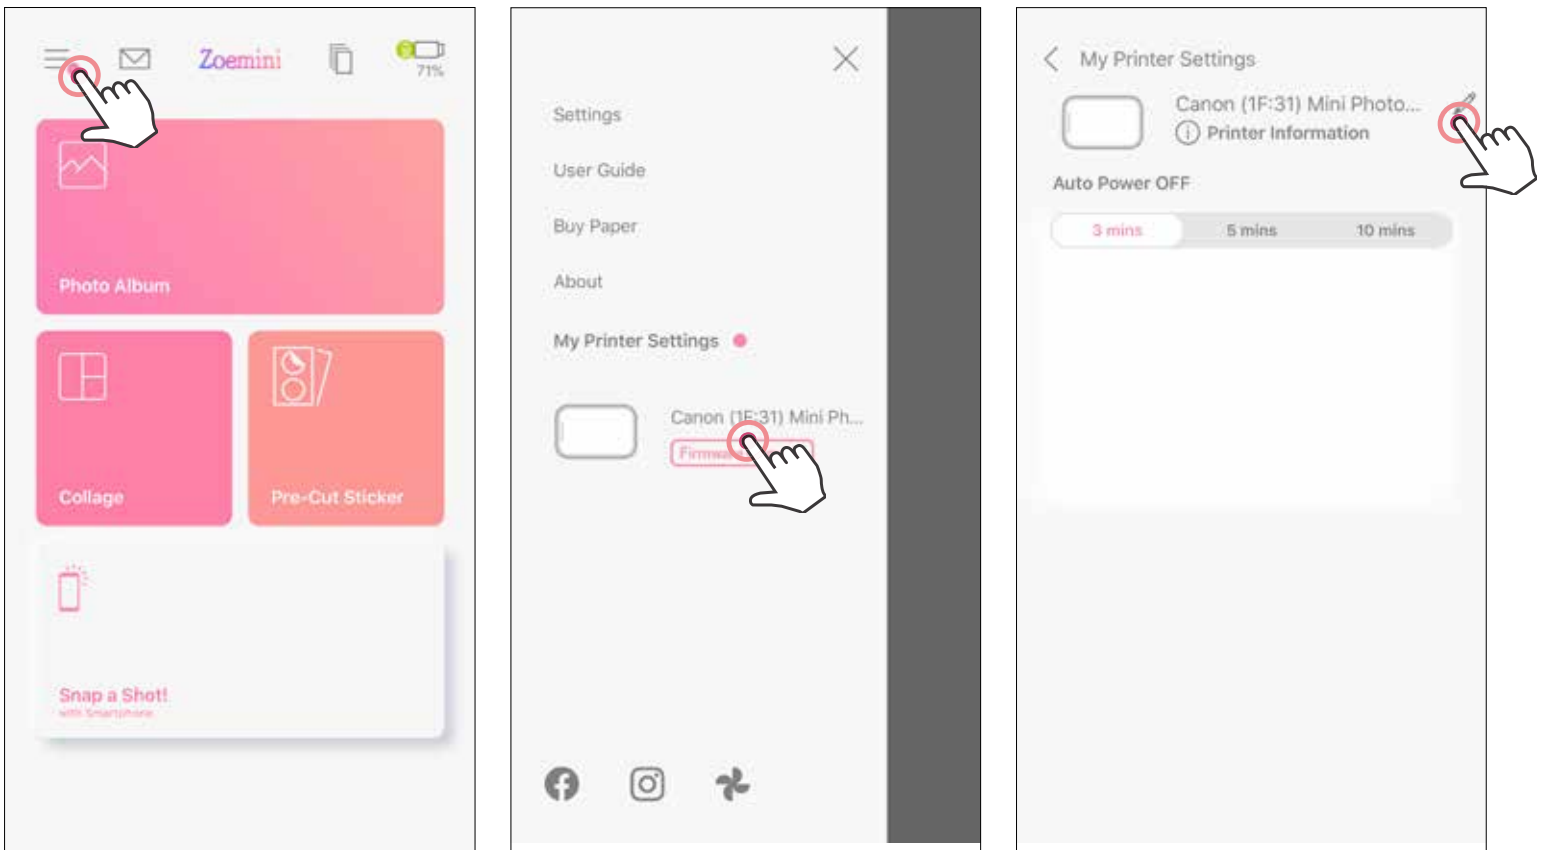



## ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Πατήστε για να αλλάξετε τον χρόνο αυτόματης απενεργοποίησης.

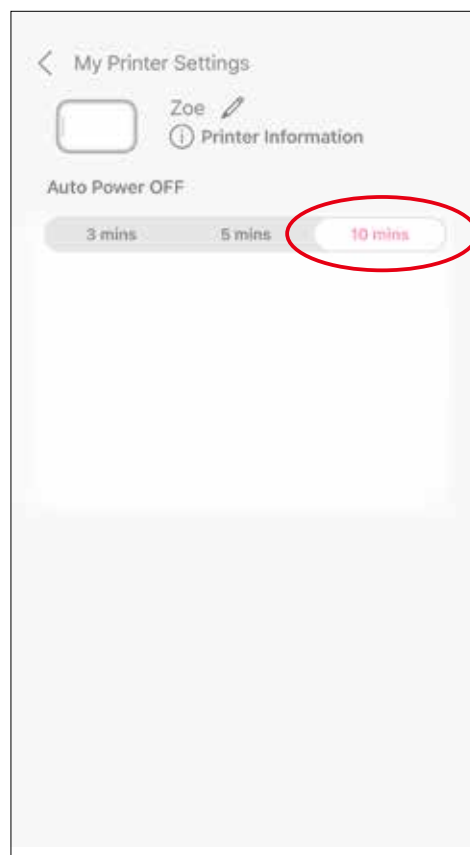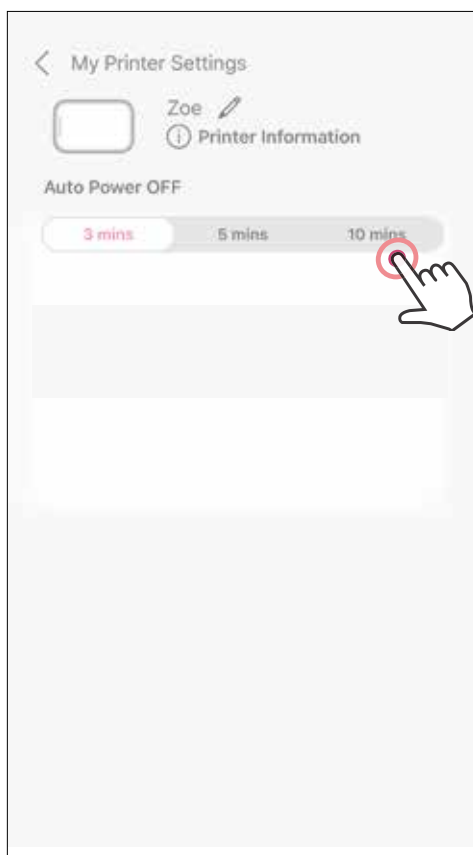

# Canon

Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς του προϊόντος ή με το τμήμα Σέρβις & Υποστήριξης Canon στη διεύθυνση [www.canon-europe.com/support](http://www.canon-europe.com/support)

Τα εμπορικά σήματα SMART SHEET, ZINK Technology και ZINK αποτελούν ιδιοκτησία της ZINK Holdings LLC. Να χρησιμοποιούνται κατόπιν παροχής σχετικής άδειας. Η ονομασία Apple, το λογότυπο Apple, iPad, iPad Air, iPad Pro και iPhone αποτελούν εμπορικά σήματα της Apple Inc. και είναι καταχωρημένα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Το App Store αποτελεί σήμα υπηρεσίας της Apple Inc. Το iOS αποτελεί εμπορικό σήμα ή καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Cisco στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες και χρησιμοποιείται κατόπιν παροχής σχετικής άδειας. Η ονομασία Android και Google Play αποτελούν εμπορικά σήματα της Google LLC. Η ονομασία Bluetooth είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Bluetooth SIG. Η ονομασία Wi-Fi είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Wi-Fi Alliance. Όλες οι υπόλοιπες ονομασίες προϊόντων τρίτων, εμπορικές ονομασίες και λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.