

Canon



Zoemini 2

Mini-fotoprinter
Kasutusjuhend

OHUTUSTEAVE

Lugege enne kasutamist lk. 2-4

ÜLEVAADE

Kaasasolevad asjad lk. 5

Toote funktsioonid lk. 5

ALUSTAMINE

Laadimine lk. 6

Toide SISSE/VÄLJA lk. 7

Paberi laadimine lk. 7-8

LED-SIGNAALTULI lk. 9

TEHNILISED ANDMEDlk. 10

RAKENDUSE INSTALLIMINE lk. 11-12

MOBIILSEADME JA MINI-FOTOPRINTERI SIDUMINE

Sidumine Androidis ja iOSis lk. 13-14

KASUTAJALIIDES

Avakuva lk. 15

Peamenüü lk. 15

Printeri seaded lk. 16-17

OHUTUSTEAVE

LUGEGE ENNE KASUTAMIST

Palun lugege järgmised juhised ja ohutuse ettevaatusabinõud enne printeri kasutamist läbi.

Regulatiivteabe ning lisateavet ohutuse kohta leiate pakendis olevalt Regulatiiv- ja garantiiteabe lehel.

RMN: PP1003B

Mudeli regulatiivnumber on toodud regulatiivnõuetele vastavuse tuvastamise eesmärgil.



HOIATUS

Kasutatakse potentsiaalselt ohtliku olukorra tähistamiseks, mille eiramisel võib tekkida raske vigastuse või surma oht.

- Hoidke toodet eemal lastest ja imikutest. Toote vale käsitlemine võib põhjustada lämbumist või õnnetusi.
- Lõpetage seadme kasutamine kohe, kui sealt tuleb suitsu, ebatavalist lõhna või see toimib muidu ebatavalisel viisil.
- Ärge kasutage printerit, kui selle aku või toode ise on pundunud.
- Ärge käsitlege seadet meditsiiniseadmete läheduses. Toode emiteerib nõrka magnetvälja. Ärge kasutage seadet implantaatseadmete (nt südamerütmuri) läheduses. Kui printer satub selliste seadmete lähedusse, siis konsulteerige arstiga.



ETTEVAATUST

Kasutatakse ohutaseme või vigastuste ohu tähistamiseks, mis võivad tekkida, kui toodet kasutatakse vääralt, ning mis võivad põhjustada vigastusi inimestele või varale. Siia hulka ei kuulu tootevead.


- Seade ei pruugi printida äärmuslikes ilmastikutingimustes. Laske printeri temperatuuril kohanduda soovitusliku töötemperatuuriga 15 °C kuni 32 °C, enne kui üritate uuesti printida.
- Laadige seadet soovituslikul ümbritseva keskkonna temperatuuril 15–32 °C.
- Kasutage seadme puhastamiseks pehmet ja kuiva riidelappi. Ärge kasutage puhastamiseks niisket riidelappi või lenduvaid vedelikke, nt värvilahustit.
- Hoidke ülakaas suletuna, et tolmu ja muud võõrkehade ei pääseks seadme sisemusse.
- Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid teiste esemetega.
- Kui seade ei toimi korralikult, siis võtke palun ühendust toote müüjaga või Canoni hoolduse ja toega aadressil www.canon-europe.com/support.
- Elektromagnetilised häired või staatiline elekter võivad põhjustada seadme tõrkeid, mälu kustumist või andmekadusid. Sellisel juhul kasutage kirjaklambri otsa või sarnast eset ning vajutage sellega seadme põhjal olevat nuppu [RESET].
- Ärge kasutage ega jätke seadet otsese päikesevalguse kätte. Vältige ka kohti, kus temperatuur muutub kiiresti, kus on kõrge õhuniiskus või kus on palju tolmu ja mustust.
- Madala õhuniiskusega kohtades võib printerisse koguneda staatilist elektrit. Võtke enne printeri käsitlemist tarvitusele ettevaatusabinõud.
- Hoidke printer vedelikest ja vedelikega anumatest eemal.
- Ärge visake toodet ära määruseid rikkuval viisil, sest siis võib tekkida vigastuste või kahjude oht. Järgige toote minemaviskamisel kõiki kohaldatavaid juhiseid ja kohalikke määruseid.

TEAVE AKU KOHTA


- Soovitame laadida pärast kasutamist seadme aku täis. Aku eluea maksimeerimiseks soovitame laadida aku vähemalt korra aastas täis, kui te seda ei kasuta. Kui hoiustate seadet madala aku laetusega üle kuue (6) kuu, siis ei pruugi saada enam akut täielikult täis laadida.
- Seadme koost lahti võtmine võib põhjustada aku lekkeid, plahvatuse, kahjusid või vigastusi inimestele.
- Ärge jätke akut kunagi kõrge temperatuuriga kohta, otsese päikesevalguse kätte või põletage akut (nt minemaviskamisel).
- Järgige aku minemaviskamisel kohaliku omavalitsuse juhiseid ja määruseid. Lisateavet saate kohalikust omavalitsusest.

ÜLEVAADE

KAASASOLEVAD ASJAD



Mini-fotoprinter

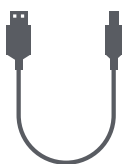

USB-kaabel




Regulatiiv- ja
garantiiteabe leht




CANON ZINK®
fotopaber
(10 lehte)

TOOTE FUNKTSIOONID

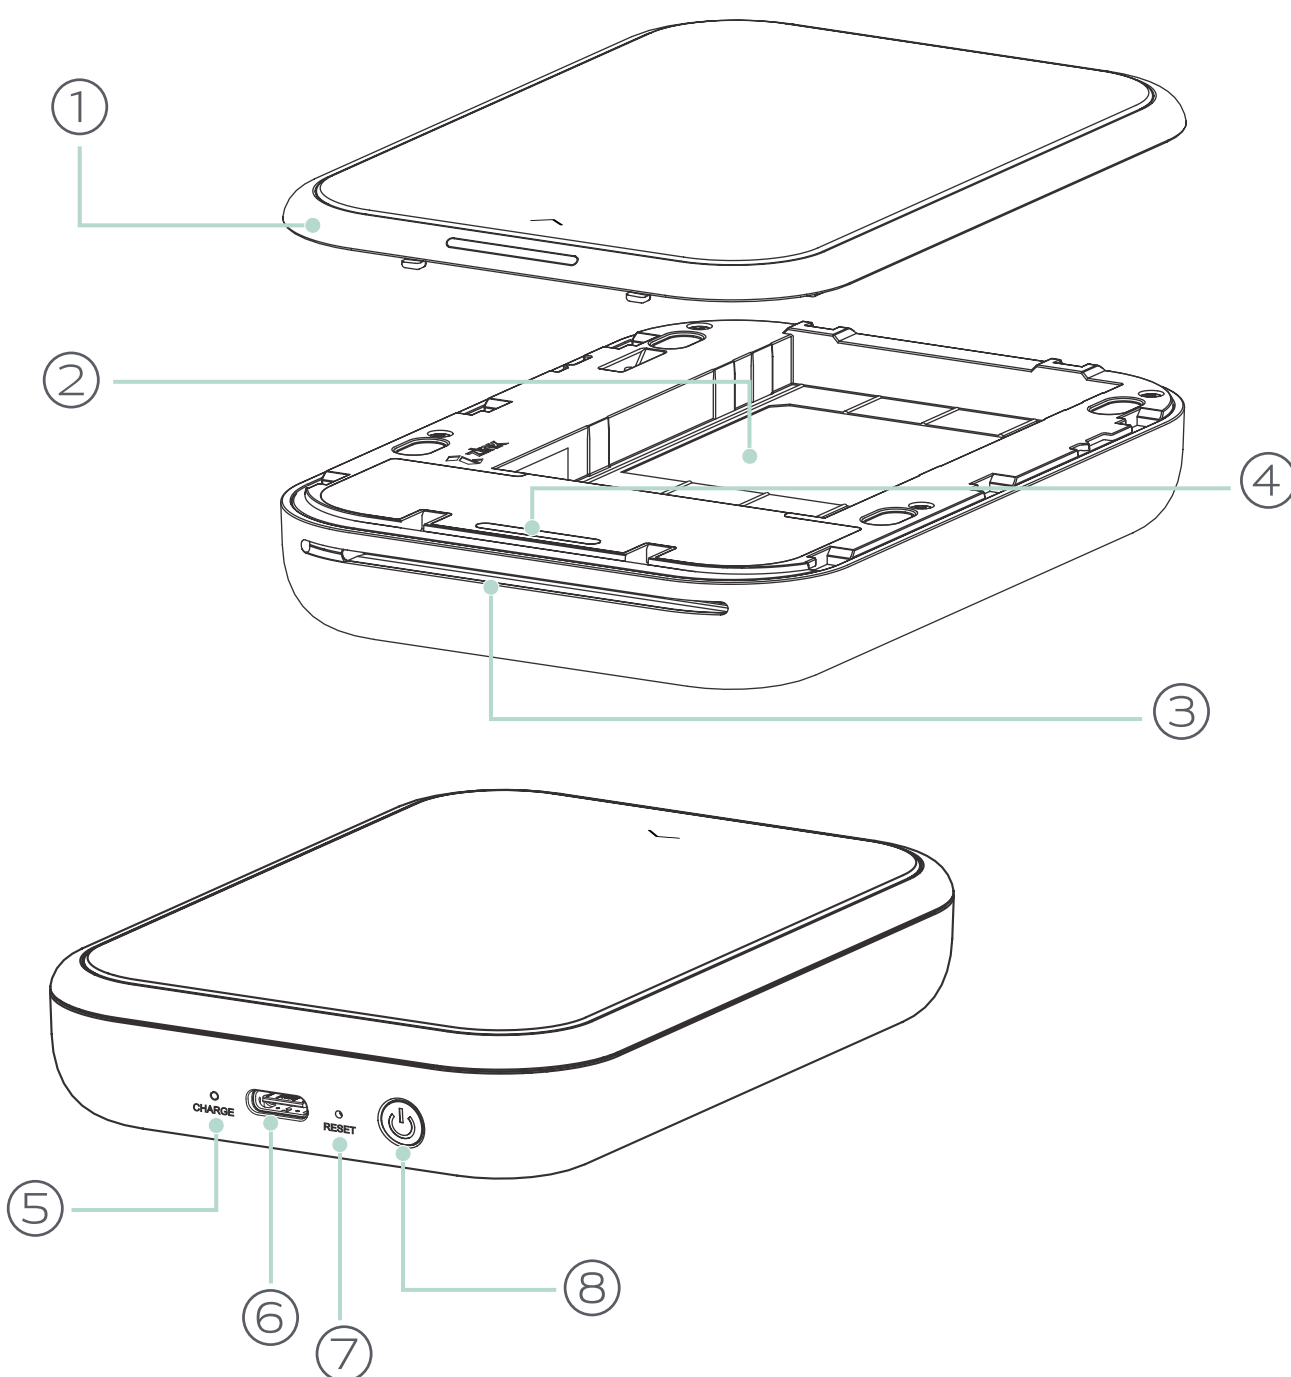

- ① Ülakaas
- ② Paberialus
(nähtav avatud ülakaanega)
- ③ Paberiväljastusava
- ④ LED-olekutuli
- ⑤ Laadimise LED-tuli
- ⑥ USB-liides (laadimiseks)
- ⑦ Reset-nupp
(Seadme lähtestamiseks vajutage seda kirjaklambri otsaga vms esemega.)
- ⑧ Toitenupp

A) LAADIMINE

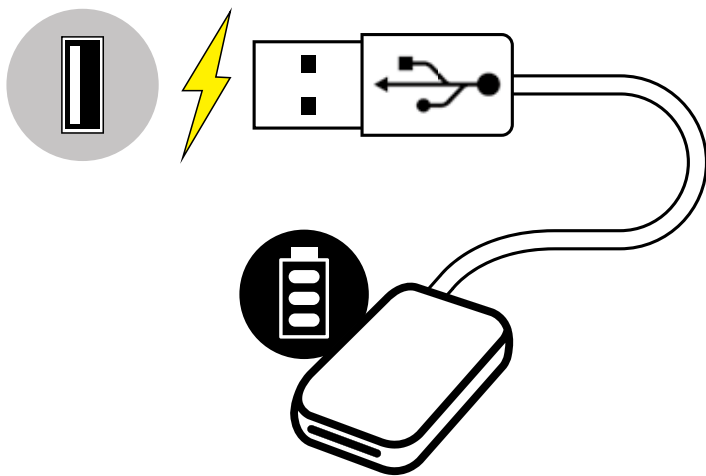

Laadimise oleku LED-tuli

Laadimine	Punane	
Laetud täis	Roheline	

Printer kasutab sisseehitatud akut. Enne printeri kasutamist laadige aku kaasasoleva USB-kaabli abil täis.

- ① Sisestage kaasasoleva USB-kaabli väiksem pistik seadmesse ning teine ots USB-laadimisadapterisse.
- ② Laadimise LED-tuli süttib laadimise tähistamiseks punaselt.
- ③ Pärast täislaadimist muutub laadimise LED-tuli roheliseks.
 - Tööaeg sõltub aku olekust, tööseisundist ning keskkonnatingimustest.


 **MÄRKUS** Juhised või sisu on olulised ning neid tuleb alati järgida.

Teave USB-kaabli kohta

Käsitsege laadimise ajal USB-kaablit ettevaatlikult

- Ärge asetage kaablile raskeid esemeid.
- Ärge asetage USB-kaablit kuumade esemete lähedusse.
- Ärge kriimustage, vigastage või tõmmake kaablit tugevalt.
- Ärge ühendage ega lahutage kaablit märgade kätega.
- Vältige liiga kõrgeid/madalaid temperatuure või niiskeid tingimusi.
- Eemaldage USB-kaabel pärast laadimist toiteallika küljest.
- Kasutage laadimiseks kaasasolevat USB-kaablit.

B) TOIDE SISSE/VÄLJA


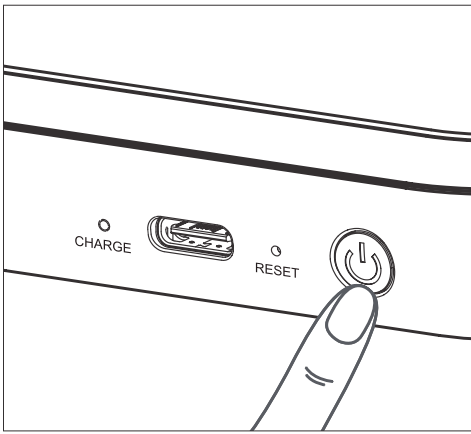


- ① Vajutage ja hoidke toitenuppu all (). Laadimise LED-tuli vilgub 3 korda, tähistamaks et toide on sees.
- ② Kui LED-signaaltuli jääb valgelt põlema, siis on seade kasutamiseks valmis.
- ③ Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu () all.


AUTOMAATNE VÄLJALÜLITAMINE

- Seade lülitub pärast 3 minutilist tegevusetust automaatselt välja (vaikeseade).
- Kasutaja saab aega (3 minutit / 5 minutit / 10 minutit) rakendusest muuta.

C) PABERI LAADIMINE

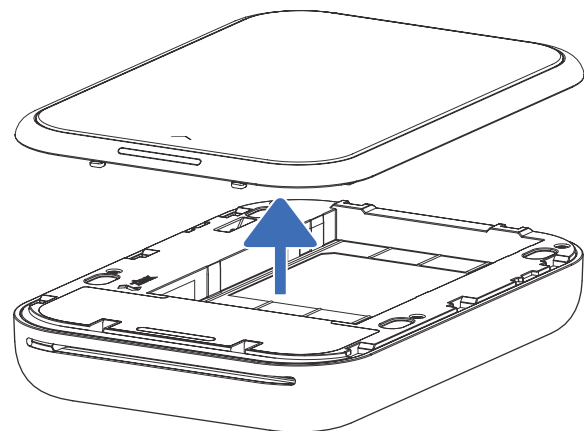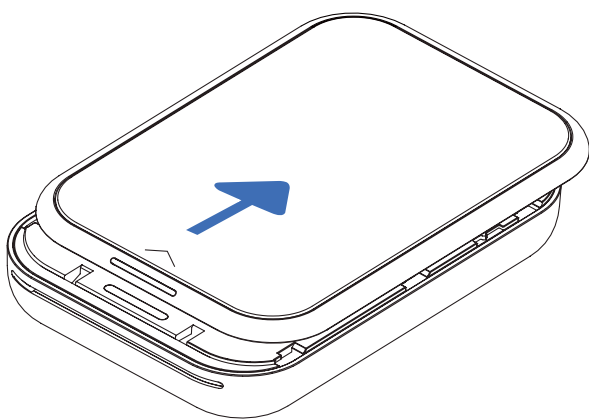

- ① Ülakaane eemaldamiseks nihutage seda ettepoole noole suunas.
- ② Avage üks fotopaberi tasku (10 lehte + sinine SMART SHEET®).

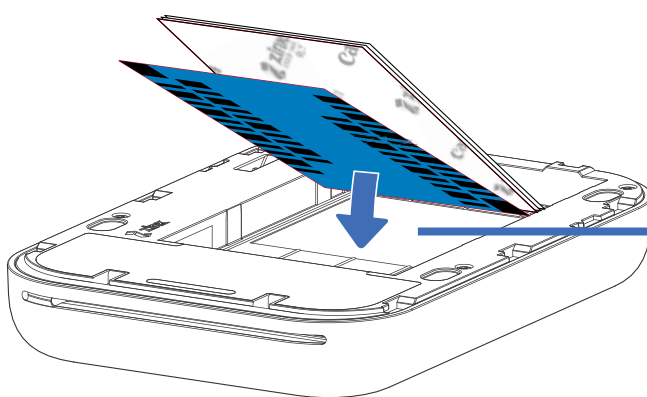

Sinine SMART SHEET® all ning fotopaber selle peal. Kõik logod on suunatud allapoole.

- ③ Asetage kõik 10 fotopaberi lehte ja üks sinine SMART SHEET®-leht fotopaberi pessa.
 - Asetage fotopaberi pakk sinise SMART SHEET®-lehe peale, veendudes et ribakood ja fotopaberi logod jääksid allapoole.
- ④ Asetage ülakaas tagasi printeri peale. Õigesti sulgemisel peaks see klõpsatama oma kohale.
 - Sinine SMART SHEET® saadetakse enne esimest prinditööd automaatselt läbi printeri.



MÄRKUS

Juhised või sisu on olulised ning neid tuleb alati järgida.

SEADME HOOLDAMINE

- Kasutage ja hoidke seadet soovitatud keskkonnas temperatuuriga 15 °C kuni 32 °C ja 40- 55% suhtelist õhuniiskust.
- Hoidke seadme püsivara värskendatuna. Kui soovite kontrollida, kas püsivara on vaja värskendada, siis avage rakendus Canon Mini Print. Valige Peamenüü > Seaded > Printerid, valige oma seade ja puudutage Tooteinfo. Seejärel puudutage "Püsivara uuendus".
 - Veenduge, et teie mobiilseadmel oleks internetiühendus. Kui soovite värskendada püsivara, siis peab printer olema vähemalt 50% laetud.
- Veenduge, et kasutate rakenduse Canon Mini Print uusimat versiooni. Kui teie rakendusi ei värskendata automaatselt, siis minge rakenduste poodi ja kontrollige uuenduste olemasolu.




FOTOPABERI KASUTAMISEL

- Asetage ainult 10 fotopaberi lehte ja 1 sinine SMART SHEET®. Ärge asetage korraga rohkem lehti, sest see võib põhjustada paberiummistusi või prinditörkeid.
- Optimaalsete prinditulemuste saavutamiseks kasutage Canon Zoemini fotopaberit.
 - Rakendusest Canon Mini Print saab osta paberit juurde, kui puudutate peamenüüs "Paberi ostmine".
- Paberiummistus korral lülitage ummistuse automaatseks likvideerimiseks lihtsalt printer välja ja sisse. Ärge üritage tõmmata paberit välja.
- Kui seade prindib, siis ärge tõmmake või sikutage fotopaberit.
- Vigastuste või painutamise vältimiseks käsitsege fotopaberit ettevaatlikult.
- Hoidke fotopaber laadimisel puhtana. Kui fotopaber märdub või saab viga, siis võib see põhjustada paberiummistusi või prinditörkeid.
- Ärge avage uut fotopaberi taskut enne, kui olete valmis selle seadmesse asetama.
- Ärge jätke fotopaberit otsese päikesevalguse kätte või niiskesse kohta.
- Ärge jätke fotopaberit kohta, kus temperatuur või niiskustase jäävad väljapoole taskul soovitatud vahemikku. See võib vähendada foto printimise kvaliteeti.

TEAVE SINISE SMART SHEET®-LEHE KOHTA

- Iga fotopaberi tasku sisaldab 10 lehte fotopaberit ja 1 sinist SMART SHEET®-lehte.
- Asetage optimaalse prindikvaliteedi tagamiseks sinine SMART SHEET® ja fotopaber samast taskust. Iga sinine SMART SHEET® on spetsiaalselt häälestatud vastava tasku paberi jaoks.
- Sinine SMART SHEET® söödetakse automaatselt enne esimest printimist läbi seadme selle puhastamiseks ning prindikvaliteedi optimeerimiseks vastava paberitasku (10 lehte) jaoks.
- Säilitage sinist SMART SHEET®-lehte ning visake see minema alles pärast kõigi taskus oleva 10 fotopaberi lehe printimist. Kui prindikvaliteet ei vasta ootustele, siis saate kasutada sinist SMART SHEET®-lehte uuesti, kui kasutate ikka veel sama tasku paberit. Lihtsalt lükake sinine SMART SHEET®-leht ribakoodiga küljega all allesoleva fotopaberi alla.
- Teiste tasku sinise SMART SHEET®-lehe kasutamine võib halvendada prindikvaliteeti.

LED-SIGNAALTULI

Olek	Režiimi LED-tuli	LED-olekutuli
Lülitage toide sisse	Vajutage ja hoidke toitenuppu all.	 >  ValgeValge (vilgub)
Ooterežiim	Seade EI OLE rakendusega ühendatud.	 Valge (vilgub)
	Seade on rakendusega ühendatud.	 Valge
Toide välja	Vajutage ja hoidke toitenuppu all.	 Väljas
Sinise SMART SHEET®-lehe töötlemine	Kui seade laadib sinist SMART SHEET®-lehte.	 Kollane > valge > magenta > valge > tsüaan > valge (tsüklis)
Foto printimine	Kui seade prindib a fotot.	 Kollane > valge > magenta > valge > tsüaan > valge (tsüklis)
Sinise SMART SHEET® - lehe tõrge	Kui seade tuvastab vale sinise SMART SHEET®-lehe või kui tekib muu sinise SMART SHEET®-lehe tõrge.	 Sinine (vilgub)
Seadke kõik printimiseks valmis	Ettevalmistused printimiseks	 Valge (põleb)
Paberiummistus / kaas avatud	Paberiummistuse korral või kui printerikaas on avatud.	 Punane (vilgub)
Paberit pole	Kui prindikäsk on antud, kuid alusel pole paberit.	 Punane (vilgub)
Püsivara uuendus	Kui seade uuendab püsivara.	 Valge (põleb)
Aku tühjenemas	Kui aku laetuse tase on alla 20%. - Seade ei ole rakendusega ühendatud.	 Valge > punane (vilgub)
	- Seade on rakendusega ühendatud.	 Valge > punane
Temperatuur on kõrge	Kui seadme temperatuur on liiga kõrge.	 Punane (kuni temperatuuri normaliseerumiseni)
Prindipea jahtumine	Prindipea temperatuuri kontrollimine ja selle jahtuda laskmine enne printimist.	 Tsüaan (põleb)
Temperatuur on madal	Kui seadme temperatuur on liiga madal.	 Tsüaan (kuni temperatuuri normaliseerumiseni)

TEHNILISED ANDMED

Toiteallikas	Sisemine laetav aku 500 mAh Li-polümeer 7,4 V	
Laadimiskiirus	Ligikaudu 45 minutit (täislaadimine)	
Mõõtmed	120 mm (L) x 84 mm (W) x 21,5 mm (H)	
Kaal	177 g	
Ühendatavus	Bluetooth® 5.0	
Ühilduvad operatsioonisüsteemid	iOS 12.0 või uuemad ja Android 6.0 või uuemad versioonid	
Prinditehnoloogia	ZINK®	
Prindi eraldusvõime	313 x 512 dpi (punkti tollile)	
Ääriseta printimine	Jah	
Ühilduv paber	Canon ZINK®-fotopaber:	ZP-2030-20 (20 lehte) ZP-2030-50 (50 lehte) ZP-2030-2C-20 (20 lehte) 2" x 3" / kleebisega tagakülg
Paberimaht	Kuni 10 lehte ZINK®-fotopaberit + 1 sinine SMART SHEET®	
Mälu	512 Mb	
Keskkonnatingimused	• Soovituslik printeri kasutus-, laadimis- ja hoiustamiskeskonna temperatuur: 15 °C kuni 32 °C • Soovituslik printeri kasutus-, laadimis- ja hoiustamiskeskonna niiskustase: 40-55% suhtelist õhuniiskust • Töötemperatuur: 5 °C kuni 40 °C • Töökeskkonna niiskustase: < 70% suhtelist õhuniiskust	
Automaatne väljalülitamine	3 minutit / 5 minutit / 10 minutit (valitav rakendusest) (Printer ei lülitu automaatselt välja rakenduse kasutamisel.)	
Toiteadapter	Väljundpinge: 5 V  2,25 A või suurem	


* Tehnilistes andmetes on võimalikud muudatused ilma sellest eraldi ette teavitamata.

* Zoemini 2 mini-fotoprinter on disainitud nii, et selle laadimiseks kasutatakse USB-laadimisadapterit. Kui seda laadida sülearvuti USB-liidesest, siis ei pruugi selles olla piisavalt võimsust Zoemini 2 mini-fotoprinteri laadimiseks.


RAKENDUSE INSTALLIMINE

VALIK ① OTSIGE RAKENDUSTE POEST RAKENDUST „CANON MINI PRINT“


Android™ seadmete – poest Google Play™

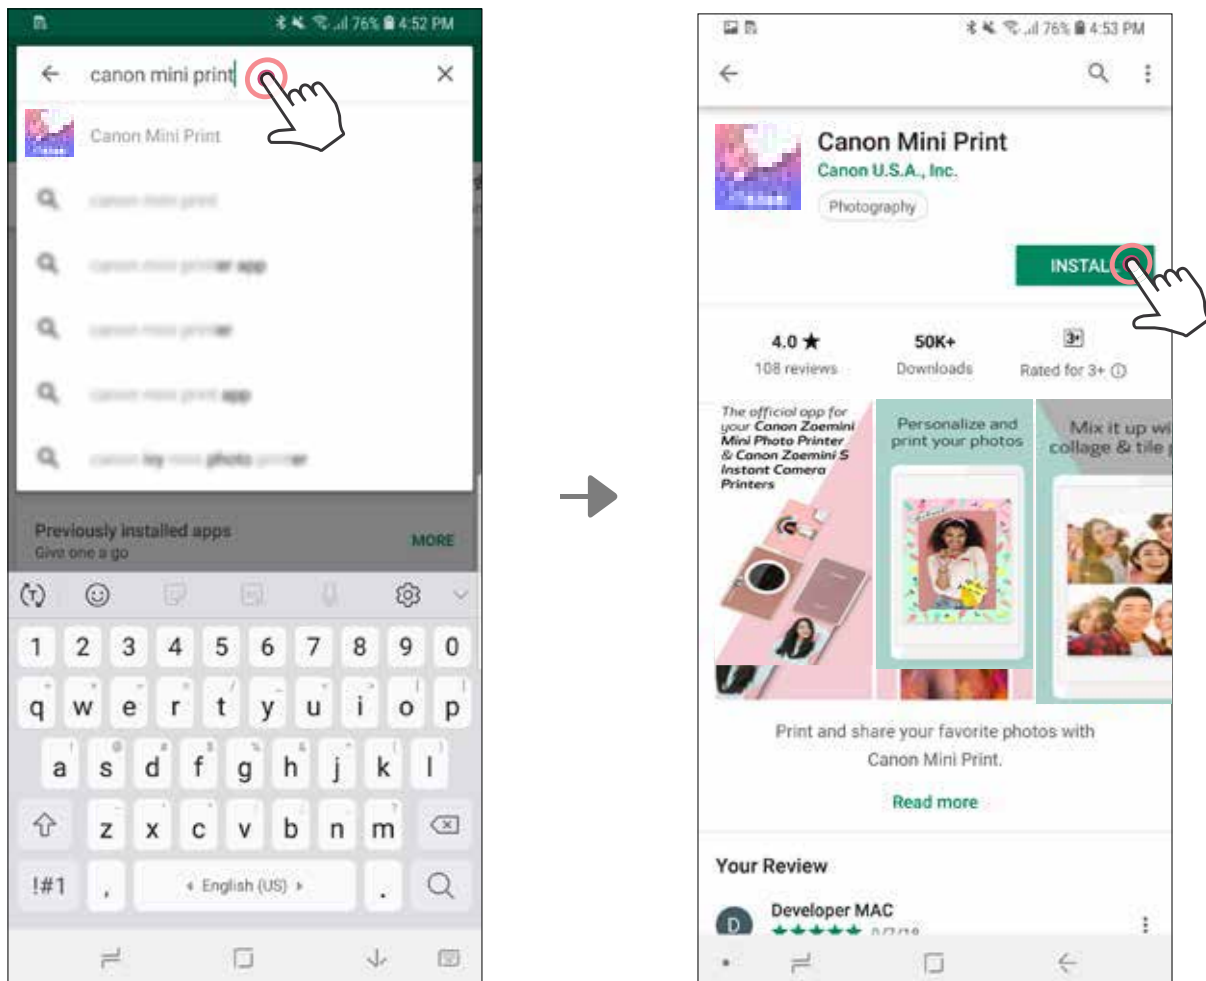


iOS® seadmete – poest App Store®

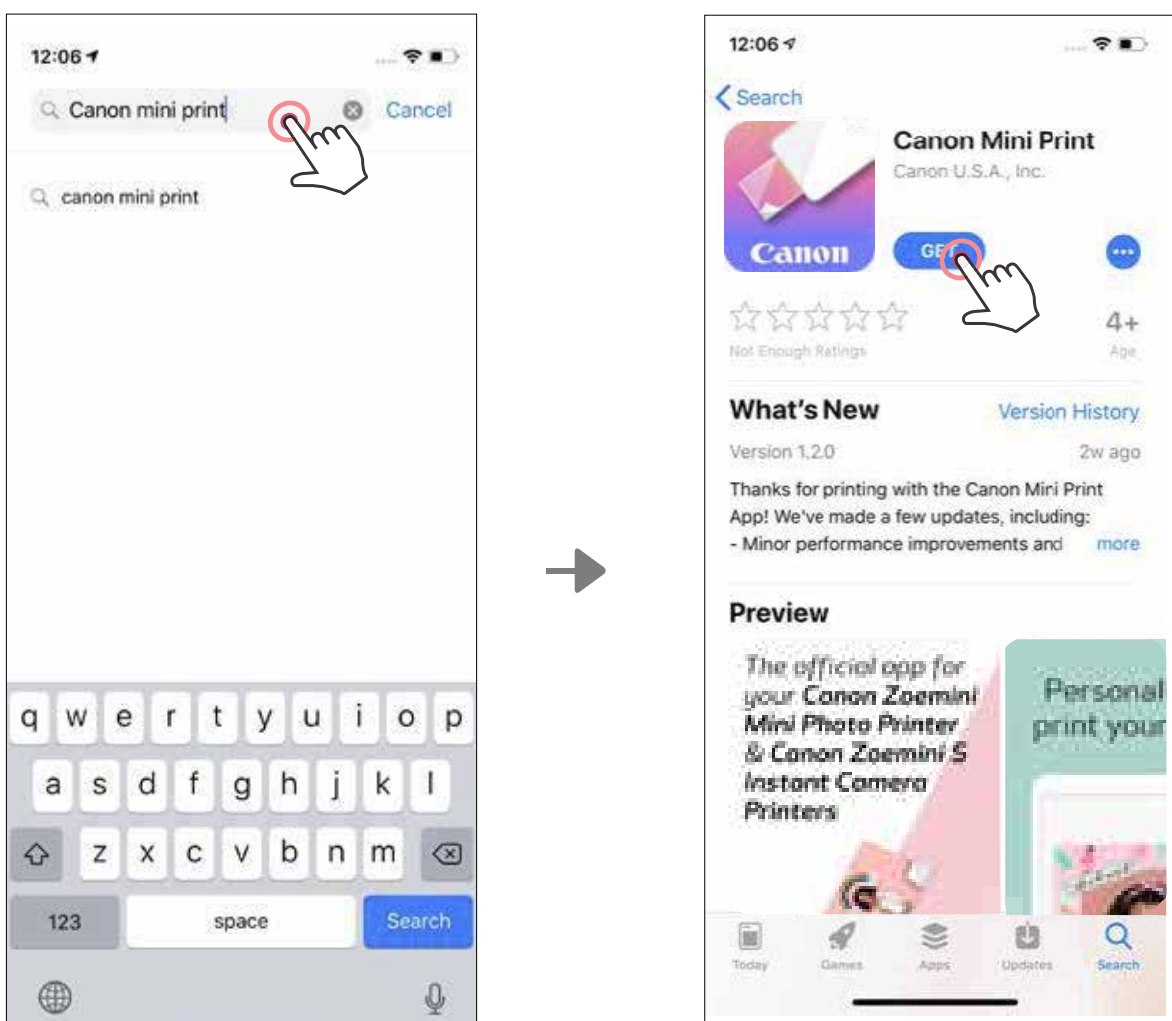


VALIK ② LÜHIJUHENDIS - SKANNIGE RAKENDUSE CANON MINI PRINT ALLALAADIMISEKS QR-KOOD

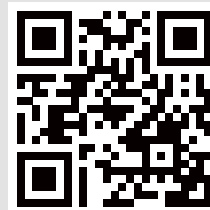

Androidile

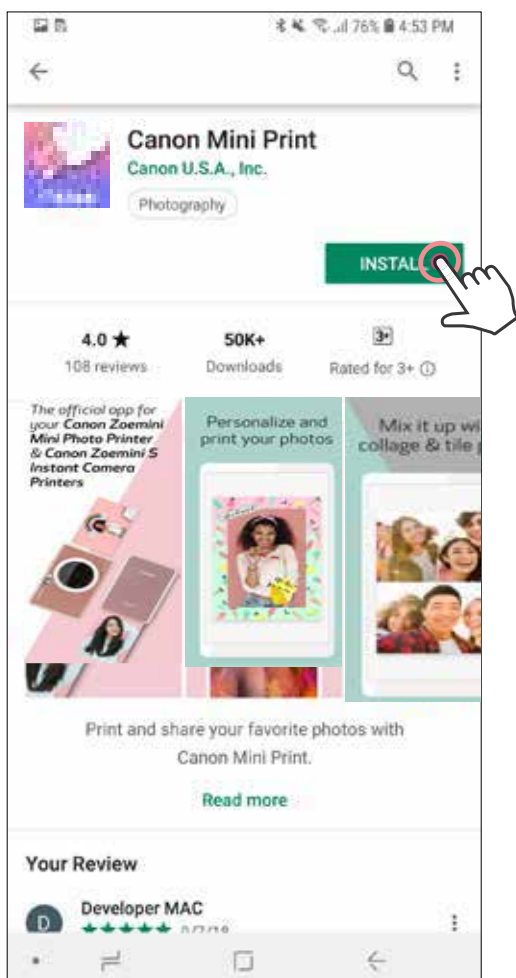

iOS-ile



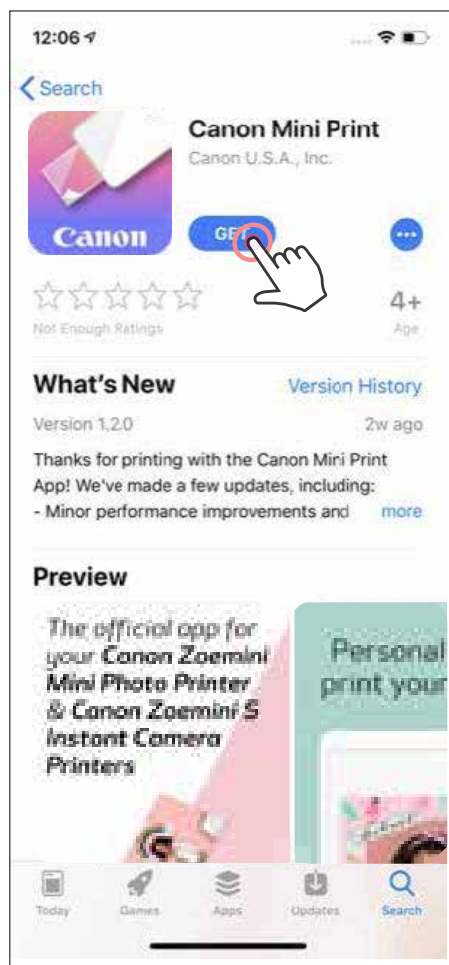


VALIK ③
MINGE OMA SEADME INTERNETIBRAUSERIGA AADRESSILE
[HTTPS://APP.CANONMINIPRINT.COM/](https://app.canonminiprint.com/)


MOBIILSEADME JA MINI-FOTOPRINTERI SIDUMINE

Sidumine Androidis ja iOSis

- ① Printeri sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all, kuni LED-olekutuli süttib. Aktiveerimiseks ning printeriga sidumise lubamiseks avage mobiilseadmes „Seaded“.
- ② **Siduge** - puudutage üleval paremal olevat ikooni ning valige printer. Pärast ühendamist muutub ikoon aku laetuse taset tähistavaks ikooniks.

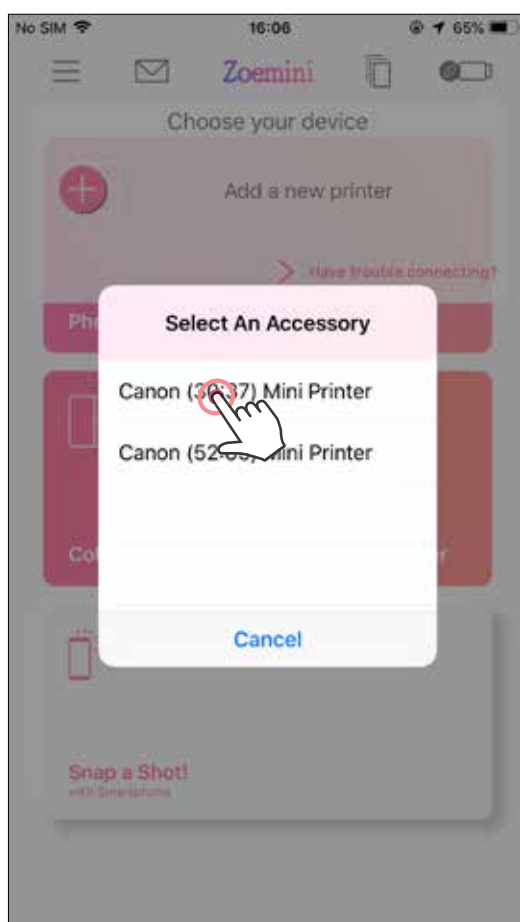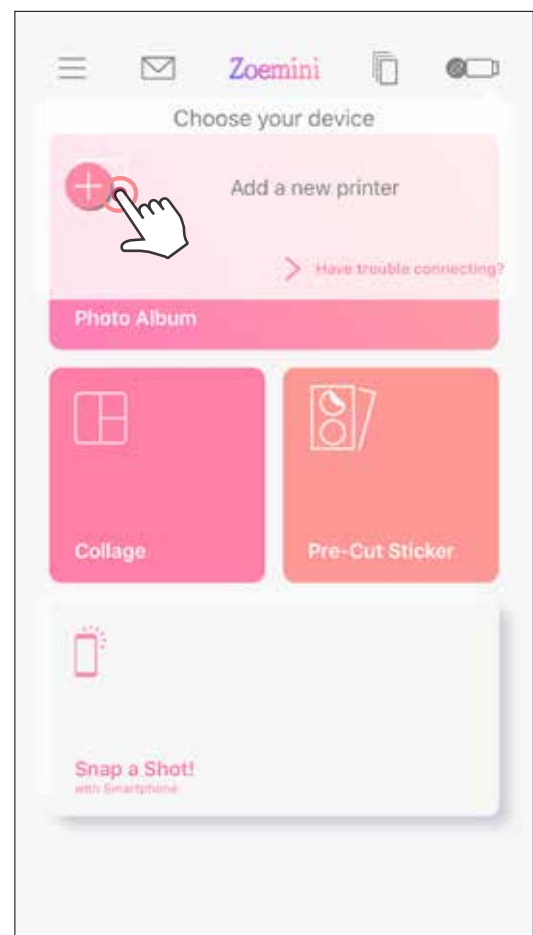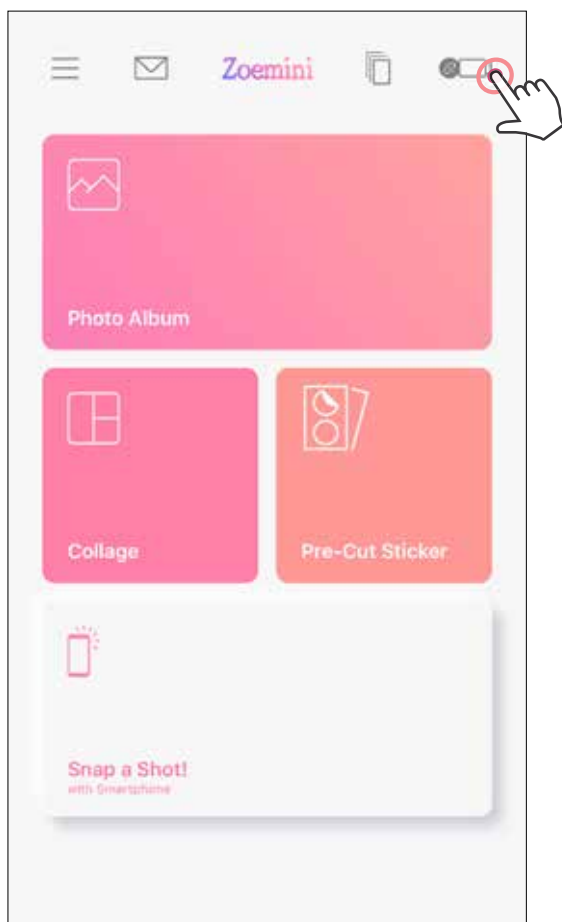

- ③ **Ühendage printer uuesti** - pärast sidumist ühendatakse printer rakendusega automaatselt uuesti. Kui printer pole rakendusega ühendatud, siis puudutage ülemises paremas nurgas olevat ikooni ning valige loendist oma printer.

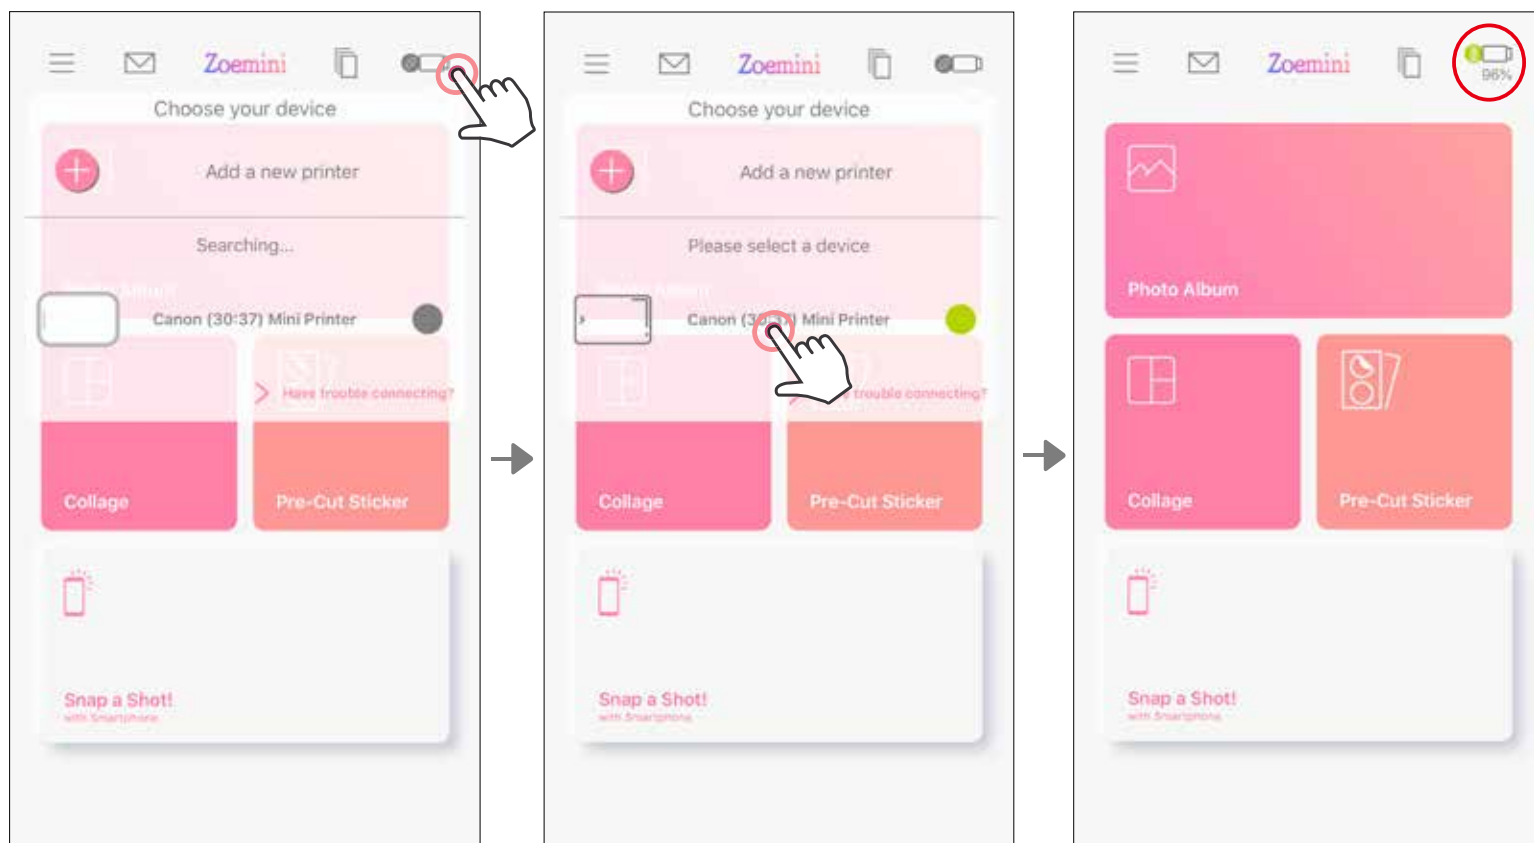

MÄRKUS

Printeri oleku ikoon (kuvatakse rakenduses)





Printer pole ühendatud



Printer on ühendatud
(aku olekut kuvatakse)

Teave sidumise kohta


- Ühe printeri saab siduda ainult ühe iOS-/Android-seadmega.
- Ühe iOS-/Android-seadme saab ühendada mitme printeriga.
Lisaprinteri sidumiseks minge avakuvasse ning puudutage üleval paremal olevat ikooni ning vajutage " + ", et valida printer.
- Otsige printerit nimega "Canon (xx:xx) Mini Printer" ning siduge see.
Kasutage vastendamiseks printeri sees oleval sildil väljal MAC-number (xx:xx) olevat 4 viimast numbrit.
- Sõltuvalt keskkonnast võib Bluetoothi otsimine ja edastamine ebaõnnestuda.
Kontrollige mobiilseadmest Bluetoothi seadet ning proovige uuesti.

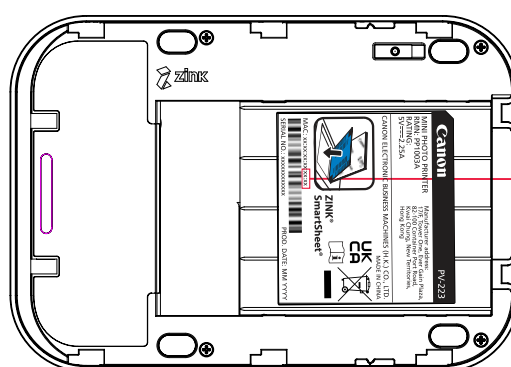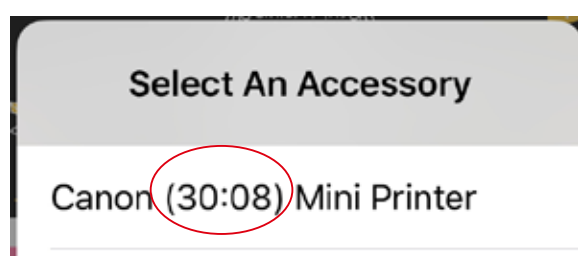

MAC: xx:xx:xx:xx:xx:xx


KASUTAJALIIDES

AVAKUVA

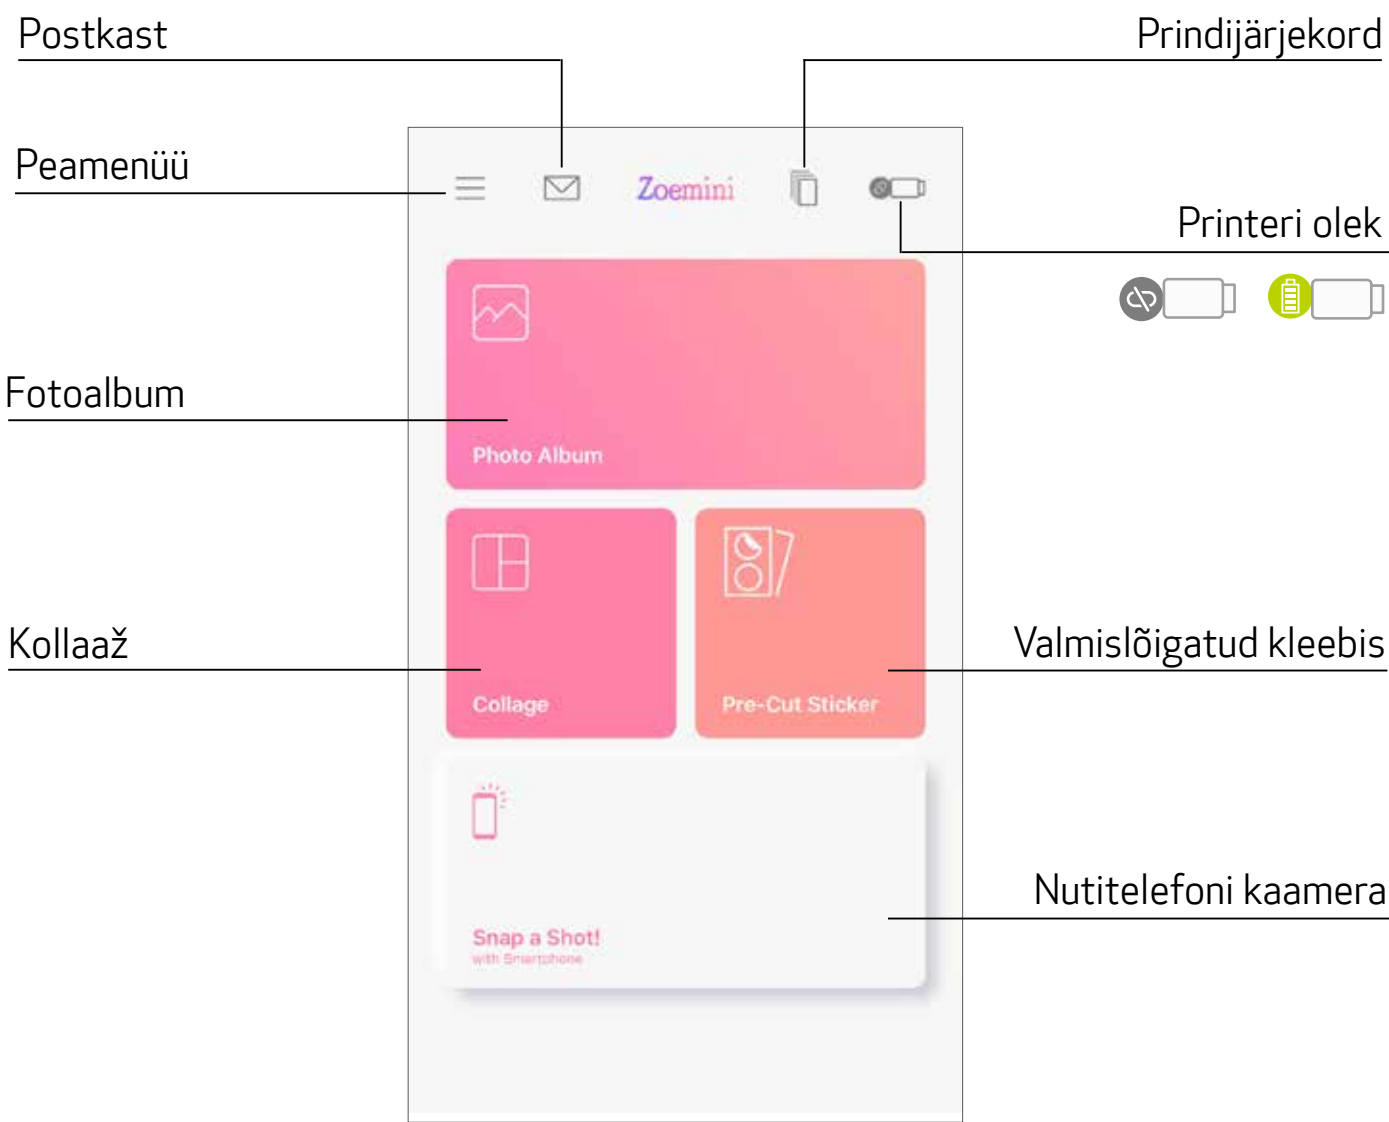

PEAMENÜÜ

- Seotud printeri teave ja seaded
- Veebi-kasutusjuhendi ja KKK kuvamine
- Fotopaberi ostmine veebipoest
- Rakenduse versiooni, kasutajalepingu ja privaatsusteatise kontrollimine
- Ühendatud printer – kasutaja saab kontrollida printeriteavet, kohandada printeri nime, häält ning seadistada automaatse väljalülitamise.
- Veebialbumid* (sisselogimine/väljalogimine)
- Facebook
- Instagram
- Google Photos

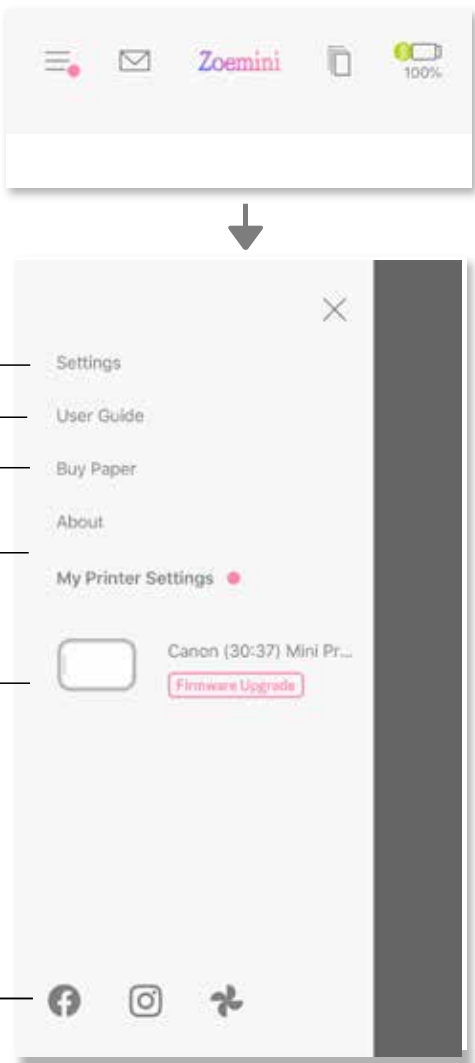

Rakenduse kasutuskogemus, funktsioonid ja saadaolevad veebialbumid sõltuvad teie seadmest ja piirkonnast.

* Vajalik on internetiühendus. Kasutamiseks on vajalikud sotsiaalmeedia või Cloudi konto(d).



PRINTERI SEADED

Kui printer on ühendatud mobiilseadmega, siis saab kasutaja kohandada printeri nime ja automaatse väljalülitamise aega.

Puudutage ☰, valige printeri nime ja automaatse väljalülitamise aja seadistamiseks rakenduse kaudu oma seade.


ÜMBERNIMETAMINE

Kasutaja saab kohandada printeri nime vastavalt oma soovile.

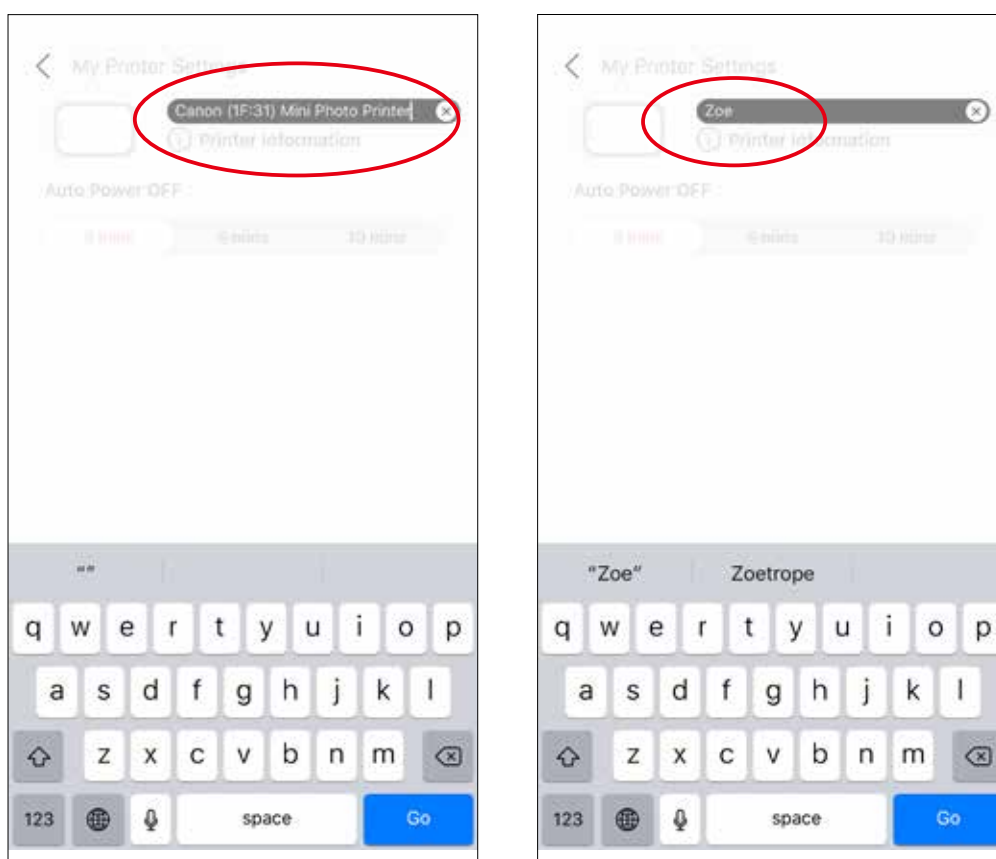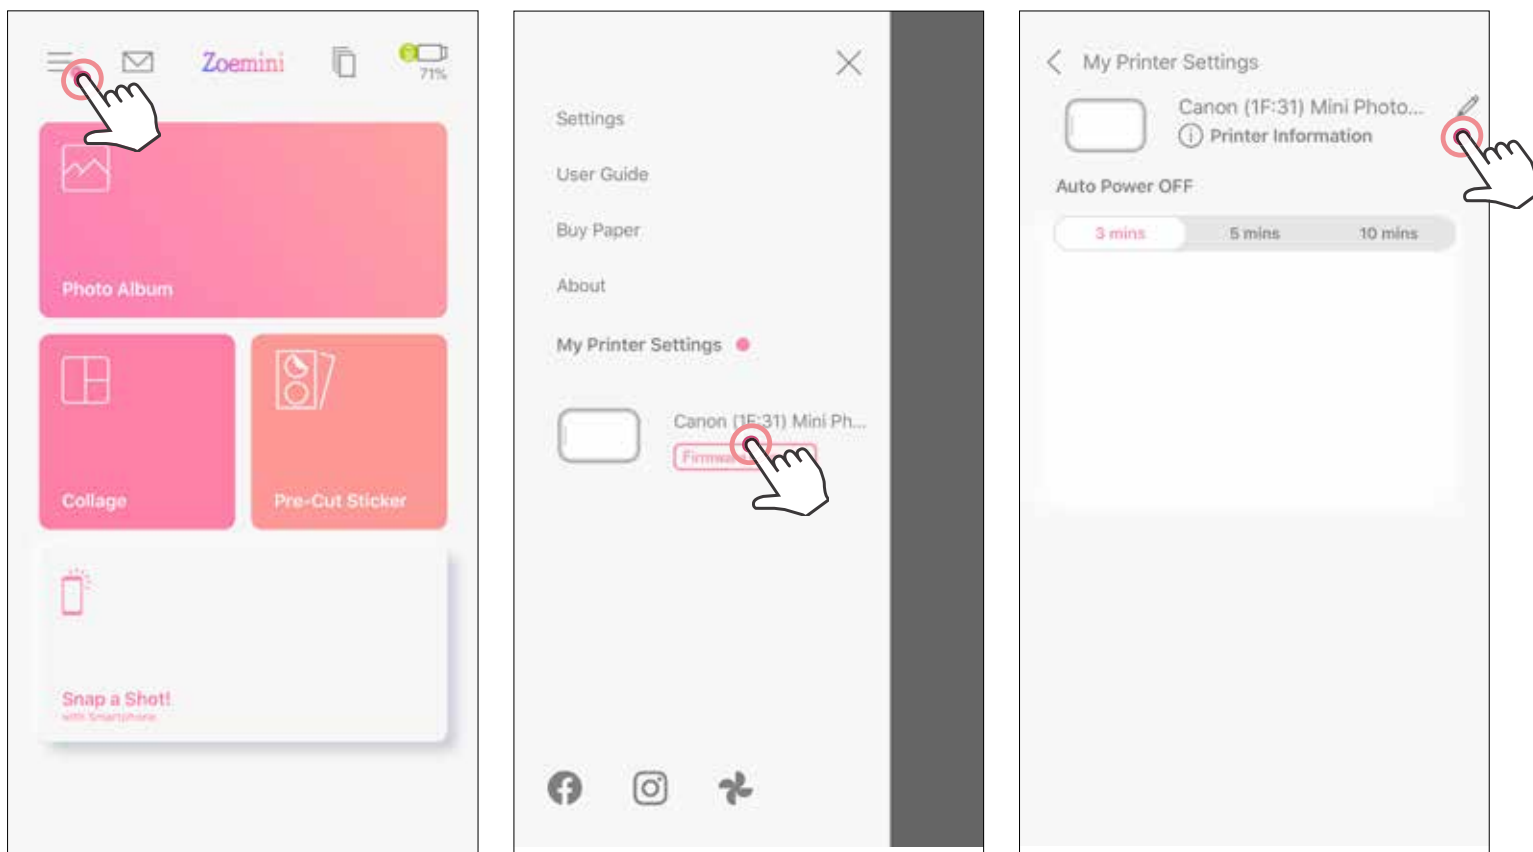

AUTOMAATNE VÄLJALÜLITAMINE

Puudutage automaatse väljalülitamise aja muutmiseks.

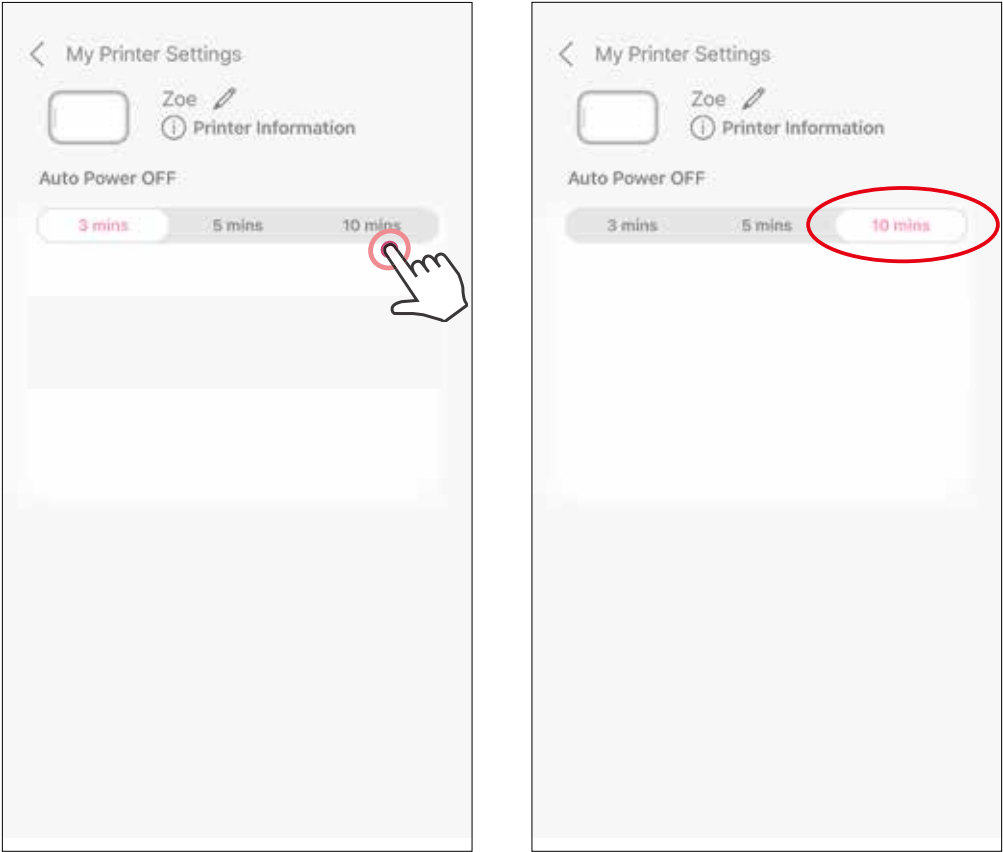



Kui seade ei toimi korralikult, siis võtke palun ühendust toote müüjaga või Canoni hoolduse ja toega aadressil www.canon-europe.com/support.

SMART SHEET, ZINK Technology ja ZINK kaubamärgid kuuluvad ettevõttele ZINK Holdings LLC. Kasutatud litsentsi alusel. Apple, Apple'i logo, iPad, iPad Air, iPad Pro ja iPhone on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides. App Store on ettevõtte Apple Inc. teenusemärk. iOS on ettevõtte Cisco kaubamärk või registreeritud kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides ning seda kasutatakse litsentsi alusel. Android ja Google Play on ettevõtte Google LLC kaubamärgid. Bluetooth on Bluetooth SIG-i registreeritud kaubamärk. Wi-Fi on Wi-Fi Alliance'i registreeritud kaubamärk. Kõik teised kolmanda osapoole tootenimed, brändinimed ja logod on vastavate omanike kaubamärgid.