

Canon



Zoemini 2

Minivalokuvatulostin
Käyttöopas

SISÄLLYS

TURVALLISUUSTIEDOT

Lue ennen käyttöä S. 2-4

YLEISKATSAUS

Toimitetut tarvikkeet S. 5

Tuotteen ominaisuudet S. 5

ALKUTOIMET

Lataus S. 6

Virta päälle/pois S. 7

Paperin lisääminen S. 7-8

LED-MERKKIVALOS. 9

TEKNISET TIEDOTS. 10

SOVELLUKSEN ASENTAMINEN S. 11-12

MOBIILILAITTEEN JA MINIVALOKUVATULOSTIMEN PARILIITOS

Android- ja iOS-pariliitos S. 13-14

KÄYTTÖLIITTYMÄ

Kotinäyttö S. 15

Päävalikko S. 15

Tulostimen asetukset S. 16-17

LUE ENNEN KÄYTTÖÄ

Lue seuraavat ohjeet ja turvaohjeet ennen tulostimen käyttöä.

Tietoja säännöksistä ja lisää turvaohjeita on pakkauksessa olevassa säännös- ja turvatietoarkissa.

RMN: PP1003A

Säännösten mukaista mallin tunnistusnumeroa käytetään säännösten mukaiseen tunnistustarkoitukseen.



VAROITUS

Tällä ilmoitetaan mahdollisesta vaaratilanteesta. Jos sitä ei vältetä, siitä voi seurata kuolema tai vakava vamma.

- Pidä poissa lasten ja vauvojen ulottuvilta. Tämän tuotteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa tukehtumisen tai tapaturman.
- Lopeta laitteen käyttäminen heti, jos siitä tulee savua tai outoa hajua tai se toimii epänormaalisti.
- Älä käytä tulostinta, jos akku tai tuote on pullistunut.
- Älä käsittele laitetta lääkinnällisten sähkölaitteiden lähellä. Tuote säteilee heikkoa magnetismia. Älä pidä laitetta implantoitujen sähkölaitteiden, kuten sydämentahdistimen lähellä. Mene lääkäriin, jos tulostin joutuu tällaisen laitteen lähelle.



HUOMIO

Tällä ilmoitetaan sellaisesta vaarasta tai vauriosta, josta voi tuotetta väärin käsiteltäessä seurata vamma tai omaisuusvahinko, joka on muu kuin tuotteen vioittuminen.


- Kun tulostinta käytetään äärioloissa, se ei ehkä tulosta. Anna tulostimen palautua suositeltuun käyttölämpötilaan (15–32 °C) ennen kuin yrität tulostaa uudelleen.
- Kun lataat, tee se suositellussa lämpötilassa (15–32 °C).
- Puhdista laite pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä puhdista kostealla liinalla tai tulenaroilla nesteillä, kuten maalinohentimella.
- Pidä yläkansi suljettuna niin, etteivät pöly ja muut hiukkaset pääse laitteen sisään.
- Älä anna minkään esineiden tukkia tuuletusaukkoja.
- Jos laite ei toimi oikein, ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen, tai Canonin tukipalveluun osoitteessa www.canon-europe.com/support
- Sähkömagneettiset häiriöt tai staattisen sähkön purkautuminen voivat aiheuttaa laitteeseen virhetoiminnon tai tallennettujen tietojen katoamisen tai muuttumisen. Jos näin tapahtuu, paina laitteen pohjassa olevaa [RESET]-painiketta puikolla tai vastaavalla esineellä.
- Älä käytä laitetta suorassa auringonvalossa äläkä jätä sitä siihen. Vältä myös alueita, joissa kosteus vaihtelee nopeasti tai joissa on runsaasti kosteutta, pölyä ja likaa.
- Kuivilla alueilla tulostimeen saattaa kertyä staattinen sähkövaraus. Ryhdy varotoimiin ennen tulostimen käsittelyä.
- Pidä tulostin loitolla nesteistä tai nestesäiliöistä.
- Älä hävitä tuotetta virheellisesti, koska siitä voi seurata henkilövammoja tai haittaa. Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.

TIETOJA AKUSTA


- Akku on suositeltavaa ladata täyteen jokaisen käyttökerran jälkeen. Ylläpitoa varten on suositeltavaa ladata akku täyteen kerran vuodessa, kun laitetta ei käytetä. Jos laitteen akku on vähissä yli kuuden (6) kuukauden ajan, sisäistä akkua ei pysty ehkä enää lataamaan.
- Laitteen purkamisesta voi aiheutua akun vuoto, räjähdys, vaurio tai henkilövamma.
- Älä koskaan altista akkua korkeille lämpötiloille tai suoralle kuumuudelle tai hävitä sitä polttamalla.
- Kun hävität akun, noudata paikallishallinnon määräyksiä. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta.

YLEISKATSAUS

TOIMITETUT TARVIKKEET



Minivalokuvatulostin

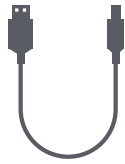

USB-kaapeli




Säännös- ja
turvatietoarkki




CANON ZINK®
-valokuvapaperi
(10 arkkia)

TUOTTEEN OMINAISUUDET

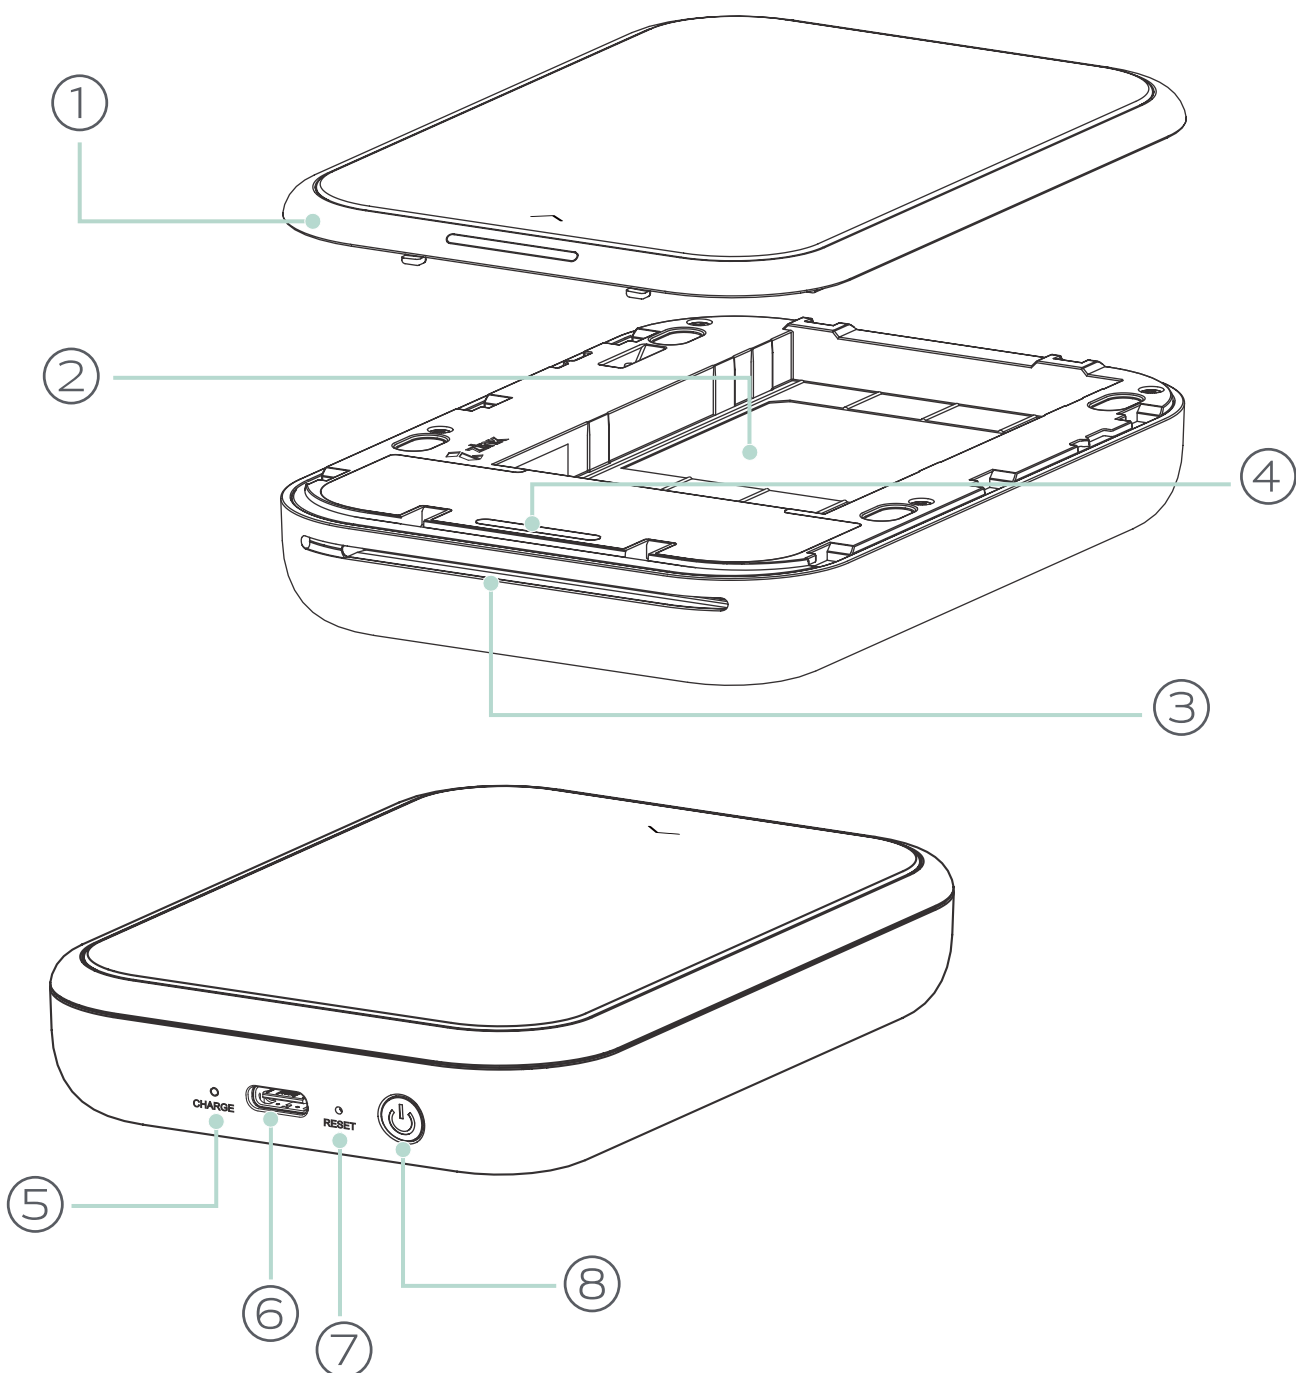

- ① Yläkansi
- ② Paperilokero
(näkyv, kun yläkansi on auki)
- ③ Paperin ulostuloaukko
- ④ Tilan LED-valo
- ⑤ Latauksen LED-valo
- ⑥ USB-portti (lataamiseen)
- ⑦ Nollauspainike
(Nollaa laite painamalla tätä puikolla.)
- ⑧ Virtapainike

A) LATAUS

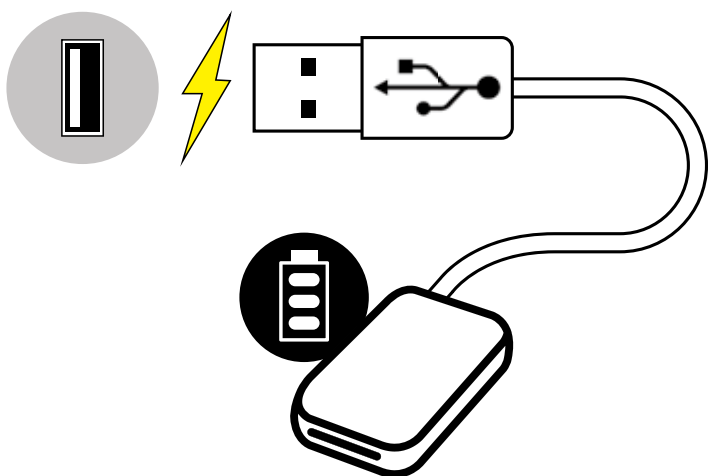

Latauksen tilan LED-valo

Lataa – punainen



Ladattu täyteen – vihreä



Tulostimessa on sisäänrakennettu akku. Lataa akku täyteen mukana tulleella USB-kaapelilla ennen tulostimen käyttöä.

- ① Liitä mukana toimitetun USB-kaapelin pieni liitin laitteeseen ja toinen liitin lataavaan USB-sovittimeen.
- ② Latauksen LED-valo muuttuu punaiseksi, kun akku latautuu.
- ③ Kun lataus on valmis, latauksen merkkivalo muuttuu vihreäksi.
– Käyttöaika voi vaihdella akun tilan, käyttötilan ja käyttöympäristön mukaan.

! HUOMAUTUS


Ohjeet tai sisältö ovat tärkeitä, ja niitä on noudatettava.



Tietoja USB-kaapelista

Käsittele USB-kaapelia varovasti, kun lataat

- Älä aseta mitään painavia esineitä kaapelin päälle.
- Älä aseta USB-kaapelia lähelle lämmönlähdettä.
- Älä naarmuta, vahingoita, väännä tai kisko kaapelia.
- Älä liitä tai irrota kaapelia märin käsin.
- Vältä liian korkeaa/matalaa lämpötilaa tai kosteita oloja.
- Irrota USB-kaapeli virtalähteestä latauksen jälkeen.
- Käytä lataukseen mukana toimitettua USB-kaapelia.

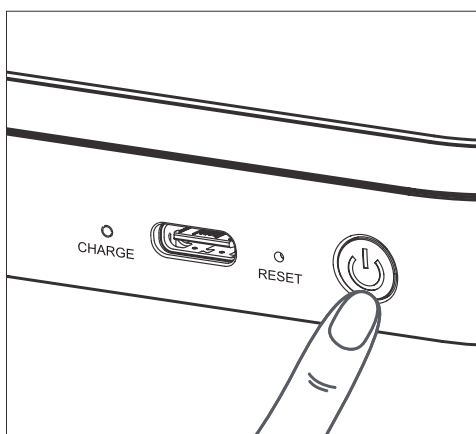B) VIRTA PÄÄLLE/POIS





- ① Paina pitkään virtapainiketta () Latauksen LED-valo välkkyää 3 kertaa vihreänä merkinä virran kytkemisestä.
- ② Kun Tila LED-merkkivalo palaa tasaisesti valkoisena, laite on käyttövalmis.
- ③ Katkaise laitteesta virta painamalla pitkään virtapainiketta ().


AUTOMAATTINEN VIRRAN KATKAISU

- Laite sammuu automaattisesti, kun sitä ei ole käytetty 3 minuuttiin (oletusarvo).
- Käyttäjä voi valita ajan (3/5/10 minuuttia) sovelluksessa.

C) PAPERIN LISÄÄMINEN

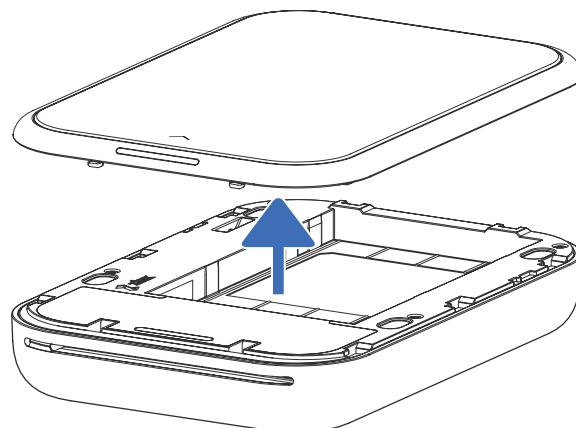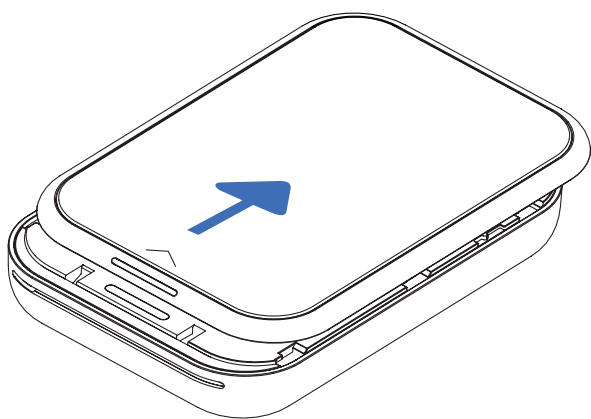

- ① Irrota yläkansi liu'uttamalla sitä eteenpäin nuolen suuntaan.
- ② Avaa yksi valokuvapaperipussi (10 arkki + sininen SMART SHEET® -arkki).

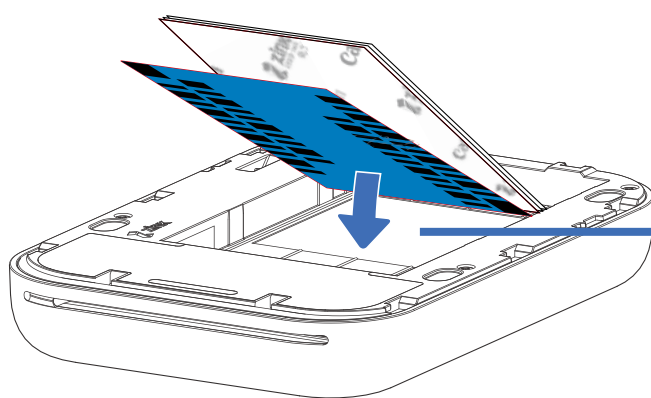

Sininen SMART SHEET® -arkki pohjalla ja valokuvapaperit sen päällä. Kaikki logot alaspäin.

- ③ Aseta kaikki 10 valokuvapaperiarkkia ja yksi Sininen SMART SHEET® -arkki valokuvapaperin lokeroon.
 - Pinoa valokuvapaperit sinisen SMART SHEET® -arkin päälle ja varmista, että viivakoodi ja valokuvapaperin logot osoittavat alaspäin.
- ④ Aseta yläkansi takaisin paikalleen tulostimeen. Sen pitäisi napsahtaa paikalleen, kun se on suljettu kunnolla.
 - Sininen SMART SHEET® -arkki lähetetään laitteen läpi automaattisesti ennen ensimmäistä tulostusta.



HUOMAUTUS

Ohjeet tai sisältö ovat tärkeitä, ja niitä on noudatettava.

LAITTEEN YLLÄPITO

- Käytä ja säilytä laitetta suositelluissa ympäristöoloissa 15–32 °C ja suhteellinen kosteus 40–55 %.
- Pidä laitteen laiteohjelmisto ajan tasalla. Voit tarkistaa, tarvitseeko laiteohjelmisto päivittää, avaamalla Canon Mini Print -sovelluksen. Mene kohtaan Päävalikko > Asetukset > Tulostimet, napauta ensin Tuotetiedot ja sitten Laiteohjelmiston päivitys.
 - Varmista, että mobiililaitteessa on Internet-yhteys käytössä. Jos laiteohjelmisto vaatii päivitystä, tulostimen latauksen on oltava vähintään 50 %.
- Varmista, että käytössäsi on uusin Canon Mini Print -sovelluksen versio. Jos sovellukset eivät päivity automaattisesti, mene sovelluskauppaan ja tarkista, onko päivitys tarpeen.


















VALOKUVAPAPERIN KÄYTTÄMINEN

- Lisää vain 10 valokuvapaperiarkkia ja 1 sininen SMART SHEET® -arkki. Älä lisää enempää, sillä siitä voi aiheutua paperin tukos tai tulostusvirheitä.
- Parhaan tuloksen saat käyttämällä Canon Zoemini -tulostimiin tarkoitettua valokuvapaperia.
 - Voit ostaa lisää valokuvapaperia Canon Mini Print -sovelluksen kautta napauttamalla päävalikon kohtaa ”Osta paperia”.
- Jos tapahtuu paperin tukos, katkaise tulostimesta virta (OFF) ja kytke se takaisin (ON), niin paperin tukos poistetaan automaattisesti. Älä yritä vetää paperia ulos.
- Kun laite tulostaa, älä vedä tai nykäise valokuvapaperia.
- Käsittele valokuvapaperia varovasti, ettei se vahingoitu tai taitu.
- Pidä valokuvapaperi puhtaana, kun lisäät sitä. Likainen tai vahingoittunut valokuvapaperi voi aiheuttaa paperitukoksen tai tulostusvirheen.
- Avaa uusi valokuvapaperipussi vasta, kun olet valmis lisäämään sen tulostimeen.
- Älä altista valokuvapaperia suoralle auringonvalolle tai kosteudelle.
- Älä jätä valokuvapaperia paikkaan, jossa lämpötila tai kosteus on pussissa ilmoitettujen suositeltujen olosuhteiden ulkopuolella. Se voi heikentää tulostetun kuvan laatua.

TIETOJA SINISESTÄ SMART SHEET® -ARKISTA

- Kussakin valokuvapaperipussissa on 10 arkkiä valokuvapaperia ja 1 sininen SMART SHEET® -arkki.
- Käytä samassa pussissa olevaa sinistä SMART SHEET® -arkkia ja valokuvapapereita, niin saat parhaan tulostuslaadun. Kukin sininen SMART SHEET® -arkki on erityisesti säädetty samassa pussissa olevaa paperia varten.
- Sininen SMART SHEET® -arkki lähetetään laitteen läpi automaattisesti ennen ensimmäistä tulostustyötä. Se puhdistaa tulostimen ja optimoi tulostuslaadun samassa pussissa olevaa paperia (10 arkkiä) varten.
- Hävitä sininen SMART SHEET® -arkki vasta, kun olet tulostanut kaikki 10 samassa pussissa ollutta valokuvapaperia. Jos tulostuslaatu ei ole odotetun mukainen, voit käyttää sinisen SMART SHEET® -arkin uudelleen, jos paperi on yhä samassa pussissa ollutta paperia. Aseta vain sininen SMART SHEET® -arkki jäljellä olevien valokuvapaperien alle niin, että sen viivakoodipuoli on alaspäin.
- Toisesta pussista saadun sinisen SMART SHEET® -arkin käyttäminen voi heikentää tulostuslaatua.

LED-MERKKIVALO

Tila	Tilan merkkivalo	Tilan LED-valo
Kytke virta	Paina pitkään virtapainiketta	 >  Valkoinen Valkoinen (vilkkuu)
Valmiustila	Laite EI ole yhteydessä sovellukseen	 Valkoinen (vilkkuu)
	Laite on yhteydessä sovellukseen	 Valkoinen
Virta pois	Paina pitkään virtapainiketta	 Pois
Sinistä SMART SHEET® -arkkia käsitellään	Laite syöttää sinistä SMART SHEET® -arkkia	 Keltainen > valkoinen > magenta > valkoinen > syaani > valkoinen (silmukka)
Valokuvan tulostaminen	Laite tulostaa kuvaa.	 Keltainen > valkoinen > magenta > valkoinen > syaani > valkoinen (silmukka)
Sinisen SMART SHEET® -arkin virhe	Laite havaitsee sinisen SMART SHEET® -arkin tai muu sinisen SMART SHEET® -arkin virhe.	 Sininen (vilkkuu)
Valmistaudu tulostamaan	Tulostuksen valmistelu	 Valkoinen (hehkuu)
Paperin tukos / kansi auki	Laitteessa on paperin tukos tai sen kansi on auki.	 Punainen (vilkkuu)
Ei paperia	Tulostuspyyntö lähetetään, mutta lokerossa ei ole paperia.	 Punainen (vilkkuu)
Laiteohjelmiston päivitys	Kun laite päivittää laiteohjelmistoa	 Valkoinen (hehkuu)
Alhainen akun varaus	Akun varaustaso on 20 % - Laite EI ole yhteydessä sovellukseen	 Valkoinen > punainen (vilkkuu)
	- Laite on yhteydessä sovellukseen	 Valkoinen > punainen
Korkea lämpötila	Laite on liian kuuma	 Punainen (kunnes lämpötila palautuu normaaliksi)
Tulostuspää jäähtyy	Tulostuspään lämpötila tarkistetaan ja sen annetaan jäähtyä ennen tulostusta.	 Syaani (hehkuu)
Matala lämpötila	Laite on liian kylmä	 Syaani (kunnes lämpötila palautuu normaaliksi)

TEKNISET TIEDOT

Virtalähde	Sisäinen ladattava akku 500 mAh Li-polymeeri 7,4 V
Latausaika	Noin 45 minuuttia (täysi lataus)
Mitat	120 × 84 × 21,5 mm (P × L × K)
Paino	177 g
Yhteydet	Bluetooth® 5.0
Yhteensopiva käyttöjärjestelmä	iOS 12.0 tai uudemmat ja Android 6.0 tai uudemmat
Tulostusteknologia	ZINK®
Tulostustarkkuus	313 x 512 dpi (pistettä tuumalle)
Reunukseton tulostus	On
Yhteensopiva paperi	Canon ZINK® -valokuvapaperi: ZP-2030-20 (20 arkkia) ZP-2030-50 (50 arkkia) ZP-2030-2C-20 (20 arkkia) 2 x 3" / tarratausta
Paperikapasiteetti	Enintään 10 arkkia ZINK®-valokuvapaperia + 1 sininen SMART SHEET® -arkki
Muisti	512 Mb
Ympäristön olosuhteet	<ul style="list-style-type: none">• Tulostimen suositeltu käyttö-, lataus- ja säilytyslämpötila: 15–32 °C• Tulostimen suositeltu käytön, latauksen ja säilytyksen ilmankosteus: 40–55 % RH• Käyttölämpötila: 5–40 °C• Käytönaikainen ilmankosteus: alle 70 % RH
Automaattinen virrankatkaisu	3 minuuttia / 5 minuuttia / 10 minuuttia (voidaan valita sovelluksessa) (Tulostin ei sammuu automaattisesti, kun sovellusta käytetään.)
Verkkolaite	Lähtöteho: 5 V $\overline{=}$ 2,25 A tai enemmän

* Kaikkia teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.



* Zoemini 2 -minivalokuvatulostin on suunniteltu ladattavaksi USB-lataussovittimella. Kannettavan tietokoneen USB-portin sähköteho ei välttämättä riitä Zoemini 2 -minivalokuvatulostimen lataamiseen.

SOVELLUKSEN ASENTAMINEN


VAIHTOEHTO ①

ETSI APP STORE -SOVELLUSKAUPASTA NIMELLÄ "CANON MINI PRINT"


Android™ - Google Play™

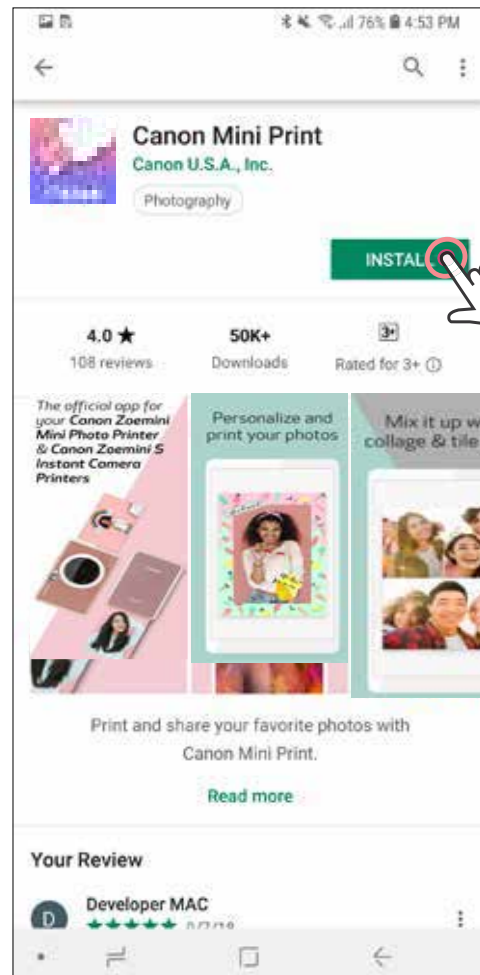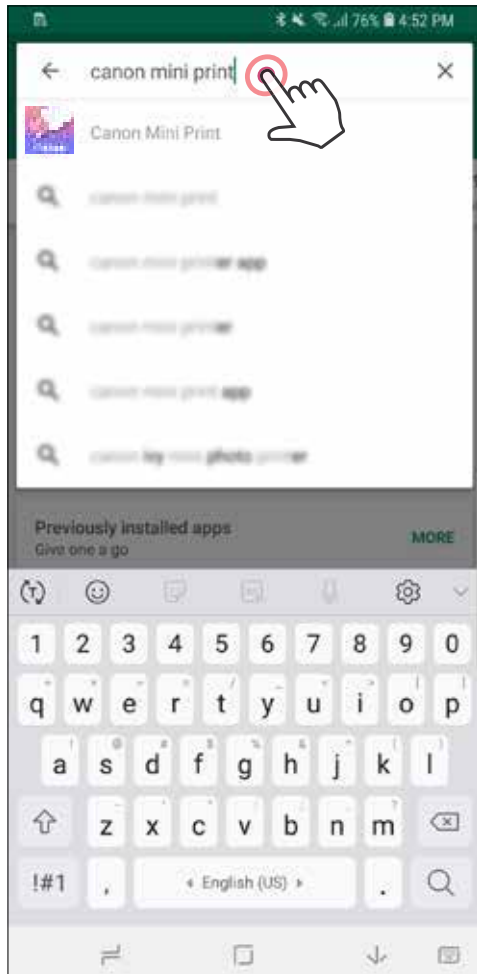

iOS® - App Store®

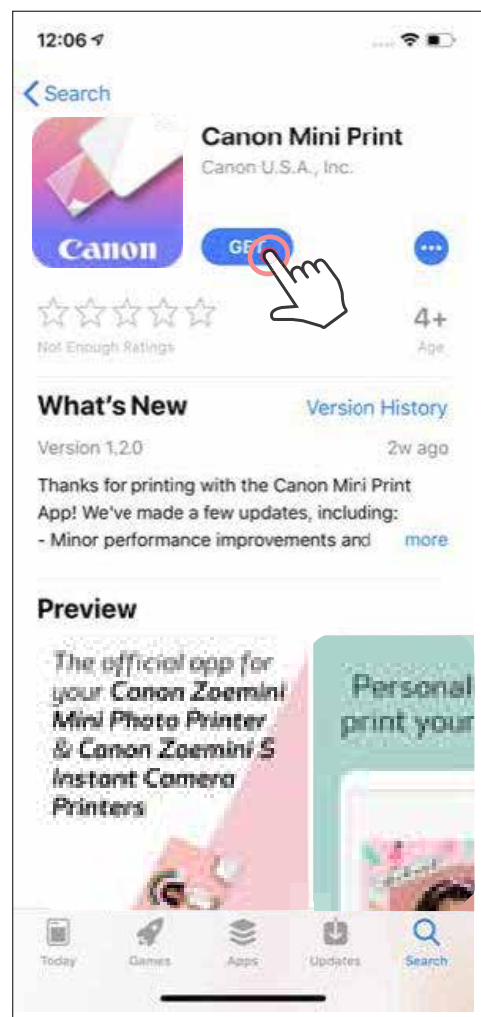


VAIHTOEHTO ② PIKAOPPAASSA – LATAA CANON MINI PRINT -SOVELLUS SKANNAAMALLA QR-KOODI

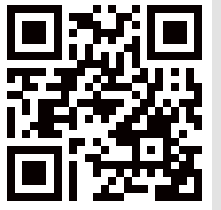

Android



iOS



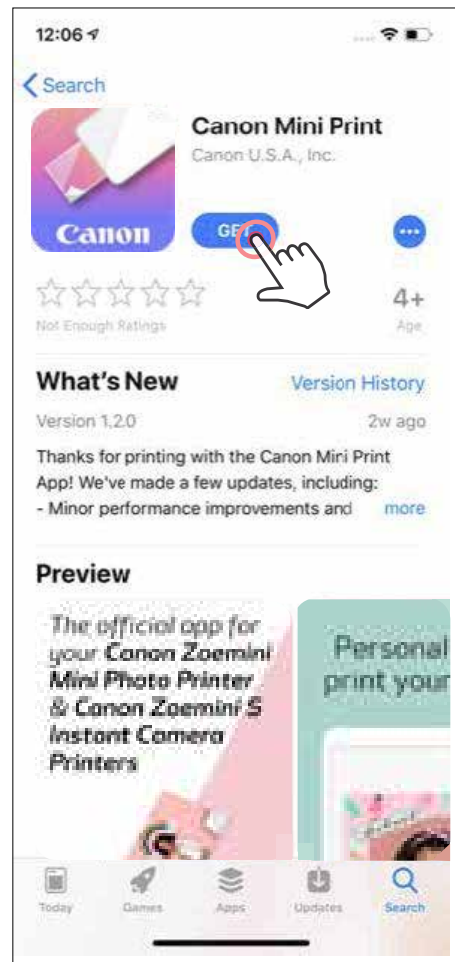


VAIHTOEHTO ③
MENE OSOITTEESEEN [HTTPS://APP.CANONMINIPRINT.COM/](https://app.canonminiprint.com/)
LAITTEESI INTERNET-SELAIMESSA


MOBIILILAITTEEN JA MINIVALOKUVATULOSTIMEN PARILIITOS

Android- ja iOS-pariliitos

- ① Kytke tulostimeen virta painamalla virtapainiketta, kunnes tilan LED-valo syttyy. Avaa mobiililaitteen "Asetukset", niin voit ottaa Bluetooth-toiminnon käyttöön ja muodostaa pariliitoksen tulostimen kanssa.
- ② **Pariliitos** – Napauta yläoikealla olevaa kuvaketta ja valitse tulostin. Kun yhteys on muodostettu, kuvake vaihtuu akun varaustason kuvakkeeksi.

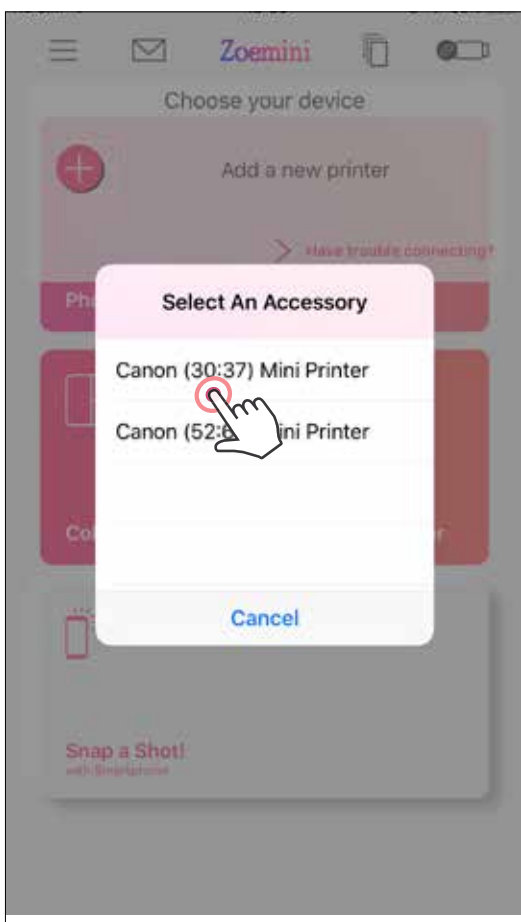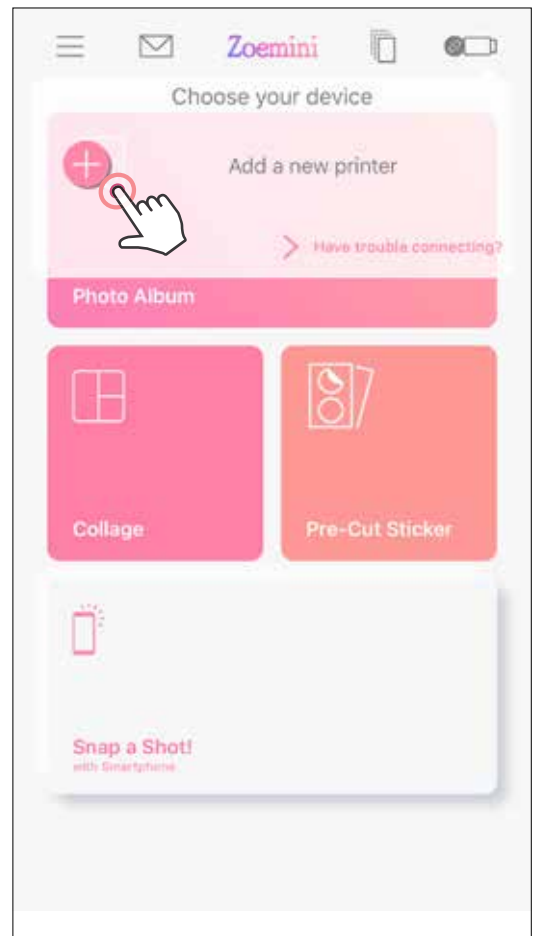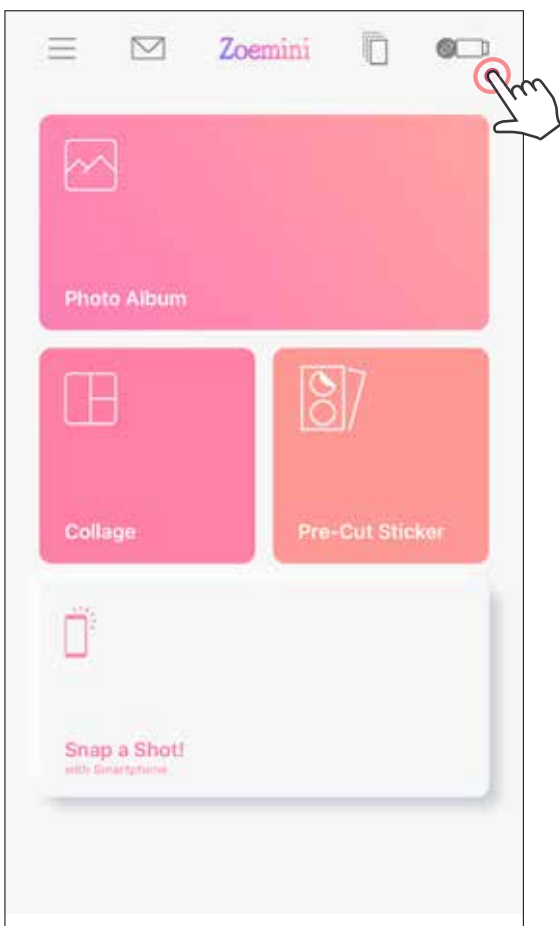

- ③ **Tulostimen yhdistäminen uudelleen** – Tulostin yhdistyy sovellukseen automaattisesti uudelleen, kun pariiliitos on tehty. Jos tulostin ei ole yhdistänyt sovellukseen, napauta oikean ylänurkan kuvaketta ja valitse tulostimesi luettelosta.

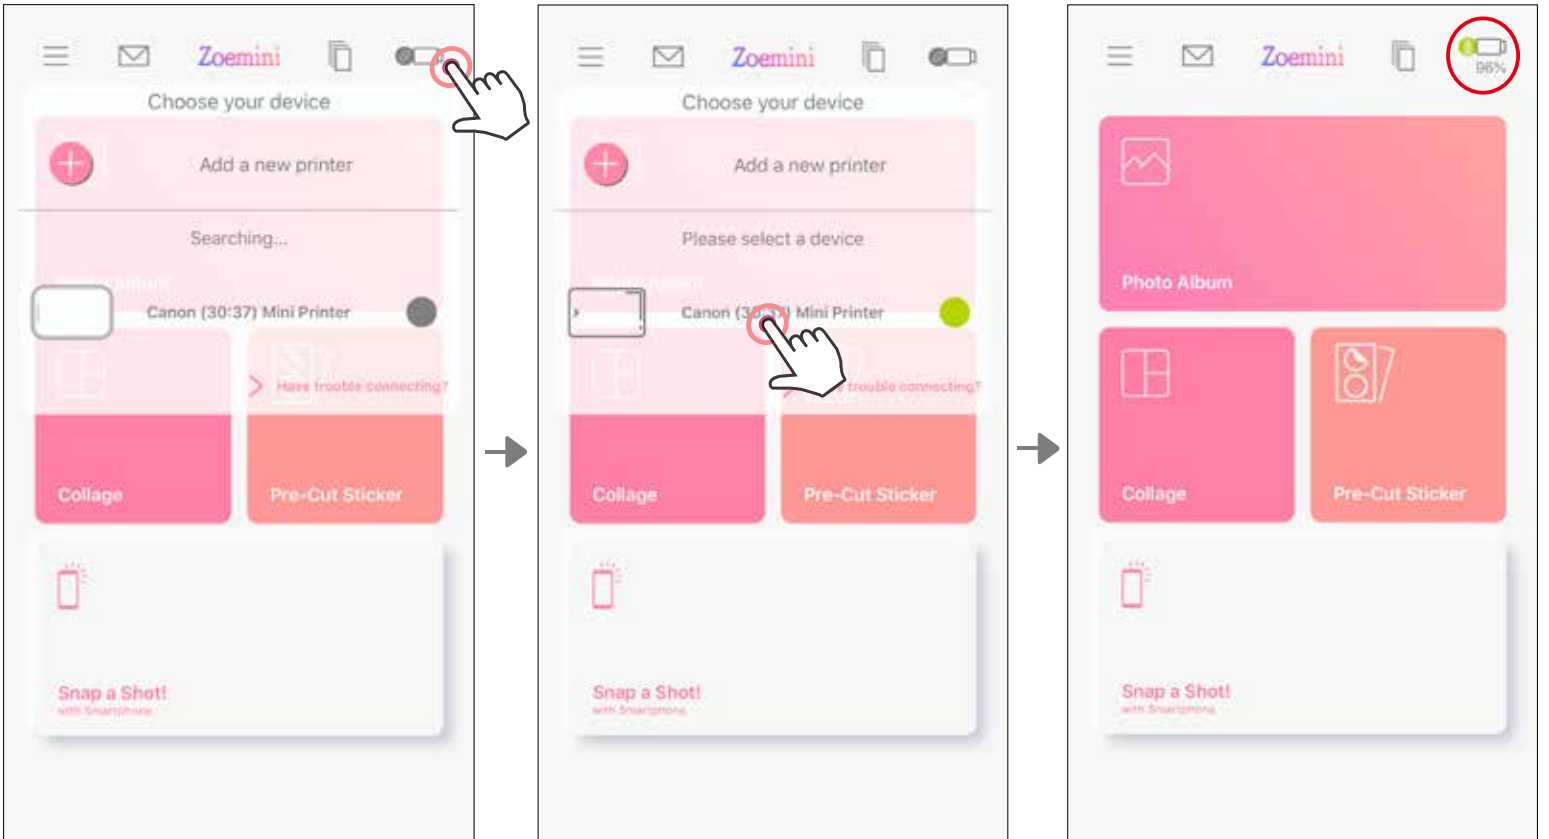

HUOMAUTUS

Tulostimen tilakuvake (näytetään sovelluksessa)





Tulostinta ei ole yhdistetty



Tulostin on yhdistetty
(akun tila näytetään)


Tietoja pariiliitoksesta

- Yhdestä tulostimesta voidaan muodostaa pariiliitos vain yhteen iOS-/Android-laitteeseen.
- Yksi iOS-/Android-laite voidaan yhdistää useaan tulostimeen.
Voit pariiliittää toisen tulostimen siirtymällä aloitussivulle, napauttamalla oikean ylänurkan kuvaketta ja valitsemalla tulostimen painamalla " + ".
- Etsi "Canon (xx:xx) Mini Printer" ja muodosta pariiliitos.
Katso MAC-numeron (xx:xx) viimeiset 4 numeroa tulostimen sisäpuolella olevasta tarrasta.
- Bluetooth-haku ja -siirto voivat epäonnistua ympäristöstä riippuen.
Tarkista mobiililaitteen Bluetooth-asetus ja yritä uudelleen.

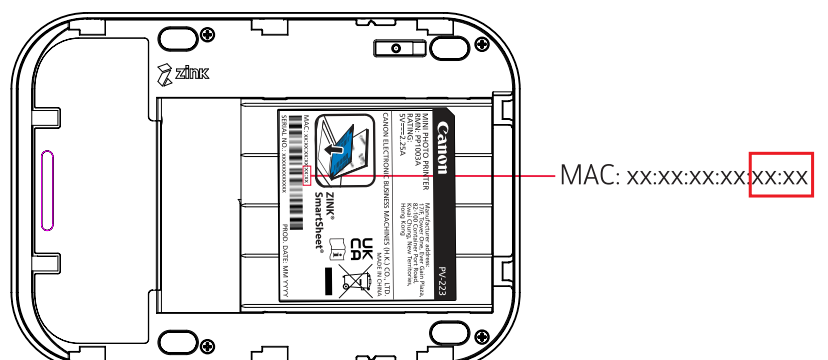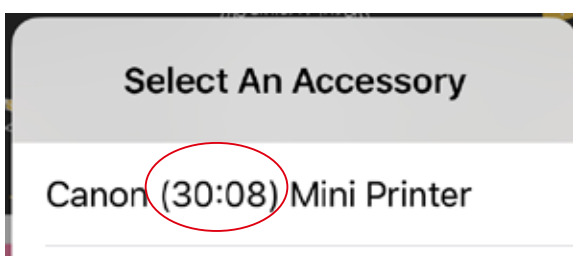


KÄYTTÖLIITTYMÄ

KOTINÄYTTÖ

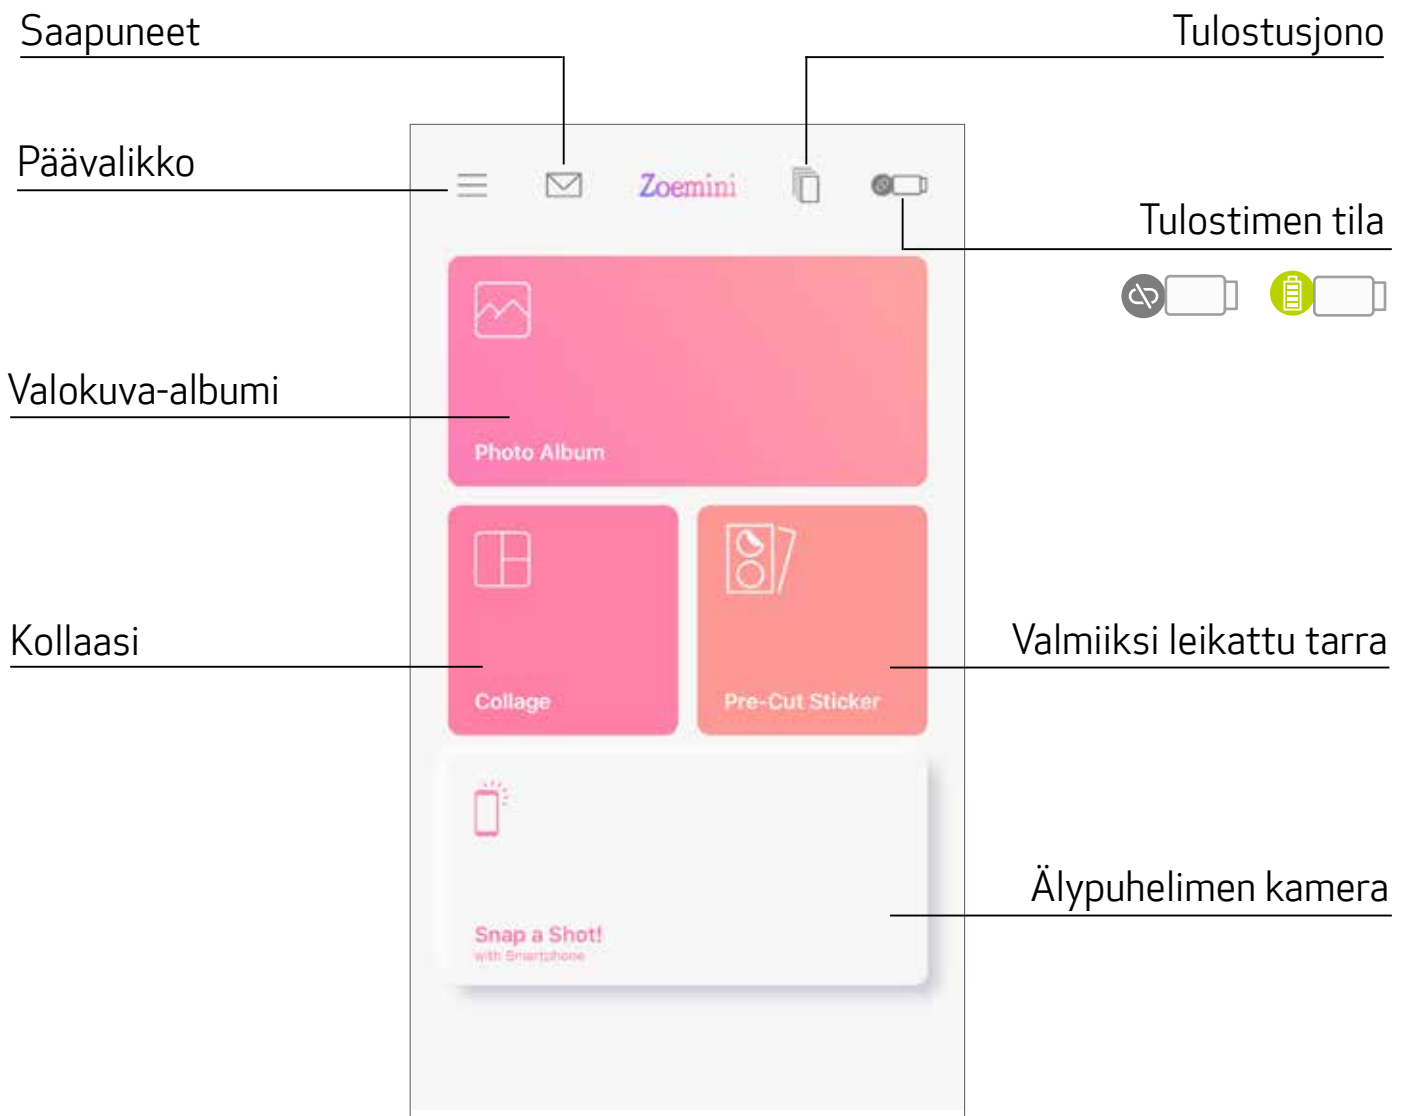

PÄÄVALIKKO

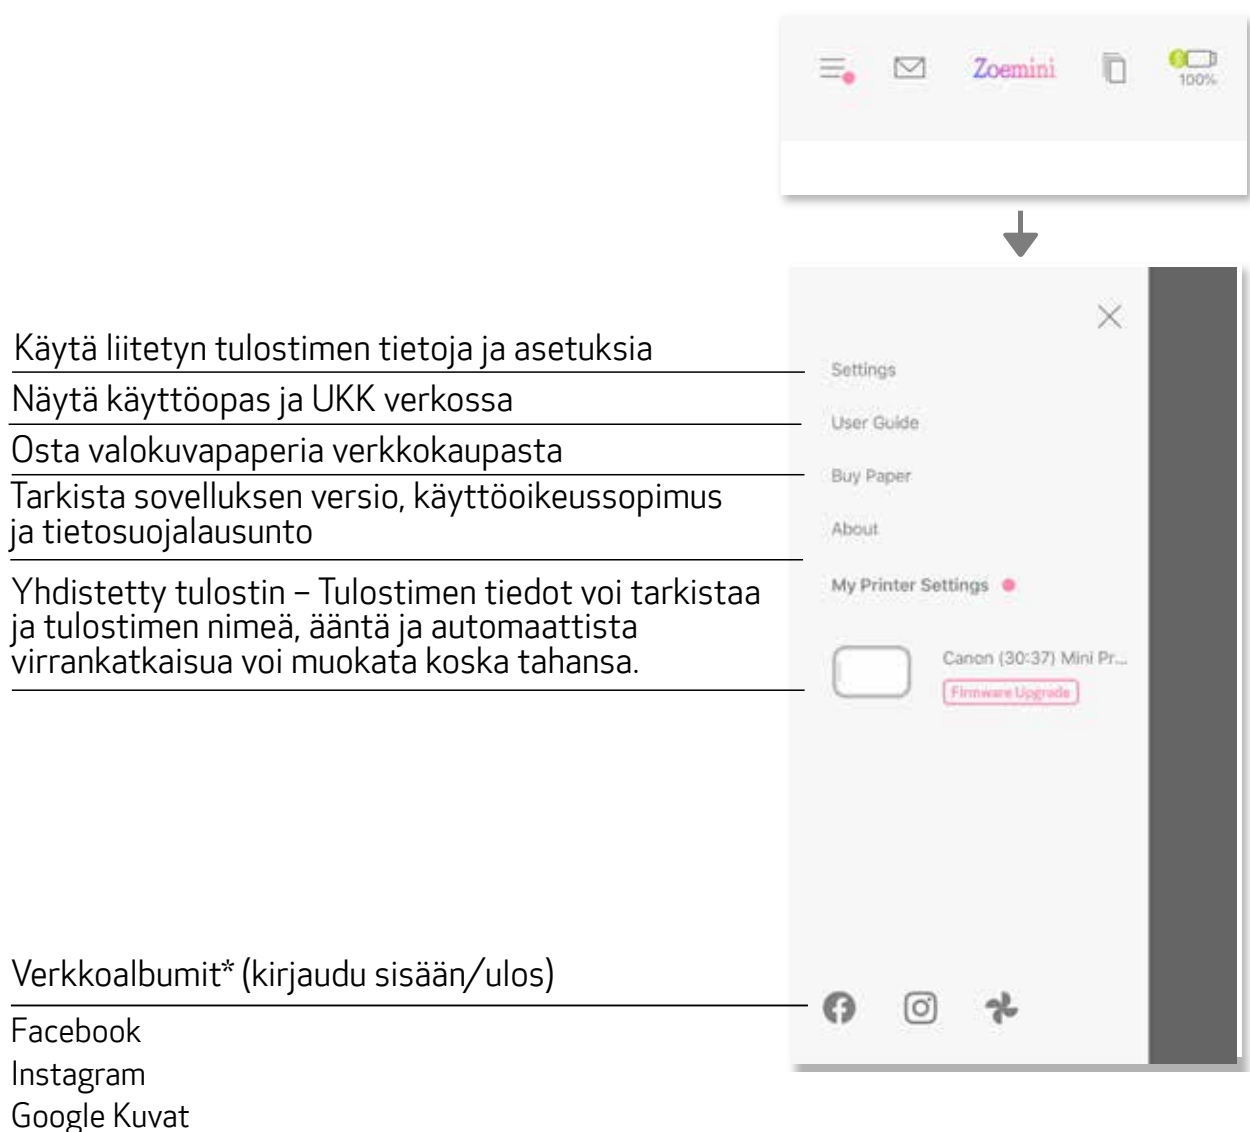

Sovelluksen käyttö, ominaisuudet ja käytettävissä olevat verkkoalbumit voivat vaihdella laitteen ja alueen mukaan.

* Edellyttää Internet-yhteyttä. Käyttö vaatii aktiivisen sosiaalisen median tilin tai pilvipalvelun tilin.




TULOSTIMEN ASETUKSET

Kun tulostin yhdistetään mobiililaitteeseen, käyttäjä voi muokata tulostimen nimeä ja automaattien virrankatkaisun aikaa.

Napauta ☰ ja valitse laitteesi, niin voit muokata tulostimen nimen ja automaattisen virrankatkaisuajan sovelluksessa.



NIMEÄ UUDELLEEN

Tulostimen nimeä voi muokata vapaasti.

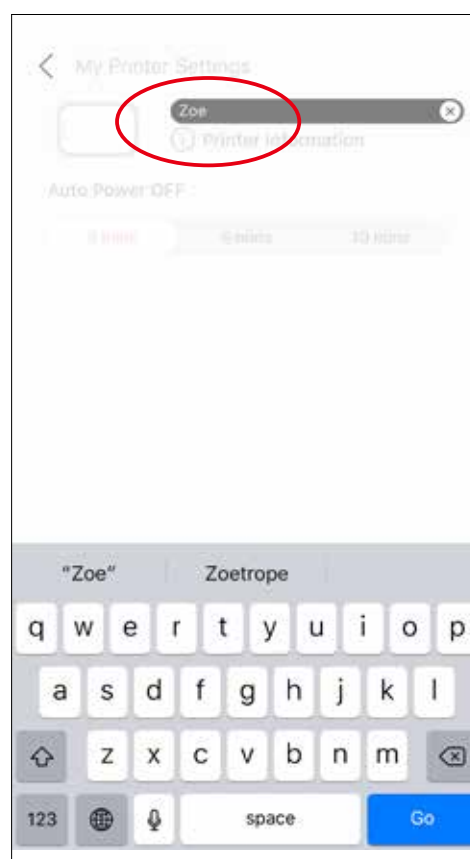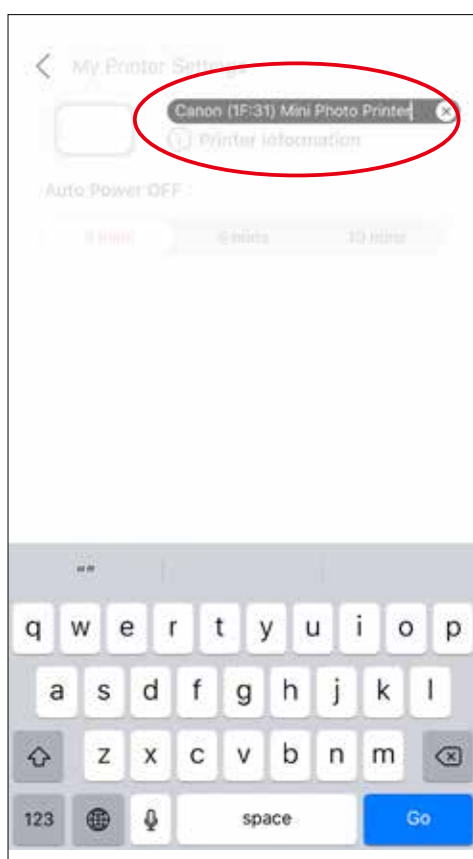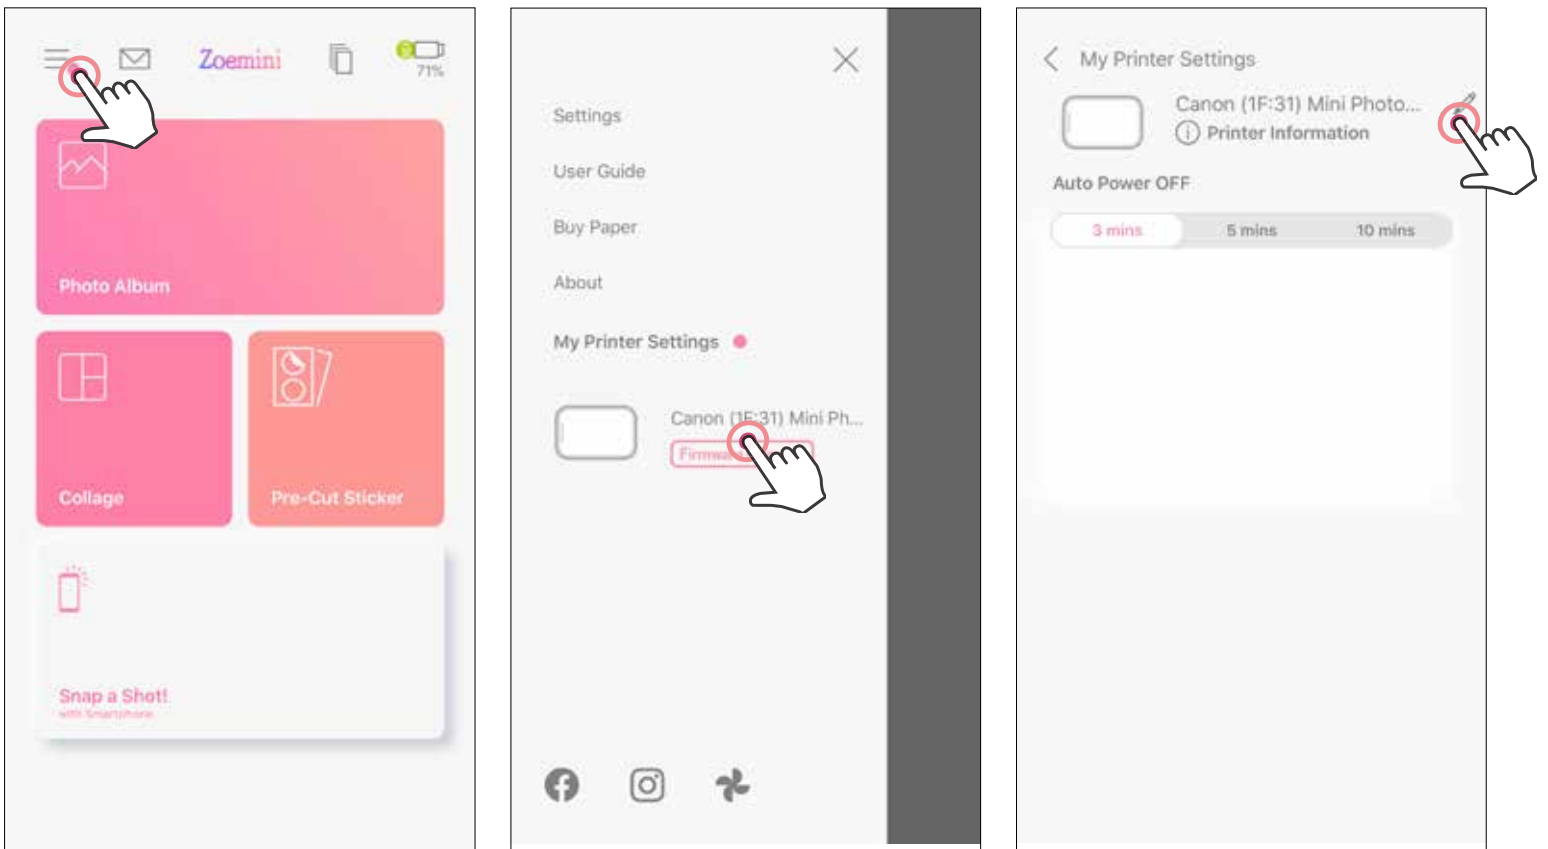

AUTOMAATTINEN VIRRAN KATKAISU

Napauta tätä ja muuta automaattisen virrankatkaisun aikaa.

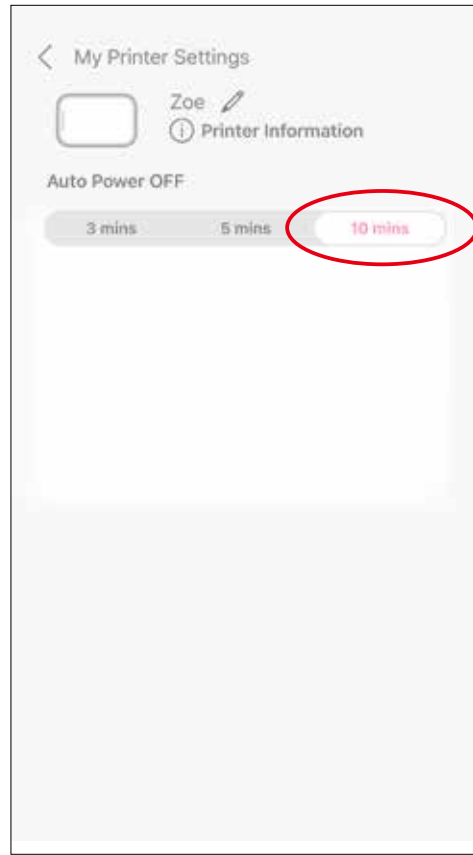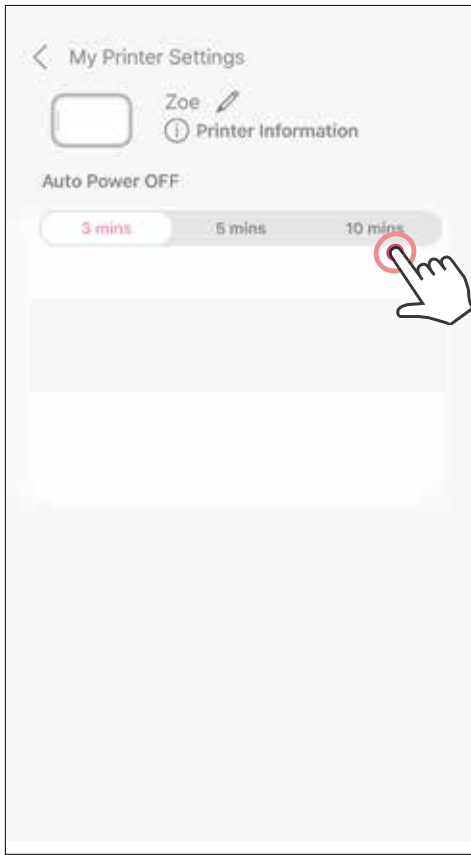

Canon

Jos laite ei toimi oikein, ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen, tai Canonin tukipalveluun osoitteessa www.canon-europe.com/support

SMART SHEET, ZINK-teknologia ja ZINK-tavaramerkit ovat ZINK Holdings LLC. -yhtiön omaisuutta. Käytetään lisenssin alaisena. Apple, Apple-logo, iPad, iPad Air, iPad Pro ja iPhone ovat Apple Inc. -yhtiön tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc. -yhtiön tuotemerkki. iOS on Ciscon tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa ja sitä käytetään lisenssin alaisena. Android ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Bluetooth Bluetooth SIG -yhtiön rekisteröity tavaramerkki. Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen rekisteröity tavaramerkki. Kaikki muut kolmannen osapuolen tuotenimet, brändinimet ja logot ovat omistajiensa tavaramerkkejä.