

Canon



Zoemini 2

Mini fotopisač
Korisnički priručnik

SADRŽAJ

SIGURNOSNE INFORMACIJE

Pročitajte prije upotrebe str.2-4

PREGLED

Isporučeni predmeti str.5

Značajke proizvoda str.5

POČETAK RADA

Punjenje str.6

Uključivanje/isključivanje uređaja str.7

Umetanje papira str.7-8

LED INDIKATOR str.9

SPECIFIKACIJE str.10

INSTALACIJA APLIKACIJE str.11-12

UPARIVANJE MOBILNOG UREĐAJA I MINI FOTOPISAČA

Uparivanje u sustavima Android i iOS str.13-14

KORISNIČKO SUČELJE

Početni zaslon str.15

Glavni izbornik str.15

Postavke pisača str.16-17

SIGURNOSNE INFORMACIJE

PROČITAJTE PRIJE UPOTREBE

Prije upotrebe pisača pročitajte upute i sigurnosne mjere opreza navedene u nastavku.

Za regulatorne i dodatne sigurnosne informacije pogledajte list s informacijama o propisima i jamstvu koji je isporučen zajedno s ostalim sadržajem ambalaže.

RMN: PP1003A

Regulatorni identifikacijski broj modela dodjeljuje se za regulatorne identifikacijske svrhe.



UPOZORENJE

Upućuje na potencijalno opasnu situacija koja bi mogla rezultirati smrtnim slučajem ili teškim ozljedama ako se ne izbjegne.

- Držite dalje od djece i novorođenčadi. Neispravna upotreba ovog proizvoda može uzrokovati gušenje ili nezgodu.
- Odmah prekinite upotrebu uređaja ako ispušta dim ili čudan miris ili ako na neki drugi način neuobičajeno funkcionira.
- Nemojte koristiti pisač ako su baterija ili proizvod nabubrili.
- Nemojte koristiti u blizini medicinske električne opreme. Proizvod proizvodi slabo magnetsko polje. Nemojte stajati u blizini implantiranih elektroničkih uređaja, kao što je elektrostimulator srca. Ako pisač dođe u blizinu takvog uređaja, obratite se liječniku.



OPREZ

Upućuje na razinu opasnosti ili oštećenja koji bi mogli uzrokovati ozljede ili oštećenje imovine (osim kvarova proizvoda) ako se proizvodom rukuje na neispravan način.


- Uređaj možda neće ispisivati ako se njime rukuje u ekstremnim vremenskim uvjetima. Prije nego što ponovno pokušate ispisivati pričekajte da se pisač prilagodi preporučenoj radnoj temperaturi od 15 °C do 32 °C.
- Uređaj puniti na preporučenoj temperaturi od 15 °C do 32 °C.
- Uređaj čistite mekom suhom krpom. Nemojte ga čistiti vlažnom krpom ili hlapljivim tekućinama kao što je razrjeđivač.
- Gornji poklopac držite zatvoren kako prašina ili druge čestice ne bi ulazile u unutrašnjost uređaja.
- Pripazite da ništa ne blokira ventilacijske otvore.
- Ako uređaj ne funkcionira pravilno, obratite se trgovcu kod kojeg ste ga kupili ili službi za servis i podršku tvrtke Canon putem adrese www.canon-europe.com/support
- Elektromagnetske smetnje ili elektrostatičko pražnjenje mogu uzrokovati kvar uređaja ili gubitak ili izmjenu memorije. Ako se to dogodi, upotrijebite iglu ili sličan predmet da pritisnete tipku za resetiranje na donjem dijelu uređaja.
- Proizvod nemojte ostavljati izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti. Uz to, izbjegavajte prostore s velikim promjenama temperature, visokom vlažnošću, prašinom i prljavštinom.
- U prostorima s niskom razinom vlažnosti na pisaču se može nakupiti statički elektricitet. Prije rukovanja pisačem poduzmite odgovarajuće mjere opreza.
- Pisač držite podalje od tekućina ili spremnika s tekućinom.
- Proizvod nemojte odlagati u otpad na nepropisan način jer može prouzročiti ozljede. Proizvod odložite u skladu s lokalnim propisima.

INFORMACIJE O BATERIJI

- Preporučuje se da nakon upotrebe do kraja napunite bateriju. Radi održavanja baterije u dobrom stanju, preporučuje se da je jedanput godišnje do kraja napunite prije nego što prestanete koristiti uređaj. Ako uređaj ostavite u stanju niske napunjenosti baterije dulje od šest (6) mjeseci, možda nećete moći napuniti ugrađenu bateriju.
- Rastavljanje uređaja može uzrokovati curenje baterije, eksploziju, štetu ili ozljede.
- Bateriju nikada nemojte izlagati visokim temperaturama ili izravnoj toplini te je nemojte odlagati spaljivanjem.
- Prilikom odlaganja baterije u otpad pridržavajte se propisa lokalne uprave. Pojednosto zatražite od lokalnih nadležnih tijela.

PREGLED

ISPORUČENI PREDMETI



Mini fotopisač



USB kabel




List s informacijama
o propisima
i jamstvu



Fotopapir
Canon ZINK®
(10 listova)


ZNAČAJKE PROIZVODA

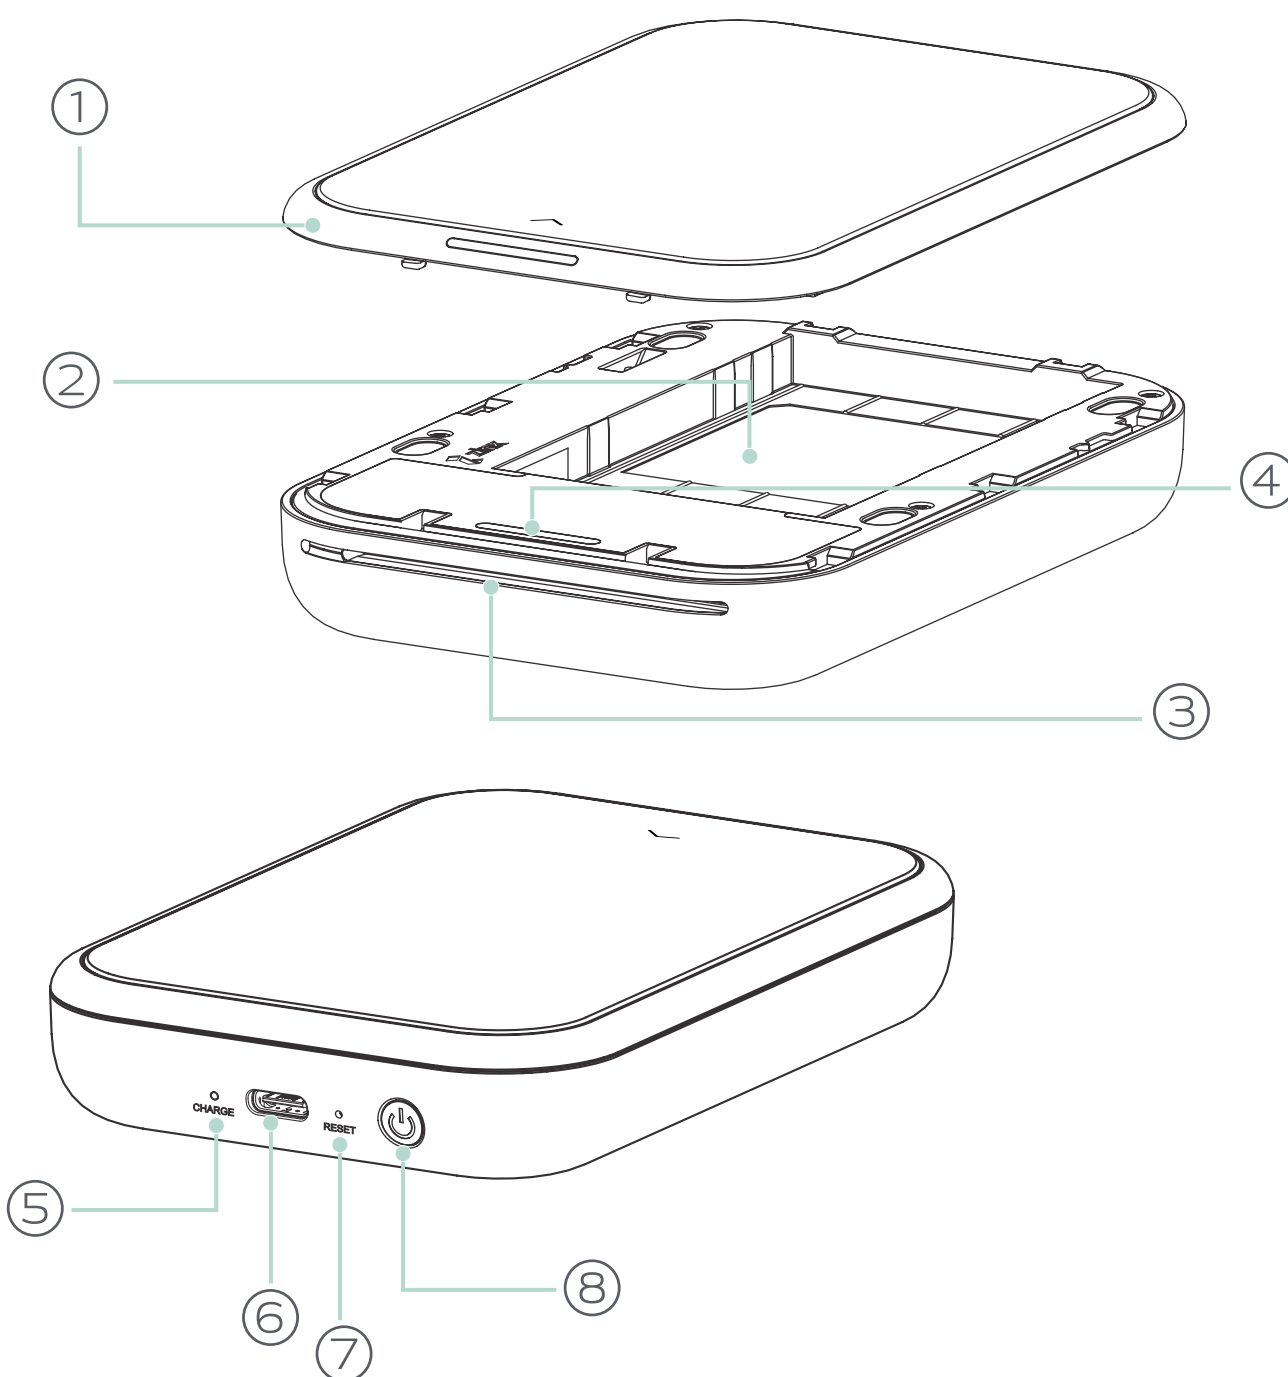

- ① Gornji poklopac
- ② Ladica za papir
(vidljiva s otvorenim gornjim poklopcem)
- ③ Izlazni otvor za papir
- ④ LED indikator stanja
- ⑤ LED indikator punjenja
- ⑥ USB priključak (za punjenje)
- ⑦ Tipka za resetiranje
(pritisnite iglom da biste resetirali uređaj)
- ⑧ Tipka za uključivanje/isključivanje

POČETAK RADA

A) PUNJENJE

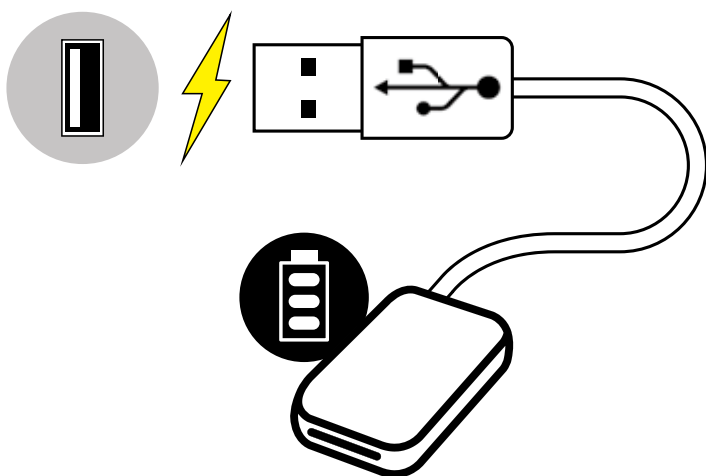

LED indikator stanja punjenja

Punjenje	crveno	●
Napunjeno do kraja	zeleno	●

Pisač koristi ugrađenu bateriju. Prije korištenja pisača do kraja napunite bateriju pomoću priloženog USB kabela.

- ① Manji kraj priloženog USB kabela umetnite u uređaj, a drugi kraj u USB adapter za punjenje.
- ② LED indikator punjenja početak će svijetliti zeleno, što upućuje na to da je u tijeku punjenje.
- ③ Kada se baterija do kraja napuni, LED indikator punjenja početak će svijetliti zeleno.
– Trajanje baterije ovisi o statusu baterije, radnom statusu i okolnim uvjetima.


! NAPOMENA Upute i sadržaj važni su i potrebno je pridržavati ih se.

O USB kabele

Prilikom punjenja pažljivo rukujte USB kabele

- Nemojte stavljati teške predmete na kabele.
- USB kabele nemojte postaviti blizu izvora topline.
- Kabele nemojte grebati, oštećivati, uvrtati ili čvrsto puzati.
- Kabele nemojte spajati ili odspajati mokrim rukama.
- Izbjegavajte prenisku/previsoku temperaturu ili vlažne uvjete.
- Odspojite USB kabele od izvora napajanja nakon punjenja.
- Za napajanje se koristite isporučanim USB kabele.

B) UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE UREĐAJA


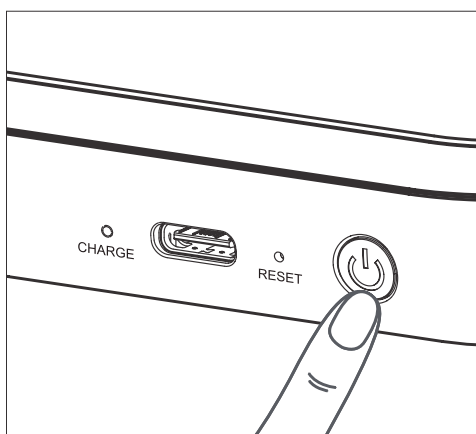


- ① Pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje (⏻) LED indikator punjenja triput će zasvijetliti zeleno, što upućuje na to da je uređaj uključen.
- ② Kada LED indikator stanja počne svijetliti bijelo, uređaj je spreman za upotrebu.
- ③ Pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje (⏻) da biste isključili uređaj.


AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE

- Uređaj će se automatski isključiti nakon 3 minute neaktivnosti (po zadanom).
- Korisnik može promijeniti vrijeme (3 minute / 5 minuta / 10 minuta) u aplikaciji.

C) UMETANJE PAPIRA

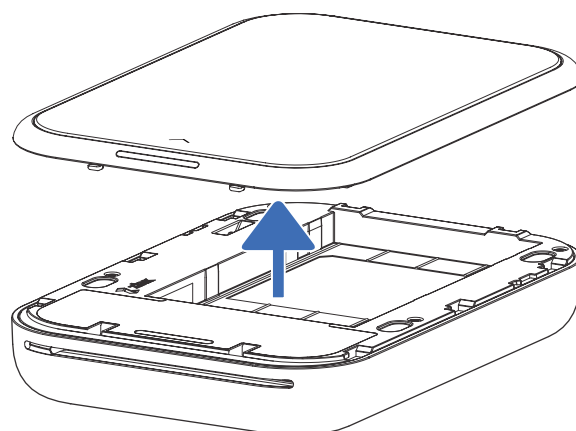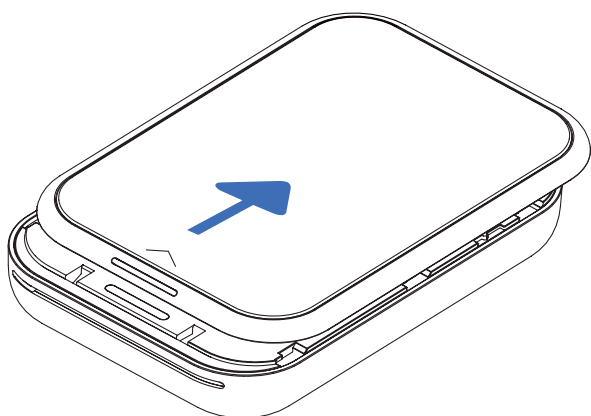

- ① Uklonite gornji poklopac tako da ga gurnete prema naprijed u smjeru strelice.
- ② Otvorite jednu vrećicu fotopapira (10 listova + plavi list SMART SHEET®).

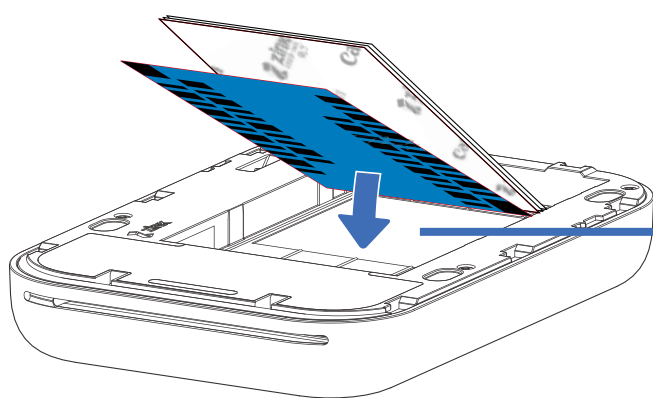

Plavi list SMART SHEET®
na dnu s fotopapirom na vrhu.
Svi logotipi okrenuti prema dolje.

- ③ Svih 10 listova fotopapira i jedan plavi list SMART SHEET® stavite u odjeljak za fotopapir.
 - Fotopapir posložite na plavi list SMART SHEET® pazeći da crtični kod i logotipi na fotopapirom budu okrenuti prema dolje.
- ④ Vratite gornji poklopac na pisač. Ako ga ispravno zatvorite, trebao bi škljocnuti.
 - Plavi list SMART SHEET® automatski će biti poslan kroz pisač prije prvog ispisa.



NAPOMENA

Upute i sadržaj važni su i potrebno je pridržavati ih se.

ODRŽAVANJE UREĐAJA

- Uređaj upotrebljavajte i držite u preporučenom okruženju s temperaturom od 15 °C do 32 °C i od 40 % do 55 % relativne vlažnosti.
- Održavajte ažurnost firmvera uređaja. Da biste provjerili je li potrebno nadograditi firmver, otvorite aplikaciju Canon Mini Print. Otvorite glavni izbornik > Postavke > Pisači, odaberite svoj uređaj pa dodirnite Podaci o proizvodu, a potom „Nadogradnja firmvera”.
 - Provjerite ima li vaš mobilni uređaj internetsku vezu. Ako morate nadograditi firmver, pisač mora biti napunjen 50 % ili više.
- Provjerite koristite li najnoviju verziju aplikacije Canon Mini Print. Ako se vaše aplikacije ne ažuriraju automatski, posjetite App Store da biste provjerili je li ažuriranje potrebno.










PRILIKOM UPOTREBE FOTOPAPIRA

- Umetnite samo 10 listova fotopapira i 1 plavi list SMART SHEET®. Nemojte umetati više papira jer tako može doći do zastoja papira ili pogrešaka ispisivanja.
- Za optimalne rezultate ispisa koristite fotopapir za pisače Canon Zoemini.
 - Dodatne fotopapire možete kupiti unutar aplikacije Canon Mini Print tako da u glavnom izborniku dodirnete „Kupi papir”.
- Ako dođe do zastoja papira, jednostavno isključite pa uključite pisač da bi se zastoj papira automatski uklonio. Nemojte pokušati izvući papir van.
- Tijekom ispisa nemojte povlačiti ili naglo potezati fotopapir.
- Fotopapirom rukujte pažljivo da se ne bi oštetio ili savio.
- Pripazite da fotopapir bude čist tijekom umetanja. Ako je fotopapir prljav ili oštećen, može doći do zastoja papira ili pogreške ispisa.
- Novu vrećicu fotopapira nemojte otvarati dok ga ne budete spremni umetnuti u pisač.
- Fotopapir nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti ili vlazi.
- Fotopapir nemojte ostavljati na mjestima na kojima temperatura ili vlaga nisu unutar preporučenih uvjeta navedenih na vrećici. To može uzrokovati smanjenje kvalitete ispisane fotografije.

O PLAVOM LISTU SMART SHEET®

- Svaka vrećica fotopapira sadrži 10 listova fotopapira i 1 plavi list SMART SHEET®.
- Umetnite plavi list SMART SHEET® i fotopapir iz iste vrećice radi optimalne kvalitete ispisa. Svaki plavi list SMART SHEET® posebno je prilagođen za vrećicu papira u kojoj se nalazi.
- Plavi list SMART SHEET® bit će automatski poslan kroz uređaj prije prvog ispisa radi čišćenja pisača i optimizacije kvalitete ispisa za tu određenu vrećicu papira (10 listova).
- Plavi list SMART SHEET® zadržite te ga odložite u otpad tek nakon što ispišete svih 10 listova fotopapira iz vrećice. Ako kvaliteta ispisa nije onakva kakvu ste očekivali, plavi list SMART SHEET® možete ponovno upotrijebiti ako se još uvijek koristite papirom iz iste vrećice. Plavi List SMART SHEET® jednostavno umetnite ispod preostalog fotopapira tako da je strana s crtičnim kodom okrenuta prema dolje.
- Upotreba plavog lista SMART SHEET® iz druge vrećice može rezultirati smanjenom kvalitetom ispisa.

LED INDIKATOR

Stanje	LED indikatora načina rada	LED indikator stanja
Uključivanje	Pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje	 >  Bijelo Bijelo (trepće)
Pripravnost	Uređaj NIJE povezan s aplikacijom	 Bijelo (trepće)
	Uređaj je povezan s aplikacijom	 Bijelo
Isključivanje	Pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje	 Isključeno
Obrada plavog lista SMART SHEET®	Kada uređaj uvlači plavi list SMART SHEET®	 Žuto > bijelo > magenta > bijelo > cijan > bijelo (naizmjenično)
Ispisivanje fotografije	Kad uređaj ispisi fotografiju	 Žuto > bijelo > magenta > bijelo > cijan > bijelo (naizmjenično)
Pogreška plavog lista SMART SHEET®	Kada uređaj otkrije da je umetnut plavi list SMART SHEET® tvrtke Canon ili u slučaju neke druge pogreške povezane s plavim listom SMART SHEET®	 Plavo (trepće)
Budite spremni za ispis	Priprema za ispis u tijeku	 Bijelo (svijetli)
Zastoj papira / Poklopac otvoren	Kad je zastoj papira ili otvoren poklopac pisača	 Crveno (trepće)
Nema papira	Kad se pokrene zahtjev za ispis, a u ladici nema papira	 Crveno (trepće)
Nadogradnja firmvera	Kad uređaj ažurira firmver	 Bijelo (svijetli)
Niska razina baterije	Kad je baterija na 20 % ili manje - Uređaj nije povezan s aplikacijom	 Bijelo > crveno (trepće)
	- Uređaj je povezan s aplikacijom	 Bijelo > crveno
Visoka temperatura	Kad je temperatura uređaja previsoka	 Crveno (dok se temperatura ne vrati na normalnu razinu)
Hlađenje glave pisača	Provjera temperature glave pisača i prekid radi hlađenja prije ispisivanja	 Cijan (svijetli)
Niska temperatura	Kad je temperatura uređaja preniska	 Cijan (dok se temperatura ne vrati na normalnu razinu)

SPECIFIKACIJE

Izvor napajanja	Ugrađena punjiva litij-polimerna baterija od 500 mAh i 7,4 V
Brzina punjenja	Približno 45 minuta (do potpune napunjenosti)
Dimenzije	120 mm (D) x 84 mm (Š) x 21,5 mm (V)
Masa	177 g
Povezivost	Bluetooth® 5.0
Kompatibilni OS	iOS 12.0 ili noviji i Android 6.0 ili noviji
Tehnologija ispisa	ZINK®
Ispisna razlučivost	313 x 512 tpi (točaka po inču)
Ispis bez obruba	Da
Kompatibilni papir	Fotopapir Canon ZINK®: ZP-2030-20 (20 listova) ZP-2030-50 (50 listova) ZP-2030-2C-20 (20 listova) 2inča x 3inča / samoljepljiva pozadina
Kapacitet za papir	Do 10 listova fotopapira ZINK® + 1 plavi list SMART SHEET®
Memorija	512 MB
Parametri okoline	<ul style="list-style-type: none">• Preporučena temperatura za rad, punjenja i čuvanje pisača: od 15 °C do 32 °C• Preporučena vlažnost za rad, punjenje i čuvanje pisača: od 40 % do 55 % relativne vlažnosti• Radna temperatura: od 5 ° do 40 °C• Radna vlažnost: < 70 % relativne vlažnosti
Automatsko isključivanje	3 minute / 5 minuta / 10 minuta (moguće odabrati unutar aplikacije) (Pisač se neće automatski isključiti ako se koristi aplikacija.)
Adapter napajanja	Izlazna snaga: 5 V $\overline{=}$ 2,25 A ili više



* Sve specifikacije podliježu promjenama bez prethodne obavijesti

* Mini fotopisač Zoemini 2 mora se puniti pomoću USB adaptera za punjenje. Ako se puni pomoću USB priključka prijenosnog računala, možda neće biti dovoljno električne energije za punjenje mini fotopisača Zoemini 2.


INSTALACIJA APLIKACIJE

MOGUĆNOST ① POTRAŽITE „CANON MINI PRINT” U TRGOVINAMA APLIKACIJAMA


Za Android™ – u trgovini Google Play™

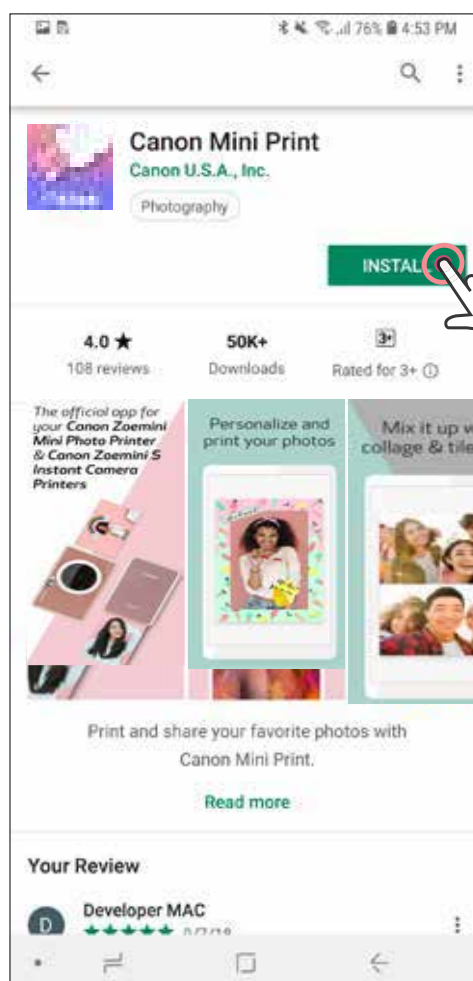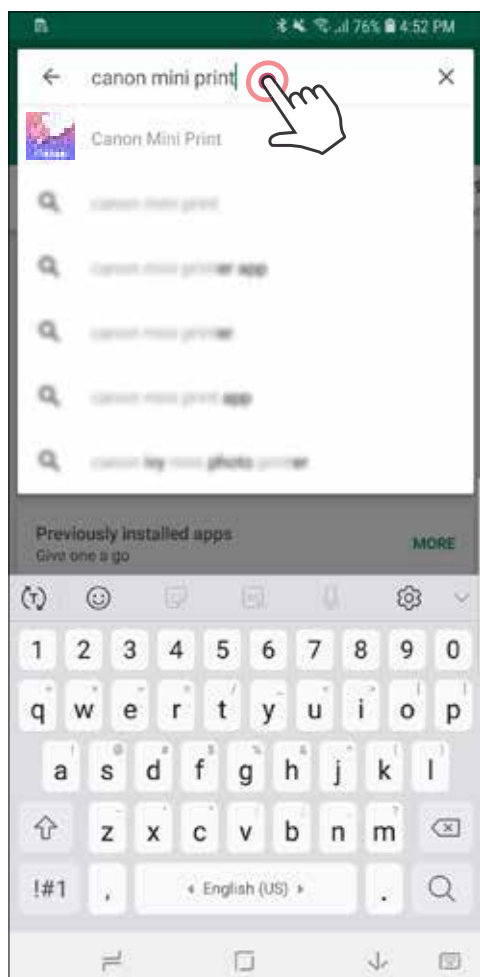


Za iOS® – u trgovini App Store®

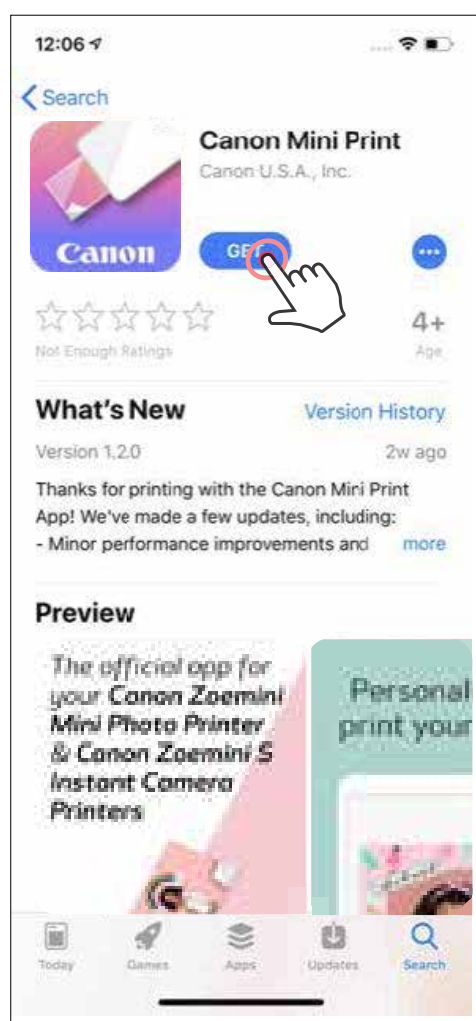


MOGUĆNOST ② NA KRATKIM UPUTAMA ZA UPOTREBU – SKENIRAJTE QR KOD DA BISTE PREUZELI APLIKACIJU CANON MINI PRINT

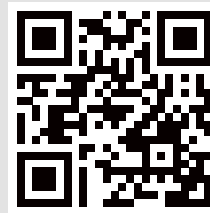

Za Android

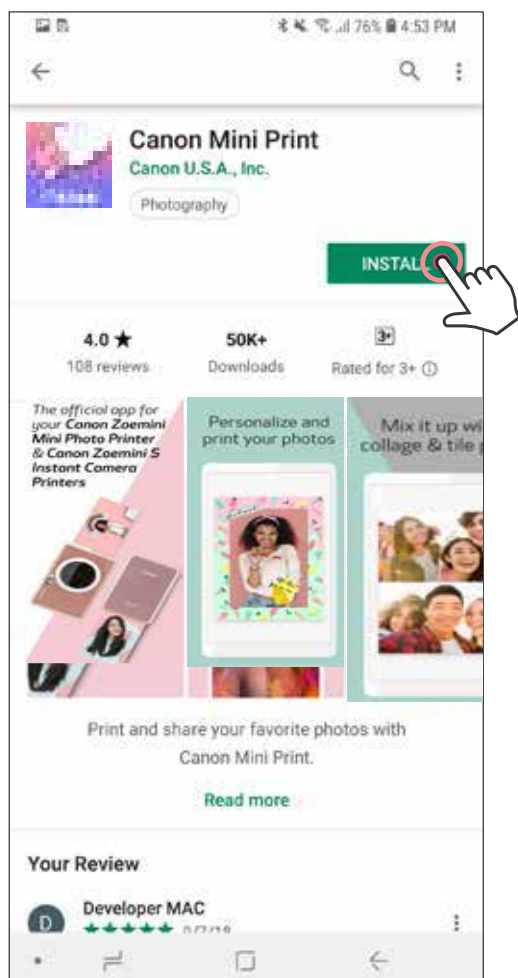

Za iOS

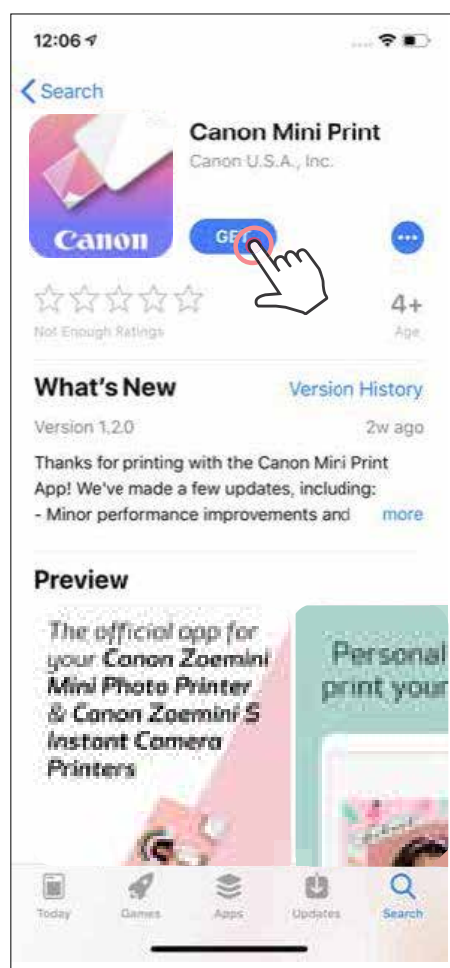




MOGUĆNOST ③ PUTEM WEB-PREGLEDNIKA UREĐAJA POSJETITE [HTTPS://APP.CANONMINIPRINT.COM/](https://app.canonminiprint.com/)

Uparivanje u sustavima Android i iOS


- 1 Uključite pisač tako da pritisnete tipku za uključivanje/isključivanje i držite je dok se LED indikator stanja ne uključi.

Otvorite izbornik „Postavke” mobilnog uređaja da biste omogućili Bluetooth i uređaj uparili s pisačem.

- 2 **Uparivanje** – dodirnite ikonu u gornjem desnom kutu i odaberite svoj pisač. Ikona će se promijeniti u ikonu razine baterije nakon povezivanja.

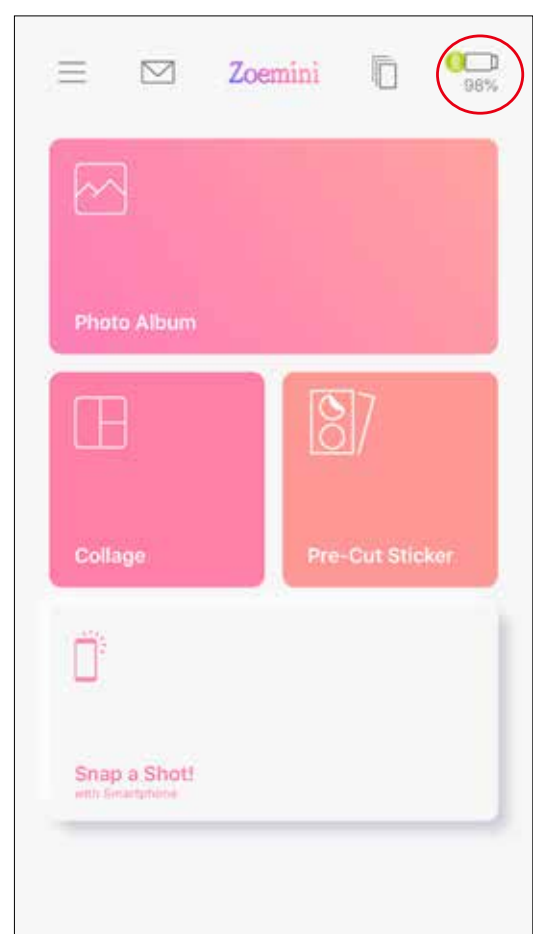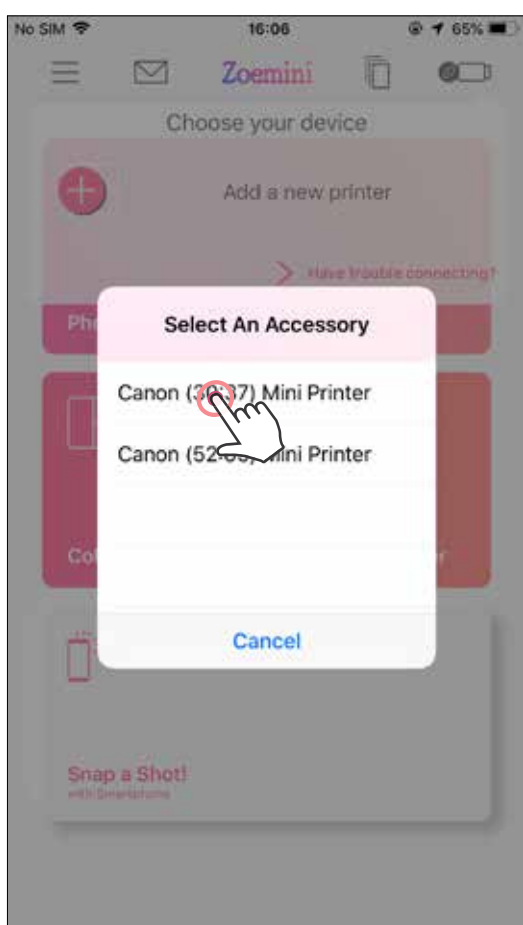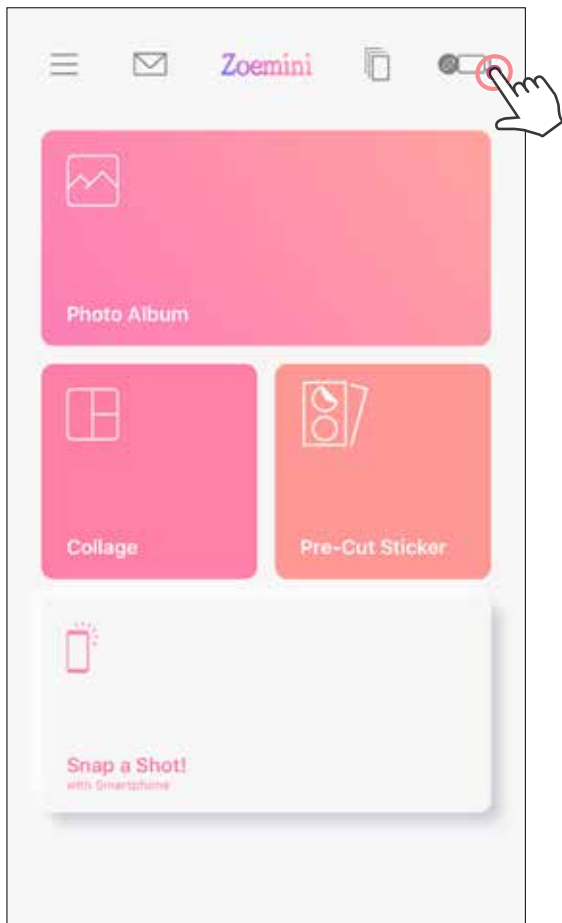

- ③ **Ponovno povezivanje pisača** – pisač će se automatski ponovno povezivati s aplikacijom nakon što se jednom upare. Ako se pisač ne poveže s aplikacijom, dodirnite ikonu u gornjem desnom kutu i odaberite pisač s popisa.

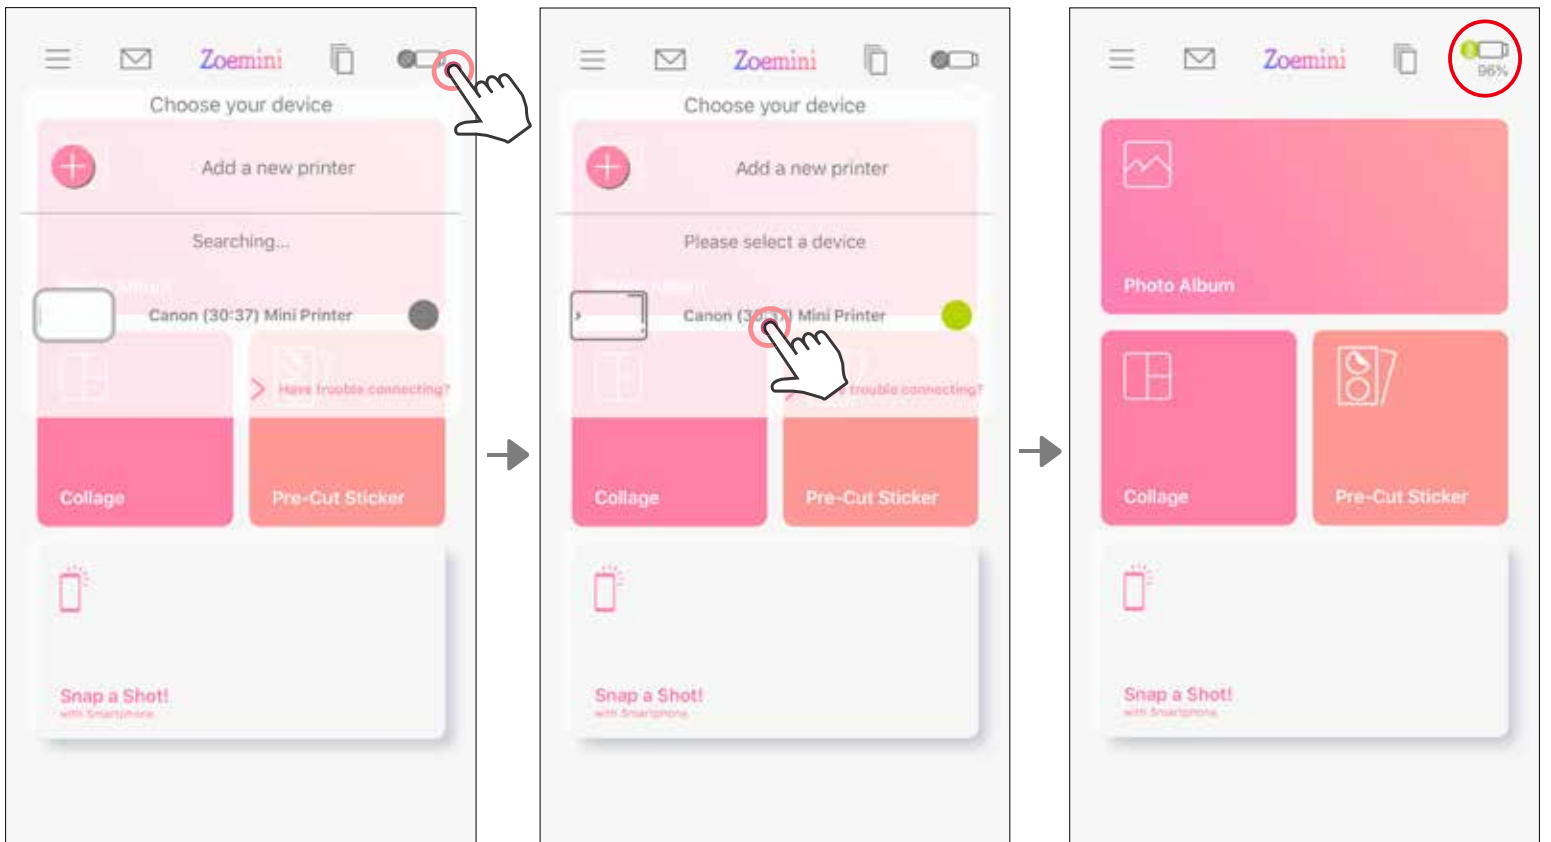

NAPOMENA

Ikona statusa pisača (prikazana u aplikaciji)





Pisač nije povezan



Pisač povezan
(prikazan status baterije)


Informacije o uparivanju

- Jedan je pisač moguće upariti samo s jednim uređajem sa sustavom iOS/Android.
- Jedan uređaj sa sustavom iOS/Android moguće je povezati s više pisača. Da biste uparili dodatni pisač, otvorite početnu stranicu, dodirnite ikonu u gornjem desnom kutu pa pritisnite „+“ da biste odabrali pisač.
- Potražite pisač pod nazivom „Canon (xx:xx) Mini Printer“ i uparite ga. Usporedite posljednje 4 znamenke MAC broja (xx:xx) na oznaci unutar pisača.
- Pretraživanje i prijenos putem Bluetootha mogu biti neuspješni ovisno o okolini. Provjerite postavku Bluetootha na svom mobilnom uređaju i pokušajte ponovno.

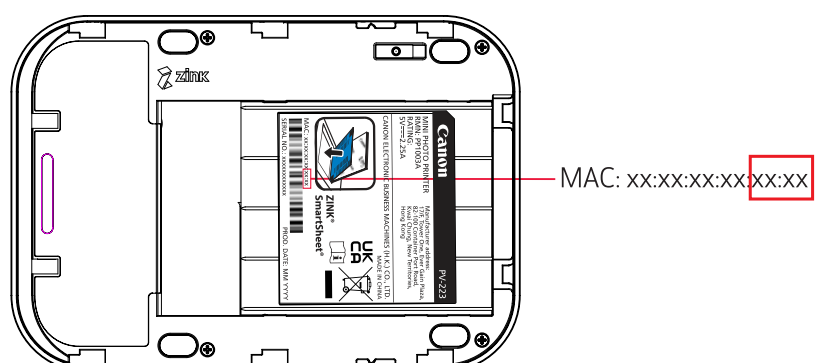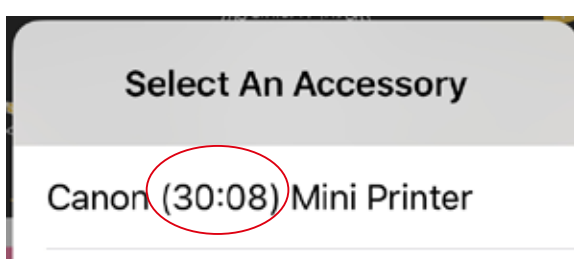


KORISNIČKO SUČELJE

POČETNI ZASLON

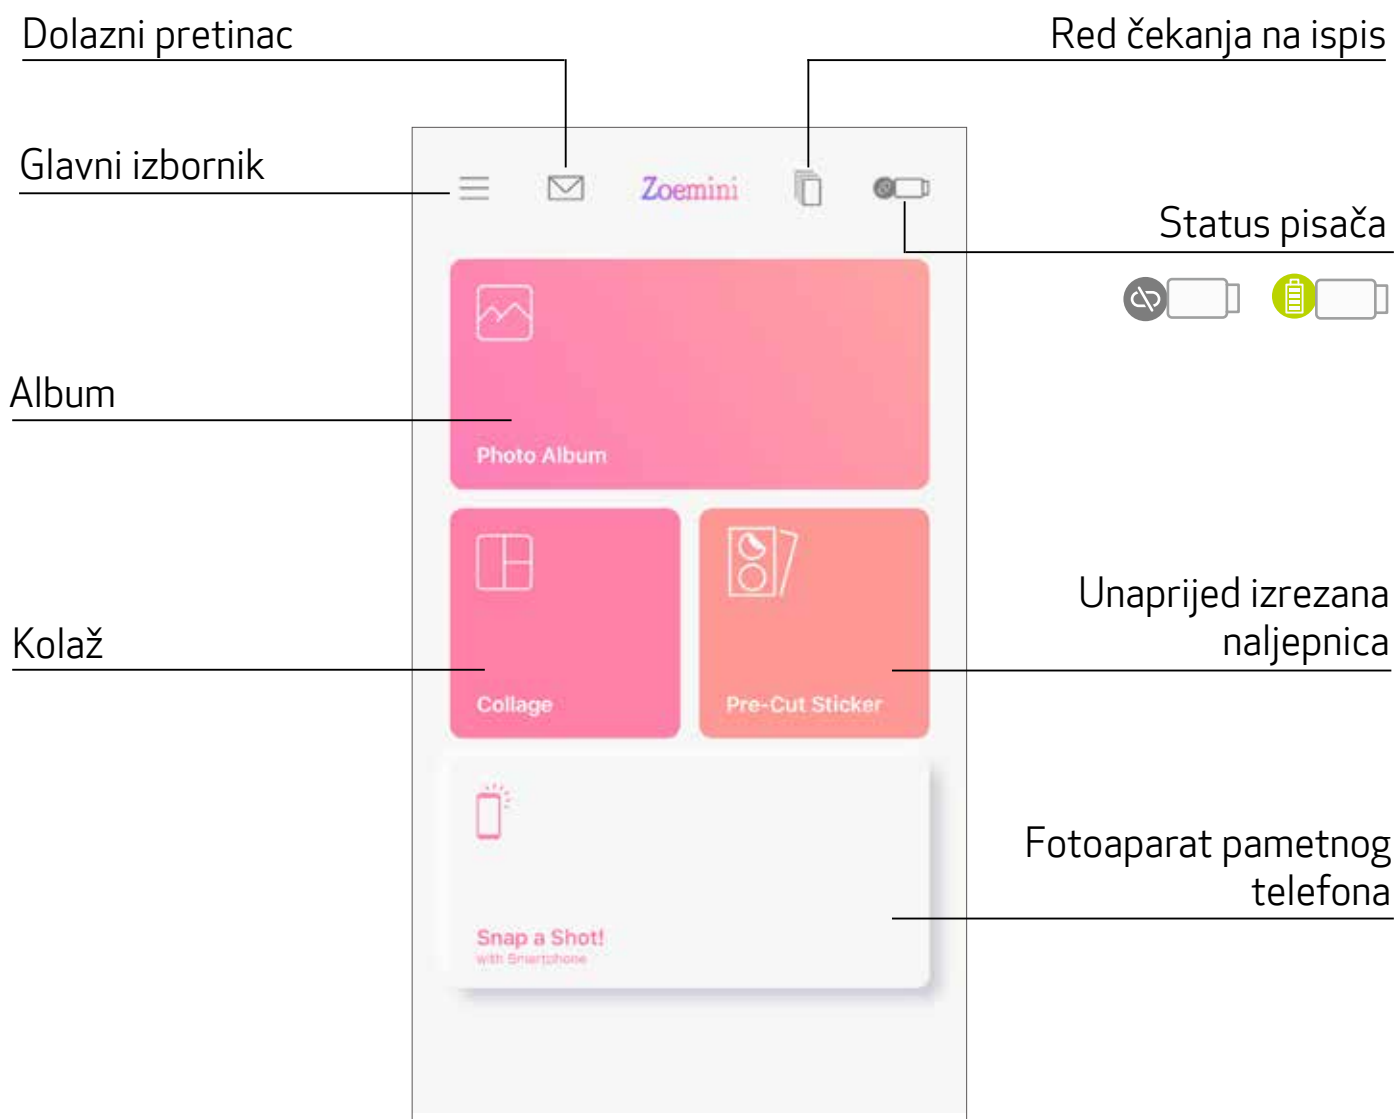

GLAVNI IZBORNİK

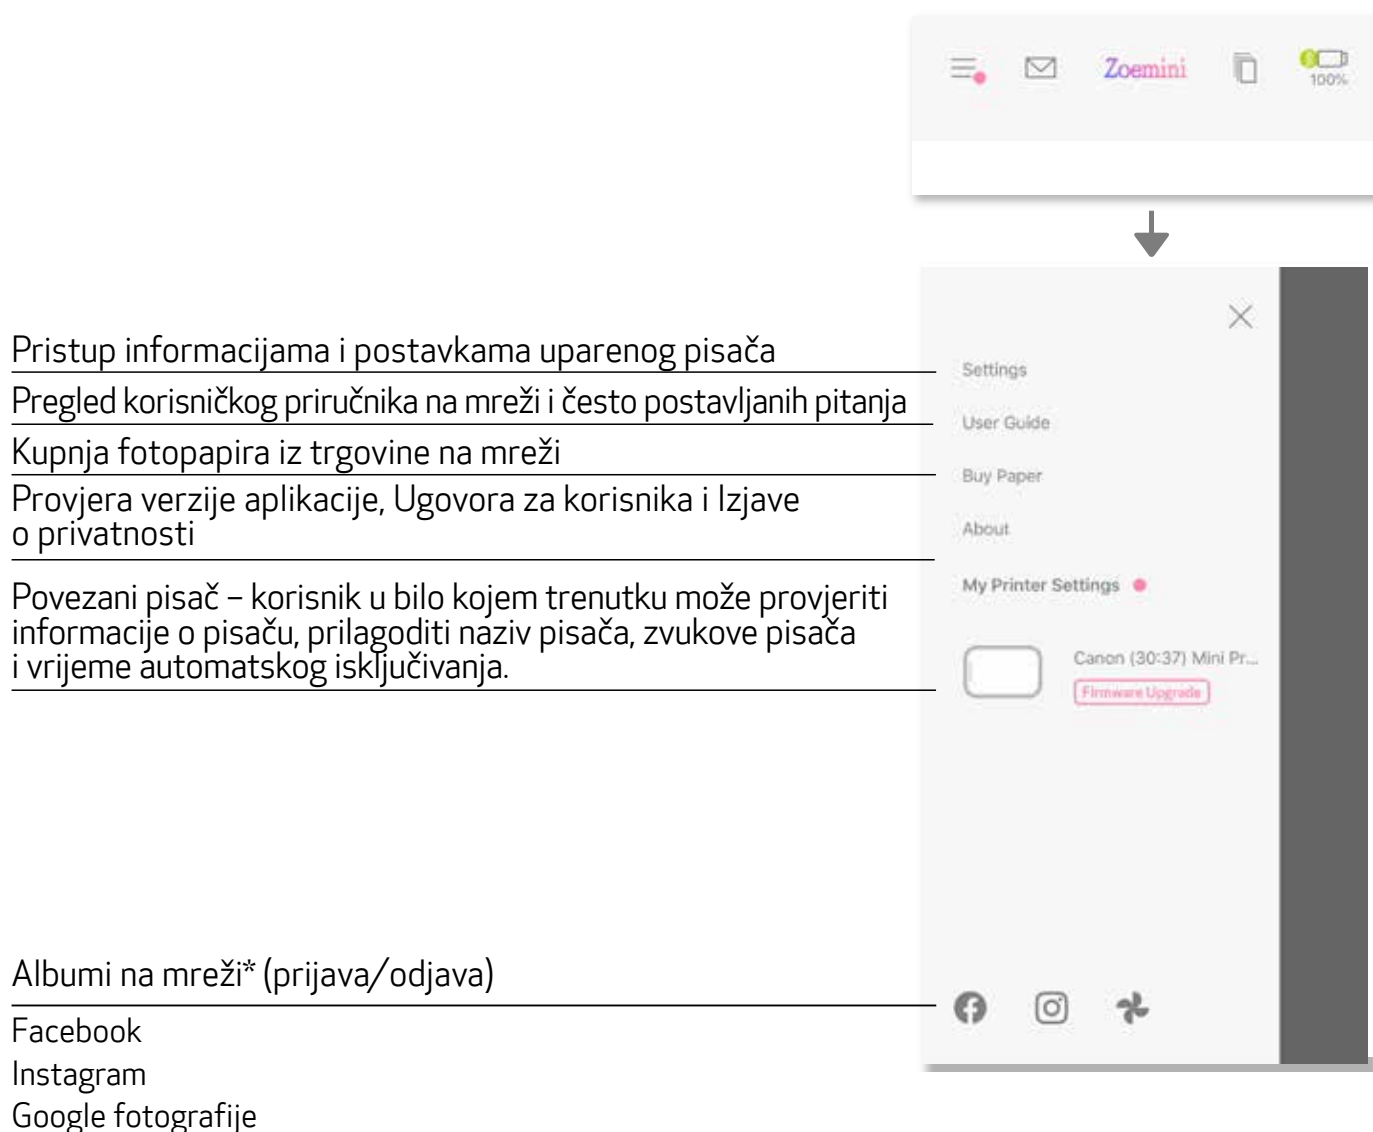

Iskustvo upotrebe aplikacije, značajke i dostupni albumi na mreži mogu se razlikovati ovisno o vašem uređaju i regiji.

* Potrebna je internetska veza. Za upotrebu je potreban aktivan račun na društvenim mrežama ili u oblaku.




POSTAVKE PISAČA

Kada je pisač povezan s mobilnim uređajem, korisnik može prilagoditi naziv pisača i vrijeme automatskog isključivanja.

Dodirnite ☰ i odaberite svoj uređaj da biste putem aplikacije prilagodili naziv i vrijeme automatskog isključivanja pisača.



PROMJENA NAZIVA

Korisnik može po želji prilagoditi naziv pisača.

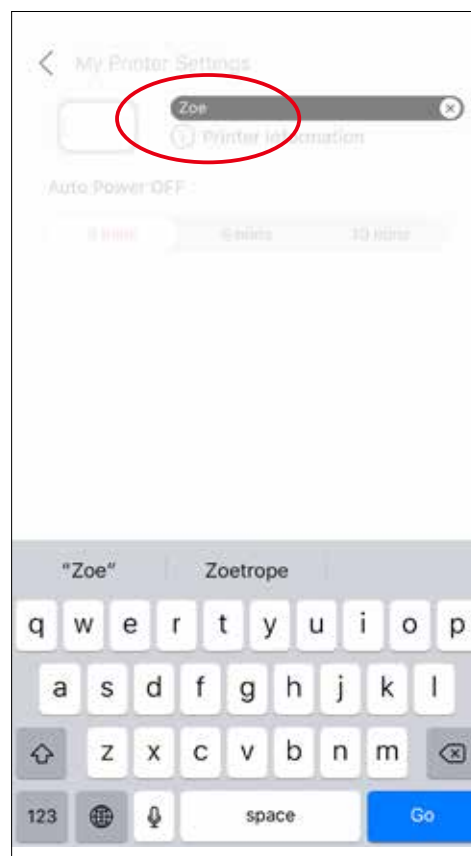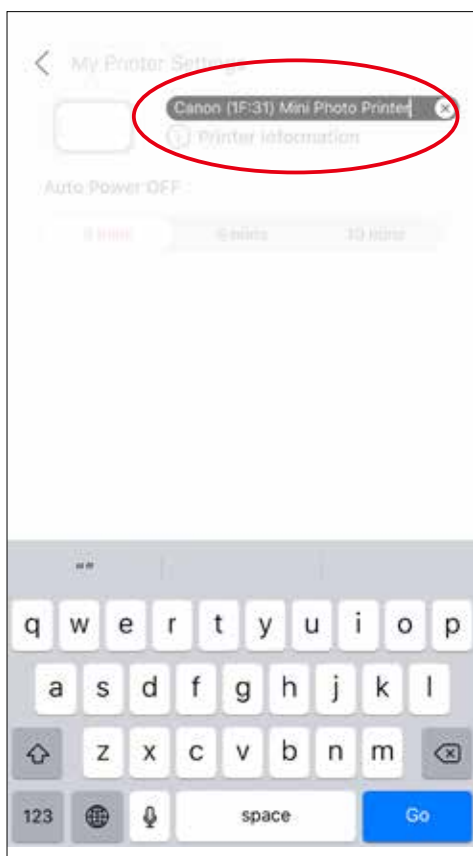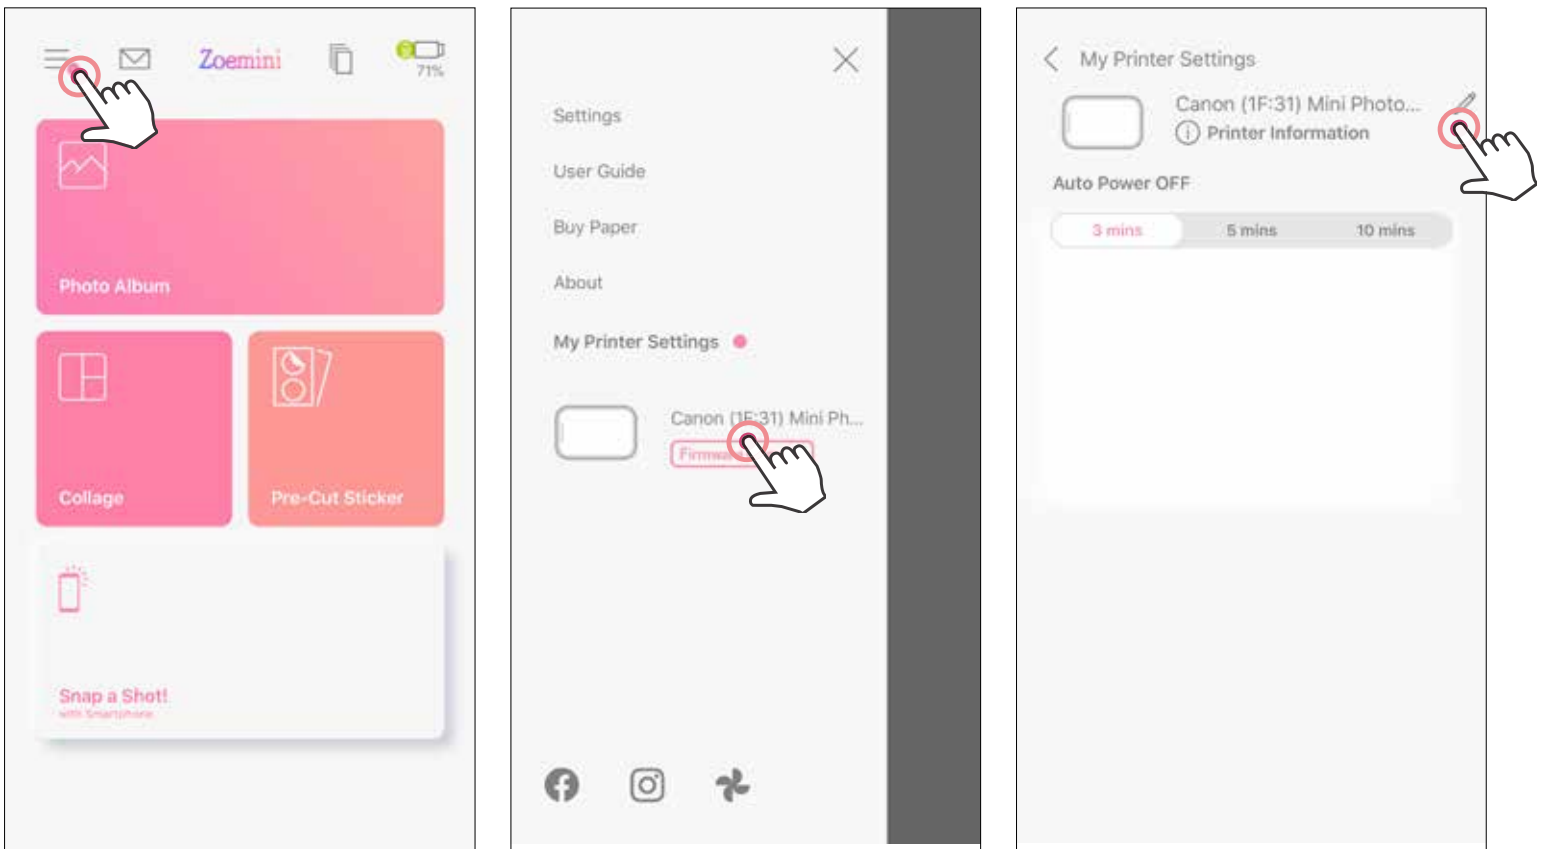

AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE

Dodirnite da biste primijenili vrijeme automatskog isključivanja.

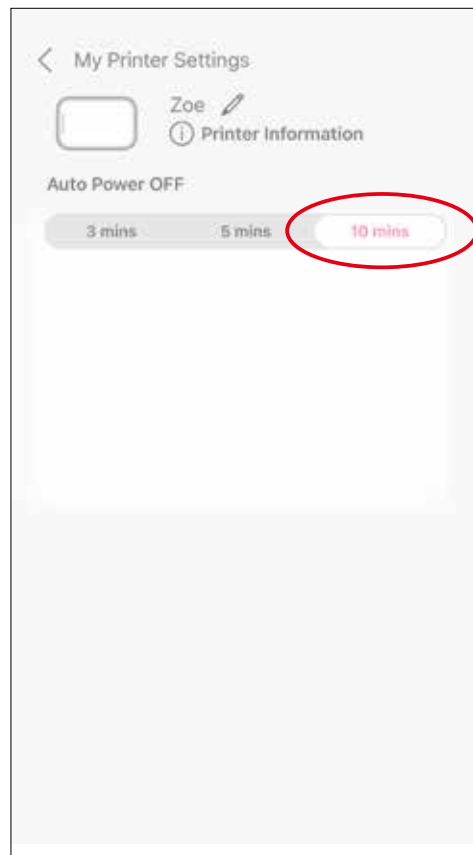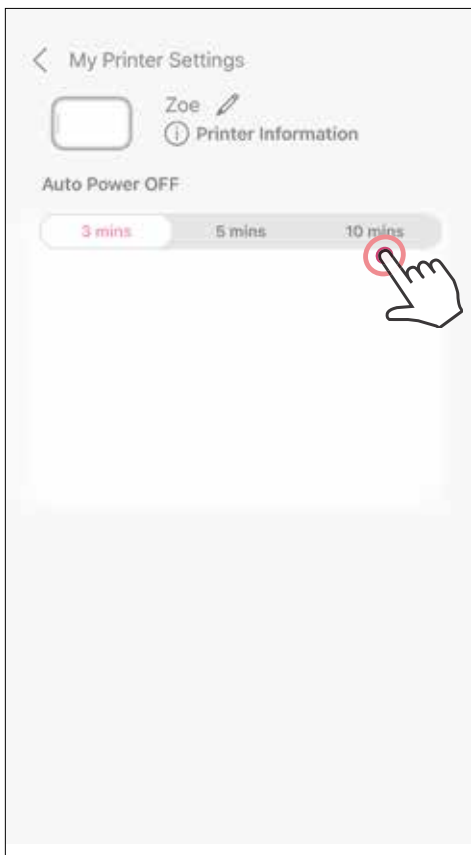

Canon

Ako uređaj ne funkcionira pravilno, obratite se trgovcu kod kojeg ste ga kupili ili službi za servis i podršku tvrtke Canon putem adrese www.canon-europe.com/support

List SMART SHEET, tehnologija ZINK i žigovi ZINK vlasništvo su društva ZINK Holdings LLC. Koristi se pod licencom. Apple, logotip Apple, iPad, iPad Air, iPad Pro i iPhone žigovi su društva Apple Inc., registrirani u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama. App Store je uslužni žig društva Apple Inc. iOS je žig ili registrirani žig društva Cisco u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama te se koristi pod licencom. Android i Google Play žigovi su društva Google LLC. Bluetooth je registrirani žig organizacije Bluetooth SIG. Wi-Fi je registrirani žig organizacije Wi-Fi Alliance. Svi drugi nazivi proizvoda, nazivi robnih marki i logotipi trećih strana žigovi su njihovih vlasnika.