

Canon



Zoemini 2

Zoemini-fotoprinter
Gebruikershandleiding

INHOUD

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Voor gebruik lezen P.2-4

OVERZICHT

Geleverde items P.5

Producteigenschappen P.5

AAN DE SLAG

Laden P.6

Het apparaat in-/uitschakelen P.7

Papier laden P.7-8

LED-VOEDINGSLAMP P.9

SPECIFICATIES P.10

DE APP INSTALLEREN P.11-12

EEN MOBIEL APPARAAT EN EEN ZOEMINI-FOTOPRINTER KOPPELEN

Android en iOS koppelen P.13-14

GEBRUIKERSINTERFACE

Home-scherm P.15

Hoofdmenu P.15

Printerinstellingen P.16-17

VEILIGHEIDSINFORMATIE

VOOR GEBRUIK LEZEN

Lees de volgende instructies en veiligheidsvoorschriften voor je de printer gebruikt.

Voor regelgeving en aanvullende veiligheidsinformatie kun je het Informatieblad Regelgeving en Veiligheid raadplegen dat is meegeleverd met de inhoud van je pakket.

RMN: PP1003A

Het regelgevend modelidentificatienummer is toegewezen voor regelgevende identificatiedoeleinden.



WAARSCHUWING

Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, tot ernstige verwonding of de dood kan leiden.

- Houd het apparaat uit de buurt van kleine kinderen. Onjuist gebruik van dit product kan verstikking of een ongeval veroorzaken.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat als er rook of een vreemde geur uit het apparaat komt of het apparaat zich abnormaal gedraagt.
- Gebruik de printer niet als de batterij of het product is opgezwollen.
- Gebruik de printer niet in de buurt van medische elektrische apparatuur. Dit product heeft een zwakke magnetische aantrekkingskracht. Zet hem niet in de buurt van geïmplanteerde elektronische apparaten zoals een pacemaker. Raadpleeg je arts als de printer dicht in de buurt van een dergelijk apparaat is geweest.



VOORZICHTIG

Geeft de mate aan van gevaar dat of schade die, indien het product foutief wordt behandeld, kan leiden tot letsel of schade aan eigendom behalve productfouten.

- Als je het apparaat in extreme weersomstandigheden gebruikt, kan het zijn dat hij niet print. Laat de printer zich aanpassen aan de aanbevolen gebruikstemperatuur van 15 tot 32 °C voordat je weer probeert te printen.
- Laad het apparaat in een omgeving met de aanbevolen gebruikstemperatuur van 15 tot 32 °C.
- Gebruik een zachte, droge doek om het apparaat schoon te maken. Niet schoonmaken met een vochtige doek of met vluchtige vloeistoffen zoals thinner.
- Houd de bovenste klep gesloten om te voorkomen dat er stof en andere deeltjes in het apparaat kunnen komen.
- Zorg dat de ventilatieopeningen vrij blijven van objecten die een blokkering kunnen vormen.
- Als het apparaat niet juist functioneert, neem dan contact op met de dealer waar je dit product hebt gekocht of met Canon Service en Support via www.canon-europe.com/support
- Het apparaat kan defect raken of het geheugen kan verloren gaan of gewijzigd worden als gevolg van elektromagnetische storingen of elektrostatische ontlading. Als dit gebeurt, gebruik dan een pin of een vergelijkbaar voorwerp om op de [RESET]-knop onder aan het apparaat te drukken.
- Plaats of gebruik het product niet in direct zonlicht. Vermijd ook plaatsen met snelle temperatuurwisselingen, hoge vochtigheid, stof en vuil.
- Op plaatsen met lage vochtigheid kan de printer een statische elektrische lading opbouwen. Neem voorzorgsmaatregelen voordat je de printer aanraakt.
- Houd de printer uit de buurt van vloeistoffen of containers met vloeistoffen.
- Voer het product niet op een verkeerde manier af, aangezien het persoonlijk letsel of schade kan veroorzaken. Voer het product af in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

DE BATTERIJ

- Het wordt aangeraden de batterij na gebruik volledig op te laden. Voor goed batterijonderhoud wordt aangeraden de batterij één keer per jaar volledig op te laden voordat je hem ongebruikt laat. Als je het apparaat langer dan zes (6) maanden onder lage batterijspanning laat, kun je de ingebouwde batterij mogelijk niet opladen.
- Demontage van het apparaat kan leiden tot lekkage, ontploffing of schade aan de batterij of persoonlijk letsel.
- Stel de batterij nooit bloot aan hoge temperaturen of directe hitte, en verwijder hem niet door middel van verbranding.
- Volg bij het afvoeren van de batterij de voorschriften van de plaatselijke overheid. Neem voor details contact op met de lokale autoriteiten.

OVERZICHT

GELEVERDE ITEMS



Zoemini-fotoprinter



USB-kabel




Informatieblad
Regelgeving
en Veiligheid




CANON ZINK®
-fotopapier
(10 vellen)

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

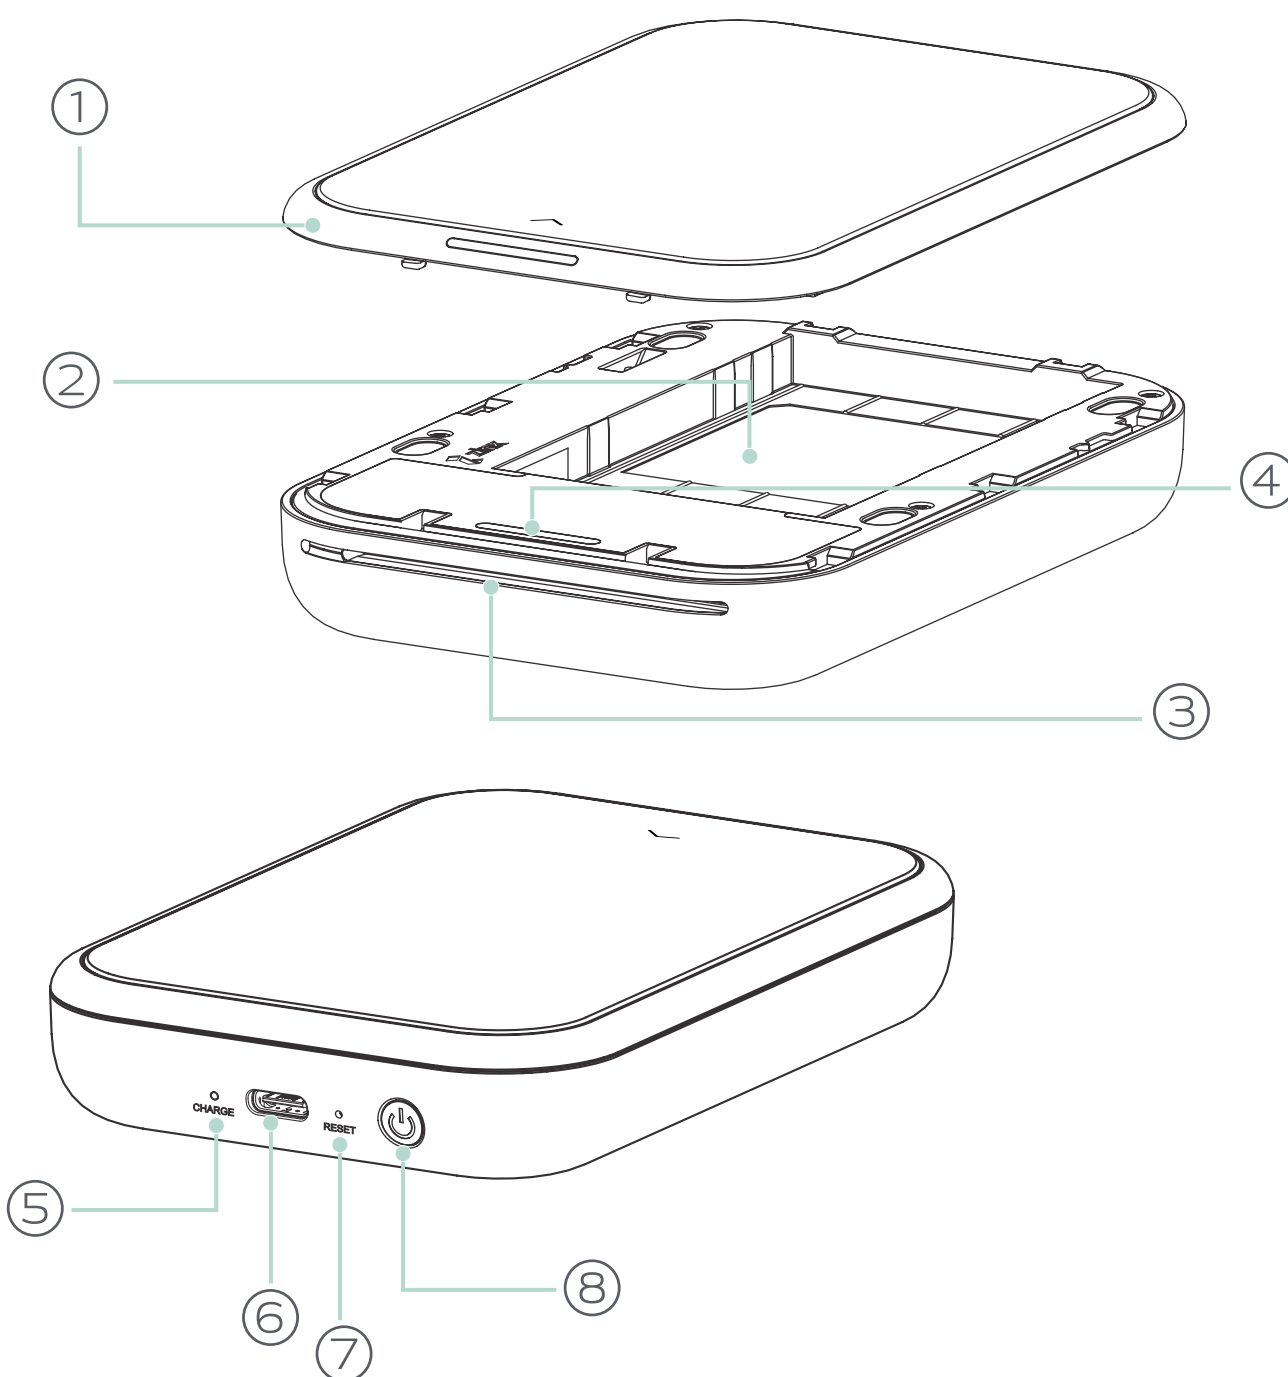

- ① Bovenste klep
- ② Papierlade
(Zichtbaar met de bovenste klep open)
- ③ Papieruitvoersleuf
- ④ Status indicatie-LED
- ⑤ Laad indicatie-LED
- ⑥ USB-poort (voor opladen)
- ⑦ Resetknop
(Druk hierop met een pin om het apparaat te resetten)
- ⑧ Aan/uit-knop

A) LADEN

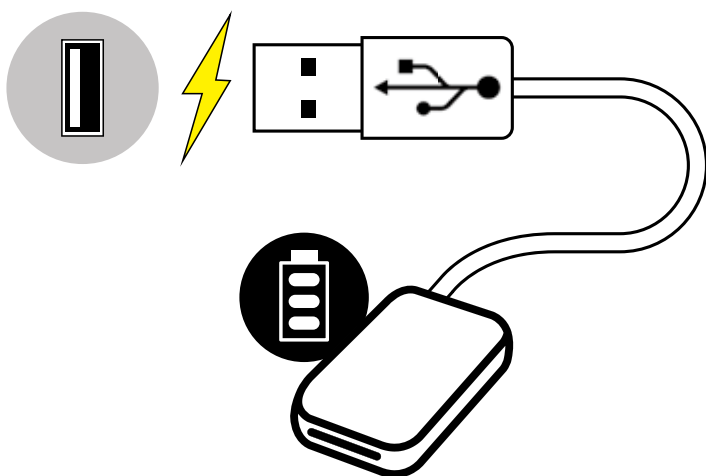

Laad status-LED

Laden	Rood	●
Volledig opgeladen	Groen	●

De printer gebruikt een ingebouwde batterij. Laad de printer voor gebruik volledig via de meegeleverde USB-kabel.

- ① Steek het kleinere uiteinde van de bijgeleverde USB-kabel in het apparaat en het andere uiteinde in een oplaadbare USB-adapter.
- ② De laad indicatie-LED wordt rood om aan te geven dat er wordt geladen.
- ③ Eenmaal opgeladen wordt de laad indicatie-LED groen.
– Bedrijfstijd kan variëren, afhankelijk van de batterijstatus, bedrijfsstatus en omgevingsomstandigheden.

! OPGELET


Instructies of content zijn belangrijk en moeten dan ook worden gevolgd.

De USB-kabel

Wees voorzichtig met de USB-kabel terwijl je laadt

- Plaats geen zware voorwerpen op de kabel.
- Plaats de USB-kabel niet in de buurt van warmtebronnen.
- De kabel niet bekrassen, beschadigen, verdraaien of er hard aan trekken.
- De kabel niet in- of uitpluggen met natte handen.
- Vermijd te hoge/te lage temperaturen of vochtige omstandigheden.
- Verwijder de USB-kabel uit de stroombron als je klaar bent met laden.
- Gebruik de meegeleverde USB-kabel voor het laden.

B) HET APPARAAT IN-/UITSCHAKELEN


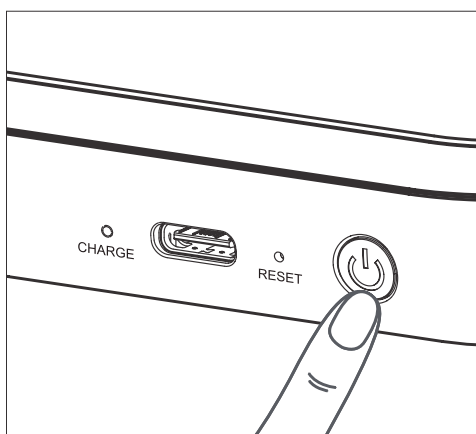


- ① Houd de aan/uit-knop ingedrukt (⏻) Laad indicatie-LED knippert 3 keer groen om het inschakelen aan te geven.
- ② Als de status-LED-indicator wit gaat branden, is het apparaat klaar voor gebruik.
- ③ Druk op de aan/uit-knop en houd deze ingedrukt (⏻) om het apparaat uit te schakelen.


AUTOMATISCH UITSCHAKELEN

- Het apparaat wordt het automatisch uitgeschakeld als het 3 minuten niet wordt gebruikt (standaard).
- De gebruiker kan de tijd (3 minuten/5 minuten/10 minuten) wijzigen in de app.

C) PAPIER LADEN

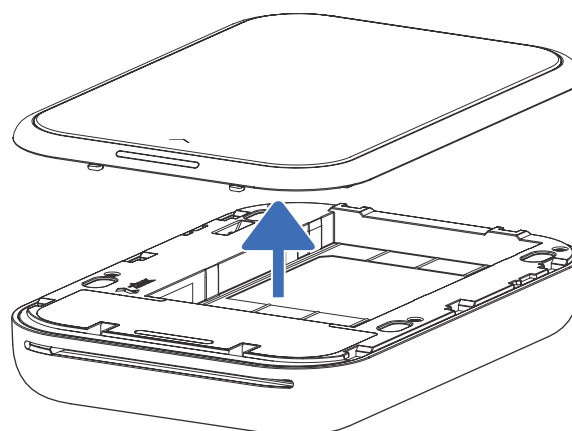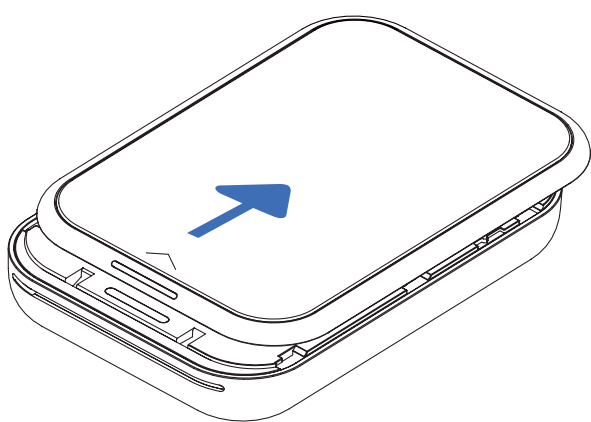

- ① Verwijder de bovenste klep door deze naar voren te schuiven in de richting van de pijl.
- ② Open een pak fotopapier (10 vellen + blauwe SMART SHEET®).

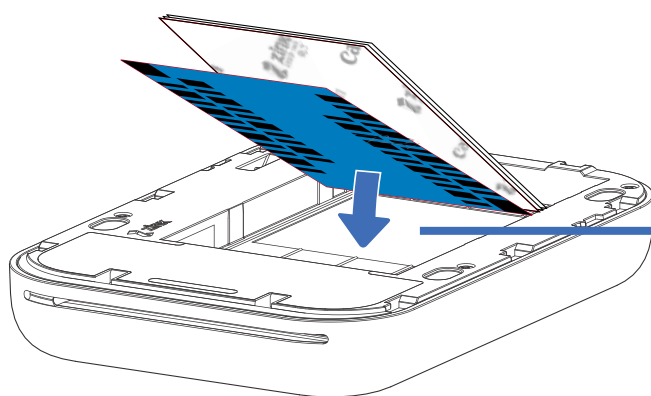

Blauwe SMART SHEET® onderaan met de fotovellen erbovenop. Alle logo's naar beneden.

- ③ Plaats alle 10 vellen fotopapier en het ene blauwe SMART SHEET® in het fotopapiercompartiment.
 - Stapel het fotopapier boven op de blauwe SMART SHEET® en zorg ervoor dat de streepjescode en de fotopapierlogo's naar onderen wijzen.
- ④ Plaats de bovenste klep terug op de printer. Deze moet op zijn plaats vastklikken als hij goed wordt gesloten.
 - De blauwe SMART SHEET® wordt automatisch door de printer gestuurd vóór de eerste print.



HET APPARAAT ONDERHOUDEN

- Gebruik en bewaar het apparaat in de aanbevolen omgeving van 15-32 °C en 40-55% relatieve luchtvochtigheid.
- Houd de firmware van je apparaat up-to-date. Open de Canon Mini Print-app om te controleren of de firmware moet worden geüpgraded. Ga naar het Hoofdmenu > Instellingen > Printers, selecteer je apparaat en tik op Productinformatie, en tik op Firmware-upgrade.
 - Zorg dat je mobiele apparaat een internetverbinding heeft. Als je de firmware moet upgraden, moet je printer ten minste 50% of meer geladen zijn.
- Zorg dat je de nieuwste versie van de Canon Mini Print-app gebruikt. Als je apps niet automatisch updaten, ga dan naar de App Store om te controleren of je een update moet doen.
















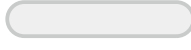

ALS JE FOTOPAPIER GEBRUIKT

- Plaats maximaal 10 vellen fotopapier en 1 blauwe SMART SHEET®. Plaats er niet meer, want dat kan leiden tot papierverstoppingen of printfouten.
- Voor het beste printresultaat gebruik je fotopapier voor Canon Zoemini.
 - Je kunt extra fotopapier kopen vanuit de Canon Mini Print-app door in het hoofdmenu op “Papier kopen” te tikken.
- Als er een papierverstopping is, zet je de printer UIT en weer AAN om de verstopping automatisch vrij te maken. Probeer het papier er niet uit te trekken.
- Trek tijdens het printen niet aan het fotopapier.
- Behandel het fotopapier met zorg om te voorkomen dat het beschadigd of verkreukeld raakt.
- Houd het fotopapier schoon tijdens het laden. Als het fotopapier vuil of beschadigd is, kan dit leiden tot een papierverstopping of printfout.
- Open geen nieuw pak fotopapier voor je er aan toe bent om het in je printer te plaatsen.
- Stel fotopapier niet bloot aan direct zonlicht of vocht.
- Laat je fotopapier niet liggen op een plek waar de temperatuur of luchtvochtigheid niet voldoet aan de aanbevolen omgevingseigenschappen die op het pak staan vermeld. De kwaliteit van de geprinte foto kan daar minder van worden.

DE BLAUWE SMART SHEET®

- Elk pak fotopapier bevat 10 vellen fotopapier en 1 blauwe SMART SHEET®.
- Plaats de blauwe SMART SHEET® en het fotopapier uit hetzelfde pak voor de beste printkwaliteit. Iedere blauwe SMART SHEET® is specifiek aangepast aan het papier dat in het pak zit.
- De blauwe SMART SHEET® wordt automatisch door de printer gestuurd vóór de eerste print om de printer te reinigen en de printkwaliteit voor dat specifieke pak (10 vellen) te optimaliseren.
- Bewaar de blauwe SMART SHEET® en gooi het pas weg als je alle 10 vellen fotopapier in het pak hebt gebruikt. Als de printkwaliteit niet goed genoeg is, kun je de blauwe SMART SHEET® hergebruiken als het papier uit hetzelfde pak komt. Schuif de blauwe SMART SHEET® met de streepjescode naar beneden onder het resterende fotopapier.
- Als je een blauw SMART SHEET® uit een ander pak gebruikt, kan de printkwaliteit daar minder van worden.

LED-VOEDINGSLAMP

Status	Modus-LED	Status-LED
Inschakelen	Houd de aan/uit-knop ingedrukt	 Wit >  Wit (knipperend)
Stand-by	Het apparaat is NIET verbonden met de app	 Wit (knipperend)
	Het apparaat is verbonden met de app	 Wit
Uitschakelen	Houd de aan/uit-knop ingedrukt	 Uit
Verwerking blauwe SMART SHEET®	Wanneer het apparaat een blauwe SMART SHEET® laadt	 Geel > Wit > Magenta > Wit > Cyaan > Wit (herhaaldelijk)
Foto printen	Wanneer het apparaat een foto print	 Geel > Wit > Magenta > Wit > Cyaan > Wit (herhaaldelijk)
Blauwe SMART SHEET®-fout	Wanneer het apparaat detecteert dat er een Canon blauwe SMART SHEET® is geplaatst, of een andere blauwe SMART SHEET®-fout	 Blauw (knipperend)
Klaarmaken voor printen	Het printen wordt voorbereid	 Wit (brandend)
Papier vastgelopen/ klep geopend	Wanneer er papier is vastgelopen of de printerklep is geopend	 Rood (knipperend)
Geen papier	Wanneer er een printverzoek is gedaan zonder papier in de lade	 Rood (knipperend)
Firmware upgraden	Wanneer de firmware van het apparaat wordt bijgewerkt	 Wit (brandend)
Lage batterijspanninge	Als het batterijniveau 20% of minder is	 Wit > Rood (knipperend)
	- Het apparaat is NIET verbonden met de app	
	- Het apparaat is verbonden met de app	 Wit > Rood
Temperatuur te hoog	Wanneer de temperatuur van het apparaat te hoog is	 Rood (totdat de temperatuur weer normaal is)
Printerkop afkoelen	De temperatuur van de printerkop wordt gecontroleerd en vóór het printen wordt de kop afgekoeld	 Cyaan (brandend)
Temperatuur te laag	Wanneer de temperatuur van het apparaat te laag is	 Cyaan (totdat de temperatuur weer normaal is)

SPECIFICATIES

Stroombron	Interne oplaadbare Li-polymeerbatterij 500 mAh, 7,4 V
Laadsnelheid	Ongeveer 45 minuten (volledig opgeladen)
Afmetingen	120 mm (L) x 84 mm (B) x 21,5 mm (H)
Gewicht	177 g
Connectiviteit	Bluetooth® 5.0
Compatibel OS	iOS 12.0 of nieuwer en Android 6.0 of nieuwer
Printtechnologie	ZINK®
Printresolutie	313 x 512 dpi (dots per inch)
Randloos printen	Ja
Compatibel papier	Canon ZINK®-fotopapier: ZP-2030-20 (20 vellen) ZP-2030-50 (50 vellen) ZP-2030-2C-20 (20 vellen) 2" x 3" / pel-en-plak achterkant
Papiercapaciteit	Tot 10 vellen ZINK®-fotopapier + 1 blauw SMART SHEET®
Geheugen	512 Mb
Omgevingsparameters	<ul style="list-style-type: none">• Aanbevolen temperatuur voor printen, laden en opslag: 15 tot 32 °C• Aanbevolen luchtvochtigheid voor printen, laden en opslag: 40-55% RV• Bedrijfstemperatuur: 5-40 °C• Bedrijfsluchtvochtigheid: < 70% RV
Automatisch uitschakelen	3 minuten / 5 minuten / 10 minuten (in de app te selecteren) (De printer wordt niet automatisch uitgeschakeld als de applicatie wordt gebruikt.)
Stroomadapter	Uitgangsvermogen: 5 V $\overline{=}$ 2,25 A of meer


* Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

* De Zoemini 2-fotoprinter is ontworpen om te worden opgeladen met een USB-laadadapter. Als hij wordt opgeladen via een USB-laptoppoort, is er mogelijk te weinig elektrisch vermogen om de Zoemini 2-fotoprinter op te laden.


DE APP INSTALLEREN

OPTIE ① ZOEKEN OP "CANON MINI PRINT" IN APP STORES

Voor Android™ - uit Google Play™

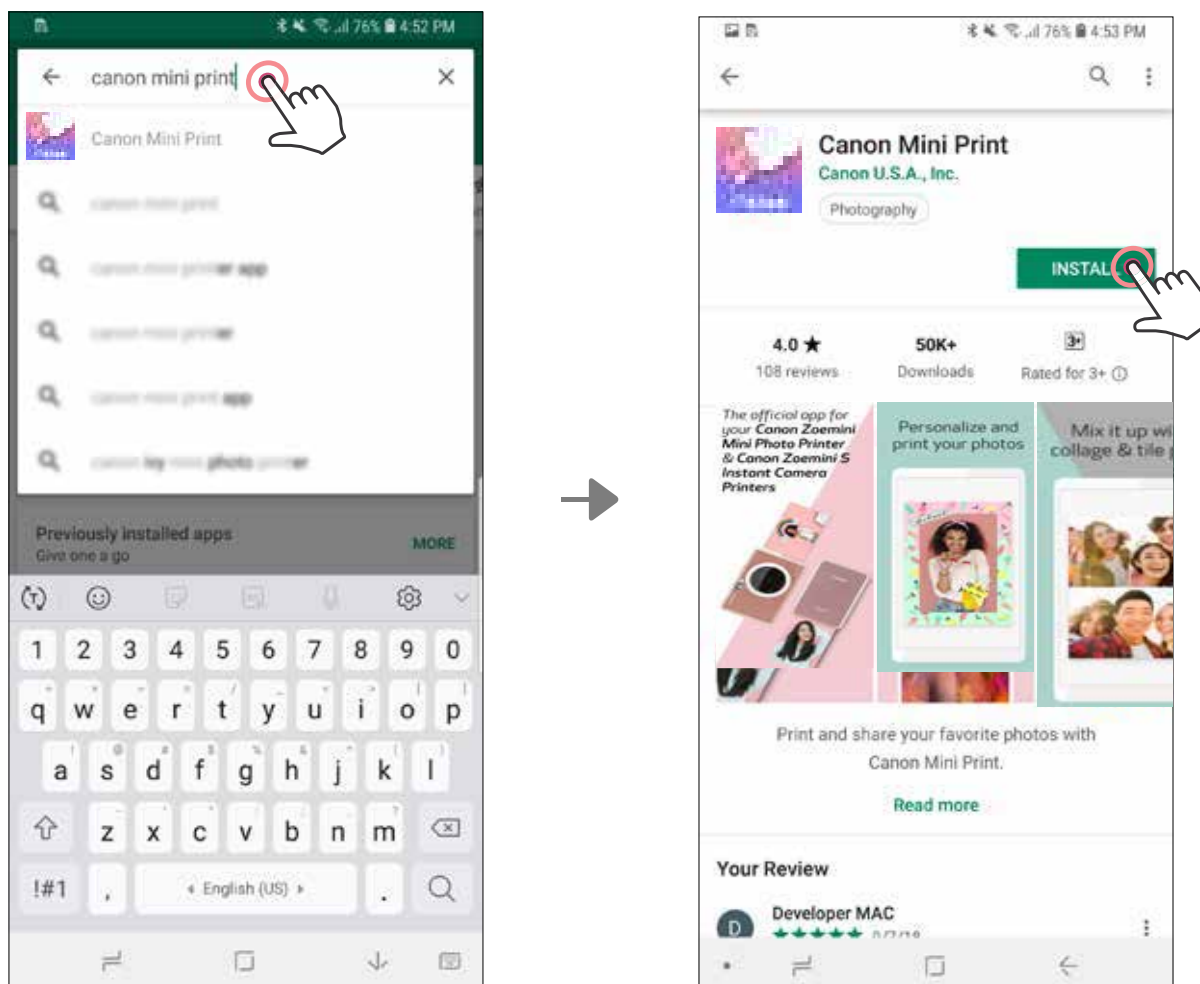


Voor iOS® - uit de App Store®

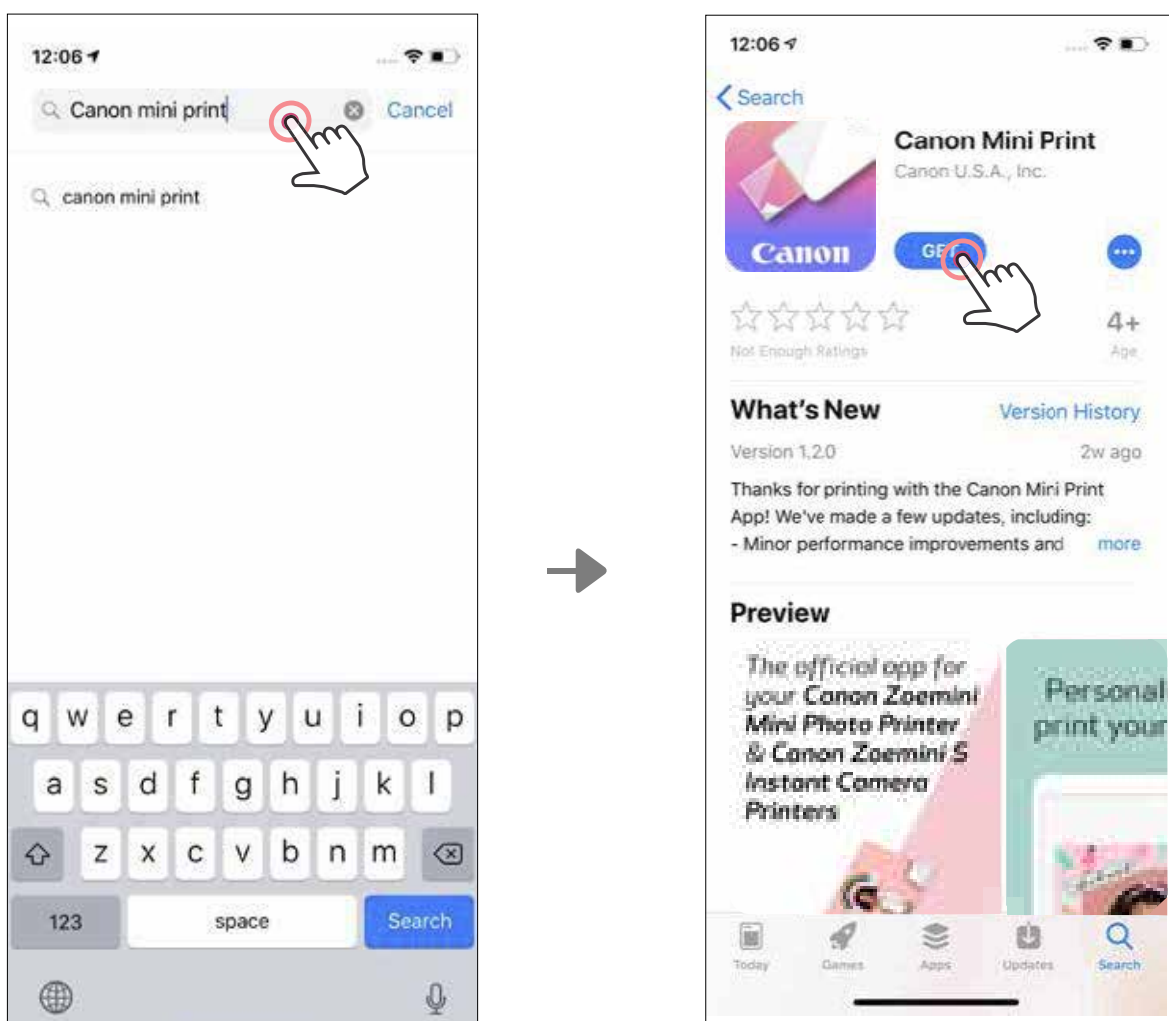


OPTIE ②


OP DE VERKORTE HANDLEIDING - SCAN DE QR-CODE OM DE CANON MINI PRINT-APP TE DOWNLOADEN

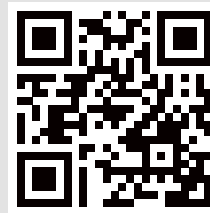

Voor Android

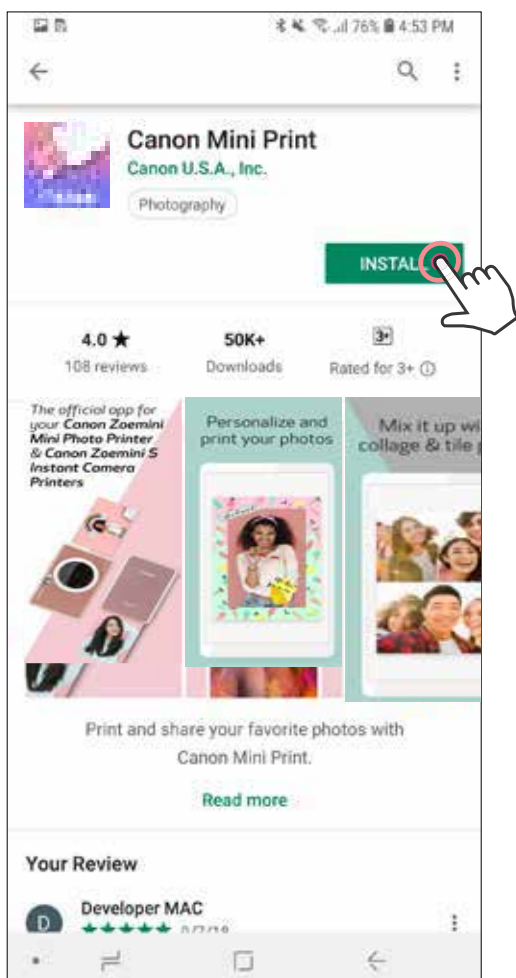

Voor iOS

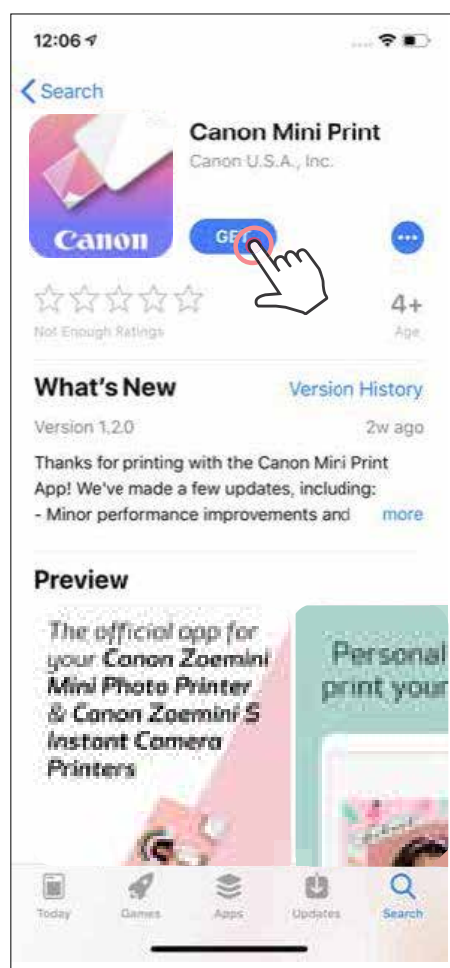

OPTIE ③

GA NAAR [HTTPS://APP.CANONMINIPRINT.COM/](https://app.canonminiprint.com/) VIA JE INTERNETBROWSER



EEN MOBIEL APPARAAT EN EEN ZOEMINI-FOTOPRINTER KOPPELEN

Android en iOS koppelen


- ① Zet de printer aan door op de aan/uit-knop te drukken en deze ingedrukt te houden totdat de status indicatie-LED aangaat.

Open de "Instellingen" op het mobiele apparaat om Bluetooth in te schakelen en het apparaat te koppelen met de printer.

- ② **Koppelen** - Tik op het pictogram rechtsboven en kies je printer. Het pictogram verandert om het batterijniveau aan te geven als er een verbinding is gemaakt.

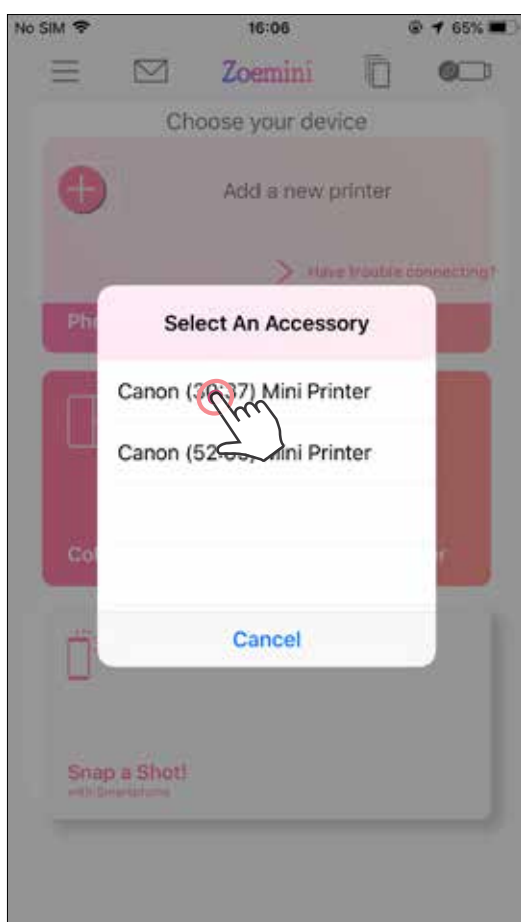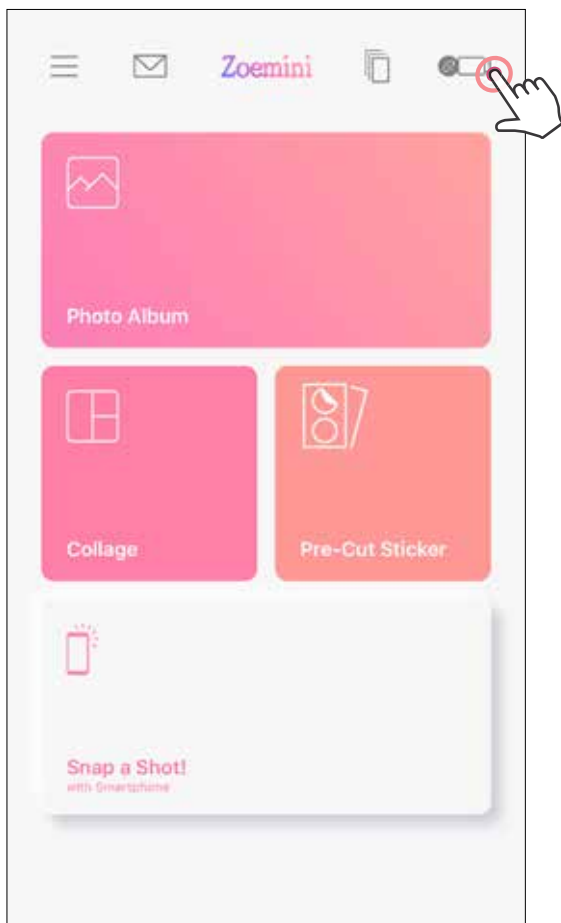

- ③ **Printer opnieuw verbinden** - De printer maakt automatisch opnieuw verbinding met de app als hij al is gekoppeld. Als de printer geen verbinding heeft gemaakt met de app, tik je op het pictogram in de rechterbovenhoek en kies je de printer in de lijst.

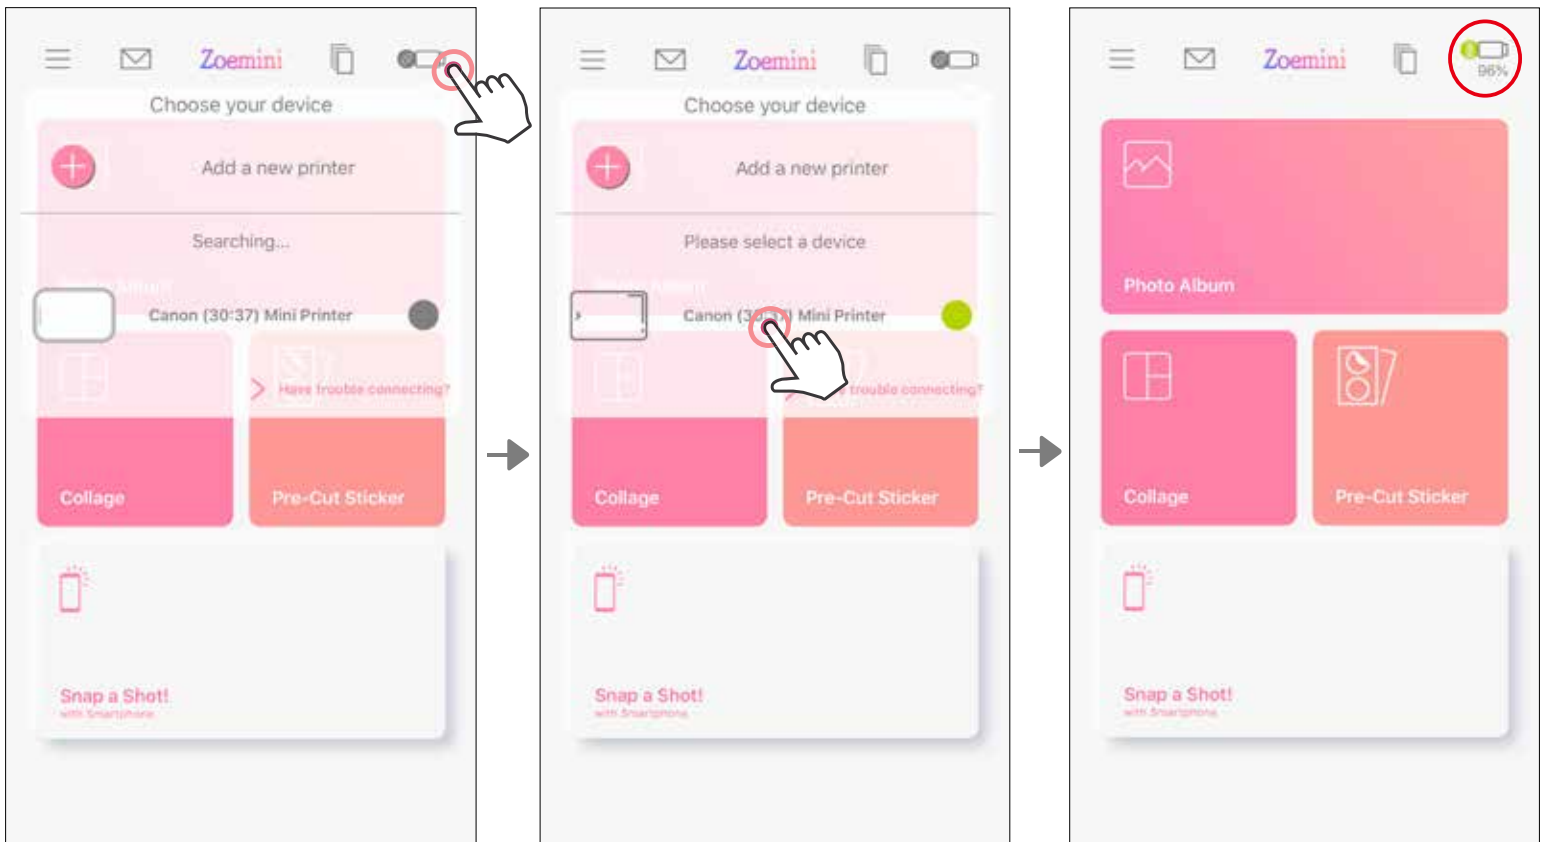

OPGELET

Printerstatuspictogram (getoond in app)





Printer niet verbonden



Printer verbonden
(Batterijstatus getoond)


Koppelen

- Eén printer kan maar aan één iOS-/Android-apparaat worden gekoppeld.
- Eén iOS-/Android-apparaat kan aan meerdere printers worden gekoppeld. Om een extra printer te koppelen ga je naar de startpagina, tik je op het pictogram rechtsboven en druk je op  om de printer te kiezen.
- Zoek en koppel een printer die "Canon (xx:xx) mini printer" heet. Gebruik de laatste 4 cijfers van het MAC-nummer (xx:xx) op het label aan de binnenkant van de printer.
- Zoeken en overzetten via Bluetooth kan mislukken, afhankelijk van de omgeving. Controleer de Bluetooth-instelling op je mobiele apparaat en probeer het opnieuw.

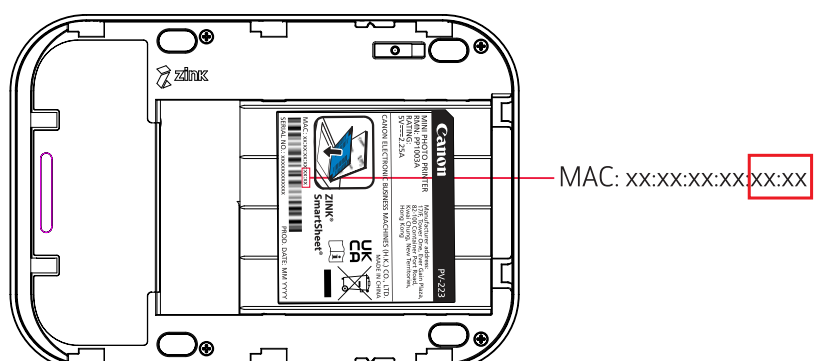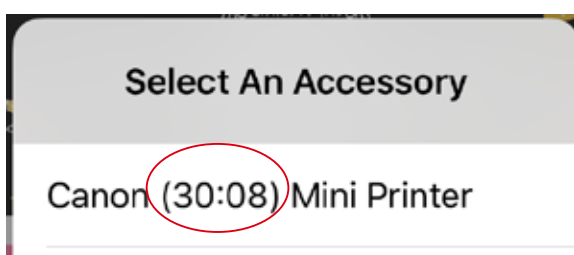


GEBRUIKERSINTERFACE

HOME-SCHERM

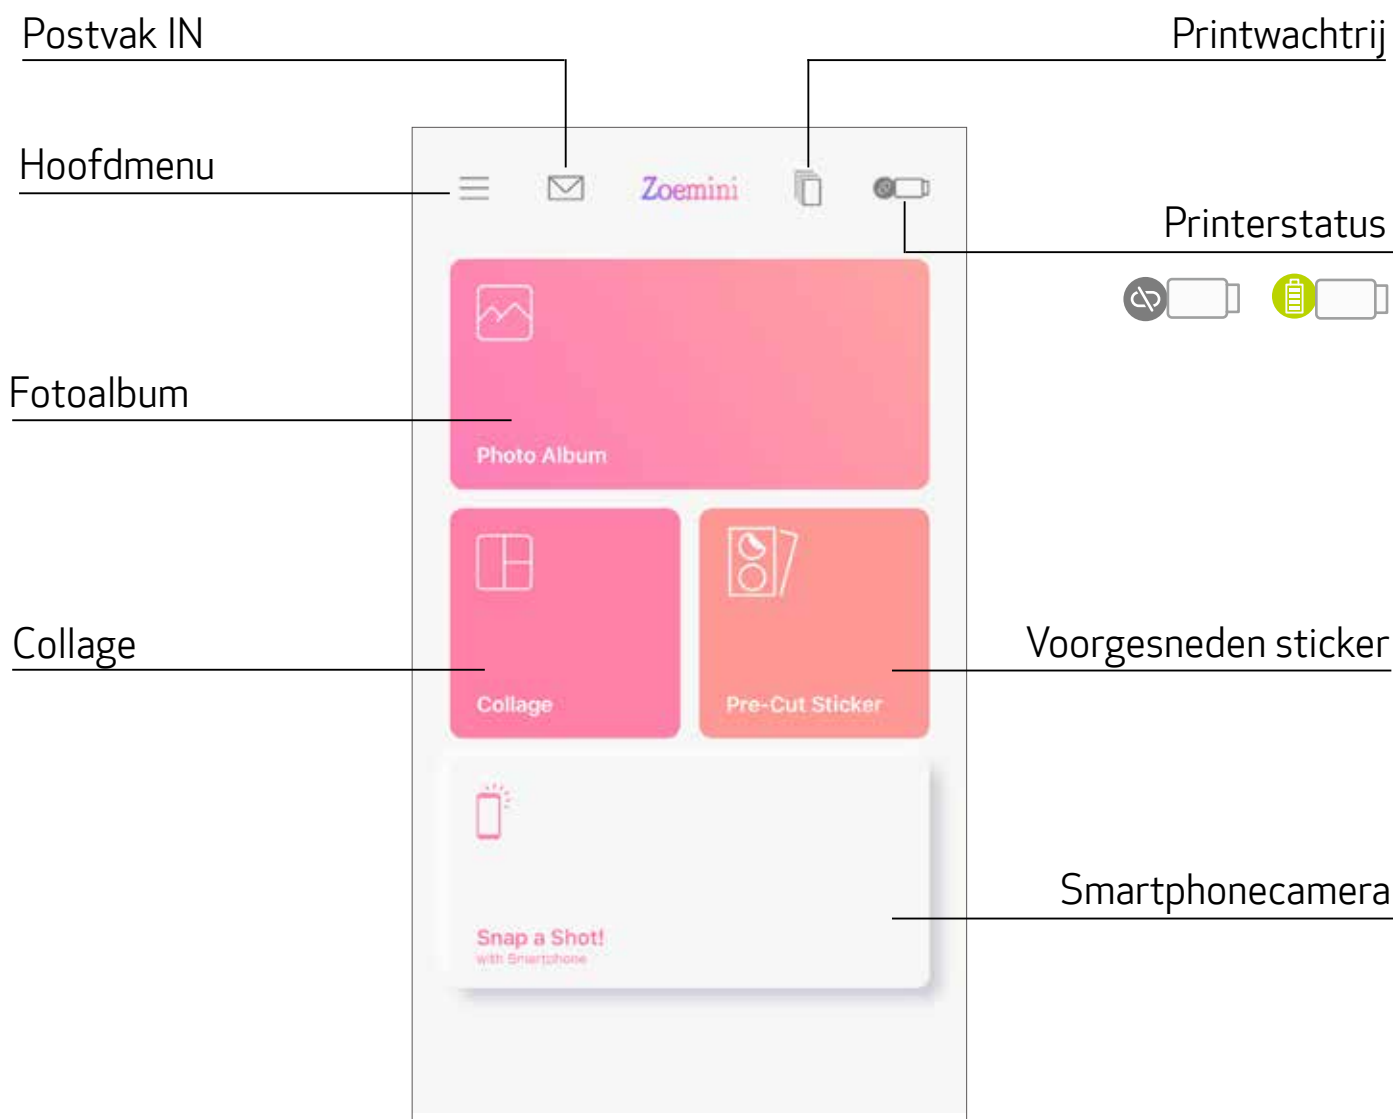

HOOFDMENU

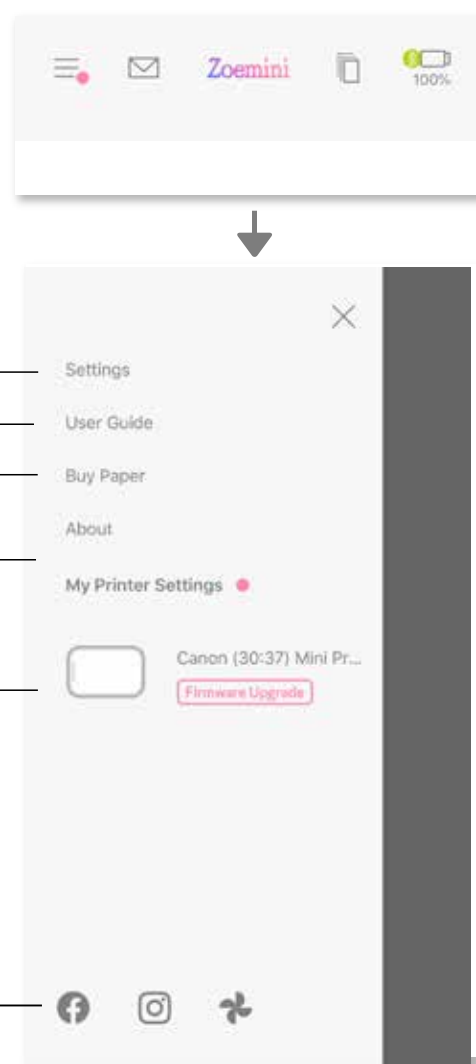

Informatie en instellingen gekoppelde printer bekijken

Gebruikershandleiding en FAQ online bekijken

Fotopapier kopen in de Online Store

Appversie, gebruiksovereenkomst en privacyverklaring bekijken

Verbonden printer - De gebruiker kan de printerinformatie controleren, de naam van de printer, de stem en de automatische uitschakeltijd op elk gewenst moment aanpassen.

Onlinealbums* (Aanmelden/Afmelden)

Facebook

Instagram

Google Foto's

De app-ervaring, eigenschappen en beschikbare Onlinealbums kunnen afhankelijk van je apparaat en regio variëren.

* Internetverbinding vereist. Heeft actieve socialmedia- of cloudaccount(s) nodig om te gebruiken.



PRINTERINSTELLINGEN

Wanneer de printer is verbonden met een mobiel apparaat, kan de gebruiker de naam van de printer en de automatische uitschakeltijd aanpassen.

Tik op ☰ en selecteer je apparaat om de naam van de printer en de automatische uitschakeltijd via de app aan te passen.



NAAM WIJZIGEN

De gebruiker kan de naam van de printer naar wens aanpassen.

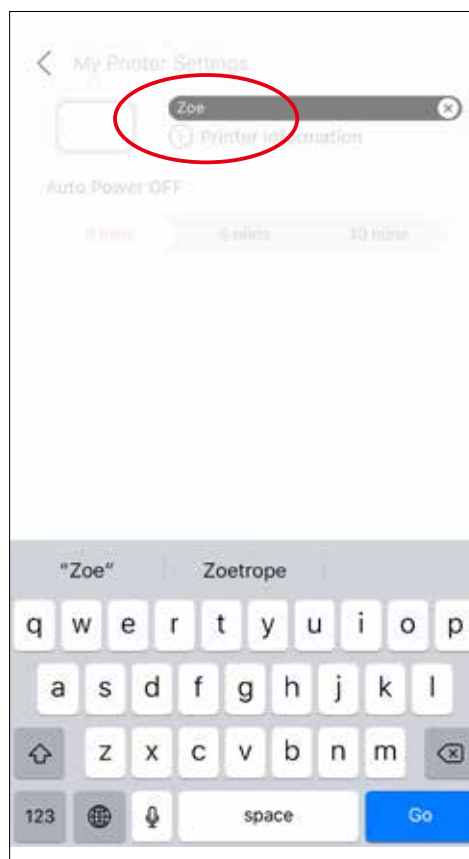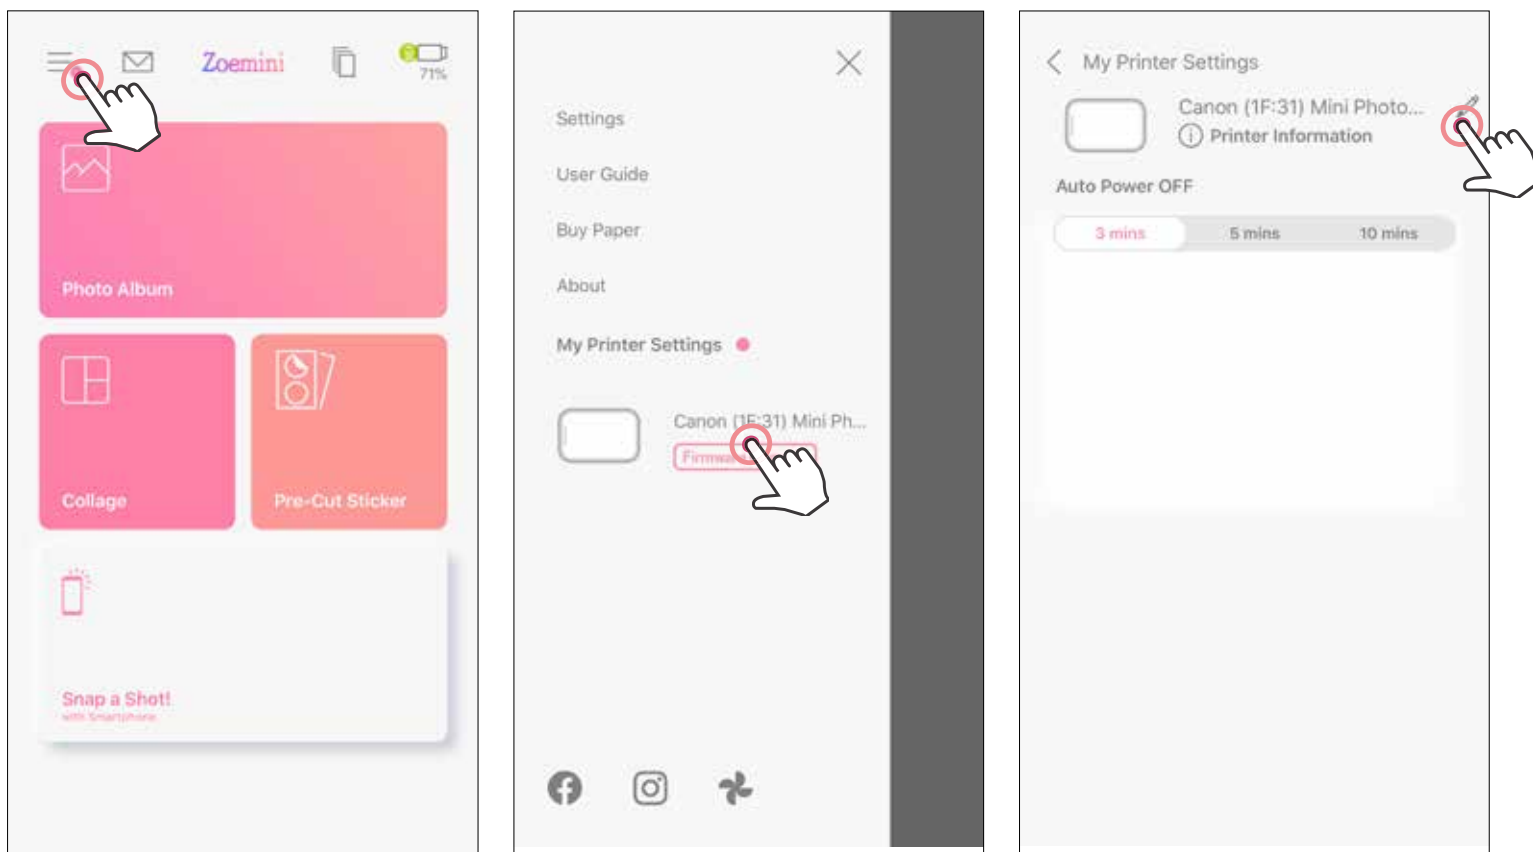

AUTOMATISCH UITSCHAKELEN

Tik om de instelling voor automatisch uitschakelen te wijzigen.

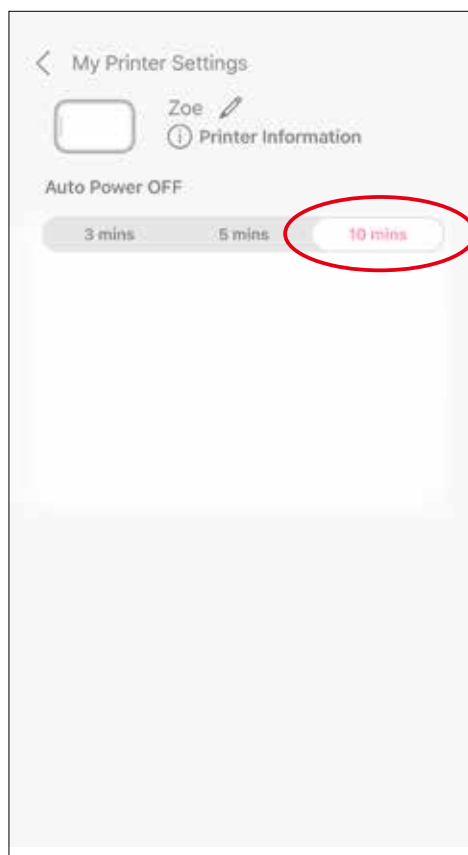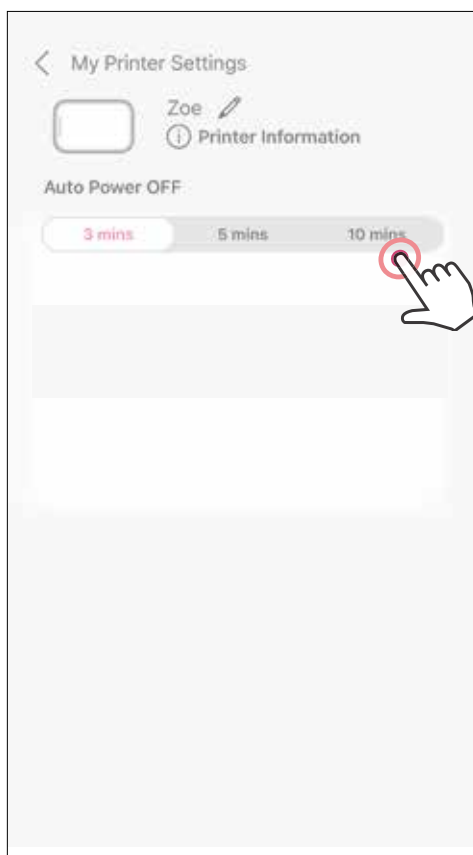

Canon

Als het apparaat niet juist functioneert, neem dan contact op met de dealer waar je dit product hebt gekocht of met Canon Service en Support via www.canon-europe.com/support

SMART SHEET, de ZINK-technologie en ZINK-handelsmerken zijn eigendom van ZINK Holdings LLC. Gebruikt onder licentie. Apple, het Apple-logo, iPad, iPad Air, iPad Pro, en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc. iOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco in de Verenigde Staten en andere landen en wordt onder licentie gebruikt. Android en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC. Bluetooth is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG. Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance. Alle andere productnamen, merknamen en logo's van derde partijen zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.