

Canon



Zoemini 2

Mini Photo Printer
Brukerhåndbok

INNHold

SIKKERHETSINFORMASJON

Les før brukP.2-4

OVERSIKT

Medfølgende elementerP.5

ProduktfunksjonerP.5

KOM I GANG

LadingP.6

Slå PÅ/AVP.7

Legge inn papirP.7-8

INDIKATORLAMPEP.9

SPESIFIKASJONERP.10

INSTALLERE APPENP.11-12

SAMMENKOBLE EN MOBILENHET OG MINI PHOTO PRINTER

Sammenkobling med Android og iOSP.13-14

BRUKERGRENSESNITT

StartskjermP.15

HovedmenyP.15

SkriverinnstillingerP.16-17

SIKKERHETSINFORMASJON

LES FØR BRUK

Les disse instruksjonene og forholdsreglene for sikkerhet før du tar skriveren i bruk.

Du finner informasjon om forskrifter og ytterligere sikkerhetsinformasjon på arket med Informasjon om forskrifter og garanti, som følger med i pakken.

RMN: PP1003A

Forskriftsmessig modellidentifikasjonsnummer er tildelt for forskriftsmessige identifikasjonsformål.



ADVARSEL

Brukes til å indikere en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til død eller alvorlig skade.

- Holdes unna barn og spedbarn. Uriktig bruk av dette produktet kan forårsake kvelning eller uhell.
- Slutt å bruke enheten umiddelbart hvis det kommer ut røyk eller merkelig lukt eller hvis enheten på annen måte oppfører seg unormalt.
- Ikke bruk skriveren hvis batteriet eller produktet er oppsvulmet.
- Ikke håndter produktet i nærheten av medisinsk elektrisk utstyr. Produktet sender ut svak magnetisme. Ikke stå i nærheten av implanterte elektroniske enheter som pacemakere. Kontakt lege hvis skriveren kommer nært inntil en slik enhet.



FORSIKTIG

Brukes til å indikere nivået på en fare eller skade som, hvis produktet håndteres feil, kan føre til personskade eller andre eiendomsskader enn produktfeil.


- Hvis enheten brukes under ekstreme værforhold, er det ikke sikkert at den skriver ut. La skriverens temperatur justeres til anbefalt driftstemperatur på 15 til 32°C før du prøver å skrive ut igjen.
- Ved lading må enheten være i et miljø med den anbefalte temperaturen på 15 til 32°C.
- Bruk en myk og tørr klut til å rengjøre enheten. Ikke rengjør med fuktig klut eller flyktige væsker som malingstynner.
- Hold toppdekslet lukket for å unngå at støv og andre partikler kommer inn i enheten.
- Sørg for at ventilasjonsåpningene ikke blokkeres.
- Hvis enheten ikke fungerer riktig, kontakter du forhandleren du kjøpte produktet fra, eller Canon Service & Support på www.canon-europe.com/support
- Elektromagnetiske forstyrrelser eller elektrostatisk utlading kan føre til at enheten ikke fungerer riktig eller at minnet går tapt eller endres. Hvis dette skulle skje, bruker du en nål eller lignende til å trykke inn [RESET]-knappen (tilbakestilling) på undersiden av enheten.
- Ikke bruk eller oppbevar produktet i direkte sollys. Unngå også områder der det er raske temperaturendringer, høy fuktighet, støv og skitt.
- I områder med lav fuktighet kan skriveren bygge opp statisk elektrisitet. Ta forholdsregler før skriveren håndteres.
- Hold skriveren unna væsker eller væskebeholdere.
- Ikke avhende produktet på feil måte siden det kan forårsake personskade eller skade. Avhende produktet i samsvar med lokale forskrifter.

OM BATTERIET

- Det anbefales at du lader batteriet helt opp etter bruk. For et sunt batterivedlikehold, anbefales det at du lader batteriet helt opp én gang i året før du lar det stå ubrukt. Hvis enheten oppbevares under forhold med lite batteri i mer enn seks (6) måneder, er det ikke sikkert at du kan lade det innebygde batteriet.
- Demontering av enhet kan føre til batterilekkasje, eksplosjon, skade eller personskade.
- Batteriet må aldri utsettes for høye temperaturer eller direkte varme, og det må aldri brennes.
- Ved avhending av batteriet, følger du forskriftene til de lokale myndighetene. Kontakt lokale myndigheter for mer informasjon.

OVERSIKT

MEDFØLGENDE ELEMENTER



Mini Photo Printer



USB-kabel




Ark med Informasjon
om forskrifter
og garanti




CANON ZINK®
-fotopapir
(10 ark)

PRODUKTFUNKSJONER

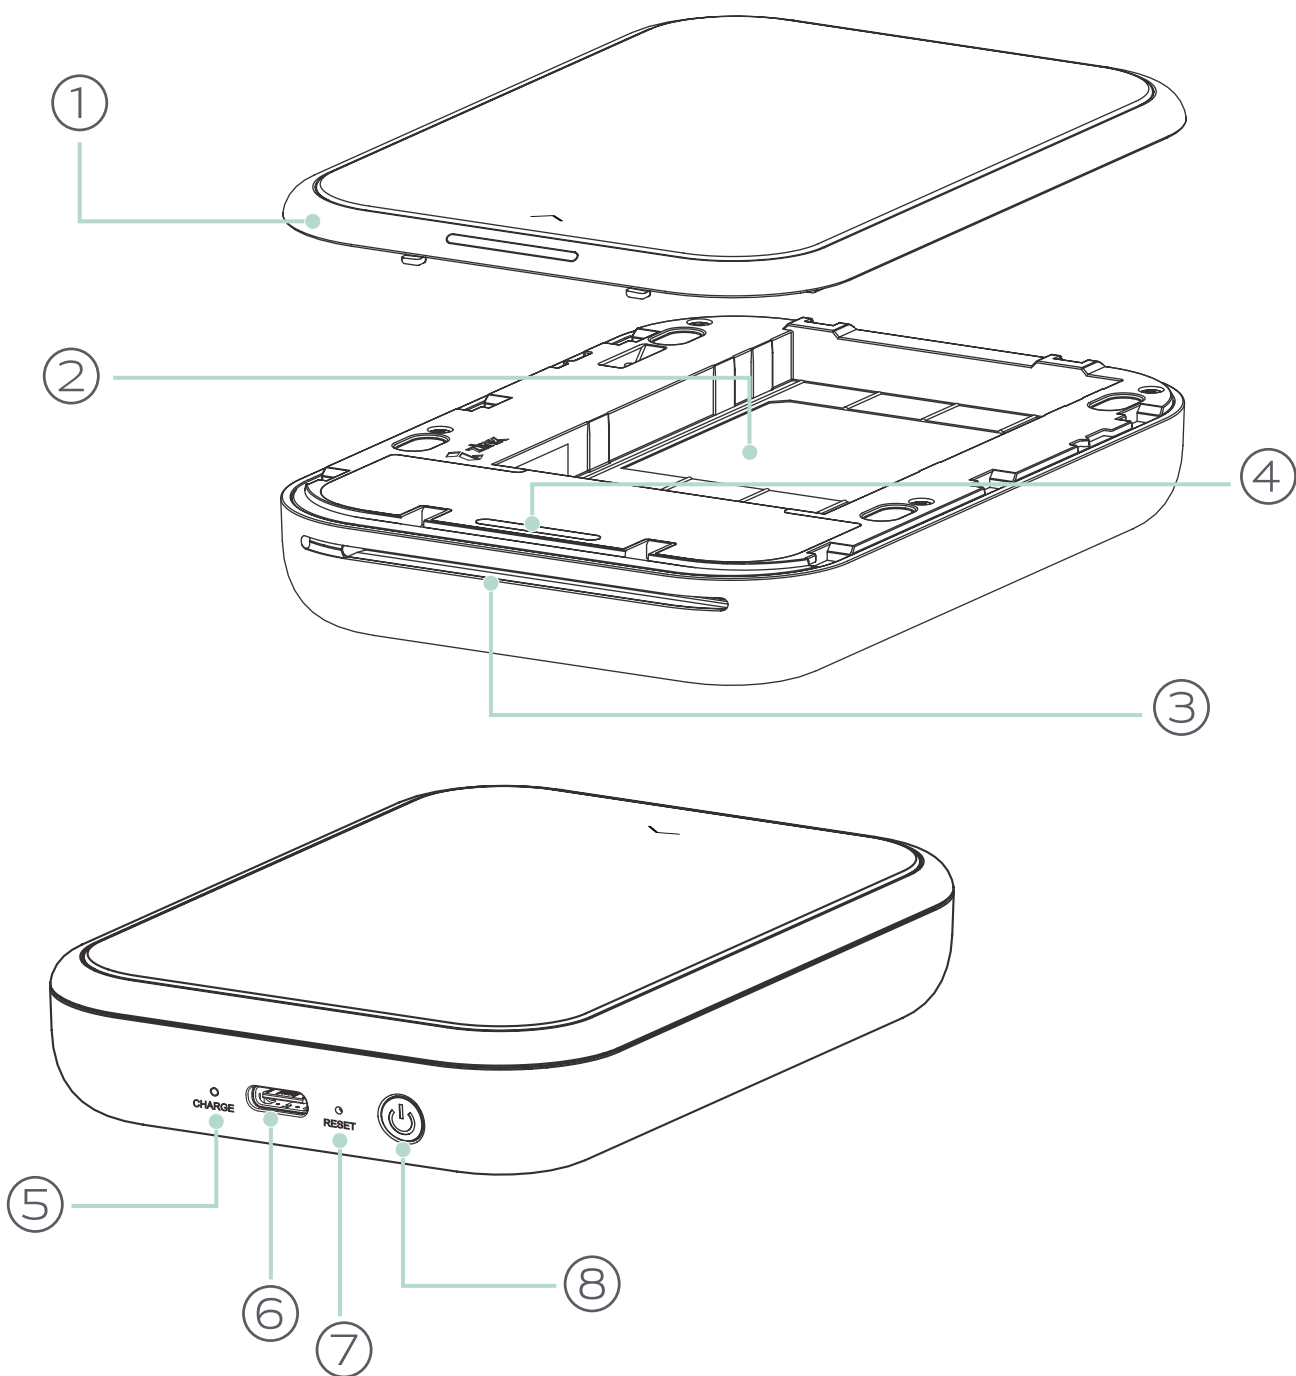

- ① Toppdeksel
- ② Papirskuff
(Synlig med åpent toppdeksel)
- ③ Utmatingspor for papir
- ④ Indikatorlampe for status
- ⑤ Indikatorlampe for lading
- ⑥ USB-port (For lading)
- ⑦ Tilbakestillingsknapp
(Trykk med en nål for å tilbakestille enheten)
- ⑧ På/av-knapp

A) LADING

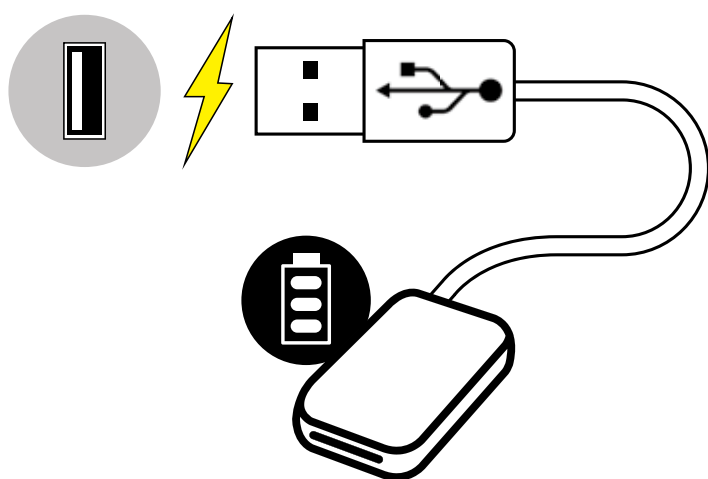

Indikatorlampe for lading

Lader	Rød	●
Fulladet	Grønn	●

Skriveren bruker et innebygd batteri. Før du bruker skriveren må du fullade batteriet ved å bruke den medfølgende USB-kabelen.

- ① Sett den minste enden av den medfølgende USB-kabelen i skriveren, og den andre enden i en USB-lader eller USB-port.
- ② Indikatorlampen for lading blir rød for å angi lading.
- ③ Når skriveren er fulladet, blir indikatorlampen for lading grønn.
– Driftstid kan variere etter batteristatus, driftsstatus og miljøforhold.


! **MERK** Instruksjoner eller innhold som er viktig og som må følges.



Om USB-kabelen

Håndter USB-kabelen forsiktig under lading

- Ikke plasser tunge objekter oppå kabelen.
- Ikke plasser USB-kabelen i nærheten av varme.
- Ikke skrap opp, skad, vri eller dra hardt i kabelen.
- Ikke koble kabelen til eller fra med våte hender.
- Unngå for høye / for lave temperaturer eller høy luftfuktighet.
- Koble USB-kabelen fra strømkilden etter lading.
- Bruk den medfølgende USB-kabelen til lading.

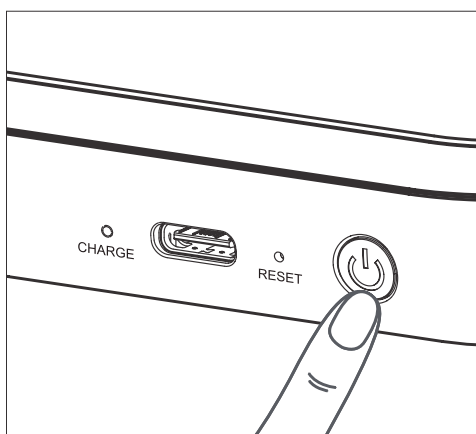B) SLÅ PÅ/AV





- ① Trykk på og hold inne på/av-knappen ()
Indikatorlampen for lading blinker grønt tre ganger for å indikere at strømmen er på.
- ② Når indikatorlampen for status lyser hvitt, er enheten klar til bruk.
- ③ Trykk på og hold inne på/av-knappen () for å slå av enheten.


AUTOMATISK AVSLÅING

- Enheten slås av automatisk når den er inaktiv i tre minutter (standard).
- Brukeren kan endre tiden (tre minutter / fem minutter / ti minutter) i appen.

C) LEGGE INN PAPIR

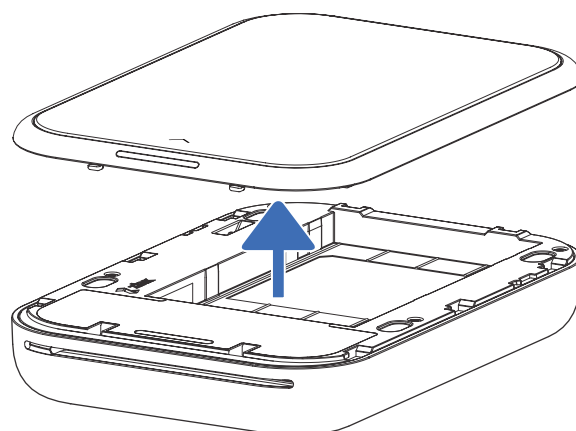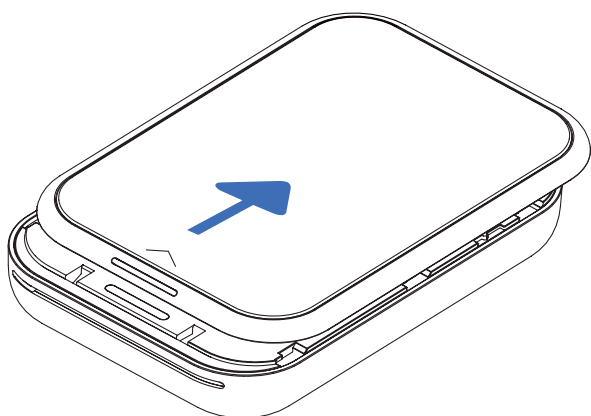

- ① Ta av toppdekselet ved å skyve det fremover i pilens retning.
- ② Åpne én enkelt pose med fotopapir (10 ark + blått SMART SHEET®).

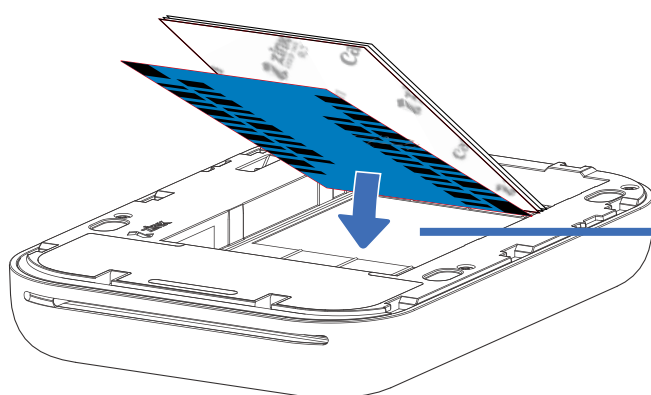

Blått SMART SHEET®
i bunnen med fotopapir oppå.
Alle logoer vender ned.

- ③ Legg alle 10 fotopapirarkene og det ene blå SMART SHEET® i rommet for fotopapir.
 - Stable fotopapiret oppå det blå SMART SHEET®, og pass på at den blå strekkoden og fotopapirlogoene vender ned.
- ④ Sett på plass toppdekselet. Det skal klikke på plass når det lukkes riktig.
 - Det blå SMART SHEET® sendes automatisk gjennom enheten før den første utskriften.

VEDLIKEHOLDE ENHETEN

- Bruk og oppbevar enheten i det anbefalte miljøet med 15° til 32° C og 40- 55 % relativ fuktighet.
- Hold enhetens fastvare oppdatert. For å undersøke om fastvaren må oppgraderes, åpner du Canon Mini Print-appen. Gå til hovedmeny > Innstillinger > Skrivere, velg enheten din og gå til Produktinformasjon og trykk deretter på “Fastvareoppgradering”.
 - Pass på at mobilenheten har en Internett-tilkobling. Hvis du må oppgradere fastvaren, må skriveren være 50 % eller høyere.
- Pass på at du bruker den nyeste versjonen av Canon Mini Print-appen. Hvis appene dine ikke oppdateres automatisk, går du til App Store for å finne ut om du må oppdatere.
















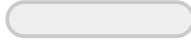

NÅR DU BRUKER FOTOPAPIR

- Legg kun i 10 fotoark og 1 blått SMART SHEET®. Hvis du legger inn mer, kan det føre til papirstopp eller utskriftsfeil.
- Du får optimale utskriftsresultater med fotonpapir for Canon Zoemini.
 - Du kan kjøpe mer fotonpapir fra Canon Mini Print-appen ved å trykke på “Kjøp papir” i hovedmenyen.
- Hvis det oppstår papirstopp, slår du ganske enkelt skriveren AV og PÅ igjen for å fjerne det fastkjørte papiret automatisk. Ikke forsøk å dra papiret ut.
- Du må ikke dra eller nappe i fotonpapiret mens enheten skriver ut.
- Håndter fotonpapiret forsiktig for å unngå at det skades eller bøyes.
- Pass på at fotonpapiret er rent når du legger det inn. Hvis fotonpapiret er skittent eller skadet, kan det føre til papirstopp eller utskriftsfeil.
- Ikke åpne en ny pose med fotonpapir før du er klar til å legge det inn i skriveren.
- Ikke utsett fotonpapir for direkte sollys eller fukt.
- Ikke la fotonpapiret ligge i et område der temperatur eller fuktighet er utenfor de anbefalte verdiene som er angitt på posen. Det kan redusere kvaliteten på det utskrevne bildet.

OM DET BLÅ SMART SHEET®

- Hver pose med fotonpapir inneholder 10 ark med fotonpapir og 1 blått SMART SHEET®.
- Legg inn blå SMART SHEET® og fotonpapir fra samme pose for å få optimal utskriftskvalitet. Hvert blå SMART SHEET® er spesifikt innstilt for posen med fotonpapir det ligger i.
- Det blå SMART SHEET® blir automatisk sendt gjennom enheten før den første utskriften for å rense skriveren og optimalisere utskriftskvaliteten for den spesifikke papirposen (10 ark).
- Behold det blå SMART SHEET® og ikke kast det før du har skrevet ut på alle 10 arkene med fotonpapir i posen. Hvis utskriftskvaliteten ikke er som forventet, kan du bruke det blå SMART SHEET® igjen hvis papiret fremdeles er fra samme pose. Bare skyv det blå SMART SHEET® med strekkoden vendt ned under de gjenværende fotonpapirarkene.
- Bruk av et blått SMART SHEET® fra en annen pose kan resultere i dårligere utskriftskvalitet.

INDIKATORLAMPE

Status	Modus-lampe	Indikatorlampe for status
Slå på	Trykk på og hold inne på/av-knappen	 Hvitt >  Hvitt (blinker)
Ventemodus	Enheten er IKKE koblet til appen	 Hvitt (blinker)
	Enheten er koblet til appen	 Hvitt
Slå av	Trykk på og hold inne på/av-knappen	 Av
Behandle blå SMART SHEET®	Når enheten laster inn blå SMART SHEET®	 Gul > Hvitt > Magenta > Hvitt > Cyan > Hvitt (sløyfe)
Skriver ut bilde	Når enheten skriver ut et bilde	 Gul > Hvitt > Magenta > Hvitt > Cyan > Hvitt (sløyfe)
Blå SMART SHEET®-feil	Når enheten registrerer at et Canon blått SMART SHEET® er satt inn, eller annen feil med blå SMART SHEET®	 Blått (blinker)
Gjør deg klar for utskrift	Forberede utskrift	 Hvitt (lyser)
Papirstopp / Deksel åpent	Når det er papirstopp eller skriverdekselet er åpent	 Rødt (blinker)
Tomt for papir	Når en utskriftsforespørsel initieres og det er tomt for papir i skuffen	 Rødt (blinker)
Fastvareoppgradering	Når enheten oppdaterer fastvaren	 Hvitt (lyser)
Lavt batterinivå	Når batterinivået er nede på 20 %	 Hvitt > Rødt (blinker)
	- Enheten er ikke koblet til appen - Enheten er koblet til appen	 Hvitt > Rødt
Temperatur er høy	Når temperaturen i enheten er for høy	 Rødt (til temperaturen er normal igjen)
Avkjøling av skrivehode	Sjekker skrivehodetemperaturen og lar det avkjøles før utskrift	 Cyan (lyser)
Temperatur er lav	Når temperaturen i enheten er for lav	 Cyan (til temperaturen er normal igjen)

SPESIFIKASJONER

Strømkilde	Internt oppladbart batteri 500 mAh Li-Polymer 7,4 V
Oppladingstid	Ca. 45 minutter (fulladet)
Mål	120 mm (L) x 84 mm (B) x 21,5 mm (H)
Vekt	177 g
Tilkobling	Bluetooth® 5.0
Kompatible operativsystemer	iOS 12.0 eller høyere og Android 6.0 eller høyere
Utskriftsteknologi	ZINK®
Utskriftsoppløsning	313 x 512 ppt (punkter per tomme)
Utskrift uten kanter	Ja
Kompatibelt papir	Canon ZINK®-fotopapir: ZP-2030-20 (20 ark) ZP-2030-50 (50 ark) ZP-2030-2C-20 (20 ark) 2" x 3" / Dra-av-og-fest-bakside
Papirkapasitet	Opptil 10 ark med ZINK®-fotopapir + 1 Blått SMART SHEET®
Minne	512 Mb
Miljøparametere	<ul style="list-style-type: none">• Anbefalt temperatur for drift, lading og oppbevaring: 15° til 32° C• Anbefalt luftfuktighet for drift, lading og oppbevaring: 40-55 % RH• Driftstemperatur: 5° til 40°C• Fuktighet ved drift: <70 % RH
Automatisk avslåing	3 minutter / 5 minutter / 10 minutter (velges i appen) (Skriveren slås ikke av automatisk hvis programmet er i bruk.)
Strømadapter	Utgangseffekt: 5V $\overline{=}$ 2,25A eller over



* Alle spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel

* Zoemini 2 Mini Photo Printer er designet for å kunne lades med en USB-ladeadapter. Hvis den lades ved hjelp av en USB-port for bærbar PC, vil det kanskje ikke være tilstrekkelig strømkraft til å lade Zoemini 2 Mini Photo Printer.


INSTALLERE APPEN

ALTERNATIV ① SØK ETTER "CANON MINI PRINT" I APPBUTIKKER


For Android™ – fra Google Play™

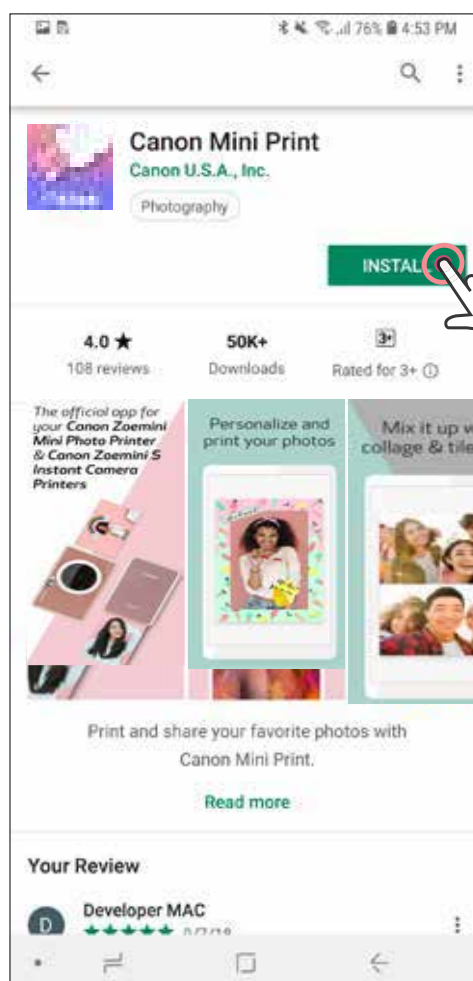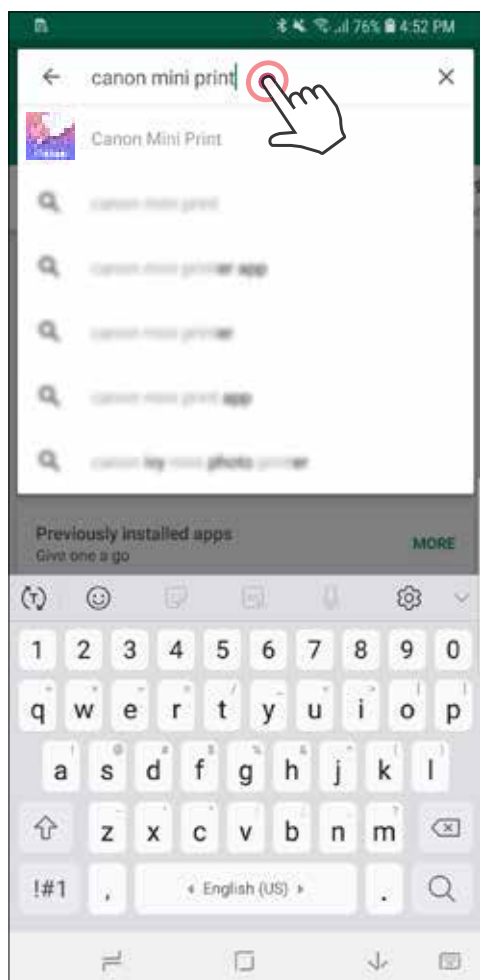


For iOS® – fra App Store®

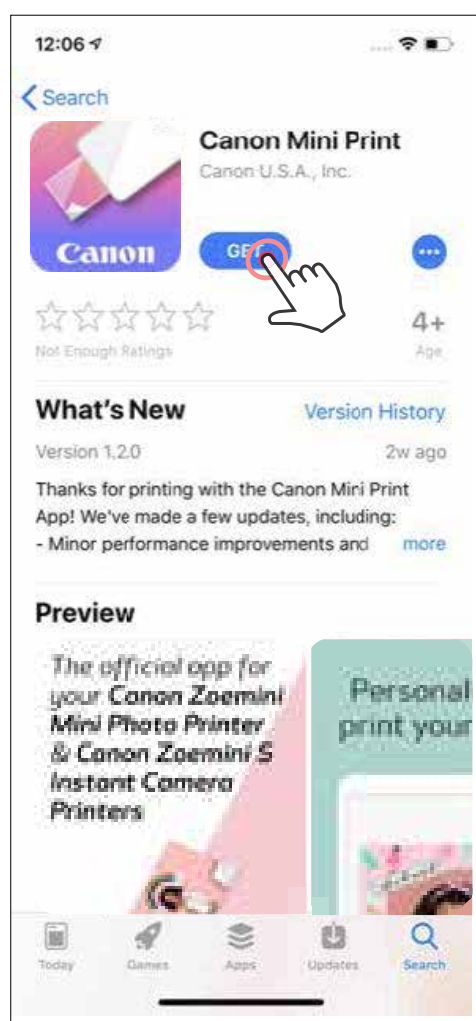


ALTERNATIV ② I HURTIGSTARTVEILEDNINGEN – SKANN QR-KODEN FOR Å LASTE NED CANON MINI PRINT-APP

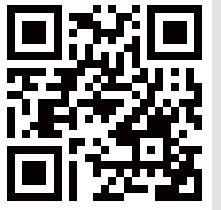

For Android

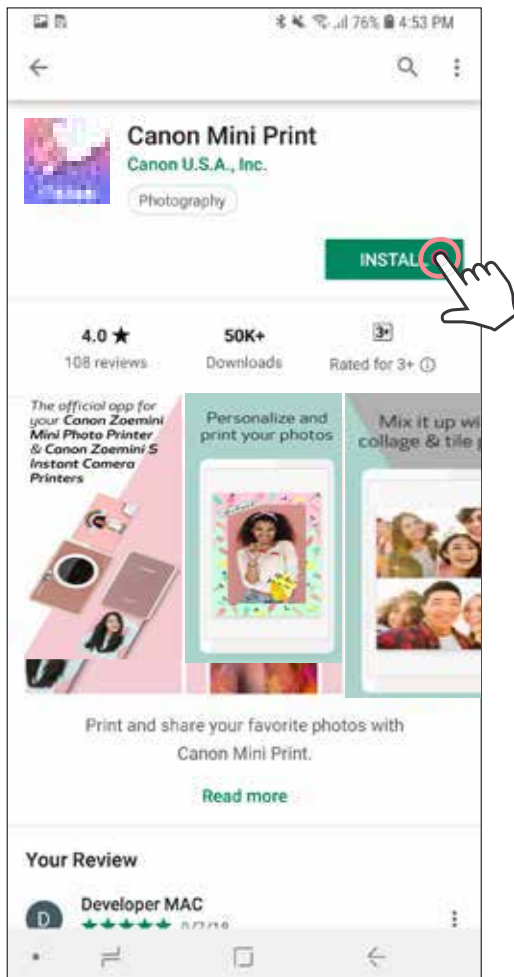

For iOS



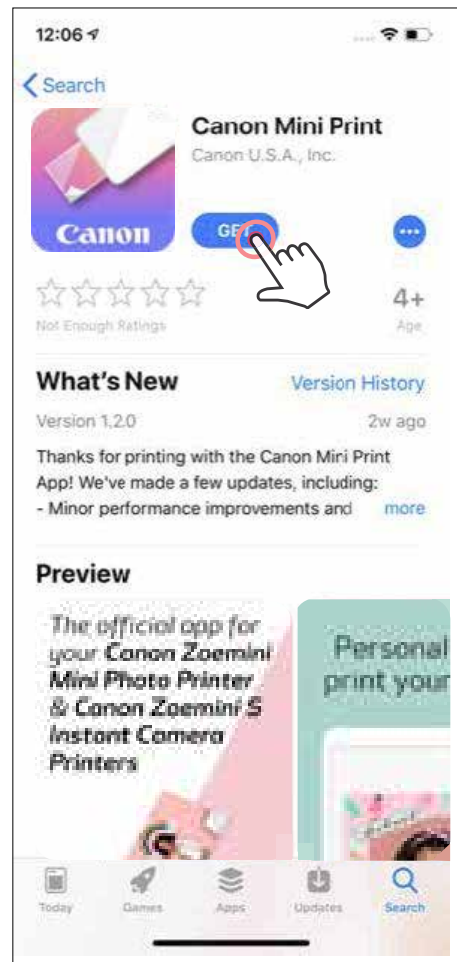


ALTERNATIV ③ GÅ TIL [HTTPS://APP.CANONMINIPRINT.COM/](https://app.canonminiprint.com/) MED NETTLESEREN PÅ ENHETEN


SAMMENKOBLE EN MOBILENHET OG MINI PHOTO PRINTER

Sammenkobling med Android og iOS

- ① Slå på skriveren ved å trykke på og holde nede på/av-knappen til indikatorlampen for status tennes.
Åpne mobilenhetens "Innstillinger" for å aktivere Bluetooth og sammenkoble den med skriveren.
- ② **Sammenkoble** - Trykk på ikonet øverst i høyre hjørne og velg skriveren din. Ikonet vil endres for å angi batterinivå etter tilkobling.

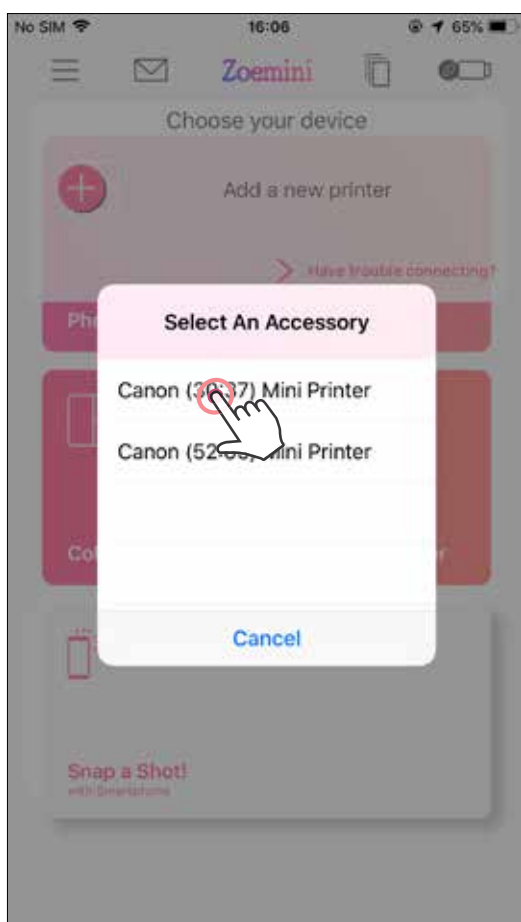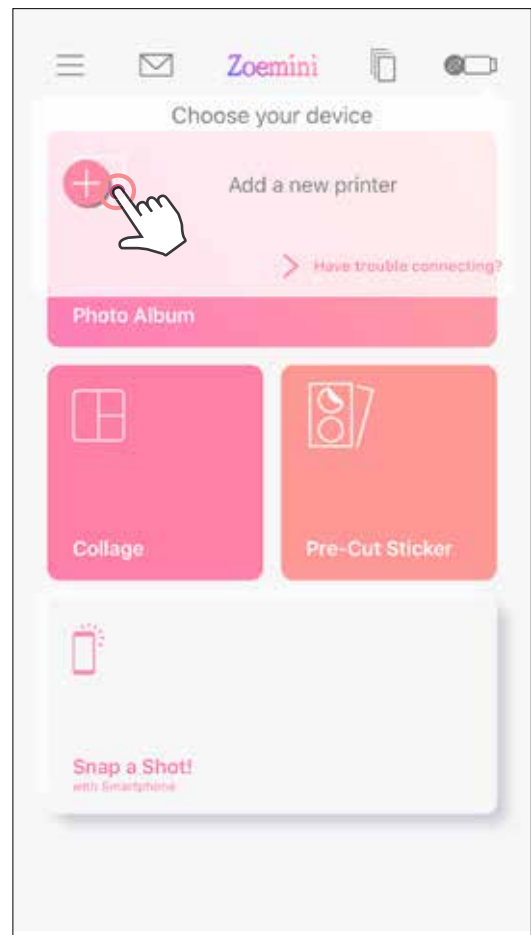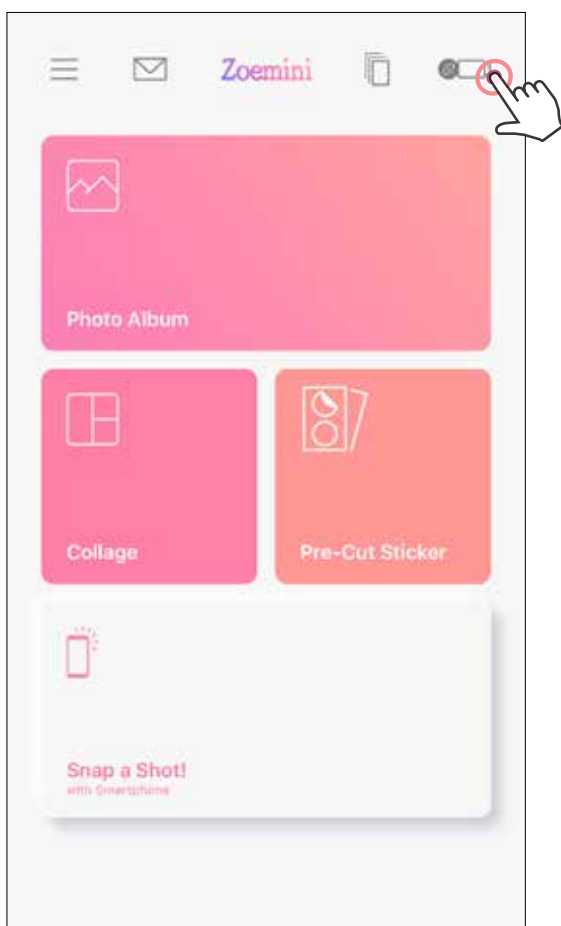

- ③ **Koble til skriver igjen** - Skriveren vil automatisk koble til appen igjen når den allerede er pare. Hvis skriveren ikke har koblet til appen, trykk på ikonet i øvre høyre hjørne og velg skriveren fra listen.

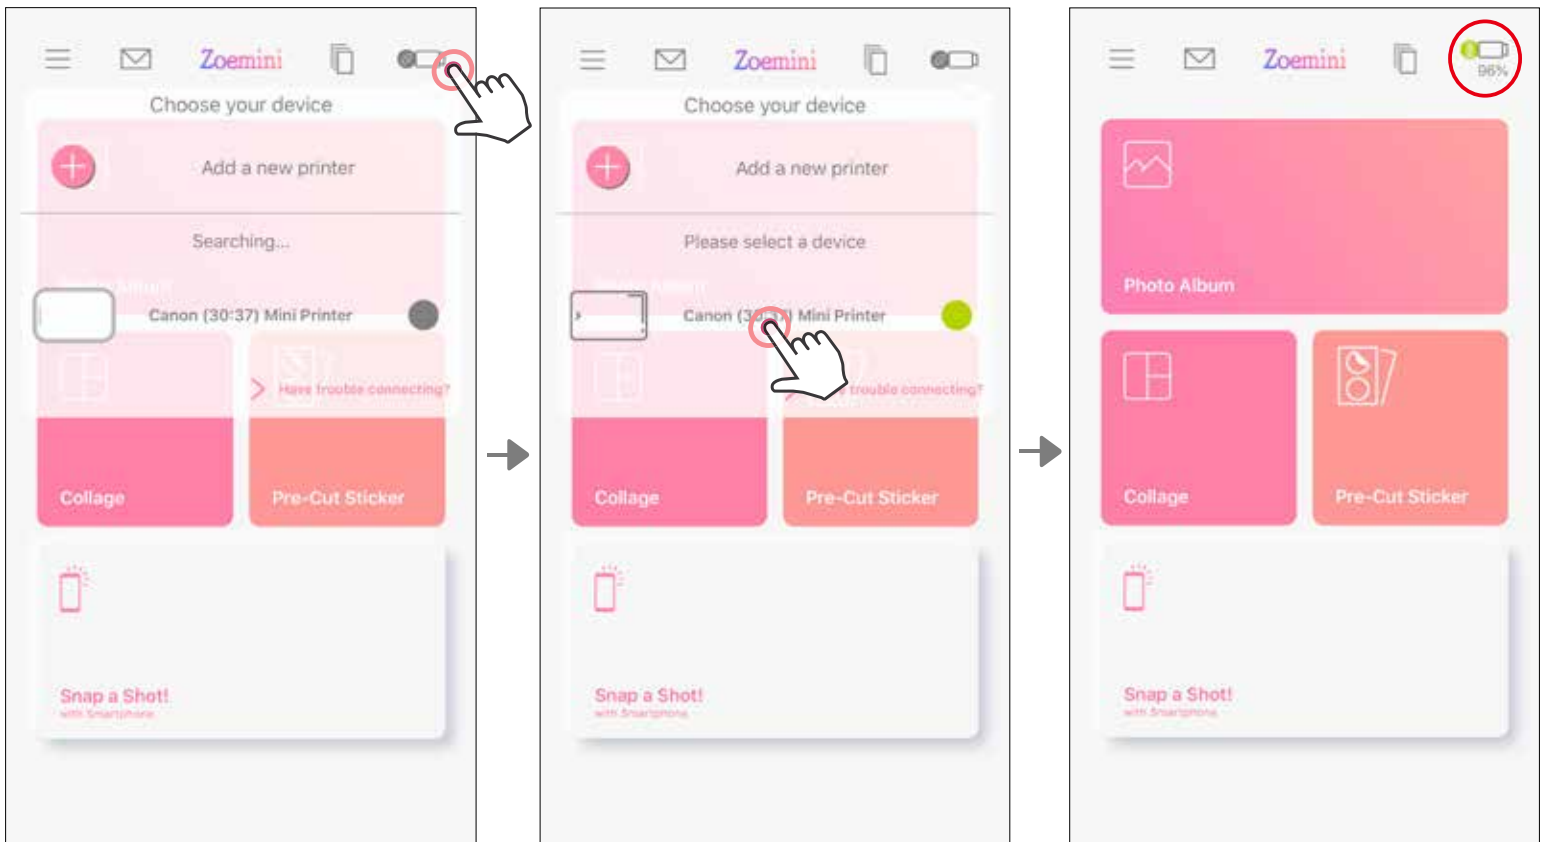

MERK

Skriverstatusikon (vises i appen)





Skriver ikke tilkoblet



Skriver tilkoblet
(Batteristatus vises)


Om sammenkobling

- Én skriver kan sammenkobles med bare én iOS/Android-enhet samtidig.
- Én iOS/Android-enhet kan være koblet til flere skrivere.
For å sammenkoble en ekstra skriver, gå til startskjermen og trykk på ikonet øverst til høyre og trykk på “+” for å velge skriveren.
- Søk etter og sammenkoble en skriver med navnet “Canon (xx:xx) Mini Printer”.
Sammenhold de siste fire sifrene i MAC-nummeret (xx:xx) på etiketten inne i skriveren.
- Bluetooth-søk og -overføring kan mislykkes, avhengig av miljøet.
Kontroller Bluetooth-innstillingen på mobilenheten og prøv igjen.

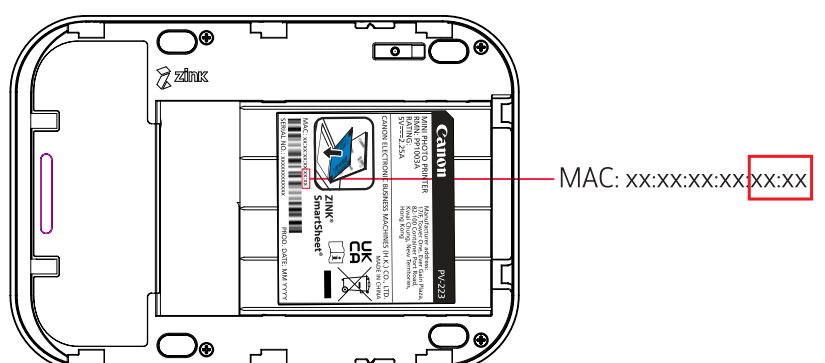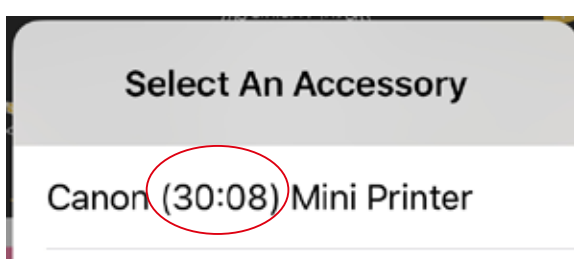

BRUKERGRENSESNIITT


STARTSKJERM

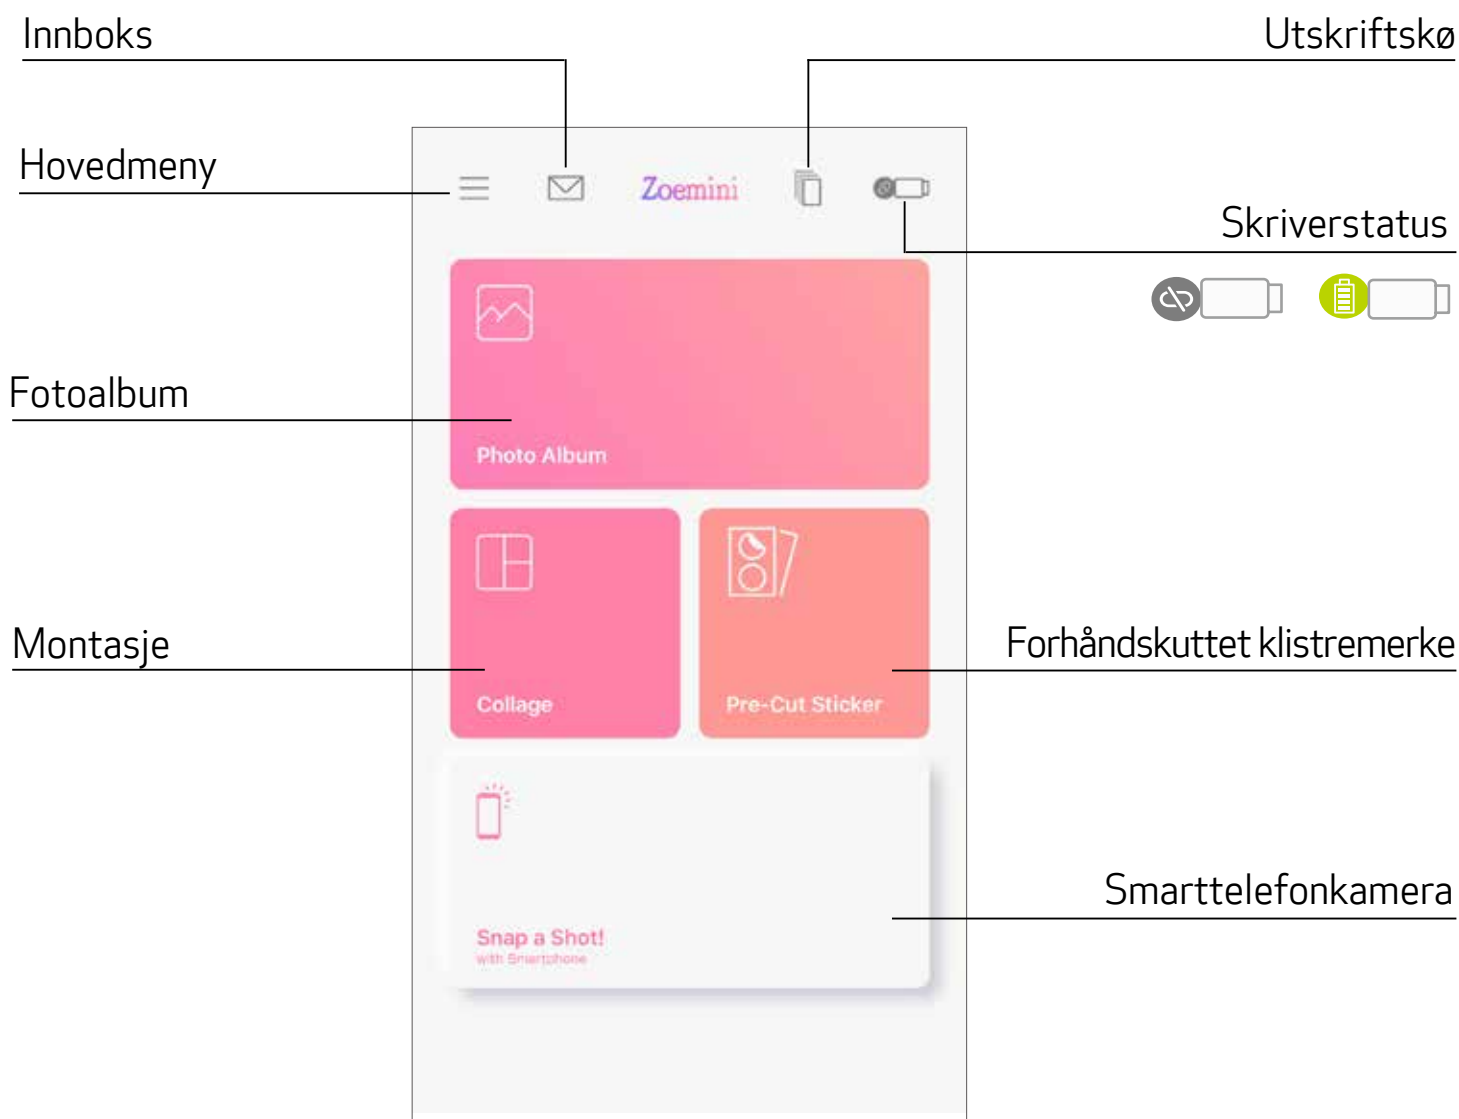

HOVEDMENY

- Tilgang til informasjon og innstillinger for skriveren
- Vis nettbasert brukerhåndbok og vanlige spørsmål og svar
- Kjøp fotopapir fra nettbutikk
- Sjekk appversjon, brukeravtale og personvernerklæring
- Tilkoblet skriver - Brukeren kan når som helst sjekke skriverinformasjonen, tilpasse skrivernavnet, tale og tid for automatisk avslåing.

- Album på nettet* (logg på/av)
- Facebook
- Instagram
- Google Foto

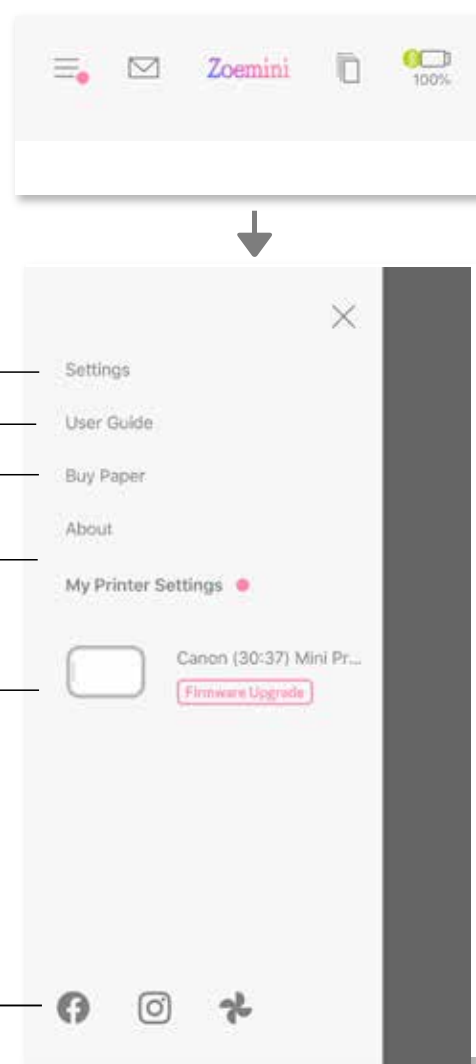

Appopplevelse, funksjoner og tilgjengelige album på nettet kan variere etter enhet og region.

* Internett-tilkobling kreves. Krever en aktiv sosial medie- eller skykonto(er) for å bruke.




SKRIVERINNSTILLINGER

Når skriveren er tilkoblet med en mobil enhet kan brukeren tilpasse skrivernavnet og automatisk avslåing.

Trykk på ☰, velg enheten for å tilpasse skrivernavnet og tiden for automatisk avslåing gjennom appen.



ENDRE NAVN

Brukeren kan tilpasse skrivernavnet etter behov.

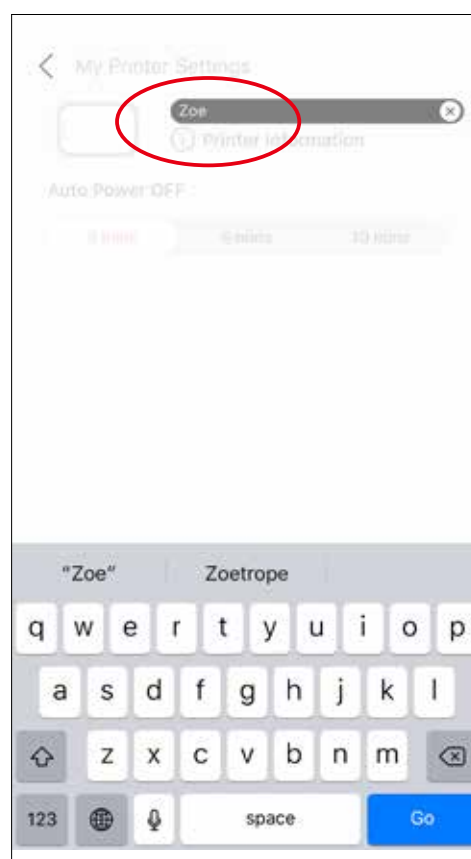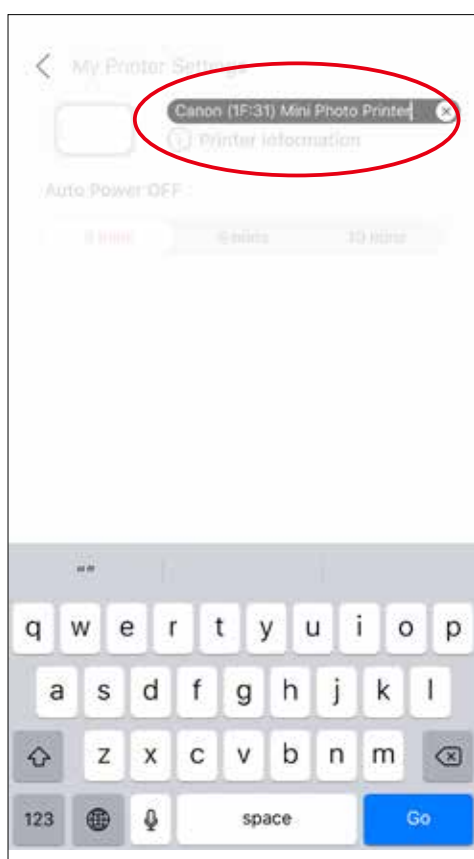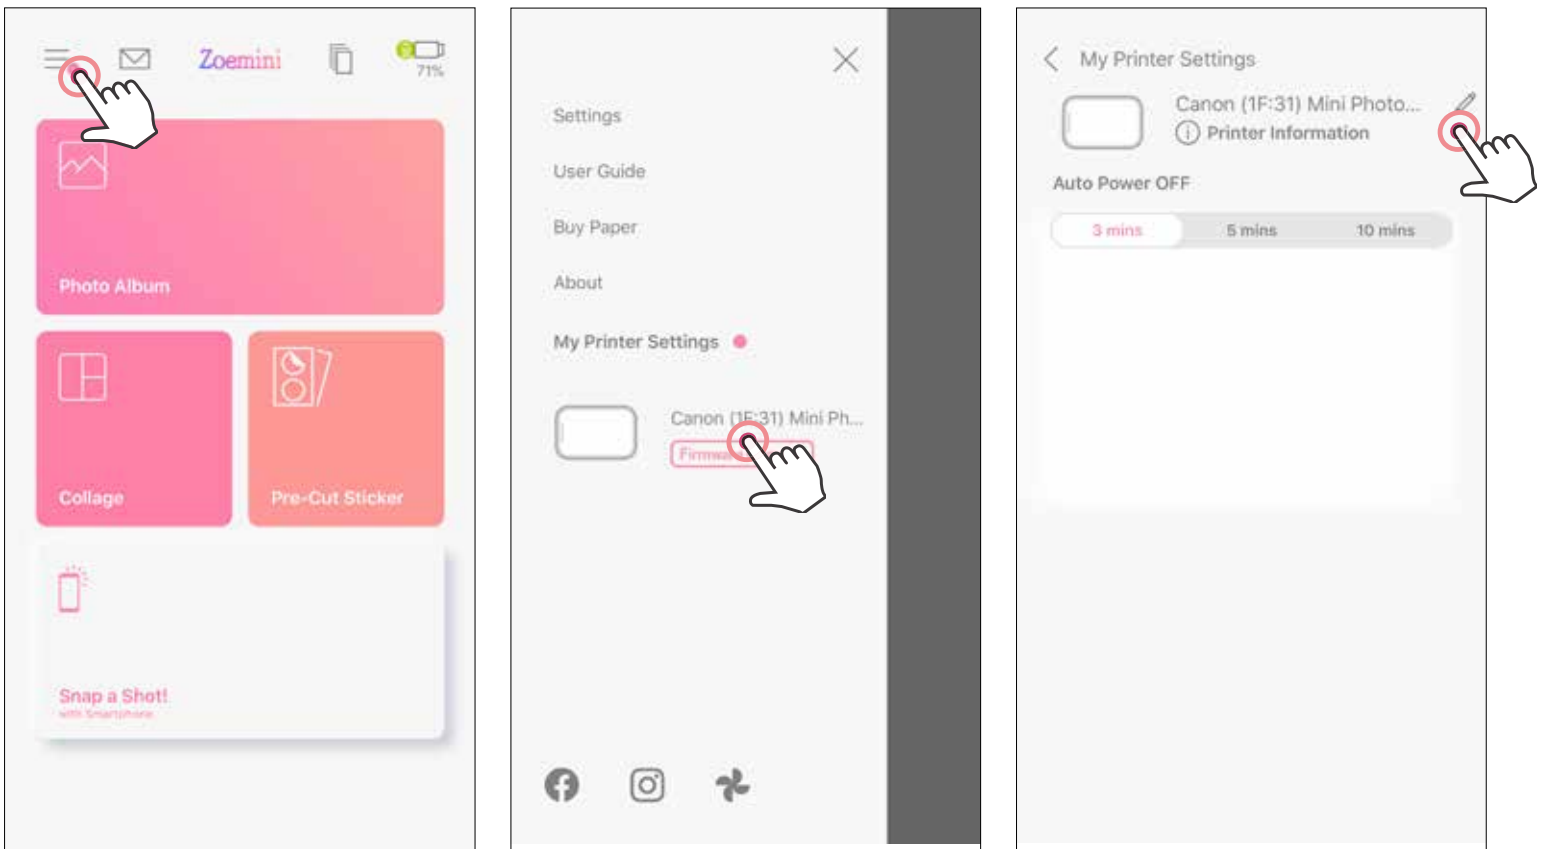

AUTOMATISK AVSLÅING

Trykk for å endre tiden for automatisk avslåing.

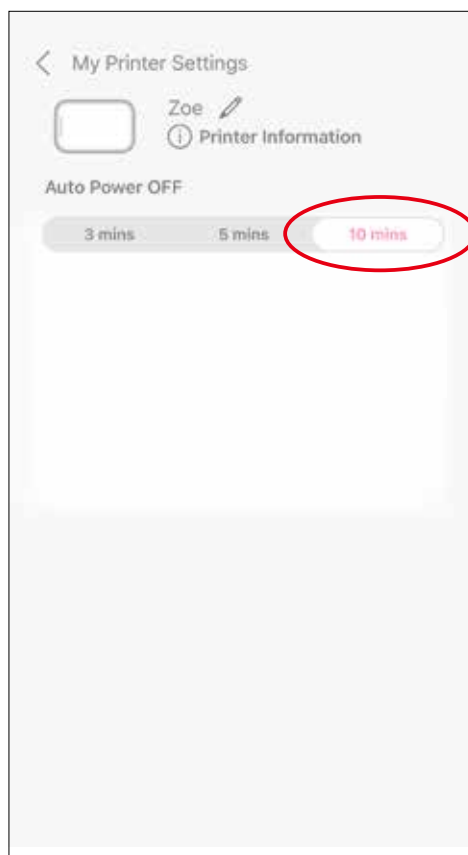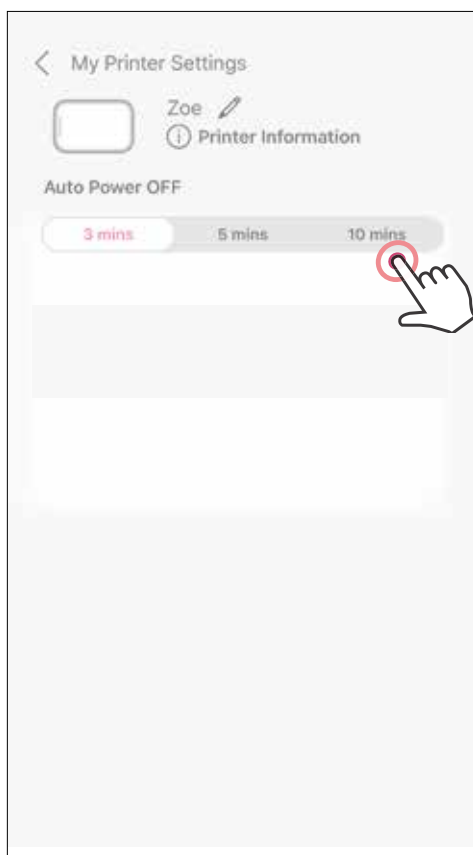

Canon

Hvis enheten ikke fungerer riktig, kontakter du forhandleren du kjøpte produktet fra, eller Canon Service & Support på www.canon-europe.com/support

SMART SHEET, ZINK Technology og ZINK-varemerkene eies av ZINK Holdings LLC. Brukt under lisens. Apple, Apple-logoen, iPad, iPad Air, iPad Pro og iPhone er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store er et tjenestemerke for Apple Inc. iOS er et varemerke eller registrert varemerke for Cisco i USA og andre land, og brukes under lisens. Android og Google Play er varemerker for Google LLC. Bluetooth er et registrert varemerke for Bluetooth SIG. Wi-Fi er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance. Alle andre produktnavn, merkenavn og logoer fra tredjeparter, er varemerker for sine respektive eiere.