

Canon



Zoemini 2

Miniatúrna tlačiareň fotografií
Používateľská príručka

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Prečítajte si pred používaním Str.2-4

PREHL'AD

Dodávané položky Str.5

Funkcie produktu Str.5

ZAČÍNAME

Nabíjanie Str.6

Zapnutie/vypnutie Str.7

Vkladanie papiera Str.7-8

INDIKÁTOR LED Str.9

TECHNICKÉ PARAMETRE Str.10

INŠTALÁCIA APLIKÁCIE Str.11-12

PÁROVANIE MOBILNÉHO ZARIADENIA A TLAČIARNE S MINIATÚRNOU TLAČIARŇOU FOTOGRAFIÍ

Párovanie v systémoch Android a iOS Str.13-14

POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRAŇIE

Domovská obrazovka Str.15

Hlavná ponuka Str.15

Nastavenie tlačiarne Str.16-17

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

PREČÍTAJTE SI PRED POUŽÍVANÍM

Skôr, ako začnete používať tlačiareň, prečítajte si nasledujúce pokyny a bezpečnostné opatrenia.

Regulačné a ďalšie bezpečnostné informácie nájdete v hárku s regulačnými a bezpečnostnými informáciami, ktorý je súčasťou balenia.

RMN: PP1003B

Regulačné identifikačné číslo modelu je priradené na regulačný identifikačný účel.



VAROVANIE

Používa sa na označenie potenciálne nebezpečnej situácie, ktorá, ak sa jej nezabráni, môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie.

- Nenechávajte v dosahu detí a batoliat. Nesprávne používanie tohto produktu môže spôsobiť udusenie alebo nehodu.
- Zariadenie okamžite prestaňte používať, ak z neho vychádza dym alebo zvláštny zápach, prípadne sa chová nezvyčajne iným spôsobom.
- Nepoužívajte tlačiareň, ak sa batéria alebo produkt vyduli.
- Nepoužívajte v blízkosti zdravotníckych elektrických zariadení. Tento produkt vyžaruje slabý magnetizmus. Nestojte v blízkosti implantovaných elektronických zariadení, napríklad kardiostimulátora. Ak sa tlačiareň priblíži k takémuto zariadeniu, navštívte svojho lekára.



UPOZORNENIE

Používa sa na označenie stupňa nebezpečenstva alebo poškodenia, ktoré pri nesprávnom zaobchádzaní s produktom môže mať za následok zranenie alebo škodu na majetku. Nejde o zlyhania produktu.

- Pri prevádzke v extrémnom počasí nemusí zariadenie tlačiť. Skôr než začnete opätovne tlačiť, nechajte teplotu tlačiarne dosiahnuť odporúčanú prevádzkovú teplotu 15 až 32 °C.
- Zariadenie nabíjajte pri odporúčanej teplote 15 až 32 °C.
- Na čistenie zariadenia používajte mäkkú, suchú handričku. Nečistite ho vlhkou handričkou ani prchavými kvapalinami, napríklad riedidlom.
- Nechávajte vrchný kryt zatvorený, aby sa zabránilo vniknutiu prachu a iných častíc dovnútra zariadenia.
- Udržiavajte vetracie otvory mimo dosahu predmetov, ktoré by ich mohli zablokovat'.
- Ak zariadenie nefunguje správne, obráťte sa na predajcu, od ktorého ste ho kúpili, alebo na servis a podporu spoločnosti Canon na adrese www.canon-europe.com/support
- Elektromagnetické rušenie alebo elektrostatický výboj môže spôsobiť poruchu zariadenia, prípadne vymazanie alebo zmenu pamäte. Ak k tomu dôjde, pomocou špendlíka alebo podobného predmetu stlačte tlačidlo [RESET] naspodku zariadenia.
- Produkt nepoužívajte ani nenechávajte na priamom slnečnom svetle. Vyhýbajte sa tiež priestorom vystavovaným rýchlym zmenám teploty, vysokej vlhkosti, prachu a nečistotám.
- V oblastiach s nízkou vlhkosťou môže tlačiareň vytvárať statický elektrický náboj. Pred manipuláciou s tlačiarňou vykonajte bezpečnostné opatrenia.
- Tlačiareň uchovávajte mimo dosahu tekutín alebo nádob s tekutinami.
- Produkt nelikvidujte nesprávnym spôsobom, môže to spôsobiť zranenie osôb alebo škody na majetku. Produkt zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

INFORMÁCIE O BATÉRII


- Po použití sa odporúča úplne nabiť batériu. Na zdravú údržbu batérie sa odporúča úplne nabiť batériu raz za rok predtým, ako ju ponecháte bez používania. Ak zariadenie necháte v stave nízkej úrovne nabitia batérie dlhšie než šesť (6) mesiacov, zabudovaná batéria sa možno už nebude dať nabiť.
- Demontáž zariadenia môže spôsobiť vytečenie batérie, explóziu, poškodenie alebo zranenie osôb.
- Nikdy nevystavujte batériu vysokým teplotám, priamemu teplu ani ju nelikvidujte spaľovaním.
- Pri likvidácii batérie dodržujte nariadenia miestnej samosprávy. Podrobné informácie získate od miestnych úradov.

PREHĽAD

DODÁVANÉ POLOŽKY



Miniatúrna
tlačiareň fotografií

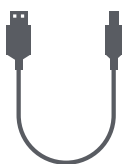

Kábel USB




Hárrok s regulačnými
a bezpečnostnými
informáciami




Fotografický papier
Canon ZINK®
(10 hárkov)

FUNKCIE PRODUKTU

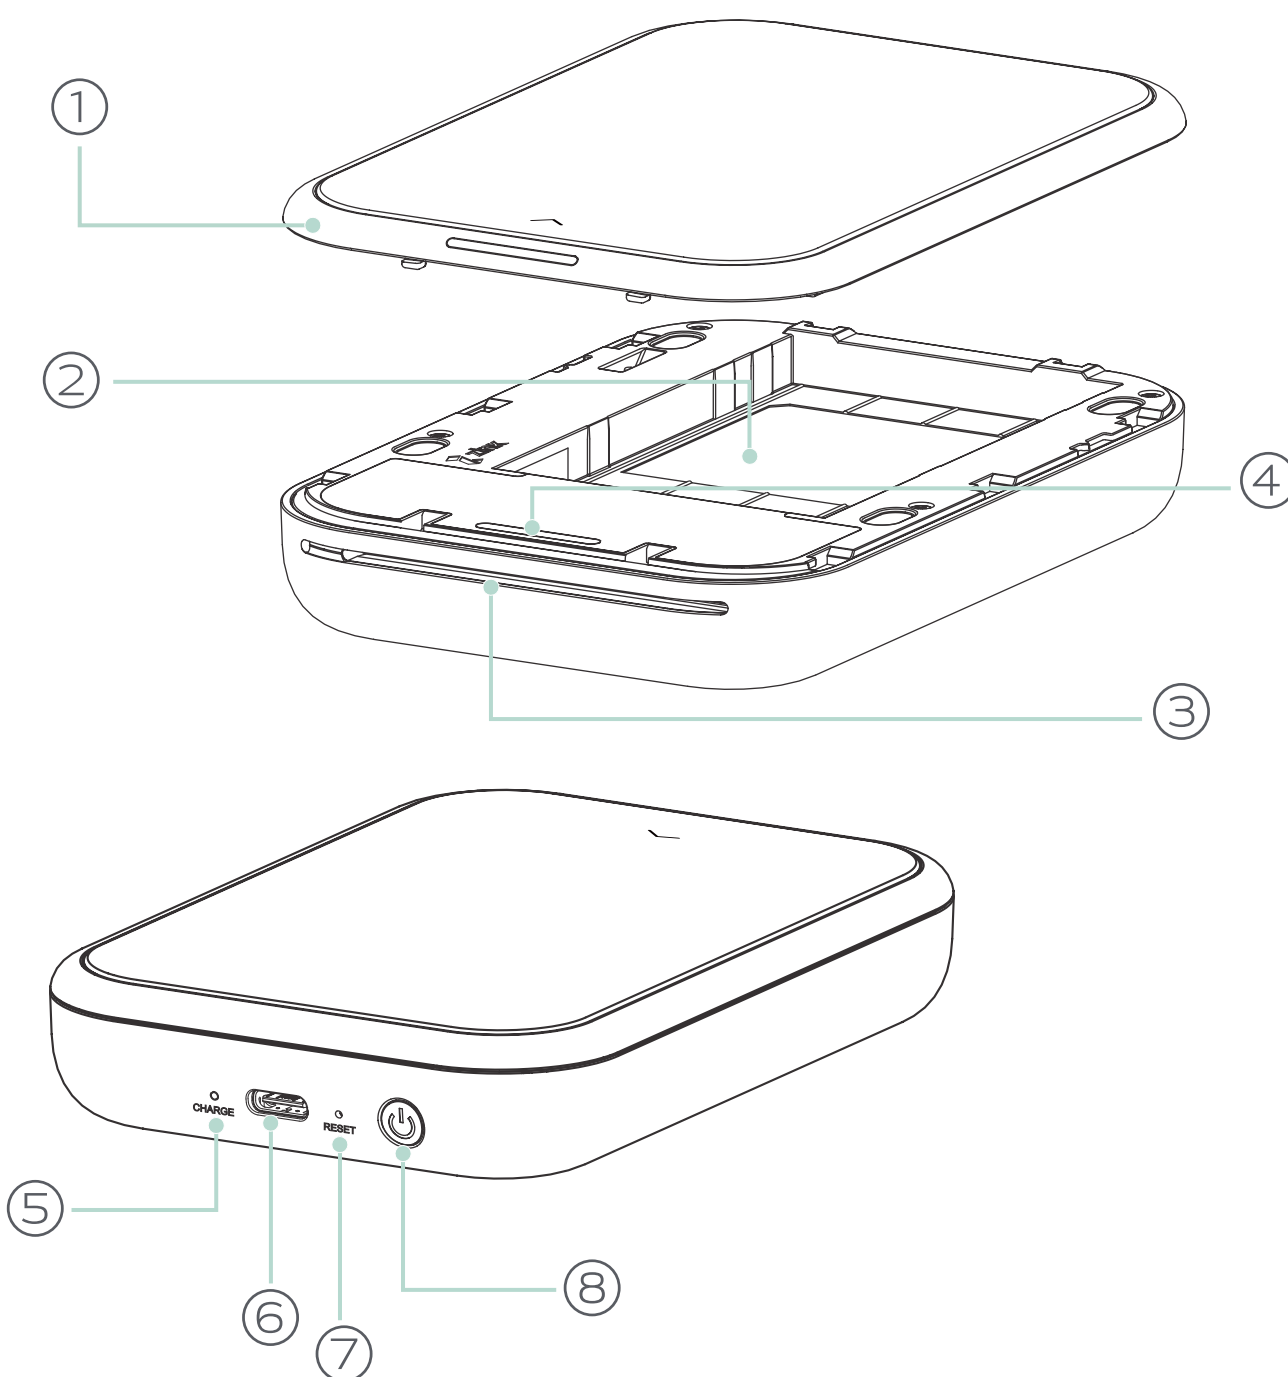

- ① Vrchný kryt
- ② Zásobník papiera
(viditeľné pri otvorenom vrchnom kryte)
- ③ Výstupný otvor papiera
- ④ Indikátor LED stavu
- ⑤ Indikátor LED nabíjania
- ⑥ Port USB (na nabíjanie)
- ⑦ Tlačidlo obnovenia
(na obnovenie zariadenia, stlačte
pomocou špendlíka)
- ⑧ Tlačidlo napájania

A) NABÍJANIE

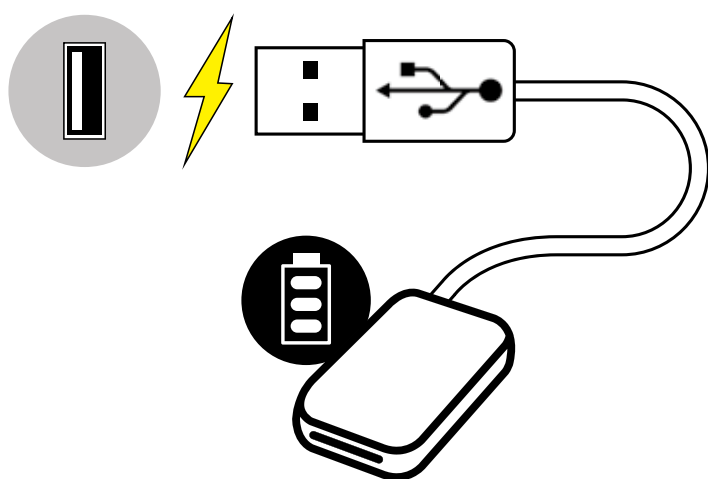

Indikátor LED stavu nabíjania

Nabíjanie	Červená	●
Plne nabitá	Zelená	●

Tlačiareň používa zabudovanú batériu. Pred použitím tlačiarne úplne nabite batériu pomocou dodaného kábla USB.

- ① Zasuňte menší koniec dodaného kábla USB do zariadenia a druhý koniec do nabíjateľného adaptéra USB.
- ② Indikátor LED nabíjania sa rozsvieti načerveno, čím signalizuje nabíjanie.
- ③ Po úplnom nabití sa indikátor LED nabíjania rozsvieti nazeleno.
 - Čas prevádzky sa môže líšiť v závislosti od stavu batérie, prevádzkového stavu a podmienok prostredia.

! POZNÁMKA


Pokyny alebo obsah sú dôležité a musia sa náležite dodržiavať.

Informácie o kábli USB

Pri nabíjaní zaobchádzajte s káblom USB opatrne

- Na kábel neumiestňujte žiadne ťažké predmety.
- Kábel USB neumiestňujte do blízkosti zdroja tepla.
- Kábel nepoškrabte, nepoškodzuje, neskrúcajte ani zaň neťahajte nadmernou silou.
- Kábel nezapájajte ani neodpájajte mokrými rukami.
- Vyhybajte sa príliš vysokej či nízkej teplote alebo vlhkosti.
- Po nabíjaní odpojte kábel USB od napájacieho zdroja.
- Na nabíjanie používajte dodaný kábel USB.

B) ZAPNUTIE/VYPNUTIE


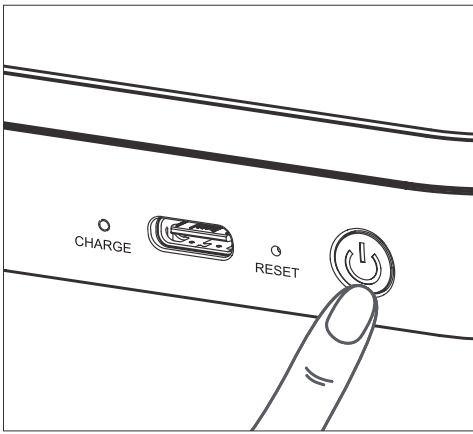


- ① Stlačte a podržte tlačidlo napájania () indikátor LED nabíjania 3-krát blikne nazeleno, čím signalizuje zapnutie.
- ② Keď indikátor LED stavu zmení farbu na bielu, zariadenie je pripravené na používanie.
- ③ Stlačením a podržaním tlačidla napájania () vypnete zariadenie.


AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

- Zariadenie sa automaticky vypne po 3 minútach nečinnosti (predvolené).
- Používateľ môže čas (3 minúty/5 minút/10 minút) zmeniť v aplikácii.

C) VKLADANIE PAPIERA

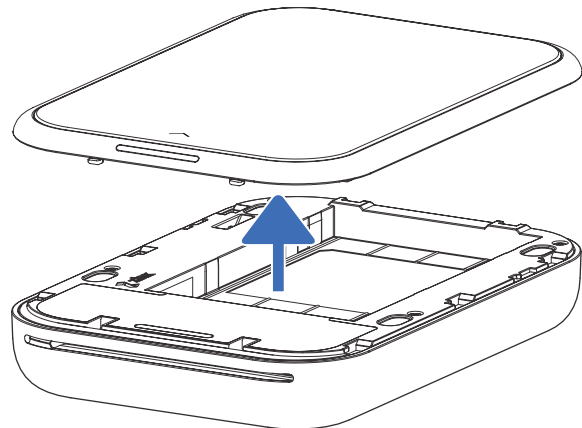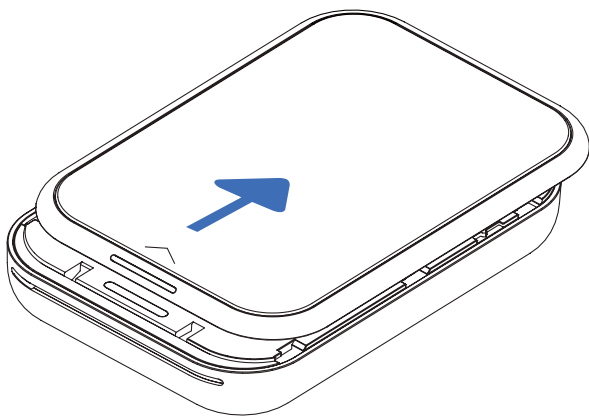

- ① Snímte kryt posunutím dopredu v smere šípky.
- ② Otvorte jedno vrečko fotografického papiera (10 hárkov + modrý SMART SHEET®).

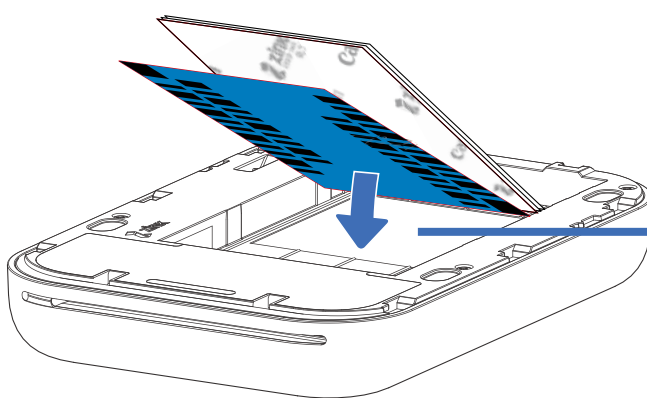

Modrý SMART SHEET® naspodku a fotografické papiere navrchu. Všetky logá smerujú nadol.

- ③ Do priečinka na fotografický papier vložte všetkých 10 hárkov fotografického papiera a jeden modrý hárok SMART SHEET®.
 - Fotografický papier naskladajte na modrý SMART SHEET® a uistite sa, že čiarový kód a logá fotografického papiera smerujú nadol.
- ④ Zložte vrchný kryt späť na zariadenie. Po správnom zatvorení by mal zacvaknúť na miesto.
 - Modrý SMART SHEET® sa pred prvou tlačou automaticky pošle cez zariadenie.



ÚDRŽBA ZARIADENIA

- Zariadenie používajte a nechávajte v odporúčanom prostredí od 15 do 32 °C a pri 40 až 55 % relatívnej vlhkosti.
- Aktualizujte firmvér zariadenia. Ak chcete skontrolovať, či je potrebné aktualizovať firmvér, otvorte aplikáciu Canon Mini Print. Prejdite do hlavnej ponuky > Nastavenia > Tlačiarne, vyberte zariadenie, ťuknite na položku Informácie o produkte a ťuknite na položku „Aktualizácia firmvéru“.
 - Uistite sa, že mobilné zariadenie je pripojené na internet. Ak potrebujete inovovať firmvér, tlačiareň musí byť nabitá aspoň na 50 %.
- Uistite sa, že používate najnovšiu verziu aplikácie Canon Mini Print. Ak sa aplikácie neaktualizujú automaticky, prejdite do obchodu s aplikáciami a skontrolujte, či ich treba aktualizovať.



PRI POUŽÍVANÍ FOTOGRAFICKÉHO PAPIERA

- Vložte len 10 hárkov fotografického papiera a 1 modrý SMART SHEET®. Nevkladajte viac, pretože môže dôjsť k zaseknutiu papiera alebo chybám pri tlači.
- Na dosahovanie optimálnych výsledkov tlače používajte fotografický papier pre Canon Zoemini.
 - Ďalší fotografický papier môžete kúpiť ťuknutím na položku „Kúpiť papier“ v hlavnej ponuke aplikácie Canon Mini Print.
- Ak sa zasekne papier, jednoducho vypnite a zapnite tlačiareň, aby sa automaticky uvoľnil. Nepokúšajte sa papier vytiahnuť.
- Kým zariadenie tlačí, nevyťahujte fotografický papier, ani ním nešklbte.
- Zaobchádzajte s fotografickým papierom opatrne, aby ste nedošlo k poškodeniu alebo ohnutiu.
- Pri vkladaní udržiajte fotografický papier čistý. Ak je fotografický papier znečistený alebo poškodený, môže dôjsť k jeho zaseknutiu alebo chybe pri tlači.
- Nové vrečko fotografického papiera otvorte, až keď ste pripravení na jeho vloženie do tlačiarne.
- Nevystavujte fotografický papier priamemu slnečnému svetlu ani vlhkosti.
- Nenechávajte fotografický papier v oblasti, kde je teplota alebo vlhkosť mimo navrhovaných podmienok uvedených na vrečku. Môže sa tým znížiť kvalita vytlačenej fotografie.

INFORMÁCIE O MODROM SMART SHEET®

- Každé vrečko fotografického papiera obsahuje 10 hárkov fotografického papiera a 1 modrý SMART SHEET®.
- Vložte modrý SMART SHEET® a fotografický papier z rovnakého vrečka, aby sa dosiahla optimálna kvalita tlače. Každý modrý SMART SHEET® je konkrétne vyladený pre vrečko s papierom, v ktorom sa nachádza.
- Modrý SMART SHEET® sa pred prvou tlačou automaticky pošle cez zariadenie, aby vyčistil tlačiareň a optimalizoval kvalitu tlače pre konkrétne vrečko s papierom (10 hárkov).
- Modrý SMART SHEET® si odložte a vyhodte ho až po vytlačení všetkých 10 hárkov fotografického papiera vo vrečku. Ak kvalita tlače nespĺňa očakávania, môžete modrý SMART SHEET® použiť znova, ak papier pochádza z rovnakého vrečka. Stačí otočiť modrý SMART SHEET® čiarovým kódom nadol a zasunúť pod zvyšný fotografický papier.
- Ak použijete modrý SMART SHEET® z iného vrečka, môže sa znížiť kvalita tlače.

INDIKÁTOR LED

Stav	Indikátor LED režimu	Indikátor LED stavu
Zapnutie	Stlačte a podržte tlačidlo napájania	 >  BielaBiela (bliká)
Pohotovostný režim	Zariadenie NIE je pripojené k aplikácii	 Biela (bliká)
	Zariadenie je pripojené k aplikácii	 Biela
Vypnutie	Stlačte a podržte tlačidlo napájania	 Vyp.
Spracováva sa modrý SMART SHEET®	Keď zariadenie načítava modrý SMART SHEET®	 Žltá > Biela > Purpurová > Biela > Azúrová > Biela (slučka)
Tlač fotografie	Keď zariadenie tlačí fotografiu	 Žltá > Biela > Purpurová > Biela > Azúrová > Biela (slučka)
Chyba modrého SMART SHEET®	Keď zariadenie zistí, že je vložený modrý SMART SHEET® značky Canon, alebo iná chyba modrého SMART SHEET®	 Modrá (bliká)
Pripravte sa na tlač	Príprava na tlač	 Biela (svieti)
Zaseknutie papiera/ otvorený kryt	Pri zaseknutí papiera alebo otvorení krytu tlačiarne	 Červená (bliká)
Žiadny papier	Keď sa spustí požiadavka na tlač a v zásobníku nie je papier	 Červená (bliká)
Aktualizácia firmvéru	Keď zariadenie aktualizuje firmvér	 Biela (svieti)
Nízka úroveň nabitia batérie	Keď je úroveň nabitia batérie len 20 % - Zariadenie nie je pripojené k aplikácii	 Biela > Červená (bliká)
	- Zariadenie je pripojené k aplikácii	 Biela > Červená
Vysoká teplota	Keď je zariadenie príliš horúce	 Červená (až do obnovenia bežnej teploty)
Chladenie hlavy tlačiarne	Kontroluje sa teplota hlavy tlačiarne a pred tlačou sa nechá vychladnúť	 Azúrová (svieti)
Nízka teplota	Keď je zariadenie príliš studené	 Azúrová (až do obnovenia bežnej teploty)

TECHNICKÉ PARAMETRE

Zdroj napájania	Interná nabíjateľná batéria 500 mAh Li-Polymer 7,4 V	
Rýchlosť nabíjania	Približne 45 minút (úplné nabitie)	
Rozmery	120 mm (D) x 84 mm (Š) x 21,5 mm (V)	
Hmotnosť	177 g	
Pripojenie	Bluetooth® 5.0	
Kompatibilné operačné systémy	iOS 12.0 alebo novší a Android 6.0 alebo novší	
Technológia tlače	ZINK®	
Rozlíšenie pri tlači	313 x 512 dpi (bodov na palec)	
Bezokrajová tlač	Áno	
Kompatibilný papier	Fotografický papier Canon ZINK®:	ZP-2030-20 (20 hárkov) ZP-2030-50 (50 hárkov) ZP-2030-2C-20 (20 hárkov) 2" x 3"/samolepiaca zadná strana
Kapacita papiera	Až 10 hárkov fotografického papiera ZINK® + 1 hárok modrého SMART SHEET®	
Pamäť	512 MB	
Parametre prostredia	• Odporúčaná teplota prevádzky, nabíjania a skladovania tlačiarne: 15 až 32 °C • Odporúčaná vlhkosť prevádzky, nabíjania a skladovania tlačiarne: 40 až 55 % relatívnej vlhkosti • Prevádzková teplota: 5 až 40 °C • Prevádzková vlhkosť: <70 % relatívnej vlhkosti	
Automatické vypnutie	3 minúty/5 minút/10 minút (voliteľné v aplikácii) (Tlačiareň sa automaticky nevypne, ak sa aplikácia práve používa.)	
Sieťový adaptér	Výstupný výkon: 5 V  2,25 A alebo viac	

* Všetky technické parametre podliehajú zmene bez upozornenia


* Miniatúrna tlačiareň fotografií Zoemini 2 je navrhnutá na nabíjanie pomocou nabíjacieho adaptéra USB. Ak sa nabíja pomocou portu USB prenosného počítača, na nabitie miniatúrnej tlačiarne fotografií Zoemini 2 tu nemusí dostať elektrickej energie.

INŠTALÁCIA APLIKÁCIE


MOŽNOSŤ ①

VYHLÁDAJTE VÝRAZ „CANON MINI PRINT“ V OBCHODOCH S APLIKÁCIAMI

Pre Android™ – z obchodu Google Play™

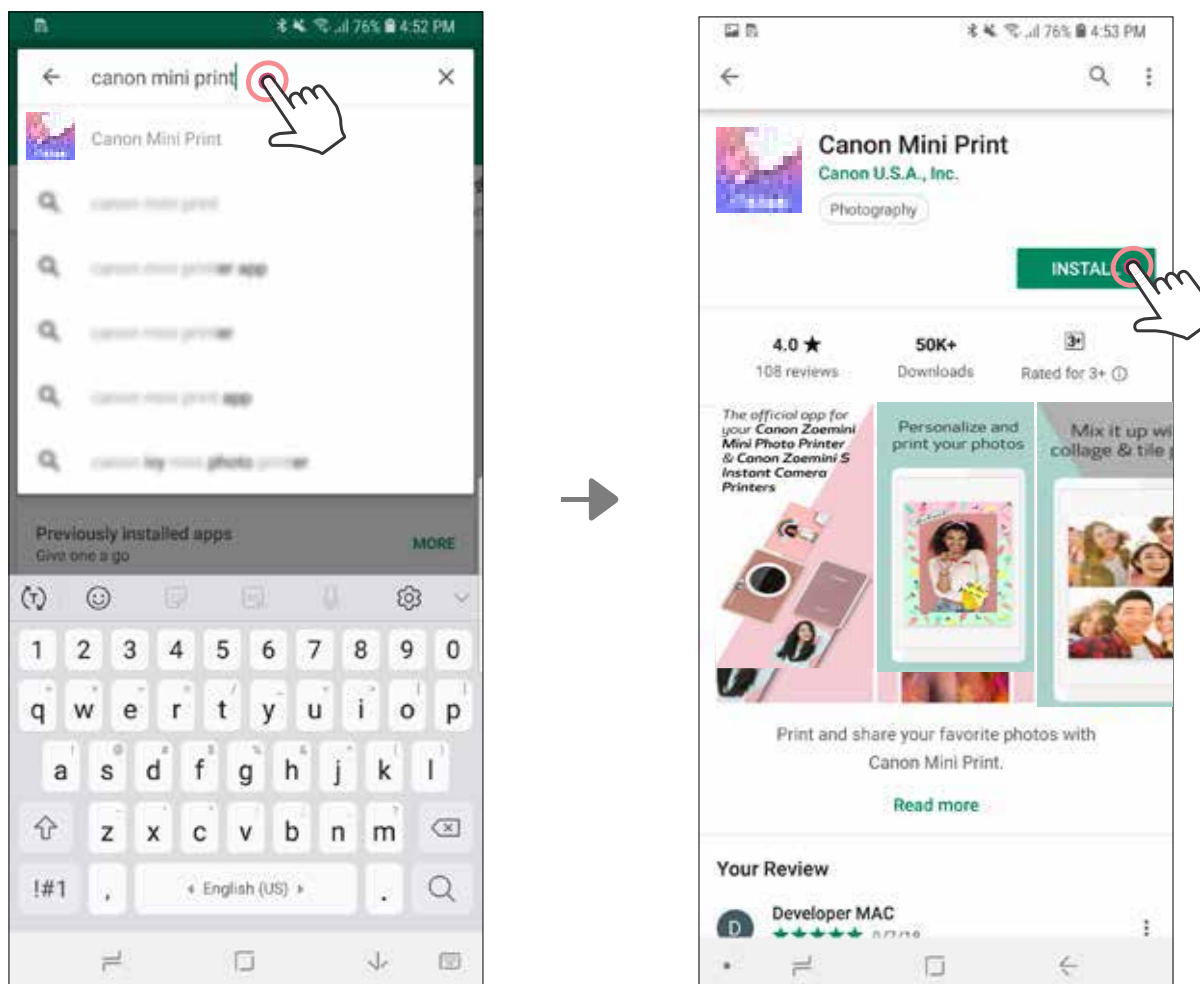


Pre iOS® – z obchodu App Store®

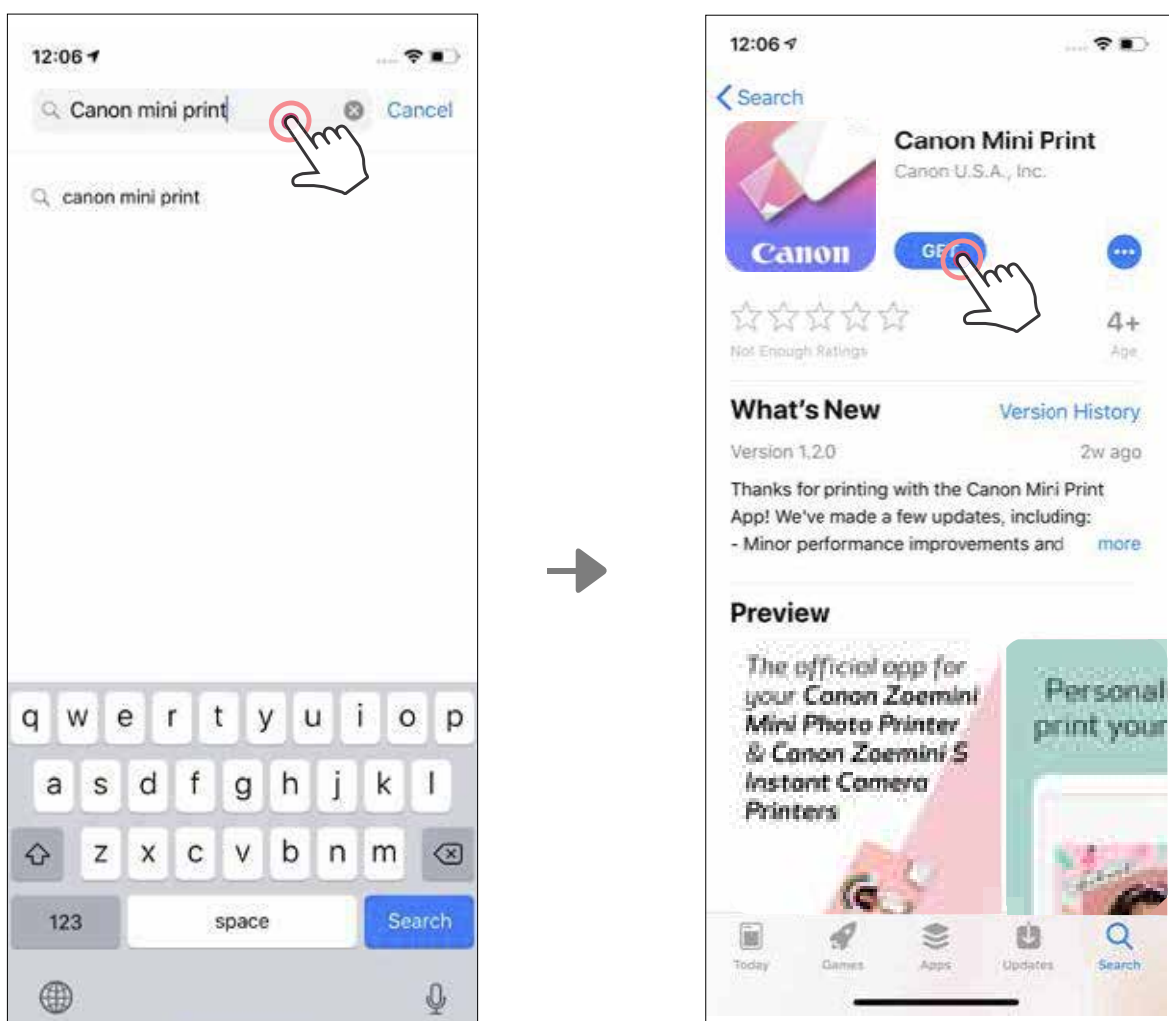


MOŽNOST ②


V STRUČNEJ PRÍRUČKE – NASKENUJTE KÓD QR A STIAHNITE SI APLIKÁCIU CANON MINI PRINT

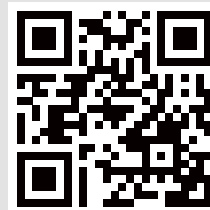

Pre systém Android

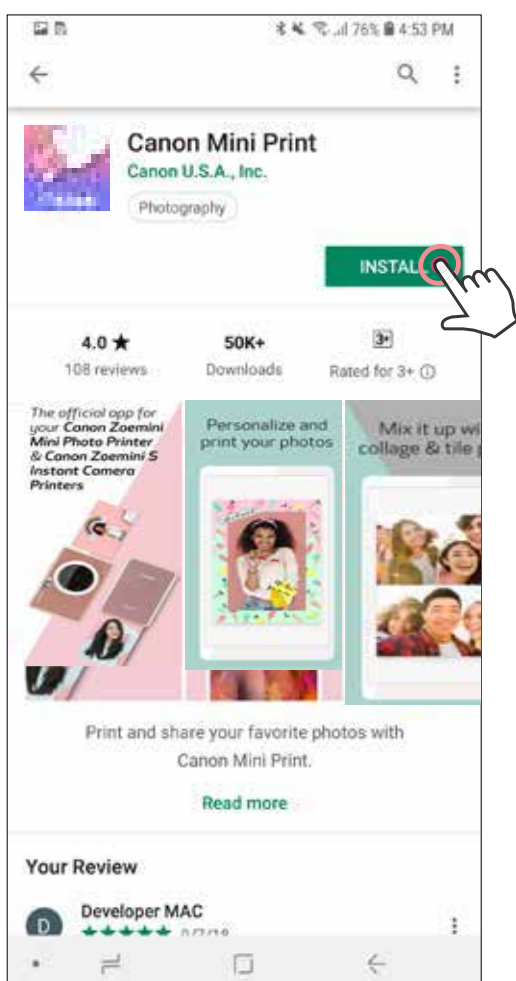

Pre systém iOS

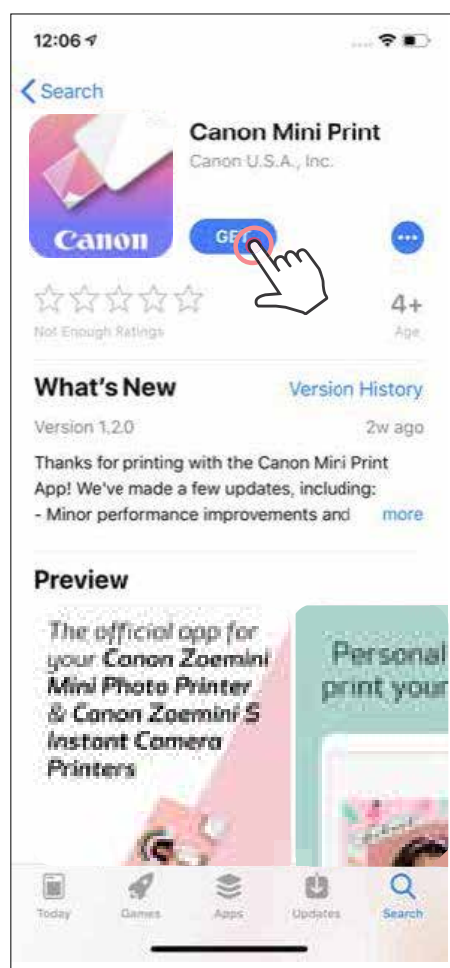





MOŽNOST ③

POMOCOU INTERNETOVÉHO PREHLIADAČA V ZARIADENÍ PREJDITE NA ADRESU [HTTPS://APP.CANONMINIPRINT.COM/](https://app.canonminiprint.com/)


PÁROVANIE MOBILNÉHO ZARIADENIA A TLAČIARNE S MINIATÚRNOU TLAČIARŇOU FOTOGRAFIÍ

Párovanie v systémoch Android a iOS

- ① Zapnite tlačiareň stlačením a podržaním tlačidla napájania, kým sa nerozsvieti indikátor LED stavu.
Otvorte ponuku „Nastavenia“ mobilného zariadenia, aby ste povolili pripojenie Bluetooth a spárovali zariadenie s tlačiarňou.
- ② **Párovanie** – Ťuknite na ikonu v pravom hornom rohu a vyberte tlačiareň.
Po pripojení sa ikona zmení tak, aby signalizovala kapacitu batérie.

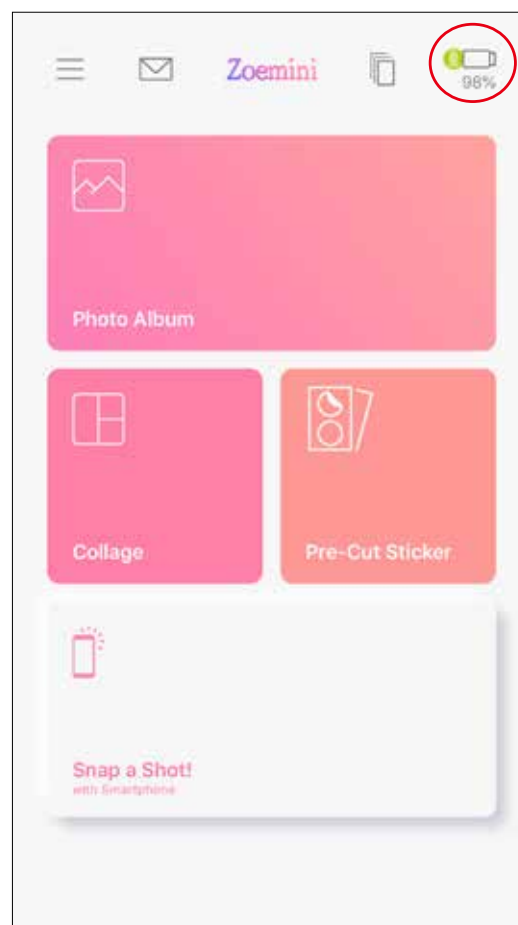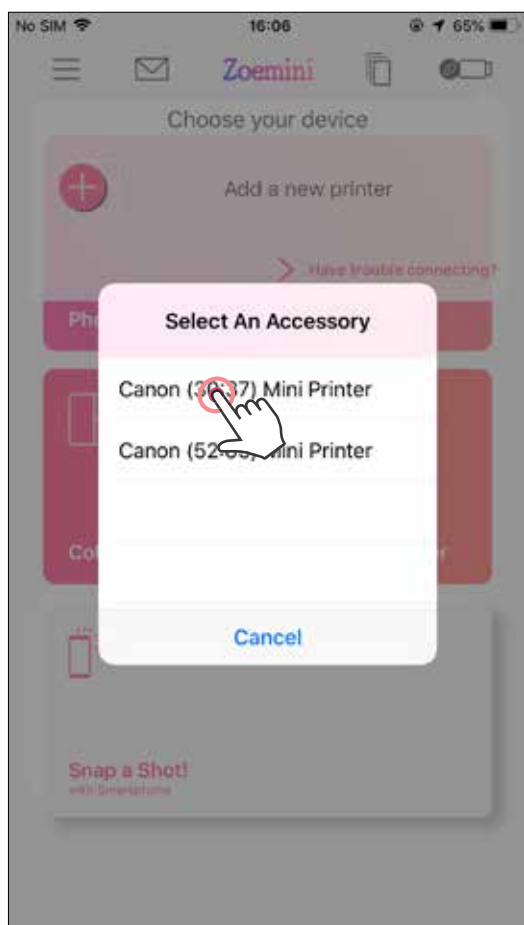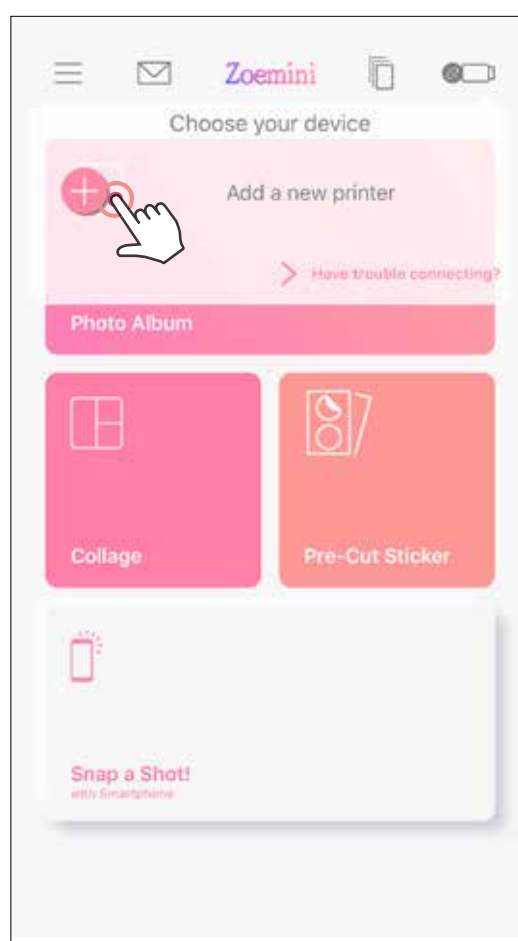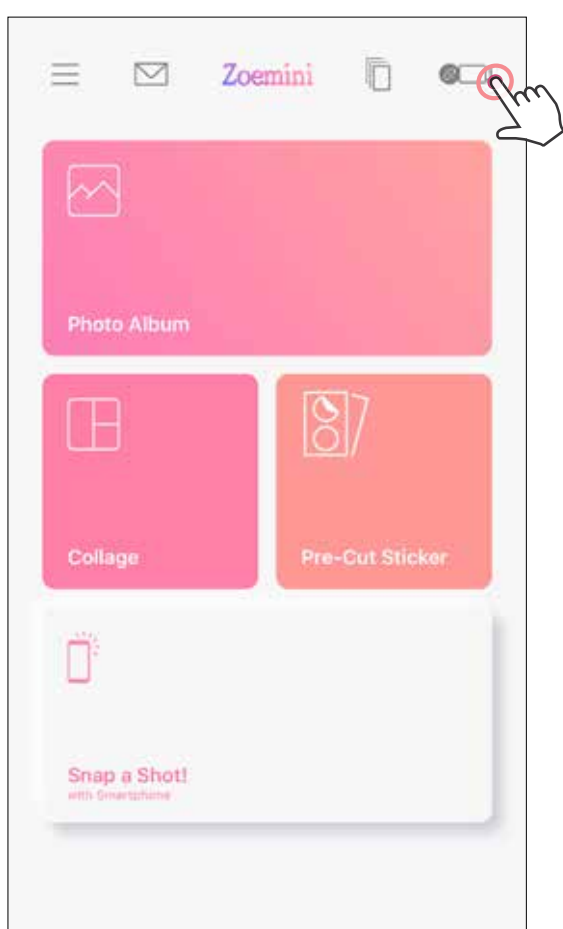

- ③ **Opätovné pripojenie tlačiarne** – Ak už je tlačiareň spárovaná, automaticky sa znova pripojí k aplikácii. Ak sa tlačiareň nepripojila k aplikácii, ťuknite na ikonu v pravom hornom rohu a vyberte tlačiareň zo zoznamu.

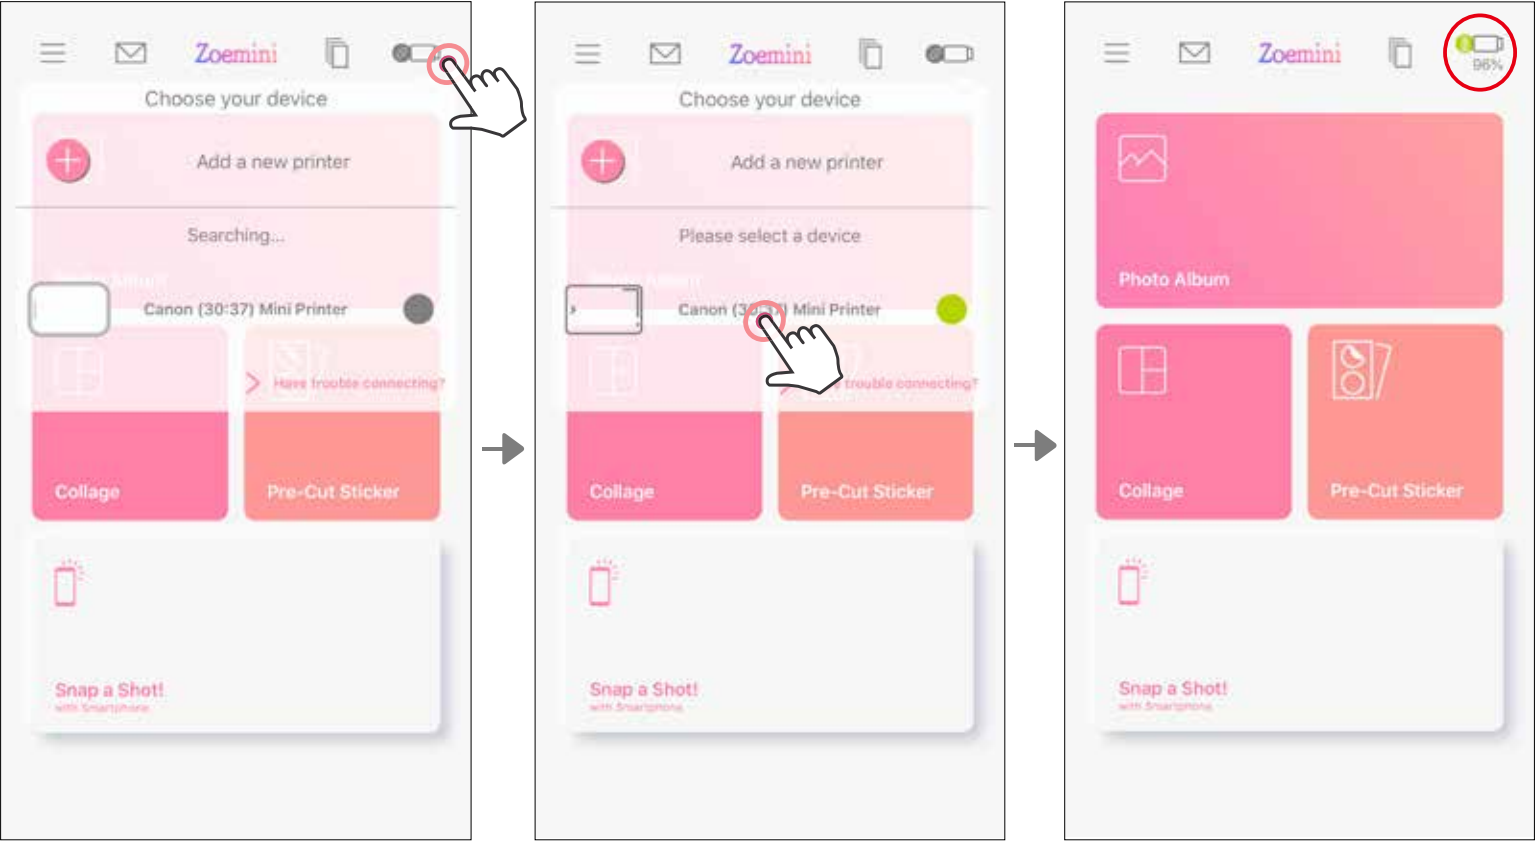

POZNÁMKA

Ikona stavu tlačiarne (zobrazená v aplikácii)





Tlačiareň nie je pripojená



Tlačiareň je pripojená (zobrazuje sa stav batérie)


Informácie o párovaní

- Jednu tlačiareň možno spárovať len s jedným zariadením so systémom iOS alebo Android.
- Jedno zariadenie so systémom iOS alebo Android môže byť pripojené k viacerým tlačiarňam. Ak chcete spárovať ďalšiu tlačiareň, prejdite na domovskú stránku, ťuknite na ikonu v pravom hornom rohu a stlačením tlačidla „+“ vyberte tlačiareň.
- Vyhľadajte a spárujte tlačiareň s názvom „Canon (xx:xx) Mini Printer“. Posledné 4 číslice čísla MAC (xx:xx) na štítku v tlačiarňi sa musia zhodovať.
- Vyhľadávanie a prenos pomocou pripojenia Bluetooth môže zlyhať v závislosti od prostredia. Skontrolujte nastavenie pripojenia Bluetooth v mobilnom zariadení a skúste to znova.

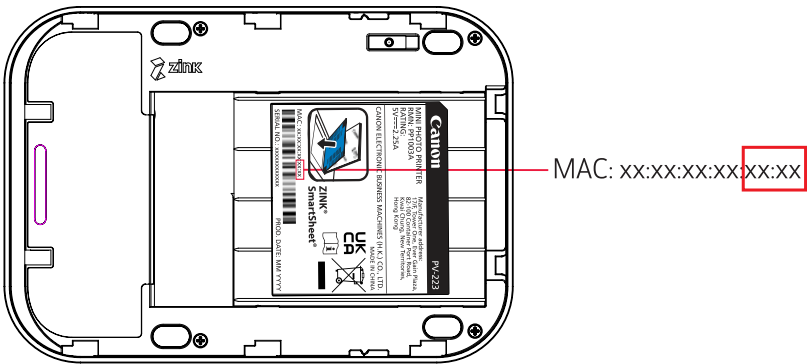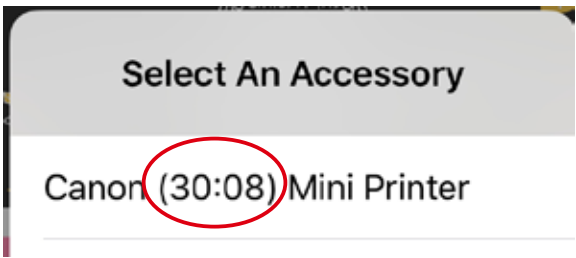


POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRAVIE

DOMOVSKÁ OBRAZOVKA

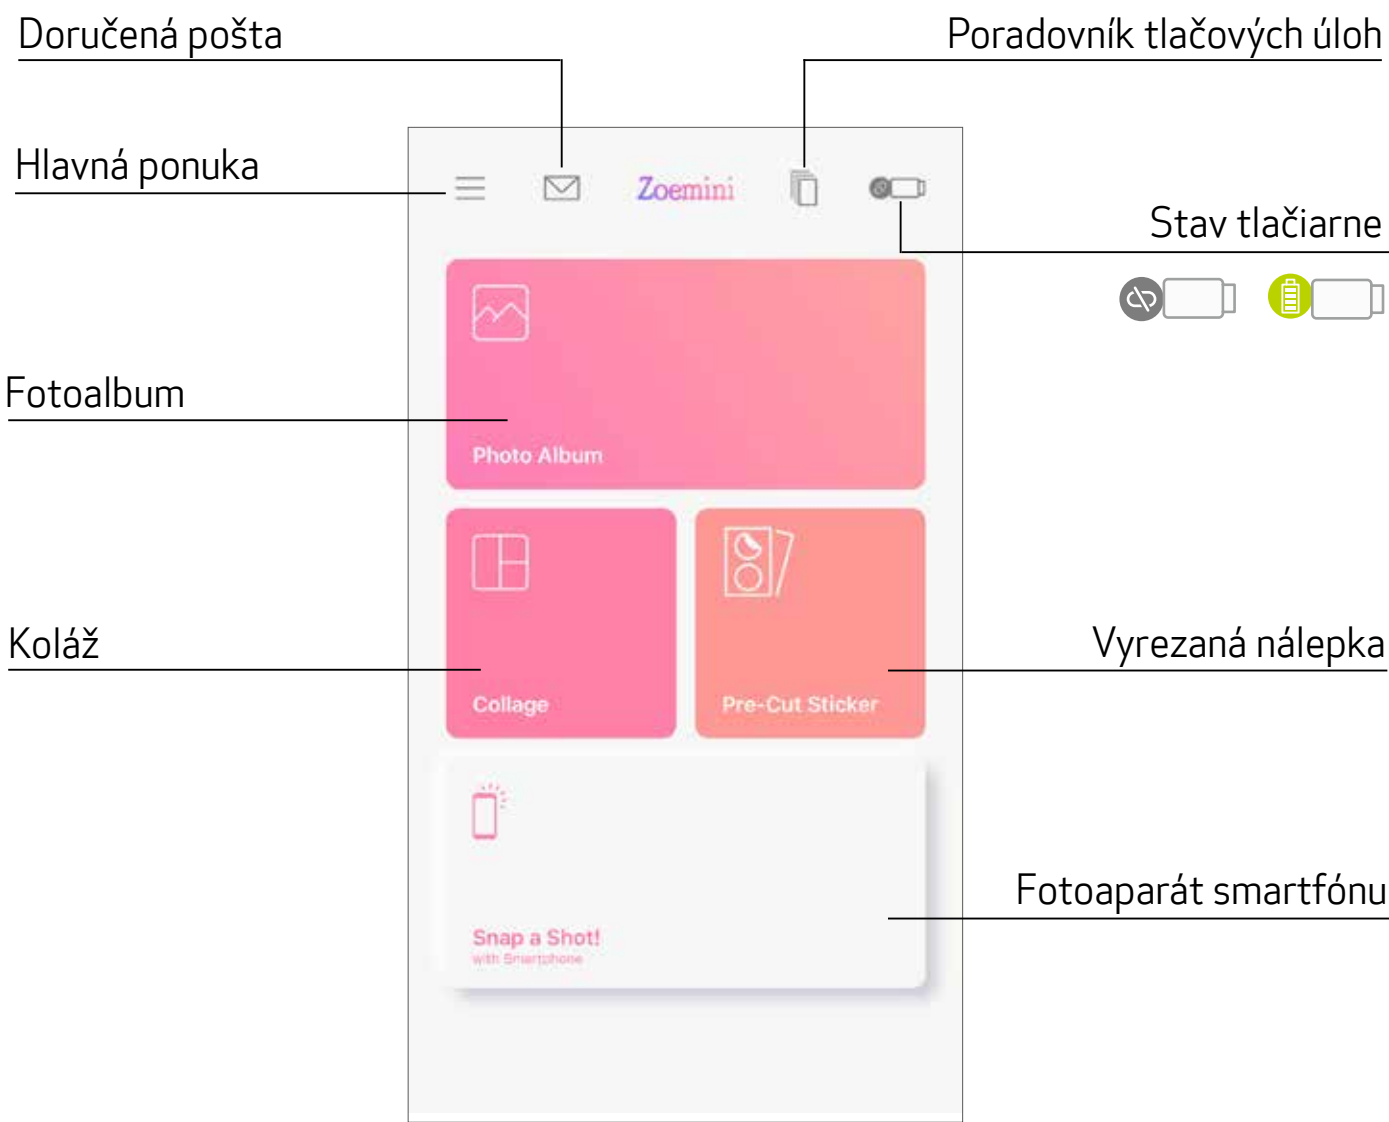

HLAVNÁ PONUKA

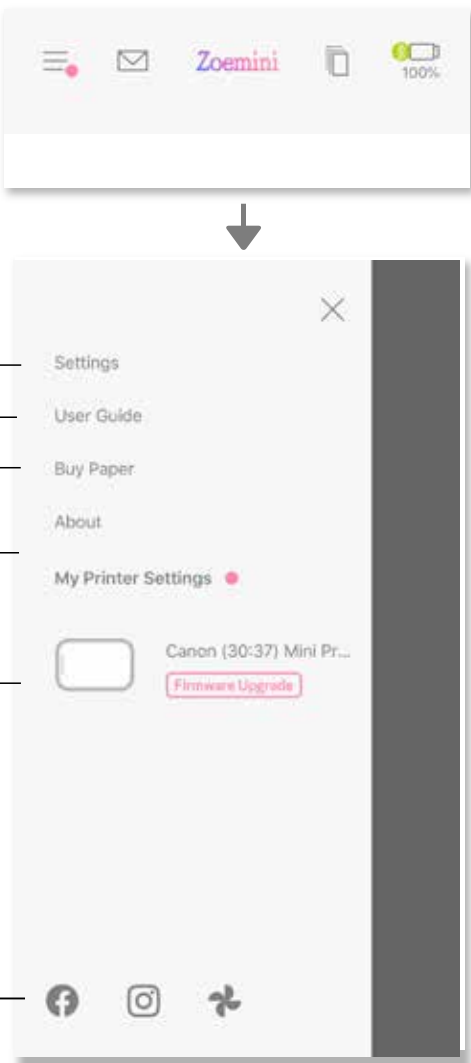

- Prístup k informáciám a nastaveniam spárovanej tlačiarne
- Zobrazenie používateľskej príručky a najčastejších otázok online
- Kúpa fotografického papiera z obchodu online
- Kontrola verzie aplikácie, zmluvy používateľa a vyhlásenia o používaní osobných údajov
- Pripojená tlačiareň – Používateľ môže kedykoľvek skontrolovať informácie o tlačiarni, prispôbiť názov tlačiarne, zvuky a čas automatického vypnutia.

- Albumy online* (prihlásenie/odhlásenie)
- Facebook
- Instagram
- Fotky Google

Používanie aplikácie, funkcie a dostupné albumy online sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia a regiónu.
* Vyžaduje sa pripojenie na internet. Na používanie sa vyžadujú aktívne kontá sociálnych médií alebo cloudové kontá.



NASTAVENIE TLAČIARNE

Keď je tlačiareň pripojená k mobilnému zariadeniu, používateľ môže prispôbiť názov tlačiarne a čas automatického vypnutia.

Ťuknite na ikonu ☰, vyberte zariadenie a prispôbte názov tlačiarne a čas automatického vypnutia prostredníctvom aplikácie.


PREMENOVANIE

Používateľ môže prispôbiť názov tlačiarne podľa svojich potrieb.

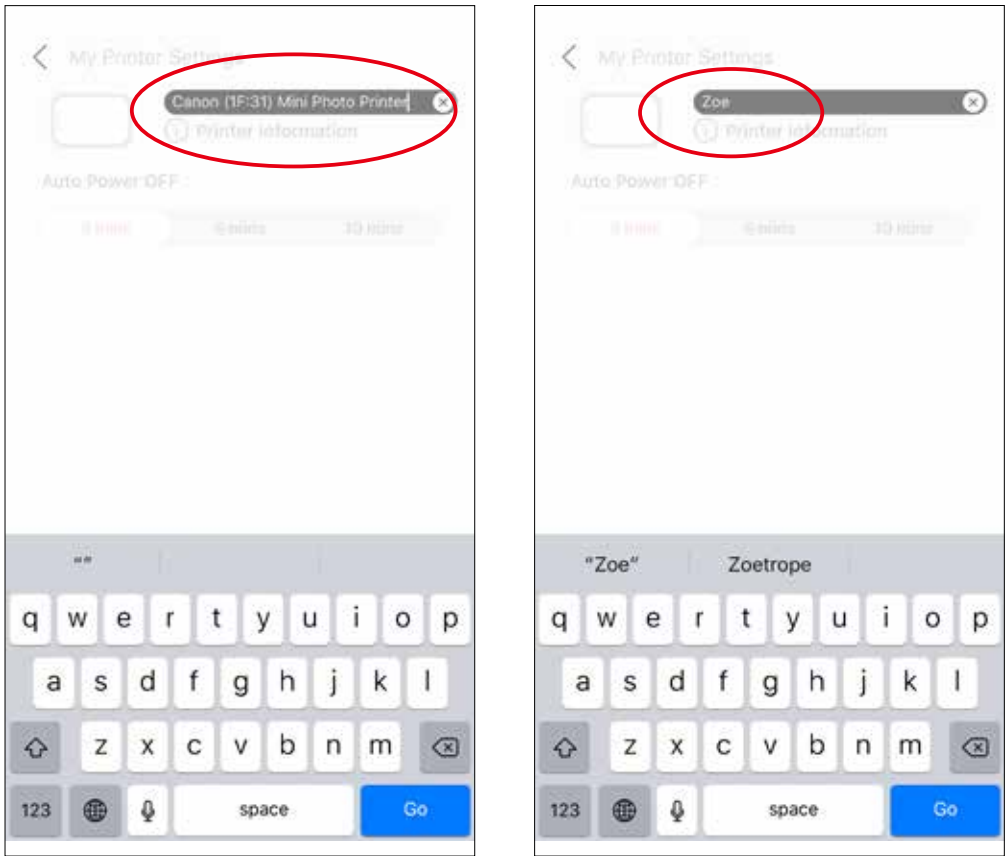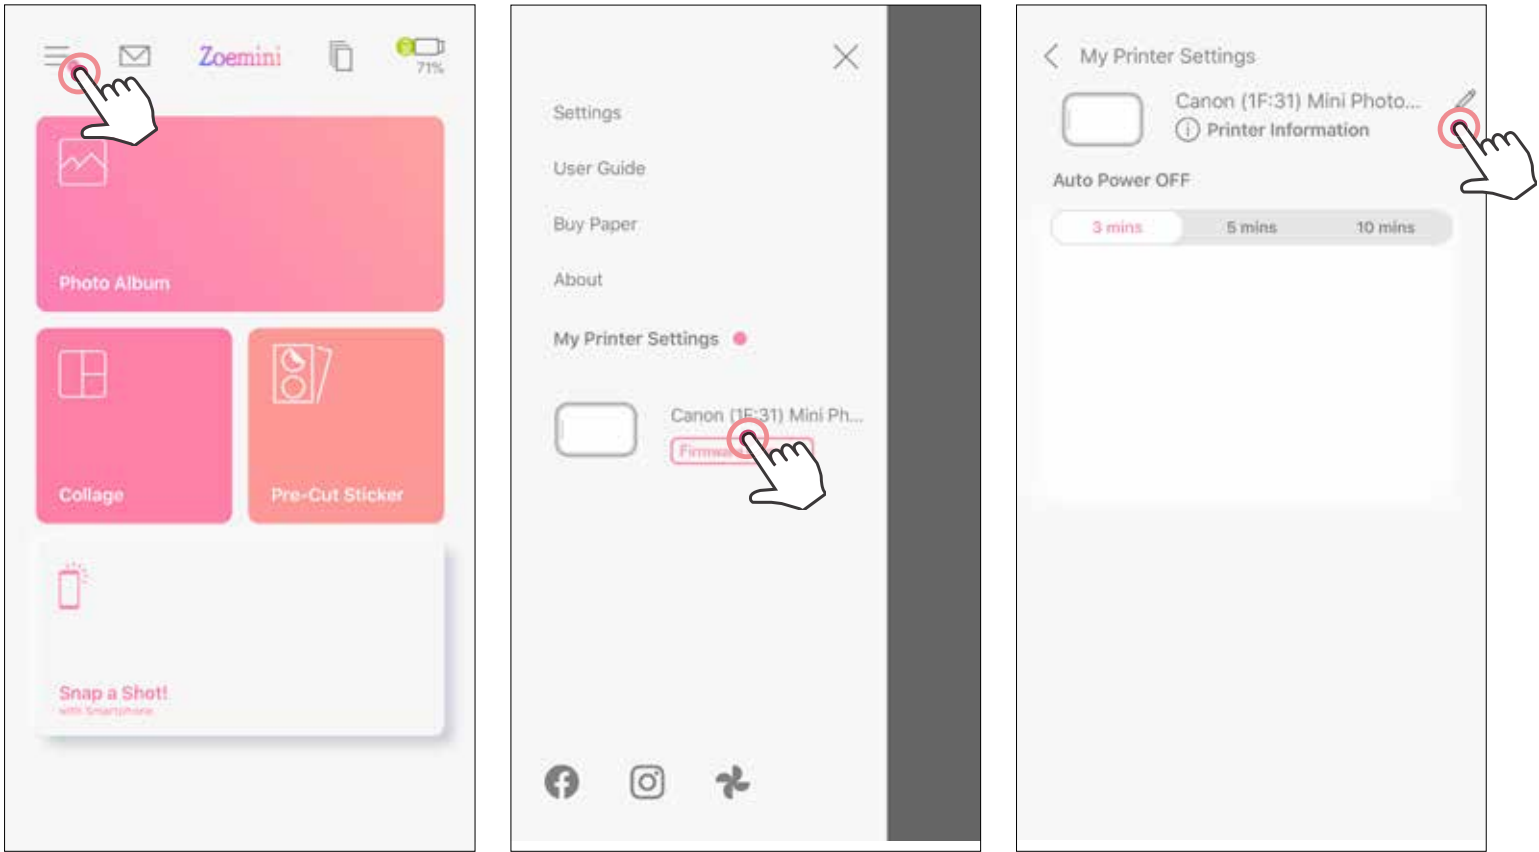

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

Ťuknutím zmeňte čas automatického vypnutia.

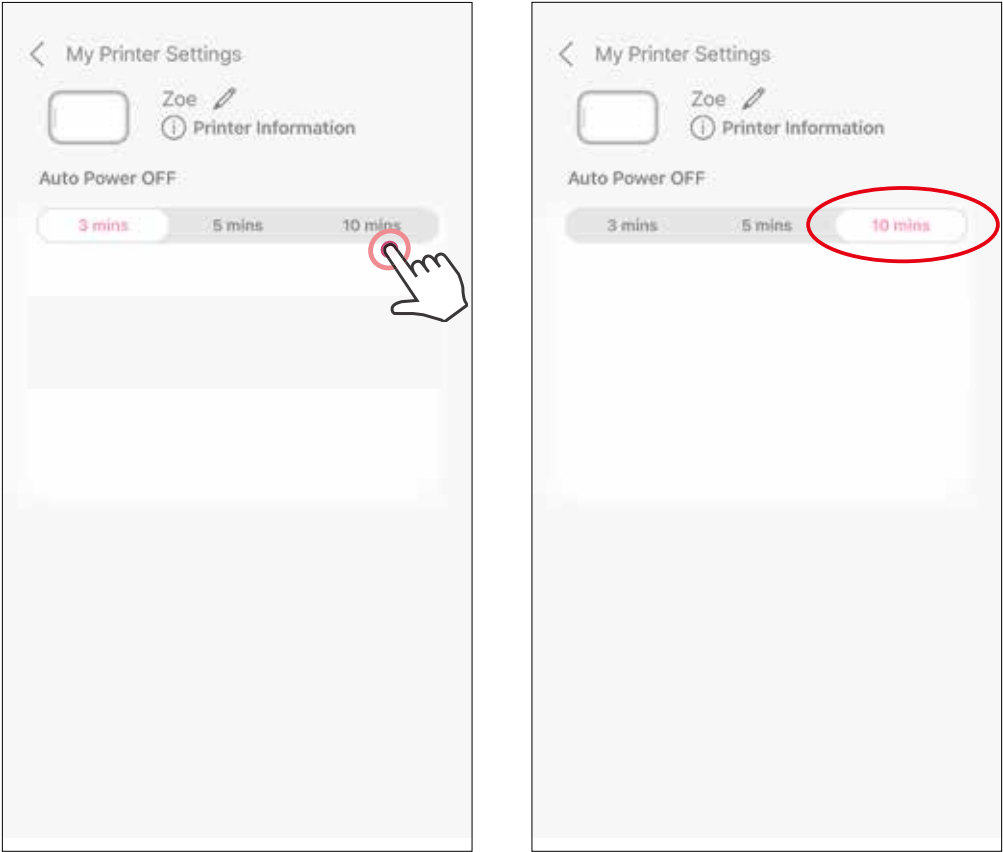



Ak zariadenie nefunguje správne, obráťte sa na predajcu, od ktorého ste ho kúpili, alebo na servis a podporu spoločnosti Canon na adrese www.canon-europe.com/support

SMART SHEET, technológia ZINK a ochranné známky ZINK sú vlastníctvom spoločnosti ZINK Holdings LLC. Používajú sa na základe licencie. Apple, logo Apple, iPad, iPad Air, iPad Pro a iPhone sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a iných krajinách. App Store je servisná značka spoločnosti Apple Inc. iOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA a iných krajinách a používa sa na základe licencie. Android a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC. Bluetooth je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG. Wi-Fi je registrovaná ochranná známka organizácie Wi-Fi Alliance. Všetky ostatné názvy produktov, značky a logá tretích strán sú ochranné známky príslušných vlastníkov.