

Canon



Zoemini 2

Mini fotoskrivare
Användarhandbok

SÄKERHETSINFORMATION

Läs före användandet S.2–4

ÖVERSIKT

Medföljande artiklar S.5

Produktfunktioner S.5

KOMMA IGÅNG

Laddar S.6

Slå på/stäng av strömmen S.7

Fylla på papper S.7–8

LED-INDIKATOR S.9

SPECIFIKATIONERS.10

INSTALLERA APPENS.11–12

PARKOPPLA DIN MOBILA ENHET OCH MINI FOTOSKRIVARE

Android- och iOS-parkoppling S.13–14

ANVÄNDARGRÄNSSNITT

Startskärmen S.15

Huvudmeny S.15

Skrivarinställningar S.16–17

SÄKERHETSINFORMATION

LÄS FÖRE ANVÄNDANDET

Läs följande instruktioner och säkerhetsanvisningar innan du använder skrivaren.

Regler och ytterligare säkerhetsinformation finns i arket Reglerings- och garantiinformationsblad som ingår i paketet.

RMN: PP1003B

Regelmodellnumret har tilldelats i identifieringssyfte.



VARNING

Används för att ange eventuellt farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i dödsfall eller allvarlig skada.

- Förvara enheten utom räckhåll för små barn. Olämplig användning av produkten kan leda till kvävning eller annan skada.
- Sluta omedelbart använda enheten om den avger rök eller konstig lukt eller på annat sätt fungerar konstigt.
- Använd inte skrivaren om batteriet eller produkten har svällt.
- Använd inte i närheten av medicinsk elektrisk utrustning. Den här produkten avger svag magnetism. Stå inte nära implanterade elektroniska enheter såsom en pacemaker. Kontakta din läkare om skrivaren befinner sig i närheten av en sådan enhet.



FÖRSIKTIGT

Används för att ange nivån av fara eller skada som, om produkten hanteras felaktigt, kan resultera i personskada eller skada på egendom, annan än produktfel.


- Om du arbetar under extrema väderförhållanden kanske enheten inte fungerar. Låt skrivaren anpassa sig till rekommenderad driftstemperatur på 15 till 32 °C, innan du skriver ut igen.
- Ladda enheten vid den rekommenderade temperaturen på 15 till 32 °C.
- Använd en mjuk, torr trasa för att rengöra enheten. Rengör inte med fuktigt tyg eller flyktiga vätskor, t.ex. thinner.
- Håll den övre luckan stängd för att undvika damm och andra partiklar inuti enheten.
- Håll ventilationsöppningarna fria från föremål som kan blockera dem.
- Om enheten inte fungerar på rätt sätt måste du kontakta affären där du köpt produkten eller Canons support på www.canon-europe.com/support
- Elektromagnetiska störningar eller elektrostatisk urladdning kan leda till att enheten inte fungerar eller att minnet förändras eller töms. Om detta inträffar använder du en nål eller liknande för att trycka på [RESET]-knappen längst ned på enheten.
- Använd eller placera inte produkten i direkt solljus. Undvik även områden som kan utsättas för snabba temperaturförändringar, hög luftfuktighet samt damm och smuts.
- I områden med låg luftfuktighet kan skrivaren bygga upp statisk elektricitet. Vidta försiktighetsåtgärder innan skrivaren hanteras.
- Håll skrivaren borta från vätskor eller behållare med vätskor.
- Kassera inte produkten på ett felaktigt sätt då den kan orsaka personskador eller skador. Kassera produkten i enlighet med lokala bestämmelser.

OM BATTERIET


- Det rekommenderas att batteriet laddas helt efter användning. För hälsosamt underhåll av batteriet rekommenderas att du laddar det helt en gång om året innan det lämnas oanvänt. Om du låter enheten vara oanvänd med batteriet vid en låg nivå i mer än sex (6) månader kanske du inte kan ladda det inbyggda batteriet igen.
- Att demontera enheten kan orsaka batteriläckage, explosion, skada eller personskada.
- Utsätt inte batteriet för höga temperaturer eller direkt hetta och avyttra inte det genom förbränning.
- Följ lokala myndigheters bestämmelser när batteriet kasseras. Kontakta de lokala myndigheterna för mer information.

ÖVERSIKT

MEDFÖLJANDE ARTIKLAR



Mini fotoskrivare

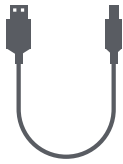

USB-kabel




Reglerings- och
garantiinfor-
mationsblad




CANON ZINK®
fotopapper
(10 ark)

PRODUKTFUNKTIONER

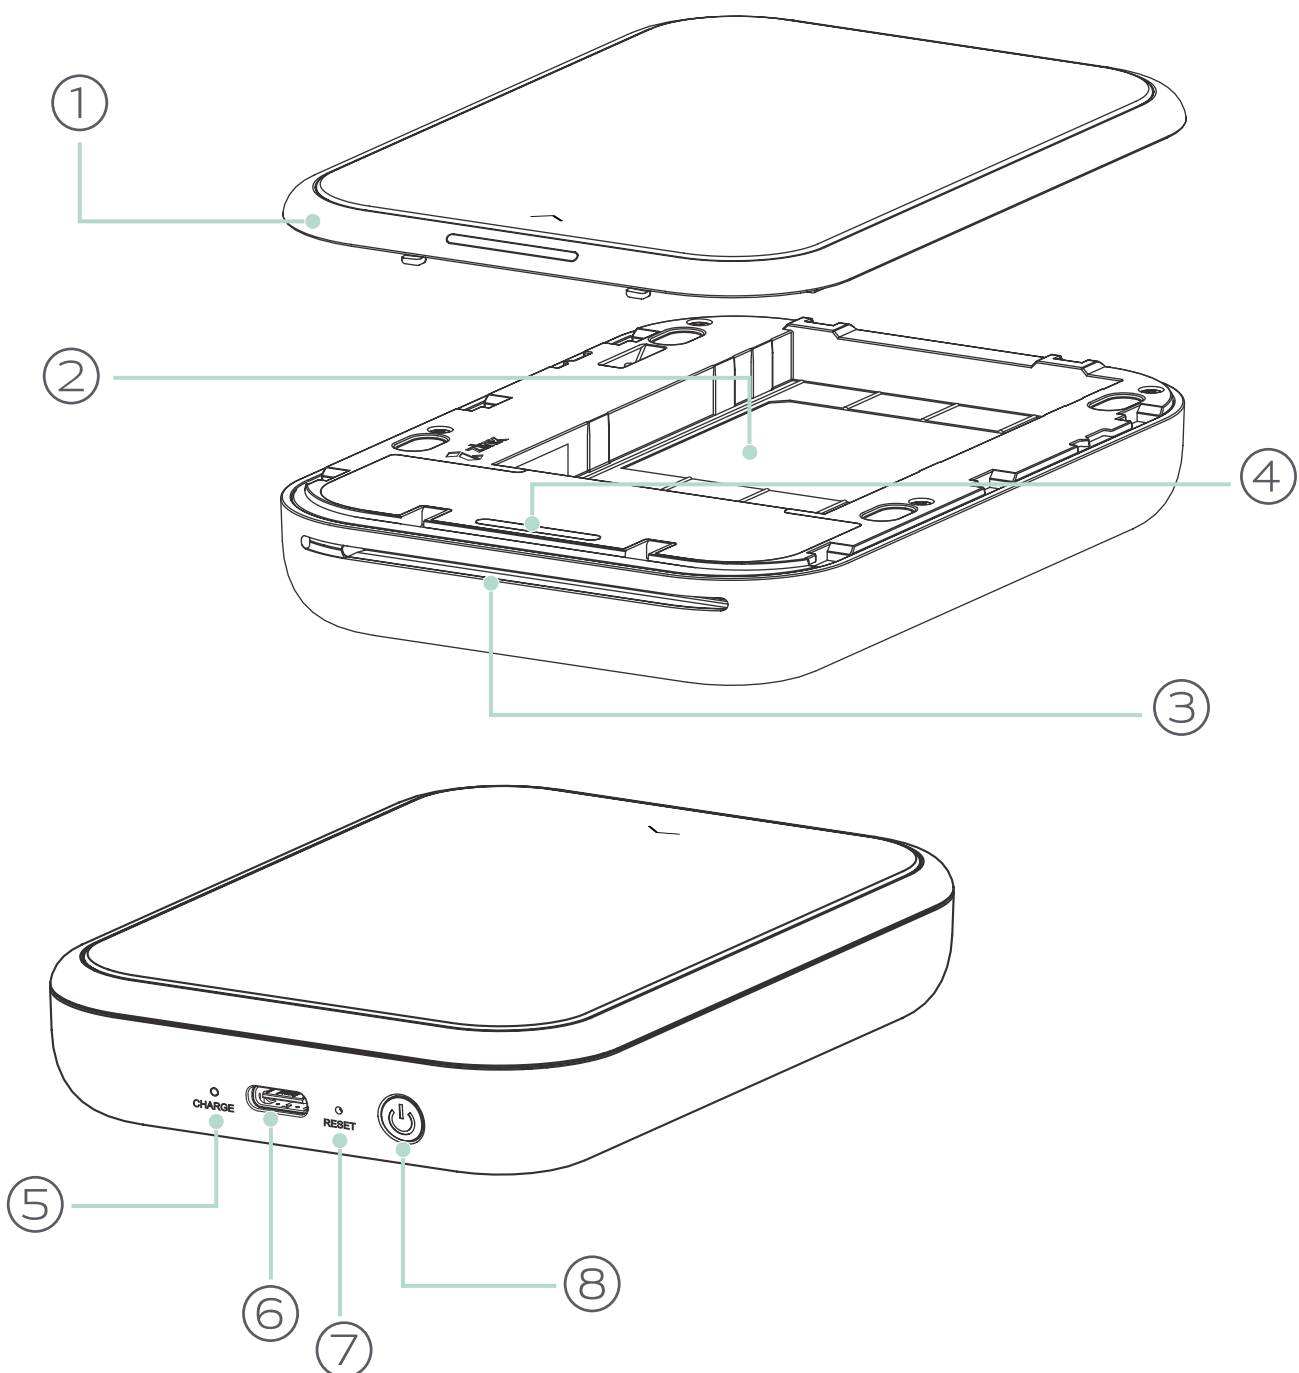

- ① Övre lucka
- ② Pappersfack
(synligt med den övre luckan öppen)
- ③ Utmatningsöppning för utskrift
- ④ LED-indikator för status
- ⑤ LED-indikator för laddning
- ⑥ USB-port (för laddning)
- ⑦ Återställningsknapp
(tryck in med en nål för att återställa)
- ⑧ Strömbrytare

A) LADDAR

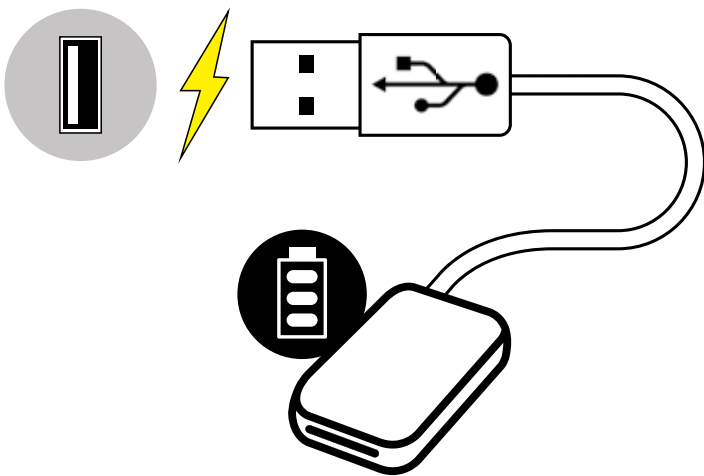

LED-indikator för laddningsstatus

Laddar	Rött	
Helt laddad	Grönt	

Skrivaren har ett inbyggt batteri. Innan skrivaren används ska du ladda batteriet helt med den medföljande USB-kabeln.

- ① Anslut den mindre änden av den medföljande USB-kabeln i enheten och den andra änden i den laddningsbara USB-adaptorn.
- ② LED-indikatorn för laddning lyser rött vilket indikerar laddning.
- ③ Indikatorn lyser grönt när batteriet är fulladdat.
 - Driftstiden kan variera beroende på batteriets status, driftstatus och omgivningen.



OBS!


Instruktioner eller innehåll är viktigt och måste följas därefter.

Om USB-kabeln

Hantera USB-kabeln med försiktighet under laddning

- Placera inte tunga föremål på kabeln.
- Placera inte USB-kabeln i närheten av hetta.
- Du bör inte skrapa, skada, vrida eller dra hårt i kabeln.
- Du bör inte ansluta eller koppla från kabeln med våta händer.
- Undvik för hög/låg temperatur och fuktiga miljöer.
- Koppla från USB-kabeln från strömkällan efter laddningen.
- Använd den medföljande USB-kabeln för laddning.

B) SLÅ PÅ/STÄNG AV STRÖMMEN


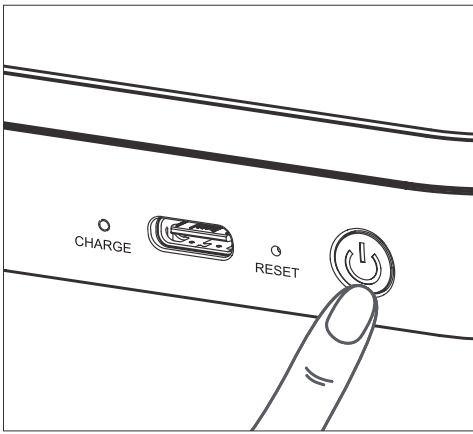


- ① Tryck på och håll strömbrytaren (⏻) nedtryckt. LED-indikatorn för laddning blinkar grönt tre gånger för att indikera att strömmen är på.
- ② När LED-indikatorn lyser fast vitt är enheten redo att användas.
- ③ Tryck på och håll strömbrytaren (⏻) nedtryckt för att stänga av enheten.


AUTOMATISK AVSTÄNGNING

- Enheten stängs av automatiskt efter att ha varit inaktiv i tre minuter (standard).
- Användaren kan ändra tiden (3/5/10 minuter) i appen.

C) FYLLA PÅ PAPPER

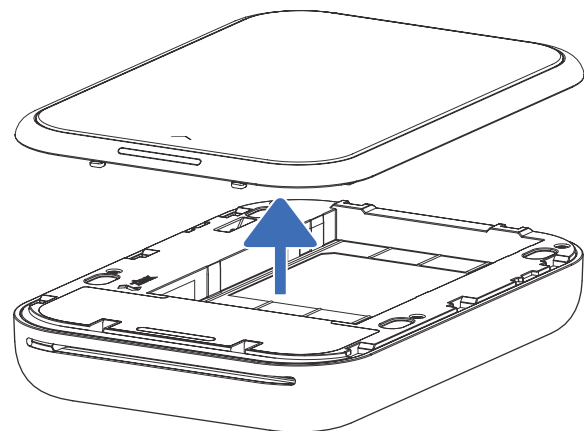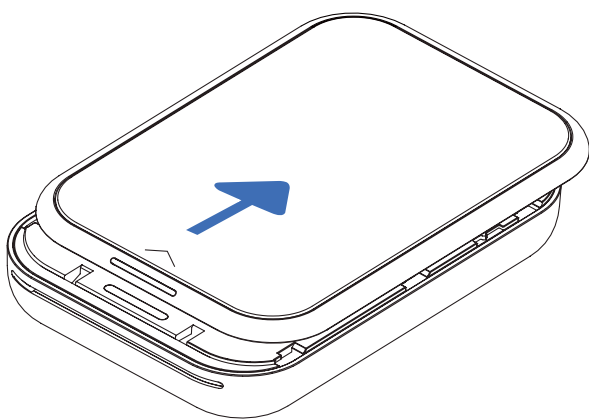

- ① Avlägsna den övre luckan genom att skjuta den framåt i pilens riktning.
- ② Öppna en bunt fotopapper (10 ark + blått SMART SHEET®).

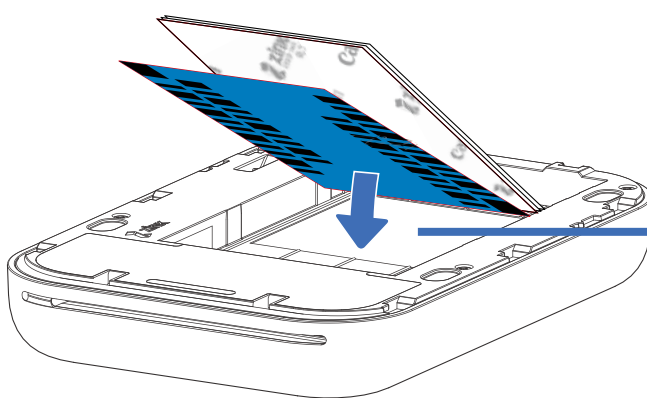

Blått SMART SHEET® längst ned med fotopapper ovanpå. Alla logotyper vänds nedåt.

- ③ Placera alla 10 fotopapper och ett blått SMART SHEET® i utrymmet för fotopapper.
 - Trava fotopappret ovanpå blått SMART SHEET® och se till att streckoden och fotopapprets logotyper vänds nedåt.
- ④ Sätt tillbaka den övre luckan på enheten. Det ska klicka till när den sätts tillbaka.
 - Det blåa SMART SHEET® skickas automatiskt genom enheten före första utskriften.



Instruktioner eller innehåll är viktigt och måste följas därefter.

SKÖTSEL AV ENHETEN

- Använd och förvara enheten i en rekommenderad omgivning på 15 till 32 °C och 40–55 % relativ luftfuktighet.
- Uppdatera enhetens firmware regelbundet. Använd Canon Mini Print-appen för att kontrollera om enhetens firmware behöver uppdateras. Gå till Huvudmeny > Inställningar > Skrivare, välj din enhet och tryck på Produktinfo och sedan på "Firmware-uppgradering".
 - Kontrollera i förväg att din mobila enhet har en internetanslutning. Om du måste uppgradera firmware måste skrivaren laddas till 50 % eller mer.
- Se till att du använder den senaste versionen av Canon Mini Print-appen. Om apparna inte uppdateras automatiskt går du till App Store och kontrollerar om de måste uppdateras.



VID ANVÄNDNING AV FOTOPAPPER

- Fyll endast på 10 fotopappersark och 1 blått SMART SHEET®. Fyll inte på mer eftersom det kan orsaka pappersstopp eller utskriftsproblem.
- För bästa utskriftsresultat bör du använda fotopapper för Canon Zoemini.
 - Du kan köpa extra fotopapper med Canon Mini Print-appen genom att trycka på "Köp papper" på huvudmenyn.
- Om pappersstopp inträffar ska du stänga av skrivaren och sedan slå på den igen för att automatiskt rensa pappersstoppet. Försök inte dra ut papperet.
- När enheten skriver ut ska du inte dra eller slita i fotopappret.
- Hantera fotopapper med försiktighet för att undvika skador eller skrynkliga papper.
- Håll fotopapper rena när du fyller på. Om fotopappret är smutsigt eller skadat kan det resultera i pappersstopp eller utskriftsproblem.
- Öppna inte en ny bunt med fotopapper förrän du ska fylla på i skrivaren.
- Utsätt inte fotopapper för direkt solljus eller fukt.
- Låt inte fotopapper ligga på platser där temperaturen eller luftfuktigheten inte följer rekommendationerna som anges på pappersbunten. Det kan minska kvaliteten på den utskrivna bilden.

OM BLÅTT SMART SHEET®

- Varje bunt fotopapper innehåller 10 ark fotopapper och 1 blått SMART SHEET®.
- Fyll på blått SMART SHEET® och fotopapper från samma bunt för bästa utskriftskvalitet. Varje blått SMART SHEET® är speciellt anpassat för den pappersbunt som det ingår i.
- Ett blått SMART SHEET® skickas automatiskt genom enheten före den första utskriften vilket rengör skrivaren och optimerar utskriftskvaliteten för den speciella pappersbunten (10 ark).
- Behåll blått SMART SHEET® och kassera det bara efter att du har skrivit ut alla 10 arken i bunten. Om utskriftskvaliteten inte är som förväntat, kan du återanvända blått SMART SHEET® om papperet fortfarande kommer från samma bunt. Dra blått SMART SHEET® med streckodssidan nedåt under det återstående fotopappret.
- Att använda blått SMART SHEET® från en annan bunt kan resultera i sämre utskriftskvalitet.

LED-INDIKATOR

Status	LED-indikator för läge	LED-indikator för laddningsstatus
Slå på strömmen	Tryck på och håll strömbrytaren nedtryckt	 >  VittVitt (blinkar)
Standbyläge	Enheten är INTE ansluten till appen	 Vitt (blinkar)
	Enheten är ansluten till appen	 Vitt
Stäng av strömmen	Tryck på och håll strömbrytaren nedtryckt	 Av
Behandla blått SMART SHEET®	När enheten laddar blått SMART SHEET®	 Gult > Vitt > Magenta > Vitt > Cyan > Vitt (slinga)
Skriver ut bilder	När enheten skriver ut en bild	 Gult > Vitt > Magenta > Vitt > Cyan > Vitt (slinga)
Blått SMART SHEET®-fel	När enheten detekterar att Canon blått SMART SHEET® har fyllts på eller annat blått SMART SHEET®-fel	 Blått (blinkar)
Klar för utskrift	Förbereder utskrift	 Vitt (lyser fast)
Pappersstopp/Lucka öppen	När pappersstopp inträffar eller när skriverluckan är öppen	 Rött (blinkar)
Inget papper	När en utskriftsbegäran initieras och inget papper finns i facket	 Rött (blinkar)
Firmware-uppgradering	När enheten uppdaterar firmware	 Vitt (lyser fast)
Lågt batteri	När batterinivån är under 20 % - Enheten är inte ansluten till appen	 Vitt > Rött (blinkar)
	- Enheten är ansluten till appen	 Vitt > Rött
Hög temperatur	När enhetens temperatur är för hög	 Rött (tills temperaturen är tillbaka till normal)
Skrivarhuvudet kyls ned	Kontrollerar skrivarhuvudstemperaturen och låter det kylas ned före utskrift	 Cyan (lyser fast)
Låg temperatur	När enhetens temperatur är för låg	 Cyan (tills temperaturen är tillbaka till normal)

SPECIFIKATIONER

Strömkälla	Internt uppladdningsbart batteri på 500 mAh Li-Polymer 7,4 V
Laddningshastighet	Cirka 45 minuter (fulladdat)
Mått	120 mm (L) x 84 mm (B) x 21,5 mm (H)
Vikt	177 g
Anslutning	Bluetooth® 5.0
Kompatibelt OS	iOS 12.0 eller senare och Android 6.0 eller senare
Utskriftsteknik	ZINK®
Utskriftsupplösning	313 x 512 dpi (punkter per tum)
Kantlös utskrift	Ja
Kompatibelt papper	Canon ZINK® -fotopapper: ZP-2030-20 (20 ark) ZP-2030-50 (50 ark) ZP-2030-2C-20 (20 ark) 2 tum x 3 tum/klisterbaksida
Papperskapacitet	Upp till 10 ark med ZINK® fotopapper + 1 blått SMART SHEET®
Minne	512 MB
Miljöparametrar	• Rekommenderad drifts-, laddnings- och förvaringstemperatur för skrivaren: 15 till 32 °C • Rekommenderad drifts-, laddnings- och förvaringsluftfuktighet för skrivaren: 40–55 % RH • Driftstemperatur: 5 till 40 °C • Driftsluftfuktighet: < 70 % RH
Automatisk avstängning	3 minuter/5 minuter/10 minuter (väljs i appen) (Skrivaren stängs inte av automatiskt om programmet används.)
Strömadapter	Uteffekt: 5 V  2,25 A eller mer


* Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande

* Zoemini 2 Mini fotoskrivare är designad för att laddas med en USB-laddningsadapter. Om en USB-port på en bärbar dator används kanske det inte finns tillräckligt med ström för att ladda Zoemini 2 Mini fotoskrivare.


INSTALLERA APPEN

ALTERNATIV ① SÖK EFTER "CANON MINI PRINT" I APP-BUTIKER


För Android™ – från Google Play™

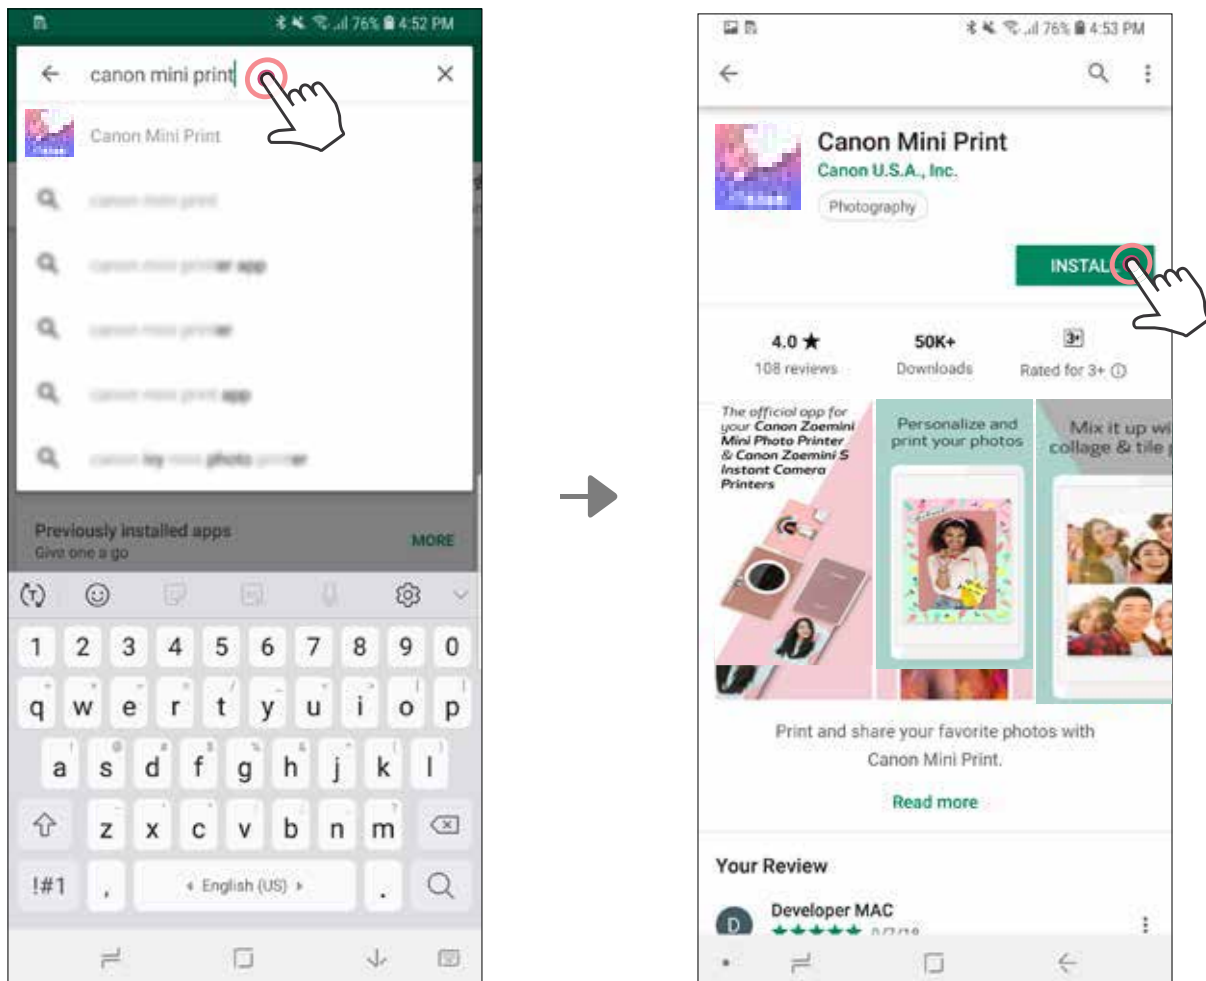


För iOS® – från App Store®

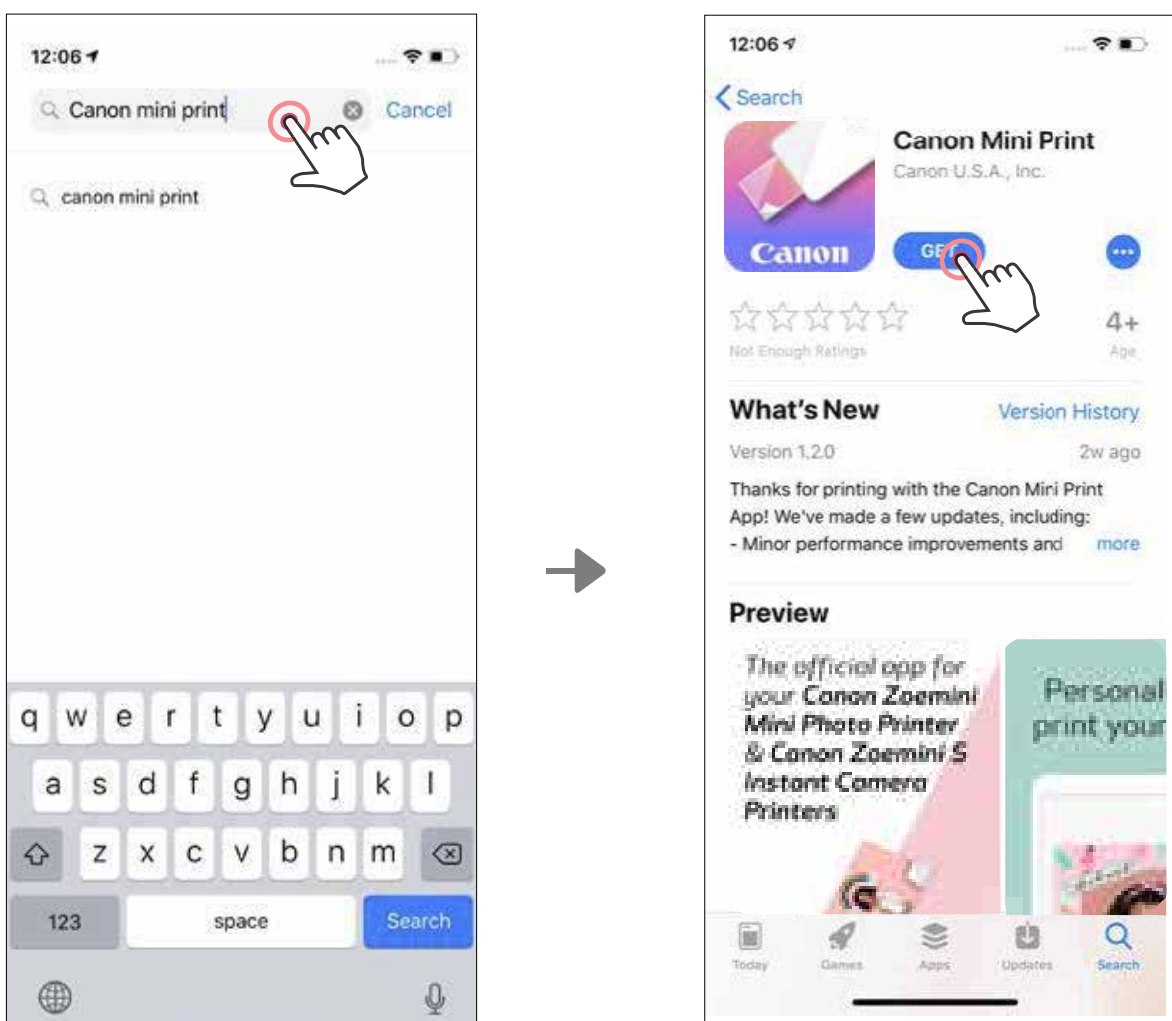


ALTERNATIV ② PÅ SNABBGUIDEN – SKANNA QR-KODEN FÖR ATT LADDA NED CANON MINI PRINT-APPEN

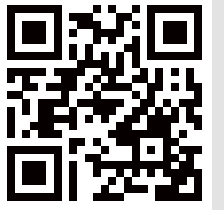

För Android

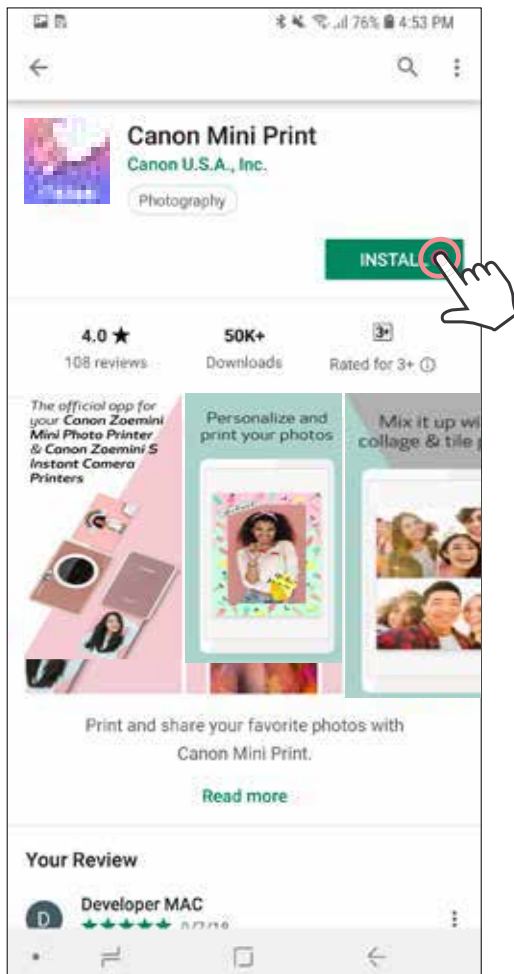

För iOS




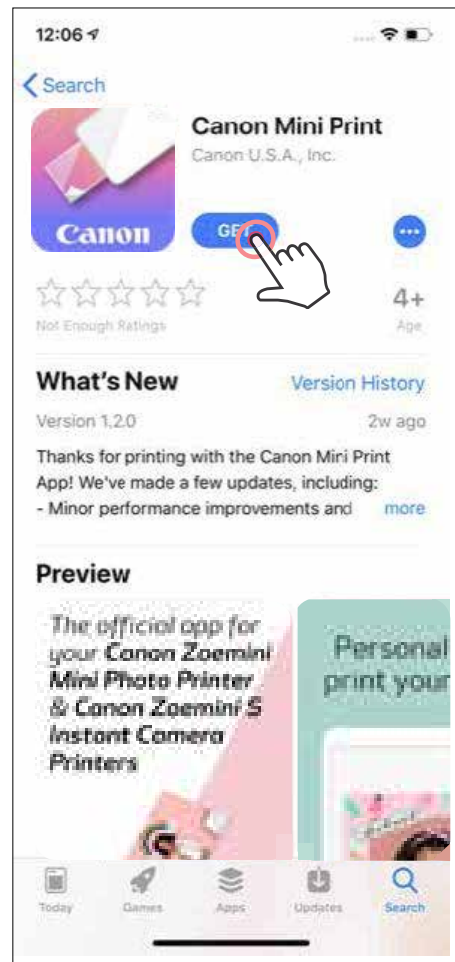


ALTERNATIVT ③ GÅ TILL [HTTPS://APP.CANONMINIPRINT.COM/](https://app.canonminiprint.com/) MED DIN ENHETS WEBBLÄSARE


PARKOPPLA DIN MOBILA ENHET OCH MINI FOTOSKRIVARE

Android- och iOS-parkoppling

- ① Slå på skrivaren genom att hålla ned strömbrytaren till LED-indikatorn för status tänds.
Öppna den mobila enhetens "Inställningar" för att aktivera Bluetooth och parkoppla den med skrivaren.
- ② **Parkoppla** – Tryck på ikonen längst upp till höger och välj skrivare. Ikonen ändras för att visa batterinivå vid anslutningen.

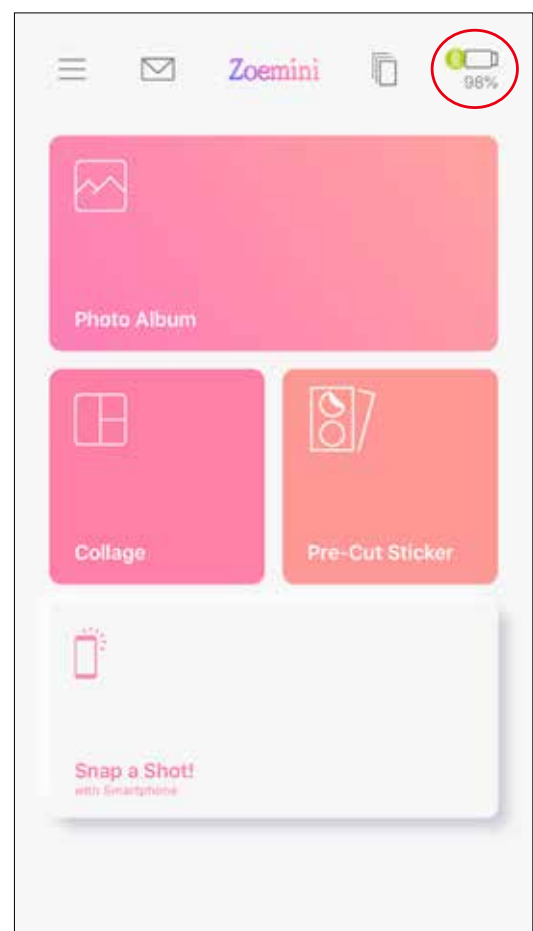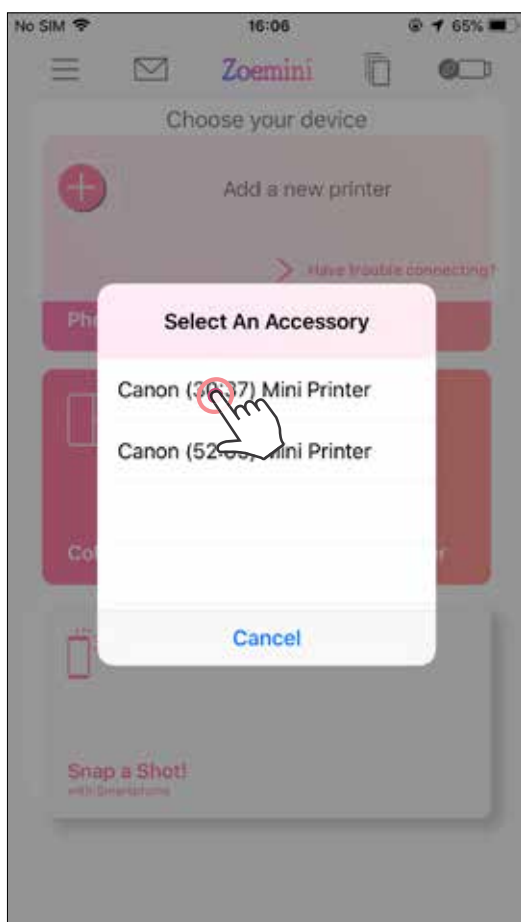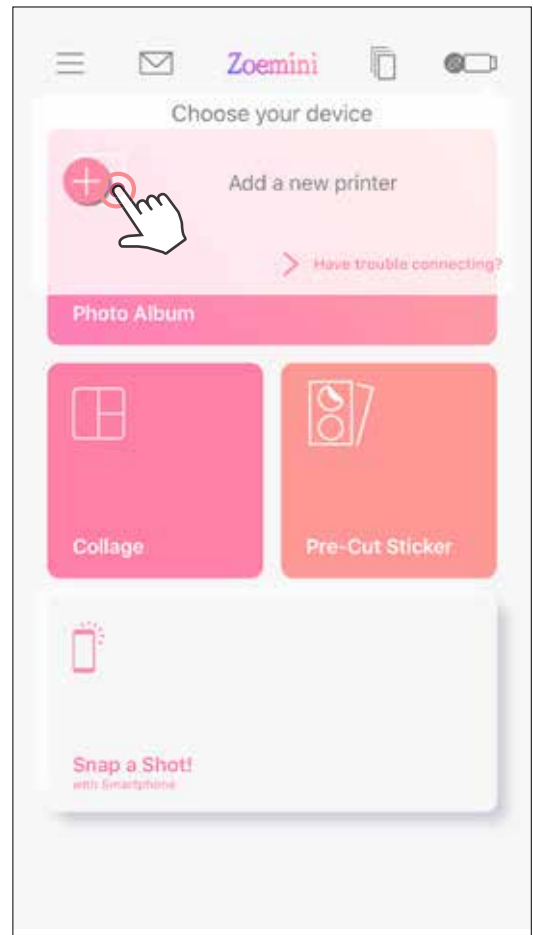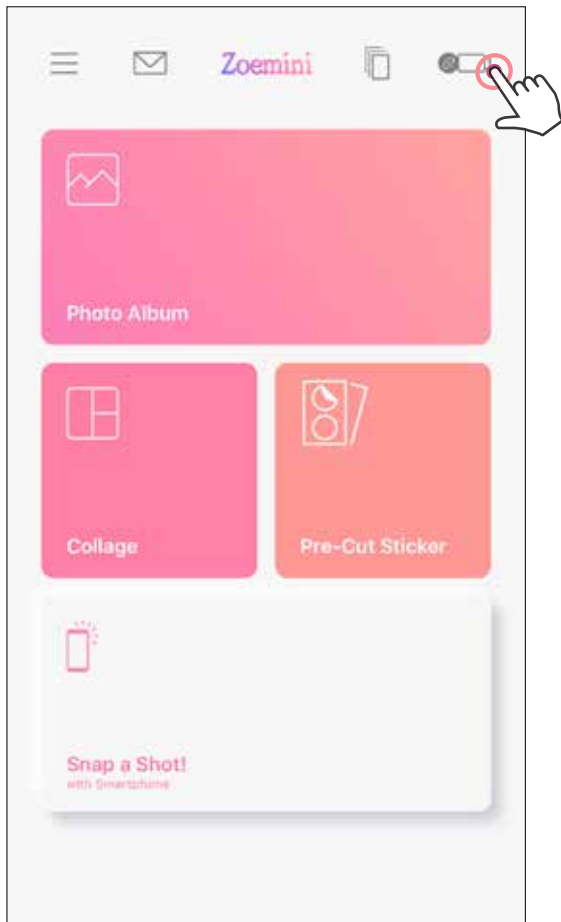

- ③ **Återanslut skrivare** – Skrivaren kommer automatiskt att återansluta till appen efter att den parkopplats. Om skrivaren inte har anslutits till appen trycker du på ikonen högst upp till höger och väljer skrivaren från listan.

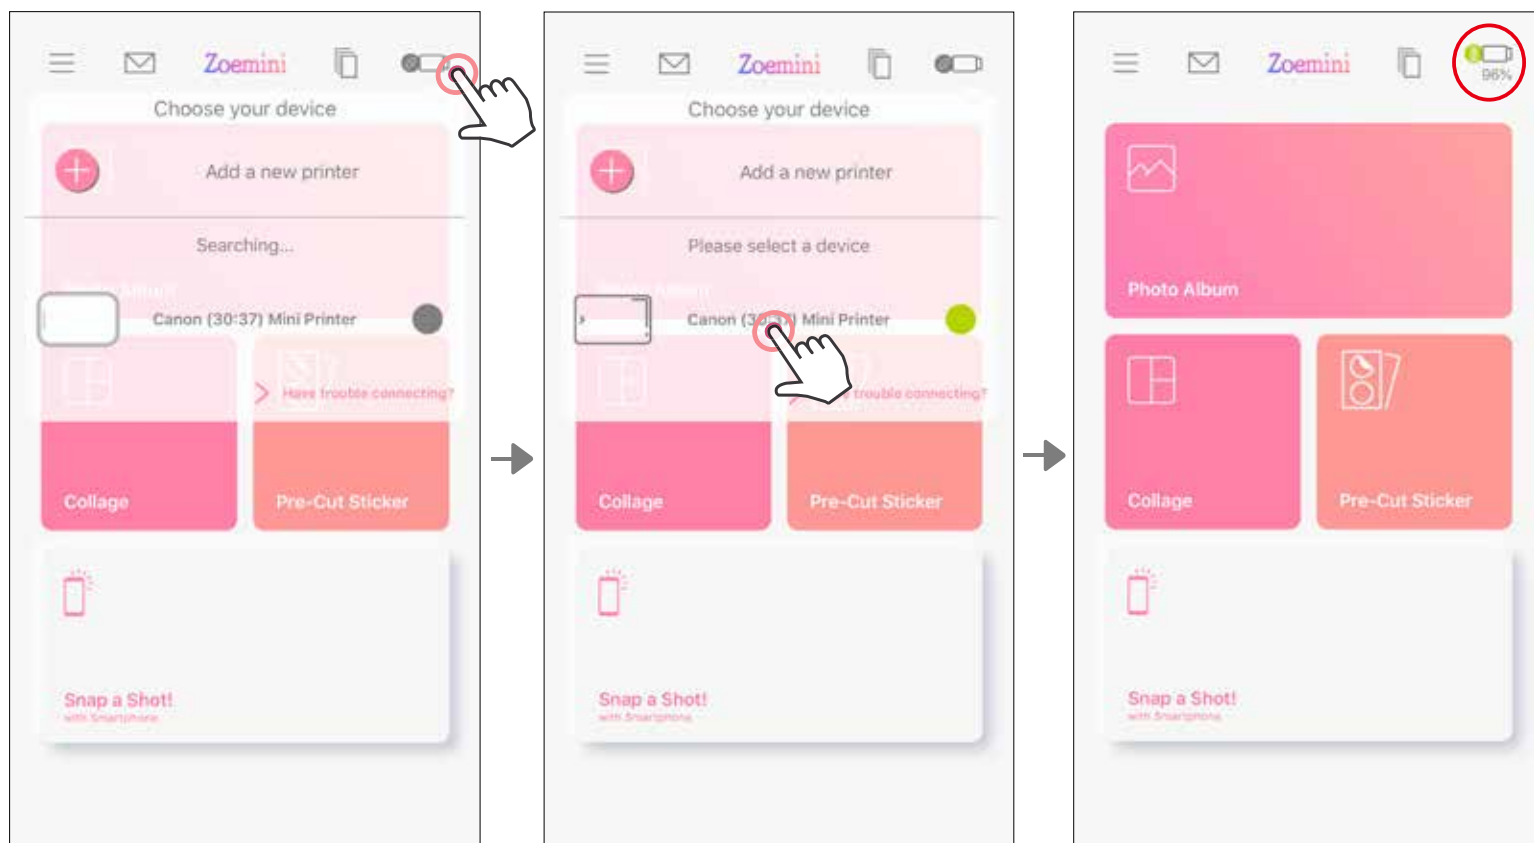

OBS!

Skrivarstatusikon (visas i appen)





Skrivaren är ej ansluten



Skrivaren är ansluten
(Batteristatus visas)

Om parkoppling


- En skrivare kan bara parkopplas med en iOS/Android-enhet.
- En iOS/Android-enhet kan anslutas till flera skrivare.
För att parkoppla ytterligare en skrivare ska du gå till startsidan och trycka på ikonen högst upp till höger. Tryck sedan på "+" för att välja skrivaren.
- Sök efter och parkoppla med skrivaren "Canon (xx:xx) Mini Printer".
Matcha de sista fyra siffrorna i MAC-numret (xx:xx) på etiketten inuti skrivaren.
- Bluetooth-sökning och -överföring kan misslyckas beroende på omgivningen.
Kontrollera Bluetooth-inställningarna på den mobila enheten och försök igen.

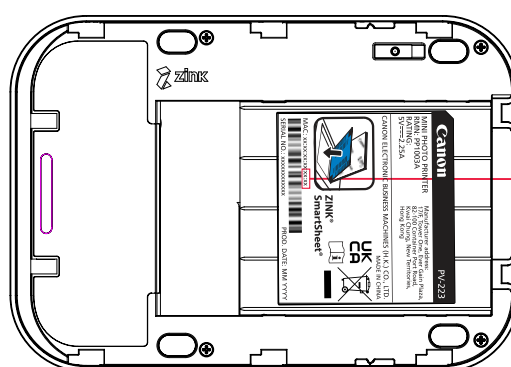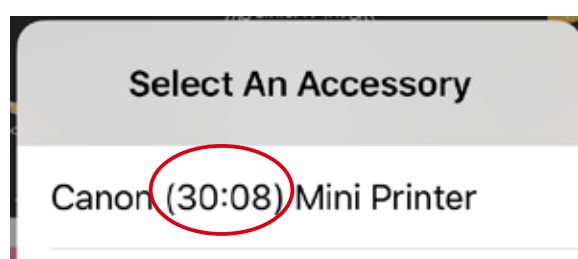

MAC: xx:xx:xx:xx:xx:xx

ANVÄNDARGRÄNSSNITT


STARTSKÄRMEN

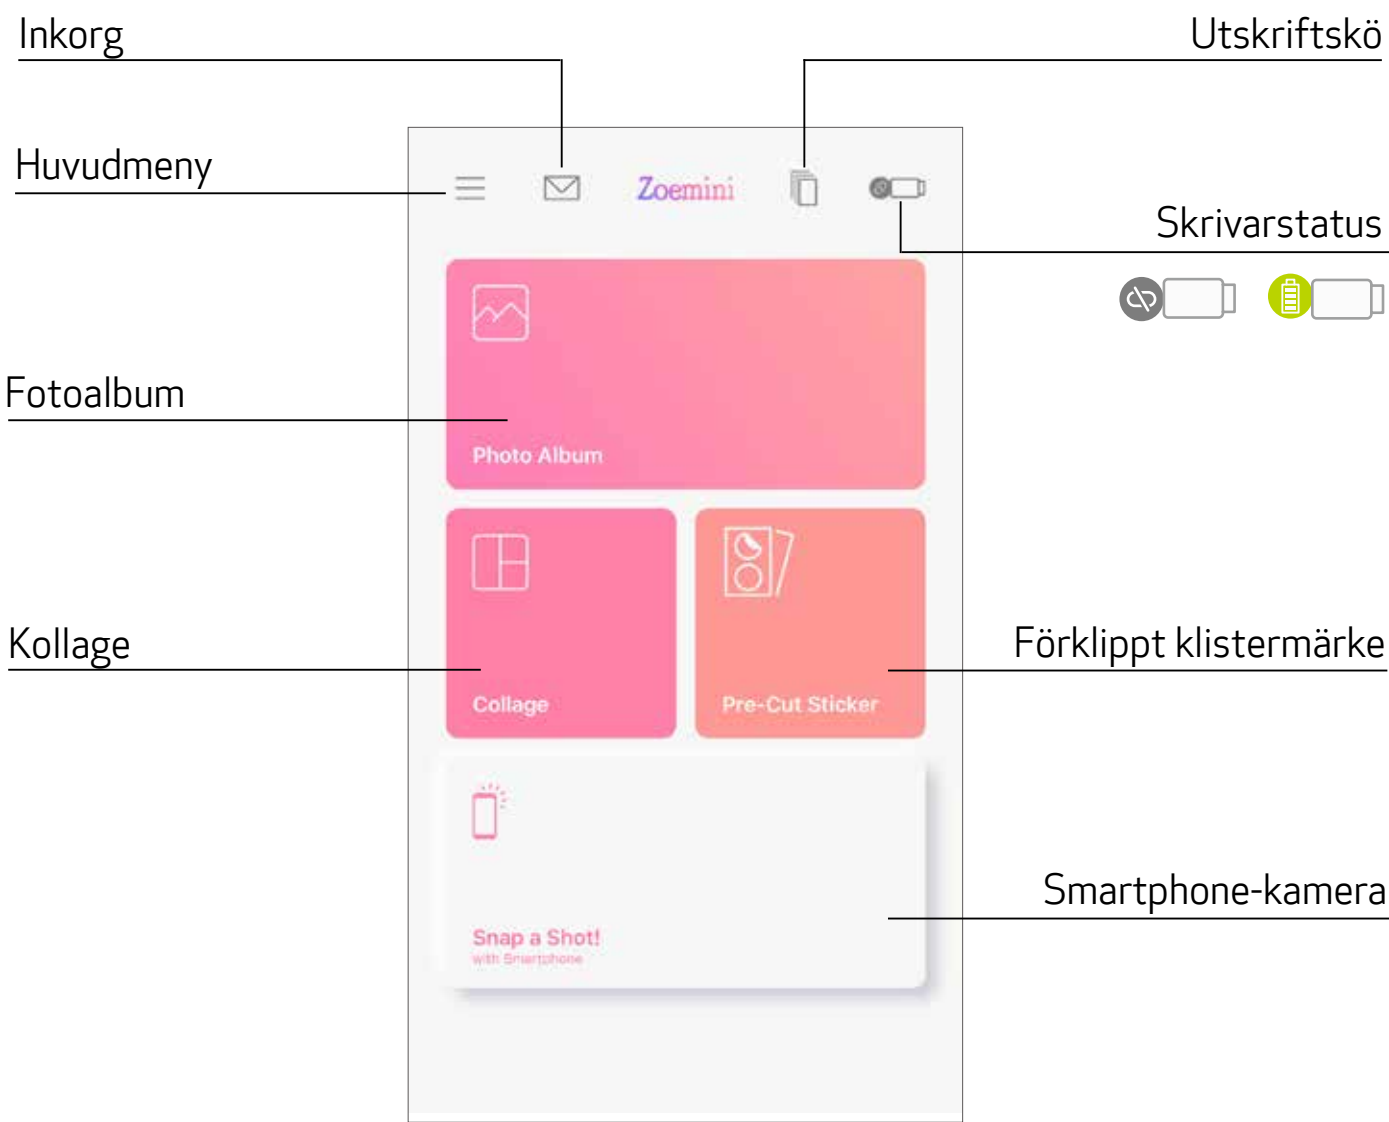

HUVUDMENY

- Öppna information och inställningar för parkopplad skrivare
- Visa användarhandbok och vanliga frågor online
- Köpa fotopapper från Online Store
- Kontrollera app-version, användaravtal och sekretessavtal
- Ansluten skrivare – Användare kan kontrollera skrivarinformation, anpassa skrivarnamnet, röst och automatisk avstängningstid när som helst.

- Onlinealbum* (Logga in/Logga ut)
- Facebook
- Instagram
- Google Foto

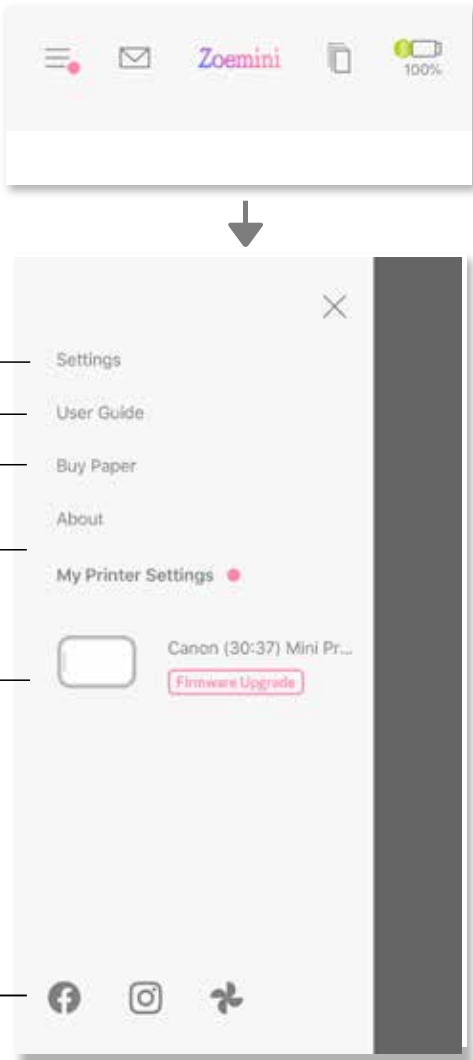

App-erfarenhet, funktioner och tillgängliga onlinealbum kan variera beroende på din enhet och region.
* Internetanslutning krävs. Kräver aktiva sociala medier eller molnkonton för att kunna användas.



SKRIVARINSTÄLLNINGAR

När skrivaren är ansluten till en mobil enhet kan användare anpassa dess namn och automatisk avstängningstid.

Tryck på ☰ och välj din enhet för att anpassa skrivarens namn och automatisk avstängningstid via appen.



BYT NAMN

Användaren kan anpassa skrivarens namn efter önskemål.

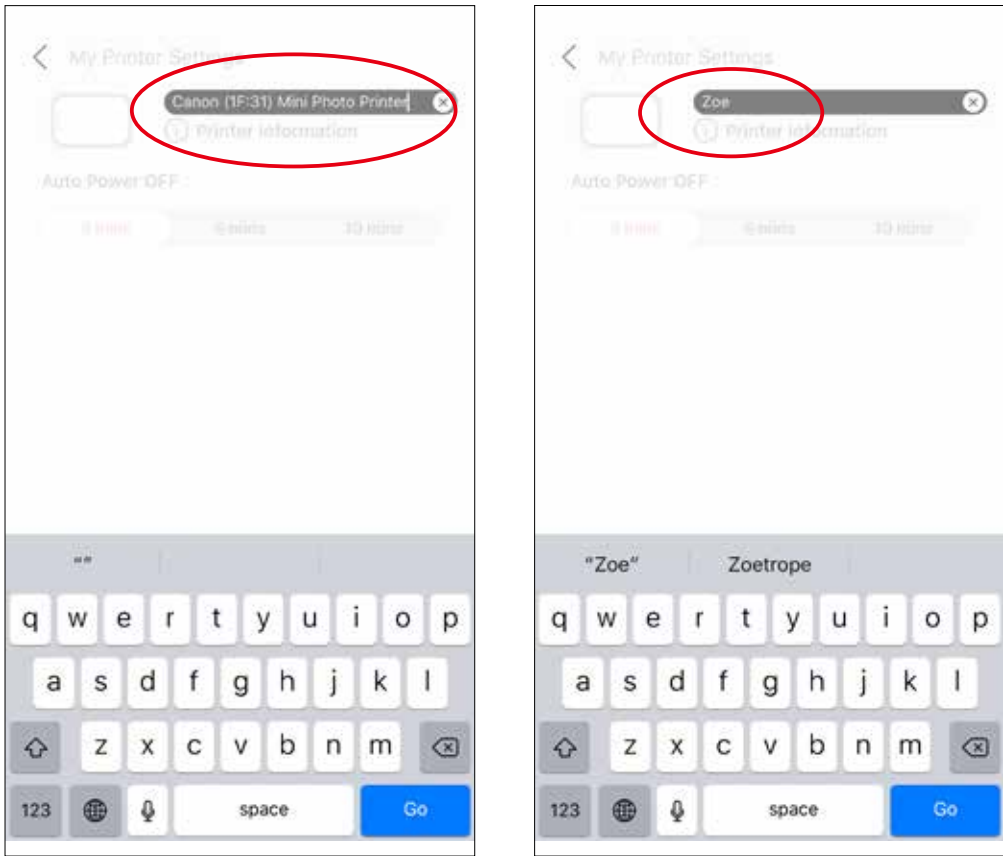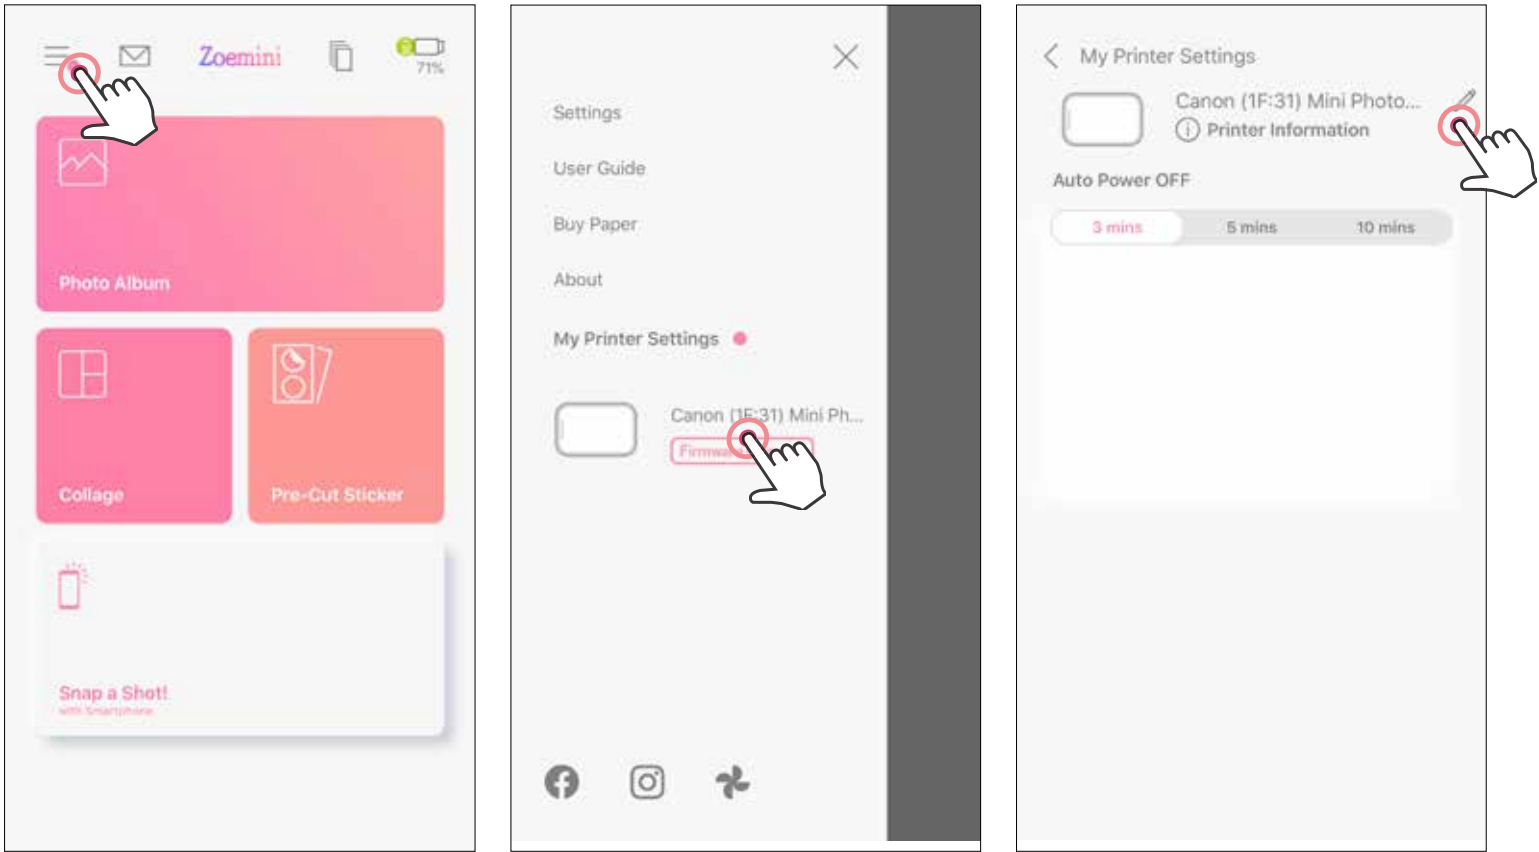

AUTOMATISK AVSTÄNGNING

Tryck på ändra automatisk avstängningstid.

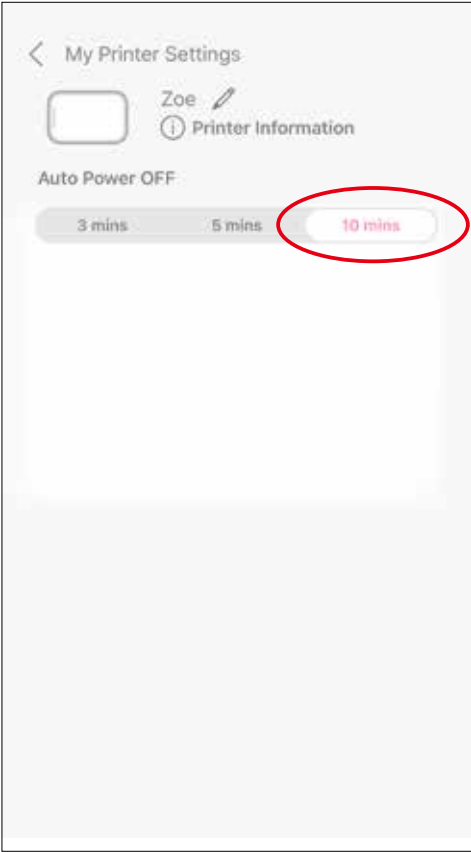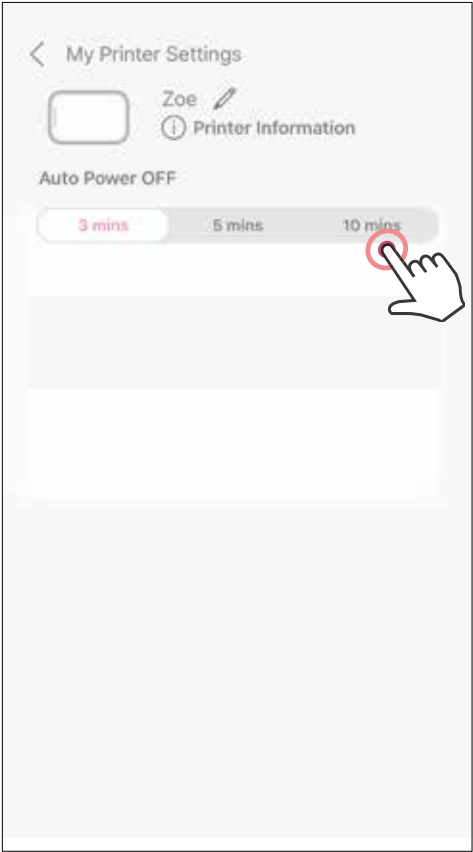



Om enheten inte fungerar på rätt sätt måste du kontakta affären där du köpt produkten eller Canons support på www.canon-europe.com/support

SMART SHEET, ZINK Technology och ZINK-varumärken tillhör ZINK Holdings LLC. Används under licens. Apple, Apple-logotypen, iPad, iPad Air, iPad Pro och iPhone är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc. iOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används under licens. Android och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC. Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG. Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance. Alla övriga tredjepartsproduktnamn, märken och logotyper är varumärken tillhöriga sina respektive innehavare.