

Canon



Zoemini S2

Pikakameratulostin
Käyttöopas

SISÄLLYS

TURVALLISUUSTIEDOT Lue ennen käyttöä	S. 3-4
YLEISKATSAUS Toimitetut tarvikkeet Tuotteen ominaisuudet	S. 5
KÄYTTÖÖNOTTO Lataus Paperin lisääminen Ulkoinen muisti	S. 6-9
TOIMINNOT Virta päälle/pois Valokuvan ottaminen ja tulostus Etsin Selfie-peili Kuvaustilat Suodatus- ja reunuspainike Kuvaus Live-näkymässä	S. 10-15
LED-merkkivalo Vianmääritys	S. 16-18
TEKNISET TIEDOT	S. 19
SOVELLUKSEN ASENTAMINEN	S. 20-21
MOBIILILAITTEEN JA PIKAKAMERATULOSTIMEN PARILIITOS Android- ja iOS-pariliitos Android-pariliitos (NFC-toiminnolla)	S. 22-24
KÄYTTÖLIITTYMÄ Kotinäyttö Päävalikko Tulostimen määrittäminen Valokuva-albumi Valokuvan lähettäminen Mini Print -sovellukseen Valokuvien muokkaaminen Ruudukkotulostus Kollaasitulostus Valmiiksi leikatun tarran tulostaminen Älypuhelimien kamera Tulostaminen Zoemini S2 MicroSD-kortilta Tulostusjono	S. 25-38

TURVALLISUUSTIEDOT

LUE ENNEN KÄYTTÖÄ

Lue seuraavat ohjeet ja turvaohjeet ennen laitteen käyttöä.

Tietoja säännöksistä ja lisää turvaohjeita on pakkauksessa olevassa säännös- ja turvatietoarkissa.






RMN: PP2002

Säännösten mukaista mallin tunnistusnumeroa käytetään säännösten mukaiseen tunnistustarkoitukseen.



VAROITUS

Tällä ilmoitetaan mahdollisesta vaaratilanteesta. Jos sitä ei vältetä, siitä voi seurata kuolema tai vakava vamma.

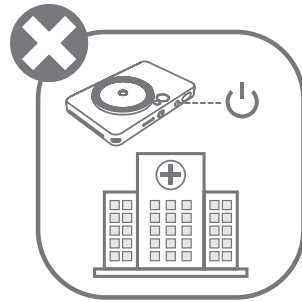
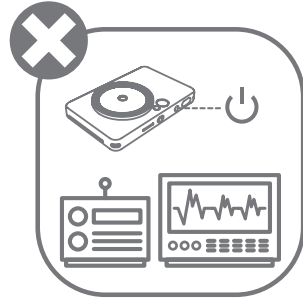
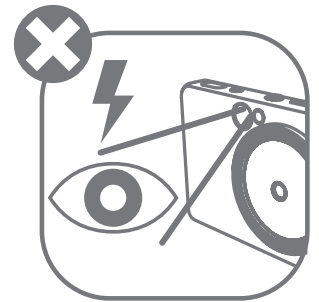
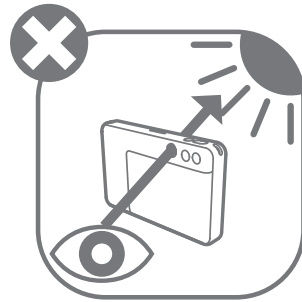
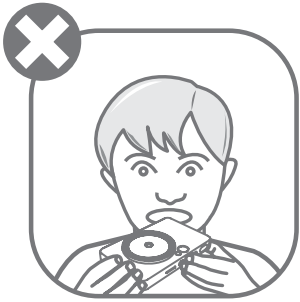


- Pidä poissa lasten ja vauvojen ulottuvilta. Tämän tuotteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa tukehtumisen tai tapaturman.
- Lopeta laitteen käyttäminen heti, jos siitä tulee savua tai outoa hajua tai se toimii epänormaalisti.
- Älä katso etsimen tai objektiivin läpi kohti aurinkoa tai kirkkaita valoja. Siitä voi aiheutua näönmenetykset tai muita näköongelmia.
- Älä laukaise salamaa silmien lähellä. Se saattaa sattua silmiin.
- Lapsen kaulan ympärille kietoutunut hihna voi aiheuttaa tukehtumisen. Jos tuotteessa on virtajohto, sen kiertyminen vahingossa lapsen kaulan ympärille saattaa aiheuttaa tukehtumisen.
- Katkaise laitteesta virta paikoissa, joissa kameran käyttö on kielletty. Kameran tuottamat sähkömagneettiset aallot voivat häiritä elektronisten laitteiden ja muiden laitteiden toimintaa. Noudata huolellisuutta käyttäessäsi tuotetta paikoissa, joissa elektronisten laitteiden käyttöä on rajoitettu. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi lentokoneet ja sairaalat.



HUOMIO


Tällä ilmoitetaan sellaisesta vaarasta tai vauriosta, josta voi tuotetta väärin käsiteltäessä seurata vamma tai omaisuusvahinko, joka on muu kuin tuotteen vioittuminen.

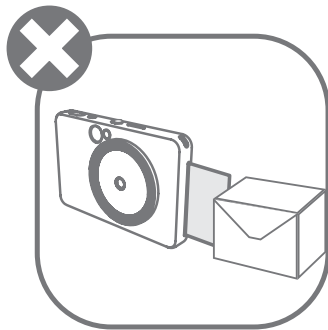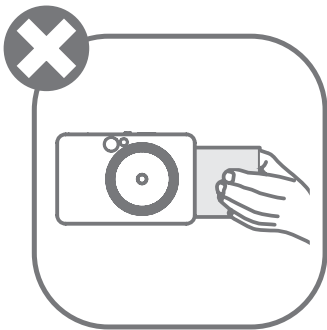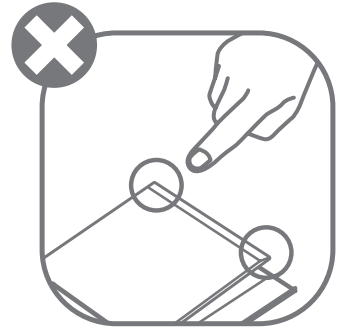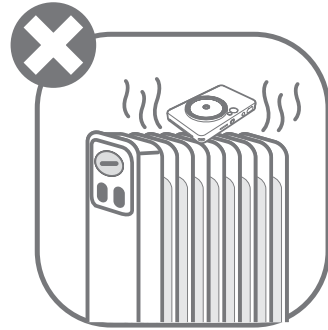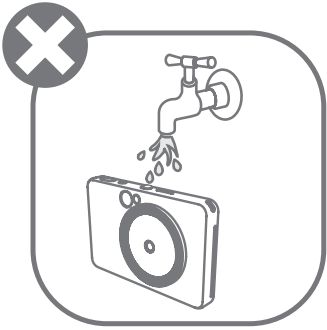

- Kun tulostinta käytetään äärioloissa, se ei ehkä tulosta. Anna tulostimen palautua suositeltuun käyttölämpötilaan (15–32 °C) ennen kuin yrität tulostaa uudelleen.
- Kun lataat, tee se suositellussa lämpötilassa (15–32 °C).
- Puhdista laite pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä puhdista kostealla liinalla tai tulenaroilla nesteillä, kuten maalinohentimella.
- Pidä yläkansi suljettuna niin, etteivät pöly ja muut hiukkaset pääse laitteen sisään.
- Jos laite ei toimi oikein, ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen, tai Canonin tukipalveluun osoitteessa www.canon-europe.com/support.
- Älä koskaan altista akkua korkeille lämpötiloille tai suoralle kuumuudelle tai hävitä sitä polttamalla.
- Sähkömagneettiset häiriöt tai staattisen sähkön purkautuminen voivat aiheuttaa laitteeseen virhetoiminnon tai tallennettujen tietojen katoamisen tai muuttumisen. Jos näin tapahtuu, paina laitteen pohjassa olevaa [RESET]-painiketta puikolla tai vastaavalla esineellä.
- Älä tee laitteeseen luvattomia muutoksia. Se saattaa vaarantaa turvallisuuden, määräysten noudattamisen ja toiminnan., Se saattaa myös mitätöidä takuun.
- Vältä akun vaihtamista vääränmalliseen.
- Älä pura, avaa tai silppua akkuja tai akkukennoja.

YLEISKATSAUS

TOIMITETUT TARVIKKEET

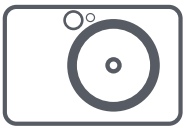

Pikakameratulostin




Pikaopas



Säännös- ja
turvatietoarkki



CANON ZINK®
-valokuvapaperi
(10 arkkiä)




USB-kaapeli




Rannehihna

TUOTTEEN OMINAISUUDET

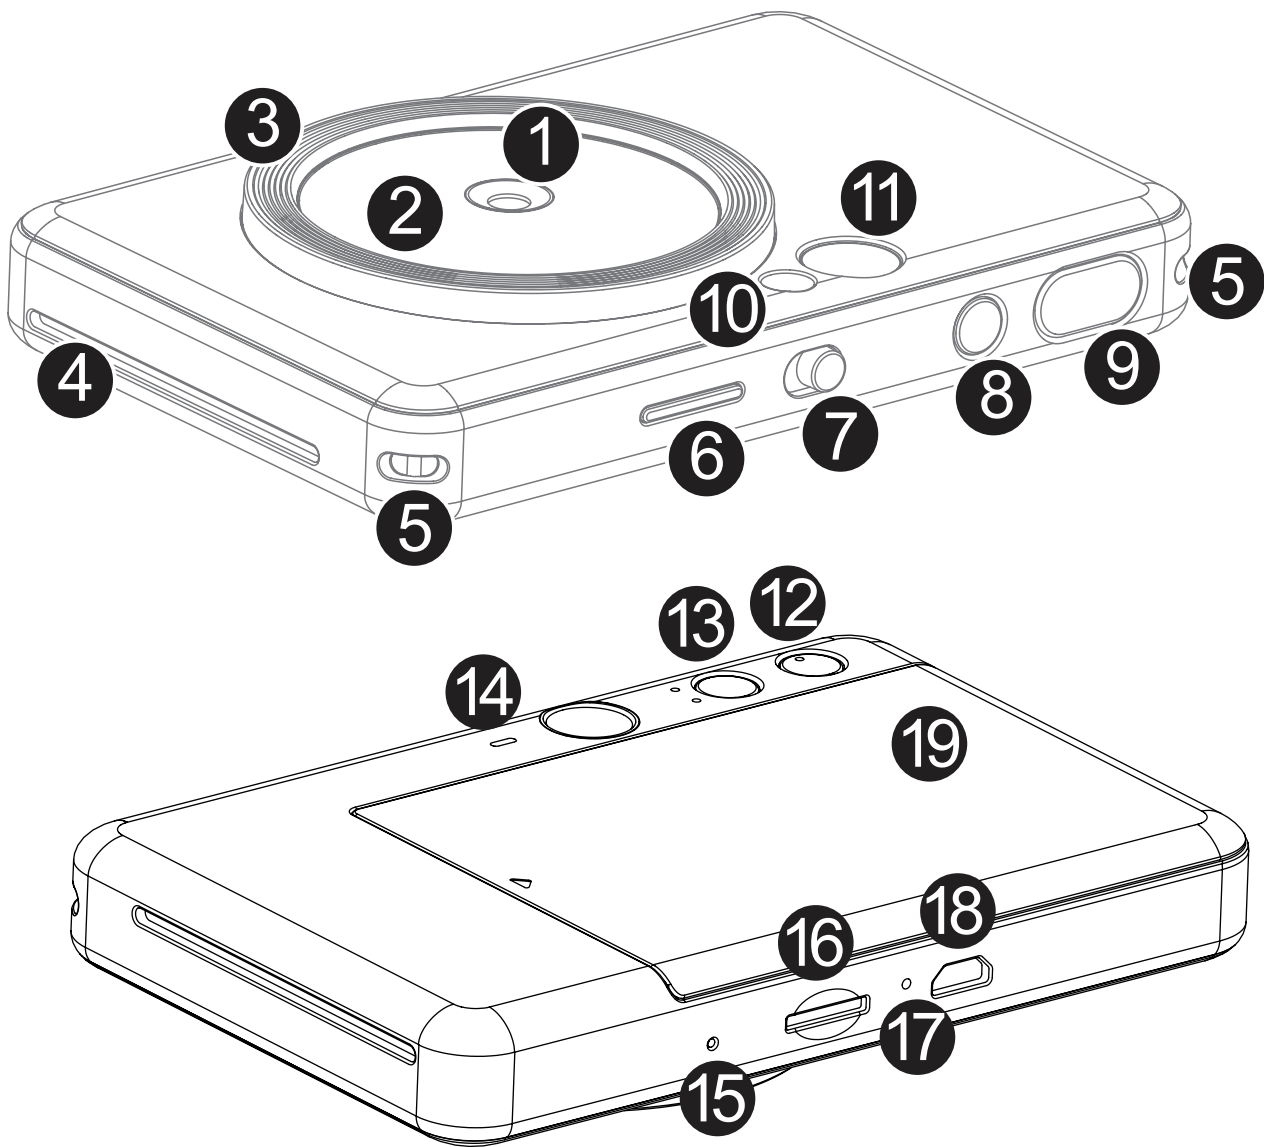

- | | |
|---------------------------|--|
| 1 Kameran objektiivi | 11 Etsin |
| 2 Selfie-peili | 12 Reunuspainike |
| 3 Valokehä (8 LED-valoa) | 13 Suodatinpainike |
| 4 Tulosteen ulostuloaukko | 14 Kaiutin |
| 5 Rannehinnan reikä | 15 Nollauspainike
* Nollaa laite painamalla tätä puikolla |
| 6 Tilan LED-valo | 16 MicroSD-korttipaikka (enintään 256 Gt) |
| 7 Liukukytkin | 17 Latauksen tilan LED-valo |
| 8 Virtapainike | 18 Micro USB-portti |
| 9 Laukaisinpainike | 19 Tulostimen kansi |
| 10 Salama | |

LATAUS

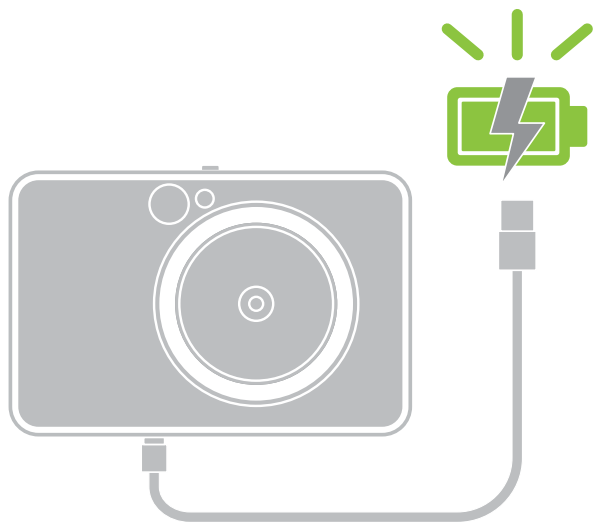

Latauksen tilan LED-valo

Lataa: punainen

Täysi lataus: vihreä



Laitteessa on sisäänrakennettu akku. Lataa laitteen akku täyteen mukana tulevan USB-kaapelin avulla ennen käyttöä.

- 1 Liitä mukana toimitetun USB-kaapelin pieni liitin laitteeseen ja toinen liitin lataavaan USB-sovittimeen.
- 2 Latauksen LED-valo muuttuu punaiseksi merkiksi lataamisesta.
- 3 Kun lataus on valmis, latauksen merkkivalo muuttuu vihreäksi.
– Käyttöaika voi vaihdella akun tilan, käyttötilan ja käyttöympäristön mukaan.

*** Jos et aio käyttää laitetta, akku kannattaa ladata täyteen kerran vuodessa, jotta se pysyisi hyväkuntoisena. Jos laitteen akku on vähissä yli kolmen (3) kuukauden ajan, akun kunto saattaa heikentyä eikä sisäistä akkua ei pysty ehkä enää lataamaan.**


HUOMAUTUS

USB-KAAPELI


KÄSITTELE USB-KAAPELIA VAROVASTI, KUN LATAAT

- Älä aseta mitään painavia esineitä kaapelin päälle.
- Älä aseta USB-kaapelia lähelle lämmönlähdettä.
- Älä naarmuta, vahingoita, väännä tai kisko kaapelia.
- Älä liitä tai irrota kaapelia märin käsin.
- Vältä liian korkeaa/matalaa lämpötilaa tai kosteita oloja.
- Irrota USB-kaapeli virtalähteestä latauksen jälkeen.
- Käytä lataukseen mukana toimitettua USB-kaapelia.

PAPERIN LISÄÄMINEN

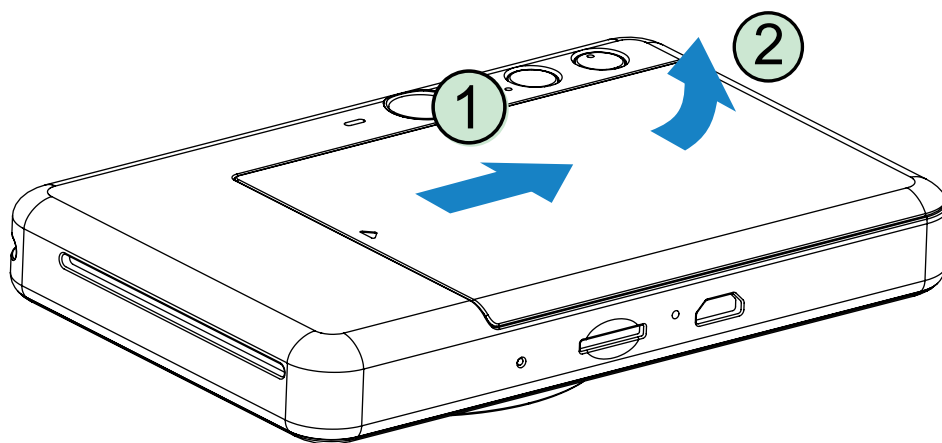


- 1** Poista kansi liu'uttamalla sitä eteenpäin nuolen osoittamaan suuntaan.

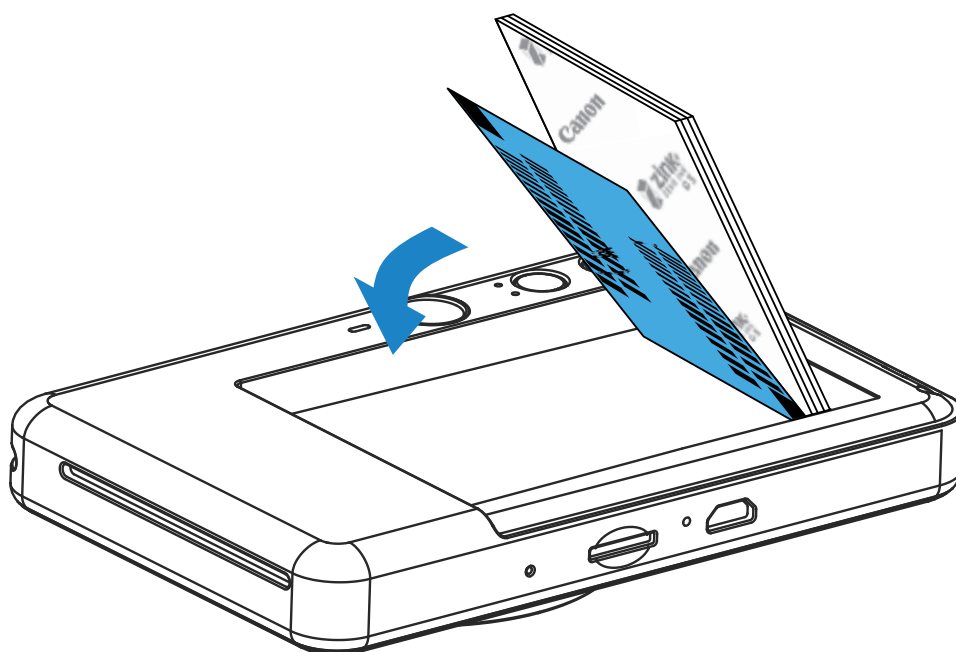


- 2** Avaa yksi valokuvapaperipussi (10 arkkia + sininen SMART SHEET® -arkki).

- 3** Aseta kaikki 10 valokuvapaperiarkkia ja yksi sininen SMART SHEET® -arkki valokuvapaperin lokeroon.
- Pinoa valokuvapaperit sinisen SMART SHEET® -arkin päälle ja varmista, että viivakoodi ja valokuvapaperin logot osoittavat alaspäin.

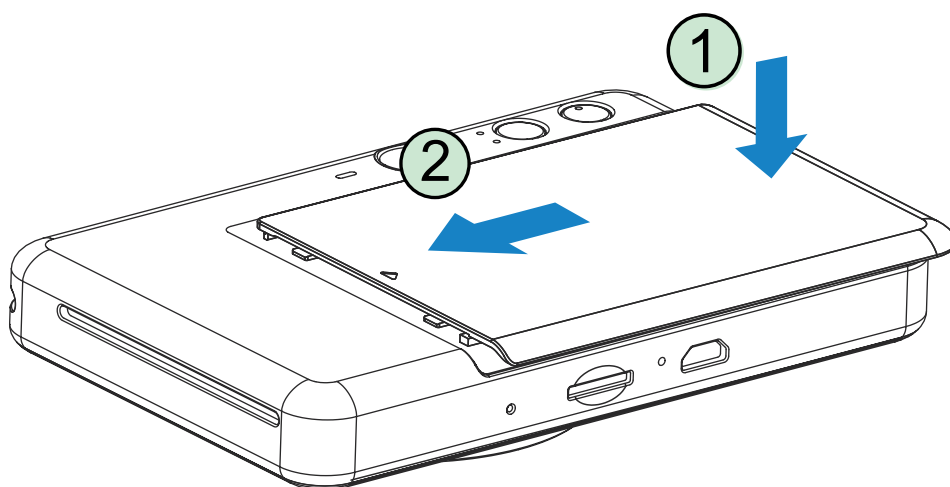

- 4** Aseta yläkansi takaisin paikalleen laitteeseen. Sen pitäisi napsahtaa paikalleen, kun se on suljettu kunnolla.
- Sininen SMART SHEET® -arkki lähetetään laitteen läpi automaattisesti ennen ensimmäistä tulostusta.

ULKOINEN MUISTI

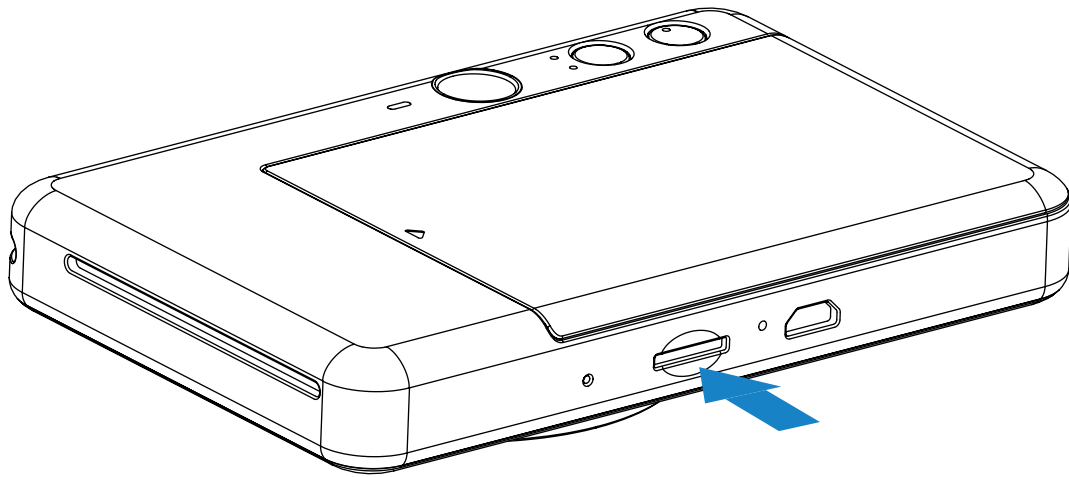

Otettujen kuvien tallentamiseen tarvitaan ulkoinen MicroSD-kortti (enintään 256 Gt). Vain FAT16-, FAT32- ja exFAT-muotoja tuetaan.

MUISTIKORTIN VALMISTELEMINEN

Käytä seuraavia muistikortteja (hankittava erikseen).

- MicroSD-muistikortit *1
- MicroSDHC-muistikortit *1 *2
- MicroSDXC-muistikortit *1 *2

*1 SD-standardien mukaiset kortit. Kaikkien muistikorttien toimintaa kameran kanssa ei kuitenkaan ole voitu varmistaa.

*2 Myös UHS-I-muistikortteja tuetaan.

MicroSD-KORTIN ASETTAMINEN JA POISTAMINEN

- Aseta MicroSD-kortti laitteen pohjassa olevaan paikkaan. Tunnet pienen napsahduksen, kun kortti on kunnolla paikallaan.
- Vapauta kortti työntämällä sen yläosasta. Poista kortti laitteesta vetämällä sitä varovasti.
- Jos MicroSD-kortin lukemisen/kirjoittamisen aikana tapahtuu virhe, MicroSD-virheen merkkivalo näkyy. Poista MicroSD-kortti ja käynnistä laite uudelleen.
- Yhdistä laite tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla. Kaksoisnapsauta ulkoisen aseman kuvaa, kun se näkyy tietokoneen näytössä, ja tallenna kuvat.

HUOMAUTUS

LAITTEEN YLLÄPITO

- Käytä ja säilytä laitetta suositelluissa ympäristöoloissa: 15–32 °C ja suhteellinen ilmankosteus 40–55 %.
- Pidä laitteen laiteohjelmisto ajan tasalla. Yhdistä laitteesi Canon Mini Print -sovelluksella. Valikkopalkissa näkyy "Laiteohjelmiston päivitys" -kuvake, jos uusi laiteohjelmisto on saatavilla.
 - Varmista ennen tarkistusta, että mobiililaitteessa on Internet-yhteys käytössä. Jos laiteohjelmisto vaatii päivitystä, tulostimen latauksen on oltava vähintään 50 %.
- Varmista, että käytät uusinta Canon Mini Print -sovelluksen versiota. Jos sovellukset eivät päivity automaattisesti, mene sovelluskauppaan ja tarkista, onko päivitys tarpeen.

HUOMAUTUS

VALOKUVAPAPERIN KÄYTTÄMINEN



- Lisää vain 10 valokuvapaperiarkkia ja 1 sininen SMART SHEET® -arkki. Älä lisää enempää, sillä siitä voi aiheutua paperin tukos tai tulostusvirheitä.
- Parhaat tulokset saat käyttämällä Canon Zoemini -tulostimiin tarkoitettua valokuvapaperia.
 - Voit ostaa lisää valokuvapaperia Canon Mini Print -sovelluksen kautta napauttamalla päävalikon kohtaa "Osta paperia".
- Jos tapahtuu paperin tukos, katkaise tulostimesta virta ja kytke se takaisin, niin paperitukos poistetaan automaattisesti. Älä yritä vetää paperia ulos.
- Kun laite tulostaa, älä vedä tai nykäise valokuvapaperia.
- Käsittele valokuvapaperia varovasti, ettei se vahingoitu tai taitu.
- Pidä valokuvapaperi puhtaana, kun lisäät sitä. Jos valokuvapaperi on likainen tai vahingoittunut, se voi aiheuttaa paperin tukoksen tai tulostusvirheen.
- Älä avaa uutta valokuvapaperipussia ennen kuin olet valmis lisäämään paperit laitteeseen.
- Älä altista valokuvapaperia suoralle auringonvalolle tai kosteudelle.
- Älä jätä valokuvapaperia paikkaan, jossa lämpötila tai kosteus ylittää tai alittaa pussissa ilmoitetut suositusolot. Se voi heikentää tulostetun kuvan laatua.


TIETOJA SINISESTÄ SMART SHEET® -ARKISTA

- Jokaisessa valokuvapaperipussissa on 10 arkkiä valokuvapaperia ja 1 sininen SMART SHEET® -arkki.
- Käytä samassa pussissa olevaa sinistä SMART SHEET® -arkkia ja valokuvapapereita, niin saat parhaan tulostuslaadun. Kukin sininen SMART SHEET® -arkki on erityisesti säädetty samassa pussissa olevaa paperia varten.
- Sininen SMART SHEET® -arkki lähetetään laitteen läpi automaattisesti ennen ensimmäistä tulostustyötä. Se puhdistaa tulostimen ja optimoi tulostuslaadun samassa pussissa olevaa paperia (10 arkkiä) varten.
- Säilytä sininen SMART SHEET® -arkki ja hävitä se vasta, kun olet tulostanut kaikki 10 samassa pussissa ollutta valokuvapaperia. Jos tulostuslaatu ei ole odotetun mukainen, voit käyttää sinisen SMART SHEET® -arkin uudelleen, jos paperi on yhä samassa pussissa ollutta paperia. Aseta vain sininen SMART SHEET® -arkki jäljellä olevien valokuvapaperien alle niin, että sen viivakoodipuoli on alaspäin.
- Toisesta pussista peräisin olevan sinisen SMART SHEET® -arkin käyttäminen voi heikentää tulostuslaatua.

TOIMINNOT

VIRTA PÄÄLLE/POIS

- 1 Paina virtapainiketta , kunnes LED-merkkivalo syttyy.
- 2 Kun LED-merkkivalo palaa valkoisena, laite on valmis käytettäväksi.
- 3 Katkaise laitteesta virta painamalla pitkään virtapainiketta .

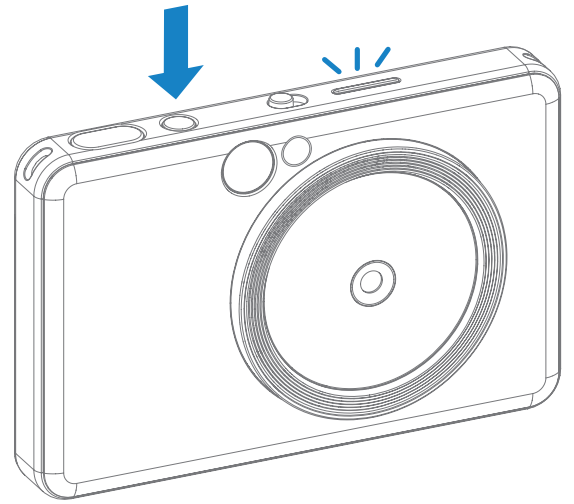


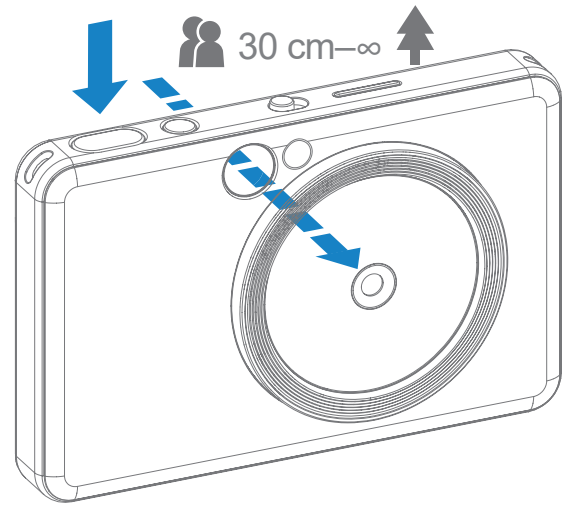
AUTOMAATTIINEN VIRRRAN KATKAISU

Kun laite on käyttämättä noin 3 minuuttia (oletus), se katkaisee virran automaattisesti.

- Laitteen käyttöä voi jatkaa painamalla virtapainiketta uudelleen.
- Sammutusajan (3/5/10 minuuttia) voi valita SOVELLUKSESSA.

VALOKUVAN OTTAMINEN JA TULOSTUS

- 1 Pitele laitetta ja sommittele kuva haluamallasi tavalla.
- 2 Ota kuva painamalla laukaisinpainiketta . Kamera laukaisee salaman automaattisesti, kun se on tarpeen valaistusolojen takia.
- 3 Kuva tulostetaan heti sen kuvaamisen jälkeen, jos laitteessa on paperia. Laitteessa voi olla noin 10 kuvaa kerralla tulostettavana. Tämä määräytyy MicroSD-kortin* koon perusteella.




* Tulostusjono tyhjenee, kun laite sammutetaan, eikä tulostusta voi jatkaa.

* Jos laitteeseen ei ole asetettu MicroSD-korttia, laitteessa voi olla enintään 5 kuvaa kerralla tulostettavana.

- 4 Laitteella voi ottaa kuvia myös ilman paperia, jos siihen on asetettu MicroSD-kortti. Valokuvat tallennetaan MicroSD-kortille.

ETSIN

Sommittele kuva etsimessä olevan kehysmerkin avulla.



30 cm-∞



2 x 3



Ulkokehysmerkki otettaessa lähikuva etäisyydeltä 1 m-∞


2 x 3



Sisäkehysmerkki otettaessa lähikuva etäisyydeltä 30 cm-1 m

SELFIE-PEILI

Sommittele kuva selfie-peilin kehysmerkin avulla.



2 x 3



Tarkennusetäisyys
50 cm



KUVAUSTILAT


Voit valita kameratilan laitteen päällä olevalla liukukytkimellä eri kuvaustilanteita varten.



Tila	Vaakasuunta	Pystysuunta	Selfie
Merkit			
Mittaus (jos laite havaitsee ihmiskasvot)	Keskiarvo keskellä (pidä keskiarvo keskellä)	Keskiarvo keskellä (painotus kasvojen alueella)	Keskiarvo keskellä (painotus kasvojen alueella)
Tarkennus (tarkennus, jos laite havaitsee ihmiskasvot)	Keskitä (pidä keskitys)	Keskitä (tarkenna ihmiskasvoihin)	Keskitä (tarkenna ihmiskasvoihin)
Salama	Salama OFF ja valokehä OFF	Salama AUTO ja valokehä OFF	Salama ON ja valokehä ON

Huomautus: Jos olet ottamassa omakuva, objektiivia ympäröivä 8 LED-valon valokehä valaisee kasvoasi tasaisesti. Se vähentää varjoja ja mahdollistaa kokonaisuudessaan kauniiden kasvokuvien ottamisen varmistamalla tasaisen kirkkauden koko valokuvan alueella.

* Valokehän tehollinen toiminta-alue: 30–60 cm

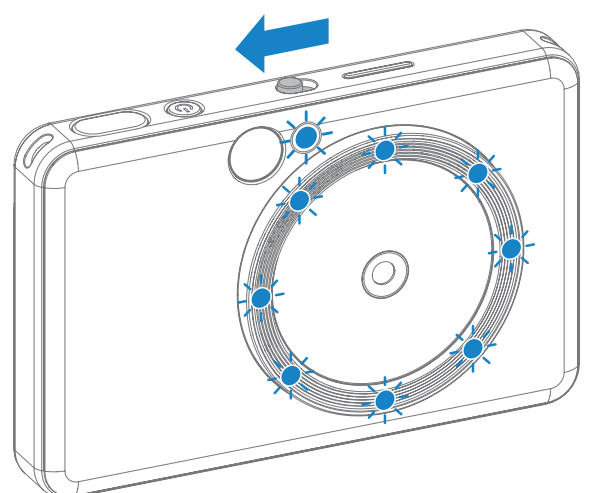


SUODATUS- JA REUNUSPAINIKE

Voit lisätä suodattimen tai reunuksen valokuviisi vaivattomasti suoraan kamerassa.



SUODATIN

Valokuvaan voi lisätä joko mustavalkoisen tai eloisan suodattimen painamalla -painiketta ennen valokuvan ottamista.



Ei suodatinta,
ei reunusta






Mustavalkoinen suodatin,
ei reunusta





Eloisa suodatin,
ei reunusta

REUNUS


- Valokuvaan voi lisätä reunuksen painamalla -painiketta ennen valokuvan ottamista.
- Reunusta voi muokata Canon Mini Print -sovelluksessa, kun laite on yhdistetty yhteensopivaan älypuhelimeen (oletusarvo on valkoinen reunus).

- 1 Siirry kotinäyttöön ja valitse "Käytä langattomasti!" --> "Napsi".
- 2 Muokkaa reunusta valitsemalla  Setting.
- 3 Valitse haluamasi reunus ja sen väri. Vahvista valinta valitsemalla .

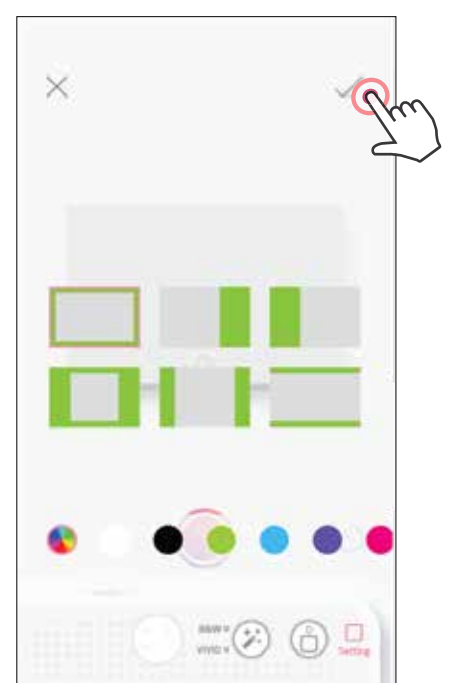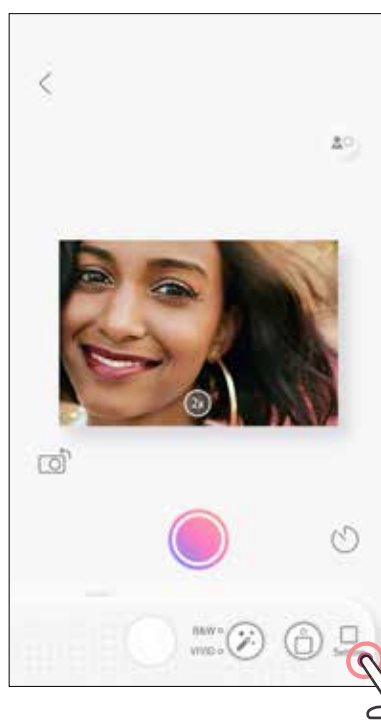




KUVAUS LIVE-NÄKYMÄSSÄ

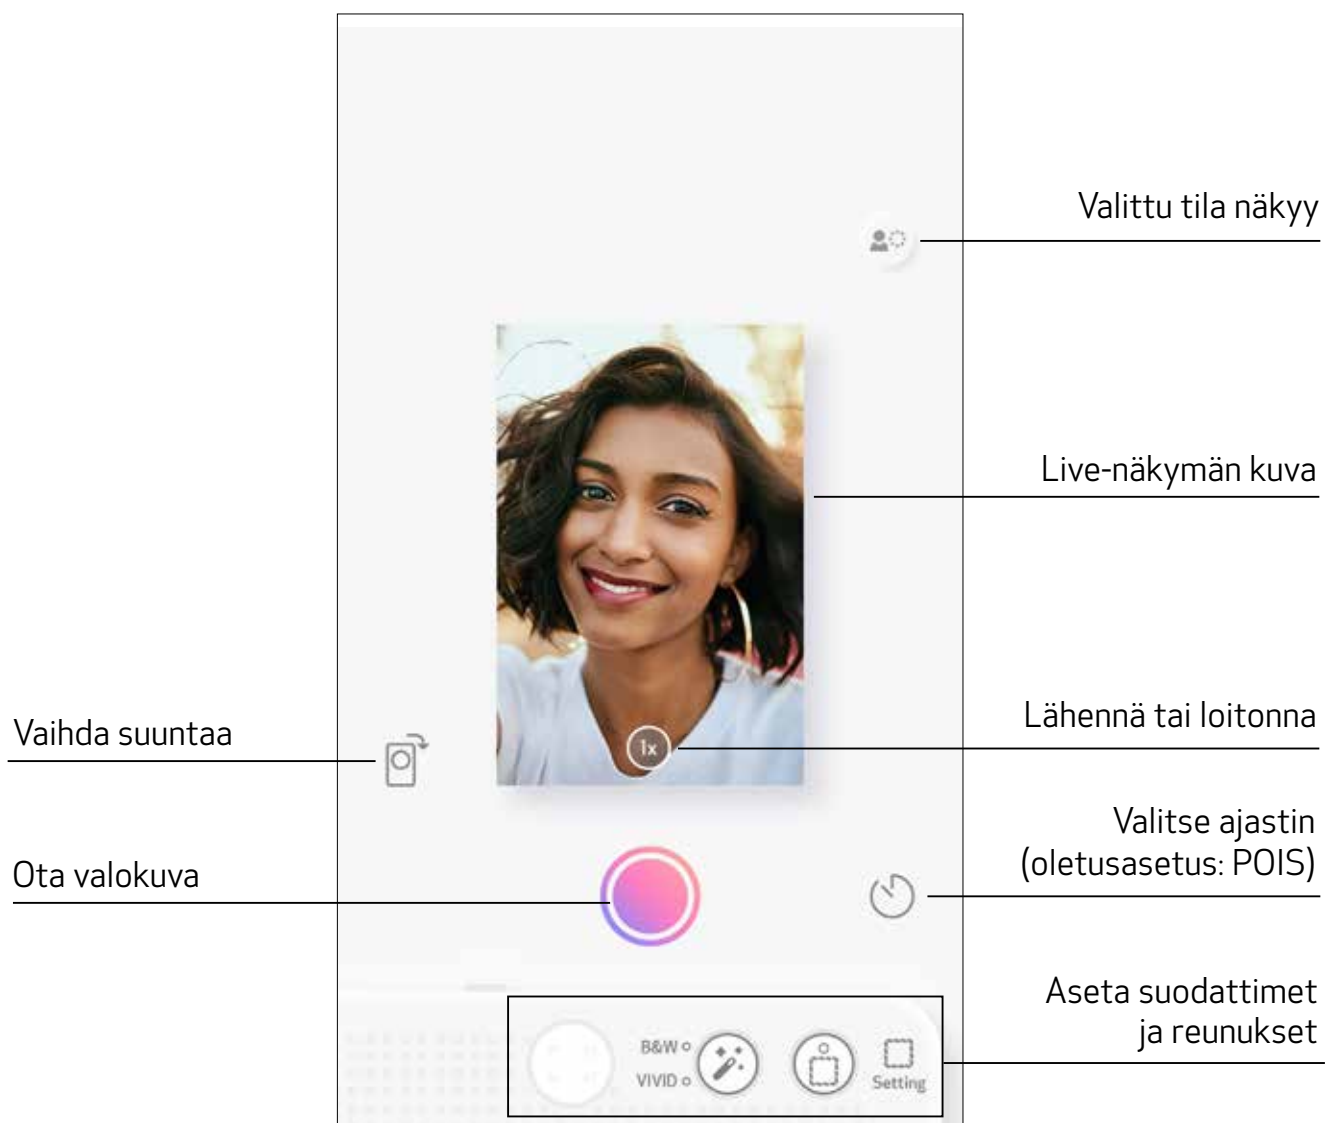Laitteella voi kuvata kauko-ohjaamalla sitä sovelluksella.
Siirry kotinäyttöön, jotta pääset Live-näkymäsivulle.






KUVAA JA TULOSTA

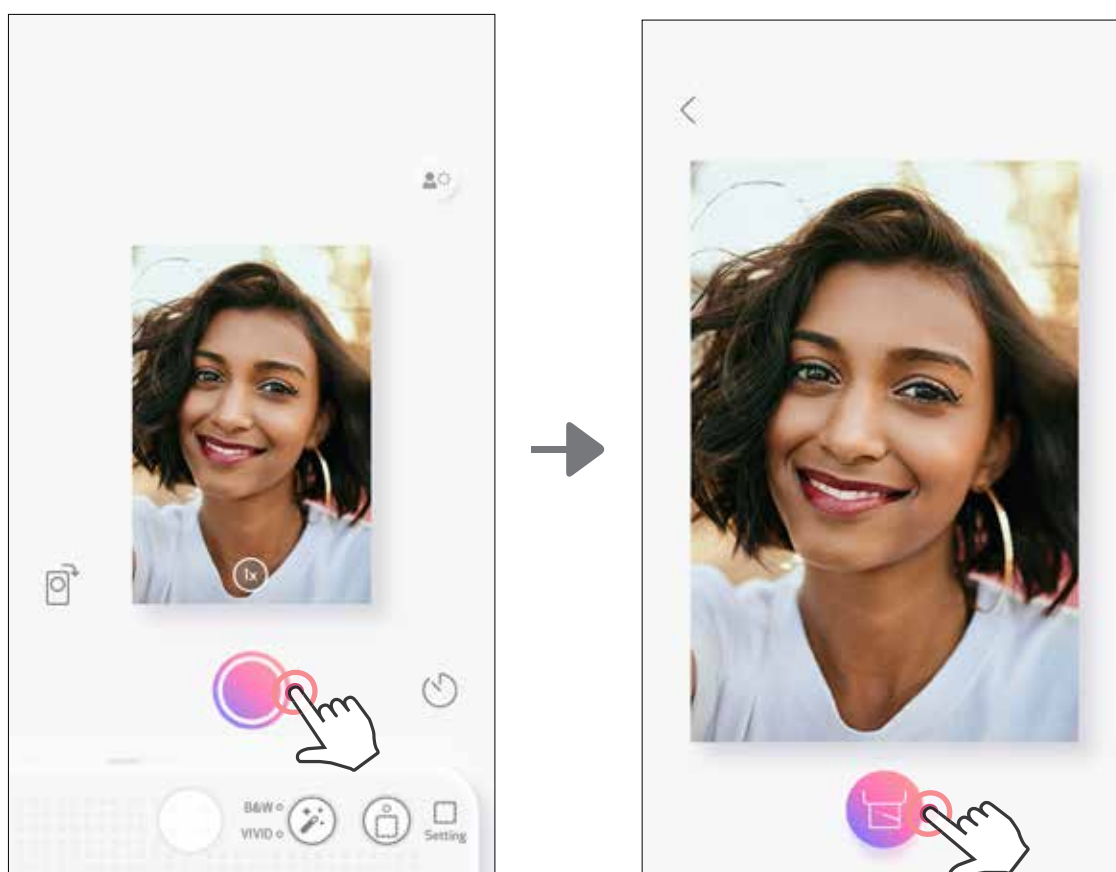
Ota kuva painamalla . Ja vahvista tulostus painamalla .




AJASTIN


Ota kuva heti painamalla . Paina  ja valitse 3 / 5 / 10 sekunnin ajastin (oletusasetus: POIS) ja käynnistä ajastus painamalla .

- Ajan merkkivalosta selfie-peilin ympärillä näkee, kun ajastin on käytössä.

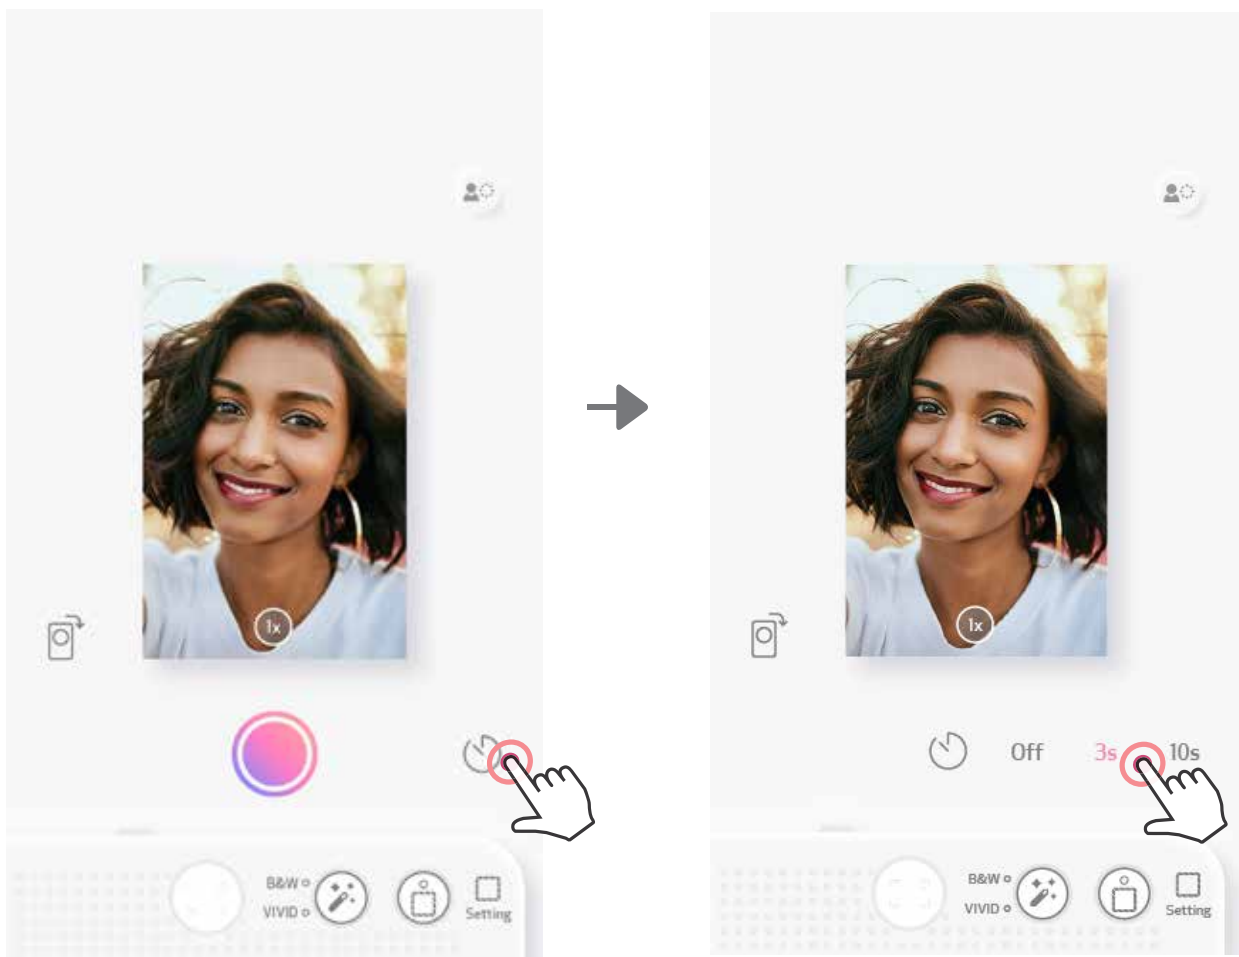



ZOOM

Lähennä painamalla .

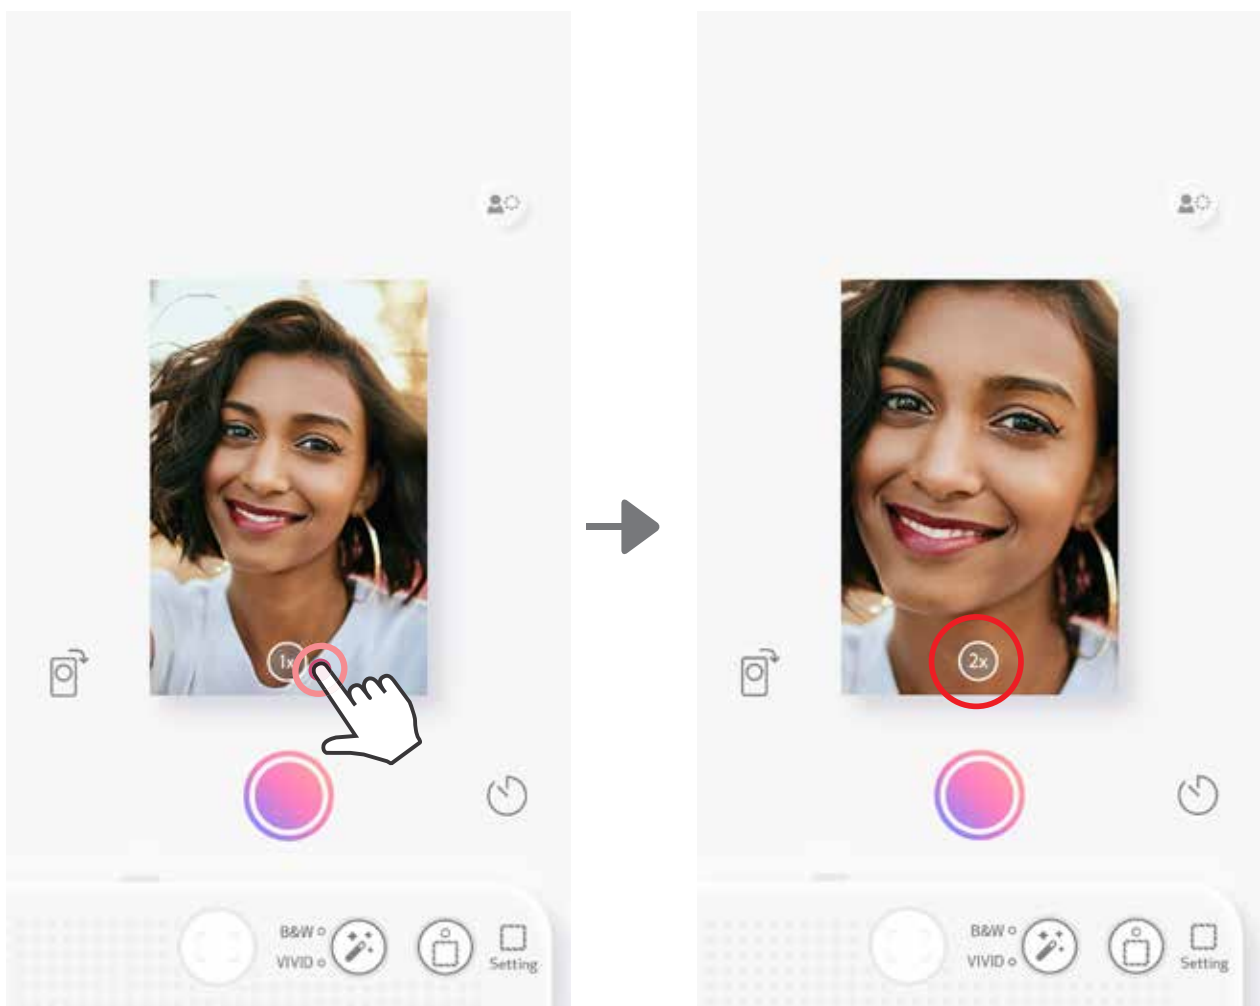





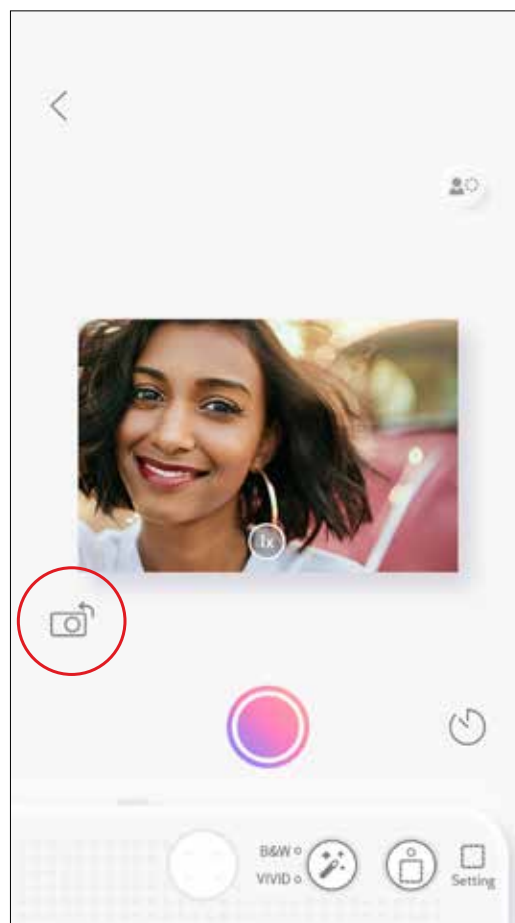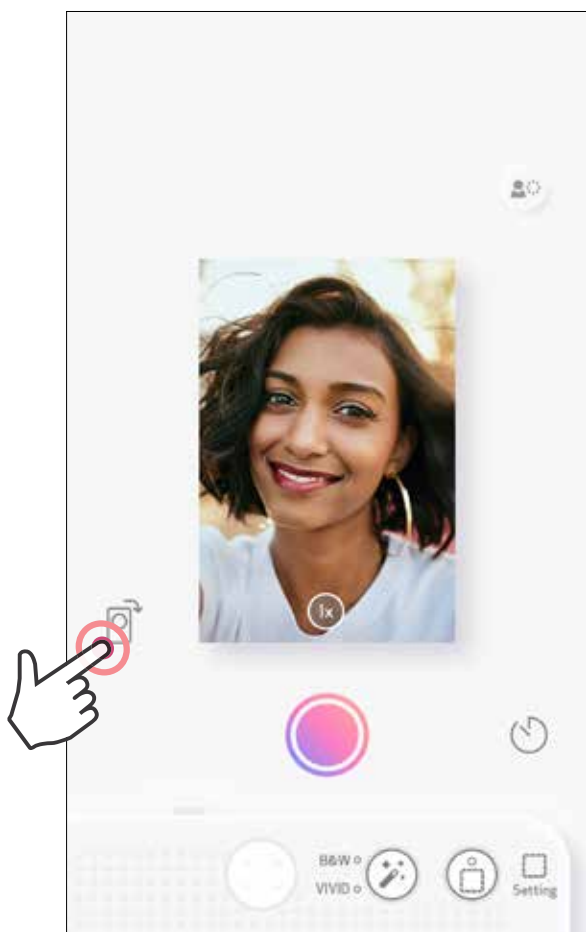







SUUNTA


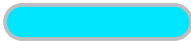
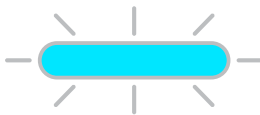


Vaihda vaaka- tai pystysuuntaan painamalla .







LED-MERKKIVALO

Tila	Tilan merkkivalo	Tilan LED-valo
Kytke virta	Paina pitkään virtapainiketta	 >  Valkoinen Valkoinen
Valmiustila	Kun laitteeseen on kytketty virta	 Valkoinen
Virta POIS	Paina pitkään virtapainiketta	 Pois
Sinisen SMART SHEET® -arkin virhe	Laite havaitsee väärän sinisen SMART SHEET® -arkin tai muu sinisen SMART SHEET® -arkin virhe.	 Sininen
Sinistä SMART SHEET® -arkkia käsitellään	Laite syöttää sinistä SMART SHEET® -arkkia	 Valkoinen
Mitään paperia tai SD-korttia ei ole asetettu	Kun laitteessa ei ole paperia eikä SD-korttia, sillä ei voi ottaa valokuvia.	 Punainen
Paperin tukos / kansi auki	Laitteessa on paperin tukos tai sen kansi on auki.	 Punainen
Valmistaudu tulostamaan	Tulostuksen valmistelu	 Valkoinen
Valokuvan tulostaminen	Laite tulostaa kuvaa.	 Keltainen>magenta>syyaani>valkoinen (kiertää)
MS-tila (massamuistitila)	Laite on yhdistetty tietokoneeseen	 Magenta
MicroSD-korttinvirhe	Tietojen tallennus MicroSD-kortille ei onnistu.	 Magenta

LED-MERKKIVALO

Tila	Tilan merkkivalo	Tilan LED-valo
Lämpötila liian korkea	Laite on liian kuuma.	 Punainen (kunnes lämpötila palautuu normaaliksi)
Lämpötila liian matala	Laite on liian kylmä.	 Syaani (kunnes lämpötila palautuu normaaliksi)
Tulostuspää jäähtyy	Tulostuspään lämpötila tarkistetaan ja sen annetaan jäähtyä ennen tulostusta.	 Syaani
Akku vähissä	Akun varaustaso on 20 %.	 Valkoinen>punainen (kiertää)
Laiteohjelmiston päivitys	Laite päivittää laiteohjelmistoa.	 Valkoinen

VIANMÄÄRITYS

Tila	Merkkivalo	Toimet
MicroSD-korttivirhe	 Magenta	<ul style="list-style-type: none"> • Tarkista, onko MicroSD-kortti on asetettu oikein. • Tarkista, onko MicroSD-kortti täynnä. • Tarkista, onko MicroSD-kortti viallinen. • Tarkista, onko MicroSD-kortti yhteensopiva.
Paperin syöttö epäonnistui.	 Punainen	<ul style="list-style-type: none"> • Avaa paperilokeron kansi ja tarkista, onko Canon ZINK® -valokuvapaperia asetettu.
Paperin tukos	 Punainen	<ul style="list-style-type: none"> • Katkaise laitteesta virta ja kytke se uudelleen, niin valokuvapaperi tulee ulos automaattisesti.
Tulostimen kansi ei ole kunnolla kiinni	 Punainen	<ul style="list-style-type: none"> • Sulje tulostimen kansi kunnolla.
Yhdistäminen	Ei käytössä	<ul style="list-style-type: none"> • Varmista, että älypuhelimien Bluetooth-yhteys on määritetty oikein. • Varmista, että sovelluksessa on valittu oikea laite. • Varmista, että älypuhelimien käyttöjärjestelmä on yhteensopiva ja ajan tasalla.
Kauko-ohjaus epäonnistui	Ei käytössä	<ul style="list-style-type: none"> • Varmista, että laite on yhdistetty sovellukseen. • Varmista, että sovellus ja laiteohjelmisto ovat ajan tasalla.
Mukautettu ääni ei toimi	Ei käytössä	<ul style="list-style-type: none"> • Varmista, että laite on yhdistetty sovellukseen. • Varmista, että sovellus ja laiteohjelmisto ovat ajan tasalla.
Laite ei toimi	Ei käytössä	<ul style="list-style-type: none"> • Varmista, että akun varaustaso ei ole liian alhainen. Jos on, lataa laite.

TEKNISET TIEDOT



Tulostustekniikka	ZINK®
Tulostustarkkuus	314 x 600 dpi (pistettä tuumalle)
Tulostusnopeus	Noin 50 sekuntia – moottori käynnistyy ja pysähtyy, 25 °C huoneenlämmössä
Valokuvan kuvasuhde	2" x 3"
Yhteensopiva paperi	Canon-valokuvapaperi: ZP-2030-20 (20 arkkia) ZP-2030-50 (50 arkkia) ZP-2030-2C-20 (20 arkkia) / 2" x 3" / tarratausta
Paperikapasiteetti	Enintään 10 arkkia valokuvapaperia + 1 sininen SMART SHEET® -arkki
Kuvan tarkkuus	8 MP
Polttoväli	2,6 mm
Aukko	f 2.2
Tarkennusalue	30 cm–∞
Herkkyys	Automaattinen (ISO 100–1600)
Salama	KYLLÄ (automaattinen)
Salaman käyttöetäisyys	0,5–1 m
Muistikortti	MicroSD-kortti, enintään 256 Gt
Valokuvien muoto	JPEG
Virtalähde	Sisäänrakennettu ladattava litiumpolymeeriakku 700 mAh, 7,4 V ⁻⁻⁻
Latausnopeus	Noin 120 minuuttia (lataus täyteen)
Verkkolaite	Lähtövirta: 1 A (minimi) Jännite: 5 V ⁻⁻⁻
Ympäristöolot	<ul style="list-style-type: none">– Suositeltu käyttö-, lataus- ja säilytyslämpötila: 15–32 °C– Suositeltu käytön, latauksen ja säilytyksen ilmankosteus: 40–55 % RH– Käyttölämpötila: 5–40 °C– Käytönaikainen ilmankosteus: alle 70 % RH
Automaattinen virrankatkaisu	3 / 5 / 10 minuuttia (voidaan valita sovelluksessa)
Mitat	121 x 80,3 x 22,5 mm (L x K x S)
Paino	188 g
Yhteensopiva käyttöjärjestelmä (tietokoneessa)	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 Mac OSX 10.10–10.15
Yhteydet	Bluetooth 5.0
Yhteensopiva käyttöjärjestelmä	iOS 12.0 tai uudemmat ja Android 6.0 tai uudemmat
Mobiilisovellus	Canon Mini Print
Yhteys latausta ja tiedonsiirtoa varten	USB 2.0 (Micro USB)

Kaikkia teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.


SOVELLUKSEN ASENTAMINEN

VAIHTOEHTO ① ETSI APP STORE -SOVELLUSKAUPASTA NIMELLÄ "CANON MINI PRINT"

Android™ – Google Play™

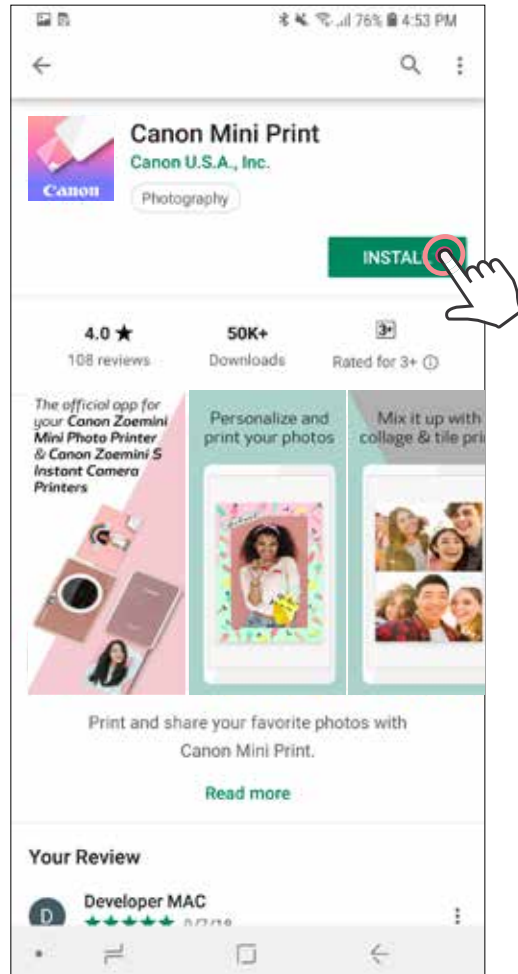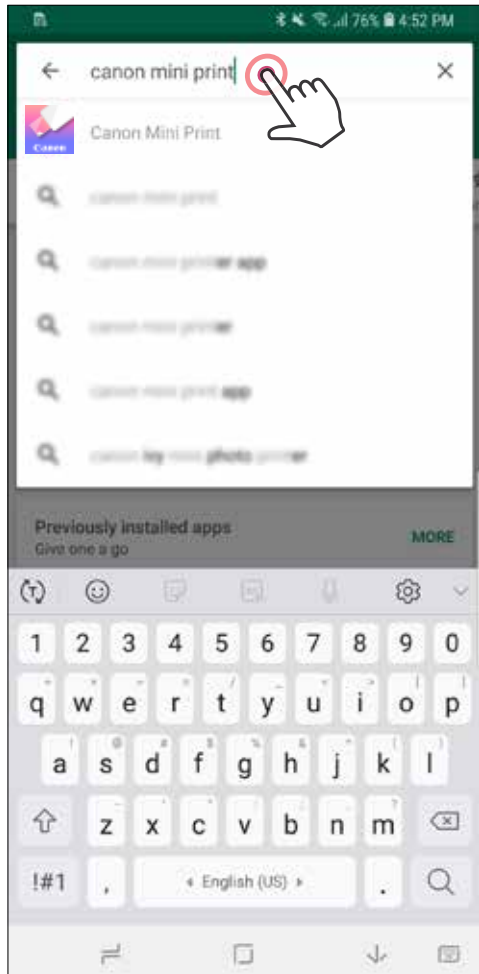


iOS® – App Store®

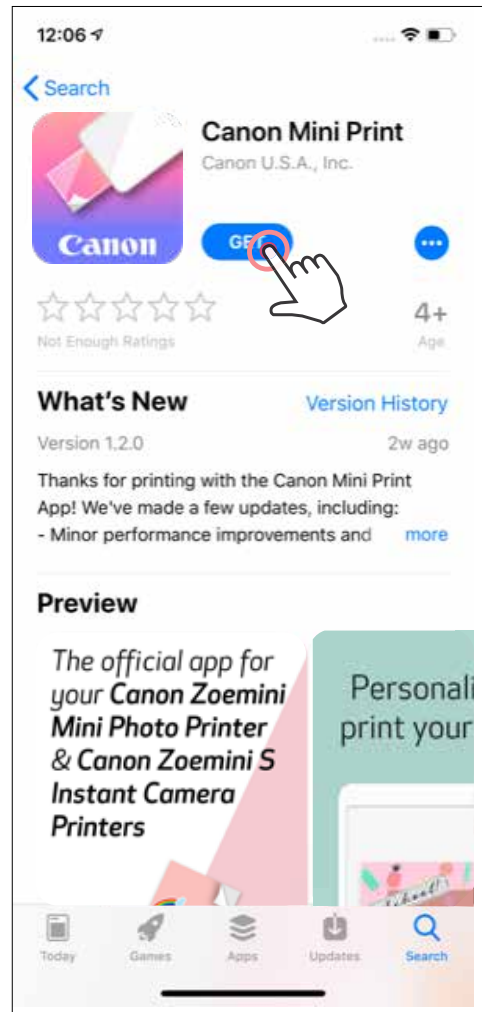


VAIHTOEHTO ② QR-KOODILLA – SKANNAA QR-KOODI "PIKAOPPAASTA"



Android


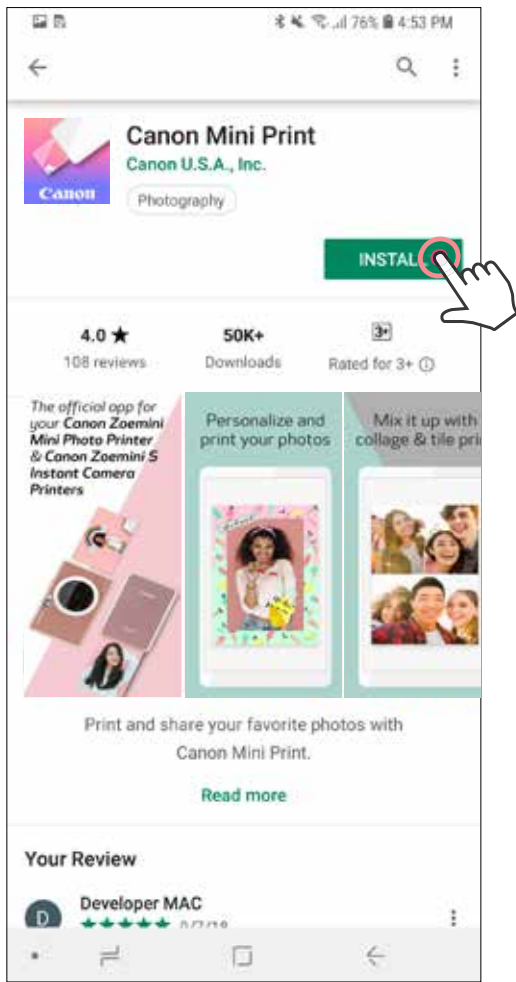


iOS

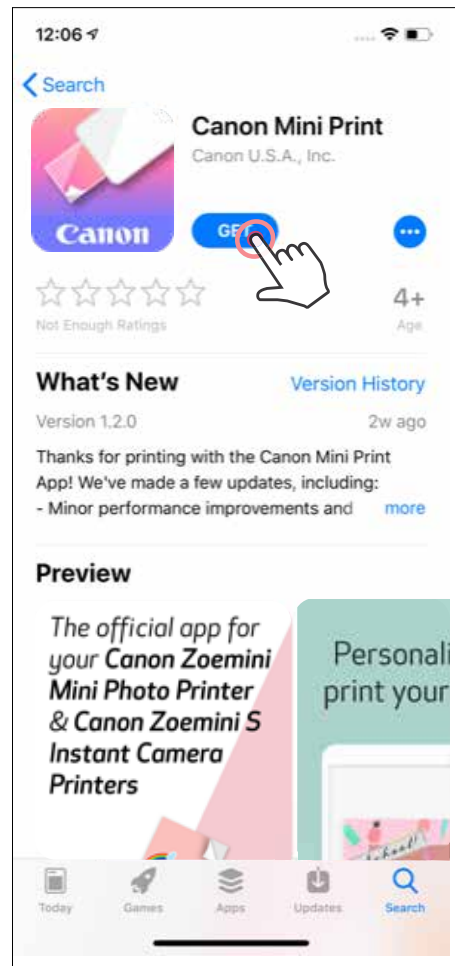

VAIHTOEHTO ③ SIIRRY OSOITTEESEEN [HTTPS://APP.CANONMINIPRINT.COM/](https://app.canonminiprint.com/) LAITTEESI INTERNET-SELAIMELLA





VAIHTOEHTO ④ NFC-TOIMINTO – VAIN ANDROID

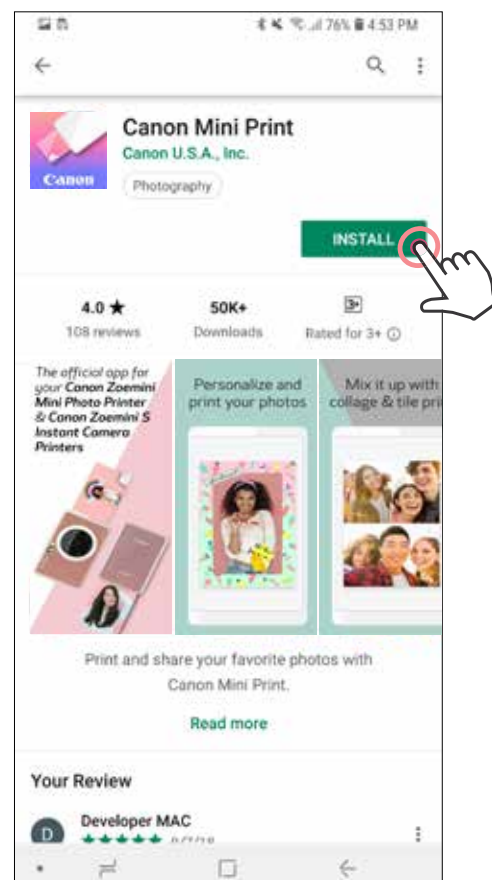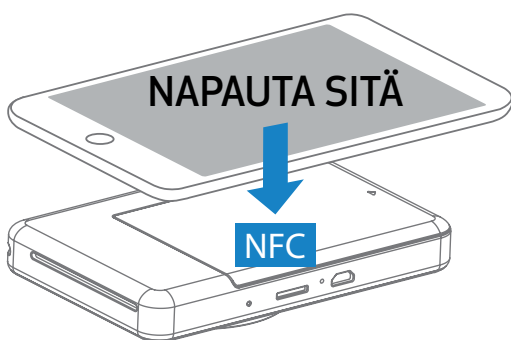


MOBIILILAITTEEN JA PIKAKAMERATULOSTIMEN PARILIITOS

Android- ja iOS-pariliitos

- ① Kytke tulostimeen virta painamalla virtapainiketta ja pitämällä sitä alhaalla, kunnes tilan LED-valo syttyy.
Avaa mobiililaitteen "Asetukset", niin voit ottaa Bluetooth-toiminnon käyttöön ja muodostaa pariliitoksen tulostimen kanssa.
- ② **Pariliitos** – Napauta yläoikealla olevaa kuvaketta ja valitse tulostin.
Kun yhteys on muodostettu, kuvake vaihtuu akun varaustason kuvakkeeksi.

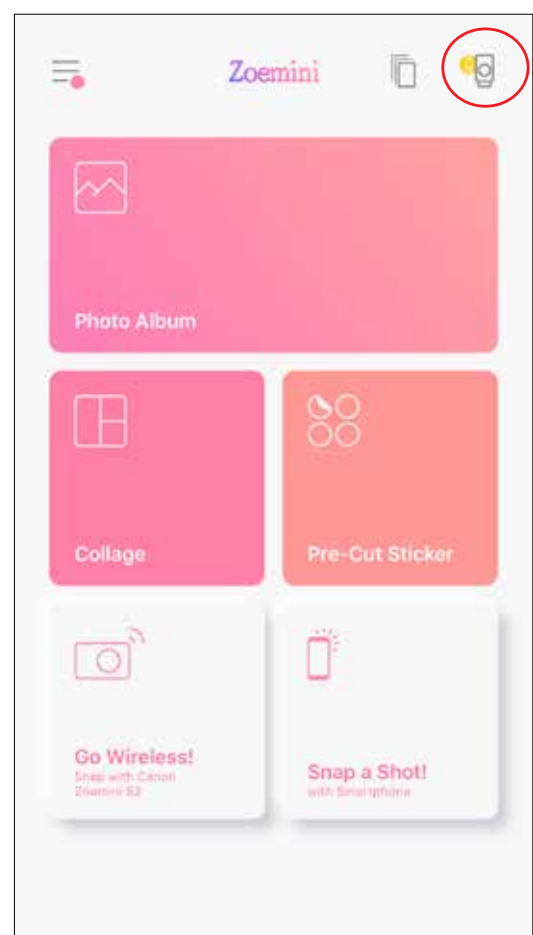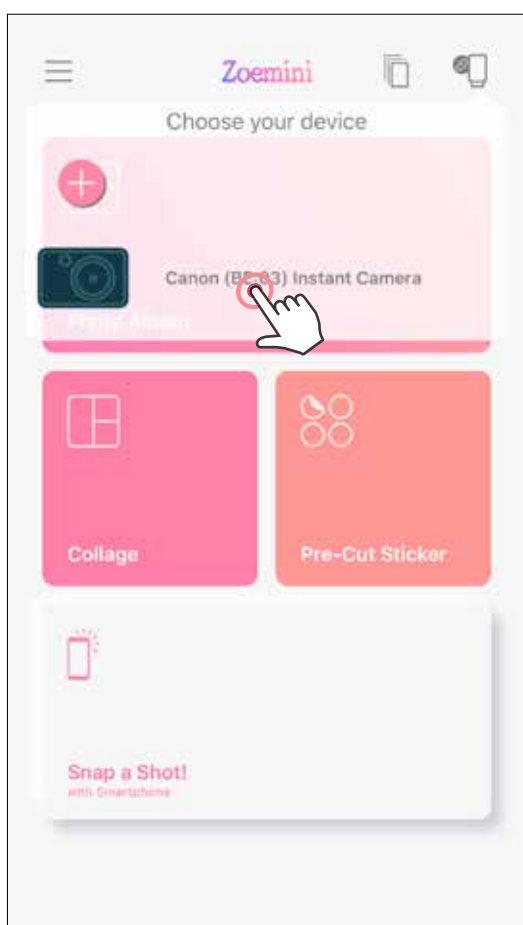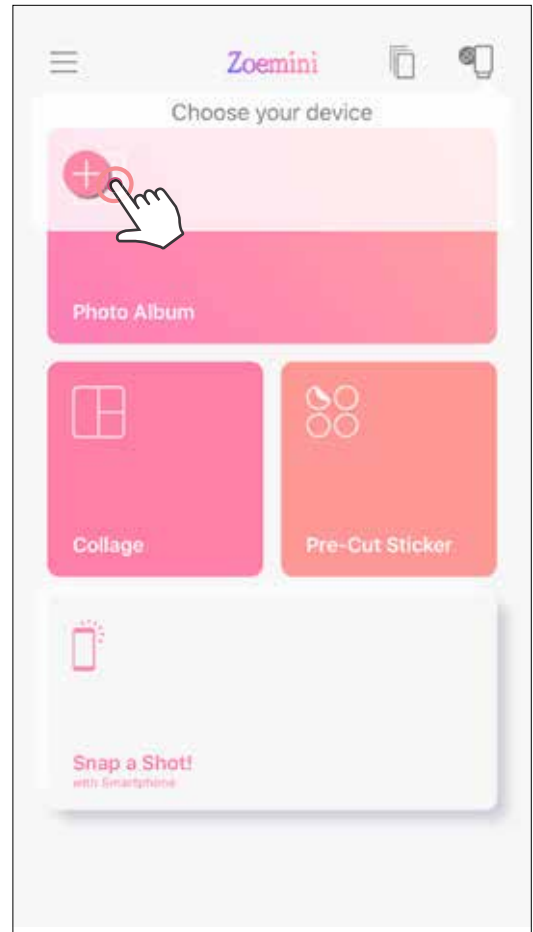
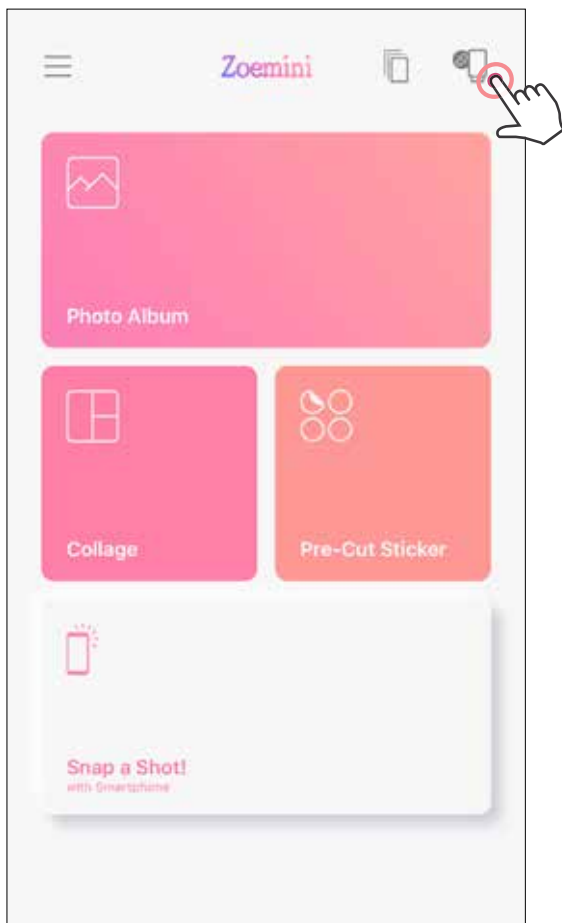


- ③ **Tulostimen yhdistäminen uudelleen** – Tulostin yhdistyy sovellukseen automaattisesti uudelleen, kun pariliitos on tehty. Jos tulostin ei ole yhdistänyt sovellukseen, napauta oikean ylänurkan kuvaketta ja valitse tulostimesi luettelosta.

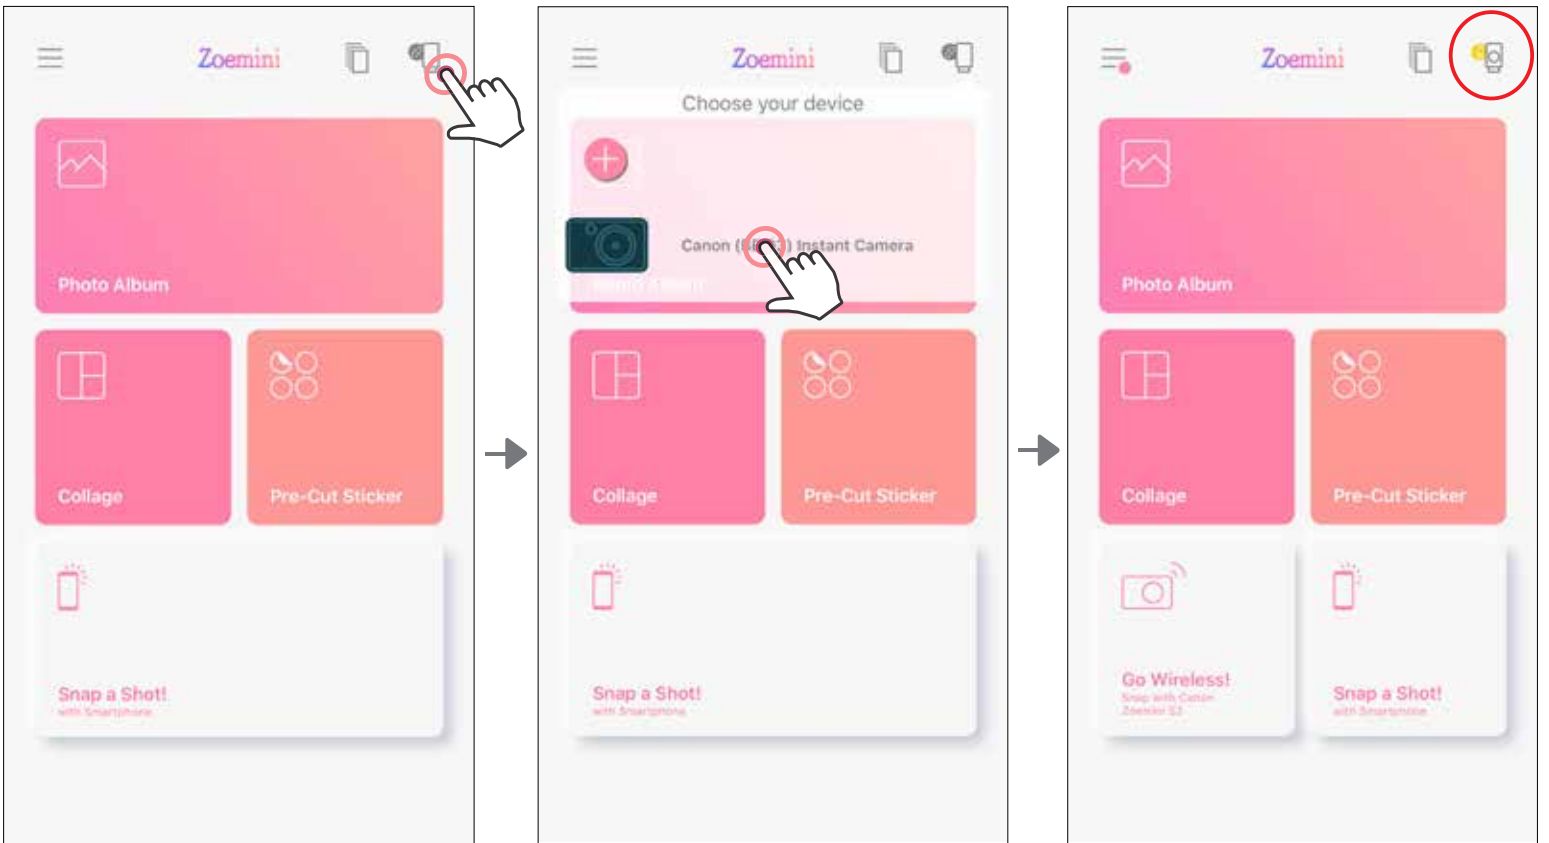


Android-pariliitos (NFC-toiminnolla)

- ① Varmista mobiililaitteesta, että NFC ja Bluetooth ovat käytössä.
- ② Avaa Canon Mini Print -sovellus.
- ③ Aseta mobiililaitte tulostimen päälle.
- ④ Noudata näytössä näkyviä ohjeita ja tee ensimmäisen kerran pariliitos ja yhdistäminen valmiiksi. Tulostin muodostaa pariliitoksen mobiililaitteen kanssa automaattisesti.

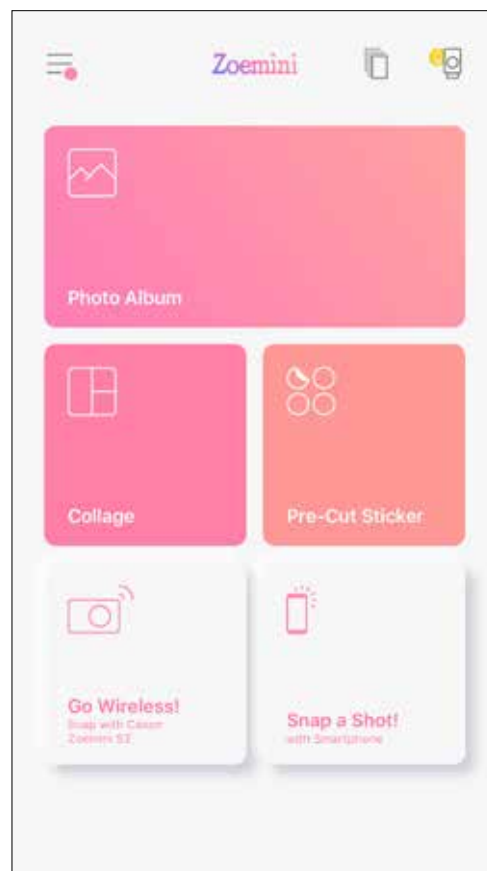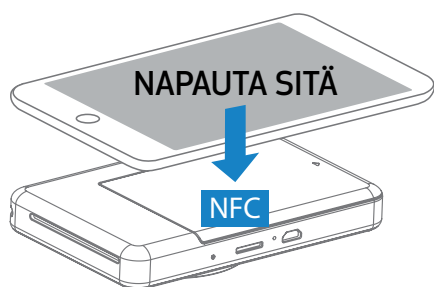


! HUOMAUTUS

Tulostimen tilakuvake (näytetään sovelluksessa)

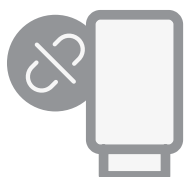



Tulostinta ei ole yhdistetty

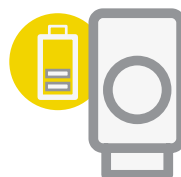

Tulostin on yhdistetty
(akun tila näytetään)

Tietoja pariliitoksesta


- Yhdestä tulostimesta voidaan muodostaa pariliitos vain yhteen iOS-/Android-laitteeseen.
- Yksi iOS-/Android-laite voidaan yhdistää useaan tulostimeen.
Voit pariliittää toisen tulostimen siirtymällä kotisivulle, napauttamalla oikean ylänurkan kuvaketta ja valitsemalla tulostimen painamalla "+".
- Etsi tulostinta "Canon (xx:xx) Pikakamera" ja muodosta pariliitos.
Katso MAC-numeron (xx:xx) viimeiset 4 numeroa tulostimen sisäpuolella olevasta tarrasta.
- Bluetooth-haku ja -siirto voivat epäonnistua ympäristöstä riippuen.
Tarkista mobiililaitteen Bluetooth-asetus ja yritä uudelleen.

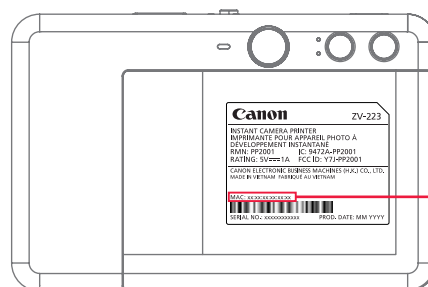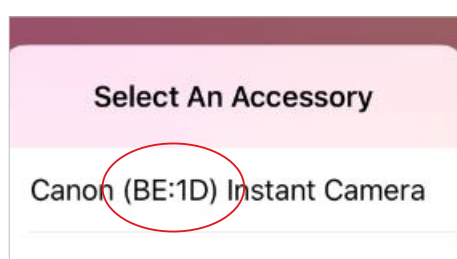

MAC: xx:xx:xx:xx:xx:xx

KÄYTTÖLIITTYMÄ

KOTINÄYTTÖ

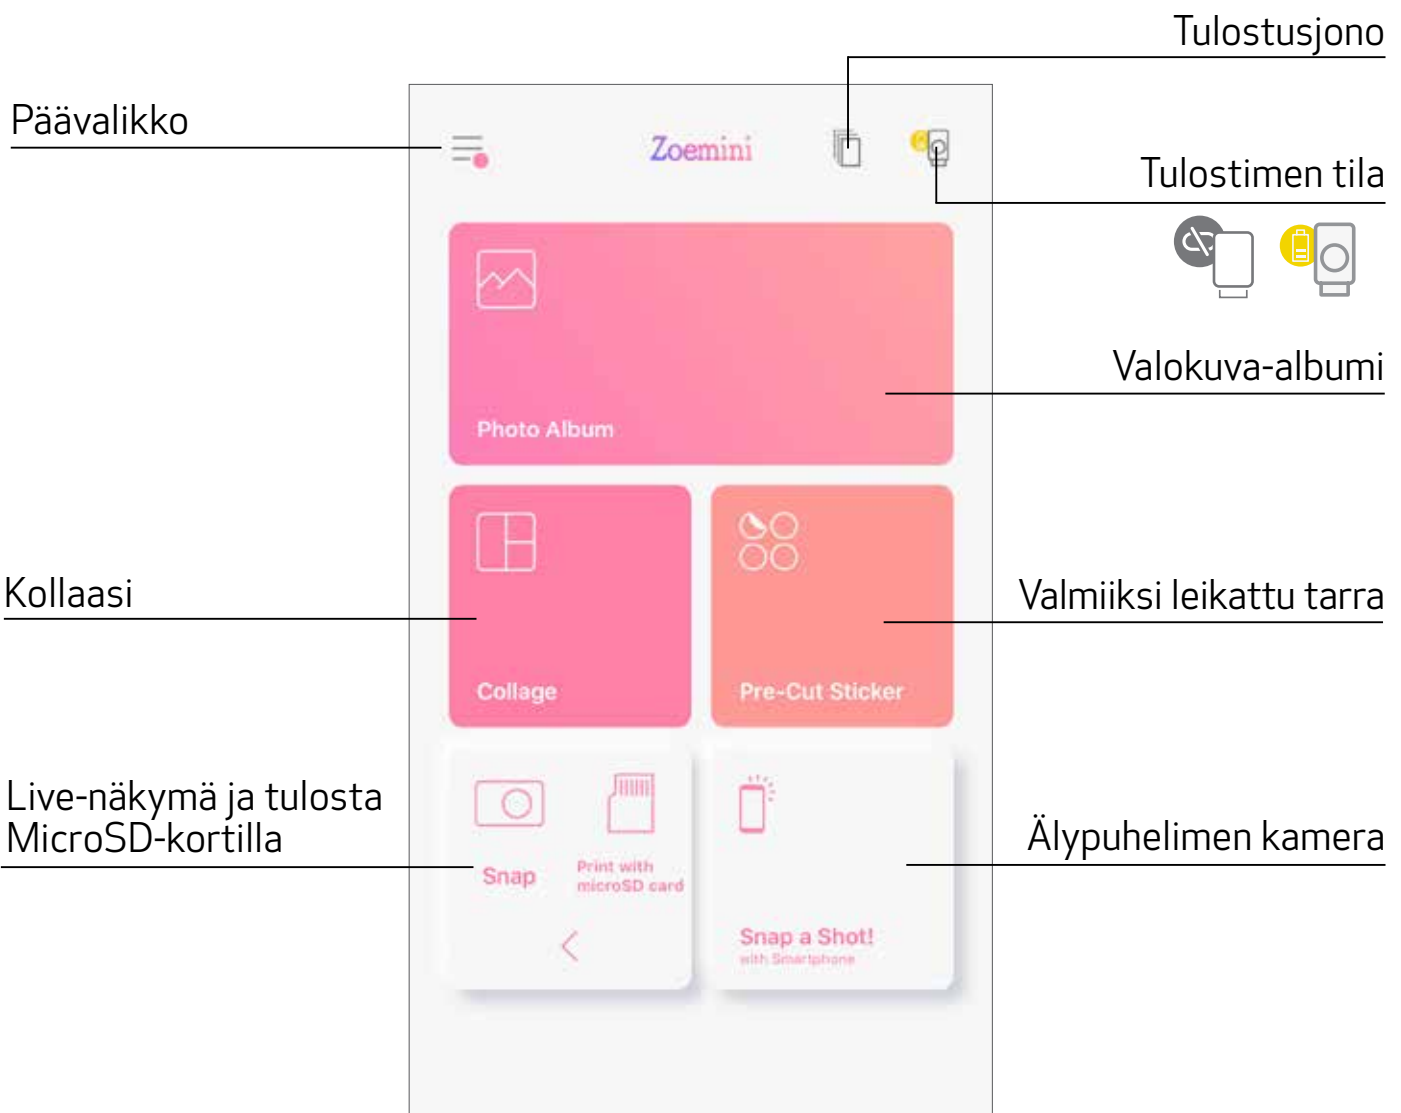


PÄÄVALIKKO

- Näytä sovelluksen ilmoitukset
- Käytä liitetyn tulostimen tietoja ja asetuksia
- Näytä käyttöopas ja UKK verkossa
- Osta valokuvapaperia verkkokaupasta
- Tarkista sovelluksen versio, käyttöoikeussopimus ja tietosuojalausunto
- Yhdistetty tulostin – Tulostimen tiedot voi tarkistaa ja tulostimen nimeä, ääntä ja automaattista virrankatkaisua voi muokata koska tahansa.

Verkkoalbumit* (kirjaudu sisään/ulos)

- Facebook
- Instagram
- Google Kuvat

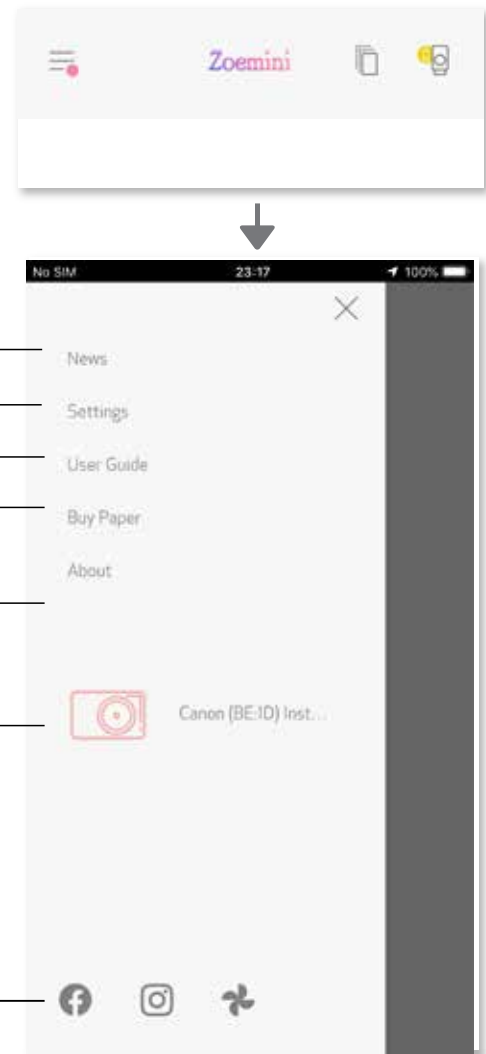

Sovelluksen käyttö, ominaisuudet ja käytettävissä olevat verkkoalbumit voivat vaihdella laitteen ja alueen mukaan.

* Edellyttää Internet-yhteyttä. Käyttö vaatii aktiivisen sosiaalisen median tilin tai pilvipalvelun tilin.



TULOSTIMEN MÄÄRITTÄMINEN

Kun tulostin yhdistetään mobiililaitteeseen, käyttäjä voi muokata tulostimen nimeä, ääntä ja automaattisen virran katkaisuaikaa.

Napauta ☰ ja valitse laitteesi, niin voit muokata tulostimen nimen, äänen ja automaattisen virrankatkaisuajan sovelluksessa.

NIMEÄ UUDELLEEN


Tulostimen nimeä voi muokata vapaasti.

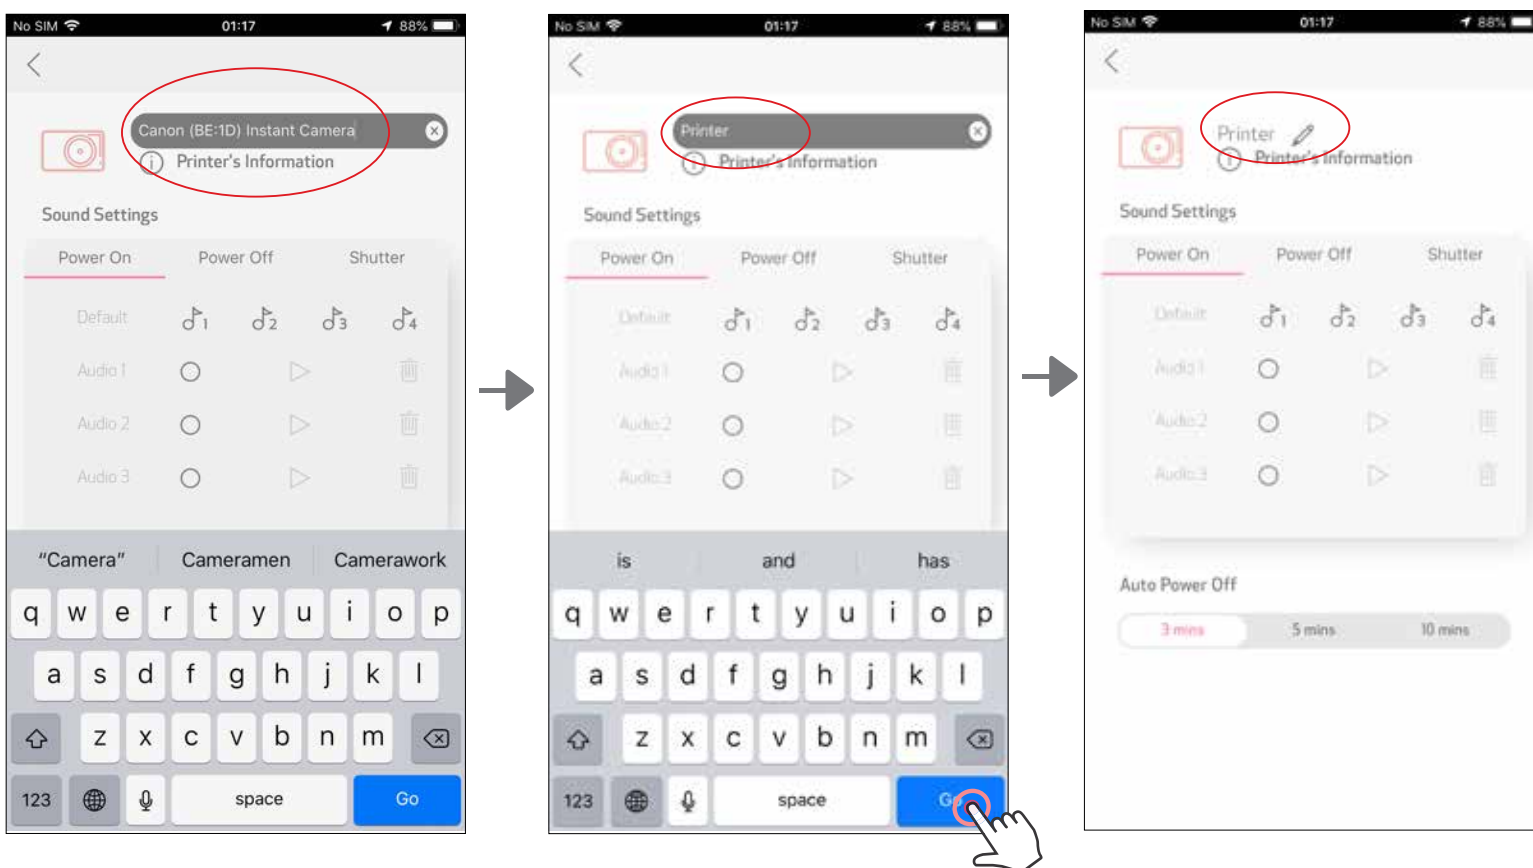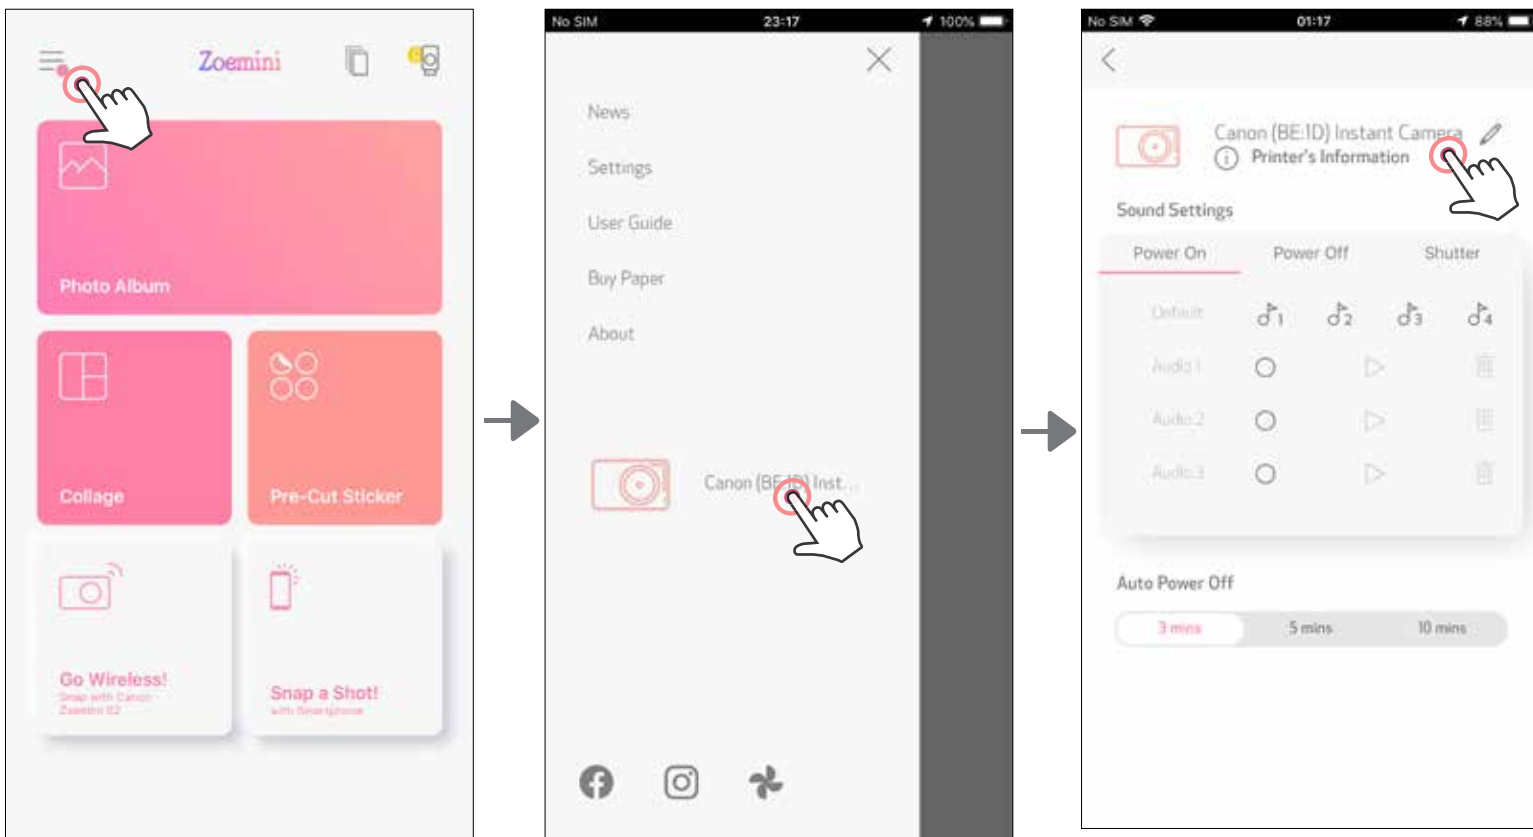




ÄÄNET

Käyttäjä voi räätälöidä seuraavat äänitehosteet: "Kytke virta", "Virta POIS" ja "Suljin". Käyttäjä voi tallentaa 3 äänitiedostoa tulostimen ääniä varten.

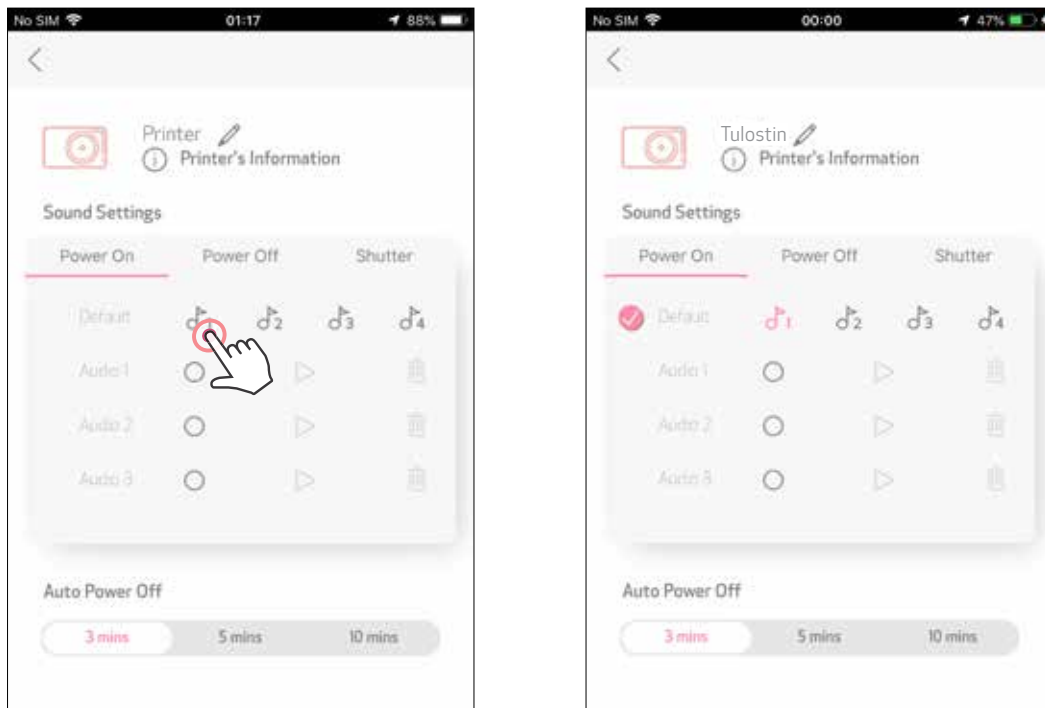Ota ääni käyttöön napauttamalla haluttua äänitiedoston kuvaketta.




Aloita tallennus napauttamalla haluttua äänitiedoston kuvaketta . Toista ääni painamalla , niin äänen toisto valitaan automaattisesti.

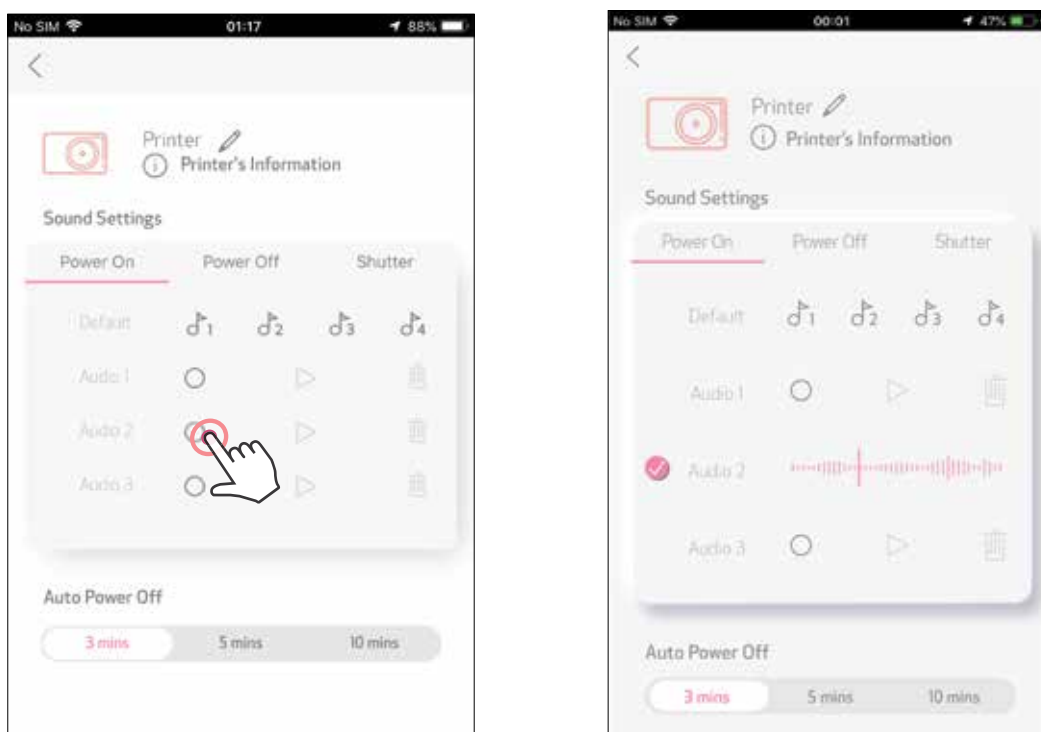



AUTOMAATTIINEN VIRRRAN KATKAISU


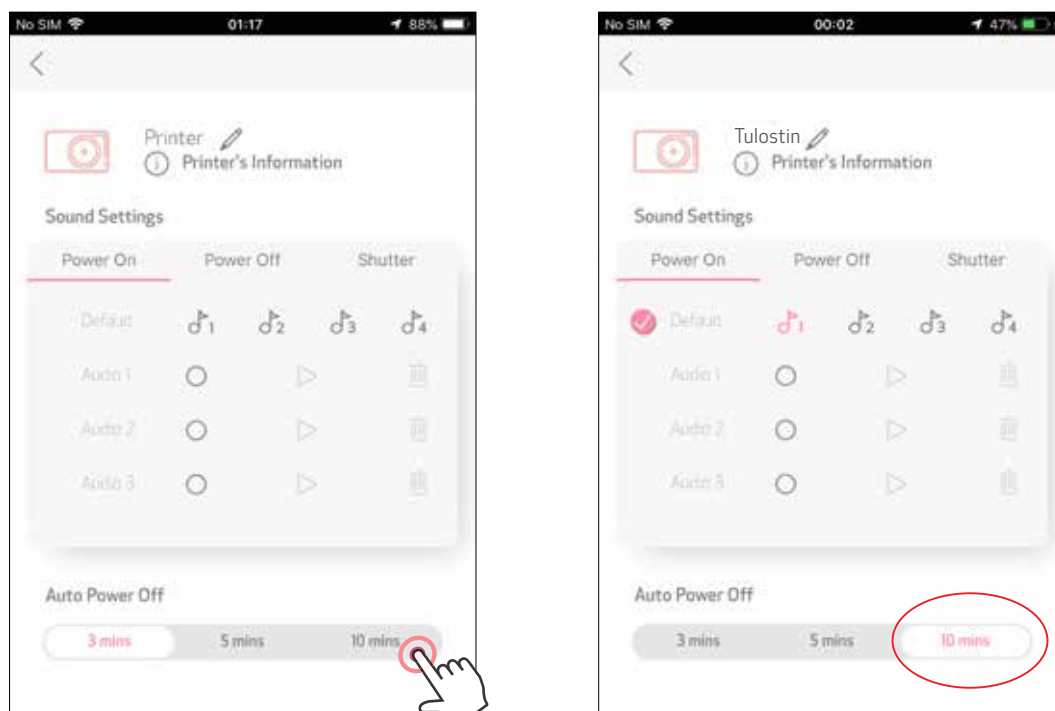
Napauta tätä ja muuta automaattisen virrankatkaisun aikaa.




VALOKUVA-ALBUMI

Voit selata valokuva-albumissa olevia valokuvia, suodattaa kansion mukaan ja tehdä hakuja päiväyksen mukaan.


- ① Napauta kotinäytön kohtaa , niin valokuva-albumi avautuu.
- ② Valittuasi valokuvan voit tulostaa, muokata, jakaa tai tallentaa.
- ③ Tulosta napauttamalla .

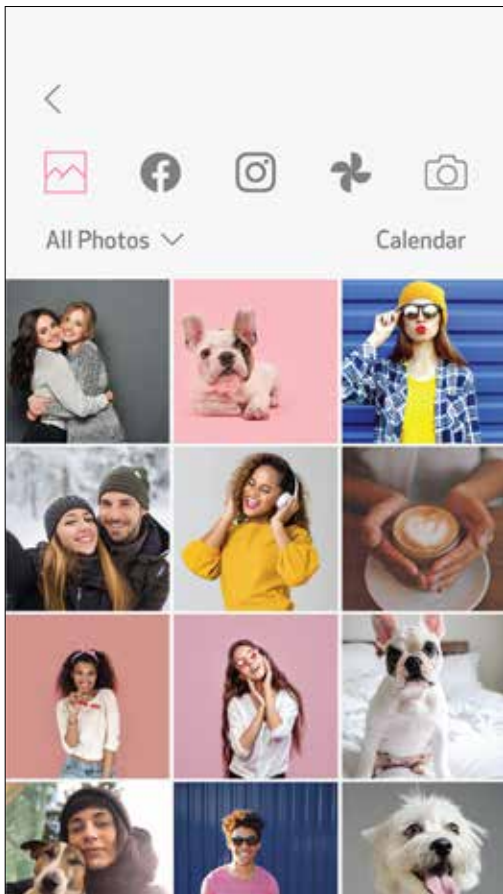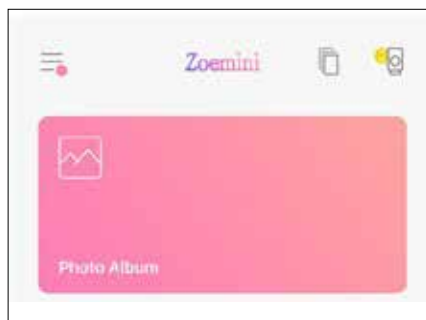

Kaikki valokuvat – galleria

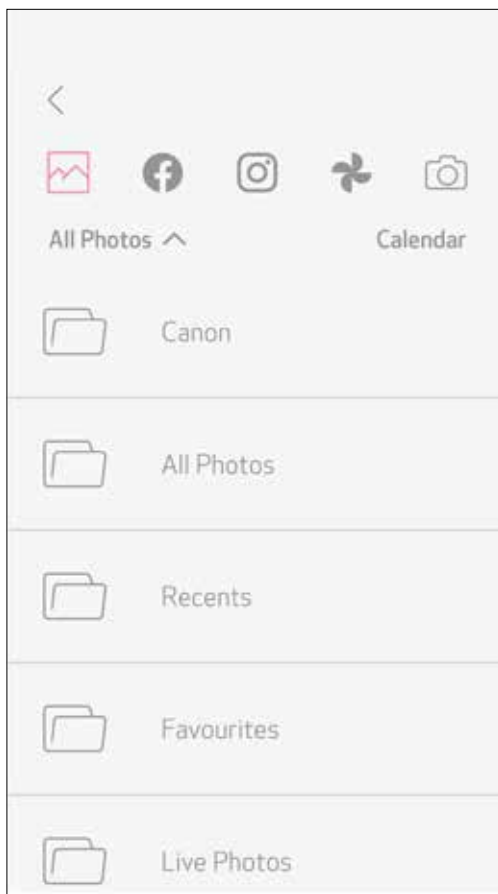

Suodata kansion mukaan

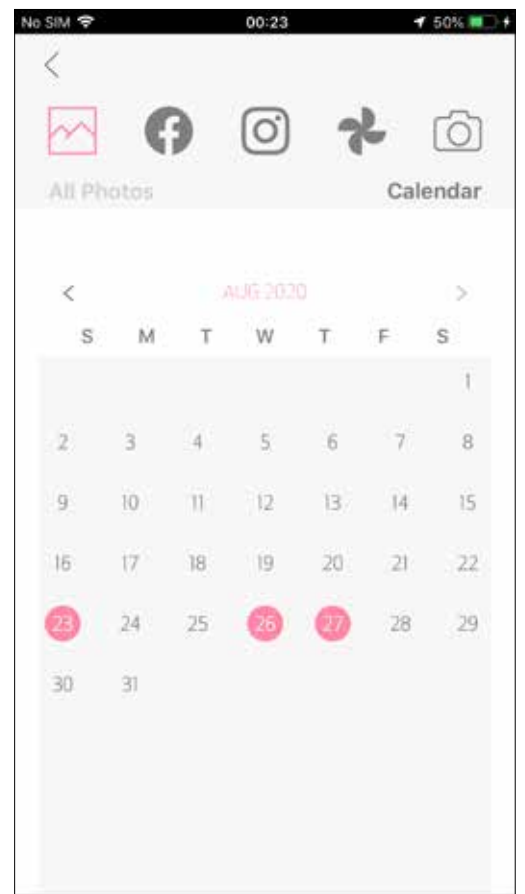

Etsi päiväyksen mukaan


Voit myös selata verkkoalbumeita.

VALOKUVAN LÄHETTÄMINEN MINI PRINT -SOVELLUKSEEN

VOIT LÄHETTÄÄ VALOKUVAN CANON MINI PRINT -SOVELLUKSEEN LAITTEEN VALOKUVAGALLERIASTA TAI KAMERAN KUVISTA.


Android

- ① Etsi kuva laitteen galleriasta ja napauta jakopainiketta.
- ② Napauta Mini Print -kuvaketta, niin kuva lähetetään sovellukseen, jossa voit muokata sitä ja tulostaa sen.

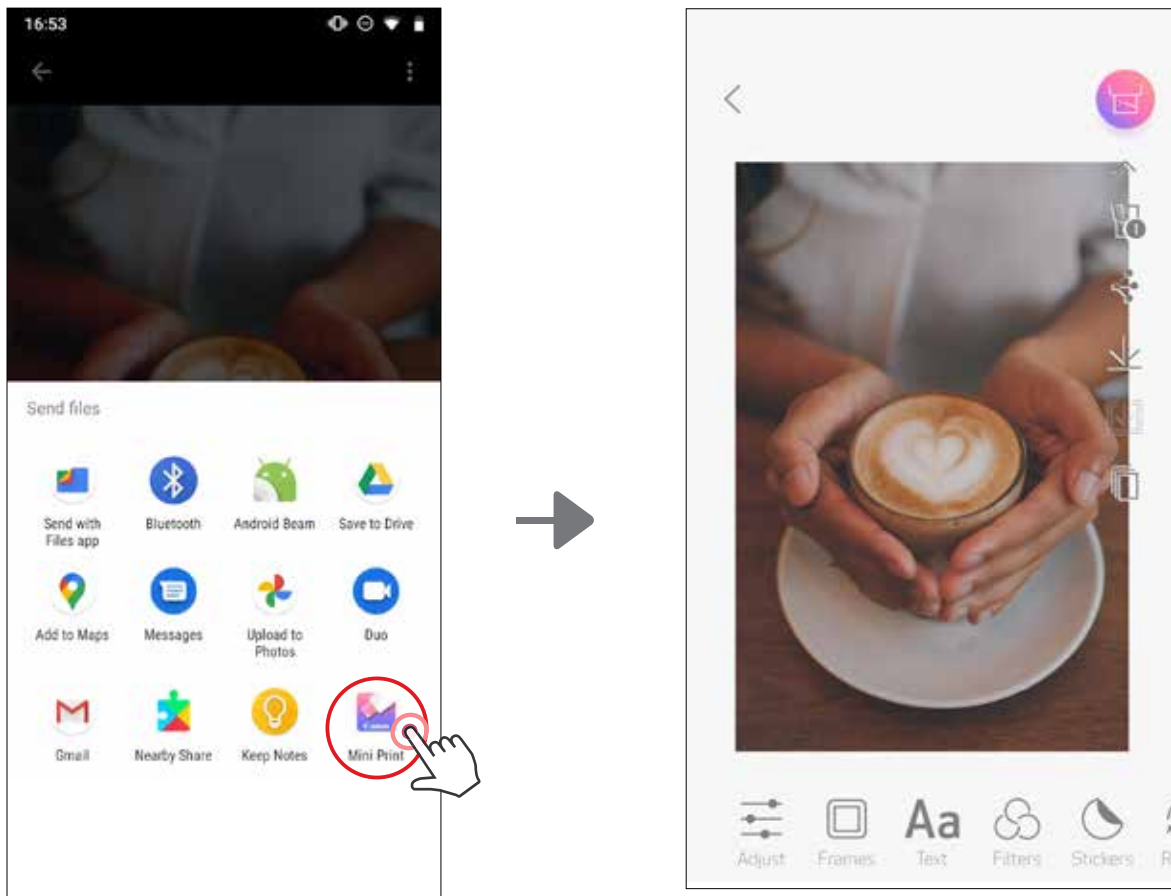

iOS



- ① Etsi kuva laitteen galleriasta ja napauta jakopainiketta.
- ② **VAIHTOEHTO A** – Napauta "Avaa Mini Print -sovelluksessa", niin kuva lähetetään sovelluksen muokkausnäyttöön, jossa voit muokata sitä ja tulostaa sen.
- ③ **VAIHTOEHTO B** – Napauta "Tulosta Canoniin", niin kuva lähetetään suoraan tulostusjonoon.

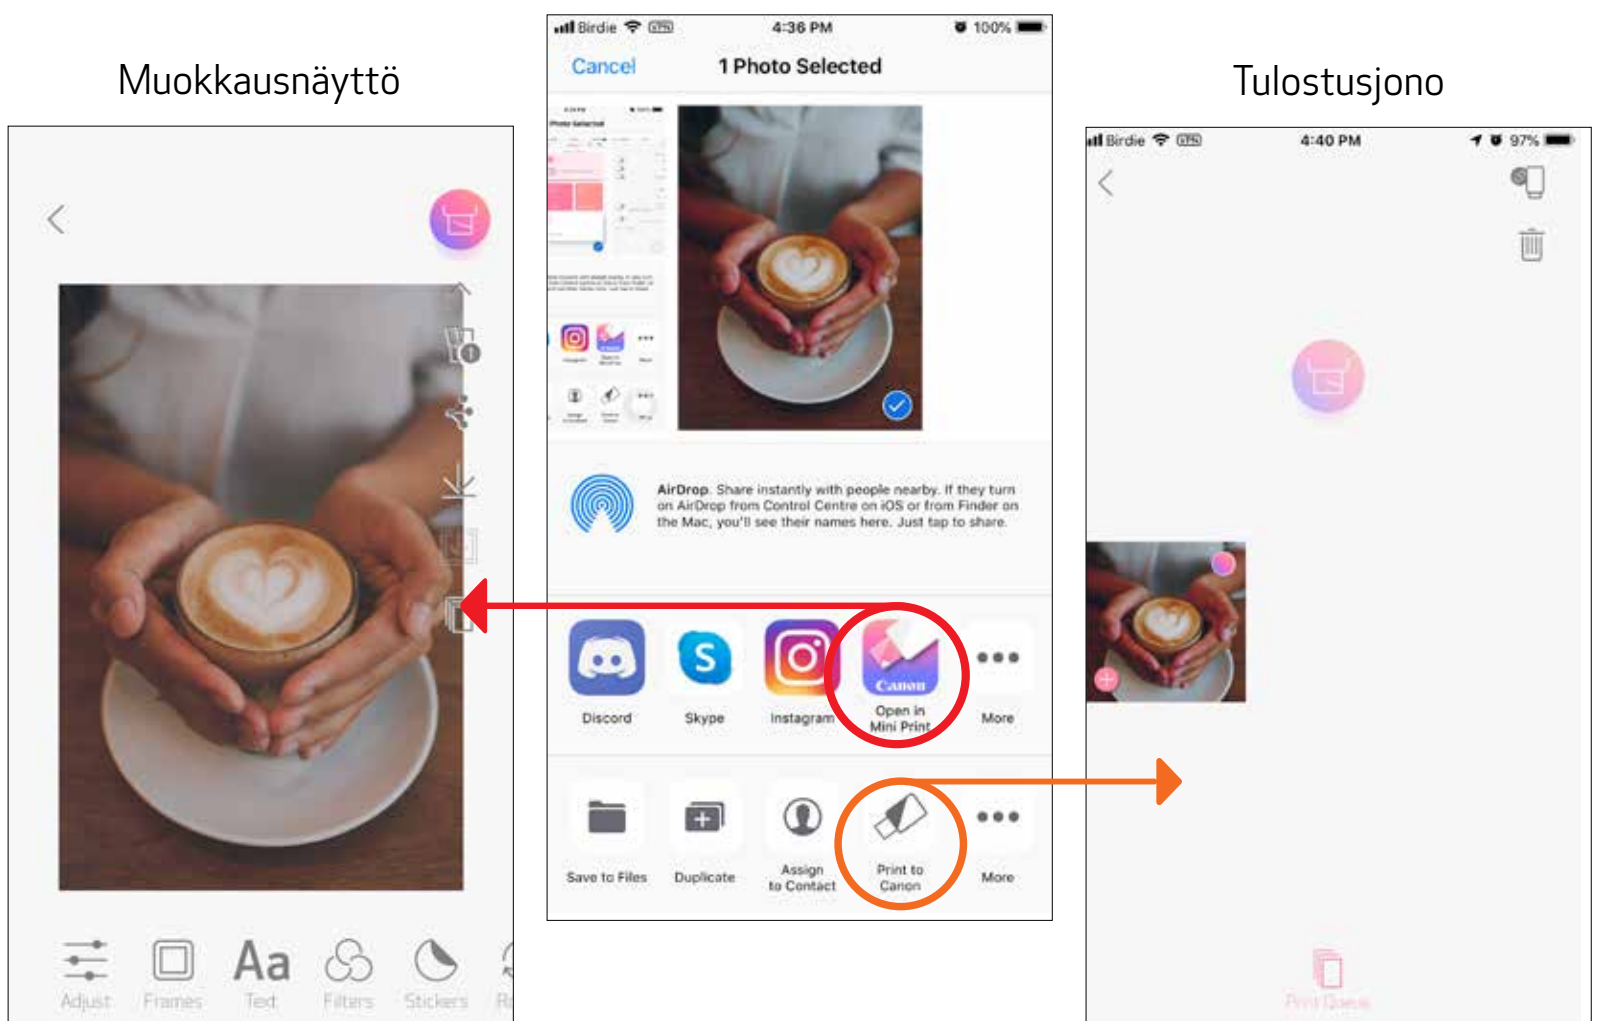

VALOKUVIEN MUOKKAAMINEN

Voit muokata kuvia muokkaustoiminnoilla, joita ovat muun muassa suodattimet, tarrat ja teksti.


- ① Napauta näytön alapalkissa olevia kuvakkeita.
- ② Muokkaa haluamallasi tavalla.
- ③ Muista tallentaa, jakaa tai tulostaa muutokset ennen näytöstä poistumista.

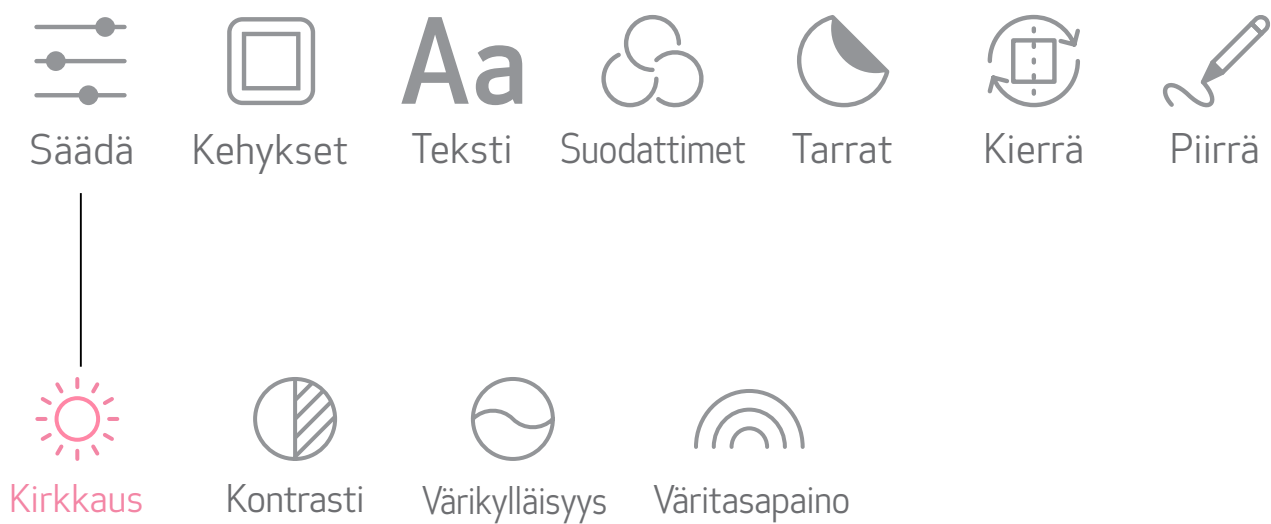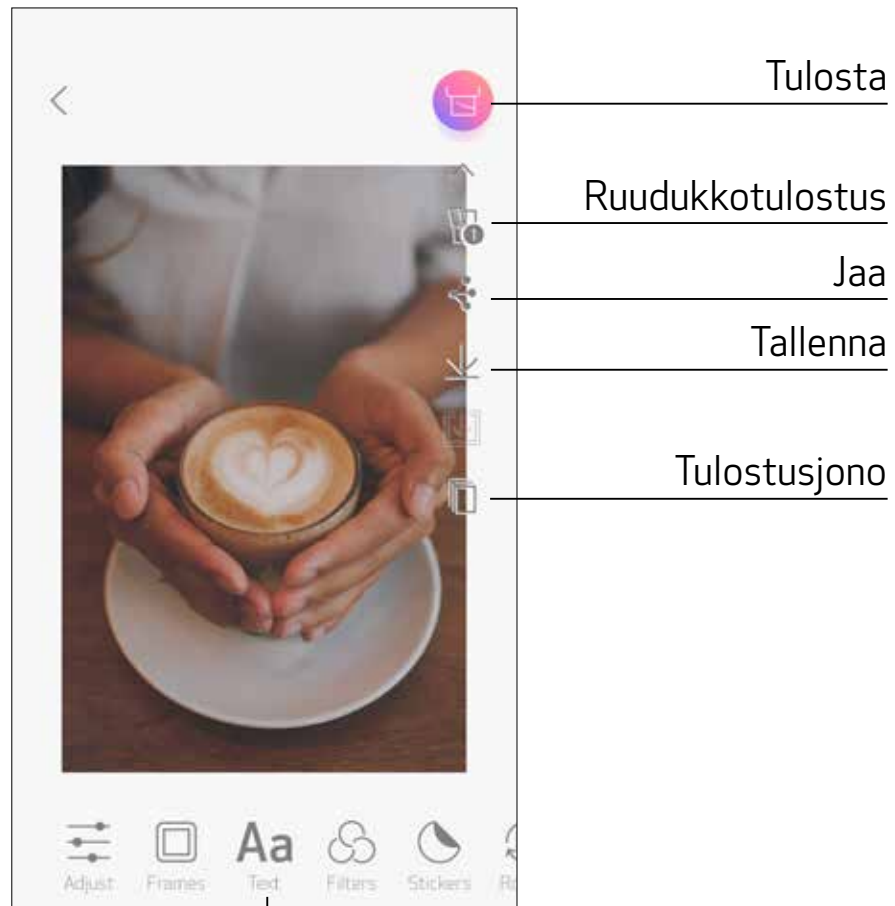


RUUDUKKOTULOSTUS

Ruudukkotulostustoiminnolla voit tulostaa yhden kuvan usealle arkillle niin, että niistä muodostuu useista arkeista koostuva suuri valokuva.

- ① Kun olet valmis tulostamaan, napauta  ja napauta joko 2 x 2- tai 3 x 3 -tulostetta. (Kuvassa näytetään jakoviivat.)

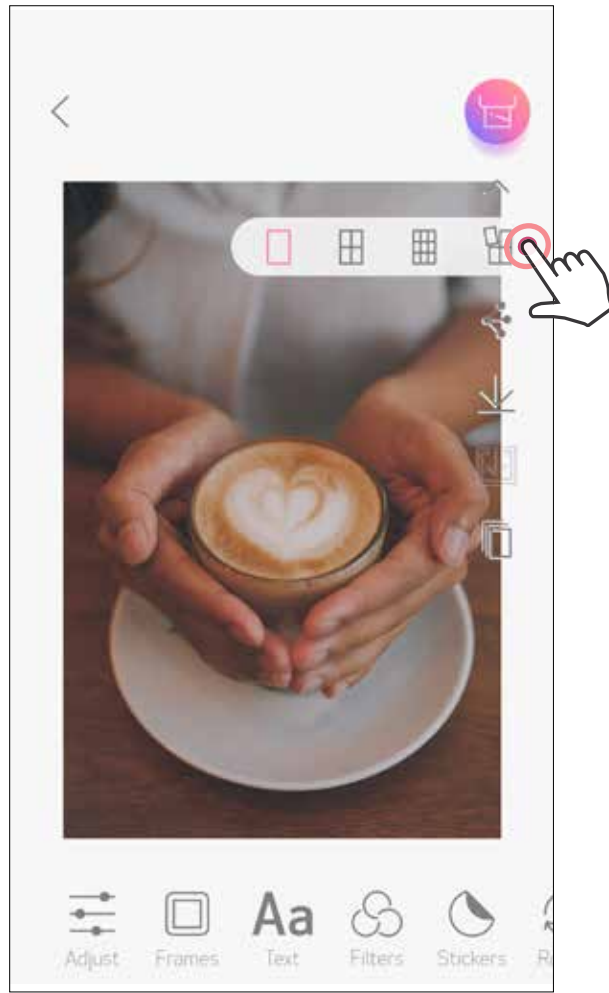

- ② Tulosta ruudut napauttamalla , niin voit sitten yhdistää ne ja luoda suuremman ruuduista koostuvan tulosteen.




KOLLAASITULOSTUS


Kollaasitoiminnolla voit tulostaa jopa 6 kuvaa yhdelle 2 x 3 arkille.

- ① Napauta  kotinäytössä.






- ② Lisää valokuvia kollaasiin napauttamalla. Valittujen valokuvien lukumäärä näytetään.

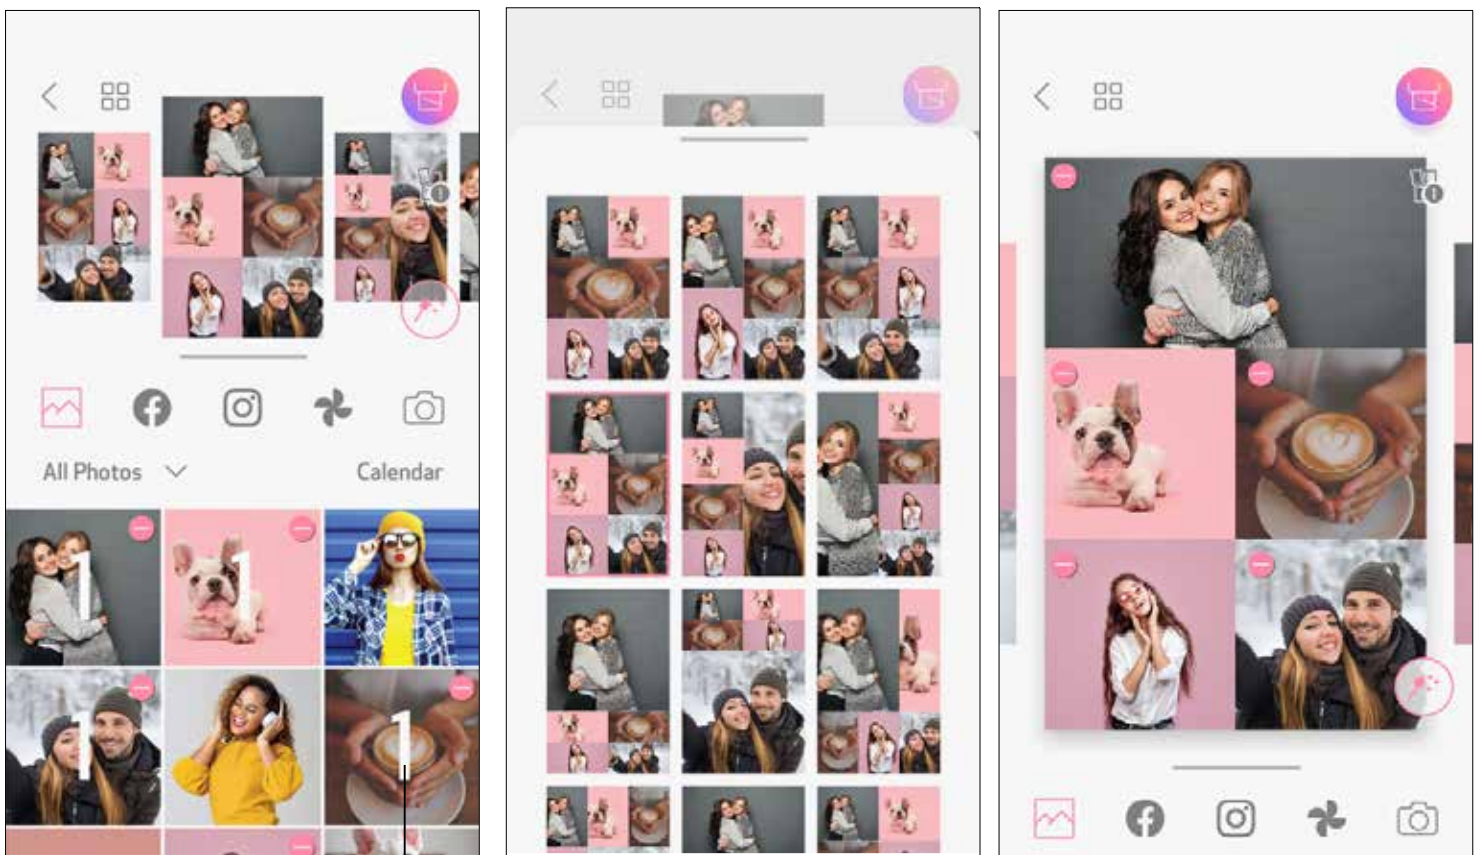
- ③ Voit valita toisenlaisen pohjan painamalla  tai pyyhkäisemällä oikealta vasemmalle kuvan esikatselussa.
Voit myös suurentaa esikatselua pyyhkäisemällä albumipalkkia alaspäin.




Tulosteiden lukumäärä

- ④ Valitse haluamasi pohja ja siirry muokkaussivulle painamalla .


- ⑤ Muokkaa ja asettele kuvat kollaasiin haluamallasi tavalla ja tulosta (napauta ) ,
jaa (napauta ) tai tallenna (napauta ) .

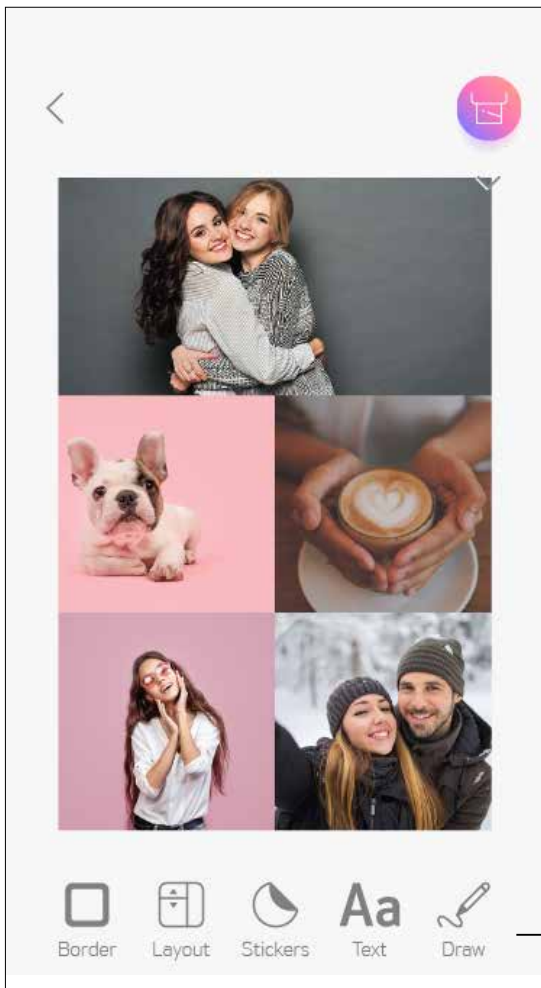

Kollaasi (muokkaa koko kuvaa)

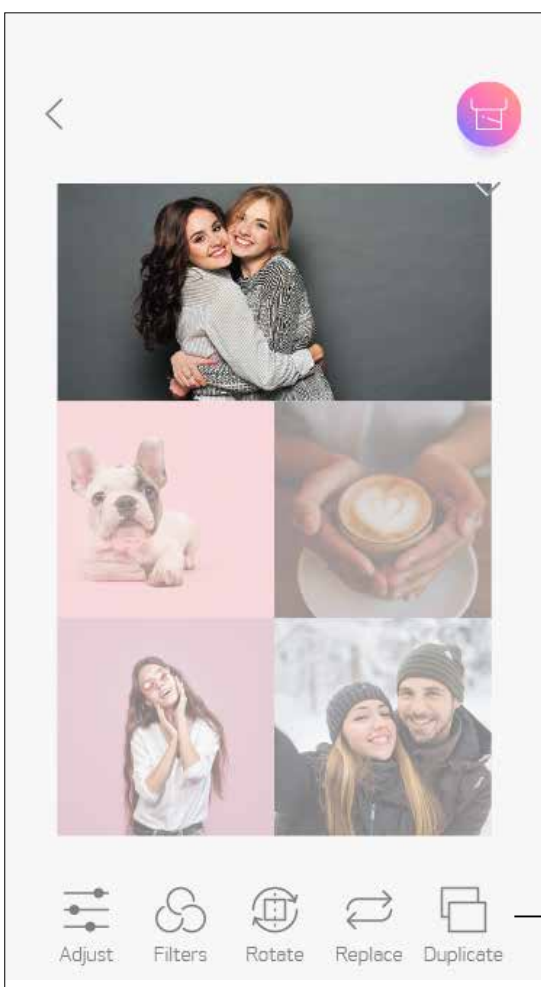


Kollaasi (muokkaa määritettyä kuvaa)

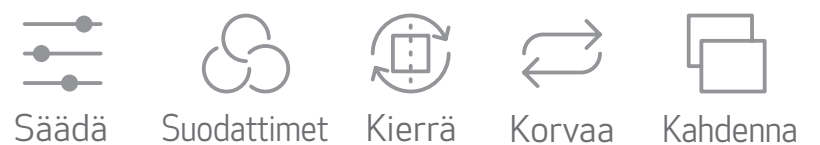


VALMIIKSI LEIKATUN TARRAN TULOSTAMINEN

Valmiiksi leikatulla tarratulostuksella voit tulostaa valokuvan tai tekstin pyöreään tarraan.

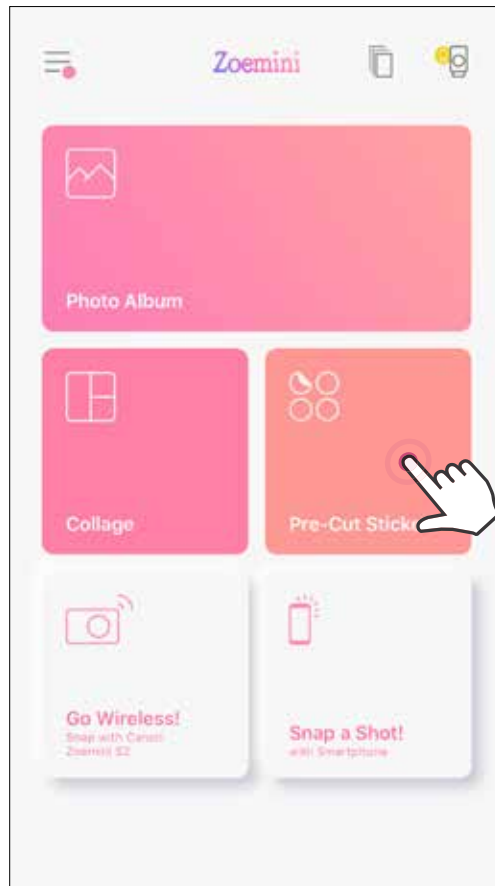


① Napauta  kotinäytössä.




② Lisää valokuvia pyöreään tarraan niitä napauttamalla.


③ Muokkaa valmiiksi leikattua tarraa painamalla .




- ④ Muokkaa ja asettele kuvat tarraan haluamallasi tavalla ja tulosta (napauta ) , jaa (napauta ) tai tallenna (napauta ) .

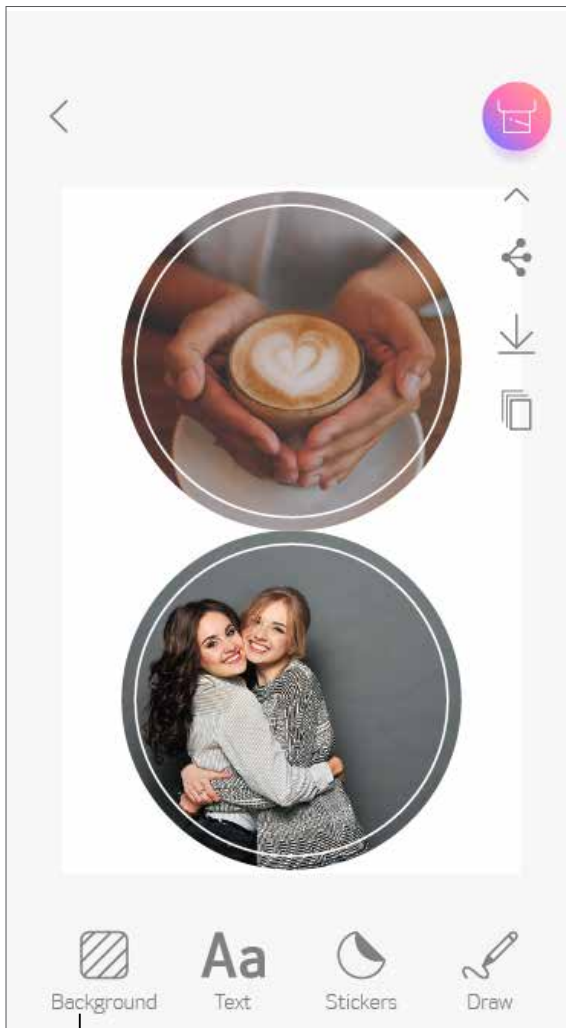

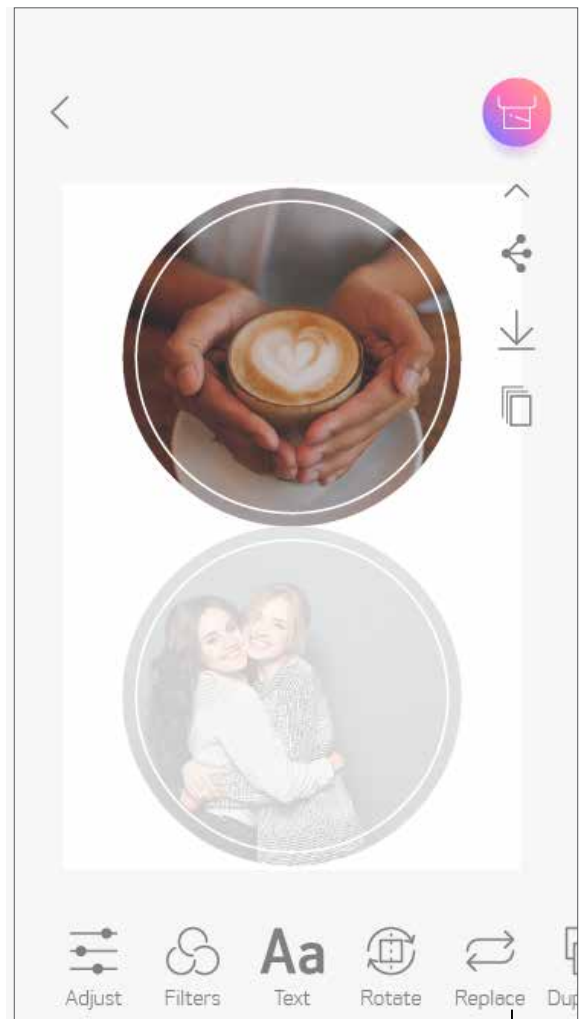

Valmiiksi leikattu tarra
(muokkaa koko kuvaa)

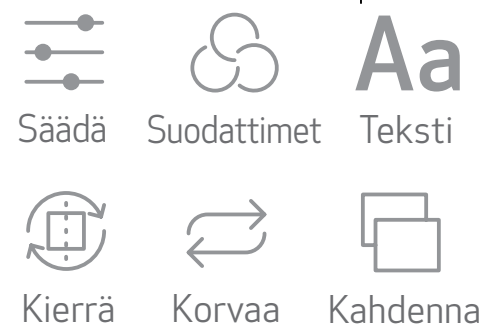


Valmiiksi leikattu tarra
(muokkaa määritettyä kuvaa)







ÄLYPUHELIMEN KAMERA

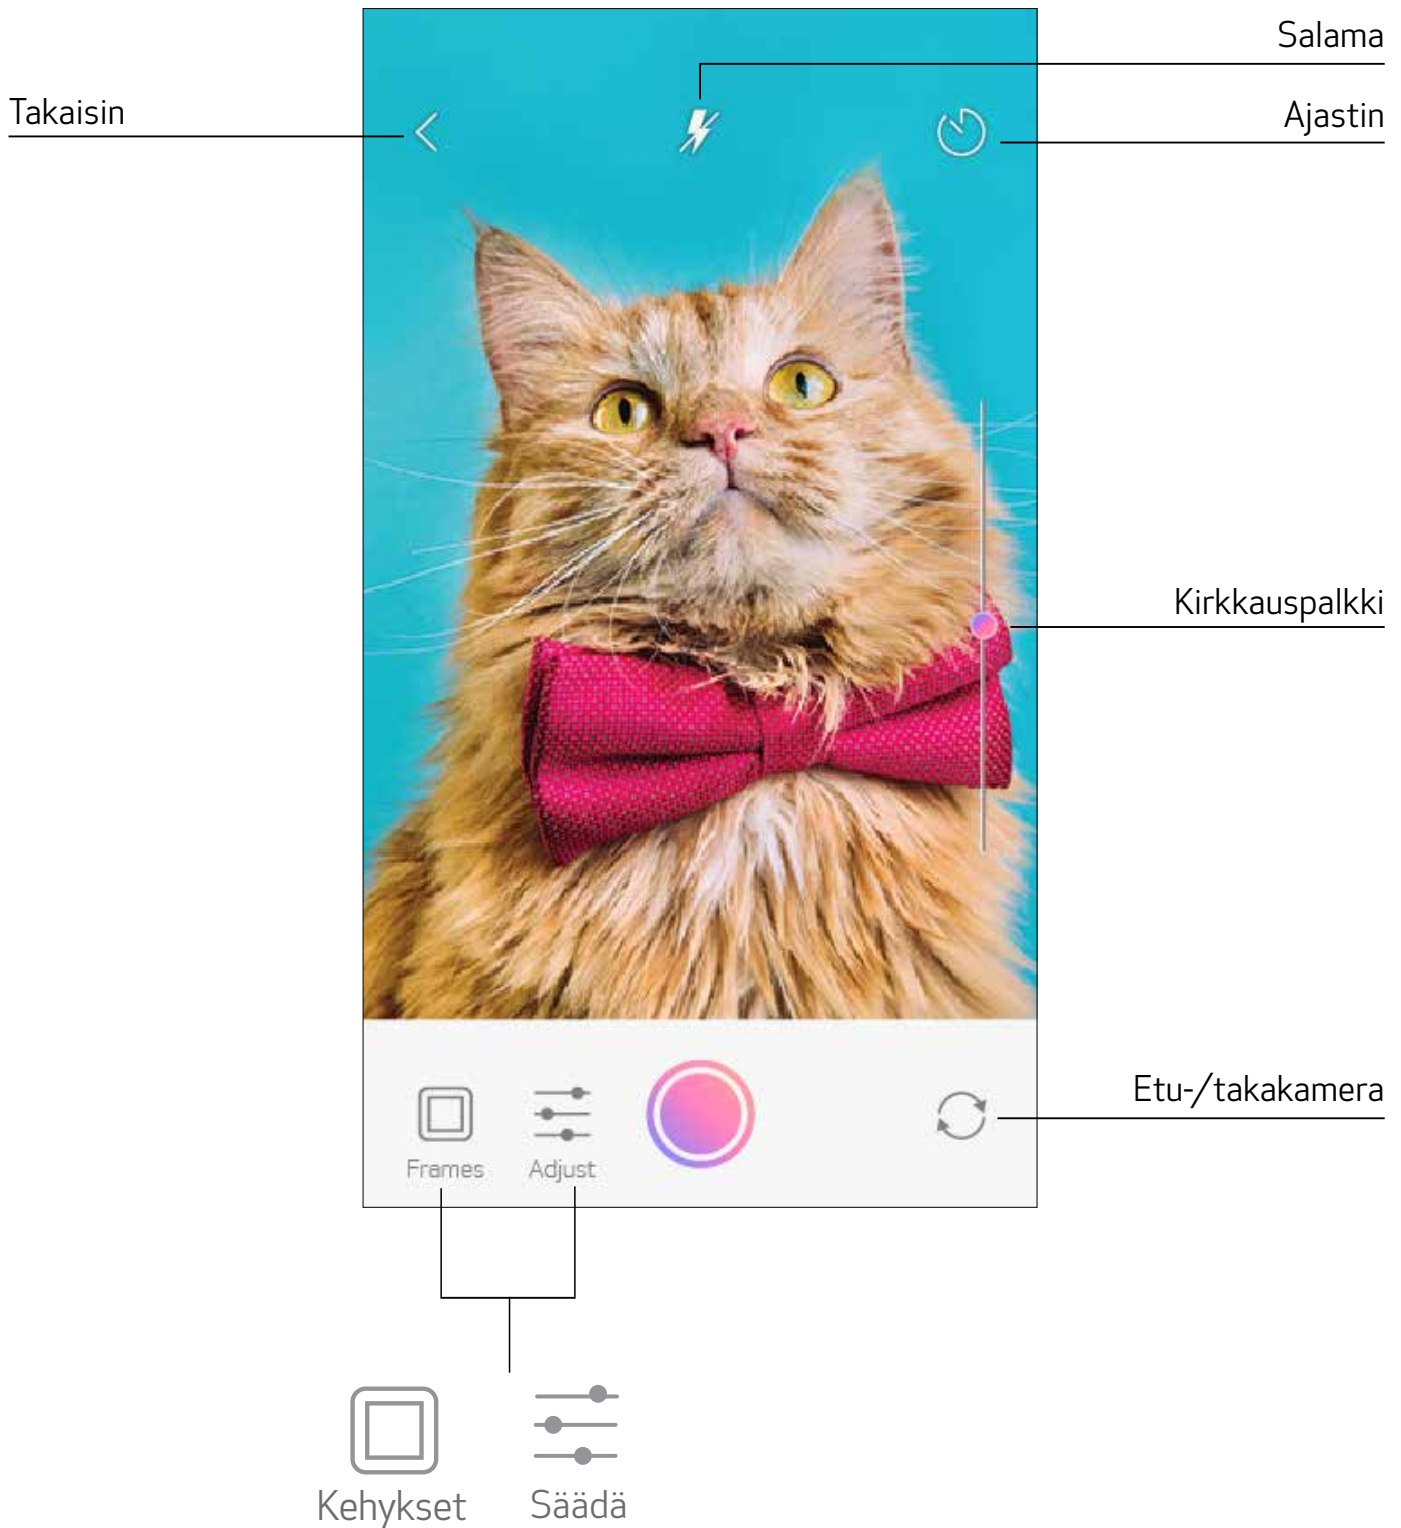- ① Ota kuva älypuhelimien kameralla napauttamalla kotinäytössä .
(Vaihtoehtoisesti voit napauttaa alaosan kuvakkeita ja ottaa kuvan käyttäen tehosteita.)
- ② Kun olet ottanut valokuvan, voit tulostaa, muokata, jakaa tai tallentaa.
- ③ Tulosta napauttamalla .




TULOSTAMINEN ZOEMINI S2 MicroSD-KORTILTA

- ① Napauta kotinäytössä "Käytä langattomasti!" ja napauta "Tulosta microSD-kortilla".
- ② Napauta tulostettavaa valokuvaa ja paina .
- ③ Voit myös poistaa valokuvan MicroSD-kortilta painamalla .

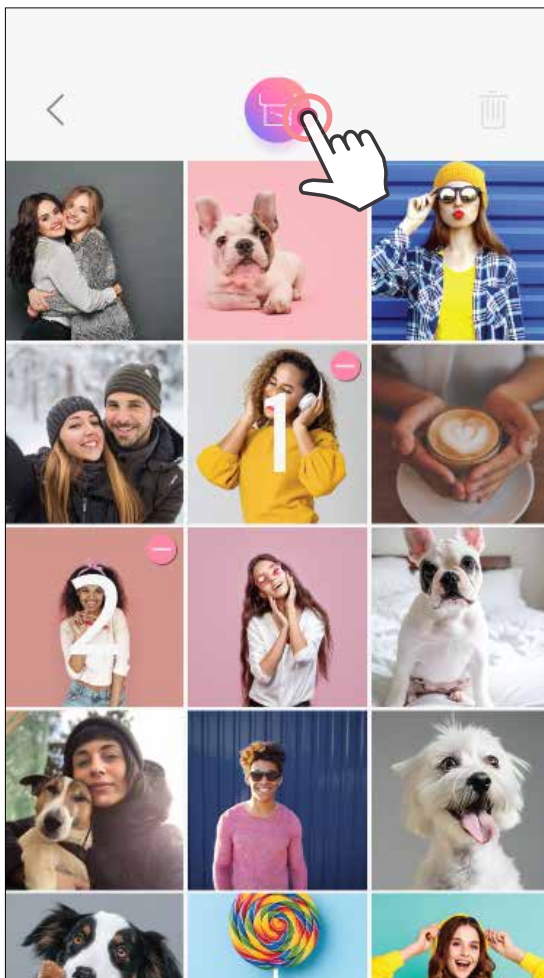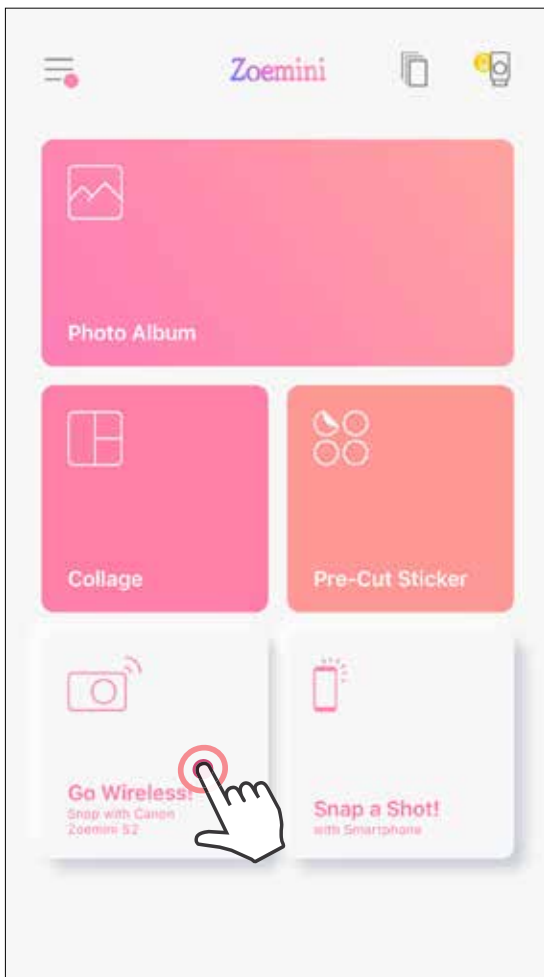


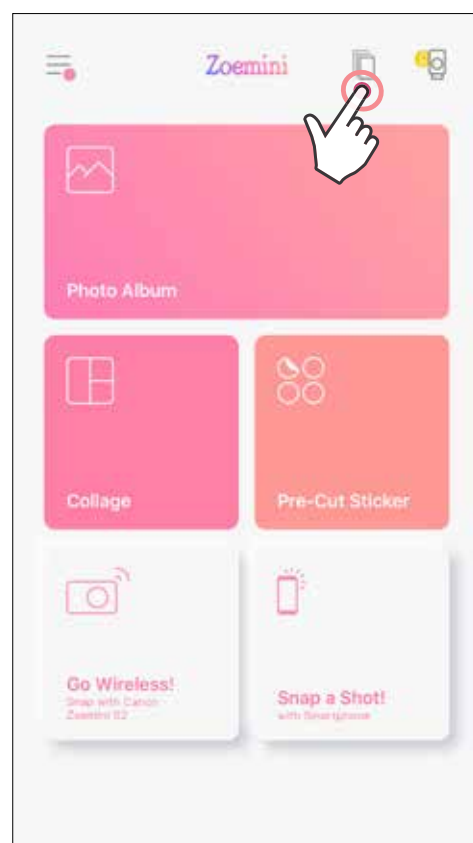
Tulosta

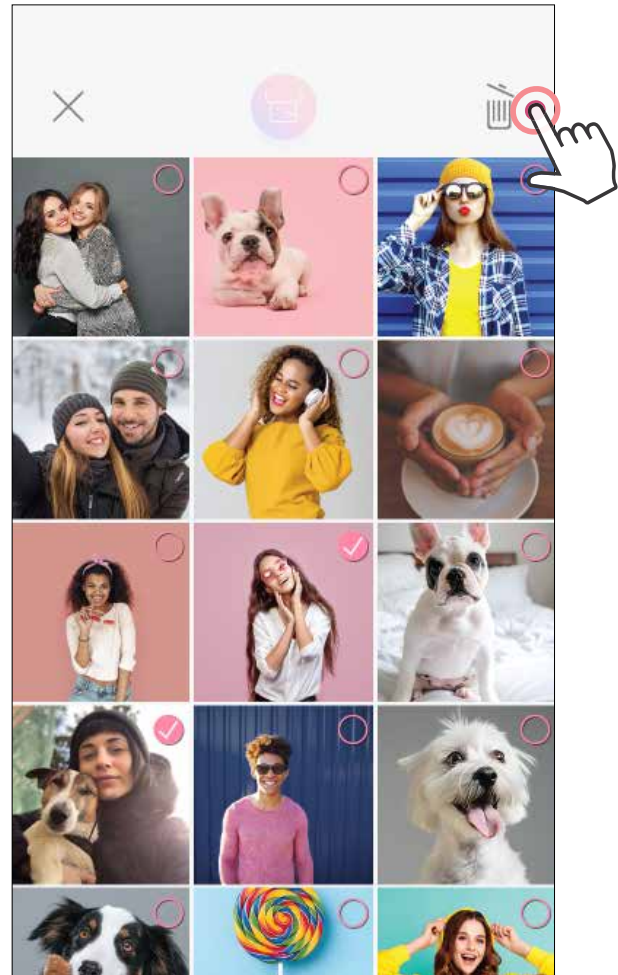



Poista


TULOSTUSJONO

Voit hallita tulostusjonoasi napauttamalla .



Tulostusjonosivulla voit

- ① Poistaa valokuvan tulostusjonosta napauttamalla .
- ② Voit muuttaa tulostusjärjestystä napauttamalla valokuvaa pitkään ja siirtämällä sen uuteen paikkaan.
- ③ Napauta valokuvaa, jota et halua tulostaa. Näkyviin tulee keskeytysmerkki.
- ④ Kopioi valokuva napauttamalla .

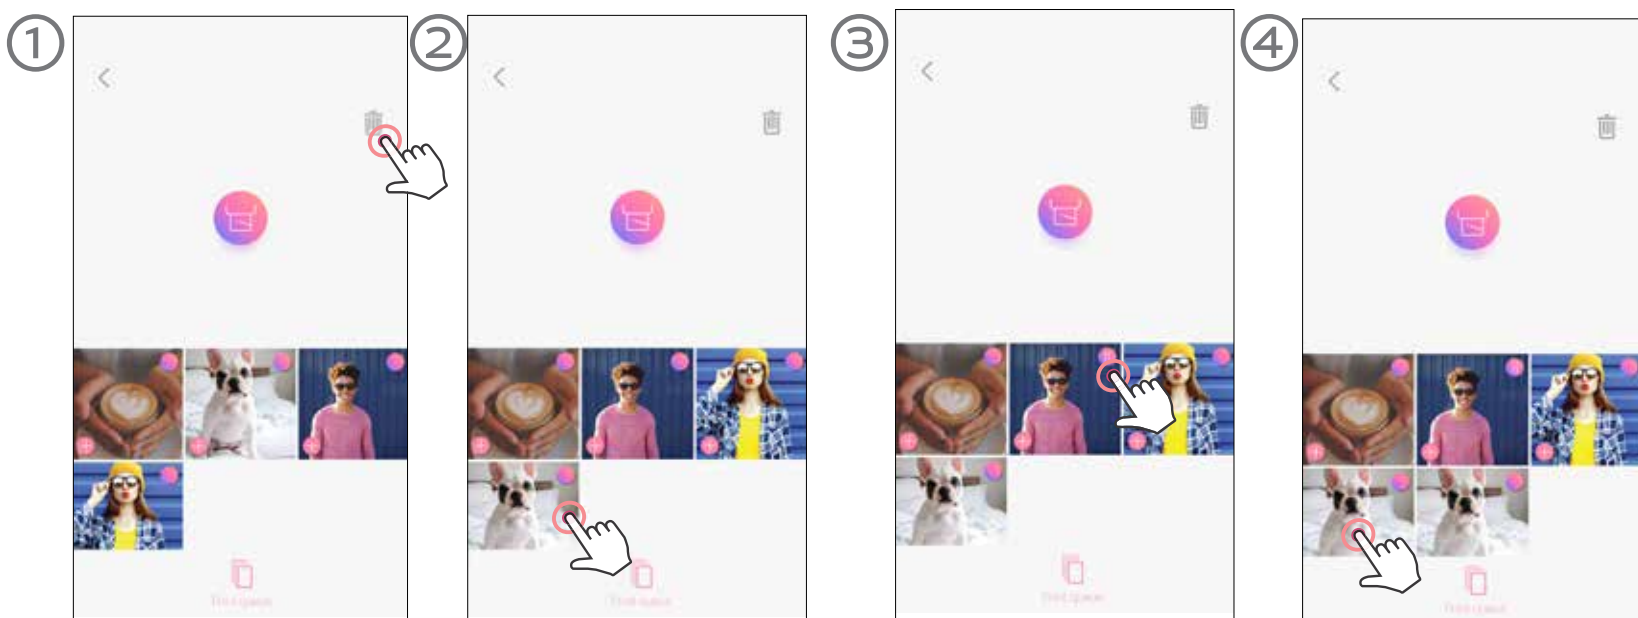

Huomautus tulostusjonosta: Kuva tallennetaan tulostusjonoon, jos tulostimeen ei ole kytketty virtaa ja sitä ei ole yhdistetty, kun lähetät kuvan.

Voit vapauttaa tulosteen kytkemällä tulostimeen virran ja yhdistämällä sen uudelleen. Laite kysyy, haluatko tulostaa jonossa olevan kuvan.

HUOMAUTUS

- Tulostettu kuva voi poiketa alkuperäisestä kuvasta, koska mobiililaitteissa värien näyttämiseen käytetty "näyttötekniologia" on erilainen kuin "tulostustekniologia", jota käytetään värin tulostamiseen paperille. (Lämpösiirtotulostus.)
- Älä vedä paperia ulos väkisin tulostuksen aikana tai paperin tukoksen tapahtuessa.
- Älä avaa yläkantta tulostuksen aikana. Se saattaa vaikuttaa tulostuslaatuun.
- Jos tulostin tärisee tai sitä ravistetaan, valokuvien tulostuslaatu saattaa heiketä.

Canon

Jos laite ei toimi oikein, ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen, tai Canonin tukipalveluun osoitteessa www.canon-europe.com/support

SMART SHEET, ZINK-teknologia ja ZINK-tavaramerkit ovat ZINK Holdings LLC. -yhtiön omaisuutta. Käytetään lisenssin alaisena. Apple, Apple-logo, iPad, iPad Air, iPad Pro ja iPhone ovat Apple Inc. -yhtiön tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc. -yhtiön tuotemerkki. iOS on Ciscon tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa ja sitä käytetään lisenssin alaisena. Android, Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC. -yhtiön tavaramerkkejä. Bluetooth on Bluetooth SIG -yhtiön rekisteröity tavaramerkki. Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen rekisteröity tavaramerkki. Kaikki muut kolmannen osapuolen tuotenimet, brändinimet ja logot ovat omistajiensa tavaramerkkejä.