

# Canon



## Zoemini S2

מצלמה פיתוח מיידית  
מדריך למשתמש

# תוכן

עמ' 3-4

## מידע בנוגע לבטיחות

יש לקרוא לפני השימוש

עמ' 5

## סקירה כללית

הפריטים הכלולים באריזה  
מאפייני המוצר

עמ' 6-9

## התקנה

טעינה  
טעינת נייר  
זיכרון חיצוני

עמ' 10-15

## תפעול

הפעלה/כיבוי  
צילום והדפסת תמונה  
עינית  
מראת סלפי  
מצבי צילום  
כפתור מסנן (פילטר) וכפתורי פס מסגרת  
צילום תצוגה חיה

עמ' 16-18

## מחונן LED

פתרון בעיות

עמ' 19

## מפרט טכני

עמ' 20-21

## התקנת האפליקציה

עמ' 22-24

## צימוד מכשיר נייד עם מצלמה להדפסה מידית

צימוד Android ו-iOS  
צימוד ל-Android (באמצעות NFC)

עמ' 25-38

## ממשק משתמש

מסך הבית  
תפריט ראשי  
הגדרת המדפסת  
אלבום תמונות  
שליחת תמונה אל אפליקציית Mini Print  
עריכת תמונות  
שימוש ב'הדפס זה לצד זה'  
שימוש בהדפסת קולאז'  
הדפסת מדבקה חתוכה מראש  
מצלמת הסמארטפון  
הדפסה מכרטיס Zoemini S2 MicroSD  
תור להדפסה

# מידע בנוגע לבטיחות

## יש לקרוא לפני השימוש

יש לקרוא את ההוראות ואזהרות הבטיחות הבאות לפני השימוש במכשיר.




למידע נוסף בנוגע לרגולציה ובטיחות, עיינו בדף המידע בנוגע לרגולציה ולאחריות המצורף לאריזה.

**RMN: PP2002**

המספר הרגולטורי לזיהוי הדגם מוקצה למטרת זיהוי רגולטורי.

משמשת לציון מצב בעל סיכון פוטנציאלי שעלול לגרום למוות או לפציעה חמורה אם לא יימנע.


**אזהרה**

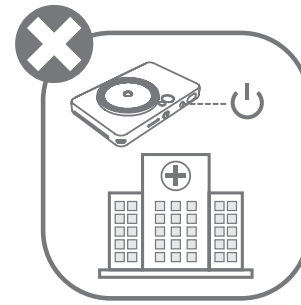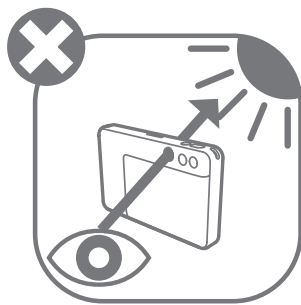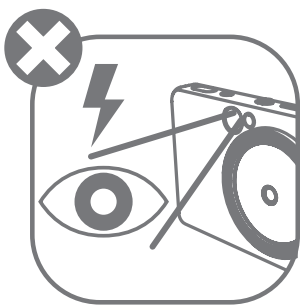

- יש להרחיק מהישג ידם של ילדים ופעוטות. שימוש לא נכון במוצר זה עלול לגרום לחנק או תאונה.
- יש להפסיק באופן מיידי את השימוש במכשיר במקרה שיוצא ממנו עשן או אם הוא מפיץ ריח מוזר, או מתנהג בכל צורה חריגה אחרת.
- אין להסתכל על השמש או על אורות בהירים דרך העינית או העדשה. הדבר עלול להוביל לעיוורון או לבעיות ראייה.
- אין להפעיל את הפלאש ליד העיניים. הדבר עלול לפגוע בעיניים.
- רצועה הכרוכה סביב צווארו של ילד עלולה לגרום לחנק. אם המוצר שלכם כולל חוט חשמל, כריכה לא מכוונת של החוט סביב צווארו של ילד עלולה לגרום לחנק.
- יש לכבות את המכשיר במקומות שבהם השימוש במצלמות אסור. הגלים האלקטרומגנטיים הנפלטים מהמצלמה עלולים להפריע לפעולה של מכשירים אלקטרוניים ואחרים. יש לפעול בזהירות הדרושה בעת השימוש במוצר במקומות שבהם חלות מגבלות על השימוש במכשירים אלקטרוניים, כגון בתוך מטוסים ומתקנים רפואיים.

## ⚠️ זהירות

משמשת לציון רמת הסיכון או הנזק שעלולה לגרום לפגיעה או לנזק לרכוש מלבד תקלות מוצר במקרה של שימוש במוצר באופן שגוי.

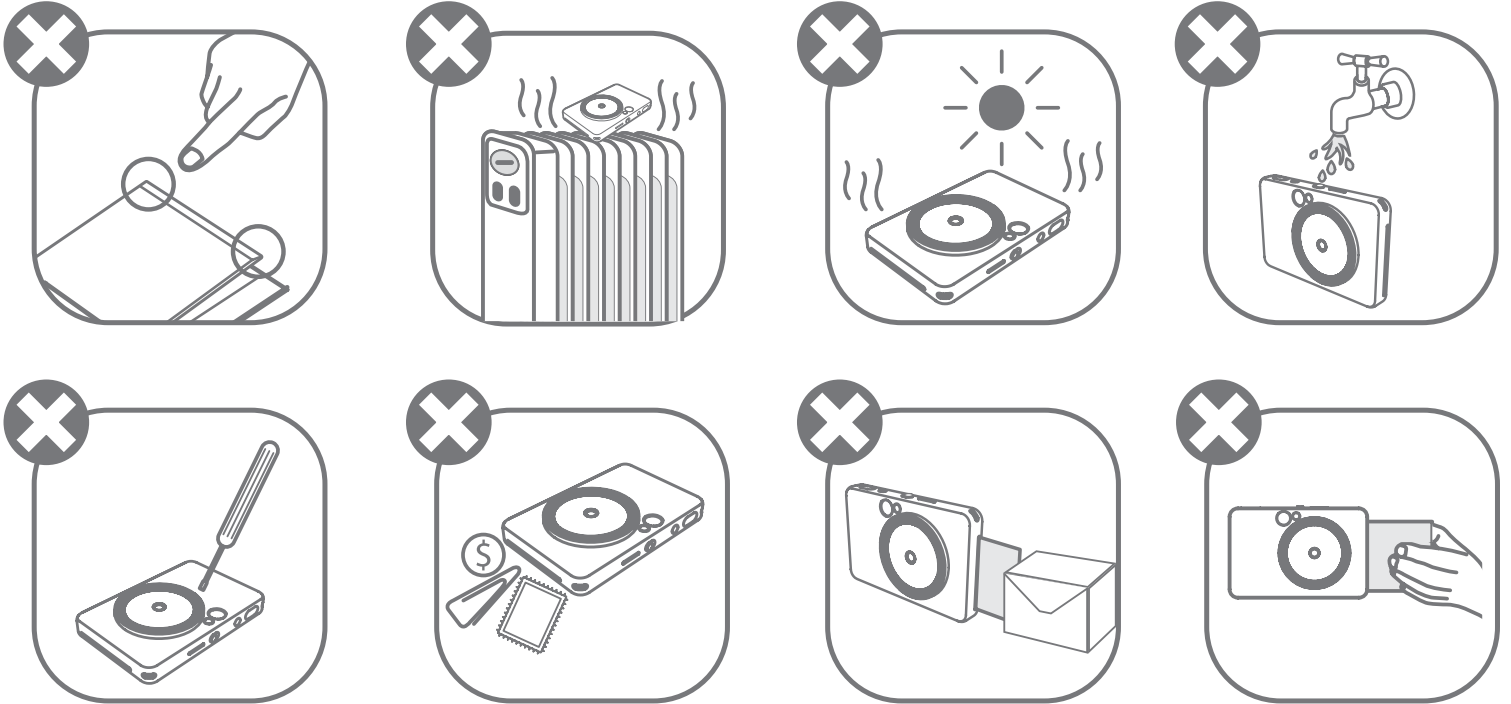


- המדפסת עלולה לא להדפיס כלל כאשר משתמשים בה בתנאי מזג אוויר קיצוניים. אפשרו לטמפרטורת המדפסת לחזור לטמפרטורת העבודה המומלצת, בין  $15^{\circ}\text{C}$  ל- $32^{\circ}\text{C}$  מעלות, לפני שתנסו להדפיס שוב.
- במהלך הטעינה יש לטעון את המכשיר בטמפרטורה המומלצת, בין  $15^{\circ}\text{C}$  ל- $32^{\circ}\text{C}$ .
- יש להשתמש במטלית יבשה ורכה כדי לנקות את המכשיר. אין לנקות את המוצר עם מטלית לחה או באמצעות נוזלים נדיפים כגון מדלל צבע (טינר).
- יש להקפיד על סגירת הכיסוי העליון כדי למנוע כניסת אבק וחלקיקים אחרים לחלקו הפנימי של המכשיר.
- אם המוצר אינו עובד כראוי, אנא צרו קשר עם המשווק שממנו קניתם את המוצר, או עם שירות הלקוחות והתמיכה של Canon בכתובת [www.canon-europe.com/support](http://www.canon-europe.com/support).
- לעולם אין לחשוף את הסוללה לטמפרטורה גבוהה או לחום ישיר, ואין להיפטר ממנה באמצעות שריפה.
- הפרעה אלקטרומגנטית או פריקה אלקטרוסטטית עלולות לגרום לתקלה במכשיר או לאובדן או שינוי הזיכרון. במקרה זה, יש להשתמש בסיכה או בפריט דומה כדי ללחוץ על כפתור האיפוס [RESET] בתחתית המכשיר.
- אין לבצע שינויים במכשיר ללא הרשאה. הדבר עלול לסכן את הבטיחות, התאימות הרגולטורית והביצועים ועלול לבטל את האחריות.
- יש להימנע מהחלפת סוללה בסוללה מסוג שגוי.
- אין לפרק, לפתוח או לקרוע את אריזת הסוללה או הסוללות.

# סקירה כללית

## הפריטים הכלולים באריזה



רצועה לפרק כף היד



כבל USB




דפי תמונות  
CANON ZINK®  
(10 גיליונות)



אחריות ודף מידע על רגולציה




מדריך להתחלה מהירה

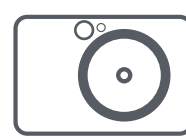

מצלמה להדפסה מהירה

## מאפייני המוצר

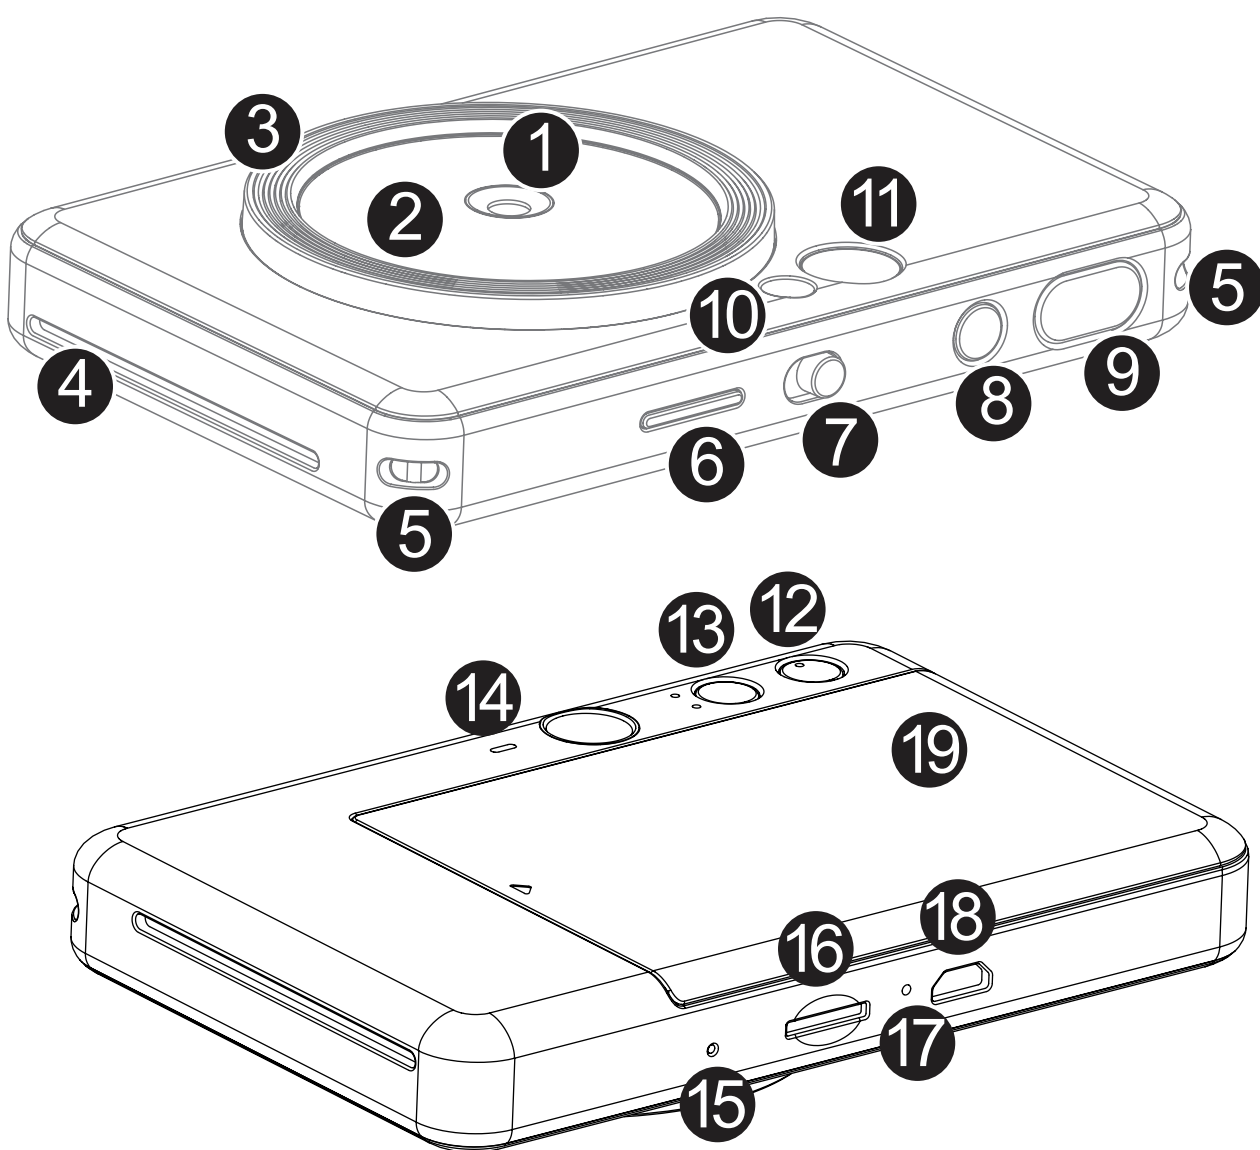

1 עדשת מצלמה

2 מראת סלפי

3 תאורת טבעת (8 נוריות LED)

4 חריץ יציאת ההדפסה

5 לולאה לרצועת יד

6 נורת LED לציון סטטוס

7 מתג החלקה

8 כפתור הפעלה וכיבוי

9 כפתור צמצם

10 פלאש

11 עינית

12 כפתור מסגרת

13 כפתור מסנן (פילטר)

14 רמקול

15 כפתור אתחול

\* לאיפוס המכשיר יש ללחוץ על הכפתור בעזרת סיכה


16 חריץ לכרטיס MicroSD (עד 256GB)

17 נורת LED לציון סטטוס טעינה

18 כניסת Micro USB

19 מכסה מדפסת

## טעינה

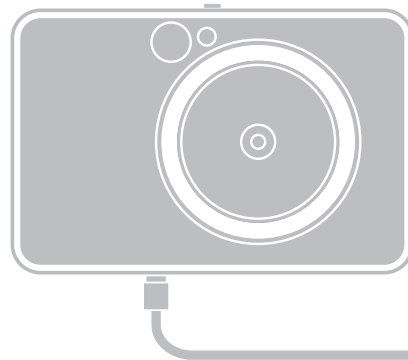

נורית LED לציון סטטוס טעינה

טעינה: אדום

הסוללה טעונה במלואה: ירוק



למכשיר יש סוללה מובנית. לפני השימוש, אנא השתמשו בכבל ה-USB המצורף כדי לטעון את המכשיר במלואו.

- 1 יש להכניס את הקצה הקטן יותר של כבל ה-USB המצורף לתוך המכשיר ואת הקצה השני למתאם USB נטען.
- 2 נורית הטעינה תידלק בצבע אדום המסמן טעינה.
- 3 כאשר הסוללה תהיה טעונה לחלוטין, נורית ה-LED לטעינה תהפוך לירוקה. – זמן ההפעלה עשוי להשתנות בהתאם למצב הסוללה, מצב ההפעלה ותנאי הסביבה.

\* במקרה שאין כוונה להשתמש במכשיר, מומלץ לטעון את הסוללה במלואה אחת לשנה לפני האחסון על מנת לשמור על תחזוקה נכונה של הסוללה. אם הסוללה תישאר במצב של תנאי סוללה נמוכה למשך יותר משלושה (3) חודשים, הסוללה עלולה להתרוקן וייתכן שלא תוכלו לטעון את הסוללה המובנית.


## הערה !

### אודות כבל ה-USB


יש לטפל בכבל ה-USB בזהירות בזמן הטעינה

- אין להניח חפצים כבדים על הכבל.
- אין למקם את כבל ה-USB בקרבת מקור חום.
- אין לשרוט את הכבל, לחבל בו, לפתל אותו או למשוך אותו בחוזקה.
- אין לחבר או לנתק את הכבל בידיים רטובות.
- יש להימנע מטמפרטורה גבוהה מדי או נמוכה מדי, או מסביבה לחה.
- יש לנתק את כבל ה-USB ממקור החשמל לאחר סיום הטעינה.
- יש להשתמש בכבל ה-USB המסופק לטעינה.

## טעינת נייר

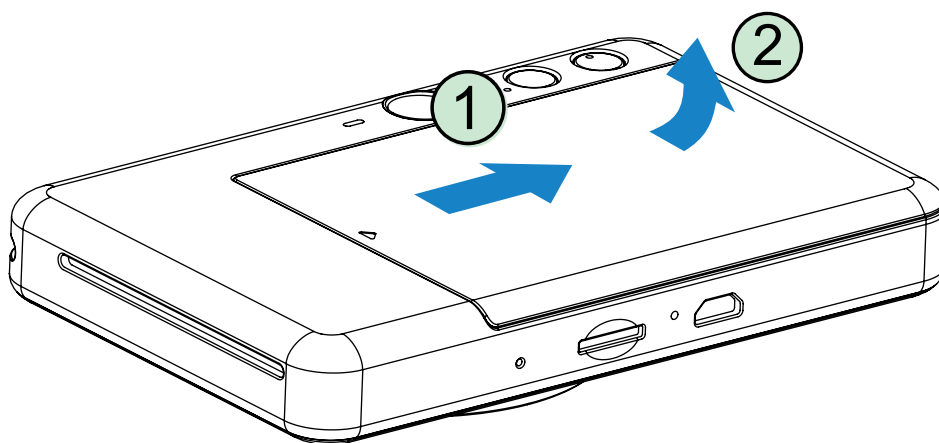


1 הסירו את המכסה על ידי החלקתו קדימה בכיוון החץ.

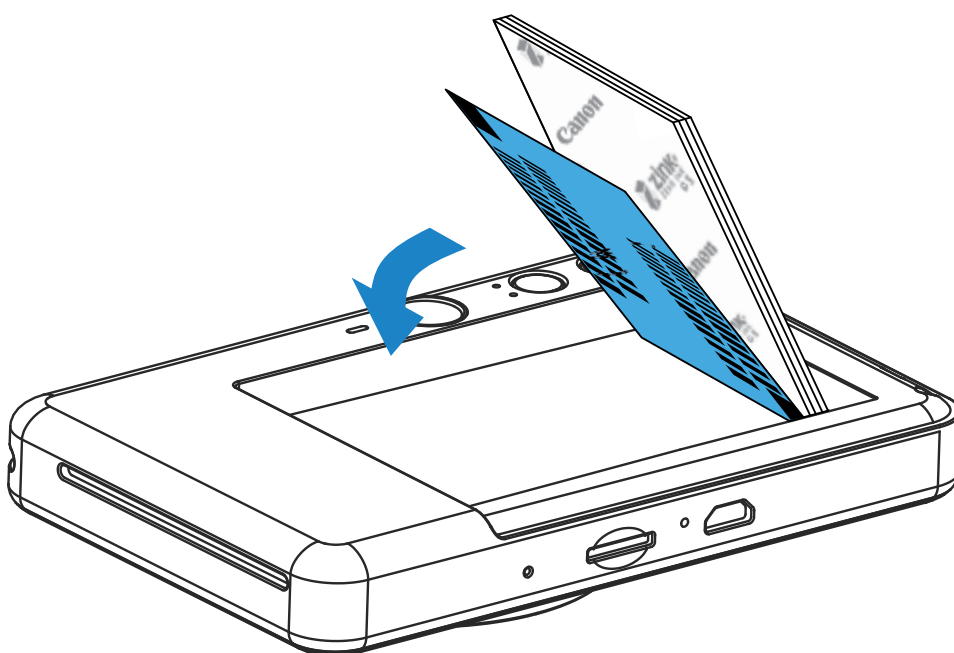

2 פתחו חבילה אחת של דפי תמונות (10 גיליונות + גיליון SMART SHEET® כחול).


3 הניחו את כל 10 גיליונות נייר התמונות ואת גיליון ה-SMART SHEET® הכחול בתא נייר התמונות.

- הניחו את נייר התמונות בערימה מעל גיליון ה-SMART SHEET® הכחול וודאו שהברקוד וסמלי הלוגו של נייר התמונות פונים כלפי מטה.

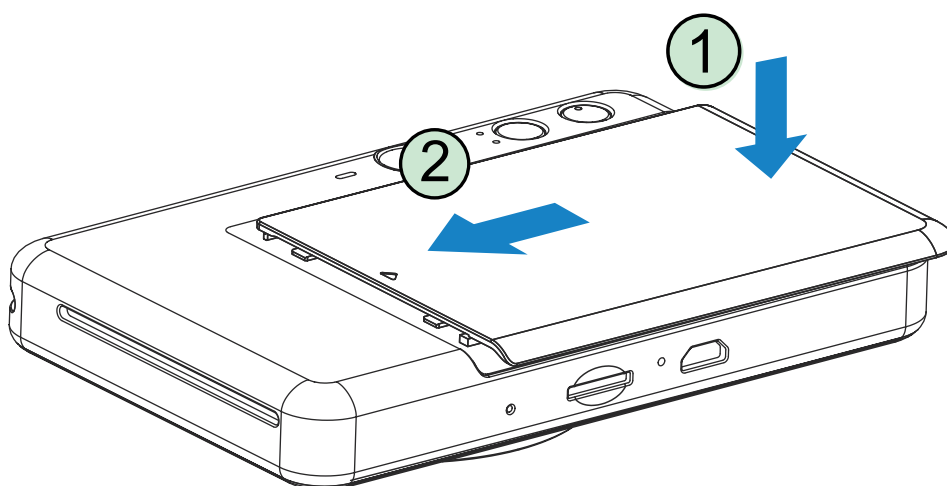

4 החזירו את הכיסוי העליון למקומו על המכשיר. אמור להישמע צליל נקישה בעת הסגירה. - גיליון ה-SMART SHEET® הכחול יעבור דרך המכשיר באופן אוטומטי לפני ההדפסה הראשונה.

## זיכרון חיצוני

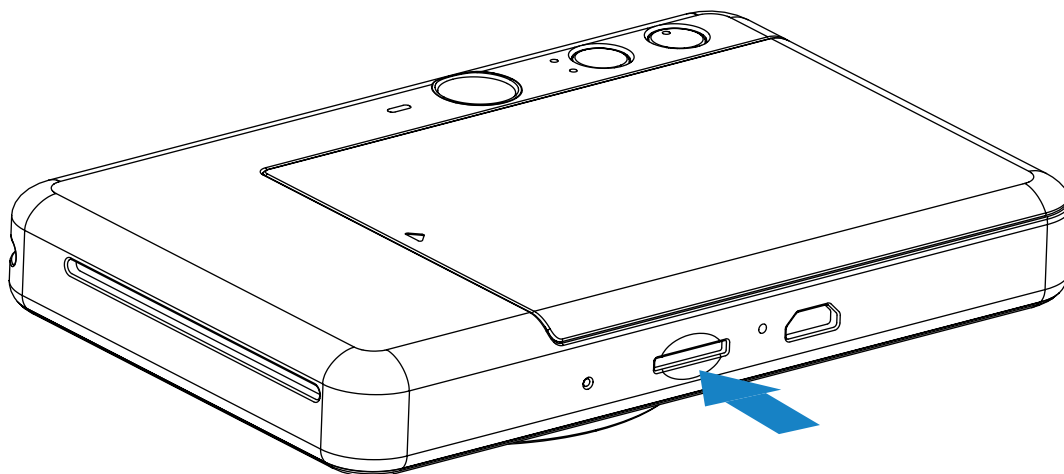

כדי לשמור תמונות שצולמו, יש צורך בכרטיס MicroSD חיצוני (עד 256GB).  
הפורמטים הנתמכים הם FAT16, FAT32 ו-exFAT.



### הכנת כרטיס זיכרון

יש להשתמש בכרטיסי הזיכרון הבאים (נמכרים בנפרד)

- כרטיסי זיכרון \*1 MicroSD
- כרטיסי זיכרון \*2 \*1 MicroSDHC
- כרטיסי זיכרון \*2 \*1 MicroSDXC

- 1\* כרטיסים העומדים בתקני SD. עם זאת, לא כל כרטיסי הזיכרון אומתו לעבוד עם המצלמה.
- 2\* כרטיסי זיכרון UHS-I נתמכים גם כן.

### הכנסה והסרה של כרטיס ה-MicroSD

- הכניסו את כרטיס ה-MicroSD לתוך החרוץ שבתחתית המכשיר. תרגישו נקישה קלה לאחר שהכרטיס יוכנס במלואו.
- לחצו על חלקו העליון של הכרטיס כדי להוציא אותו. משכו בעדינות כדי להוציא אותו לחלוטין מן ההתקן.
- במקרה של שגיאת קריאה/כתיבה בכרטיס ה-MicroSD, מחוון ה-LED המעיד על שגיאת MicroSD יוצג. הוציאו את כרטיס ה-MicroSD והפעילו את המכשיר מחדש.
- חברו את המכשיר למחשב בעזרת כבל ה-USB המסופק. לחצו לחיצה כפולה על תמונת הכונן החיצוני כאשר הוא מופיע במחשב על מנת לצפות בתמונות ולשמור אותן.



הערה

### תחזוקת המכשיר

- השתמשו במכשיר ואחסנו אותו בסביבה המומלצת – 15° עד 32° צלזיוס ובתנאי לחות יחסית של 40%–55%.
- ודאו שקושחת המכשיר מעודכנת. חברו את המכשיר לאפליקציית הדפסה Canon Mini Print App. סמל "שדרוג קושחה" יופיע בשורת התפריטים כאשר קיימת קושחה חדשה זמינה.
- ודאו שהמכשיר הנייד שלכם מחובר לאינטרנט לפני ביצוע הבדיקה. אם הקושחה זקוקה לשדרוג, על סוללת המדפסת להיות טעונה ברמה של 50% ומעלה.
- ודאו שאתם משתמשים בגרסה העדכנית ביותר של אפליקציית הדפסה Canon Mini Print App. אם האפליקציות שלכם לא מתעדכנות באופן אוטומטי, גשו לחנות האפליקציות ובדקו אם האפליקציה זקוקה לעדכון.




## בעת שימוש בדפי תמונות



- טענו רק 10 גיליונות של דפי תמונות ו-SMART SHEET® כחול אחד. אין לטעון יותר מהכמות המותרת מאחר והדבר עלול לגרום לחסימות נייר או לשגיאות בהדפסה.
- לתוצאות הדפסה אופטימליות, השתמשו בדפי תמונות המיועד ל-Canon Zoemini. – ניתן לרכוש דפי תמונות נוספים דרך אפליקציית הדפסה Canon Mini Print App באמצעות לחיצה על "Buy Paper" ("רכישת נייר") בתפריט הראשי.
- אם נייר נתקע במדפסת, פשוט כבו את המדפסת והפעילו אותה מחדש והנייר התקוע יוסר באופן אוטומטי. אל תנסו למשוך את הנייר החוצה.
- אין למשוך את נייר התמונות במהלך ההדפסה.
- יש לאחוז בנייר התמונות בעדינות כדי למנוע נזק או כיפוף של התמונות.
- יש לוודא שנייר התמונות נשאר נקי בעת הטעינה. דפי תמונות מלוכלך או פגום עלול להיתקע או לגרום לתקלה בהדפסה.
- אל תפתחו חבילת דפי תמונות חדשה עד שתהיו מוכנים לטעון אותה במכשיר.
- אין לחשוף את נייר התמונות לאור שמש ישיר או ללחות.
- אין להשאיר את נייר התמונות במקום שבו הטמפרטורה או הלחות נמצאות מחוץ לטווח המצוין על החבילה. חשיפה לטמפרטורה או ללחות חריגה עלולה לפגוע באיכות התמונה המודפסת.

## אודות גיליון SMART SHEET® כחול

- כל חבילת דפי תמונות כוללת 10 גיליונות של דפי תמונות וגיליון SMART SHEET® כחול אחד.
- יש לטעון את גיליון ה-SMART SHEET® הכחול ואת נייר התמונות מאותה חבילה על מנת להבטיח איכות הדפסה אופטימלית. כל גיליון SMART SHEET® כחול מותאם במיוחד לחבילת הנייר שבה הוא נמצא.
- גיליון ה-SMART SHEET® הכחול יעבור דרך המכשיר באופן אוטומטי לפני ההדפסה הראשונה במטרה לנקות את המדפסת ולהבטיח איכות הדפסה אופטימלית עבור חבילת הנייר הספציפית שברשותכם (10 גיליונות).
- שמרו על גיליון ה-SMART SHEET® הכחול וזרקו אותו רק אחרי שהשתמשתם בכל 10 גיליונות נייר התמונות הכלולים בחבילה. במקרה שאיכות התמונה אינה כמצופה, תוכלו להשתמש שוב בגיליון ה-SMART SHEET® הכחול אם הנייר עדיין שייך לאותה חבילה. פשוט הכניסו את גיליון ה-SMART SHEET® הכחול כשצד הברקוד מופנה כלפי מטה מתחת לנייר התמונות שנותר.
- שימוש בגיליון SMART SHEET® כחול מאריזה אחרת עלול לפגוע באיכות ההדפסה.
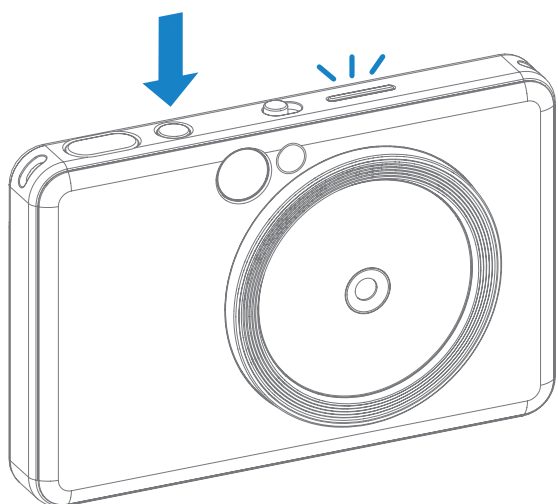
## הפעלה/כיבוי





- 1 לחצו והחזיקו את כפתור ההפעלה והכיבוי  עד שנורית ההפעלה תידלק.
- 2 כאשר נורת ה-LED דולקת באופן קבוע בצבע לבן, המכשיר מוכן לשימוש.
- 3 לחצו והחזיקו את כפתור ההפעלה והכיבוי  כדי לכבות את המכשיר.

### כיבוי אוטומטי

- כשהמכשיר במצב המתנה למשך כ-3 דקות (ברירת מחדל), הוא יכבה באופן אוטומטי.
- המשתמש יכול להפעיל שוב את המכשיר על ידי לחיצה נוספת על כפתור ההפעלה והכיבוי.
- המשתמש יכול לשנות את משך הזמן (3 דקות / 5 דקות / 10 דקות) באפליקציה.

## צילום והדפסת תמונה

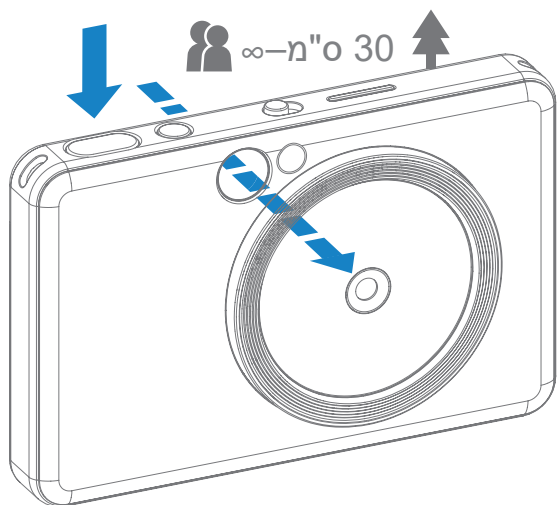

- 1 החזיקו את המכשיר וודאו שהתמונה נראית כפי שאתם רוצים.
- 2 לחצו על כפתור הצמצם  כדי לצלם תמונה. המצלמה תפעיל את הפלאש באופן אוטומטי בהתאם לתנאי התאורה.
- 3 התמונה תודפס מיד לאחר צילום התמונה, אם הוכנס נייר. ניתן לשמור עד כ-10 תמונות בו-זמנית לצורך הדפסה, בהתאם לקיבולת כרטיס ה-MicroSD\*.


\* התור להדפסה יימחק בעת כיבוי המכשיר ולא ניתן יהיה לשחזר אותו.

\* אם לא הוכנס כרטיס MicroSD, המכשיר יכול לשמור עד 5 תמונות בו-זמנית להדפסה.


- 4 המשתמש יכול לצלם תמונות באמצעות המכשיר גם אם אין נייר במידה ויש בו כרטיס MicroSD. התמונות יישמרו בכרטיס ה-MicroSD.

## עינית

התאימו את סימן המסגרת בעינית לסוג התמונה הרצוי.




סימן מסגרת פנימי  
לצילום תקריב ממרחק  
30 מ' - 1 מ'

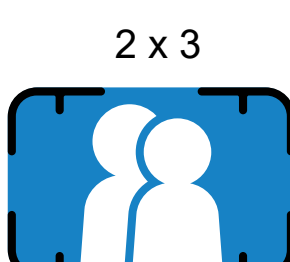

סימן מסגרת חיצוני  
לצילום רגיל ממרחק  
1 מ' - ∞

## מראת סלפי

צרו תמונה עם סימן המסגרת במראת הסלפי.



50-∞ מ"מ



2 x 3




מרחק מיקוד של  
50 מ"מ.

## מצבי צילום



ניתן לבחור בין מצבי המצלמה השונים באמצעות מתג ההחלקה בחלק העליון של המכשיר עבור תרחישים שונים.

סלפי	אופקי	אנכי	מצב
			<b>סמלים</b>
אמצע ממוצע (שקלול של אזור הפנים)	אמצע ממוצע (שקלול של אזור הפנים)	אמצע ממוצע (יש לשמור על אמצע ממוצע)	<b>מדידה (מדידה במקרה של זיהוי פנים אנושיות)</b>
מרכז (התמקדות בפנים אנושיות)	מרכז (התמקדות בפנים אנושיות)	מרכז (יש להתמקד במרכז)	<b>מיקוד (מיקוד במקרה של זיהוי פנים אנושיות)</b>
פלאש פועל ותאורת הטבעת פועלת	פלאש אוטומטי ותאורת הטבעת כבויה	פלאש כבוי ותאורת הטבעת כבויה	<b>פלאש</b>

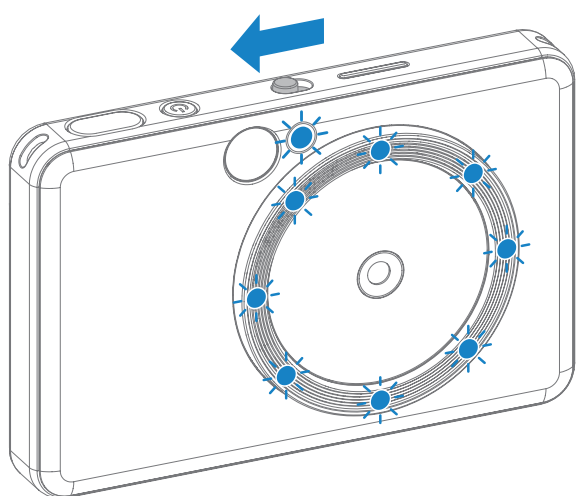

הערה: אם אתם עומדים לצלם סלפי, 8 נוריות ה-LED המסודרות בצורת טבעת סביב העדשה יספקו תאורה אחידה על פניכם. התאורה מקטינה את רמת ההצללה ומאפשרת לכם לצלם צילומים יפים של פניכם באופן מושלם, וליצור בהירות אחידה בתמונה כולה.

\* טווח יעילות תאורת הטבעת: 30 מ"מ-60 מ"מ

## כפתור מסנן (פילטר) וכפתורי פס מסגרת



הוסיפו בקלות מסנן או פס מסגרת לתמונות שלכם במצלמה.

### מסנן

המשתמש יכול להוסיף מסנן שחור-לבן או מסנן VIVID לתמונה בלחיצה על כפתור  לפני צילום תמונה.



מסנן VIVID ללא פס מסגרת




מסנן שחור-לבן ללא פס מסגרת




ללא מסנן וללא פס מסגרת


### פס מסגרת

- המשתמש יכול להוסיף פס מסגרת לתמונה בלחיצה על כפתור  לפני צילום תמונה.
- המשתמש יכול להתאים אישית את פס המסגרת באמצעות אפליקציית הדפסה Canon Mini Print App לאחר חיבור המכשיר אל סמארטפון תואם (פס מסגרת לבן הוא ברירת מחדל).

1 עברו אל מסך הבית ולאחר מכן לחצו על "Go wireless!" ("עבור לאלחוטי!") <-- "צלמו".


2 לחצו על  כדי לערוך את פס המסגרת.

3 בחרו את סוג פס המסגרת שאתם אוהבים ובחרו צבע, לאחר מכן לחצו על  לאישור.

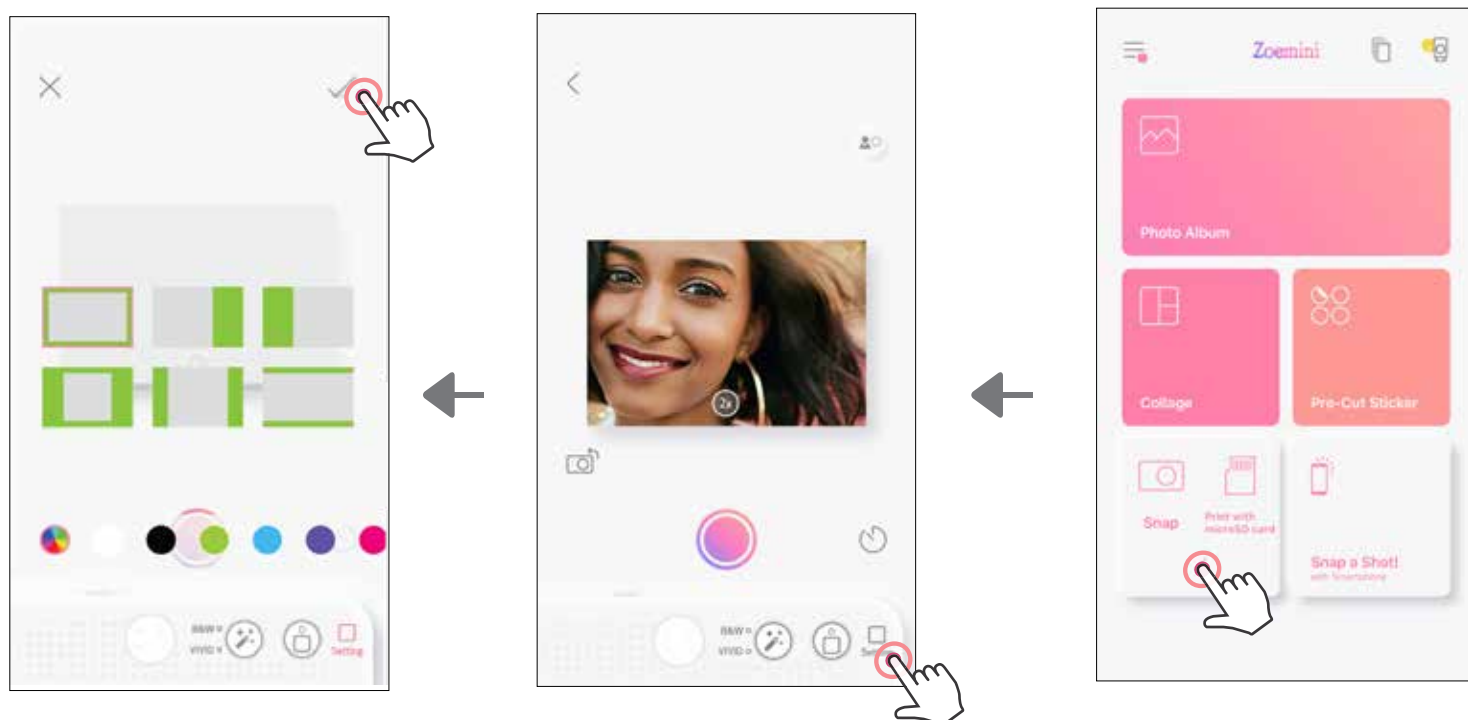




## צילום תצוגה חיה

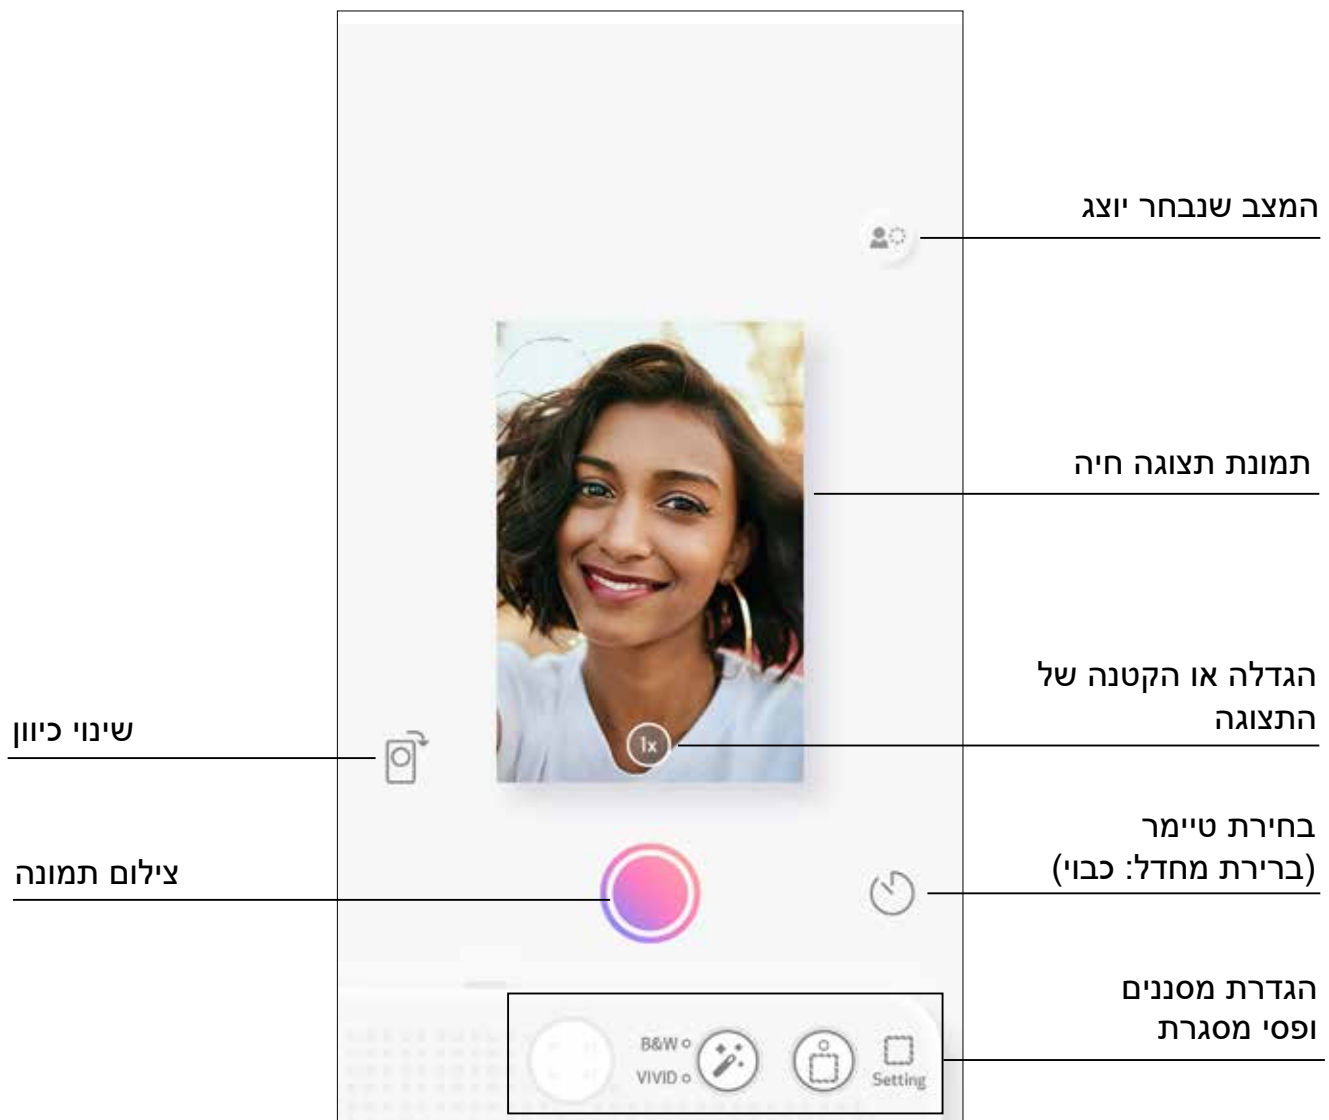המשתמש יכול לשלוט במכשיר מרחוק באמצעות האפליקציה כדי לצלם תמונות. עברו אל מסך הבית כדי להיכנס לדף 'תצוגה חיה'.





## צילום והדפסה

לחצו על  כדי לצלם תמונה. ולחצו על  לצורך אישור להדפסה.

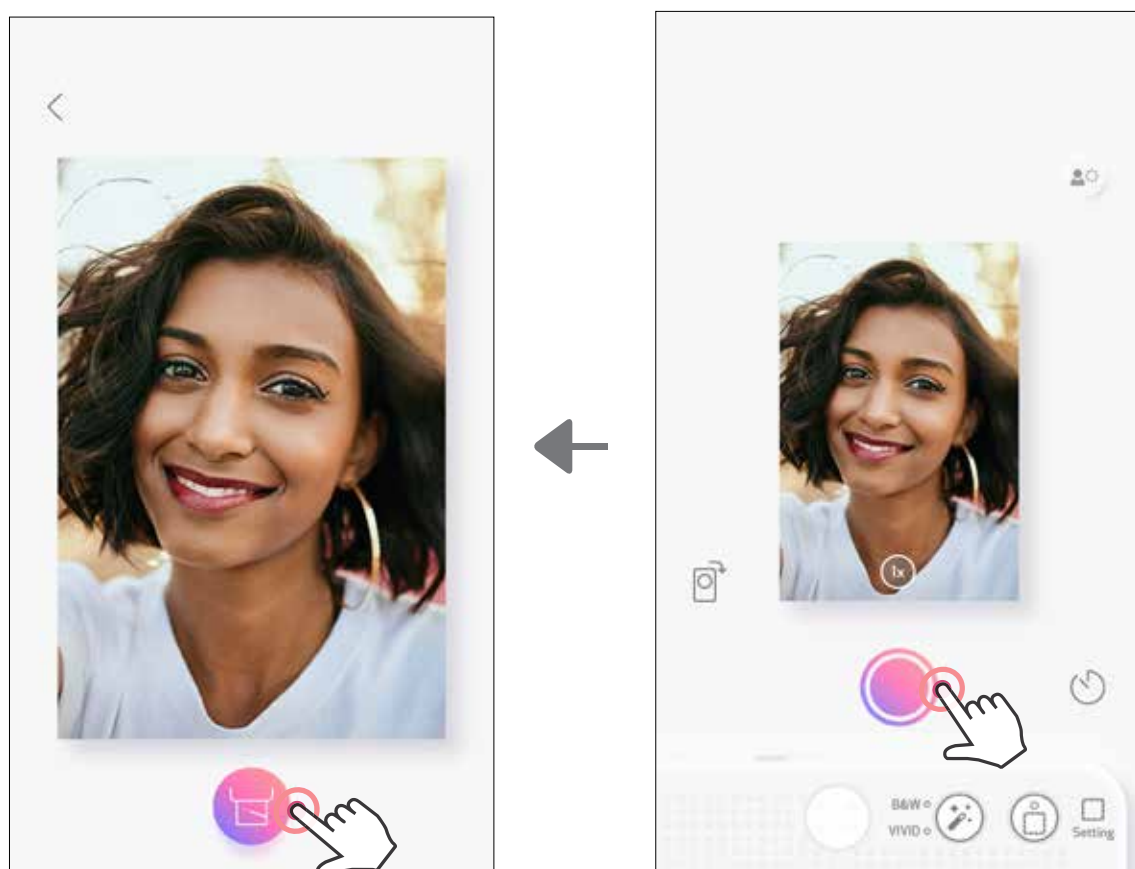


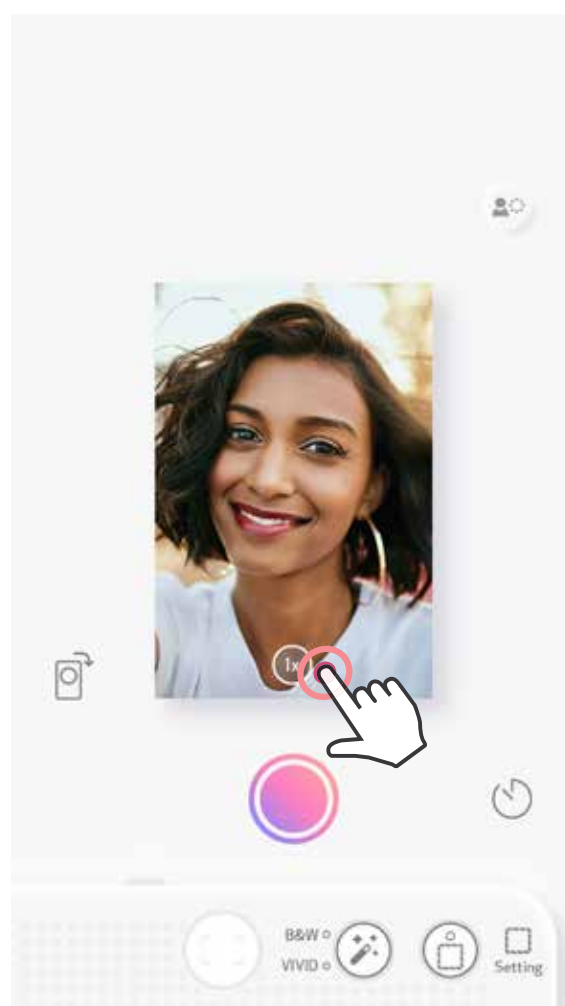
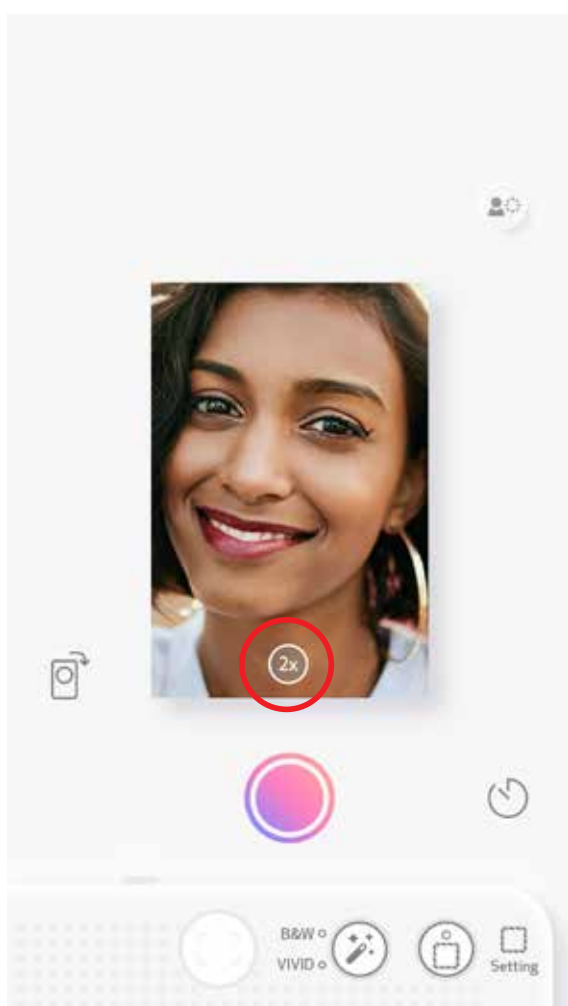
## טיימר

לחצו על  כדי לצלם תמונה באופן מיידי. לחצו על  ובחרו טיימר של 3 שניות/ 5 שניות/ 10 שניות (ברירת מחדל: כבוי), לחצו על  כדי להתחיל את הספירה לאחור. • נורת ה-LED סביב מראת הסלפי תראה אם הטיימר מופעל.

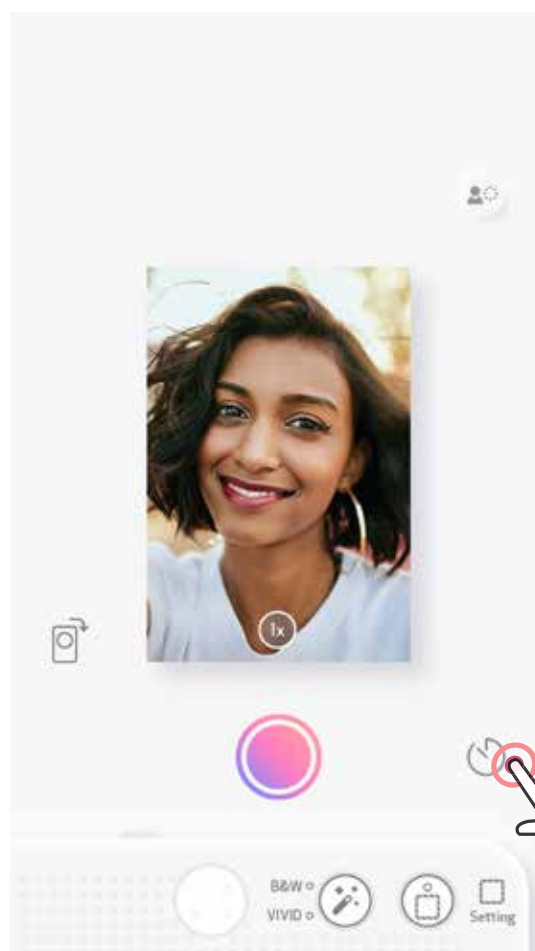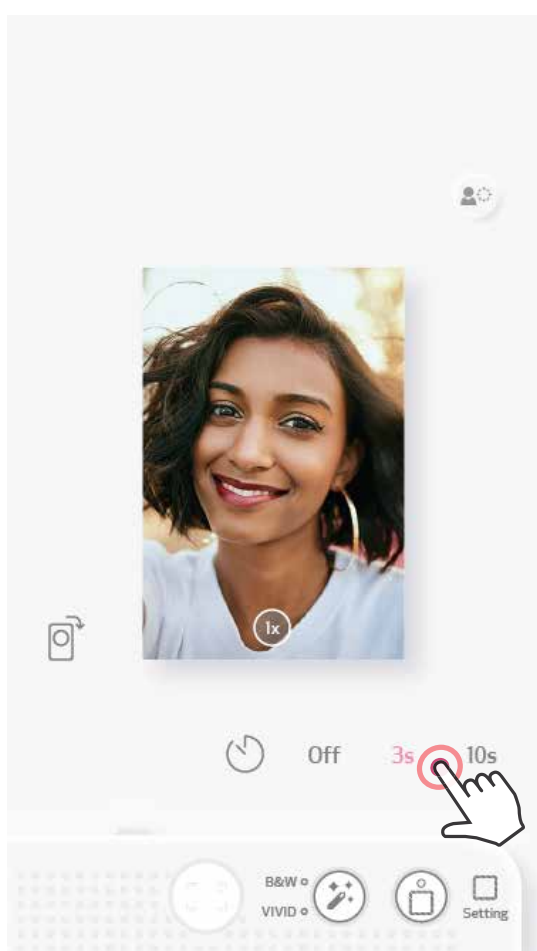



## הגדלת התצוגה

לחצו על  כדי להגדיל את התצוגה.



# כיוון

לחצו על  כדי לעבור בין כיוון אופקי לאנכי.

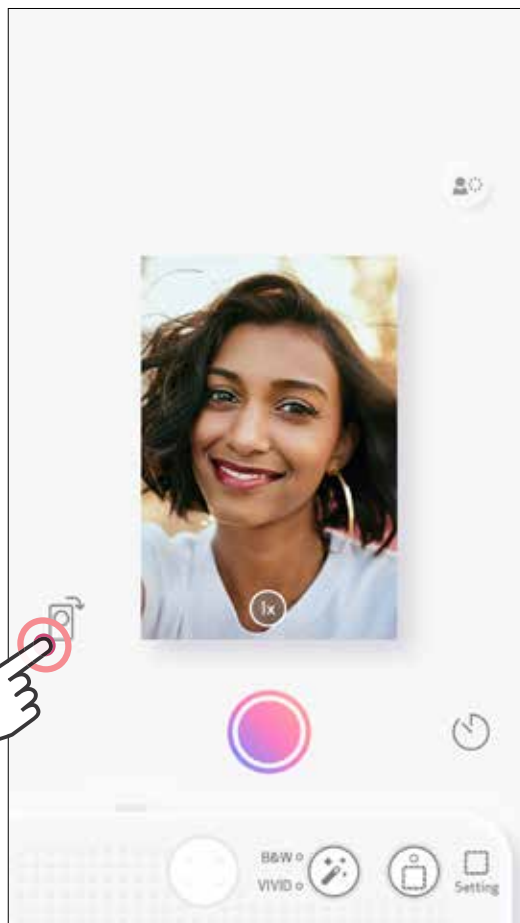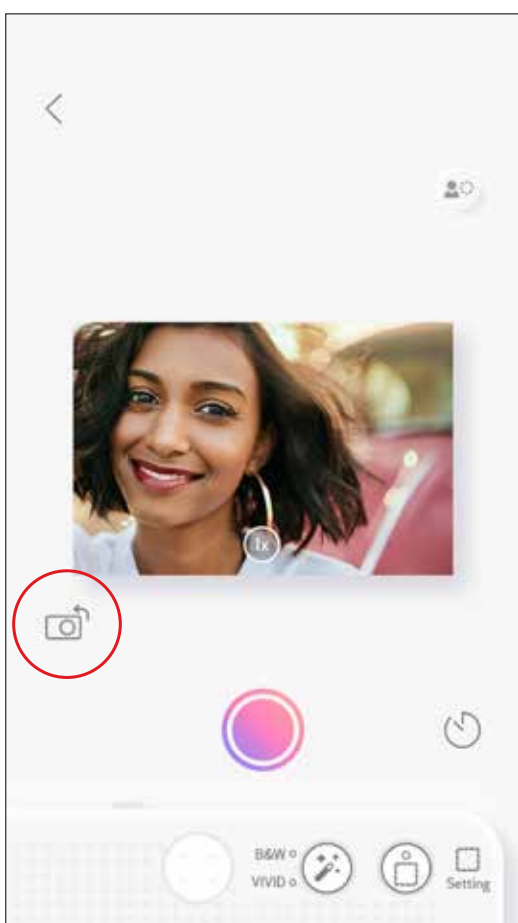






# מחווני LED

סטטוס	מצב ה-LED	נורת LED לציון סטטוס
הפעלת המכשיר	לחצו והחזיקו את כפתור ההפעלה והכיבוי	
המתנה	לאחר שהמכשיר הופעל	
כיבוי	לחצו והחזיקו את כפתור ההפעלה והכיבוי	
שגיאת גיליון SMART® SHEET כחול	כאשר המכשיר מזהה שהוכנס גיליון SMART SHEET® כחול שגוי או שגיאת SMART SHEET® כחול אחרת	
עיבוד גיליון SMART® SHEET כחול	כאשר המכשיר טוען גיליון SMART® SHEET כחול	
לא הוזן נייר ולא הוכנס כרטיס SD	כאשר אין במכשיר נייר ולא הוכנס כרטיס SD, המכשיר לא יאפשר צילום תמונות.	
נייר תקוע / מכסה פתוח	כאשר יש נייר תקוע או מכסה המדפסת פתוח	
הכנה להדפסה	מתכוון להדפסה	
הדפסת תמונה	כאשר המכשיר מדפיס תמונה	
מצב MS (מצב אחסון בנפח גדול)	ההתקן מחובר למחשב	
שגיאת כרטיס MicroSD	לא ניתן לכתוב נתונים בכרטיס ה-MicroSD	



# מחווני LED

סטטוס	מצב ה-LED	נורת LED לציון סטטוס
סטטוס	כאשר טמפרטורת המכשיר גבוהה מדי	 אדום (עד שהטמפרטורה תחזור לטמפרטורה רגילה)
סטטוס	כאשר טמפרטורת המכשיר נמוכה מדי	 טורקיז (עד שהטמפרטורה תחזור לטמפרטורה רגילה)
קירור ראש מדפסת	בודק את טמפרטורת ראש המדפסת ומאפשר להתקרר לפני ההדפסה	 טורקיז
סוללה חלשה	כאשר רמת טעינת הסוללה יורדת ל-20%	 לבן-אדום (באופן חוזר ונשנה)
שדרוג קושחה	כאשר ההתקן מעדכן קושחה	 לבן

## פתרון בעיות

סטטוס	מחון LED	פעולות
שגיאת כרטיס MicroSD	 ורוד	<ul style="list-style-type: none"> <li>בדקו אם כרטיס ה-MicroSD הוכנס כהלכה</li> <li>בדקו אם כרטיס ה-MicroSD מלא</li> <li>בדקו אם כרטיס ה-MicroSD פגום</li> <li>בדקו אם כרטיס ה-MicroSD תואם</li> </ul>
הזנת דפים נכשלה	 אדום	<ul style="list-style-type: none"> <li>פתחו את מכסה תא הנייר כדי לבדוק אם נייר התמונות Canon ZINK® הוכנס</li> </ul>
נייר תקוע	 אדום	<ul style="list-style-type: none"> <li>כיבוי והפעלה של המכשיר; נייר התמונות יוזן באופן אוטומטי</li> </ul>
מכסה המדפסת לא סגור כהלכה	 אדום	<ul style="list-style-type: none"> <li>סגרו את מכסה המדפסת כהלכה</li> </ul>
חיבור	לא זמין	<ul style="list-style-type: none"> <li>ודאו שחיבור ה-Bluetooth של הסמארטפון מוגדר כהלכה</li> <li>ודאו שהמכשיר הנכון נבחר באפליקציה</li> <li>ודאו שמערכת ההפעלה של הסמארטפון תואמת למכשיר ומעודכנת</li> </ul>
שליטה מרחוק נכשלה	לא זמין	<ul style="list-style-type: none"> <li>ודאו שהמכשיר מחובר לאפליקציה</li> <li>ודאו שהאפליקציה והקושחה מעודכנים</li> </ul>
התאמה אישית של הצליל נכשלה	לא זמין	<ul style="list-style-type: none"> <li>ודאו שהמכשיר מחובר לאפליקציה</li> <li>ודאו שהאפליקציה והקושחה מעודכנים</li> </ul>
המכשיר לא עובד	לא זמין	<ul style="list-style-type: none"> <li>ודאו שרמת טעינת הסוללה אינה נמוכה מדי.</li> <li>אם רמת הטעינה נמוכה, הטעינו את המכשיר</li> </ul>

# מפרט טכני



ZINK®	טכנולוגיית הדפסה
314 x 600 dpi (נקודות לאינץ')	רזולוציית הדפסה
50 שניות לערך - המנוע מתחיל לפעול ומפסיק לפעול, בטמפרטורת חדר של 25 °C	מהירות הדפסה
3 אינץ' x 2 אינץ'	יחס מימדי תמונה
ZP-2030-20 (20 גיליונות) ZP-2030-50 (50 גיליונות) ZP-2030-2C-20 (20 גיליונות) / 3 אינץ' x 2 אינץ' / קלף והדבק צד אחורי	דפי תמונות של :CANON נייר תואם
עד 10 גיליונות של דפי תמונות + גיליון SMART SHEET® כחול אחד	כמות נייר במחסנית
8MP	רזולוציית תמונות
2.6 מ"מ	אורך מיקוד
f 2.2	מפתח צמצם
∞-30 ס"מ	טווח מיקוד
אוטומטי (ISO 100-1600)	רגישות
כן (אוטומטי)	פלאש
0.5 מ' - 1 מ'	טווח פלאש
כרטיס MicroSD, עד 256GB	כרטיס זיכרון
JPEG	פורמט תמונות
סוללת ליתיום-פולימר מובנית וניתנת לטעינה של 700mAh -7.4V	מקור חשמל
כ-120 דקות (טעינה מלאה)	מהירות טעינה
זרם מוצא: 1A (מינימום) מתח: 5V	מתאם חשמל
- טמפרטורה מומלצת עבור הדפסה, טעינה ואחסון: 15° עד 32° צלזיוס - לחות מומלצת עבור הדפסה, טעינה ואחסון: 40-55% לחות יחסית - טמפרטורת הפעלה: 5° עד 40° צלזיוס - תנאי לחות בהפעלה: לחות יחסית נמוכה מ-70%	פרמטרים סביבתיים
3 דקות / 5 דקות / 10 דקות (ניתן להגדרה באמצעות האפליקציה)	כיבוי אוטומטי
121 מ"מ (רוחב) x 80.3 מ"מ (גובה) x 22.5 מ"מ (עומק)	מידות
188 גרם	משקל
Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 Mac OSX 10.10-10.15	מערכת הפעלה תואמת (עבור המחשב)
Bluetooth 5.0	קישוריות
iOS 12.0 ואילך ו-Android 6.0 ואילך	מערכות הפעלה תואמות
Canon Mini Print	אפליקציה למכשירים ניידים
USB 2.0 (Micro USB)	חיבור לטעינה ולהעברת נתונים

כל המפרטים הטכניים נתונים לשינוי ללא הודעה מוקדמת



# התקנת האפליקציה

## אפשרות ① חפשו את "CANON MINI PRINT" בחנויות האפליקציות

עבור Android™ - מ-Google Play™

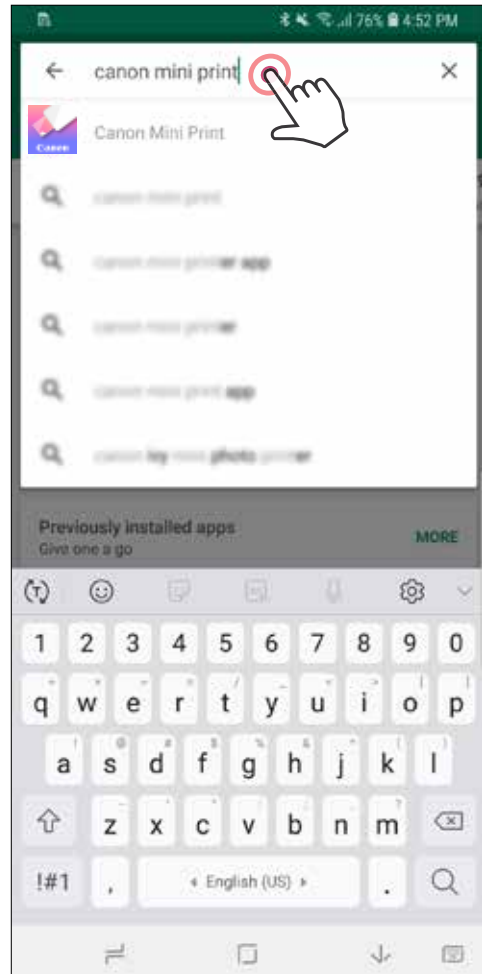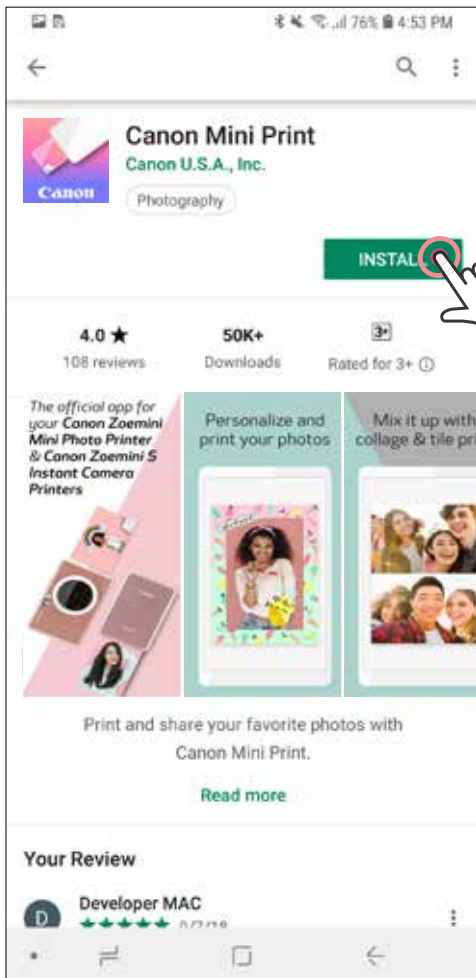


עבור iOS® - מ-App Store®

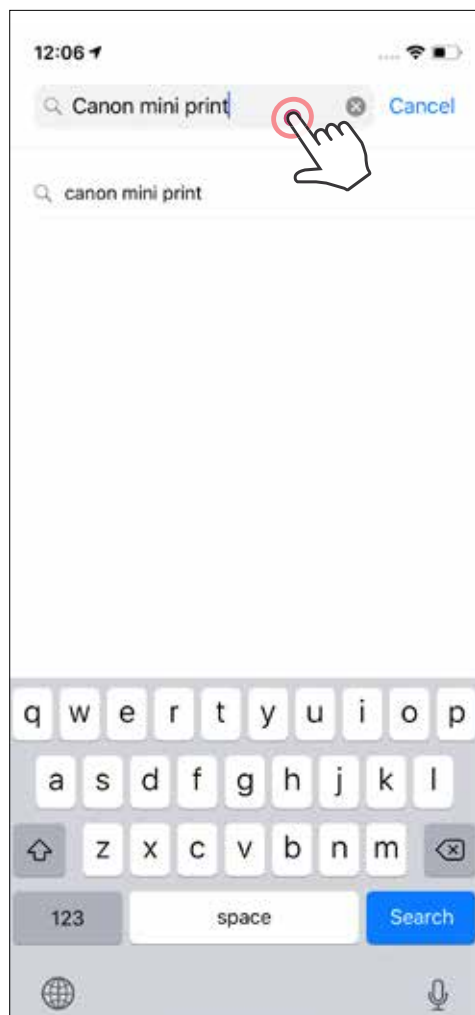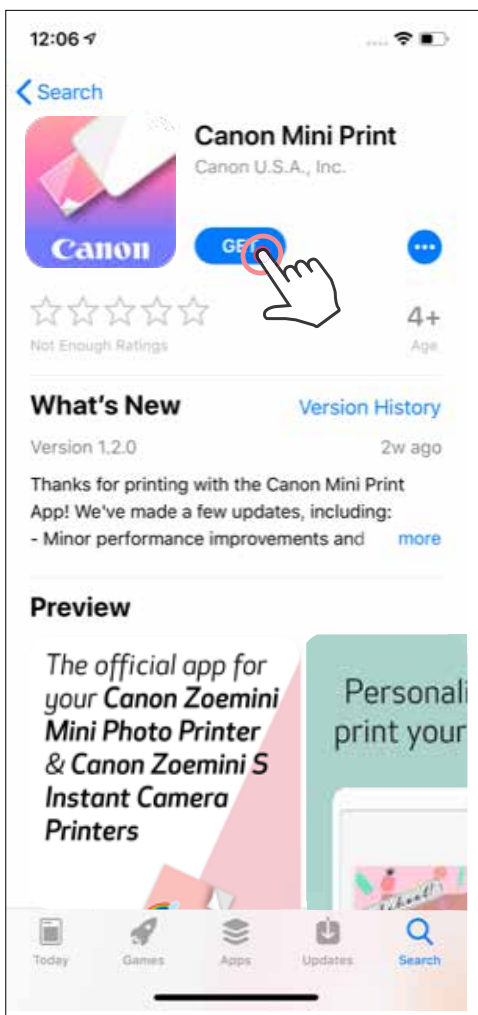




## אפשרות ② באמצעות קוד QR - סרקו את קוד ה-QR שמופיע על גבי ה"מדריך להפעלה מהירה"

ל-iOS

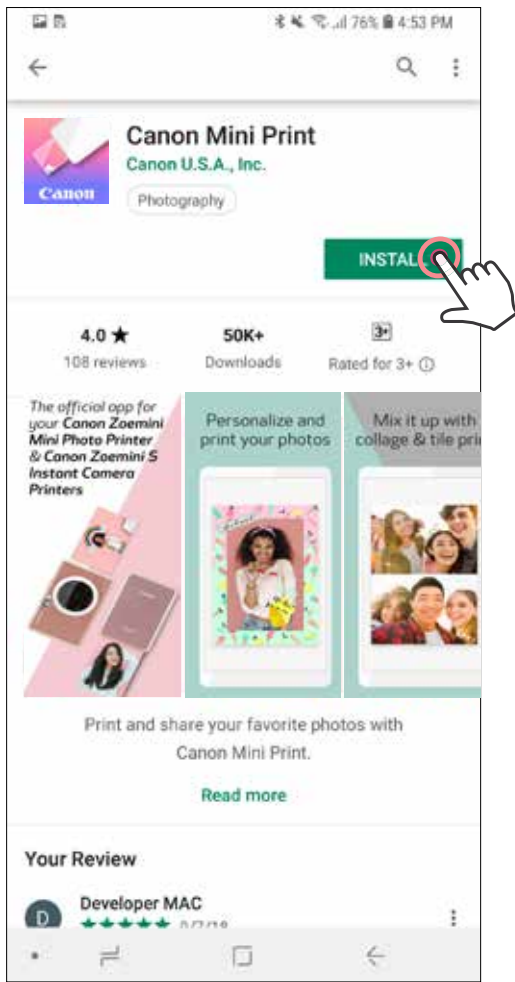

ל-Android


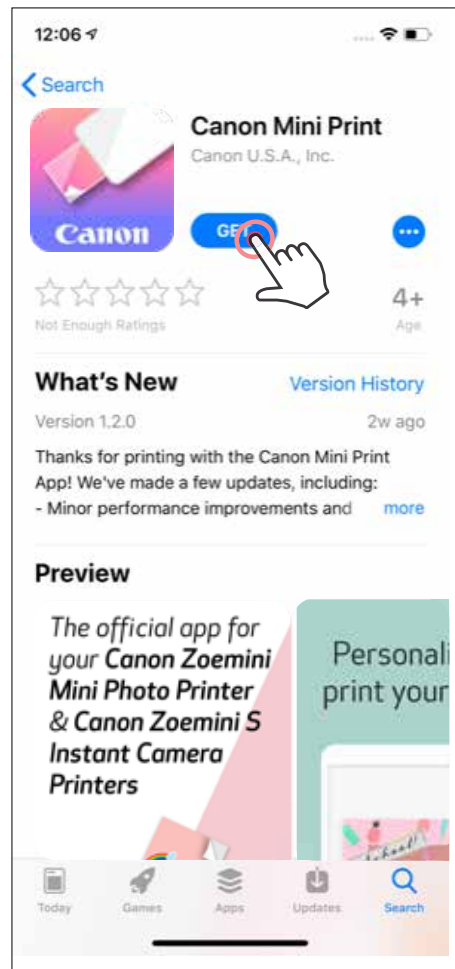


## אפשרות ③

בקרו בכתובת [HTTPS://APP.CANONMINIPRINT.COM/](https://app.canonminiprint.com/) באמצעות דפדפן האינטרנט של המכשיר שלכם

## אפשרות ④

באמצעות NFC - עבור ANDROID בלבד

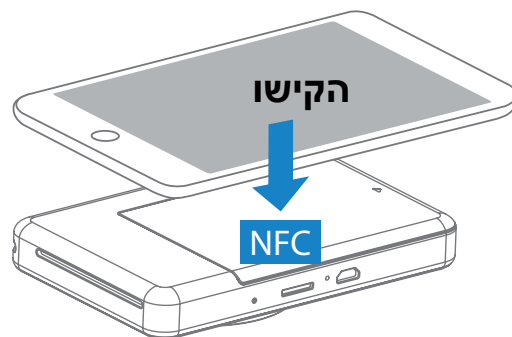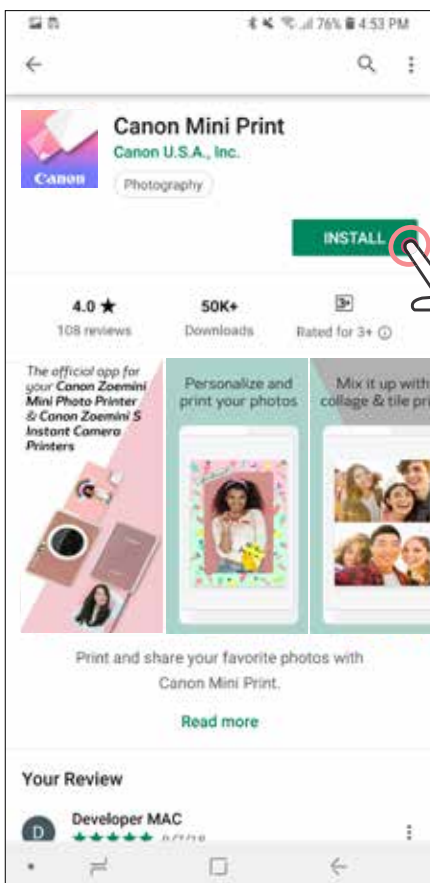




# צימוד מכשיר נייד עם מצלמה להדפסה מיידית

## צימוד iOS ו-Android

① הפעילו את המדפסת על-ידי לחיצה והחזקה של כפתור ההפעלה והכיבוי עד שנורית ההפעלה תידלק.


פתחו את "הגדרות" במכשיר הנייד, הפעילו את Bluetooth, וצמדו אותו עם המדפסת.

② **צימוד** - הקישו על הסמל בפינה הימנית העליונה ובחרו את המדפסת שלכם. הסמל ישתנה כדי לציין את רמת הסוללה לאחר החיבור.

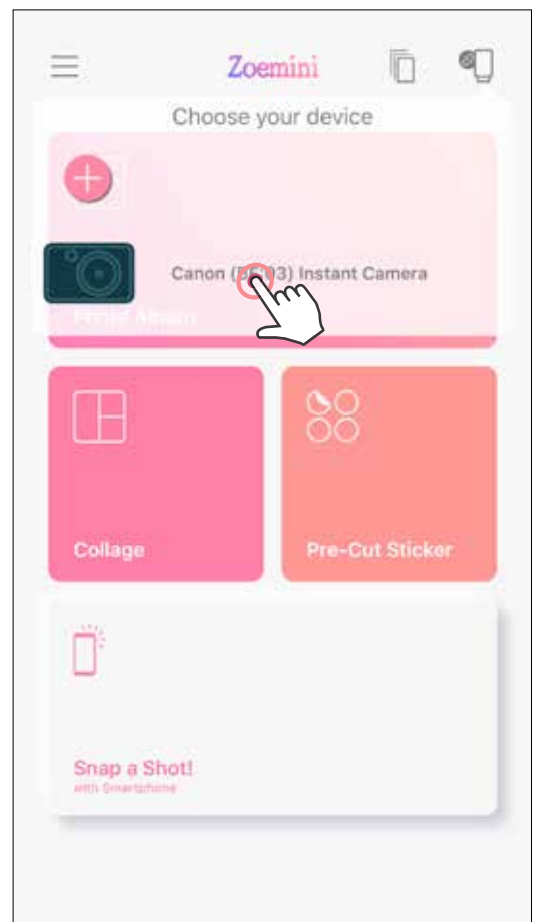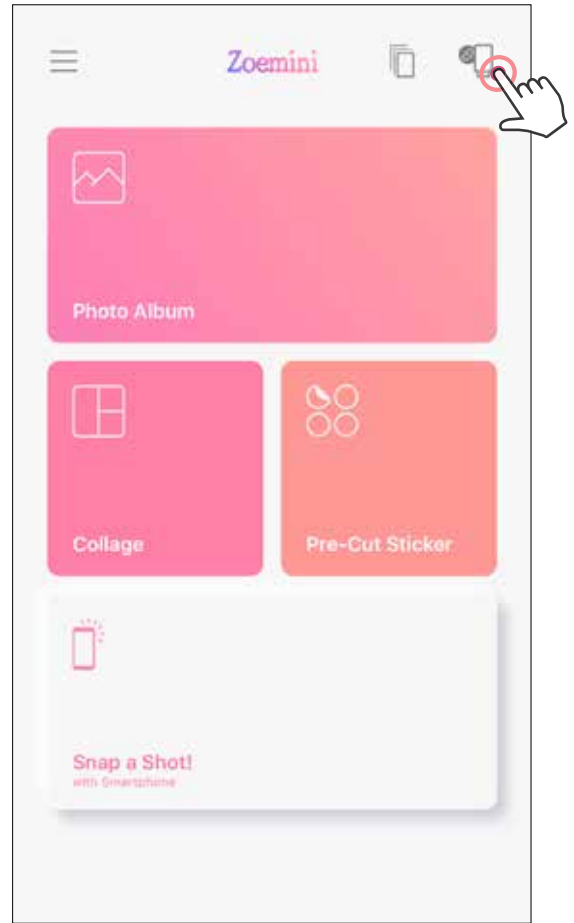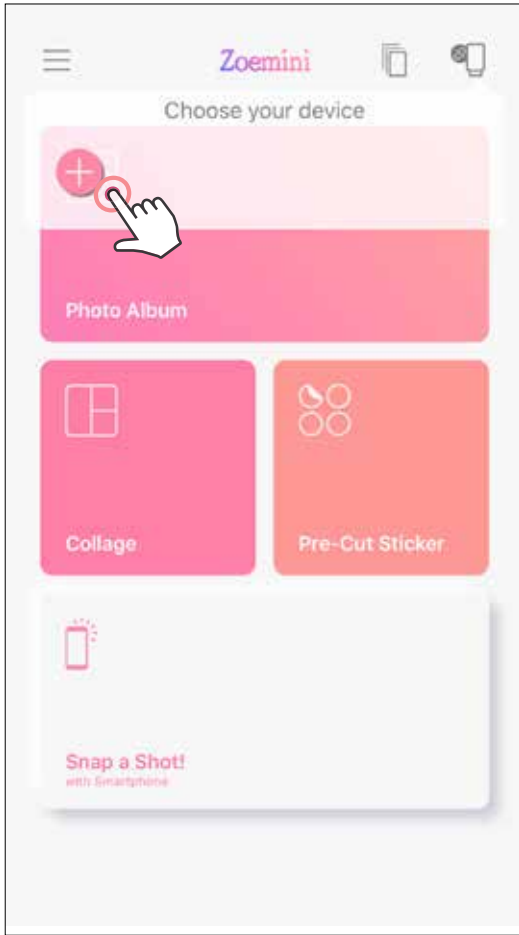


3

**חיבור המדפסת מחדש** - המדפסת תתחבר באופן אוטומטי לאפליקציה לאחר הצימוד. אם המדפסת לא התחברה לאפליקציה, הקישו על הסמל בפינה הימנית העליונה ובחרו את המדפסת שלכם מתוך הרשימה.

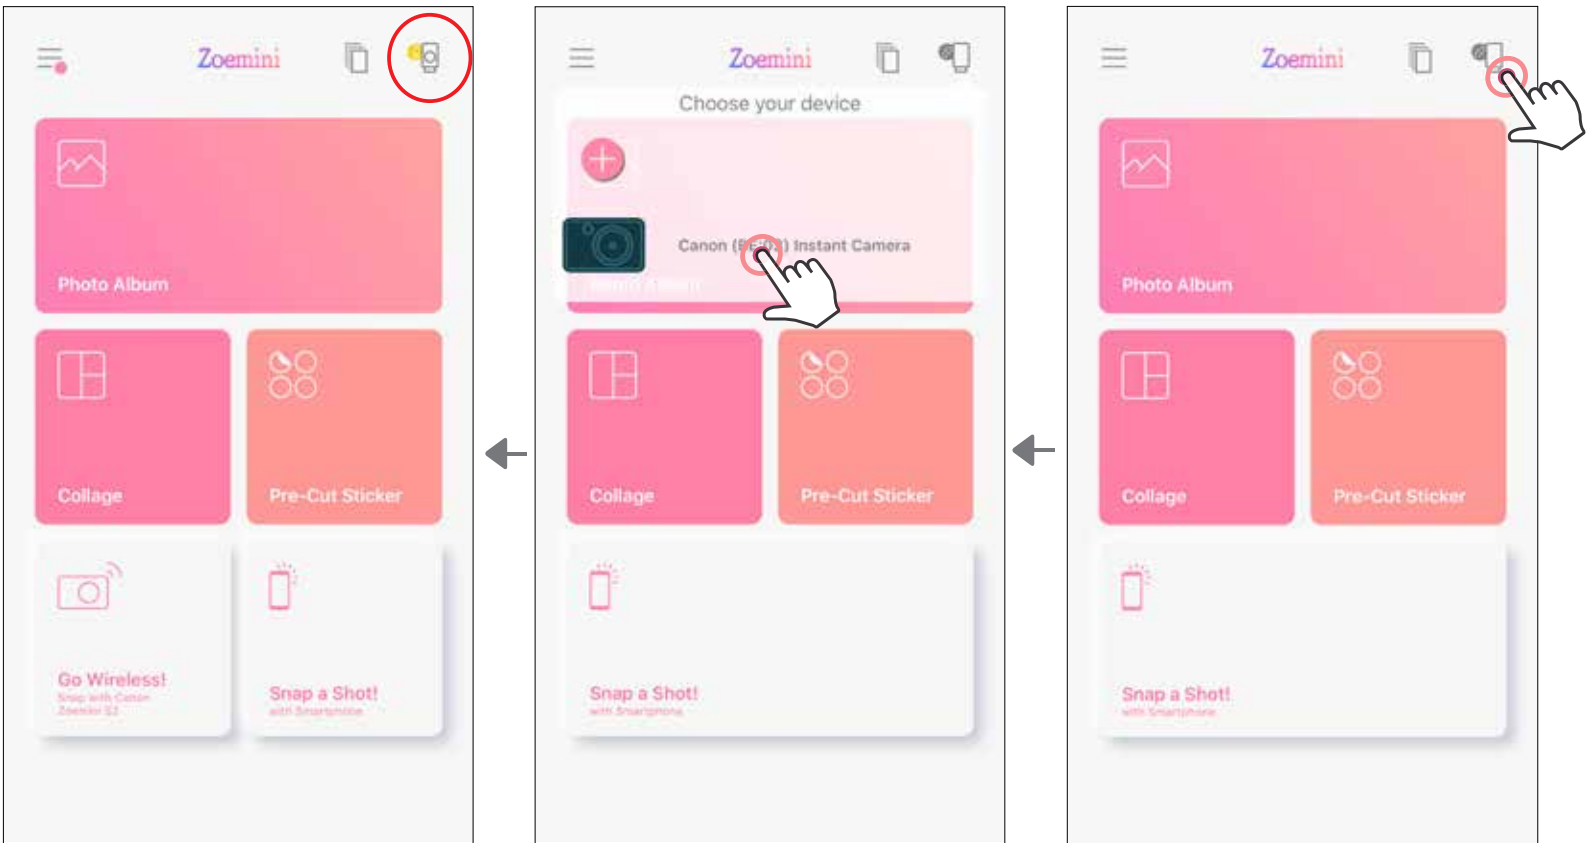


## צימוד ל-Android (באמצעות NFC)

- ① במכשיר הנייד שלכם, ודאו שהאפשרויות NFC ו-Bluetooth מופעלות.
- ② פתחו את אפליקציית הדפסה Canon Mini Print App.
- ③ הניחו את המכשיר הנייד שלכם על המדפסת.
- ④ פעלו בהתאם להוראות שעל המסך כדי להשלים את הצימוד והחיבור בפעם הראשונה. המדפסת תצומד אוטומטית עם המכשיר הנייד.

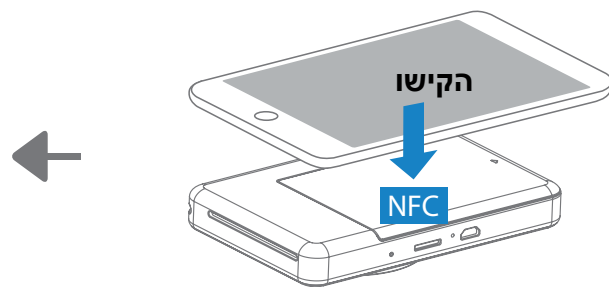


## הערה !

### אייקון מצב המדפסת (מופיע באפליקציה)

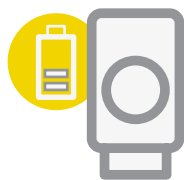


מדפסת מחוברת  
(סטטוס הסוללה מוצג)

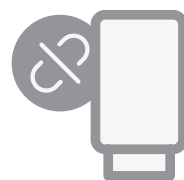


מדפסת לא מחוברת

### אודות צימוד

- ניתן לצמד רק מדפסת אחת למכשיר iOS/Android אחד.
- ניתן לחבר מכשיר iOS/Android אחד למספר מדפסות.
- כדי לצמד מדפסת נוספת, עברו אל דף הבית והקישו על הסמל בפינה הימנית העליונה ולחצו על "+" כדי לבחור את המדפסת.
- חפשו מדפסת ששמה "Canon (xx:xx) Instant Camera" וצמדו אותה.
- ודאו שארבע הספרות של ה-MACnumber (xx:xx) תואמות לספרות המופיעות על התווית שבתוך המדפסת.
- חיפוש והעברה באמצעות Bluetooth עלול להיכשל, תלוי בתנאי הסביבה.
- בדקו את הגדרת ה-Bluetooth במכשיר הנייד שלכם ונסו שוב.

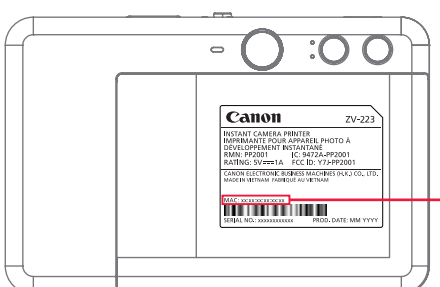


MAC: xx:xx:xx:xx:xx:xx

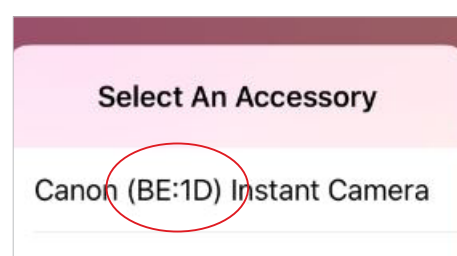




# ממשק משתמש

## מסך הבית

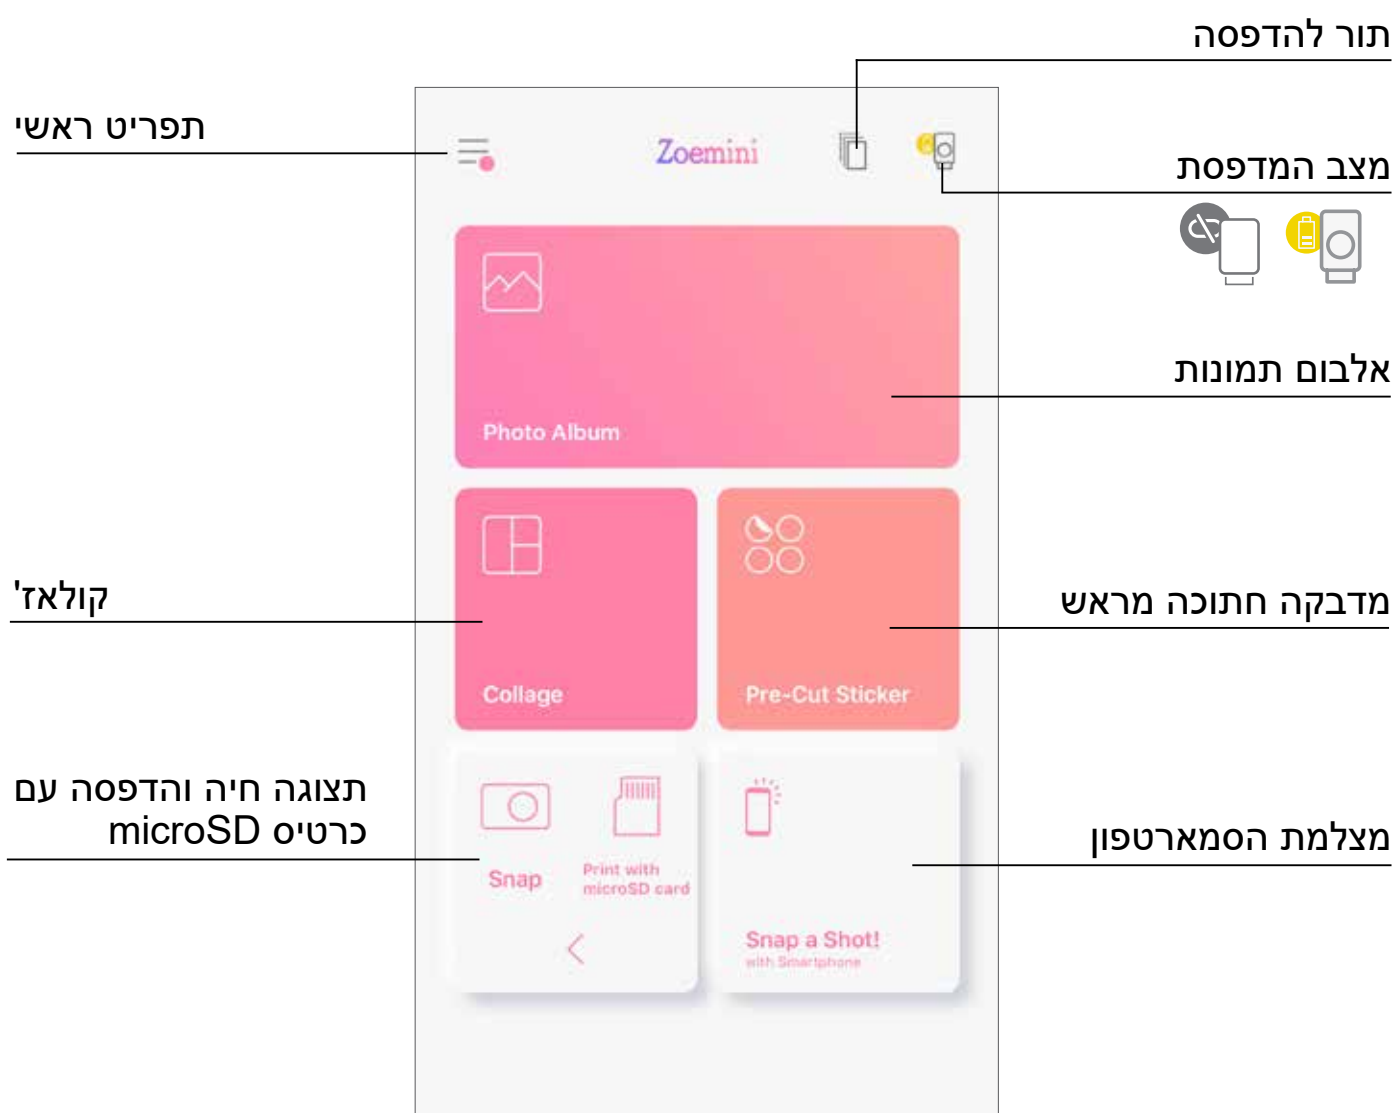


## תפריט ראשי

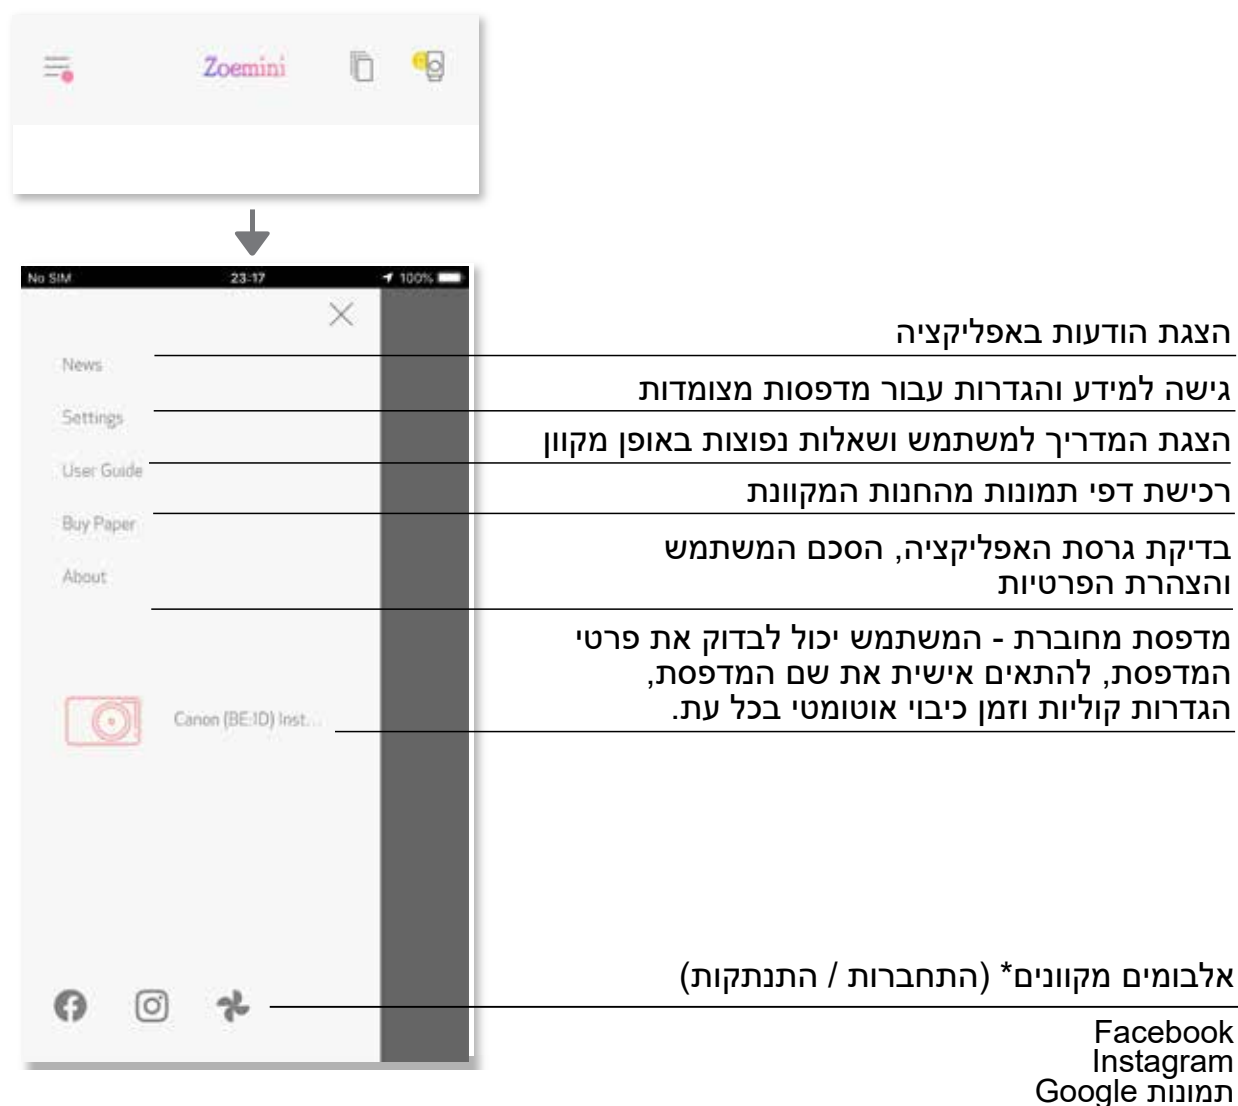

\* חוויית המשתמש באפליקציה, המאפיינים והאלבומים המקוונים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם למכשיר שלכם ולאזור שבו אתם נמצאים. \* דרוש חיבור לאינטרנט. זמין רק בשילוב עם חשבונות פעילים ברשתות חברתיות או בענן.



## הגדרת המדפסת

כאשר המדפסת מחוברת למכשיר נייד, המשתמש יכול להתאים אישית את שם המדפסת, הגדרות קוליות וזמן כיבוי אוטומטי.

הקישו על , בחרו את המכשיר שלכם כדי להתאים אישית את שם המדפסת, הגדרות קוליות וזמן כיבוי אוטומטי באמצעות האפליקציה.

### שינוי שם



המשתמש יכול להתאים אישית את שם המדפסת כרצונו.

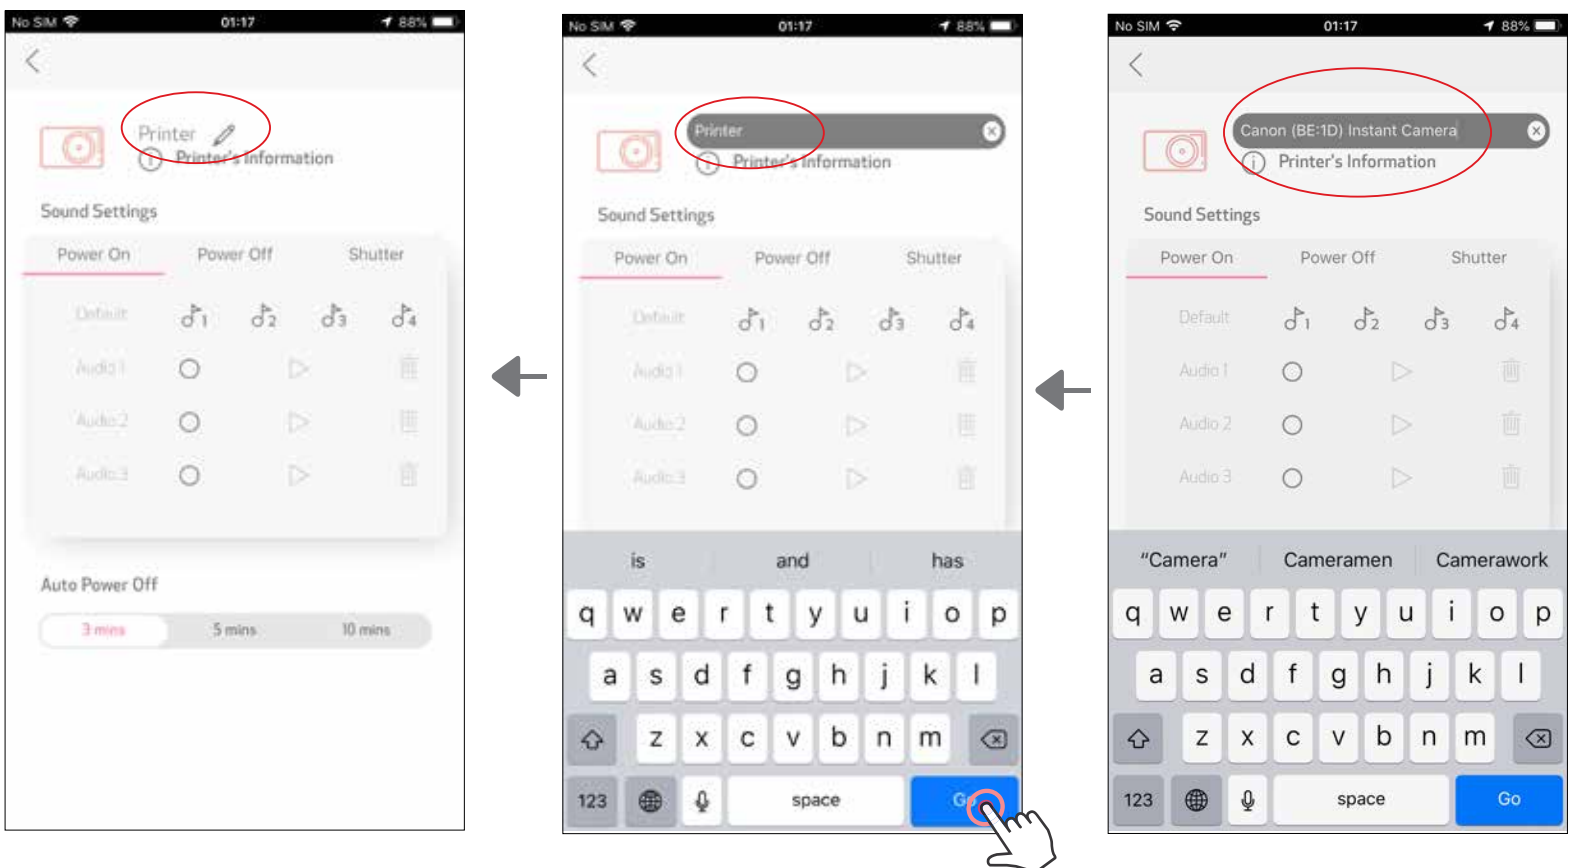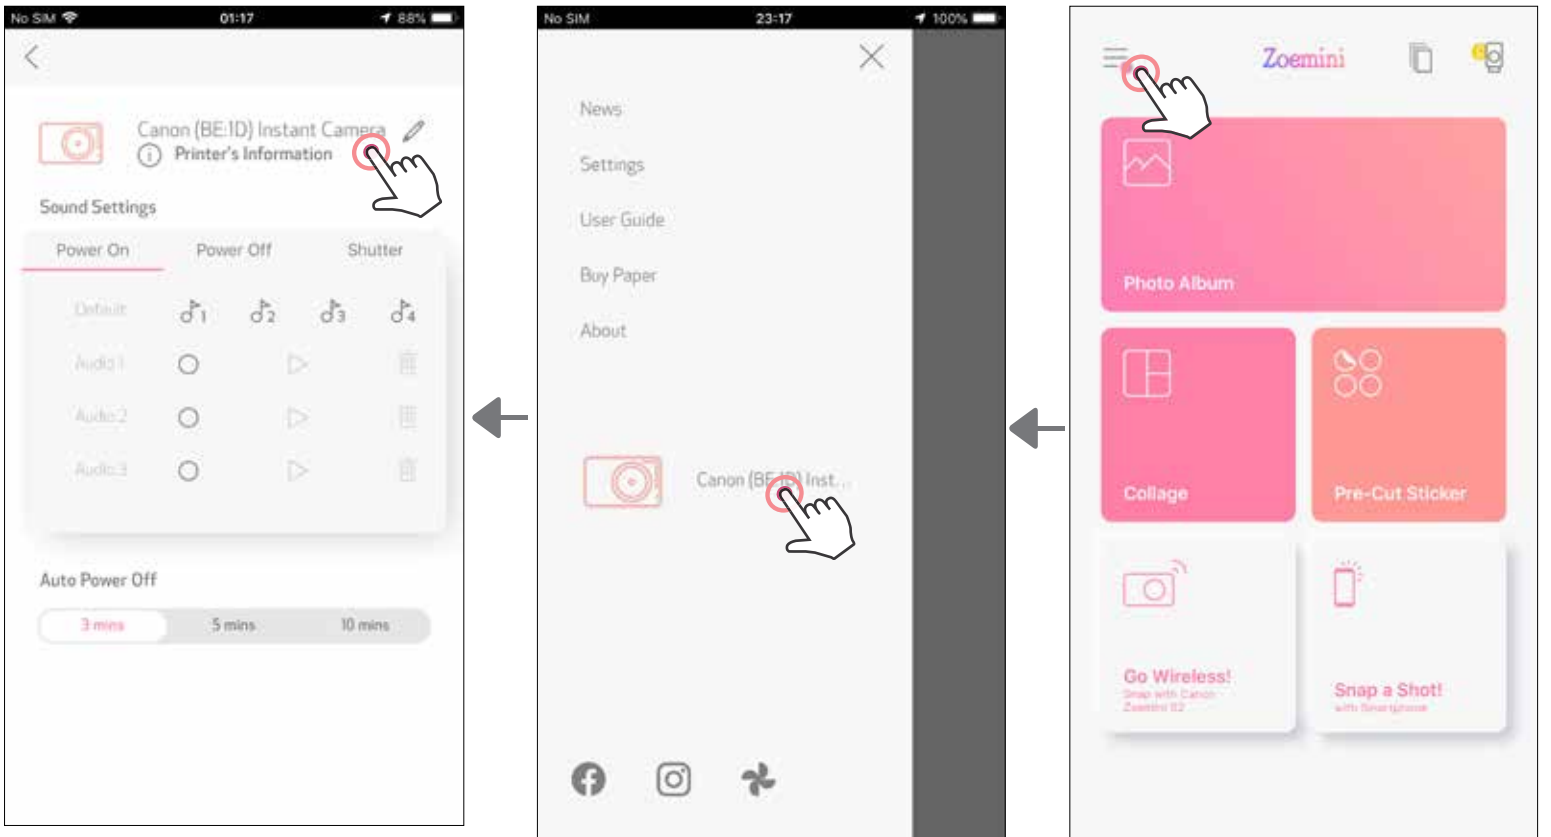


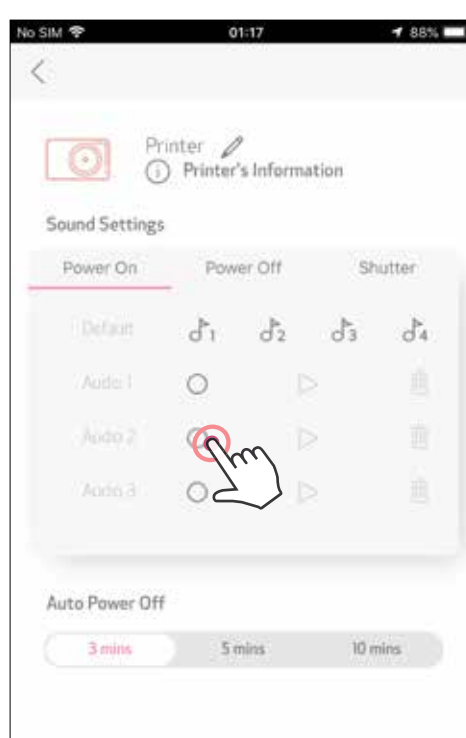
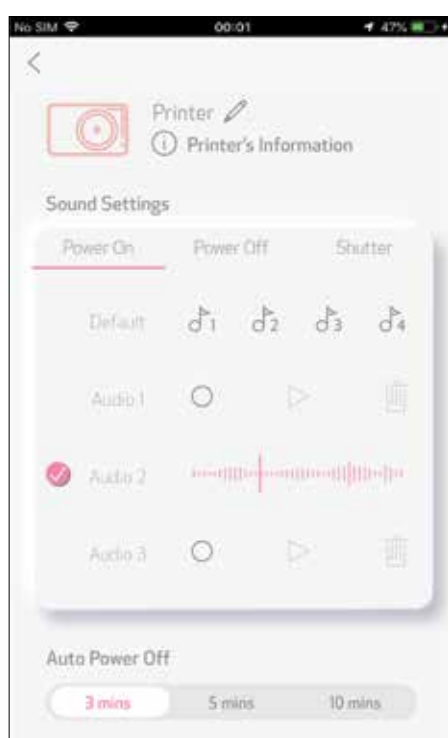
## הגדרות קוליות

המשתמש יכול להתאים אישית את אפקטי הצליל עבור "הפעלה", "כיבוי", ועבור "צמצם".  
המשתמש יכול להקליט 3 קובצי צליל עבור קול המדפסת.



הקישו על סמל קובץ הצליל הרצוי כדי להחיל את הצליל.

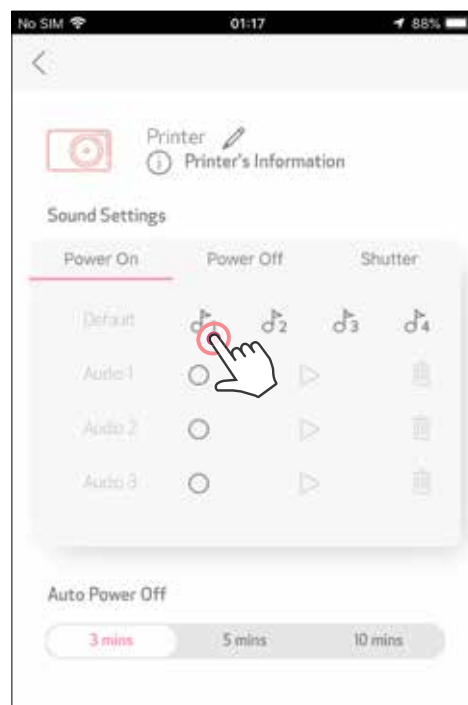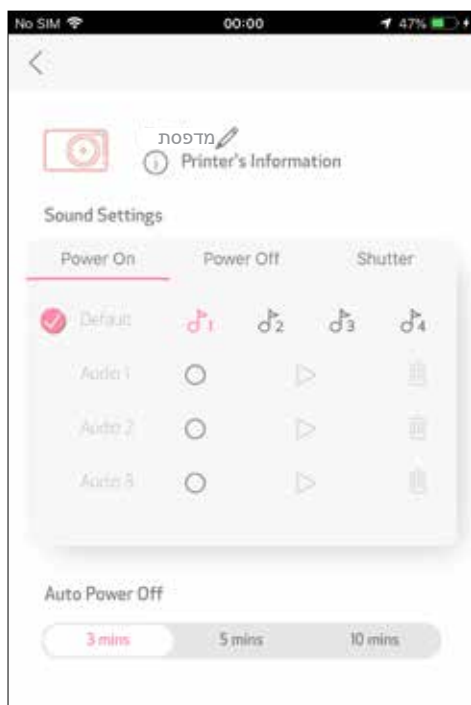

כדי להתחיל הקלטה, הקישו על סמל קובץ הצליל הרצוי. לחצו על  להפעלת השמע וקובץ השמע ייבחר באופן אוטומטי.



**כיבוי אוטומטי**  
הקישו כדי לשנות את זמן הכיבוי האוטומטי.

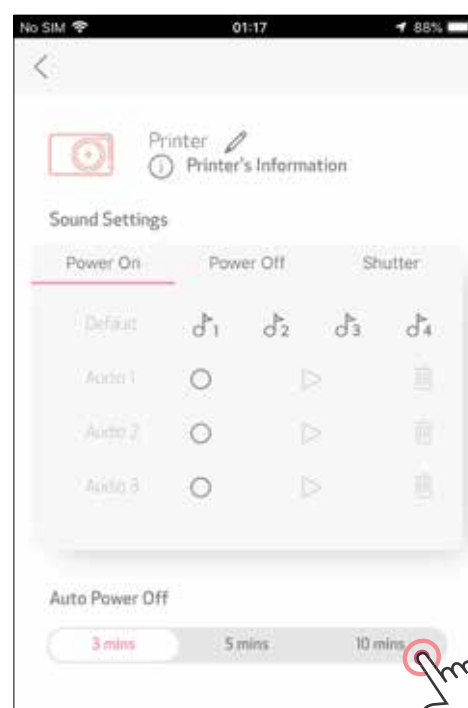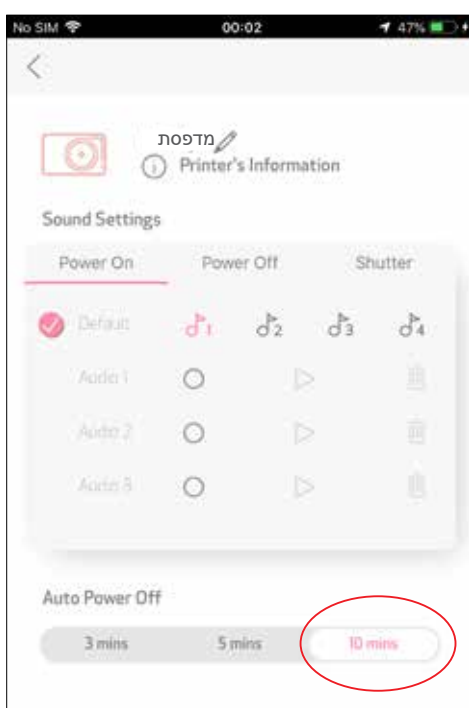


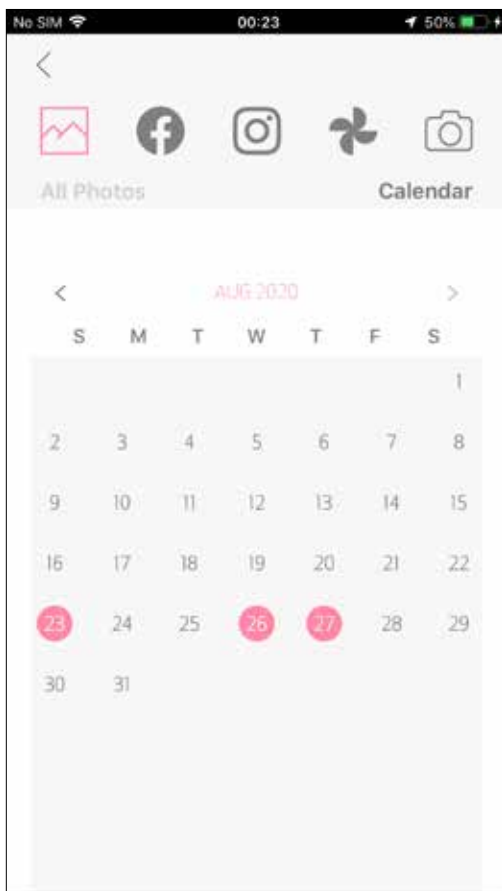
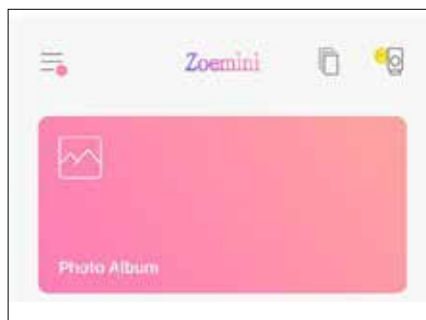
## אלבום תמונות

באפשרותכם לבחור מבין התמונות באלבום התמונות באמצעות מסננים לפי תיקיות וחיפוש לפי תאריך.


① במסך הבית, הקישו על  להצגת אלבום התמונות.

② לאחר בחירת התמונה, תוכלו להדפיס, לערוך, לשתף או לשמור אותה.


③ להדפסה הקישו על .



חיפוש לפי תאריך

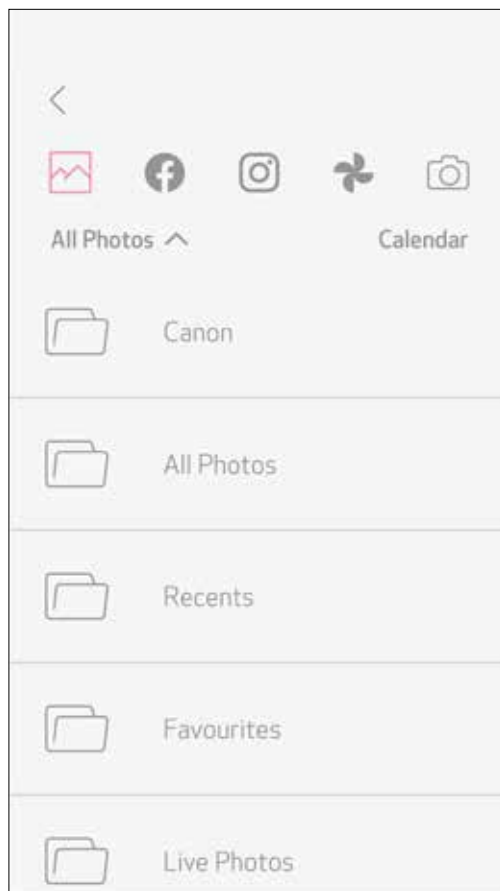

סינון לפי תיקיה

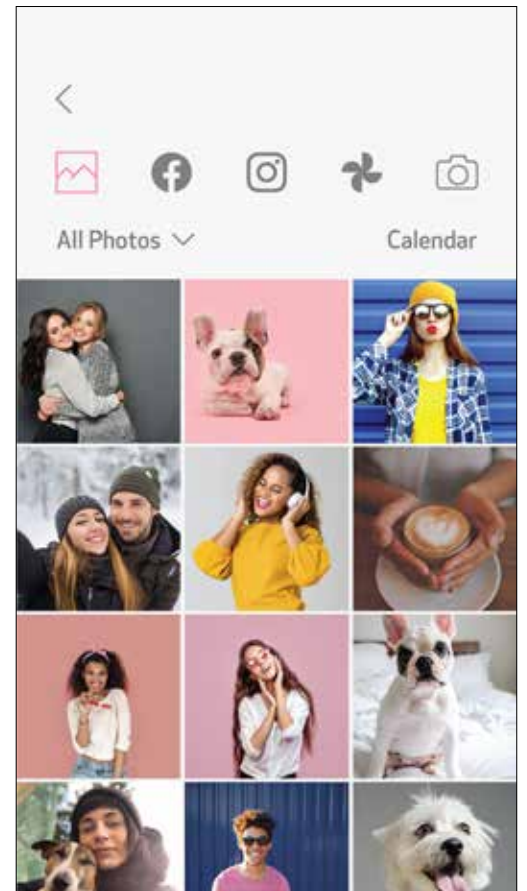

כל התמונות - גלריה

באפשרותכם לבחור גם מתוך אלבומים מקוונים.


# שליחת תמונה אל אפליקציית MINI PRINT

שלחו תמונה מגלריית התמונות או מהתמונות שצילמתם במכשיר שלכם לאפליקציית הדפסה CANON MINI PRINT APP

## ל-Android

① מצאו תמונה בגלריית המכשיר שלכם והקישו על כפתור השיתוף.

② הקישו על סמל Mini Print על מנת לשלוח את התמונה לאפליקציה כדי שתוכלו לערוך ולהדפיס אותה.

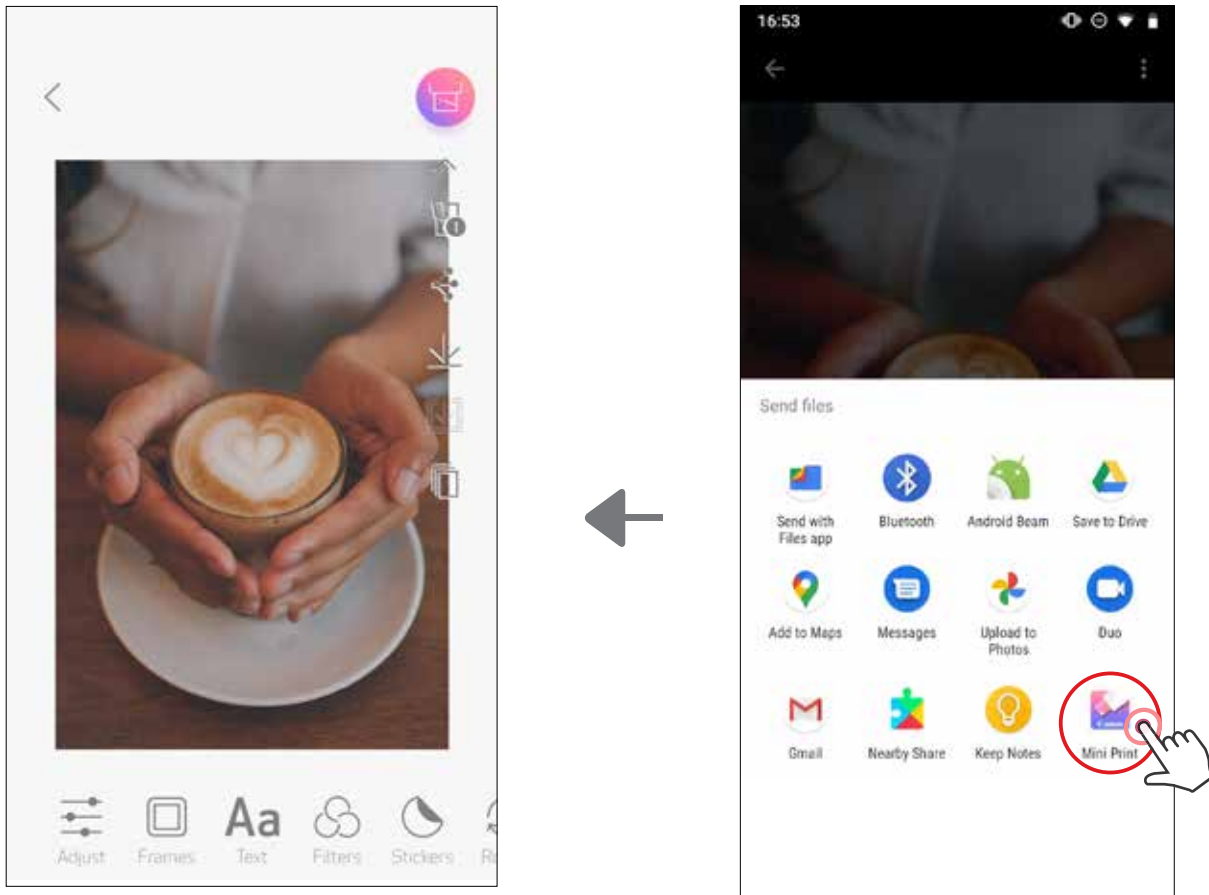


## ל-iOS

① מצאו תמונה בגלריית המכשיר שלכם והקישו על כפתור השיתוף.


② אפשרות א' - הקישו על "Open in Mini Print" ("פתח ב-Print Mini") על מנת לשלוח את התמונה למסך העריכה באפליקציה, שבו תוכלו לערוך ולהדפיס את התמונה.

③ אפשרות ב' - הקישו על "Print to Canon" ("הדפס ב-Canon") על מנת לשלוח את התמונה ישירות לתור להדפסה.

מסך עריכה

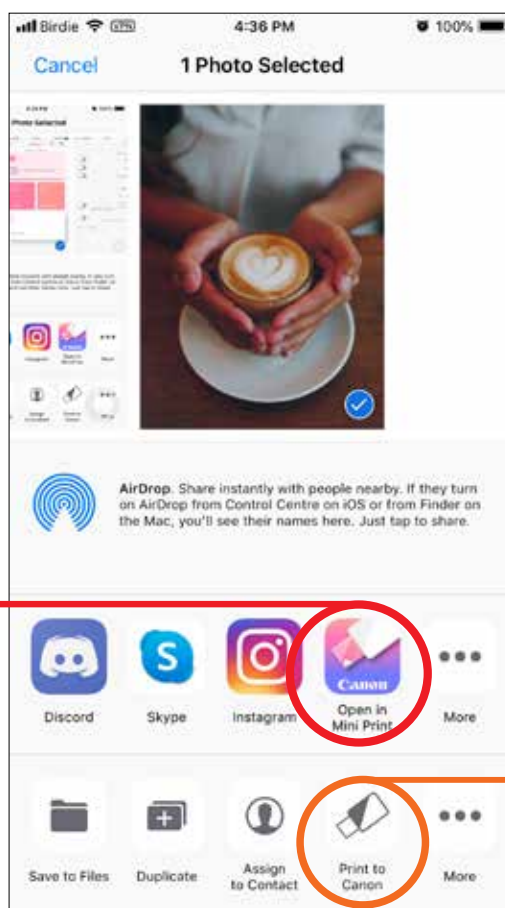


תור להדפסה

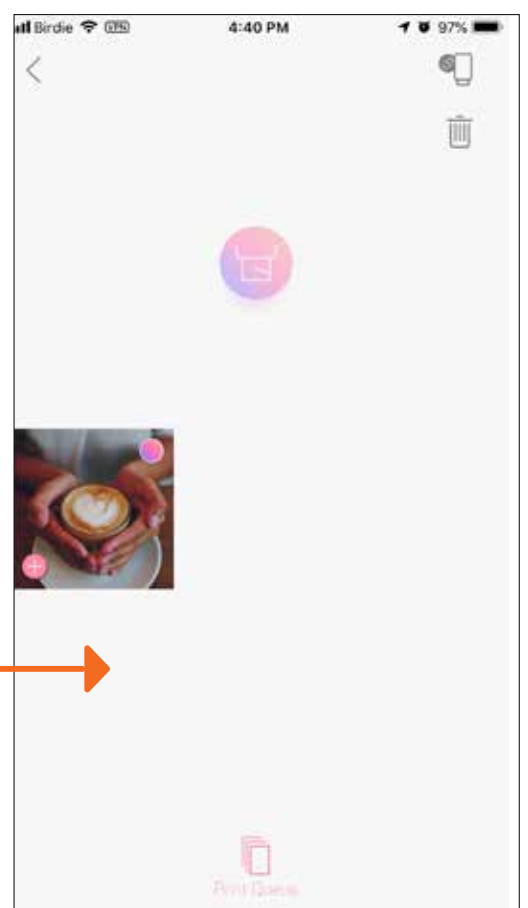

## עריכת תמונות

תוכלו לבצע התאמות שונות בתמונה באמצעות אפשרויות עריכה כגון מסננים, סטיקרים, טקסט ועוד.

- ① הקישו על הסמלים בסרגל התחתון של המסך.
- ② בצעו התאמות כרצונכם.
- ③ אל תשכחו לשמור, לשתף, או להדפיס את התמונה לפני היציאה מהמסך.

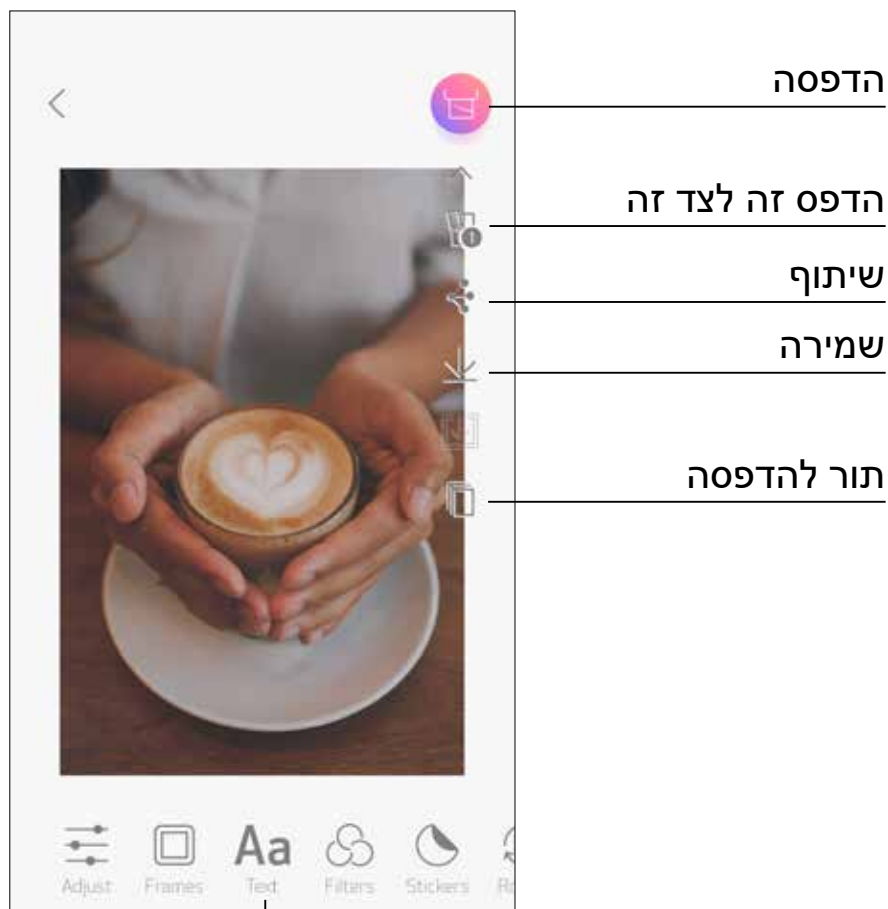

התאמה

מסגרות

טקסט

מסננים

סטיקרים

סובב

ציור

בהירות

ניגודיות


סטורציה


איזון צבעים

## שימוש ב'הדפס זה לצד זה'

ניתן להשתמש בפונקציית 'הדפס זה לצד זה' על מנת להדפיס תמונה אחת בחלוקה למספר גליונות כדי ליצור תמונה מוגדלת.

- 1 כשאתם מוכנים להדפיס, הקישו על  והקישו על אפשרויות גודל ההדפסים 2X2 או 3X3. (יופיעו קווים שידגימו כיצד התמונה שלכם תתחלק.)

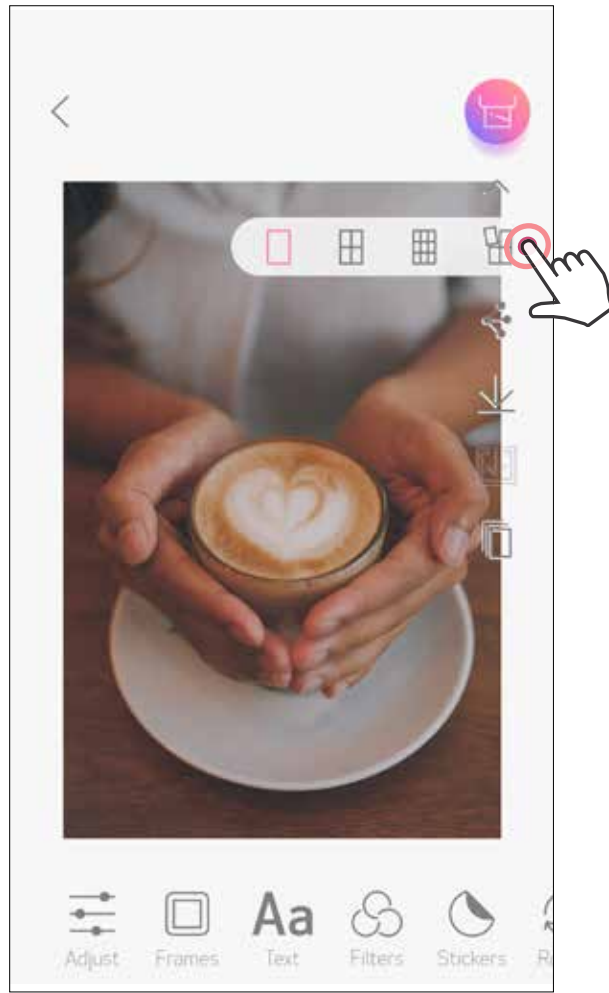

- 2 הקישו על  כדי להדפיס את חלקי התמונות ולאחר מכן חברו אותן יחד ליצירת ההדפס המוגדל השלם.




## שימוש בהדפסת קולאז'

השתמשו בפונקציית הקולאז' על מנת להדפיס עד 6 תמונות על גבי גיליון אחד בגודל 2x3.




① הקישו על  במסך הבית.



② הקישו על התמונות כדי להוסיפן לקולאז'. מספר התמונות שנבחרו יוצג.

③ באפשרותכם לבחור תבנית שונה על ידי לחיצה על , או באמצעות החלקה מימין לשמאל על תצוגת התמונה.

באפשרותכם גם להגדיל את התצוגה המקדימה על ידי החלקת סרגל האלבום כלפי מטה.

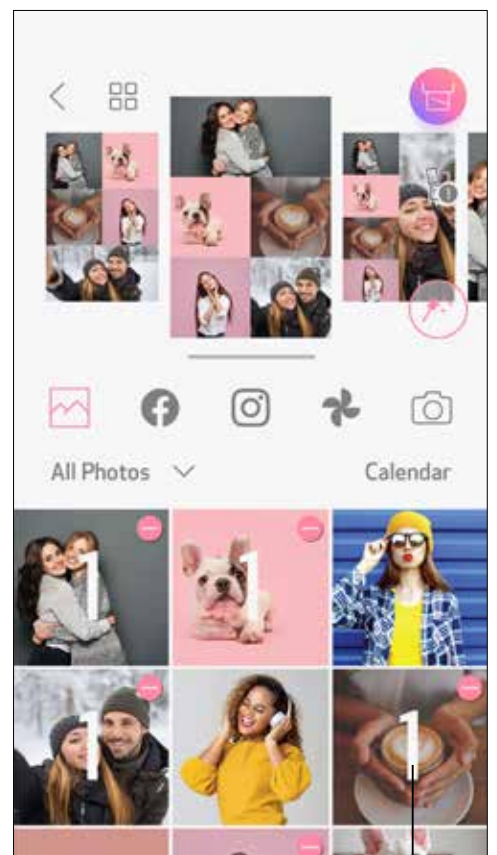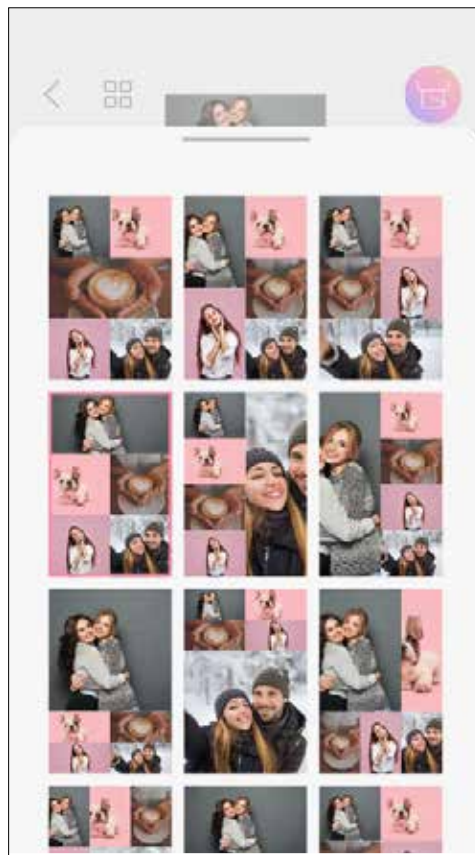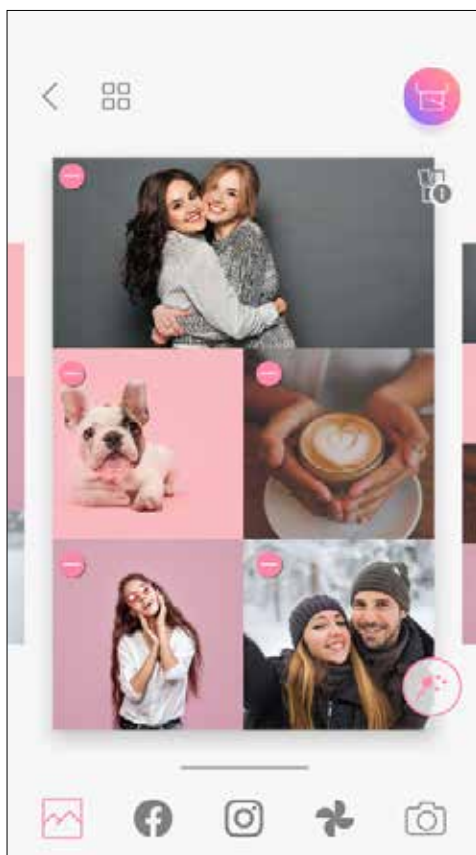


מספר הדפסים

④ בחרו את התבנית הרצויה ועברו לדף העריכה על ידי לחיצה על .




⑤ ערכו והתאימו את התמונות בקולאז' כרצונכם ולאחר מכן הקישו על  להדפסה, על  לשיתוף או על  לשמירה.

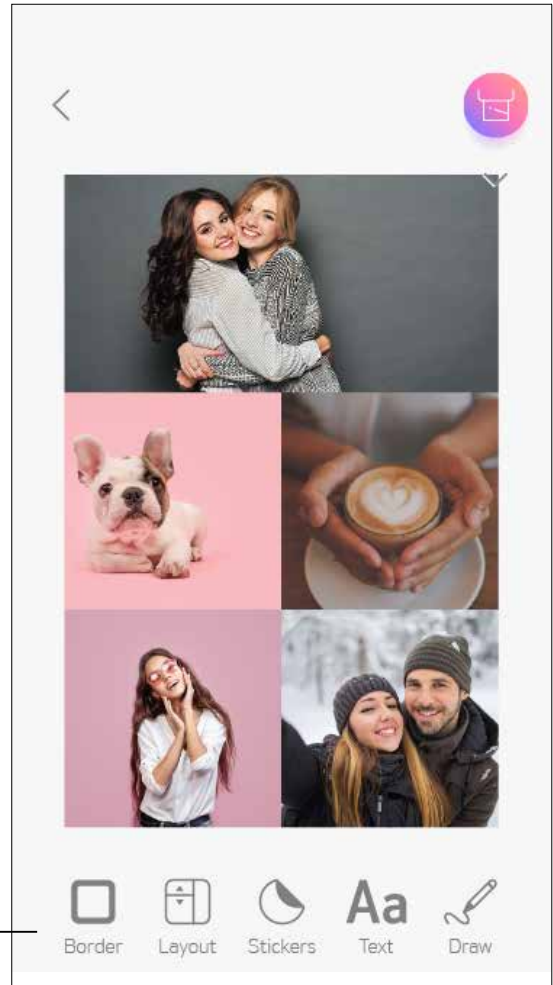

 מסגרת פס  
 פריסה  
 סטיקרים  
 טקסט  
 ציור

קולאז' (עריכה כתמונה שלמה)

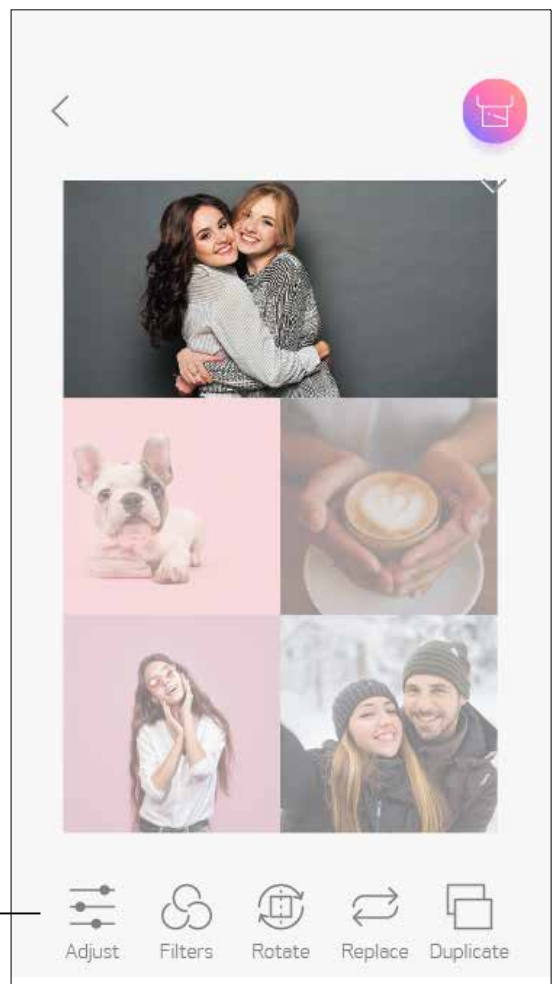


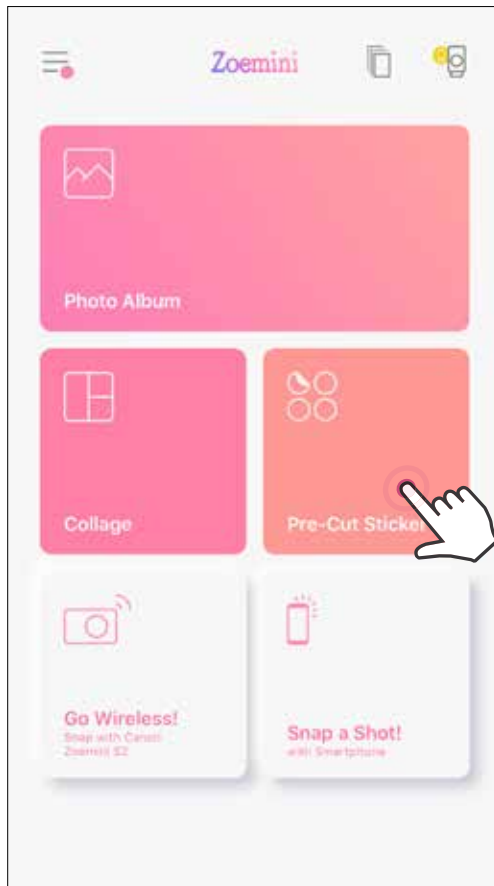
 התאמה  
 מסננים  
 סובב  
 החלפה  
 שכפול

קולאז' (עריכת תמונה מסוימת)


## הדפסת מדבקה חתוכה מראש




השתמשו בפונקציה 'מדבקה חתוכה מראש' כדי להדפיס את התמונה/תקסט על מדבקה עגולה.




① הקישו על  במסך הבית.




② הקישו על התמונות כדי להוסיפן למדבקה העגולה.


③ לחצו על  כדי לערוך את המדבקה החתוכה מראש.

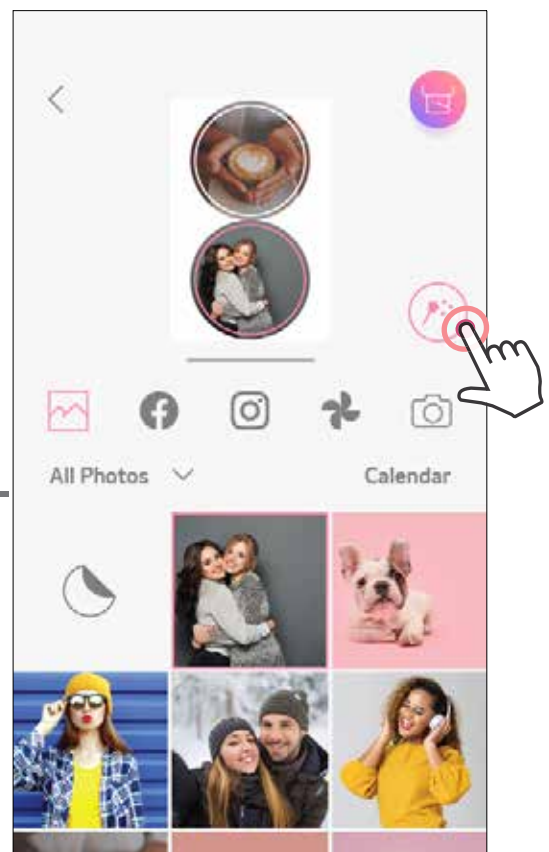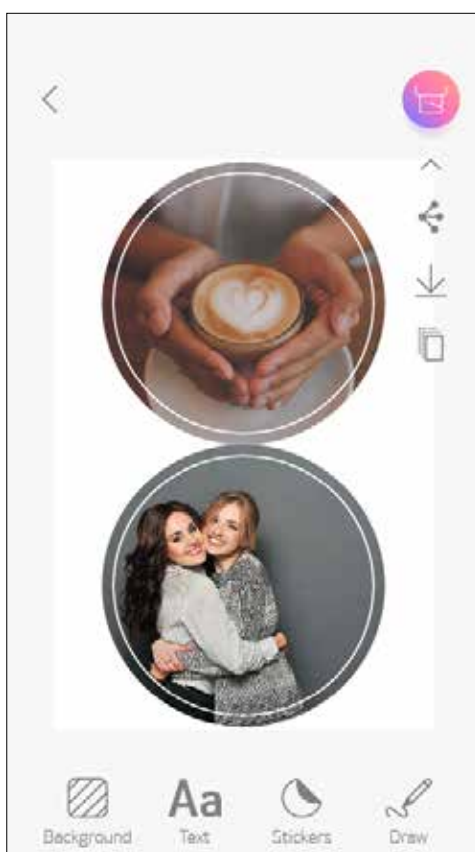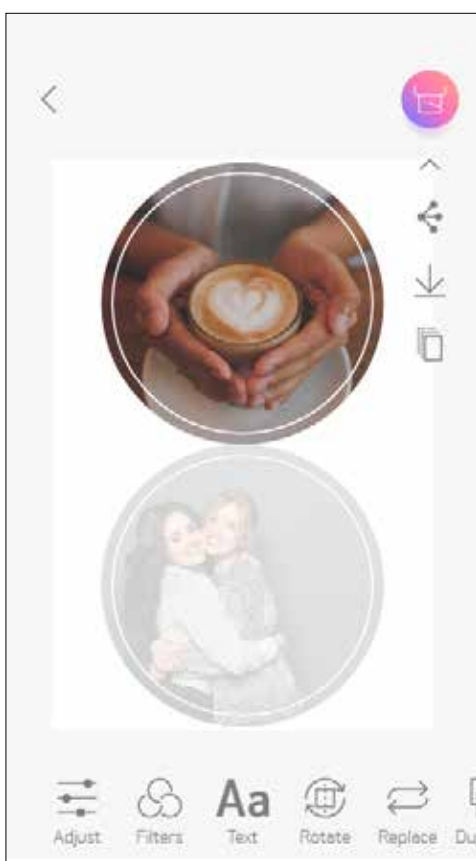

4 התאימו את התמונות במדבקה כרצונכם ולאחר מכן הקישו על  להדפסה, על  לשיתוף או על  לשמירה.

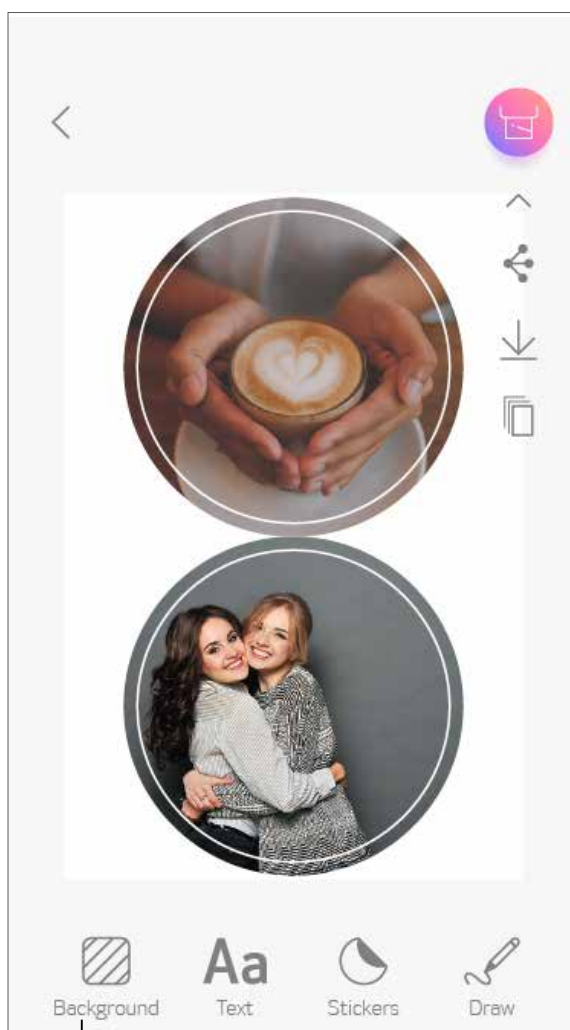

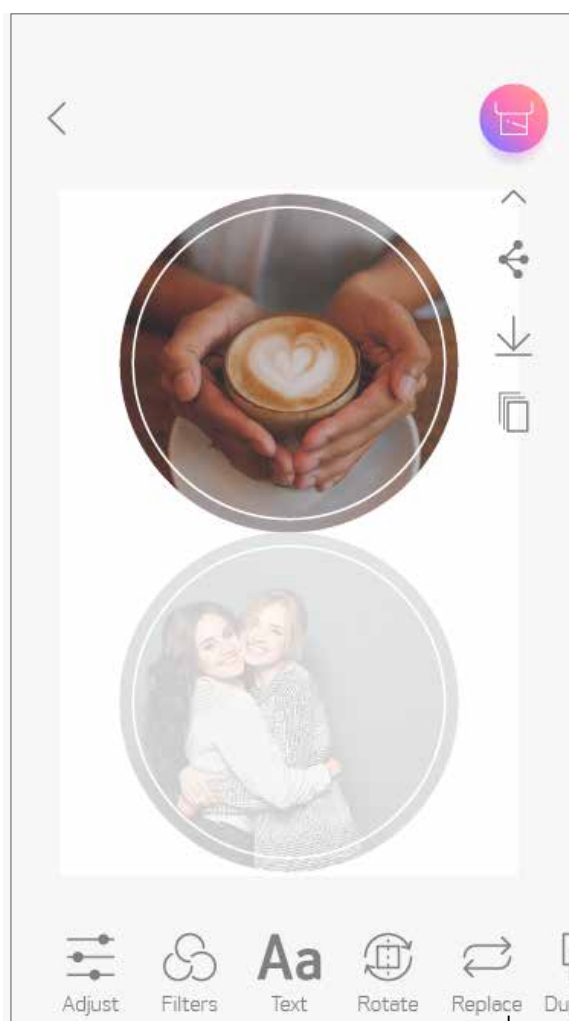

מדבקה חתוכה מראש  
(עריכה כתמונה שלמה)




מדבקה חתוכה מראש  
(עריכת תמונה מסוימת)




## מצלמת הסמארטפון

- ① במסך הבית, הקישו על  כדי לצלם תמונה באמצעות מצלמת הסמארטפון שלכם. (אופציה נוספת: הקישו על הסמלים בתחתית על מנת לצלם תמונה עם אפקטים.)
- ② לאחר צילום התמונה, תוכלו להדפיס, לערוך, לשתף או לשמור אותה.
- ③ להדפסה הקישו על .

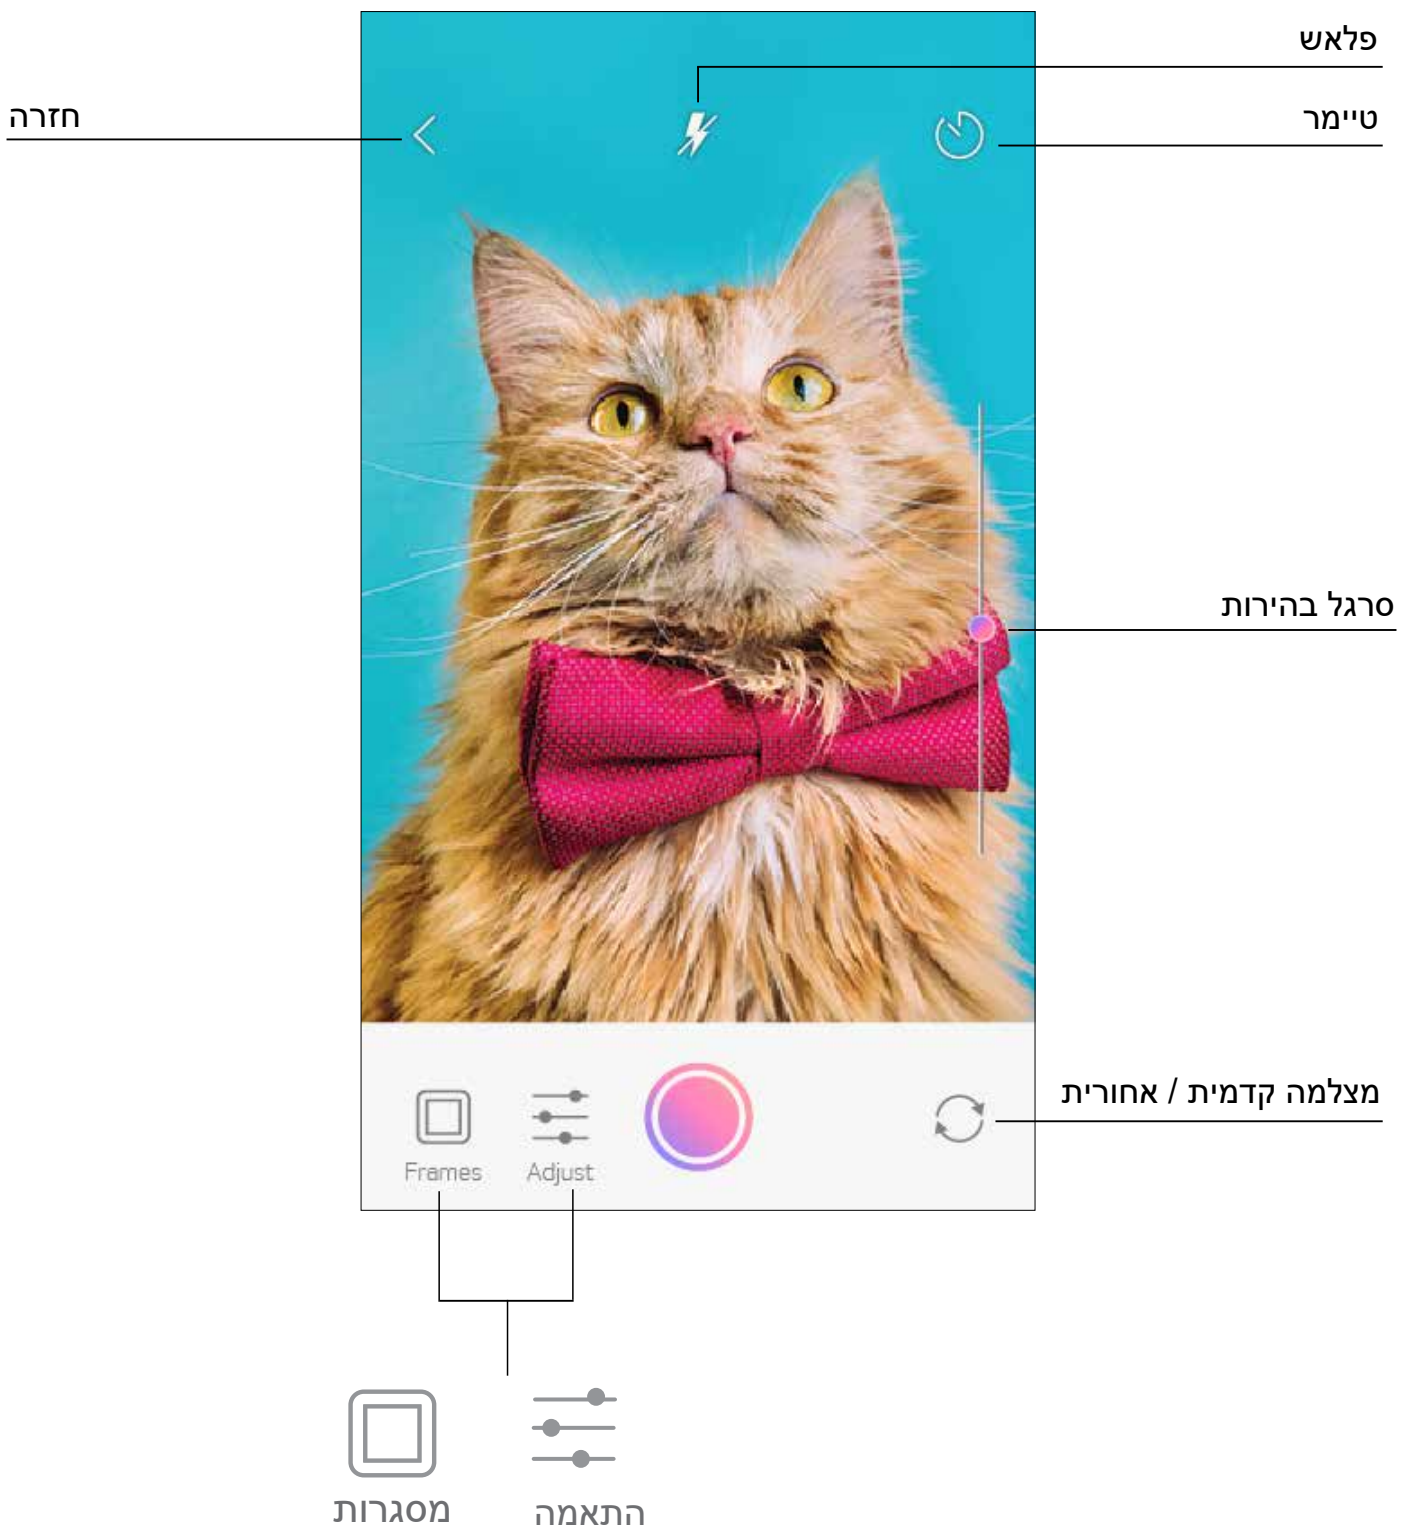


## הדפסה מכרטיס microSD ZOEMINI S2


① במסך הבית, הקישו על "Go wireless!" ("עבור לאלחוטי!"), לאחר מכן הקישו על "Print with" microSD card ("הדפסה עם כרטיס microSD").

② הקישו על התמונה שברצונכם להדפיס, ולאחר מכן לחצו על .

③ באפשרותכם גם למחוק את התמונה מכרטיס ה-microSD על ידי לחיצה על .

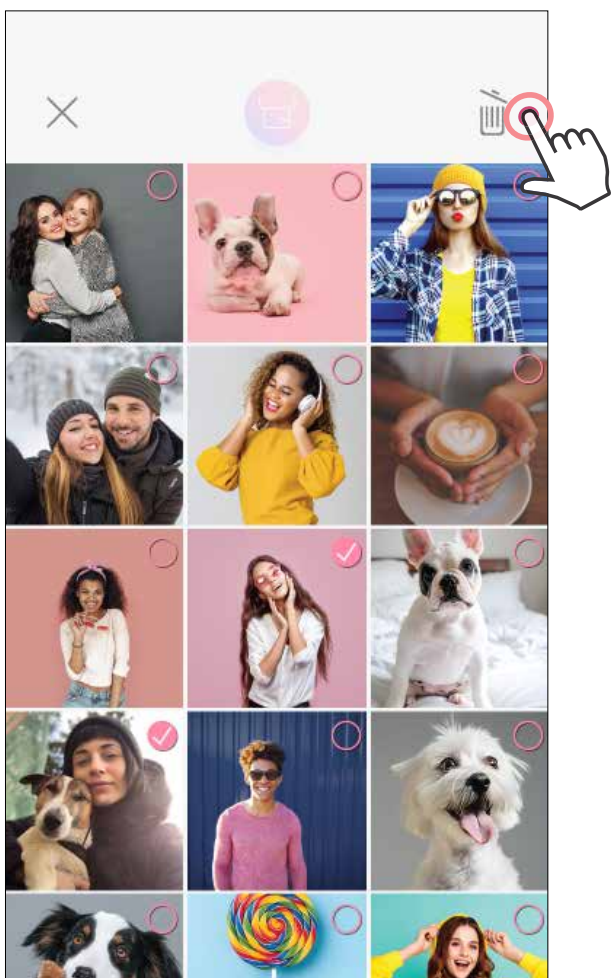



מחיקה

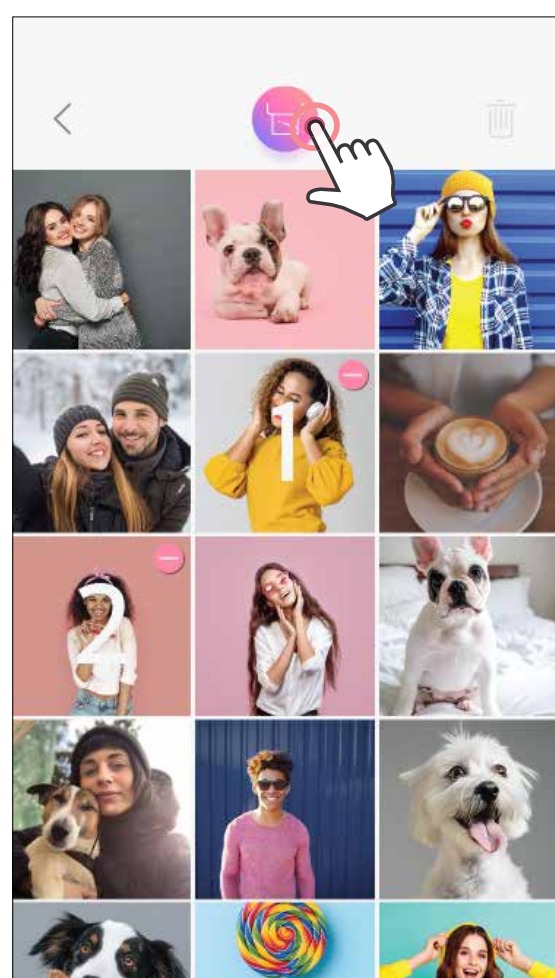


הדפסה

## תור להדפסה

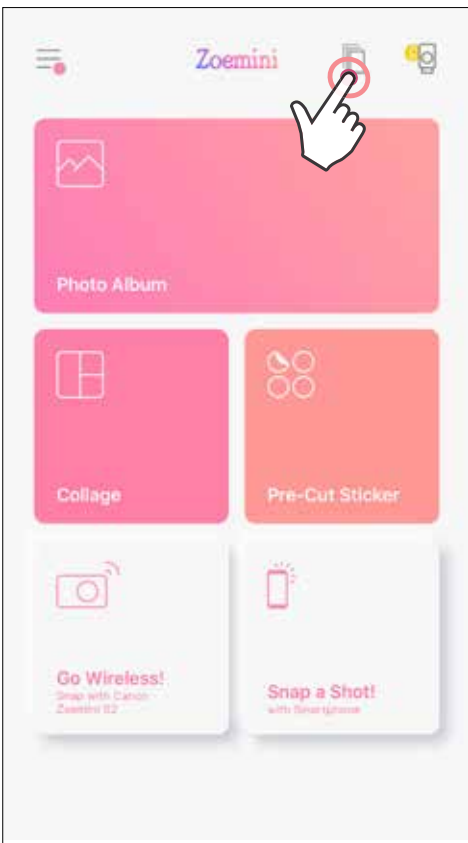


כדי לנהל את התור להדפסה, הקישו על  .

- ① בדף התור להדפסה, ניתן להקיש על  כדי להסיר תמונה מהתור להדפסה.
- ② לשנות את סדר ההדפסה על ידי הקשה והחזקה של תמונה, ומיקומה מחדש בתור.

③ להקיש על התמונה המסוימת שאין ברצונכם להדפיס. יוצג סימן השהיה.

④ להקיש על  כדי לשכפל תמונה

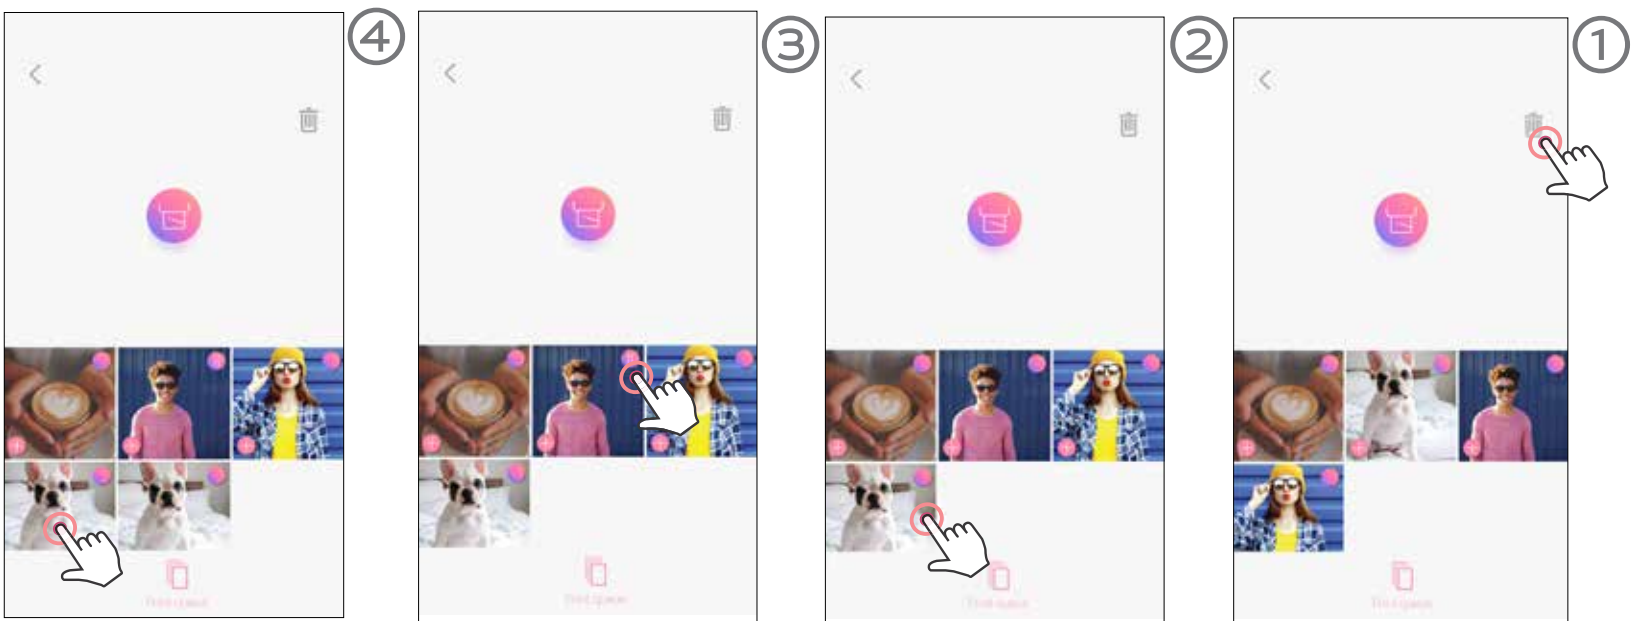

**הערה בנוגע לתור להדפסה:** התמונה שלכם תאוחסן בתור להדפסה אם המדפסת אינה פועלת ומחוברת בזמן שליחת ההדפסה. כדי להתחיל בהדפסה, פשוט הפעילו את המדפסת שלכם והתחברו מחדש. תתבקשו לבחור אם ברצונכם להדפיס את התמונה שנמצאת בתור.

## הערה !

- התמונה המודפסת עשויה להיות שונה מהתמונה המקורית משום ש"טכנולוגיית המסך" המשמשת להצגת צבעים על גבי המכשיר הנייד שונה מ"טכנולוגיית ההדפסה" המשמשת להדפסת צבעים על גבי נייר. (הדפסה באמצעות העברת חום).
- אין למשוך את הנייר בכוח במהלך ההדפסה או במקרה של נייר תקוע במדפסת.
- אין לפתוח את הכיסוי העליון במהלך ההדפסה. הדבר עלול להשפיע על איכות ההדפסה.
- אם מרעידים או מטלטלים את המדפסת, הדבר עלול להשפיע על איכות ההדפסה.

# Canon

אם המכשיר לא פועל כראוי, אנא צרו קשר עם המשווק שממנו רכשתם את המוצר, או עם שירות הלקוחות והתמיכה של Canon בכתובת [www.canon-europe.com/support](http://www.canon-europe.com/support)

SMART SHEET, טכנולוגיית ZINK והסימנים המסחריים של ZINK נמצאים בבעלותה של ZINK Holdings LLC. השימוש נעשה בהתאם לרישיון. Apple, הלוגו של Apple, iPad, iPad Air, iPad Pro ו-iPhone הם סימנים מסחריים של Apple Inc., הרשומים בארצות הברית ובמדינות אחרות. שירות ה-App Store הוא סימן שירות של Apple Inc., iOS הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של Cisco בארצות הברית ובמדינות אחרות ונעשה בו שימוש ברישיון. Android, Google Play והלוגו של Google Play הם סימנים מסחריים של Google LLC. Bluetooth הוא סימן מסחרי של Bluetooth SIG. Wi-Fi הוא סימן מסחרי של Wi-Fi Alliance. כל שמות המוצרים, שמות המותגים וסמלי הלוגו של גורמי צד שלישי נוספים הם סימנים מסחריים של בעליהם בהתאמה.