

Canon



Zoemini S2

Instant fotoaparát s pisačem
Korisnički priručnik

SADRŽAJ

SIGURNOSNE INFORMACIJE

str. 3-4

Pročitajte prije upotrebe

PREGLED

Isporučeni predmeti
Značajke proizvoda

str. 5

POSTAVLJANJE

Punjene
Umetanje papira
Vanjska memorija

str. 6-9

UPOTREBA

Uključivanje/isključivanje uređaja
Snimanje i ispisivanje fotografije
Tražilo
Zrcalo za selfie
Načini snimanja
Tipke za filtre i okvire
Snimanje prikaza uživo

str. 10-15

LED INDIKATOR

Rješavanje problema

str. 16-18

TEHNIČKI PODACI

str. 19

INSTALIRANJE APLIKACIJE

str. 20-21

UPARIVANJE MOBILNOG UREĐAJA I INSTANT FOTOAPARATA S PISAČEM

str. 22-24

Uparivanje u sustavima Android i iOS
Uparivanje u sustavu Android (putem NFC-a)

KORISNIČKO SUČELJE

str. 25-38

Početni zaslon
Glavni izbornik
Postavke pisača
Fotoalbum

Slanje fotografije aplikaciji Mini Print

Uređivanje fotografija

Ispisivanje na više listova

Ispisivanje kolaža

Unaprijed izrezana naljepnica

Fotoaparat pametnog telefona

Ispis s MicroSD kartice uređaja Zoemini S2

Red čekanja na ispis

SIGURNOSNE INFORMACIJE







PROČITAJTE PRIJE UPOTREBE

Prije upotrebe uređaja pročitajte upute i sigurnosne mjere opreza navedene u nastavku.

Za regulatorne i dodatne sigurnosne informacije pogledajte list s informacijama o propisima i jamstvu koji je isporučen zajedno s ostalim sadržajem ambalaže.

RMN: PP2002







Regulatorni identifikacijski broj modela dodjeljuje se za regulatorne identifikacijske svrhe.

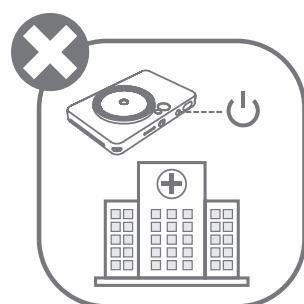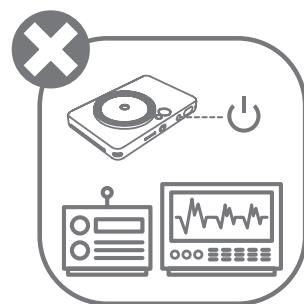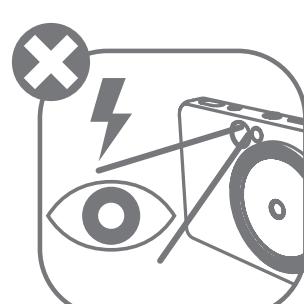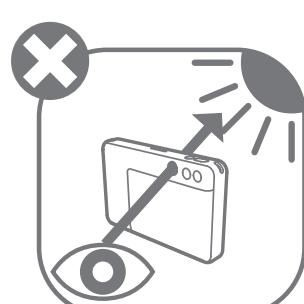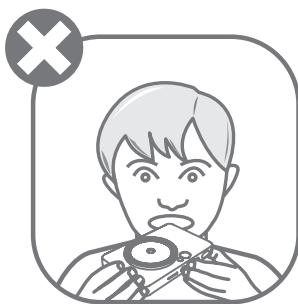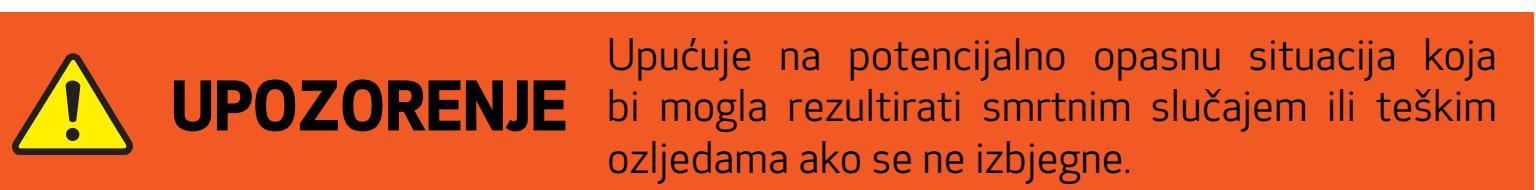

- Držite dalje od djece i novorođenčadi. Neispravna upotreba ovog proizvoda može uzrokovati gušenje ili nezgodu.
- Odmah prekinite upotrebu uređaja ako ispušta dim ili čudan miris ili ako na neki drugi način neuobičajeno funkcionira.
- Nemojte gledati u sunce ili u jake izvore svjetlosti kroz tražilo ili kroz objektiv. To može uzrokovati sljepoću ili druge probleme s vidom.
- Nemojte koristiti bljeskalicu blizu očiju. To može oštetiti oči.
- Ako se remen omota oko vrata djeteta, to može dovesti do gušenja. Ako se s proizvodom upotrebljava kabel napajanja, nehotično omotavanje kabla oko vrata djeteta može uzrokovati gušenje.
- Isključite uređaj na mjestima gdje je korištenje fotoaparata zabranjeno. Elektromagnetski valovi emitirani iz fotoaparata mogu ometati rad elektroničke opreme i drugih uređaja. Budite oprezni pri uporabi proizvoda na mjestima gdje je upotreba elektroničkih uređaja ograničena, kao što su unutrašnjost zrakoplova i medicinske ustanove.

OPREZ


Upućuje na razinu opasnosti ili oštećenja koji bi mogli uzrokovati ozljede ili oštećenje imovine (osim kvarova proizvoda) ako se proizvodom rukuje na neispravan način.

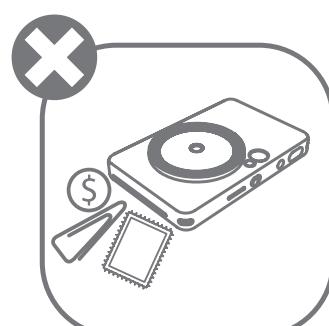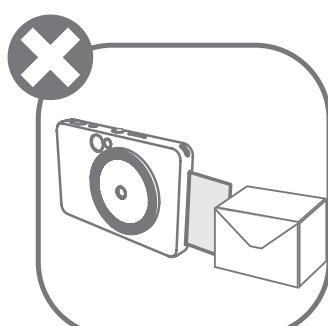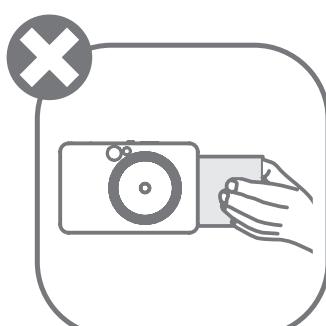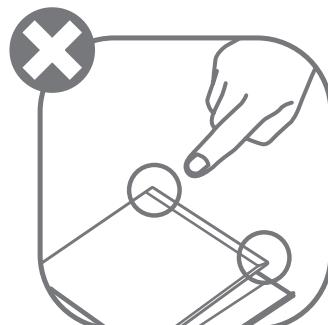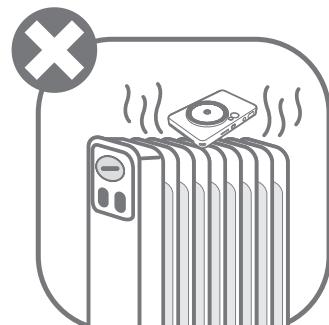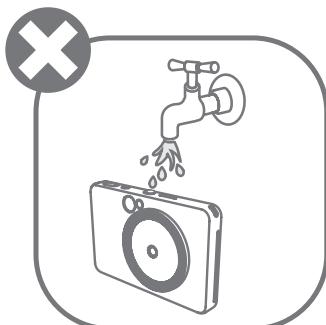

- Uređaj možda neće ispisivati ako se njime rukuje u ekstremnim vremenskim uvjetima. Prije nego što ponovno pokušate ispisivati pričekajte da se pisač prilagodi preporučenoj radnoj temperaturi od 15 °C do 32 °C.
- Punite uređaj na preporučenoj temperaturi od 15 °C do 32 °C.
- Uređaj čistite mekom suhom krpom. Nemojte ga čistiti vlažnom krpom ili hlapljivim tekućinama kao što je razrjeđivač.
- Gornji poklopac držite zatvoren kako prašina ili druge čestice ne bi ulazile u unutrašnjost uređaja.
- Ako uređaj ne radi ispravno, обратите se trgovcu kod kojeg ste ga kupili ili službi za usluge i podršku tvrtke Canon na www.canon-europe.com/support.
- Bateriju nikada nemojte izlagati visokim temperaturama ili izravnoj toplini te je nemojte odlagati spaljivanjem.
- Elektromagnetske smetnje ili elektrostatičko pražnjenje mogu uzrokovati kvar uređaja ili gubitak ili izmjenu memorije. Ako se to dogodi, upotrijebite iglu ili sličan predmet da pritisnete tipku za resetiranje na donjem dijelu uređaja.
- Nemojte neovlašteno preinacavati uređaj. Time možete ugroziti sigurnost, radne značajke i usklađenost s propisima, kao i poništiti jamstvo.
- Bateriju nemojte zamijeniti baterijom netočnog tipa.
- Bateriju i ćelije baterije nemojte rastavljati, otvarati ni rezati.

PREGLED

ISPORUČENI PREDMETI

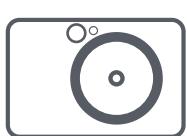

Instant fotoaparat s pisačem



Vodič za brzo pokretanje



List s informacijama o propisima i jamstvu



Fotopapir CANON ZINK® (10 listova)




USB kabel



Vrpca za zapešće

ZNAČAJKE PROIZVODA

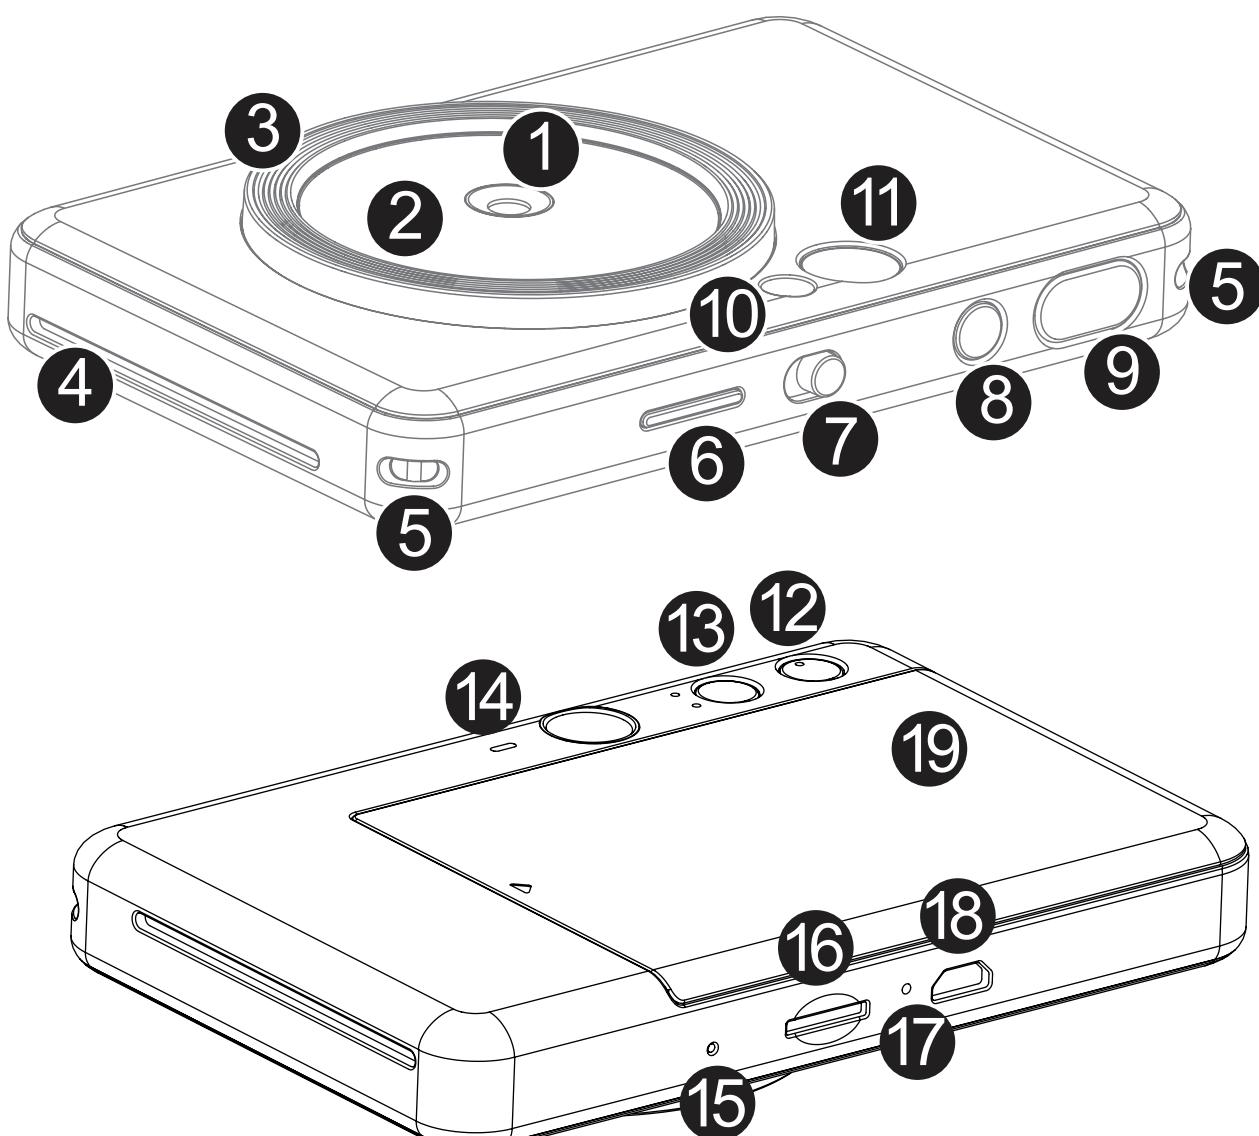


- 1 Objektiv fotoaparata
- 2 Zrcalo za selfie
- 3 Prstenasto svjetlo (8 LED svjetala)
- 4 Izlazni otvor za ispis
- 5 Otvor za vrpcu za zapešće
- 6 LED indikator stanja
- 7 Klizna preklopka
- 8 Tipka za uključivanje/isključivanje
- 9 Okidač
- 10 Bljeskalica

- 11 Tražilo
- 12 Tipka za okvir
- 13 Tipka za filter
- 14 Zvučnik
- 15 Tipka za resetiranje
 - * Pritisnite iglom da biste resetirali uređaj
- 16 MicroSD kartica (do 256 GB)
- 17 LED indikator stanja punjenja
- 18 Micro USB priključak
- 19 Poklopac pisača

POSTAVLJANJE

PUNJENJE

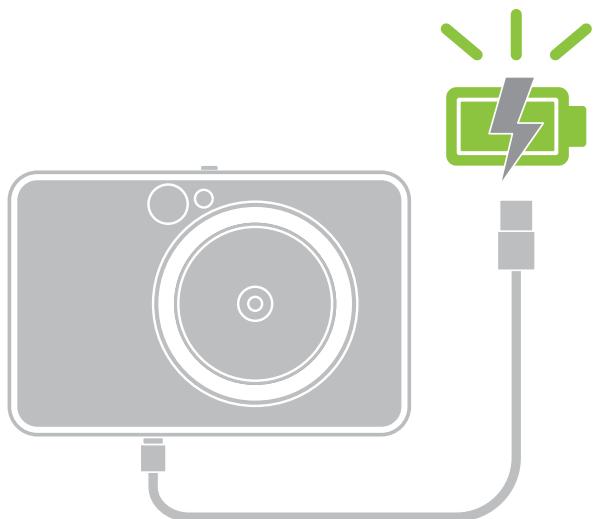

LED indikator stanja punjenja

Punjjenje: crveno



Potpuno napunjeno: zeleno



Uređaj ima ugrađenu bateriju. Napunite uređaj do kraja koristeći se isporučenim USB kabelom prije upotrebe.

- 1 Manji kraj isporučenog USB kabala umetnite u uređaj, a drugi kraj u USB priključak putem kojeg je moguće punjenje.
- 2 LED indikator punjenja svijetlit će crveno dok je punjenje u tijeku.
- 3 LED indikator punjenja svijetlit će zeleno kada je punjenje završeno.
– Vrijeme rada može varirati ovisno o statusu baterije, stanju rada i uvjetima okruženja.

* U slučaju da se ne namjeravate koristiti uređajem, preporučuje se da jednom godišnje u potpunosti napunite bateriju kako bi se održalo zdravlje baterije. Ako uređaj držite u stanju niske napunjenoosti baterije na više od tri (3) mjeseca, može doći do propadanja baterije te više možda nećete moći napuniti ugrađenu bateriju.


! NAPOMENA

INFORMACIJE O USB KABELU


BUDITE PAŽLJIVI S USB KABELOM TIJEKOM PUNJENJA

- Nemojte stavljati teške predmete na kabel.
- USB kabel nemojte postaviti blizu izvora topline.
- Kabel nemojte grebatи, oštećivati, uvrтati ili čvrsto potezati.
- Kabel nemojte spajati ili odspajati mokrim rukama.
- Izbjegavajte prenisku/previsoku temperaturu ili vlažne uvjete.
- Odspojite USB kabel od izvora napajanja nakon punjenja.
- Za napajanje se koristite isporučenim USB kabelom.


UMETANJE PAPIRA

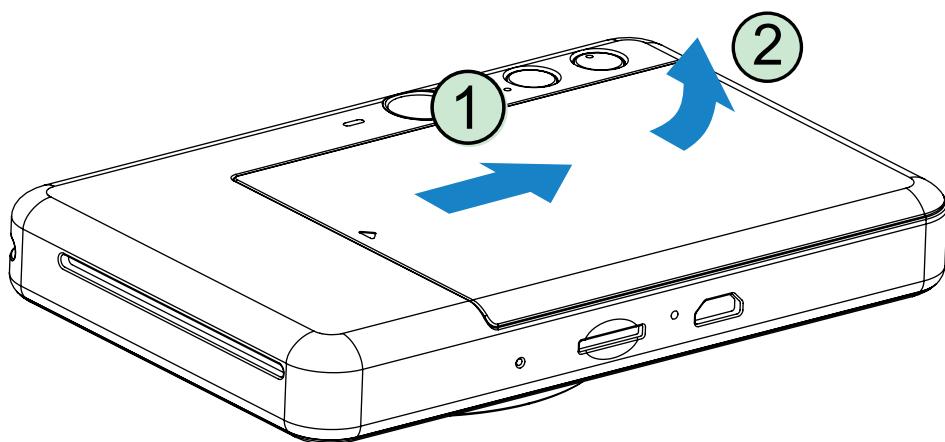

- 1 Poklopac uklonite tako da ga gurnete prema naprijed u smjeru strelice.

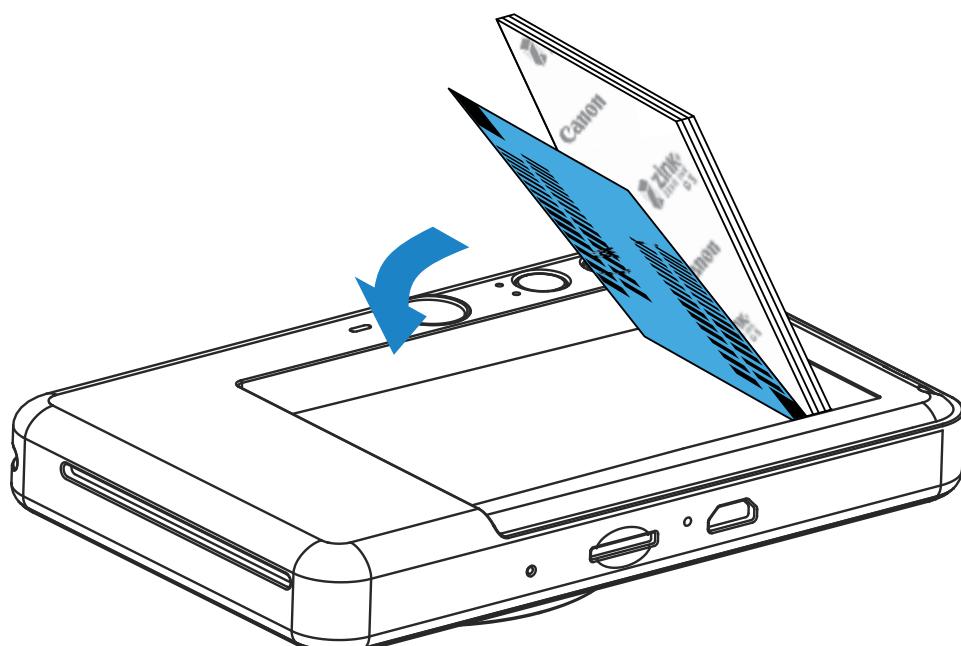


- 2 Otvorite jednu vrećicu fotopapira (10 listova + plavi list SMART SHEET®).
- 3 Svih 10 listova fotopapira i jedan plavi list SMART SHEET® postavite u odjeljak za fotopapir.
- Fotopapir posložite na plavi list SMART SHEET®, pritom pazeći da su crtični kôd i logotipi fotopapira okrenuti prema dolje.

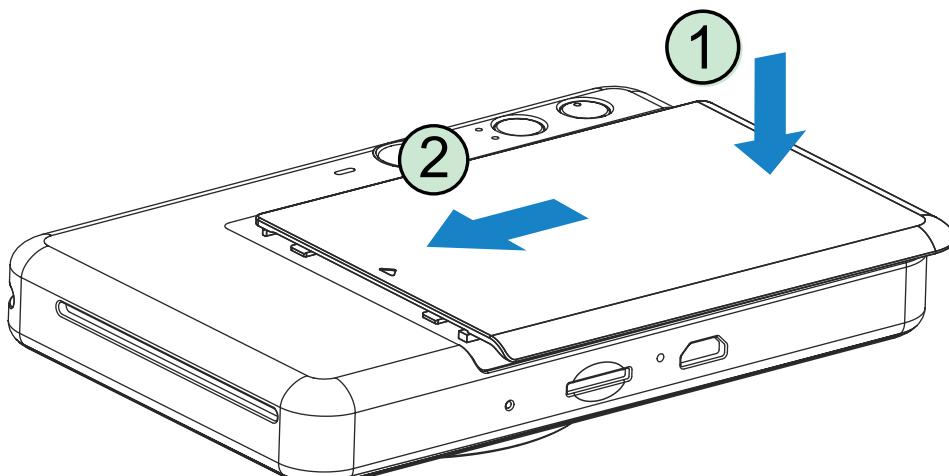

- 4 Gornji poklopac postavite natrag na uređaj. Ako ga ispravno zatvorite, trebao bi škljocnuti.
- Plavi list SMART SHEET® automatski će biti poslan kroz uređaj prije prvog ispisa.

VANJSKA MEMORIJA

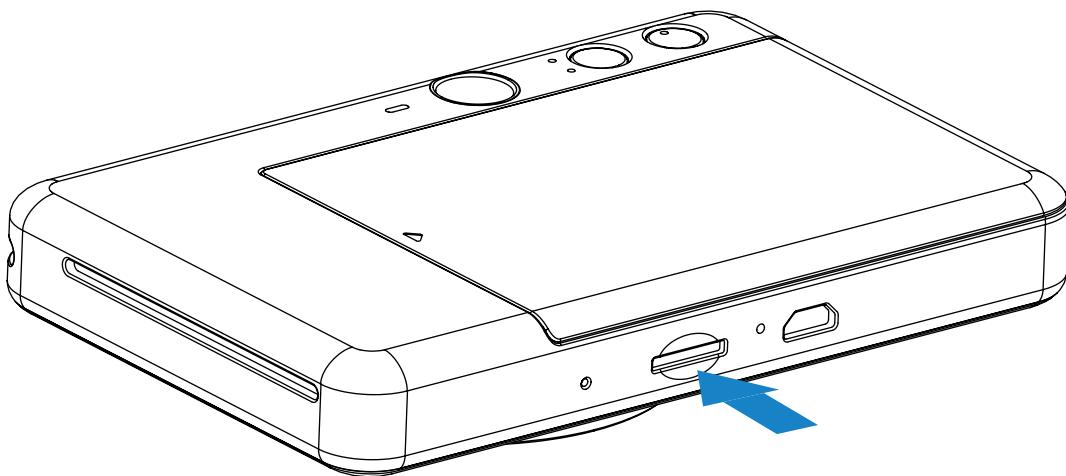

 Za spremanje snimljenih fotografija potrebna je vanjska MicroSD kartica (do 256 GB). Podržani su samo formati FAT16, FAT32 i exFAT.

PRIPREMA MEMORIJSKE KARTICE

Koristite se sljedećim memorijskim karticama (prodaju se zasebno)

- MicroSD memorijске kartice *1
- MicroSDHC memorijске kartice *1*2
- MicroSDXC memorijске kartice *1*2

*1 Kartice koje su u skladu sa SD standardima. Ipak, nisu sve kartice verificirane za rad s fotoaparatom.

*2 UHS-I memorijске kartice također su podržane.

UMETANJE I UKLANJANJE MicroSD KARTICE

- Umetnute MicroSD karticu u utor na donjem dijelu uređaja. Kad kartica sjedne na svoje mjesto osjetit ćete lagani škljocaj.
- Pritisnite gornji dio kartice da biste je otpustili. Da biste karticu u potpunosti uklonili iz uređaja, lagano je povucite.
- Ako dođe do greške u čitanju MicroSD kartice ili pisanju na nju, aktivirat će se LED indikator pogreške MicroSD kartice. Uklonite MicroSD karticu i ponovno pokrenite uređaj.
- Povežite uređaj s računalom putem isporučenog USB kabela. Dvaput kliknite sliku vanjskog pogona kad se pojavi na računalu za pregled i spremanje fotografija.

NAPOMENA

ODRŽAVANJE UREĐAJA

- Uredaj upotrebljavajte i držite u preporučenoj okolini na temperaturi od 15 °C do 32 °C i od 40 % do 55 % relativne vlažnosti.
- Pobrinite se da je firmver uređaja ažuran. Povežite uređaj s aplikacijom Canon Mini Print. Kada novi firmver postane dostupan, na traci izbornika prikazat će se ikona „Novi firmver dostupan”.
 - Provjerite je li vaš mobilni uređaj povezan s internetom prije provjere. Ako morate nadograditi firmver, pisač mora biti napunjen 50 % ili više.
- Provjerite koristite li se najnovijom verzijom aplikacije Canon Mini Print. Ako se vaše aplikacije ne ažuriraju automatski, posjetite trgovinu aplikacijama da biste provjerili je li ažuriranje potrebno.



NAPOMENA

PRILIKOM UPOTREBE FOTOPAPIRA

- Umetnите samo 10 listova fotopapira i 1 plavi list SMART SHEET®. Nemojte umetati više papira jer tako može doći do zastoja papira ili pogrešaka ispisivanja.
- Za optimalne rezultate ispisa koristite se fotopapirom za pisače Canon Zoemini.
 - Dodatne fotopapire možete kupiti unutar aplikacije Canon Mini Print tako da u glavnom izborniku dodirnete „Kupi papir“.
- U slučaju zastoja papira pisač jednostavno isključite pa uključite kako bi se zastoj papira automatski otklonio. Nemojte pokušati izvući papir van.
- Tijekom ispisivanja nemojte povlačiti ili naglo potezati fotopapir.
- Budite pažljivi s fotopapirom kako se ne bi oštetio ili savio.
- Pazite da je fotopapir čist tijekom umetanja. Ako je fotopapir prljav ili oštećen, može doći do zastoja papira ili pogreške ispisa.
- Novu vrećicu papira nemojte otvarati sve dok ne namjeravate papir umetnuti u uređaj.
- Fotopapir nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti ili vlazi.
- Fotopapir nemojte ostavljati na mjestu na kojem temperatura ili vlaga nisu unutar preporučenih uvjeta navedenih na vrećici. To može uzrokovati smanjenje kvalitete ispisane fotografije.


O PLAVOM LISTU SMART SHEET®

- Svaka vrećica fotopapira sadržava 10 listova fotopapira i 1 plavi list SMART SHEET®.
- Umetnute plavi list SMART SHEET® i fotopapir iz iste vrećice za optimalnu kvalitetu ispisa. Svaki plavi list SMART SHEET® posebno je prilagođen za vrećicu papira u kojoj se nalazi.
- Plavi list SMART SHEET® bit će automatski poslan kroz uređaj prije prvog ispisa kako bi se pisač očistio te kako bi se optimizirala kvaliteta ispisa za tu određenu vrećicu papira (10 listova).
- Plavi list SMART SHEET® zadržite te ga odložite tek nakon što ste ispisali svih 10 listova fotopapira iz vrećice. Ako kvaliteta ispisa nije onakva kakvu ste očekivali, plavi list SMART SHEET® možete ponovno upotrijebiti ako se još uvijek koristite papirom iz iste vrećice. Plavi List SMART SHEET® jednostavno umetnute ispod preostalog fotopapira tako da je strana s crtičnim kodom okrenuta prema dolje.
- Upotreba plavog lista SMART SHEET® iz neke druge vrećice može rezultirati smanjenom kvalitetom ispisa.

UPOTREBA

UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE UREĐAJA

- 1 Pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje  dok se svjetlo LED indikatora ne uključi.
- 2 Kada LED indikator počne neprekidno svijetliti bijelo, uređaj je spremna za upotrebu.
- 3 Pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje  da biste isključili uređaj.

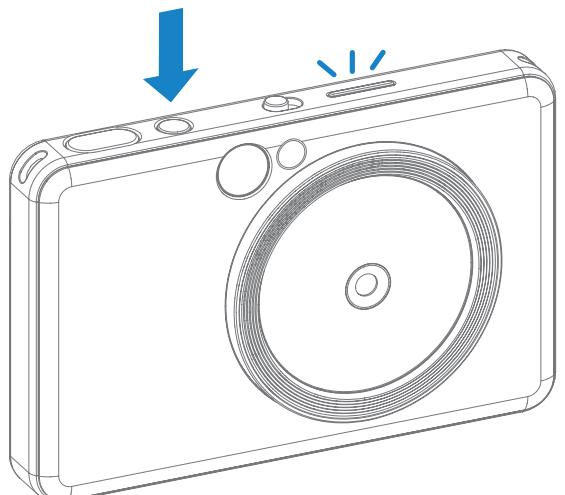


AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE

Uređaj će se automatski isključiti nakon mirovanja od otprilike 3 minute (zadana postavka).

- Korisnik može nastaviti upotrebljavati uređaj ponovnim pritiskanjem tipke za uključivanje/isključivanje.
- Korisnik može promijeniti vrijeme u aplikaciji (3 minute / 5 minuta / 10 minuta).


SNIMANJE I ISPISIVANJE FOTOGRAFIJE

- 1 Držite uređaj i potvrdite željenu kompoziciju slike.
- 2 Pritisnite okidač  da biste snimili fotografiju. Fotoaparat će automatski aktivirati bljeskalicu ako je to potrebno zbog uvjeta osvjetljenja.
- 3 Fotografija će se ispisati odmah nakon što je snimite ako je papir umetnut. Uređaj može istovremeno pohraniti oko 10 slika za ispis, ovisno o kapacitetu MicroSD kartice*.
 - * Red čekanja na ispis izbrisat će se nakon isključivanja uređaja i neće ga biti moguće nastaviti.
 - * Uređaj može istovremeno pohraniti 5 slika za ispis ako MicroSD kartica nije umetnuta.
- 4 Korisnik može snimati fotografije uređajem čak i ako papir nije umetnut pod uvjetom da je MicroSD kartica umetnuta. Fotografije će biti pohranjene na MicroSD karticu.

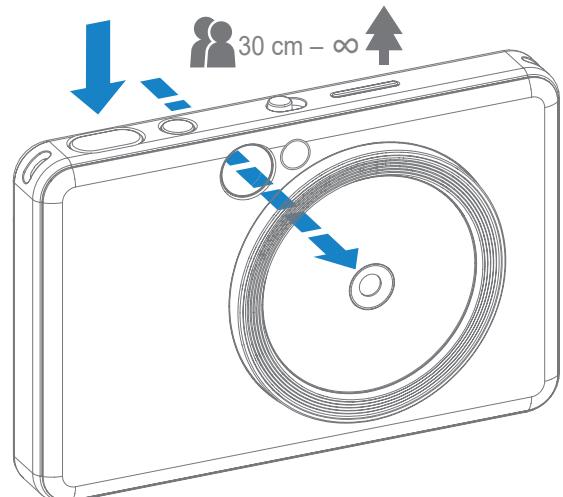

TRAŽILO

Komponirajte sliku koristeći se oznakom okvira u tražilu.

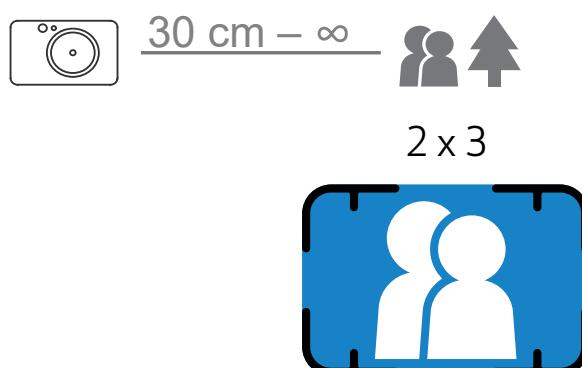


Oznaka vanjskog okvira za uobičajeno snimanje na udaljenosti od 1 m – ∞



Oznaka unutarnjeg okvira za zumirano snimanje na udaljenosti od 30 cm do 1 m

ZRCALO ZA SELFIE

Komponirajte sliku koristeći se oznakom okvira u zrcalu za selfie.

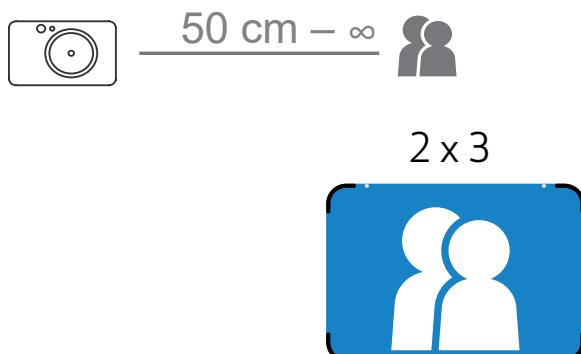

Udaljenost fokusiranja
pri 50 cm.



NAČINI SNIMANJA


Različite načine rada kao fotoaparat možete birati putem klizne preklopke koji se nalazi na gornjoj strani uređaja kako biste odabrali način za pojedini scenarij.



Način rada	Pejzažno	Portretno	Selfie
Simboli			
Mjerenje svjetla (mjerjenje ako se otkrije ljudsko lice)	Mjerenje svjetla s naglaskom na središtu (zadrži naglasak na središtu)	Mjerenje svjetla s naglaskom na središtu (naglasak na području lica)	Mjerenje svjetla s naglaskom na središtu (naglasak na području lica)
Fokusiranje (fokusiranje ako se otkrije ljudsko lice)	Središnje (zadrži fokus u sredini)	Središnje (fokus na ljudskom licu)	Središnje (fokus na ljudskom licu)
Bljeskalica	Bljeskalica i prstenasto svjetlo ISKLJUČENI	Bljeskalica AUTOMATSKA, prstenasto svjetlo ISKLJUČENO	Bljeskalica i prstenasto svjetlo UKLJUČENI

Napomena: Ako ćete snimiti selfie, prstenasto svjetlo s 8 LED elemenata raspoređenih u obliku prstena oko objektiva ujednačeno će vam osvijetliti lice. Time će se smanjiti razina sjena te ćete moći snimiti prekrasne fotografije cijelog svog lica, a svjetlina će biti ujednačena na cijeloj fotografiji.

*Efektivni raspon prstenastog svjetla: 30 cm – 60 cm

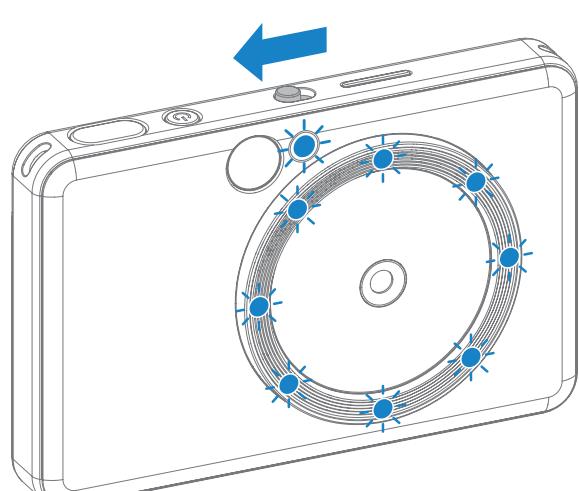

TIPKE ZA FILTRE I OKVIRE

Jednostavno dodajte filter ili okvir svojim fotografijama i to izravno na fotoaparatu.



FILTAR

Korisnik može svojim fotografijama dodati crno-bijeli ili jarki filter i to tako da pritisne gumb prije snimanja fotografije.



Bez filtra, bez okvira



Crno-bijeli filter, bez okvira




Jarki filter, bez okvira

OKVIR


- Korisnik može dodati okvir fotografiji tako da pritisne gumb prije snimanja fotografije.
- Korisnik može prilagoditi okvir putem aplikacije Canon Mini Print nakon što uređaj poveže s kompatibilnim pametnim telefonom (bijeli okvir je postavljen kao zadana postavka).

- 1 Idite na početni zaslon i pritisnite „Snimajte bežično!“ --> „Snimite“.
- 2 Pritisnite da biste uredili okvir.
- 3 Odaberite vrstu okvira koja vam se sviđa i boju, a zatim pritisnite da biste potvrdili.

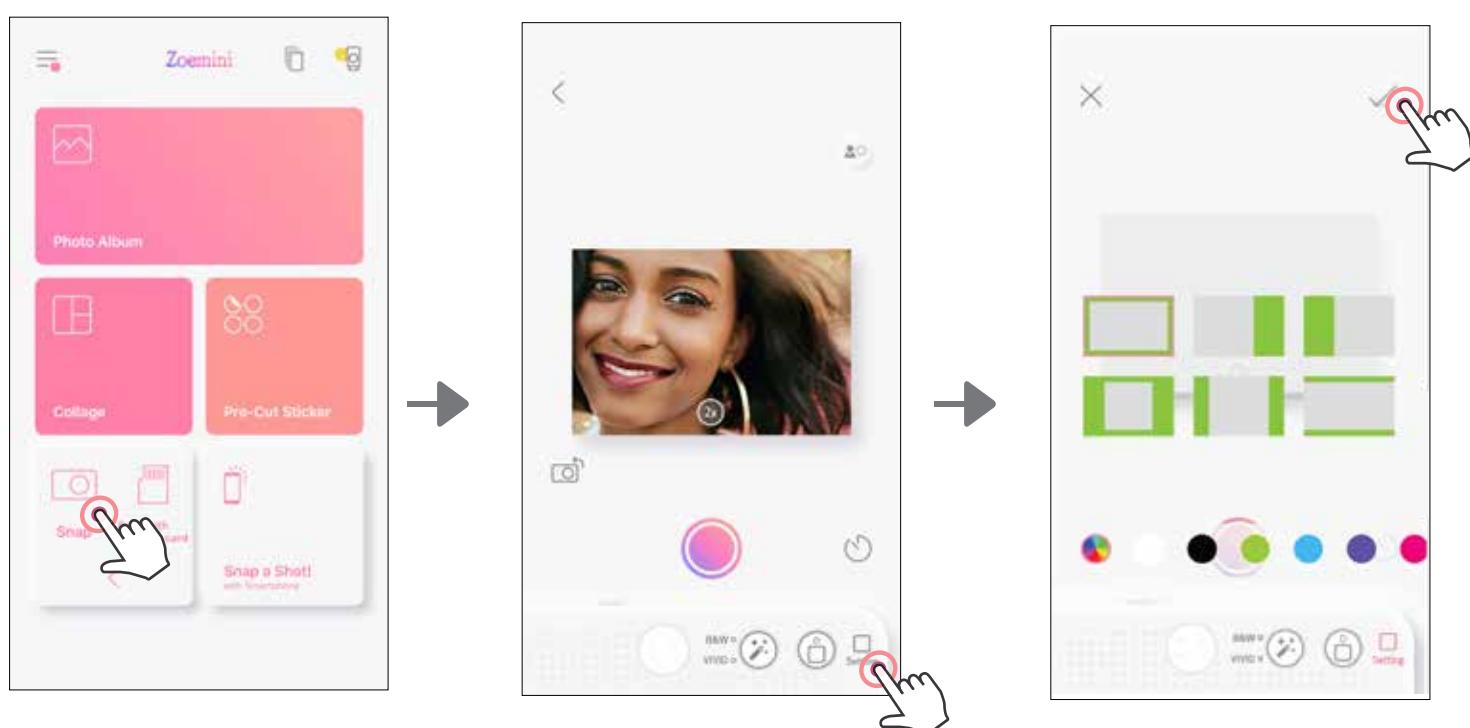


SNIMANJE PRIKAZA UŽIVO

Korisnik može daljinski upravljati uređajem putem aplikacije kako bi snimio fotografiju. Idite na početni zaslon da biste otvorili stranicu prikaza uživo.

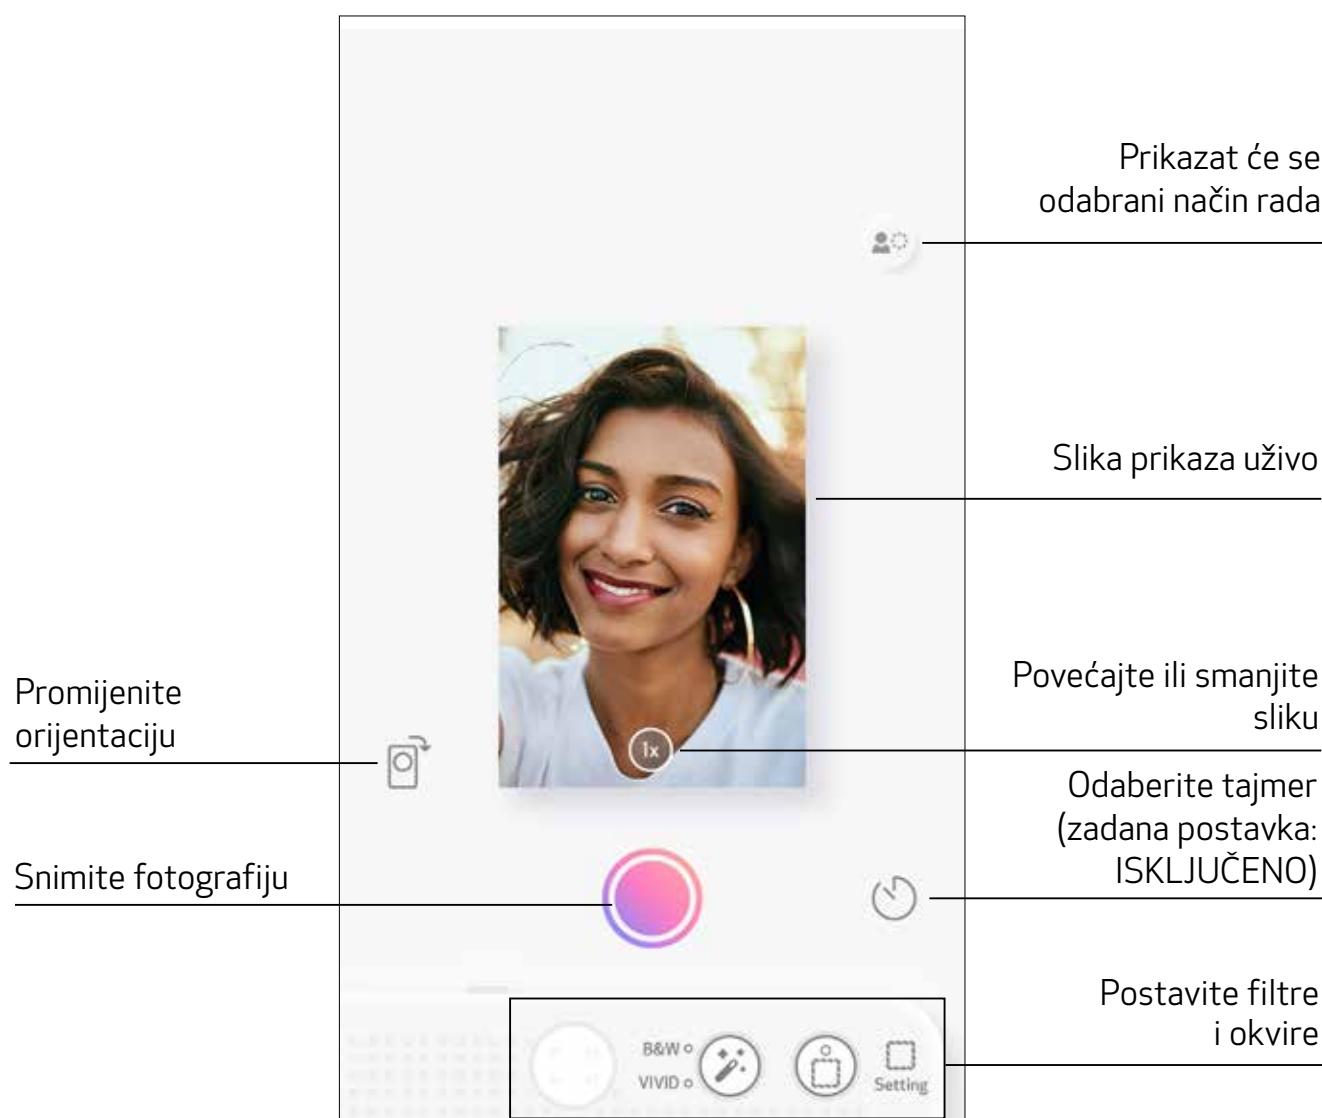

SNIMANJE I ISPIS


Pritisnite da biste snimili fotografiju. Potom pritisnite da biste potvrdili ispis.

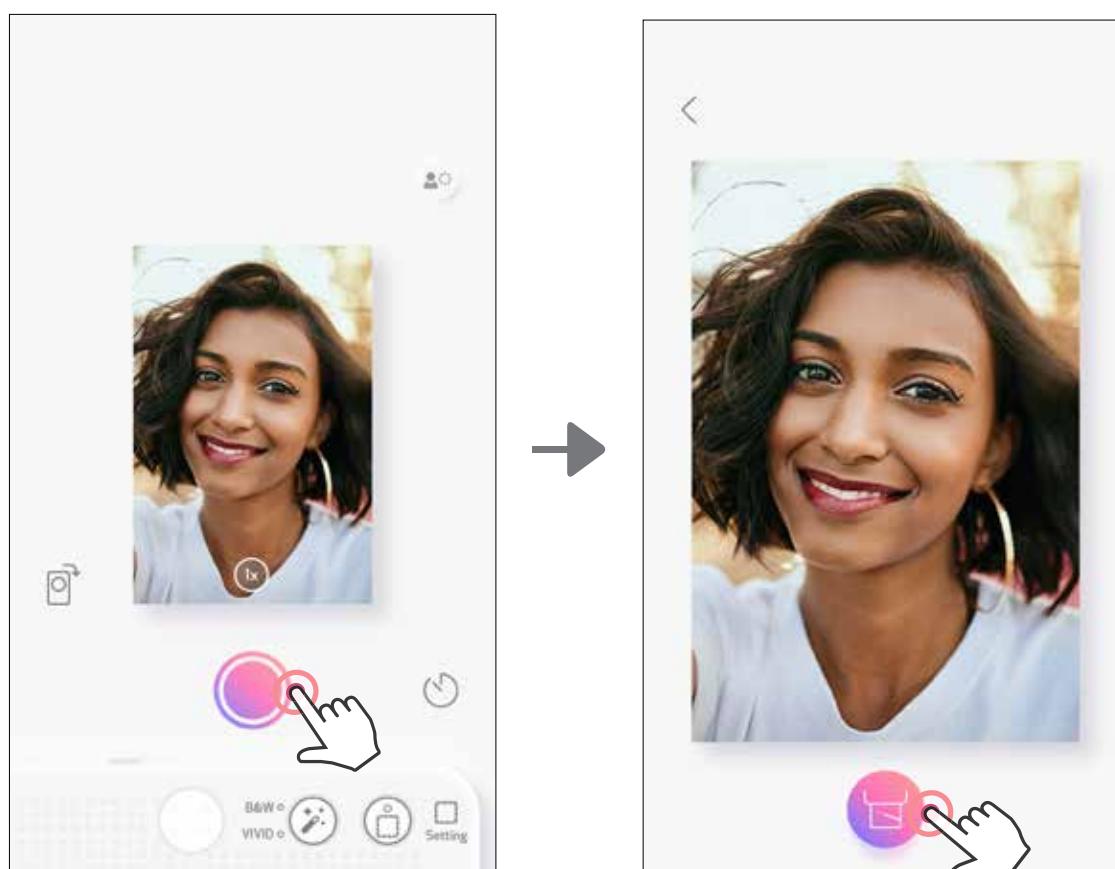

TAJMER


Pritisnite  da biste trenutno snimili fotografiju. Pritisnite  i odaberite tajmer od 3 sekunde / 5 sekundi / 10 sekundi (zadana postavka: ISKLJUČENO). Pritisnite  za početak odbrojavanja.

- LED svjetlo oko zrcala za selfie upozorit će vas ako je tajmer omogućen.

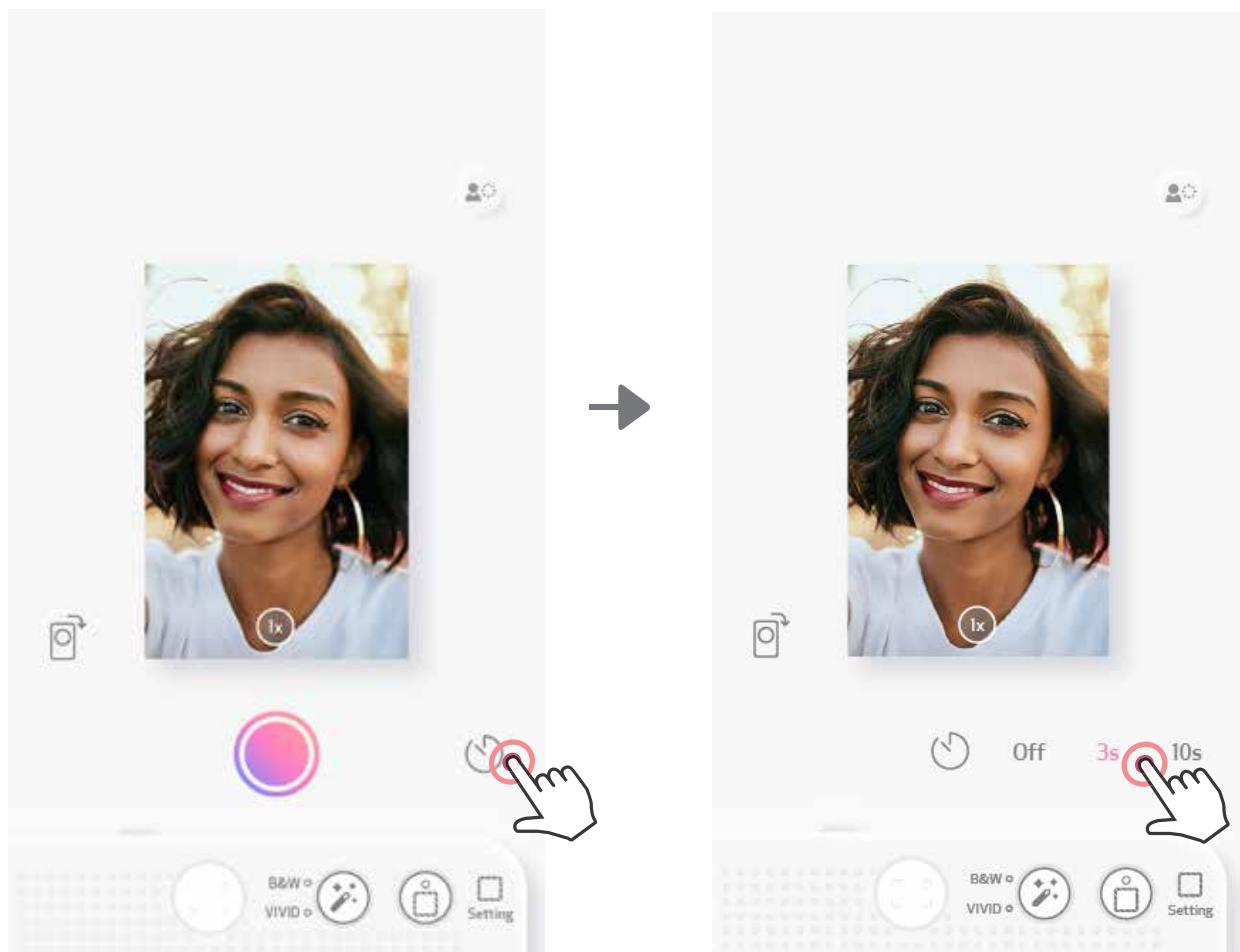


ZUMIRANJE

Pritisnite  za zumiranje.

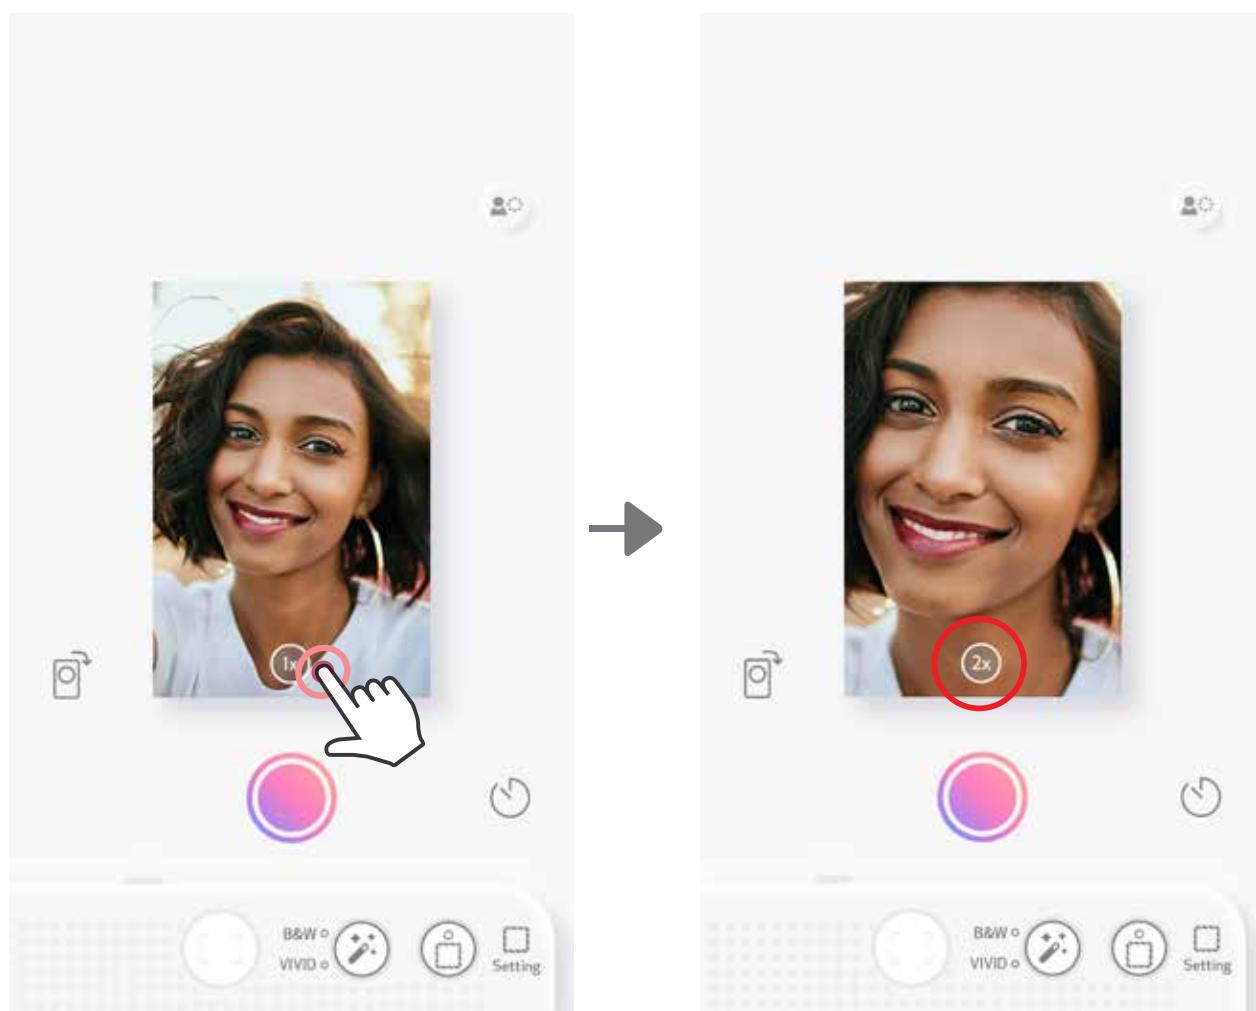

ORIJENTACIJA

Pritisnite  da biste orijentaciju mijenjali između vodoravne i okomite.

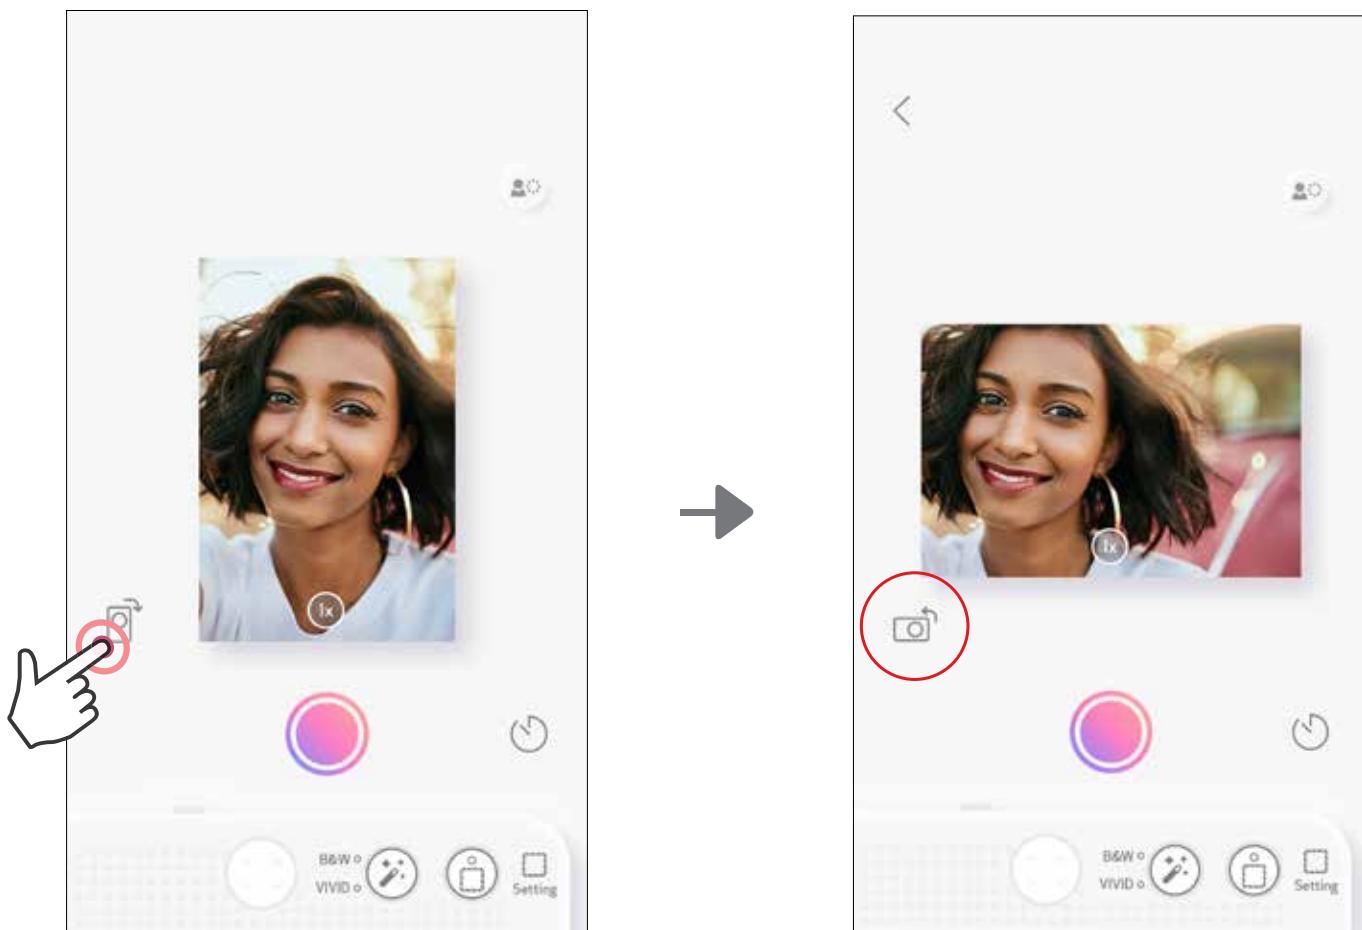

LED INDIKATOR

Stanje	LED indikatora načina rada	LED indikator stanja
Uključivanje	Pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje	 Bijelo > Bijelo
Pripravnost	Nakon uključivanja uređaja	 Bijelo
Isključivanje	Pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje	 Isključeno
Pogreška plavog lista SMART SHEET®	Ako uređaj otkrije da je umetnut pogrešan plavi list SMART SHEET® ili u slučaju neke druge pogreške plavog lista SMART SHEET®	 Plavo
Obrada plavog lista SMART SHEET®	Kada uređaj uvlači plavi list SMART SHEET®	 Bijelo
Ni papir ni SD kartica nisu umetnuti	Ako ni papir ni SD kartica nisu umetnuti u uređaj, uređaj neće dozvoliti snimanje fotografija.	 Crveno
Papir zaglavljen / Poklopac otvoren	U slučaju da je papir zaglavljen ili poklopac otvoren	 Crveno
Budite spremni za ispis	Priprema za ispis u tijeku	 Bijelo
Ispisivanje fotografije	Kad uređaj ispisuje fotografiju	 Žuto>Magenta>Cijan>Bijelo (izmjenično)
Način rada MP (Način rada za masovnu pohranu)	Uređaj je povezan s računalom	 Magenta
Pogreška MicroSD kartice	Nije moguće pisati podatke na MicroSD karticu	 Magenta

LED INDIKATOR

Stanje	LED indikatora načina rada	LED indikator stanja
Temperatura previsoka	Kad je temperatura uređaja previsoka	 Crveno (dok se temperatura ne vrati na normalnu razinu)
Temperatura preniska	Kad je temperatura uređaja preniska	 Cijan (dok se temperatura ne vrati na normalnu razinu)
Hlađenje glave pisača	Provjera temperature glave pisača i prekid radi hlađenja prije ispisivanja	 Cijan
Niska razina baterije	Kad je razina baterije na 20 % ili manje	 Bijelo>Crveno (izmjenično)
Nadogradnja firmvera	Kad uređaj ažurira firmver	 Bijelo

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Stanje	LED indikator	Radnje
Pogreška MicroSD kartice	 Magenta	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite je li MicroSD kartica ispravno umetnuta Provjerite je li MicroSD kartica puna Provjerite je li MicroSD kartica oštećena Provjerite je li MicroSD kartica kompatibilna
Uvlačenje papira nije uspjelo	 Crveno	<ul style="list-style-type: none"> Otvorite poklopac odjeljka za papir da biste provjerili je li fotopapir Canon ZINK® umetnut
Papir zaglavljen	 Crveno	<ul style="list-style-type: none"> Isključite i zatim ponovno uključite uređaj, fotopapir će se automatski izvući
Poklopac pisača nije ispravno zatvoren	 Crveno	<ul style="list-style-type: none"> Ispravno zatvorite poklopac pisača
Veza	Nije primjenjivo	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite je li Bluetooth veza pametnog telefona ispravno postavljena Provjerite je li uređaj ispravno odabran u aplikaciji Provjerite je li operativni sustav pametnog telefona kompatibilan i ažuriran
Greška u daljinskom upravljanju	Nije primjenjivo	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite je li uređaj povezan s aplikacijom Provjerite jesu li aplikacija i firmver ažurirani
Greška prilagođenog zvuka	Nije primjenjivo	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite je li uređaj povezan s aplikacijom Provjerite jesu li aplikacija i firmver ažurirani
Uređaj ne radi	Nije primjenjivo	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite je li razina baterije preniska. Ako je, napunite uređaj.

TEHNIČKI PODACI

Tehnologija ispisa	ZINK®
Razlučivost ispisa	314 x 600 dpi (točaka po inču)
Brzina ispisivanja	Približno 50 s (od pokretanja do prekida rada motora, pri temperaturi od 25 °C)
Omjer fotografije	2 inča x 3 inča
Kompatibilni papir	Fotopapir Canon: ZP-2030-20 (20 listova) ZP-2030-50 (50 listova) ZP-2030-2C-20 (20 listova) / 2 inča x 3 inča / samoljepljiva pozadina
Kapacitet za papir	Do 10 listova fotopapira + 1 plavi list SMART SHEET®
Razlučivost fotografije	8 MP
Žarišna duljina	2,6 mm
Otvor blende	f 2.2
Raspon fokusiranja	30 cm – ∞
Osjetljivost	Automatska (ISO 100 – 1600)
Bljeskalica	DA (automatska)
Raspon bljeskalice	0,5 m – 1 m
Memorijska kartica	MicroSD kartica, do 256 GB
Format fotografije	JPEG
Izvor napajanja	Ugrađena punjiva litij-polimer baterija, 700 mAh, 7,4 V---
Brzina punjenja	Otprilike 120 minuta (do potpune napunjenoosti)
Adapter napajanja	Izlazna struja: 1 A (minimalno) Napon: 5 V---
Parametri okoline	<ul style="list-style-type: none">- Preporučena temperatura za rad, punjenje i čuvanje pisača: od 15 °C do 32 °C- Preporučena vlažnost za rad, punjenje i čuvanje pisača: od 40 % do 55 % relativne vlažnosti- Radna temperatura: od 5 °C do 40 °C- Radna vlažnost: <70 % relativne vlažnosti
Automatsko isključivanje	3 minute / 5 minuta / 10 minuta (moguće odabrati unutar aplikacije)
Dimenzije	121 mm (Š) x 80,3 mm (V) x 22,5 mm (D)
Masa	188 g
Kompatibilni OS (za računalo)	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 Mac OSX 10.10 – 10.15
Povezivost	Bluetooth 5.0
Kompatibilni OS	iOS 12.0 ili novije verzije, Android 6.0 ili novije verzije
Mobilna aplikacija	Canon Mini Print
Veza za punjenje i prijenos podataka	USB 2.0 (Micro USB)


Svi tehnički podaci mogu se izmijeniti bez prethodne obavijesti

INSTALIRANJE APLIKACIJE


MOGUĆNOST ①

POTRAŽITE „CANON MINI PRINT“ U TRGOVINAMA APLIKACIJAMA

Za Android™ – u trgovini Google Play™

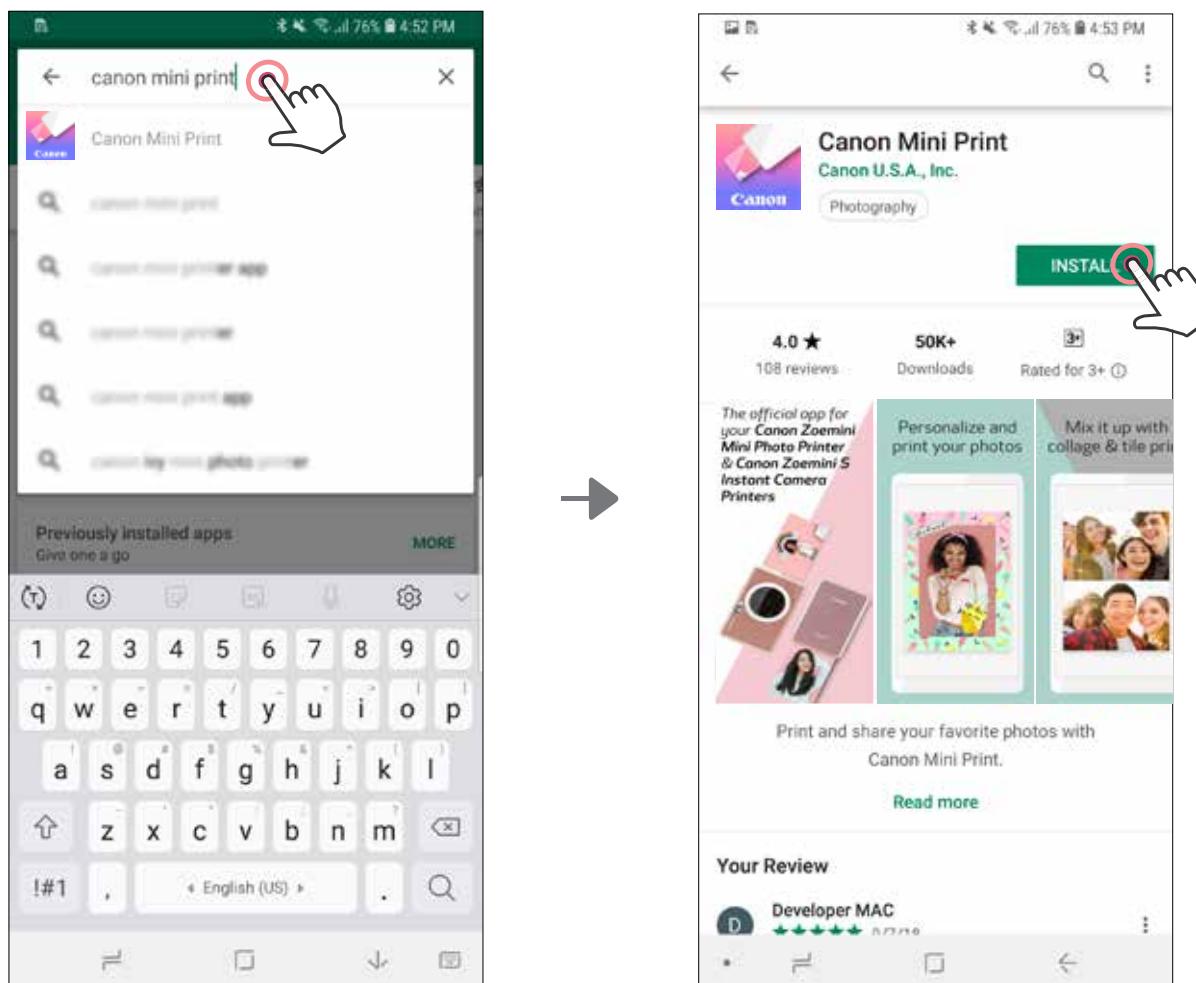

Za iOS® – u trgovini App Store®

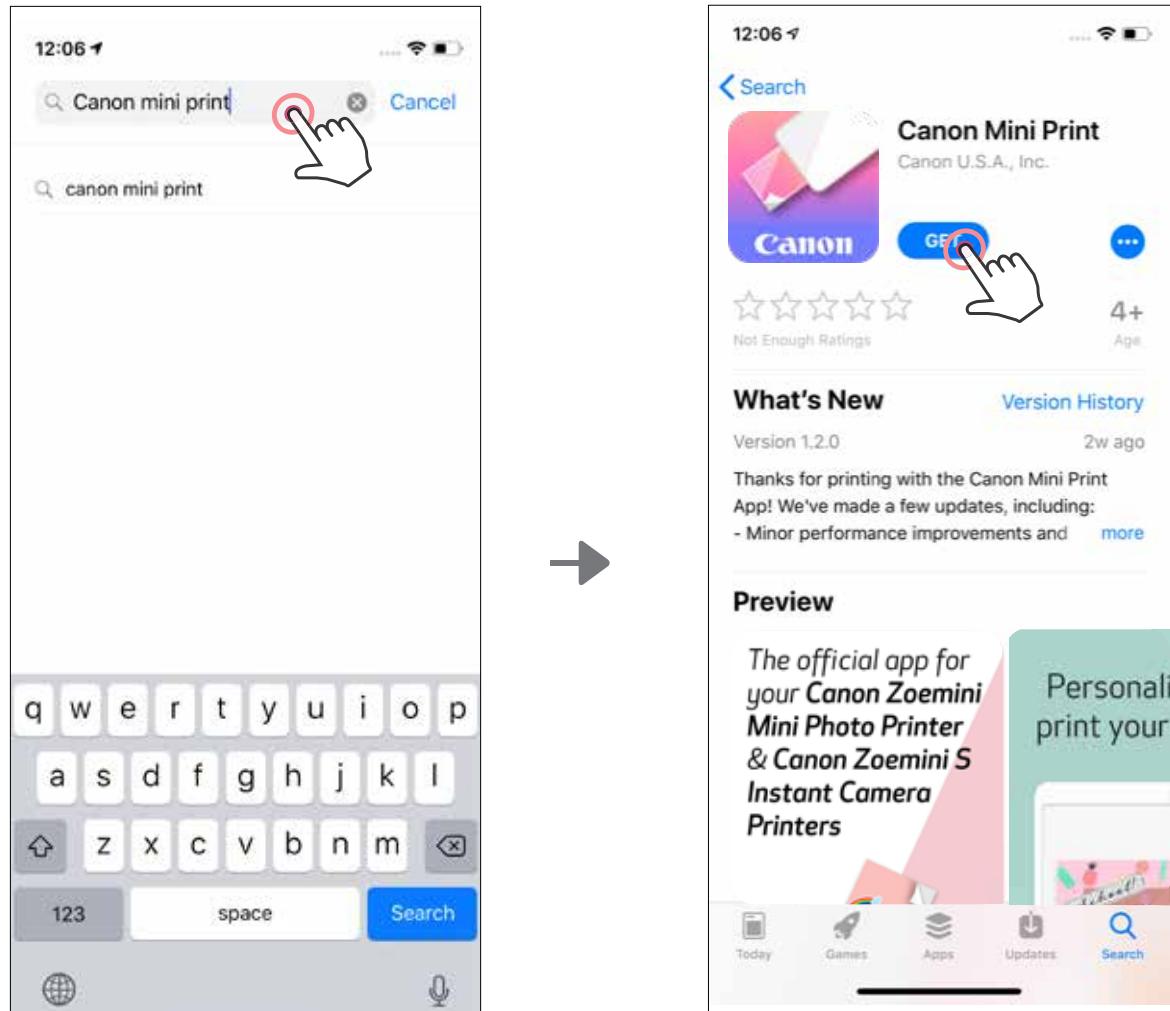


MOGUĆNOST ②


PUTEM QR KODA – SKENIRAJTE QR KÔD NA „VODIČU ZA BRZO POKRETANJE“



Za Android

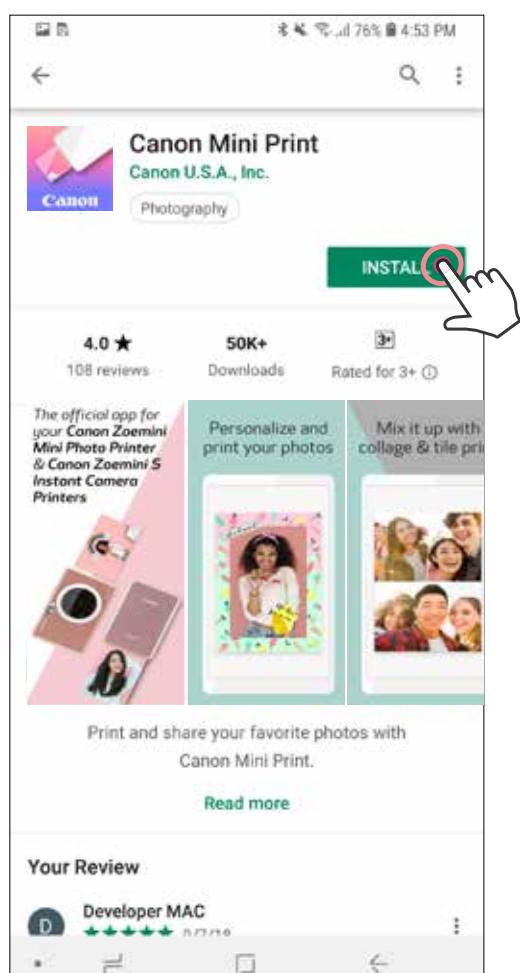

Za iOS


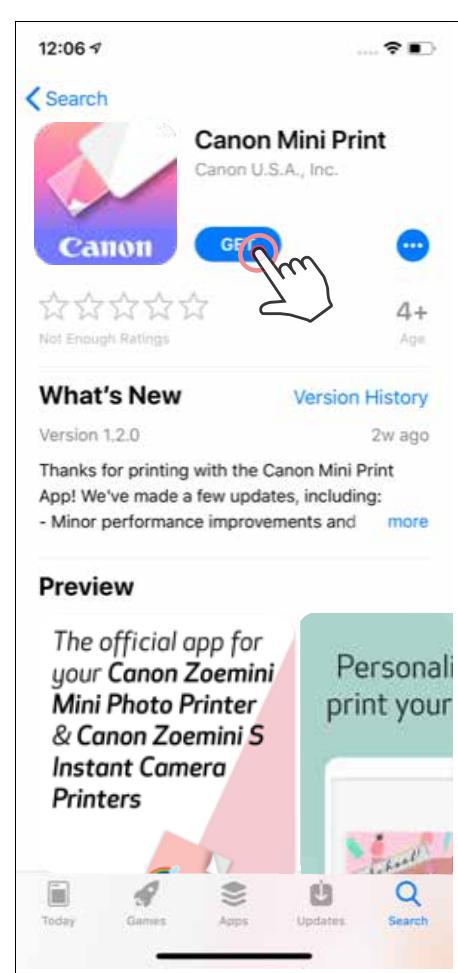


MOGUĆNOST ③

PUTEM WEB-PREGLEDNIKA UREĐAJA POSJETITE [HTTPS://APP.CANONMINIPRINT.COM/](https://app.canonminiprint.com/)

MOGUĆNOST ④

PUTEM NFC-A – SAMO ZA ANDROID

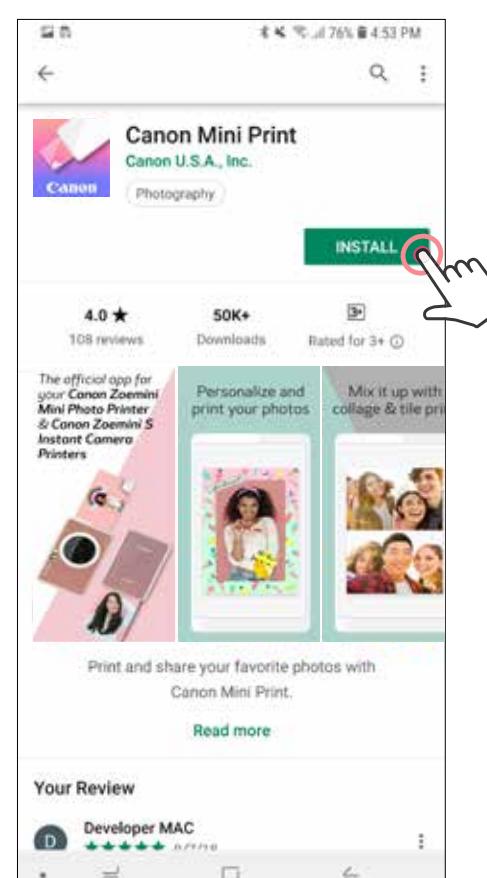
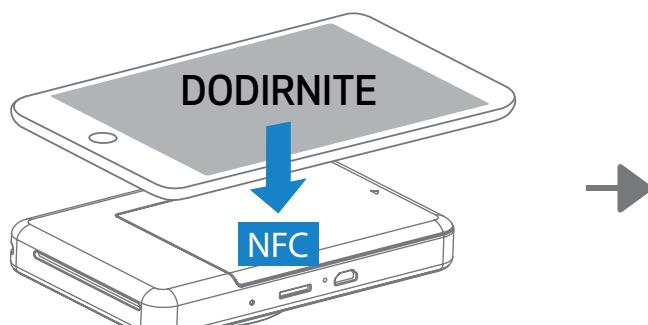


Uparivanje u sustavima Android i iOS

① Uključite pisač tako da pritisnete tipku za uključivanje/isključivanje i držite je sve dok se LED indikator stanja ne uključi.


Otvorite izbornik „Postavke“ mobilnog uređaja da biste omogućili Bluetooth i uređaj uparili s pisačem.

② **Uparivanje** – dodirnite ikonu u gornjem desnom kutu i odaberite svoj pisač. Ikona će se promijeniti u ikonu razine baterije nakon povezivanja.

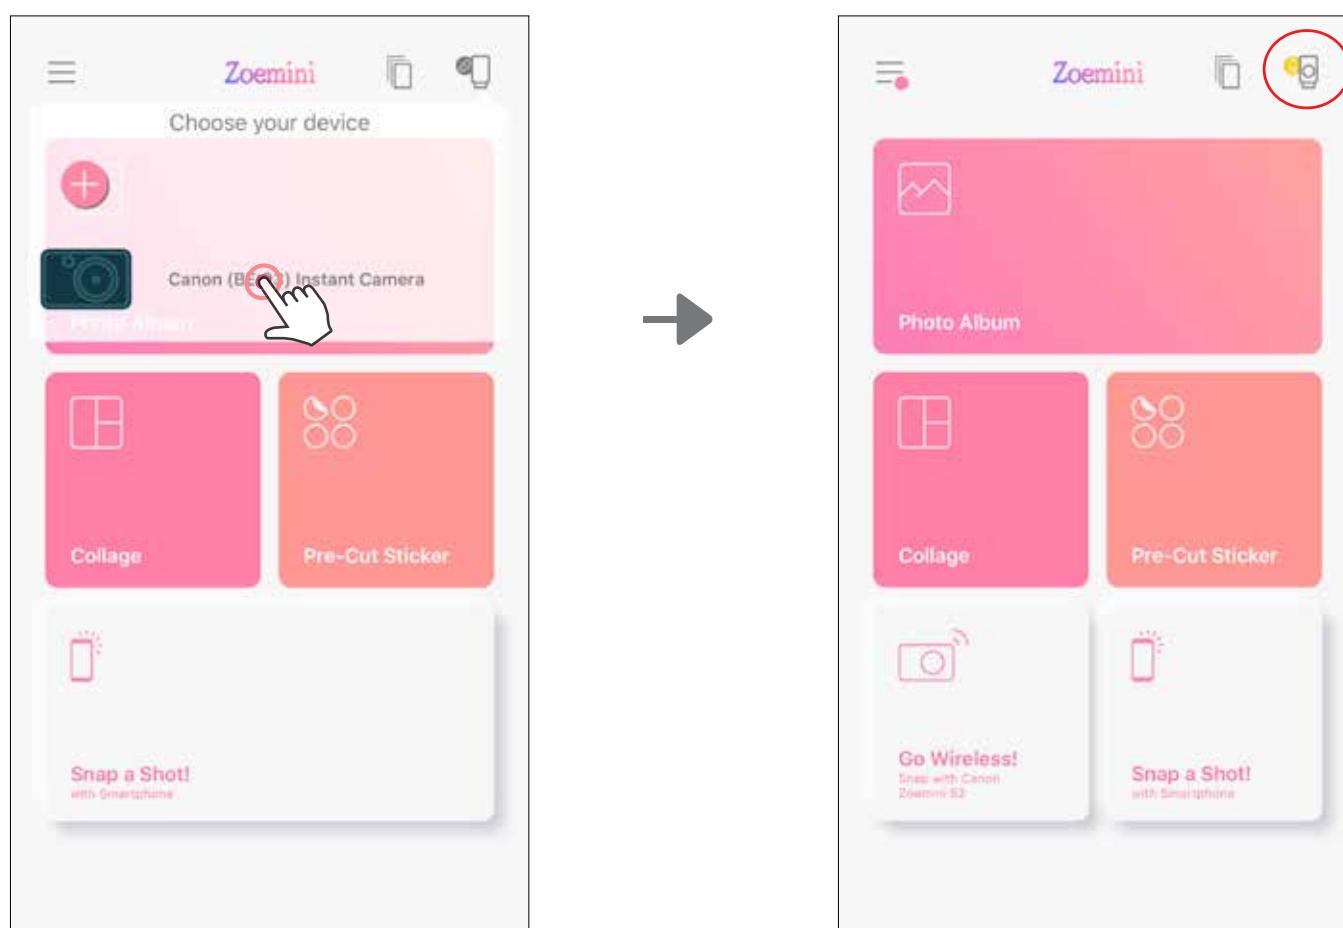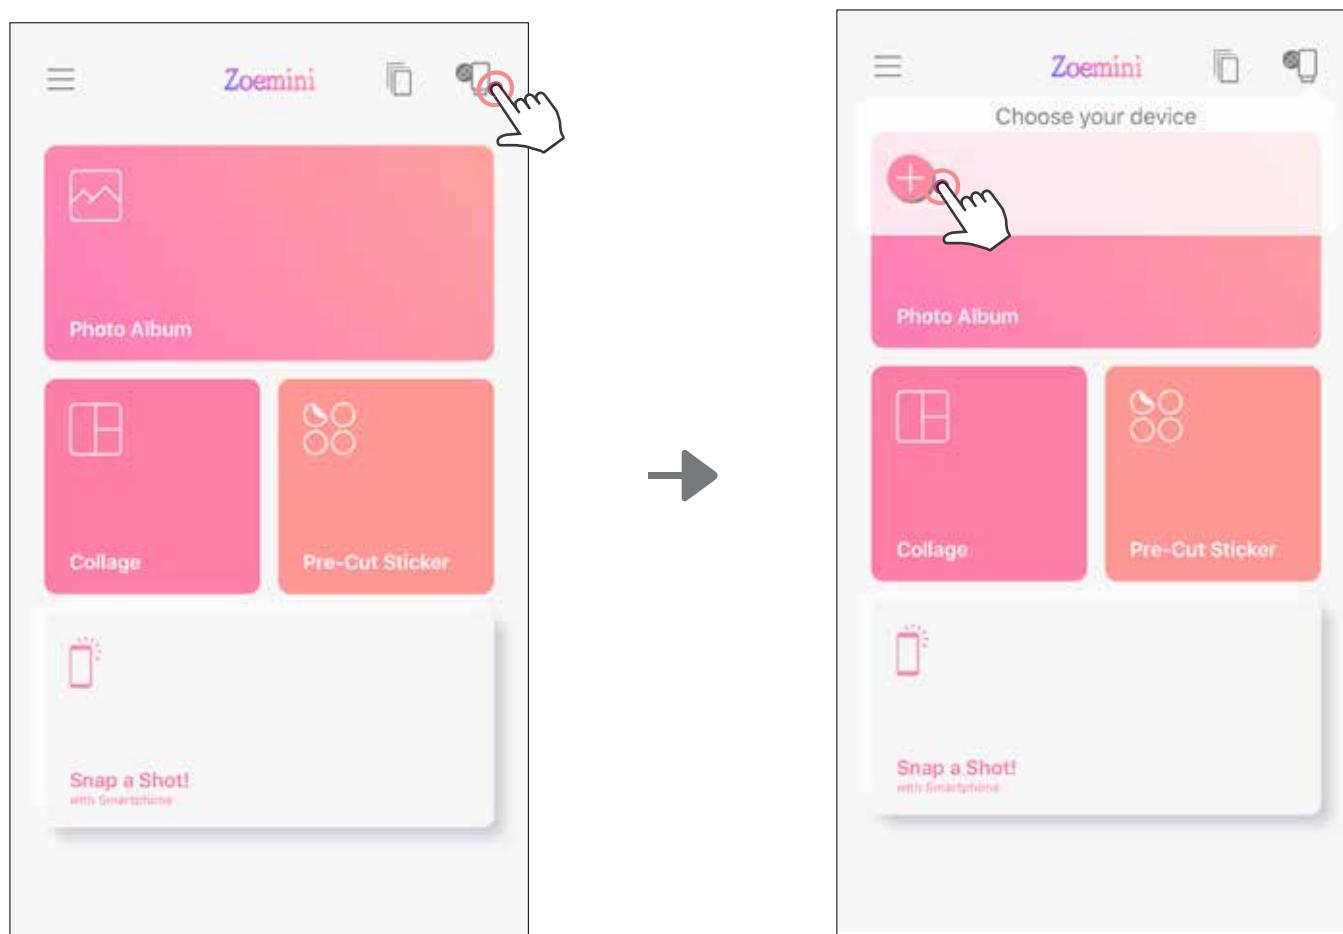


③

Ponovno povezivanje pisača – pisač će se automatski ponovno povezivati s aplikacijom nakon što se jednom upare. Ako se pisač ne poveže s aplikacijom, dodirnite ikonu u gornjem desnom kutu i odaberite pisač s popisa.

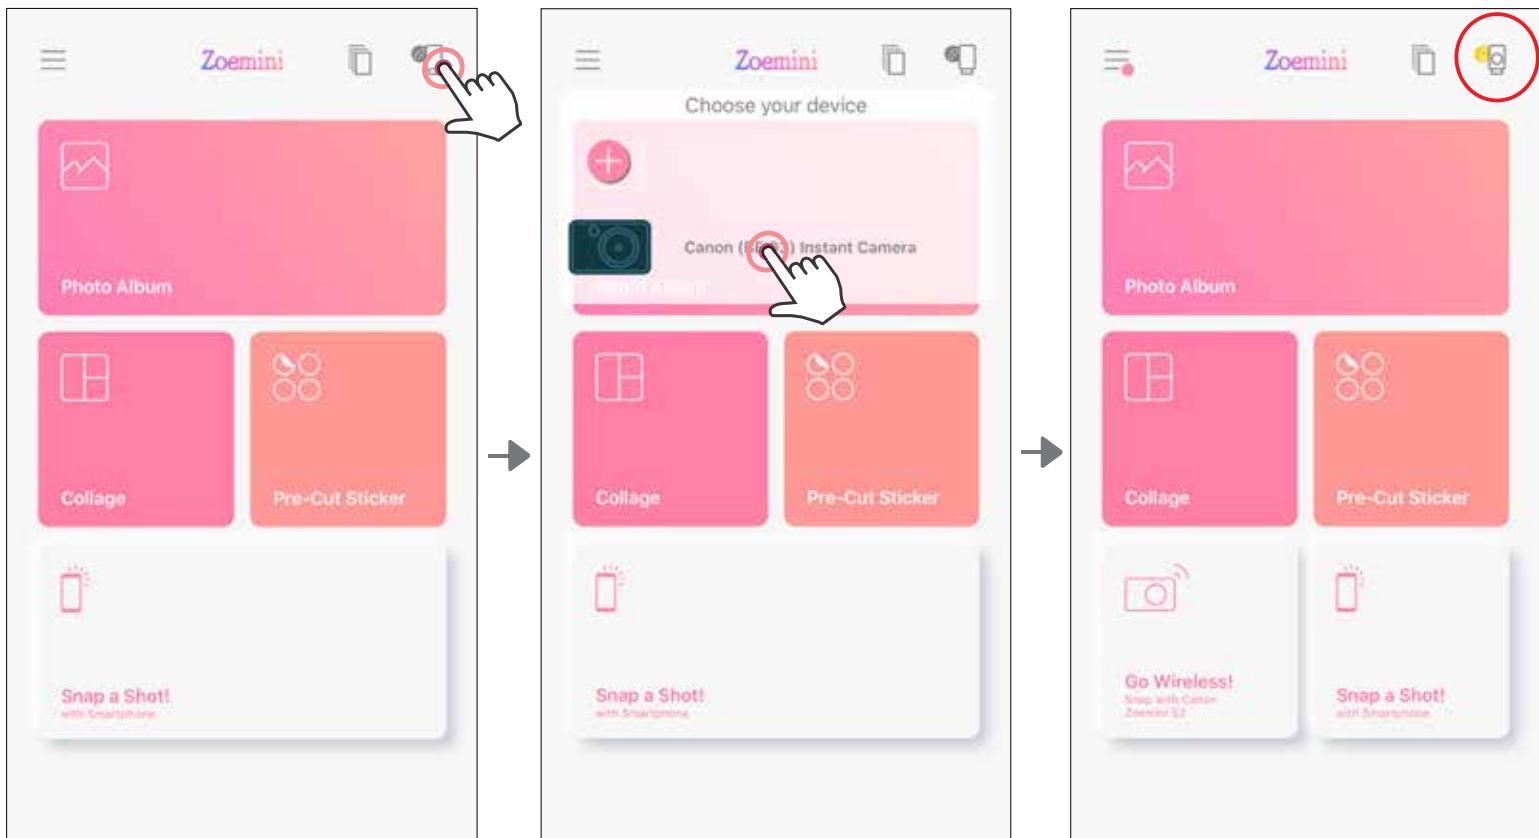


Uparivanje u sustavu Android (putem NFC-a)

- ① Provjerite jesu li NFC i Bluetooth omogućeni na mobilnom uređaju.
- ② Otvorite aplikaciju Canon Mini Print.
- ③ Mobilni uređaj postavite na gornju stranu pisača.
- ④ Pratite upute na zaslonu za dovršavanje prvog uparivanja i povezivanja. Pisač će se automatski upariti s mobilnim uređajem.

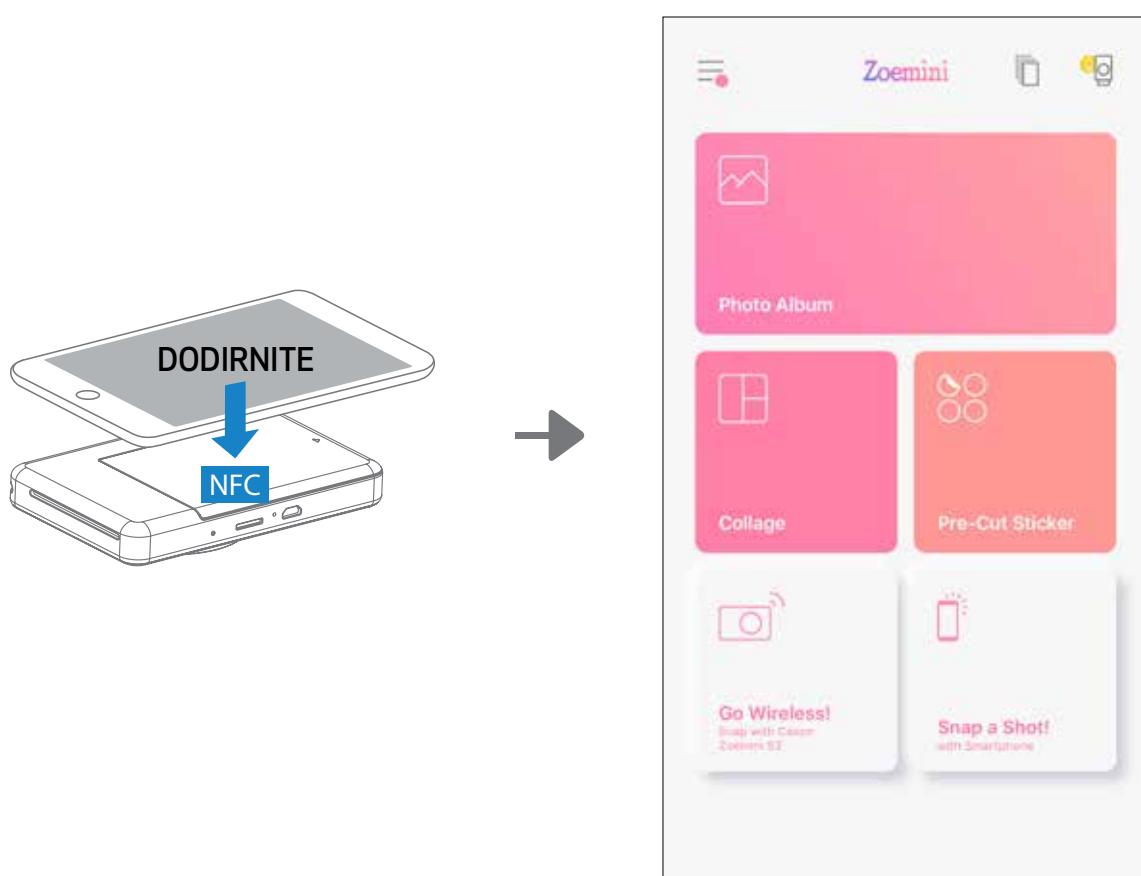

! NAPOMENA

Ikona statusa pisača (prikazana u aplikaciji)

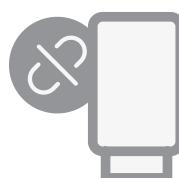



Pisač nije povezan



Pisač povezan
(prikazan status baterije)


Informacije o uparivanju

- Jedan pisač može biti uparen samo s jednim iOS/Android uređajem.
- Jedan iOS/Android uređaj može biti povezan s više pisača.
Da biste uparili dodatni pisač, idite na početnu stranicu, dodirnite ikonu u gornjem desnom kutu i pritisnite „+“ da biste odabrali pisač.
- Potražite i uparite pisač naziva „Canon (xx:xx) Instant Camera“. Usporedite zadnje 4 znamenke MAC broja (xx:xx) na oznaci s unutarnje strane pisača.
- Pretraživanje i prijenos putem Bluetootha mogu biti neuspješni ovisno o okolini. Provjerite postavku Bluetootha na svom mobilnom uređaju i pokušajte ponovno.

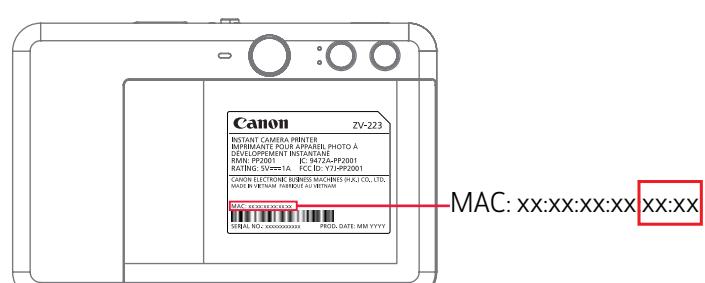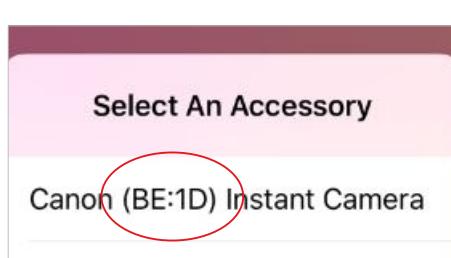

KORISNIČKO SUČELJE

POČETNI ZASLON

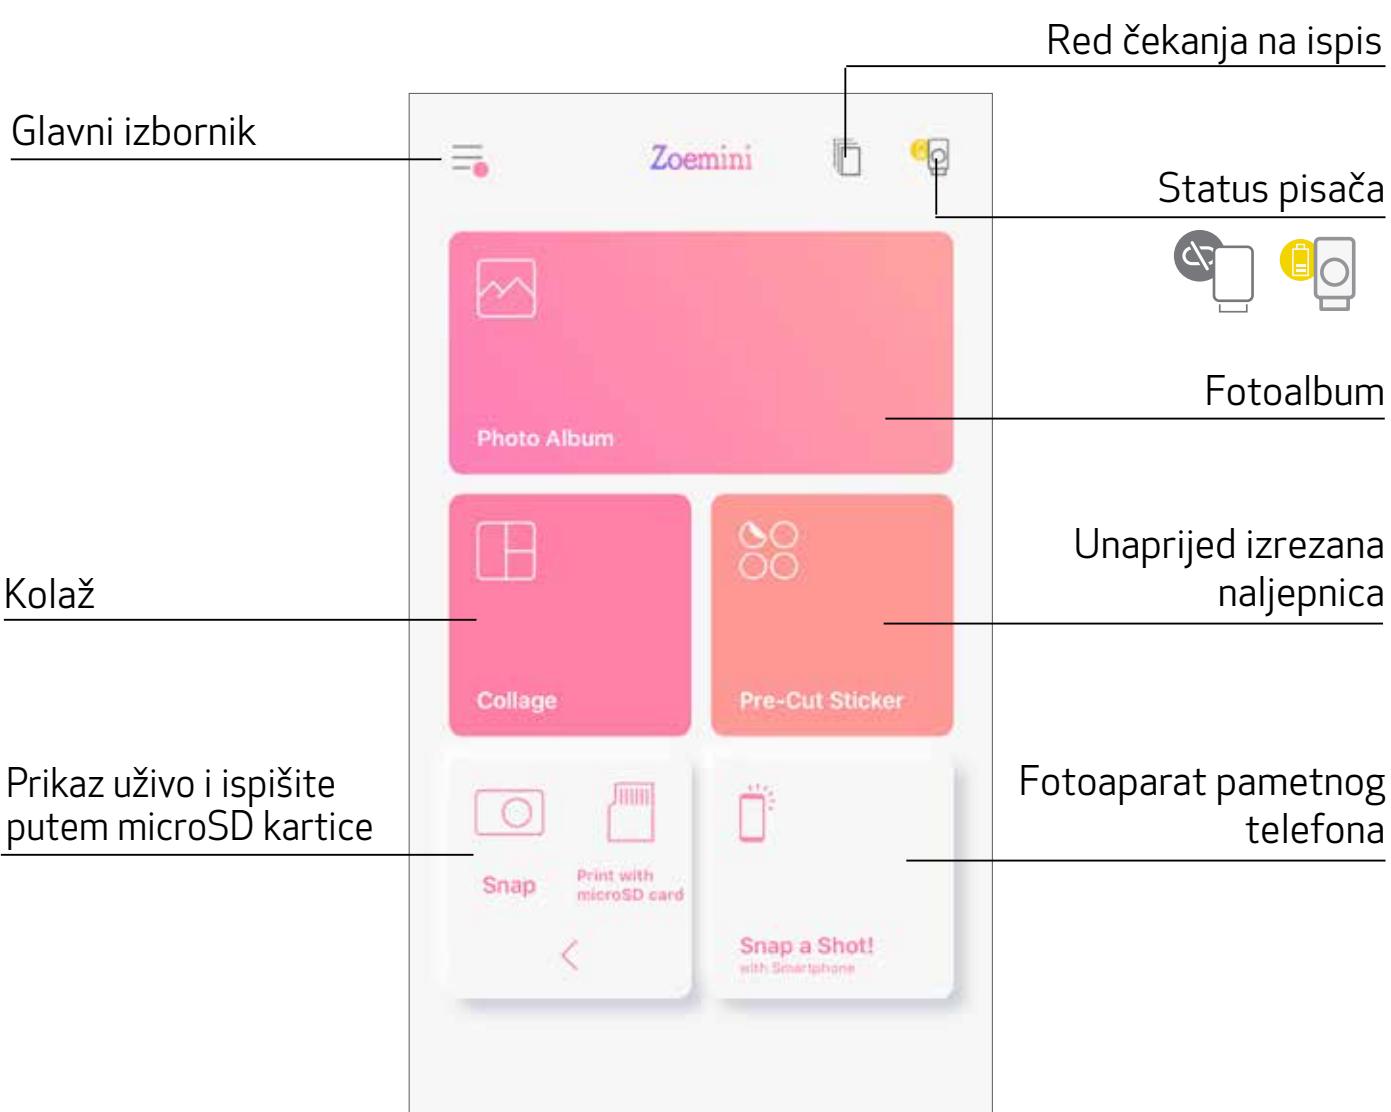

GLAVNI IZBORNIK

Pregled poruka u aplikaciji


Pristup informacijama i postavkama uparenog pisača

Pregled korisničkog priručnika na mreži i često postavljanih pitanja

Kupnja fotopapira iz trgovine na mreži

Provjera verzije aplikacije, Ugovora za korisnika i Izjave o privatnosti

Povezani pisač – korisnik u bilo kojem trenutku može provjeriti informacije o pisaču, prilagoditi naziv pisača, zvukove pisača i vrijeme automatskog isključivanja.

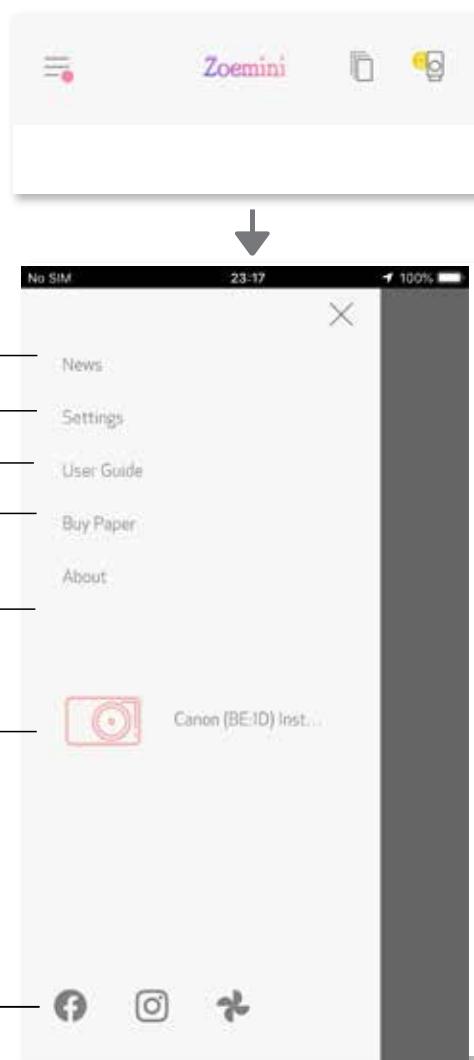

Albumi na mreži* (prijava/odjava)

Facebook

Instagram

Google fotografije

Iskustvo upotrebe aplikacije, značajke i dostupni albumi na mreži mogu se razlikovati ovisno o vašem uređaju i regiji.

* Potrebna je veza s internetom. Za upotrebu je potreban aktivan račun (jedan ili više njih) na društvenim mrežama ili Oblaku.



POSTAVKE PISAČA

Kada je pisač povezan s mobilnim uređajem korisnik može prilagoditi naziv pisača, zvukove pisača i vrijeme automatskog isključivanja.

Dodirnite i odaberite svoj uređaj da biste putem aplikacije prilagodili naziv pisača, zvukove pisača i vrijeme automatskog isključivanja.

PROMJENA NAZIVA


Korisnik može po želji prilagoditi naziv pisača.

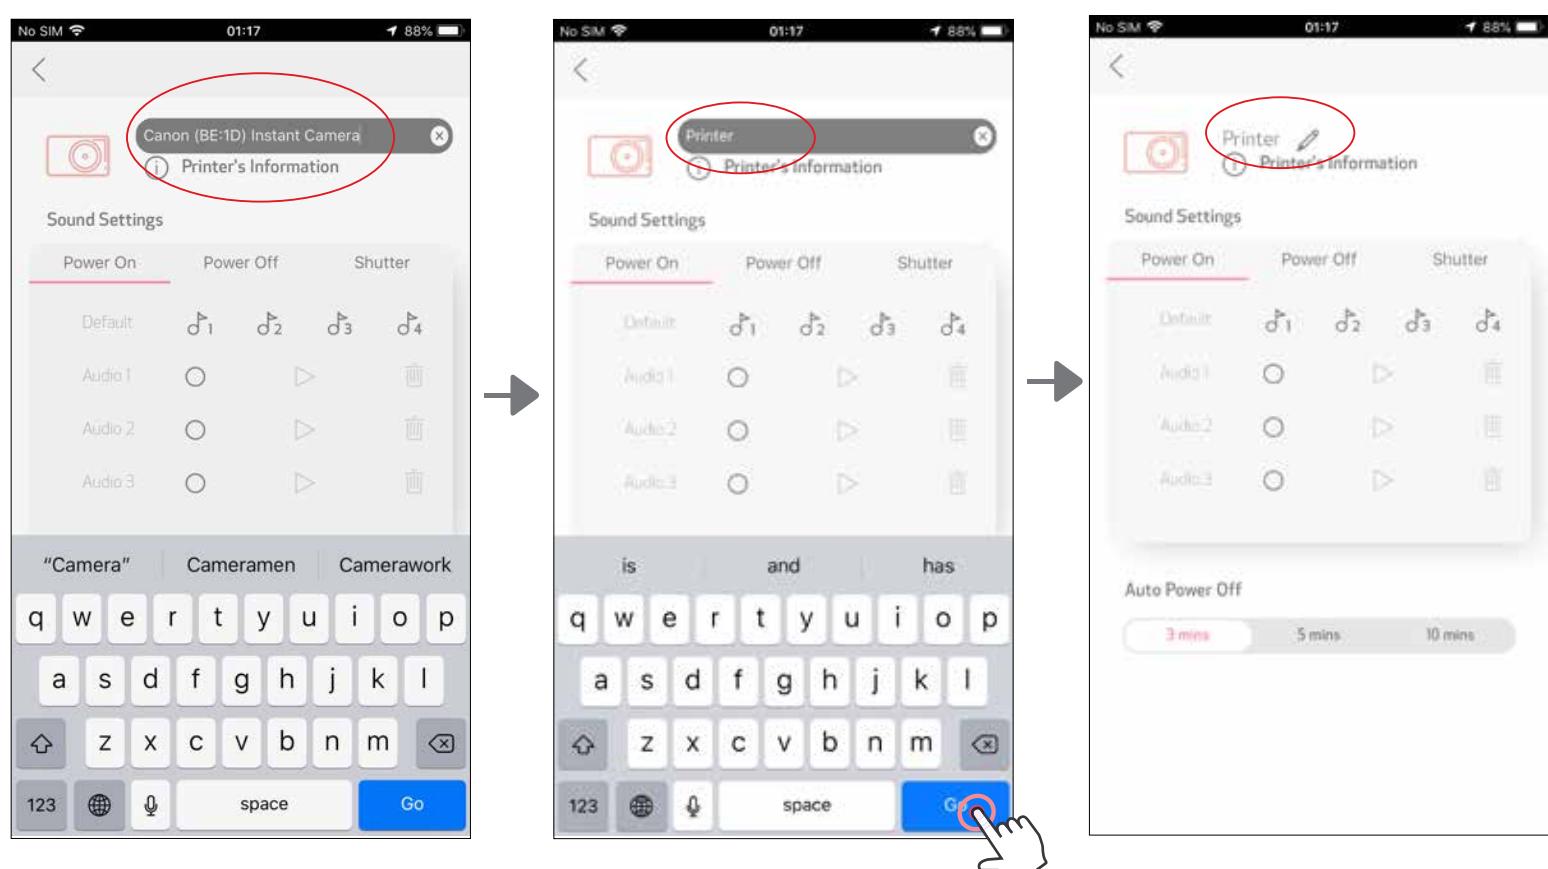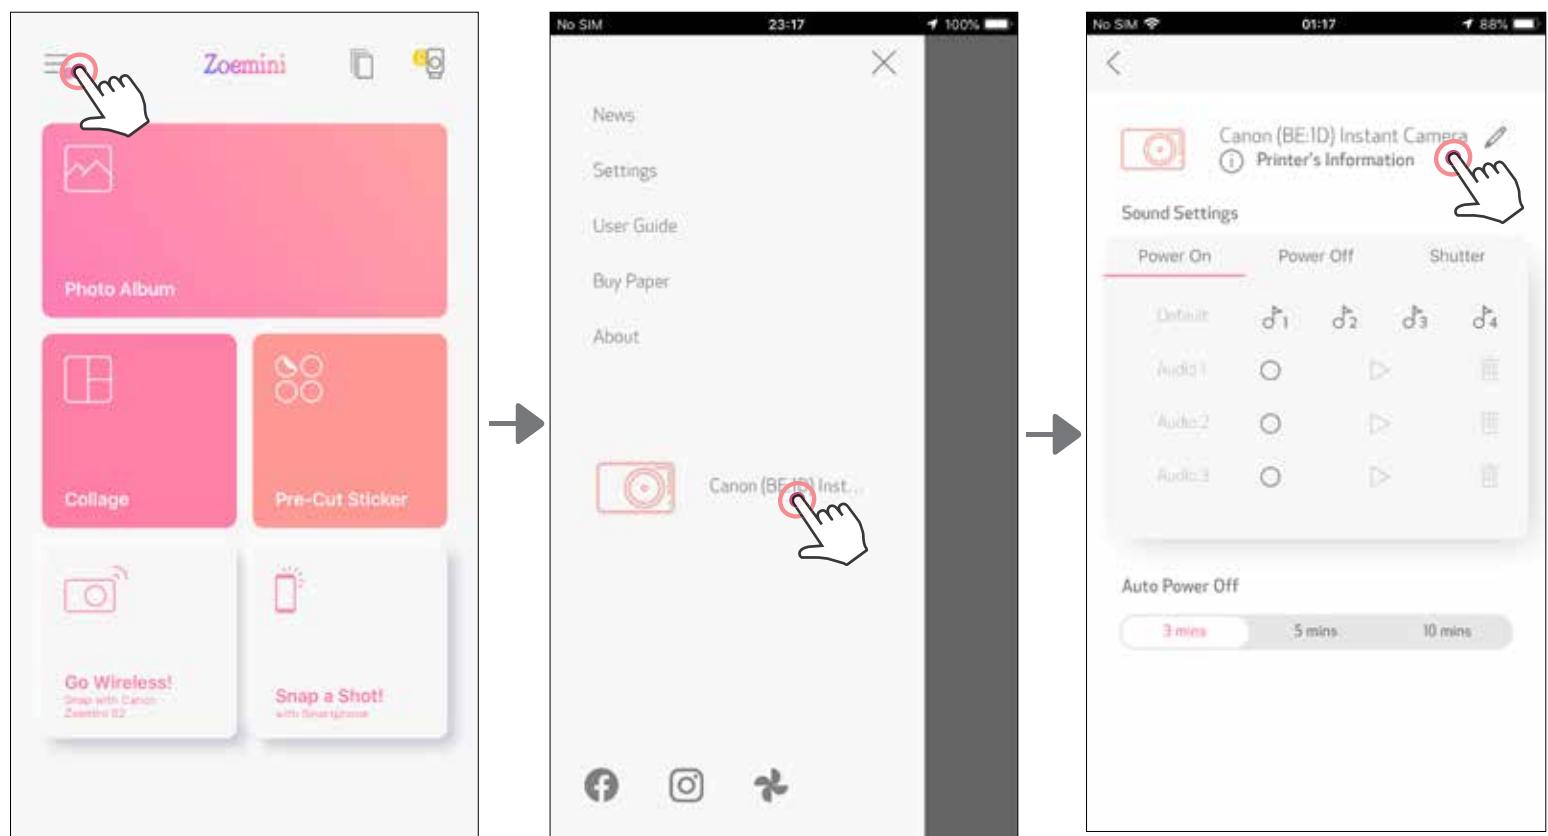

ZVUKOVI PISAČA


Korisnik može prilagoditi zvučne efekte za „Uključivanje”, „Isključivanje” i „Okidač”.
Korisnik može snimiti 3 zvučne datoteke za zvukove pisača.

Dodirnite ikonu željene zvučne datoteke da biste primijenili zvuk.

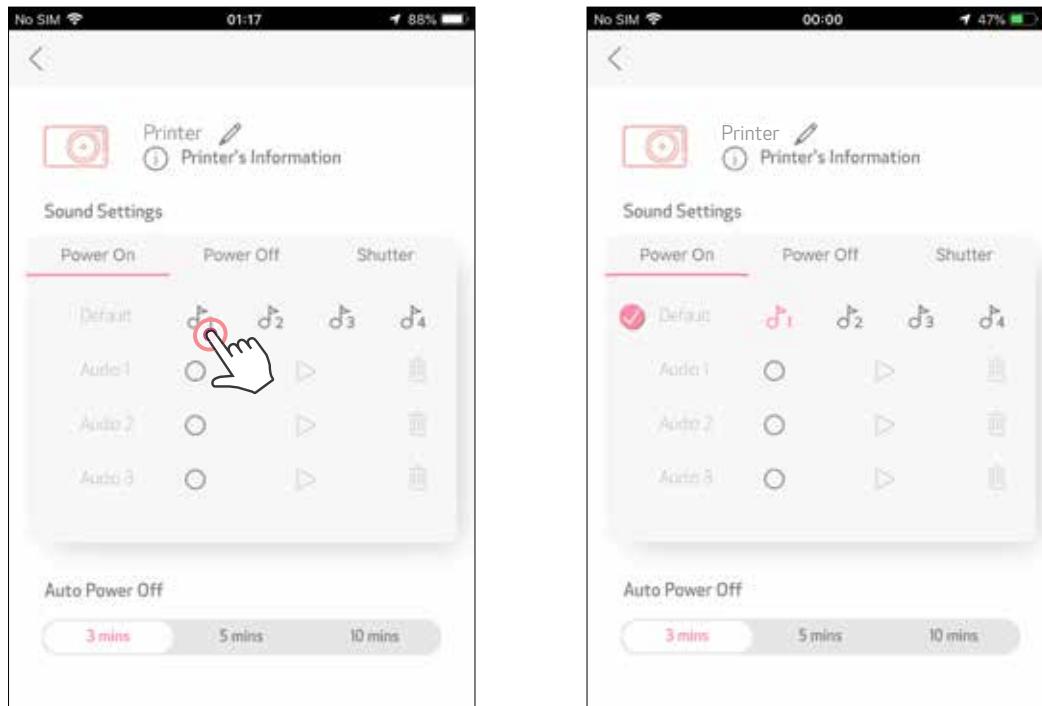


Za početak snimanja dodirnite ikonu željene zvučne datoteke.

Za reprodukciju zvučnog zapisa odaberite te će reprodukcija zvučnog zapisa biti automatski odabrana.

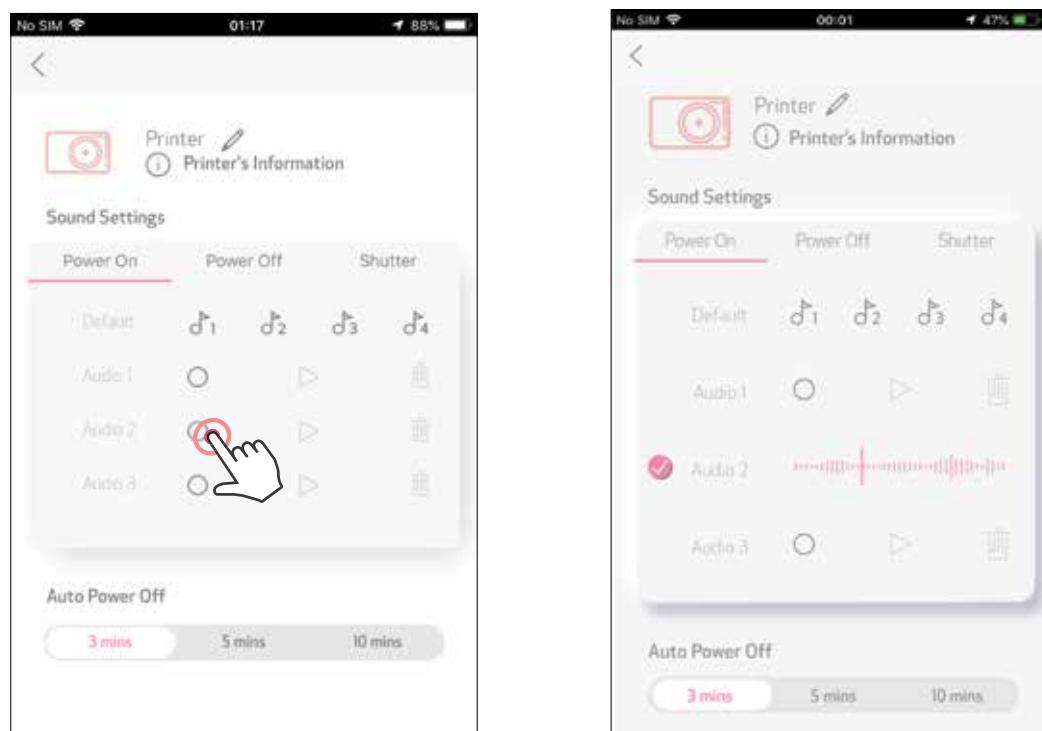

AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE



Dodirnite da biste promijenili vrijeme automatskog isključivanja.

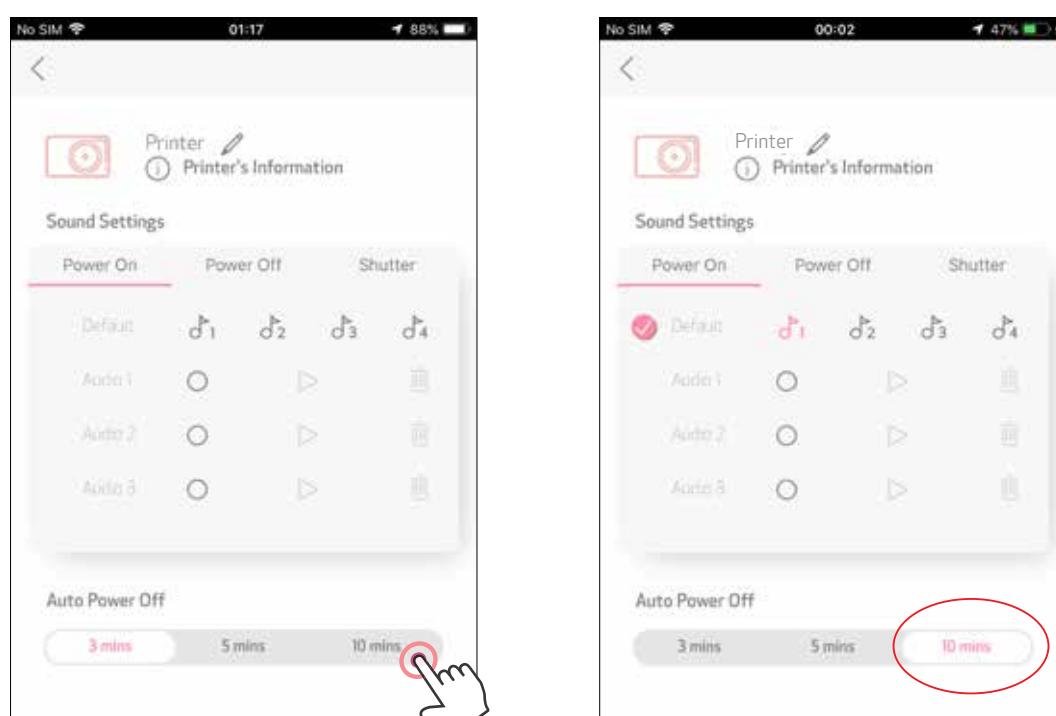


FOTOALBUM

U Fotoalbumu možete pregledavati fotografije, filtrirati ih po mapama i pretraživati po datumu.


- ① Na početnom zaslonu dodirnite  da biste pregledali Fotoalbum.
- ② Nakon što ste je odabrali, fotografiju možete ispisati, urediti, podijeliti ili spremiti.
- ③ Za ispis dodirnite .

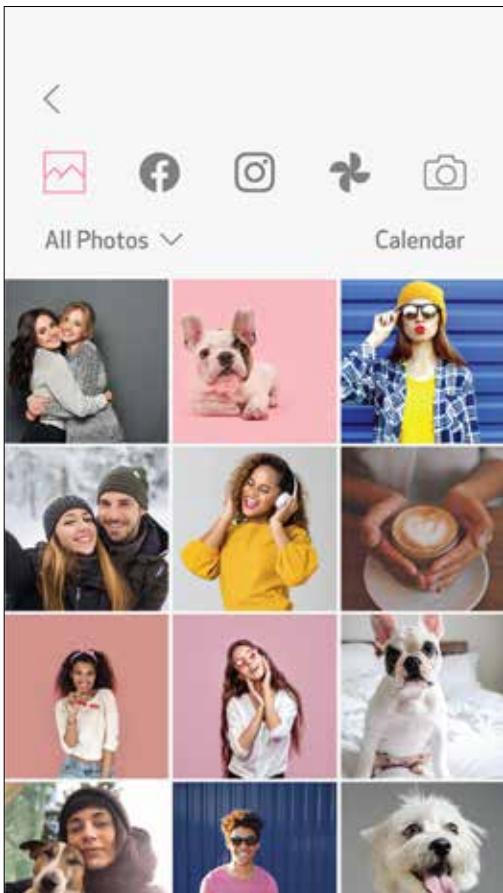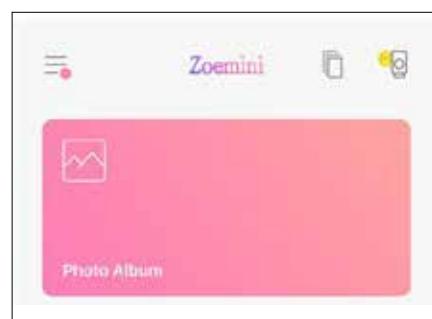

Sve fotografije – Galerija

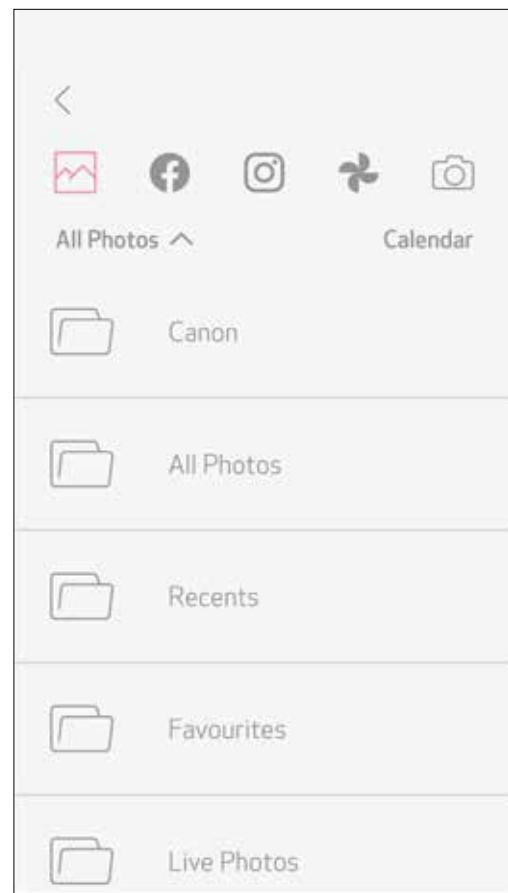

Filtriranje po mapama

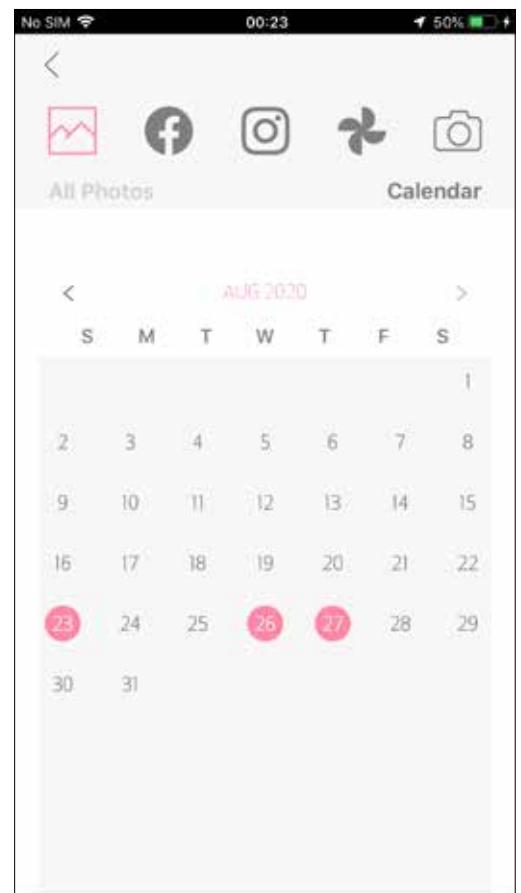

Pretraživanje po datumu


Također možete pregledavati albume na mreži.

SLANJE FOTOGRAFIJE APLIKACIJI MINI PRINT

APLIKACIJI CANON MINI PRINT POŠALJITE FOTOGRAFIJU IZ GALERIJE FOTOGRAFIJA SVOG UREĐAJA ILI NEKU OD SNIMLJENIH FOTOGRAFIJA.

Za Android


- ① Pronađite fotografiju u galeriji fotografija uređaja i dodirnite gumb za dijeljenje.
- ② Dodirnite ikonu aplikacije Mini Print za slanje fotografije aplikaciji da biste je mogli urediti i ispisati.

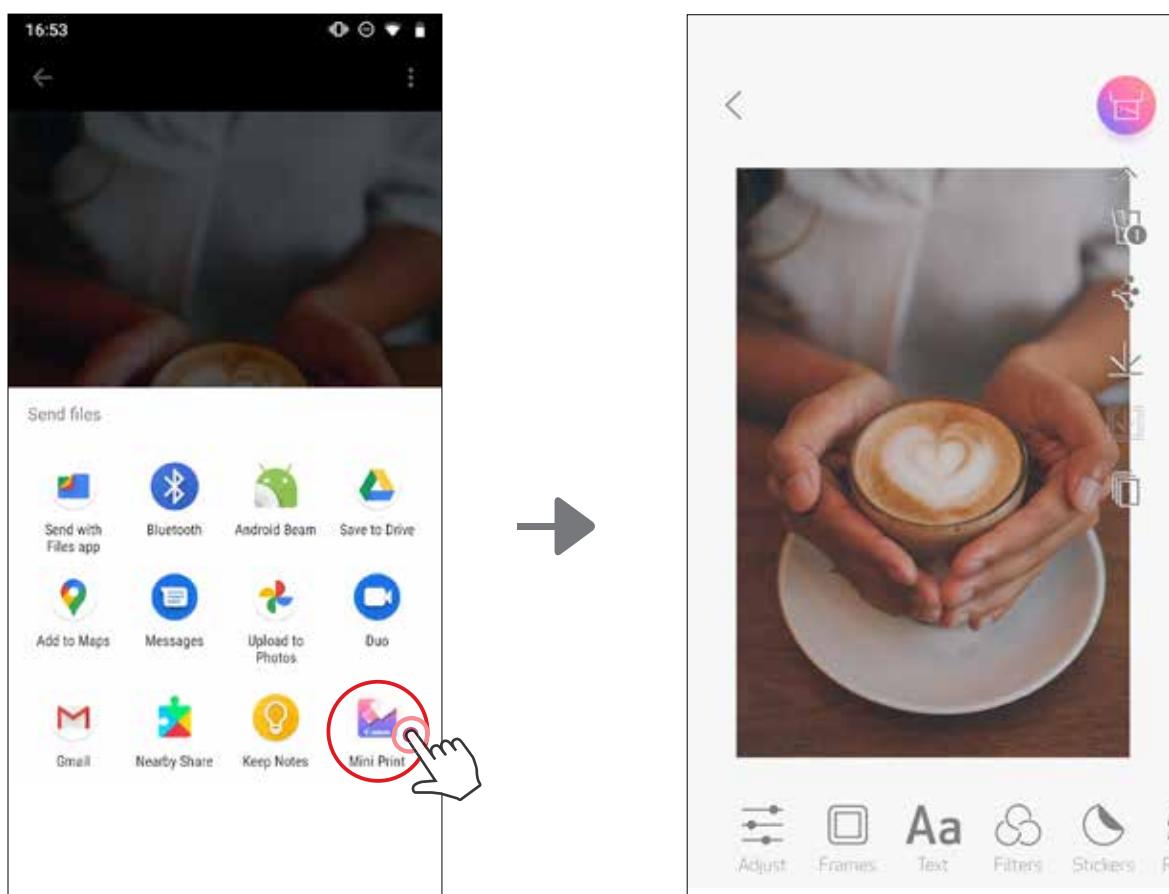


Za iOS

- ① Pronađite fotografiju u galeriji fotografija uređaja i dodirnite gumb za dijeljenje.
- ② **MOGUĆNOST A** – dodirnite „Otvori u aplikaciji Mini Print“ da biste fotografiju poslali na zaslon aplikacije za uređivanje na kojem je možete urediti i ispisati.
- ③ **MOGUĆNOST B** – dodirnite „Ispiši na Canon uređaju“ da biste fotografiju poslali izravno u red čekanja na ispis.

Zaslon za uređivanje

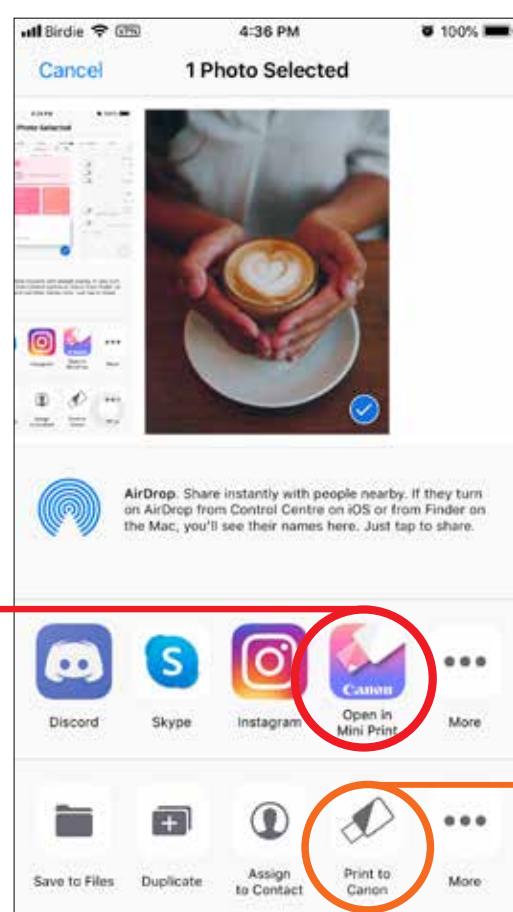


Red čekanja na ispis

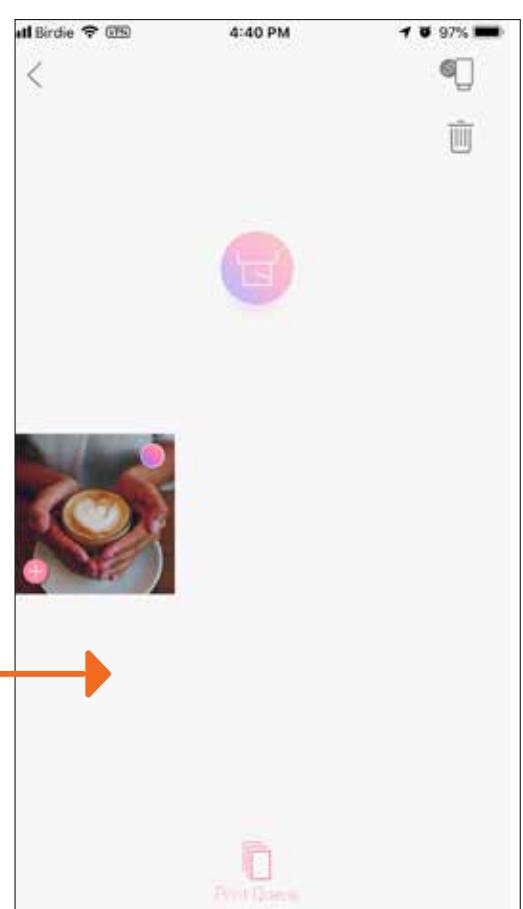

UREĐIVANJE FOTOGRAFIJA

Svoje slike možete prilagoditi tako da im dodate filtre, naljepnice, tekst i druge dodatke.


- ① Dodirnite ikone na donjoj traci zaslona.
- ② Slike prilagodite kako god želite.
- ③ Nemojte zaboraviti spremiti, podijeliti ili ispisati svoje izmjene prije nego što napustite zaslon.

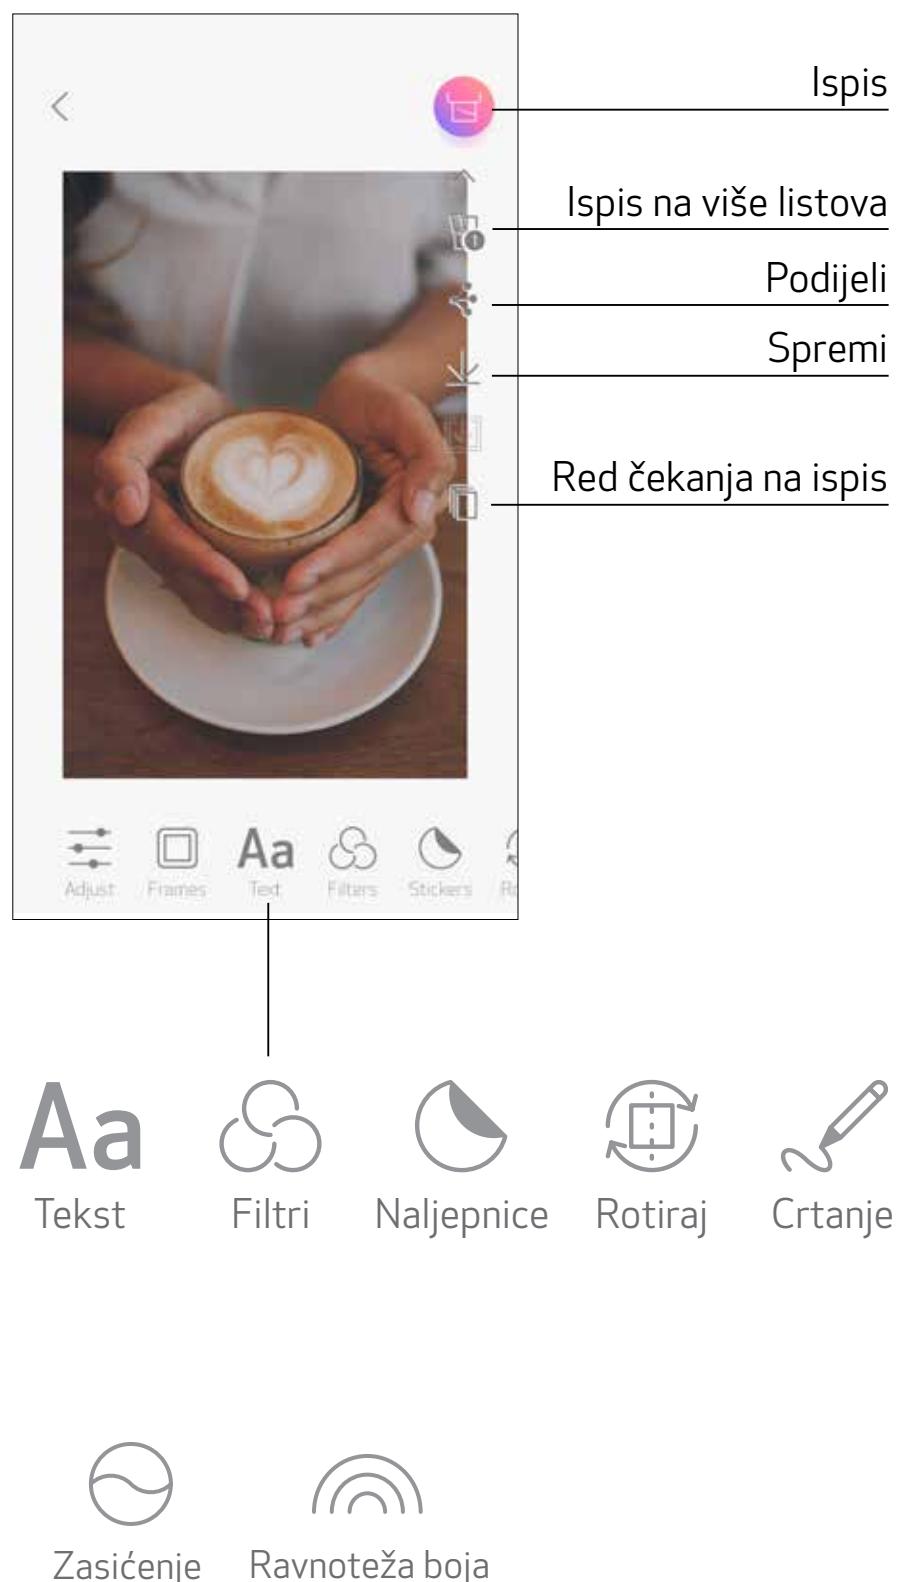


ISPISIVANJE NA VIŠE LISTOVA

Funkciju ispisa na više listova možete upotrijebiti kako biste jednu fotografiju ispisali na više listova i izradili veću fotografiju podijeljenu na nekoliko listova.

- ① Kada ste spremni ispisati, dodirnite  te potom dodirnite kakav ispis na više listova želite: 2 x 2 lista ili 3 x 3 lista. (Pojavit će se linije kojima će se pokazati kako će slika biti podijeljena.)

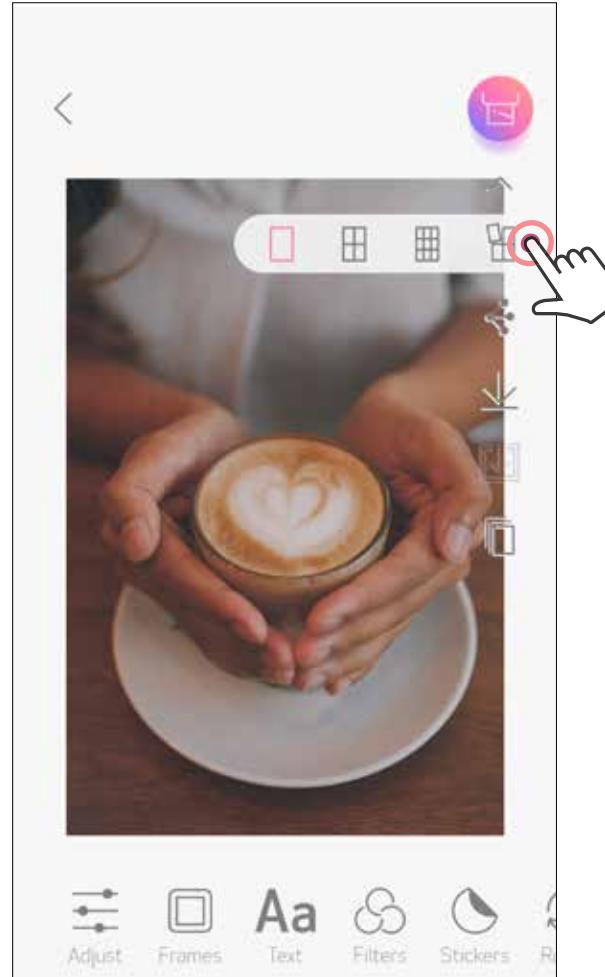

- ② Dodirnite  da biste ispisali listove te ih potom spojite kako biste dobili veći ispis podijeljen na nekoliko listova.

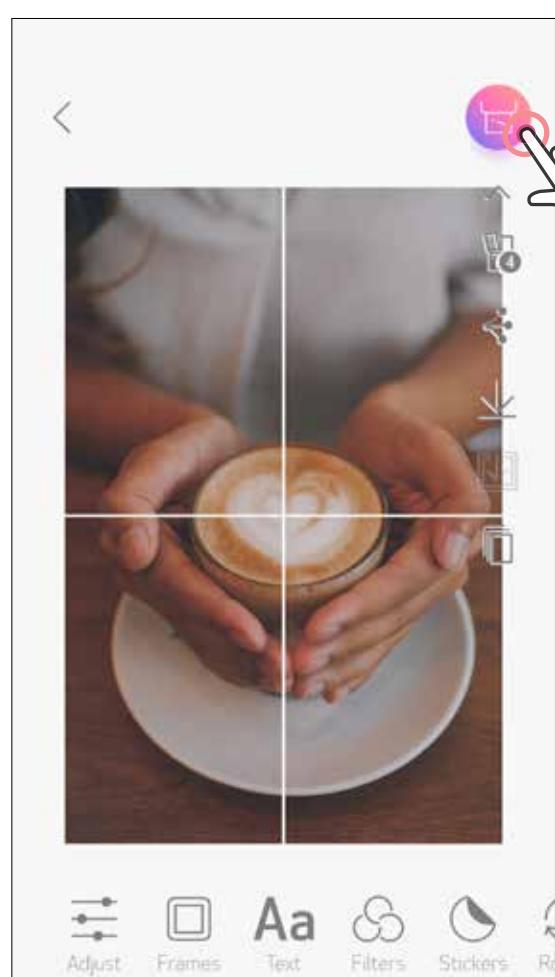


ISPISIVANJE KOLAŽA

Koristite funkciju kolaža kako biste ispisali do 6 fotografija na jedan 2 x 3 list.

- ① Dodirnite  na početnom zaslonu.




- ② Dodirnite fotografije da biste ih dodali na kolaž. Broj odabranih fotografija bit će prikazan.
- ③ Možete odabratи drugi predložak tako da pritisnete  ili da prstom prijeđete s desne strane uljevo na pretpregledu slike. Pretpregled možete i povećati tako da prstom prijeđete prema dolje preko trake albuma.

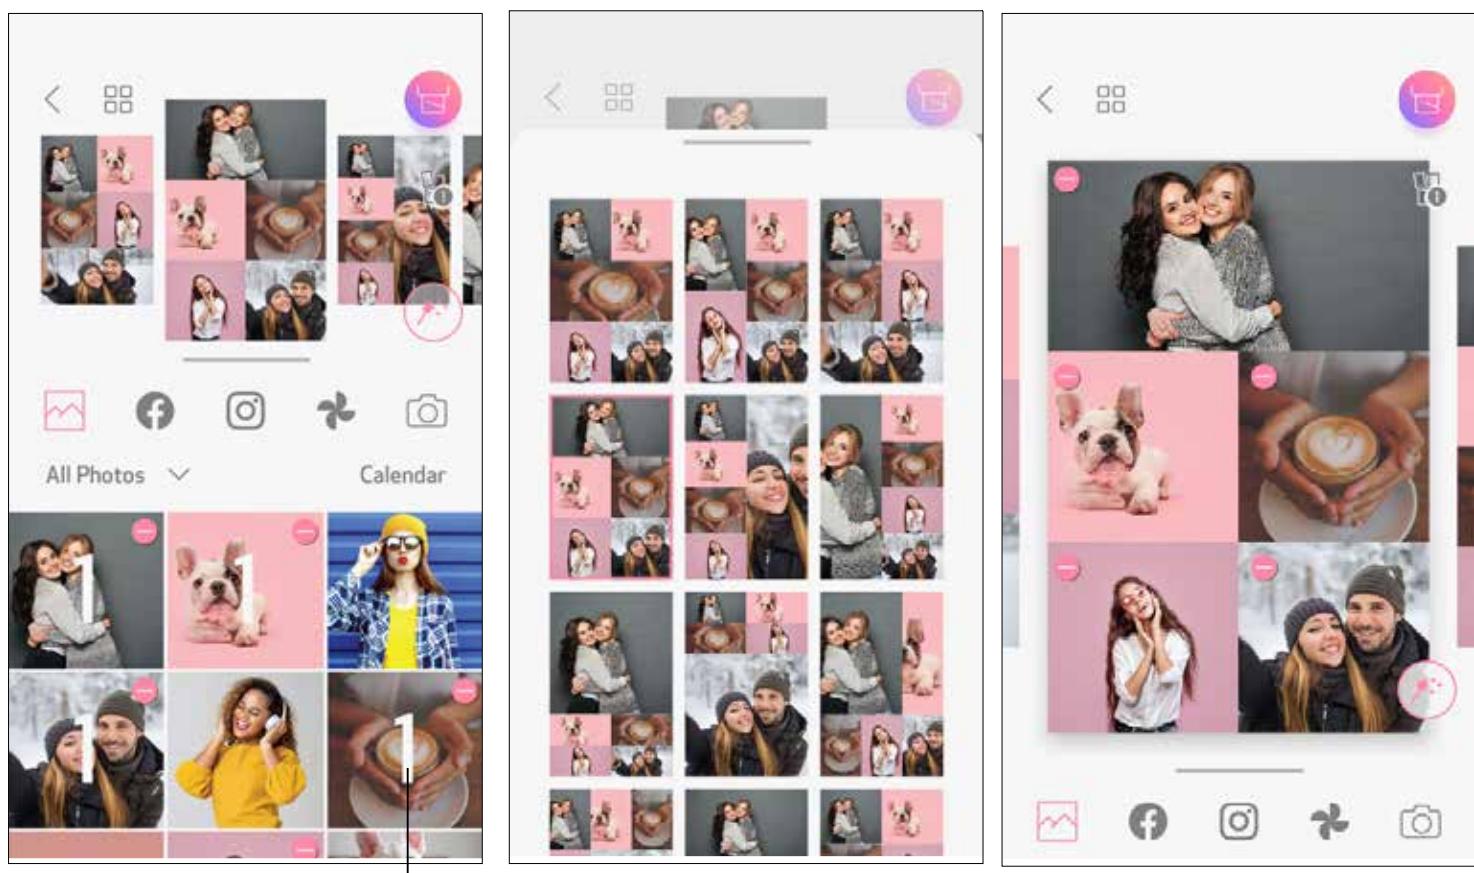


- ④ Odaberite predložak koji vam se sviđa, a zatim pritisnite  da biste prešli na stranicu za uređivanje.

- ⑤ Uredite i prilagodite slike u kolažu kako želite i potom dodirnite  za ispis,  za dijeljenje ili  za spremanje.

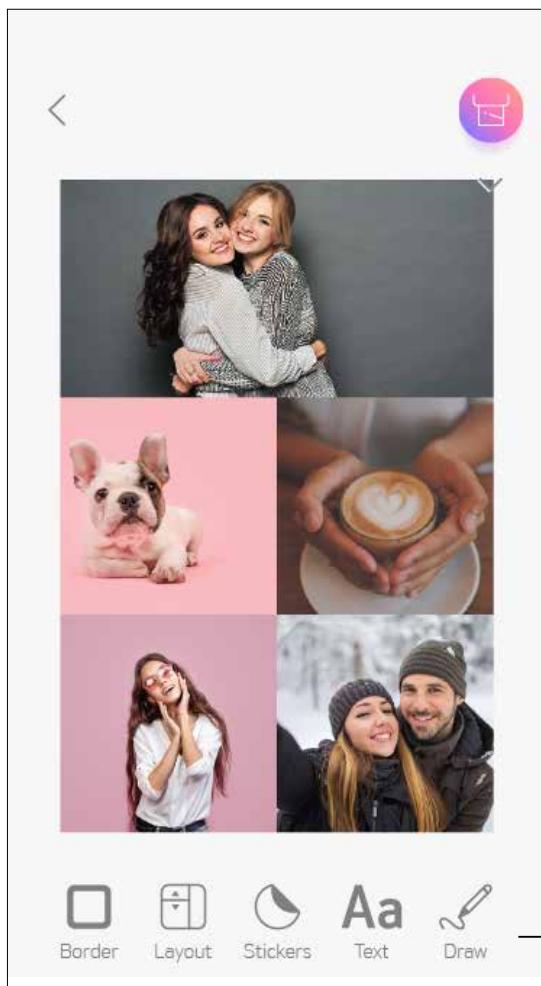

 Okvir
 Izgled
 Naljepnice
 Tekst
 Crtanje

Kolaž (uređivanje kolaža kao cijele slike)

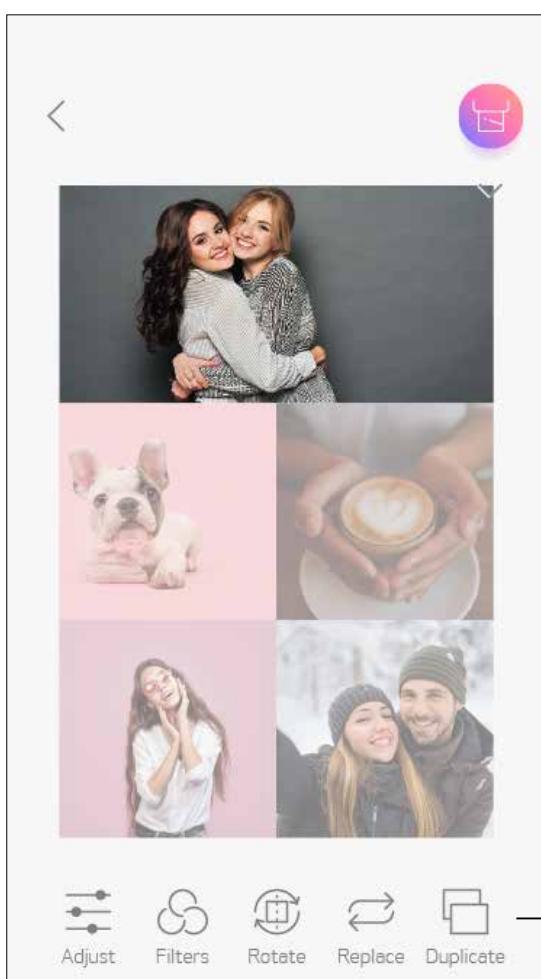


 Podesi
 Filtri
 Rotiraj
 Zamijeni
 Dupliciraj

Kolaž (uređivanje određene slike)

UNAPRIJED IZREZANA NALJEPNICA

Upotrijebite funkciju za unaprijed izrezane naljepnice da biste ispisali fotografiju/tekst na okrugloj naljepnici.

- ① Dodirnite  na početnom zaslonu.

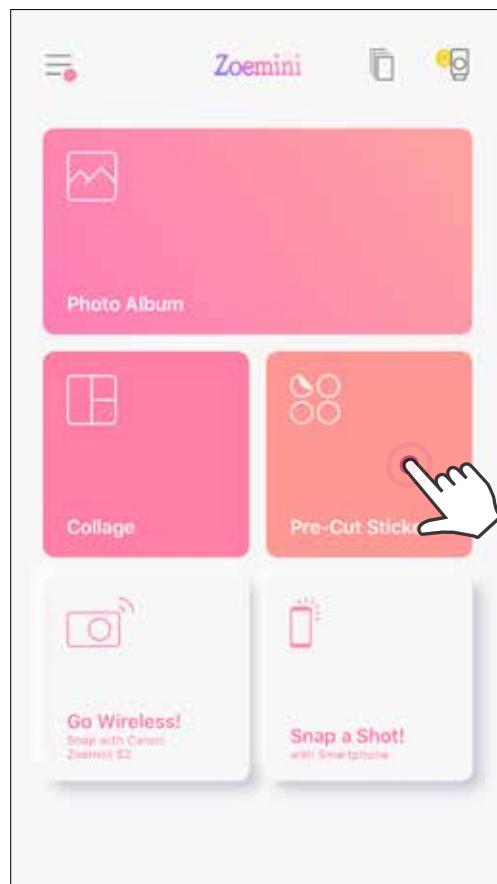


- ② Dodirnite fotografije da biste ih dodali na okruglu naljepnicu.

- ③ Pritisnite  da biste uredili unaprijed izrezanu naljepnicu.




④ Podesite slike na naljepnici kako želite i potom dodirnite  za ispis,  za dijeljenje ili  za spremanje.

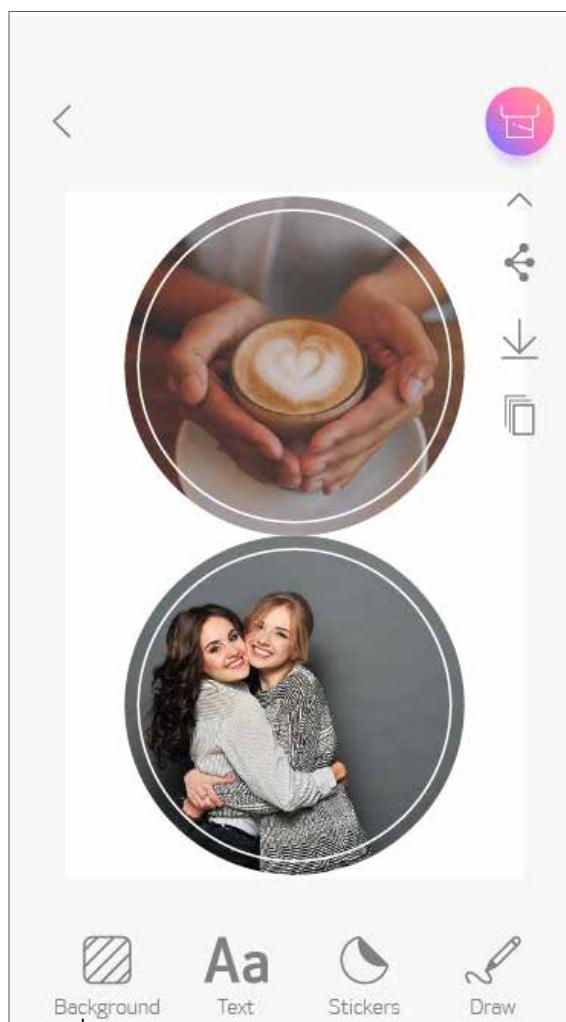

Unaprijed izrezana naljepnica
(uređivanja naljepnice kao cijele slike)

 Pozadina  Tekst  Naljepnice  Crtanje

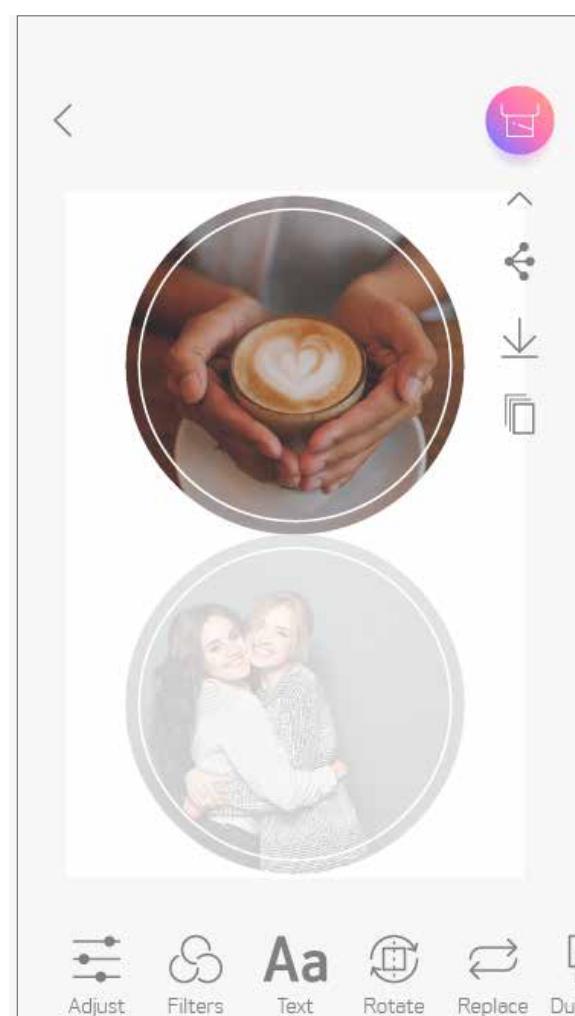


Unaprijed izrezana naljepnica
(uređivanje određene slike)

 Podesi  Filtri  Tekst
 Rotiraj  Zamijeni  Dupliciraj



FOTOAPARAT PAMETNOG TELEFONA

- ① Na početnom zaslonu dodirnite  da biste snimili fotografiju pomoću kamere pametnog telefona. (Možete i dodirnuti ikone pri dnu da biste snimili fotografiju s efektima.)
- ② Nakon što ste je snimili, fotografiju možete ispisati, urediti, podijeliti ili spremiti.
- ③ Za ispis dodirnite .

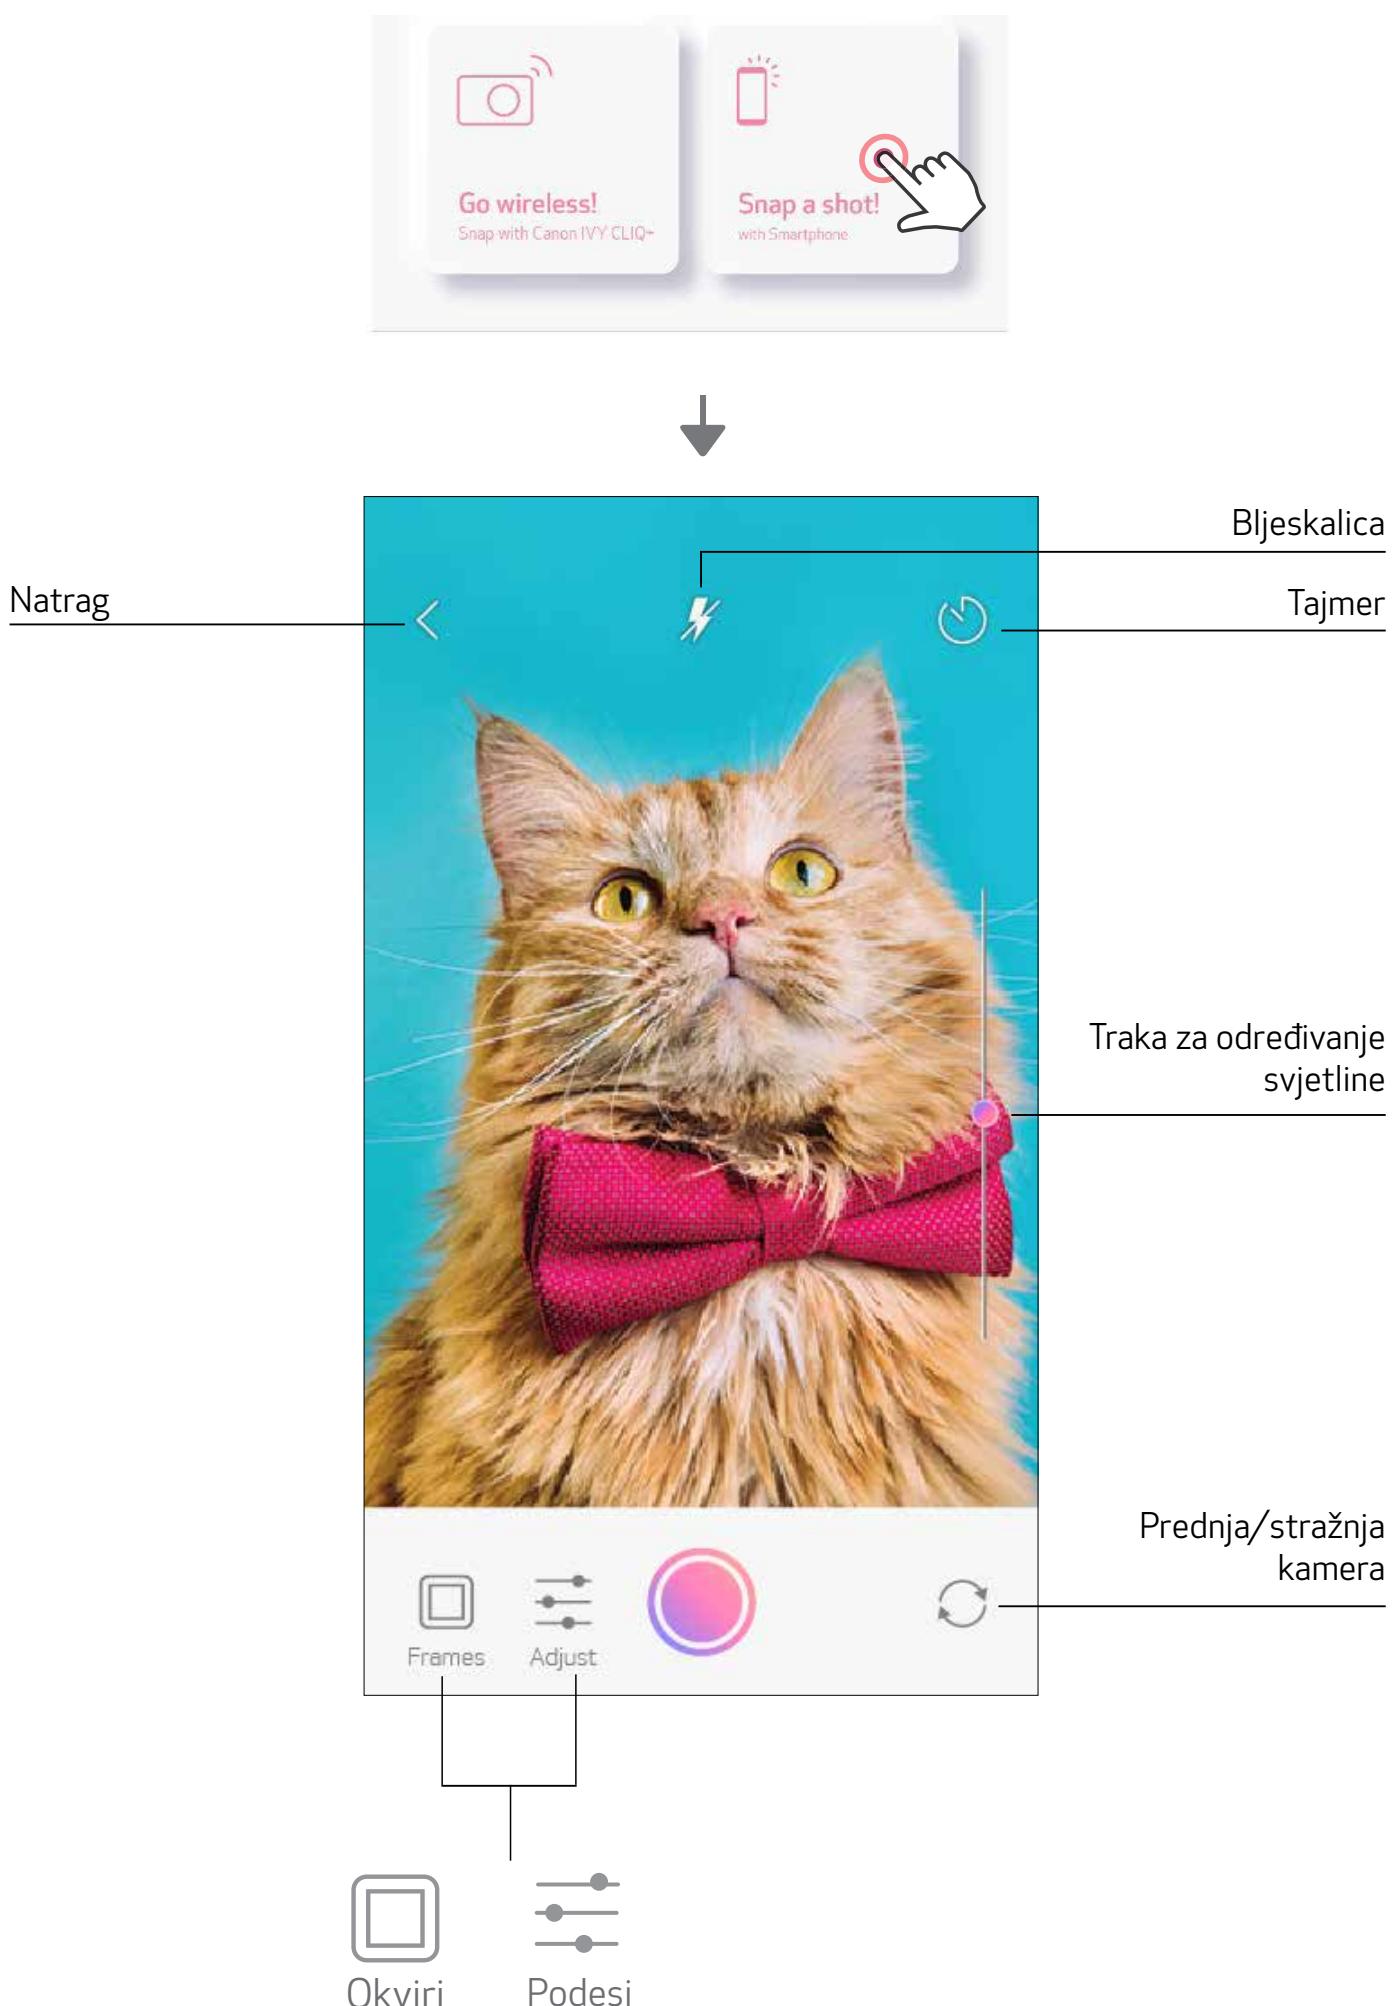

ISPIS S MicroSD KARTICE UREĐAJA ZOEMINI S2

- ① Na početnom zaslonu dodirnite „Snimajte bežično!”, a zatim „Ispišite putem microSD kartice”.
- ② Dodirnite fotografiju koju želite ispisati, a zatim pritisnите .
- ③ Fotografiju na MicroSD kartici možete i obrisati tako da pritisnete .

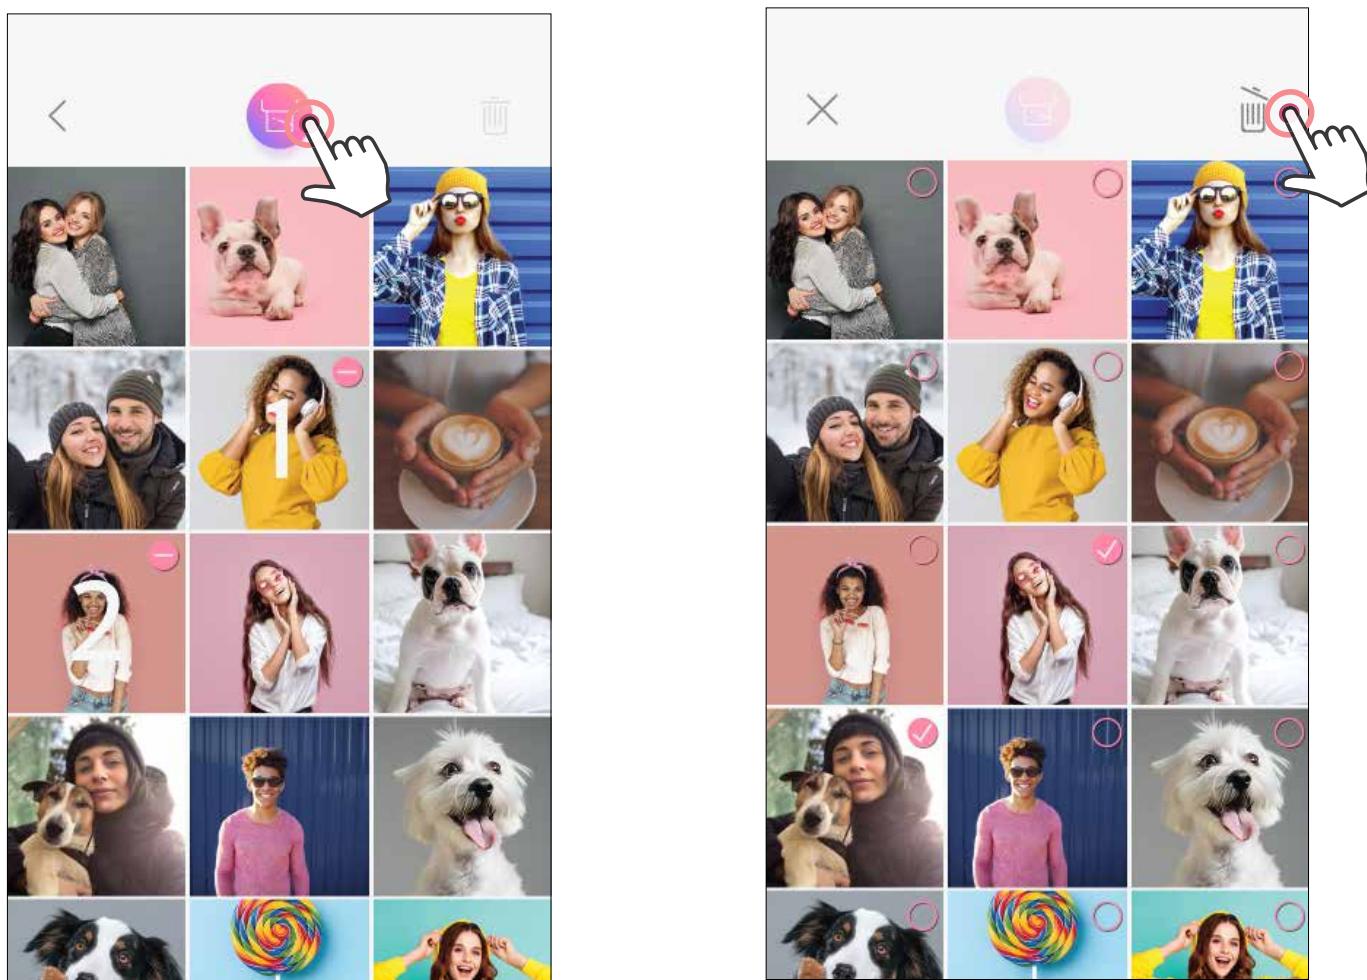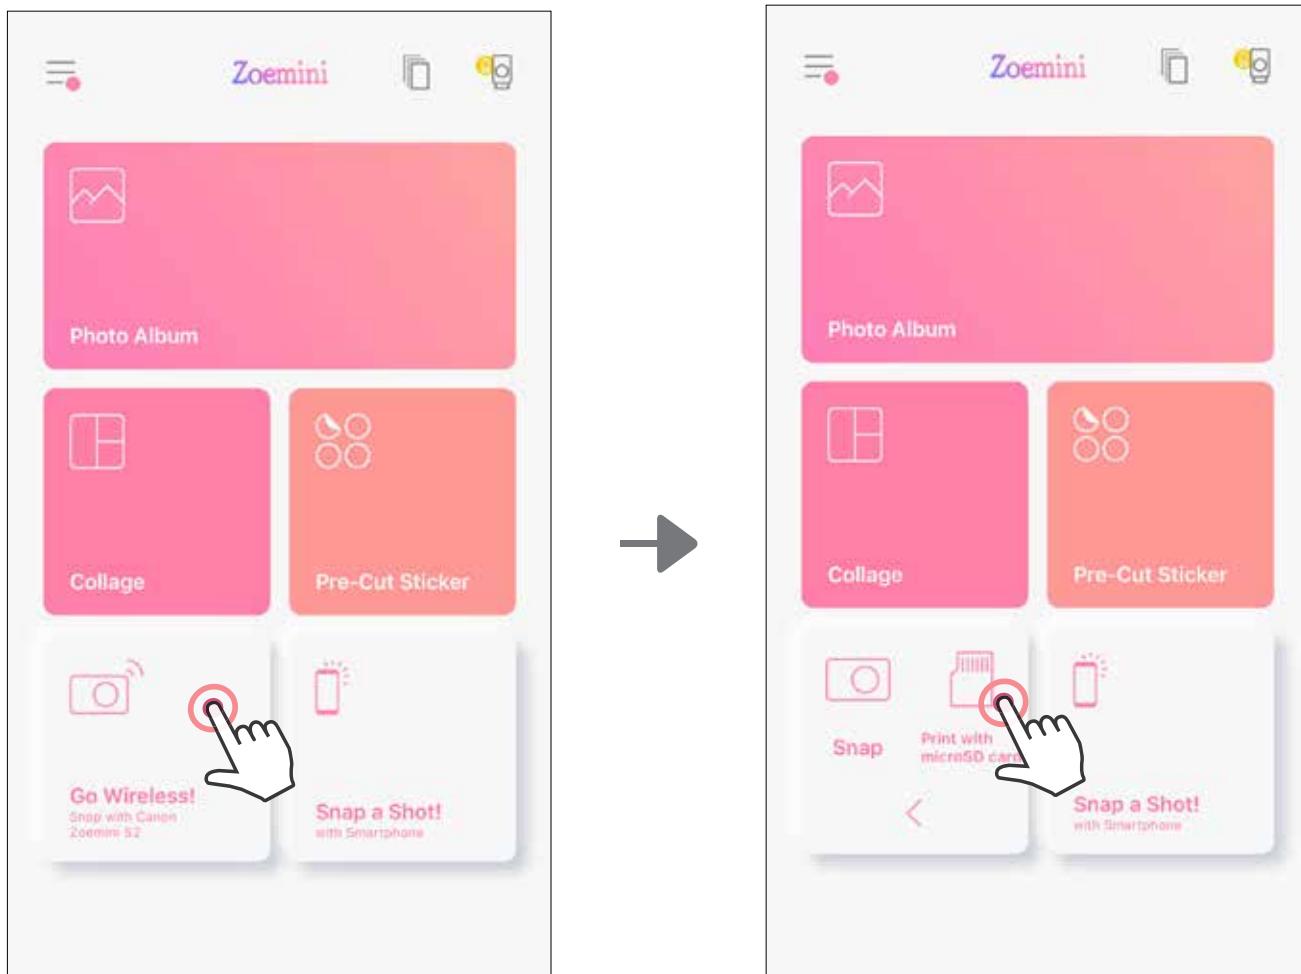

Ispis

Izbriši


RED ČEKANJA NA ISPIS

Dodirnite da biste upravljali redom čekanja na ispis.



Na stranici Red čekanja na ispis možete:

- ① Dodirnuti da biste fotografiju uklonili iz reda čekanja na ispis.
- ② Dodirnuti i zadržati fotografiju te promijeniti njenu mjestu u redoslijedu ako želite promijeniti red čekanja na ispis.
- ③ Dodirnuti određenu fotografiju koju ne želite ispisati. Prikazat će se znak pauze.
- ④ Dodirnuti da biste duplicitirali fotografiju.

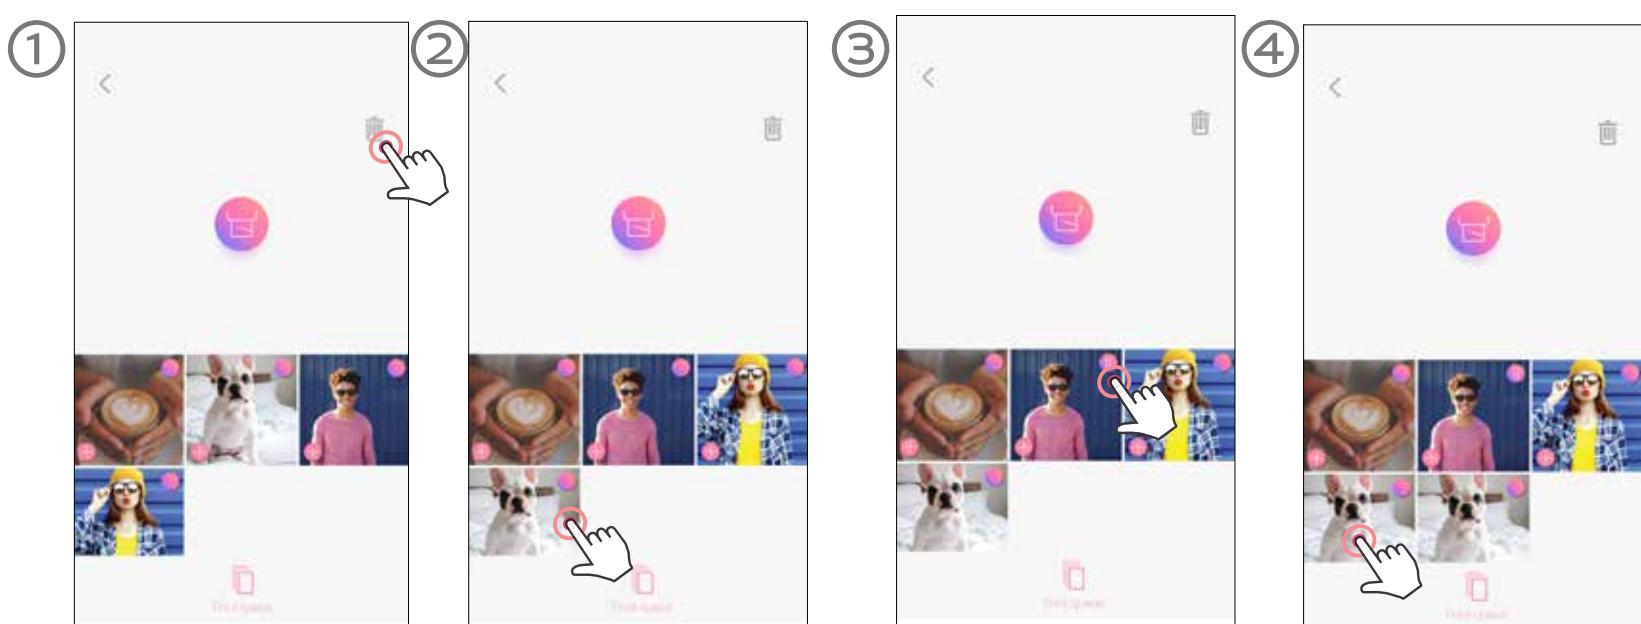

Napomena o redu čekanja na ispis: Vaša će slika biti spremljena u red čekanja na ispis ako pisač nije uključen i povezan kada pošaljete zadatak ispisa.

Za početka ispisa samo uključite pisač i ponovno se povežite. Bit ćete upitani želite li ispisati sliku u redu čekanja na ispis.

! NAPOMENA

- Ispisana slika može se razlikovati od izvorne slike jer se „tehnologija zaslona“ koja se koristi za prikaz boja na mobilnom uređaju razlikuje od „tehnologije ispisa“ koja se koristi za ispis boja na papiru. (Ispis termalnim prijenosom.)
- Nemojte silom izvlačiti papir van tijekom ispisivanja ili u slučaju zastoja papira.
- Nemojte otvarati gornji poklopac tijekom ispisivanja. To može utjecati na kvalitetu ispisa.
- Ako pisač izložite vibracijama ili ako ga tresete, to može utjecati na kvalitetu ispisa fotografija.

Canon

Ako uređaj ne radi ispravno, obratite se trgovcu kod kojeg ste ga kupili ili službi za usluge i podršku tvrtke Canon na www.canon-europe.com/support.

List SMART SHEET, tehnologija ZINK i žigovi ZINK vlasništvo su društva ZINK Holdings LLC. Koristi se pod licencom. Apple, logotip Apple, iPad, iPad Air, iPad Pro i iPhone žigovi su društva Apple Inc., registrirani u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama. App Store je uslužni žig društva Apple Inc. IOS je žig ili registrirani žig društva Cisco u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama te se koristi pod licencom. Android, Google Play i logotip Google Play žigovi su društva Google LLC. Bluetooth je registrirani žig organizacije Bluetooth SIG. Wi-Fi je registrirani žig organizacije Wi-Fi Alliance. Svi drugi nazivi proizvoda, nazivi robnih marki i logotipi trećih strana žigovi su njihovih vlasnika.