

Canon

طابعة الصور الصغيرة دليل المستخدم



Zoemini

معلومات السلامة

نظرة عامة على الطابعة

إعداد الطابعة

أ) شحن الطابعة

ب) التشغيل

ت) تحميل الورق

تثبيت التطبيق

الإقران بين الجهاز والطابعة

واجهة المستخدم

الشاشة الرئيسية / القائمة الرئيسية

وضع الكاميرا

معرض الصور

طباعة الصور

تحرير الصور

استخدام طباعة الصورة المصغرة

استخدام طباعة صورة ملصقة

مشاركة الصور

حفظ الصور

الإرسال إلى Mini Print

المواصفات



معلومات السلامة

اقرأ الدليل قبل استخدام الطابعة

يرجى قراءة تعليمات واحتياطات السلامة التالية قبل استخدام الطابعة.

للحصول على معلومات السلامة والتنظيم، ارجع إلى ورقة معلومات السلامة والتنظيم الموجودة في محتويات عبوة الطابعة.

حول الرموز

ملاحظة

إن التعليمات أو المحتوى ذو شأن مهم ويجب اتباعه وفقًا لذلك.

تنبيه

للإشارة إلى المعلومات التي إذا تم تجاهلها، فقد تنتج عنها إصابة عرضية ناتجة عن الاستخدام غير السليم للطابعة. يجب الالتزام بهذه المعلومات لتحقيق التشغيل الآمن.

ملاحظة


- لا تستخدم المنتج أو تتركه تحت أشعة الشمس المباشرة. وتجنب أيضًا استخدام المنتج في المناطق المعرضة لتغيرات درجات الحرارة السريعة والرطوبة العالية والغبار والأوساخ.
- عند التشغيل في ظروف الطقس القاسية، قد لا تطبع الطابعة. دع درجة حرارة الطابعة تتكيف مع درجة حرارة التشغيل الموصى بها من ١٥ إلى ٣٢ درجة مئوية، قبل محاولة الطباعة مرة أخرى.
- عند الشحن، يرجى شحن الطابعة في بيئة ذات درجة حرارة مناسبة تتراوح من ١٥ إلى ٣٢ درجة مئوية.

تنبيه


- في المناطق ذات الرطوبة المنخفضة، قد تخلق الطابعة شحنة كهربائية ثابتة. فاتخذ الاحتياطات اللازمة قبل التعامل مع الطابعة.
- أبعد الطابعة عن السوائل أو حاويات السوائل.
- حافظ على خلو فتحات التهوية من أي أجسام قد تسدها.
- لا تقم بتفكيك الطابعة في أي ظرف من الظروف. وإذا كان المنتج لا يعمل بشكل صحيح، فيرجى الاتصال بالوكيل الذي اشترت منه هذا المنتج أو يُرجى الاتصال بقسم الخدمة والدعم من Canon على العنوان www.canon-europe.com/Support.
- لا تتخلص من المنتج بصورة خاطئة لأنه قد يسبب إصابة شخصية أو ضررًا شخصيًا. ويرجى التخلص من المنتج وفقًا للوائح المحلية.
- لا تستخدم المنتج بالقرب من المعدات الكهربائية الطبية. تنبعث مغناطيسية ضعيفة من هذا المنتج. فلا تقف بالجهاز بالقرب من الأجهزة الإلكترونية المزروعة بالجسم، مثل جهاز تنظيم ضربات القلب. ويرجى مراجعة الطبيب إذا اقتربت الطابعة من مثل هذا الجهاز.
- قد يؤدي تفكيك البطارية إلى حدوث تسرب أو انفجار أو تلف أو إصابة شخصية.
- فلا تستخدم الطابعة إذا حدث تضخم بالبطارية أو المنتج.
- لا تعرض البطارية أبدًا لارتفاع درجة الحرارة أو الحرارة المباشرة أو التخلص منها عن طريق الحرق.

نظرة عامة على الطابعة


العناصر المتوفرة مع الطابعة

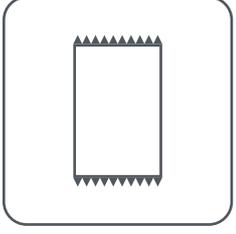

حزمة ورق صور ZINK™ من CANON (١٠ ورقات)

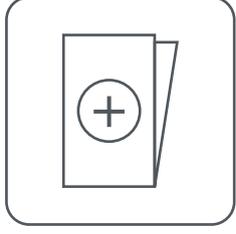


ورقة المعلومات التنظيمية ومعلومات الضمان

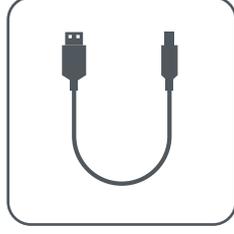

كابل USB




ورقة معلومات السلامة والتنظيم

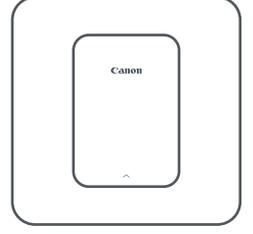


طابعة الصور الصغيرة

مميزات المنتج

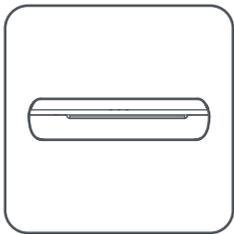


٤ فتحة إخراج الورق

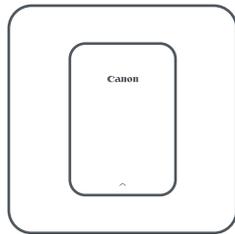


٣ الغطاء العلوي



٢ زر التشغيل

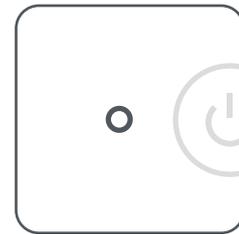


١ مصباح LED الموضع لحالة التشغيل

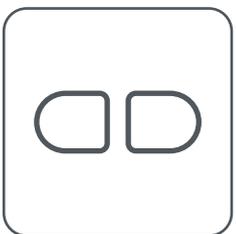

٩ فتحة السوار



٨ درج ورق (يكون مرئيًا في أثناء فتح الغطاء العلوي)

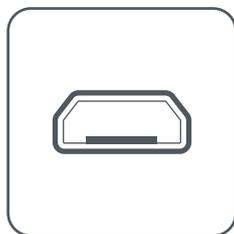

٧ منفذ USB (خاص بالشحن)




٦ مصباح LED الموضع لحالة الشحن



٥ زر إعادة الضبط

التشغيل والشحن - مصابيح مؤشرات LED

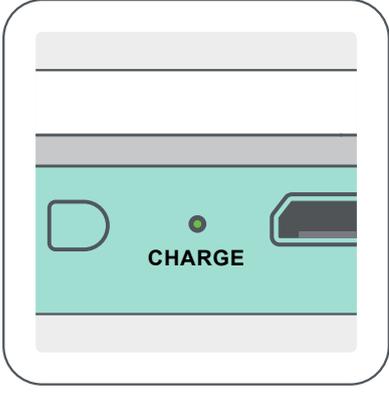


الشحن

أحمر - جارٍ الشحن ●

أخضر - اكتمل الشحن ●

وميض باللون الأحمر والأخضر
بالتناوب - خطأ في الشحن
↕

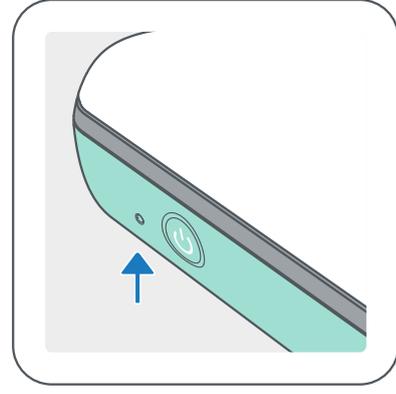

التشغيل

أبيض - الطابعة في وضع التشغيل ○

وميض باللون الأبيض - قيد الطابعة /
المعالجة / التبريد ☀

وميض باللون الأحمر - نفذ الورق / الغطاء
مفتوح / حدث انحشار للورق / انخفاض
مستوى شحن البطارية / ذاكرة التخزين
ممتلئة / أخطاء أخرى ☀

أحمر - يجري تحديث البرنامج الثابت ●


ملاحظة



صيانة طابعة الصور الصغيرة من CANON

- استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة لتنظيف الطابعة. وتجنب تنظيف الطابعة بقطعة قماش رطبة أو سوائل طيارة مثل مخفف الطلاء.
- اترك الغطاء العلوي مغلقًا لتجنب دخول الغبار والجسيمات الأخرى إلى داخل الطابعة.
- استخدم الطابعة واحتفظ بها في البيئة الموصى بها حيث تتراوح بها درجة الحرارة بين ١٥ إلى ٣٢ درجة مئوية وتتراوح بها الرطوبة النسبية بين ٤٠ إلى ٥٥٪.
- حافظ على تحديث البرنامج الثابت للطابعة. للتحقق مما إذا كان البرنامج الثابت يحتاج إلى ترقية، افتح تطبيق Mini Print من Canon، وانتقل إلى القائمة الرئيسية < إعدادات الطابعة < حدد الطابعة المتصلة ثم انقر فوق "ترقية البرنامج الثابت".
- -- تأكد من أن جهازك المحمول لديه اتصال بالإنترنت قبل التحقق من وجود ترقية. إذا كنت بحاجة إلى ترقية / تحديث البرنامج الثابت، فيجب شحن الطابعة بنسبة ٥٠٪ أو أعلى أو توصيلها بمصدر طاقة.
- تأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من تطبيق Mini Print من Canon. إذا لم يتم تحديث تطبيقاتك تلقائيًا، فانقل إلى متجر التطبيقات للتحقق مما إذا كنت بحاجة إلى التحديث.

أ) شحن الطابعة

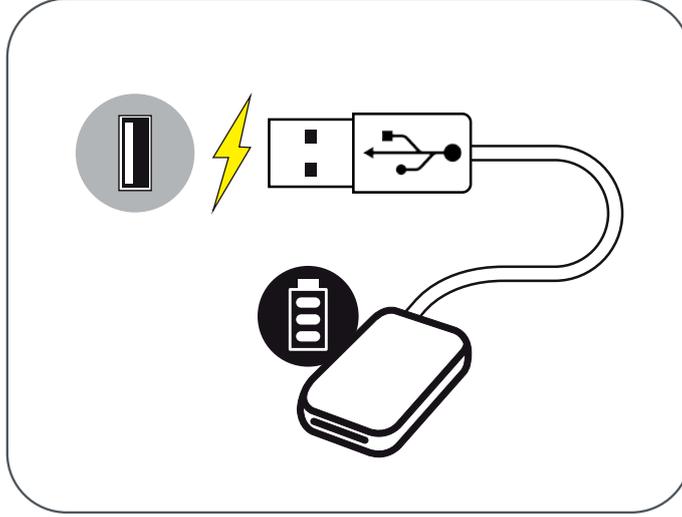

تستخدم الطابعة بطارية مدمجة. قبل استخدام الطابعة، اشحن البطارية بالكامل باستخدام كابل USB المتوفر مع الطابعة.

١) أدخل الطرف الأصغر لكابل USB المرفق في المنفذ المخصص له بالطابعة وأدخل الطرف الآخر في مهايئ USB القابل للشحن.

٢) سوف تتحول إضاءة مصباح LED الموضح لحالة الشحن إلى اللون الأحمر للإشارة إلى الشحن.

٣) بمجرد اكتمال الشحن، سيتحول مؤشر الشحن إلى اللون الأخضر.

-- قد يختلف وقت التشغيل حسب حالة الشحن بالبطارية وحالة التشغيل وظروف البيئة.

ملاحظة



رمز حالة شحن البطارية (موضح في التطبيق)



حول كبل USB


تعامل مع كابل USB بحرص في أثناء الشحن

- لا تضع أي أشياء ثقيلة فوق الكبل.
- لا تضع كابل USB بالقرب من مصادر الحرارة.
- تجنب حك الكابل أو إتلافه أو لفه أو سحبه بشدة.
- تجنب توصيل الكابل أو فصله بيدين مبتلتين.
- تجنب درجة الحرارة العالية / المنخفضة جدًا أو الرطوبة.
- يرجى فصل كابل USB من مصدر الطاقة بعد الشحن.
- يرجى استخدام كابل USB المتوفر مع الطابعة للشحن.



ب) التشغيل

١) اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل () حتى يضيء مصباح مؤشر LED.
-- سيومض مؤشر LED في أثناء تشغيل الطابعة.

٢) عندما تتحول إضاءة مؤشر LED إلى اللون الأبيض الثابت، فهذا يعني أن الطابعة جاهزة للطباعة.

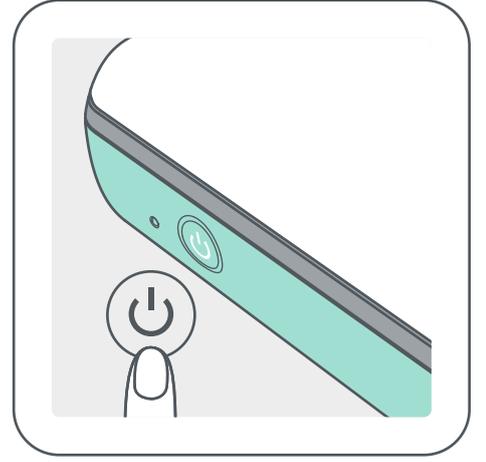


ت) تحميل الورق

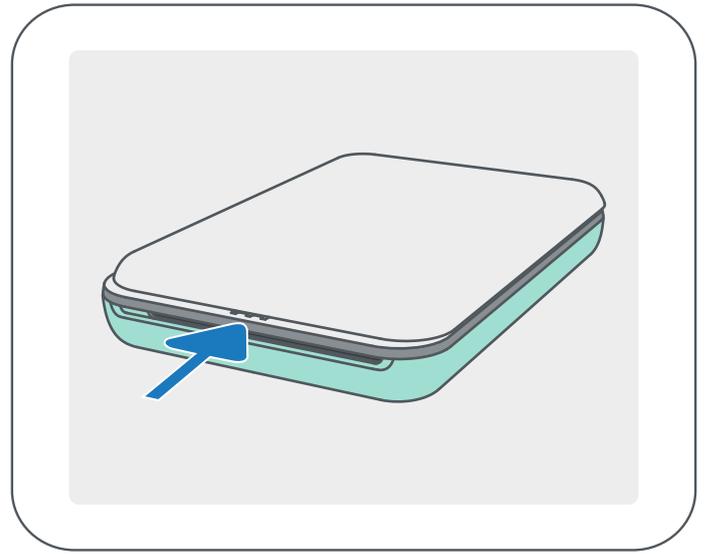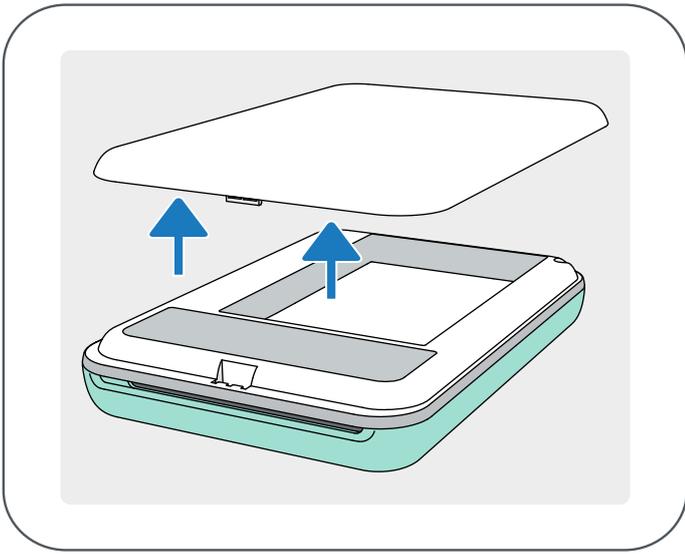

١) قم بإزالة الغطاء العلوي عن طريق تحريكه إلى الأمام في اتجاه السهم.

٢) افتح حقيبة واحدة من ورق الصور (١٠ أوراق + SMART SHEET™ باللون الأزرق).

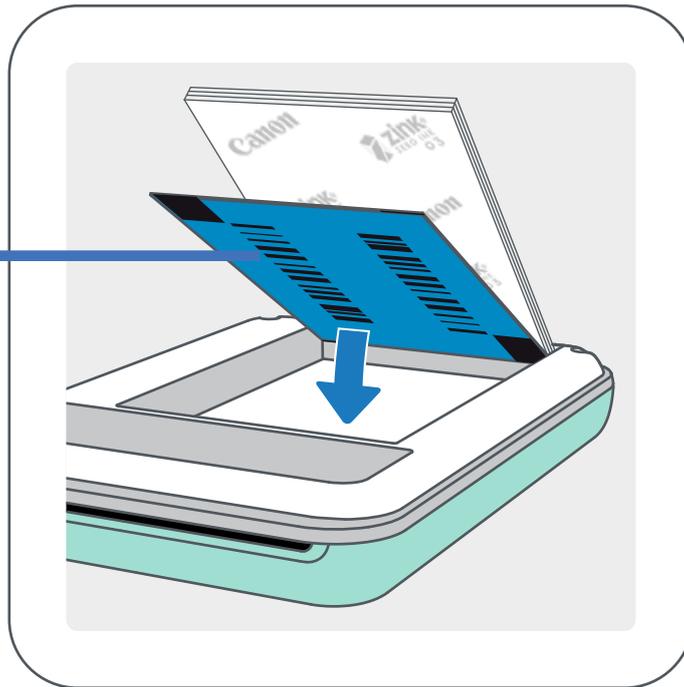

تكون ورقة SMART SHEET™ باللون الأزرق في الأسفل وورق الصور في الأعلى.
تكون جميع الشعارات متجهة لأسفل.

٣) ضع جميع أوراق الصور البالغ عددها ١٠ أوراق وورقة SMART SHEET™ في علبة ورق الصور.

-- قم برص ورق الصور الموجود أعلى ورقة SMART SHEET™ باللون الأزرق، مع التأكد من أن الباركود الأزرق وشعارات ورق الصور في المقدمة.

٤) أعد تركيب الغطاء العلوي بالطابعة. يجب أن يصدر صوت نقر يشير إلى استقرار الغطاء في مكانه عند إغلاقه بشكل صحيح.

-- سيتم إرسال SMART SHEET™ باللون الأزرق عبر الطابعة تلقائيًا قبل الطباعة الأولى.



عند استخدام الورق

- قم بتحميل ١٠ أوراق صور من النوع **TM ZINK** وورقة **TM SMART SHEET** واحدة فقط. وتجنب تحميل ورق أكثر، لأن تحميل ورق أكثر قد يسبب انحشار الورق أو حصول أخطاد في الطباعة.
- للحصول على أفضل نتائج طباعة، استخدم ورق صور **TM ZINK** المخصص لطابعات **Zoemini** من **Canon**.
- -- يمكنك شراء ورق صور إضافي داخل تطبيق **Mini Print** من **Canon** عن طريق النقر فوق "شراء الورق" في القائمة الرئيسية.
- إذا حدث انحشار ورق، فما عليك سوى إيقاف تشغيل الطباعة وتشغيلها مرة أخرى للتخلص من انحشار الورق تلقائياً. ولا تحاول سحب الورق.
- في أثناء الطباعة، لا تسحب ورق الصور.
- وتعامل مع ورق الصور بعناية لتجنب تلفه أو انثائه.
- حافظ على نظافة الورق عند تحميله. فإذا كان الورق متسخاً أو تالفاً، فقد يسبب انحشار الورق أو خطأ في الطباعة.
- لا تفتح حقيبة جديدة من الورق حتى تكون جاهزاً لتحميلها في طابعتك.
- لا تعرض ورق الصور لأشعة الشمس المباشرة أو الرطوبة.
- لا تترك ورق الصور في منطقة تكون فيها درجة الحرارة أو الرطوبة خارج نطاق الظروف المشار إليها على الحقيبة. فقد يقلل هذا من جودة الصورة المطبوعة.

حول **TM SMART SHEET**


- تحتوي كل حقيبة من ورق الصور على ١٠ ورقات من ورق الصور وورقة **TM SMART SHEET** باللون الأزرق.
- قم بتحميل **TM SMART SHEET** وورقة الصور من داخل نفس الحقيبة للحصول على أفضل جودة طباعة. يتم ضبط كل ورقة **TM SMART SHEET** خصيصاً لحقيبة الورق الموجودة بها.
- سيتم إرسال **TM SMART SHEET** عبر الطباعة تلقائياً قبل الطباعة الأولى لتنظيف الطباعة، وتحسين جودة الطباعة لحقيبة الورق المحددة هذه (١٠ ورقات).
- احتفظ بورقة **TM SMART SHEET** ولا تتخلص منها إلا بعد طباعة جميع أوراق الصور في الحقيبة البالغ عددها ١٠ أوراق. إذا لم تلب جودة الطباعة التوقعات، فيمكنك إعادة استخدام **TM SMART SHEET** إذا كان الورق لا يزال من نفس الحقيبة. ما عليك سوى تحريك ورقة **TM SMART SHEET** بحيث يكون وجه الباركود لأسفل وتحت ورق الصورة المتبقي.
- قد يؤدي استخدام **TM SMART SHEET** من حقيبة أخرى إلى خفض جودة الطباعة.

تثبيت التطبيق


الخيار رقم ١

ابحث عن "طابعة الصور الصغيرة من Canon" في APP STORE

بالنسبة لنظام التشغيل Android™ - من Google Play™

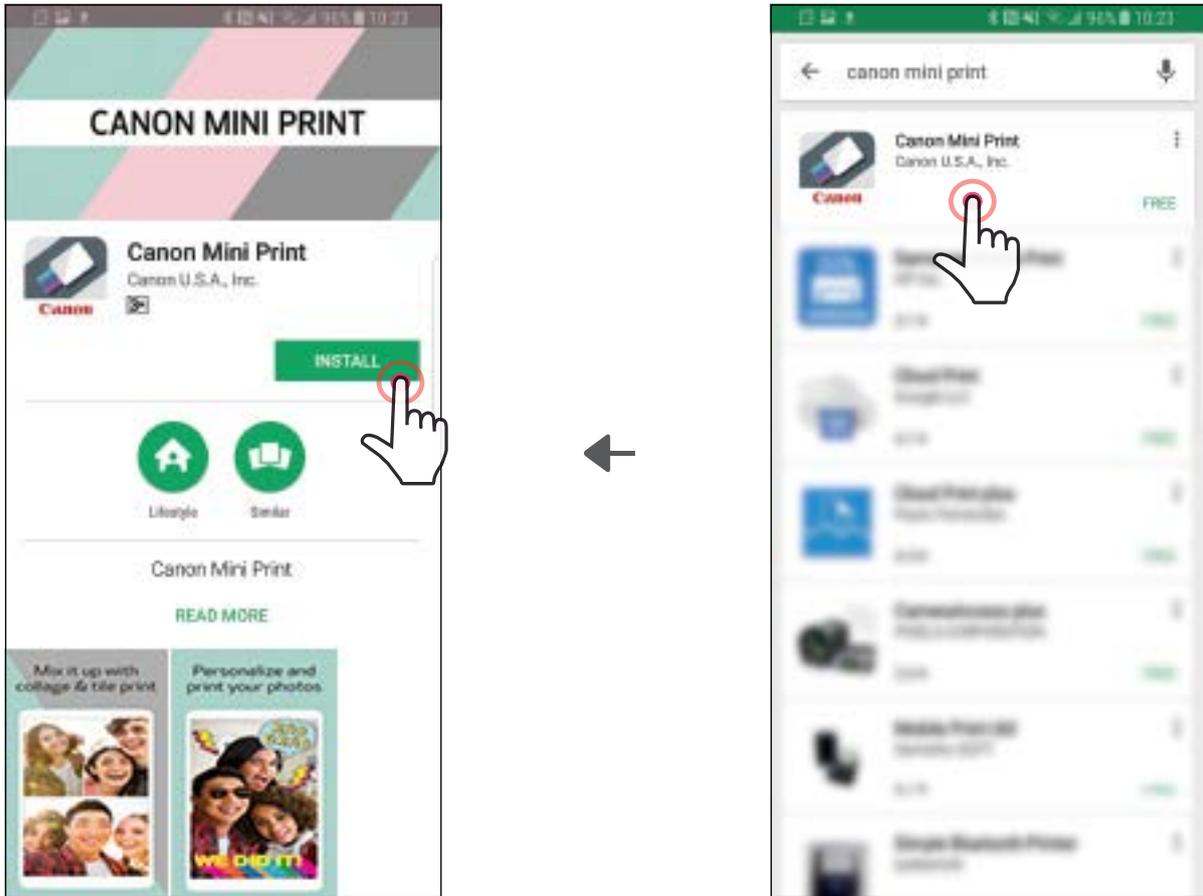

بالنسبة لنظام التشغيل iOS® - من App Store®

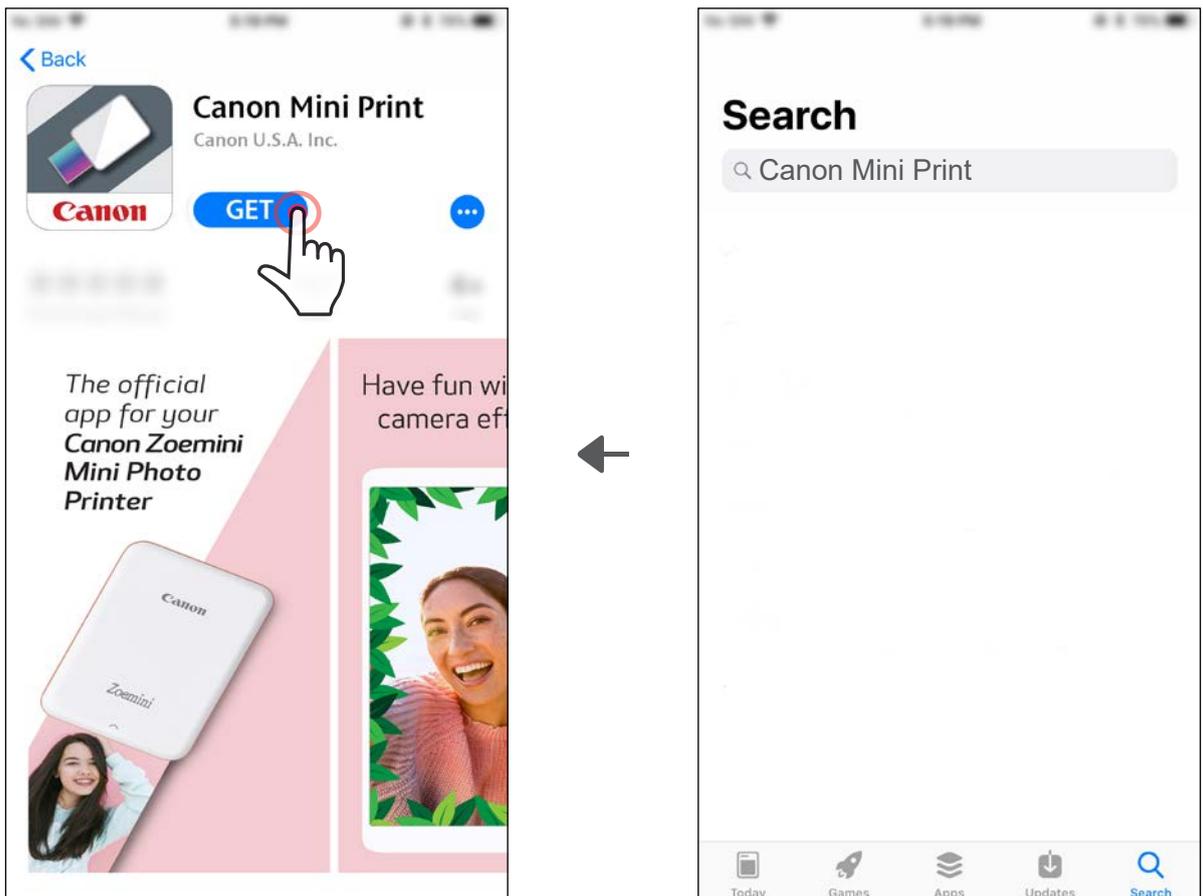





الخيار رقم ٢

باستخدام رمز الاستجابة السريعة - امسح رمز الاستجابة السريع الموجود في "دليل البدء السريع" ضوئيًا

بالنسبة لنظام التشغيل iOS

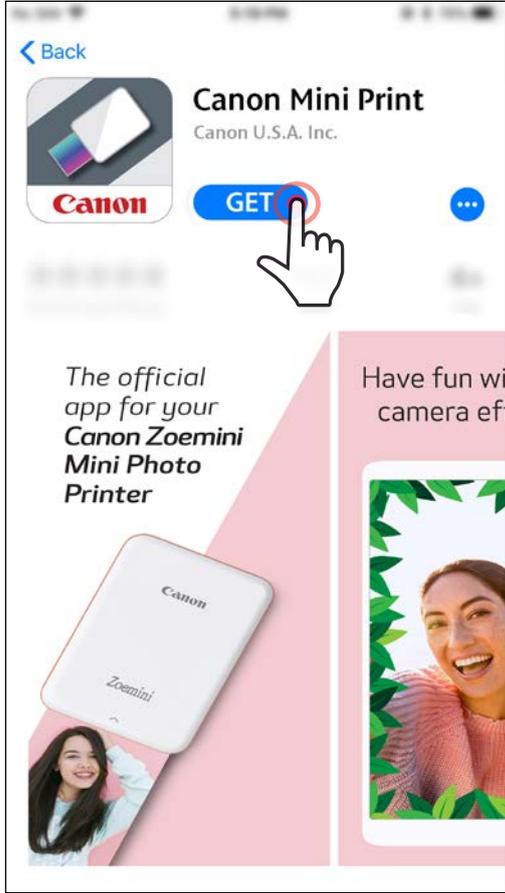

بالنسبة لنظام التشغيل Android

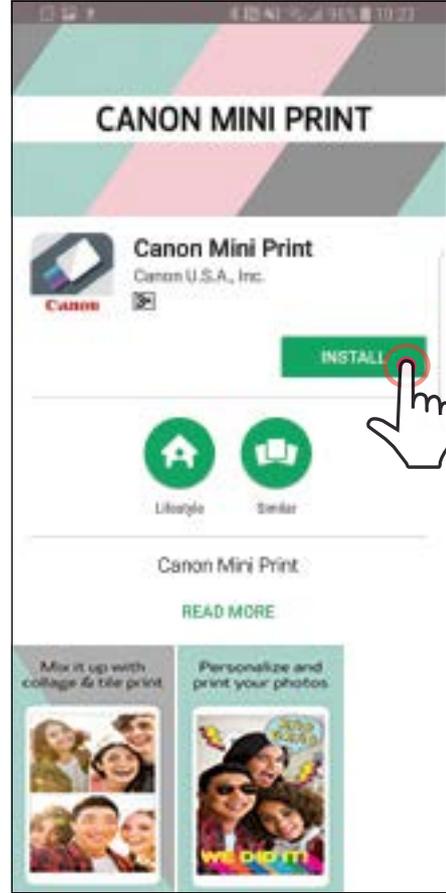


الخيار رقم ٣

في المتصفح المثبت على جهازك، انتقل إلى <https://app.canonminiprint.com/>


الخيار رقم ٤

استخدام ميزة اتصال المجال القريب لنظام التشغيل Android

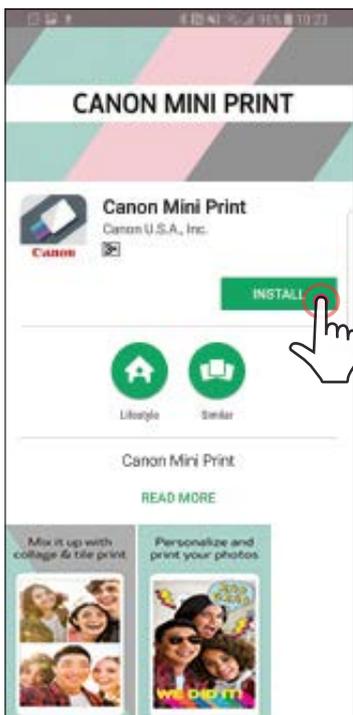


الإقران في نظام التشغيل Android

- ١) قم بتشغيل الطابعة بالضغط مع الاستمرار على زر التشغيل حتى يضيء مصباح مؤشر LED.
- ٢) افتح "الإعدادات" من على الجهاز المحمول لتمكين Bluetooth وإقرانه بالطابعة.

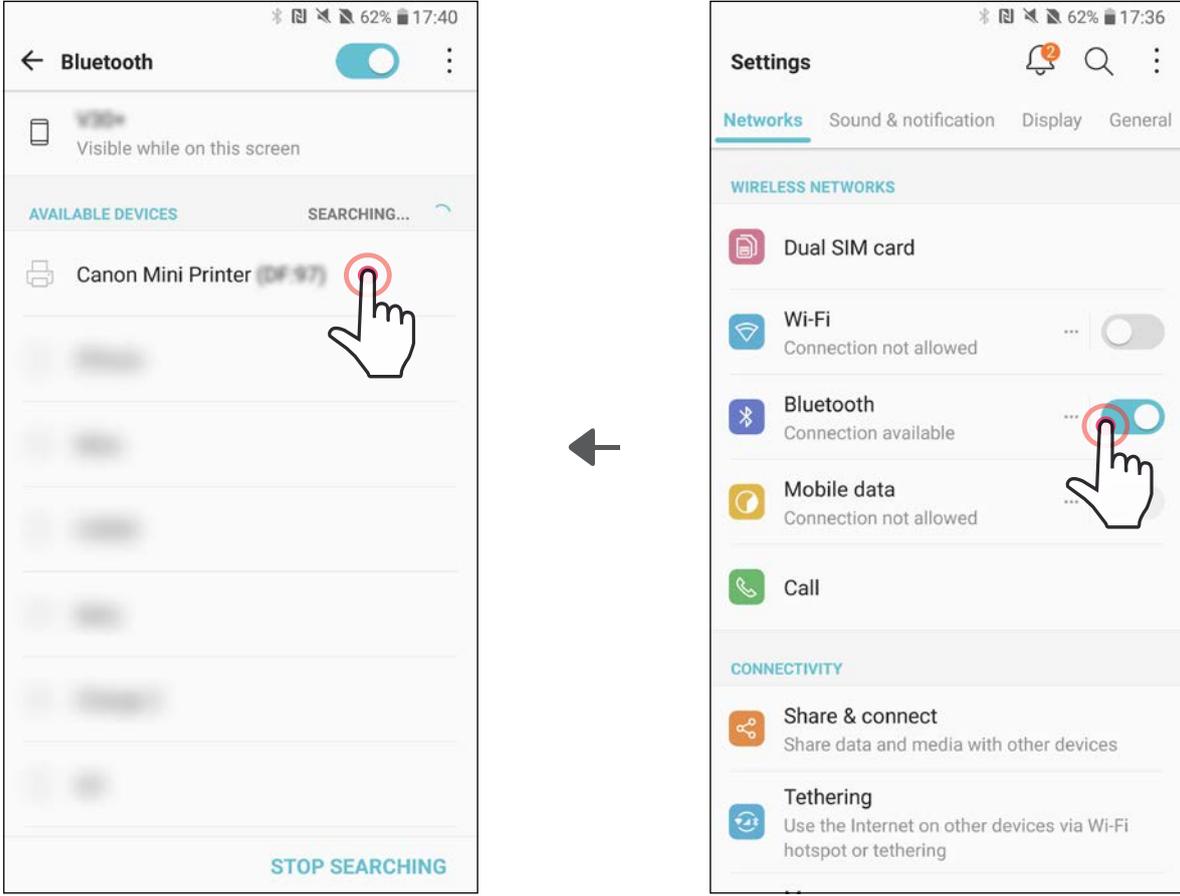


- ٣) الخيار أ - أضف الطابعة إلى التطبيق. اضغط على الرمز الموجود في أعلى اليمين واختر طابعتك. سيتغير الرمز ليشير إلى مستوى الشحن بالبطارية عند التوصيل.

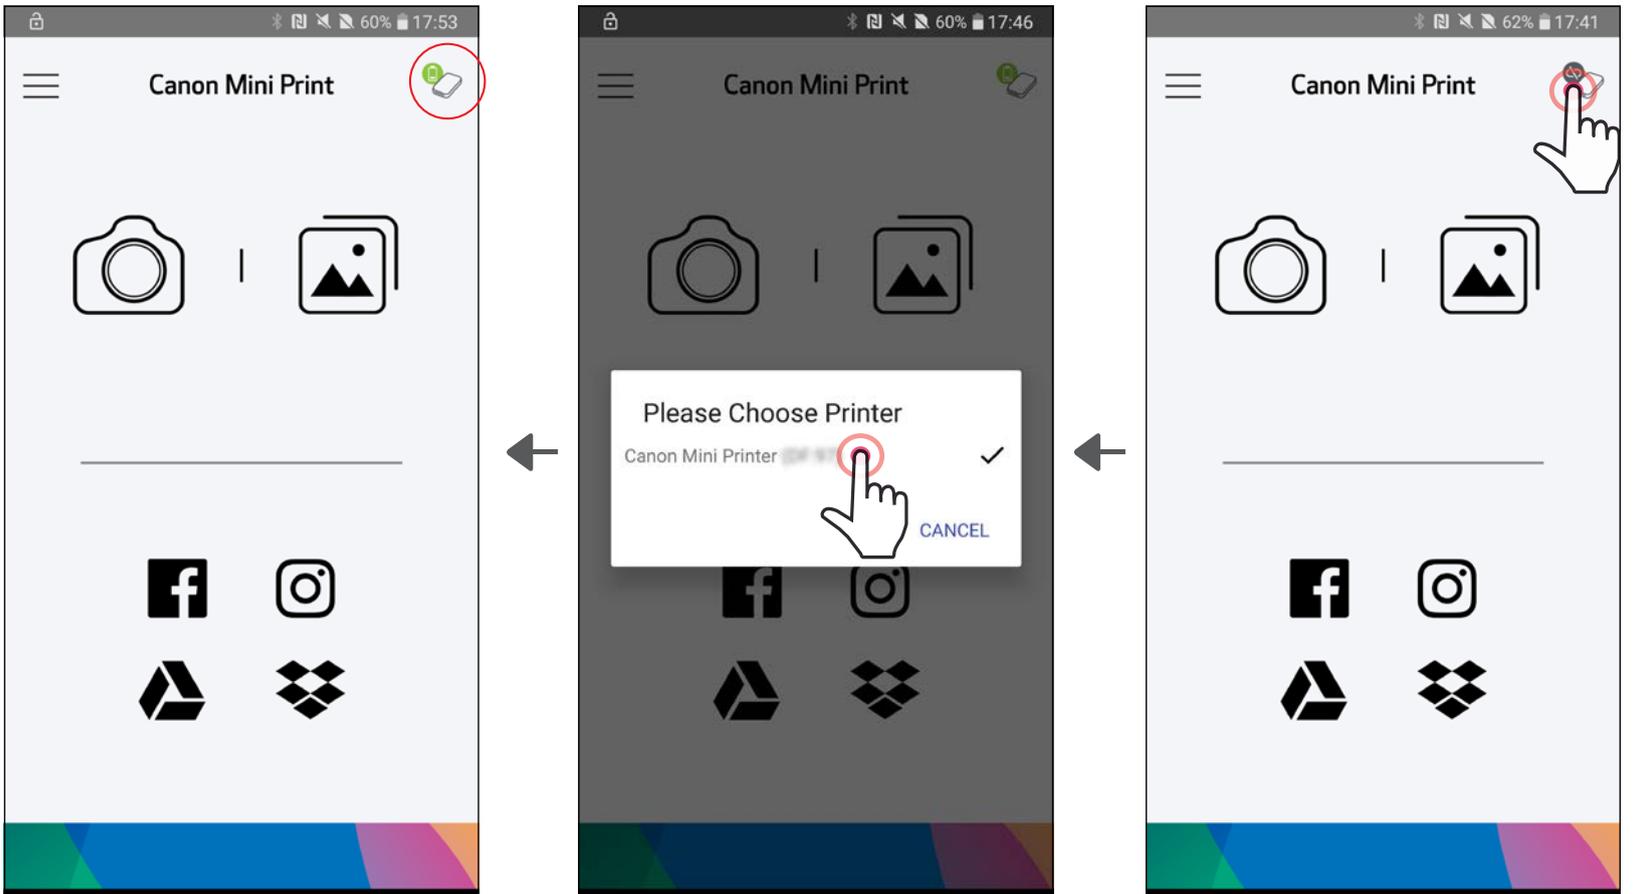

٣) الخيار ب- أضف الطابعة إلى التطبيق. انتقل إلى "إعدادات الطابعة" في القائمة الرئيسية، ثم انقر فوق "إضافة طابعة" واختر الطابعة الخاصة بك.



ستظهر طابعتك في قائمة "الطابعات" وسيغير الرمز ليشير إلى مستوى شحن البطارية عند التوصيل.

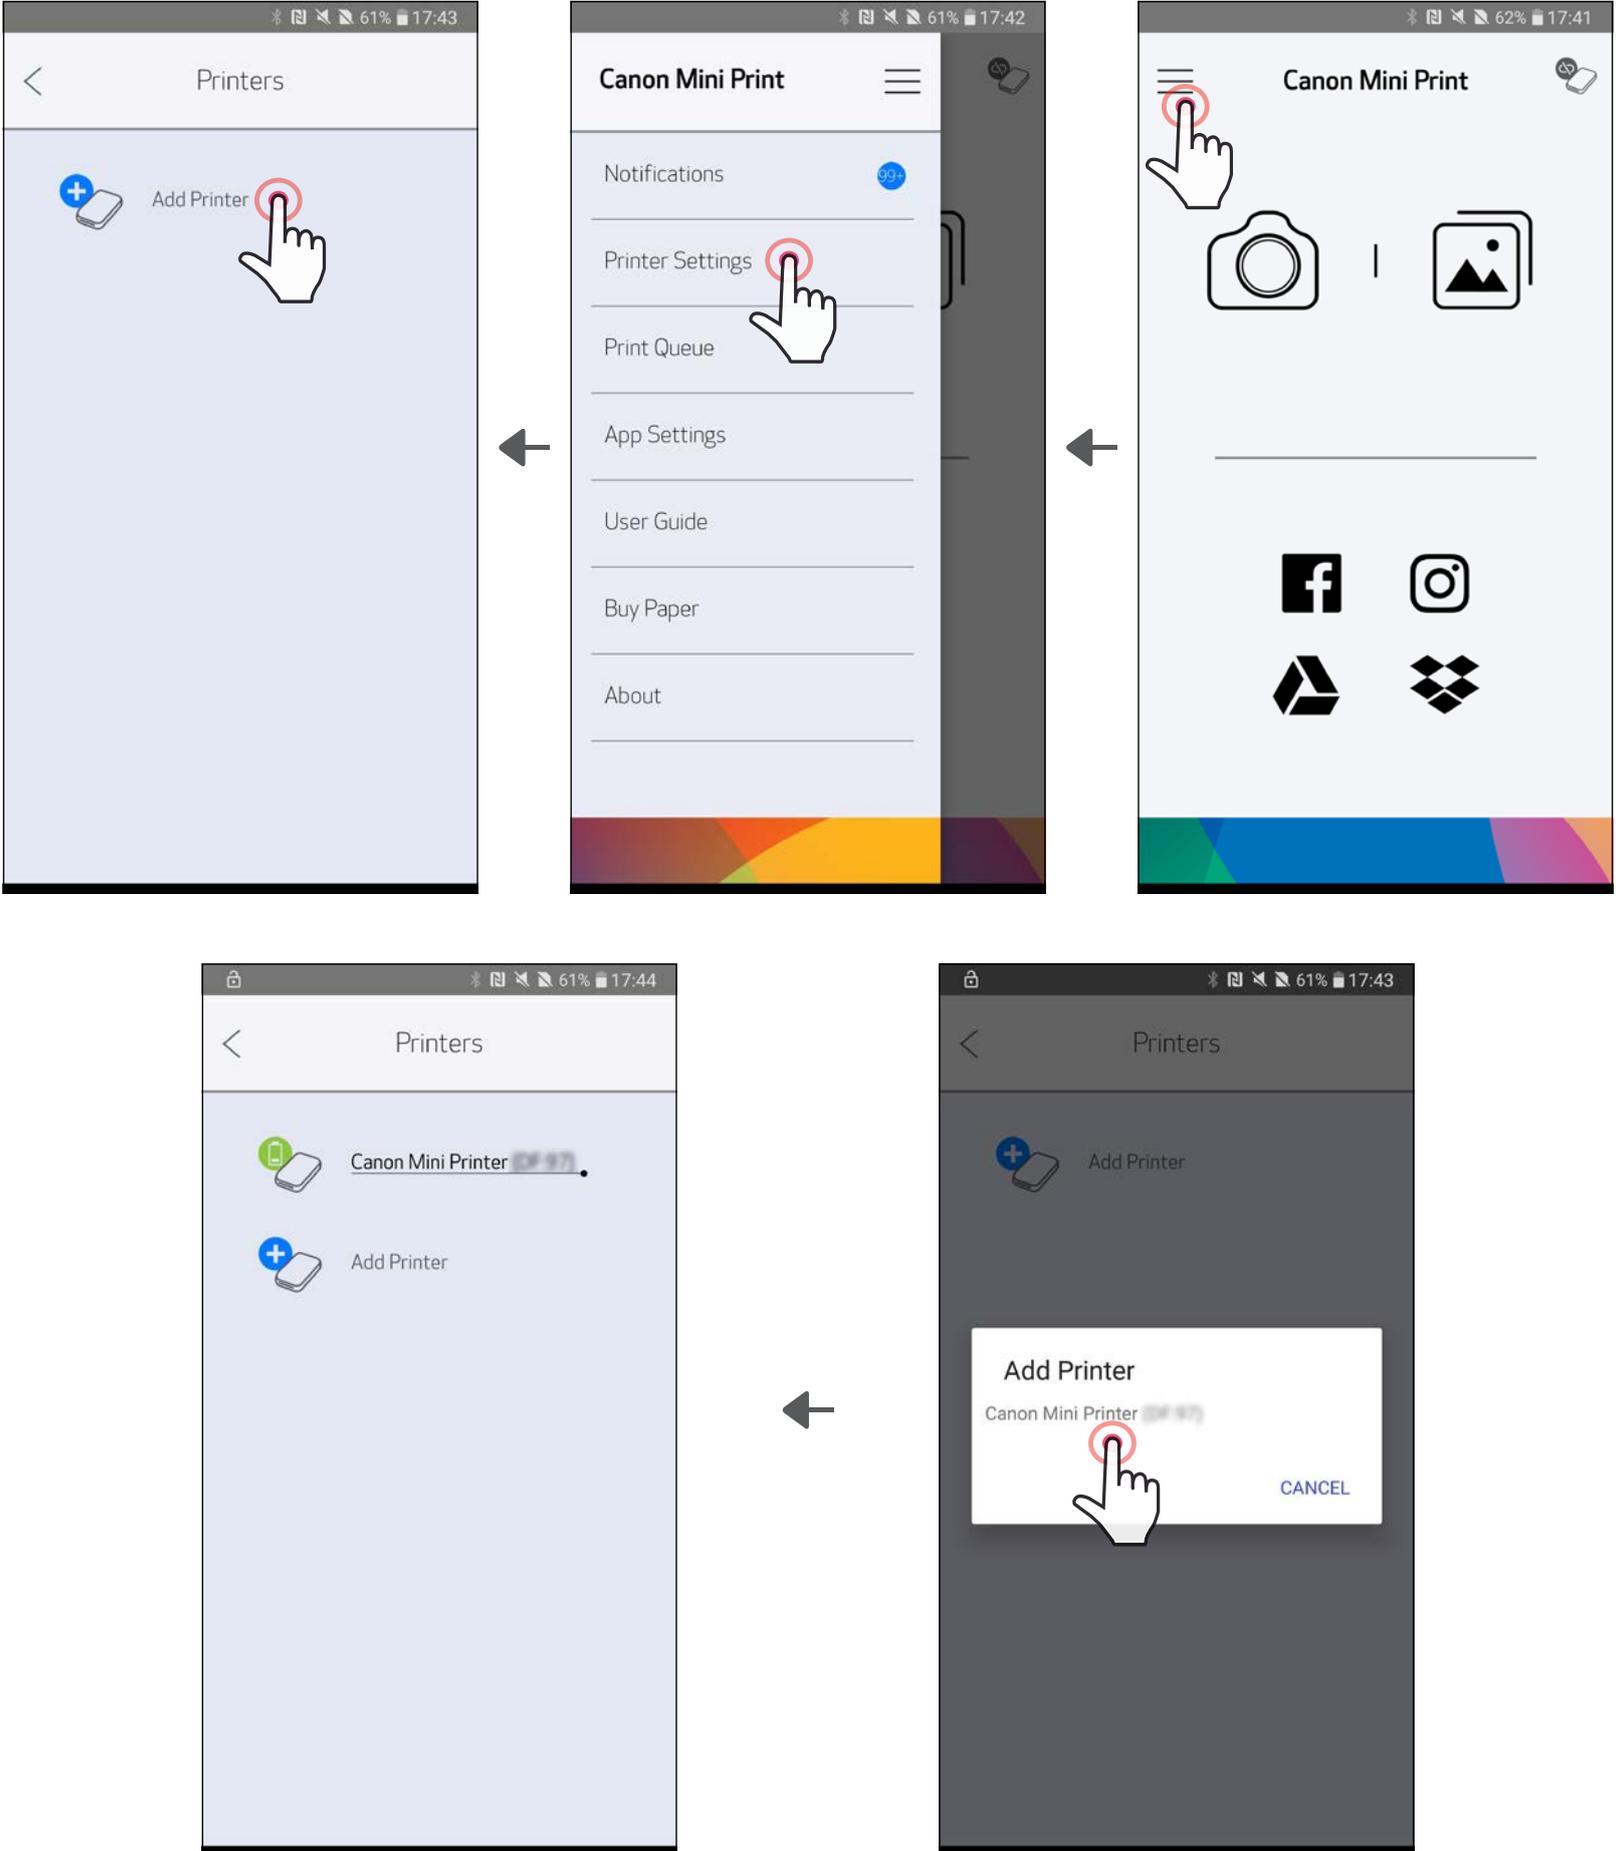


الإقران في نظام التشغيل iOS

١) قم بتشغيل الطابعة بالضغط مع الاستمرار على زر التشغيل حتى يضيء مصباح مؤشر LED.

٢) افتح "الإعدادات" من على الجهاز المحمول لتمكين Bluetooth ولإقرانه بالطابعة.

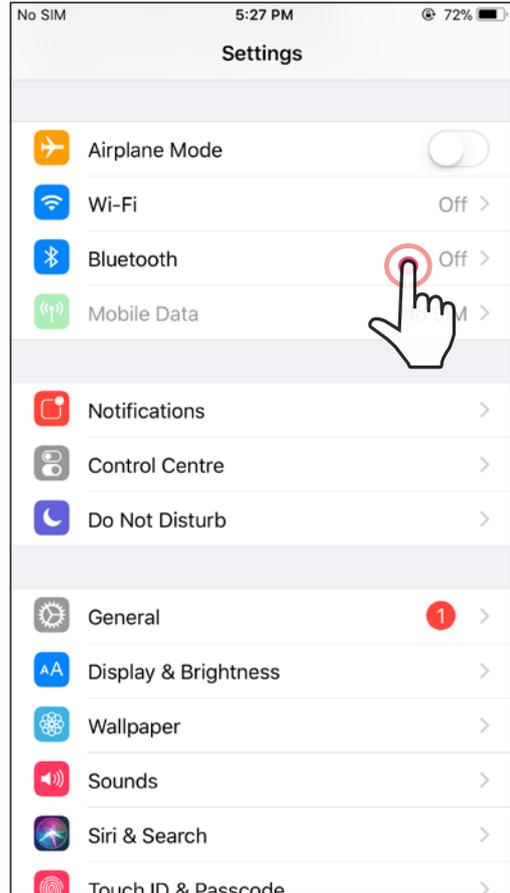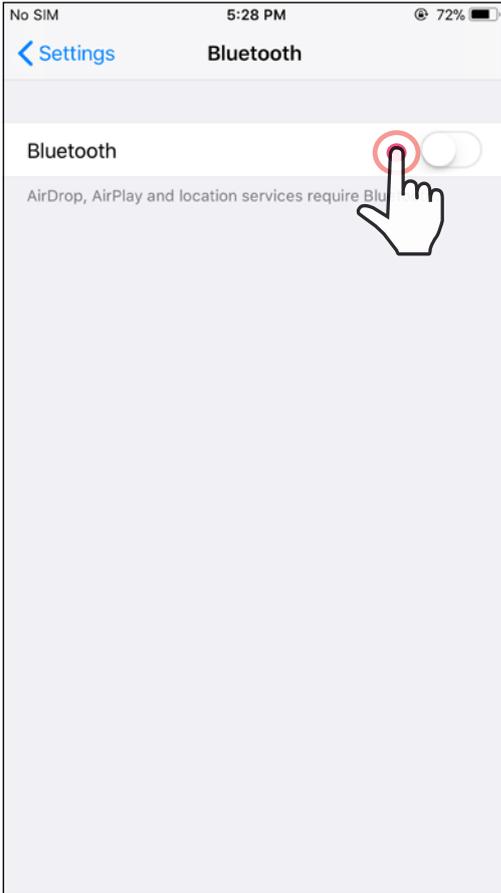


٣ الخيار أ - أضف الطابعة إلى التطبيق. اضغط على الرمز الموجود في أعلى اليمين واختر طابعتك. سيتغير الرمز ليشير إلى مستوى الشحن بالبطارية عند التوصيل.

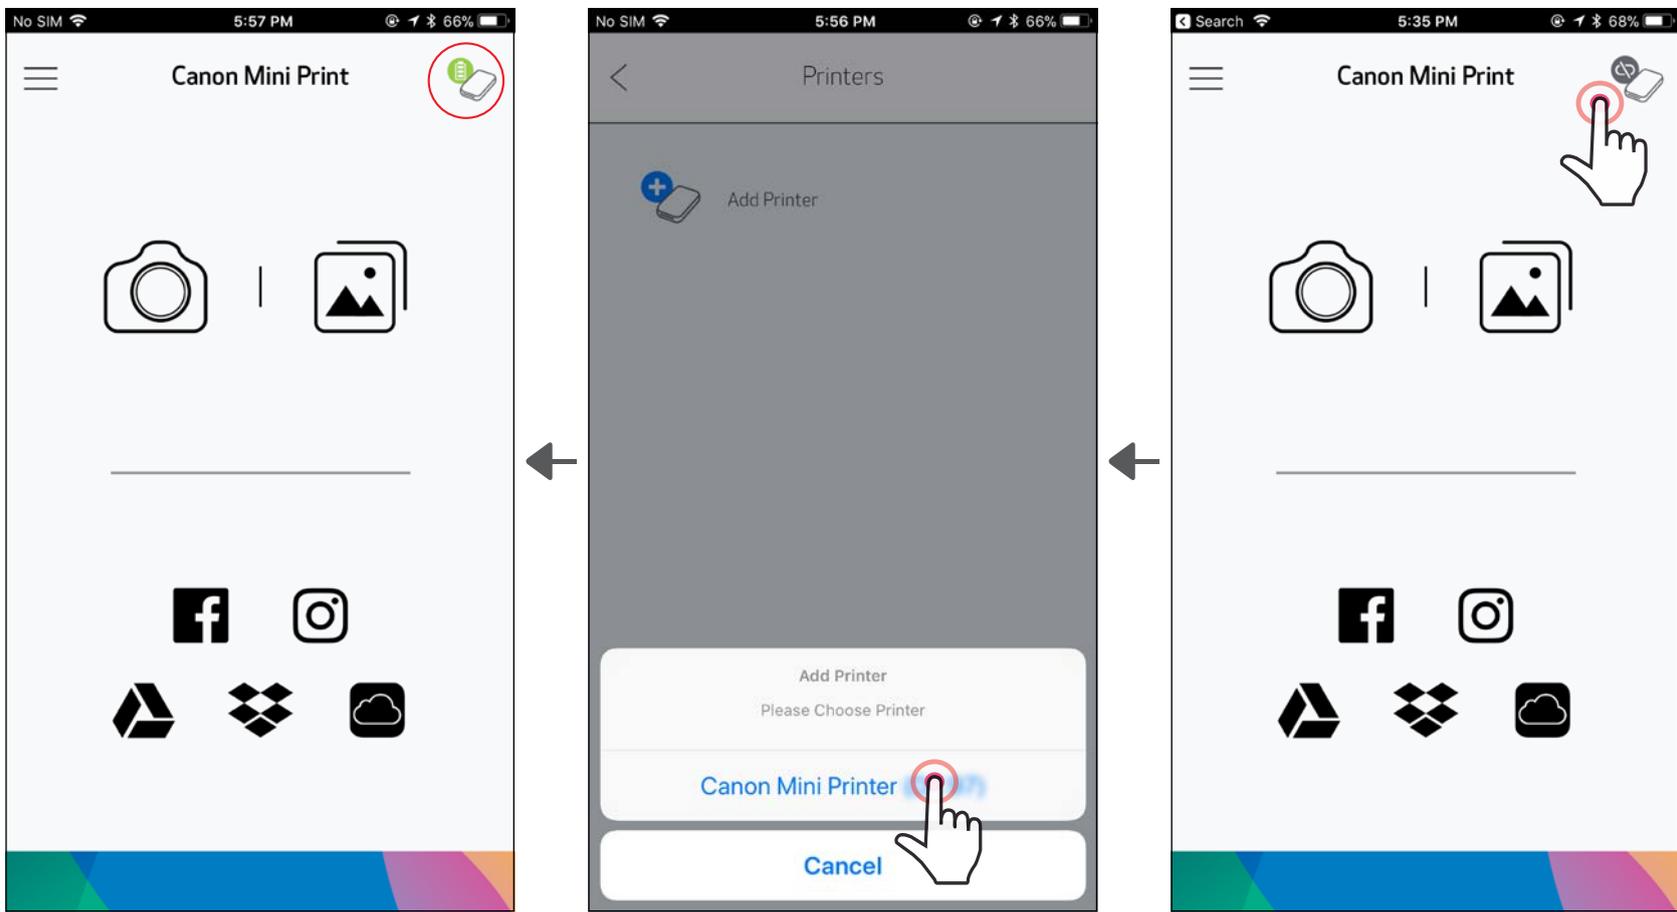

أو

٣ الخيار ب- أضف الطابعة إلى التطبيق. انتقل إلى "إعدادات الطابعة" في القائمة الرئيسية، ثم انقر فوق "إضافة طابعة" واختر الطابعة الخاصة بك.

ستظهر طابعتك في قائمة "الطابعات" وسيتغير الرمز ليشير إلى مستوى شحن البطارية عند التوصيل.

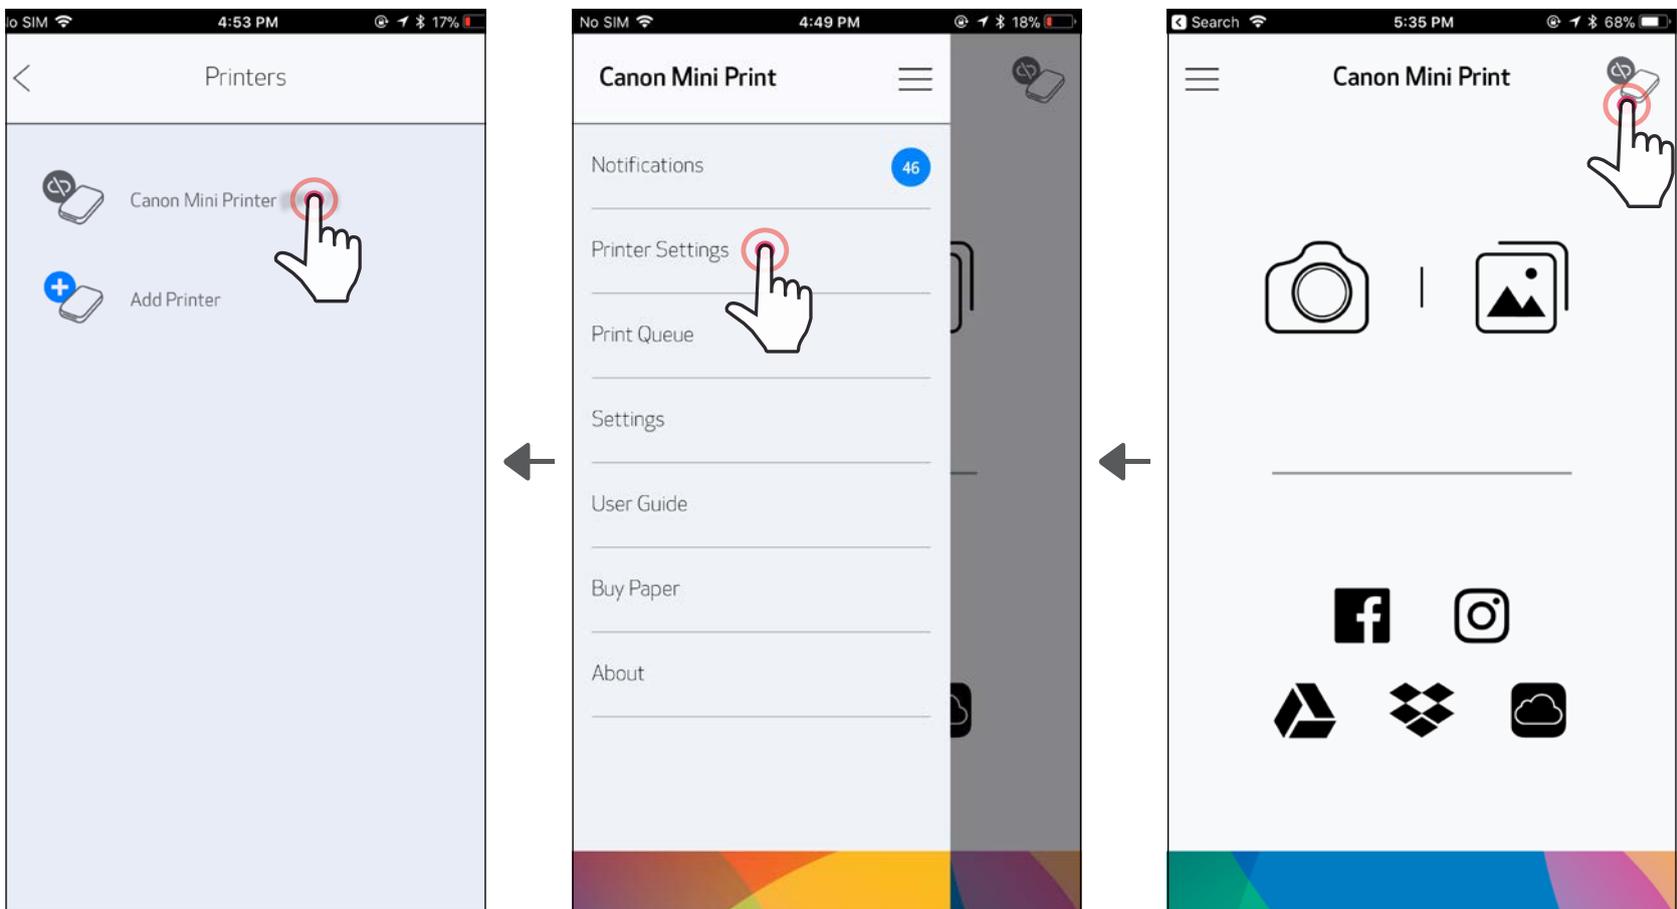


الإقران في نظام التشغيل Android (باستخدام اتصال المجال القريب (NFC))

١ تأكد من تمكين NFC و Bluetooth بجهازك المحمول.

٢ افتح تطبيق Mini Print من Canon.

٣ ضع جهازك المحمول أعلى الطابعة.


٤ سيتم إقران الطابعة تلقائيًا مع الجهاز المحمول.

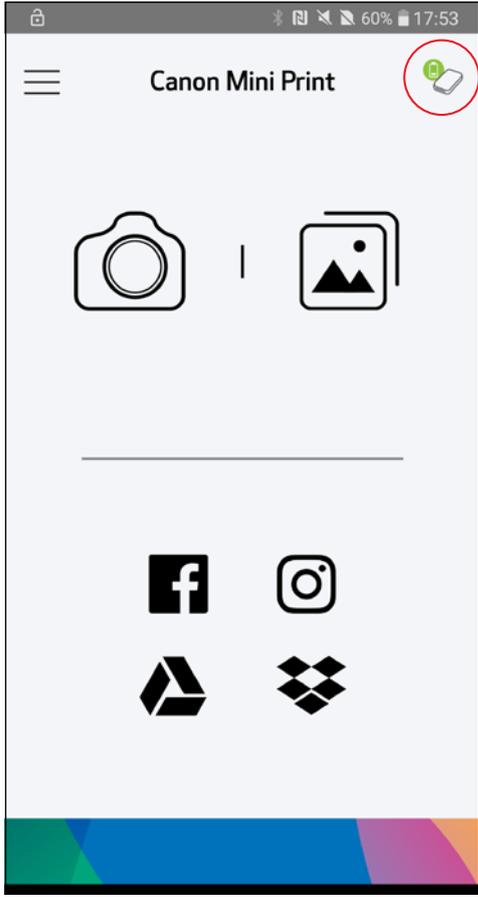

ملاحظة





رمز حالة الطابعة (موضح في التطبيق)

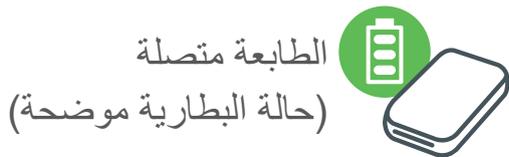


حول الإقران

- يمكن إقران طابعة واحدة بجهاز واحد فقط يعمل بنظام التشغيل iOS / Android.
- ويمكن توصيل الجهاز الذي يعمل بنظام التشغيل iOS / Android بطابعات متعددة.
- لإقران طابعة إضافية، انتقل إلى إعدادات الطابعة في القائمة الرئيسية وانقر فوق "إضافة طابعة".
- ابحث عن طابعة باسم "تطبيق Mini Printer من Canon (xx:xx)" وقم بإقرانها. طابق بين الأرقام الأربعة الأخيرة من معرف رقم MAC (xx:xx) بالملصق الموجود داخل الطابعة.
- قد يفشل البحث والنقل عبر اتصال Bluetooth حسب البيئة المحيطة. تحقق من حالة Bluetooth على جهازك المحمول وحاول مرة أخرى.

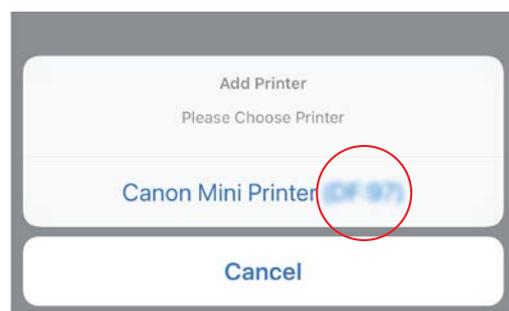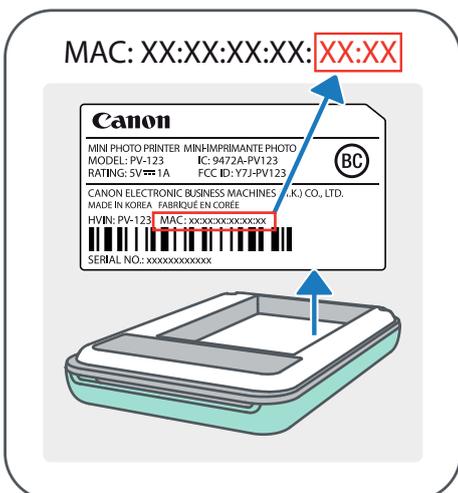


واجهة المستخدم

الشاشة الرئيسية

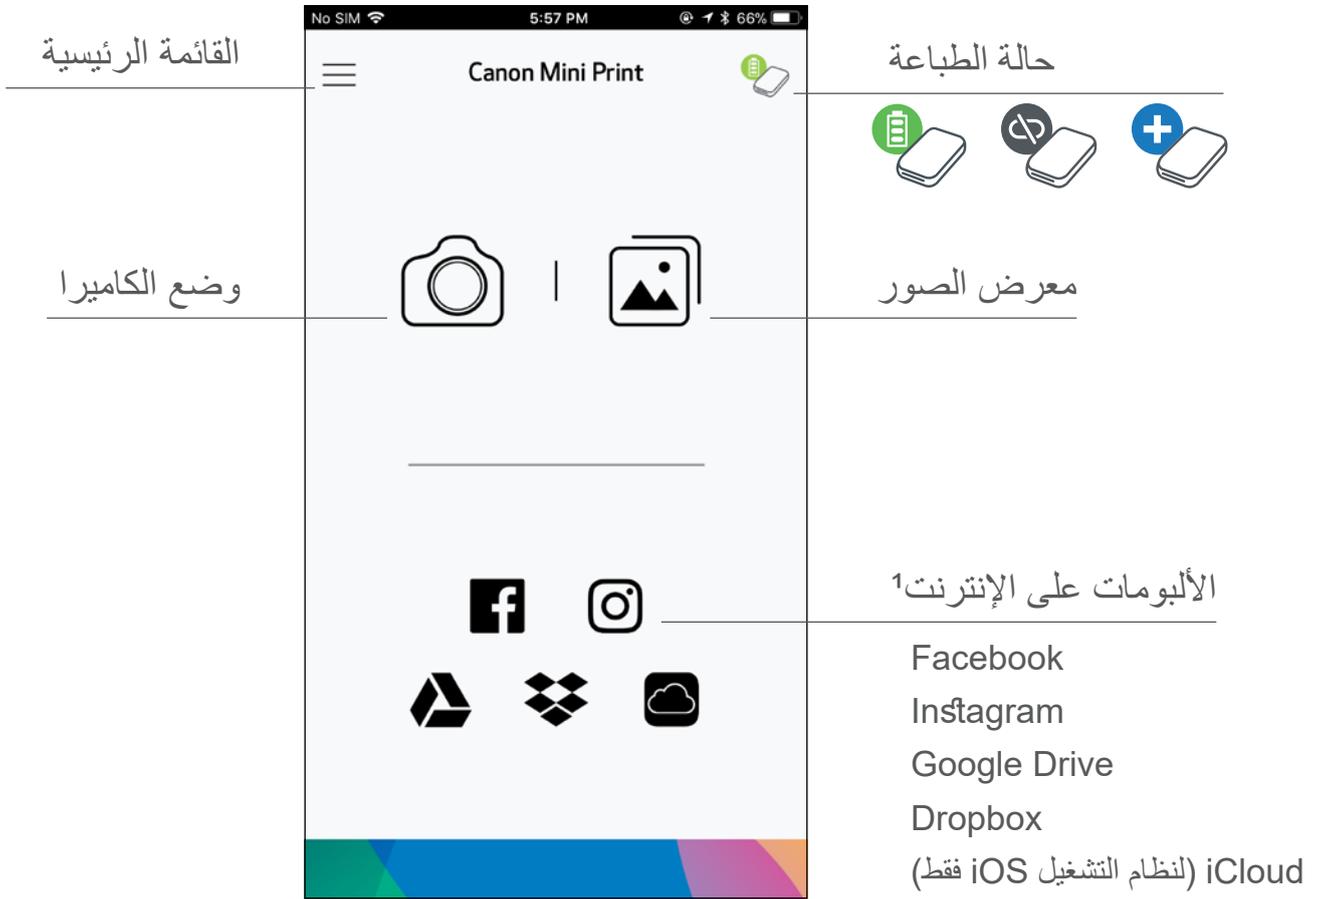

القائمة الرئيسية

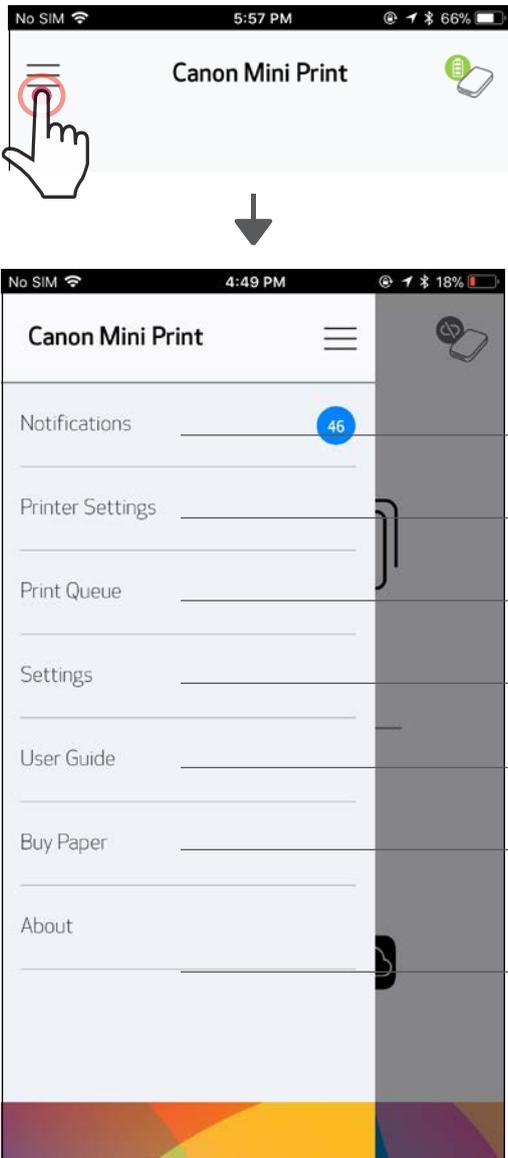

عرض الرسائل الواردة داخل التطبيق

الوصول إلى معلومات الطابعة المقترنة وإعداداتها

عرض الصور وحذفها في قائمة انتظار الطباعة

الوصول إلى معلومات التطبيق وإعداداته

عرض دليل المستخدم عبر الإنترنت والأسئلة الشائعة

شراء ورق الصور من المتجر عبر شبكة الإنترنت

التحقق من إصدار التطبيق واتفاقية


المستخدم وبيان الخصوصية

قد تختلف تجربة التطبيق والميزات والألبومات المتاحة على الإنترنت حسب جهازك والمنطقة التي تعيش بها.

(١) يجب توفر اتصال إنترنت. يجب توفر حساب (حسابات) وسائط اجتماعية أو سحابة نشطة لاستخدامه.

وضع الكاميرا

- ١ في الشاشة الرئيسية، انقر فوق [] لالتقاط صورة. (اختياري، انقر فوق الرموز الموجودة بالأسفل لالتقاط صورة باستخدام التأثيرات.)
- ٢ بمجرد التقاط صورة، يمكنك طباعتها أو تحريرها أو مشاركتها أو حفظها.
- ٣ للطباعة، انقر فوق [].

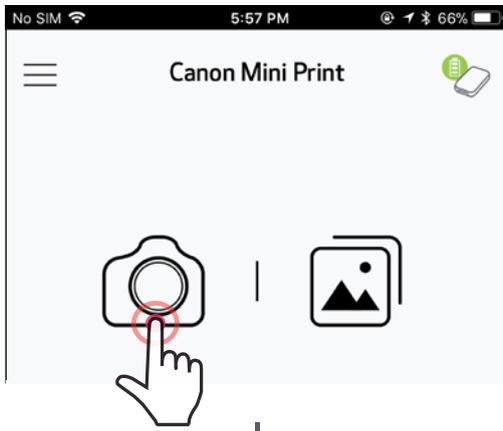


ضبط الصورة


الإطارات




تشويبه الوجه*


فلتر AR المباشر*


معرض الصور

في معرض الصور، يمكن استعراض الصور عن طريق عرض المعرض حسب المجلدات أو حسب التقويم.


- ١ في الشاشة الرئيسية، انقر فوق [] لعرض معرض الصور.
- ٢ بمجرد تحديد صورة، يمكنك طباعتها أو تحريرها أو مشاركتها أو حفظها.
- ٣ للطباعة، انقر فوق [].

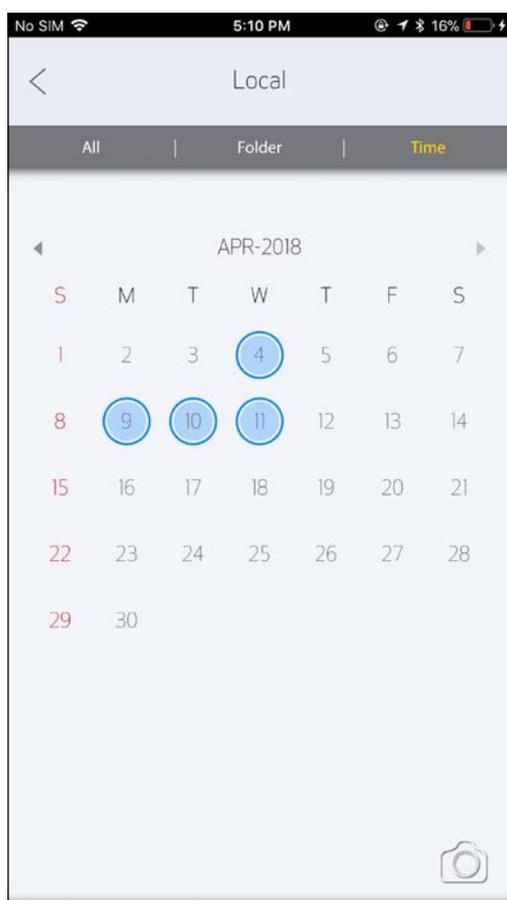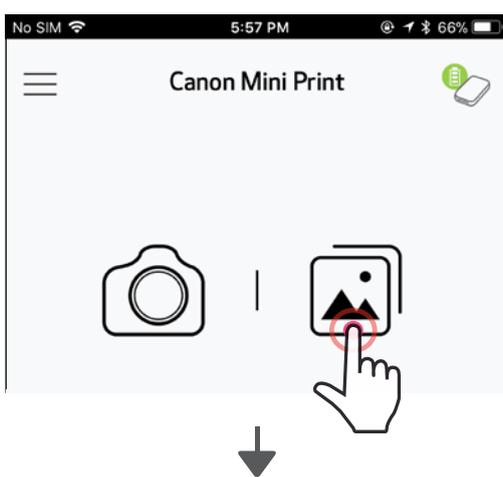

طريقة عرض التقويم

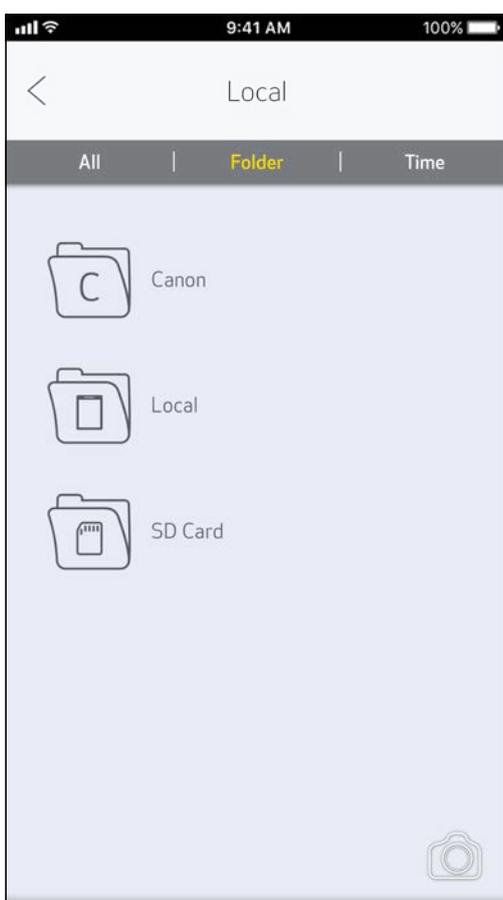

طريقة عرض المجلدات

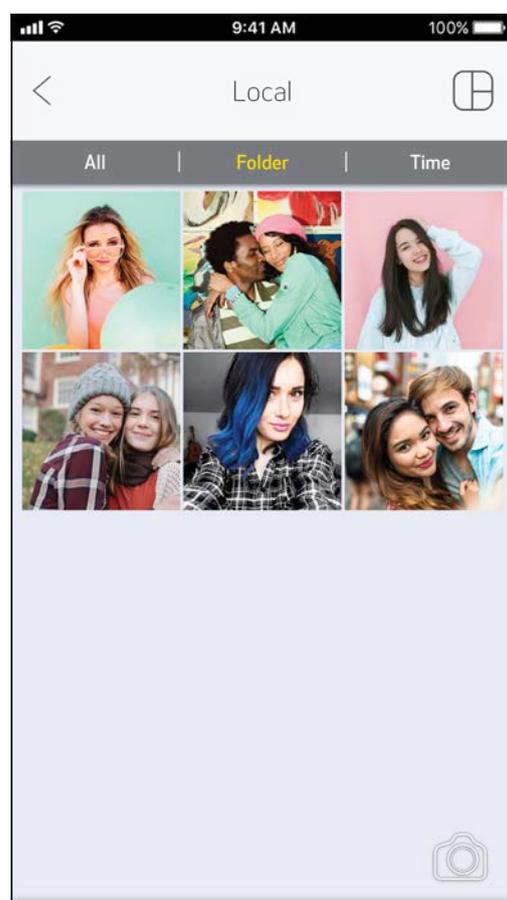

جميع الصور - المعرض

طباعة الصور



١ عندما تصبح جاهزاً، انقر فوق [] لطباعة الصورة.

تأكد أن الطابعة في وضع التشغيل ومقترنة / موصلة.


٢ ستظهر شاشة توضح تقدم المهمة لإظهار أن الصورة الخاصة بك يجري إرسالها إلى الطابعة وطباعتها.

سيومض مصباح LED الموضح لحالة التشغيل باللون الأبيض، فلا تخرج من التطبيق أو تغلقه حتى تكتمل عملية الطباعة.

ملاحظة حول قائمة انتظار الطباعة: سيتم تخزين صورتك في قائمة انتظار الطباعة إذا لم تكن الطابعة قيد التشغيل ومتصلة عند إرسال الطباعة. لتحرير الطباعة، ما عليك سوى تشغيل الطابعة وإعادة توصيلها، وسيطلب منك تحديد ما إذا كنت تريد طباعة الصور الموجودة في قائمة الانتظار الخاصة بك. لعرض الصور الموجودة في قائمة الانتظار أو حذفها، انتقل إلى القائمة الرئيسية < قائمة انتظار الطباعة.

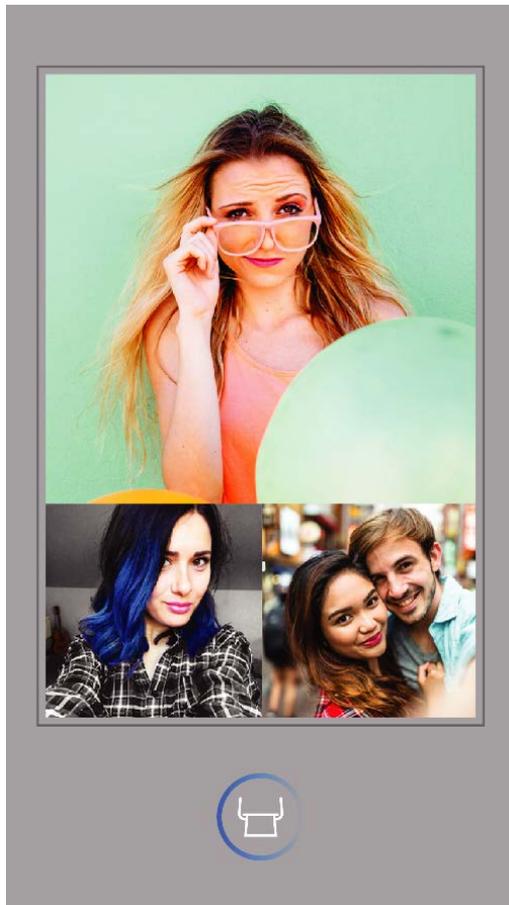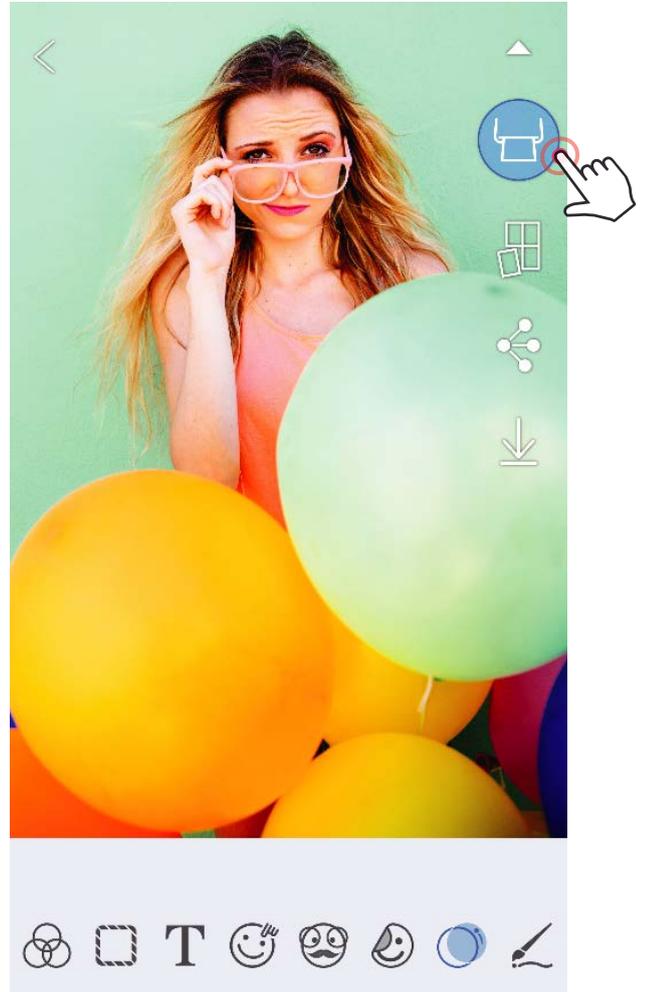

قيد الطباعة

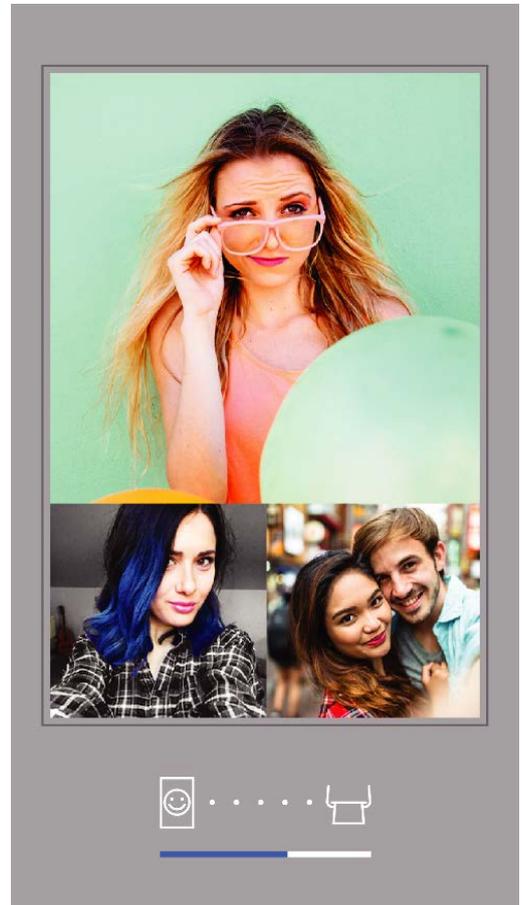

قيد الإرسال إلى الطابعة

ملاحظة



- قد تختلف الصورة المطبوعة عن الصورة الأصلية لأن "تقنية الشاشة" المستخدمة لعرض اللون على جهاز محمول تختلف عن "تقنية الطباعة" المستخدمة لطباعة الألوان على الورق (طباعة بالنقل الحراري).
- لا تسحب الورق بالقوة في أثناء الطباعة أو انحشار الورق.
- لا تفتح الغطاء العلوي في أثناء الطباعة. فقد يؤثر ذلك على جودة الطباعة.
- إذا اهتزت الطابعة أو تحركت، فقد تتأثر جودة طباعة الصور.


تحرير الصور

يمكنك تخصيص صورتك باستخدام تعديلات مثل الفلاتر والملصقات والنص والمزيد غير ذلك.

١ انقر فوق الرموز الموجودة على الشريط السفلي للشاشة

٢ قم بتخصيص الصور حسب رغبتك!

٣ لا تنس حفظ التغييرات أو مشاركتها أو طباعتها قبل الخروج من الشاشة.

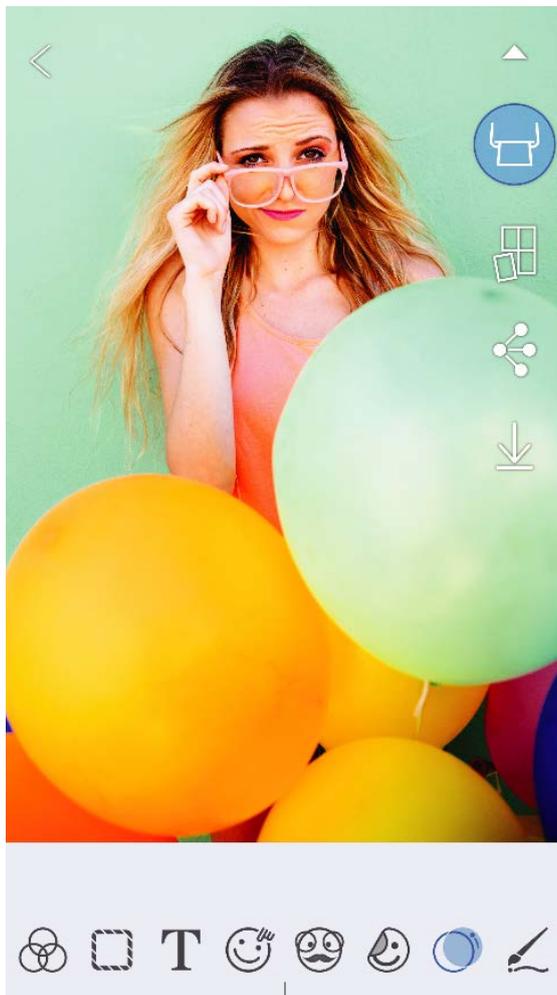

ضبط الصورة



الإطارات



النص



تشويه الوجه*



فلتر AR*



الملصقات



فلتر الصور



الرسم



السطوع



التباين



الإشباع



مجموعة ألوان
اللون الأحمر
والأخضر والأسود



عكس
(رأسي)



عكس
(أفقي)




تدوير

استخدام طباعة الصورة المصغرة

استخدم طباعة الصورة المصغرة لطباعة صورة وحيدة على ورق متعدد بحيث تستطيع إنشاء صورة مصغرة أكبر.

- ١ عندما تكون جاهزاً، انقر فوق [] وانقر فوق الخيار المصغر للمطبوعات ٢ × ٢ أو ٣ × ٣. (ستظهر خطوط لتوضح كيفية تقسيم صورتك.)
- ٢ انقر فوق [] لطباعة صورك المصغرة ثم قم بتجميعها سوياً لتصبح صورة مصغرة أكبر.




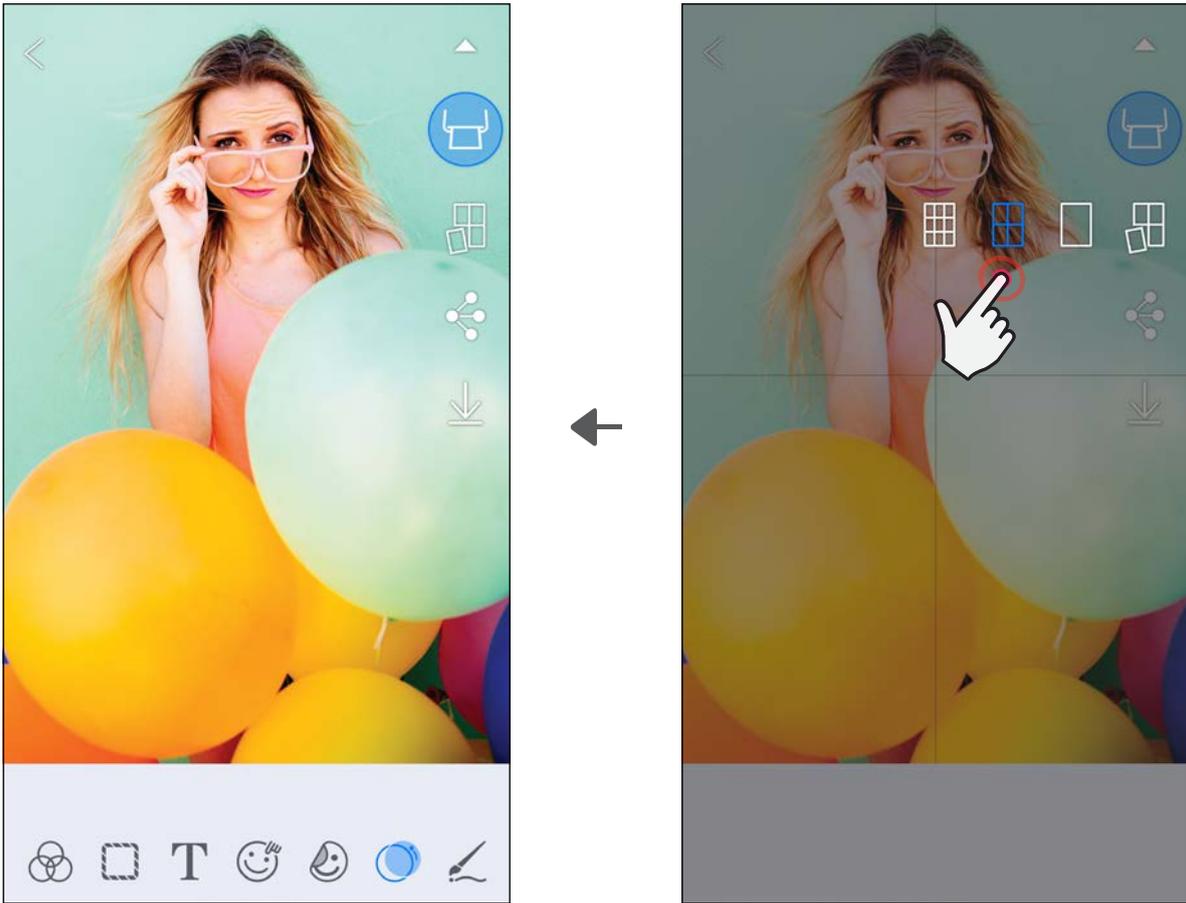


إن SMART SHEET و ZINK Technology وعلامات ZINK التجارية مملوكة لشركة ZINK Holdings LLC المحدودة. وتستخدم بموجب ترخيص. تعد Apple وشعار Apple و iPad و iPad Air و iPad Pro و iPhone وعلامات تجارية لشركة Apple Inc.، مسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. تُعد App Store علامة خدمة لشركة Apple Inc. ويُعد iOS علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لصالح شركة Cisco في الولايات المتحدة وبلدان أخرى ويتم استخدامها بموجب ترخيص. يُعد Android و Google Play وشعار Google Play علامات تجارية لشركة Google LLC. تُعد Bluetooth علامة تجارية مسجلة لصالح شركة Bluetooth SIG. تُعد Wi-Fi علامة تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance. تُعد جميع أسماء المنتجات والأسماء التجارية والشعارات الأخرى التابعة لجهات خارجية علامات تجارية لمالكها المعنيين.

استخدام طباعة صورة ملصقة

استخدم وظيفة طباعة دمج لطباعة ما يصل إلى ٤ صور في ورقة ٣×٢.

- ١ افتح صورك في معرض الصور أو من ألبومات على الإنترنت
- ٢ انقر فوق [] لعرض اختيارات قالب الصور الملصقة وحدد اختياراتك التي تريد استخدامها (يمكنك الاختيار من بين صورتين أو ٣ أو ٤ صور في قالب واحد)
- ٣ تحقق من عدد الصور المطلوبة للقالب وانقر فوق "المحدد".
- ٤ اضبط الصور في الصورة المجمعة الخاصة بك كما تريد ثم اضغط على [] أو مشاركة / حفظ.

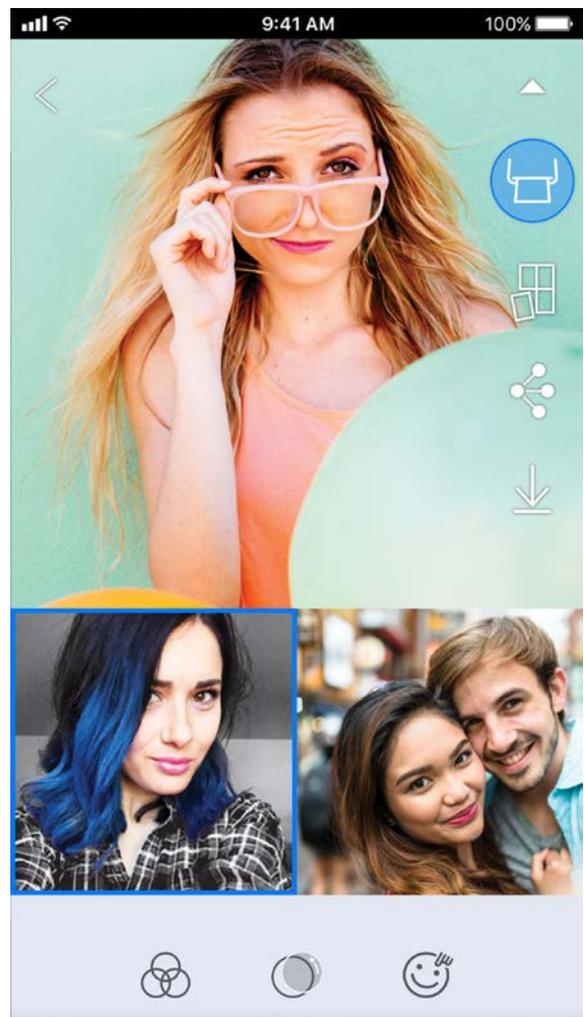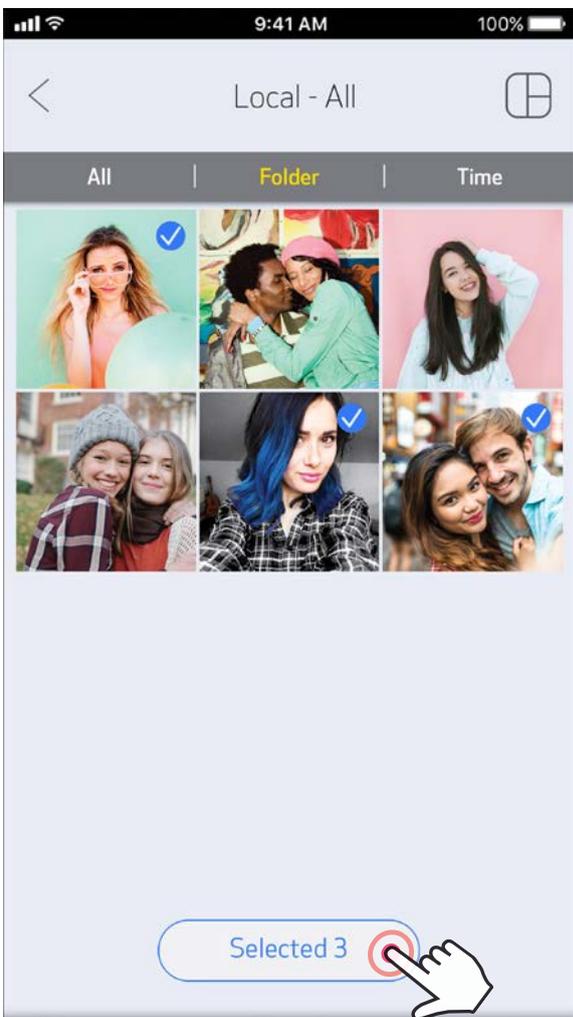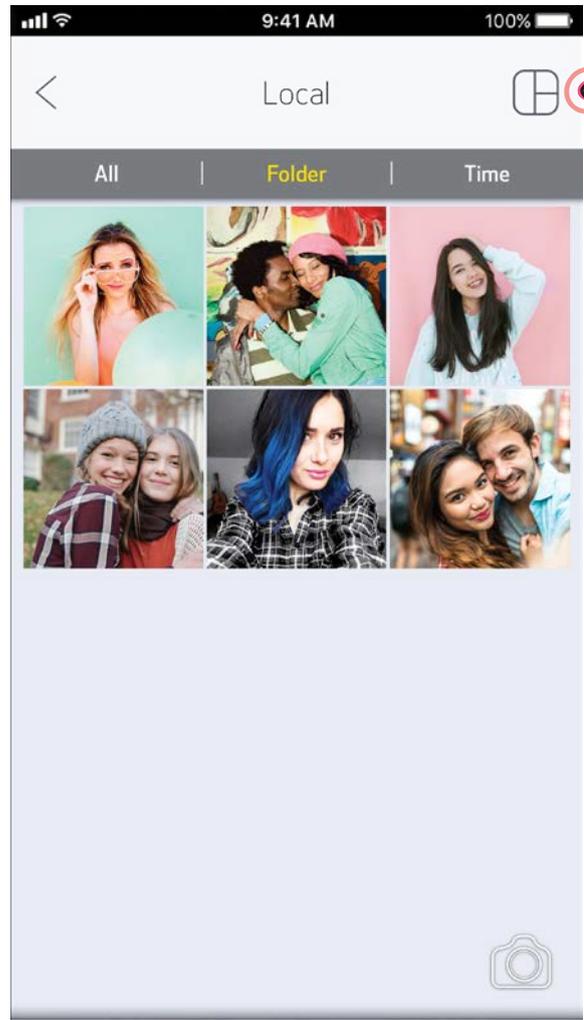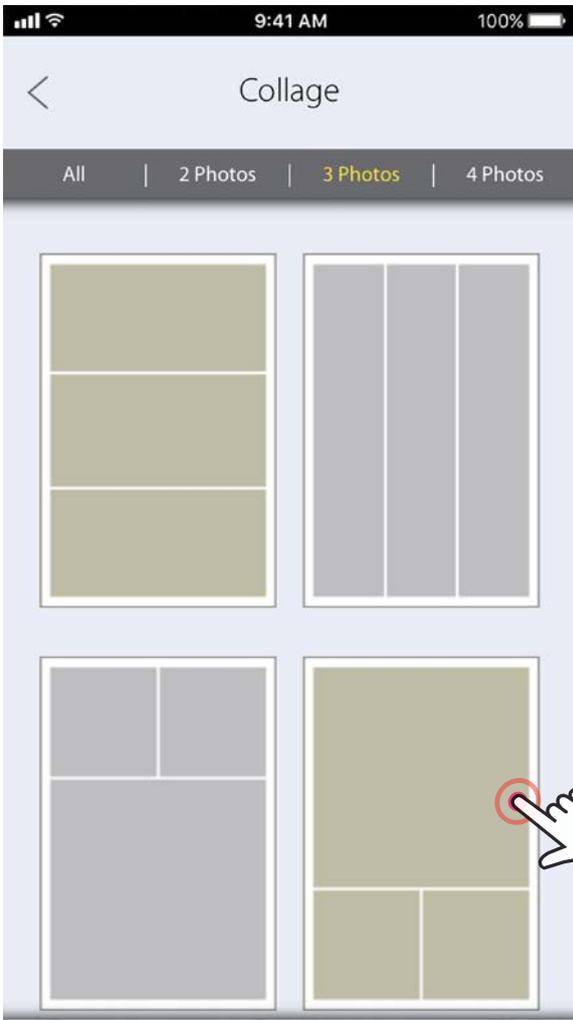

مشاركة الصور


يمكنك مشاركة الصور والتعليقات أو حفظها بسهولة.

- ١ عندما تكون مستعدًا، انقر فوق [] لفتح الخيارات المتاحة على جهازك
- ٢ شارك الصور مع تطبيق مدرج، أو احفظها في مساحة تخزين الصور على جهازك.



iOS

Android

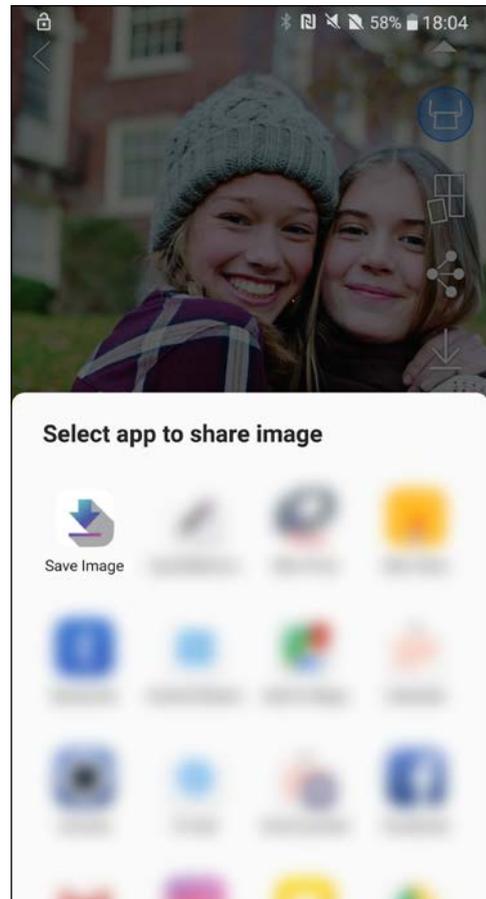





حفظ الصور

يمكنك حفظ الصور الخاصة بك إلى مجلد Canon في التطبيق بسهولة.

- ١ عندما تكون جاهزاً، انقر فوق [↓] لحفظ الصورة.
- ٢ لعرض صورك المحفوظة، انقر فوق [🖼️]، ثم اضغط على "مجلد"، ثم "محلي - Canon".



- ١ لحذف صورة من مجلد Canon في التطبيق، انقر فوق [🗑️] لعرض معرض الصور
- ٢ انقر فوق "مجلد"، ثم "محلي - Canon".
- ٣ انقر فوق سلة المهملات، ثم حدد الصورة (الصور) التي تريد حذفها نهائياً.

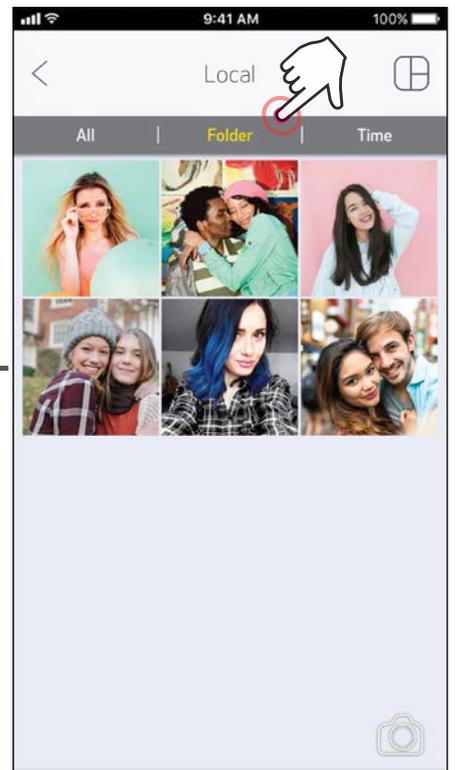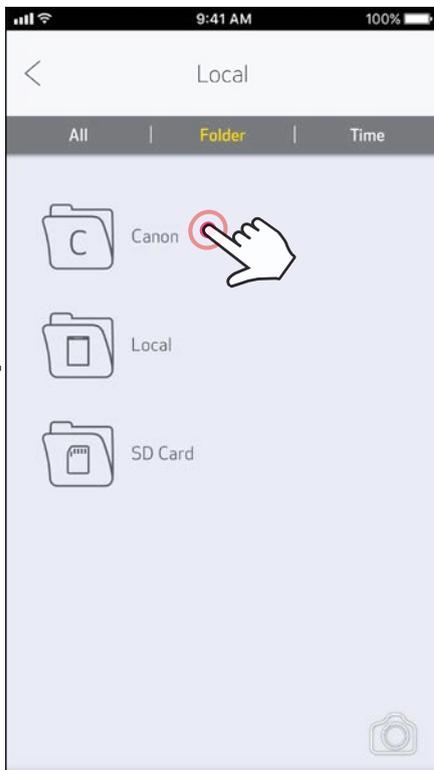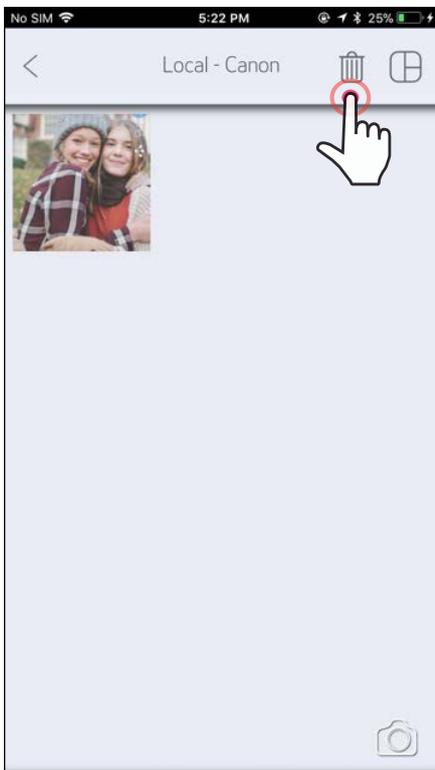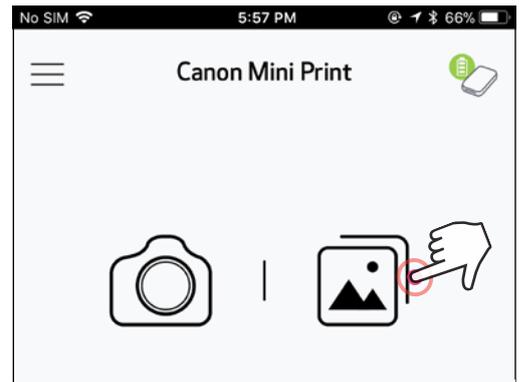


الإرسال إلى MINI PRINT

أرسل صورة إلى معرض الصور بجهازك أو لفة الكاميرا إلى تطبيق Mini Print من Canon.



بالنسبة لنظام التشغيل Android

- ١ ابحث عن صورة في معرض الصور بجهازك ثم انقر فوق زر المشاركة
- ٢ انقر فوق رمز تطبيق Mini Print لإرسال الصورة إلى التطبيق بحيث يمكنك تحريرها وطباعتها.

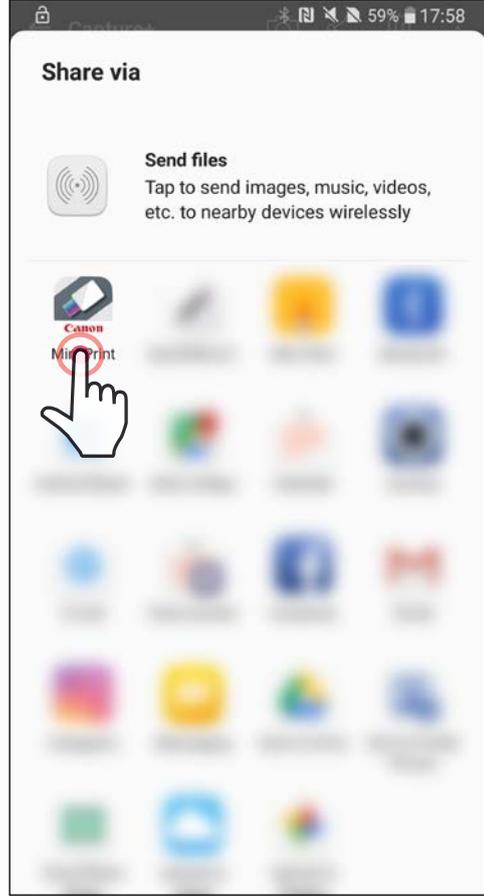

بالنسبة لنظام التشغيل iOS

- ١ ابحث عن صورة في معرض الصور بجهازك ثم انقر فوق زر المشاركة
- ٢ الخيار أ - انقر فوق "فتح في التطبيق Mini Print" لإرسال الصورة إلى شاشة التحرير في التطبيق بحيث يمكنك تحريرها وطباعتها.
- ٢ الخيار ب - انقر فوق "طباعة إلى Canon" لإرسال الصورة مباشرة إلى قائمة انتظار الطباعة.

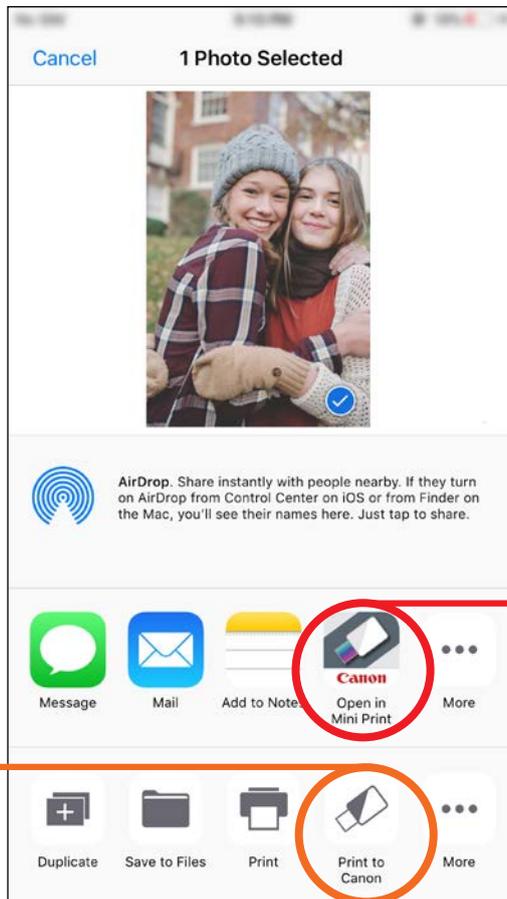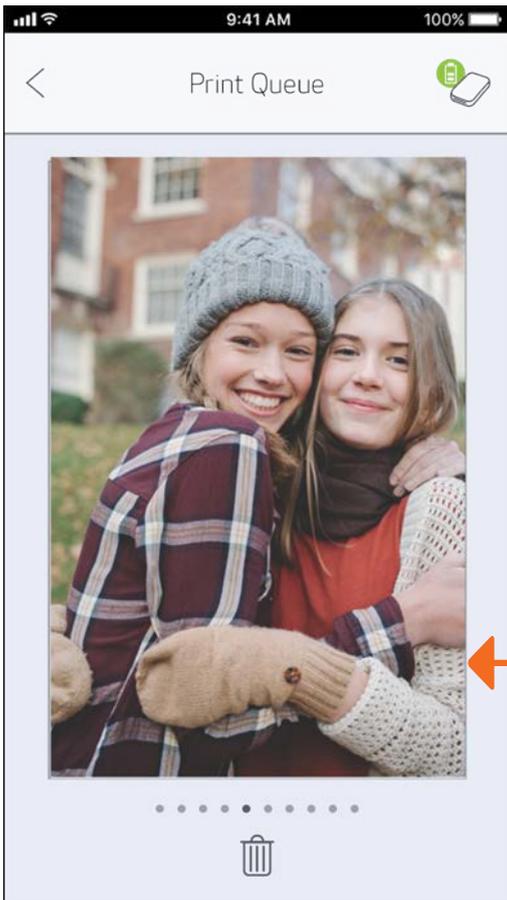

المواصفات

مصدر الطاقة	بطارية داخلية قابلة لإعادة الشحن بطاقة ٥٠٠ مللي أمبير / ساعة مصنوعة من الليثيوم بوليمر وبجهد ٧,٤ فولت
سرعة الشحن	حوالي ٩٠ دقيقة (لاكمال الشحن)
الأبعاد	١١٨,٣ مم (طول) × ٨٢,٤ مم (عرض) × ١٨,٧ مم (ارتفاع)
الوزن	١٦٠ جم
التوصيل	٤.٠ Bluetooth
نظام التشغيل الموافق	iOS الإصدار ٩.٠ أو إصدار أحدث & Android الإصدار ٤.٤ أو إصدار أحدث
تكنولوجيا الطباعة	™ ZINK
دقة الطباعة	٣١٤ × ٤٠٠ نقطة / بوصة
طباعة بدون إظهار حدود	نعم
الورق الموافق	ورق صور ™ ZINK من Canon من ZP-٢٠٣٠-٢٠ (ورقة ٢٠) و ZP-٢٠٣٠-٥٠ (ورقة ٥٠) ٢ بوصة × ٣ بوصات / بظهر قابل لللصق بعد التقشير / خالٍ من البقع/مقاوم للماء والتمزق
سعة استيعاب الورق	ما يصل إلى ١٠ ورقات من ورق الصور ™ ZINK + ورقة واحدة من النوع ™ SMART SHEET
الذاكرة	٥١٢ م ب
المعلومات البيئية	<ul style="list-style-type: none">درجة الحرارة الموصى بها لتشغيل الطابعة وشحنها وتخزينها: من ١٥ إلى ٣٢ درجة مئويةالرطوبة الموصى بها لتشغيل الطابعة وشحنها وتخزينها: من ٤٠ إلى ٥٥٪ رطوبة نسبيةدرجة حرارة التشغيل: من ٥ إلى ٤٠ درجة مئويةرطوبة التشغيل: > ٧٠٪ رطوبة نسبية
إيقاف التشغيل التلقائي	لا يوجد / ٣ دقائق / ٥ دقائق / ١٠ دقائق (يمكن اختياره داخل التطبيق)
مهايئ الطاقة	تيار الإخراج ١ أمبير (حد أدنى) الجهد: ٥ فولت

* يخضع للتغيير دون إشعار