



imagePROGRAF TZ-5300

Installation Manual

ENGLISH

Read the Setup Guide for details on the operations after installation.

安裝手冊

繁體中文

如需關於安裝後操作的詳細資訊，請參閱安裝指南。

คู่มือการติดตั้ง

ภาษาไทย

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานหลังจากการติดตั้ง โปรดอ่านคำแนะนำการติดตั้ง

Petunjuk Instalasi

BAHASA INDONESIA

Baca Petunjuk Pengesetan untuk detail tentang operasi setelah instalasi.

설치 설명서







한국어

설치 후 조작에 대한 자세한 내용은 설치 가이드를 참조하십시오.



Basic procedure

Take care when handling the printer as it is very heavy. Do not perform any operations or procedures other than as described in this document and instruction manual for this printer.

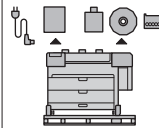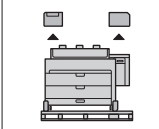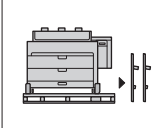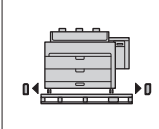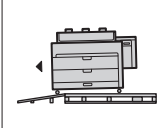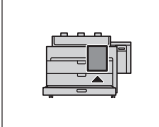
	1 Taking Out the Accessories	Page 2
	2 Removing the Top Packaging Material	Page 2
	3 Removing the Bag	Page 3
	4 Removing the Ramps	Page 3
	5 Removing the Bottom Packaging Material	Page 4
	6 Lowering the Printer from the Pallet	Page 5
	7 Taking Out the Setup Guide	Page 6

Unpacking Space

Make sure that you have sufficient space around the printer for installation. The following diagram shows the minimum recommended space.


■ TZ-5300

Required space (W x D x H)
2,500 × 1,000 × 2,600 mm

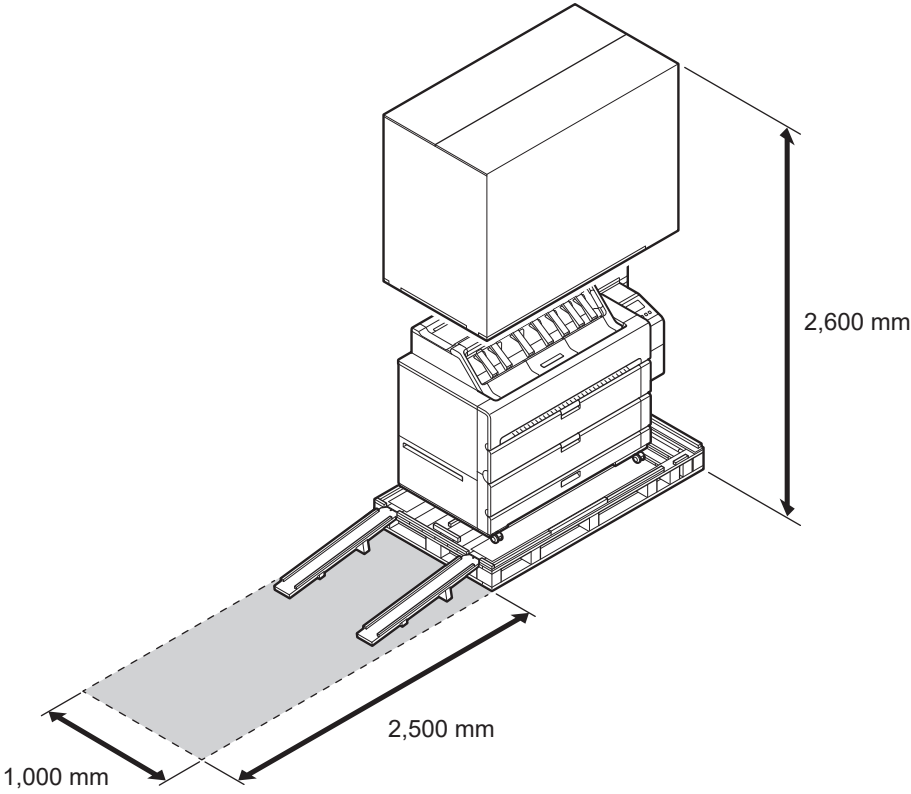


 Warning


- Take care when handling the printer as it is very heavy.
- Do not perform any operations or procedures other than as described in this manual.
- When cutting the strapping bands, take great care because the cut tips are sharp.

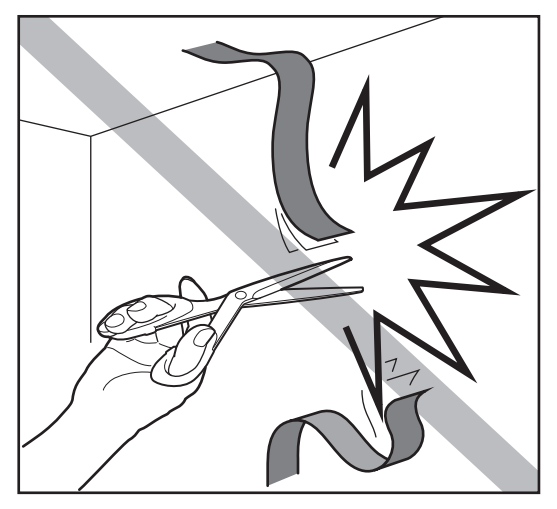


1 Taking Out the Accessories

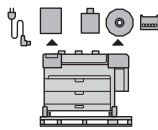

- 1 Take out the following accessories.
- ① This manual + Ramp pins, ② Basket support bar

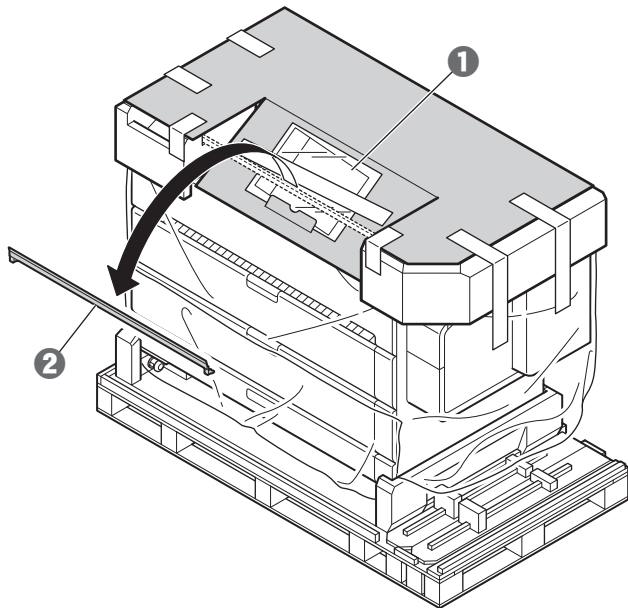


- 2 Take out the following accessories from the top packaging material.
- ③ Ink tanks, ④ Print head, ⑤ Holder stopper, ⑥ 3-inch paper core attachment, ⑦ Quick guide, ⑧ CD-ROM, ⑨ Power cord

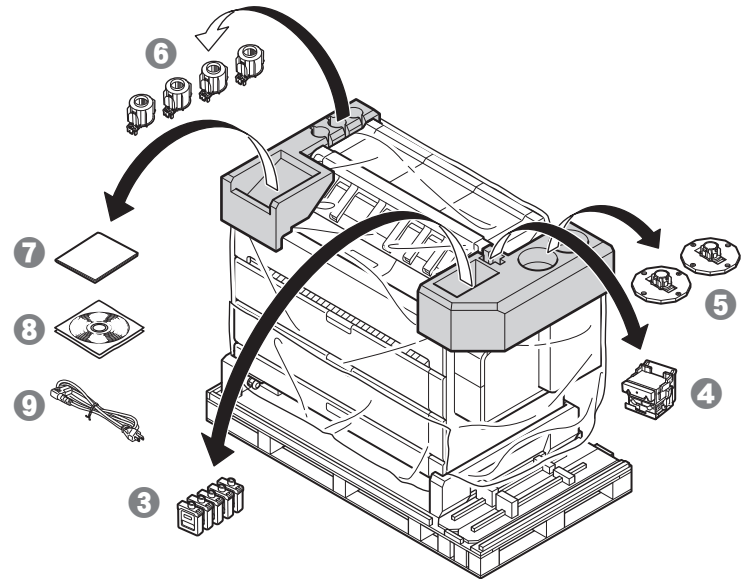


Important

- Do not remove the following parts which are stored in the accessory drawer at the bottom of the front side of the printer. After installation, take them out while referring to the Setup Guide.
Basket cloth, paper output support, top output guide, screw, Allen wrench, paper handling labels

2 Removing the Top Packaging Material



- 1 Remove the left and right top packaging material in the directions of the arrows.

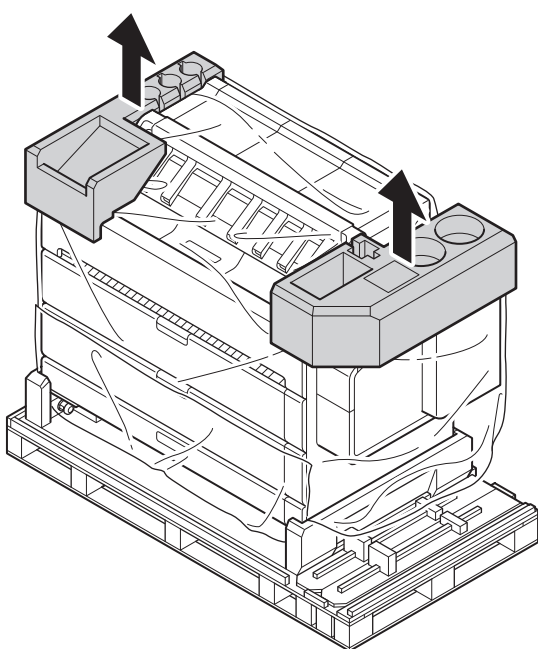


Important

- Check that there are no accessories left inside the top packaging material.
- Dispose of the removed top packaging material in accordance with the regulations of your local government.

3

Removing the Bag

- 1 Remove all the tape from the front and rear surfaces (3 locations each), and the left and right sides (2 locations each), and then remove the bag in the direction of the arrow.

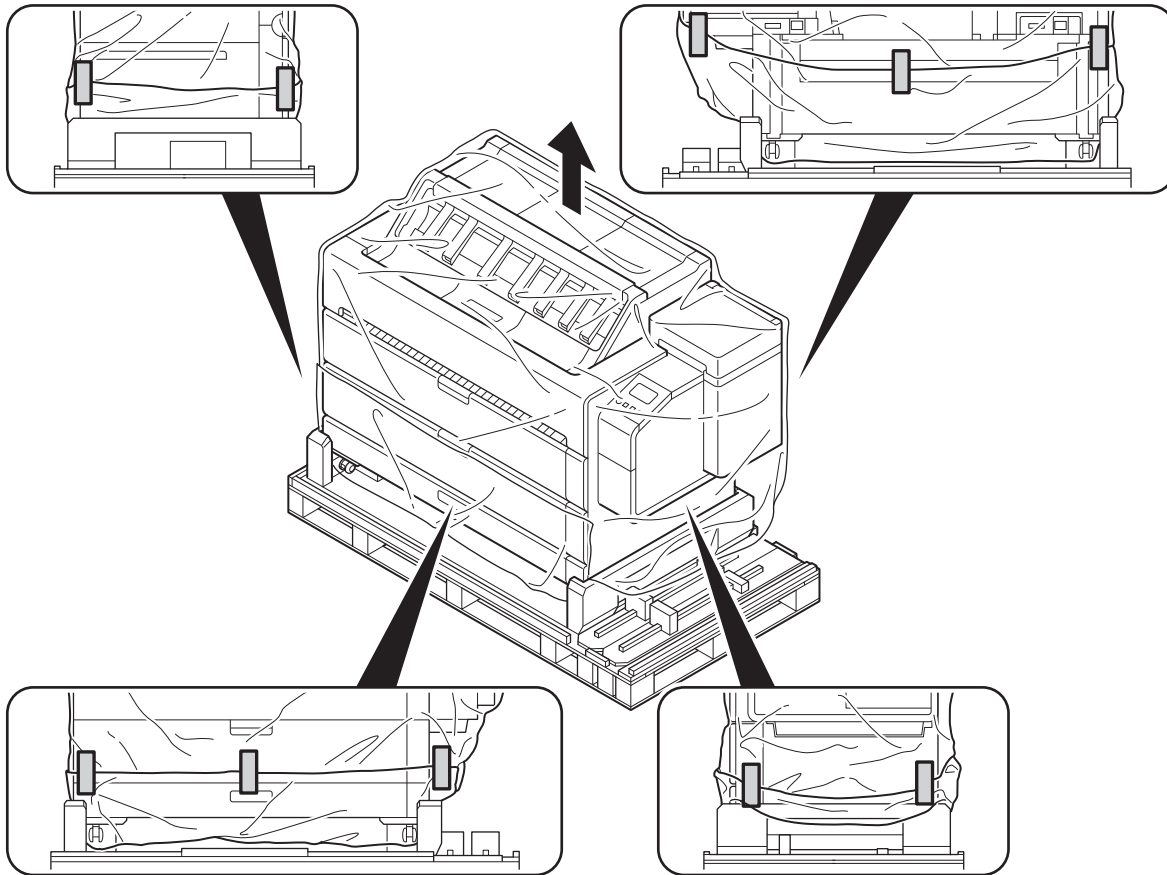


Important

- Do not remove the sheet from underneath the printer. You will remove this after Step 6.
- Dispose of the removed bag in accordance with the regulations of your local government.

4

Removing the Ramps

- 1 Remove the ramps at the top of the pallet in the directions of the arrows.

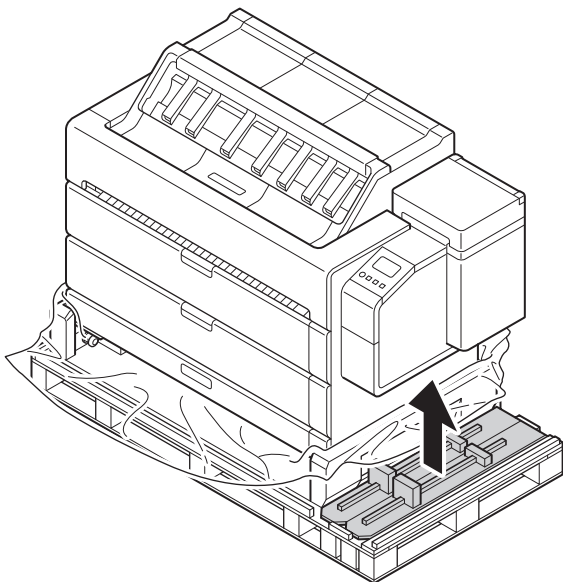


Note

- The ramps are used in "6. Lowering the Printer from the Pallet."







5

Removing the Bottom Packaging Material





- 1 Have 4 people grasp the carrying grips on the right side of the printer and gently lift up the right side. Remove the bottom packaging material in the direction of the arrow.


- 2 Have 4 people grasp the carrying grips on the left side of the printer and gently lift up the left side. Remove the bottom packaging material in the direction of the arrow.

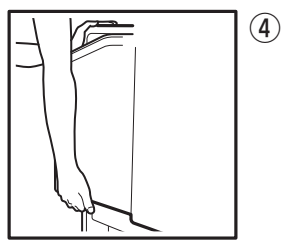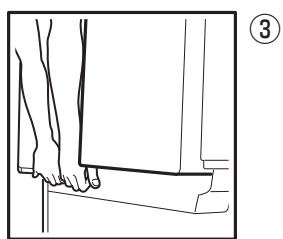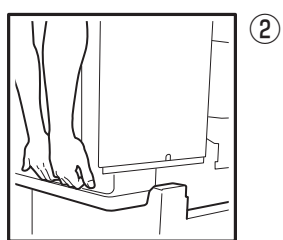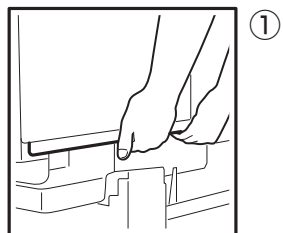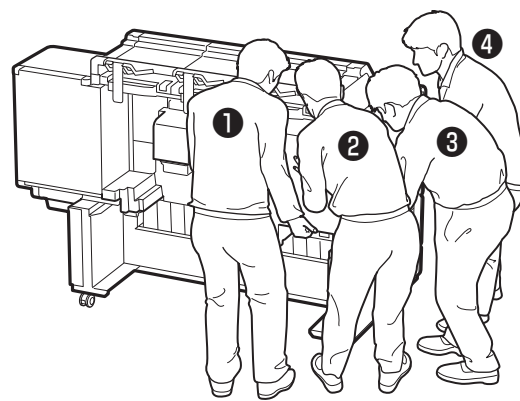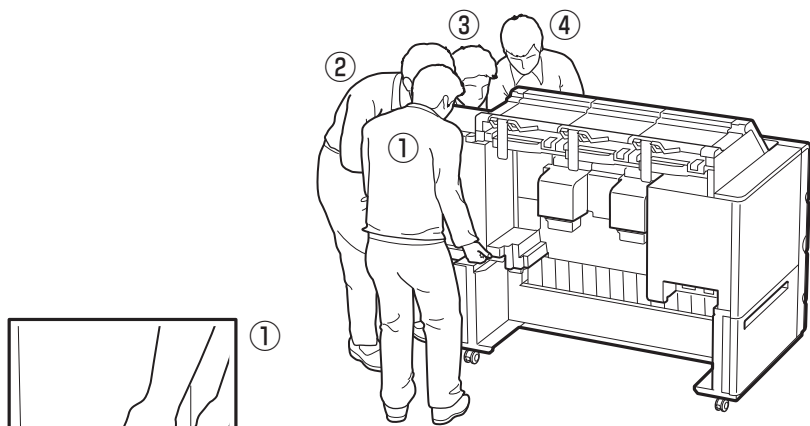

Gently support the front face with your left hand.

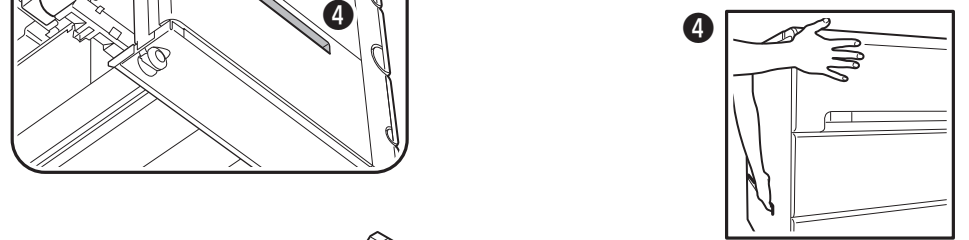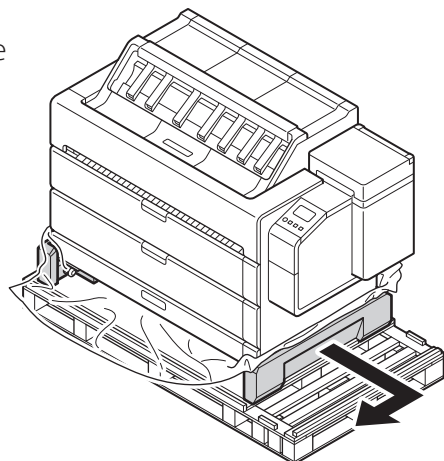


Gently support the front face with your right hand.

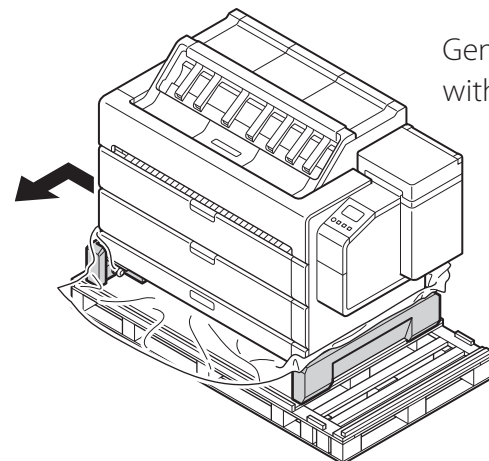

Caution


- Lifting the printer requires at least 4 people. Take care when handling the printer as it is very heavy.
- Check that all four casters are locked.

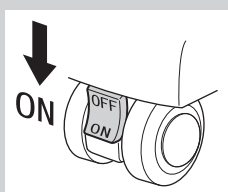

Important

- Dispose of the removed bottom packaging material in accordance with the regulations of your local government.


- 1 Use the slope pins to affix the two ramps that you removed in "4. Removing the Ramps."

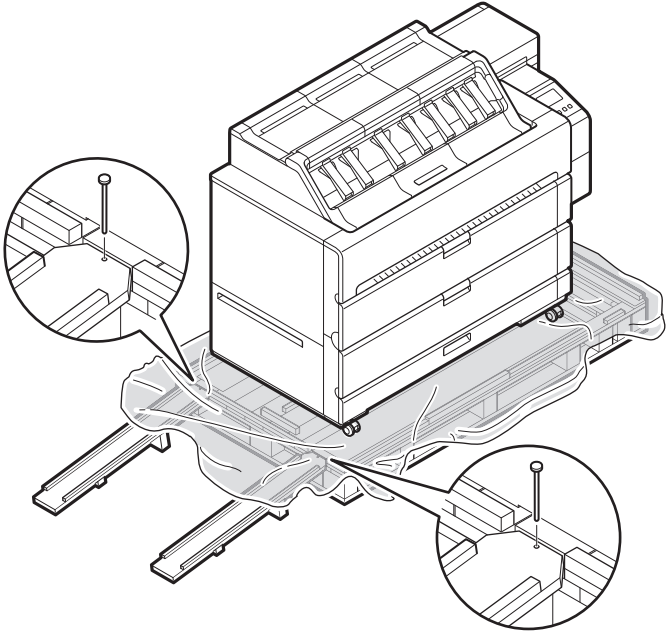

 Note

- Since the ramps have the same shape, you can use either one on the left and right sides.
- The ramp pins are packed in the bag that contains this manual.
- Push the ramp pins all the way in.


- 2 Push the sheet into the hole in the side of the pallet. Do not bend the sheet on the side where the ramps are affixed, but leave it as-is.

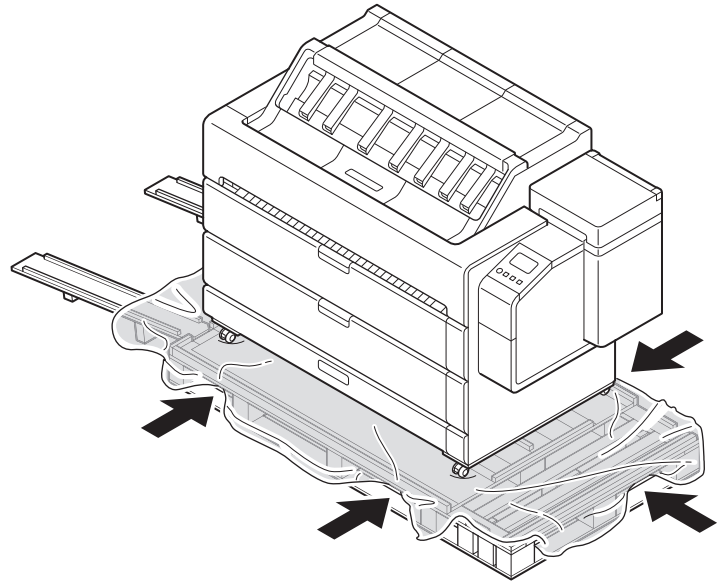

 Caution

- If the sheet is not pushed in, your feet may become entangled in the sheet causing you to fall.


- 3 Unlock all four casters.

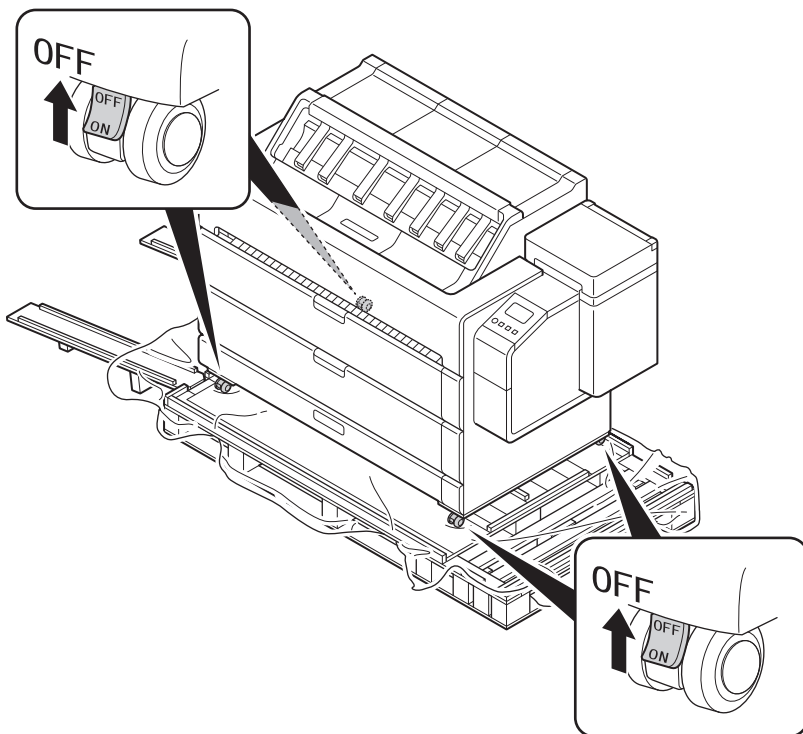

 Important

- Since the printer may move when the casters are unlocked, hold the printer in place.


- 4 Check that the casters are on the ramps, and hold the printer by the carrying grips and move it slowly in the direction of the arrow to lower it down the ramps.

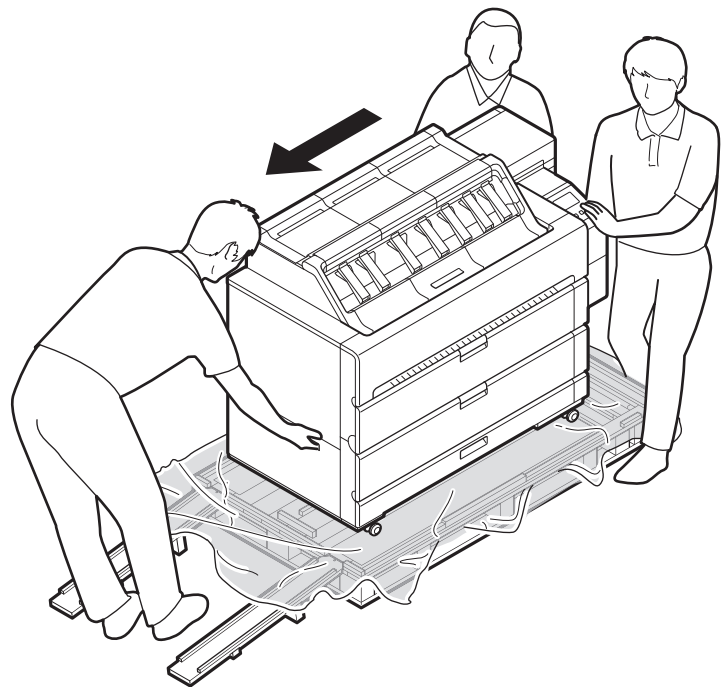


 Caution

- Since it is a heavy object, this work should be performed as slowly as possible by multiple people.
- When moving the printer, take care of where your feet are placed to avoid the casters running over your feet.

- 1 Pull out the accessory drawer.

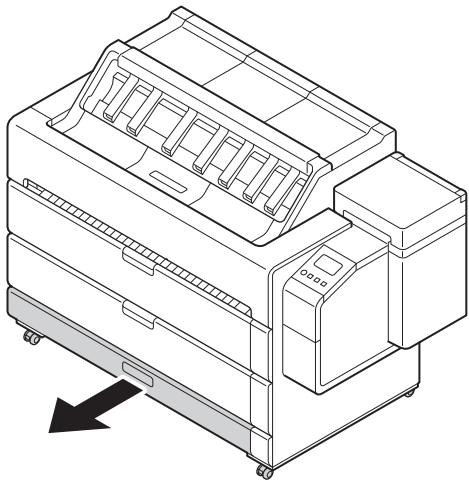

- 2 Remove the Setup Guide that is inside the accessory drawer.







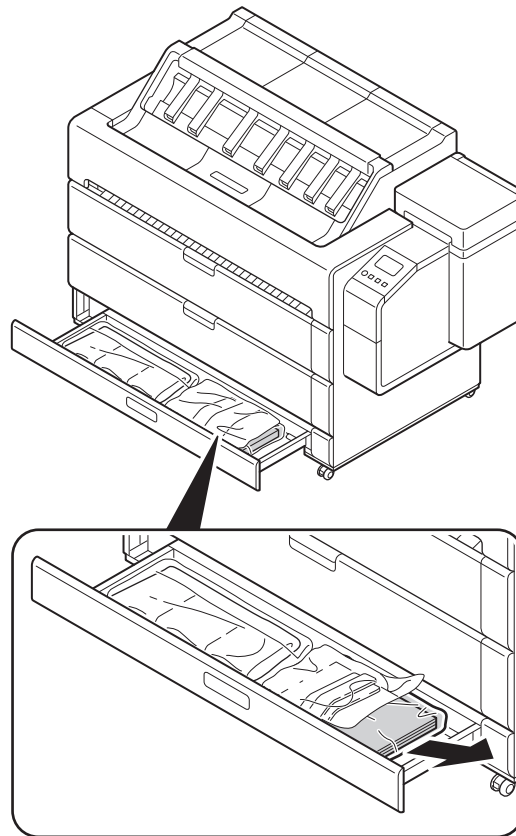


 Important

- After removing the Setup Guide, check that all of the trays are closed.

基本程序

由於印表機的機體相當重，在搬運時請務必小心。請勿以此文件與此印表機操作手冊所述以外的方式執行任何操作或程序。

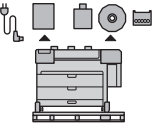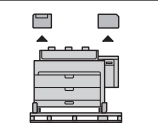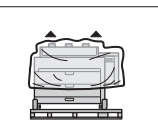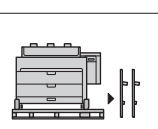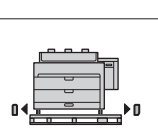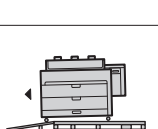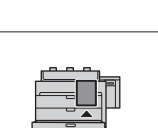
	1 取出配件	第 2 頁
	2 取下頂端包裝材料	第 2 頁
	3 移除包裝袋	第 3 頁
	4 取出斜軌	第 3 頁
	5 取下底端包裝材料	第 4 頁
	6 將印表機從貨板上搬下	第 5 頁
	7 取出安裝指南	第 6 頁

拆箱空間

確認您已在印表機周圍為安裝保留足夠的空間。下圖顯示建議的最小空間。


■ TZ-5300


所需空間 (W x D x H)
2,500 × 1,000 × 2,600 mm

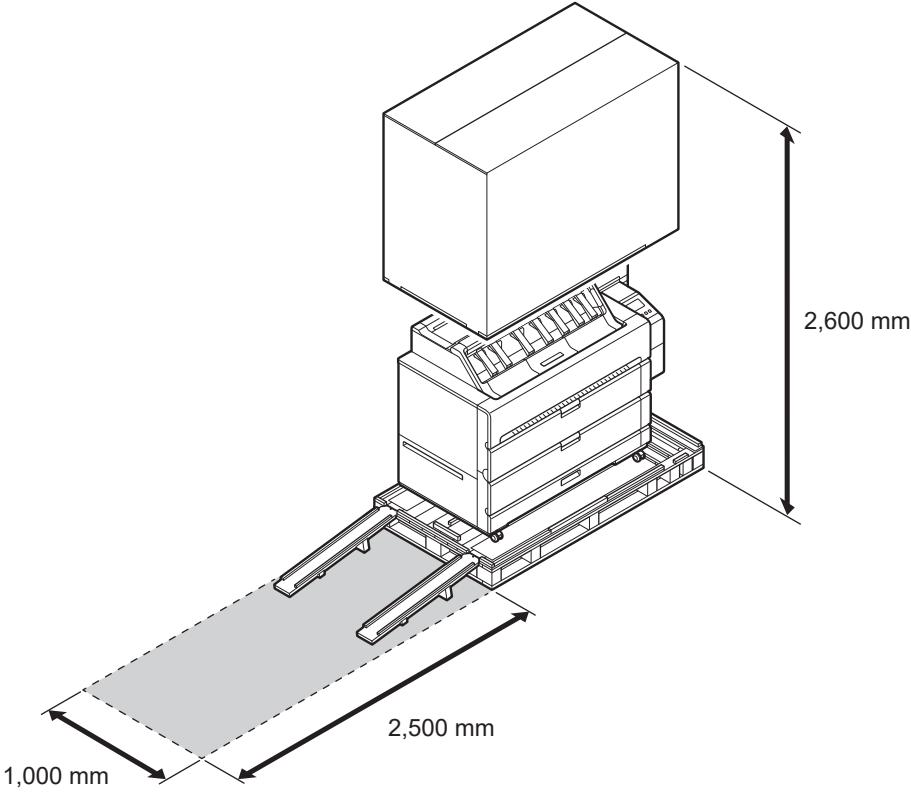

 警告


- 由於印表機的機體相當重，在搬運時請務必小心。
- 請勿以此手冊所述以外的方式執行任何操作或程序。
- 在剪開包裝捆帶時請非常小心，因為其切口尖端非常銳利。

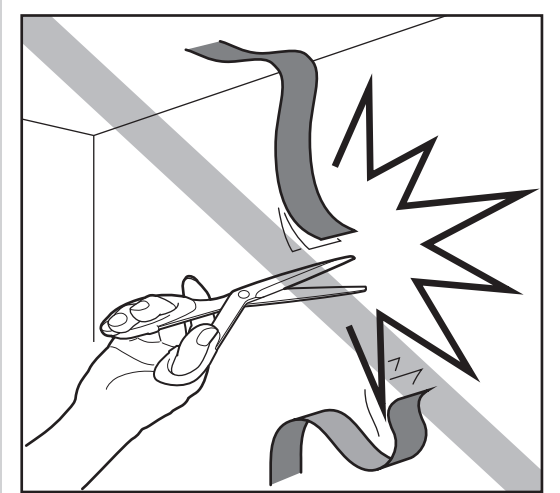

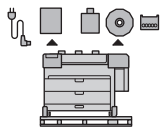

1 取出下列配件。


① 本手冊 + 斜軌插銷、② 紙籃支撐桿

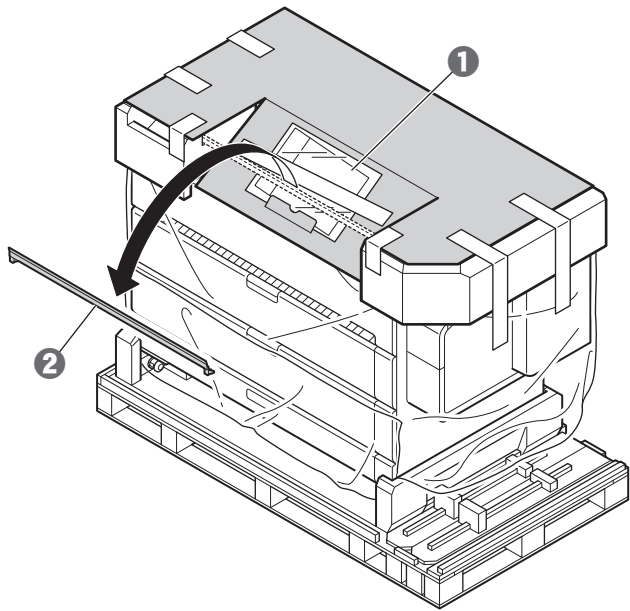

2


從頂端包裝材料取出下列配件。

③ 墨水盒、④ 列印頭、⑤ 支架止動器、⑥ 3in 紙軸安裝件、⑦ 快速指南、⑧ CD-ROM、⑨ 電源線

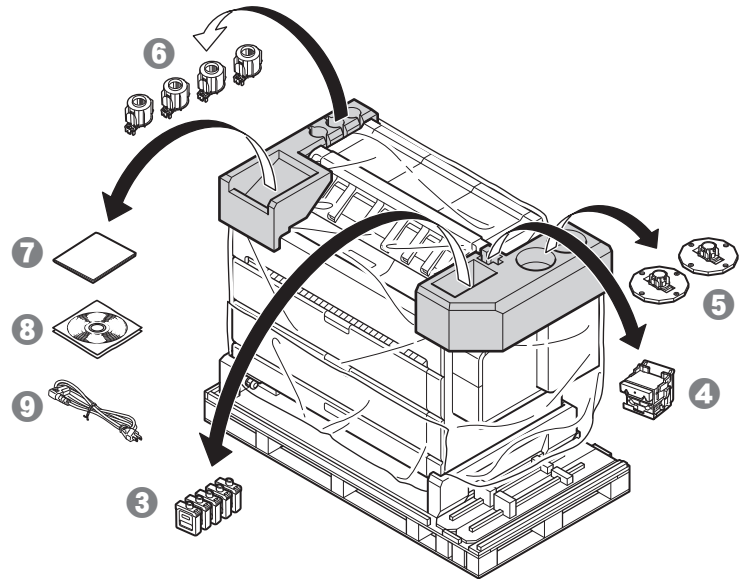


重要

- 請勿取出存放在印表機正面下方附件匣中的下列零件。在安裝後，再參閱安裝指南取出這些零件。
紙籃布、出紙支架、上端出紙導引器、螺絲、內六角扳手、紙張處理標籤



1 依照箭頭指示移除左側和右側的頂端包裝材料。

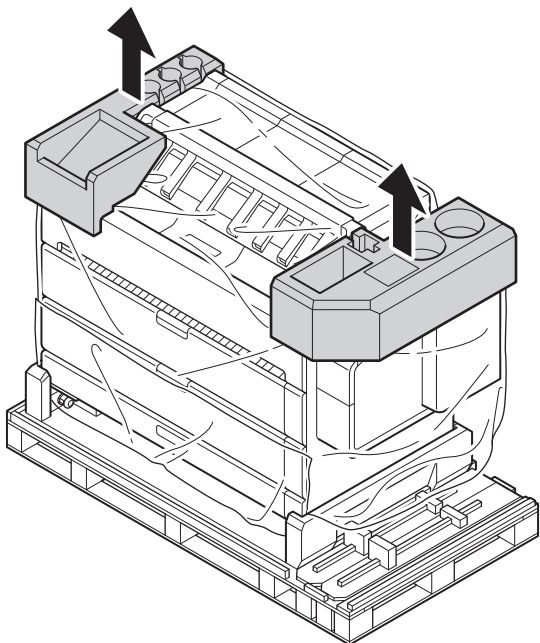

重要


- 確認沒有任何配件遺留在頂端包裝材料內。
- 請依據您當地政府的法規棄置取下的頂端包裝材料。

3

移除包裝袋



- 1 撕下正面和背面（3 個位置各一塊）以及左側和右側（2 個位置各一塊）的所有膠帶，然後依箭頭指示移除包裝袋。

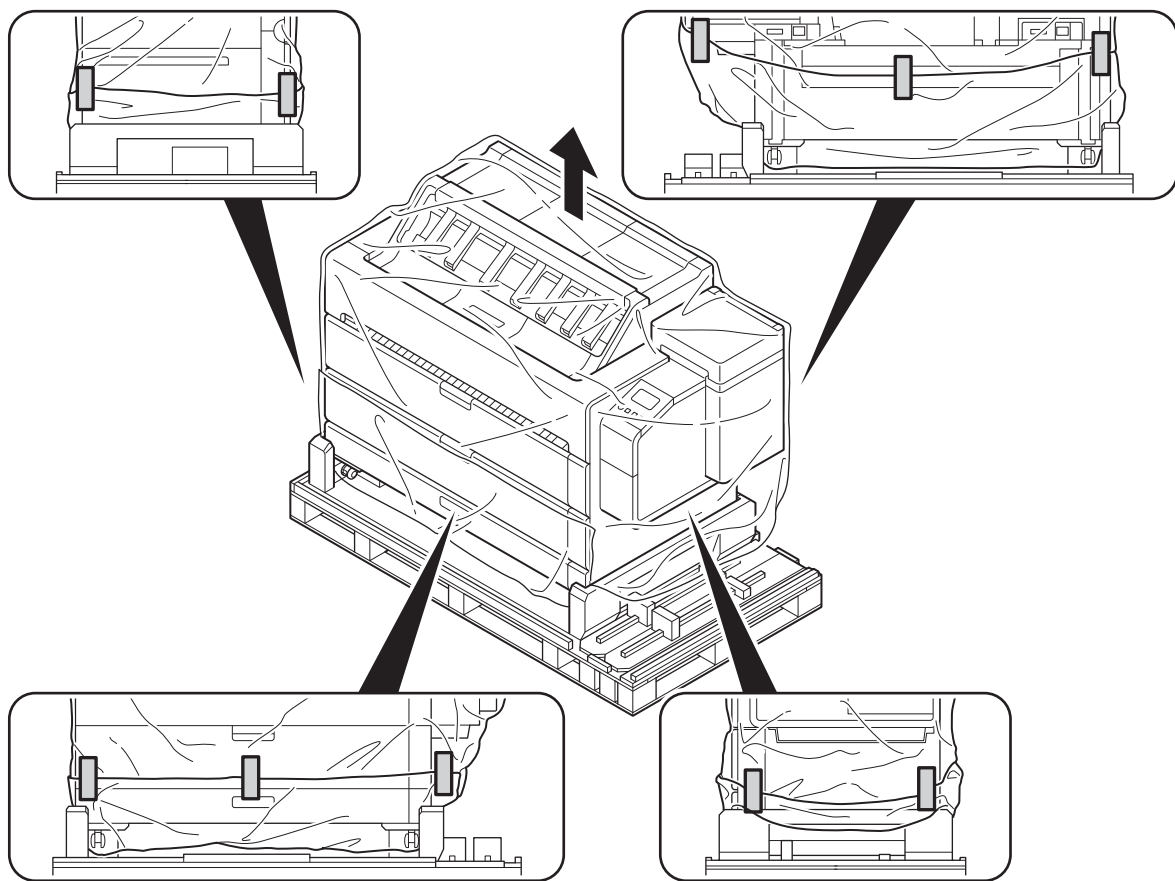


重要


- 請勿移除印表機下方的塑膠布。您將會在步驟 6 中將其移除。
- 請依據您當地政府的法規棄置取下的包裝袋。

4

取出斜軌



- 1 依箭頭指示取出位於貨板上的斜軌。

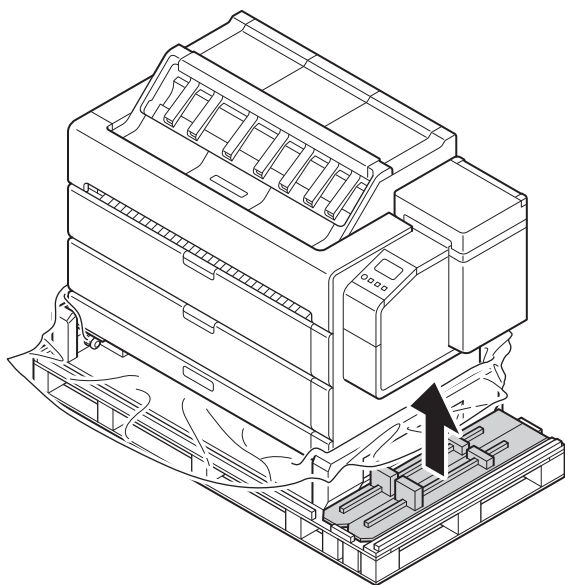


注意

- 您會在「6.將印表機從貨板上搬下」一節中使用這些斜軌。




5

取下底端包裝材料




- 1 讓 4 個人握住印表機右側的搬運把手並輕輕抬起右側。依箭頭指示取下底端包裝材料。


- 2 讓 4 個人握住印表機左側的搬運把手並輕輕抬起左側。依箭頭指示取下底端包裝材料。

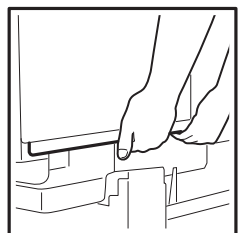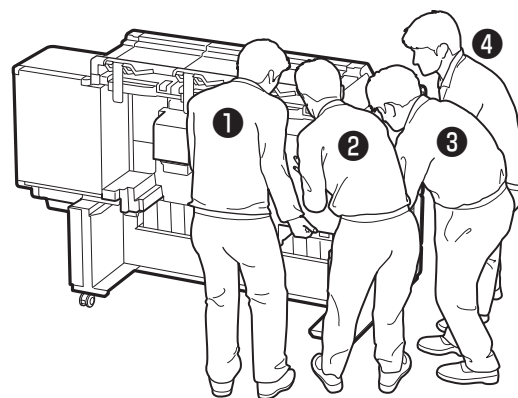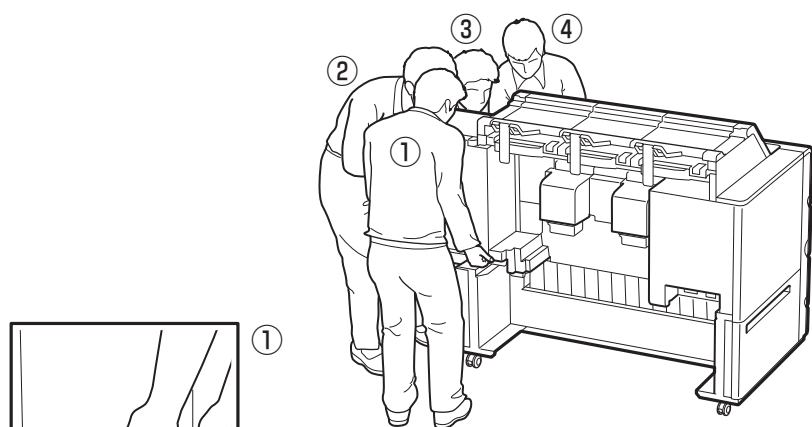


①

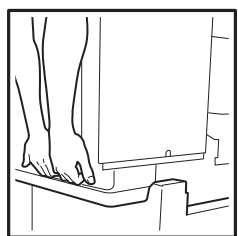

②

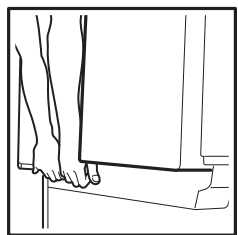


③

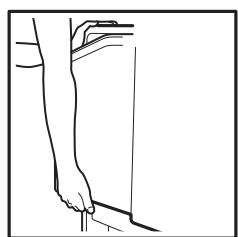

④

用左手輕輕支撐前端。

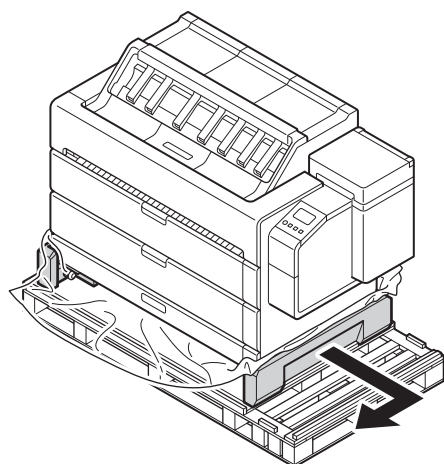

①



②




③




④

用右手輕輕支撐前端。

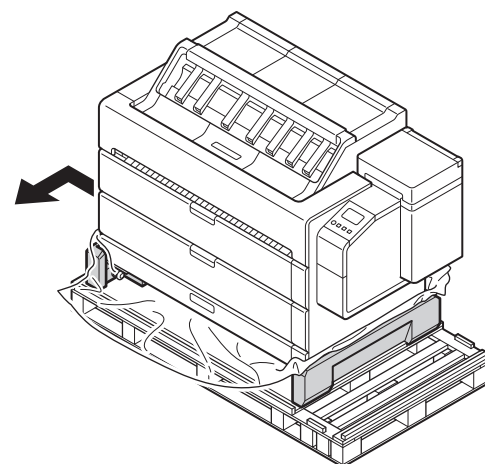

⚠ 注意


- 至少需要 4 個人來抬起印表機。由於印表機的機體相當重，在搬運時請務必小心。
- 確認全部 4 個腳輪都已鎖住。

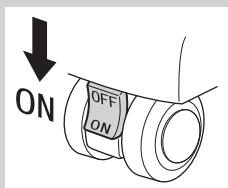

👤 重要

- 請依據您當地政府的法規棄置取下的底端包裝材料。


1 使用斜坡插銷來固定在「4.取出斜軌」一節中取出的 2 個斜軌。

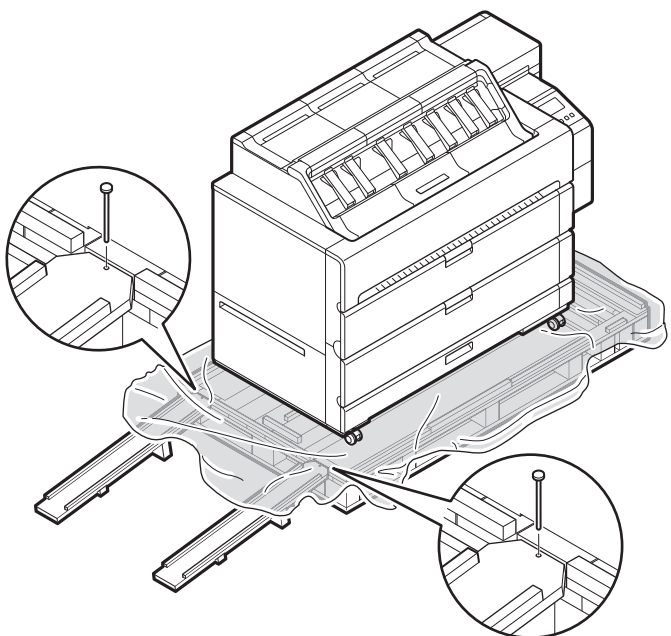

 注意

- 由於斜軌的形狀皆相同，因此您可以使用位於左側和右側的任一個。
- 斜軌插銷裝在隨附於本手冊的袋子中。
- 將斜軌插銷推到底。


2 將塑膠布塞入貨架上的孔中。如果斜軌已固定住，請勿將該側的塑膠布摺起，而是將其保持原狀即可。

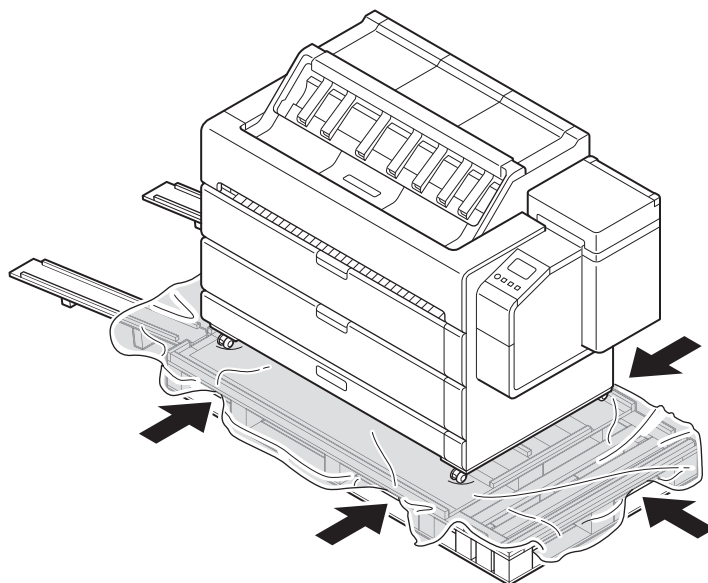

 注意

- 如果塑膠布未塞入，您的腳可能會被纏住而使您摔倒。


3 解鎖所有 4 個腳輪。

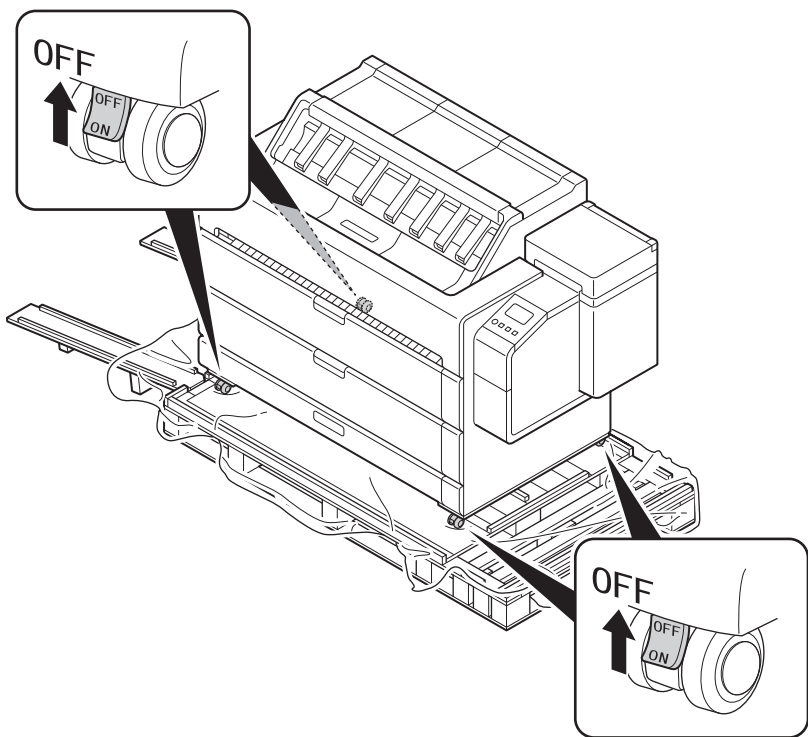

 重要

- 如果腳輪已解鎖，印表機可能自行移動，因此請將印表機固定在原處。


4 確認所有腳輪皆位於斜軌上，握住印表機的搬運把手並依箭頭指示慢慢將印表機從斜軌滑下。

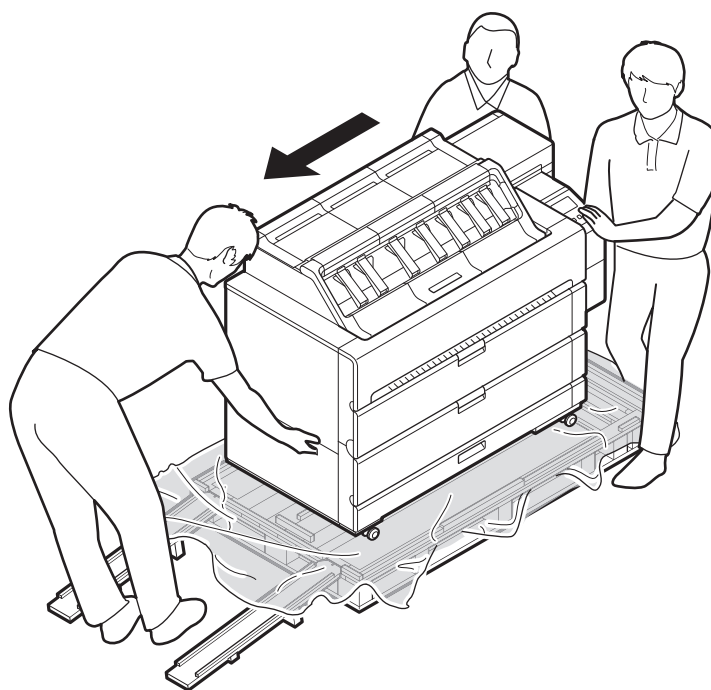


 注意

- 由於印表機的機體相當重，請盡量由多一些人緩慢地執行搬運工作。
- 在搬運印表機時，雙腳請保持在原位以避免腳輪壓到您的腳。

1 拉出附件匣。

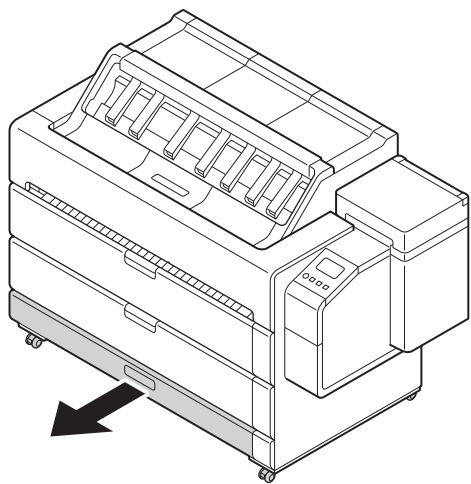

2 取出附件匣中的安裝指南。






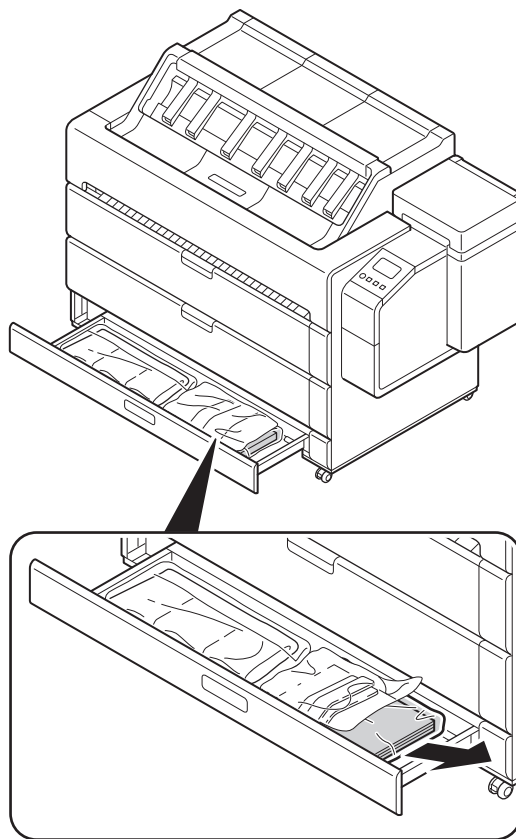


 重要

- 在取出安裝指南後，確認所有托盤皆已關上。

กระบวนการพื้นฐาน

โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อปฏิบัติงานกับเครื่องพิมพ์ เนื่องจากมีน้ำหนักมาก
อย่าปฏิบัติงานหรือดำเนินการใด ๆ นอกเหนือจากที่อธิบายไว้ในเอกสารและคู่มือแนะนำ
การใช้งานเครื่องพิมพ์

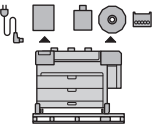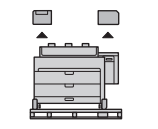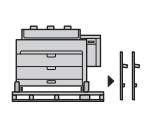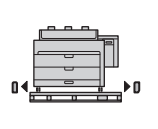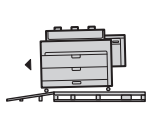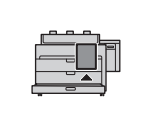
	1 การถอดอุปกรณ์เสริม	หน้า 2
	2 การถอดวัสดุบรรจุภัณฑ์ด้านบน	หน้า 2
	3 การถอดถถุ	หน้า 3
	4 การถอดทางลาด	หน้า 3
	5 การถอดวัสดุบรรจุภัณฑ์ด้านล่าง	หน้า 4
	6 การนำเครื่องพิมพ์ลงจากพาเลท	หน้า 5
	7 การนำคำแนะนำการติดตั้งออกมา	หน้า 6

พื้นที่เปิดหีบห่อ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีพื้นที่โดยรอบเครื่องพิมพ์เพียงพอสำหรับการติดตั้ง แผ่นผังต่อไปนี้
จะแสดงพื้นที่ขั้นต่ำที่แนะนำ


■ TZ-5300


พื้นที่ว่างที่จำเป็น (กว้าง x ยาว x สูง)
2,500 x 1,000 x 2,600 มม.

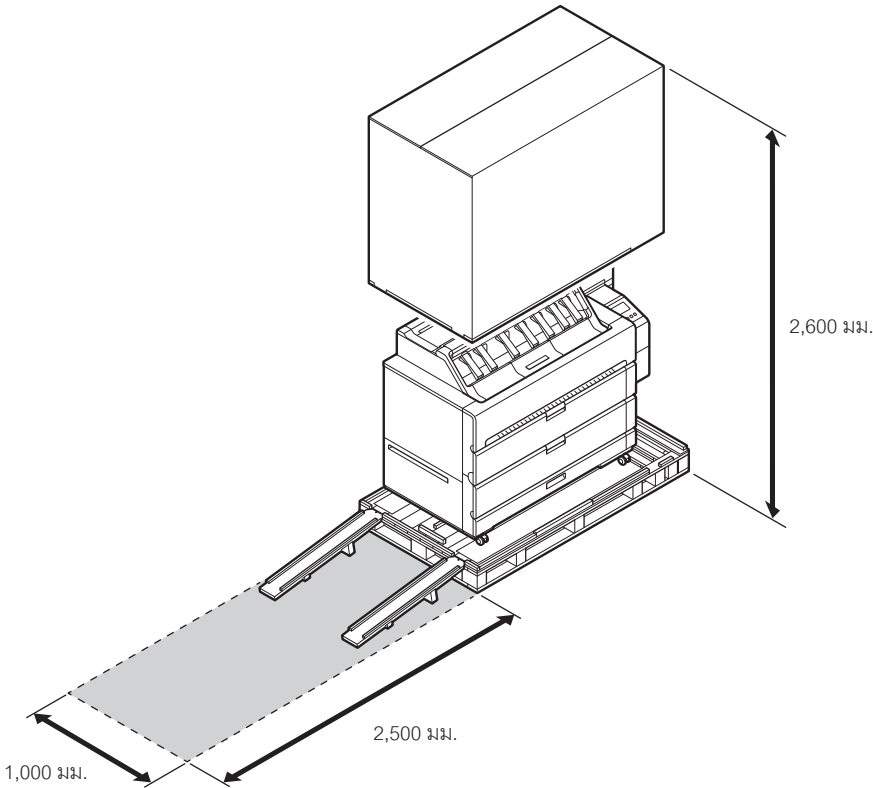

⚠ คำเตือน


- โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อปฏิบัติงานกับเครื่องพิมพ์ เนื่องจากมีน้ำหนักมาก
- อย่าปฏิบัติงานหรือดำเนินการใด ๆ นอกเหนือจากที่อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้
- ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการตัดแถบรัด เนื่องจากปลายที่ตัดมีลักษณะแหลมคม

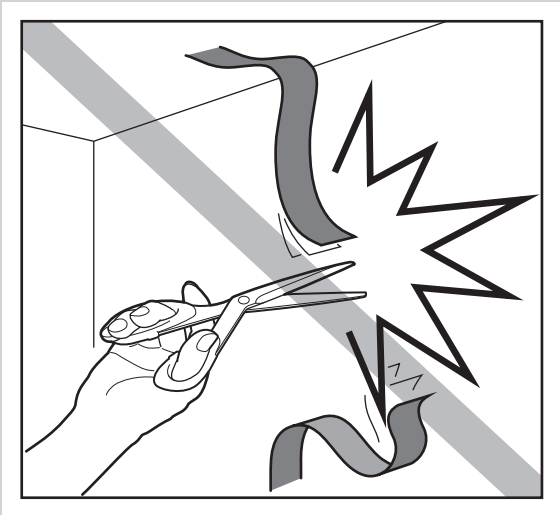

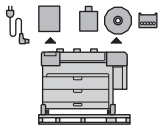


1 ถอดอุปกรณ์เสริมต่อไปนี้ออก

- ① คู่มือฉบับนี้ + สลักยึดทางลาด ② ด้ามพยางค์ตะกร้า

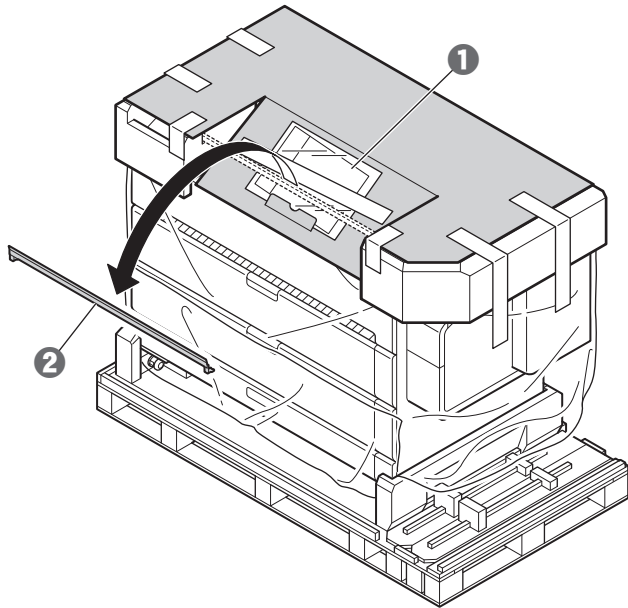

2 นำอุปกรณ์เสริมต่อไปนี้ออกจากบรรจุภัณฑ์ส่วนบน

- ③ ตลับหมึก ④ หัวพิมพ์ ⑤ ตัวหยุดตัวยึด ⑥ ตัวจับแกนกระดาษ 3 นิ้ว ⑦ คู่มือฉบับย่อ ⑧ ซีดีรอม ⑨ สายไฟ

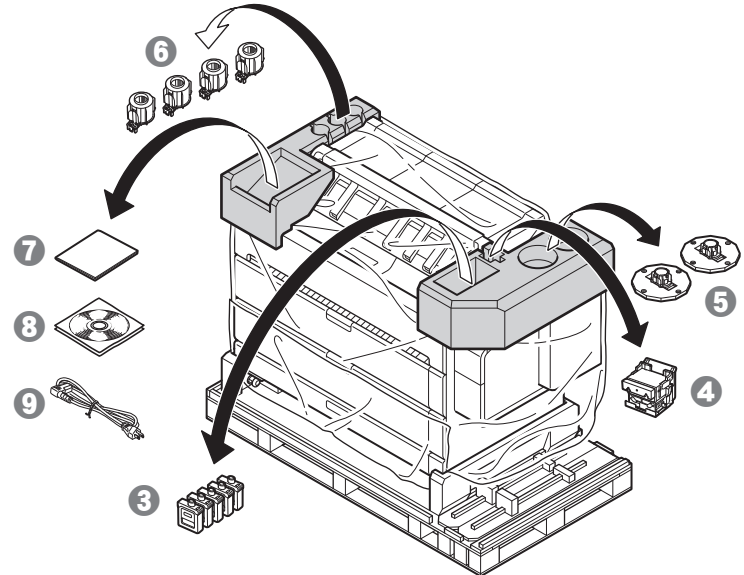


🖐️ สิ่งสำคัญ

- ห้ามถอดชิ้นส่วนต่อไปนี้ซึ่งจัดเก็บไว้ในลิ้นชักอุปกรณ์เสริมที่ส่วนล่างด้านหน้าของเครื่องพิมพ์ หลังจากการติดตั้ง ให้นำออกมาพร้อมกับคู่มือคำแนะนำการติดตั้ง ผ้าตะกร้า สิ่งคัดออกกระดาษ แถบนำกระดาษออกด้านบน สกรู ประแจหกเหลี่ยม ป้ายคำแนะนำการปฏิบัติงานกับกระดาษ



1 นำบรรจุภัณฑ์ส่วนบนที่ด้านซ้ายและขวาออกตามทิศทางของลูกศร

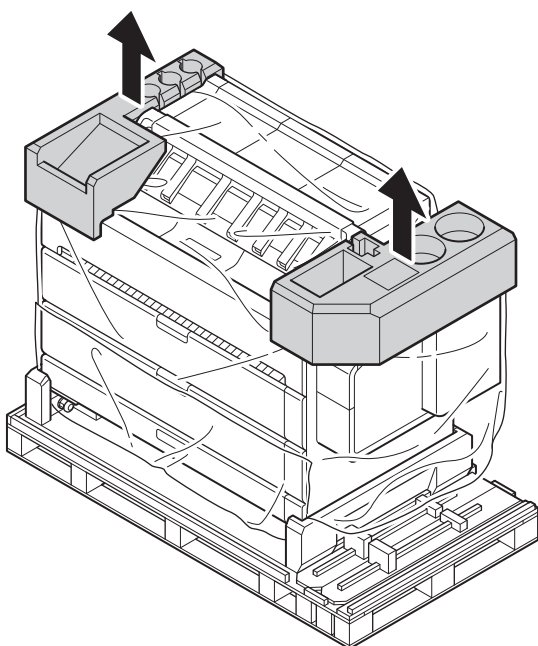


🖐️ สิ่งสำคัญ

- ตรวจสอบว่าไม่มีชิ้นส่วนประกอบเหลืออยู่ภายในบรรจุภัณฑ์ส่วนบน
- นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ส่วนบนที่นำออกมาไปกำจัดทิ้งตามกฎหมายข้อบังคับของรัฐบาลในท้องถิ่นของคุณ




- 1 แกะเทปทั้งหมดออกจากพื้นผิวด้านหน้าและด้านหลัง (ด้านละ 3 ตำแหน่ง) และที่ด้านซ้ายและขวา (ด้านละ 2 ตำแหน่ง) จากนั้นถอดถุงออกตามทิศทางของลูกศร

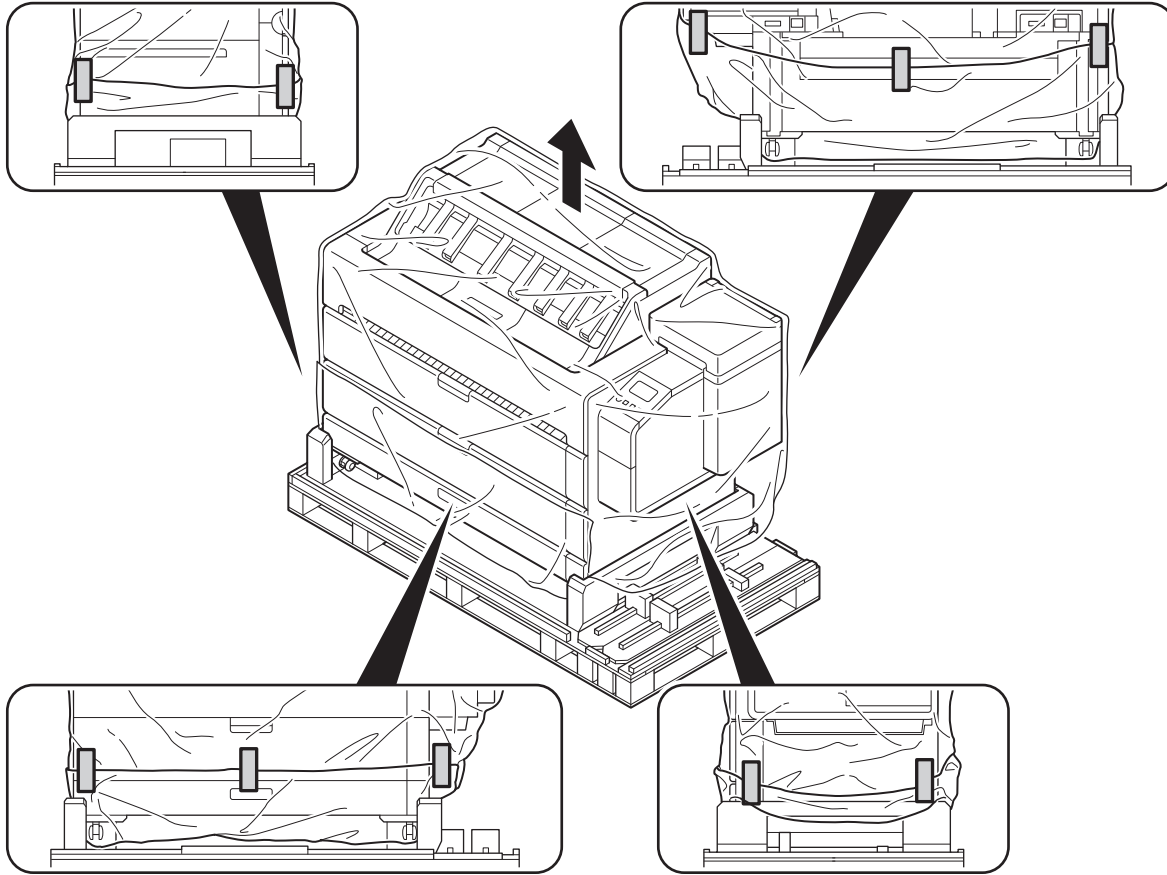


สิ่งสำคัญ

- ห้ามดึงแผ่นรองออกจากใต้เครื่องพิมพ์ คุณสามารถนำออกได้หลังจากขั้นตอนที่ 6
- นำถุงที่ถอดออกมาไปกำจัดทิ้งตามกฎหมายข้อบังคับของรัฐบาลในท้องถิ่นของคุณ








- 1 ถอดทางลาดที่ด้านบนของพาลเลต ตามทิศทางของลูกศร

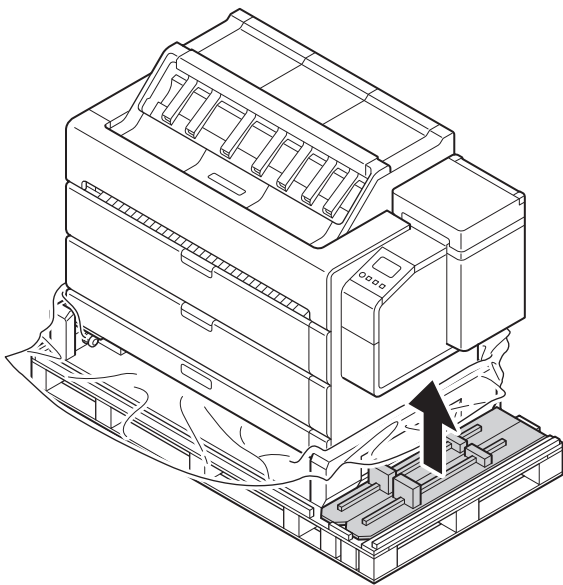


หมายเหตุ

- ทางลาดจะใช้ใน "6 การนำเครื่องพิมพ์ลงจากพาลเลต"






- 1 ต้องมีผู้ปฏิบัติงาน 4 คน จับที่หัวคนละตำแหน่งที่ด้านขวาของเครื่องพิมพ์ แล้วค่อย ๆ ยกด้านขวาขึ้น นำบรรจุภัณฑ์ส่วนล่างออกตามทิศทางของลูกศร

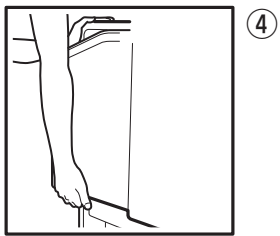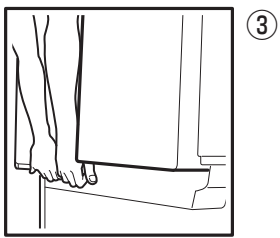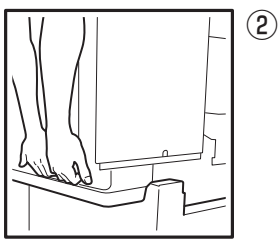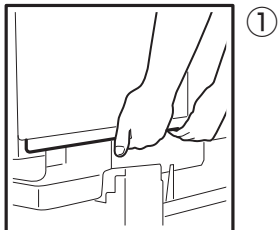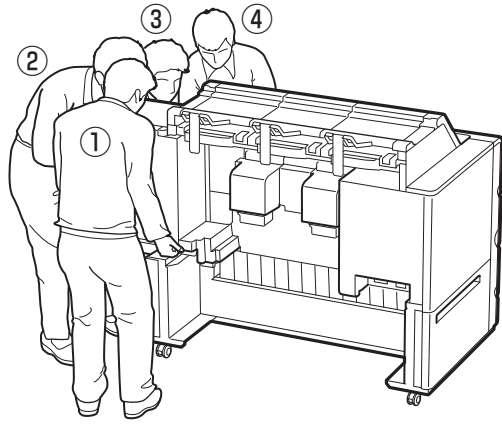


ใช้มือซ้ายประคองผิวด้านหน้าไว้

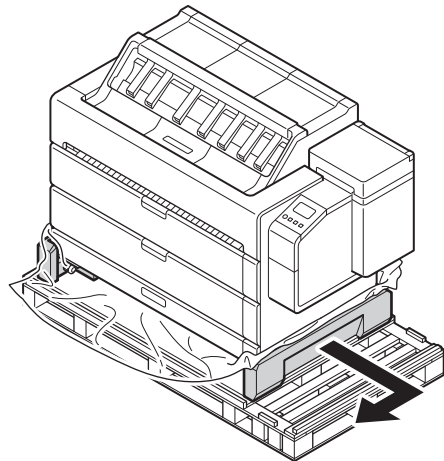

- 2 ต้องมีผู้ปฏิบัติงาน 4 คน จับที่หัวคนละตำแหน่งที่ด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์ แล้วค่อย ๆ ยกด้านซ้ายขึ้น นำบรรจุภัณฑ์ส่วนล่างออกตามทิศทางของลูกศร

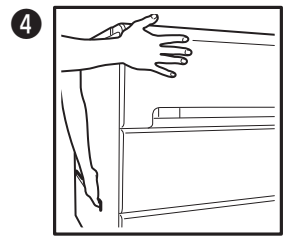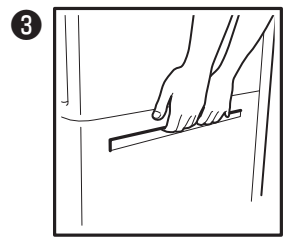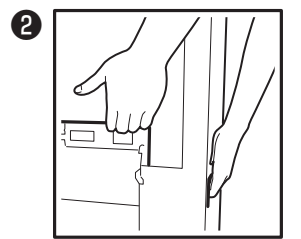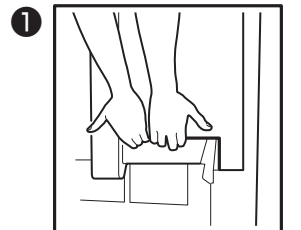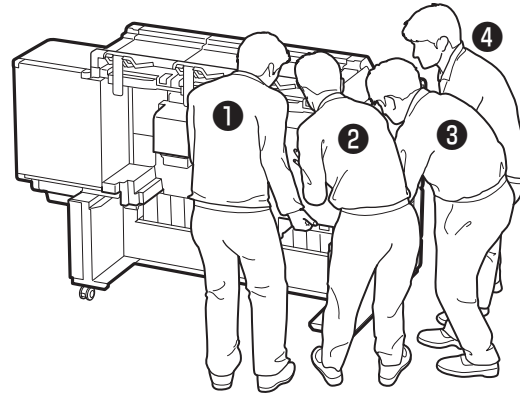


ใช้มือขวาประคองผิวด้านหน้าไว้

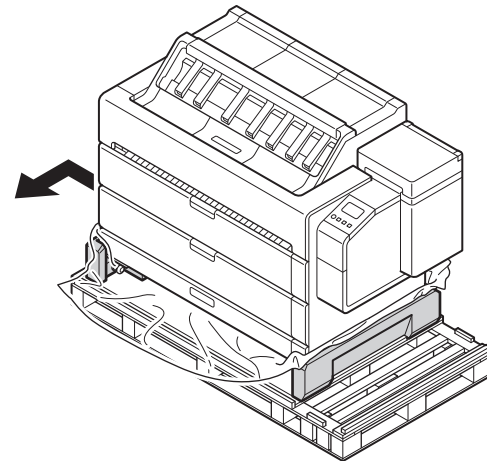


⚠️ ข้อควรระวัง

- การยกเครื่องพิมพ์จะต้องมีผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อย 4 คน โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อปฏิบัติงานกับเครื่องพิมพ์ เนื่องจากมีน้ำหนักมาก
- ตรวจสอบว่าลูกล้อยึดอยู่ทั้งสี่ล้อ

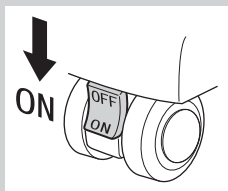


👉 สิ่งสำคัญ

- นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ส่วนล่างที่นำออกมาไปกำจัดทิ้งตามกฎข้อบังคับของรัฐบาลในท้องถิ่นของคุณ




- 1 ใช้สลักยึดทางลาดเพื่อยึดทางลาดสองชั้นที่คุณถอดออกมาใน "4 การถอดทางลาด"

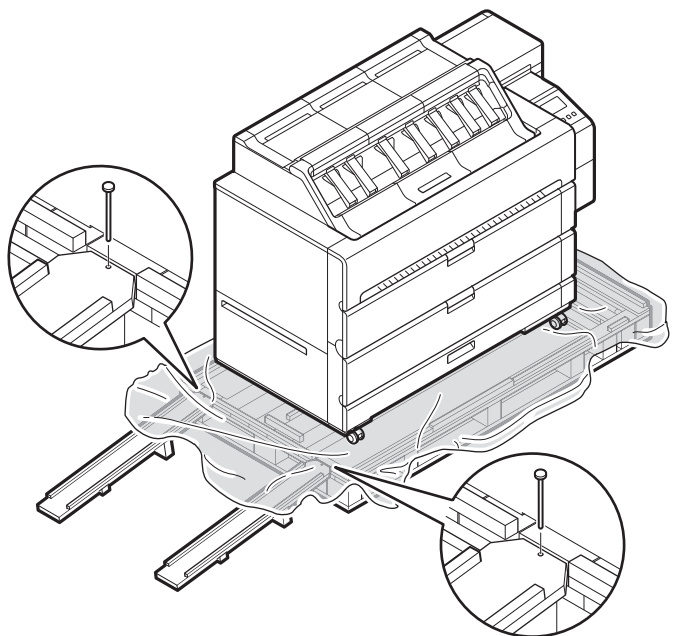

หมายเหตุ

- เนื่องจากทางลาดมีรูปทรงเหมือนคุณ คุณสามารถใช้ชิ้นใดก็ได้ที่ด้านซ้ายและขวา
- สลักยึดทางลาดบรรจุอยู่ในถุงใส่คู่มือฉบับนี้
- ผลึกสลักยึดทางลาดเข้าจนสุด


- 2 เก็บแผ่นรองในช่องภายในด้านข้างของพาลเลต ห้ามกดแผ่นรองด้านที่ติดตั้งทางลาด โดยให้ปล่อยไว้เช่นเดิม

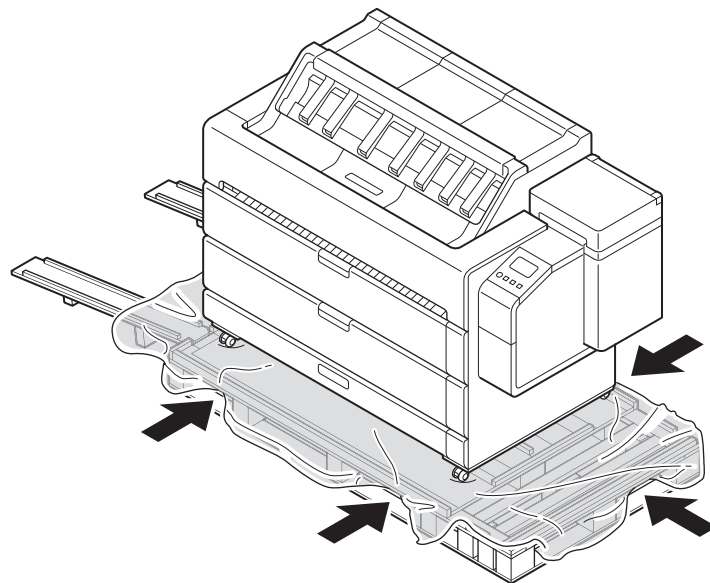

ข้อควรระวัง

- ถ้าเก็บแผ่นรองเข้าไป เท้าของคุณอาจเกี่ยววกับแผ่นรอง ซึ่งอาจทำให้คุณล้ม


- 3 ปลดล็อกลูกล้อทั้งสี่ล้อ

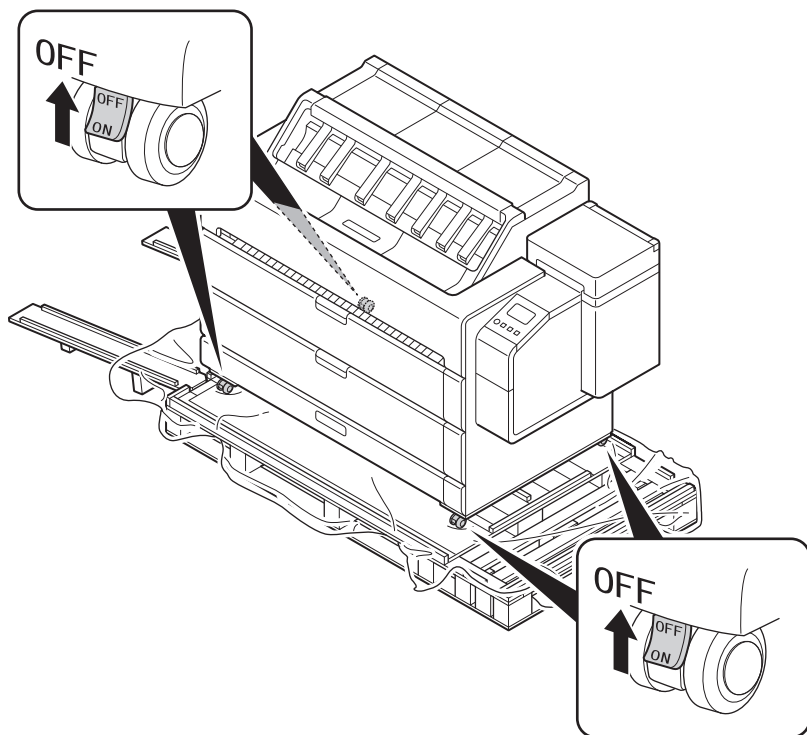

สิ่งสำคัญ

- เนื่องจากเครื่องพิมพ์อาจเลื่อนเมื่อปลดล็อกลูกล้อ ให้จับเครื่องพิมพ์ไว้ในตำแหน่ง


- 4 ตรวจสอบว่าลูกล้อพักอยู่บนทางลาด และจับเครื่องพิมพ์ไว้โดยจับที่หูหิ้ว จากนั้นค่อย ๆ เลื่อนตามทิศทางของลูกศรเพื่อนำลงจากทางลาด

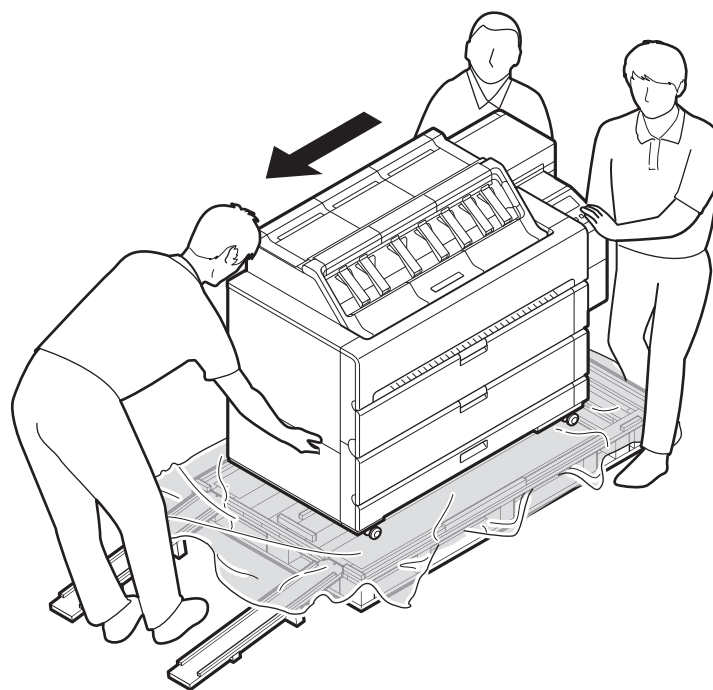


ข้อควรระวัง

- เนื่องจากตัวเครื่องมีน้ำหนักมาก จึงควรทำขั้นตอนนี้อย่างช้าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยมีผู้ปฏิบัติงานหลายคน
- เมื่อเลื่อนเครื่องพิมพ์ โปรดระวังตำแหน่งของเท้าของคุณ เพื่อไม่ให้ลูกล้อทับเท้าของคุณ

1 ดึงลิ้นชักอุปกรณ์เสริมออก

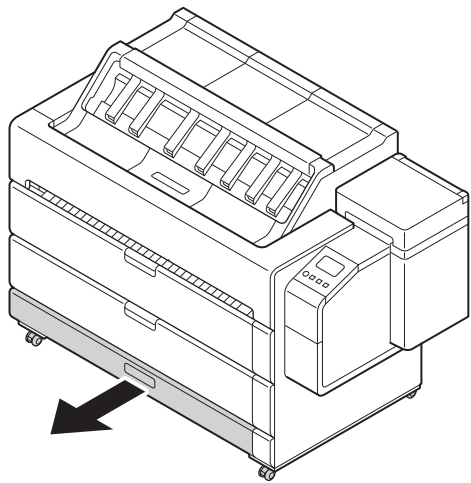

2 นำคำแนะนำการติดตั้งซึ่งอยู่ภายในลิ้นชักอุปกรณ์เสริมออกมา






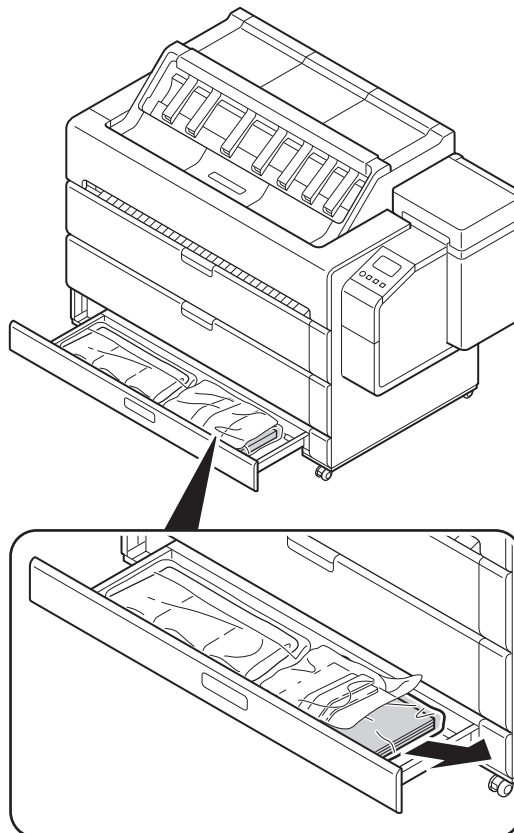


สิ่งสำคัญ

- หลังจากนำคำแนะนำการติดตั้งออกมาแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดถาดทั้งหมดแล้ว

Prosedur dasar

Berhati-hatilah saat menangani pencetak karena sangat berat. Jangan melakukan operasi atau prosedur apa pun selain yang dijelaskan dalam dokumen dan petunjuk instruksi untuk pencetak ini.

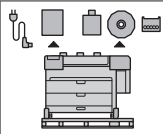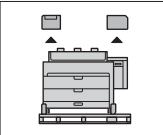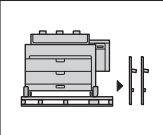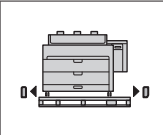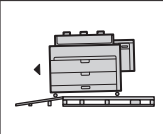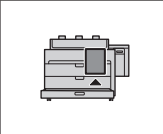
	1 Mengeluarkan Aksesori	Halaman 2
	2 Melepaskan Material Kemasan Atas	Halaman 2
	3 Melepaskan Kantong	Halaman 3
	4 Melepaskan Rampa	Halaman 3
	5 Melepaskan Material Kemasan Bawah	Halaman 4
	6 Menurunkan Pencetak dari Palet	Halaman 5
	7 Mengeluarkan Petunjuk Pengesetan	Halaman 6

Ruangan Pembongkaran

Pastikan Anda memiliki cukup ruang di sekitar pencetak untuk pemasangan. Diagram berikut ini menunjukkan ruang minimum yang direkomendasikan.


■ TZ-5300


Ruang yang dibutuhkan (P x L x T)
2.500 × 1.000 × 2.600 mm

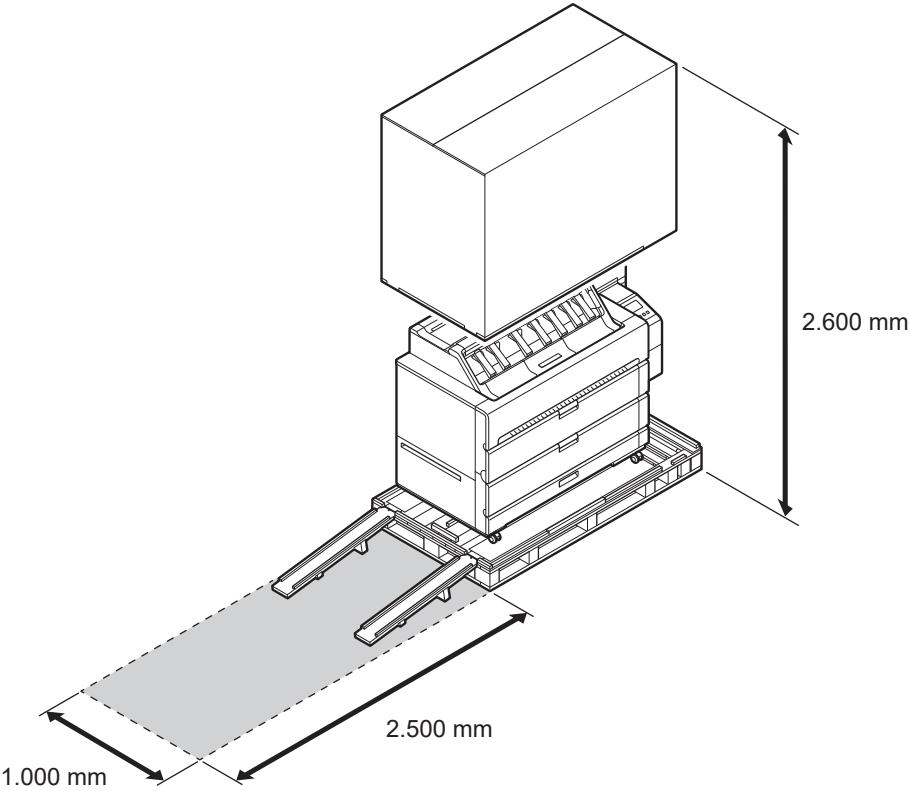

 Peringatan


- Berhati-hatilah saat menangani pencetak karena sangat berat.
- Jangan melakukan operasi atau prosedur apa pun selain yang dijelaskan dalam dokumen dan petunjuk ini.
- Berhati-hatilah ketika memotong tali pengikat karena ujung potongannya tajam.

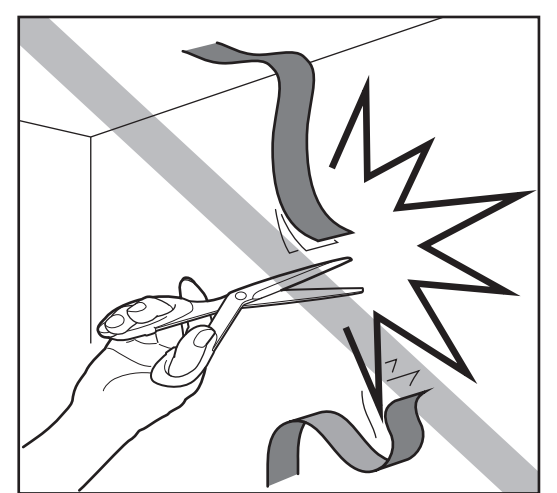

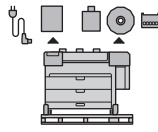

1 Keluarkan aksesori berikut ini.


① Petunjuk ini + Pin rampa, ② Gagang pemasang keranjang

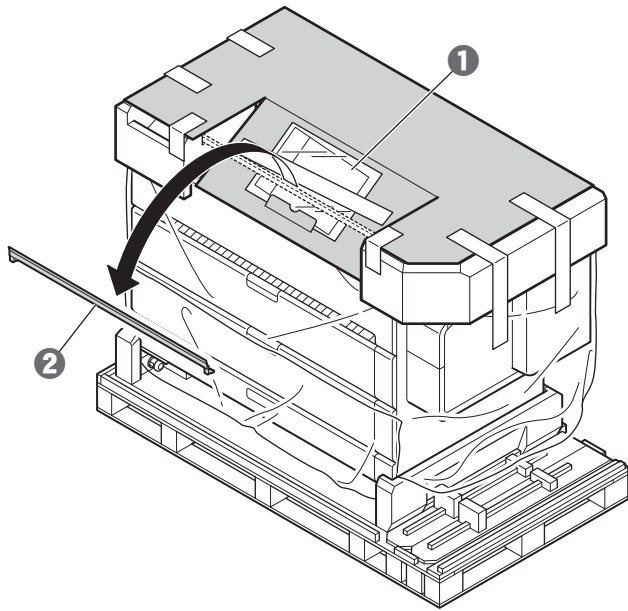

2


Keluarkan aksesori berikut dari material kemasan atas.

③ Kotak tinta, ④ Kepala cetak, ⑤ Penghenti penahan, ⑥ Komponen gulungan kertas 3 inci, ⑦ Petunjuk ringkas, ⑧ CD-ROM, ⑨ Kabel listrik

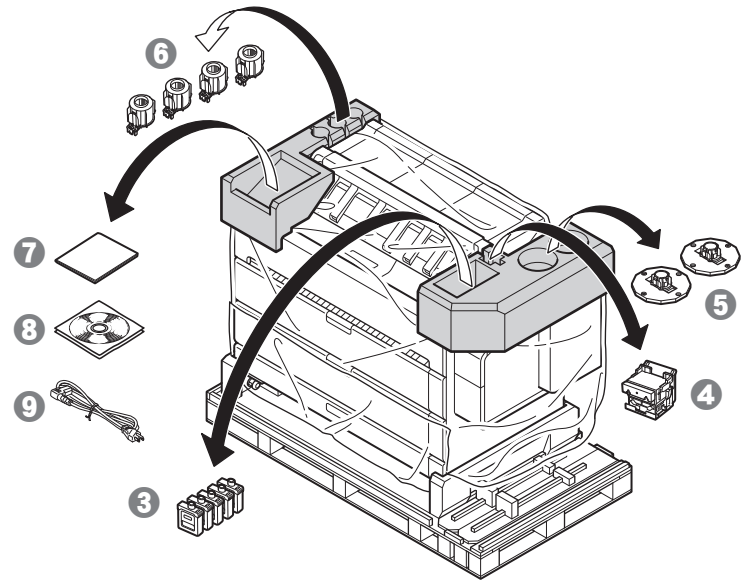


Penting

- Jangan lepaskan komponen berikut yang disimpan dalam laci aksesori di bagian bawah sisi depan pencetak. Setelah pemasangan, keluarkan sambil merujuk pada Petunjuk Pengesetan.
Kain keranjang, pendukung keluaran kertas, pemandu keluaran atas, sekrup, kunci pas Allen, label penanganan kertas



1 Lepaskan material kemasan kiri dan kanan atas searah panah.

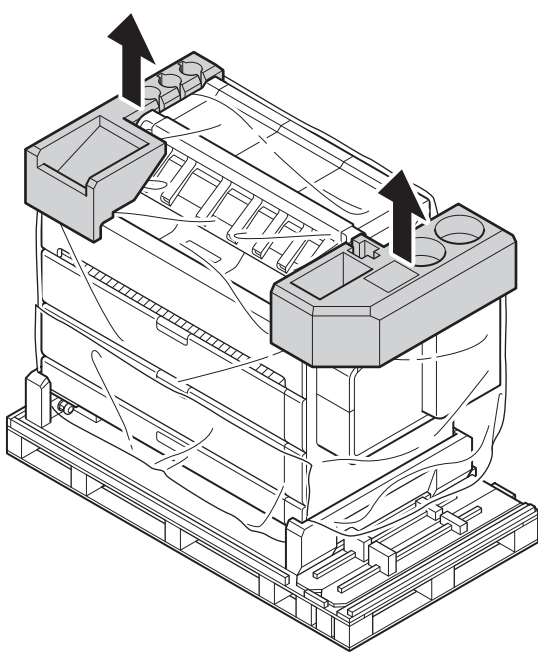


Penting

- Periksa bahwa tidak ada aksesori yang tertinggal di dalam material kemasan atas.
- Buang material kemasan atas yang telah dilepas sesuai dengan peraturan pemerintah setempat Anda.

3

Melepaskan Kantong

- 1 Lepaskan semua pita dari permukaan depan dan belakang (masing-masing 3 lokasi), serta sisi kiri dan kanan (masing-masing 2 lokasi), kemudian lepas kantong searah panah.

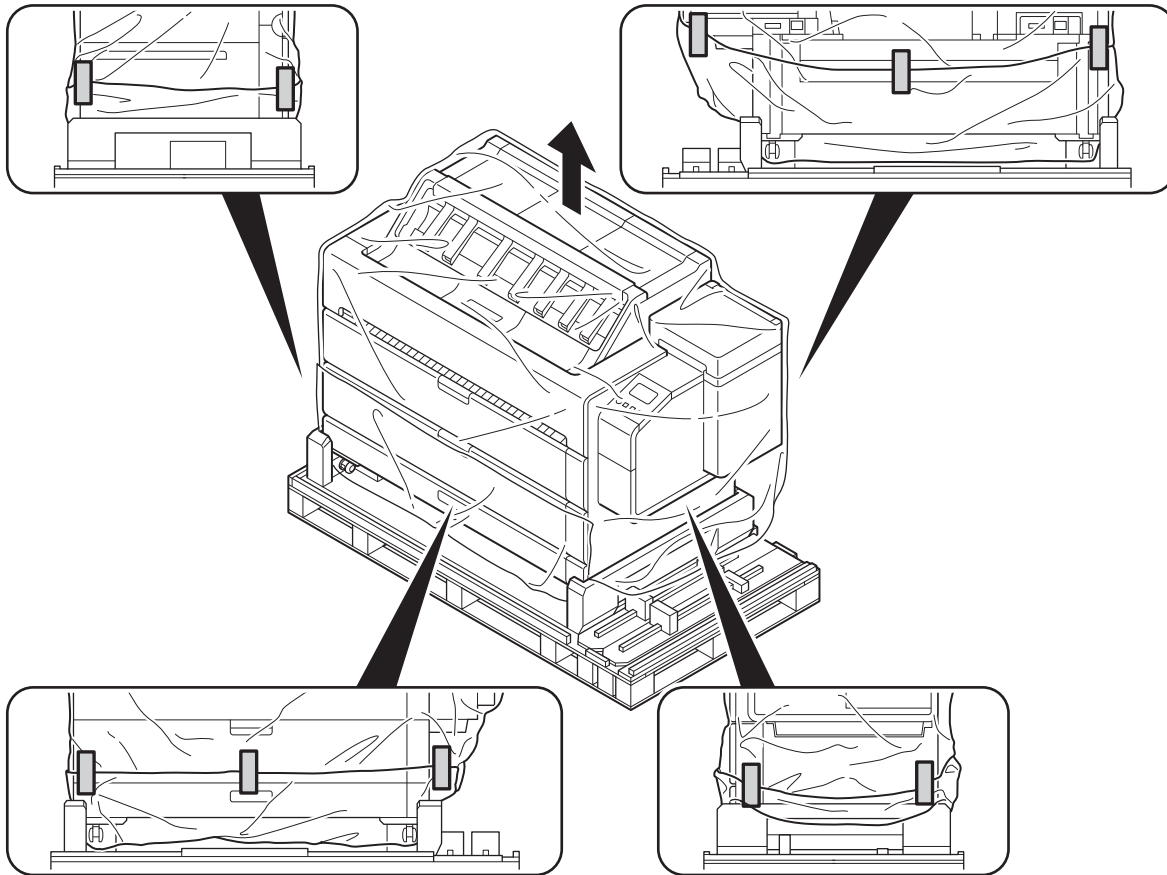


 Penting

- Jangan keluarkan lembaran dari bawah pencetak. Anda akan melepaskannya setelah Langkah 6.
- Buang kantong yang telah dilepas sesuai dengan peraturan pemerintah setempat Anda.

4

Melepaskan Rampa

- 1 Lepaskan rampa di atas palet searah panah.






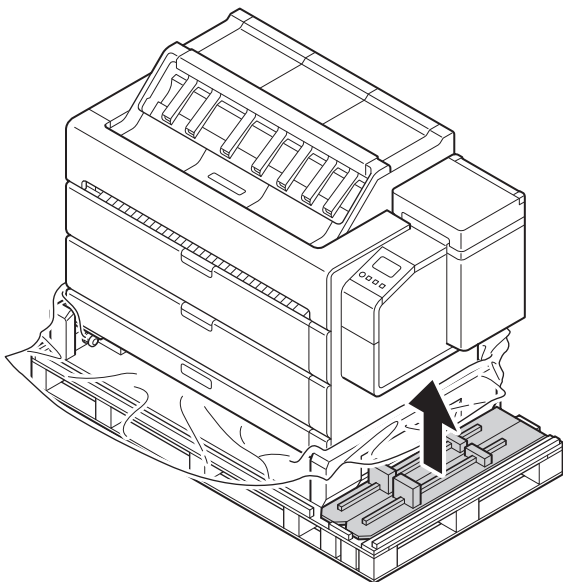


 Catatan






- Rampa digunakan di "6. Menurunkan Pencetak dari Palet."

- 1** Minta 4 orang untuk memegang pegangan pembawa di sisi kanan pencetak dan angkat sisi kanan dengan perlahan. Lepaskan material kemasan bawah searah panah.


- 2** Minta 4 orang untuk memegang pegangan pembawa di sisi kiri pencetak dan angkat sisi kiri dengan perlahan. Lepaskan material kemasan bawah searah panah.

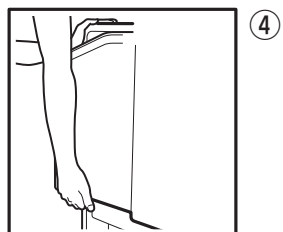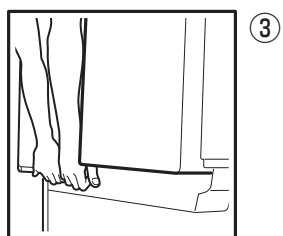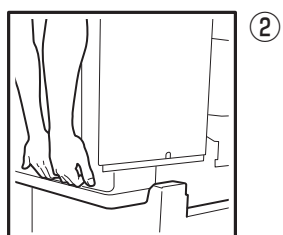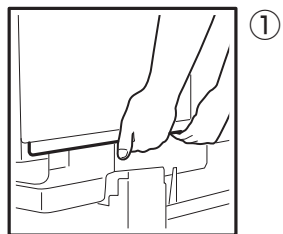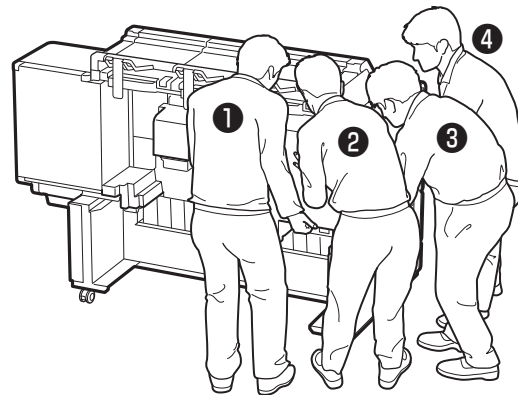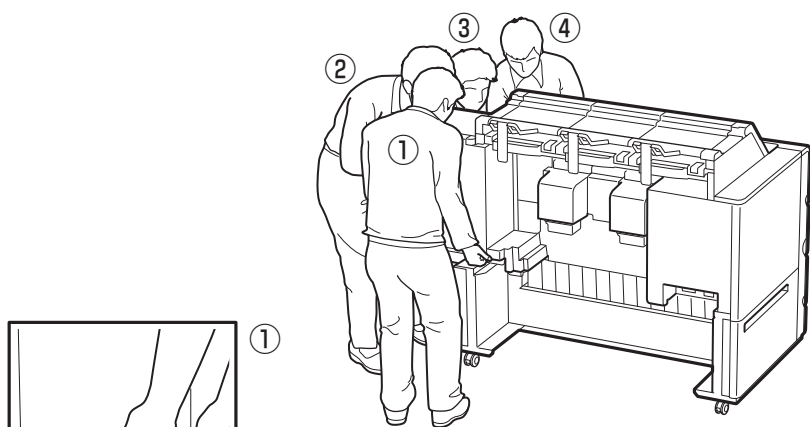

Topang bagian depan dengan tangan kiri Anda secara perlahan.

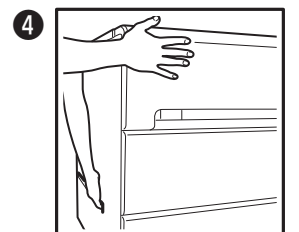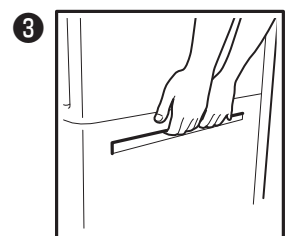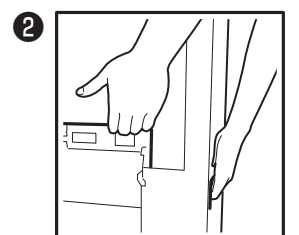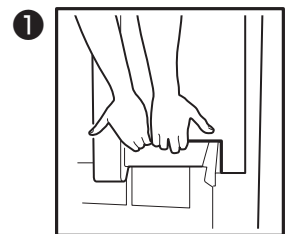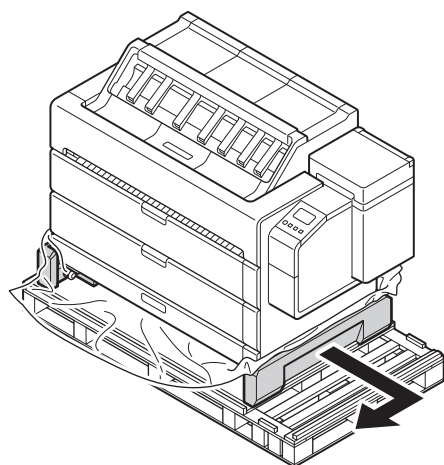


Topang bagian depan dengan tangan kanan Anda secara perlahan.

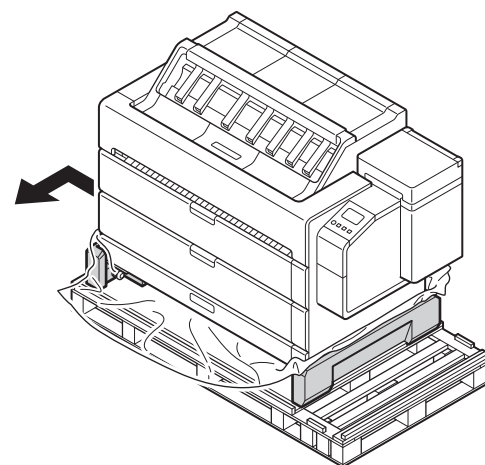

Perhatian


- Mengangkat pencetak memerlukan setidaknya 4 orang. Berhati-hatilah saat menangani pencetak karena sangat berat.
- Periksa apakah keempat caster terkunci.

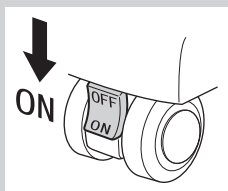

Penting

- Buang material kemasan bawah yang telah dilepas sesuai dengan peraturan pemerintah setempat Anda.


- 1 Gunakan pin lereng untuk menempelkan kedua rampa yang Anda lepaskan di "4. Melepaskan Rampa."

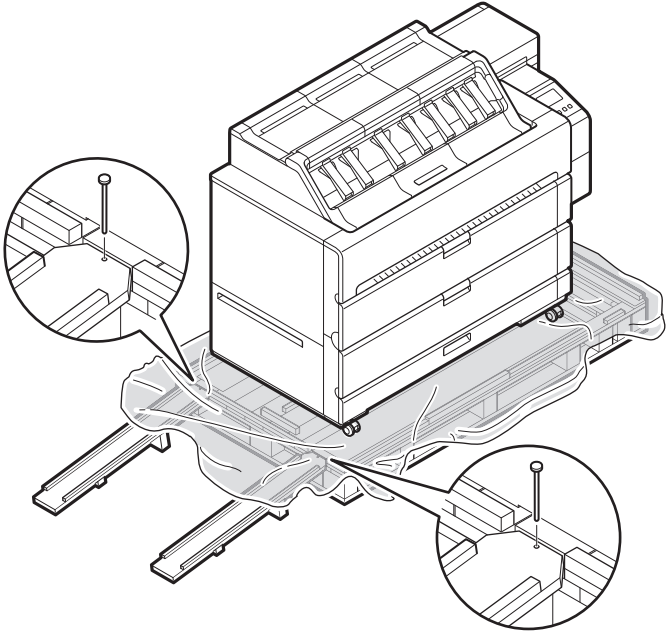

 Catatan

- Karena rampa memiliki bentuk yang sama, Anda dapat menggunakan salah satu di sisi kiri dan kanan.
- Pin rampa dikemas dalam kantong yang berisi petunjuk ini.
- Dorong pin rampa.


- 2 Dorong lembaran ke dalam lubang di sisi palet. Jangan menekuk lembaran di sisi rampa terpasang, tetapi biarkan apa adanya.

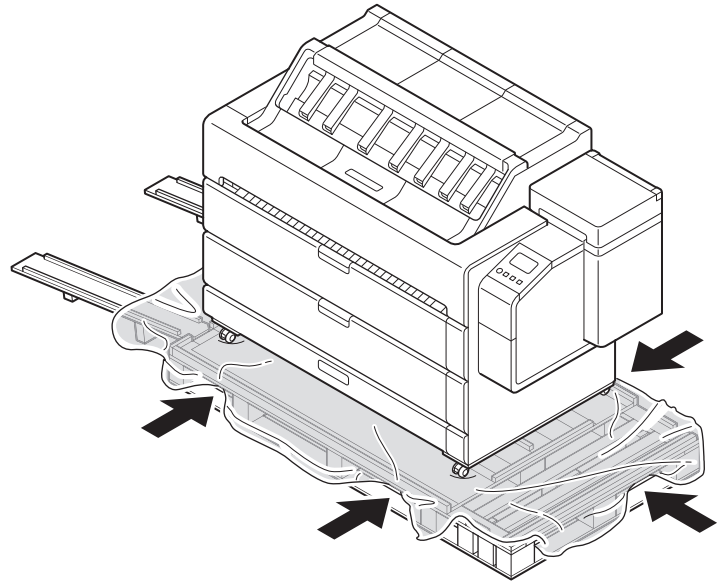

 Perhatian

- Jika lembaran tidak didorong ke dalam, kaki Anda dapat tersangkut di lembaran sehingga menyebabkan Anda jatuh.


- 3 Buka keempat caster.

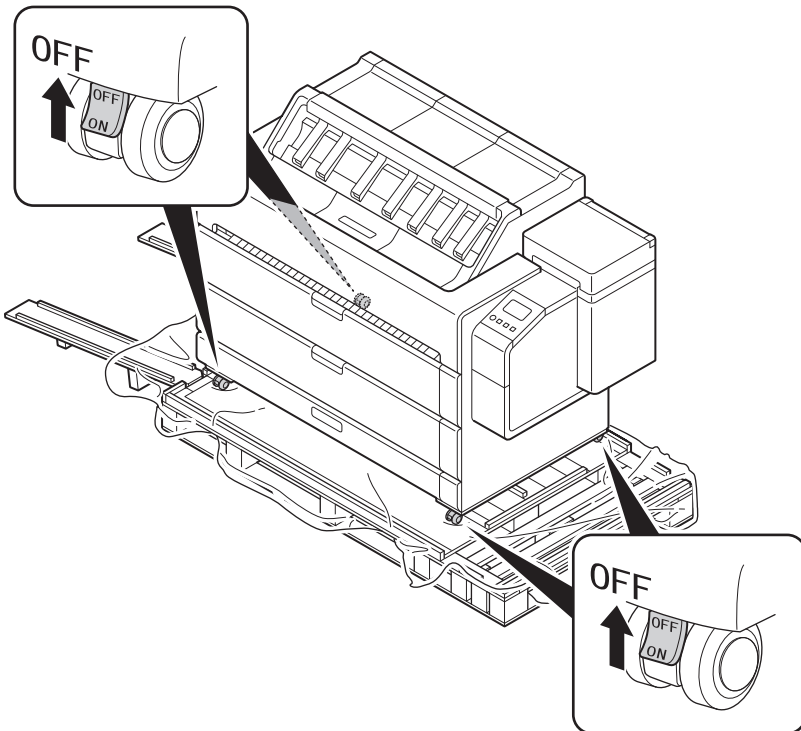

 Penting

- Karena pencetak dapat bergerak saat caster tidak terkunci, tahan pencetak di tempat.


- 4 Periksa apakah caster berada di rampa, dan pegang pencetak pada pegangan pembawa dan gerakkan secara perlahan searah panah untuk menurunkannya ke rampa.

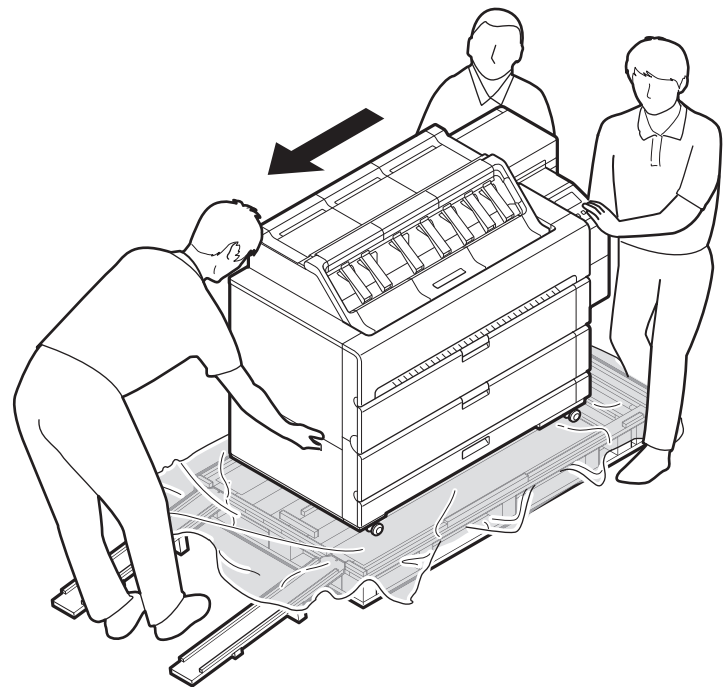


 Perhatian

- Karena ini adalah benda yang berat, pekerjaan ini harus dilakukan secepat mungkin oleh banyak orang.
- Ketika memindahkan pencetak, berhati-hatilah menempatkan kaki Anda untuk menghindari caster melindas kaki Anda.

1 Tarik keluar laci aksesoris.

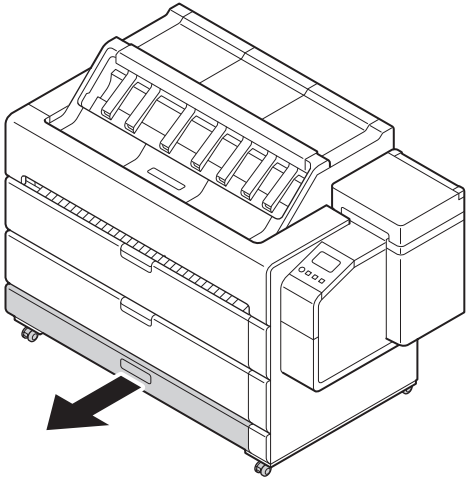

2 Keluarkan Petunjuk Pengesetan yang ada di dalam laci aksesoris.







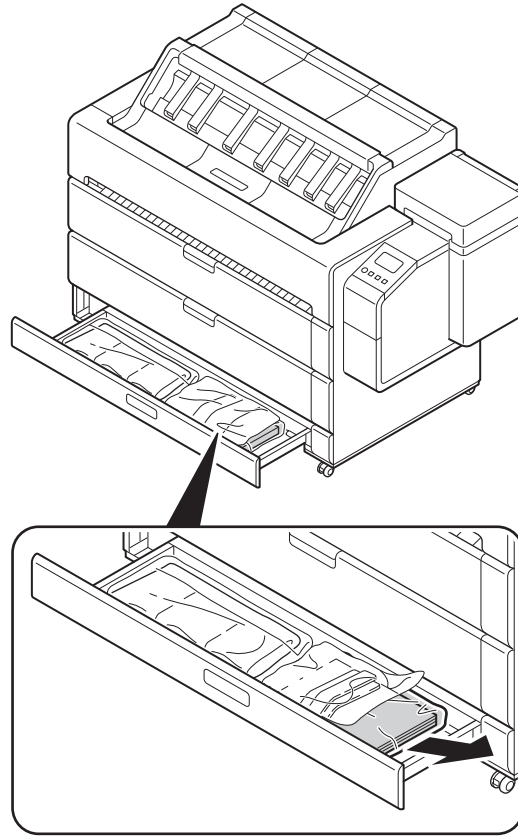


 Penting

- Setelah melepaskan Petunjuk Pengesetan, periksa apakah semua baki tertutup.

기본 절차


프린터는 매우 무거우므로 취급 시 주의하십시오. 본 프린터용 사용 설명서와 이 문서에서 설명한 조작 및 절차 이외의 작업을 수행하지 마십시오.

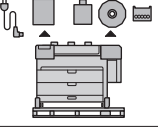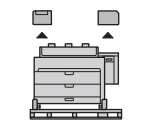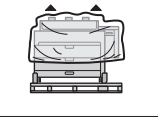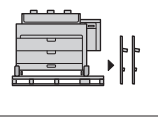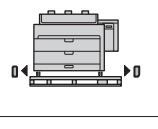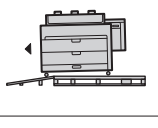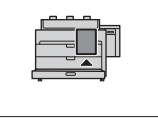	1 액세서리 꺼내기	2페이지
	2 상단 포장재 제거	2페이지
	3 봉지 제거	3페이지
	4 램프 제거	3페이지
	5 하단 포장재 제거	4페이지
	6 팔레트에서 프린터 내리기	5페이지
	7 설치 가이드 꺼내기	6페이지


포장 해체 공간

설치를 위해 프린터 주변에 충분한 공간이 있는지 확인하십시오. 다음 그림은 최소 권장 공간을 보여줍니다.


■ TZ-5300
필요한 공간(너비 x 깊이 x 높이)
2,500 × 1,000 × 2,600mm

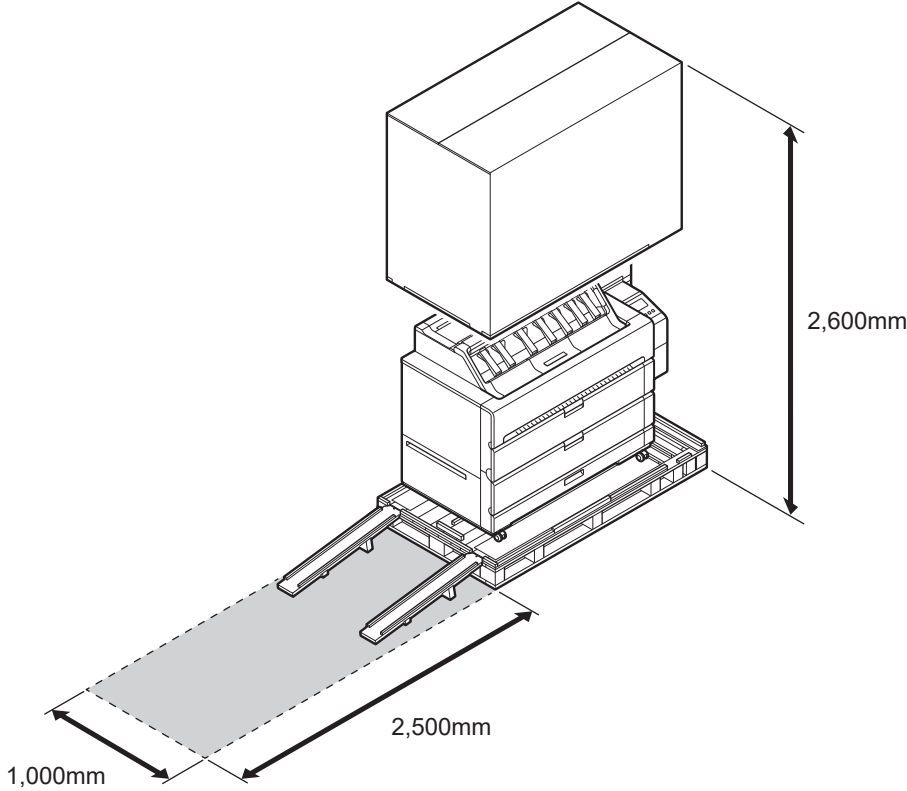

- ⚠ 경고**
- 프린터는 매우 무거우므로 취급 시 주의하십시오.
 - 본 설명서에서 나와 있는 조작 또는 절차 이외의 작업을 수행하지 마십시오.
 - 스트래핑 밴드 절단 시 절단 팁이 날카로우므로 각별히 주의하십시오.

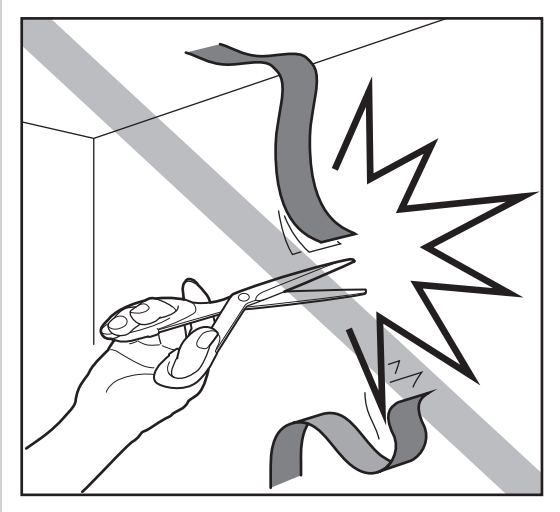


1 액세서리 꺼내기

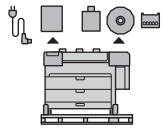


1 다음 액세서리를 꺼냅니다.

- ① 본 설명서 + 램프 핀, ② 바스켓 지지대

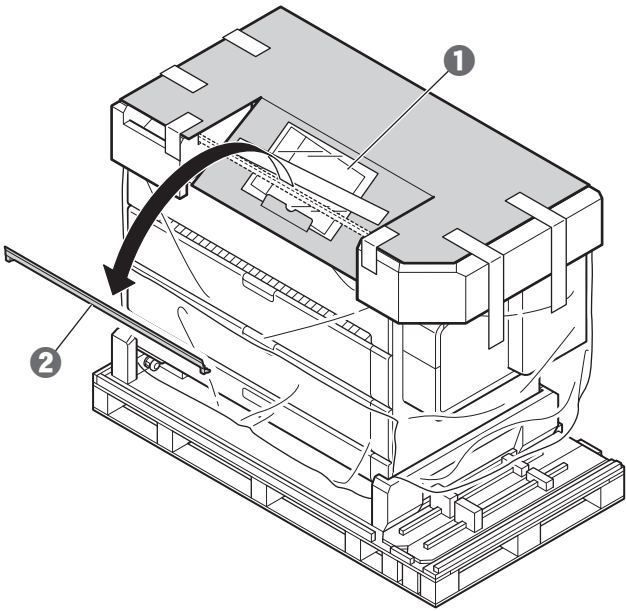

2 상단 포장재에서 다음 액세서리를 꺼냅니다.


- ③ 잉크 탱크, ④ 프린트 헤드, ⑤ 홀더 스토퍼, ⑥ 3in 용지 장착 보조구, ⑦ 켄 가이드, ⑧ CD-ROM, ⑨ 전원 코드

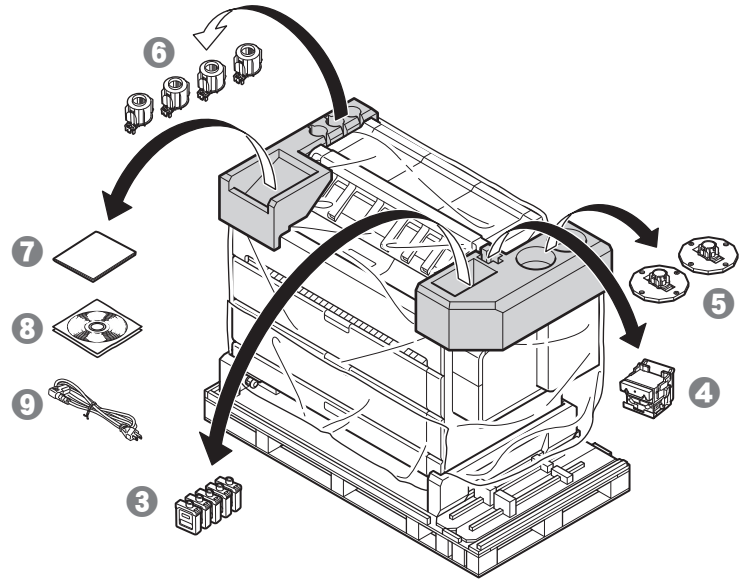


중요 사항

- 프린터 전면 하단의 액세서리 서랍에 보관된 다음 부품을 제거하지 마십시오. 설치 후 설치 가이드를 참조하여 꺼내십시오.
바스켓 천, 용지 출력 받침대, 상단 출력 가이드, 나사, 6각 렌치, 용지 취급 레이블

2 상단 포장재 제거



1 화살표 방향으로 왼쪽 및 오른쪽 상단 포장재를 제거합니다.

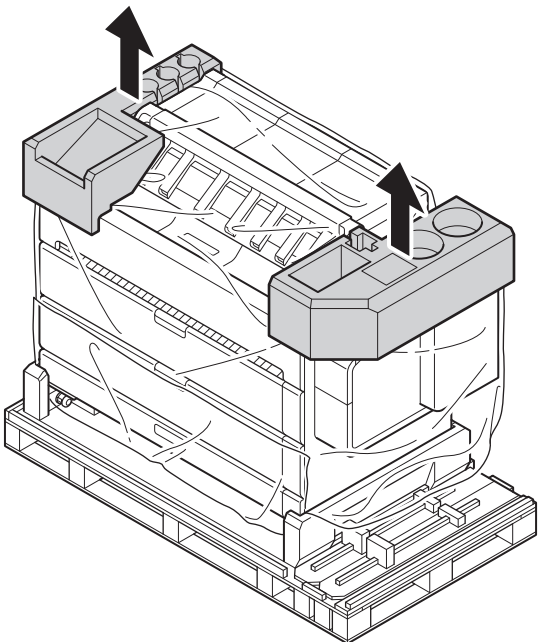


중요 사항

- 상단 포장재 내부에 액세서리가 남아 있는지 확인하십시오.
- 현지 정부 규정에 따라 제거된 상단 포장재를 폐기하십시오.

3 봉지 제거

1 전면 및 후면(각각 3개 위치)과 왼쪽 및 오른쪽(각각 2개 위치)에서 모든 테이프를 제거한 다음 화살표 방향으로 봉지를 제거합니다.

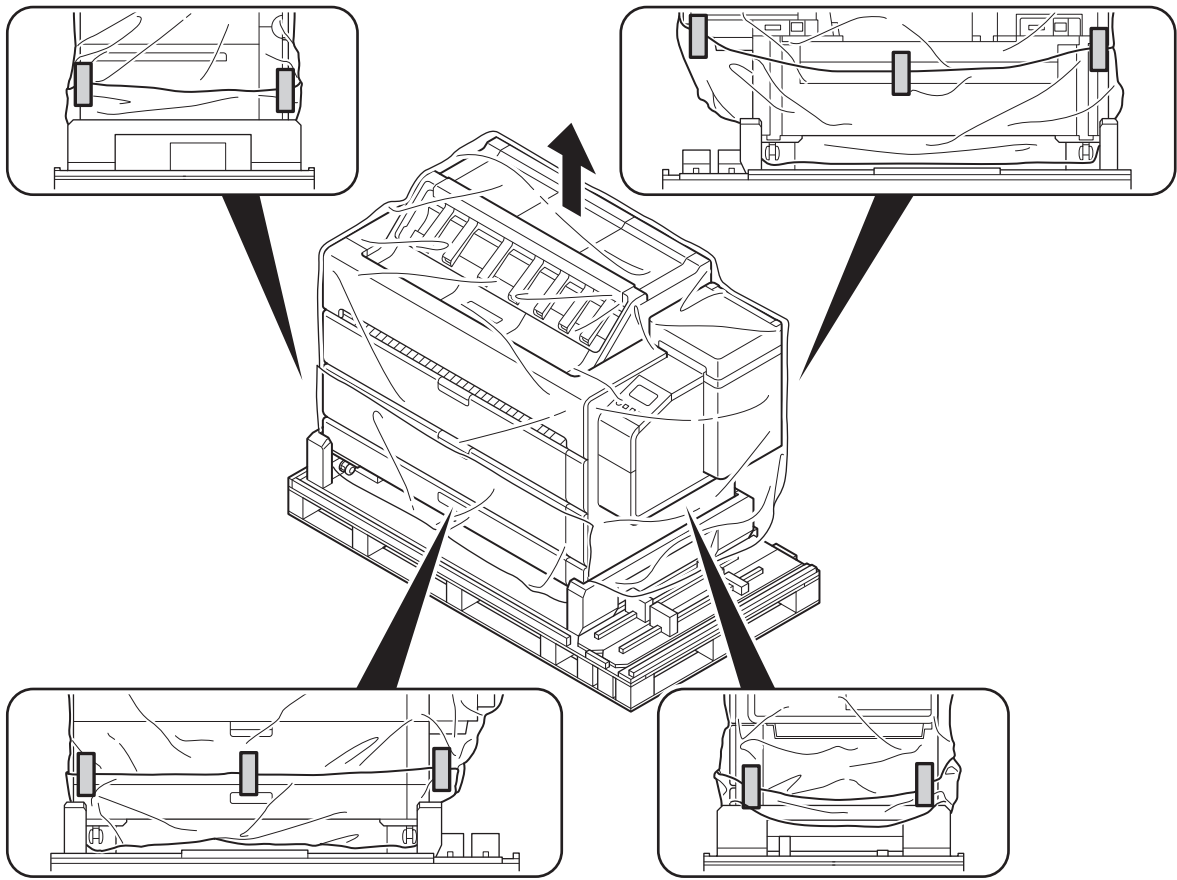


 중요 사항

- 프린터 아래에서 시트를 제거하지 마십시오. 용지는 6단계 후에 제거합니다.
- 현지 정부 규정에 따라 제거된 봉지를 폐기하십시오.

4 램프 제거

1 화살표 방향으로 팔레트 상단의 램프를 제거합니다.


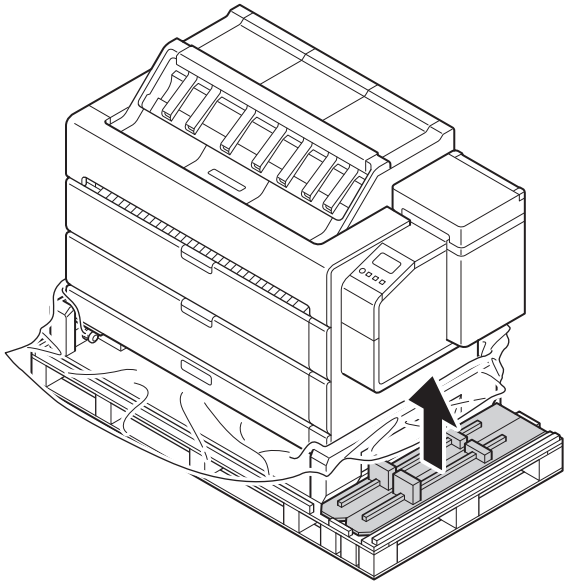


 참고


- 램프는 "6. 팔레트에서 프린터 내리기"에서 사용됩니다.

5 하단 포장재 제거


- 1** 4명이 프린터 오른쪽에 있는 운반용 손잡이를 잡고 오른쪽을 조심스럽게 들어 올립니다. 화살표 방향으로 하단 포장재를 제거합니다.

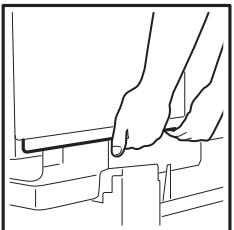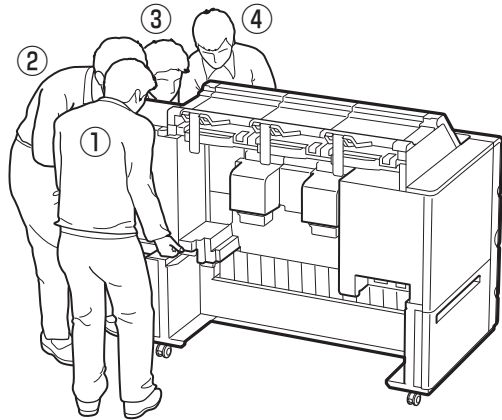


①

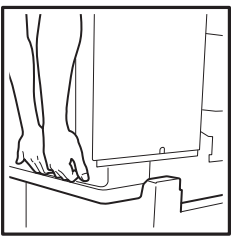

②

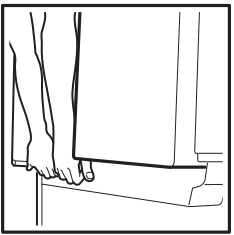


③


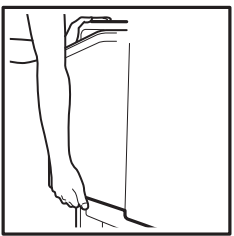


④


왼손으로 전면을 부드럽게 받칩니다.

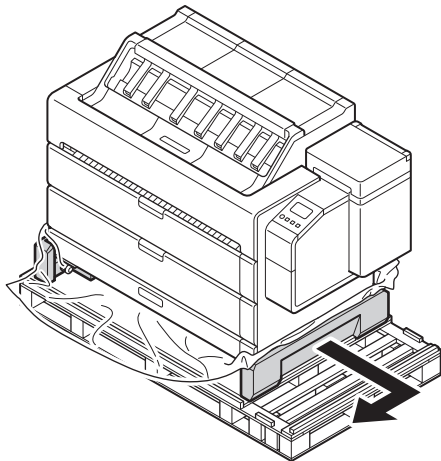


- 2** 4명이 프린터 왼쪽에 있는 운반용 손잡이를 잡고 왼쪽을 조심스럽게 들어 올립니다. 화살표 방향으로 하단 포장재를 제거합니다.

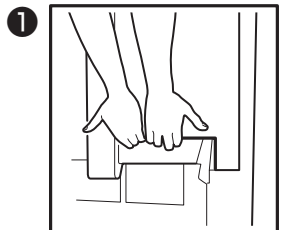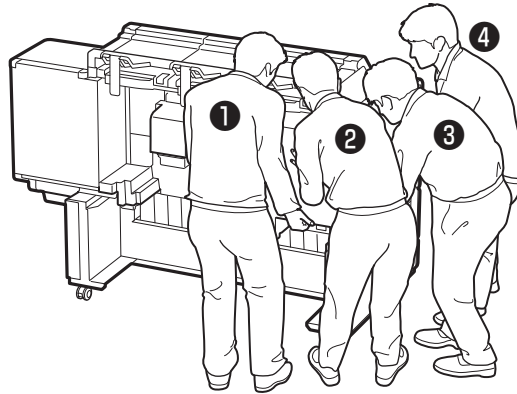


①

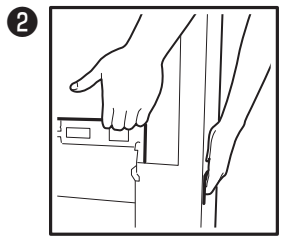

②

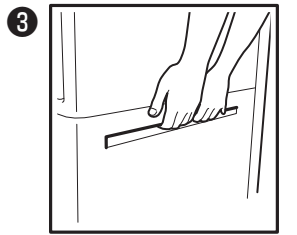


③

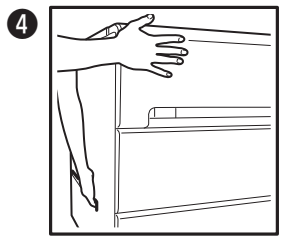


④

오른손으로 전면을 부드럽게 받칩니다.

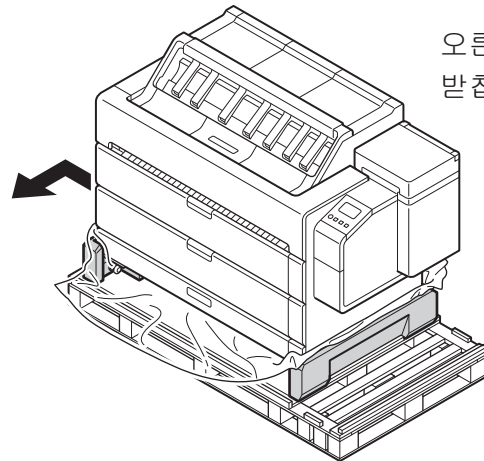

주의


- 프린터를 들어 올리려면 4명 이상이 필요합니다. 프린터는 매우 무거우므로 취급 시 주의하십시오.
- 네 개의 캐스터가 모두 잠겨 있는지 확인합니다.

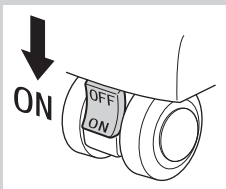

중요 사항

- 현지 정부 규정에 따라 제거된 하단 포장재를 폐기하십시오.


- 1 슬로프 핀을 사용하여 "4. 램프 제거"에서 제거한 두 개의 램프를 고정합니다.

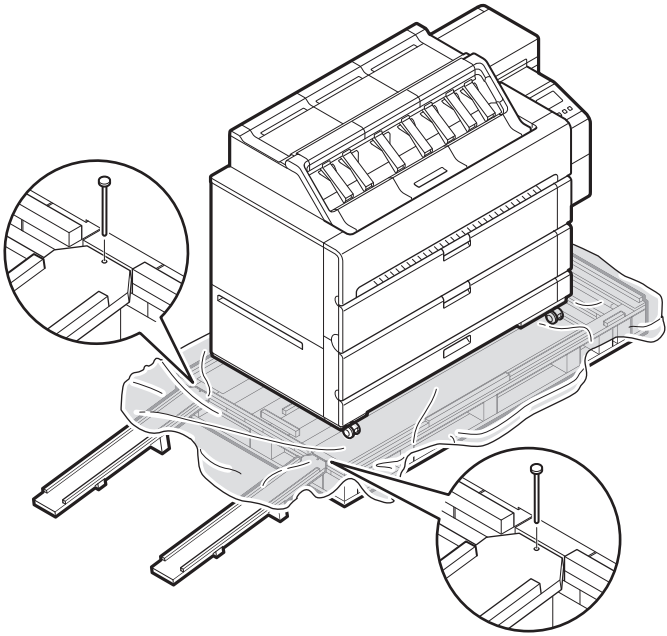

참고

- 램프는 모양이 같으므로 왼쪽과 오른쪽 중 하나를 사용할 수 있습니다.
- 램프 핀은 이 설명서가 들어 있는 봉지에 포장되어 있습니다.
- 램프 핀을 끝까지 밀어 넣습니다.


- 2 팔레트 측면의 구멍에 시트를 밀어 넣습니다. 램프가 장착된 쪽에서 시트를 구부리지 말고 그대로 둡니다.

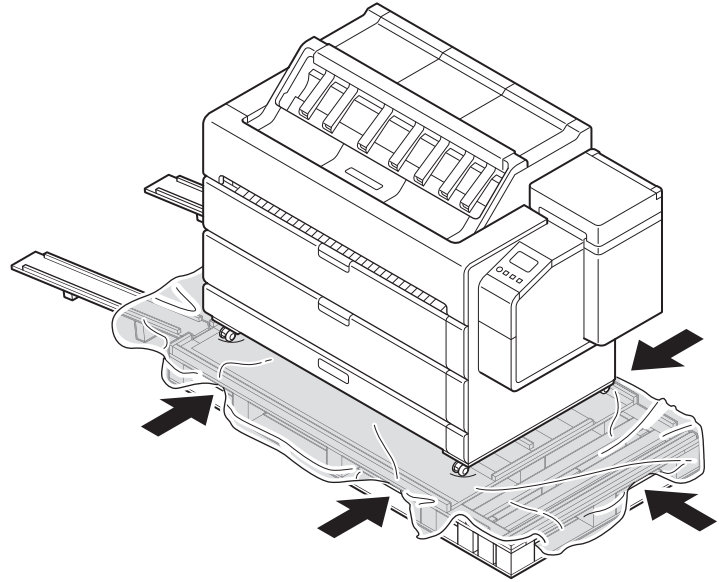

주의

- 시트를 밀어 넣지 않는 경우 시트에 발이 걸려 넘어질 수 있습니다.


- 3 네 개의 캐스터를 모두 잠금 해제합니다.

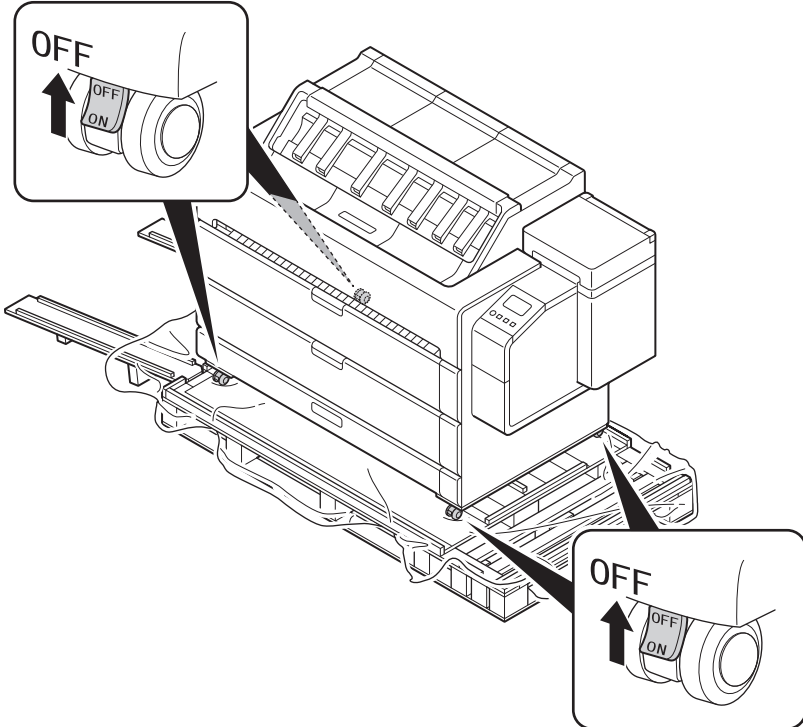

중요 사항

- 캐스터가 잠금 해제되면 프린터가 움직일 수 있으므로 프린터를 제자리에 고정합니다.


- 4 캐스터가 램프에 있는지 확인하고 운반용 손잡이로 프린터를 잡고 화살표 방향으로 천천히 움직여 램프 아래로 내립니다.

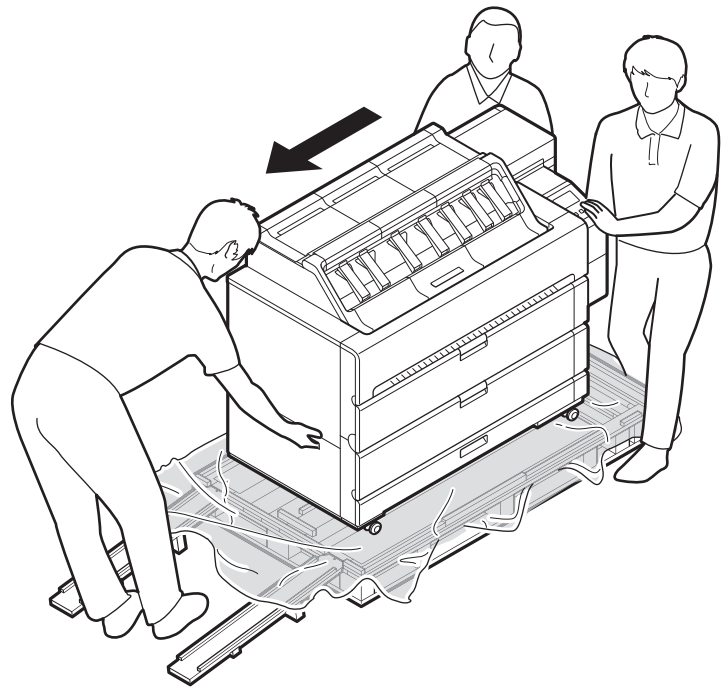


주의

- 프린터가 무거우므로 이 작업은 가능한 한 여러 사람이 천천히 수행해야 합니다.
- 프린터를 이동할 때 캐스터에 발이 걸리지 않도록 발이 있는 위치에 주의하십시오.

1 액세서리 서랍을 당겨서 꺼냅니다.

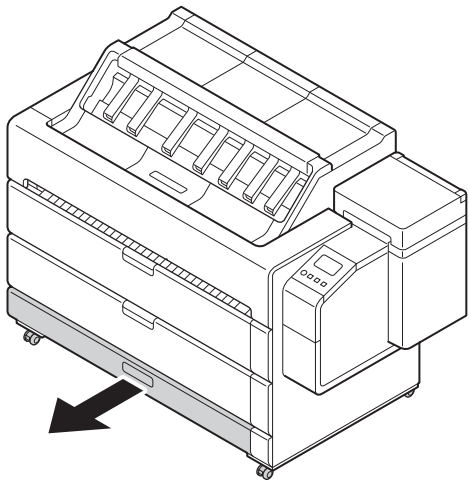

2 액세서리 서랍 내부에 있는 설치 가이드를 꺼냅니다.

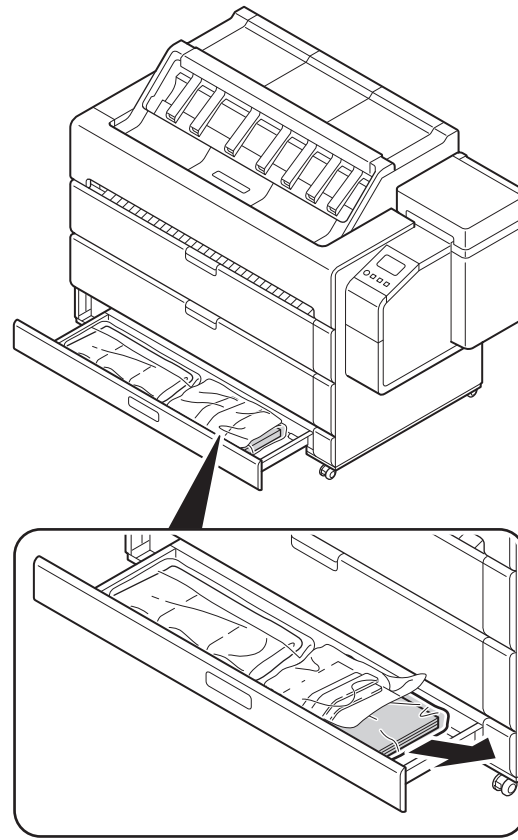

 중요 사항

- 설치 가이드를 꺼낸 후 모든 트레이가 닫혀 있는지 확인하십시오.