




ENGLISH

**IMPORTANT: READ BEFORE USE**  
Please read the following instructions and safety precautions before using the Presenter. Keep this sheet on hand for future reference.


BATTERY INSTALLATION

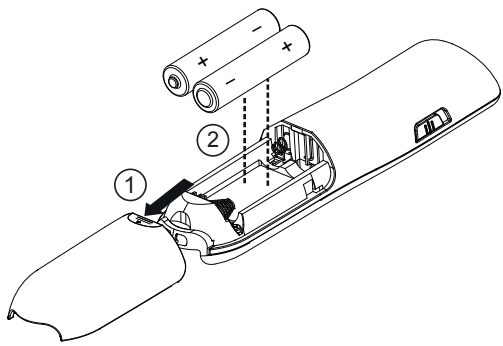

CAUTION

- There is a risk of explosion if an incorrect battery type is installed. Please dispose of used batteries according to their instructions.
- Keep the batteries out of reach of children.
- Never expose batteries to high temperatures, direct heat, or dispose by incineration.
- Do not allow metal objects to touch the battery terminals on the device; they can become hot and cause burns.
- Remove the batteries if they are worn out or have been stored for an extended period of time.
- Always remove old, weak, or worn out batteries promptly and recycle or dispose of them in accordance with Federal, State, and Local regulations.
- If a battery leaks, remove all batteries, taking care to keep the leaked fluid from touching your skin or clothes. If fluid from the battery comes into contact with skin or clothes, flush skin with water immediately.


PLUG IN THE DONGLE

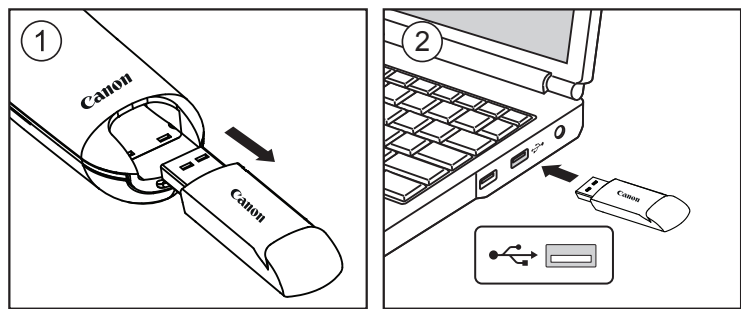

FRANÇAIS

**IMPORTANT : LIRE AVANT TOUTE UTILISATION**  
Veuillez lire les directives et les précautions de sécurité suivantes avant d'utiliser le Présentateur. Veuillez conserver cette feuille à portée de main à titre de référence.


INSTALLATION DES PILES

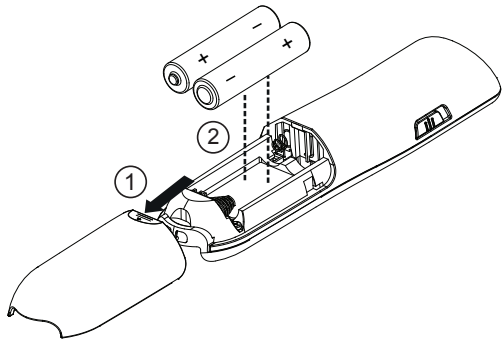

ATTENTION

- Il existe un risque d'explosion si les piles sont remplacées par un type incompatible. Veuillez jeter les piles usagées conformément aux directives fournies avec celles-ci.
- Garder les piles hors de la portée des enfants.
- Ne jamais exposer les piles à des températures élevées ou une source de chaleur directe; ne pas incinérer les piles pour les éliminer.
- Éviter que les bornes des piles touchent des objets métalliques; les bornes peuvent chauffer et causer des brûlures.
- Enlever les piles si elles sont déchargées ou si elles étaient entreposées pendant une période prolongée.
- Toujours retirer les piles vieilles, faibles ou déchargées promptement; éliminer ou recycler les piles conformément aux réglementations locales, provinciales et fédérales.
- En cas de fuite d'une pile, retirer toutes les batteries en veillant à ce que le liquide n'entre pas en contact avec la peau et les vêtements. En cas de contact du liquide avec la peau ou les vêtements, rincer immédiatement la peau avec de l'eau.

BRANCHEZ LA CLÉ ÉLECTRONIQUE

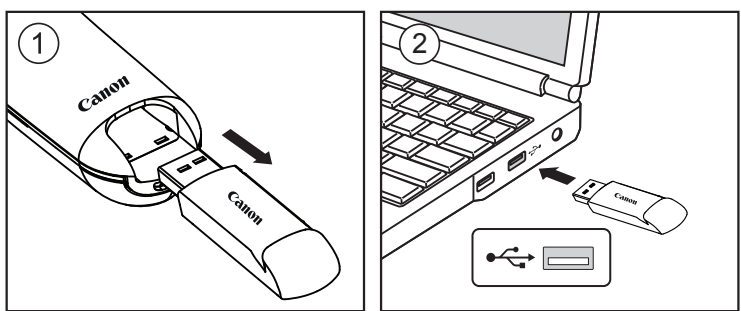


CONSEILS D'UTILISATION

- Lorsque vous terminez d'utiliser le Présentateur avec un ordinateur, retirez la clé électronique de l'ordinateur, puis rangez-la dans le compartiment pour clé électronique RF.
- Si vous rencontrez des problèmes de connexion entre le Présentateur et l'ordinateur, veuillez suivre cette procédure.
  - Retirez la clé électronique de l'ordinateur et réglez le Présentateur à la position OFF
  - Réglez le Présentateur à la position Keynote/Powerpoint
  - Réinsérez la clé électronique dans le port USB de l'ordinateur
- Lors de l'utilisation de la clé électronique sur un ordinateur différent, veuillez la reconnecter pour effectuer la configuration initiale.
- La connexion RF nécessite l'alimentation par pile pour fonctionner correctement.

USAGE TIPS


- When finished using the Presenter with a computer, remove the dongle from the computer and return it to the RF dongle compartment.
- When you encounter connection problems between the Presenter and computer, please follow this procedure.
  - Remove the dongle from the computer and switch the Presenter to OFF position
  - Switch the Presenter to Keynote/Powerpoint position
  - Reinsert the dongle to the computer's USB port
- When using the dongle on a different computer, please reconnect it for initial setup.
- RF connection requires battery power to function properly.

PRESENTER MODE SWITCH




- OFF (Turn off Presenter and laser pointer function)
- Keynote (Macintosh)
- Powerpoint (Windows® / Macintosh)

TIMER MODE SETTING KEY




- Turn on LCD
- Start/Pause timer
- Turn on LCD
- Enter timer setting

FEATURES

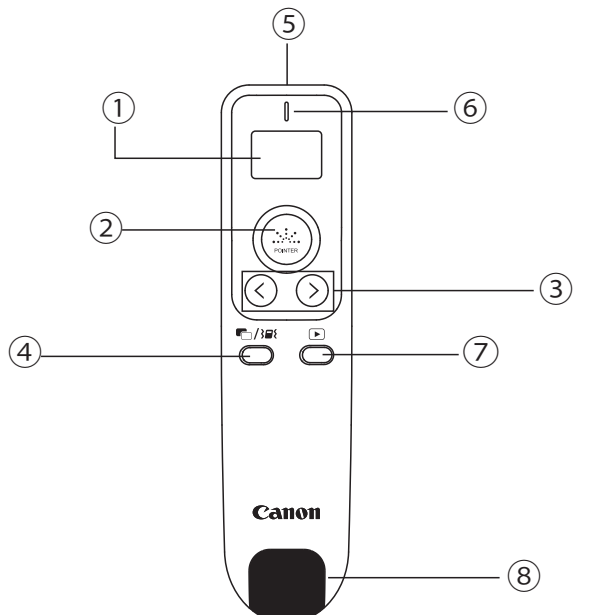


- 1 LCD display
- 2 Laser pointer button
- 3 Forward / Back button
- 4 Blank/dark screen / Vibration pattern on/off
- 5 Laser aperture
- 6 Laser indicator
- 7 Launch slide show
- 8 USB Dongle

COMMUTATEUR DE MODE DU PRÉSENTATEUR

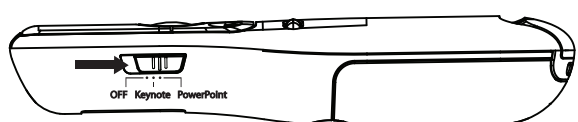


- OFF (Désactivation du Présentateur et de la fonction de pointeur laser)
- Keynote (Macintosh)
- Powerpoint (Windows® / Macintosh)

TOUCHE DE RÉGLAGE DU MODE MINUTERIE



- Activer l'affichage ACL
- Démarrer/Suspendre la minuterie
- Activer l'affichage ACL
- Entrer le réglage de minuterie

CARACTÉRISTIQUES

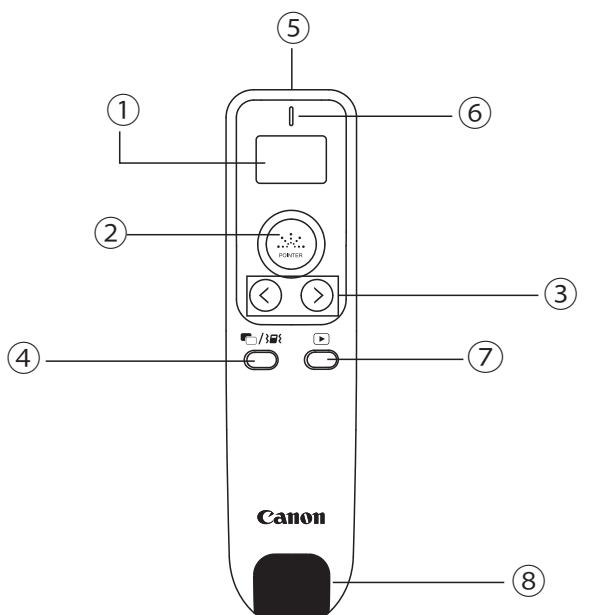

- 1 Affichage ACL
- 2 Boutons de pointeur laser
- 3 Boutons Avant / Arrière
- 4 Écran vide/sombre / Activation/désactivation de la vibration encendido/apagado
- 5 Ouverture laser
- 6 Indicateur laser
- 7 Démarrage de diaporama
- 8 Clé électronique USB


TIMER MODE

TIMER SETTING

- Press the timer setting button [ ] (The first digit will blink)
  - Enter the value using [ ] or [ ] keys and press [ ] to select the hour, minute and seconds respectively.
  - Press [ ] to confirm the setting. (up to a maximum of 9 hours, 59 minutes, 59 seconds.)
  - Press [ ] to start / pause the count down.
- TIPS**
- Press and hold [ ] button for 2 seconds to reset timer to 0:00:00 in timer setting mode. In presentation mode, holding [ ] for 2 seconds, timer will reset to previous setting (when timer is running or pausing).
  - The alarm will vibrate with 5, 1 and 0 minutes left. When the timer setting is over 30 minutes, the alarm will also vibrate at half of the setting time. The timer will then start counting up.
  - Press and hold [ ] to set the vibration pattern on / off.
  - When the count down timer reach to 0:00:00, it will automatically start at count up and all digits will blink.

USING LASER POINTER

- Power on the Presenter.
  - Press and hold the pointer button to keep the laser.
- Note:** The laser pointer indicator will be light up in red color.
- Slide off the Presenter.

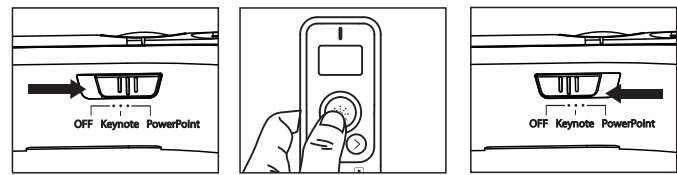


LASER PRODUCT CAUTION

- Do not allow children to use the laser product unsupervised.
- To avoid possible exposure to laser radiation, do not direct the laser beam at eyes or faces.
- Do not use sunglasses as eye protection equipment.
- Do not stare at laser beam or point into eyes – prolonged exposure can be hazardous.
- Do not use on mirror-like (reflective) surfaces as it may reflect the laser into the eye.
- Do not shine a laser pointer at anyone. Laser pointers are designed to illuminate inanimate objects.
- Use of controls and adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

This point aperture can produce CLASS 2 laser energy.

- CLASS 2 LASER DEVICES**
- Maximum Laser power output: <1mW
  - Emitted laser wavelength: 635nm
  - Beam divergence:  $\alpha = 1.5\text{mrad}$
  - Pulse duration: continuous

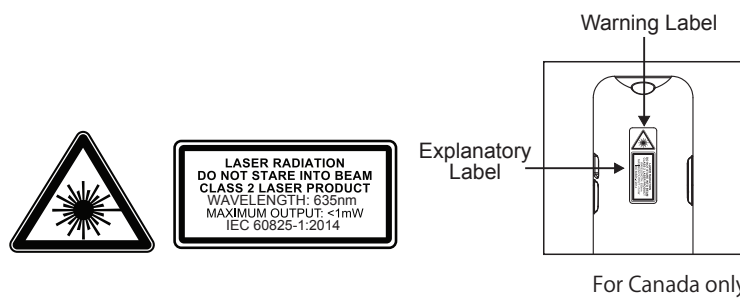

MODE MINUTERIE

RÉGLAGE DE MINUTERIE


- Appuyez sur le bouton de réglage de minuterie [ ] (Le premier chiffre clignotera)
- Entrez la valeur à l'aide de la touche [ ] ou [ ], puis appuyez sur [ ] pour sélectionner l'heure, les minutes et les secondes, respectivement.
- Appuyez sur [ ] pour confirmer le réglage. (jusqu'à un maximum de 9 heures, 59 minutes, 59 secondes.)
- Appuyez sur [ ] pour démarrer / suspendre le compte à rebours.

CONSEILS

- Maintenez enfoncé le bouton [ ] pendant 2 secondes pour rétablir la minuterie à 0:00:00 en mode de réglage de minuterie. En mode de présentation, le fait de maintenir enfoncé [ ] pendant 2 secondes rétablit la minuterie au réglage précédent (lorsque la minuterie est activée ou suspendue).
- L'alarme vibre lorsqu'il reste 5, 1 et 0 minute(s). Lorsque le réglage de minuterie est supérieur à 30 minutes, l'alarme vibre également à la moitié du temps réglé. La minuterie démarre alors le comptage progressif.
- Maintenez enfoncé [ ] pour activer / désactiver la vibration.
- Lorsque la minuterie de compte à rebours atteint 0:00:00, le comptage progressif démarre automatiquement et tous les chiffres clignotent.

UTILISATION DU PINGEUR LASER

- Mettez en marche le Présentateur.
  - Maintenez enfoncé le bouton du pointeur pour garder le laser activé.
- Remarque :** L'indicateur du pointeur laser s'allumera en rouge.
- Éteignez le Présentateur.

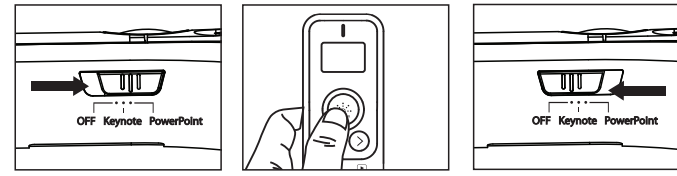


MISE EN GARDE CONCERNANT LE LASER

- Ne laissez pas les enfants utiliser un appareil laser sans supervision.
- Pour éviter l'exposition au rayonnement laser, ne dirigez pas le rayon laser vers les yeux ou les visages.
- N'utilisez pas de lunettes de soleil comme équipement de protection pour les yeux.
- Ne regardez pas le laser et ne visez pas les yeux – une exposition prolongée peut être dangereuse.
- N'utilisez pas cet appareil sur une surface réfléchive (comme un miroir); celle-ci pourrait réfléchir le laser vers les yeux.
- Ne dirigez jamais le rayon laser vers une personne. Les pointeurs laser sont conçus pour illuminer des objets inanimés.
- L'utilisation de commandes, modifications ou procédures autres que celles décrites dans le présent document pourrait vous exposer à des niveaux de rayonnement dangereux.

Cette ouverture de pointage peut produire une énergie laser de CLASSE 2.

- DIAPPOSITIF LASER DE CLASSE 2**
- Puissance de sortie maximale du laser : <1 mW
  - Longueur d'onde du laser émis : 635 nm
  - Divergence du faisceau :  $\alpha = 1,5 \text{ mrad}$
  - Durée de pulsation : continue

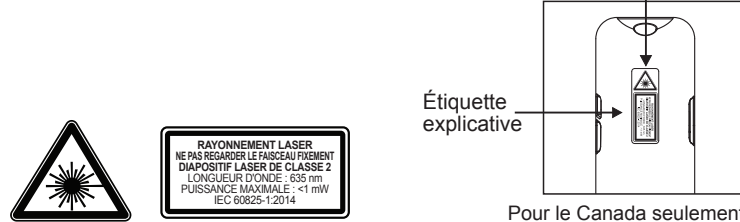

HANDLING AND CARE

- Never continue to use the Presenter if it starts to smoke, emits a strange odor, or emits heat. Continued use of the Presenter under such conditions creates the danger of fire and electric shock.
- When cleaning the Presenter, do not use a damp cloth or volatile liquid such as paint thinner; instead, use only a soft, dry cloth.
- Never dispose of the Presenter improperly (such as burning), which can lead to personal injury or harm. You should dispose of this product in accordance with Federal, State, and Local regulations.

TROUBLESHOOTING

- If the Presenter is not connecting or not functioning properly:
- Check battery placement direction.
  - Make sure computer meets the minimum system requirements.
  - Make sure the dongle is plugged into the computer's USB port and is functioning properly.
  - Remove obstacles between the personal computer and presenter.
  - Replace with new batteries if the icon appears.

SYSTEM REQUIREMENTS

**Hardware:** Windows® based PC x86 / x64 or above, Intel-based Mac  
**Operating System:** Windows Vista® (SP2 or above) or Windows® 7 or Windows® 8 or Windows® 8.1 or Windows® 10 or Mac OS X10.5 ~10.11

DEVICE SPECIFICATIONS

**Power Source:** AAA-size Alkaline batteries x 2  
**Frequency :** 2.4 GHz frequency range  
**Connection Range :** The operating range is up to 15 meters  
**Operating Temperature:** 0°C to 40°C (30°F to 104°F)  
**Automatic power off :** 20 seconds (LCD display)  
**Dimension:** 136mm (L) x 33mm (W) x 26mm (H) / 5-23/64" (L) x 1-19/64" (W) x 1-1/32" (H)  
**Weight :** 43g (1.5oz) without batteries / 66g (2oz) with batteries  
**NOTE :** All specifications are subject to change without notice.

MANUTENTION ET ENTRETIEN

- Cessez d'utiliser le Présentateur s'il émet de la fumée, une odeur étrange ou de la chaleur. Son utilisation dans de telles conditions entraîne un risque d'incendie ou de choc électrique.
- Lorsque vous nettoyez le Présentateur, n'utilisez pas un chiffon humide ou des liquides volatils tels qu'un diluant; utilisez plutôt un chiffon doux et sec.
- Ne mettez jamais le Présentateur au rebut de manière inadéquate (par exemple, en l'incinérant); cela pourrait causer des blessures. Vous devez mettre cet appareil au rebut selon les réglementations locales, provinciales et fédérales.

DÉPANNAGE

- Si le Présentateur ne se connecte ou ne fonctionne pas correctement :
- Vérifiez la polarité de la pile.
  - Assurez-vous que l'ordinateur répond aux exigences minimales.
  - Assurez-vous que la clé électronique est branchée dans le port USB de l'ordinateur et qu'elle fonctionne correctement.
  - Retirez les obstacles se trouvant entre l'ordinateur et le Présentateur.
  - Remplacer les piles si cette icône apparaît.

EXIGENCES MINIMALES

**Matériel :** PC x86/x64 sous Windows® ou supérieur; Mac avec processeur Intel  
**Système d'exploitation :** Windows Vista® (SP2 ou supérieur), Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 ou Windows® 10 ou Mac OS X10.5 ~10.11

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


**Source d'alimentation :** 2 piles alcaline AAA  
**Fréquence :** plage fréquence 2,4 GHz  
**Plage de connexion :** la portée d'utilisation est de 15 mètres max  
**Température de fonctionnement :** 0°C to 40°C (30°F to 104°F)  
**Arrêt automatique :** 20 secondes (écran LCD)  
**Dimensions :** 136mm (L) x 33mm (l) x 26mm (H) / 5 23/64 po (L) x 1 19/64 po (l) x 1 1/32 po (H)  
**Poids :** 43 g (1,5 oz) sans pile / 66 g (2 oz) avec pile  
**REMARQUE :** Toutes les caractéristiques sont sujettes à modification sans avis.



## 한글

**중요 : 사용하기 전에 꼭 읽어주세요**  
프린터를 사용하기 전에 다음의 안내사항과 안전사항을 읽어 주십시오.  
향후 사용을 위하여 이 매뉴얼을 잘 보관하여 주십시오.


## 배터리 장착법

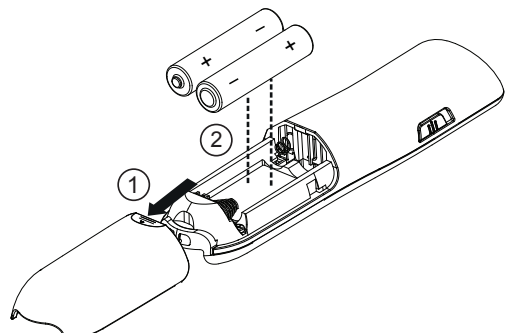

## 주의

- 허가 되지 않은 배터리를 장착 할 시에 폭발할 위험이 있습니다. 안내사항에 따라 사용된 배터리를 처리하여 주십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
- 고온 및 직접 열에 배터리를 노출 시키거나 소각 처분 하지 마십시오.
- 금속 물체가 기기의 배터리 단자에 닿지 않도록 하십시오 ; 매우 뜨거우며 화상을 입을 수 있습니다.
- 배터리가 달거나, 장기간 보관 되어 있을 경우 배터리를 제거하여 주십시오.
- 오래되어 소진된 배터리는 즉시 폐기하여 주시고, 전지 재활용함에 넣거나 적절한 폐각 규정에 따라 처리하여 주십시오.
- 만약 배터리 액이 누수된 경우 즉시 모든 배터리를 제거하여 주시고, 피부 및 옷에 닿지 않도록 유의하여 주십시오. 만약 누수용액이 옷이나 피부에 닿았을 경우 즉시, 물로 씻어 내 주시고 이상 시 의사에게 처방 받으시기 바랍니다.

## 수신기 연결법

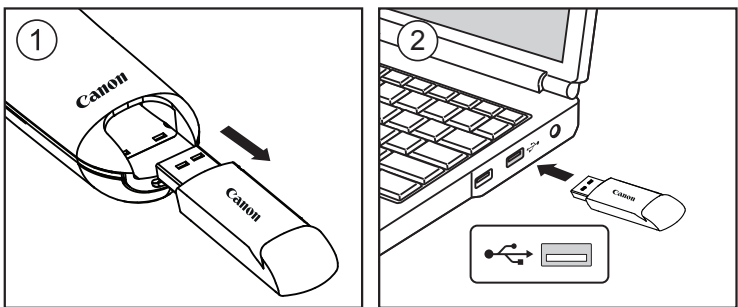

## 사용안내

- 프린터 사용이 끝났을 때, 컴퓨터에서 수신기를 제거하여 본체에 부착하여 주십시오.
- 프린터 와 컴퓨터 사이의 연결 문제가 발생 하는 경우 , 아래 절차에 따라 처리하십시오.
  - 수신기를 컴퓨터에서 제거하고, 프린터 ON/OFF 스위치를 이용하여 스위치를 OFF해 주십시오.
  - 프린터 본체의 Keynote/Powerpoint 위치를 전환해 주십시오.
  - 수신기를 컴퓨터 USB 포트에 재삽입하여 주십시오.
- 다른 컴퓨터에서 프린터를 사용하는 경우 , 초기 설정 을 위해 수신기를 해당 컴퓨터에 다시 연결 하십시오.
- 무선연결(RF방식)이 제대로 동작하기 위해서 배터리 전원이 필요합니다.

## CANON CONSUMER PRESENTER LIMITED WARRANTY

The limited warranty set forth below is given by Canon Canada Inc., (Canon Canada) with respect to Presenter purchased and used in the Canada respectively.

This limited warranty is only effective upon presentation of proof of purchase (bill of sale) to Canon Canada Factory Service Center. Canon Presenter, when delivered to you in a new condition in the original container, are warranted against defective materials or workmanship as follows: for a period of one (1) year from the date of original purchase, defective parts or Presenter returned to a Canon Canada Factory Service Center and proven to be defective upon inspection, will be exchanged at Canon Canada's sole option, for new or comparable rebuilt parts or Presenter (of the same or similar model). Warranty for replacement shall not extend the original warranty period of the defective Presenter.

When returning Presenter under this limited warranty, you must pre-pay the shipping charges, if any, and enclose a complete explanation of the problem. Presenter covered by this limited warranty will be repaired at Canon Canada's sole option, and returned to you without charge by any Canon Canada Service Center. This warranty does not cover rechargeable batteries that may be supplied with the Presenter, as to which batteries there shall be no warranty or replacement.

Information Technology Services and Canon Canada Information/Service Center will refer you to the nearest Factory Service Center. Repairs not under warranty will be at such cost or as Canon Canada may generally establish.

This limited warranty covers all defects encountered in normal use of the Presenter, and does not apply in the following cases:  
(a) Loss or damage to the Presenter due to abuse, mishandling, alteration, accident, electrical current fluctuations, failure to follow operating instructions, maintenance and environmental instructions prescribed in Canon Canada's instruction manual or service performed by other than a Canon Canada Factory Service Center.  
(b) Use of parts (other than those distributed by Canon Canada) which damage the Presenter or cause abnormally frequent service calls or service problems.  
(c) If any Presenter has had its serial numbers or dating altered or removed.  
(d) Loss or damage to the Presenter due to leaking batteries (other than rechargeable batteries supplied as original equipment with the Presenter by Canon Canada) or water damage.

NO IMPLIED WARRANTY (OR CONDITION)\* INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY (OR CONDITION)\* OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, APPLIES TO THE PRESENTER AFTER THE APPLICABLE PERIOD OF EXPRESS WARRANTY STATED ABOVE, AND NO OTHER EXPRESS WARRANTY OR GUARANTY, EXCEPT AS MENTIONED ABOVE, GIVEN BY ANY PERSON, FIRM OR CORPORATION WITH RESPECT TO THE PRESENTER SHALL BIND CANON CANADA. (SOME STATES OR PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.) CANON CANADA SHALL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF REVENUE OR PROFITS, FAILURE TO REALIZE SAVINGS OR OTHER BENEFITS, OR FOR ANY OTHER SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THE PRESENTER, REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ON WHICH THE CLAIM IS BASED, AND EVEN IF CANON CANADA HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. NOR SHALL RECOVERY OF ANY KIND AGAINST CANON CANADA BE GREATER IN AMOUNT THAN THE PURCHASE PRICE OF THE PRESENTER SOLD BY CANON CANADA AND CAUSING THE ALLEGED DAMAGE. WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, YOU ASSUME ALL RISK AND LIABILITY FOR LOSS, DAMAGE OR INJURY TO YOU AND YOUR PROPERTY AND TO OTHERS AND THEIR PROPERTY ARISING OUT OF USE, MISUSE OR INABILITY TO USE ANY PRESENTER SOLD BY CANON CANADA NOT CAUSED DIRECTLY BY THE NEGLIGENCE OF CANON CANADA. (SOME STATES OR PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.) THIS LIMITED WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL PURCHASER OF ANY PRESENTER OR THE PERSON FOR WHOM IT WAS PURCHASED AS A GIFT AND STATES YOUR EXCLUSIVE REMEDY.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.


8000 Mississauga Road, Brampton, Ontario L6Y 5Z7 CANADA

Please keep a copy of your original bill of sale. In order to obtain warranty service, you will need to present a copy of your original bill of sale from your Consumer Presenter retailer at the time of service.

Also please keep all packing materials and the original packing box to protect your equipment, should you need to transport it for service.


Canon Information/Service Centers in Canada  
Should service be necessary, please call 1 800-OK-CANON for information regarding the nearest Authorized Service Facility:  
Canon Canada Inc. 2828 16th Street, N.E. Calgary, Alberta T2E 7K7  
Canon Canada Inc. 5990 ch Côte-de-Liesse, Montréal, Québec H4T 1V7  
Canon Canada Inc. 8000 Mississauga Road, Brampton, Ontario L6Y 5Z7

## 프린터 모드 변경

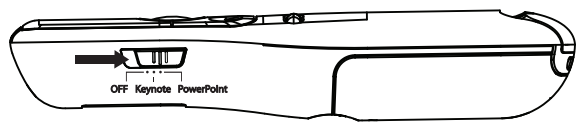


- OFF (프린터 기능 및 레이저 포인터 기능 끄기)
- 키노트(매킨토시)
- 파워포인트 (윈도우 / 매킨토시)

## 타이머 세팅 버튼

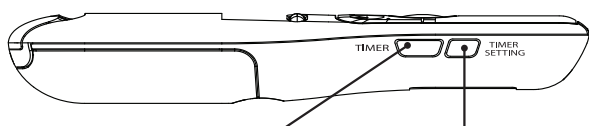

- LCD창 켜기
- 타이머 시작/잠시멈춤
- LCD창 켜기
- 타이머 세팅으로 들어가기

## 특징

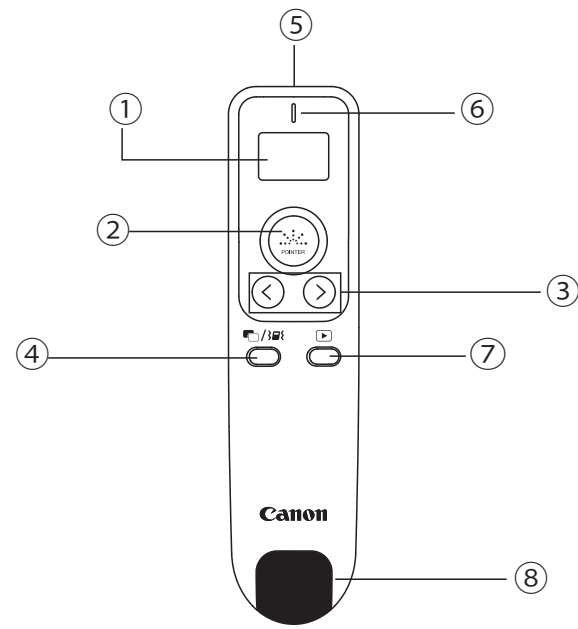

- ① LCD 디스플레이
- ② 레이저 포인터 버튼
- ③ 앞으로 / 뒤로 버튼
- ④ 빈화면 / 어두운 화면 / 진동 온 / 오프
- ⑤ 레이저 홀
- ⑥ 레이저 표시
- ⑦ 슬라이드 쇼 실행
- ⑧ USB 동글

## 타이머 모드

### 타이머 모드 세팅


- 1) 타이머 설정버튼 [ ]을 누릅니다. (첫 번째 숫자가 깜박입니다)
- 2) [ ] 혹은 [ ]키를 사용 하여 값을 입력하고, [ ] 버튼을 눌러 각각 시간, 분, 초를 선택하세요.
- 3) 셋팅을 확인하기 위하여 [ ] 버튼을 누르세요 (최대 9시간 59분 59 초 까지 가능.)
- 4) 시작/잠시멈춤 을 실행 하기 위하여 [ ] 버튼을 누르세요.

### 안내

- 타이머 셋팅 모드에서 시간을 재설정 하기 위해서 [ ] 버튼을 2초간 꺾 눌러주세요. 프레젠테이션 모드에서는 [ ] 버튼을 2초간 눌러주세요. 타이머는 이전의 셋팅 되어있는 수치로 재설정 될 것입니다. (타이머가 진행 되거나 멈추어 있을 때).
- 알람은 5분, 1분, 0분 남았을 때 진동이 울립니다. 타이머 셋팅이 30분이 넘게 되어 있을 때, 알람은 셋팅된 시간의 절반에서 진동이 울립니다. 타이머는 카운팅이 시작됩니다.
- 진동 을 On/Off 하기 위하여 [ ] 을 꺾 눌러주세요.
- 타이머의 카운트가 0:00:00이 되었을 때, 자동으로 카운트 업이 시작되고 모든 숫자들이 깜빡일 것입니다.

## 레이저 포인터 사용법


- 1) 프린터의 파워를 켭니다.
- 2) 레이저 포인터가 표시될 수 있도록 포인터 버튼을 꺾 누릅니다.
- 3) 프린터를 꺼주십시오.

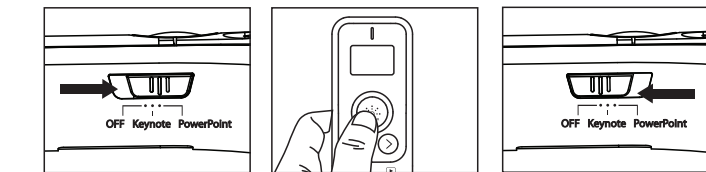

## 레이저 제품 주의사항


- 레이저 포인터가 어른의 감독 없이 아이들이 사용 하지 않도록 하십시오.
- 레이저 광선에 노출되지 않도록 하십시오. 눈이나 얼굴에 레이저 빔을 쏘지 마십시오.
- 안구 보호 장비로 선글라스를 사용하지 마십시오.
- 레이저빔을 눈으로 지속적으로 응시하지 마십시오- 장기간 노출 시, 위험 할 수 있습니다.
- 거울과 같은 반사체를 이용하여 눈으로 쏘지 마십시오.
- 사람에게 레이저 포인터를 사용하지 마십시오. 레이저 포인터는 무생물에 사용하도록 제조 되었습니다.
- 매뉴얼 상에 명시되지 않은 방법으로 제품을 사용하면 위험한 방사선에 노출 될 수 있습니다.

이 포인터는 2급 레이저 에너지가 나올 수 있습니다.

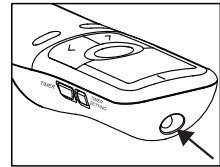

### 2등급 레이저 제품

- 최대 레이저 파워: <1mW
- 발출 레이저 파장: 635nm
- 빔 발산: α = 1.5mrad
- 펄스 지속 시간: 연속

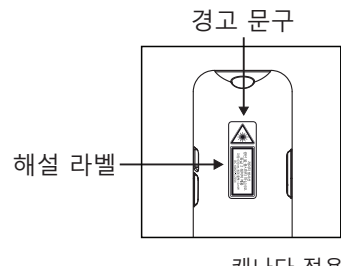

For Canada only / Pour le Canada seulement / 캐나다 전용

<b>EN</b>	"This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference; and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device."
<b>FR</b>	« Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : 1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage; 2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. »
<b>EN</b>	"This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets RSS-102 of the IC radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment has very low levels of RF energy that are deemed to comply without testing of specific absorption ratio (SAR)."
<b>FR</b>	"Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'IC. Cet équipement émet une énergie RF très faible qui est considérée conforme sans évaluation du débit d'absorption spécifique (DAS)."
	PMN : 2.4G wireless presenter
	CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

For Korea only / Pour la Corée seulement / 한국 전용

<b>KR</b>	B급기기 (가정용 방송통신기자재) 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
-----------	---

**CANON ELECTRONIC BUSINESS MACHINES (H.K.) CO., LTD.**  
17/F., Tower One, Ever Gain Plaza, 82-100 Container Port Road, Kwai Chung, New Territories, Hong Kong

**CANON CANADA INC.**  
8000 Mississauga Road, Brampton, Ontario L6Y 5Z7 Canada

**CANON KOREA BUSINESS SOLUTIONS INC.**  
607 Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea  
www.canon-bs.co.kr

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / 중국 제조 업체  
PRINTED IN CHINA / IMPRIMÉ EN CHINE / 인쇄지: 중국