ČEŠTINA

DŮLEŽITÉ: PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE
Před použitím myši s kalkulačkou si přečtěte následující pokyny a bezpečnostní pokyny. Uschovejte si tento list po ruce pro pozdější nahlédnutí.

TOTO ZAŘÍZENÍ JE KOMPATIBILNÍ S WINDOWS® A MACINTOSH.

- V průběhu instalace budete vyzváni k výběru operačního systému (OS) použitím režimu přepínače na zadní straně přístroje.
- Je-li přepínač nastaven na nesprávný OS, nemusí zařízení řádně fungovat.Před připojením klávesnice s kalkulačkou k počítači zapojte rádiofrekvenční (RF) adaptér (dongle).

POKYNY PRO POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ

Nastavení se může v závislosti na počítači lišit. Dodávané instrukce by měly fungovat univerzálně pro Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, 8 a Mac OS X 10.4 – 10.8

INSTALACE BATERIÍ

1) Sejměte kryt baterií ze zadní strany myši s kalkulačky presenter vysunutím ve směru šipky.
2) Nainstalujte nové alkalické AAA baterie tak, aby kladné (+) a záporné (-) konce každé baterie odpovídaly indikátorům polarity uvnitř přihrádky pro baterie.
3) Vraťte kryt baterií zpět na přihrádku pro baterie.

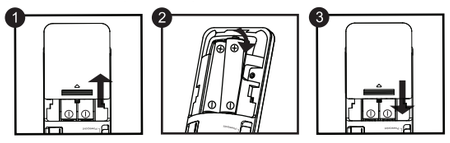

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE BATERIÍ!

- Držte baterie mimo dosah dětí.
- Nikdy nevystavujte baterie vysokým teplotám, přímému žáru, ani je nelikvidujte pálením.
- Nesměšujte nové a staré baterie nebo baterie různých typů.
- Zamezte doteku kovových předmětů se svorkami baterií na přístroji; mohou se zahřát a způsobit popáleniny.
- Vyjměte baterie, jsou-li vypotřebované nebo pokud byly skladovány dlouhou dobu.
- Vždy ihned vyjměte staré slabé nebo vypotřebované baterie a recyklujte je nebo zlikvidujte v souladu s federálními, státními a místními předpisy týkajícími se likvidace odpadů.
- Teče-li některá baterie, vyjměte opatrně všechny baterie tak, aby vyteklá kapalina nepřišla do styku s vaší pokožkou nebo oděvem. Přijde-li vaše pokožka nebo oděv do styku s kapalinou z baterie, opláchněte ihned pokožku vodou.

ZAPOJENÍ RF ADAPTÉRU

1) **Vyberte RF adaptér** z odkládací přihrádky.
2) **Zasuňte RF adaptér** do aktivního USB portu ve vašem počítači.
3) **Váš počítač je teď nastaven k používání klávesnice s kalkulačky presenter.**

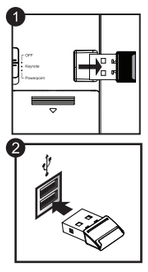

TIPY PRO POUŽÍVÁNÍ

- Jestliže ukončíte používání kalkulačky presenter s počítačem, odpojte adaptér od počítače a zasuňte jej nazpět do RF dongle prostoru.
- V případě problémů při spojení mezi presenter-em a PC. Prosím postupujte podle následujících pokynů.
  i) Vyberte hardwarový klíč (dongle) z PC a presenter přepněte do polohy off
  ii) Přepněte presenter do polohy Keynote / Powerpoint
  iii) Vložte hardwarový klíč do PC
- Při použití s jiným počítačem vykonejte zapojení s úvodním nastavením.
- Aby RF spojení pracovalo správně, vyžaduje si napájení baterií.

SOUČÁSTI KALKULAČKY PRESENTER

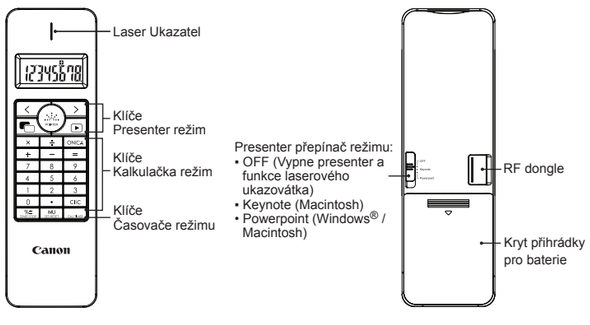

BORAVENE I PODDRŽKA

- Ne prodlužavajte upotrebata na prezentera-kalkulator, ako tя započne da puši, da izpuska stranen mirис ili da izlъчva toplina. Prodlъжavaneto na upotrebata na kalkulatora pri takiva uslovia sъzdava opasnost от pozhar i elektrически udar.
- При почистване на презентера-калкулатор не използвайте влажна тъкан или летлива течност като разредител за боя, вместо това използвайте мека, суха тъкан.
- Не изхвърляйте презентера-калкулатор неправилно (например чрез изгаряне), това може да доведе до нараняване или увреждане на хора. Трябва да изхвърлите този продукт в съответствие с федералните, държавните и местните разпоредби.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Ако презентера-калкулатор не е свързана или не функционира правилно:

- Проверете посоката на поставяне на батериите.
- Уверете се, че компютърът удовлетворява посочените системни изисквания.
- Уверете се, че външното радиочестотно устройство е вкарано в USB порта на компютъра и че функционира правилно.
- Премахване на пречките между персонален компютър и клавиатурата презентера-калкулатор.
- Ако неотдавна сте я свързали с друг компютър, рестартирате връзката сегашния си компютър, чрез премахване на приставката за радиочестотния спектър и повтаряне на първоначалната настройка.
- Ако дисплеят изчезва след радиочестотна връзка е установена, натиснете клавиша ON/CA и проверете дали се е появила иконата .
- Сменете батериите с нови, ако се появи иконата .
- Ако се появи иконата "E", клавиатурата е заключена. Натиснете ON/CA CI/C за изчистване и възобновяване на работата. (Иконата "E" се появява, когато резултатът или съдържанието на паметта превиши 8 знака наляво или при делене на "0".)
- Електромагнитни смущения или електростатичен разряд може да причинят неправилно функциониране на дисплея. Ако това се случи, използвайте върха на химикалка (или подобен предмет) за да натиснете бутона [RESET]. Той е вътре в отделението на батерията на Калкулатора.



СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ

Хардуер: Базиран върху Windows компютър x86 / x64 или по-висока версия, базиран върху Intel Mac, USB порта 2.0
Операционна система : Windows® XP (SP2 или по-висока) или Windows Vista® или Windows® 7 или Mac OS X 10.4 – 10.8
* Powerpoint 2003 или по-висока

СПЕЦИФИКАЦИИ НА УСТРОЙСТВОТО

модел: X Mark I Presenter
Източник на електрозахранване: алкални батерии с размер AAA x 2
Работна температура: 0ºC до 40ºC
Автоматично изключване на захранването: След около 7 минути
Размери: 143 мм (Д) x 43.5 мм (Ш) x 19.5 мм (В)
Тегло: 54 г (без батерия) / 77 г (с батерия)

РАДИОЧЕСТОТНОТО КАЛКУЛАТОР СПЕЦИФИКАЦИИ

Честота: 2,4 GHz честотен диапазон
Обхват на свързване: Работният обхват е до 10 метра
ЗАБЕЛЕЖКА: Обхватът на свързване се влияе от много фактори, като намиращи се в близост метални предмети или относителното позициониране на мишката и приемника.

ЗАБЕЛЕЖКА : Всички спецификации са предмет на промяна без уведомяване.

WEEE AND EU BATTERY DIRECTIVE 2006/66/EC

Само за Европейския съюз (и ЕИП).
Тези символи указват, че този продукт не може да се изхвърля заедно с боклука от вашето домакинство, според Директивата ИУЕЕО (2002/96/ЕС), Директивата за батерии (2006/66/ЕС) и/или вашите национални закони, които изпълняват тези Директиви.
Ако под показания горе символ е отпечатан символ за химически елемент, съгласно разпоредбите на Директивата за батерии, този втори символ означава наличието на тежък метал (Hg = живак, Cd = кадмий, Pb = олово) в батерията или акумулаторната батерия в концентрация над указаната граница за съответния елемент в Директивата.
Този продукт трябва да бъде предаден в обозначен събирателен пункт, т.е. в одобрена база, когато купувате нов подобен продукт или в одобрен събирателен пункт за рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО), батерии и акумулатори батерии. Неправилното третиране на този вид отпадъци може да има потенциален вреден ефект върху околната среда и човешкото здраве, поради възможните опасни вещества, с които обикновено се свързва ЕЕО.
Вашето съдействие за правилното изхвърляне на този продукт ще допринесе за ефективната употреба на естествените ресурси.
За повече информация относно рециклирането на този продукт, моля свържете се с вашия местен офис, с органа, който отговаря за отпадъчните продукти, одобрената програма или учреждението по изхвърляне на боклука на вашето домакинство, или посетете www.canon-europe.com/environment.
(ЕИП: Норвегия, Исландия и Лихтенщайн)

Pb EUROPE ONLY

SLOVENŠČINA

POMEMBNO: PREBERITE PRED UPORABO
Prosimo preberite naslednje varnostne ukrepe pred uporabo miške s kalkulatorjem. Shranite ta list na strani za morebitno kasnejšo uporabo.

TA NAPRAVA JE ZDRUŽLJIVA Z WINDOWS® IN MACINTOSH.

- Pozvani boste da, da izberete med namestitvijo operacijskega sistema (OS) z uporabo Način stikala na zadnji strani naprave. Če je stikalo nastavljeno na napačno OS, naprava morda ne deluje ustrezno.
- Bodite prepričani da je vtaknjena v radiofrekvenčni (RF) hardverski ključ (dongle) pred priključitvijo kalkulator tipkovnice na vaš računalnik.

REŽIM PREZENTACE

Před použitím presenter-a zvolte prosím typ Vašeho počítače a preferovaný prezentační software

- Stiskněte jednou pro přehrání prezentace od zvolené stránky prezentace
- Stiskněte opět pro výstup z prezentace
- Přejde na další stránku prezentace
- Přejde na předchozí stránku prezentace
- Obrazovka bude prázdná / černá
- Stiskněte a podržte tlačítko myši, aby laser. (Kontrolka laserového ukazovátka se rozsvítí červeně.)

REŽIM KALKULAČKY

Stiskněte CAL/TIMER pro přepnutí do režimu kalkulačky.

- ON/CA: Zapnutí. / Vymazat celý displej
- CI/C: Vymazat poslední zadané číslo / Vymazat všechna zadaná
- %±: Provede přidání procent a kalkulaci slevy. Příklad: 200 + 20 %± = 240
- MU: Označí prodejní cenu vypočítanou na základě pořizovací ceny a ziskové marže v procentech. Příklad : 2,000 (stát) ÷ 20 (okraj) MU = 2,500 (prodejní ceny); MU = 500 (zisk)

REŽIM ČASOVAČE (TIMER)

Stiskněte CAL/TIMER pro přepnutí do režimu časovače.

NASTAVENÍ ČASOVAČE

1) Stiskněte SET/RESET na 3 sekundy pro nastavení hodnoty časovače. (První číslice bude blikat)
2) Zadejte hodnotu pomocí číselných kláves a stiskněte SET/RESET pro potvrzení nastavení. (až do maximálně 9 hodin, 59 minut, 59 sekund.)
3) Stiskněte klávesu START/STOP pro start odpočítávání. (Ikona "COUNT ▼" (odpočítávání) bude blikat)

TIPY

- Stiskněte START/STOP pro pozastavení odpočítávání. Stiskněte opět START/STOP pro pokračování v odpočítávání nebo stiskněte SET/RESET pro resetování časovače..
- Když časovač odpočítávání dosáhne 0: 00: 00, automaticky začne režim připočítávání a všechna čísla budou blikat.
- Když časovač dosáhne max. hodnotu (9:59:59), objeví se ikona "COUNT ▲ E".
- Stiskněte CAL/TIMER pro přepnutí z režimu časovače do režimu kalkulačky při současném pokračování odpočítávání. Ikona "COUNT ▲ / ▼" bude v režimu kalkulačky blikat.
- Stiskněte START/STOP pro zastavení odpočítávání.

MANIPULACE A PÉČE

- V žádném případě nepokračujte v používání myši s kalkulačky presenter, začne-li vydávat kouř, vydává-li nezvyklý zápach nebo začne-li vydávat teplo. Pokračující používání kalkulačky za takových podmínek vytváří nebezpečí vzniku požáru a zasažení elektrickým proudem.
- Při čištění myši s kalkulačky presenter nepoužívejte vlhkou tkaninu nebo těkavou kapalinu jako ředidlo; namísto toho použijte pouze měkkou suchou tkaninu.
- Nikdy nelikvidujte myš s kalkulačky presenter nesprávným způsobem (jako např. spálením), tím vzniká nebezpečí zranění osob nebo škody. Tento výrobek byste měli zlikvidovat v souladu s federálními, státními a místními předpisy.

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Není-li myš s kalkulačky presenter připojena nebo nefunguje-li správně:

- Zkontrolujte směr umístění baterií.
- Ujistěte se, že počítač vyhovuje popsaným systémovým požadavkům.
- Ujistěte se, že je RF adaptér zasunutý do USB portu počítače a že funguje správně.
- Uklonite prepreke između osobnog računala i kalkulačky presenter tipkovnice.
- Byla-li nedávno připojena k jinému počítači, resetirati vezu na tekući računalo uklanjanjem RF dongle i ponavljanje početnog postavljanja.
- Ako se na zaslonu nestaje nakon RF veza, stiskněte tlačítko ON/CA a zkontrolujte, zda se zobrazí ikona .
- Zobrazí-li se ikona , vyměňte baterie.
- Zobrazí-li se ikona "E", klávesnice je uzamčená. Stiskněte ON/CA CI/C pro zrušení a obnovení činnosti. (Ikona "E" se zobrazí, přesáhne-li výsledek nebo obsah paměti 8 číslic vlevo nebo při dělení "0".)
- Elektromagnetické rušení nebo elektrostatický výboj může způsobit nefunkčnost displeje. Pokud k tomu dojde, použijte hrot kuličkového pera (nebo podobný předmět) a stiskněte tlačítko [RESET]. To se nachází uvnitř prostoru pro baterie kalkulačky

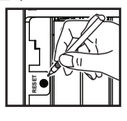

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Hardware: PC s Windows x86 / x64 nebo vyšší, Mac s Intel, USB portu 2.0
Operační systém: Windows® XP (SP2 nebo vyšší) nebo Windows Vista® nebo Windows® 7,8 nebo Mac OS X 10.4 – 10.8
* Powerpoint 2003 nebo vyšší

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Model: X Mark I Presenter
Zdroj napájení: 2 x alkalické baterie velikosti AAA
Provozní teplota: 0ºC až 40ºC
Automatické vypnutí: cca 7 minut
Rozměry: 143 mm (d) x 43.5 mm (š) x 19.5 mm (v)
Hmotnost: 54 g (bez baterií) / 77 g (s bateriemi)

ZAČETNA NAVODILA ZA POSTAVITEV

Postavitev se razlikuje glede na računalnik. Priskrbljena navodila morajo delovati univerzalno na Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7,8 in Mac OS X 10.4 – 10.8.

NAMESTITEV BATERIJE

1) Odstranite zadnji baterijski pokrov miške s napovedovalca kalkulatorja z drsanjem pokrova v smeri puščice.
2) Namestite AAA alkalne baterije, da se pozitivni (+) in negativni (-) konci vsake baterije ujemajo s indikatorji polarnosti znotraj baterijskega predelka.
3) Postavite baterijski pokrov nazaj na baterijski predelek.

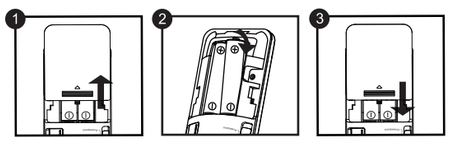

BATERIJSKO OPOZORILO!

- Držite baterije oddaljeno izven dosega otrok.
- Nikoli ne izpostavljajte baterije visokim temperaturam, neposrednem segrevanju, ali odlaganju sežiganjem,
- Ne mešajte novih in starih baterij ali baterij različnih tipov.
- Ne dovolite kovinskimi predmeti dotikati baterijskih terminalov na napravi, ki jih lahko močno segrevajo in povzročijo opekline.
- Odstranite baterije, če so izčrpane ali so bile skladiščene za daljše časovno obdobje.
- Vedno odstranite nemudoma stare šibke, ali izčrpane baterije in jih reciklirajte ali odlagajte v skladu z federalnimi, državnimi in lokalnimi predpisi odlaganja.
- Če baterija pušča, odstranite vse baterije, in pri tem pazimo da izpuščena tekočina ne dotika vašo kožo ali obleke. Če tekočina iz baterije pride v stik z kožo ali obleko, takoj izperite kožo z vodo.

VTAKNITE RF HARDVERSKI KLJUČ (DONGLE)

1) **Odstranite RF hardverski ključ (dongle)** iz skladiščnega predelka.
2) **Vtaknite RF hardverski ključ (dongle) v** aktiven USB priključek na vašem računalniku.
3) **Vaš računalnik je zdaj postavljen za uporabo vaše napovedovalca kalkulatorja tipkovnice.**

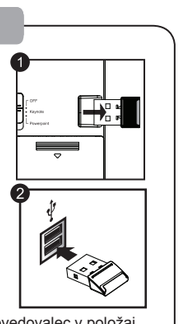

NASVETI ZA UPORABO

- Ko končate z uporabo napovedovalca kalkulatorja z računalnikom, odstranite hardverski ključ (dongle) iz računalnika in ga zamenjajte RF ključ predal.
- Kadar najdete poezavo problema med napovedovalcem in računalnikom. Prosimo predelajte naslednja navodila.
  i) Odstranite ključ za zaščito strojne opreme in vklopite napovedovalec v položaj za izklop
  ii) Preklopite napovedovalec v Keynote/Powerpoint položaj
  iii) Vstavite ključ strojne opreme v računalnik
- Pri uporabi z drugim računalnikom, prosimo priključite spet z začetno nastavitvijo.
- RF povezava zahteva pravilno delovanje baterije.

KOMPONENTE NAPOVEDOVALCA KALKULATORJA

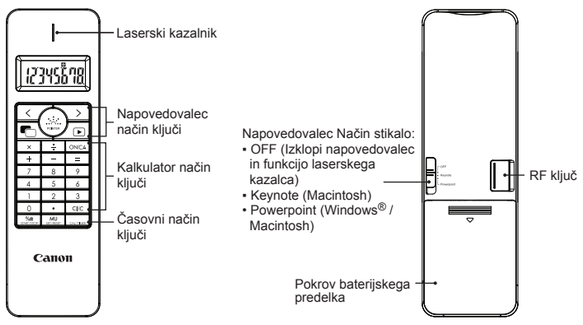

NAPOVEDOVALEC NAČIN

Pred uporabo napovedovalca, vas prosimo, da izberete vrsto računalnika in želeno predstavitev programske opreme.

- Pritisnite enkrat za predvajanje projekcije v izbranem diapozitivu
- Pritisnite ponovno, da se izognejo diaprojekciji
- Pojdite na naslednji diapozitiv
- Pojdite na prejšnji diapozitiv
- Zaslon bo postal prazen/temen
- Pritisnite in držite tipko kazalec, da laser. (Laserski kazalec bo zasvetil v rdeèi barvi)

RÁDIOFREKVENČNÍ KALKULAČKA SPECIFIKACE

Frekvence: Frekvenční rozsah 2,4 GHz
Dosah spojení: Provozní dosah je až 10 m
POZNÁMKA: Dosah spojení je ovlivněn mnoha faktory, jako jsou kovové předměty poblíž, a relativní polohou myši a přijímače.

POZNÁMKA: Veškeré specifikace jsou předmětem změn bez předchozího oznámení.

WEEE AND EU BATTERY DIRECTIVE 2006/66/EC

Pouze Evropská unie (a EHP)
Tento symbol znamená, že podle směrnice o OEEZ (2002/96/ES), směrnice o bateriích (2006/66/ES) a/nebo podle vnitrostátních právních prováděcích předpisů k těmto směrnicím nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností.
Je-li v souladu s požadavky směrnice o bateriích vytištěna pod výše uvedeným symbolem chemická značka, udává, že tato baterie nebo akumulátor obsahuje těžké kovy (Hg = rtuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentraci vyšší, než je příslušná hodnota předepsaná směrnicí.
Tento výrobek má být vrácen do určeného sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek, nebo do autorizovaného sběrného místa pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) a baterií a akumulátorů. Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky.
Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů.
Chcete-li získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku, obraťte se prosím na místní úřad, orgán pro nakládání s odpady, schválený systém nakládání s odpady či společnost zajišťující likvidaci domovního odpadu nebo navštivte webové stránky www.canon-europe.com/environment.
(EHP: Norsko, Island a Lichtenštejnsko)

Pb EUROPE ONLY

БЪЛГАРСКИ

ВАЖНО: ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА
Моля прочетете следните инструкции и предпазни мерки преди употребата на мишката-калкулатор. Запазете тази листовка под ръка за бъдеща справка.

ТОВА УСТРОЙСТВО Е СЪВМЕСТИМО С WINDOWS® И MACINTOSH.

- Ще бъдете запитан по време на настройката да изберете операционна система (OS) с помощта на превключвателя на режима на гърба на устройството. Ако превключвателят е настроен на неправилна OS, устройството може да не функционира правилно.
- Не забравяйте да вкарате радиочестотното (RF) външно устройство преди да свържете клавиатурата на калкулатора към своя компютър.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНА НАСТРОЙКА

Настройката може да варира в зависимост от компютъра. Предоставените инструкции трябва да работят универсално при Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, 8 и Mac OS X 10.4 – 10.8

ИНСТАЛИРАНЕ НА БАТЕРИИТЕ

1) Снемете капака на батериите от задната част на презентера-калкулатор като го плъзнете по посока на стрелката.
2) Инсталирайте нови алкални батерии AAA като се уверите, че положителният (+) и отрицателният (-) край на всяка батерия съответства на индикаторите на полярността в отделението за батерии.
3) Поставете капака на батериите отново върху отделението за батериите.

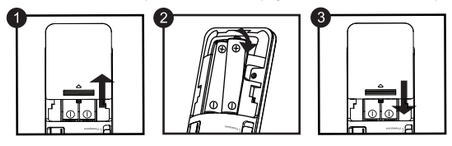

ВНИМАНИЕ ОТНОСНО БАТЕРИИТЕ!

- Дръжте батериите далеч от обсега на деца.
- Не излагайте никога батериите на високи температури, пряка топлина или изхвърляне чрез изгаряне.
- Не смесвайте нови и стари батерии или батерии от различни типове.
- Не позволявайте на метални предмети да докосват изводите за батерия на устройството, те могат да се нагреят и да причинят изгаряния.
- Отстранете батериите, ако те са изтощени или са съхранявани за продължителен период от време.
- Винаги отстранявайте навреме старите, слабите или изтощените батерии и ги рециклирайте или изхвърляйте в съответствие с федералните, държавните и местните разпоредби за отпадъците.
- Ако има теч от батерия, отстранете всички батерии, като внимавате изтичащата течност да не контактува с вашата кожа или дрехи. Ако течността от батерията влезе в контакт с кожата или дрехите ви, промийте ги с вода незабавно.

НАЧИН КАЛКУЛАТОРЯ

Pritisnite CAL/TIMER da preklopite v način izračuna.

- ON/CA: Vklopite / Pospravite ves prikaz
- CI/C: Obrišite ves zadnji vnos / Obrišite ves vnos
- %±: Opravite odstotni dodatek na in diskontni izračun. Primer: 200 + 20 %± = 240
- MU: Označite prodajne cene izračunane na podlagi nabavne cene in odstotka profitne marže. Primer: 2,000 (stroškovno) ÷ 20 (stopnja) MU = 2,500 (prodajna cena); MU = 500 (dobiček)

NAČIN ČASOVNIKA

Pritisnite CAL/TIMER da preklopite v časovni način.

NASTAVITEV ČASOVNIKA

1) Pritisnite SET/RESET za 3 sekunde, da nastavite vrednost časovnika. (Prva številka bo utripala)
2) Vrednost vnesite s številskimi tipkami in pritisnite SET/RESET da potrdite nastavitev. (do največ 9 sati, 59 minuta, 59 sekundi.)
3) Pritisnite START/STOP tipko za začetek odštevanja. ("COUNT ▼" ikona bo utripala)

NASVETI

- Pritisnite START/STOP da začasno ustavite odštevanje. Pritisnite START/STOP ponovno da nadaljujete z odštevanjem ali pritisnite SET/RESET, da ponastavite števec.
- Ko odštevalnik čas doseže 0: 00 : 00, se bo samodejno začel na načinu štetja in vse številke začnejo utripati.
- Ko je časovnik dosegel maksimalno vrednost (9:59:59), ikona "COUNT▲ E" se bo pojavila.
- Pritisnite CAL/TIMER za preklop iz načina časovnika v način kalkulatorja medtem ko je štetje. "COUNT▲ / ▼" ikona bo utripala v načinu kalkulatorja.
- Pritisnite START/STOP za zaustavitev štetja.

ROKOVANJE IN NEGA

- Nikoli ne uporabljajte miško s napovedovalca kalkulatorja če začne kaditi, oddaja čuden vonj, ali oddaja toploto. Nadaljnja uporaba kalkulatorja v takih pogojih ustvarja nevarnost požara in električnega šoka.
- Ko čistite miško s napovedovalca kalkulatorja ne uporabljajte vlažno krpo ali hlapljive tekočine, kot so razredčila za barve, namesto tega uporabite le mehko, suho krpo.
- Nikoli ne zavrzite neustrezno miško s napovedovalca kalkulatorja (tak kot sežiganje), kar lahko privede do telesnih poškodb ali škode. Morate zavreči ta izdelek v skladu z federalnimi, državnimi in lokalnimi predpisi.

ODPRAVLJANJE PROBLEMOV

Če miška s napovedovalca kalkulatorja ni povezana ali deluje nepravilno:

- Preverite smer položaja baterije.
- Prepričajte se da računalnik izpolnjuje opisane sistemske zahteve.
- Prepričajte se da je RF hardverski ključ (dongle) priključen na USB priključek in da pravilno deluje.
- Odstranite ovire med osebnim računalnikom in napovedovalca kalkulatorja tipkovnice
- Če je pred kratkim v zvezi z drugim računalnikom, ponastavite povezavo na vaš trenutni računalnik z odstranitvijo RF dongle in ponavljanje začetno nastavitev.
- Če na zaslonu izgine po tem, ko je vzpostavljena povezava RF, pritisnite tipko ON/CA in preverite če se pojavi ikona .
- Sprememba novih baterij, če se pojavi ikona .
- Če se pojavi ikona "E", tipkovnica je zaklenjena. Pritisnite ON/CA CI/C da zjasnite in nadaljujte delovanje. (Ikona "E" se pojavi ko je rezultat ali vsebnost pomnilnika presega 8 mest v levo ali pri deljenju z "0".)
- Elektromagnetne motnje ali elektrostatično praznjenje lahko povzroči motnje v delovanju zaslona. Če se to zgodi, s konico kemičnega svinčnika (ali podoben predmet) pritisnite tipko [Reset]. To je v notranjosti predelka baterije napovedovalca kalkulatorja.



SISTEMSKE ZAHTEVE

Računalniška oprema: Windows osnova PC x86 / x64 ali več, Intel-based Mac USB priključek 2.0
Operativni sistem: Windows® XP (SP2 ali več) ali Windows Vista® ali Windows® 7, 8 ali Mac OS X 10.4 – 10.8
* Powerpoint 2003 ali več

SPECIFIKACIJE NAPRAVE

Model: X Mark I Presenter
Napajanje: AAA-velikost alkalne baterije x 2
Obratovalna temperatura: 0ºC do 40ºC
Samodejni izklop: pribl. 7 minut
Dimenzija: 143mm (D) x 43.5mm (Š) x 19.5mm (V)
Teža: 54g (brez baterije) / 77g (z baterijo)

RADIOFREKVENČNI KALKULATOR SPECIFIKACIJE

Frekvenca: 2,4 MHz frekvenčno območje
Območje povezave: Območje delovanja je do 10 m
OPOMBA: Območje povezave je odvisno od številnih dejavnikov, kot so bližina kovinskih predmetov in relativno pozicioniranje miške in sprejemnika.

OPOMBA: Vse specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

ВКАРАЙТЕ РАДИОЧЕСТОТНОТО ВЪНШНО УСТРОЙСТВО

1) **Извадете радиочестотното външно устройство** от отделението за съхранение.
2) **Вкарайте радиочестотното външно устройство** в активния USB порт на своя компютър.
3) **Вашият компютър сега е настроен за използване на вашата клавиатура презентера-калкулатор.**

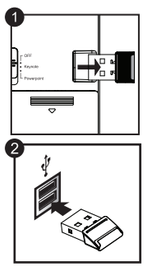

СЪВЕТИ ЗА УПОТРЕБА

- Когато свършите употребата на калкулатора с компютър, извадете външното устройство от компютъра и го поставете в RF донгъл отделение.
- Когато откриете проблеми с връзката между презентера и компютъра, моля, процедирайте, като следвате инструкциите стъпка по стъпка:
  i) Извадете донгъла от компютъра и превключете презенера на позиция „off"(изкл.)
  ii) Превключете презентера на позиция Keynote/Powerpoint.
  iii) Включете донгъла към компютъра.
- При употреба с друг компютър, моля свържете отново с първоначалната настройка.
- Радиочестотната връзка изисква захранване от батерия за да функционира правилно.

ЧАСТИ НА ПРЕЗЕНТЕРА-КАЛКУЛАТОР

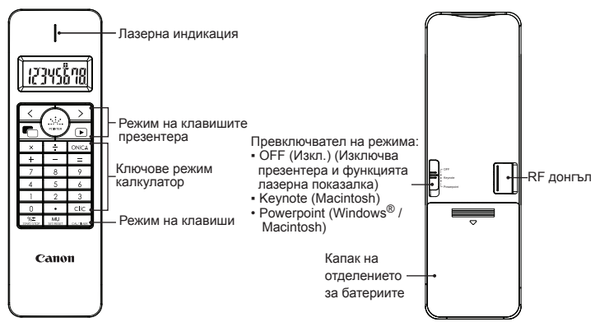

РЕЖИМ „ПРЕЗЕНТЕР"

Преди да използвате презентера, моля, изберете вида на вашия компютър и предпочитания софтуер за презентиране.

- Натиснете веднъж, за да тръгне слайдшоуто от избрания слайд.
- Натиснете отново, за да излезете от слайдшоуто.
- Отидете на следващия слайд.
- Отидете на предишния слайд.
- Екранът ще стане празен/тъмен.
- Натиснете и задръжте показалеца върху бутона, за да се запази лазер. (Индикаторът на лазерната показалка ще светне в червен цвят)

РЕЖИМ „КАЛКУЛАТОР"

Натиснете CAL/TIMER за да превключите на режим „Калкулатор".

- ON/CA: Включване / Изчистване на дисплея
- CI/C: Изчистване на последните въведени данни / Изчистване на всичко въведено
- %±: Извършване на процентна добавка и изчисляване на отстъпка. Пример: 200 + 20 %± = 240
- MU: Маркирайте продажната цена, изчислена на базата на себестойността и разликата в печалбения процент. Пример: 2,000 (цена) ÷ 20 (цена) MU = 2,500 (продажната цена); MU = 500 (печалба)

РЕЖИМ „ТАЙМЕР"

Натиснете CAL/TIMER за да превключите на режим „Таймер".

НАСТРОЙКИ НА ТАЙМЕРА

1) Натиснете SET/RESET за 3 секунди, за да въведете стойността на таймера (първата цифра ще мига).
2) Въведете стойността, като използвате клавишите с номера и натиснете SET/RESET за да потвърдите настройката. (до максимум 9 часа, 59 минути, 59 секунди.)
3) Натиснете клавиша START/STOP за да стартирате отброяването (иконката "COUNT ▼" ще примигва).

СЪВЕТИ

- Натиснете START/STOP за да задържите отброяването на пауза. Натиснете отново START/STOP за да продължи отброяването или натиснете SET/RESET за да нулирате таймера.
- Когато отброяването на таймера достигне до 0 : 00 : 00, той автоматично ще стартира режим на на броене ицифрите ща започнат да примигват.
- Когато таймерът достигне максималната стойност (09:59:59), ще се появи иконката "COUNT▲ E".
- Натиснете CAL/TIMER за да превключите от режим „Таймер" в режим „Калкулатор" по време на отброяването. Иконката "COUNT▲ / ▼" ще примигва в режим „Калкулатор".
- Натиснете START/STOP за да спрете отброяването.

WEEE AND EU BATTERY DIRECTIVE 2006/66/EC

Само за Европско унijo (in Evropski gospodarski prostor).
TI simboli pomenijo, da tega izdelka skladno z Direktivo OEEO (2002/96/ES), Direktivo 2006/66/ES in/ali nacionalno zakonodajo, ki uvaja ti direktivi, ne smete odlagati z nesortiranimi gospodinjskimi odpadki.
Če je pod zgoraj prikazanim simbolom natisnjen kemijski simbol, to v skladu z Direktivo pomeni, da je v tej bateriji ali akumulatorju prisotna težka kovina (Hg = živo srebro, Cd = kadmij, Pb = svinec), in sicer v koncentraciji, ki je nad relevantno mejno vrednostjo, določeno v Direktivi.
Ta izdelek je treba odnesti na izbrano zbirno mesto, t. j. pooblaščeno trgovino, kjer ob nakupu novega (podobnega) izdelka vrnete starega, ali na pooblaščeno zbirno mesto za ponovno uporabo odpadne električne in elektronske opreme (EEO) ter baterij in akumulatorjev. Neustrezno ravnanje s to vrsto odpadkov lahko negativno vpliva na okolje in človeško zdravje zaradi potencialno nevarnih snovi, ki so pogosto povezane z EEO.
Vaše sodelovanje pri pravilnem odlaganju tega izdelka predstavlja pomemben prispevek k smotrni izrabi naravnih virov.
Za več informacij o ponovni uporabi tega izdelka se obrnite na lokalen mestni urad, pristojno službo za odpadke, predstavnika pooblaščenega programa za obdelavo odpadkov ali na lokalno komunalo. Lahko pa tudi obiščete naše spletno stran www.canon-europe.com/environment.
(Evropski gospodarski prostor: Norveška, Islandija in Lihtenštajn)

Pb EUROPE ONLY

WEEE AND EU BATTERY DIRECTIVE 2006/66/EC ET

Üksnes Euroopa Liit (ja Euroopa Majanduspiirkond).
Antud sümbolid viitavad sellele, et vastavalt WEEE direktiivile (2002/96/EÜ), patareide direktiivile (2006/66/EÜ) ja/või nimetatud direktiive rakendavatele riiklikele õigusaktidele ei või seda toodet visata ära koos majapidamisjäätmetega.
Kui keemiline sümbol on trükitud eespool toodud sümboli alla, siis vastavalt patareide direktiivile viitab see sellele, et antud patareis või akus leiduva raskemetalli (Hg = elavhõbe, Cd = kaadmium, Pb = plii) kontsentratsioonitase on kõrgem kui patareide direktiivis määratud piirmäär.
Antud toode tuleb anda vastavasse kogumispunkti, nt üks ühe vastu, kui ostad uue sarnase toote, või vastavasse elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ning patareide ja akude ümbertöötlemiseks mõeldud kogumispunkti.
Antud liiki prügi vale käitlemine võib kahjustada keskkonda ja inimeste tervist elektri- ja elektroonikajäätmetes tavaliselt leiduvate potentsiaalselt ohtlike ainete tõttu.
Antud toote ettenähtud nõuete kohase kõrvaldamisega aitate efektiivselt kasutada loodusvarasid.
Täiendava teabe saamiseks antud toote ringlussevõtu kohta võtke ühendust kohaliku linnavalitsusega, jäätmekäitlejaga, lubatud skeemiga või majapidamisjäätmete prügilateenistusega või külastage Interneti-lehekülge www.canoneurope.com/environment.
(Euroopa Majanduspiirkond: Norra, Island ja Liechtenstein)

Pb EUROPE ONLY

UPOZORNĚNÍ PRO LASEROVÉ PRODUKTY / ВНИМАНИЕ ОТНОСНО ЛАЗЕРНИЯ ПРОДУКТ / POZOR LASERSKI IZDELEK

CZ
- Nedovolte dětem používat laserový produkt bez dozoru.
- K zabránění možné expozice laserového záření nemiřte laserovým paprskem do očí anebo obličeje.
- Nepoužívejte brýle jako vybavení pro ochranu očí.
- Nedívejte se do laserového paprsku a nemiřte jím do očí – delší expozice může být nebezpečná.
- Nepoužívejte zrcadlu podobné (odrážející) povrchy, jelikož mohou odrazit laser do oka.
- Na nikoho laserovým ukazovátkem nesviťte. Laserová ukazovátka jsou určená pro osvěcování neživých objektů.

UPOZORNĚNÍ: Použití jiných ovládačů a jiného jejich nastavení anebo vykonávaní jiných postupů, než jsou specifikovány v tomto dokumentu, může mít za následek vystavení nebezpečnému záření.

BU
- Не позволявайте на деца да използват лазерния продукт без надзор.
- Да се избягва възможното излагане на лазерното излъчване и насочването на лазерния лъч към очите или към лицето.
- Не използвайте слънчеви очила, като оборудване за защита на очите.
- Не г