

中文




重要提示：请在使用前阅读

- 使用红色激光无线演示器前，请阅读以下说明及安全注意事项。请妥善保存安全措施及操作说明书，以备日后参考。

- 本产品不适合十四岁或以下儿童使用。



电池安装

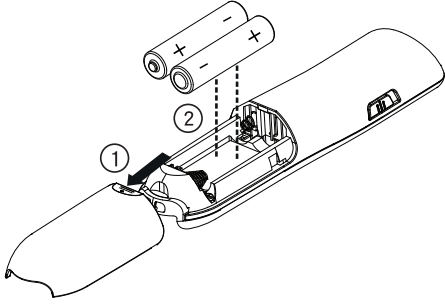




注意

- 切勿将新旧电池或不同型号的电池混用。
- 如安装了错误类型的电池，则存在爆炸风险。请按照电池厂家指示处置废旧电池。
- 请勿将电池放在儿童可接触到的地方。
- 切勿将电池暴露于高温或直接热源下，亦勿对其作燃烧处理。
- 切勿让金属物件接触设备上的电池端头，否则会导致变烫及燃烧。
- 如果电池耗尽或者已存储过长时间，请将其取出。
- 及时取出电量不足或用尽的电池，并按照当地及本国法律法规进行回收或处理。
- 如电池发生电解液外泄，则取出所有电池，注意勿使外泄液体接触到您的皮肤或衣物。如电解液接触到皮肤或衣物，应立即用清水冲洗。


插入无线电接收器

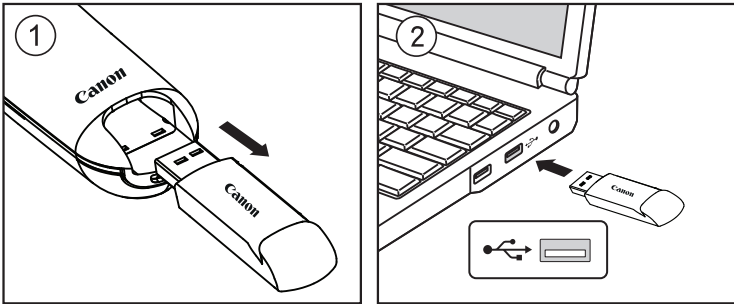

使用贴士


- 配合电脑使用完红色激光无线演示器后，从电脑上拔下USB接收器，并放回本体中。
- 如果遇到红色激光无线演示器和电脑之间的连接问题，请按照以下步骤操作：
 - i) 从电脑上拔下USB接收器，将红色激光无线演示器开关调到关闭位置
 - ii) 将红色激光无线演示器调到Keynote/Powerpoint位置
 - iii) 重新将USB接收器插入电脑的USB端口
- 当在不同电脑上使用USB接收器时，请重新连接，以进行初始设置。
- 射频连接需要使用电池电量。

演示器模式开关

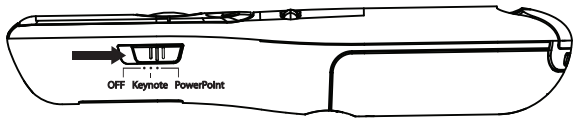


- 关(关闭演示器和激光笔功能)
- Keynote (Macintosh)
- Powerpoint (Windows / Macintosh)

计时器模式设置键

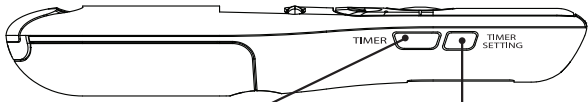

- 打开LCD显示屏
- 开始/暂停计时器
- 打开LCD显示屏
- 进入计时器设置

红色激光无线演示器各部件名

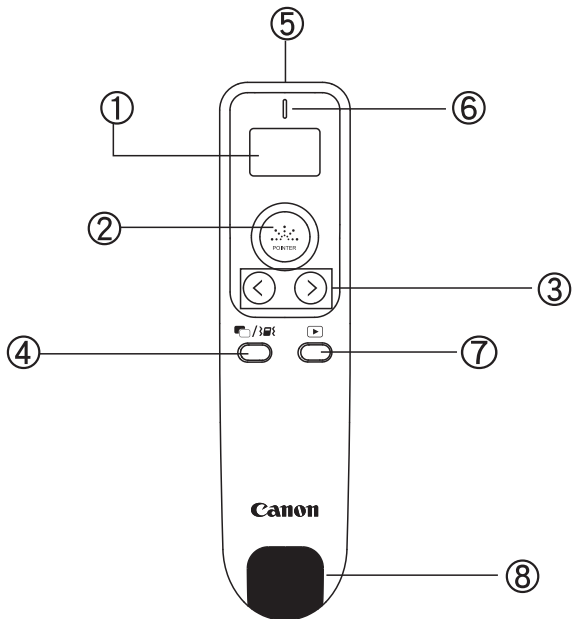

① LCD显示屏

② 激光笔按键

③ 前进/后退按键

④ 黑屏/振动模式开/关

⑤ 激光孔

⑥ 激光指示灯

⑦ 开始幻灯片演示

⑧ USB接收器

计时器模式

计时器设置

1) 按计时器设置键 []。（第一位数会闪烁）

2) 用 [] 或 [] 输入值，按 []，分别选择小时、分和秒。

3) 按 []，以确认设置。（最多9小时59分59秒。）

4) 按 []，开始/暂停倒计时。

贴士

- 按住 [] 键保持2秒，在计时器设置模式下重设计时器到0:00:00。在演示模式下，按住 [] 2秒，计时器会恢复到之前的设置（当计时器正在运行或暂停时）。
- 当只剩下5、1和0分钟时，闹钟会振动。当计时器设置的时长超过30分钟，闹钟会在到达设置时长一半时振动。
- 按住 [] 键，将振动模式设为开/关。
- 当倒计时达到0:00:00时，计时器会自动开始计时，所有数字会闪烁。


使用红色激光无线演示器

1) 开启红色激光无线演示器。

2) 按住激光笔键，发射激光。

注意：激光笔指示灯会转变为红色。

3) 关闭红色激光无线演示器

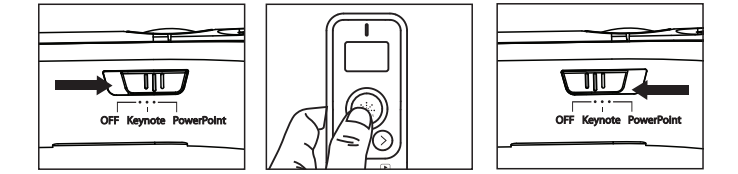



激光产品注意事项


- 切勿让儿童在无人照管的情况下使用激光产品。
- 避免暴露于激光辐射，切勿将激光束照向眼睛或面部。
- 切勿将太阳镜当护眼装置佩戴。
- 切勿紧盯激光束，或者将激光照向眼睛。长期接触激光会损伤眼睛。
- 切勿在类似镜子(反射性)的表面上使用，激光可能被反射照入眼睛。
- 切勿将激光笔指向任何人。激光笔设计用于照亮无生命的物体。
- 不按照本手册规定控制、调整或操作可能会导致危险的辐射照射。
- 切勿不当处置演示器(比如焚烧)，否则可能导致人身伤害或损害。请按照当地及本国法律法规处置本产品。

2类激光产品

- 最大激光输出功率：<1mW
- 发出的激光波长：635nm
- 光束发散角：α = 1.5mrad
- 连续波输出



此激光孔可产生2类激光能量。

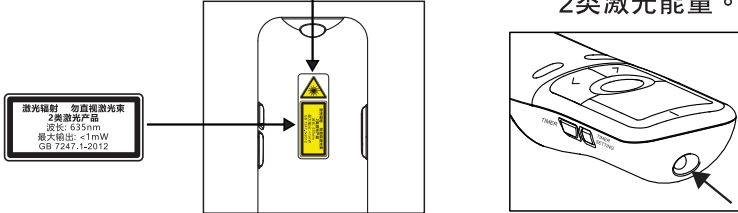

处理与维护

- 如红色激光无线演示器开始冒烟、发出异味或发热，请勿继续使用。在此种情况下继续使用演示器会导致火灾及触电危险。
- 清洁红色激光无线演示器时，请勿用湿布或油漆稀释剂等挥发性液体，仅可用柔软的干布。
- 切勿不当处置红色激光无线演示器(比如焚烧)，否则可能导致人身伤害或损害。请按照当地及本国法律法规处置本产品。

故障排查

如果红色激光无线演示器不连接或者不正常工作：

- 检查电池安装方向。
- 确保电脑满足最低系统要求。
- 确保接收器插入了电脑USB端口，且正常工作。
- 移除个人电脑和红色激光无线演示器之间的障碍物。
- 如果  图标显示，请立即更换电池。

系统需求

硬件：预装windows x86 / x64 或以上系统的PC，采用 Intel处理器的Mac系统。

作业系统：Windows Vista® (SP2 或以上) 或 Windows® 7 或 Windows® 8 或 Windows® 8.1 或 Windows® 10 或 Mac OS X10.5 ~10.11, macOS10.12

装置规格

电源：2节AAA碱性电池

频率：2.4 GHz频率范围

无线控制距离：长达15米*

工作温度：0°C到40 °C

自动关闭：20秒（LCD显示屏）

尺寸：136mm (长) x 33mm (宽) x 26mm (高)

重量：不含电池43g / 含电池66g

* 控制距离是指USB接收器与演示器本体的距离。无线控制距离可能受环境影响。

因产品改进，规格可能有所变更，敬请留意。



- 粘贴有本标志的设备，是仅根据非热带气候条件进行安全性设计和评价的，因此，仅适用于非热带气候条件下安全使用。当在热带气候条件下使用，可能会发生安全风险。




IMPORTANT: READ BEFORE USE

- Please read the following instructions and safety precautions before using the Red Laser Wireless Presenter. Keep this sheet on hand for future reference.
- Not for children under 14 years.




BATTERY INSTALLATION

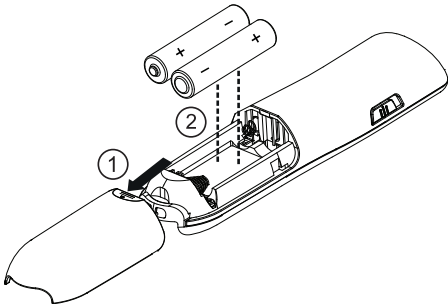

CAUTION

- Do not mix new and old batteries or batteries of different types.
- There is a risk of explosion if an incorrect battery type is installed. Please dispose of used batteries according to their instructions.
- Keep the batteries out of reach of children.
- Never expose batteries to high temperatures, direct heat, or dispose by incineration.
- Do not allow metal objects to touch the battery terminals on the device; they can become hot and cause burns.
- Remove the batteries if they are worn out or have been stored for an extended period of time.
- Always remove old, weak, or worn out batteries promptly and recycle or dispose of them in accordance with Local regulations.
- If a battery leaks, remove all batteries, taking care to keep the leaked fluid from touching your skin or clothes. If fluid from the battery comes into contact with skin or clothes, flush skin with water immediately.


PLUG IN THE DONGLE

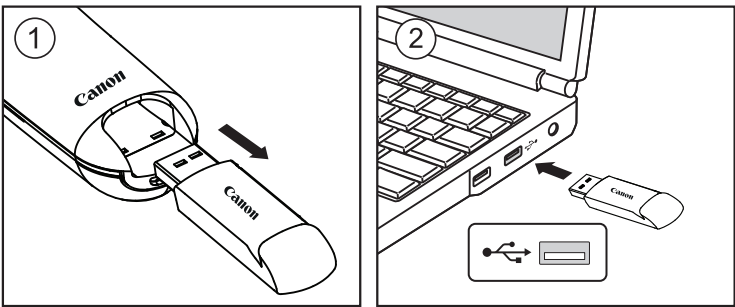

USAGE TIPS


- When finished using the Red Laser Wireless Presenter with a computer, remove the dongle from the computer and return it to the RF dongle compartment.
- When you encounter connection problems between the Red Laser Wireless Presenter and computer, please follow this procedure.
 - i) Remove the dongle from the computer and switch the Red Laser Wireless Presenter to OFF position
 - ii) Switch the Red Laser Wireless Presenter to Keynote/Powerpoint position
 - iii) Reinsert the dongle to the computer's USB port
- When using the dongle on a different computer, please reconnect it for initial setup.
- RF connection requires battery power to function properly.

PRESENTER MODE SWITCH

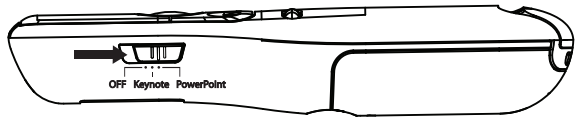


- OFF (Turn off Presenter and laser pointer function)
- Keynote (Macintosh)
- Powerpoint (Windows® / Macintosh)

TIMER MODE SETTING KEY

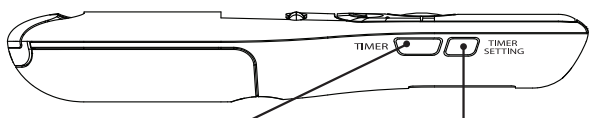

- Turn on LCD
- Start/Pause timer
- Turn on LCD
- Enter timer setting

FEATURES

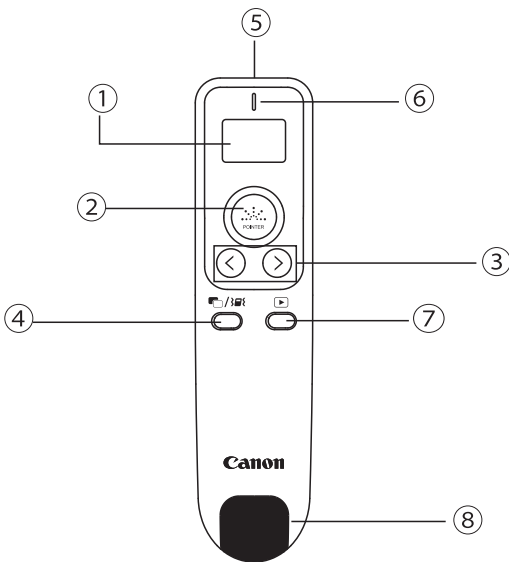

- ① LCD display
- ② Laser pointer button
- ③ Forward / Back button
- ④ Blank/dark screen / Vibration pattern on/off
- ⑤ Laser aperture
- ⑥ Laser indicator
- ⑦ Launch slide show
- ⑧ USB Dongle

TIMER MODE

TIMER SETTING



- 1) Press the timer setting button []. (The first digit will blink)
- 2) Enter the value using [] or [] keys and press [] to select the hour, minute and seconds respectively.
- 3) Press [] to confirm the setting. (up to a maximum of 9 hours, 59 minutes, 59 seconds.)
- 4) Press [] to start / pause the count down.

TIPS

- Press and hold [] button for 2 seconds to reset timer to 0:00:00 in timer setting mode. In presentation mode, holding [] for 2 seconds, timer will reset to previous setting (when timer is running or pausing).
- The alarm will vibrate with 5, 1 and 0 minutes left. When the timer setting is over 30 minutes, the alarm will also vibrate at half of the setting time.
- Press and hold [] to set the vibration pattern on / off.
- When the count down timer reach to 0:00:00, it will automatically start at count up and all digits will blink.

USING LASER POINTER

- 1) Power on the Red Laser Wireless Presenter.
- 2) Press and hold the pointer button to keep the laser.
 Note: The laser pointer indicator will be light up in red color.
- 3) Slide off the Red Laser Wireless Presenter.

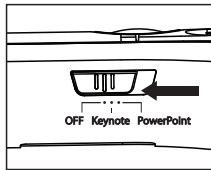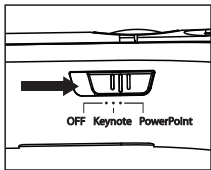


LASER PRODUCT CAUTION

- Do not allow children to use the laser product unsupervised.
- To avoid possible exposure to laser radiation, do not direct the laser beam at eyes or faces.
- Do not use sunglasses as eye protection equipment.
- Do not stare at laser beam or point into eyes – prolonged exposure can be hazardous.
- Do not use on mirror-like (reflective) surfaces as it may reflect the laser into the eye.
- Do not shine a laser pointer at anyone. Laser pointers are designed to illuminate inanimate objects.
- Use of controls and adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

CLASS 2 LASER DEVICES

- Maximum Laser power output: <1mW
- Emitted laser wavelength: 635nm
- Beam divergence: α = 1.5mrad
- Pulse duration: continuous

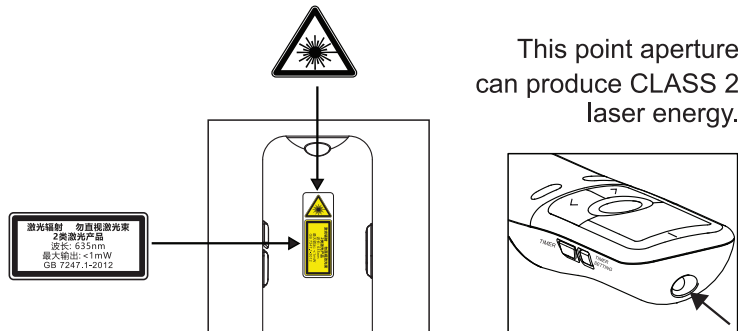

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
线路板	○	○	○	○	○	○
电子零件	✕	○	○	○	○	○
LCD 显示屏	○	○	○	○	○	○
按键	○	○	○	○	○	○
激光模组	✕	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
USB接收器	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求下。 ✕：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。						



本标志适用于在中华人民共和国销售的电子电气产品、标志中央的数字代表产品的环保使用期限。只要您遵守与本产品相关的安全与使用方面的注意事项，在从生产日期起算的上述年限内，就不会产生环境污染或对人体及财产的严重影响。

HANDLING AND CARE

- Never continue to use the Red Laser Wireless Presenter if it starts to smoke, emits a strange odor, or emits heat. Continued use of the Red Laser Wireless Presenter under such conditions creates the danger of fire and electric shock.
- When cleaning the Red Laser Wireless Presenter, do not use a damp cloth or volatile liquid such as paint thinner; instead, use only a soft, dry cloth.
- Never dispose of the Red Laser Wireless Presenter improperly (such as burning), which can lead to personal injury or harm. You should dispose of this product in accordance with Federal, State, and Local regulations.

TROUBLESHOOTING

If the Red Laser Wireless Presenter is not connecting or not functioning properly:

- Check battery placement direction.
- Make sure computer meets the minimum system requirements.
- Make sure the dongle is plugged into the computer's USB port and is functioning properly.
- Remove obstacles between the personal computer and Red Laser Wireless Presenter.
- Replace with new batteries if the  icon appears.

SYSTEM REQUIREMENTS

Hardware:Windows® based PC x86 / x64 or above, Intel-based Mac
Operating System: Windows Vista® (SP2 or above) or Windows® 7 or Windows® 8 or Windows® 8.1 or Windows® 10 or Mac OS X10.5 ~10.11, macOS10.12

DEVICE SPECIFICATIONS

Power Source: AAA-size Alkaline batteries x 2
 Frequency : 2.4 GHz frequency range
 Connection Range : The operating range is up to 15 meters
 Operating Temperature: 0°C to 40°C
 Automatic power off : 20 seconds (LCD display)
 Dimension: 136mm (L) x 33mm (W) x 26mm (H)
 Weight : 43g without batteries / 66g with batteries
 All specifications are subject to change without notice.

表十一

制造商：佳能电产香港有限公司
 制造商地址：香港新界葵涌货柜码头路82-100号永得利广场第1期17楼
 进口商：佳能(中国)有限公司
 进口商地址：中国北京市东城区金宝街89号金宝大厦2层